


Jittert

KE001B-00

 German
Quality
Product

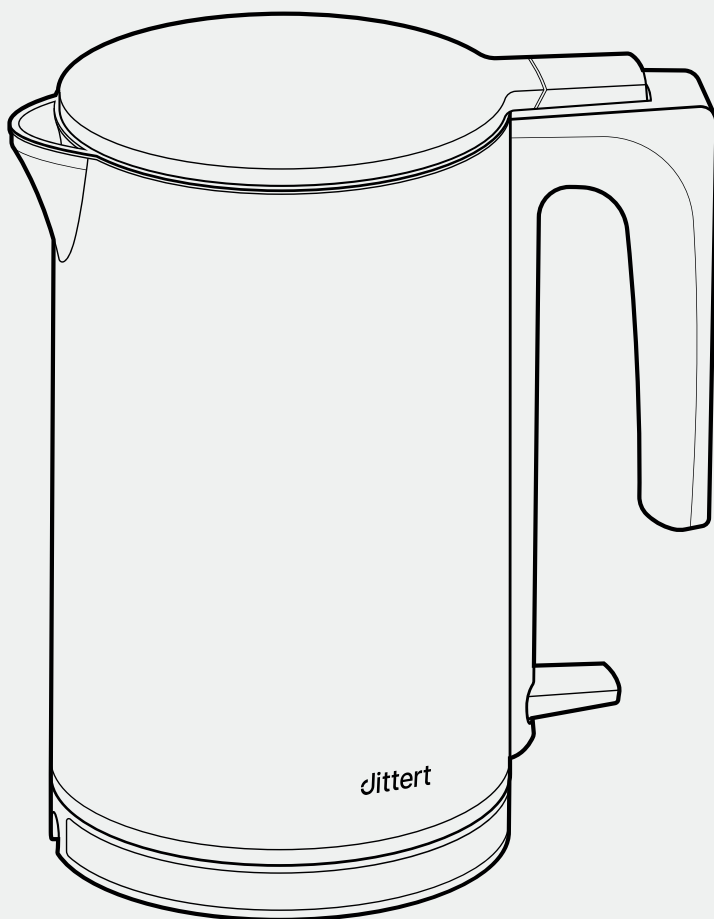

Series ONE

Wasserkocher | Kettle

Gebrauchsanleitung | User Manual

Zu beachten!

Lieber Kunde,


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines dittert Produkts, bei dem Qualität und Ästhetik Hand in Hand gehen. Wir sind zuversichtlich, dass dieses Gerät Ihre Erwartungen erfüllen wird, wenn es in Übereinstimmung mit dieser Anleitung verwendet und ordnungsgemäß gewartet wird. Bitte beachten Sie jedoch, dass eine unsachgemäße Verwendung zu schweren Verletzungen führen kann.

Als Besitzer sind Sie dafür verantwortlich, dass das Gerät ordnungsgemäß bedient wird, indem Sie die mitgelieferten Anweisungen befolgen. Es ist wichtig auszuschließen, dass Besucher oder unbefugte Personen mit dem Gerät in Berührung kommen, ohne dass sie eingewiesen wurden. Da es unmöglich ist, alle Betriebs- oder Umgebungsbedingungen vorherzusehen, empfehlen wir, während des Betriebs auf mögliche Risiken zu achten. Wenn Sie sich bei der Inbetriebnahme oder Benutzung unsicher sind, wenden Sie sich bitte an den dittert Kundendienst.

Die Pflege und Reinigung ist für die sichere und gewünschte Leistung dieses Produkts von wesentlicher Bedeutung. Stellen Sie sicher, dass alle Teile gründlich gereinigt werden, und achten Sie dabei besonders auf Bereiche, in denen sich Schmutz ansammeln kann. Sollten Sie beschädigte oder verschlissene Teile feststellen, die eine ordnungsgemäße Nutzung verhindern, wenden Sie sich bitte an den dittert Kundendienst.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Fragen haben, steht Ihnen unser Kundendienstteam zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dittert-germany.com.

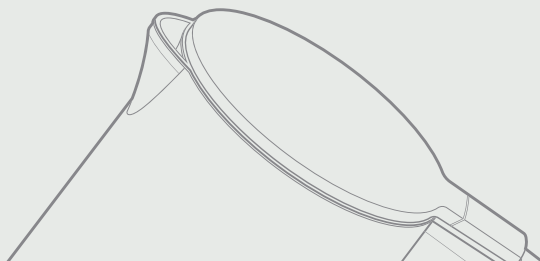

Inhaltsverzeichnis:

Sicherheitshinweise	04
Produktübersicht	08
Lieferumfang	09
Technische Daten	09
Einleitung	09
Inbetriebnahme	09
Anwendung	10
Entkalkung	12
Reinigung und Wartung	12
Entsorgung	13
Kontakt und Service	13

Sicherheitshinweise:

Machen Sie sich vor der Benutzung mit allen Richtlinien in diesem Handbuch vertraut.

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Bevor Sie den Wasserkocher an das Stromnetz anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung (auf der Unterseite des Wasserkochers und des Sockels) mit der Spannung in Ihrem Haus übereinstimmt. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich an Ihren Händler und benutzen Sie den Wasserkocher nicht mehr.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen und berühren Sie mit dem Kabel keine heißen Oberflächen.
- Stellen Sie den Wasserkocher nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder in einen beheizten Ofen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne etwas darin, um eine Beschädigung der Heizelemente zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher auf einer festen, ebenen und für Kinder unzugänglichen Unterlage verwendet wird. Dadurch wird verhindert, dass der Wasserkocher umkippt und Schäden oder Verletzungen entstehen.
- Zum Schutz vor Feuer, Stromschlag oder Verletzungen dürfen Sie das Kabel, den Stecker oder den Wasserkocher nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

- Vermeiden Sie während oder kurz nach dem Aufkochen des Wassers den Kontakt mit dem Dampf aus dem Ausguss.
- Achten Sie immer darauf, kochendes Wasser langsam und vorsichtig auszugießen, ohne den Wasserkocher zu schnell zu kippen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Wasserkocher nachfüllen, während er noch heiß ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
- Der Wasserkocher darf nur mit der mitgelieferten Basis verwendet werden.
- Geräte können von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche. Brühren Sie immer nur den vorgesehenen Griff oder Knopf.
- Die angebrachte Basis darf nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Beim Bewegen eines Geräts mit heißem Wasser ist äußerste Vorsicht geboten.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
- Der Wasserkocher ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie ihn nicht im Freien.

- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- Ziehen Sie den Stecker des Wasserkochers aus der Steckdose, wenn er nicht benutzt wird und bevor Sie ihn reinigen. Lassen Sie den Wasserkocher abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie das Gerät reinigen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Warnungen:

- Wenn der Wasserkocher versehentlich ohne Wasser betrieben wird, schaltet der Trockengehschutz das Gerät automatisch ab. Lassen Sie den Wasserkocher vollständig abkühlen, bevor Sie ihn mit kaltem Wasser auffüllen und wieder benutzen.
- Überschreiten Sie nicht den maximalen Wasserstand, um zu vermeiden, dass während des Kochvorgangs Wasser aus dem Auslauf austritt.


- Achten Sie darauf, dass der Deckel während des Betriebs fest geschlossen ist. Ein offener Deckel kann die automatische Abschaltung des Wasserkochers verhindern.
- Seien Sie beim Umgang mit dem Wasserkocher und beim Ausgießen von heißem Wasser vorsichtig, um Verbrühungen zu vermeiden. Öffnen Sie den Deckel nicht, solange das Wasser heiß ist.
- Ziehen Sie immer den Stecker des Wasserkochers aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen oder bevor Sie ihn reinigen.
- Warnung: Vermeiden Sie Flüssigkeit auf den Anschlüssen.
- Warnung: Verletzungsgefahr bei unsachgemäßem Gebrauch.
- Die Oberfläche des Heizelements unterliegt nach dem Gebrauch einer Restwärme.
- Die Oberflächen des Wasserkochers können während des Gebrauchs heiß werden.
- Die Leistungsaufnahme beträgt im ausgeschalteten Zustand 0,1 W. Der Zeitraum, nach dem das Gerät automatisch in den Aus-Zustand übergeht, betrug weniger als 1 Minute.

Verwendungszweck:

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Umgebungen konzipiert, einschließlich:

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen.
- Bauernhöfe.
- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen.
- Bed-and-Breakfast-Umgebungen.

Produktübersicht:

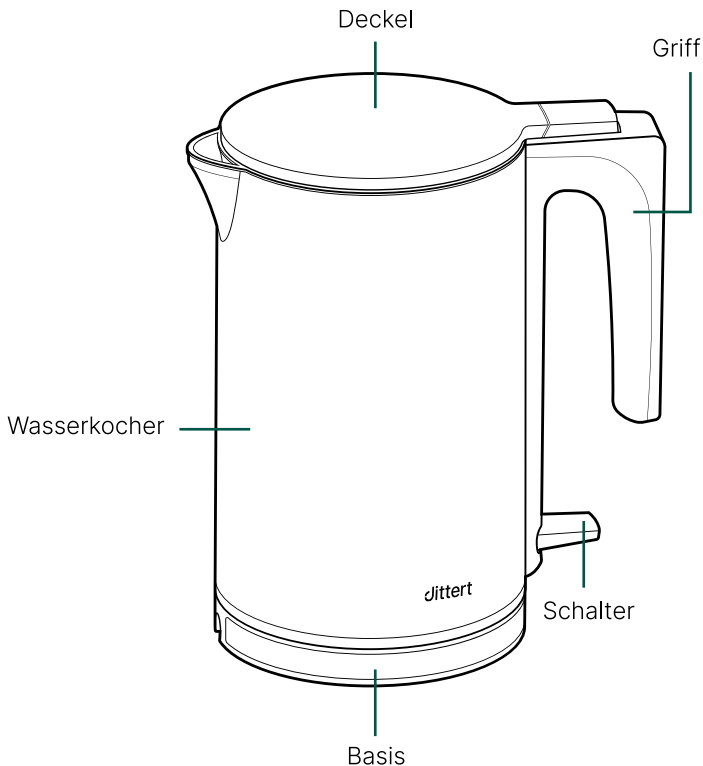

Lieferumfang

- dittert Wasserkocher
- Basis
- Gebrauchsanweisung

Technische Daten:

Maximale Leistung	1.850-2.200W
Kapazität	1,5L
Stromspannung	220-240V~, 50-60Hz
Material	Doppelwandiger Wasserkocher aus lackiertem Edelstahl
Wasserstandsanzeige	Innenliegend
Farbe	dittert DARK
Sicherheitsmerkmale	Automatisches Ausschalten
LED-Anzeige	Weiß
Abmessungen Gewicht	LxBxH: 221×145×256mm 1,3kg

Weitere Einzelheiten finden Sie auf dem Typenschild an der Unterseite des Geräts.

Einleitung:


Der **dittert Wasserkocher** aus der **Serie ONE** punktet mit seiner Kombination aus Stil und Funktion. Das doppelwandige Edelstahlgehäuse bietet nicht nur eine hervorragende Isolierung, sondern sorgt auch für eine sichere Handhabung, selbst während des Kochvorgangs. Mit einem Fassungsvermögen von 1,5 Litern und einer Leistung von 2.200 Watt erhitzt er Wasser im Handumdrehen. Dank der intuitiven Einhand-Bedienung lässt sich der Deckel leicht öffnen, und die automatische Abschaltfunktion garantiert maximale Sicherheit.

Inbetriebnahme:

Reinigen Sie den Wasserkocher vor der ersten Verwendung, indem Sie ihn bis zu seinem maximalen Fassungsvermögen (1,5 l) mit Wasser füllen, es zum Kochen bringen und das Wasser wegschütten. Wiederholen Sie diesen Vorgang zweimal. Wischen Sie die Flächen danach mit einem feuchten Tuch ab, um den Reinigungsvorgang abzuschließen.


Anwendung:

1. Stellen Sie die Basis auf eine ebene und stabile Fläche.
2. Stellen Sie den Wasserkocher auf die Basis. Öffnen Sie den Deckel durch Drücken der Taste am Griff.

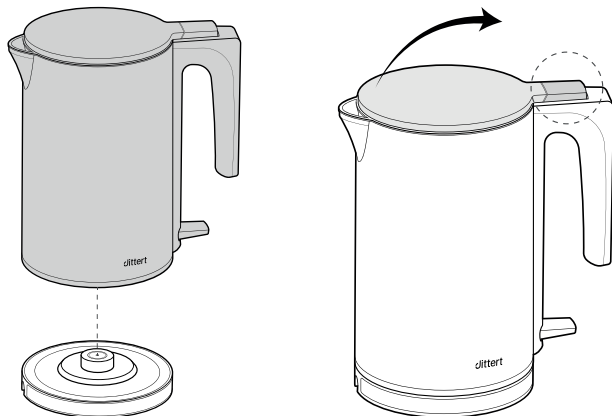


Anmerkung: Der Deckel hat **zwei Öffnungsstufen**. Durch Drücken des Knopfes öffnet sich der Deckel in die erste Stufe (halb geöffnet). Um die zweite Stufe (vollständig geöffnet) zu erreichen, drücken Sie den Deckel nach oben, bis er vollständig geöffnet ist.

3. Füllen Sie die gewünschte Wassermenge ein, wobei der Füllstand zwischen den Markierungen **"MIN"** und **"MAX"** liegen muss.

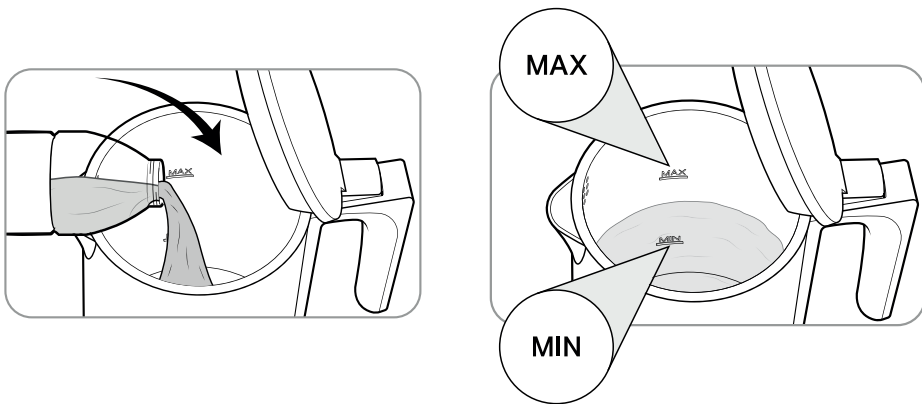


Anmerkung: Füllen Sie nicht über den maximalen Füllstand hinaus, um ein Überlaufen während des Kochens zu vermeiden.

4. Schließen Sie den Deckel.

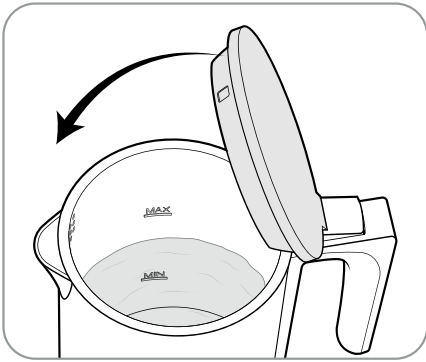

5. Stellen Sie den Wasserkocher auf die Basis und schließen Sie ihn an eine Steckdose an.
6. Drücken Sie den **"Schalter"** nach unten, um den Kochvorgang zu starten.

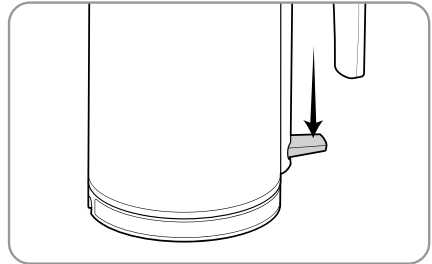


Anmerkung: Die Kontrollleuchte leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Kochvorgang eingeleitet wurde.


7. Der Wasserkocher schaltet sich automatisch aus, sobald das Wasser den Siedepunkt erreicht hat.

Anmerkung: Wenn ein erneutes Aufkochen erforderlich ist, warten Sie etwa 30 Sekunden, bevor Sie den Schalter erneut drücken.

8. Um den Kochvorgang manuell zu beenden, drücken Sie den **"Schalter"** nach oben oder nehmen Sie den Wasserkocher von der Basis.

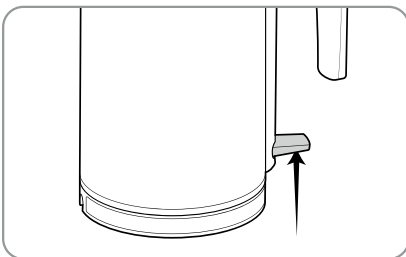


OR

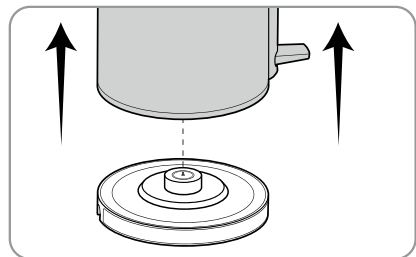

Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass der Schalter nicht verklemmt und der Deckel fest geschlossen ist. Der Wasserkocher schaltet sich möglicherweise nicht automatisch aus, wenn der Deckel offen oder der Schalter blockiert ist.

9. Heben Sie den Wasserkocher vorsichtig vom der Basis, um Wasser auszugießen.

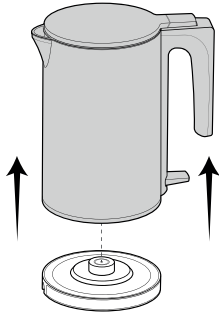**Wichtig:**

- Seien Sie beim Ausgießen von heißem Wasser vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden. Öffnen Sie den Deckel nicht, solange das Wasser heiß ist.
- Bewahren Sie den Wasserkocher auf dem Standfuß auf, wenn Sie ihn nicht benutzen. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn der Wasserkocher nicht benutzt wird.

Entkalkung:

Ihr Wasserkocher sollte regelmäßig entkalkt werden, da sich durch mineralische Ablagerungen im Leitungswasser Kalkablagerungen am Boden bilden können, die die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen. Verwenden Sie einen beliebigen Entkalker oder alternativ weißen Essig, indem Sie diese Schritte befolgen:

1. Füllen Sie den Wasserkocher mit 3 Tassen weißem Essig und fügen Sie dann so viel Wasser hinzu, dass der Boden vollständig bedeckt ist. Lassen Sie die Lösung über Nacht im Kessel.
2. Schütten Sie die Essig-Mischung weg und füllen Sie den Kessel mit sauberem Wasser bis zum Höchststand. Kochen Sie das Wasser auf und schütten Sie es weg. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrere Male.
3. Eventuell verbliebene Flecken im Inneren lassen sich durch Abreiben mit einem feuchten Tuch entfernen. Bitte warten Sie bis der Wasserkocher vollständig abgekühlt ist.

Reinigung und Wartung:

- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz und lassen Sie es vor der Reinigung vollständig abkühlen.
- Tauchen Sie den Wasserkocher, das Netzkabel oder den Netzsockel niemals in Wasser ein, und lassen Sie keine Feuchtigkeit an diese Teile gelangen.
- Wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch oder einem Reiniger ab, verwenden Sie niemals giftige Reinigungsmittel.

- Verwenden Sie keine chemischen, stählernen, hölzernen oder scheuernden Reinigungsmittel, um die Außenseite des Wasserkochers zu reinigen.
- Wenn er nicht benutzt oder gelagert wird, kann das Netzkabel unter den Boden des Wasserkochers gewickelt werden.

Entsorgung:



Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Geräts dient dem Umweltschutz und verringert mögliche Schäden. Befolgen Sie diese Richtlinien für eine umweltgerechte Entsorgung:

- **Nicht als Hausmüll entsorgen:** Dieses Gerät und seine Komponenten sollten nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden.
- **Recycling-Zentren:** Entsorgen Sie das Gerät bei den von den örtlichen Behörden angegebenen Recyclingzentren oder Sammelstellen.
- **Trennen Sie die Komponenten:** Trennen Sie nach Möglichkeit wiederverwertbare Materialien wie Kunststoffe, Metalle und elektronische Bauteile, um das Recycling zu erleichtern.
- **Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften:** Halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von elektronischen Geräten, um Umweltschäden zu vermeiden.
- **Kontaktieren Sie die Behörden:** Weitere Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsdienst oder Recyclingzentrum.

Kontakt und Service:

dittert Küchengeräte GmbH | Service Center
Am Mittleren Moos 53, 86167 Augsburg, Deutschland

+49 821 999677 99
service@dittert-germany.com
www.dittert-germany.com

Bitte wenden Sie sich für alle Service-, Reparatur- und Ersatzteilfragen an Ihren lokalen Kundendienst.

Attention!

Dear Customer,

Congratulations on purchasing a dittert product, where quality and aesthetics go hand in hand. We are confident that this equipment will meet your expectations when used in accordance with this manual and properly maintained. However, please be aware that improper use or lack of supervision can lead to serious injury.

As the owner, it is your responsibility to ensure the equipment is operated correctly by following all the provided instructions. It is important to prevent customers, visitors, or unauthorized individuals from coming into contact with the equipment, without being instructed. Since it's impossible to anticipate every operating condition or environment, we encourage users to remain alert to potential risks during operation. If you are ever uncertain about a task or procedure, please consult dittert service or seek other professional advice.

Maintaining cleanliness is essential for the safe and efficient performance of this product. Ensure that all parts are cleaned thoroughly, with particular attention to areas where debris may accumulate. Should you notice any damaged or worn parts that may hinder proper maintenance, please have them addressed by a qualified service professional immediately.

If you require assistance or have any questions, our customer support team is always available to help.

Please refer to www.dittert-germany.com for more informations.

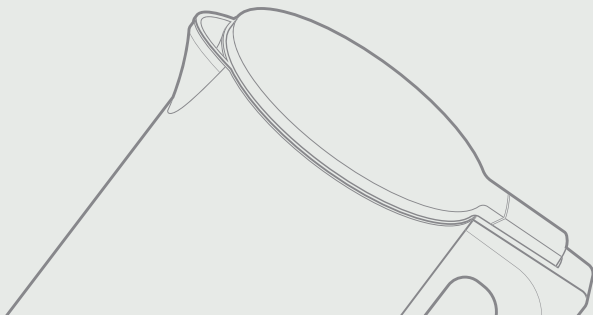


Table of Contents:

Safety Instructions	16
Product Overview	19
Package Includes	20
Technical Specifications	20
Introduction	20
Getting Started	20
Usage Instructions	21
Descaling Instructions	23
Cleaning and Maintenance	23
Disposal	24
Contact and Service	24

Safety Instructions:

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions before using the appliance.
- Before connecting the kettle to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance (on the underside of the kettle and base) corresponds with the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and stop using the kettle.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch a hot surface.
- Do not place the kettle on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Do not operate the appliance without anything in it to avoid damaging the heating elements.
- Ensure that the kettle is used on a firm and flat surface, out of reach of children. This will prevent the kettle from overturning and avoid damage or injury.
- To protect against fire, electric shock, or personal injury, do not immerse the cord, electric plugs, or kettle in water or other liquids.
- While water is boiling, or just after the water has boiled, avoid contact with steam from the spout.
- Always take care to pour boiling water slowly and carefully, without tipping the kettle too fast.
- Be careful when refilling the kettle while it is hot.
- Do not use the appliance for any purpose other than its intended use.
- The kettle can only be used with the stand provided.

- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Do not touch the hot surface. Use the handle or the button.
- The attached base cannot be used for any purpose other than its intended use.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot water.
- The appliance is not a toy. Do not let children play with it.
- The kettle is for household use only. Do not use it outdoors.
- The use of accessories not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock, or personal injury.
- Unplug the kettle from the outlet when not in use and before cleaning. Allow the kettle to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- To disconnect, turn any control to “off,” then remove the plug from the wall outlet.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person to avoid a hazard.
- If the kettle is overfilled, boiling water may spill out.
- Always ensure the lid is closed and do not lift it while the water is boiling. Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycle.

- This appliance can be used by children aged 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be performed by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years old.

Warnings:


- If the kettle is accidentally operated without water, the boil-dry protection feature will automatically turn off the power. Allow the kettle to cool completely before refilling with cold water and using it again.
- Do not exceed the maximum water level to avoid spillage from the spout during boiling.
- Ensure the lid is firmly closed during operation. An open lid may prevent the kettle from switching off automatically.
- Exercise care when handling the kettle and pouring hot water to avoid scalds. Do not open lid while water is hot.
- Always unplug the kettle from the power outlet when not in use or before cleaning.
- Warning: avoid spillage on the connector
- Warning: potential injury from misuse
- The heating element surface is subject to residual heat after use.
- The kettle surfaces are liable to get hot during use.
- The power consumption was 0.1 W in the off mode. The period after which the equipment reaches automatically off mode was less than 1 min.

Intended Use:

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments.
- Farm houses.
- By clients in hotels, motels, and other residential-type environments.
- Bed and breakfast type environments.

Product Overview:

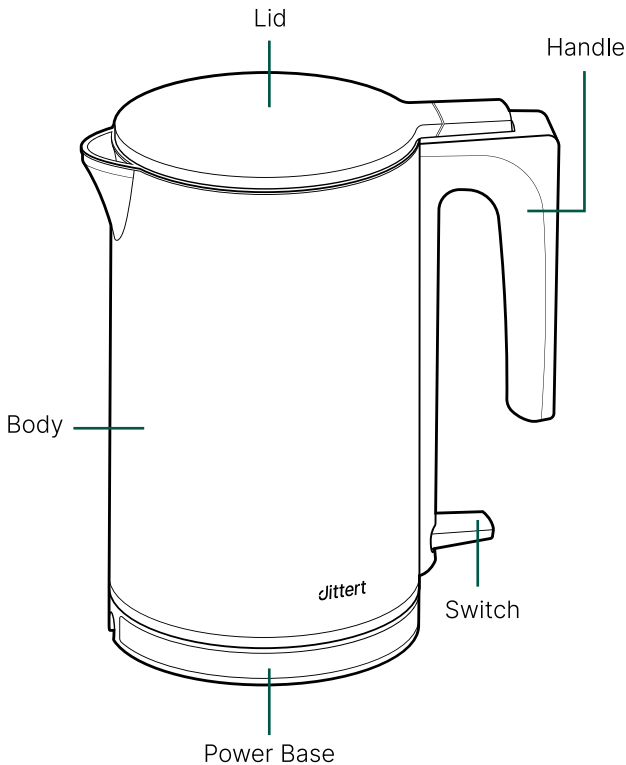

Package Includes:

- dittert Kettle
- Power Base
- User Manual

Technical Specifications:

Maximum Power	1,850-2,200W
Capacity	1.5L
Voltage	220-240V~, 50-60Hz
Material	Painted stainless stell, double-walled kettle
Water level indicator	Inner vessel
Colour	dittert DARK
Safety features	Automatic power off
LED Indication	White
Dimensions Weight	LxWxH: 221×145×256mm 1.3kg

For more details refer to rating label on the bottom of the appliance.

Introduction:


The **dittert Kettle** from the **Series ONE** scores with its combination of style and function. The double-walled stainless-steel housing not only offers excellent insulation but also ensures safe handling, even during the cooking process. With a capacity of 1.5 litres and an output of 2,200 watts, it heats water in no time. Thanks to the intuitive one-handed operation, the lid can be opened easily, and the automatic switch-off function guarantees maximum safety.

Getting Started:

For first-time use, clean the kettle by filling it to its maximum capacity (1.5L) with water, bringing it to a boil, and discarding the water. Repeat this process twice. Wipe the exterior surface with a damp cloth to complete the cleaning process.


Usage Instructions:

1. Place the power base on a flat and stable surface.
2. Place the kettle on the power base and open the lid by pressing the button on the kettle.

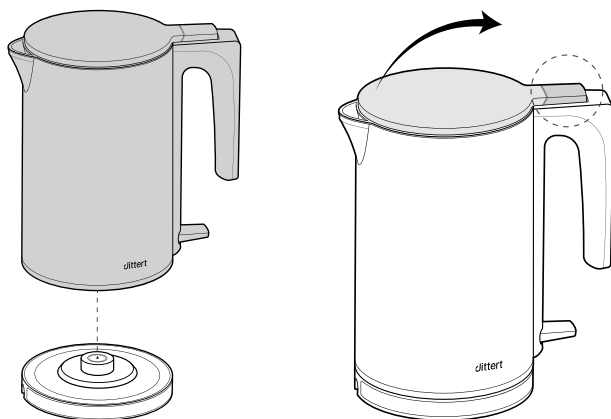


Note: The lid has **two opening steps**. By pressing the button the lid will open first step (half open) to reach the second step (fully open), push the lid upward until it is fully extended.

3. Fill with the desired amount of water, ensuring the level is between the "**MIN**" and "**MAX**" marks.

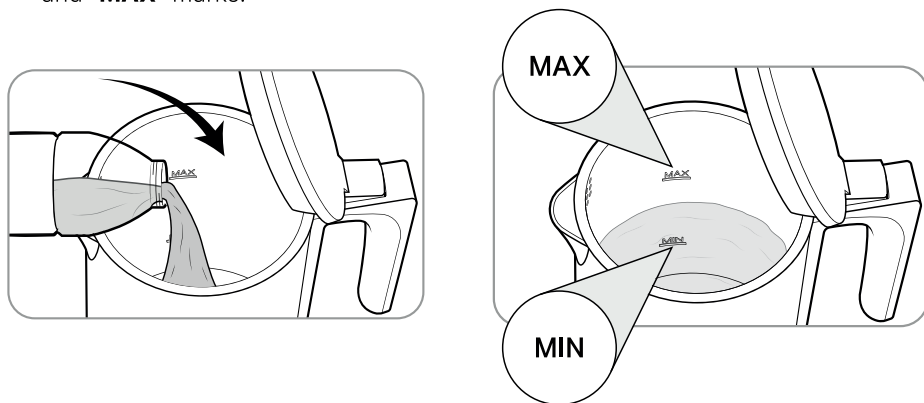


Note: Avoid filling beyond the maximum level to prevent spillage during boiling.

4. Close the lid.

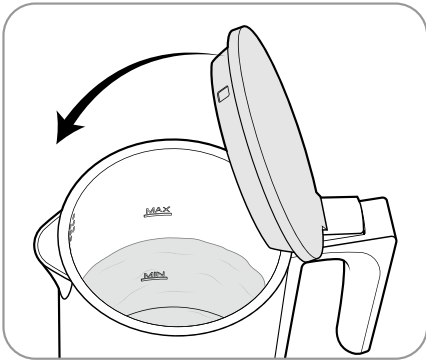

5. Place the kettle on the power base and plug it into a power outlet.

6. Press the **“switch”** downwards to start boiling.

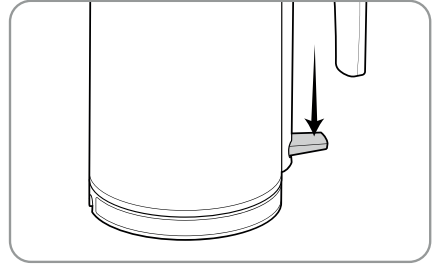


Note: The indicator light will turn on to show that the boiling is started.


7. The kettle will automatically switch off once the water reaches boiling point.

Note: If re-boiling is needed, wait approximately 30 seconds before pressing the switch again.

8. To stop boiling manually, lift the **“switch”** or remove the kettle from the base.

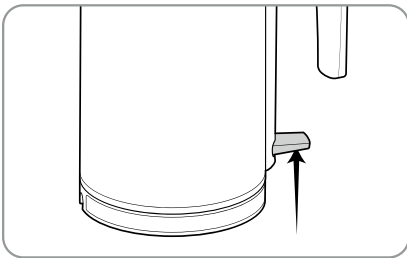


OR

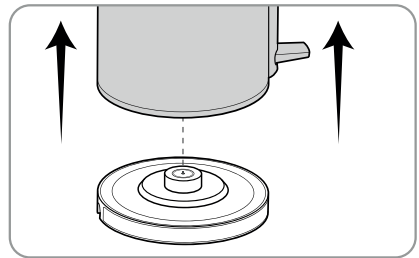

Note: Ensure the switch is unobstructed and the lid is firmly closed. The kettle may not turn off automatically if the lid is open or the switch is restricted.

9. Carefully lift the kettle from the power base to pour water.

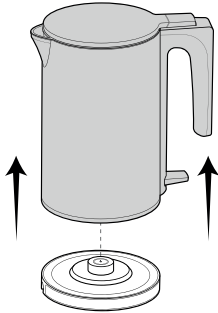**Important:**

- Exercise caution when pouring hot water to avoid burns. Do not open the lid while the water is hot.
- Store the kettle on the power base when not in use. Always disconnect the power supply when the kettle is not in use.

Descaling Instructions:

Your kettle should be descaled periodically, as mineral deposits in tap water can form scale on the bottom, reducing operational efficiency. Use any descaler and alternatively, you may use white vinegar by following these steps:

1. Fill the kettle with 3 cups of white vinegar, then add water to cover the bottom completely. Leave the solution in the kettle overnight.
2. Discard the mixture, then fill the kettle with clean water to the maximum level. Boil the water and discard it. Repeat this process several times until the vinegar odour is gone.
3. Any remaining stains inside the spout can be removed by rubbing with a damp cloth.

Cleaning and Maintenance:

- Always disconnect the appliance from the power outlet and cool it down completely before cleaning.
- Never immerse the kettle, power cord or power base in water, or allow moisture to contact with these parts.
- Wipe the appearance of the body with a damp cloth or cleaner, never use a poisonous cleaner.
- Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the outside of the kettle.
- When not used or stored, the power cord may be wind under the bottom of the kettle.

Disposal:



Proper disposal of this appliance ensures environmental protection and reduces potential harm. Follow these guidelines for eco-friendly disposal:

- **Do Not Discard as Household Waste:** This appliance and its components should not be treated as regular household waste.
- **Recycling Centers:** Dispose of the appliance at designated recycling centers or collection points specified by local authorities.
- **Separate Components:** If possible, separate recyclable materials like plastics, metals, and electronic components to facilitate recycling.
- **Follow Local Regulations:** Adhere to local regulations for the disposal of electronic appliances to prevent environmental damage.
- **Contact Authorities:** For further information on the proper disposal of this product, contact your local waste disposal service or recycling centre.

Contact and Service:

dittert Küchengeräte GmbH | Service Center
Am Mittleren Moos 53, 86167 Augsburg, Germany

+49 821 999677 99
service@dittert-germany.com
www.dittert-germany.com

Please contact your local aftersales service for all service, repairs and spare part issues.