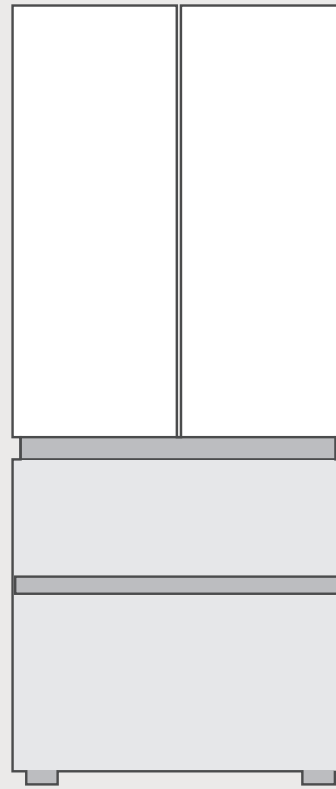

Refrigerator

FRENCH DOOR SERIES

USER MANUAL

MDRF705BID*

SmartHome

Download the app
& activate product

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.
The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement.
Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

EN

CONTENTS

THANK YOU LETTER ---------- 01

SPECIFICATIONS ---------- 02

PRODUCT OVERVIEW ---------- 03

PRODUCT INSTALLATION ---------- 04

OPERATION INSTRUCTIONS ---------- 08

APP SETUP AND OPERATION ---------- 14

CLEANING AND MAINTENANCE ---------- 16

TROUBLE SHOOTING ---------- 18

APPENDIX ---------- 21

SPECIFICATIONS

EN

Product model	MDRF705BID*
Rated Voltage/Frequency	220-240V~/50Hz
Rated Current	1.8A
Total Volume	515L
Fresh Food Storage Compartment Volume	346L
Four-star Compartment Volume	169L
Freezing Capacity	13kg/24h
Temperature Rise Time	7h
Overall Dimension (W x D x H)	833x600x1910mm

Smart Home

Wireless Network module model	MWB-S-WB01
Standard	IEEE 802.11b/g/n
Antenna Type	Printed PCB antenna
Frequency Band	2400-2483.5 MHz
Operating Temperature	0 ℃ ~ 85 ℃ Operation humidity: 10%~85%
Power Input	DC5V/500mA Maximum Transmission power: <20dBm

PRODUCT OVERVIEW

Names of components

Normal type

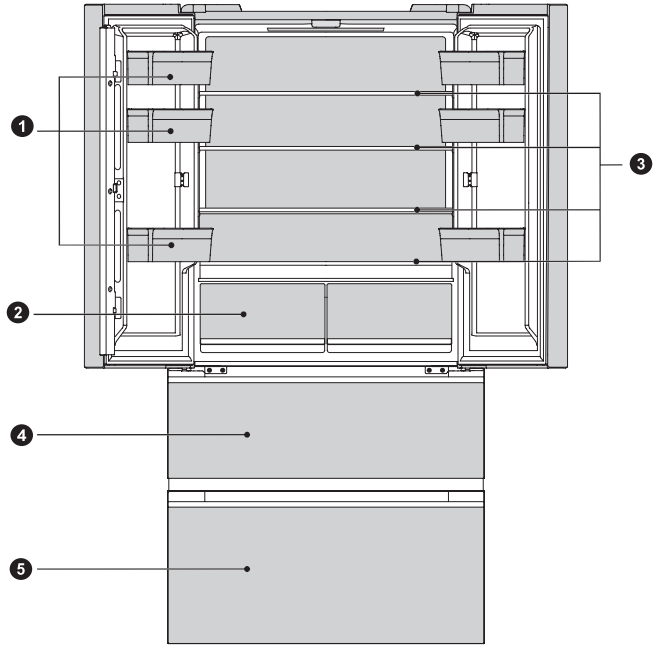

1	Door tray	**4**	Upper freezer drawer
2	Refrigerator drawer	**5**	Lower freezer drawer
3	Glass Shelf		

ATTENTION

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.

PRODUCT INSTALLATION

EN

Install Instruction

For refrigerating appliances with climate class

- Depending on the climate class, this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.
- The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.
- You can find the climate class on the product label.

Effective temperature range

- The product is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Class	Symbol	Ambient temperature range °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38	+ 18 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43	+ 18 to + 43

Refrigerator Placement

- To ensure the normal operation of the refrigerator, enough space shall be reserved around the refrigerator to maintain air circulation.A distance greater than or equal to 8mm shall be reserved at the top of the refrigerator, and a distance greater than or equal to 4mm shall be reserved on both sides.

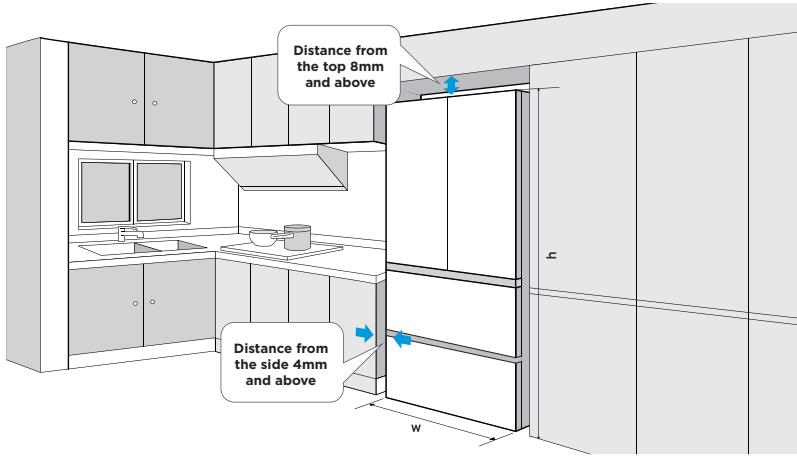

Space requirement diagram (when the door is open and when the door is closed)

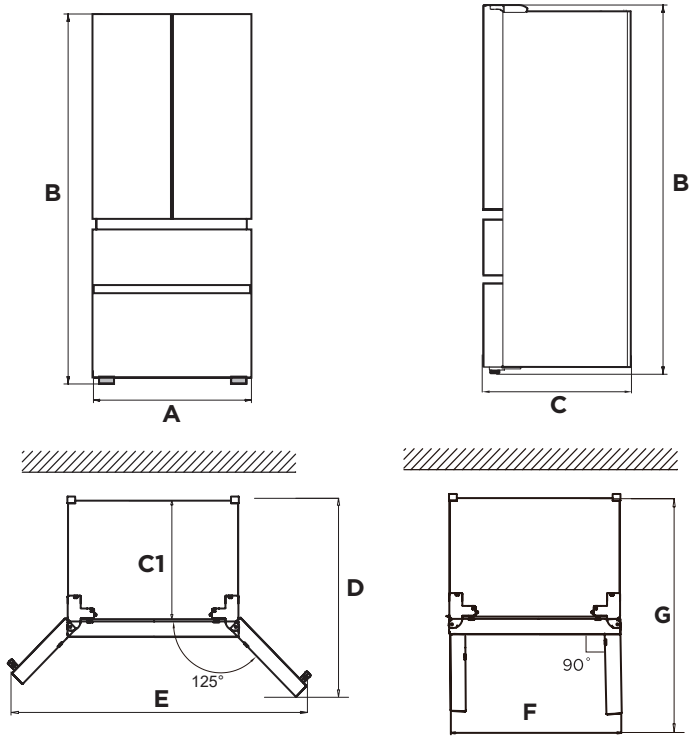

Width	Overall Height	Depth	Without door	Depth doors open 125°	Width doors open 125°	Width doors open 90°	Depth doors open 90°
A	B	C	C1	D	E	F	G
833	1910	600	540	930	1280	833	980

Notice: All dimensions in mm.

EN

Leveling feet

- To avoid vibration, the appliance must be leveled.
- If required, adjust the leveling feet to compensate for the uneven floor.
- The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.
- Leveling feet can be turned easily by tipping the cabinet slightly.
- Turn the leveling feet counter clockwise to raise the unit, clockwise to lower it.

Leveling doors

- Precautions before operation:
- Before operation of accessories, it shall be ensured that the refrigerator is disconnected from power.
- Before adjusting the door , precautions shall be taken to prevent any personal injury. schematic diagram of leveling the door body.

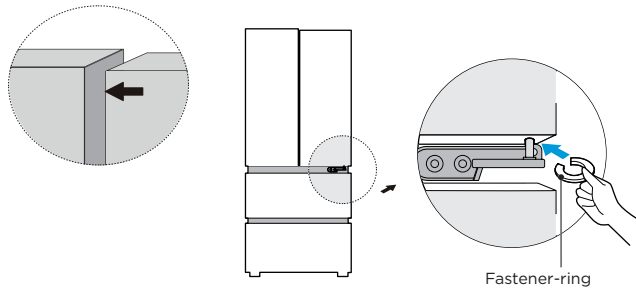

- Raise the lower door up to the level of the higher door;
- Insert the supplied fastener-ring by using plier in the gap between the hinge-grommet and the lower hinge. The number of fasten-rings you will need to insert depends on the gap.

Moving the appliance

- Remove all items from the appliance.
- Pull the power plug out, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.
- Tape parts such as shelves and the door to prevent from falling off while moving the appliance.
- Move the appliance with more than two people carefully. When transporting the appliance over a long distance, keep the appliance upright.

ATTENTION

Precautions before operation:
Before making changes the refrigerator must be disconnected from power.
precautions should be taken to prevent any personal injury.

Changing the light

- Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

ATTENTION

This product contains a light source of energy efficiency class (F).

Connecting the appliance

After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet.

ATTENTION

After connecting the power supply cord (or plug) to the outlet, wait 2 or 3 hours before you put food into the appliance. If you add food before the appliance has cooled completely, your food may spoil.

Tips for energy saving

- Do not place the appliance near cookers, radiators or other heat sources. If the ambient temperature is high, the compressor will run more frequently and for longer, resulting in increased energy consumption.
- Ensure that there is sufficient ventilation at the base of the appliance, on the sides of the appliance and at the back of the appliance.
- Please also observe the spacing dimensions in the chapter “Installation”.
- The arrangement of drawers, shelves and trays as shown in the product overview offers the most efficient use of energy and should be retained as far as possible.
- To obtain a larger storage space (e.g. for large refrigerated/frozen goods), the middle drawers and shelves can be removed. The top and bottom drawers and shelves should be removed last if necessary.
- An evenly filled refrigerator/freezer compartment contributes to optimal energy use.
- Allow warm food to cool before placing it in the refrigerator/freezer compartment. Food that has already cooled down increases energy efficiency.
- Allow frozen food to defrost in the refrigeration compartment The coldness of the frozen food reduces the energy consumption in the refrigerator compartment and thus increases the energy efficiency.
- Open the door only as briefly as necessary to minimise cold loss. Opening the door briefly and closing it properly reduces energy consumption.
- Setting the temperature no colder than necessary contributes to optimal energy use.
- The door gaskets of your appliance must be perfectly intact so that the doors close properly and energy consumption is not increased unnecessarily.

OPERATION INSTRUCTIONS

EN

Control panel

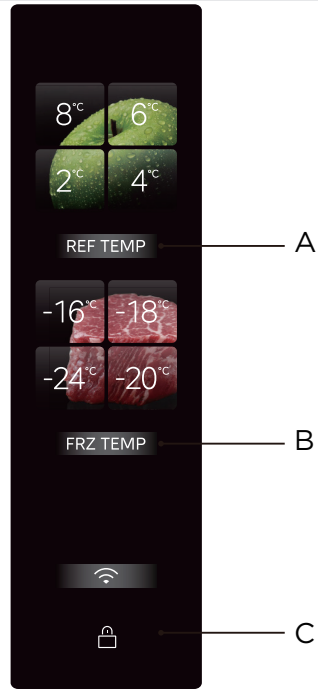

	Button
A	Refrigerator temperature setting
B	Freezer temperature setting
C	Lock/Unlock button

ATTENTION

- The actual control panel may differ from model to model.
- The control panel will turn off automatically for energy saving.

Initial power-on

- After the refrigerator is powered on for the first time, the display screen lights up, and the refrigerating or freezing compartment can be adjusted according to family needs. For adjustment guidelines, please refer to the temperature setting section of this page.

Lock /unlock

- In the locked state, press and hold the [Lock/Unlock] button for 3s to enter the unlocked state, and the unlock buzzer will sound.

- In the unlocked state, press and hold the [Lock/Unlock] button for 3s to enter the locked state, and the lock buzzer will sound.

- Except for the alarm sound release operation that can be carried out in the locked state, the following button operations must be carried out in the unlocked state;otherwise, an error buzzer will be given.

Refrigeration/freezing temperature setting

- Press the refrigeration temperature adjustment button to adjust the temperature of the refrigerating compartment. Each time the refrigeration button is pressed, the temperature changes once;

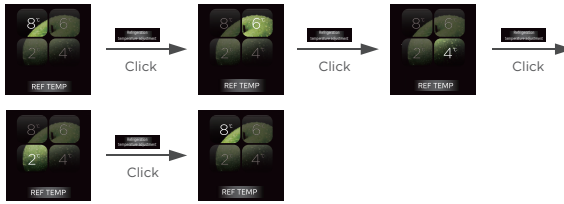

- It will take effect after being locked.
- Press the freezing temperature adjustment button to adjust the temperature of the refrigerating compartment. Each time the refrigeration button is pressed, the temperature changes once;

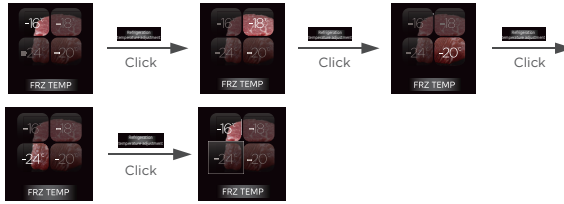

- It will take effect after being locked.
- Press the button REF TEMP + for 4S at the same time to enter/exit the refrigeration off mode. When it is turned off, the refrigeration area goes out.
- After turning it off, press and hold the button REF TEMP + again for 4S to enable the refrigeration function, which will be displayed on the screen.
- You can click to close the refrigerating compartment in Smarthome.
  After turning it off, the freezing compartment will work normally, and the refrigerating compartment will no longer refrigerate. It will work normally after turning it on again.

EN

Super cooling mode setting

- Press and hold the REF TEMP button for 3S, the 2°C indicator is always on, and other indicators of refrigeration are off.the refrigerating compartment operates in super cooling mode.

Super freezing mode setting

- Press and hold the FRZ TEMP button for 3S, -24°C indicator is always on, and other indicators of freezing are off.the freezing compartment is operated in quick freezing mode.

EN

IPL purify drawer

- The IPL purify drawe can instantaneously sterilize and remove viruses for 3 minutes without disturbing the original freshness of food materials; it can instantaneously kill bacteria and viruses on the surface of food materials by penetrating and irradiating food materials with instantaneous pulse strong light, which can effectively sterilize 99.999% in 3 minutes, and can directly sterilize food materials through common packaging bags, which is convenient to use; 3-minute pulse sterilization needs to be started manually.After closing the door for sterilization for 3 minutes, the function will be automatically turned off and the display screen will go out.

Press and hold → Glass partition operating button → IPL PURIFY mode on

V-tech fresh drawer

- Provide you with experience of keeping meat, seafood, and other products fresh without freezing.
- Poultry and livestock can be stored in the meat mode. To ensure the taste of meat, it is recommended that you seal it before storage.
- V-tech fresh drawer is the meat preservation expert; millisecond radar temperature sensing directly senses the freezing point temperature of food materials, and combined with Midea V-TECH intelligent cloud preservation technology, it can maintain the original taste of meat for 7 days without freezing.
- The large volume design allows more food materials to be stored, and the doublelayer design meets the partitioned storage of different food materials to prevent cross-infection and odor mixing.

Press and hold → Glass partition operating button → V-TECH FRESH mode on

PST+ purification module

- The unique PST+ intelligent purification technology of the Midea refrigerator can quickly remove odor, with a sterilization rate as high as 99.999% and a virus removal rate as high as 99.9%. It also has the function of removing ethylene and sulfide to comprehensively protect the health of you and your family
- The odor removal function device can meet the service life of ten years (accelerated aging, simulation test), without consumables and replacement.

Frozen odor removal module

- An odor removal and sterilization module is arranged at the door liner, which can effectively degrade odor and bacteria.

Door opening alarm and door opening prompt sound

- When the refrigerator door is not closed for 120s, a short alarm sound will be given to prompt that the door is not closed. Please close the door in time or click any button in the operation area of the display screen to end the alarm sound.

Power failure memory

- When the refrigerator is powered on again after a power failure, the temperature setting and mode setting status of the display screen before the power failure will be restored.

Fault indication

- The following warnings appearing on the display indicate corresponding faults of the refrigerator. Though the refrigerator may still have cold storage function with the following faults, the user shall contact a maintenance specialist for maintenance, so as to ensure optimized operation of the appliance.

Fault Code	Fault Description
The 8°C refrigerating lamp and the refrigerating button lamp flash	Refrigeration sensor fault
The -16°C freezing lamp and freezing button lamp flash	Freezing sensor fault
The 4°C refrigerating lamp flashes	Microcrystal main sensor or microcrystal 1 sensor fault
The 6°C refrigerating lamp flashes	Fault of ambient temperature sensor
The 2°C refrigerating lamp flashes	Humidity sensor fault
The -18°C freezing lamp flashes	Freezing and defrosting sensor fault
The refrigerating button lamp and the freezing button lamp flash	Fault of main display communication
The -20°C freezing lamp and microcrystal board lamp flash	Microcrystal and pulse communication fault
The -24°C freezing lamp and pulse board lamp flash	Pulse and main control communication fault

Tips on storing food

Freezer compartment

- The freezer compartment is designated for the low-temperature freezing of food, long-term storage of frozen food, and for the production of ice cubes.
- Pay attention to the star classifications (4 star, 2 star and 1 star) in the freezer compartment and the resulting storage periods for frozen food.
- Do not put fresh and frozen food next to each other. The frozen food may thaw.
- When freezing large amounts of fresh food (such as meat, fish or chopped meat), please divide them into several small pieces before putting in, so that they can be quickly frozen and pick up easily.
- Abide by the storage times recommended by food manufacturers on the packages, there is no information on the packaging, food should not be stored frozen for longer than three months from the date of purchase.
- When purchasing frozen food, make sure that it was frozen at a suitable temperature and that the packaging is not damaged.
- Frozen food should be kept in suitable individual packages to ensure that adjacent food cannot be contaminated.Consume thawed and defrosted foods immediately, do not refreeze them.
- In case of prolonged power failure or malfunction of the appliance, remove the stored frozen food and check whether they are still edible, then store them in a sufficiently cool place or in another appliance.
- To defrost food, remove it from the freezer and let it defrost at room temperature or in the refrigerator. To defrost food quickly, you can use the defrost function on your microwave, for example.
- If you only want to defrost part of a pack, remove the portion you need and immediately close the rest of the pack. In this way, you will avoid “freezer burn” and will reduce ice formation on the remaining foods.

Cooling compartment

- To reduce moisture and subsequent ice build-up, never put liquid into the fridge compartment in unsealed containers. Frost tends to concentrate in the coolest parts of the evaporator. Storing uncovered liquids results in a more frequent need for defrosting.
- Never put warm foods in the fridge compartment. These should first cool down at room temperature and then be placed so as to ensure adequate air circulation in the fridge compartment.
- Foods or food containers should not touch the back wall of the fridge because they could freeze to the wall. Do not keep regularly opening the door of the refrigerator.
- Meat and clean fish (packed in a package or plastic foil) can be placed in the fridge compartment, which can be used in 1–2 days.
- Fruit and vegetables without packaging can be placed in the part designated for fresh fruit and vegetables.

ATTENTION

- The optimal temperature setting of each compartment depends on the ambient temperature. Above optimal temperature is based on the ambient temperature of 25 °C.
- When conducting energy consumption tests, please turn off the V-tech fresh and IPL purify functions of the refrigerator compartment.

Order	Compartments TYPE	Target storage temp. [°C]	Appropriate food
1	Fridge	+2≤x≤ +8	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods not suitable for freezing.
2	Four-star rating frozen	x≤-18	With freezing capacity, fast freezing speed, caWith freezing capacity, fast freezing speed, can quickly freeze and store food. Suitable for frozen fresh food such as seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products. Recommended for 3 - 6 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition.
3	Three-star rating frozen	x≤-18	With freezing capacity. Suitable for frozen fresh food such as seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products. Recommended no more than 3 months.
4	Two-star rating frozen	x≤-12	Only suitable for medium-term storage of already frozen food, e.g. ice cream. Recommended no more than 1 month.
5	One-star rating frozen	x≤-6	Only suitable for refrigeration, and short-term storage of small quantities of already frozen food. Recommended no more than 1 week.
6	0-star	-6 ≤x≤ 0	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days). Partially encapsulated processed foods (non-freezable foods).
7	Chill	-2 ≤x≤ +3	Fresh/ frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc. (7 days below 0°C and above 0°C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days). Seafood less than 0 for 15 days, it is not recommended to store above 0°C.
8	Fresh food	0 ≤x≤ +4	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days)
9	Wine	+5≤x≤+20	Red wine, white wine, sparkling wine, etc.

ATTENTION

please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased.

EN

APP SETUP AND OPERATION

EN

Download the SmartHome App

On an app market (Google Play Store, Apple App Store), search for “SmartHome” and find the SmartHome app. Download and install it on your phone. You can also download the app by scanning the QR code below.

Register and log in

Open the SmartHome app, and create a new account to start (you can also register through a third-party account). If you already have an existing account, use the account to log in.

Connect your devices to SmartHome

1. Please make sure your mobile phone is connected to a wireless network. If it is not, go to Settings and enable wireless networks and Bluetooth.
2. Please power on your devices.
3. Open SmartHome App on your phone.
4. If a message of "Smart devices discovered nearby" appears, click to add.

5. If no message appears, select “+” on the page and select your device in the list of nearby devices available. If your device is not listed, please add your device manually by the device category and device model.

6. Connect your device to the wireless network according to instructions on app. If the connection fails, please follow the instructions provided by the app to continue with the operation.

NOTE

1. Make sure your devices are powered on.
2. Keep your mobile phone close enough to your device when you are connecting your device to the network.
3. Connect your mobile phone to the wireless network at home, and make sure you know the password of the wireless network.
4. Check if your wireless router supports 2.4 GHz band and turn it on. If you are not sure whether the router supports 2.4 GHz band, please contact the router manufacturer.
5. The device cannot connect to the wireless network that requires authentication, and it usually appears in public areas such as hotels, restaurants, etc. Please connect to a wireless network that does not require authentication.
6. Turn off the WLAN+ (Android) or WLAN Assistant (iOS) function of your mobile phone when connecting your device to the network.
7. In the case that your device connected to a wireless network before but it needs to reconnect, please click “+” on the app Home page, and add your device again by the device category and model according to the instructions on app.

CLEANING AND MAINTENANCE

EN

Defrosting

- The refrigerator is based on the air-cooling principle and thus has automatic defrosting function. Frost formed due to change of season or temperature can be manually removed by disconnection of the appliance from power supply or by wiping with a dry towel.

Cleaning of door tray

- According to the direction arrow in the figure, use both hands to squeeze the tray, and push it upward, then you can take it out.
- After cleaning the door tray, place the tray into the slot on the door and press down until it is in place. On some model products you can adjust its installing height.

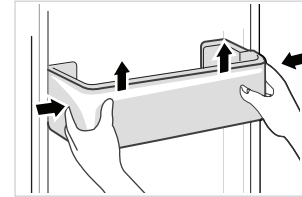

Cleaning of glass shelf

- Lift the rear end of the shelf in the direction to separate it from the slot (asshown in Fig. I).
- Extract the shelf outwards and press it down to vertical (as shown in Fig. II).
- Translate the vertical shelf outward to the gap between the refrigerator body and the door frame (as shown in Fig. III), and then rotate 90° (as shown in Fig.IV) to take out the shelf.It is recommended to take the door tray corresponding to the shelf before taking out the glass shelf.
- After cleaning the glass shelve, place the shelve horizontally on the rails and push inwards until the backstop into the slot. On some model products you can adjust its installing height.

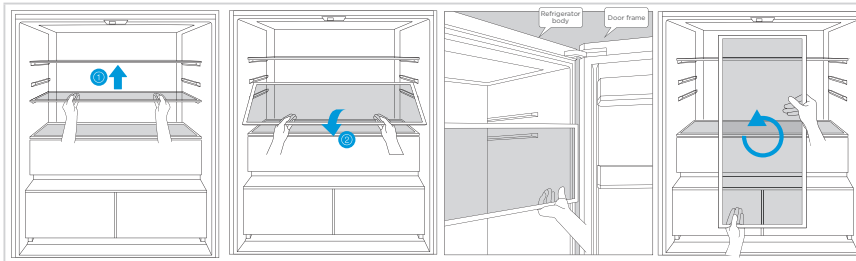

Fig. I Fig. II Fig. III Fig. IV

- The installation order is reverse to the removal order. After installation, please confirm whether it is fixed properly.

Cleaning the drawer

- Remove the contents of the drawer. Hold the handle of the drawer and pull it out completely until it stops.
- Lift the drawer up and remove it out.

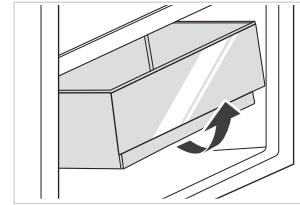

EN

ATTENTION

Soft towels or sponge dipped in water and non-corrosive neutral detergents are suggested for cleaning. The freezer of shall be finally cleaned with clean water and dry cloth. Open the door for natural drying before the power is turned on. Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives, such as toothpastes, organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items clean refrigerator considering that this may damage the fridge surface and interior.

Stop using

Power failure:

In case of power failure, even if it is in summer, foods inside the appliance can be kept for several hours; during the power failure, the times of door opening shall be reduced, and no more fresh food shall be put into the appliance.

Long-time nonuse:

The appliance shall be unplugged and then cleaned; then the doors are left open to prevent odor.

Moving:

Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder, freezing chamber drawers and etc. with tape, and tighten the leveling feet; close the doors and seal them with tape. During moving, the appliance shall not be laid upside down or horizontally, or be vibrated; the inclination during movement shall be no more than 45°.

⚠ CAUTION

The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be nterrupted; otherwise the service life may be impaired.
Foods can be preserved for a couple of hours even in summer in case of power failure; it is recommended to reduce the frequency of opening door.

TROUBLE SHOOTING

EN

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not solved.

Problem	Possible Causes	Solution
Not operate	The power supply is not turned on and the plug is not firmly inserted. Low voltage, power failure or part of the circuit tripped.	Insert the power cord plug firmly. Check the power supply at home.
Light not on	The appliance is not powered on. The light is broken.	Unplug and re-plug the power cord. Replace the light with a new one.
Fruits or vegetables are frozen	Has the food been placed at the back of the fridge? The area near the back wall is where the temperatures are coldest. Fruits or vegetables are stored in the Fresh/ Chill zone.	Not placing food which may freeze easily at the back of the fridge compartment. The Fresh/Chill zone is only for meat/ fish.
Fridge/freezer is over-cooling	Temperature control is not set correctly.	Set the temperature higher.
Compressor working for a long time	High ambient temperature causing long working time. Putting too much food in at one time. Food is put in before it has cooled down. Opening the door too often. The frost layer inside is too thick.	This is normal. Do not put too much food in at one time. Wait until the food has cooled down before putting it in. Do not open the door too often. Need to defrost.
Door does not close properly	Door is stuck with objects. Too much food in. Door gasket deformed.	Do not put in too much food. Place the appliance stably. Heat the door gasket, then cool it for restoration (with an electrical drier or hot water for heating).
Outer wall is hot	When the appliance is operating, heat is dissipated to the outside through the metal tubes inside the cabinet. Higher ambient temperatures in the summer cause the temperature of the outer wall to rise.	Higher temperature on the outer wall is normal. Increase the heat dissipation space, or put the appliance in a ventilated and cool place.
Cross or vertical beams are hot	There are metal tubes inside the beams, and the heat released from the tubes prevents condensation.	This is normal.
Odors	Spoiled food Food with strong odors The interior compartment is dirty.	Clean and remove any spoiled food. Make sure strong smelling food is wrapped airtight. Clean the interior compartment.
The actual temperature differs from the set temperature	When warm food is put in, the temperature will rise temporarily. After setting a new temperature, it will take some time for the temperature in the compartment to reach the set temperature when the door is not opened. After the temperature stability, the actual temperatures at different locations within the compartment are different, with a deviation of about ±3°C.	This is normal. Wait for some time before testing the actual temperature.
Condensation forms on the outside	Condensation may form when the humidity in the room is high.	This is normal. Wipe off the condensation using a dry cloth.

Problem	Possible Causes	Solution
Condensation forms inside the fridge and drawers	The fridge maintains a high humidity to keep vegetables and other food items fresh. Humidity is too high in the room and doors have been opened frequently. The door gasket are not tight.	Wipe off the condensation using a dry cloth. Do not open doors as frequently or do not keep them open too long. Check the door gasket, clean or correct position.
Frost around the vents	Door is not closed properly. The door gasket are not tight.	Make sure food does not block the door. Check the door gasket, clean or correct position.
Hard to open the door	The difference in air pressure between the inside and outside of the compartment may sometimes make it hard to open the freezer door.	Wait a few moments, and then try to open the door slowly.
Not making ice cubes (Only models with ice maker)	The ice making function not turned on. The appliance is not being supplied with water. The water pipe has kinks in it. The water pipe connection is installed incorrectly. Water pressure is too low.	Switch on the ice maker. Check whether the water supply is on. Straighten out the kinks. Check the water connection. Check the pressure of the water supply, or whether the filter is clogged.

EN

Certain sounds can be heard during normal use of the refrigerator, which do not affect its correct operation.

Sounds, which can be easily prevented:

- Noise caused by the appliance which is not level - adjust the position with the adjustable turn-in front feet. Alternatively, place pads made of soft material under the rear rollers, especially when the appliance is placed on tiles.
- Touching the adjacent piece of furniture - move the refrigerator away.
- Creaking of the drawers or shelves - take out and put back the drawer or shelf.
- Sounds of clinking bottles - move bottles apart.

Do you hear these abnormal sounds as below? Usually these sounds are normal.

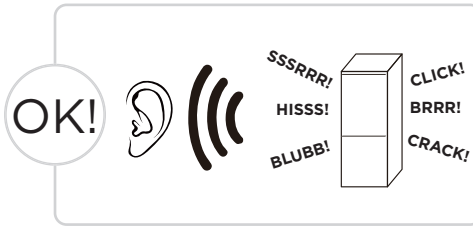

EN

CLICK: Some electrical parts in the refrigerator, such as electric valve will make this noise when working. This is normal.

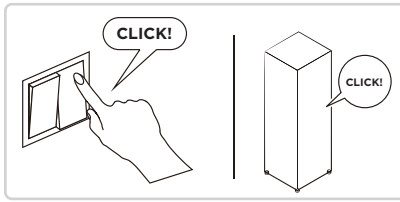

HISSS: When the refrigerant flows into the evaporator, it will make this noise. This is normal.

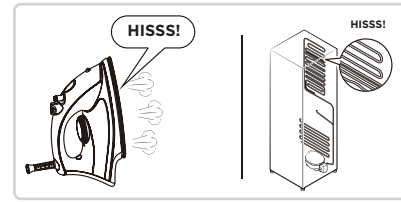

BRRR: The compressor will make this noise when working, and the buzzes are loud particularly upon start or stop. This is normal.

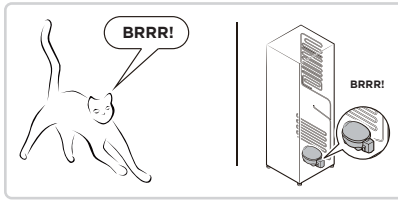

SSSRRR: The fan motor in the No frost refrigerator will make this noise when working. This is normal.

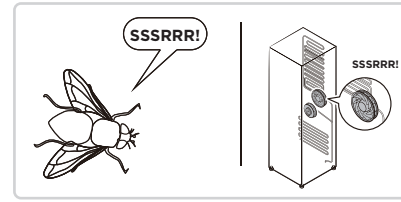

BLUBB: Refrigerant flowing through the pipes in the refrigerator will make this noise. This is normal.

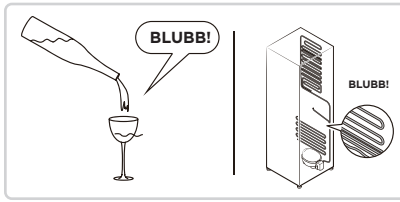

CRACK: Cracking sound or broken ice sound: the overall structure of the refrigerator, air duct frost will be with the thermal expansion and contraction of the expansion sound, these are also normal physical phenomenon.

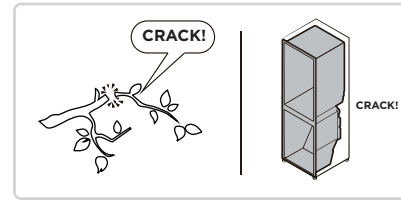

APPENDIX

Special for new European standard

The ordered parts in the following table can be acquired from Service provider channel

Ordered part	Provided by	Minimum time required for Provision
Thermostats	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Temperature sensors	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Printed circuit boards	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Light sources	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door handles	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door hinges	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Trays	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Baskets	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door gaskets	Professional repairers and final users	At least 10 years after the last model is launched on the market

Dear customer

1. If you want to return or replace the product, please contact the store where you buy.

(Remember to bring the purchase invoice)

2. If your product breaks down which needs to repair, please contact after-sales service provider.

ATTENTION

The model information inthe product database, as well as the model identifier, can be obtained througha weblink scanned by a QR code, if any, on the energy efficiency label of the product.
For more information about the energy efficiency of the appliance, visit https://ec.europa.eu and search using the model name.
The model name can be found on the rating label of the appliance.

DOC AND CERTIFICATIONS

Declaration of Conformity

EN

We hereby confirm that the following customer model names and Midea model names match each other respectively.

Brand	Marketing Model	Factory Model
Midea	MDRF705BIE70	BCD-526

Application of Council Directives

Standards, to which Conformity Is Declared

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
EN 301 489-1 V2.2.3:2019
Draft EN 301 489-17 V3.2.6:2023
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 62311:2008
EN 50665:2017
EN 50663:2017
EN IEC 60335-2-24:2022/A11:2022
EN 60335-1:2012/A15:2021
EN 62233:2008

Manufacturer's Name:	Hefei Hualing Co., Ltd
Manufacturer's Address:	No. 176 Jinxiu road, hefei economic and technical development area, hefei, china, 230601.

We, Hefei Hualing Co., Ltd
hereby declare that the above-mentioned products comply with the above-mentioned currently valid regulations and standards.

SIGNATURE: Kristen Chan

Date: 2024/4/11

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022, všetky práva vyhradené

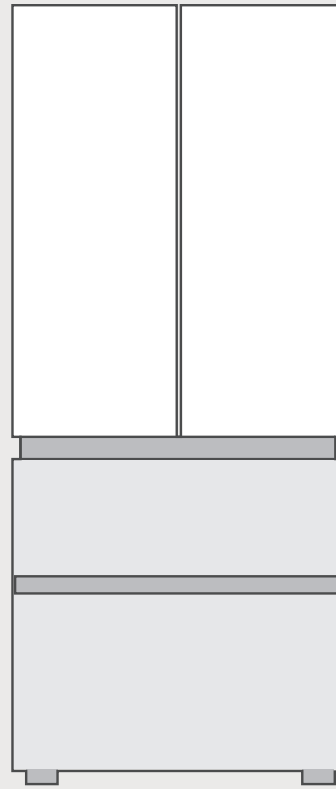

Køleskab

SERIEN MED FRANSKE DØRE

BRUGERVEJLEDNING

MDRF705BID*

SmartHome

Download the app & activate product

Advarselsmeddelelser: Før du bruger dette produkt, skal du læse denne vejledning omhyggeligt og opbevare den til fremtidig brug. Designet og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel med henblik på produktforbedring.
Kontakt din forhandler eller producenten angående nærmere oplysninger.
Diagrammet ovenfor er kun vejledende. Udseendet af det faktiske produkt skal antages som standard.

TAKKEBREV

Tak, fordi du valgte Midea! Inden du tager dit nye Midea-produkt i brug, skal du læse denne vejledning grundigt igennem for at sikre, at du ved, hvordan du betjener de egenskaber og funktioner, som dit nye apparat tilbyder, på en sikker måde.

INDHOLD

DA

TAKKEBREV ---------- 01

SPECIFIKATIONER ---------- 02

OVERSIGT OVER PRODUKTET ---------- 03

PRODUKTINSTALLATION ---------- 04

BETJENINGSVEJLEDNING ---------- 08

APP OPSÆTNING OG BETJENING ---------- 14

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE ---------- 16

FEJLFINDING ---------- 18

BILAG ---------- 21

SPECIFIKATIONER

DA

Produktmodel	MDRF705BID*
Nominel spænding/frekvens	220–240 V~/50 Hz
Nominel strøm	1,8 A
Samlet Volumen	515 L
Rumfang i opbevaringsrummet til friske fødevarer	346 L
Rumvolumen (4-stjernet)	169 L
Frysekapacitet	13 kg/24 h
Opvarmningstid	7 h
Samlet mål (B x D x H)	833 x 600 x 1910 mm

Smart Home

Model for trådløst netværksmodul	MWB-S-WB01
Standard	IEEE 802.11b/g/n
Antennetype	Trykt PCB-antenne
Frekvensbånd	2400–2483,5 MHz
Driftstemperatur	0 °C ~ 85 °C Driftsfugtighed: 10%~85%
Strømindgang	DC 5 V / 500 mA Maksimum Udsendelseseffekt: <20 dBm

OVERSIGT OVER PRODUKTET

Navne på komponenter

Normal type

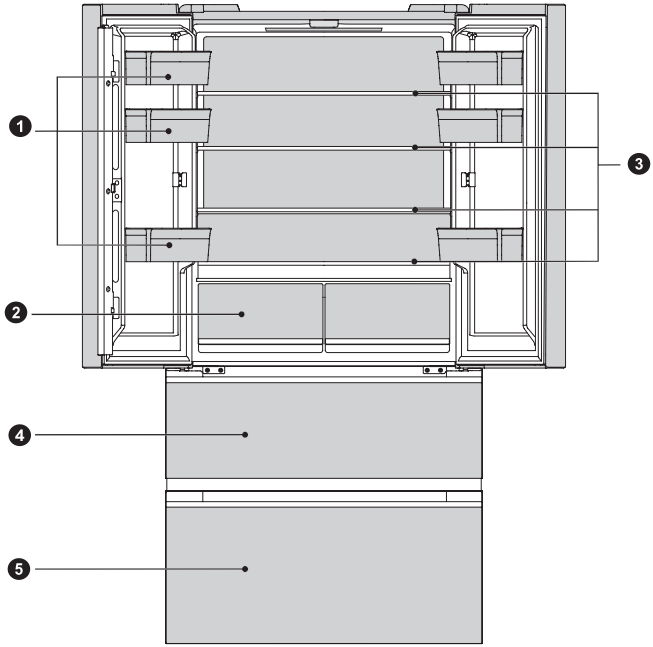

1	Dørbakke	**4**	Øverste fryseskuffe
2	Køleskabsskuffe	**5**	Nederste fryseskuffe
3	Glashylde		

BEMÆRK

Billedet ovenfor er kun til orientering. Den faktiske konfiguration afhænger af det fysiske produkt eller forhandlerens oplysninger.

PRODUKTINSTALLATION

DA

Installationsvejledning

For køleapparater med klimaklasse

- Afhængigt af klimaklassen er dette køleapparat beregnet til at blive anvendt ved en omgivelsestemperatur inden for det interval, der er angivet i tabellen nedenfor.
- Produktet fungerer muligvis ikke korrekt ved temperaturer uden for det angivne område.
- Klimaklassen fremgår af produktmærkaten.

Effektivt temperaturområde

- Produktet er designet til at fungere normalt inden for det temperaturinterval, der er angivet af dets klassificering.

Klasse	Symbol	Omgivelsestemperaturområde °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Udvidet tempereret	SN	+ 10 til + 32	+ 10 til + 32
Tempereret	N	+ 16 til + 32	+ 16 til + 32
Subtropisk	ST	+ 16 til + 38	+ 18 til + 38
Tropisk	T	+ 16 til + 43	+18 til +43

Placering af køleskabet

- For at sikre køleskabets normale drift skal der være tilstrækkelig plads omkring køleskabet for at opretholde luftcirkulationen. Der skal reserveres en afstand på mindst 8 mm øverst på køleskabet, og en afstand på mindst 4 mm på begge sider.

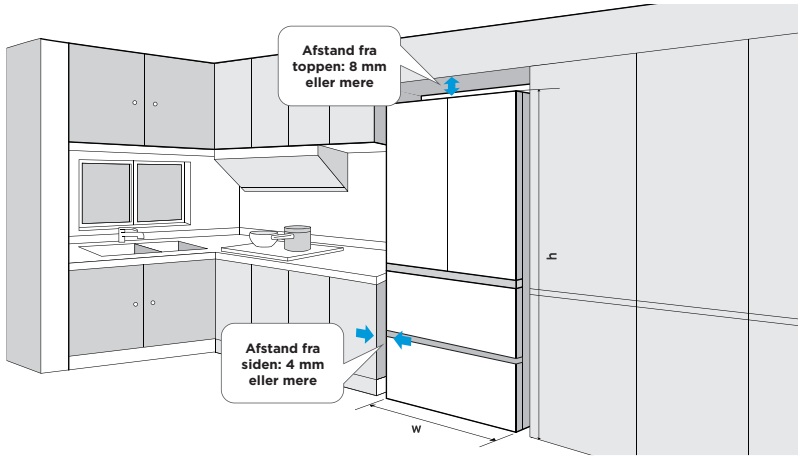

Diagram over pladsbehov (når døren er åben og når døren er lukket)

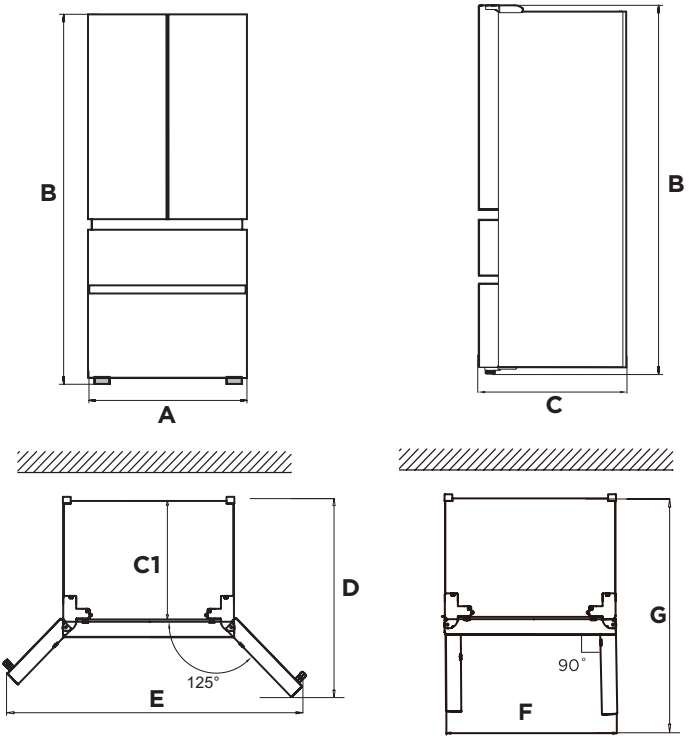

Bredde	Samlet Højde	Dybde	Uden dør	Dørene kan åbnes 125°	Bredde ved åbne døre: 125°	Bredde døre åbne 90°	Dybde med døre åbnet 90°
A	B	C	C1	D	E	F	G
833	1910	600	540	930	1280	833	980

Bemærk: Alle mål i mm.

DA

Justeringsfødder

- For at undgå vibrationer, skal apparatet afrettes.
- Hvis det er nødvendigt, juster fødderne for at kompensere for et ujævnt gulv.
- Fronten bør være en smule højere end bagenden for at gøre det lettere for døren at lukke.
- Afbalanceringsfødderne kan nemt drejes ved at vippe kabinettet en smule.
- Drej justerfødderne mod uret for at hæve enheden, med uret for at sænke den.

Justering af døre

- Forholdsregler før ibrugtagning:
- Før betjening af tilbehør skal det sikres, at køleskabet er frakoblet strøm.
- Før justering af døren skal der træffes forholdsregler for at forhindre personskade. skematisk diagram over nivellering af dørkroppen.

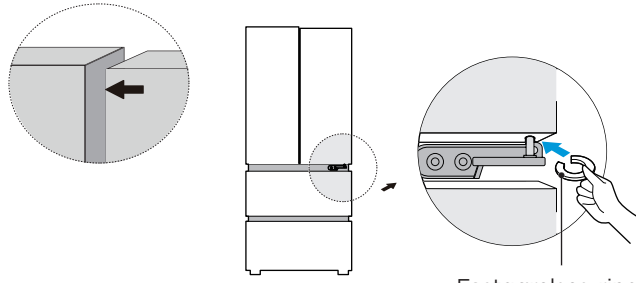

Fastgørelses-ring

- Løft den nederste dør op i niveau med den øverste dør;
- Indsæt den medfølgende låsering ved hjælp af en tang i mellemrummet mellem hængselbøsningen og det nederste hængsel. Antallet af fastgøringsringe, du skal indsætte, afhænger af mellemrummet.

Flytning af apparatet

- Fjern alle genstande fra apparatet.
- Træk netstikket ud, indsæt det i krogen til stikket bag på eller øverst på apparatet, og fastgør det.
- Sæt tape på dele, såsom hylder og døren, for at forhindre, at de falder af, mens apparatet flyttes.
- Flyt apparatet forsigtigt sammen med flere end to personer. Når apparatet transporteres over lange afstande, skal det holdes oprejst.

BEMÆRK

Forholdsregler før ibrugtagning:
Før der foretages ændringer, skal køleskabet frakobles fra strømmen.
forholdsregler bør træffes for at forhindre enhver personskade.

Udskiftning af lampen

- Enhver udskiftning eller vedligeholdelse af LED-lamperne er beregnet til at blive udført af producenten, dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person.

BEMÆRK

Dette produkt indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse (F).

Tilslutning af apparatet

Efter installation af apparatet skal du sætte strømstikket i en stikkontakt.

BEMÆRK

Efter at have tilsluttet strømledningen (eller stikket) til stikkontakten, skal du vente 2 eller 3 timer, før du lægger mad i apparatet. Hvis du lægger mad i, før apparatet er helt afkølet, kan maden blive fordærvet.

Tips til energibesparelse

- Placer ikke apparatet i nærheden af komfurer, radiatorer eller andre varmekilder. Hvis omgivelsestemperaturen er høj, vil kompressoren køre hyppigere og i længere tid, hvilket medfører øget energiforbrug.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation ved bunden af apparatet, på apparatets sider og bag på apparatet.
- Bemærk også afstandsmålene i kapitlet "Installation".
- Indretningen af skuffer, hylder og bakker, som vist i produktoversigten, giver den mest effektive energianvendelse og bør bevares så vidt muligt.
- For at få mere opbevaringsplads (f.eks. til store køle-/frysevarer) kan de midterste skuffer og hylder fjernes. De øverste og nederste skuffer og hylder skal fjernes til sidst, hvis det er nødvendigt.
- Et jævnt fyldt køle-/fryserum bidrager til optimal energieffektivitet.
- Lad varm mad køle af, før den placeres i køle- eller fryserummet. Fødevarer, der allerede er afkølet, øger energieffektiviteten.
- Lad frosne fødevarer tø op i køleskabsrummet. Kulden fra de frosne fødevarer reducerer energiforbruget i køleskabsrummet og øger dermed energieffektiviteten.
- Åbn døren kun så kort som nødvendigt for at minimere kuldetab. At åbne døren kortvarigt og lukke den ordentligt reducerer energiforbruget.
- Indstilling af temperaturen, så den ikke er koldere end nødvendigt, bidrager til optimal energiudnyttelse.
- Dørpakningerne på dit apparat skal være helt intakte, så dørene lukker korrekt, og energiforbruget ikke øges unødigt.

BETJENINGSVEJLEDNING

DA

Kontrolpanel

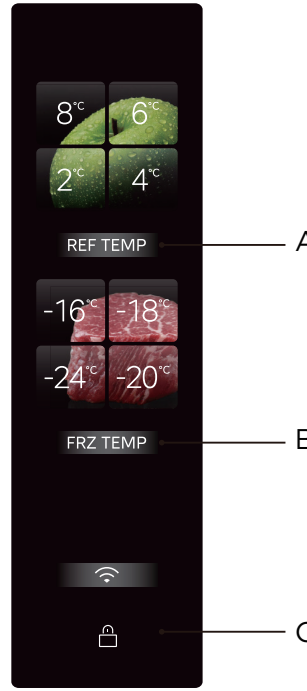

	Knap
A	Indstilling af køleskabstemperatur
B	Indstilling af frysertemperatur
C	Lås/Oplås knap

BEMÆRK

- Det faktiske betjeningspanel kan variere fra model til model.
- Betjeningspanelet slukker automatisk for at spare energi.

Første opstart

- Når køleskabet tændes for første gang, lyser displayet, og køle- eller fryseafdelingen kan indstilles efter familiens behov. For justeringsvejledninger, se venligst afsnittet om temperaturindstillinger på denne side.

Lås /oplås

- I den låste tilstand, tryk og hold [Lås/Oplås]-knappen i 3 s for at komme i ulåst tilstand, og oplåsningssummeren vil lyde.

Hold nede i 3 s → for at gå ind i den ulåste tilstand

- I ulåst tilstand, tryk og hold [Lås/Oplås]-knappen nede i 3 s for at skifte til låst tilstand, og låsesummeren vil lyde.

Hold nede i 3 s → for at gå ind i låst tilstand

DA

- Undtagen handlingen til at slukke alarmlyden, som kan udføres i låst tilstand, skal følgende knapbetjeninger udføres i ulåst tilstand; ellers udløses en fejlsummer.

Indstilling af køle-/frysetemperatur

- Tryk på knappen til justering af køletemperaturen for at indstille temperaturen i køleafdelingen. Hver gang køleknappen trykkes, ændres temperaturen én gang;

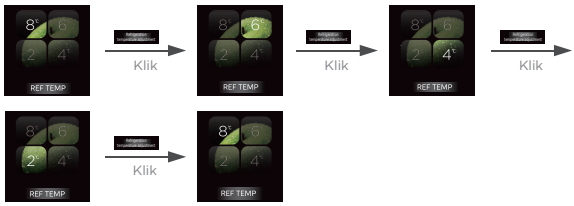

- Det træder i kraft efter at det er låst.
- Tryk på knappen til justering af frysetemperaturen for at justere temperaturen i køleskabsrummet. Hver gang køleknappen trykkes, ændres temperaturen én gang;

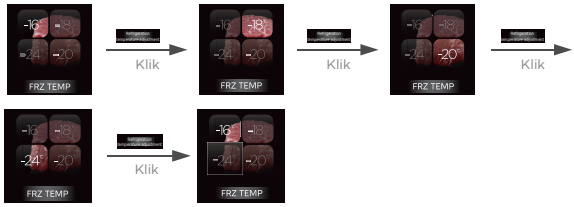

- Det træder i kraft efter at det er låst.
- Tryk samtidigt på knappen REF TEMP + i 4 s for at slå kølefunktionen fra/til. Når den er slukket, slukker køleafdelingen.
- Efter at have slukket den, tryk og hold knappen REF TEMP + nede igen i 4 s for at aktivere kølefunktionen, som vises på skærmen.
- Du kan klikke for at lukke køleafdelingen i SmartHome. Efter slukning vil fryserummet fungere normalt, og køleafdelingen vil ikke længere køle. Den vil fungere normalt efter at den er tændt igen.

DA

Indstilling af superkøling

- Tryk og hold REF TEMP-knappen i 3 s. 2 °C-indikatoren lyser konstant, og de øvrige køleindikatorer er slukket. Køleafdelingen fungerer i superkøletilstand.

Indstilling af superfrysningstilstand

- Tryk og hold FRZ TEMP-knappen nede i 3 s, −24 °C-indikatoren er altid tændt, og andre fryseindikatorer er slukket. fryseafdelingen er i hurtigfrysningstilstand.

IPL-renseskuffe

- IPL Purify-skuffen kan på 3 minutter øjeblikkeligt sterilisere og fjerne vira uden at påvirke fødevarernes oprindelige friskhed; den kan øjeblikkeligt dræbe bakterier og vira på fødevarernes overflade ved at trænge ind i og bestråle fødevarerne med et kraftigt lys i form af en kortvarig puls, hvilket effektivt kan sterilisere 99,999 % på 3 minutter, og den kan sterilisere fødevarer direkte gennem almindelige emballageposer, hvilket er praktisk i brug; 3-minutters pulssterilisering skal startes manuelt. Efter at døren har været lukket i 3 minutter til sterilisering, slukker funktionen automatisk, og displayet slukker.

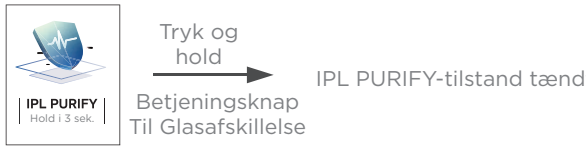

V-TECH friskeskuffe

- Giver dig en oplevelse af at holde kød, skaldyr og andre produkter friske uden at fryse dem.
- Fjerkræ og husdyr kan opbevares i kødtilstand. For at sikre kødets smag anbefales det, at du forsegler kødet, inden du opbevarer det.
- V-TECH friskeskuffe er ekspert i kødbevaring; millisekund-nøjagtig, radarbaseret temperaturmåling registrerer direkte fødevarernes frysepunktstemperatur, og i kombination med Midea V-TECHs intelligente cloud-bevaringsteknologi kan den bevare kødets oprindelige smag i op til 7 dage uden at fryse det.
- Det rummelige design gør det muligt at opbevare flere fødevarer, og dobbeltlagsdesignet muliggør opdelt opbevaring af forskellige fødevarer for at forhindre krydskontaminering og lugtblanding.

PST+ rensningsmodul

- Den unikke PST+ intelligente renseteknologi i Midea-køleskabet kan hurtigt fjerne lugt, med en steriliseringsrate på op til 99,999 % og en virusfjernelsesrate på op til 99,9 %. Det fjerner også ethylen og sulfid for på omfattende vis at beskytte dig og din families helbred.
- Den lugtfjernende funktionsenhed kan have en levetid på 10 år (accelereret aldring, simuleret test), uden forbrugsdele og udskiftning.

Lugtfjernelsesmodul til fryseren

- Et lugtfjernelses- og sterilisationsmodul er anbragt i dørforingen, som effektivt kan nedbryde lugt og bakterier.

Alarm- og påmindelseslyd ved døråbning

- Hvis køleskabets dør ikke er lukket i 120 s, afgives en kort alarmlyd for at gøre opmærksom på, at døren ikke er lukket. Luk venligst døren i tide eller tryk på en vilkårlig knap i betjeningsområdet på displayskærmen for at stoppe alarmlyden.

Hukommelse ved strømsvigt

- Når køleskabet tændes igen efter et strømsvigt, vil temperatur- og funktionsindstillingerne på displayskærmen blive gendannet, som de var før strømsvigtet.

Fejlindikation

- Følgende advarsler, der vises på displayet, angiver tilsvarende fejl på køleskabet. Selv om køleskabet muligvis stadig kan opretholde kold opbevaring ved følgende fejl, skal brugeren kontakte en servicetekniker for service for at sikre optimal drift af apparatet.

Fejlkode	Fejlbeskrivelse
8 °C-køleindikatorlampen og lampen ved køleknappen blinker.	Fejl på kølesensor
Fryselampen for -16 °C og lampen på fryseknappen blinker.	Fejl på fryserføler
4 °C-kølelampe blinker	Microcrystal hovedsensor eller microcrystal 1 sensor fejl
Kølelampen ved 6 °C blinker	Fejl på omgivelsestemperatursensor
Kølelampen for 2 °C blinker	Fugtighedssensorfejl
Den -18 °C fryselampe blinker	Fejl i fryse- og afrimningssensor
Lyset på køleknappen og lyset på fryseknappen blinker.	Fejl i hoveddisplayets kommunikation
Fryselampen ved -20 °C og mikrokrystalpladelampen blinker.	Kommunikationsfejl mellem Microcrystal og pulse
−24 °C-fryselampen og pulskortlampen blinker.	Kommunikationsfejl mellem Pulse og hovedkontrollen

Tips til opbevaring af fødevarer

Fryserafdeling

- Fryserummet er beregnet til lavtemperaturfrysning af fødevarer, langtidsopbevaring af frosne fødevarer og til produktion af isterninger.
- Vær opmærksom på stjerneklassifikationerne (4-stjernet, 2-stjernet og 1-stjernet) i fryserafdelingen og de deraf følgende opbevaringsperioder for frosne fødevarer.
- Placer ikke friske og frosne fødevarer ved siden af hinanden. De frosne fødevarer kan tø op.
- Når du fryser store mængder fersk mad (såsom kød, fisk eller hakket kød), opdel dem i flere små stykker, før du lægger dem i, så de kan fryses hurtigere og nemmere tages op.
- Følg de opbevaringstider, som fødevareproducenterne anbefaler på emballagerne. Hvis der ikke er oplysninger på emballagerne, bør fødevarer ikke opbevares frosne i mere end tre måneder fra købsdatoen.
- Når du køber frosne fødevarer, skal du sikre dig, at de er blevet frosset ved en passende temperatur, og at emballagen ikke er beskadiget.
- Frosne fødevarer bør opbevares i egnede individuelle pakker for at sikre, at tilstødende fødevarer ikke kan blive forurenet. Spis optøede og afrimede fødevarer med det samme, frys dem ikke igen.
- I tilfælde af længerevarende strømsvigt eller funktionsfejl i apparatet, fjern de opbevarede frosne fødevarer og kontroller, om de stadig er spiselige, og opbevar dem derefter på et tilstrækkeligt køligt sted eller i et andet apparat.
- For at tø mad op, skal du tage den ud af fryseren og lade den tø op ved stuetemperatur eller i køleskabet. For at tø mad hurtigt op, kan du for eksempel bruge optøningsfunktionen på din mikrobølgeovn.
- Hvis du kun vil tø en del af en pakke op, skal du fjerne den portion, du har brug for, og straks lukke resten af pakken. På den måde vil du undgå "fryseskade" og vil reducere isdannelse på de resterende fødevarer.

Køleafdeling

- For at reducere fugt og efterfølgende isdannelse må der aldrig anbringes væske i køleskabsrummet i uforseglede beholdere. Frost har en tendens til at ophobe sig i de koldeste dele af fordamperen. Opbevaring af uafdækkede væsker medfører et hyppigere behov for afrimning.
- Sæt aldrig varme fødevarer i køleskabsrummet. Disse bør først køle af ved stuetemperatur og derefter placeres, så der sikres tilstrækkelig luftcirkulation i køleskabsafdelingen.
- Fødevarer eller madbeholdere bør ikke røre bagvæggen i køleskabet, fordi de kan fryse fast til væggen. Undgå at åbne køleskabsdøren hyppigt.
- Kød og renset fisk (pakket i en emballage eller plastfolie) kan placeres i køleskabsrummet og anvendes inden for 1-2 dage.
- Frugt og grøntsager uden emballage kan placeres i det rum, der er beregnet til frisk frugt og grønt.

BEMÆRK

- Den optimale temperaturindstilling for hvert rum afhænger af omgivelsestemperaturen. Ovenstående optimale temperatur er baseret på en omgivelsestemperatur på 25 °C.
- Når du udfører energiforbrugstest, bedes du slukke for V-TECH fresh- og IPL purify-funktionerne i køleskabsrummet.

Ordre	Kompartimenter TYPE	Mål opbevaringstemperatur. [°C]	Egnet mad
1	Køleskab	+2 ≤x≤ +8	Æg, tilberedt mad, forpakkede fødevarer, frugt og grøntsager, mejeriprodukter, kager, drikkevarer og andre fødevarer, der ikke egner sig til frysning.
2	Firestjernet fryser	x≤-18	Med frysekapacitet, hurtig frysehastighed, caWith frysekapacitet, hurtig frysehastighed, kan hurtigt fryse og opbevare mad. Egnet til frosne friske fødevarer såsom fisk og skaldyr (fisk, rejer, muslinger), ferskvandsakvatiske produkter og kødprodukter. Anbefales i 3–6 måneder, jo længere opbevaringstid, desto dårligere smag og næringsværdi.
3	Trestjernet fryseklasse	x≤-18	Med frysekapacitet. Egnet til frosne friske fødevarer såsom fisk og skaldyr (fisk, rejer, muslinger), ferskvandsakvatiske produkter og kødprodukter. Anbefales i højst 3 måneder.
4	2-stjernet frys	x≤-12	Kun egnet til mellemlangvarig opbevaring af allerede frosne fødevarer, f.eks. is. Anbefales ikke mere end 1 måned.
5	1-stjernet fryseklasse	x≤-6	Kun egnet til køling og kortvarig opbevaring af små mængder allerede frosne fødevarer. Anbefales ikke mere end 1 uge.
6	0-stjerne	-6 ≤x≤ 0	Frisk svinekød, oksekød, fisk, kylling, nogle pakkede forarbejdede fødevarer osv. (Anbefales at blive spist inden for samme dag, helst ikke mere end 3 dage). Delvist indkapslede forarbejdede fødevarer (ikke-frysbare fødevarer).
7	Køl	-2 ≤x≤ +3	Frisk/ frosset svinekød, oksekød, kylling, ferskvandsprodukter mv. (7 dage ved under 0 °C, og ved over 0 °C anbefales indtagelse samme dag, helst ikke mere end 2 dage). Fisk og skaldyr under 0 °C i 15 dage, det anbefales ikke at opbevare dem over 0 °C.
8	Ferskvarer	0 ≤x≤ +4	Frisk svinekød, oksekød, fisk, kylling, tilberedt mad, osv. (Anbefales at spise samme dag, helst ikke mere end 3 dage)
9	Vin	+5 ≤x≤ +20	Rødvin, hvidvin, mousserende vin osv.

BEMÆRK

venligst opbevar forskellige fødevarer i henhold til rumene eller den ønskede opbevaringstemperatur for dit køb.

DA

APP OPSÆTNING OG BETJENING

Hent SmartHome-appen

På en appbutik (Google Play Store, Apple App Store), søg efter “SmartHome” og find SmartHome-appen. Hent og installer appen på din telefon. Du kan også downloade appen ved at scanne QR-koden nedenfor.

Registrer og log ind

Åbn SmartHome-appen, og opret en ny konto for at komme i gang (du kan også registrere dig via en tredjepartskonto). Hvis du allerede har en konto, skal du bruge den til at logge ind.

Tilslut dine enheder til SmartHome

1. Sørg for, at din mobiltelefon er forbundet til et trådløst netværk. Hvis ikke, gå til Indstillinger og aktiver trådløse netværk og Bluetooth.
2. Tænd venligst for dine enheder.
3. Åbn SmartHome-appen på din telefon.
4. Hvis meddelelsen “Smarte enheder fundet i nærheden” vises, klik for at tilføje.

5. Hvis der ikke vises nogen meddelelse, skal du vælge “+” på siden og vælge din enhed i listen over tilgængelige enheder i nærheden. Hvis din enhed ikke er opført, skal du venligst tilføje den manuelt via enhedskategori og enhedsmodel.

6. Tilslut din enhed til det trådløse netværk i henhold til anvisningerne i appen. Hvis forbindelsen mislykkes, følg venligst instruktionerne i appen for at fortsætte med operationen.

BEMÆRK

1. Kontrollér, at dine enheder er tændt.
2. Hold din mobiltelefon tæt nok på din enhed, når du forbinder din enhed til netværket.
3. Tilslut din mobiltelefon til hjemmets trådløse netværk, og sørg for, at du kender netværkets adgangskode.
4. Kontroller, om din trådløse router understøtter 2,4 GHz-båndet, og tænd den. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt routeren understøtter 2,4 GHz-båndet, kontakt venligst routerproducenten.
5. Enheden kan ikke oprette forbindelse til trådløse netværk, der kræver autentificering. Sådanne netværk findes som regel på offentlige steder såsom hoteller, restauranter osv. Opret forbindelse til et trådløst netværk, der ikke kræver autentificering.
6. Sluk for WLAN+ (Android) eller WLAN Assistant (iOS) på din mobiltelefon, når du tilslutter din enhed til netværket.
7. Hvis din enhed tidligere var forbundet til et trådløst netværk, men skal genoprette forbindelsen, skal du klikke på “+” på appens Hjem-side og tilføje din enhed igen under den relevante enhedskategori og model i henhold til instruktionerne i appen.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

DA

Afrimning

- Køleskabet er baseret på luftkølingsprincippet og har derfor en automatisk afrimningsfunktion. Frost, der dannes på grund af årstidsskifte eller temperaturændringer, kan fjernes manuelt ved at afbryde apparatet fra strømforsyningen eller ved at tørre det af med et tørt håndklæde.

Rengøring af dørhylde

- Ifølge retningspilen i figuren skal du bruge begge hænder til at klemme bakken sammen og skubbe den opad, så kan du tage den ud.
- Efter rengøring af dørbakken, sæt bakken i sporet på døren og tryk ned, indtil den er på plads. På nogle modeller kan du justere installationshøjden.

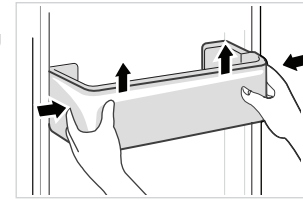

Rengøring af glashylde

- Løft hyldens bagende i den retning for at adskille den fra sporet (som vist i Fig. I).
- Træk hylden udad, og tryk den ned, så den står lodret (som vist i Fig. II).
- Flyt den lodrette hylde udad ind i mellemrummet mellem køleskabets korpus og dørkarmen (som vist i Fig. III), og drej den derefter 90° (som vist i Fig. IV) for at tage hylden ud. Det anbefales at tage den dørbakke, som svarer til hylden, ud, før du tager glasshylden ud.
- Efter rengøring af glashylden, anbring hylden vandret på skinnerne og skub indad indtil stopklodsen i sporet. På nogle modeller kan du justere installationshøjden.

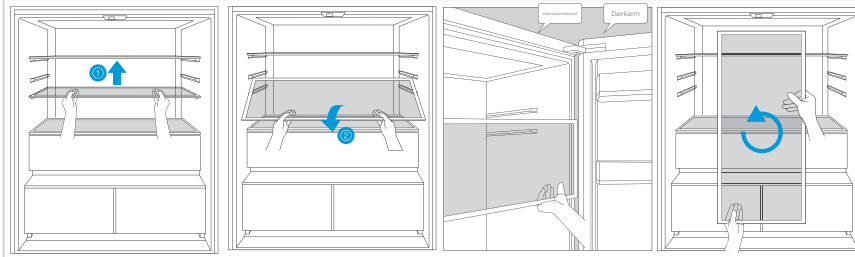

Figur I Figur II Figur III Figur IV

- Monteringsrækkefølgen er den omvendte af afmonteringsrækkefølgen. Efter installationen bedes du bekræfte, om den er fastgjort korrekt.

Rengøring af skuffen

- Fjern indholdet af skuffen. Hold i håndtaget på skuffen og træk den helt ud, indtil den stopper.
- Løft skuffen op og fjern den.

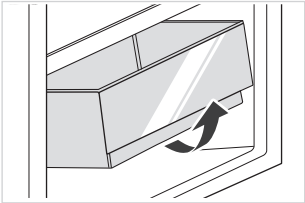

DA

BEMÆRK

Bløde håndklæder eller svampe dyppet i vand og i ikke-ætsende, neutrale rengøringsmidler anbefales til rengøring. Fryseren skal til sidst rengøres med rent vand og en tør klud. Åbn døren, så den kan tørre naturligt, før apparatet tændes. Brug ikke hårde børster, rene stålkugler, stålbørster, slibemidler, såsom tandpastaer, organiske opløsningsmidler (såsom alkohol, acetone, bananolie osv.), kogende vand, syre- eller basiske stoffer til at rengøre køleskabet, da dette kan beskadige køleskabets overflade og indre.

Stop med at bruge

Strømsvigt:

Ved strømsvigt, selv om det er om sommeren, kan fødevarerne i apparatet holde sig i flere timer; under strømsvigtet skal dørene åbnes færre gange, og der må ikke lægges flere friske fødevarer i apparatet.

Langvarig ikke-brug:

Apparatet skal frakobles og rengøres; dørene skal derefter stå åbne for at forhindre lugtgener.

Transport:

Før køleskabet flyttes, tøm det for alle genstande, fastgør glasplader, grøntsagsholder, skuffer i fryseafdelingen osv. med tape, og stram justerfødderne; luk dørene og forsegl dem med tape. Under transport må apparatet ikke lægges på hovedet eller lægges vandret, eller udsættes for vibrationer; hældningen under flytning må ikke overstige 45°.

⚠ FORSIGTIG

Apparatet skal køre kontinuerligt, når det er startet. Generelt må apparatets drift ikke afbrydes; ellers kan levetiden blive forringet.
Fødevarer kan opbevares i et par timer, selv om sommeren, i tilfælde af strømsvigt; det anbefales at reducere, hvor ofte døren åbnes.

DA

FEJLFINDING

Følgende enkle problemer kan håndteres af brugeren. Kontakt venligst eftersalgsserviceafdelingen, hvis problemerne ikke er løst.

Problem	Mulige årsager	Løsning
Må ikke betjenes	Strømforsyningen er ikke tændt, og stikket er ikke sat ordentligt i. Lav spænding, strømsvigt eller at en del af kredsløbet er afbrudt.	Sæt netledningens stik godt i. Kontroller strømforsyningen i hjemmet.
Lyset er ikke tændt	Apparatet er ikke tændt. Lyset fungerer ikke.	Træk strømledningen ud og sæt den i igen. Udskift pæren med en ny.
Frugt eller grøntsager er frosne.	Er maden placeret bagerst i køleskabet? Området nær bagvæggen er det sted, hvor temperaturerne er koldest. Frugt eller grøntsager opbevares i frisk-/kølezonen.	Placer ikke mad, der let kan fryse, bagerst i køleskabsafdelingen. Frisk-/Kølzone er kun til kød/fisk.
Køleskab/fryser køler for meget	Temperaturkontrollen er ikke indstillet korrekt.	Sæt temperaturen højere.
Kompressoren kører i lang tid	Høj omgivelsestemperatur forårsager lang driftstid. At fylde for meget mad i på én gang. Mad sættes i, før den er afkølet. At åbne døren for ofte. Frostlaget indeni er for tykt.	Dette er normalt. Læg ikke for meget mad i på én gang. Vent, indtil maden er afkølet, før du lægger den i. Åbn ikke døren for ofte. Skal afrimes.
Døren lukker ikke ordentligt	Døren sidder fast på grund af genstande. For meget mad indeni. Dørpakning deformeret.	Læg ikke for meget mad i. Placer apparatet stabilt. Opvarm dørtætningen, og lad den derefter køle af for at gendanne den (med en elektrisk hårtørrer eller varmt vand til opvarmning).
Ydersiden er varm	Når apparatet er i drift, afledes varmen til ydersiden gennem metalrørene inde i kabinettet. Højere omgivelsestemperaturer om sommeren får temperaturen på ydervæggen til at stige.	En højere temperatur på ydervæggen er normal. Øg pladsen til varmeafledning, eller placer apparatet på et ventileret og køligt sted.
Tvær- eller lodrette bjælker er varme	Der er metalrør inde i bjælkerne, og den varme, der frigives fra rørene, forhindrer kondens.	Dette er normalt.
Lugte	Fordærvet mad Mad med stærk lugt Det indvendige rum er snavset.	Rengør og fjern eventuelle fordærvede fødevarer. Sørg for, at stærkt lugtende mad er indpakket lufttæt. Rengør det indvendige rum.
Den faktiske temperatur afviger fra den indstillede temperatur.	Når varm mad lægges i, vil temperaturen midlertidigt stige. Efter at have indstillet en ny temperatur vil det tage noget tid, før temperaturen i rummet når den indstillede, hvis døren ikke åbnes. Når temperaturen er stabil, vil de faktiske temperaturer forskellige steder i skabets indre afvige med cirka ±3 °C.	Dette er normalt. Vent et stykke tid, før du måler den faktiske temperatur.

Problem	Mulige årsager	Løsning
Der dannes kondens på ydersiden.	Der kan dannes kondens, når luftfugtigheden i rummet er høj.	Dette er normalt. Aftør kondens med en tør klud.
Kondens dannes inde i køleskabet og skufferne.	Køleskabet opretholder en høj luftfugtighed for at holde grøntsager og andre fødevarer friske. Luftfugtigheden er for høj i rummet og dørene er blevet åbnet hyppigt. Dørpakningen er ikke tæt.	Aftør kondens med en tør klud. Åbn ikke dørene så ofte, eller lad dem ikke stå åbne for længe. Kontroller dørpakningen, rengør den eller korriger dens position.
Frost omkring ventilerne	Døren er ikke lukket ordentligt. Dørpakningen er ikke tæt.	Sørg for, at mad ikke blokerer døren. Kontroller dørpakningen, rengør den eller korriger dens position.
Døren er svær at åbne	Forskellen i lufttryk mellem indersiden og ydersiden af rummet kan nogle gange gøre det svært at åbne fryserdøren.	Vent et par øjeblikke, og prøv derefter at åbne døren langsomt.
Producerer ikke isterninger (Kun modeller med ismaskine)	Isfremstillingsfunktionen er ikke slået til. Der tilføres ikke vand til apparatet. Der er knæk på vandrøret. Vandrørstilkoblingen er installeret forkert. Vandtrykket er for lavt.	Tænd for ismaskinen. Kontroller, om vandforsyningen er tændt. Ret knækkene ud. Kontroller vandtilslutningen. Kontroller trykket i vandforsyningen eller om filteret er tilstoppet.

DA

Visse lyde kan høres under normal brug af køleskabet, og de påvirker ikke dets korrekte funktion.

Lyde, som nemt kan undgås:

- Støj forårsaget af apparatet, som ikke står i vater - juster positionen med de justerbare forreste skruefødder. Alternativt placer puder af blødt materiale under baghjulene, især når apparatet står på fliser.
- Hvis køleskabet rører ved det tilstødende møbel - flyt køleskabet væk.
- Knirken fra skufferne eller hylderne - tag skuffen eller hylden ud og sæt den på plads igen.
- Lyde af klirrende flasker - flyt flaskerne fra hinanden.

Hører du disse unormale lyde nedenfor? Som regel er disse lyde normale.

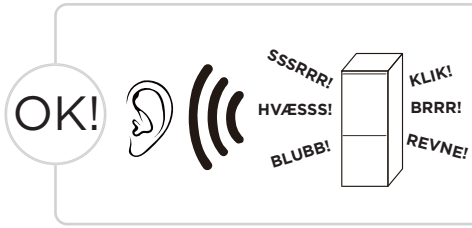

DA

KLIK: Nogle elektriske dele i køleskabet, såsom elektriske ventiler, vil lave denne lyd, når de er i drift. Dette er normalt.

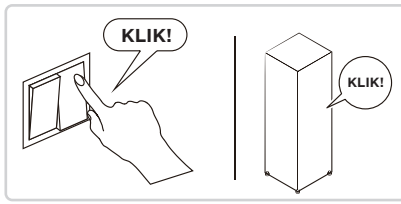

BRRR: Kompressoren vil lave denne støj, når den er i drift, og summelydene er særligt høje ved start eller stop. Dette er normalt.

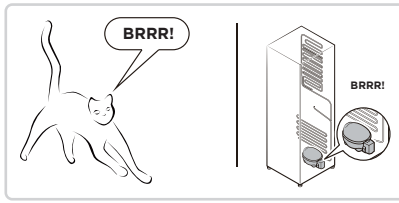

BLUBB: Kølemidlet, der strømmer gennem rørene i køleskabet, forårsager denne støj. Dette er normalt.

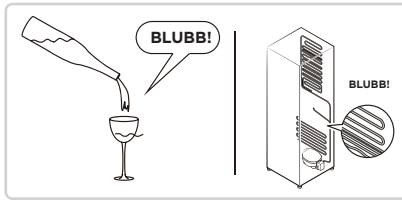

HVÆSSS: Når kølemidlet strømmer ind i fordamperen, vil det give denne lyd. Dette er normalt.

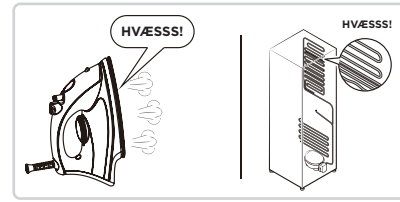

SSSRRR: Ventilatormotoren i No frost-køleskabet afgiver denne lyd, når den er i drift. Dette er normalt.

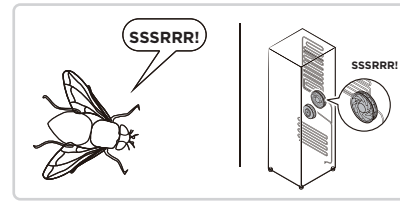

REVNE: Knæklyde eller lyde af knust is: køleskabets overordnede konstruktion og frost i luftkanalen vil ved termisk udvidelse og sammentrækning give anledning til udvidelseslyde. Disse er også normale fysiske fænomener.

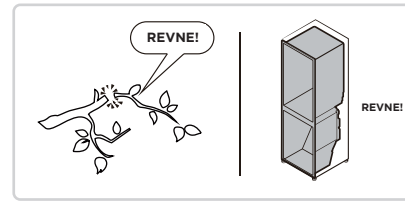

BILAG

Specielt for den nye europæiske standard

De bestilte reservedele i tabellen nedenfor kan erhverves via serviceudbyderens kanal.

Bestilt del	Leveret af	Minimumstid, der kræves til Provision
Termostater	Professionelt vedligeholdelsespersonale	Mindst 7 år efter den sidste model er lanceret på markedet
Temperatursensorer	Professionelt vedligeholdelsespersonale	Mindst 7 år efter den sidste model er lanceret på markedet
Trykte kredsløbskort	Professionelt vedligeholdelsespersonale	Mindst 7 år efter den sidste model er lanceret på markedet
Lyskilder	Professionelt vedligeholdelsespersonale	Mindst 7 år efter den sidste model er lanceret på markedet
Dørhåndtag	Professionelle reparatører og slutbrugere	Mindst 7 år efter den sidste model er lanceret på markedet
Dørhængsler	Professionelle reparatører og slutbrugere	Mindst 7 år efter den sidste model er lanceret på markedet
Bakker	Professionelle reparatører og slutbrugere	Mindst 7 år efter den sidste model er lanceret på markedet
Kurve	Professionelle reparatører og slutbrugere	Mindst 7 år efter den sidste model er lanceret på markedet
Dørpakninger	Professionelle reparatører og slutbrugere	Mindst 10 år efter, at den seneste model er lanceret på markedet.

Kære kunde

1. Hvis du ønsker at returnere eller ombytte produktet, kontakt venligst den butik, hvor du købte det.
   (Husk at medbringe købsfakturaen)
2. Hvis dit produkt går i stykker og skal repareres, kontakt venligst eftersalgsserviceudbyderen.

BEMÆRK

Modeloplysningerne i produktdatabasen samt modelidentifikatoren kan fås via et weblink, der scannes via en QR-kode, hvis en sådan findes på produktets energimærke.
For yderligere oplysninger om apparatets energieffektivitet, besøg https://ec.europa.eu og søg efter modelnavnet.
Modelnavnet kan findes på apparatets typeskilt.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022, alle rettigheder forbeholdes

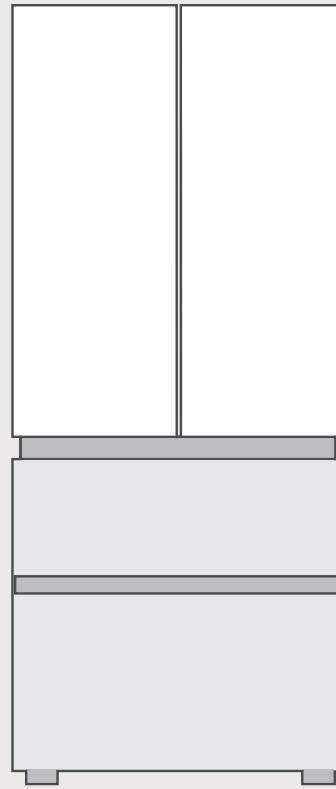

Jääkaappi

RANSKALAISET OVET -SARJA

KÄYTTÖOPAS

MDRF705BID*

SmartHome

Download the app & activate product

Varoitusilmoitukset: Ennen tämän tuotteen käyttöä lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Suunnittelu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta tuotteen parantamiseksi.
Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi tai valmistajalta.
Yllä oleva kuva on vain viitteellinen. Toimi tuotteen todellisen ulkonäön mukaan.

KIITOKSET

Kiitos, että valitsit Midean! Ennen uuden Midea-tuotteen käyttämistä lue tämä käyttöopas huolellisesti varmistaaksesi, että osaat käyttää laitteen ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti.

SISÄLTÖ

FI

KIITOKSET ---------- 01

TEKNISET TIEDOT ---------- 02

TUOTTEEN YLEISKATSAUS ---------- 03

TUOTTEEN ASENNUS ---------- 04

KÄYTTÖOHJEET ---------- 08

SOVELLUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ ---------- 14

PUHDISTAMINEN JA KUNNOSSAPITO ---------- 16

VIANETSINTÄ ---------- 18

LIITE ---------- 21

TEKNISET TIEDOT

FI

Tuotemalli	MDRF705BID*
Nimellisjännite/taajuus	220–240 V~ / 50 Hz
Nimellisvirta	1,8 A
Kokonaiskapasiteetti	515 L
Tuoreosaston tilavuus	346 L
Neljän tähden lokeron tilavuus	169 L
Pakastuskapasiteetti	13 kg/24 h
Lämpötilan nousuaika	7 h
Kokonaismitat (L x S x K)	833 x 600 x 1910 mm

Smart Home

Langattoman verkkomoduulin malli	MWB-S-WB01
Vakio	IEEE 802.11b/g/n
Antennityyppi	Piirilevyantenni
Taajuusalue	2400–2483,5 MHz
Käyttölämpötila	0 °C–85 °C Käyttöympäristön kosteus: 10–85 %
Syöttöteho	DC 5 V / 500 mA enintään Lähetysteho: < 20 dBm

TUOTTEEN YLEISKATSAUS

Komponenttien nimet

Normaali tyyppi

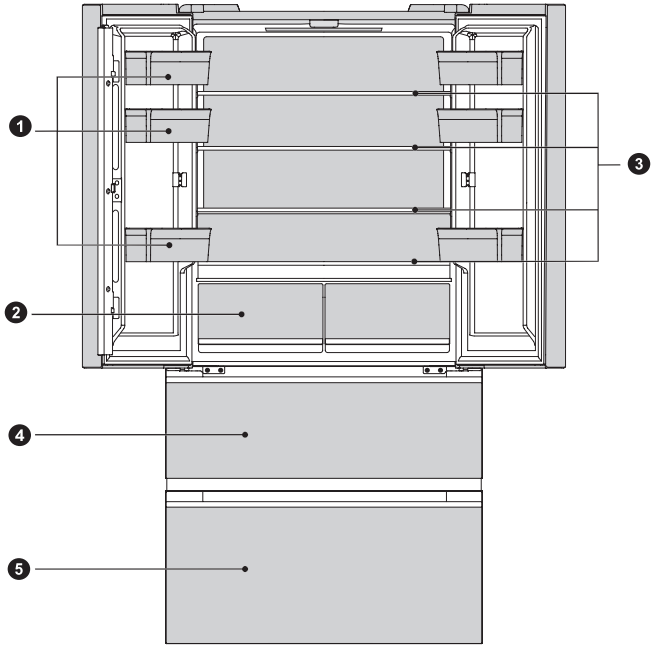

1	Ovihylly	**4**	Yläpakastelaatikko
2	Jääkaapin laatikko	**5**	Alapakastinlaatikko
3	Lasihylly		

HUOMAA

Yllä oleva kuva on vain viitteellinen. Todellinen kokoonpano riippuu fyysisestä tuotteesta tai jakelijan ilmoituksesta.

TUOTTEEN ASENNUS

FI

Asennusohje

Jäähdytyslaitteille, joiden ilmastoluokka on

- Ilmastoluokan mukaan tätä jääkaappia on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön lämpötiloissa, jotka on esitetty seuraavassa taulukossa.
- Tuote ei välttämättä toimi oikein määrätyn lämpötila-alueen ulkopuolella.
- Ilmastoluokan löydät tuotteen arvokilvestä.

Käyttölämpötila-alue

- Tuote on suunniteltu toimimaan normaalisti sen luokitusluokan määrittelemällä lämpötila-alueella.

Luokka	Symboli	Ympäristön lämpötila-alue °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Laajennettu lauhkea vyöhyke	SN	+10–+32	+10–+32
Lauhkea	N	+16–+32	+16–+32
Subtrooppinen	ST	+ 16–+ 38	+18–+38
Trooppinen	T	+ 16–+ 43	+ 18–+ 43

Jääkaapin sijoittaminen

- Jotta jääkaappi toimisi normaalisti, sen ympärille on jätettävä riittävästi tilaa ilmankierron ylläpitämiseksi. Jääkaapin yläosaan on varattava vähintään 8 mm:n etäisyys, ja molemmille sivuille on varattava vähintään 4 mm:n etäisyys.

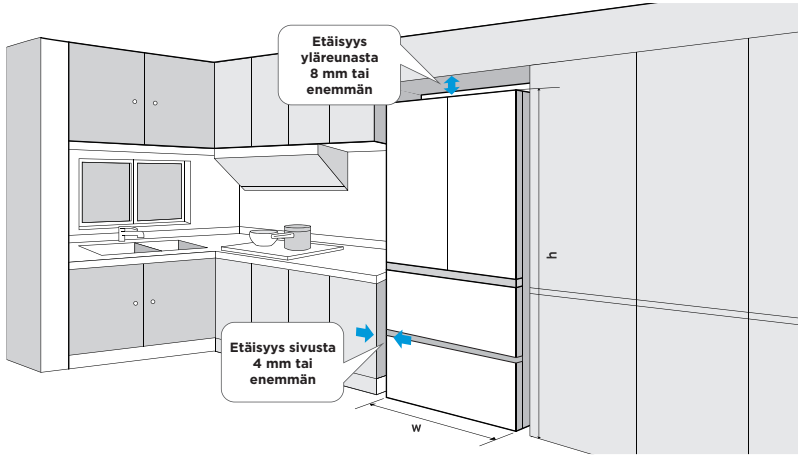

Tilavaatimusten kaavio (oven ollessa auki ja oven ollessa kiinni)

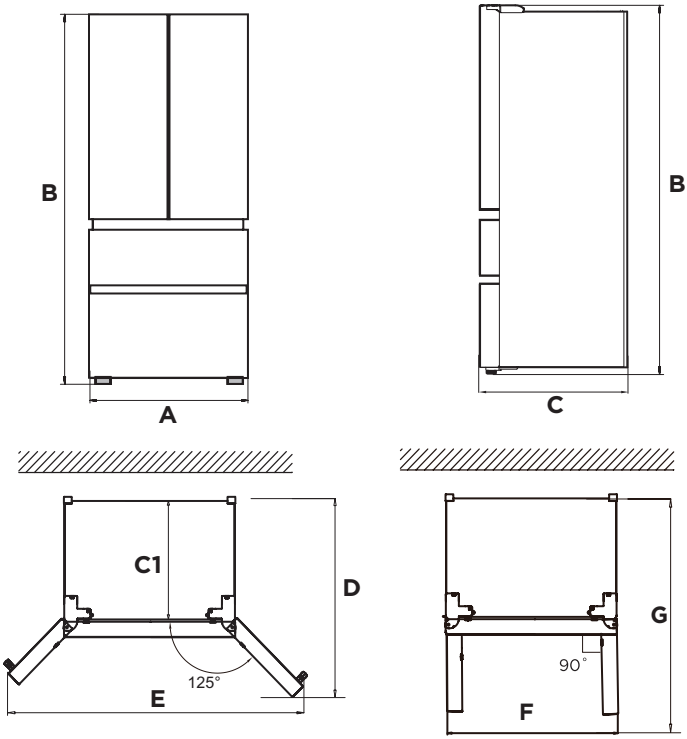

Leveys	Kokonai-skorkeus	Syvyys	Ilman ovea	Syvyys ovet auki 125°	Leveys ovet auki 125°	Leveys ovet auki 90°	Syvyys ovet auki 90°
A	B	C	C1	D	E	F	G
833	1910	600	540	930	1280	833	980

Huomautus: Kaikki mitat on annettu millimetreinä (mm).

FI

Säätöjalat

- Tärinän välttämiseksi on säätöjalkoja säädettävä.
- Tarvittaessa säädä säätöjalat epätasaisen lattian kompensoimiseksi.
- Laitteen etuosan tulisi olla hieman korkeammalla kuin sen takaosan, jotta ovi sulkeutuisi helpommin.
- Säädettävät jalat voidaan pyörittää helposti kallistamalla kaappia hieman.
- Käännä säätöjalkoja vastapäivään laitetta nostaaksesi, myötäpäivään laskeaksesi.

Ovien säätäminen

- Varotoimet ennen käyttöä:
- Ennen lisävarusteiden käyttöä on varmistettava, että jääkaappi on irrotettu sähköverkosta.
- Ennen oven säätämistä on ryhdyttävä varotoimiin henkilövahinkojen ehkäisemiseksi. kaavio oven karmin säätämisestä.

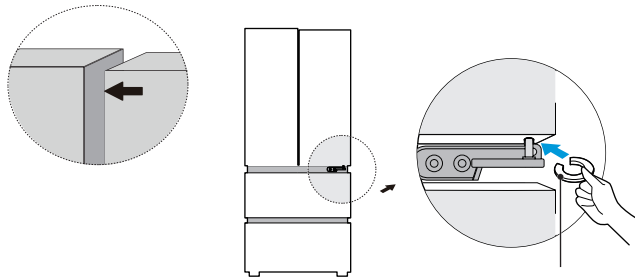

Kiinnitysrengas

- Nosta alempi ovi ylemmän oven tasoon.
- Työnnä mukana toimitettu kiinnitysrengas pihdeillä saranan holkin ja alasaranan väliin. Asennettavien kiinnitysrenkaiden määrä riippuu raosta.

Laitteen siirtäminen

- Tyhjennä laite kokonaan.
- Irrota virtapistoke pistorasiasta, työnnä se paikalleen ja kiinnitä se laitteen takana olevaan tai laitteen yläosaan sijoitettuun pistokekoukkuun.
- Teippaa osat, kuten hyllyt ja ovi, estääksesi niiden putoamisen laitteen siirtämisen aikana.
- Siirrä laite varovasti vähintään kolmen henkilön voimin. Kun kuljetat laitetta pitkän matkan, pidä laite pystyasennossa.

HUOMAA

Varotoimet ennen käyttöä:
Ennen muutosten tekemistä jääkaappi on irrotettava verkkovirrasta.
varotoimenpiteisiin tulisi ryhtyä kaikkien henkilövahinkojen estämiseksi.

Valon vaihtaminen

- LED-lamppujen vaihto tai huolto on tarkoitettu tehtäväksi valmistajan, sen huoltoedustajan tai muun vastaavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta.

HUOMAA

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan (F) valonlähteen.

Laitteen liittäminen

Kytke asennuksen jälkeen virtajohto pistorasiaan.

HUOMAA

Liitettyäsi virtajohdon (tai pistokkeen) pistorasiaan, odota 2 tai 3 tuntia ennen kuin asetat ruokaa laitteeseen. Jos lisäät ruokaa ennen kuin laite on täysin jäähtynyt, ruokasi saattaa pilaantua.

Vinkkejä energiansäästöön

- Älä sijoita laitetta liesien, pattereiden tai muiden lämmönlähteiden lähelle. Jos ympäristön lämpötila on korkea, kompressori käy useammin ja pidempään, mikä lisää energiankulutusta.
- Varmista, että laitteen alaosassa, sivuilla ja takana on riittävä ilmanvaihto.
- Huomioithan myös kappaleen “Asennus” etäisyysmitat.
- Laatikoiden, hyllyjen ja tarjottimien järjestys, kuten tuotteen yleiskatsauksessa on esitetty, tarjoaa energian kannalta tehokkaimman käytön, ja se tulisi säilyttää mahdollisuuksien mukaan.
- Saat suuremman säilytystilan (esim. suurille jäähdytetyille/pakastetuille tuotteille) poistamalla keskimmäiset laatikot ja hyllyt. Ylimmät ja alimmat laatikot sekä hyllyt tulisi poistaa viimeiseksi tarvittaessa.
- Tasaisesti täytetty jääkaappi-/pakastinosasto edistää optimaalista energiankäyttöä.
- Anna lämpimän ruoan jäähtyä ennen kuin laitat sen jääkaappiin/pakastimeen. Jo jäähtynyt ruoka lisää energiatehokkuutta.
- Anna pakasteiden sulaa jääkaappiosastossa. Pakasteiden kylmyys vähentää jääkaappiosaston energiankulutusta ja parantaa siten energiatehokkuutta.
- Avaa ovi vain niin lyhyesti kuin on tarpeen kylmähukan minimoimiseksi. Oven lyhyt avaaminen ja sen kunnollinen sulkeminen vähentävät energiankulutusta.
- Lämpötilan asettaminen niin, ettei se ole kylmempi kuin tarpeen, edistää optimaalista energiankäyttöä.
- Laitteesi ovitiivisteiden on oltava täysin ehjät, jotta ovet sulkeutuvat oikein ja ettei energiankulutus lisäänny tarpeettomasti.

KÄYTTÖOHJEET

FI

Ohjauspaneeli

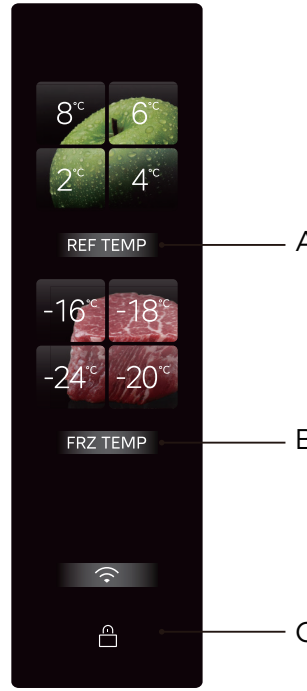

	Painike
A	Jääkaapin lämpötilan asetus
B	Pakastimen lämpötilan asetus
C	Lukitse/avaa-painike

HUOMAA

- Todellinen ohjauspaneeli voi vaihdella mallista riippuen.
- Ohjauspaneeli sammuu automaattisesti energiansäästön vuoksi.

Ensimmäinen käynnistys

- Kun jääkaappi kytketään päälle ensimmäisen kerran, näyttö syttyy ja jäähdytys- tai pakastusosastoa voidaan säätää perheen tarpeiden mukaan. Säätöohjeita varten katso tämän sivun kohtaa "Lämpötilan asetukset".

Lukitse/avaa

- Lukitussa tilassa [Lukitse/Avaa]-painiketta pidetään painettuna 3 sekuntia, jolloin laite siirtyy avattuun tilaan ja avausummeri soi.

- Lukitsemattomassa tilassa [Lukitse/Avaa] -painiketta painetaan ja pidetään 3 sekunnin ajan lukittuun tilaan siirtymisseksi, jolloin lukon summeri soi.

- Lukuun ottamatta hälytysäänen vapauttamisoperaatiota, joka voidaan suorittaa lukitussa tilassa, seuraavat painikkeiden toiminnot on suoritettava lukitsemattomassa tilassa. Muuten kuuluu virhesummeri.

Jääkaapin/pakastimen lämpötilan asetus

- Paina jäähdytyslokeron lämpötilan säätöpainiketta säätääksesi sen lämpötilaa. Joka kerta, kun jäähdytyspainiketta painetaan, lämpötila muuttuu kerran.

- Se tulee voimaan lukituksen jälkeen.
- Paina pakastimen lämpötilan säätöpainiketta säätääksesi jääkaappiosaston lämpötilaa. Joka kerta, kun jäähdytyspainiketta painetaan, lämpötila muuttuu kerran.

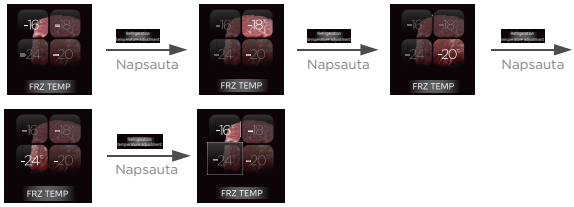

- Se tulee voimaan lukituksen jälkeen.
- Paina painikkeita REF TEMP + [wifi] samanaikaisesti 4 sekunnin ajan ottaaksesi tai poistaaksesi jäähdytyksen poiskytkentätilan käytöstä. Kun se sammutetaan, jäähdytysalue sammuu.
- Kun olet kytkenyt sen pois päältä, paina ja pidä painettuna painikkeita REF TEMP + [wifi] uudelleen 4 sekunnin ajan ottaaksesi jäähdytystoiminnon käyttöön, joka näkyy näytöllä.
- Voit sulkea jääkaappiosaston Smarthome-sovelluksessa napauttamalla. Kun se kytketään pois päältä, pakastelokero toimii normaalisti, eikä jääkaappilokero enää jäähdytä. Se toimii normaalisti, kun sen kytkee uudelleen päälle.

FI

Tehojäähdytys-tilan asetus

- Paina ja pidä REF TEMP -painiketta 3 sekuntia. 2 °C:n ilmaisin palaa jatkuvasti ja muut jäähdytyksen merkkivalot ovat pois päältä. Jääkaappiosa toimii tehostetun jäähdytyksen tilassa.

Pikapakastustila asetus

- Paina ja pidä FRZ TEMP -painiketta 3 sekuntia, jolloin -24 °C:n ilmaisin palaa jatkuvasti ja muut pakastuksen merkkivalot ovat pois päältä. Pakastinosa toimii tehopakastustilassa.

FI

IPL-puhdistuslaatikko

- IPL-puhdistuslaatikko pystyy steriloimaan ja poistamaan virukset 3 minuutin kuluessa ilman, että elintarvikkeiden alkuperäinen tuoreus kärsii. Se tappaa välittömästi elintarvikkeiden pinnalla olevat bakteerit ja virukset tunkeutumalla elintarvikkeiden sisään ja säteilyttämällä niitä voimakkaalla hetkellisellä valopulssilla, joka steriloi tehokkaasti 99,999 %:n teholla 3 minuutin ajan myös suoraan tavallisten pakkauspussien läpi, mikä on kätevää käytössä. 3 minuutin pulssisterilointi on käynnistettävä manuaalisesti. Kun ovi suljetaan sterilointia varten 3 minuutiksi, toiminto sammuu automaattisesti ja näyttö sammuu.

Paina ja pidä → Lasiväliseinän käyttöpainike

IPL PURIFY-tila päällä

V-TECH-tuorelaatikko

- Tarjoaa sinulle kokemuksen siitä, miten liha, merenelävät ja muut tuotteet pysyvät tuoreina ilman pakastamista.
- Kanaa ja lihaa voidaan säilyttää lihatilassa. Lihan maun säilyttämiseksi suositellaan, että suljet lihan ilmatiiviisti ennen säilytystä.
- V-TECH-tuorelaatikko on lihan säilytyksen asiantuntija. Millisekunnin tarkkuudella toimiva tutkapohjainen lämpötilahavainnointi tunnistaa suoraan elintarvikkeiden jäätymispisteen, ja yhdistettynä Midea V-TECHin älykkääseen pilvipohjaiseen säilytysteknologiaan se voi säilyttää lihan alkuperäisen maun 7 päivän ajan ilman pakastamista.
- Tilava rakenne mahdollistaa suuremman ruokamäärän säilyttämisen, ja kaksikerroksinen rakenne mahdollistaa eri elintarvikkeiden erillisen säilytyksen, mikä estää ristikontaminaation ja hajujen sekoittumisen.

Paina ja pidä → Lasiväliseinän käyttöpainike

V-TECH FRESH-tila päällä

PST+ puhdistusmoduuli

- Midea-jääkaapin ainutlaatuinen PST+-älypuhdistustekniikka poistaa hajut nopeasti: sen teho on jopa 99,999 % bakteerien ja jopa 99,9 % virusten poistossa. Se poistaa myös etyleeniä ja sulfideja suojellakseen sinua ja perhettäsi kokonaisvaltaisesti.
- Hajunpoistolaitteen käyttöikä on kymmenen vuotta (kiihdytetty vanhenemistesti), eikä se vaadi kulutusosia tai osien vaihtoa.

Jäähdytetty hajunpoistomoduuli

- Hajunpoisto- ja sterilointimoduuli on sijoitettu ovipaneeliin, ja se voi tehokkaasti poistaa hajuja ja bakteereja.

Oven avaushälytys ja oven avauskehotusääni

- Jos jääkaapin ovea ei suljeta 120 sekunnin aikana, kuuluu lyhyt hälytysääni, joka ilmoittaa, että ovi on auki. Sulje ovi ajoissa tai napauta mitä tahansa näyttöpaneelin toiminta-alueella olevaa painiketta hälytysäänen sammuttamiseksi.

Sähkökatkon muisti

- Kun jääkaappi kytketään takaisin päälle sähkökatkon jälkeen, näytöllä ennen sähkökatkosta olleet lämpötila- ja toimintatilan asetukset palautetaan.

Virheilmoitus

- Seuraavat näytöllä näkyvät varoitukset viittaavat jääkaapin vastaaviin vikoihin. Vaikka jääkaapissa saattaa seuraavien vikojen yhteydessä olla edelleen kylmävarastointitoiminto, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä huoltoon, jotta laitteen toiminta saadaan optimoiduksi.

Vikakoodi	Vian kuvaus
8 °C:n jäähdytysvalo ja jäähdytyspainikkeen valo vilkkuvat.	Jäähdytyksen anturin vika
-16 °C:n pakastusvalo ja pakastusnapin merkkivalo vilkkuvat	Pakastusanturin vika
4 °C:n jäähdytyslamppu vilkkuu.	Microcrystal-pääanturin tai Microcrystal 1 -anturin vika
6 °C:n jäähdytyslamppu vilkkuu.	Ympäristön lämpötila-anturin vika
2 °C:n jäähdytysvalo vilkkuu	Kosteusanturin vika
-18 °C:n pakastusvalo vilkkuu	Pakastus- ja sulatusanturin vika
Jäähdytyspainikkeen ja pakastuspainikkeen merkkivalot vilkkuvat	Päänäytön tiedonsiirtovika
-20 °C:n pakastuslamppu ja mikrokidelevyn lamppu vilkkuvat.	Mikrokiteen ja pulssiviestinnän vika
-24 °C:n pakastuslamppu ja pulssikortin lamppu vilkkuvat.	Pulssiyksikön ja pääohjaimen välinen kommunikointivirhe

Vinkkejä ruoan säilytykseen

FI

Pakastinlokero

- Pakastelokero on tarkoitettu ruoan matalalämpöiseen pakastamiseen, pakasteiden pitkäaikaiseen säilytykseen ja jääkuutioiden valmistukseen.
- Kiinnitä huomiota pakastinosaston tähtiluokituksiin (4 tähteä, 2 tähteä ja 1 tähti) sekä niistä johtuviin pakastettujen elintarvikkeiden säilytysaikoihin.
- Älä laita tuoretta ja pakastettua ruokaa vierekkäin. Pakasteet saattavat sulaa.
- Kun pakastat suuria määriä tuoretta ruokaa (kuten lihaa, kalaa tai jauhelihaa), jaa ne useisiin pieniin paloihin ennen pakastamista, jotta ne pakastuvat nopeasti ja niitä on helppo ottaa.
- Noudata elintarvikkeiden valmistajien pakkauksiin merkitsemiä säilytysaikoja. Jos pakkauksessa ei ole tietoja, elintarvikkeita ei saa säilyttää pakastettuna ostopäivästä yli kolme kuukautta.
- Ostaessasi pakastettua ruokaa, varmista, että se on pakastettu sopivassa lämpötilassa ja että pakkaus ei ole vaurioitunut.
- Pakasteet tulisi säilyttää sopivissa yksittäispakkauksissa, jotta viereiset elintarvikkeet eivät pääse saastumaan. Käytä sulaneet tai sulatetut elintarvikkeet välittömästi, älä pakasta niitä uudelleen.
- Pitkään kestävän sähkökatkon tai laitteen toimintahäiriön sattuessa poista säilytettävät pakasteet ja tarkista, ovatko ne edelleen syötäviä, ja säilytä ne sen jälkeen riittävän viileässä paikassa tai toisessa laitteessa.
- Sulata ruoka, ota se pakastimesta ja anna sen sulaa huoneenlämmössä tai jääkaapissa. Nopeaan sulattamiseen voit esimerkiksi käyttää mikroaaltouunisi sulatustoimintoa.
- Jos haluat sulattaa vain osan pakkauksesta, ota tarvitsemasi osa ja sulje loput pakkauksesta välittömästi. Näin vältät kuivahtamisen ja vähennät jääkertymää jäljelle jääneissä elintarvikkeissa.

Jääkaappiosa

- Jotta kosteutta ja siitä johtuvaa jään muodostumista ei syntyisi, älä koskaan laita nestemäisiä tuotteita jääkaappiosastoon sulkemattomissa astioissa. Huurretta kertyy yleensä höyrystimen kylmimpiin kohtiin. Suojaamattomien nesteiden säilyttäminen lisää sulatustarvetta.
- Älä koskaan laita lämpimiä ruokia jääkaappiosastoon. Niiden tulisi ensin jäähtyä huoneenlämpöön ja sen jälkeen ne tulisi asettaa jääkaappiosastoon siten, että ilmankierto on riittävä.
- Elintarvikkeet tai ruoka-astiat eivät saisi koskea jääkaapin takaseinään, koska ne voivat jäätyä siihen kiinni. Älä avaa jääkaapin ovea liian usein.
- Liha ja perattu kala (pakattuna pakkaukseen tai muovikelmuun) voidaan laittaa jääkaappiosastoon, ja ne pitää käyttää 1- 2 päivän kuluessa.
- Pakkaamattomat hedelmät ja vihannekset voidaan sijoittaa tuoreille hedelmille ja vihanneksille varattuun osastoon.

HUOMAA

- Kunkin osaston optimaalinen lämpötila-asetus riippuu ympäröivän ilman lämpötilasta. Edellä mainittu optimaalinen lämpötila perustuu 25 °C:n ympäristön lämpötilaan.
- Kun suoritat energiankulutustestejä, kytke jääkaappiosaston V-tech fresh- ja IPL purify -toiminnot pois päältä.

Järjestys	Lokeroiden TYYPPI	Säilytyksen tavoitelämpötila. [°C]	Sopivat elintarvikkeet
1	Jääkaappi	+2 ≤x≤ +8	Munat, kypsennetyt ruoat, pakatut elintarvikkeet, hedelmät ja vihannekset, maitotuotteet, kakut, juomat ja muut elintarvikkeet, jotka eivät sovellu pakastettaviksi.
2	4 tähden pakastus	x≤-18	Jäähdytysteho ja nopea jäähdytysnopeus mahdollistavat ruoan nopean jäädyttämisen ja säilyttämisen. Sopii pakastetuille tuoreille elintarvikkeille, kuten merenelävät (kala, katkarapu, äyriäiset), makeanveden vesituotteet ja lihatuotteet. Suositellaan käytettäväksi 3–6 kuukauden kuluessa. Mitä pidempään tuotetta on säilytetty, sitä huonompi sen maku ja ravintoarvo on.
3	Kolmen tähden pakastus	x≤-18	Sisältää pakastuskapasiteetin. Sopii pakastetuille tuoreille elintarvikkeille, kuten merenelävät (kala, katkarapu, äyriäiset), makeanveden vesituotteet ja lihatuotteet. Suositus on enintään 3 kuukautta.
4	Kahden tähden pakastus	x≤-12	Sopii vain jo pakastetun ruoan keskipitkään säilytykseen, esim. jäätelölle. Suositus on enintään 1 kuukautta.
5	Yhden tähden pakastus	x≤-6	Soveltuu ainoastaan jäähdytykseen sekä jo pakastettujen elintarvikkeiden pienten määrien lyhytaikaiseen säilytykseen. Suositus on enintään 1 viikko.
6	0 tähteä	-6 ≤x≤ 0	Tuore porsaanliha, naudanliha, kala, kana, jotkin pakatut jalostetut elintarvikkeet jne. (Suositellaan syötäväksi saman päivän aikana, mieluiten viimeistään 3 päivän kuluessa). Osittain pakatut jalostetut elintarvikkeet (ei-pakastettavat elintarvikkeet).
7	Viileä	-2 ≤x≤ +3	Tuore/pakastettu porsaanliha, naudanliha, kana, makean veden kalatuotteet jne. (7 päivää alle 0 °C ja yli 0 °C suositellaan kulutettavaksi samana päivänä, mieluiten enintään 2 päivän kuluessa). Merenelävät alle 0 °C:ssa 15 päivän ajan; säilyttämistä yli 0 °C:ssa ei suositella.
8	Tuoreruoka	0 ≤x≤ +4	Tuore porsaanliha, naudanliha, kala, kana, kypsennetty ruoka jne. (Suositellaan syötäväksi saman päivän aikana, mieluiten viimeistään 3 päivän kuluessa)
9	Viini	+5 ≤x≤ +20	Punaviini, valkoviini, kuohuviini jne.

HUOMAA

Säilytä eri elintarvikkeet ostamasi laitteen lokeroiden tai suositellun säilytyslämpötilan mukaisesti.

FI

SOVELLUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ

FI

Lataa SmartHome-sovellus

Hae Google Play Storesta tai Apple App Storesta 'SmartHome' ja etsi SmartHome-sovellus. Lataa ja asenna se puhelimeesi. Voit myös ladata sovelluksen skannaamalla alla olevan QR-koodin.

Rekisteröidy ja kirjaudu sisään

Avaa SmartHome-sovellus ja luo uusi tili aloittaaksesi (voit myös rekisteröityä kolmannen osapuolen tilin kautta). Jos sinulla on jo olemassa oleva tili, käytä sitä kirjautuaksesi sisään.

Yhdistä laitteesi SmartHomeen

1. Varmista, että matkapuhelimesi on yhdistetty langattomaan verkkoon. Jos niin ei ole, siirry asetuksiin ja ota langattomat verkot ja Bluetooth käyttöön.
2. Kytke laitteet päälle.
3. Avaa SmartHome-sovellus puhelimessasi.
4. Jos viesti "Älylaitteita löydetty lähistöltä" tulee näytölle, lisää ne napsauttamalla.

5. Jos viestiä ei näy, valitse sivulta “+” ja valitse laitteesi lähellä olevien laitteiden luettelosta. Jos laitetta ei ole luettelossa, lisää laitteesi manuaalisesti laitekategorian ja laitemallin mukaan.

6. Yhdistä laitteesi langattomaan verkkoon sovelluksen ohjeiden mukaisesti. Jos yhteys epäonnistuu, noudata sovelluksen antamia ohjeita jatkaaksesi toimintaa.

HUOMAUTUS

1. Varmista, että laitteesi ovat päällä.
2. Pidä matkapuhelimesi riittävän lähellä laitetta, kun yhdistät laitteesi verkkoon.
3. Yhdistä matkapuhelimesi kotisi langattomaan verkkoon, ja varmista, että tiedät langattoman verkon salasanan.
4. Tarkista, tukeeko langaton reitittimesi 2,4 GHz:n taajuusaluetta ja kytke se päälle. Jos et ole varma, tukeeko reititin 2,4 GHz:n taajuusaluetta, ota yhteyttä reitittimen valmistajaan.
5. Laite ei voi muodostaa yhteyttä langattomaan verkkoon, joka vaatii todennuksen. Tällaisia verkkoja esiintyy yleensä julkisissa tiloissa, kuten hotelleissa, ravintoloissa jne. Yhdistä langattomaan verkkoon, joka ei vaadi todennusta.
6. Poista puhelimestasi WLAN+ (Android) tai WLAN Assistant (iOS) käytöstä, kun yhdistät laitteesi verkkoon.
7. Jos laitteesi on aiemmin ollut yhdistetty langattomaan verkkoon mutta yhteys pitää muodostaa uudelleen, napauta sovelluksen aloitussivulta “+” ja lisää laitteesi uudelleen laitekategorian ja mallin mukaan sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

PUHDISTAMINEN JA KUNNOSSAPITO

FI

Sulatus

- Jääkaappi toimii ilmanjäähdytysperiaatteella, joten siinä on automaattinen sulatustoiminto. Vuodenajan tai lämpötilan vaihtelusta johtuva huurretta voi poistaa manuaalisesti irrottamalla laitteen virtalähteestä tai pyyhkimällä sen kuivalla pyyhkeellä.

Ovihyllyn puhdistus

- Noudata kuvan nuolen osoittamaa suuntaa, purista tarjotinta molemmilla käsillä ja työnnä sitä ylöspäin, niin voit ottaa sen pois.
- Kun olet puhdistanut oven lokeron, aseta lokero oven aukkoon ja paina sitä alaspäin, kunnes se lukittuu paikalleen. Joissakin malleissa voit säätää asennuskorkeutta.

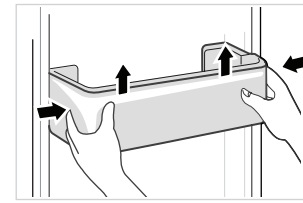

Lasihyllyn puhdistus

- Nosta hyllyn takaosa siihen suuntaan, jotta se irtoaa urasta (katso kuva I).
- Vedä hylly ulospäin ja paina se alas pystyasentoon (katso kuva II).
- Siirrä pystysuora hylly ulospäin jääkaapin rungon ja ovenkehyksen väliin (kuten kuvassa III näkyy) ja käännä sitten 90° (kuten kuvassa IV näkyy) poistaaksesi hyllyn. Ennen lasihyllyn poistamista suositellaan ensin poistamaan sitä vastaava ovihylly.
- Lasihyllyn puhdistamisen jälkeen aseta hylly vaakasuoraan kiskoille ja työnnä se sisään, kunnes takapysäytin asettuu uraan. Joissakin malleissa voit säätää asennuskorkeutta.

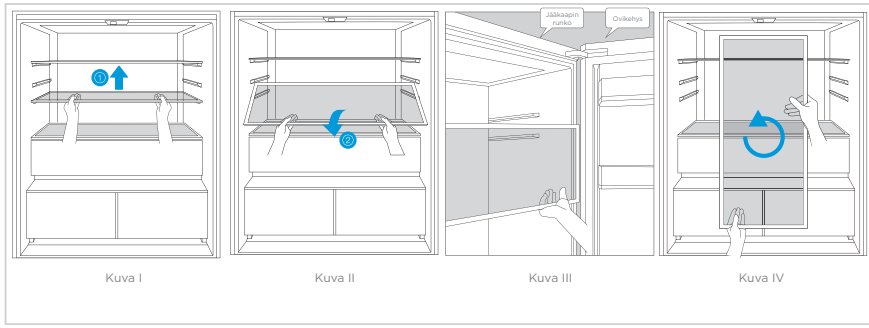

Kuva I Kuva II Kuva III Kuva IV

- Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä kuin irrotus. Asennuksen jälkeen varmista, että se on kiinnitetty oikein.

Laatikon puhdistaminen

- Poista laatikon sisältö. Pidä laatikon kahvasta kiinni ja vedä se kokonaan ulos, kunnes se pysähtyy.
- Nosta laatikko ylös ja vedä se ulos.

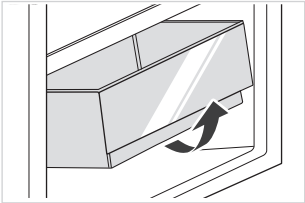

FI

HUOMAA

Puhdistukseen suositellaan pehmeitä pyyhkeitä tai sientä, jotka on kostutettu vedellä ja neutraaleilla, ei-syövyttävillä pesuaineilla. Pakastin on lopuksi puhdistettava puhtaalla vedellä ja kuivalla liinalla. Avaa ovi luonnollista kuivumista varten ennen virran kytkemistä. Älä käytä kovia harjoja, puhdistusteräspalloja, terästharjoja, hiovia aineita (kuten hammastahnoja), orgaanisia liuottimia (kuten alkoholia, asetonia, banaaniöljyä tms.), kiehuvaa vettä, happoja tai emäksisiä aineita, jotka voivat vahingoittaa jääkaapin pintaa ja sisäosia.

Käytön lopettaminen

Sähkökatko:

Sähkökatkon sattuessa elintarvikkeet säilyvät laitteen sisällä useita tunteja, vaikka olisi kesä. Sähkökatkon aikana oven avaamista on vältettävä ja laitteeseen ei saa laittaa lisää tuoreita elintarvikkeita.

Laitetta ei käytetä pitkään aikaan:

Laite on irrotettava pistorasiasta ja sen jälkeen puhdistettava. Ovet jätetään auki hajujen estämiseksi.

Siirtäminen:

Ennen kuin jääkaappia siirretään, tyhjennä se, kiinnitä lasiseinämät, vihanneslokero, pakastelokeron laatikot ja muut osat teipillä sekä kiristä säätöjalat. Sulje ovet ja tiivistä ne teipillä. Kuljetuksen aikana laitetta ei saa asettaa ylösalaisin tai vaakasuoraan eikä sitä saa ravistella. Kuljetuksen aikana laitteen kallistuskulma saa olla enintään 45°.

⚠ HUOMIO

Laite on tarkoitettu toimimaan jatkuvasti käynnistyksen jälkeen. Yleisesti ottaen laitteen toimintaa ei saa keskeyttää. Muuten sen käyttöikä voi lyhentyä.
Ruokia voi säilyttää muutaman tunnin ajan jopa kesällä sähkökatkoksen sattuessa. Älä kuitenkaan avaa ovea turhaan.

FI

VIANETSINTÄ

Seuraavat yksinkertaiset ongelmat käyttäjä voi korjata itse. Soita huoltoon, jos ongelmat eivät ratkea.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Ei toimi	Virransyöttöä ei ole kytketty päälle ja pistoketta ei ole työnnetty kunnolla pistorasiaan. Alijännite, sähkökatko tai osa virtapiiristä lauennut.	Työnnä virtajohdon pistoke tiukasti paikalleen Tarkista, että kotiisi tulee sähköä.
Valo ei pala	Laitetta ei ole kytketty päälle. Valo on rikki.	Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin. Vaihda lamppu uuteen.
Hedelmät tai vihannekset ovat jäätyneet.	Onko ruoka asetettu jääkaapin takaosaan? Takaseinän lähellä oleva alue on kylmin. Hedelmiä tai vihanneksia säilytetään tuore-/viilennysosastossa.	Älä sijoita helposti jäätyviä elintarvikkeita jääkaappiosaston takaosaan. Fresh/Chill-alue on tarkoitettu vain lihalle/kalalle.
Jääkaappi/pakastin jäähtyy liikaa	Lämpötilansäätöä ei ole asetettu oikein.	Aseta lämpötila korkeammaksi.
Kompressori käy pitkään	Korkea ympäristön lämpötila aiheuttaa pitkän käyntiajan. Laittamalla liikaa ruokaa kerralla. Ruoka laitetaan sisään ennen kuin se on jäähtynyt. Ovea avataan liian usein. Sisällä oleva jääkerros on liian paksu.	Tämä on normaalia. Älä laita liikaa ruokaa kerralla. Odota, kunnes ruoka on jäähtynyt ennen kuin asetat sen sisään. Älä avaa ovea liian usein. Sulatus tarvitaan.
Ovi ei sulkeudu kunnolla	Ovi on jumissa esineiden takia. Liian paljon ruokaa sisällä. Ovitiiviste on vääntynyt.	Älä laita liikaa ruokaa. Aseta laite vakaasti. Lämmitä oven tiiviste ja anna sen sitten jäähtyä kunnostusta varten (käytä lämmitykseen sähkökuivainta tai kuumaa vettä).
Ulkopinta on kuuma.	Kun laite on käynnissä, lämpö haihtuu ulos kotelon sisällä olevien metalliputkien kautta. Kesän korkeammat ulkolämpötilat nostavat ulkoseinän lämpötilaa.	Ulkoseinän korkeampi lämpötila on normaalia. Lisää laitteen jäähdytystilaa tai sijoita laite tuuletettuun ja viileään paikkaan.
Risti- tai pystypalkit ovat kuumia	Palkkien sisällä on metalliputkia, ja putkista vapautuva lämpö estää kondenssin muodostumisen.	Tämä on normaalia.
Hajut	Pilaantunut ruoka Voimakkaan hajuiset ruoat Sisätila on likainen.	Puhdista ja poista kaikki pilaantunut ruoka. Varmista, että voimakastuoksuinen ruoka on käärityt ilmatiiviisti. Puhdista sisätila.
Todellinen lämpötila poikkeaa asetetusta lämpötilasta.	Kun lämpimää ruokaa laitetaan sisään, lämpötila nousee tilapäisesti. Uuden lämpötilan asettamisen jälkeen osaston lämpötilan saavuttaminen asetetulle tasolle vie jonkin aikaa, jos ovea ei avata. Lämpötilan vakautumisen jälkeen kompartimentin eri kohdissa mitatut todelliset lämpötilat eroavat toisistaan noin ±3 °C:n verran.	Tämä on normaalia. Odota jonkin aikaa ennen kuin mittaat todellisen lämpötilan.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Ulkopinnalle muodostuu kondenssivettä.	Kondenssia saattaa muodostua, kun huoneen kosteus on korkea.	Tämä on normaalia. Pyyhi kondenssivesi kuivalla liinalla.
Kondensaatiota muodostuu jääkaapin ja laatikoiden sisälle.	Jääkaappi ylläpitää korkeaa kosteutta pitääkseen vihannekset ja muut elintarvikkeet tuoreina. Huoneen kosteus on liian korkea ja ovia on avattu usein. Oven tiiviste ei ole tiivis.	Pyyhi kondenssivesi kuivalla liinalla. Älä avaa ovia liian usein äläkä pidä niitä auki liian kauan. Tarkista oven tiiviste, puhdista tai korjaa sen asento.
Huurre venttiilien ympärillä	Ovea ei ole suljettu kunnolla. Oven tiiviste ei ole tiivis.	Varmista, että ruoka ei estä ovea. Tarkista oven tiiviste, puhdista tai korjaa sen asento.
Ovea on vaikea avata	Lokeron sisä- ja ulkopuolella vallitseva ilmanpaine-ero voi toisinaan vaikeuttaa pakastimen oven avaamista.	Odota muutama hetki, ja yritä sitten avata ovi hitaasti.
Laite ei tee jääkuutioita (vain malleissa, joissa on jääpalakone)	Jääpalakoneen toiminto ei ole käytössä. Laite ei saa vettä. Vesiletkussa on taitoksia. Vesijohtoliitäntä on asennettu väärin. Veden paine on liian alhainen.	Kytke jääpalakone päälle. Tarkista, onko vesihuolto päällä. Suorista mutkat. Tarkista vesiliitäntä. Tarkista vedenpaine ja onko suodatin tukkeutunut.

FI

Normaalin käytön aikana saattaa kuulua tiettyjä ääniä, jotka eivät vaikuta jääkaapin oikeaan toimintaan.

Äänet, jotka voidaan helposti ehkäistä:

- Melu, jota aiheuttaa laite, joka ei ole vaakasuorassa - säädä laitteen asentoa säädettävillä, sisään kääntyvillä etujaloilla. Vaihtoehtoisesti aseta pehmeästä materiaalista valmistetut suojatyynyt takapyörien alle, erityisesti kun laite on sijoitettu laatoitetulle lattialle.
- Koskettaa viereistä huonekalua - siirrä jääkaappi kauemmas.
- Laatikoiden tai hyllyjen natina - ota laatikko tai hylly ulos ja laita se takaisin.
- Kilisevien pullojen ääni - siirrä pullot kauemmas.

Kuuluuko jokin alla olevista epänormaaleista äänistä? Yleensä nämä äänet ovat normaaleja.

FI

NAKSAHTELU: Jotkin jääkaapin sähköosat, kuten sähköventtiili, voivat aiheuttaa tämän äänen toimiessaan. Tämä on normaalia.

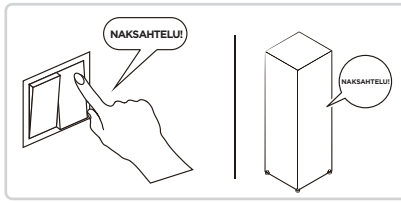

HURINA: Kompressori pitää hurinaa toimiessaan, ja se on erityisen voimakasta käynnistyksen tai pysähtymisen yhteydessä. Tämä on normaalia.

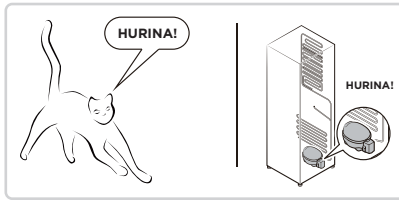

PULPAHTELU: Jääkaapin putkissa virtaava kylmäaine aiheuttaa pulpahtelun ääntä. Tämä on normaalia.

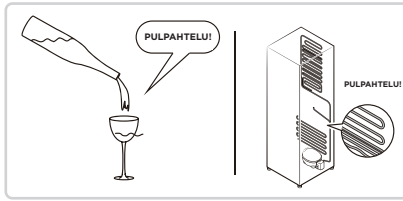

SIHINÄ: Kun kylmäaine virtaa höyrystimeen, se aiheuttaa sihinää. Tämä on normaalia.

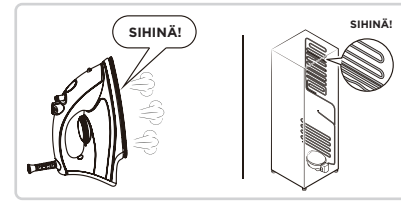

SIRINÄ: No frost -jääkaapin tuuletinmoottori sirisee toimiessaan. Tämä on normaalia.

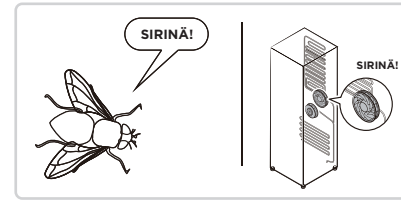

NARINA: Nariseva ääni tai murtuvan jään ääni: jääkaapin rakenne sekä ilmakanavien huurre voivat lämpölaajenemisen ja -kutistumisen seurauksena aiheuttaa naksahduksia tai narinoita. Nämä ovat normaaleja fysikaalisia ilmiöitä.

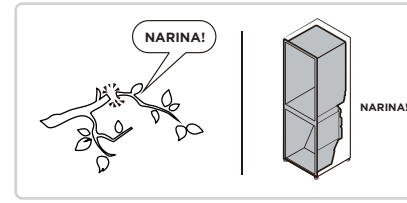

LIITE

Erityisesti uutta eurooppalaista standardia varten

Seuraavassa taulukossa luetellut tilatut osat voi hankkia huoltopalvelukanavan kautta

Tilattu osa	Toimittanut	Toimittamiseen tarvittava vähimmäisaika
Termostaatit	Ammattimainen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Lämpötila-anturit	Ammattimainen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Painetut piirilevyt	Ammattimainen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Valonlähteet	Ammattimainen huoltohenkilöstö	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Ovikahvat	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Oven saranat	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Tarjottimet	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Korit	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 7 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen
Oven tiivisteet	Ammattikorjaajat ja loppukäyttäjät	Vähintään 10 vuotta viimeisimmän mallin markkinoille tulon jälkeen.

Arvoisa asiakas

1. Jos haluat palauttaa tai vaihtaa tuotteen, ota yhteyttä kauppaan, josta ostit tuotteen.
   (Muista ottaa ostokuitti mukaan)
2. Jos tuotteesi rikkoutuu ja tarvitsee korjausta, ota yhteyttä jälkimyyntipalvelun tarjoajaan.

HUOMAA

Tuotetietokannan mallitiedot sekä mallitunniste ovat saatavissa tuotteen energiatehokkuustarrassa mahdollisesti olevalla QR-koodilla skannattavan verkkolinkin kautta. Lisätietoja laitteen energiatehokkuudesta löydät osoitteesta https://ec.europa.eu ja etsimällä mallinimellä.
Mallin nimi löytyy laitteen tyyppikilvestä.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022, kaikki oikeudet pidätetään

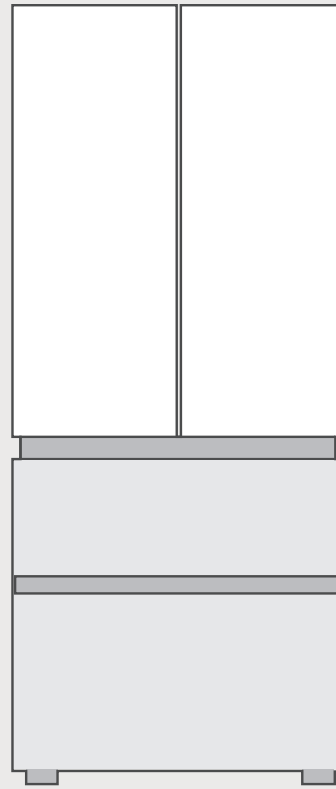

Kylskåp

FRANSKA DÖRRSERIE

ANVÄNDARMANUAL

MDRF705BID*

SmartHome

Download the app & activate product

Varningsmeddelanden: Läs den här användarmanualen noggrant innan du använder den här produkten och spara den för framtida referens. Designen och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för produktförbättringar.
Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren för mer information.
Bilden ovan är endast avsedd som referens. Utgå från den faktiska produktens utseende som standard.

TACKBREV

Tack för att du valde Midea! Innan du använder din nya Midea-produkt bör du läsa den här användarmanualen noggrant för att garantera att du vet hur funktionerna används och egenskaperna som din nya apparat erbjuder, på ett säkert sätt.

INNEHÅLL

SV

TACKBREV ---------- 01

SPECIFIKATIONER ---------- 02

PRODUKTÖVERSIKT ---------- 03

MONTERA PRODUKTEN ---------- 04

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ---------- 08

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV APPAR ---------- 14

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL ---------- 16

FELSÖKNING ---------- 18

BILAGA ---------- 21

SPECIFIKATIONER

SV

Produktmodell	MDRF705BID*
Märkspänning/frekvens	220–240 V~ / 50 Hz
Märkström	1,8 A
Total Volym	515 l
Färskvarufackets volym	346 l
Volym för fyrstjärnigt fack	169 l
Fryskapacitet	13 kg/24 tim
Temperaturstegringstid	7 tim
Totala mått (B x D x H)	833 x 600 x 1910 mm

Smart Home

Trådlös nätverksmodul modell	MWB-S-WB01
Standard	IEEE 802.11b/g/n
Typ av Antenn	Tryckt PCB antenn
Frekvensband	2400–2483,5 MHz
Driftstemperatur	0 °C ~ 85 °C driftfuktighet: 10%~85%
Strömförbrukning	DC 5 V/500 mA Max Sändningseffekt: <20dBm

PRODUKTÖVERSIKT

SV

Namn på komponenter

Normal typ

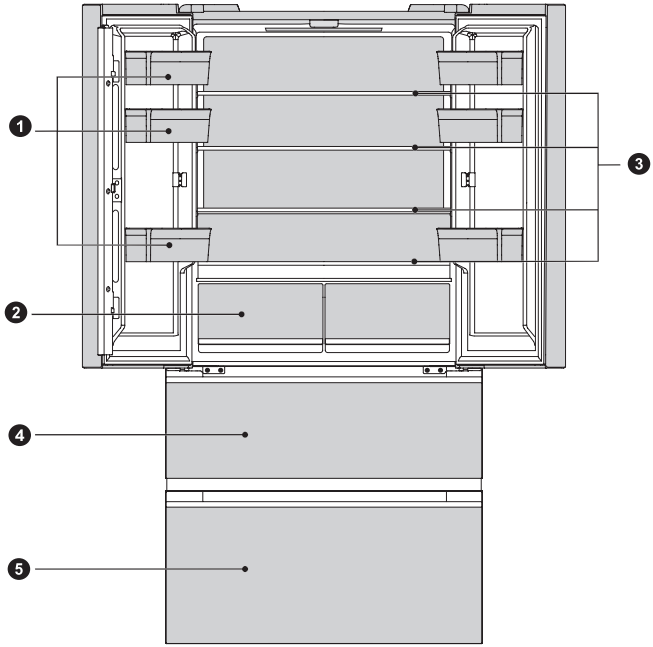

1	Dörrhylla	**4**	Övre fryslåda
2	Kylskåpslåda	**5**	Nedre fryslåda
3	Glashylla		

OBSERVERA

Bilden ovan är endast avsedd som referens. Den faktiska konfigurationen beror på den fysiska produkten eller på distributörens uppgifter.

MONTERA PRODUKTEN

SV

Installationsinstruktion

För kylapparater med klimatklass

- Beroende på klimatklassen är denna kylapparat avsedd att användas vid omgivningstemperaturintervall som anges i följande tabell.
- Produkten kanske inte fungerar korrekt vid temperaturer utanför det angivna intervallet.
- Du kan hitta klimatklassen på produktetiketten.

Effektivt temperaturintervall

- Produkten är utformad för att fungera normalt inom det temperaturområde som anges för dess klass.

Klass	Symbol	Omgivningstemperaturområde °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Utökad tempererad	SN	+10 till +32	+10 till +32
Tempererat	N	+ 16 till + 32	+ 16 till + 32
Subtropisk	ST	+ 16 till + 38	+ 18 till + 38
Tropisk	T	+ 16 till + 43	+ 18 till + 43

Placering av kylskåpet

- För att säkerställa kylskåpets normala funktion ska tillräckligt med utrymme lämnas runt kylskåpet för att upprätthålla luftcirkulation. Ett avstånd på minst 8 mm ska reserveras längst upp på kylskåpet, och ett avstånd på minst 4 mm ska reserveras på båda sidor.

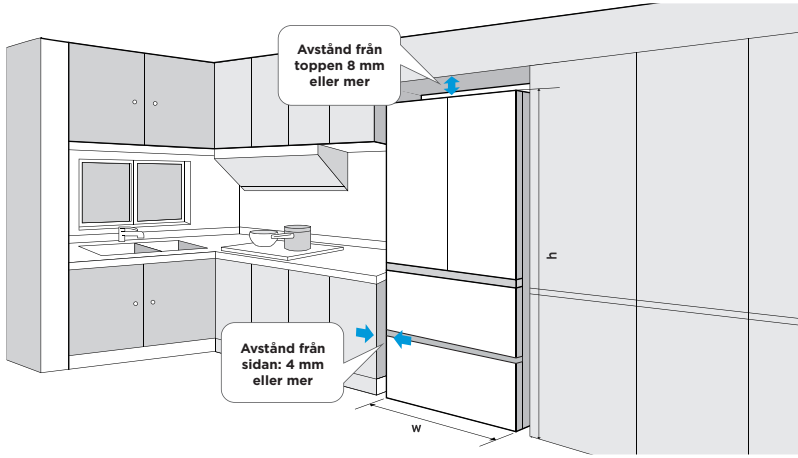

Diagram över utrymmeskrav (när dörren är öppen och när dörren är stängd)

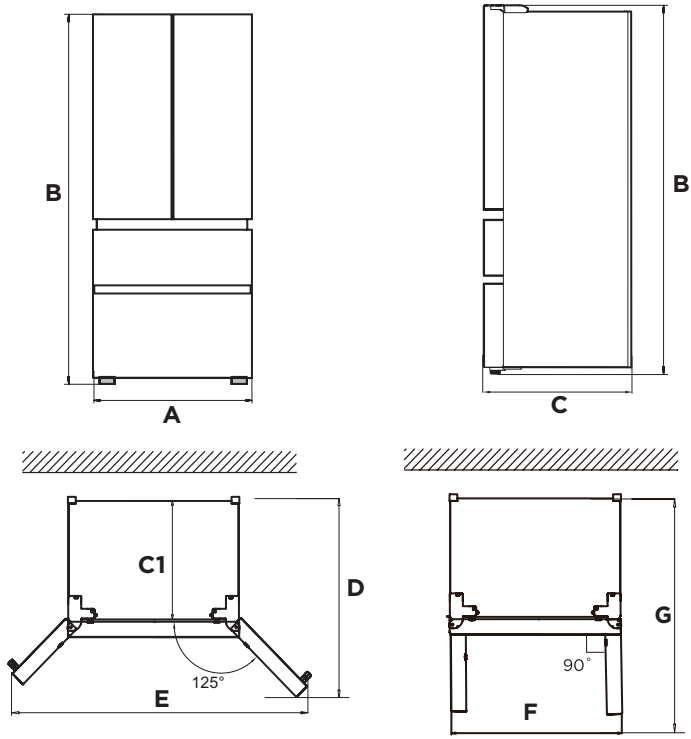

Bredd	Total höjd	Djup	Utan dörr	Djup när dörrarna öppnas 125°	Bredd dörrar öppna 125°	Bredd med dörrarna öppna 90°	Djup (dörrar öppna 90°)
A	B	C	C1	D	E	F	G
833	1910	600	540	930	1280	833	980

Observera: Alla mått i mm.

SV

Justerfötter

- För att undvika vibrationer måste apparaten stå i våg.
- Om det behövs, justera nivelleringsfötterna för att kompensera för ett ojämnt golv.
- Framsidan bör vara något högre än baksidan för att underlätta dörrstängning.
- Justerfötterna kan lätt vridas genom att luta skåpet något.
- Vrid justerfötterna moturs för att höja enheten, och medurs för att sänka den.

Justera dörrarna

- Försiktighetsåtgärder före användning:
- Innan tillbehör används ska det säkerställas att kylskåpet är frånkopplat från strömförsörjningen.
- Före justering av dörren ska försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra personskador. Schematiskt diagram för nivellering av dörrkroppen.

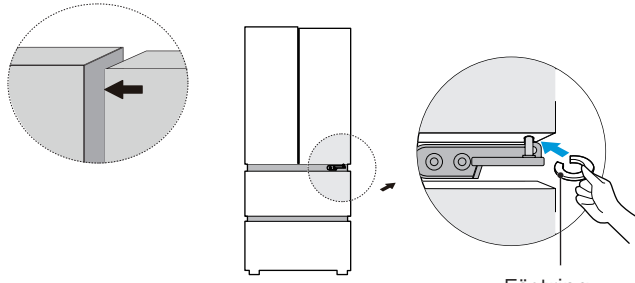

Fästring

- Höj den nedre dörren till samma nivå som den övre dörren;
- Sätt i den medföljande säkringsringen med en tång i springan mellan gångjärnsgenomföringen och det nedre gångjärnet. Antalet fästringar du kommer att behöva sätta i beror på glipan.

Flytta apparaten

- Ta ut alla föremål ur apparaten.
- Dra ut nätkontakten, sätt in och fäst den i hållaren för nätkontakten på baksidan eller ovanpå apparaten.
- Tejpa delar som hyllor och dörren för att förhindra att de faller av när apparaten flyttas.
- Flytta apparaten försiktigt. Det krävs fler än två personer. När kylskåpet transporteras över långa avstånd ska det hållas upprätt.

OBSERVERA

Försiktighetsåtgärder före användning:
Innan några ändringar görs måste kylskåpet kopplas bort från strömmen.
försiktighetsåtgärder bör vidtas för att förhindra personskada.

Byta lampan

- Allt utbyte eller underhåll av LED-lamporna ska utföras av tillverkaren, dess serviceombud eller av annan person med liknande kvalifikationer.

OBSERVERA

Denna produkt innehåller en ljuskälla i energiklass (F).

Ansluta kylskåpet

När apparaten installerats ansluter du strömkabeln till ett vägguttag.

SV

OBSERVERA

Efter att ha anslutit strömsladden (eller kontakten) till uttaget, vänta 2–3 timmar innan du lägger in mat i apparaten. Om du lägger in mat innan apparaten har svalnat helt kan maten fördärvas.

Tips för energibesparing

- Placera inte apparaten nära spisar, radiatorer eller andra värmekällor. Om omgivningstemperaturen är hög kommer kompressorn att arbeta oftare och längre, vilket leder till ökad energiförbrukning.
- Se till att det finns tillräcklig ventilation vid basen av apparaten, på sidorna av apparaten och på baksidan av apparaten.
- Observera även utrymmesmåtten i kapitlet ”Installation”.
- Placeringen av lådor, hyllor och brickor som visas i produktöversikten ger den mest energieffektiva användningen och bör behållas så långt som möjligt.
- För att få större förvaringsutrymme (t.ex. för stora kylda eller frysta varor) kan de mellersta lådorna och hyllorna tas bort. Om det behövs bör de översta och nedersta lådorna och hyllorna tas bort sist.
- Ett jämnt fyllt kyl-/frysutrymme bidrar till optimal energianvändning.
- Låt varm mat svalna innan du placerar den i kyl- eller frysfacket. Mat som redan har kylts ned ökar energieffektiviteten.
- Låt frysta livsmedel tina i kylutrymmet. Kylan från de frysta livsmedlen minskar energiförbrukningen i kylutrymmet och ökar därigenom energieffektiviteten.
- Öppna dörren endast så kort tid som behövs för att minimera köldförlusten. Att öppna dörren kortvarigt och stänga den ordentligt minskar energiförbrukningen.
- Att ställa in temperaturen så att den inte är kallare än nödvändigt bidrar till optimal energianvändning.
- Dörrtätningarna på ditt kylskåp måste vara helt intakta så att dörrarna sluter ordentligt och energiförbrukningen inte ökar i onödan.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

SV

Kontrollpanelen

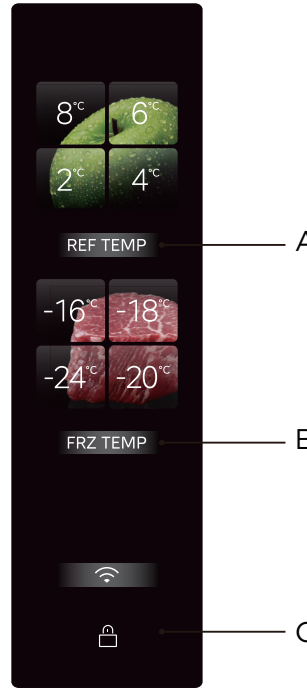

	Knapp
A	Inställning av kylskåpstemperatur
B	Frysens temperaturinställning
C	Lås/Lås upp-knapp

OBSERVERA

- Den faktiska kontrollpanelen kan variera från modell till modell.
- Kontrollpanelen stängs av automatiskt för att spara energi.

Första igångsättning

- Efter det att kylskåpet slagits på för första gången tänds displayen, och kyl- eller frysfacket kan justeras efter familjens behov. För anvisningar om justeringar, se avsnittet om temperaturinställning på denna sida.

Lås /lås upp

- I låst läge, tryck och håll [Lås/Lås]-knappen i 3 sekunder för att gå till upplåst läge och upplåsningssummern ljuder.

- I olåst läge, tryck och håll ned [Lås/Lås upp]-knappen i 3 sekunder för att gå till låst läge, och låssummern ljuder.

SV

- Förutom åtgärden för att tysta larmet, som kan utföras i låst läge, måste följande knapptryckningar utföras i olåst läge. Annars avges en felpip.

Inställning av kyl-/frystemperatur

- Tryck på knappen för att justera temperaturen i kylskåpsdelen. Varje gång kylknappen trycks, ändras temperaturen en gång.

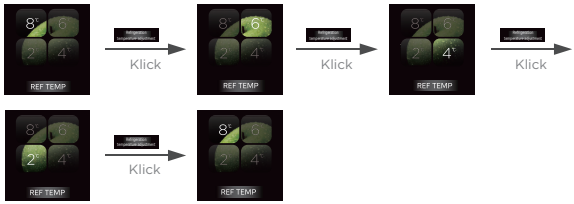

- Det träder i kraft efter att det har låsts.
- Tryck på frystemperaturens justeringsknapp för att ändra temperaturen i kyldelen. Varje gång kylknappen trycks, ändras temperaturen en gång.

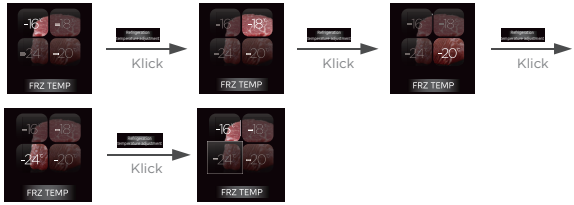

- Det träder i kraft efter att det har låsts.
- Tryck på knappen REF TEMP + samtidigt i 4 s för att gå in/ut ur läget ”kylning av”. När den stängs av, stängs kylutrymmet.
- Efter att ha stängt av den, tryck och håll ned knappen REF TEMP + igen i 4 s för att aktivera kylfunktionen, som kommer att visas på skärmen.
- Du kan klicka i SmartHome för att stänga kyldelen. När den har stängt av den kommer frysfacket att fungera normalt, och kyldelen kommer inte längre att kyla. Det kommer att fungera normalt efter att det slås på igen.

Inställning för superkylning

- Tryck och håll in REF TEMP-knappen i 3 s, 2 °C-indikatorn är alltid tänd och övriga kylindikatorer är släckta. Kyldelen arbetar i superkylningsläge.

Inställning av superfrysningsläge

- Tryck och håll ned knappen FRZ TEMP i 3 s, indikatorn för -24 °C är alltid tänd, och övriga indikatorer för frysning är släckta. frysfacket är inställt på snabbfrysning.

SV

IPL reningslåda

- IPL-reningslådan kan omedelbart sterilisera och avlägsna virus i 3 minuter utan att störa livsmedlens ursprungliga färskhet. Den kan omedelbart döda bakterier och virus på livsmedlens yta genom att penetrera och bestråla dem med intensivt pulserande starkt ljus, vilket effektivt kan sterilisera 99,999 % på 3 minuter, och kan direkt sterilisera livsmedel genom vanliga förpackningspåsar, vilket är praktiskt att använda. Tre minuters pulserande sterilisering måste startas manuellt. När dörren har stängts för sterilisering i 3 minuter stängs funktionen av automatiskt och displayen släcks.

Tryck och håll → Knapp för glasavdelning

IPL PURIFY-läge på

V-TECH färskvarulåda

- Ger dig en upplevelse av att hålla kött, skaldjur och andra produkter färska utan att frysa.
- Kött från fjäderfä och nötkött kan förvaras i köttläget. För att säkerställa köttets smak rekommenderas att du förseglar det innan förvaring.
- V-TECH-lådan för färskvaror är expert på köttförvaring. Millisekunds radarbaserad temperaturavkänning känner direkt av livsmedlens fryspunktstemperatur, och i kombination med Midea V-TECH:s intelligenta molnbaserade bevaringsteknik kan den behålla köttets ursprungliga smak i 7 dagar utan att frysa ned det.
- Utformningen med stort utrymme gör det möjligt att förvara fler livsmedel, och tvålagersutformningen möjliggör uppdelad förvaring av olika livsmedel för att förhindra korskontaminering och luktöverföring.

Tryck och håll → Knapp för glasavdelning

V-TECH FRESH läge på

PST+ reningsmodul

- Mideas unika PST+ intelligenta reningsteknik kan snabbt avlägsna lukt, med en steriliseringsgrad på upp till 99,999 % och en virusborttagningsgrad på upp till 99,9 %. Den har också funktionen att avlägsna etylen och sulfider för att på ett heltäckande sätt skydda din och din familjs hälsa.
- Enheten för luktreducering kan uppnå en livslängd på 10 år (accelererat åldringstest, simulerat test), utan förbrukningsmaterial eller utbyte.

Frysluktsavlägsningsmodul

- En luktborttagnings- och steriliseringsmodul är placerad i dörrinredningen, som effektivt kan bryta ner lukt och bakterier.

Dörröppningslarm och dörröppningsuppmaningsljud

- Om kylskåpsdörren inte är stängd under 120 s, avges ett kort larmljud för att påminna om att dörren inte är stängd. Stäng dörren i tid eller tryck på valfri knapp i skärmens funktionsområde för att stänga av larmsignalen.

Strömavbrottsminne

- När kylskåpet startas igen efter ett strömavbrott återställs temperaturinställningen och lägesinställningen på displayen till det tillstånd de hade före strömavbrottet.

Felindikering

- Följande varningar som visas på displayen indikerar motsvarande fel på kylskåpet. Även om kylskåpet fortfarande kan ha kylförmåga vid nedanstående fel ska du kontakta en servicetekniker för underhåll, för att säkerställa optimal drift av apparaten.

Felkod	Felsbeskrivning
8 °C-indikatorlampan och kylknappens indikatorlampa blinkar.	Fel på kylksensorn
Lampan för –16 °C-frysning och lampan på frysknappen blinkar.	Fel på fryssensorn
Lampan för 4 °C-kylning blinkar.	Mikrokristall huvudsensor eller mikrokristall I 1 sensorfel
Lampan för 6 °C-kylning blinkar	Fel på sensorn för omgivningstemperatur
Lampan för 2 °C-kylning blinkar	Fel i fuktighetssensorn
Fryslampan för –18 °C blinkar.	Fel på frys- och avfrostningssensor
Lampan för kylknappen och lampan för frysknappen blinkar.	Kommunikationsfel i huvuddisplayen
Fryslampan för –20 °C och mikrokristallpanelens lampa blinkar.	Mikrokristall- och pulskommunikationsfel
Fryslampan för –24 °C och pulskortslampan blinkar.	Kommunikationsfel mellan puls- och huvudstyrenheten

Tips för förvaring av mat

Frysfack

- Frysutrymmet är avsett för frysning av livsmedel vid låg temperatur, långtidsförvaring av frysta livsmedel och för tillverkning av iskuber.
- Observera stjärnklassificeringarna (4 stjärnor, 2 stjärnor och 1 stjärna) i frysutrymmet och de därav följande lagringstiderna för frysta livsmedel.
- Placera inte färska och frysta livsmedel bredvid varandra. Fryst mat kan tina.
- När du fryser stora mängder färskvaror (såsom köttbitar, fisk eller malet kött), dela upp dem i flera små bitar innan du lägger in dem, så att de snabbt kan frysa och vara lätta att plocka upp.
- Följ de lagringstider som livsmedelstillverkarna rekommenderar på förpackningarna. Finns det ingen information på förpackningen ska livsmedlet inte förvaras fryst längre än tre månader från inköpsdatumet.
- När du köper frysta livsmedel, se till att de har frysts vid en lämplig temperatur och att förpackningen inte är skadad.
- Frysta livsmedel bör förvaras i lämpliga individuella förpackningar för att säkerställa att intilliggande livsmedel inte kan kontamineras. Ät tinade och avfrostade livsmedel omedelbart, frys inte in dem igen.
- Vid långt strömavbrott eller fel på apparaten ta ut den frysta maten och kontrollera om den fortfarande är ätbar, förvara den sedan på en tillräckligt sval plats eller i en annan apparat.
- För att tina mat, ta ut den ur frysen och låt den tina i rumstemperatur eller i kylskåpet. För att snabbt tina mat kan du till exempel använda upptiningsfunktionen i din mikrovågsugn.
- Om du bara vill tina en del av en förpackning, ta bort den del du behöver och stäng genast resten av förpackningen. På så sätt undviker du “frysskador” och minskar isbildningen på de återstående livsmedlen.

Kylfack

- Lägg aldrig in vätska i kylskåpsutrymmet i otäta behållare. Detta bidrar att minska fukt och därmed undvika isbildning. Frost tenderar att samlas i förångarens kallaste delar. Om oförpackade vätskor förvaras i kylskåpet måste avfrostning utföras oftare.
- Lägg aldrig varma livsmedel i kylskåpsfacket. Livsmedlet bör först svalna i rumstemperatur och sedan placeras så att tillräcklig luftcirkulation säkerställs i kylskåpsfacket.
- Livsmedel eller livsmedelsbehållare bör inte vidröra kylskåpets bakvägg eftersom de kan frysa fast där. Öppna inte kylskåpsdörren för ofta.
- Kött och rengjord fisk (förpackat i en påse eller plastfolie) kan placeras i kylskåpsfacket, som kan användas inom 1–2 dagar.
- Frukt och grönsaker utan förpackning kan placeras i det fack som är avsett för färsk frukt och grönsaker.

OBSERVERA

- Den optimala temperaturinställningen för varje fack beror på omgivningstemperaturen. Den ovan angivna optimala temperaturen baseras på en omgivningstemperatur på 25 °C.
- När du utför tester av energiförbrukningen, vänligen stäng av V-tech fresh- och IPL-purify-funktionerna i kylskåpsdelen.

Beställning	Typ av fack	Målsatt lagringstemp. [°C]	Lämplig mat
1	Kylskåp	+2 ≤x≤ +8	Ägg, tillagad mat, förpackad mat, frukt och grönsaker, mejeriprodukter, bakverk, drycker och andra livsmedel som inte är lämpliga för frysning.
2	Fyrstjärnigt frysfack	x≤–18	Med fryskapacitet, snabb infrysning, caWith-fryskapacitet, snabb infrysning kan du snabbt frysa in och förvara mat. Lämplig för frysta färska livsmedel såsom fisk och skaldjur (räkor, musslor), sötvattensprodukter och köttprodukter. Rekommenderas i 3–6 månader. Ju längre lagringstiden är desto sämre blir smaken och näringsinnehållet.
3	Trestjärnig frysning	x≤–18	Med fryskapacitet. Lämplig för frysta färska livsmedel såsom fisk och skaldjur (räkor, musslor), sötvattensprodukter och köttprodukter. Rekommenderas i högst 3 månader.
4	Tvåstjärnig fryst	x≤–12	Endast lämplig för förvaring på medellång sikt av redan frysta livsmedel, t.ex. glass. Rekommenderas i högst 1 månad.
5	1-stjärnig frys	x≤-6	Endast lämplig för kylning och korttidsförvaring av små mängder redan fryst mat. Rekommenderas högst 1 vecka.
6	Noll stjärnor	-6 ≤x≤ 0	Färskt fläskkött, nötkött, fisk, kyckling, vissa förpackade bearbetade livsmedel osv. (Rekommenderas att ätas samma dag, helst inte längre än 3 dagar). Delvis inkapslade bearbetade livsmedel (icke-frysbara livsmedel).
7	Kyl	–2 ≤x≤ +3	Färskt/ fryst fläsk, nötkött, kyckling, sötvattensprodukter osv. (7 dagar under 0 °C och över 0 °C rekommenderas att förbrukas samma dag, helst inte mer än 2 dagar). Skaldjur som förvarats under 0 °C i 15 dagar rekommenderas inte att förvaras över 0 °C.
8	Färsk mat	0 ≤x≤ +4	Färskt fläskkött, nötkött, fisk, kyckling, tillagad mat osv. (bör ätas samma dag och helst inte förvaras mer än 3 dagar).
9	Vin	+5 ≤x≤ +20	Rött vin, vitt vin, mousserande vin osv.

OBSERVERA

Förvara olika livsmedel enligt facken eller mållagringstemperatur för de livsmedel som du har köpt.

SV

SV

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV APPAR

Ladda ner SmartHome-appen

I en appbutik (Google Play Store, Apple App Store) söker du efter “SmartHome” och hittar SmartHome-appen. Ladda ned och installera den på din telefon. Du kan också ladda ner appen genom att skanna QR-koden nedan.

Registrera och logga in

Öppna SmartHome-appen och skapa ett nytt konto för att komma igång (du kan också registrera dig via ett tredjepartskonto). Om du redan har ett konto, använd det för att logga in.

Anslut dina enheter till SmartHome

1. Se till att din mobiltelefon är ansluten till ett trådlöst nätverk. Om den inte är det, gå till Inställningar och aktivera trådlösa nätverk och Bluetooth.
2. Sätt på dina enheter.
3. Öppna SmartHome-appen på din telefon.
4. Om ett meddelande ”Smarta enheter upptäckta i närheten” visas, klicka för att lägga till.

5. Om inget meddelande visas, välj “+” på sidan och välj din enhet i listan över närliggande enheter. Om din enhet inte finns med på listan, lägg till den manuellt genom att välja enhetskategori och enhetsmodell.

6. Anslut din enhet till det trådlösa nätverket enligt instruktionerna i appen. Om anslutningen misslyckas, följ instruktionerna i appen för att fortsätta med åtgärden.

OBS

1. Se till att enheten är påslagen.
2. Se till att din mobiltelefon tillräckligt nära din enhet när du ansluter den till nätverket.
3. Anslut din mobiltelefon till det trådlösa nätverket i hemmet och försäkra dig om att du känner till nätverkets lösenord.
4. Kontrollera om din trådlösa router stödjer 2,4 GHz-bandet och slå på den. Om du är osäker på om routern stöder 2,4 GHz-bandet, kontakta routerns tillverkare.
5. Enheten kan inte ansluta till ett trådlöst nätverk som kräver autentisering. Sådana nätverk förekommer vanligtvis på offentliga platser som hotell, restauranger osv. Anslut till ett trådlöst nätverk som inte kräver autentisering.
6. Stäng av funktionen WLAN+ (Android) eller WLAN Assistant (iOS) på din mobiltelefon när du ansluter din enhet till nätverket.
7. Om din enhet tidigare var ansluten till ett trådlöst nätverk men behöver ansluta igen, klicka på “+” på appens Startsida och lägg till enheten igen genom att välja enhetskategori och modell enligt instruktionerna i appen.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

SV

Avfrostning

- Kylskåpet bygger på principen med luftkylning och har därför automatisk avfrostningsfunktion. Frost som bildats på grund av årstids- eller temperaturförändringar kan avlägsnas manuellt genom att koppla ur apparaten från strömförsörjningen eller genom att torka av den med en torr handduk.

Rengöring av dörrhylla

- Enligt pilen i figuren, använd båda händerna för att klämma ihop brickan och tryck den uppåt så kan du ta ut den.
- När du har rengjort dörrfacket, sätt facket i spåret på dörren och tryck ned tills det sitter på plats. På vissa modeller kan du justera monteringshöjden.

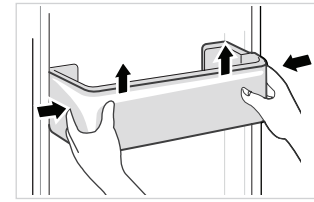

Rengöring av glashylla

- Lyft hyllans bakända i riktningen för att separera den från spåret (som visas i fig. I).
- Dra hyllan utåt och tryck ned den tills den är lodrät (som visas i fig. II).
- Skjut den vertikala hyllan utåt till springan mellan kylskåpskroppen och dörrkarmen (som visas i fig. III), och vrid den sedan 90° (som visas i fig.IV) för att ta ut hyllan. Det rekommenderas att först ta bort dörrfacket som motsvarar hyllan innan du tar ut glashyllan.
- När glashyllan har rengjorts placerar du hyllan horisontellt på skenorna och tryck inåt tills stoppet sitter i spåret. På vissa modeller kan du justera monteringshöjden.

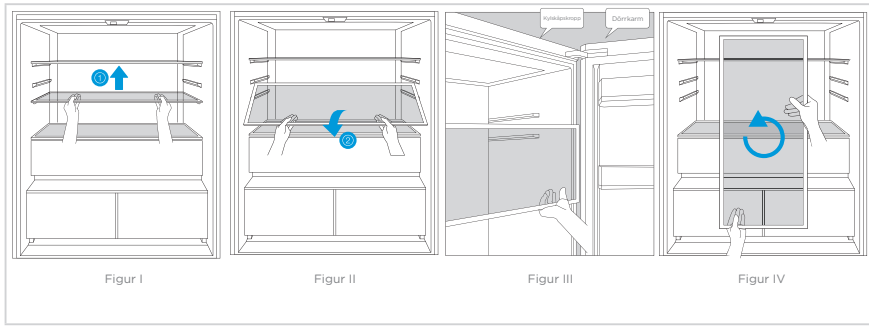

Figur I Figur II Figur III Figur IV

- Monteringsordningen är omvänd mot demonteringsordningen. Efter installationen, bekräfta att den är ordentligt fastsatt.

Rengöring av lådan

- Ta ut lådans innehåll. Håll i handtaget på lådan och dra ut den helt tills den tar emot.
- Lyft upp lådan och ta ut den.

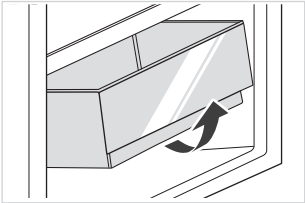

SV

OBSERVERA

Mjuka handdukar eller en svamp fuktad med vatten och neutrala, icke-frätande rengöringsmedel rekommenderas för rengöring. Frysen ska slutligen rengöras med rent vatten och en torr trasa. Öppna dörren för att låta den torka naturligt innan strömmen slås på. Använd inte hårda borstar, stålkulor för rengöring, trådborstar, slipmedel såsom tandkräm, organiska lösningsmedel (såsom alkohol, aceton, bananolja osv.), kokande vatten eller sura eller alkaliska ämnen för att rengöra kylskåpet, eftersom detta kan skada kylskåpets yta och inre delar.

Sluta använda kylskåpet

Strömavbrott:

Vid strömavbrott, även under sommaren, kan livsmedel i kylskåpet förvaras i flera timmar. Under strömavbrottet ska du undvika att öppna dörren, och inga fler färska livsmedel ska läggas in i apparaten.

Om kylskåpet inte används under en lång tid

Kylskåpet ska kopplas ur och sedan rengöras. Därefter lämnas dörrarna öppna för att förhindra lukt.

Flyttning:

Innan kylskåpet flyttas, ta ut alla föremål, fäst glasavdelare, grönsakshållare, fryslådor osv. med tejp, och dra åt de justerbara fötterna. Stäng sedan dörrarna och försegla dem med tejp. Under transport får apparaten inte läggas upp och ned eller på sidan eller utsättas för vibrationer. Lutningen under förflyttning får inte överstiga 45°.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Apparaten ska gå kontinuerligt när den har startats. Generellt bör apparatens drift inte avbrytas. Då kan livslängden försämras.
Livsmedel kan bevaras i ett par timmar även på sommaren vid strömavbrott. Öppna dörren så sällan som möjligt.

SV

FELSÖKNING

Följande enkla problem kan hanteras av användaren. Vänligen ring efterförsäljningsavdelningen om problemen inte löses.

Problem	Möjliga orsaker	Lösning
Fungerar inte	Strömmen är inte på och kontakten sitter inte ordentligt i. Låg spänning, strömavbrott eller en del av kretsen utlöstes.	Sätt in nätsladdens kontakt ordentligt. Kontrollera strömförsörjningen i hemmet.
Lampan lyser inte	Apparaten är inte påslagen. Lampan är trasig.	Koppla ur och koppla in nätkabeln igen. Byt ut lampan mot en ny.
Frukter eller grönsaker är frysta.	Har maten placerats längst bak i kylskåpet? Området nära bakväggen är där temperaturerna är kallast. Frukter eller grönsaker förvaras i färsk-/kylzonen.	Placera inte mat som lätt kan frysas längst bak i kylskåpsutrymmet. Färsk-/kylzonen är endast för kött/fisk.
Kylskåp/frys överkyls	Temperaturkontrollen är inte korrekt inställd.	Ställ in temperaturen högre.
Kompressorn arbetar under lång tid.	Hög omgivningstemperatur orsakar lång drifttid. Lägga i för mycket mat på en gång. Mat läggs in innan den har svalnat. Dörren öppnas för ofta. Frostlagret inuti är för tjockt.	Detta är normalt. Ställ inte in för mycket mat åt gången. Vänta tills maten har svalnat innan du lägger in den. Öppna inte dörren för ofta. Behöver avfrostas.
Dörren är inte ordentligt stängd.	Dörren är blockerad av föremål. Det finns för mycket mat inuti. Dörrtätningen är deformerad.	Lägg inte in för mycket mat. Placera apparaten stadigt. Värm dörrtätningen och låt den sedan svalna för att återställa den (värm med en elektrisk hårtork eller varmt vatten).
Ytterväggen är varm	När apparaten är i drift avges värme till utsidan genom metallrören inne i skåpet. Högre omgivningstemperaturer på sommaren gör att temperaturen på ytterväggen stiger.	Högre temperatur på ytterväggen är normalt. Öka utrymmet för värmeavledning, eller placera apparaten på en ventilerad och sval plats.
Horisontella eller vertikala balkar är varma	Det finns metallrör inne i balkarna, och värmen som avges från rören förhindrar kondens.	Detta är normalt.
Lukter	Fördärvad mat Livsmedel med stark lukt Det inre facket är smutsigt.	Rengör samt ta bort all förstörd mat. Se till att livsmedel som luktar starkt är lufttätt förslutna. Rengör det inre utrymmet.
Den faktiska temperaturen skiljer sig från den inställda temperaturen.	När varm mat läggs in stiger temperaturen tillfälligt. När en ny temperatur har ställts in kommer det att ta lite tid innan temperaturen i facket når den inställda temperaturen, om dörren inte öppnas. Efter att temperaturen stabiliserats är de faktiska temperaturerna på olika platser i facket olika, med en avvikelse på cirka ±3 °C.	Detta är normalt. Vänta en stund innan du testar den faktiska temperaturen.
Kondens bildas på utsidan.	Kondens kan bildas när luftfuktigheten i rummet är hög.	Detta är normalt. Torka bort kondensen med en torr trasa.

Problem	Möjliga orsaker	Lösning
Kondens bildas i kylskåpet och i lådorna.	Kylskåpet bibehåller hög luftfuktighet för att hålla grönsaker och andra livsmedel fräscha. Fuktigheten i rummet är för hög och dörrarna har öppnats ofta. Dörrtätningen är inte tät.	Torka bort kondensen med en torr trasa. Öppna inte dörrarna för ofta eller låt dem inte stå öppna för länge. Kontrollera dörrtätningen samt rengör eller korrigera dess position.
Frost runt ventilerna	Dörren är inte ordentligt stängd. Dörrtätningen är inte tät.	Se till att maten inte blockerar dörren. Kontrollera dörrtätningen samt rengör eller korrigera dess position.
Svårt att öppna dörren	Skillnaden i lufttryck mellan insidan och utsidan av facket kan ibland göra det svårt att öppna frysdörren.	Vänta några ögonblick och försök sedan att öppna dörren sakta.
Tillverkar inga isbitar (Endast modeller med ismaskin.)	Ismaskinsfunktionen är inte aktiverad. Apparaten får ingen vattentillförsel. Vattenslangen har knutar. Vattenanslutningen är felaktigt installerad. Vattentrycket är för lågt.	Slå på ismaskinen. Kontrollera om vattenförsörjningen är på. Lös upp knutarna. Kontrollera vattenanslutningen. Kontrollera vattentrycket, eller om filtret är igentäppt.

Vissa ljud kan höras vid normal användning av kylskåpet och påverkar inte dess korrekta funktion.

Ljud som lätt kan förhindras:

- Ljud orsakat av att apparaten inte står i våg – justera positionen med de justerbara vridbara framfötterna. Alternativt, placera dynor av mjukt material under de bakre rullarna, särskilt när apparaten står på kakel.
- Om kylskåpet vidrör en intilliggande möbel – flytta kylskåpet längre bort.
- Knarrande från lådorna eller hyllorna – ta ut och sätt tillbaka lådan eller hyllan.
- Ljud av klingande flaskor – flytta flaskorna isär.

Hör du något av följande onormala ljud? Vanligtvis är dessa ljud normala.

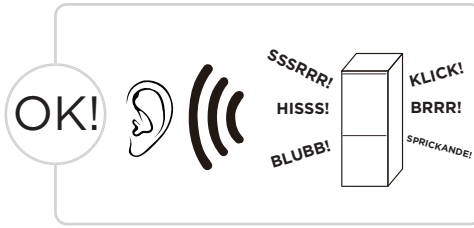

SV

KLICK: Vissa elektriska delar i kylskåpet, såsom elventilen, ger ifrån sig detta ljud när de är i drift. Detta är normalt.

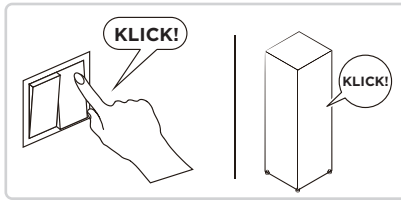

BRRR: Kompressorn kommer att ge ifrån sig detta ljud när den arbetar, och brummandet är särskilt högt vid start eller stopp. Detta är normalt.

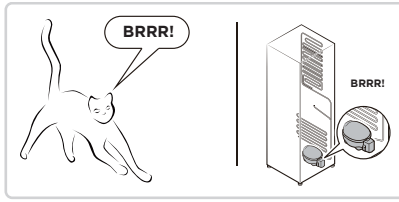

BLUBB: Kylmediet som strömmar genom rören i kylskåpet orsakar detta ljud. Detta är normalt.

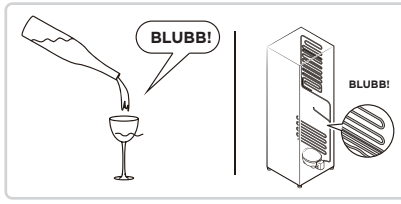

HISSS: Detta ljud uppstår när köldmediet strömmar in i förångaren. Detta är normalt.

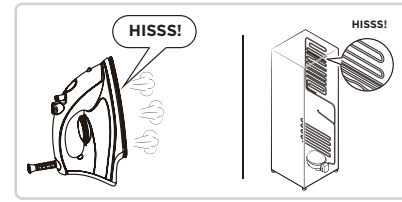

SSSRRR: Fläktmotorn i det frostfria kylskåpet låter så här när den är igång. Detta är normalt.

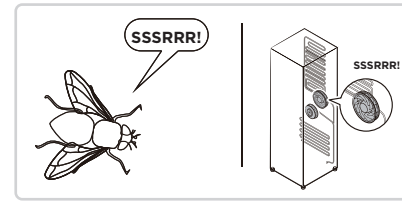

SPRICKANDE: Knäppande ljud eller ljud av sprucket is: kylskåpets övergripande konstruktion och frost i luftkanalen kan i samband med termisk expansion och kontraktion orsaka sådana ljud, detta är också ett normalt fysikaliskt fenomen.

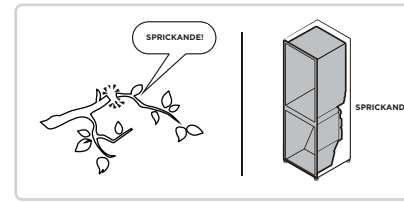

BILAGA

Speciellt för ny europeisk standard

De beställda delarna i tabellen nedan kan erhållas från serviceleverantörens kanal.

Beställd del	Tillhandahållet av	Minsta tid som krävs för leverans
Termostater	Professionell underhållspersonal	Minst 7 år efter det att den senaste modellen lanserats på marknaden.
Temperatursensorer	Professionell underhållspersonal	Minst 7 år efter det att den senaste modellen lanserats på marknaden.
Tryckta kretskort	Professionell underhållspersonal	Minst 7 år efter det att den senaste modellen lanserats på marknaden.
Ljuskällor	Professionell underhållspersonal	Minst 7 år efter det att den senaste modellen lanserats på marknaden.
Dörrhandtag	Professionella reparatörer och slutanvändare	Minst 7 år efter det att den senaste modellen lanserats på marknaden.
Dörrgångjärn	Professionella reparatörer och slutanvändare	Minst 7 år efter det att den senaste modellen lanserats på marknaden.
Brickor	Professionella reparatörer och slutanvändare	Minst 7 år efter det att den senaste modellen lanserats på marknaden.
Korgar	Professionella reparatörer och slutanvändare	Minst 7 år efter det att den senaste modellen lanserats på marknaden.
Dörrtätningar	Professionella reparatörer och slutanvändare	Minst 10 år efter det att den sista modellen lanserats på marknaden

Hej kund!

1. Om du vill returnera eller byta ut produkten, kontakta butiken där du köpte produkten.
   (Kom ihåg att ta med inköpsfakturan.)
2. Om din produkt går sönder och behöver repareras, kontakta eftersäljningsservice.

OBSERVERA

Modellinformationen i produktdatabasen, liksom modellidentifieraren, kan erhållas via en webblänk som skannas av en QR-kod, om sådan finns, på produktens energimärkningsetikett. För mer information om apparatens energieffektivitet, besök https://ec.europa.eu och sök efter modellnamnet.
Modellnamnet finns på apparatens typskylt.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022, alla rättigheter förbehållna

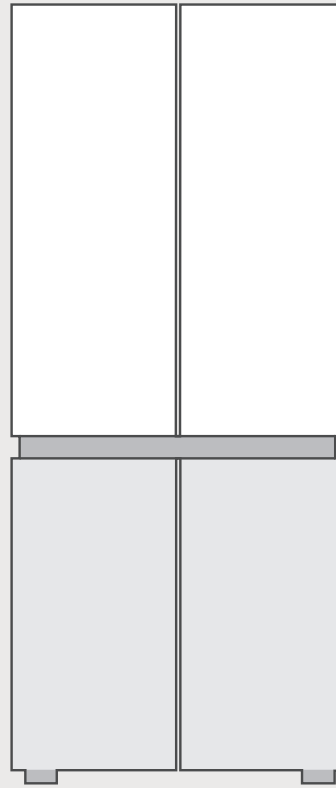

Kjøleskap

SERIE MED FIRE DØRER

BRUKERHÅNDBOK

MDRM706BID*

SmartHome

Download the app
& activate product

Advarselsmerknader: Før du bruker dette produktet, må du lese denne håndboken nøye og behold den for fremtidig referanse. Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for produktforbedring.
Kontakt forhandleren eller produsenten for detaljer.
Diagrammet ovenfor er kun til referanse. Anse utformingen til det faktiske produktet som standard.

Takkebrev

Takk for at du valgte Midea! Før du bruker ditt nye Midea-produkt. Les denne håndboken grundig for å sikre at du vet hvordan du trygt kan bruke funksjonene og egenskapene som ditt nye apparat tilbyr.

INNHOLD

NO

Takkebrev ---------- 01

SPESIFIKASJONER ---------- 02

PRODUKTOVERSIKT ---------- 03

PRODUKTINSTALLASJON ---------- 04

DRIFTSINSTRUKSJONER ---------- 08

OPPSETT OG BRUK AV AV APP ---------- 14

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD ---------- 16

FEILSØKING ---------- 18

VEDLEGG ---------- 21

SPESIFIKASJONER

NO

Produktmodell	MDRM706BID*
Merkespenning/Frekvens	220–240 V~ / 50 Hz
Nominell Strøm	1,8 A
Totalt volum	515 L
Volum på oppbevaringsrom for ferske matvarer	345 L
Firestjerners romvolum	170 L
Frysekapasitet	13 kg/24 t
Tid for temperaturøkning	7 t
Mål (B x D x H)	833 x 600 x 1910 mm

Smart Home

Modell for trådløs nettverksmodul	MWB-S-WB01
Standard	IEEE 802.11b/g/n
Antennetype	Trykt PCB-antenne
Frekvensbånd	2400–2483,5 MHz
Driftstemperatur	0 °C ~ 85 °C driftsfuktighet: 10 %~85 %
Strømtilførsel	DC 5 V / 500 mA maksimum Overføringseffekt: <20dBm

PRODUKTOVERSIKT

NO

Navn på komponenter

Normal type

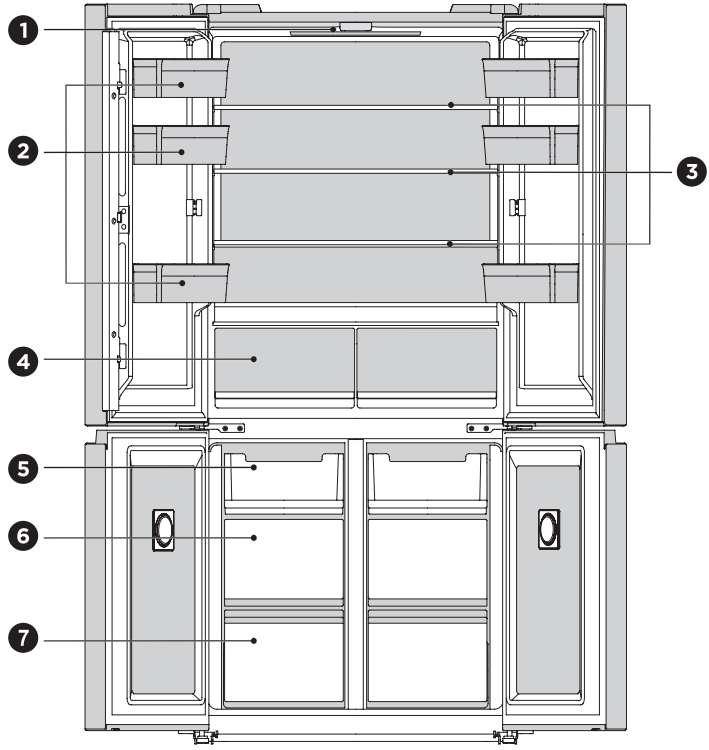

1	LED-belysning	**5**	Øvre skuff
2	Dørhylle	**6**	Midtre skuff
3	Glasshylle	**7**	Nedre skuff
4	Skuff i kjøleskapet		

MERK

Bildet ovenfor er kun for referanse. Den faktiske konfigurasjonen vil avhenge av det fysiske produktet eller uttalelsen fra distributøren.

PRODUKTINSTALLASJON

NO

Installasjonsinstruksjon

For kjøle- og fryseapparater med klimaklasse

- Avhengig av klimaklasse er dette kjøleapparatet beregnet for bruk ved omgivelsestemperaturer innenfor det området som er angitt i tabellen nedenfor.
- Apparatet fungerer kanskje ikke som det skal ved temperaturer utenfor det angitte området.
- Du finner klimaklassen på produktetiketten.

Effektivt temperaturområde

- Produktet er utformet for å fungere normalt innenfor temperaturområdet som er angitt av klasseangivelsen.

Klasse	Symbol	Omgivelsestemperaturområde °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Utvidet temperert	SN	+10 til +32	+10 til +32
Temperert	N	+16 til +32	+16 til +32
Subtropisk	ST	+16 til +38	+18 til +38
Tropisk	T	+16 til +43	+18 til +43

Plassering av kjøleskapet

- For å sikre at kjøleskapet fungerer normalt, må det være tilstrekkelig plass rundt for å opprettholde luftsirkulasjon. Det skal være minst 8 mm avstand øverst på kjøleskapet, og minst 4 mm avstand på begge sider.

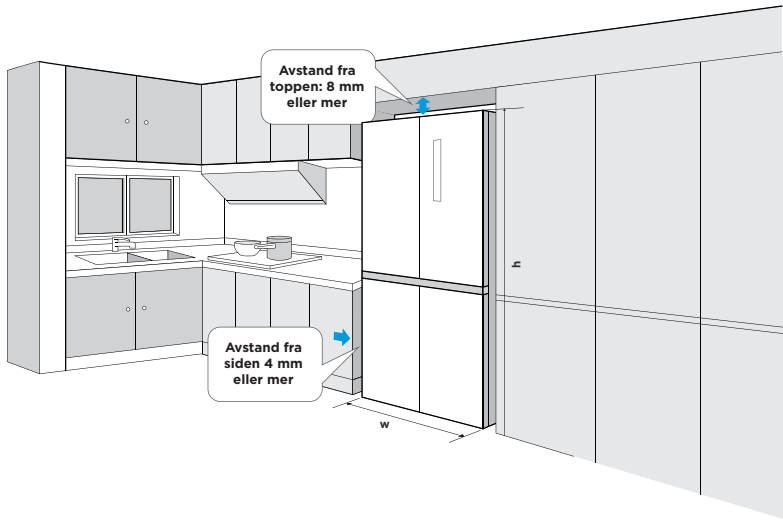

Plassbehovsdiagram (når døren er åpen og når døren er lukket)

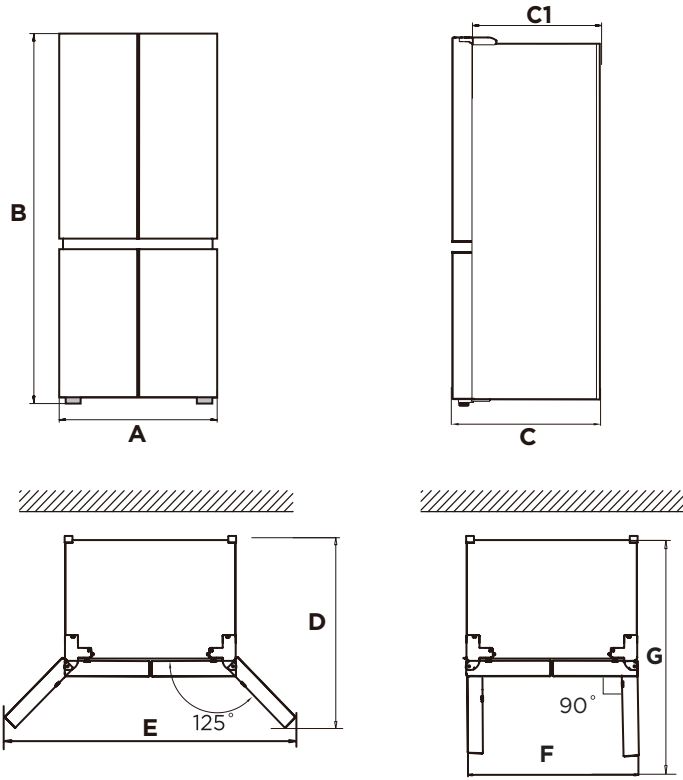

Bredde	Total høyde	Dybde	Uten dør	Dybde når dørene er åpnet 125°	Bredde når dørene er åpnet 125°	Bredde når dørene er åpnet 90°	Dybde (når dørene er åpnet 90°)
A	B	C	C1	D	E	F	G
833	1910	600	540	930	1280	833	980

Merk: Alle mål i mm.

NO

Justerbare føtter

- For å unngå vibrasjoner må apparatet være i vater.
- Juster de justerbare føttene for å kompensere for ujevnt gulv om nødvendig.
- Fronten bør være litt høyere enn baksiden slik at døren lukkes lettere.
- De justerbare føttene kan enkelt dreies ved å tippe apparatet litt.
- Vri de justerbare føttene mot klokken for å heve kjøle-/fryseskapet, med klokken for å senke kjøle-/fryseskapet.

Nivellering av dører

- Forsiktighetsregler før bruk:
- Før bruk av tilbehør må det sikres at kjøleskapet er koblet fra strømmen.
- Før du justerer døren, må det tas forholdsregler for å forhindre personskade.
- Skjematisk diagram for nivellering av døren.

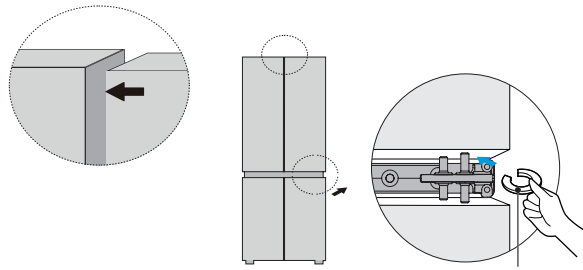

- Hev den nedre døren opp til samme nivå som den øvre døren.
- Sett inn den medfølgende festeringen ved å bruke tang i spalten mellom hengselrommet og den nedre hengselen. Antallet festeringer du må sette inn avhenger av mellomrommet.

Flytting av apparatet

- Fjern alle gjenstander fra apparatet.
- Trekk ut støpselet, sett det inn og fest det i støpselkroken på baksiden eller på toppen av apparatet.
- Teip deler, for eksempel hyller og døren, for å hindre at de faller av når apparatet flyttes.
- Flytt apparatet forsiktig ved hjelp av flere enn to personer. Ved transport av apparatet over lengre avstander skal apparatet holdes oppreist.

MERK

Forsiktighetsregler før bruk:
Koble kjøleskapet fra strømmen før det utføres endringer.
Iverksett forholdsregler for å forhindre personskade.

Skifte av lampe

- All utskifting eller vedlikehold av LED-lampene skal utføres av produsenten, serviceagenten eller av en tilsvarende kvalifisert person.

MERK

Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse (F).

Koble til kjøle-/fryseskapet

Koble strøpselet til en stikkontakt etter at apparatet er montert.

NO

MERK

Etter at strømledningen (eller støpselet) er koblet til stikkontakten, vent 2–3 timer før du legger mat i apparatet. Hvis du legger mat i apparatet før det er helt avkjølt, kan maten bli bedervet.

Tips for energisparing

- Plasser ikke apparatet nær komfyrer, radiatorer eller andre varmekilder. Hvis omgivelsestemperaturen er høy, vil kompressoren gå oftere og i lengre tid, noe som fører til økt energiforbruk.
- Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon under, på sidene og bak apparatet.
- Overhold også plassmålene i kapitlet «Installasjon».
- Oppsettet av skuffer, hyller og brett som vist i produktoversikten gir den mest energieffektive bruken, og bør beholdes så langt som mulig.
- For å få større lagringsplass (f.eks. for store kjøle-/frysevarer), kan de midtre skuffene og hyllene fjernes. Skuffene øverst og nederst og hyllene bør fjernes til slutt om nødvendig.
- Et jevnt fylt kjøle- og fryserom bidrar til optimal energibruk.
- La varm mat avkjøles før du legger den i kjøleskapet eller fryseren. Mat som allerede er avkjølt øker energieffektiviteten.
- La frossen mat tine i kjøleskapsrommet. Kulden fra den frosne maten reduserer energiforbruket i kjøleskapsrommet og øker dermed energieffektiviteten.
- Åpne døren bare så kort som nødvendig for å minimere kuldetapet. Kortvarig åpning og ordentlig lukking av døren reduserer energiforbruket.
- Innstilling av temperaturen til ikke kaldere enn nødvendig bidrar til optimalt energiforbruk.
- Dørpakningene på apparatet må være helt intakte slik at dørene lukkes ordentlig og energiforbruket ikke økes unødvendig.

DRIFTSINSTRUKSJONER

NO

Kontrollpanel

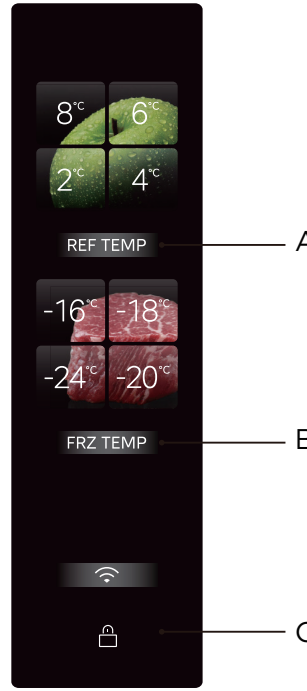

	Knapp
A	Temperaturinnstilling for kjøleskapet
B	Temperaturinnstilling for fryseren
C	Lås/lås opp-knapp

MERK

- Det faktiske betjeningspanelet kan variere fra modell til modell.
- Kontrollpanelet slår seg av automatisk for å spare energi.

Første oppstart

- Når kjøleskapet slås på for første gang, lyser displayet, og kjøle- eller fryserommet kan justeres etter familiens behov. Se avsnittet om temperaturinnstillinger på denne siden for retningslinjer for justering.

Lås/lås opp

- I låst tilstand, trykk og hold inne [Lås/lås opp]-knappen i 3 sekunder for å gå til ulåst tilstand, og du hører et varselssignal fra låsen.



- I ulåst tilstand, trykk og hold [Lås/lås opp]-knappen i 3 sekunder for å gå til låst tilstand, og du hører et varselssignal fra låsen.



- Unntatt frigjøring av alarmlyd som kan utføres i låst tilstand, må følgende knappeoperasjoner utføres i ulåst tilstand, ellers høres en feiltone.

NO

Innstilling av kjøle-/frysetemperatur

- Trykk på justeringsknappen for kjøletemperatur for å justere temperaturen i kjøleskapet. Hver gang kjøleknappen trykkes på, endres temperaturen én gang.

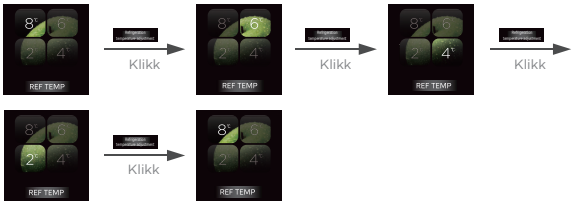

- Dette trer i kraft etter at kjøleskapet er låst.
- Trykk på justeringsknappen for frystemperatur for å justere temperaturen i fryserommet. Hver gang kjøleknappen trykkes på, endres temperaturen én gang.

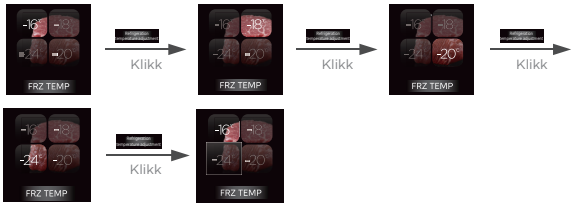

- Dette trer i kraft etter at kjøleskapet er låst.
- Trykk på knappen REF TEMP og samtidig i 4 sekunder for å gå inn/ut av modus for å slå av kjøling. Når den er slått av, slås kjøleskapsdelen av.
- Etter at du har slått av kjølingen, trykk og hold knappen REF TEMP og igjen i 4 sekunder for å aktivere kjølefunksjonen, som vil vises på skjermen.
- Du kan klikke for å lukke kjøledelen i SmartHome. Etter å ha slått av kjølingen, fungerer fryserommet som normalt og kjølerommet kjøler ikke lenger. Kjølerommet fungerer som normalt etter at det er slått på igjen.

NO

Innstilling for hurtigkjøling

- Trykk og hold inne REF TEMP-knappen i 3 sekunder, 2 °C-indikatoren er alltid på, og de andre kjøleindikatorene er av. Kjøleskapsrommet fungerer i hurtigkjølemodus.

Innstilling for hurtigfrysing

- Trykk og hold FRZ TEMP-knappen i 3 sekunder, −24 °C-indikatoren er alltid på, og andre fryseindikatorer er av. Frysedelen i hurtigfrysemodus.

IPL-renseskuff

- IPL-renseskuffen kan sterilisere og fjerne virus umiddelbart i 3 minutter uten å forstyrre matvarenes opprinnelige friskhet. Den kan drepe bakterier og virus på overflaten av matvarene umiddelbart ved å trenge gjennom og bestråle matvarene med øyeblikkelig, kraftig pulserende lys, noe som effektivt kan sterilisere 99,999 % på 3 minutter, og kan direkte sterilisere matvarer gjennom vanlige emballasjeposer, noe som er praktisk å bruke. 3-minutters pulssterilisering må startes manuelt. Etter at døren har vært lukket for sterilisering i 3 minutter, slås funksjonen av automatisk og displayet slukkes.

Trykk og hold inne → Betjeningsknapp for glassvegg

IPL-rensemodus på

V-TECH-ferskvareskuff

- Gir deg muligheten til å oppbevare kjøtt, sjømat og andre varer ferske uten frysing.
- Kjøtt fra fjærkre og husdyr kan oppbevares i kjøttmodus. For å sikre god smak på kjøttet, anbefales det at du forsegler det før oppbevaring.
- V-tech-ferskvareskuff er ekspert på kjøttoppbevaring. Radarmåling av temperatur i millisekund registrerer direkte frysepunktet til matvarene, og kombinert med Midea V-TECH intelligent sky-bevaringsteknologi kan den beholde kjøttets opprinnelige smak i 7 dager uten frysing.
- Den romslige utformingen gjør at flere matvarer kan lagres, og den todelte utformingen muliggjør at ulike matvarer oppbevares separat for å forhindre kryssforurensning og blanding av lukt.

Trykk og hold inne → Betjeningsknapp for glassvegg

V-TECH FRESH-modus på

PST+ rensemodul

- Den unike PST+ intelligent renseteknologi i Midea-kjøleskapet kan raskt fjerne lukt, med en steriliseringsrate på opptil 99,999 % og en virusfjerningsrate på opptil 99,9 %. Den har også funksjon for å fjerne etylén og sulfid for å beskytte helsen til deg og din familie på en helhetlig måte.
- Enheten for luktfjerning kan oppnå en levetid på 10 år (akselerert aldring, simulasjonstest), uten forbruksvarer eller utskifting.

Luktfjerningsmodul for fryseren

- En luktfjernings- og steriliseringsmodul er plassert i dørforingen, og som effektivt kan bryte ned lukt og bakterier.

Døråpningsalarm og lydsignal ved åpen dør

- Hvis kjøleskapsdøren ikke er lukket i 120 sekunder, utløses et kort alarmsignal for å varsle om at døren ikke er lukket. Lukk døren i tide eller trykk på en hvilken som helst knapp i betjeningsområdet på displayet for å stoppe alarmlyden.

Strømbruddsminne

- Når kjøleskapet slås på igjen etter et strømbrudd, vil statusen for temperatur- og modusinnstillingene på displayet før strømbruddet bli gjenopprettet.

Feilindikasjon

- Følgende advarsler som vises på displayet, angir tilsvarende feil på kjøleskapet. Selv om kjøleskapet fortsatt kan ha kjølefunksjon ved følgende feil, skal brukeren kontakte en vedlikeholdstekniker for vedlikehold, for å sikre optimal drift av apparatet.

Feilkode	Feilbeskrivelse
Indikatorlampen for kjøling ved 8 °C og lampen for kjøleknappen blinker.	Feil på kjølesensor
Indikatorlampen for frysing ved -16 °C og lampen for fryseknappen blinker.	Feil På frysesensor
Indikatorlampen for kjøling ved 4 °C blinker.	Feil på mikrokrystallhovedsensor eller mikrokrystall 1-sensor
Lampen for kjøling ved 6 °C blinker	Feil på omgivelsestemperatursensor
Indikatorlampen for kjøling ved 2 °C blinker	Feil på fuktighetssensor
Lampen for frysing ved -18 °C blinker	Feil på fryse- og avrimingssensor
Lampen for kjøleknappen og fryseknappen blinker.	Feil ved kommunikasjon med hoveddisplayet
Lampen for frysing ved -20 °C og lampen for mikrokrystallplaten blinker.	Kommunikasjonsfeil mellom mikrokrystall og pulsering
Lampen for frysing ved -24 °C og lampen for pulskortet blinker.	Kommunikasjonsfeil for pulsering og hovedkontroll

Tips for oppbevaring av mat

Fryserdel

- Fryserrommet er beregnet for nedfrysing av mat ved lav temperatur, langtidslagring av frosne matvarer og produksjon av isbiter.
- Vær oppmerksom på stjerneklassifiseringen (4 stjerner, 2 stjerner og 1 stjerne) i frysedelen og de tilhørende lagringstidene for fryst mat.
- Ikke plasser fersk og frossen mat ved siden av hverandre. Frosne matvarer kan tine.
- Når du fryser store mengder fersk mat (for eksempel kjøtt, fisk eller hakket kjøtt), må du dele dem i flere små porsjoner før du legger dem i fryseren, slik at de raskt kan fryses og enkelt kan tas ut.
- Følg lagringstidene som matprodusentene anbefaler på emballasjen. Hvis det ikke finnes informasjon på emballasjen, bør maten ikke oppbevares frosset i mer enn 3 måneder fra kjøpsdatoen.
- Når du kjøper frossen mat, forsikre deg om at den er frosset ved en passende temperatur og at emballasjen ikke er skadet.
- Frosne matvarer bør oppbevares i passende individuelle pakker for å sikre at nærliggende mat ikke blir forurenset. Spis tint og avrimet matvarer umiddelbart, ikke frys dem på nytt.
- Ved lengre strømbrudd eller ved feil på apparatet, ta ut den oppbevarte frosne maten og kontroller om den fortsatt er spiselig, og oppbevar den deretter på et tilstrekkelig kjølig sted eller i et annet apparat.
- For å tine mat, ta den ut av fryseren og la den tine i romtemperatur eller i kjøleskapet. For å tine mat raskt kan du for eksempel bruke tinefunksjonen på mikrobølgeovnen.
- Hvis du bare vil tine en del av en pakke, ta ut den delen du trenger og lukk resten av pakken umiddelbart. På denne måten unngår du «fryseskader,» og det blir mindre isdannelse på de resterende matvarene.

Kjølerom

- For å redusere fuktighet og påfølgende isdannelse, må du aldri sette væske i kjøleskapstommet i utette beholdere. Rim har en tendens til å samle seg i de kaldeste delene av fordamperen. Oppbevaring av åpne væsker medfører hyppigere behov for avriming.
- Legg aldri varme matvarer i kjøleskapet. Slike matvarer bør først avkjøles til romtemperatur, og deretter plasseres slik at det sikres tilstrekkelig luftsirkulasjon i kjøleskapet.
- Matvarer eller matbeholdere bør ikke berøre bakveggen i kjøleskapet, fordi de kan fryse fast til veggen. Ikke fortsett å åpne kjøleskapdøren regelmessig.
- Kjøtt og renset fisk, (pakket i emballasje eller plastfolie), kan legges i kjøleskapet og brukes innen 1–2 dager.
- Frukt og grønnsaker uten emballasje kan plasseres i delen som er beregnet for fersk frukt og grønnsaker.

MERK

- Den optimale temperaturinnstillingen for hvert rom avhenger av omgivelsestemperaturen. Den ovennevnte optimale temperaturen er basert på en omgivelsestemperatur på 25 °C.
- Når du gjennomfører energiforbrukstester, må du slå av V-TECH ferskfunksjonene og IPL rensefunksjonene i kjøleskapet.

Bestilling	Skaptype	Måltemperatur for lagring. [°C]	Egnede matvarer
1	Kjøleskap	+2 ≤x≤ +8	Egg, kokt mat, pakket mat, frukt og grønnsaker, meieriprodukter, kaker, drikkevarer og andre matvarer som ikke egner seg for frysing.
2	4-stjerners fryseklasse	x≤-18	Med frysekapasitet, rask frysehastighet, caWith frysekapasitet, rask frysehastighet, kan raskt fryse og lagre mat. Egnet for frosne ferske matvarer som sjømat (fisk, reker, skalldyr), ferskvannsakvatiske produkter og kjøttprodukter. Anbefalt i 3–6 måneder, jo lenger lagringstiden er, desto dårligere blir smaken og næringsinnholdet.
3	3-stjerners fryseklasse	x≤-18	Med frysekapasitet. Egnet for frosne ferske matvarer som sjømat (fisk, reker, skalldyr), ferskvannsakvatiske produkter og kjøttprodukter. Anbefales ikke for mer enn 3 måneder.
4	2-stjerners fryseklasse	x≤-12	Kun egnet for mellomlagring av allerede frossen mat, f.eks. iskrem. Anbefales ikke mer enn 1 måned.
5	1-stjerners fryseklasse	x≤-6	Kun egnet for kjøling og korttidslagring av små mengder allerede frosne matvarer. Anbefales ikke for mer enn 1 uke.
6	0-Stjerners fryseklasse	-6 ≤ x ≤ 0	Ferskt svinekjøtt, ferskt storfekjøtt, fersk fisk, fersk kylling, noen pakkede bearbeidede matvarer osv. (Anbefales å spise samme dag, helst ikke mer enn etter 3 dager). Delvis emballerte bearbeidede matvarer (ikke-frysbare matvarer).
7	Kjøling	-2 ≤x≤ +3	Ferskt/ frosset svinekjøtt, oksekjøtt, kylling, ferskvannsakvatiske produkter osv. (7 dager under 0 °C og over 0 °C, anbefales å spises samme dag, helst ikke etter mer enn 2 dager). Sjømat under 0 i 15 dager, anbefales ikke å oppbevares over 0 °C.
8	Fersk mat	0 ≤x≤ +4	Ferskt svinekjøtt, oksekjøtt, fisk, kylling, tilberedt mat, osv. (Anbefales å spise samme dag, helst ikke etter mer enn 3 dager)
9	Vin	+5 ≤ x ≤ +20	Rødvin, hvitvin, musserende vin, osv.

MERK

oppbevar ulike matvarer i henhold til rommene eller ønsket lagringstemperatur for den enheten du har kjøpt.

NO

OPPSETT OG BRUK AV AV APP

NO

Last ned SmartHome-appen

I en appbutikk (Google Play Store, Apple App Store), søk etter «SmartHome» og finn SmartHome-appen. Last ned og installer appen på telefonen din. Du kan også laste ned appen ved å skanne QR-koden nedenfor.

Registrer deg og logg inn

Åpne SmartHome-appen og opprett en ny konto for å komme i gang (du kan også registrere deg via en tredjepartskonto). Hvis du allerede har en eksisterende konto, bruk er dukontoen til å logge inn.

Koble enhetene dine til SmartHome

1. Sørg for at mobiltelefonen din er koblet til et trådløst nettverk. Hvis mobiltelefonen din ikke er koblet til et trådløst nettverk, gå til Innstillinger og aktiver trådløse nettverk og Bluetooth.
2. Slå på enhetene dine.
3. Åpne SmartHome-appen på telefonen din.
4. Hvis meldingen «Smart-enheter oppdaget i nærheten» vises, klikk for å legge til.

5. Hvis ingen melding vises, trykk på «+» på siden, og velg enheten din fra listen over tilgjengelige enheter i nærheten. Hvis enheten din ikke er oppført, legg til enheten manuelt ved å angi enhetskategori og enhetsmodell.

6. Koble enheten til det trådløse nettverket i henhold til instruksjonene i appen. Hvis tilkoblingen mislykkes, følg instruksjonene i appen for å fortsette operasjonen.

MERK

1. Sørg for at enhetene dine er slått på.
2. Hold mobiltelefonen tilstrekkelig nær enheten når du kobler enheten til nettverket.
3. Koble mobiltelefonen til det trådløse hjemmenettverket, og sørg for at du kjenner passordet til det trådløse nettverket.
4. Kontroller om den trådløse ruteren din støtter 2,4 GHz-båndet og slå den på. Kontakt ruterprodusenten hvis du ikke er sikker på om ruteren støtter 2,4 GHz-båndet.
5. Enheten kan ikke koble til et trådløst nettverk som krever autentisering, og slike nettverk finnes vanligvis på offentlige steder som hoteller, restauranter osv. Koble til et trådløst nettverk som ikke krever autentisering.
6. Slå av funksjonen WLAN+ (Android) eller WLAN Assistant (iOS) på mobiltelefonen når du kobler enheten til nettverket.
7. Hvis enheten din tidligere var koblet til et trådløst nettverk, men må koble til igjen, trykk på «+» på appens startside, og legg til enheten på nytt ved å velge enhetskategori og modell i henhold til instruksjonene i appen.

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD

NO

Avriming

- Kjøleskapet er basert på luftkjølingsprinsippet, og har derfor automatisk avriming. Rim som dannes ved ulike årstidrt eller eller temperatursvingninger kan fjernes manuelt ved å koble apparatet fra strømforsyningen eller ved å tørke det av med et tørt håndkle.

Rengjøring av dørbrett

- Følg retningspilen i figuren, bruk begge hender til å klemme brettet, og skyv det oppover, slik at du kan du ta det ut.
- Etter rengjøring av dørhyllen, plasser hyllen i sporet på døren og trykk den ned til den sitter på plass. På noen modeller kan du justere monteringshøyden.

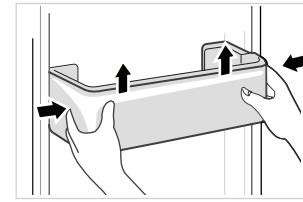

Rengjøring av glasshylle

- Løft den bakre enden av hyllen i retningen for å løsne den fra sporet (som vist i Fig. I).
- Trekk hyllen ut og trykk den ned til loddrett stilling (som vist i Fig. II).
- Skyv den vertikale hyllen utover mot spalten mellom kjøleskapet og dørrammen (som vist i Fig. III), og drei den deretter 90° (som vist i Fig.IV) for å ta ut hyllen. Det anbefales å ta ut dørkurven som tilsvarer hyllen før glasshyllen tas ut.
- Etter rengjøring av glasshyllen, plasser hyllen vannrett på skinnene og skyv den innover til endestoppen går inn i sporet. På noen modeller kan du justere monteringshøyden.

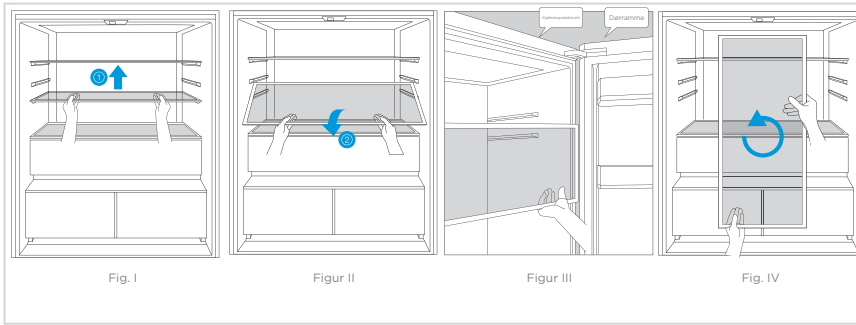

Fig. I Figur II Figur III Fig. IV

- Monteringssrekkefølgen er motsatt av fjerningsrekkefølgen. Bekreft at den er festet riktig etter montering.

Rengjøring av skuffen

- Fjern innholdet i skuffen. Hold i håndtaket på skuffen og dra den helt ut til den stopper.
- Løft skuffen opp og ta den ut.

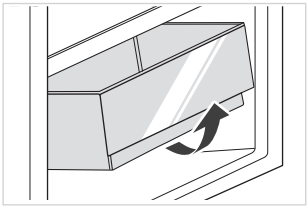

NO

MERK

Myke kluter eller svamp dyppet i vann og nøytrale, ikke-korroderende rengjøringsmidler anbefales for rengjøring. Fryseren skal til slutt rengjøres med rent vann og en tørr klut. Åpne døren for naturlig tørking før strømmen slås på. Ikke bruk harde børster, stålull, stålbørster, slipemidler, slik som tannkrem, organiske løsemidler (for eksempel alkohol, aceton, bananolje osv.), kokende vann eller sure eller alkaliske midler ved rengjøring av kjøleskapet, da dette kan skade overflaten og innsiden på kjøleskapet.

Ikke i bruk

Strømfeil:

Ved strømbrudd, selv om det er sommer, kan matvarene inne i apparatet holde seg i flere timer. Under strømbruddet skal døren åpnes sjeldnere, og ingen flere ferske matvarer skal legges inn i apparatet.

Ikke i bruk over lengre tid:

Apparatet skal kobles fra strømmen og deretter rengjøres, og dørene skal stå åpne for å forhindre lukt.

Flytting:

Før kjøleskapet flyttes, ta ut alle gjenstandene fra innsiden, fest glasshyllene, grønnsaksskuffen, fryseromsskuffene osv. med teip, og stram de justerbare føttene, lukk dørene og forsegl dem med teip. Under transport, skal apparatet ikke legges opp ned eller horisontalt, eller utsettes for vibrasjoner. Helningsvinkelen under transport skal ikke være mer enn 45°.

⚠ FORSIKTIG

Apparatet skal gå kontinuerlig når det er startet. Apparatet bør ikke slås av under drift da dette kan forkorte levetiden.
Mat kan bevares i et par timer ved strømbrudd, selv om sommeren. Det anbefales å åpne døren så sjelden som mulig.

FEILSØKING

NO

Følgende enkle problemer kan håndteres av brukeren. Ring ettersalgsavdelingen hvis problemene ikke kan løses.

Problem	Mulige årsaker	Løsning
Apparatet fungerer ikke	Strømforsyningen er ikke slått på og støpselet er ikke ordentlig satt inn. Lav spenning, strømbrudd eller ødelagt sikring.	Sett støpselet godt inn i stikkontakten. Kontroller strømforsyningen i hjemmet.
Lampen lyser ikke	Apparatet er ikke slått på. Lampen er ødelagt.	Koble fra og koble til strømledningen igjen. Bytt ut lampen med en ny.
Frukt eller grønnsaker er frosset	Har maten blitt plassert bakerst i kjøleskapet? Området nær bakveggen er der temperaturene er kaldest. Frukt eller grønnsaker oppbevares i fersk/-kjølesonen.	Ikke plasser mat som lett kan fryse bakerst i kjøleskapet. Fersksonen/kjølesonen er kun for kjøtt/fisk.
Kjøleskap/fryser kjøler for mye	Temperaturkontrollen er ikke innstilt riktig.	Øk temperaturen.
Kompressoren går lenge	Høy omgivelsestemperatur fører til lang driftstid. Innlegging av for mye mat på én gang. Mat legges inn før den er avkjølt. Døren åpnes for ofte. Rimlaget på innsiden er for tykt.	Dette er helt normalt. Ikke legg inn for mye mat på én gang. Vent til maten er avkjølt før du legger den inn. Ikke åpne døren for ofte. Må avrimes.
Døren lukker seg ikke ordentlig	Døren er blokkert av gjenstander. For mye mat innlagt. Dørpakningen er deformert.	Ikke legg inn for mye mat. Plasser apparatet stabilt. Varm opp dørpakningen, og avkjøl den for å gjenopprette den (med en elektrisk tørker eller varmt vann for oppvarming).
Ytterveggen er varm	Når apparatet er i drift, ledes varmen til utsiden gjennom metallrørene i kabinettet. Høyere omgivelsestemperaturer om sommeren fører til at temperaturen på ytterveggen øker.	Høyere temperatur på ytterveggen er normalt. Øk plassen for varmeavledning, eller plasser apparatet på et ventilert og kjølig sted.
Tverrbjelker eller loddrette bjelker er varme	Det finnes metallrør inne i bjelkene, og varmen som frigjøres fra rørene forhindrer kondens.	Dette er helt normalt.
Lukter	Fordervet mat Mat med sterk lukt Det innvendige rommet er skittent.	Rengjør og fjern eventuelle bedervede matvarer. Sørg for at mat med sterk lukt er pakket lufttett. Rengjør innvendig.
Den faktiske temperaturen avviker fra den innstilte temperaturen.	Når du legger inn varm mat, vil temperaturen stige midlertidig. Etter at en ny temperatur er innstilt, vil det ta noe tid før temperaturen på innsiden når den innstilte temperaturen når døren ikke åpnes. Etter at temperaturen har stabilisert seg, vil de faktiske innvendige temperaturene på ulike steder avvike med cirka ±3 °C.	Dette er helt normalt. Vent en stund før du måler den faktiske temperaturen.

Problem	Mulige årsaker	Løsning
Kondens dannes på utsiden.	Kondens kan dannes når luftfuktigheten i rommet er høy.	Dette er helt normalt. Tørk av kondensen med en tørr klut.
Det dannes kondens inne i kjøleskapet og i skuffene.	Kjøleskapet opprettholder høy luftfuktighet for å holde grønnsaker og andre matvarer friske. Fuktigheten i rommet er for høy, og dørene åpnes ofte. Dørpakningen er ikke tett.	Tørk av kondensen med en tørr klut. Ikke åpne dørene for ofte, og ikke la dem stå åpne for lenge. Kontroller dørpakningen, rengjør eller korriger posisjonen.
Frost rundt ventilene	Døren er ikke ordentlig lukket. Dørpakningen er ikke tett.	Sørg for at mat ikke blokkerer døren. Kontroller dørpakningen, rengjør eller korriger posisjonen.
Døren er vanskelig å åpne	Forskjellen i lufttrykk mellom innsiden og utsiden av apparatet kan noen ganger gjøre det vanskelig å åpne fryserdøren.	Vent litt, og prøv deretter å åpne døren sakte.
Lager ikke isbiter (kun modeller med ismaskin)	Isbitfunksjonen er ikke slått på. Apparatet får ikke tilført vann. Vannrøret er bøyd. Vannrørtilkoblingen er montert feil. Vanntrykket er for lav.	Slå på ismaskinen. Kontroller at vanntilførselen er på. Rett ut bøyene. Kontroller vanntilkoblingen. Kontroller trykket for vannforsyningen, eller om filteret er tilstoppet.

NO

Det kan høres visse lyder ved normal bruk av kjøleskapet, og disse påvirker ikke riktig funksjon.

Lyder som lett kan forhindres:

- Støy som skyldes at apparatet ikke står i vater. Juster plasseringen ved hjelp av de justerbare føttene foran på apparatet. Alternativt kan du plassere et mykt materiale under de bakre hjulene, spesielt når apparatet står på fliser.
- Berører nabomøbelet. Flytt kjøleskapet.
- Knirking i skuffene eller hyllene. Ta ut og sett inn skuffen eller hyllen igjen.
- Lyder av klirrende flasker. Flytt flaskene fra hverandre.

Hører du disse unormale lydene nedenfor? Vanligvis er disse lydene normale.

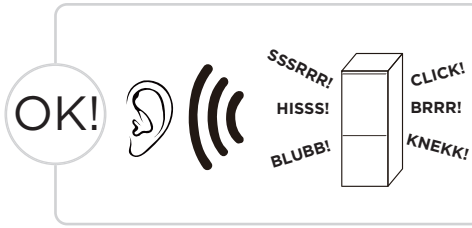

NO

KLIKK: Noen elektriske deler i kjøleskapet, for eksempel elektriske ventiler, lager denne lyden når de er i drift. Dette er helt normalt.

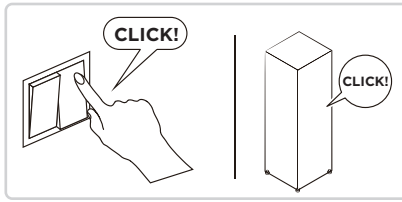

BRRR: Kompressoren lager denne lyden når den er i drift, og summelydene er spesielt kraftige ved oppstart eller stopp. Dette er helt normalt.

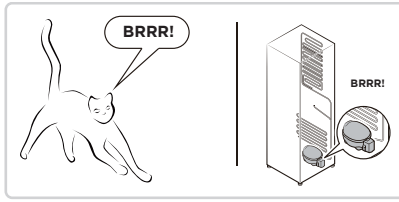

BLUBB: Kjølemiddel som strømmer gjennom rørene i kjøleskapet lager denne lyden. Dette er helt normalt.

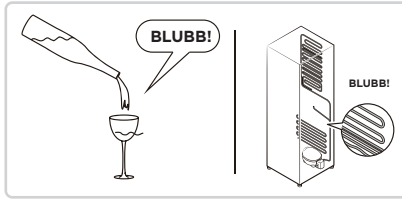

HISSS: Når kjølemiddelet strømmer inn i fordamperen, lager det denne lyden. Dette er helt normalt.

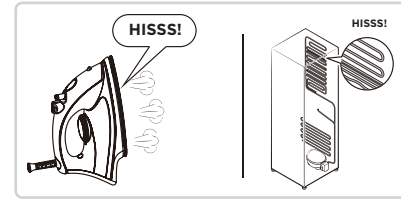

SSSRRR: Viftemotoren i No frost-kjøleskapet lager denne lyden når det er i drift. Dette er helt normalt.

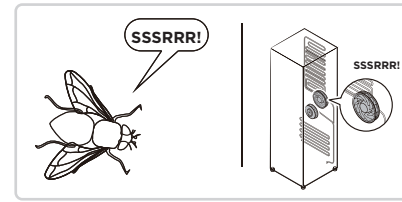

KNEKK: Knekkelyder eller lyder som av knust is: hele kjøleskapets konstruksjon og rim i luftkanalen lager slike knekkelyder ved termisk utvidelse og sammentrekning. Dette er også normale fysiske fenomener.

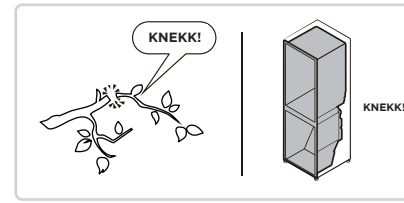

VEDLEGG

Spesielt for ny europeisk standard

De bestilte delene i tabellen nedenfor kan anskaffes fra serviceleverandørkanalen.

Bestilt del	Levert av	Minimumstid som kreves for klargjøring
Termostater	Profesjonelt vedlikeholdspersonell	Minst 7 år etter at den siste modellen er lansert på markedet.
Temperatursensorer	Profesjonelt vedlikeholdspersonell	Minst 7 år etter at den siste modellen er lansert på markedet.
Trykte kretskort	Profesjonelt vedlikeholdspersonell	Minst 7 år etter at den siste modellen er lansert på markedet.
Lyskilder	Profesjonelt vedlikeholdspersonell	Minst 7 år etter at den siste modellen er lansert på markedet.
Dørhåndtak	Profesjonelle reparatører og sluttbrukere	Minst 7 år etter at den siste modellen er lansert på markedet.
Dørhengsler	Profesjonelle reparatører og sluttbrukere	Minst 7 år etter at den siste modellen er lansert på markedet.
Brett	Profesjonelle reparatører og sluttbrukere	Minst 7 år etter at den siste modellen er lansert på markedet.
Kurver	Profesjonelle reparatører og sluttbrukere	Minst 7 år etter at den siste modellen er lansert på markedet.
Dørpakninger	Profesjonelle reparatører og sluttbrukere	Minst 10 år etter at den siste modellen er lansert på markedet.

NO

Kjære kunde

1. Kontakt butikken der du kjøpte produktet hvis du vil returnere eller bytte produktet.
   (Husk å ta med kjøpsfakturaen)
2. Kontakt ettersalgsserviceleverandøren hvis produktet bryter sammen og må repareres.

MERK

Modellinformasjonen i produktdatabasen, samt modellidentifikatoren, kan fås via en nettlenke som finnes ved å skanne en QR-kode, hvis en slik finnes, på produktets energimerke.
Gå til https://ec.europa.eu og søk etter modellnavnet hvis du vil ha mer informasjon om apparatets energieffektivitet
Modellnavnet finnes på typeskiltet på apparatet.

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022, alle rettigheter forbeholdt.