CINEMA SB550MK2



BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Vor der Inbetriebnahme die Netzspannung überprüfen

Die JBL CINEMA BAR SB550MK2 (Soundbar und Subwoofer) ist für den Einsatz mit 100–240 Volt, 50/60 Hz AC-Strom gedacht. Der Anschluss an eine Netzspannung, die nicht der Spannung entspricht, für die das Produkt ausgelegt ist, kann zu einem Sicherheits- und Brandrisiko führen und unter Umständen das Gerät beschädigen. Wenn Sie Fragen zur erforderlichen Spannung Ihres Modells oder zur Netzspannung in Ihrer Region hast, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Kundendienstvertreter, bevor das Gerät an eine Steckdose angeschlossen wird.

Keine Verlängerungskabel verwenden

Zur Vermeidung von Sicherheitsrisiken darf nur das mit dem Gerät mitgelieferte Netzkabel verwendet werden. Wir raten von einer Verwendung von Verlängerungskabeln mit diesem Produkt ab. Netzkabel elektrischer Geräte dürfen nicht unter Teppichläufern oder Teppichen verlegt werden und es dürfen keine schweren Gegenstände darauf gestellt werden. Beschädigte Netzkabel müssen umgehend von einem autorisierten Servicecenter durch ein Kabel ersetzt werden, das den Werksspezifikationen entspricht.

Netzkabel vorsichtig behandeln

Das Netzkabel darf nur am Stecker aus der Steckdose gezogen werden, nie am Kabel. Ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose, wenn der Lautsprecher längere Zeit nicht verwendet wird.

Gehäuse nicht öffnen

Es befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile im Produkt. Beim Öffnen des Geräts besteht Stromschlaggefahr. Jede Veränderung am Gerät führt zum Erlöschen der Garantie. Falls versehentlich Wasser in das Gerät gelangt, muss es sofort von der Netzstromversorgung getrennt werden. Wenden Sie sich dann an ein autorisiertes Servicecenter.

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN 2

1. EINLEITUNG 4

2. VERPACKUNGSINHALT 5

3. PRODUKTÜBERSICHT 6
- 3.1 Soundbar 6
- 3.2 Subwoofer 7
- 3.3 Fernbedienung 7

4. POSITIONIERUNG 8
- 4.1 Aufklappen der Soundbar 8
- 4.2 Aufstellung auf einer Tischoberfläche 8
- 4.3 Wandmontage 8

5. ANSCHLIESSEN 9
- 5.1 TV-Verbindung 9
- 5.2 Bluetooth-Verbindung 9

6. WIEDERGABE 10
- 6.1 Einschalten/Automatischer Standby-Modus/ Automatisches Aufwecken 10
- 6.2 Wiedergabe von der TV-Quelle 11
- 6.3 Wiedergabe von der Bluetooth-Quelle 11

7. SURROUNDPLAY 12

8. SOUND-EINSTELLUNGEN 13
- 8.1 Bassanpassung 13
- 8.2 Audio-Synchronisierung 13

9. WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN 14

10. SUBWOOFER ERNEUT VERBINDEN 14

11. PRODUKTSPEZIFIKATIONEN 15

12. FEHLERBEHEBUNG 16

13. MARKEN 17

1. EINLEITUNG


Vielen Dank für den Kauf der JBL CINEMA BAR SB550MK2 (Soundbar und Subwoofer), die für ein außergewöhnliches Sounderlebnis Ihres Home-Entertainmentsystems entwickelt wurde. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten, um diese Bedienungsanleitung mit der Produktbeschreibung und den Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die Einrichtung und die Inbetriebnahme zu lesen.

Designs und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Falls Fragen zu dieser Soundbar, ihrer Inbetriebnahme oder ihrer Bedienung bestehen, wenden Sie sich bitte an einen Fachhändler oder Kundenbetreuer, oder besuche unsere Website unter: www.jbl.com.


2. VERPACKUNGSINHALT

Packen Sie den Karton vorsichtig aus, und achten Sie darauf, dass die folgenden Teile enthalten sind. Wenn ein Teil beschädigt ist oder fehlen sollte, darf das Gerät nicht verwendet werden. Wenden Sie sich dann an Ihren Händler oder einen Kundendienstmitarbeiter.


Soundbar




Subwoofer



Fernbedienung (mit 2 AAA-Batterien)

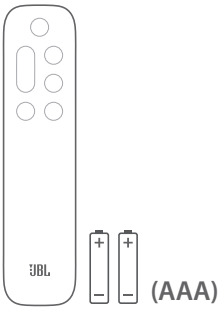


Netzkabel*

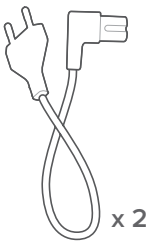


* Anzahl und Steckertyp des Netzkabels weichen je nach Region ab.


HDMI-Kabel



Wandmontage-Set




Produktinformationen und Wandmontageschablone

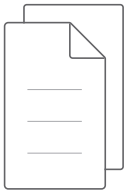

3. PRODUKTÜBERSICHT

3.1 Soundbar

3.1.1 Frontplatte und Oberseite

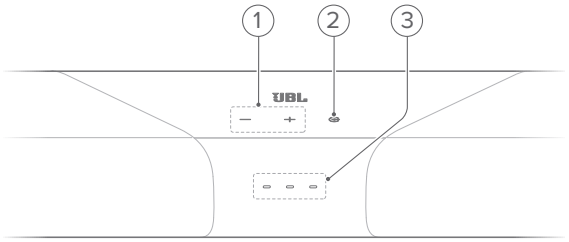


1. **–/+ (Lautstärke)**
   - Aufwecken der Soundbar.
   - Drücken, um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen.
   - Gedrückt halten, um die Lautstärke kontinuierlich zu senken oder zu erhöhen.
   - Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig, um die Stummschaltung ein- oder auszuschalten.
2. **(Quelle)**
   - Aufwecken der Soundbar.
   - Zum Auswählen einer Audioquelle: TV (Standard, für Ton-Eingang vom TV-Anschluss, bei dem der Anschluss **HDMI / HDMI OUT** Vorrang vor dem Anschluss **OPTICAL / OPTICAL** hat) oder Bluetooth.
   - Halten Sie diese im Bluetooth-Modus länger als 3 Sekunden gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.
3. **Status-LEDs**


●	Konstant leuchtend (rot)	Standby-Modus
●	Schnell blinkend (rot)	Systemstart
○	Konstant leuchtend (weiß)	**HDMI ARC**-Quelle ausgewählt
●	Konstant leuchtend (orange)	Quelle **Optical** ausgewählt
●	Schnell blinkend (blau)	Bluetooth-Kopplungsmodus
●	Langsam blinkend (blau)	Bluetooth-Standby- oder Modus für erneute Verbindung
●	Konstant leuchtend (blau)	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden
●	Schnell blinkend (rot)	Subwoofer-Kopplungsmodus
●	Langsam blinkend (rot)	Subwoofer ist von der Soundbar getrennt
●	Schnell blinkend (lila)	Wird mit zwei unterstützten Lautsprechern gruppiert
●	Konstant leuchtend (lila)	Mit zwei unterstützten Lautsprechern gruppiert
\	Blinkend (aktuelle Tonquellenfarbe)	Lautstärke-Einstellung
\	Langsam blinkend (aktuelle Tonquellenfarbe)	Maximale/minimale Lautstärke erreicht
\	Kontinuierlich langsam blinkend (aktuelle Tonquellenfarbe)	Ton stummgeschaltet
Alle LEDs erlöschen im Standby-Modus nach 20 Sekunden Inaktivität, außer der roten LED.		

3.1.2 Rückseite

Amerikanische Version (ohne Brasilien)

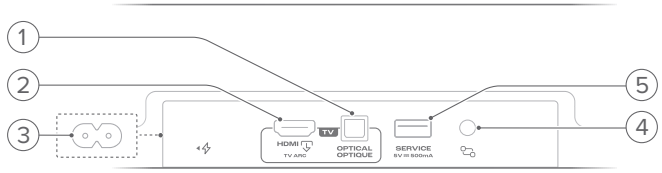


Alle anderen Versionen

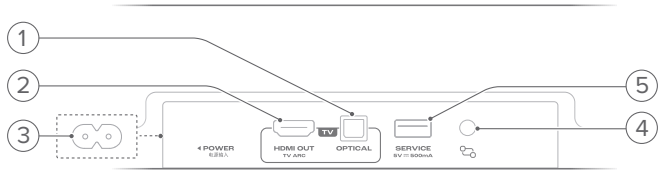

1. **OPTICAL / OPTICAL**
   - Schließen Sie hier einen optischen Ausgang eines TV-Geräts an.
2. **HDMI / HDMI OUT**
   - Für den Anschluss an den HDMI ARC-Eingang Ihres TV-Geräts.
3. **Netzstromanschluss**
   - Für den Anschluss an die Stromversorgung.
4.
   - Drücken Sie hier, um die SurroundPlay-Gruppierung mit zwei kompatiblen Lautsprechern zu starten (separat erhältlich).
5. **SERVICE**
   - Nur für die Wartung.

3.2 Subwoofer

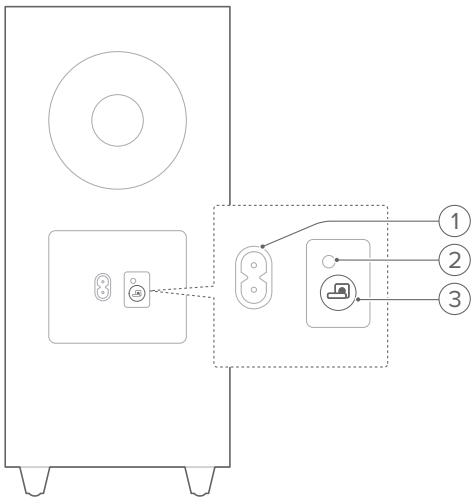


1. **Netzstromanschluss**
   - Für den Anschluss an die Stromversorgung.
2. **Verbindungsstatus-LED**

●	Konstant leuchtend orange	Verbunden mit der Soundbar
☀	Schnell blinkend (orange)	Kopplungsmodus
☀	Normal blinkend (orange)	Verbindung mit der Soundbar wird wiederhergestellt
●	Aus	Standby-Modus oder von der Soundbar getrennt

3.
   - Drücken Sie dies, um die Verbindung des Subwoofers zur Soundbar wiederherzustellen.
   - Halten Sie die Taste länger als 5 Sekunden gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.

3.3 Fernbedienung

Amerikanische Version (ohne Brasilien) | Alle anderen Versionen

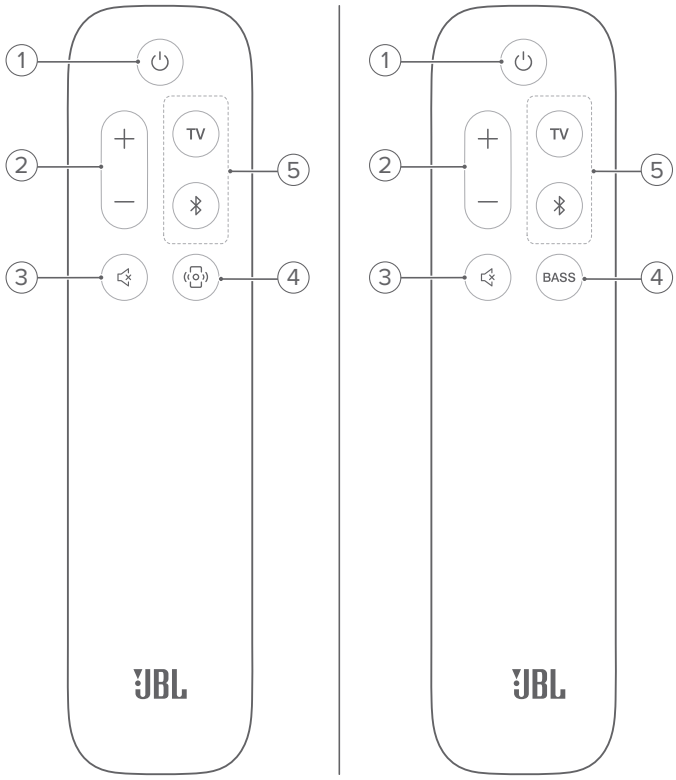

1.
   - Hiermit wird das System eingeschaltet oder der Standby-Modus aktiviert.
2. **+ / –**
   - Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
   - Gedrückt halten, um die Lautstärke kontinuierlich zu erhöhen oder zu verringern.
3. **(Stummschaltung)**
   - Stummschalten oder Stummschaltung aufheben.
4. **/ BASS**
   - Wählen Sie den Basspegel aus: 1/2/3 (Standard)/4/5.
5. **Quellenauswahltasten**


   TV
   - Wählen Sie die Quelle **TV** aus (wechselt automatisch zur Quelle ARC oder Optisch, wenn das HDMI-/Optik-Kabel angeschlossen ist. Der Anschluss **HDMI / HDMI OUT** hat Vorrang vor dem Anschluss **OPTICAL / OPTICAL**).

   (Bluetooth)
   - Drücken Sie hier, um die Bluetooth-Quelle auszuwählen.
   - Halten Sie dies länger als 3 Sekunden gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.

4. POSITIONIERUNG

4.1 Aufklappen der Soundbar


Klappen Sie die Soundbar vor der Verwendung vollständig auf.

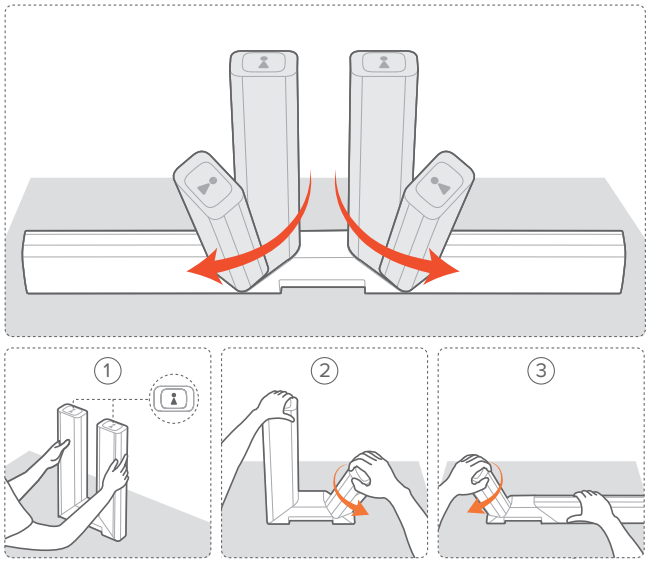

1. Stellen Sie die Soundbar auf eine ebene Fläche. Stellen Sie die Position und den Winkel wie in Abbildung 1 gezeigt ein.
2. Drehen Sie die rechte Seite gegen den Uhrzeigersinn nach außen, bis sie vollständig ausgeklappt und eingerastet ist.
3. Drehen Sie die linke Seite im Uhrzeigersinn nach außen, bis sie vollständig ausgeklappt und eingerastet ist.

4.2 Aufstellung auf einer Tischoberfläche


Stellen Sie die Soundbar und den Subwoofer auf eine stabile und ebene Fläche. Stellen Sie sicher, dass der Subwoofer mindestens 1 m von der Soundbar und 10 cm von einer Wand entfernt ist.

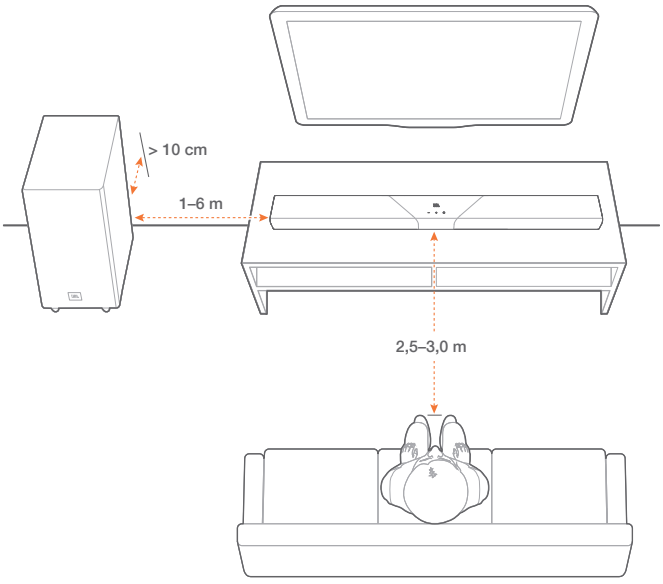

HINWEISE:

- Das Netzkabel muss ordnungsgemäß an das Stromnetz angeschlossen sein.
- Legen Sie keine Gegenstände auf die Soundbar oder den Subwoofer.
- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Subwoofer und der Soundbar weniger als 6 m beträgt.

4.3 Wandmontage

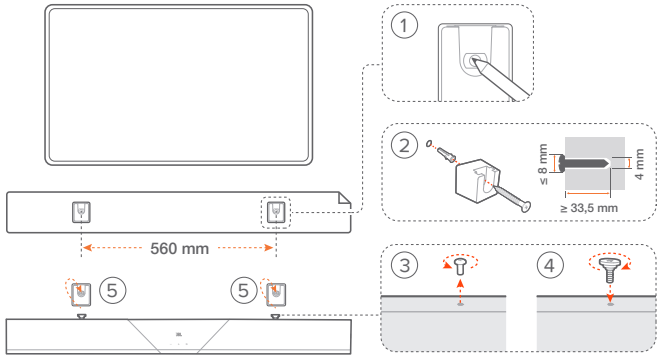

1. Vorbereitung:
   a) Kleben Sie die mitgelieferte Schablone für die Wandmontage mithilfe von Klebeband an eine Wand.
   b) Markieren Sie mit einer Kugelschreiberspitze die Position des zu bohrenden Lochs. Entfernen Sie die Vorlage.
   c) Bohren Sie an dem markierten Anbringungsort ein Loch von 4 mm. Die Schraubengröße ist in Abbildung 2 dargestellt.
2. Montieren Sie jetzt die Wandhalterung.
3. Entfernen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die Befestigungsschraube mit einem Schraubendreher.
4. Befestigen Sie die Wandbefestigungsschraube aus dem mitgelieferten Montagesatz.
5. Montieren Sie die Soundbar.

HINWEISE:

- Achten Sie darauf, dass die Wand das Gewicht der Soundbar tragen kann.
- Nur an einer vertikalen Wand montieren.
- Vermeiden Sie Aufstellungsorte mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit.
- Vergewissern Sie sich vor der Wandmontage, dass die Kabel zwischen der Soundbar und den externen Geräten korrekt angeschlossen werden können.
- Vergewissern Sie sich vor der Wandmontage auch, dass die Soundbar vom Stromnetz getrennt ist. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.


5. ANSCHLIESSEN

5.1 TV-Verbindung

Verbinden Sie die Soundbar mit Ihrem TV-Gerät über das mitgelieferte HDMI-Kabel oder ein optisches Kabel (separat erhältlich).

5.1.1 Anschluss über das mitgelieferte HDMI-Kabel

Eine HDMI-Verbindung unterstützt digitales Audio über ein einzelnes Kabel. Der Anschluss über HDMI ist die beste Option für Ihre Soundbar.

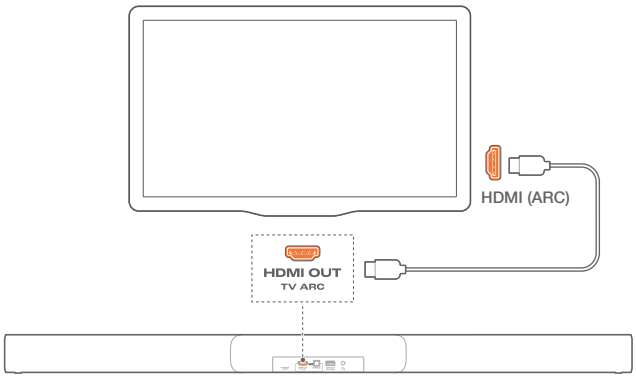


1. Verbinden Sie die Soundbar mit Ihrem TV-Gerät über das mitgelieferte HDMI-Kabel.
2. Überprüfen Sie auf dem TV-Gerät, ob HDMI-CEC und HDMI ARC aktiviert sind. Weitere Informationen sind in der Bedienungsanleitung des TV-Geräts zu finden.

HINWEISE:

- Um Audio über das HDMI-Kabel wiederzugeben, wählen Sie die **TV**-Quelle aus (siehe „6.2 Wiedergabe von der TV-Quelle“).
- Die vollständige Kompatibilität mit allen HDMI-CEC-Geräten ist nicht garantiert.
- Wenn sowohl HDMI als auch das optische Kabel an die Soundbar für den Audio-Eingang von der TV-Verbindung angeschlossen sind, hat die HDMI-Verbindung Vorrang.

5.1.2 Anschluss über ein optisches Kabel

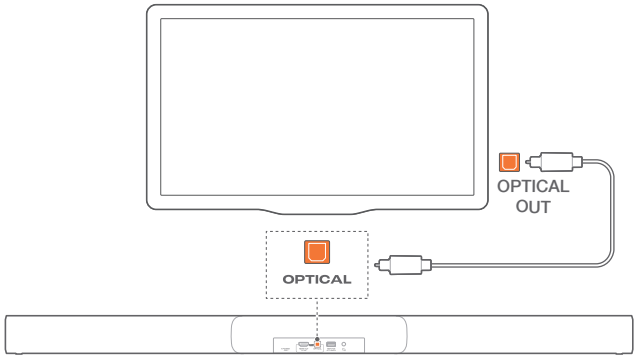


Verbinden Sie die Soundbar mit dem TV-Gerät über ein optisches Kabel (separat erhältlich).

HINWEIS:

- Um Audio über das optische Kabel wiederzugeben, wählen Sie die **TV**-Quelle (siehe „6.2 Wiedergabe von der TV-Quelle“).

5.2 Bluetooth-Verbindung

Schließen Sie die Soundbar über Bluetooth an Ihr Bluetooth-Gerät an, z. B. ein Smartphone, Tablet oder Laptop.

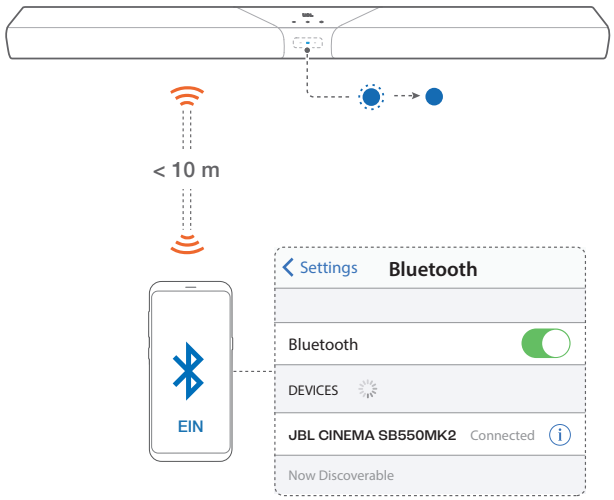


5.2.1 Bluetooth-Gerät verbinden

1. Stellen Sie sicher, dass die Soundbar und der Subwoofer eingeschaltet sind (siehe „6.1 Einschalten/Automatischer Standby-Modus/Automatisches Aufwecken“).
2. Um die Bluetooth-Quelle auszuwählen, drücken Sie wiederholt auf der Soundbar oder auf der Fernbedienung.
   → **Bereit für die Kopplung:** Die Status-LED blinkt schnell blau.
3. Aktivieren Sie auf dem Bluetooth-Gerät Bluetooth, und suchen Sie innerhalb von drei Minuten nach „**JBL CINEMA SB550MK2**“.
   → **Verbunden:** Die Status-LED leuchtet dann konstant blau. Es ertönt ein Bestätigungston.

5.2.2 Die Verbindung zum zuletzt gekoppelten Gerät wird hergestellt

Das Bluetooth-Gerät bleibt als gekoppeltes Gerät gespeichert, wenn die Soundbar in den Standby-Modus wechselt. Beim nächsten Wechsel zur Bluetooth-Quelle stellt die Soundbar automatisch die Verbindung zum zuletzt gekoppelten Gerät erneut her.

5.2.3 Verbinden eines anderen Bluetooth-Geräts

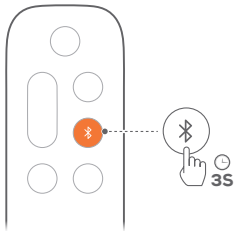

1. Halten Sie bei der Bluetooth-Quelle ⟲ auf der Soundbar oder ᛒ auf der Fernbedienung gedrückt, bis die Status-LED blau blinkt.

   → Die Soundbar wechselt in den Bluetooth-Kopplungsmodus.

2. Folge Schritt 3 unter „5.2.1 Bluetooth-Gerät verbinden“.
   - Heben Sie zuerst die Kopplung von **„JBL CINEMA SB550MK2“** auf dem Gerät auf, wenn das Gerät zuvor bereits mit der Soundbar gekoppelt wurde.


HINWEISE:

– Die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen, wenn die Entfernung zwischen der Soundbar und dem Bluetooth-Gerät 10 m überschreitet.

– Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Geräte, die elektromagnetische Wellen erzeugen, dürfen sich nicht in der Nähe der Soundbar befinden, z. B. Mikrowellengeräte, WLAN-Geräte usw.

6. WIEDERGABE

6.1 Einschalten/Automatischer Standby-Modus/Automatisches Aufwecken

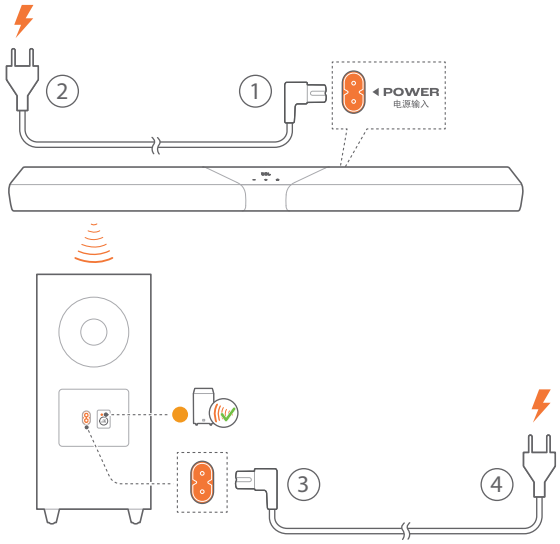

Einschalten

1. Schließen Sie die Soundbar und den Subwoofer mit dem geeigneten mitgelieferten Netzkabel an die Stromversorgung an.

2. Drücken Sie zum Einschalten eine beliebige Taste auf der Oberseite der Soundbar, oder drücken Sie ⏻ auf der Fernbedienung.

   → Der Subwoofer wird automatisch mit der Soundbar verbunden.

   → **Verbunden:** Die Verbindungsstatus-LED leuchtet konstant orange (●).

HINWEISE:

– Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.

– Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der Soundbar, dass alle anderen Verbindungen fertiggestellt sind (siehe „5.1 TV-Verbindung“).

Automatischer Standby-Modus

Diese Soundbar wechselt nach 10 Minuten Inaktivität automatisch in den Standby-Modus. Der Subwoofer wechselt ebenfalls in den Standby-Modus, und die Verbindungsstatus-LED erlischt (●).

→ Beim nächsten Einschalten der Soundbar kehrt sie zur zuletzt ausgewählten Quelle zurück.


Automatisches Aufwecken

Im Standby-Modus wird die Soundbar automatisch geweckt, wenn:

- Die Soundbar über den HDMI ARC-Anschluss mit dem TV-Gerät verbunden ist und das TV-Gerät eingeschaltet ist.
- Die Soundbar über ein optisches Kabel mit dem TV-Gerät verbunden ist, und Audiosignale über das optische Kabel erkannt werden.

6.2 Wiedergabe von der TV-Quelle

Wenn die Soundbar angeschlossen ist, können Sie den TV-Sound über die Soundbar-Lautsprecher genießen.

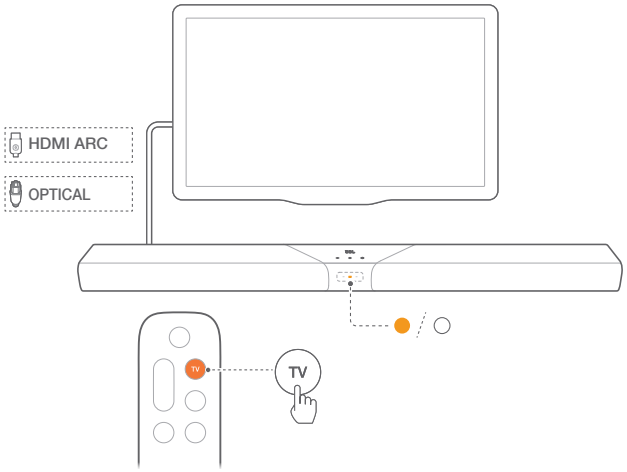

1. Überprüfen Sie, ob die Toneinstellungen des TV-Geräts externe Lautsprecher unterstützen und die eingebauten TV-Lautsprecher deaktiviert sind. Weitere Informationen sind in der Bedienungsanleitung des TV-Geräts zu finden.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar korrekt an das TV-Gerät angeschlossen ist (siehe „5.1 TV-Verbindung“).
3. Drücken Sie wiederholt ⏻ auf der Soundbar oder **TV** auf der Fernbedienung, um die **TV**-Quelle auszuwählen.
   → Bei der Wiedergabe über ein HDMI-Kabel leuchtet die Status-LED konstant weiß (○).
   → Bei der Wiedergabe über ein optisches Kabel leuchtet die Status-LED konstant orange (●).

6.2.1 Einrichtung der TV-Fernbedienung

Überprüfen Sie, ob Ihr TV-Gerät HDMI-CEC unterstützt, dann kann die TV-Fernbedienung sowohl für das TV-Gerät als auch für die Soundbar verwendet werden. Wenn das TV-Gerät HDMI-CEC nicht unterstützt, führen Sie die Schritte unter „6.2.2 Programmierung der Fernbedienung des TV-Geräts“ aus.

HDMI-CEC

Wenn das TV-Gerät HDMI-CEC unterstützt, aktivieren Sie die Funktionen wie in der TV-Bedienungsanleitung beschrieben. Die Funktionen „Lautstärke +/-“, „Audioquelle“ und „Einschalten“ sowie „Standby-Modus“ der Soundbar können über die TV-Fernbedienung gesteuert werden.

6.2.2 Programmierung der Fernbedienung des TV-Geräts

Durch IR-Lernen können Sie die Soundbar so programmieren, dass sie IR-Befehle von Ihrer TV-Fernbedienung annimmt, und dann Ihre TV-Fernbedienung für einfache Befehle verwenden.


1. Halten Sie auf der Soundbar ⏻ und **+** für mehr als 5 Sekunden gleichzeitig gedrückt, bis die Status-LED orange blinkt.
   → Die Soundbar wechselt in den Programmiermodus der TV-Fernbedienung. Die Status-LED blinkt dreimal rot.
2. Richten Sie Ihre TV-Fernbedienung auf die Soundbar. Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen:
   a) Drücken Sie auf Ihrer TV-Fernbedienung die Ein/Aus-Taste zweimal.
   b) Halten Sie auf der Soundbar eine der folgenden Tasten gedrückt: **+**, **-** oder ⏻, bis die Status-LED 4 Mal rot blinkt. Drücken Sie dann auf Ihrer TV-Fernbedienung die gewünschte Taste zweimal.
   c) Wiederholen Sie Schritt b), um die Tastenprogrammierung abzuschließen.
3. Um den Programmiermodus der TV-Fernbedienung zu beenden, halten Sie die Tasten ⏻ und **+** erneut länger als 5 Sekunden gedrückt.

HINWEIS:

– Die Soundbar beendet den Programmiermodus für die Fernbedienung des TV-Geräts automatisch, wenn 30 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt. Dann werden die programmierten Funktionen verworfen.

6.3 Wiedergabe von der Bluetooth-Quelle

Audio kann über Bluetooth von einem Bluetooth-Gerät auf die Soundbar gestreamt werden.

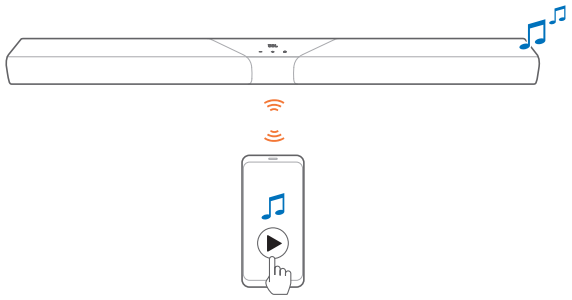

1. Überprüfen Sie, ob die Soundbar korrekt mit dem Bluetooth-Gerät verbunden ist (siehe „5.2 Bluetooth-Verbindung“).
2. Um die Bluetooth-Quelle auszuwählen, drücken Sie ⏻ wiederholt auf der Soundbar oder ᛒ auf der Fernbedienung.
3. Starten Sie die Audiowiedergabe auf dem Bluetooth-Gerät.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf der Soundbar, der Fernbedienung oder dem Bluetooth-Gerät ein.


7. SURROUNDPLAY

Mit SurroundPlay kann die Soundbar mit zwei kompatiblen JBL-Lautsprechern (z. B. JBL Flip 7) gekoppelt werden, um einen rückwärtigen Surround-Sound zu erzielen.


HINWEISE:

- SurroundPlay wird nicht unterstützt, wenn die Soundbar über Bluetooth verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Soundbar, der Subwoofer und die Lautsprecher alle eingeschaltet sind.

1. Stellen Sie die beiden identischen Lautsprecher links und rechts hinter Ihrem Sitzbereich auf.

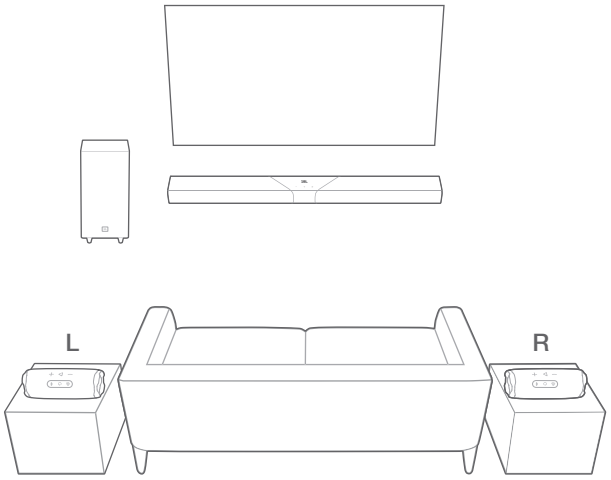


2. Um die Gruppierung zu starten, drücken Sie auf der Soundbar . Halten Sie alternativ auf der Fernbedienung mehr als 3 Sekunden gedrückt und drücken Sie dann **TV.**

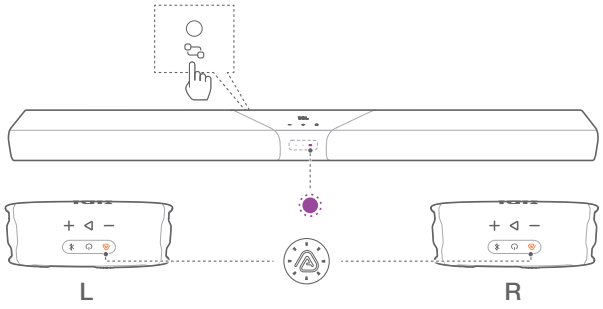


→ Dann blinkt an der Soundbar die Status-LED schnell violett ().

→ An den Lautsprechern blinken dann die LEDs auf den Tasten weiß ().

3. Drücken Sie zuerst auf am linken hinteren Lautsprecher und dann auf am rechten hinteren Lautsprecher.

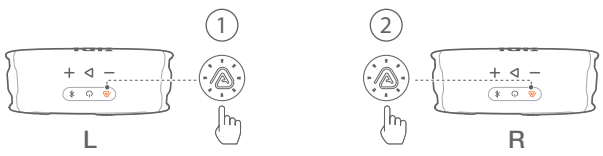

4. Sobald die Gruppierung abgeschlossen ist, wird der Surround-Sound über die beiden hinteren Lautsprecher wiedergegeben.

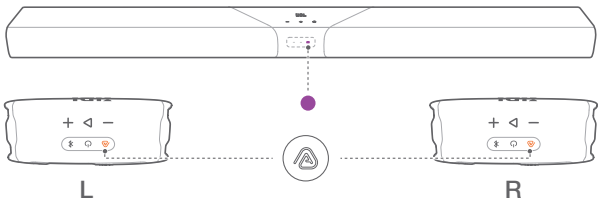

→ Die Lautsprecher sind nun zusammen mit der Soundbar als hintere Surround-Kanäle gruppiert.

→ Wenn sie gruppiert sind, leuchtet die Status-LED an der Soundbar konstant violett (), und die LEDs der Tasten der Lautsprecher erlöschen ().


HINWEISE:

- Alle unterstützten Modelle sind unter www.jbl.com zu finden.
- Die Gruppe wird aufgelöst, wenn die Soundbar oder der Lautsprecher ausgeschaltet wird oder in den Standby-Modus wechselt bzw. wenn die Taste oder an einem der Lautsprecher gedrückt wird.
- Wenn die Gruppierung fehlschlägt, abgebrochen wird oder im Bluetooth-Modus ausgelöst wird, blinkt die Status-LED an der Soundbar dreimal langsam rot ().

8. SOUND-EINSTELLUNGEN

8.1 Bassanpassung


Bei Bedarf können die Bässe angepasst werden.

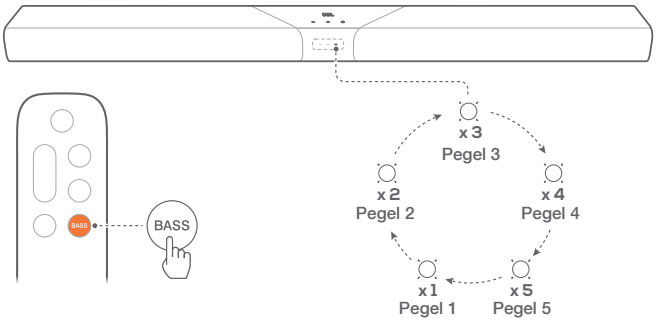

- Drücken Sie auf der Fernbedienung / **BASS,** um zwischen den Basspegeln umzuschalten: Pegel 1, 2, 3, 4, 5 (Standard: Pegel 3).

8.2 Audio-Synchronisierung

Mit der Audio-Synchronisierungsfunktion können Ton und Bild synchronisiert werden, um die Tonverzögerung bei der Videowiedergabe zu verringern.

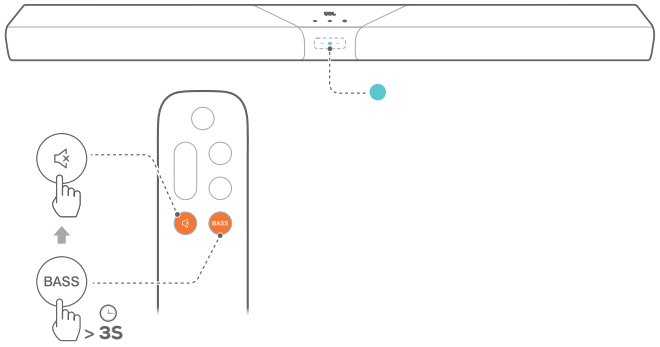

1. Halten Sie auf der Fernbedienung / **BASS** für mehr als 3 Sekunden gedrückt, drücken Sie dann innerhalb von 2 Sekunden.

   → Die Status-LED zeigt die aktuelle Einstellung für die Audioverzögerung an.
   - Weiße LED (○): die Hunderterstelle
   - Rote LED (●): die Zehnerstelle
   - Die Einerstelle ist immer 0, daher erfolgt keine LED-Anzeige.

   Beispiel: Die weiße LED blinkt 140 ms lang einmal, um die Hunderterstelle (1) anzuzeigen, und die rote LED blinkt viermal, um die Zehnerstelle (4) anzuzeigen. Wenn der Wert auf 0 ms eingestellt ist, blinkt keine LED.

   → Wenn die Status-LED konstant cyanblau leuchtet, kann die Audio-Synchronisierung angepasst werden.

2. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste +/– auf der Fernbedienung, um die Audioverzögerung um 10 ms zu erhöhen oder zu verringern und so den Ton mit dem Bild zu synchronisieren. Der einstellbare Bereich reicht von 0 ms bis 250 ms.

   → Die Status-LED blinkt nach jedem Einstellvorgang einmal cyanblau.


3. Wiederhole Schritt 1, um den Audio-Synchronisierungsmodus zu beenden.

   → Die Status-LED zeigt die aktuelle Einstellung für die Audioverzögerung an und kehrt anschließend zur Anzeige der zuletzt gewählten Quelle zurück.

HINWEIS:

– Wenn 5 Sekunden lang keine Aktion erfolgt, beendet die Soundbar automatisch den Audio-Synchronisierungsmodus.

9. WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

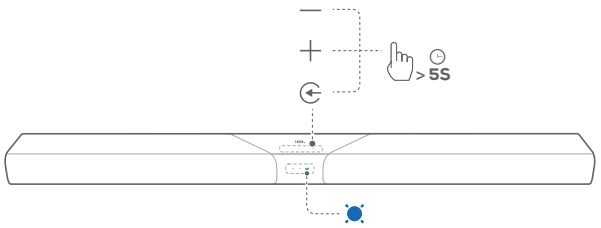


Halten Sie die Tasten −, + und ⏎ gleichzeitig länger als 5 Sekunden gedrückt, um Werkseinstellungen wiederherzustellen.

→ Die Status-LED blinkt langsam blau, bis die Werkseinstellungen wiederhergestellt sind.

10. SUBWOOFER ERNEUT VERBINDEN

Die Soundbar und der Subwoofer sind ab Werk gekoppelt. Nach dem Einschalten werden sie gekoppelt und automatisch verbunden. In einigen speziellen Fällen müssen sie möglicherweise erneut gekoppelt werden.

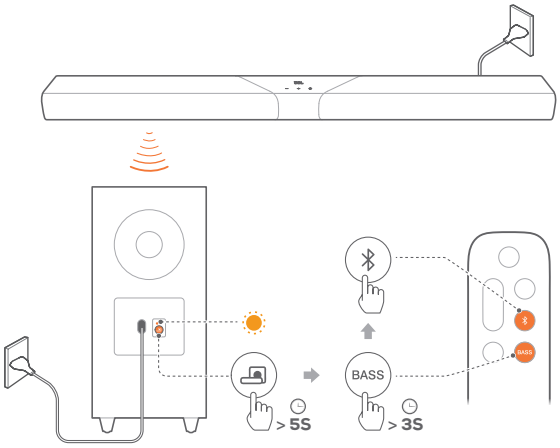

1. Halten Sie am Subwoofer gedrückt, bis die Verbindungsstatus-LED für den Anschluss schnell orange blinkt (●).
2. Halten Sie **/ BASS** auf der Fernbedienung für mehr als 3 Sekunden gedrückt, und drücken Sie dann auf der Fernbedienung, um den Subwoofer-Kopplungsmodus auf der Soundbar aufzurufen.

   → Der Subwoofer wird automatisch mit der Soundbar verbunden. **Verbunden:** Die Verbindungsstatus-LED leuchtet konstant orange (●).

HINWEIS:

– Wenn die kabellose Verbindung wieder ausfällt, überprüfen Sie, ob es einen Konflikt oder starke Störungen (z. B. durch ein elektronisches Gerät) am Aufstellungsort gibt. Beseitigen Sie Störquellen, und wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte.

11. PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Allgemeine Spezifikation

- Modell: CINEMA SB550MK2 (Soundbar-Einheit)
  CINEMA SB550MK2 SUB (Subwoofer-Einheit)
- Soundsystem: 3.1-Kanal
- Energieversorgung: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Gesamte Lautsprecher-Ausgangsleistung*
  (max. bei THD 1 %): 360 W
- Soundbar-Ausgangsleistung** (max. bei THD 1 %): 240 W
- Subwoofer-Ausgangsleistung*** (max. bei THD 1 %): 120 W
- Soundbar-Lautsprechertreiber: 3 x (45 x 100) mm Racetrack-Treiber + 3 x 13-mm-Hochtöner
- Subwoofer-Lautsprechertreiber: 133 mm
- Standby-Verbrauch: < 0,5 W
- Vernetzter Standby-Verbrauch: < 2,0 W
- Betriebstemperatur: 0 – 40°C

HDMI-Spezifikationen

- HDMI ARC (Audio-Rückkanal): 1
- HDMI-Version: 1.4

Audiospezifikation

- Frequenzgang: 45 Hz – 20 kHz (-6 dB)
- Audioeingänge: Optisch, Bluetooth

USB-Spezifikation (nur für den Service)

- USB-Anschluss: USB-A
- USB-Nennwerte: 5 V DC, 0,5 A

Spezifikation der kabellosen Verbindung

Soundbar-Einheit

- Bluetooth-Version: 5.4
- Bluetooth-Profil: A2DP 1.4, AVRCP 1.6
- Bluetooth-Übertragungsfrequenzbereich:
  2400 MHz – 2483,5 MHz
- Max. Bluetooth-Übertragungsleistung: ≤16 dBm (EIRP)
- Bluetooth-Modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Subwoofer-Einheit

- Bluetooth-Version: 5.4
- Bluetooth-Übertragungsfrequenzbereich:
  2400 MHz – 2483,5 MHz
- Max. Bluetooth-Übertragungsleistung: ≤16 dBm (EIRP)
- Bluetooth-Modulation: GFSK

Abmessungen

- Soundbar-Abmessungen (B x H x T): 1000 x 62 x 100 mm
- Abmessungen Subwoofer (B x H x T): 166 x 345 x 300 mm
- Soundbar-Gewicht: 3,0 kg
- Subwoofer-Gewicht: 4,3 kg
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 535 x 345 x 295 mm
- Verpackungsgewicht: 9,6 kg (EMEA/UK/AU/NZ);
  9,3 kg (andere)

* RMS bei THD 1 %: 180 W
** RMS bei THD 1 %: 120 W
*** RMS bei THD 1 %: 60 W

12. FEHLERBEHEBUNG

Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren. Falls bei der Verwendung dieses Geräts Probleme auftreten, überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie den Kundenservice kontaktieren.

System

Wenn das Gerät sich nicht einschalten lässt.

- Überprüfen Sie, ob das Netzkabel korrekt in die Netzsteckdose und die Soundbar eingesteckt ist.

Die Soundbar reagiert nicht auf das Drücken von Tasten.

- Setzen Sie die Soundbar auf die Werkseinstellungen zurück (siehe „9. WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN“).

Ton

Kein Ton aus der Soundbar

- Stellen Sie sicher, dass die Soundbar nicht stumm geschaltet ist.
- Wählen Sie die richtige Audioeingangsquelle auf der Fernbedienung.
- Schließen Sie die Soundbar korrekt an das TV-Gerät oder andere Geräte an.
- Setzen Sie die Soundbar auf die Werkseinstellungen zurück (siehe „9. WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN“).

Audio und Video sind nicht synchron.

- Aktivieren Sie die Audio-Synchronisierungsfunktion, um Audio und Video zu synchronisieren (siehe „8.2 Audio-Synchronisierung“).

Verzerrter Ton oder Echo

- Wenn der Ton von Ihrem TV-Gerät über die Soundbar wiedergegeben wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät stummgeschaltet ist oder der eingebaute TV-Lautsprecher deaktiviert ist.

Bluetooth

Ein Gerät kann keine Verbindung mit der Soundbar herstellen.

- Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Funktion auf dem Gerät aktiviert ist.
- Wenn die Soundbar mit einem anderen Bluetooth-Gerät gekoppelt wurde, setzen Sie Bluetooth zurück (siehe „5.2.3 Verbinden eines anderen Bluetooth-Geräts“).

Schlechte Audioqualität von einem verbundenen Bluetooth-Gerät

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bringen Sie das Quellgerät in die Nähe der Soundbar, oder entfernen Sie alle Hindernisse zwischen dem Quellgerät und der Soundbar.

Das verbundene Bluetooth-Gerät wird kontinuierlich verbunden und wieder getrennt.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bringen Sie das Quellgerät in die Nähe der Soundbar, oder entfernen Sie alle Hindernisse zwischen dem Quellgerät und der Soundbar.
- Bei manchen Bluetooth-Geräten wird die Bluetooth-Verbindung automatisch ausgeschaltet, um Energie zu sparen. Dies ist kein Zeichen für eine Fehlfunktion der Soundbar.

Fernbedienung

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Überprüfen Sie, ob die Batterien entladen sind. Wenn ja, ersetzen Sie sie durch neue.
- Verringern Sie den Abstand und den Winkel zwischen der Fernbedienung und der Soundbar.

Das Programmieren der TV-Fernbedienung konnte nicht abgeschlossen werden.

- Überprüfen Sie, ob eine Infrarot-TV-Fernbedienung verwendet wird. Die IR-Programmierung wird von Bluetooth-TV-Fernbedienungen nicht unterstützt.

13. MARKEN

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HARMAN International Industries,
Incorporated 8500 Balboa Boulevard,
Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2026 HARMAN International Industries, Incorporated.

Alle Rechte vorbehalten.

JBL ist eine Marke von HARMAN International Industries, Incorporated, eingetragen in den Vereinigten Staaten und / oder anderen Ländern. Merkmale, Spezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

HA_JBL_Cinema SB550MK2_OM_Global_DE_V3