EN **Quick start guide**

Electric Shoe Dryer

HTSH50WT

For more information, scan the QR code on the front page to see the extended manual.

The original version of this manual is in English (UK). All other language versions are generated using AI-assisted translation. In the event of any discrepancies or inconsistencies, the original English (UK) version shall prevail.

Intended use

This product is an electrical shoe dryer intended for the gentle drying of shoes and boots. The appliance uses an electronic PTC (Positive Temperature Coefficient) heating element that maintains a controlled, constant temperature during operation.
The product is suitable for footwear made of leather, rubber, plastic, and textile materials.
This product is intended for indoor use only.
This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
The product is intended for use in household environments for typical housekeeping functions that may also be used by non-expert users for typical housekeeping functions, such as: shops, offices other similar working environments, farm houses, by clients in hotels, motels and other residential type environments and/or in bed and breakfast type environments.
The product is not intended for professional use. Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Main parts (image **A**)

1. Drying unit
2. Adjustable section
3. Timer button
4. Timer indicator LEDs
5. Control plug
6. Power switch

Safety instructions

Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.

⚠ WARNING
Only use the product as described in this manual.
Choking hazard:
- Do not let children play with packaging material. Packaging materials can lead to choking and suffocation. Always keep the packaging material out of reach of children.

Electrical hazard:
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- Do not expose the product to water, rain, moisture, or high humidity.
- Do not use this product in the immediate surroundings of a bath, a shower or swimming pool.
- Do not open the product, there are no user serviceable parts inside.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never obstruct or block any opening of the product. Do not allow objects to enter the ventilation opening as this may cause electric shock or fire or damage to the product.
- Do not allow water to come into contact with the plug.
- Do not use a wet cloth or use water on any part of the product, as this may cause a short circuit or electric shock.

Fire hazard:
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Always replace a damaged or defective product immediately.
- Do not locate the product immediately below a power outlet.
- Keep the product a distance of at least 90 cm from any combustible material such as furniture, curtains, bedding, clothes or papers etc.
- Do not place the product near gas, an electric burner or a heated oven.
- Do not leave the product unattended when switched on.
- Do not leave the product switched on overnight.

Burn hazard:
- Some parts of the product can become very hot and cause burns. Special care should be taken when children and vulnerable people are present.

⚠ CAUTION
Electrical hazard:
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified persons in order to avoid a hazard.
- Always switch off the product and disconnect the power before cleaning.

Tripping hazard:
- Always keep the power cable and the product away from usual walkways.

NOTICE
Risk of damaging the product:
- Only use the product as described in this document.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Only plug the power cable into an earthed power outlet (for functional purposes only).
- Always disconnect the product from the power source when not in use.
- Disconnect the product from the power source before cleaning.
- Do not use aggressive chemical cleaning agents when cleaning the product.

Risk of improper functioning:
- Use the correct power supply according to the rating on the label.

Check the contents of the package

Check that all parts are present and that no damage is visible on the parts. If parts are missing or damaged, contact the service desk via: service@nedis.com

Before first use

Remove the protective packaging.

Using the product (image **B**)

1. Extend the adjustable section **A**2 to match the size of the shoe.
   For optimal performance, leave sufficient space inside the shoe to allow adequate air circulation.
2. Insert one drying unit **A**1 into each shoe.
3. Place the product on a flat, level surface.
4. Plug the control plug **A**5 into a power outlet.
5. Press the power switch **A**6 to switch on the product.
6. Press on the timer button **A**3 to cycle through the timer options of 3 , 6, 9 or 12 hours.
   ⓘ The corresponding timer indicator LED **A**4 lights up.
   ⓘ The product requires approximately 15 minutes to reach its maximum operating temperature.
   ⓘ When the timer ends, the indicator LEDs switch off and the device enters standby mode.
7. Press the power switch **A**6 to switch off the product.
8. Allow the drying units **A**1 to cool down on a heat-resistant surface.

Warranty

This product is intended for domestic use. Any changes and/or modifications to the product will invalidate the warranty. We can't accept any liability for damage caused by improper use of the product. Normal wear and tear is excluded from warranty.

Disclaimer

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without notice. All logos, brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.

Disposal

This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste. For more information, contact the retailer or the local authority responsible for waste management.

EU declaration of conformity

We declare that this product is in compliance with the relevant EU legislation. The EU declaration of Conformity is available on our website or can be obtained upon request.

DE **Kurzanleitung**

Elektrischer Schuhtrockner

HTSH50WT

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den QR-Code auf der Titelseite scannen, um das erweiterte Handbuch anzuzeigen.

Die Originalversion dieses Handbuchs ist in Englisch (UK) verfasst. Alle anderen Sprachversionen wurden durch KI-gestützte Übersetzung erstellt. Bei Abweichungen oder Unstimmigkeiten ist die in Englisch (UK) verfasste Originalversion maßgebend.

Anwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen elektrischen Schuhtrockner, der für das schonende Trocknen von Schuhen und Stiefeln bestimmt ist. Das Gerät verfügt über ein elektronisches PTC-Heizelement (Positive Temperature Coefficient), das während des Betriebs eine kontrollierte, konstante Temperatur aufrechterhält.
Das Produkt eignet sich für Schuhe aus Leder, Gummi, Kunststoff und Textilstoffen.
Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen gedacht.
Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
Das Produkt ist für den Einsatz in Haushaltsumgebungen für typische Haushaltsaufgaben vorgesehen, die auch von nicht fachkundigen Benutzern für typische Haushaltsaufgaben verwendet werden können, z. B.: Geschäfte, Büros und andere ähnliche Arbeitsumgebungen, Bauernhäuser, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen und/oder in Bed & Breakfast-Umgebungen.
Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.
Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Hauptbestandteile (Abbildung **A**)

1. Trocknungsanlage
2. Verstellbarer Abschnitt
3. Timer-Taste
4. LEDs zur Anzeige der Zeit
5. Steuerklemme
6. Ein/Aus-Schalter

Sicherheitshinweise

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in der Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

⚠ WARNUNG
Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
Erstickungsgefahr:
- Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen. Verpackungsmaterial kann zu Erstickungsgefahr führen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Elektrische Gefahr:
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser, Regen, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in unmittelbarer Umgebung einer Badewanne, Dusche oder eines Pools.
- Öffnen Sie das Produkt nicht. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder vergleichbar qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Verstopfen oder blockieren Sie niemals eine Öffnung des Produkts. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen gelangen, da dies zu einem Stromschlag, einem Brand oder einer Beschädigung des Produkts führen kann.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser mit dem Stecker in Berührung kommt.
- Verwenden Sie kein feuchtes Tuch und bringen Sie kein Wasser mit dem Produkt in Berührung, da dies zu einem Kurzschluss oder Stromschlag führen kann.

Brandgefahr:
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt immer sofort.
- Stellen Sie das Produkt nicht unmittelbar unter eine Steckdose.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 90 cm zu brennbaren Materialien wie Möbeln, Vorhängen, Bettwäsche, Kleidung oder Papier usw. ein.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Gas, einem Elektrobrenner oder einem aufgeheizten Ofen.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Lassen Sie das Gerät über Nacht nicht eingeschaltet.

Verbrennungsgefahr:
- Einige Teile des Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und vulnerable Personen anwesend sind.

⚠ VORSICHT
Elektrische Gefahr:
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder vergleichbar qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und trennen Sie es vom Stromnetz.

Stolpergefahr:
- Halten Sie das Stromkabel und das Produkt von üblichen Laufwegen fern.

HINWEIS
Gefahr der Beschädigung des Produkts:
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Stecken Sie das Stromkabel nur in eine geerdete Steckdose (nur für Funktionszwecke).
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromquelle, wenn es nicht benutzt wird.
- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel.

Risiko einer unsachgemäßen Funktion:
- Verwenden Sie das Gerät nur mit einer korrekten Stromversorgung wie auf dem Typschild angegeben.

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung

Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und keine Beschädigungen sichtbar sind. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an den Service Desk unter: service@nedis.com

Vor der ersten Benutzung

Entfernen Sie die Schutzverpackung.

Verwendung des Produkts (Bild **B**)

1. Verlängern Sie den verstellbaren Abschnitt **A**2 , bis er der Schuhgröße entspricht.
   Um eine optimale Leistung zu erzielen, lassen Sie im Schuh genügend Platz, damit die Luft gut zirkulieren kann.
2. Legen Sie eine Trocknungseinheit **A**1 in jeden Schuh ein.
3. Stellen Sie das Produkt auf eine flache, ebene Oberfläche.
4. Stecken Sie den Stecker **A**5 in eine Steckdose.
5. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A**6, um das Produkt einzuschalten.
6. Drücken Sie die Timer-Taste **A**3 , um durch die Timer-Optionen 3, 6, 9 oder 12 Stunden zu blättern.
   ⓘ Die entsprechende Timer-LED **A**4 leuchtet auf.
   ⓘ Das Produkt benötigt etwa 15 Minuten, um seine maximale Betriebstemperatur zu erreichen.
   ⓘ Wenn der Timer abgelaufen ist, erlöschen die Anzeige-LEDs und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
7. Drücken Sie den Netzschalter **A**6 , um das Produkt auszuschalten.
8. Lassen Sie die Trockeneinheiten **A**1 auf einer hitzebeständigen Oberfläche abkühlen.

Garantie

Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch bestimmt. Jegliche Änderungen und/oder Modifikationen am Produkt führen zum Erlöschen der Garantie. Wir können keine Haftung für Schäden übernehmen, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden. Normaler Verschleiß ist von der Garantie ausgeschlossen.

Haftungsausschluss

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte in Bezug auf Funktion und Design behalten wir uns das Recht vor, Änderungen am Produkt ohne Vorankündigung vorzunehmen. Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und werden hiermit als solche anerkannt.

Entsorgung

Dieses Produkt ist für die getrennte Sammlung bei einer geeigneten Sammelstelle bestimmt. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die für die Abfallentsorgung zuständige Behörde.

EU-Konformitätserklärung

Wir erklären, dass dieses Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Die EU-Konformitätserklärung ist auf unserer Website verfügbar oder kann auf Anfrage angefordert werden.

FR **Guide d'utilisation rapide**

Sèche-chaussures électrique

HTSH50WT

Pour plus d'informations, scannez le code QR sur la page de garde pour consulter le manuel complet.

La version originale de ce manuel est rédigée en anglais (Royaume-Uni). Toutes les autres versions linguistiques sont générées à l'aide d'une traduction assistée par IA. En cas de divergences ou d'incohérences, la version originale en anglais (Royaume-Uni) prévaut.

Utilisation prévue

Ce produit est un sèche-chaussures électrique conçu pour sécher en douceur les chaussures et les bottes. L'appareil utilise un élément chauffant électronique PTC (à coefficient de température positif) qui maintient une température contrôlée et constante pendant son fonctionnement.
Ce produit convient aux chaussures en cuir, en caoutchouc, en plastique et en tissu.
Ce produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.
Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Le produit est destiné à être utilisé dans des environnements domestiques pour des tâches ménagères courantes. Il peut également être utilisé par des utilisateurs non experts pour des tâches ménagères courantes, par exemple dans des magasins, des bureaux ou d'autres environnements de travail similaires, des fermes, par des clients dans des hôtels, des motels et d'autres environnements de type résidentiel et/ou dans des environnements de type chambres d'hôtes.
Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.
Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Pièces principales (image **A**)

1. Unité de séchage
2. Section réglable
3. Bouton de minuterie
4. Voyants LED de minuterie
5. Bouchon de contrôle
6. Interrupteur

Consignes de sécurité

Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.

⚠ AVERTISSEMENT
Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel.
Risque d'étouffement :
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer des étouffements. Gardez toujours les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Risque électrique :
- N'immergez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, à la pluie, à l'humidité ou à un taux d'humidité élevé.
- N'utilisez pas ce produit à proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.
- N'ouvrez pas le produit, il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne bloquez jamais aucune ouverture de l'appareil. Veillez à ce qu'aucun objet ne pénètre dans les ouvertures de ventilation, car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager l'appareil.
- Veillez à ce que l'eau n'entre pas en contact avec la fiche.
- N'utilisez pas de chiffon humide et n'appliquez pas d'eau sur aucune partie de l'appareil, car cela pourrait provoquer un court-circuit ou un choc électrique.

Risque d'incendie :
- N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez toujours immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- Ne pas placer le produit directement sous une prise de courant.
- Maintenez le produit à une distance d'au moins 90 cm de tout matériau inflammable, tel que des meubles, des rideaux, de la literie, des vêtements ou des papiers, etc.
- Ne pas placer le produit à proximité d'un brûleur à gaz, d'une plaque électrique ou d'un four chaud.
- Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est sous tension.
- Ne laissez pas l'appareil allumé pendant la nuit.

Risque de brûlure :
- Certaines parties du produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Des précautions particulières doivent être prises lorsque des enfants et des personnes vulnérables sont présents.

⚠ ATTENTION
Risque électrique :
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer.

Risque de trébuchement :
- Maintenez toujours le câble d'alimentation et le produit éloignés des passages habituels.

AVIS
Risque d'endommagement du produit :
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ne branchez le câble d'alimentation que sur une prise de courant reliée à la terre (à des fins fonctionnelles uniquement).
- Débranchez toujours le produit de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Déconnectez le produit de la source d'alimentation avant nettoyage.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques agressifs lors du nettoyage du produit.

Risque de dysfonctionnement :
- Utilisez l'alimentation appropriée en fonction de la valeur indiquée sur l'étiquette.

Vérifier le contenu de l'emballage

Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et qu'aucun dommage n'est visible sur celles-ci. Si des pièces manquent ou sont endommagées, contactez le service d'assistance via : service@nedis.com

Avant la première utilisation

Retirer l'emballage de protection.

Utilisation du produit (image **B**)

1. Allongez la partie réglable **A**2 pour l'adapter à la taille de la chaussure.
   Pour un confort optimal, veillez à laisser suffisamment d'espace à l'intérieur de la chaussure afin de permettre une bonne circulation de l'air.
2. Insérez un sachet déshydratant **A**1 dans chaque chaussure.
3. Placez le produit sur une surface plane et de niveau.
4. Branchez la fiche de commande **A**5 à une prise de courant.
5. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation **A**6 pour mettre le produit en marche.
6. Appuyez sur le bouton de la minuterie **A**3 pour faire défiler les options de minuterie : 3, 6, 9 ou 12 heures.
   ⓘ La LED de l'indicateur de minuterie **A**4 s'allume.
   ⓘ Le produit met environ 15 minutes pour atteindre sa température de fonctionnement maximale.
   ⓘ Lorsque le minuteur arrive à expiration, les voyants LED s'éteignent et l'appareil passe en mode veille.
7. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation **A**6 pour éteindre le produit.
8. Laissez les éléments séchés **A**1 de refroidir sur une surface résistante à la chaleur.

Garantie

Ce produit est destiné à un usage domestique. Tout changement et/ou modification du produit annule la garantie. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée du produit. L'usure normale est exclue de la garantie.

Clause de non-responsabilité

En raison du développement constant de nos produits en termes de fonction et de conception, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au produit sans préavis. Tous les logos, marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus comme tels.

Traitement des déchets

Ce produit est destiné à être collecté séparément dans un point de collecte approprié. Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères. Pour plus d'informations, contactez le revendeur ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

Déclaration UE de conformité

Nous déclarons que ce produit est conforme à la législation européenne applicable. La Déclaration UE de conformité est disponible sur notre site internet ou peut être obtenue sur demande.

NL **Snelstartgids**

Elektrische schoendroger

HTSH50WT

Scan voor meer informatie de QR-code op de voorpagina om de uitgebreide handleiding te bekijken.

De originele versie van deze handleiding is in het Brits-Engels. Alle andere taalversies zijn met behulp van AI-ondersteunde vertaling gegenereerd. In geval van verschillen of tegenstrijdigheden is de originele Brits-Engelse versie doorslaggevend.

Bedoeld gebruik

Dit product is een elektrische schoendroger die bedoeld is voor het voorzichtig drogen van schoenen en laarzen. Het apparaat maakt gebruik van een elektronisch PTC-verwarmingselement (Positive Temperature Coefficient) dat tijdens het gebruik een gecontroleerde, constante temperatuur handhaaft.
Het product is geschikt voor schoeisel van leer, rubber, kunststof en textiel.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Het product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke taken en kan ook worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke taken, zoals: winkels, kantoren en andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen en/of in bed & breakfast-achtige omgevingen.
Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.
Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding **A**)

1. Droogunit
2. Verstelbaar gedeelte
3. Timerknop
4. LED-indicatoren voor de timer
5. Bedieningsstekker
6. Aan-/ uitschakelaar

Veiligheidsvoorschriften

Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.

⚠ WAARSCHUWING
Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
Verstikkingsgevaar:
- Laat kinderen niet spelen met verpakkingsmateriaal. Verpakkingsmateriaal kan leiden tot verstikking. Houd het verpakkingsmateriaal altijd buiten het bereik van kinderen.

Gevaar door elektriciteit:
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Stel het product niet bloot aan water, regen, vocht of hoge luchtvochtigheid.
- Gebruik dit product niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.
- Open het product niet. Er zitten geen onderdelen in die door de gebruiker te onderhouden zijn.
- Om gevaar te voorkomen moet een beschadigd netsnoer door de fabrikant, zijn onderhoudsmonteur of iemand met vergelijkbare kwalificaties worden vervangen.
- Zorg ervoor dat geen enkele opening van het product wordt geblokkeerd of afgedekt. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de ventilatieopening terechtkomen, aangezien dit kan leiden tot een elektrische schok, brand of schade aan het product.
- Zorg ervoor dat er geen water op de stekker komt.
- Gebruik geen natte doek en spuit geen water op enig onderdeel van het product, aangezien dit kortsluiting of een elektrische schok kan veroorzaken.

Brandgevaar:
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product altijd onmiddellijk.
- Plaats het product niet direct onder een stopcontact.
- Houd het product op een afstand van ten minste 90 cm van brandbaar materiaal, zoals meubels, gordijnen, beddengoed, kleding of papier enz.
- Plaats het product niet in de buurt van gas, een elektrische brander of een verwarmde oven.
- Laat het product niet onbeheerd achter wanneer het is ingeschakeld.
- Laat het apparaat 's nachts niet aanstaan.

Brandgevaar:
- Sommige onderdelen van het product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Er moet goed opgelet worden wanneer er kinderen en kwetsbare mensen aanwezig zijn.

⚠ VOORZICHTIG
Gevaar door elektriciteit:
- Om gevaar te voorkomen moet een beschadigd netsnoer door de fabrikant, zijn onderhoudsmonteur of iemand met vergelijkbare kwalificaties worden vervangen.
- Schakel het product altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.

Gevaar voor struikelen:
- Houd het netsnoer en het product altijd uit de buurt van de gangbare looppaden.

LET OP
Risico op beschadiging van het product:
- Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Steek de stroomkabel alleen in een geaard stopcontact (alleen voor functionele doeleinden).
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het product niet gebruikt.
- Koppel het product los van de stroombron voordat u het reinigt.
- Gebruik bij het reinigen van het product geen agressieve chemische reinigingsmiddelen.

Risico op onjuiste werking:
- Gebruik de juiste voeding volgens de gegevens op het etiket.

Inhoud van de verpakking controleren

Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en of er geen zichtbare schade aan de onderdelen is. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de servicedesk via: service@nedis.com

Voor het eerste gebruik

Verwijder de beschermende verpakking.

Gebruik van het product (afbeelding **B**)

1. Maak het verstelbare gedeelte langer **A**2 zodat deze overeenkomt met de maat van de schoen.
   Zorg voor voldoende ruimte in de schoen, zodat de lucht goed kan circuleren.
2. Plaats één droogelement **A**1 in elke schoen.
3. Plaats het product op een platte en vlakke ondergrond.
4. Steek de stekker **A**5 in een stopcontact.
5. Druk op de aan/uit-schakelaar **A**6 om het product aan te zetten.
6. Druk op de timerknop **A**3 om door de timeropties van 3, 6, 9 of 12 uur te bladeren.
   ⓘ Het bijbehorende LED-lampje van de timer **A**4 gaat branden.
   ⓘ Het duurt ongeveer 15 minuten voordat het product zijn maximale bedrijfstemperatuur heeft bereikt.
   ⓘ Zodra de timer afloopt, gaan de indicatielampjes uit en schakelt het apparaat over naar de stand-bymodus.
7. Druk op de aan/uit-knop **A**6 om het product uit te schakelen.
8. Laat de droogelementen **A**1 op een hittebestendig oppervlak af te koelen.

Garantie

Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij wijzigingen en/of aanpassingen aan het product vervalt de garantie. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product. Normale slijtage is uitgesloten van garantie.

Disclaimer

Vanwege de constante ontwikkeling van onze producten op het gebied van functie en ontwerp, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het product aan te brengen. Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve houders en worden hierbij als zodanig erkend.

Afdanking

Dit product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een geschikt inzamelpunt. Gooi het product niet weg met het huishoudelijk afval. Neem voor meer informatie contact op met de winkelier of met de plaatselijke instantie die verantwoordelijk is voor afvalverwerking.

EU-conformiteitsverklaring

Wij verklaren dat dit product voldoet aan de relevante EU-wetgeving. De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze website of kan op verzoek worden verkregen.

IT **Guida rapida all'avvio**

Asciugascarpe elettrico

HTSH50WT

Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR sulla prima pagina per visualizzare il manuale esteso.

La versione originale del presente manuale è redatta in inglese (Regno Unito). Tutte le altre versioni linguistiche sono state generate tramite traduzione assistita dall'intelligenza artificiale. In caso di discrepanze o incongruenze, prevarrà la versione originale in inglese (Regno Unito).

Uso previsto

Questo prodotto è un essiccatore elettrico per scarpe progettato per asciugare delicatamente scarpe e stivali. L'apparecchio utilizza un elemento riscaldante elettronico PTC (a coefficiente di temperatura positivo) che mantiene una temperatura controllata e costante durante il funzionamento.
Il prodotto è indicato per calzature in pelle, gomma, plastica e tessuti.
Questo prodotto è inteso solo per utilizzo in interni.
Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del prodotto in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
Il prodotto è destinato all'uso in ambienti domestici per le normali attività di pulizia e può essere utilizzato anche da utenti non esperti per le normali attività di pulizia, ad esempio: negozi, uffici e altri ambienti di lavoro simili, agriturismi, da parte di clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale e/o in ambienti di tipo bed and breakfast.
Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali. Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Parti principali (immagine **A**)

1. Unità di essiccazione
2. Sezione regolabile
3. Pulsante del timer
4. LED indicatori del timer
5. Tappo di controllo
6. Interruttore di alimentazione

Istruzioni di sicurezza

Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.

⚠ AVVERTENZA
Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
Pericolo di soffocamento:
- Non lasciare che i bambini giochino con il materiale di imballaggio. I materiali di imballaggio possono causare soffocamento. Tenere sempre il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

Pericolo elettrico:
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non esporre il prodotto ad acqua, pioggia, umidità o elevata umidità.
- Non usare il prodotto nelle immediate vicinanze di vasche, docce o piscine.
- Non aprire il prodotto: all'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, da un agente di servizio o da persone con simile qualifica per evitare pericoli.
- Prima di procedere alla pulizia, spegnere sempre il prodotto e scollegarlo dalla rete elettrica.

Pericolo di incendio:
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire sempre immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non posizionare il prodotto direttamente sotto a una presa di corrente.
- Tenere il prodotto ad una distanza di almeno 90 cm da qualsiasi materiale infiammabile, come mobili, tende, biancheria da letto, indumenti o carte, ecc.
- Non posizionare il prodotto accanto a gas, bruciatori elettrici o forni riscaldati.
- Non lasciare il prodotto incustodito quando è acceso.
- Non lasciare il prodotto acceso durante la notte.

Rischio di ustione:
- Alcune parti del prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.

⚠ ATTENZIONE
Pericolo elettrico:
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, da un agente di servizio o da persone con simile qualifica per evitare pericoli.
- Prima di procedere alla pulizia, spegnere sempre il prodotto e scollegarlo dalla rete elettrica.

Pericolo di inciampo:
- Tenere sempre il cavo di alimentazione e il prodotto lontani dai luoghi in cui si è soliti camminare.

AVVISO
Rischio di danneggiamento del prodotto:
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Collegare il cavo di alimentazione solo a una presa di corrente con messa a terra (solo per motivi funzionali).
- Scollegare sempre il prodotto dalla fonte di alimentazione quando non viene utilizzato.
- Prima della pulizia scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione.
- Non usare detergenti chimici aggressivi durante la pulizia del prodotto.

Rischio di funzionamento improprio:
- Utilizzare l'alimentazione corretta in base al valore nominale sull'etichetta.

Controllare i contenuti della confezione

Verificare che tutte le parti siano presenti e che non siano visibili danni sulle parti. Se alcune parti sono mancanti o danneggiate, contattare il servizio di assistenza tramite: service@nedis.com

Prima del primo utilizzo


Rimuovere l'imballaggio protettivo.

nedis

Electric Shoe Dryer

Gentle drying and pre-warming

HTSH50WT

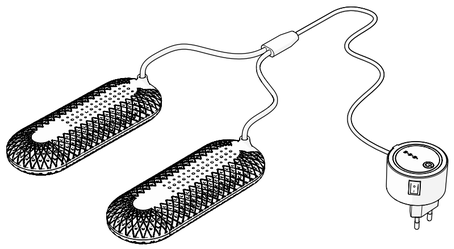

For more information see the extended manual online:
https://cdn.nedis.com/manuals/html/HTSH50WT


V01 - 04/2026

Nedis BV
Reitscheweg 1, 5232 BX 's-Hertogenbosch – The Netherlands
service@nedis.com

Specifications

Product	Electric Shoe Dryer
Input voltage	AC 220 - 240 V~ 50 Hz
Rated Power	20 W
Power consumption in off mode	N/A
Time needed to reach off mode	N/A
Power consumption in standby mode	0.44 W
Time needed to reach standby mode	When the set working time is reached, the product automatically enters standby mode

A

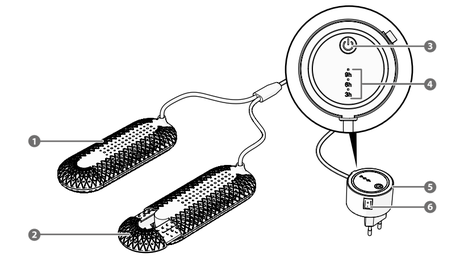

B



Utilizzo del prodotto (immagine **B**)
1. Allunga la parte regolabile **A**② in modo che corrisponda alla misura della scarpa.
Per garantire prestazioni ottimali, lasciare spazio sufficiente all'interno della scarpa per consentire un'adeguata circolazione dell'aria.
2. Inserire un elemento riscaldante **A**① in ciascuna scarpa.
3. Posizionare il prodotto su una superficie piana e orizzontale.
4. Inserisci la spina di comando **A**⑤ a una presa di corrente.
5. Premere l'interruttore di alimentazione **A**⑥ per accendere il prodotto.
6. Premere il pulsante del timer **A**③ per scorrere le opzioni del timer di 3, 6, 9 o 12 ore.

ⓘ Il LED indicatore del timer corrispondente **A**④ si accende.

ⓘ Il prodotto impiega circa 15 minuti per raggiungere la temperatura massima di funzionamento.

ⓘ Allo scadere del timer, i LED indicatori si spengono e il dispositivo entra in modalità standby.

7. Premere l'interruttore di accensione **A**⑥ per spegnere il prodotto.
8. Lasciare raffreddare le unità di essiccazione **A**① si raffreddino su una superficie resistente al calore.

Garanzia
Questo prodotto è destinato all'uso domestico. Qualsiasi cambiamento e/o modifica al prodotto invalida la garanzia. Non possiamo accettare alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio del prodotto. La normale usura è esclusa dalla garanzia.

Esclusione di responsabilità
A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti in termini di funzionalità e design, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso. Tutti i loghi, i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari e sono riconosciuti come tali.

Smaltimento
Questo prodotto è destinato alla raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Dichiarazione UE di conformità
Dichiariamo che questo prodotto è conforme alla normativa UE applicabile. La Dichiarazione UE di conformità è disponibile sul nostro sito web o può essere richiesta su richiesta.

ES Guía de inicio rápido

Secador eléctrico de zapatos
HTSH50WT

Para más información, escanee el código QR de la portada para ver el manual ampliado.

La versión original de este manual está redactada en inglés (Reino Unido). Todas las versiones en otros idiomas se han generado mediante traducción asistida por IA. En caso de discrepancias o inconsistencias, prevalecerá la versión original en inglés (Reino Unido).

Uso previsto por el fabricante
Este producto es un secador eléctrico de calzado diseñado para secar con suavidad zapatos y botas. El aparato utiliza un elemento calefactor electrónico PTC (coeficiente de temperatura positivo) que mantiene una temperatura controlada y constante durante su funcionamiento.
El producto es adecuado para calzado fabricado en piel, goma, plástico y tejidos.
Este producto está diseñado únicamente para uso en interiores.
Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del producto de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
El producto está destinado al uso doméstico para tareas domésticas habituales y también puede ser utilizado por usuarios no expertos para tareas domésticas habituales, tales como: tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo similares, granjas, por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial y/o en entornos de tipo bed and breakfast.
El producto no está diseñado para un uso profesional.
Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Partes principales (imagen **A**)
① Unidad de secado
② Sección ajustable
③ Botón del temporizador
④ LEDs indicadores del temporizador
⑤ Tapón de control
⑥ Interruptor de alimentación

Instrucciones de seguridad
Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.

⚠ ADVERTENCIA
Utilice el producto únicamente tal como se describe en este manual.
Peligro de asfixia:
- No deje que los niños jueguen con el material de embalaje. El material de embalaje puede provocar atragantamiento y asfixia. Mantenga siempre el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

Peligro eléctrico:
- No sumerja el producto en agua ni en otros líquidos.
- No exponga el producto al agua, la lluvia, la humedad o la humedad elevada.
- No utilice este producto en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.
- No abra el producto, no existen piezas en el interior que puedan ser reparadas por el usuario.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o por personas con una cualificación similar para evitar situaciones de peligro.
- No obstruya ni bloquee ninguna abertura del producto. No permita que entren objetos en las aberturas de ventilación, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o daños en el producto.
- No dejes que el agua entre en contacto con el enchufe.
- No utilice un paño húmedo ni aplique agua sobre ninguna parte del producto, ya que podría provocar un cortocircuito o una descarga eléctrica.

Peligro de incendio:
- No utilice el producto si alguna pieza está dañada o defectuosa. Sustituya siempre inmediatamente un producto dañado o defectuoso.
- No sitúe el producto justo debajo de una toma de corriente.
- Mantenga el producto a una distancia mínima de 90 cm de cualquier material inflamable, como muebles, cortinas, ropa de cama, ropa o papeles, etc.
- No colocar el producto cerca de gas, un quemador eléctrico o un horno calentado.
- No deje el producto desatendido cuando esté enchufado.
- No dejes el producto encendido durante la noche.

Peligro de quemaduras:
- Algunas partes del producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe tener especial cuidado cuando haya niños y personas vulnerables.

⚠ ATENCIÓN
Peligro eléctrico:
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o por personas con una cualificación similar para evitar situaciones de peligro.
- Apague siempre el producto y desconéctelo de la red eléctrica antes de limpiarlo.

Peligro de tropiezo:
- Mantenga siempre el cable de alimentación y el producto alejados de los sitios de paso habituales.

AVISO
Riesgo de dañar el producto:
- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este documento.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- Conecte el cable de alimentación únicamente a una toma de corriente con toma de tierra (sólo para fines funcionales).
- Desconecte siempre el producto de la fuente de alimentación cuando no lo utilice.
- Desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- No utilice productos químicos agresivos para limpiar el producto.

Riesgo de funcionamiento inadecuado:
- Use la potencia de alimentación correcta según los datos de la etiqueta.

Compruebe el contenido del paquete
Compruebe que todas las piezas estén presentes y que no presenten daños visibles. Si faltan piezas o están dañadas, póngase en contacto con el servicio de asistencia a través de: service@nedis.com

Antes del primer uso
Retire el embalaje protector.

Uso del producto (imagen **B**)
1. Alarga la parte ajustable **A**② para que se adapte al tamaño del zapato.
Para un rendimiento óptimo, deja suficiente espacio dentro del calzado para permitir una circulación de aire adecuada.
2. Introduce una unidad de secado **A**① en cada zapato.
3. Coloque el producto sobre una superficie plana y nivelada.
4. Enchufa el cable de control **A**⑤ a una toma de corriente.
5. Pulse el botón de encendido **A**⑥ para encender el producto.
6. Pulsa el botón del temporizador **A**③ para ir pasando por las opciones de temporizador de 3, 6, 9 o 12 horas.

ⓘ El LED indicador del temporizador correspondiente **A**④ se enciende.

ⓘ El producto tarda aproximadamente 15 minutos en alcanzar su temperatura máxima de funcionamiento.

ⓘ Cuando finaliza el temporizador, los LED indicadores se apagan y el dispositivo pasa al modo de espera.

7. Pulse el interruptor de encendido **A**⑥ para apagar el producto.
8. Deja que las unidades de secado **A**① enfríen sobre una superficie resistente al calor.

Garantía
Este producto está destinado al uso doméstico. Cualquier cambio y/o modificación del producto invalidará la garantía. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado del producto. El desgaste normal queda excluido de la garantía.

Descargo de responsabilidad
Debido al constante desarrollo de nuestros productos en cuanto a función y diseño, nos reservamos el derecho a realizar cambios en el producto sin previo aviso. Todos los logotipos, marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y, por tanto, se reconocen como tales.

Eliminación
Este producto está destinado a la recogida selectiva en un punto de recogida adecuado. No deseche el producto con los residuos domésticos. Para más información, póngase en contacto con el vendedor o con la autoridad local responsable de la gestión de residuos.

Declaración UE de conformidad
Declaramos que este producto cumple con la legislación de la UE aplicable. La Declaración UE de conformidad está disponible en nuestro sitio web o puede solicitarse bajo petición.

PT Guia de iniciação rápida

Secador elétrico de sapatos
HTSH50WT

Para mais informações, digitalize o código QR na página inicial para ver o manual alargado.

A versão original do presente manual é em inglês (Reino Unido). Todas as outras versões em outros idiomas são geradas com recurso a tradução assistida por IA. Em caso de discrepâncias ou inconsistências, prevalecerá a versão original em inglês (Reino Unido).

Utilização prevista
Este produto é um secador elétrico de calçado destinado à secagem suave de sapatos e botas. O aparelho utiliza um elemento de aquecimento eletrónico PTC (Coeficiente de Temperatura Positivo) que mantém uma temperatura controlada e constante durante o funcionamento.
O produto é adequado para calçado em couro, borracha, plástico e materiais têxteis.
Este produto destina-se apenas a utilização interior.
Este produto pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do produto de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
O produto destina-se a ser utilizado em ambientes domésticos para tarefas domésticas típicas, podendo também ser utilizado por utilizadores não especializados para tarefas domésticas típicas, tais como: lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho semelhantes, quintas, por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial e/ou em ambientes de tipo bed and breakfast.
O produto não se destina a utilização profissional.
Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

Peças principais (imagem **A**)
① Unidade de secagem
② Secção ajustável
③ Botão temporizador
④ LEDs indicadores do temporizador
⑤ Tampa de controlo
⑥ Interruptor de alimentação

Instruções de segurança
Certifique-se de que leu e compreendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde a embalagem e este documento para referência futura.

⚠ ATENÇÃO
Utilize o produto apenas conforme descrito neste manual.
Perigo de asfixia:
- Não deixar as crianças brincarem com o material de embalagem. Os materiais de embalagem podem provocar asfixia e sufocação. Manter sempre o material de embalagem fora do alcance das crianças.

Perigo elétrico:
- Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos.
- Não exponha o produto à água, chuva, humidade ou humidade elevada.
- Não utilizar este produto nas imediações de uma banheira, de um chuveiro ou de uma piscina.
- Não abra o produto, este não contém peças reparáveis pelo utilizador.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de reparação ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar situações de perigo.
- Nunca obstrua nem bloqueie nenhuma abertura do produto. Não permita que objetos entrem na abertura de ventilação, pois isso pode causar choque elétrico, incêndio ou danos ao produto.
- Não deixe que a água entre em contacto com a ficha.
- Não utilize um pano molhado nem aplique água em nenhuma parte do produto, pois isso pode provocar um curto-circuito ou um choque elétrico.

Perigo de incêndio:
- Não utilizar o produto se uma peça estiver danificada ou defeituosa. Substituir sempre imediatamente um produto danificado ou defeituoso.
- Não coloque o produto imediatamente debaixo de uma tomada elétrica.
- Mantenha o produto a uma distância mínima de 90 cm de qualquer material inflamável, como móveis, cortinas, roupa de cama, roupa ou papéis, etc.
- Não coloque o produto perto de fontes de gás, de um queimador elétrico ou de um forno aquecido.
- Não deixe o produto sem vigilância quando ligado.
- Não deixe o produto ligado durante a noite.

Perigo de queimadura:
- Algumas partes do produto podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. Devem ser tomadas precauções especiais na presença de crianças e pessoas vulneráveis.

⚠ CUIDADO
Perigo elétrico:
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de reparação ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar situações de perigo.
- Desligue sempre o produto e desligue-o da corrente antes de o limpar.

Perigo de tropeçar:
- Mantenha sempre o cabo de alimentação e o produto afastado de locais de passagem habitual.

AVISO
Risco de danos para o produto:
- Utilize o produto apenas conforme descrito neste documento.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Ligar o cabo de alimentação apenas a uma tomada eléctrica com ligação à terra (apenas para fins funcionais).
- Desligue sempre o produto da fonte de alimentação quando não estiver a ser utilizado.
- Desligue o produto da fonte de alimentação antes de limpar.
- Não utilize agentes químicos de limpeza agressivos durante a limpeza.

Risco de funcionamento indevido:
- Utilize a fonte de alimentação correta de acordo com a classificação na etiqueta.

Verifique o conteúdo da embalagem
Verifique se todas as peças estão presentes e se não há danos visíveis nas peças. Se alguma peça estiver faltando ou danificada, entre em contacto com o serviço de assistência através do site: service@nedis.com

Antes da primeira utilização
Retirar a embalagem de proteção.

Utilização do produto (imagem **B**)
1. Estenda a secção ajustável **A**② para se adequar ao tamanho do sapato.
Para um desempenho ideal, deixe espaço suficiente no interior do sapato para permitir uma circulação de ar adequada.
2. Coloque uma unidade de secagem **A**① em cada sapato.
3. Coloque o produto sobre uma superfície estável e plana.
4. Ligue a ficha de controlo **A**⑤ numa tomada elétrica.
5. Pressione o interruptor de alimentação **A**⑥ para ligar o produto.
6. Prima o botão do temporizador **A**③ para percorrer as opções de temporizador de 3, 6, 9 ou 12 horas.

ⓘ O LED indicador do temporizador correspondente **A**④ acende-se.

ⓘ O produto demora cerca de 15 minutos a atingir a sua temperatura máxima de funcionamento.

ⓘ Quando o temporizador chega ao fim, os LEDs indicadores apagam-se e o dispositivo entra no modo de espera.

7. Pressione o botão liga/desliga **A**⑥ para desligar o produto.
8. Deixe as unidades de secagem **A**① arrefecerem sobre uma superfície resistente ao calor.

Garantia
Este produto destina-se a uma utilização doméstica. Quaisquer alterações e/ou modificações ao produto invalidam a garantia. Não podemos aceitar qualquer responsabilidade por danos causados por uma utilização incorrecta do produto. O desgaste normal está excluído da garantia.

Isenção de responsabilidade
Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos em termos de função e design, reservamo-nos o direito de efetuar alterações ao produto sem aviso prévio. Todos os logótipos, marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos titulares e são reconhecidos como tal.

Eliminação
Este produto destina-se a ser recolhido separadamente num ponto de recolha adequado. Não eliminar o produto juntamente com o lixo doméstico. Para mais informações, contacte o retalhista ou a autoridade local responsável pela gestão de resíduos.

Declaração UE de conformidade
Declaramos que este produto está em conformidade com a legislação da UE aplicável. A Declaração UE de conformidade está disponível no nosso site ou pode ser obtida mediante pedido.

SV Snabbstartsguide

Elektrisk skotork
HTSH50WT

Om du vill ha mer information kan du skanna QR-koden på framsidan för att se den utökade manualen.

Ursprungsversionen av denna manual är på brittisk engelska. Alla andra språkversioner har skapats med hjälp av AI-assisterade översättningar. I fall av skillnader mellan versionerna har den ursprungliga engelska versionen företräde.

Avsedd användning
Denna produkt är en elektrisk skotork avsedd för skonsam torkning av skor och stövlar. Apparaten använder ett elektroniskt PTC-värmeelement (Positive Temperature Coefficient) som håller en kontrollerad, konstant temperatur under drift.
Produkten är lämplig för skor av läder, gummi, plast och textil.
Denna produkt är endast avsedd för användning inomhus.
Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår de faror som är förknippade med den. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
Produkten är avsedd för användning i hushållsmiljöer för typiska hushållssysslor och kan även användas av icke-experter för typiska hushållssysslor, till exempel: butiker, kontor och andra liknande arbetsmiljöer, lantgårdar, av kunder på hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer och/eller i bed and breakfast-miljöer.
Produkten är inte avsedd för yrkesmässig användning.
Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Huvuddelar (bild **A**)
① Torkenhet
② Justerbar del
③ Timer-knapp
④ LED-lampor för timerindikator
⑤ Reglerplugg
⑥ Strömbrytare

Säkerhetsanvisningar
Säkerställ att du har läst och förstått alla instruktioner i detta dokument innan du installerar och använder produkten. Behåll förpackningen och detta dokument som framtida referens.

⚠ VARNING
Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
Risk för kvävning:
- Låt inte barn leka med förpackningsmaterial. Förpackningsmaterial kan leda till kvävning och strypning. Förvara alltid förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn.

Elektrisk fara:
- Sänk inte ner produkten i vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte produkten för vatten, regn, fukt eller hög luftfuktighet.
- Använd inte denna produkt i närheten av ett badkar, en dusch eller en pool.
- Öppna inte upp produkten. Det finns inga invändiga delar som användaren kan serva på egen hand.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, dennes serviceagent eller liknande kvalificerad person för att undvika en fara.
- Täck aldrig över eller blockera någon öppning på produkten. Se till att inga föremål hamnar i ventilationsöppningen, eftersom detta kan orsaka elchock, brand eller skador på produkten.
- Se till att vatten inte kommer i kontakt med kontakten.
- Använd inte en våt trasa och utsätt inte någon del av produkten för vatten, eftersom detta kan orsaka kortslutning eller elchock.

Brandrisk:
- Använd inte produkten om någon del är skadad eller defekt. Byt alltid ut en skadad eller defekt produkt omedelbart.
- Placera inte produkten omedelbart under ett eluttag.
- Håll produkten på minst 90 cm avstånd från allt brännbart material, såsom möbler, gardiner, sängkläder, kläder eller papper etc.
- Placera inte produkten nära gas, en elektrisk kokplatta eller i en varm ugn.
- Lämna inte produkten utan uppsikt när den arbetar.
- Låt inte produkten vara påslagen över natten.

Risk för brännskador:
- Vissa delar av produkten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Särskild försiktighet bör tillämpas i närheten av barn eller sårbara personer.

⚠ OBSERVERA
Elektrisk fara:
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, dennes serviceagent eller liknande kvalificerad person för att undvika en fara.
- Stäng alltid av produkten och koppla bort strömmen innan du rengör den.

Risk för snubbling:
- Håll alltid nätsladden och produkten borta från gångbanor som vanligtvis används.

OBS!
Risk för produktskador föreligger:
- Använd produkten endast enligt anvisningarna i detta dokument.
- Tappa inte produkten och skydda den mot slag.
- Anslut endast strömkabeln till ett jordat eluttag (endast för funktionella ändamål).
- Koppla alltid bort produkten från strömkällan när den inte används.
- Koppla bort produkten från strömkällan före städning.
- Använd aldrig aggressiva kemiska rengöringsmedel när du rengör produkten.

Risk för felfunktion:
- Använd korrekt nätspänning enligt märkspänningen på typskylten.

Kontrollera innehållet i emballaget
Kontrollera att alla delar finns med och att inga skador syns på delarna. Om delar saknas eller är skadade, kontakta supporten via: service@nedis.com

Före första användning
Ta bort skyddsförpackningen.

Användning av produkten (bild **B**)
1. Förläng den justerbara delen **A**② så att den passar skons storlek.
För bästa resultat bör du lämna tillräckligt med utrymme inuti skon så att luften kan cirkulera ordentligt.
2. Sätt in en torkenhet **A**① i varje sko.
3. Placera produkten på en plan, horisontell yta.
4. Sätt i kontrollkontakten **A**⑤ i ett eluttag.
5. Tryck på strömbrytaren **A**⑥ för att starta produkten.
6. Tryck på timer-knappen **A**③ för att bläddra igenom timerinställningarna 3 , 6, 9 eller 12 timmar.

ⓘ Den tillhörande timerindikatorlampan **A**④ tänds.

ⓘ Det tar cirka 15 minuter för produkten att nå sin maximala driftstemperatur.

ⓘ När timern löper ut slocknar indikatorlamporna och enheten går över till viloläge.

7. Tryck på strömbrytaren **A**⑥ för att stänga av produkten.
8. Låt torkenheterna **A**① att svalna på en värmetålig yta.

Garanti
Denna produkt är avsedd för hushållsbruk. Alla ändringar och/eller modifieringar av produkten gör garantin ogiltig. Vi kan inte ta något ansvar för skador som orsakats av felaktig användning av produkten. Normalt slitage omfattas inte av garantin.

Friskrivningsklausul
På grund av den ständiga utvecklingen av våra produkter vad gäller funktion och design förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i produkten utan föregående meddelande. Alla logotyper, varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare och erkänns härmed som sådana.

Bortskaffning
Denna produkt är avsedd för separat insamling vid en lämplig uppsamlingsplats. Produkten får inte kastas i hushållsavfallet. För mer information, kontakta återförsäljaren eller den lokala myndighet som ansvarar för avfallshanteringen.

EU-försäkran om överensstämmelse
Vi intygar att denna produkt uppfyller tillämplig EU-lagstiftning. EU-försäkran om överensstämmelse finns på vår webbplats eller kan erhållas på begäran.

FI Pika-aloitusopas

Sähköinen kenkäkuivain
HTSH50WT

Jos haluat lisätietoja, skannaa etusivulla oleva QR-koodi nähdäksesi laajennetun käyttöoppaan.

Tämän käyttöoppaan alkuperäinen kieli on brittienglanti. Kaikki muut kieliversiot on tuotettu tekoälyavusteisesti kääntämällä. Mahdollisten eroavuuksien tai epäjohdonmukaisuuksien yhteydessä alkuperäinen englanninkielinen versio on ratkaiseva.

Käyttötarkoitus
Tämä tuote on sähköinen kenkäkuivain, joka on tarkoitettu kenkien ja saappaiden hellävaraiseen kuivaamiseen. Laitteessa käytetään elektronista PTC-lämmityselementtiä (Positive Temperature Coefficient), joka pitää lämpötilan hallitusti vakaana käytön aikana.
Tuote sopii nahasta, kumista, muovista ja tekstiilimateriaaleista valmistetuille jalkineille.
Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Tätä tuotetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu tuotteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistusta ja huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
Tuote on tarkoitettu käytettäväksi kotitalousympäristöissä tavanomaisiin siivoustehtäviin, joita myös muut kuin ammattilaiset voivat suorittaa, kuten kaupoissa, toimistoissa ja muissa vastaavissa työympäristöissä, maatalousrakennuksissa, hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä ja/tai bed & breakfast -tyyppisissä ympäristöissä.
Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.
Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Tärkeimmät osat (kuva **A**)
① Kuivausyksikkö
② Säädettävä osa
③ Ajastin-painike
④ Ajastimen merkkivalot
⑤ Säätötulppa
⑥ Virtakytkin

Turvallisuusohjeet
Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.

⚠ VAROITUS
Käytä tuotetta vain tässä oppaassa kuvatun mukaisesti.
Tukehtumisvaara:
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla. Pakkausmateriaalit voivat johtaa tukehtumiseen. Pidä pakkausmateriaali aina lasten ulottumattomissa.

Sähkövaara:
- Älä upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä altista tuotetta vedelle, sateelle, kosteudelle tai korkealle ilmankosteudelle.
- Älä käytä tätä tuotetta kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.
- Älä avaa tuotetta; sen sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voisi huoltaa.
- Jos virtajohto vaurioituu, se on vaaran välttämiseksi vaihdatettava valmistajalla, sen huoltoedustajalla tai vastaavan pätevyyden omaavalla henkilöllä.
- Älä koskaan peitä tai tukki tuotteen aukkoja. Älä anna esineiden joutua tuuletusaukkoon, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vahingoittaa tuotetta.
- Älä anna veden joutua kosketuksiin pistokkeen kanssa.
- Älä käytä märkää liinaa tai vettä tuotteen missään osassa, sillä se voi aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun.

Tulipalovaara:
- Älä käytä tuotetta, jos jokin osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vaurioitunut tai viallinen tuote aina välittömästi.
- Älä sijoita tuotetta aivan pistorasian alapuolelle.
- Pidä tuote vähintään 90 cm:n etäisyydellä palavista materiaaleista, kuten huonekaluista, verhoista, vuodevaatteista, vaatteista tai papereista jne.
- Älä sijoita tuotetta lähelle kaasu- tai sähköliettä tai sähkölevyä.
- Älä jätä tuotetta valvomatta sen ollessa kytkettynä päälle.
- Älä jätä laitetta päälle yöksi.

Palovammavaara:
- Tuotteen jotkut osat voivat tulla erittäin kuumiksi ja aiheuttaa palovammoja. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun paikalla on lapsia ja haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä.

⚠ HUOMIO
Sähkövaara:
- Jos virtajohto vaurioituu, se on vaaran välttämiseksi vaihdatettava valmistajalla, sen huoltoedustajalla tai vastaavan pätevyyden omaavalla henkilöllä.
- Sammuta laite aina ja irrota se virtalähteestä ennen puhdistusta.

Kompastumisvaara:
- Pidä virtajohto ja tuote aina poissa paikoista, joissa kuljetaan paljon.

HUOMAUTUS
Tuotteen vaurioitumisvaara:
- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatun mukaisesti.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Kytke sähkökabelin liitin vain maadoitettuun pistorasiaan (vain toiminnallisista syistä).
- Irrota tuote aina virtalähteestä, kun sitä ei käytetä.
- Irrota tuote virtalähteestä ennen puhdistusta.
- Älä käytä tuotteen puhdistamiseen voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita.

Virheellisen toiminnan vaara:
- Käytä oikeaa virtalähdettä tyyppikilvessä ilmoitetun luokituksen mukaisesti.

Tarkista pakkauksen sisältö
Tarkista, että kaikki osat ovat paikallaan ja että niissä ei ole näkyviä vaurioita. Jos osia puuttuu tai ne ovat vaurioituneet, ota yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa: service@nedis.com

Ennen ensimmäistä käyttöä
Poista suojapakkaus.

Tuotteen käyttö (kuva **B**)
1. Pidennä säädettävää osaa **A**② kengän koon mukaan.
Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi jätä kengän sisään riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään kunnolla.
2. Aseta yksi kuivausyksikkö **A**① jokaiseen kenkään.
3. Aseta tuote tasaiselle alustalle.
4. Kytke ohjauspistoke **A**⑤ pistorasiaan.
5. Kytke tuotteen virta päälle painamalla virtakytkintä **A**⑥.
6. Paina ajastinpainiketta **A**③ vaihtaaksesi ajastimen asetusten välillä: 3, 6, 9 tai 12 tuntia.

ⓘ Vastaava ajastimen merkkivalo **A**④ syttyy.

ⓘ Tuotteen saavuttaminen maksimikäyttölämpötilaan kestää noin 15 minuuttia.

ⓘ Kun ajastin päättyy, merkkivalot sammuvat ja laite siirtyy valmiustilaan.

7. Paina virtakytkintä **A**⑥ sammuttaaksesi laitteen.
8. Anna kuivauslaitteiden **A**① jäähtyä lämmönkestävällä pinnalla.

Takuu
Tämä tuote on tarkoitettu kotikäyttöön. Kaikki tuotteeseen tehdyt muutokset ja/tai modifikaatiot mitätöivät takuun. Emme voi ottaa vastuuta tuotteen vääränlaisesta käytöstä aiheutuneista vahingoista. Normaali kuluminen ei kuulu takuun piiriin.

Vastuuvapauslauseke
Koska tuotteitamme kehitetään jatkuvasti toiminnallisesti ja muotoilullisesti, pidätämme oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki logot, tuotemerkit ja tuotenimet ovat haltijoidensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja ne tunnustetaan täten sellaisiksi.

Jätehuolto
Tämä tuote on tarkoitettu erilliskerättäväksi asianmukaisessa keräyspisteessä. Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä tai jätehuollosta vastaavalta paikalliselta viranomaiselta.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vakuutamme, että tämä tuote on EU-lainsäädännön mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla verkkosivustoltamme tai pyynnöstä.

NO Hurtigguide

Elektrisk skotørker
HTSH50WT

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du skanne QR-koden på forsiden for å se den utvidede bruksanvisningen.

Originalversjonen av denne håndboken er på engelsk (Storbritannia). Alle andre språkversjoner er generert ved bruk av AI-assistert oversettelse. I tilfelle avvik eller inkonsistens er det den originale engelske (Storbritannia) versjonen som skal gjelde.

Tiltenkt bruk
Dette produktet er en elektrisk skotørker beregnet på skånsom tørking av sko og støvler. Apparatet bruker et elektronisk PTC-varmeelement (Positive Temperature Coefficient) som holder en kontrollert, konstant temperatur under bruk.
Produktet er egnet for fottøy laget av lær, gummi, plast og tekstilmaterialer.
Dette produktet er kun tiltenkt innendørs bruk.
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om hvordan produktet skal brukes på en sikker måte og forstår farene som er forbundet med det. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
Produktet er beregnet for bruk i husholdningsmiljøer til vanlige husholdningsoppgaver, og kan også brukes av ikke-eksperter til vanlige husholdningsoppgaver, for eksempel: butikker, kontorer og andre lignende arbeidsmiljøer, gårdshus, av kunder på hoteller, moteller og andre boligmiljøer og/eller i bed & breakfast-miljøer.
Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk.
Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Hoveddeler (bilde **A**)
① Tørkeenhet
② Justerbar del
③ Tidtakerknapp
④ LED-indikatorer for tidtaker
⑤ Kontrollplugg
⑥ Strømbryter

Sikkerhetsinstruksjoner
Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.

⚠ ADVARSEL
Produktet skal kun brukes som beskrevet i manualen.
Kvelningsfare:
- Ikke la barn leke med emballasjematerialet. Emballasjemateriale kan føre til kvelning og kvelning. Oppbevar alltid emballasjematerialet utilgjengelig for barn.

Elektrisk fare:
- Produktet må ikke nedsenkes i vann eller annen væske.
- Ikke utsett produktet for vann, regn, fuktighet eller høy luftfuktighet.
- Ikke bruk dette produktet rett ved bad, dusj eller svømmebasseng.
- Produktet må ikke åpnes, det har ingen deler inni som kan repareres.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dens serviceleverandør eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- Du må aldri tette til eller blokkere noen av produktets åpninger. Pass på at det ikke kommer gjenstander inn i ventilasjonsåpningen, da dette kan føre til elektrisk støt, brann eller skade på produktet.
- Pass på at vann ikke kommer i kontakt med støpselet.
- Ikke bruk en våt klut eller vann på noen del av produktet, da dette kan føre til kortslutning eller elektrisk støt.

Brannfare:
- Ikke bruk produktet hvis en del er skadet eller defekt. Skift alltid ut et skadet eller defekt produkt umiddelbart.
- Ikke sett produktet direkte under et strømuttak.
- Hold produktet i en avstand på minst 90 cm fra brennbart materiale som møbler, gardiner, sengetøy, klær eller papir osv.
- Ikke sett produktet i nærheten av gassfyrte eller elektriske komfyrer eller varme ovner.
- Ikke la produktet være uten oppsyn når det er slått på.
- Ikke la produktet stå på over natten.

Fare for brannskader:
- Noen deler av produktet kan bli meget varme og gi brannskader. Spesiell forsiktighet er påkrevd når barn og sårbare personer er til stede.

⚠ FORSIKTIG
Elektrisk fare:
- Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dens serviceleverandør eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- Sørg alltid for å slå av produktet og koble fra strømmen før rengjøring.

Snublefare:
- Hold alltid strømkabelen og produktet unna steder der personer vanligvis går.

LES DETTE
Risiko for skade på produktet:
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Strømkabelen må kun kobles til et jordet strømuttak (kun for funksjonelle formål).
- Koble alltid produktet fra strømkilden når det ikke er i bruk.
- Koble roboten fra strømkilden før den rengjøres.
- Bruk ikke sterke rengjøringsmidler til å rengjøre produktet.

Risiko for feilfunksjon:
- Bruk korrekt strømforsyning i henhold til klassifiseringen på etiketten.

Sjekk innholdet i pakken
Kontroller at alle deler er til stede og at det ikke er synlige skader på delene. Hvis deler mangler eller er skadet, kontakt kundeservice via: service@nedis.com

Før første gangs bruk
Fjern den beskyttende emballasjen.

Bruk av produktet (bilde **B**)
1. Forleng den justerbare delen **A**② slik at den passer til størrelsen på skoen.
For best mulig ytelse bør du sørge for at det er nok plass inne i skoen slik at luften kan sirkulere fritt.
2. Sett én tørkeenhet **A**① i hver sko.
3. Sett produktet på en flat overflate som er i vater.
4. Sett støpselet **A**⑤ i en stikkontakt.
5. Trykk på strømbryteren **A**⑥ for å slå på produktet.
6. Trykk på timer-knappen **A**③ for å bla gjennom timerinnstillingene på 3, 6, 9 eller 12 timer.

ⓘ Den tilhørende LED-indikatoren for timeren **A**④ lyser.

ⓘ Det tar omtrent 15 minutter før produktet når sin maksimale driftstemperatur.

ⓘ Når timeren går ut, slukkes indikator-LED-ene, og enheten går over i standby-modus.

7. Trykk på strømbryteren **A**⑥ for å slå av produktet.
8. La tørkeenhetene **A**① avkjøles på en varmebestandig overflate.

Garanti
Dette produktet er beregnet for bruk i hjemmet. Eventuelle endringer og/eller modifikasjoner på produktet vil ugyldiggjøre garantien. Vi kan ikke påta oss noe ansvar for skader forårsaket av feilaktig bruk av produktet. Normal slitasje er ikke omfattet av garantien.

Ansvarsfraskrivelse
På grunn av den konstante utviklingen av produktene våre når det gjelder funksjon og design, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet uten varsel. Alle logoer, varemerker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive innehavere og anerkjennes herved som sådan.

Kassering
Dette produktet er beregnet for separat innsamling på et egnet oppsamlingssted. Produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. For mer informasjon, kontakt forhandleren eller de lokale myndighetene som er ansvarlige for avfallshåndtering.

EU-samsvarserklæring
Vi erklærer at dette produktet oppfyller gjeldende EU-lovgivning. EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på vårt nettsted eller kan fås på forespørsel.

DA Vejledning til hurtig start

Elektrisk skotørrer
HTSH50WT

Hvis du vil have flere oplysninger, kan du scanne QR-koden på forsiden for at se den udvidede manual.

Den originale version af denne manual er på engelsk (UK). Alle andre sprogversioner er genereret ved brug af AI-assisteret oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller inkonsekvenser skal den originale, engelske (UK) version have forrang.

Tilsigtet brug
Dette produkt er en elektrisk skotørrer, der er beregnet til skånsom tørring af sko og støvler. Apparatet anvender et elektronisk PTC-varmeelement (Positive Temperature Coefficient), der opretholder en kontrolleret, konstant temperatur under brug.
Produktet er velegnet til fodtøj fremstillet af læder, gummi, plast og tekstilmaterialer.
Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug.
Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har blevet overvåget eller instrueret i at bruge produktet på en sikker måde og forstår de farer, der er forbundet med det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
Produktet er beregnet til brug i husholdningsmiljøer til typiske husholdningsopgaver, som også kan udføres af ikke-fagkyndige brugere, f.eks. i butikker, kontorer og andre lignende arbejdsmiljøer, på gårde, af kunder på hoteller, moteller og andre boligmiljøer og/eller i bed & breakfast-miljøer.
Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug.
Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Hoveddele (billede **A**)
① Tørreenhed
② Justerbart afsnit
③ Timer-knap
④ LED-indikatorer for timeren
⑤ Kontrolprop
⑥ Strømknap

Sikkerhedsinstruktioner
Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan læses.

⚠ ADVARSEL
Anvend kun produktet som beskrevet i denne manual.
Fare for kvælning:
- Lad ikke børn lege med emballagemateriale. Emballagematerialer kan føre til kvælning. Opbevar altid emballagematerialet utilgængeligt for børn.

Elektrisk fare:
- Produktet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Udsæt ikke produktet for vand, regn, fugt eller høj luftfugtighed.
- Brug ikke dette produkt i umiddelbar nærhed af badekar, brusekabine eller swimmingpool.
- Åbn ikke produktet, der er ikke nogen brugbare dele indeni.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.
- Du må aldrig tilstoppe eller blokere nogen af produktets åbninger. Sørg for, at der ikke kommer genstande ind i ventilationsåbningen, da dette kan medføre elektrisk stød, brand eller beskadigelse af produktet.
- Undgå, at stikket kommer i kontakt med vand.
- Brug ikke en våd klud eller vand på nogen del af produktet, da dette kan forårsage kortslutning eller elektrisk stød.

Brandfare:
- Brug ikke produktet, hvis en del er beskadiget eller defekt. Udskift altid et beskadiget eller defekt produkt med det samme.
- Placer ikke produktet umiddelbart under et strømstik.
- Hold produktet i en afstand på mindst 90 cm fra brændbart materiale såsom møbler, gardiner, sengetøj, tøj eller papirer osv.
- Placer ikke produktet nær gas, en elektrisk brænder eller en varm ovn.
- Produktet må ikke efterlades uden opsyn, når det er tændt.
- Lad ikke produktet stå tændt hele natten.

Brandfare:
- Nogle dele af produktet kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Der skal udvises særlig forsigtighed, når børn og udsatte personer er til stede.

⚠ FORSIGTIG
Elektrisk fare:
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.
- Sluk altid for produktet, og tag stikket ud af stikkontakten, inden du rengør det.

Fare for at snuble:
- Hold altid strømkablet og produktet væk fra de sædvanlige stier.

BEMÆRK
Risiko for at beskadige produktet:
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne vejledning.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Sæt kun strømkablet i en stikkontakt med jordforbindelse (kun til funktionelle formål).
- Frakobl altid produktet fra strømkilden, når det ikke er i brug.
- Afbryd produktet fra strømforsyningen før rengøring.
- Brug ikke hårde kemiske rengøringsmidler ved rengøring af produktet.

Risiko for, at produktet ikke fungerer korrekt:
- Brug den korrekte strømforsyning i henhold til angivelsen på mærkaten.

Tjek indholdet i pakken
Kontroller, at alle dele er til stede, og at der ikke er synlige skader på delene. Hvis der mangler eller er beskadigede dele, skal du kontakte helpdesken via: service@nedis.com

Før første brug
Fjern den beskyttende emballage.

Brug af produktet (billede **B**)
1. Træk den justerbare del ud **A**② , så den passer til skoens størrelse.
For at opnå optimal ydeevne skal der være tilstrækkelig plads inde i skoen, så der kan cirkulere luft.
2. Sæt en tørreenhed **A**① i hver sko.
3. Placer produktet på en plan, lige overflade.
4. Sæt stikket **A**⑤ i en stikkontakt.
5. Tryk på strømkontakten **A**⑥ for at tænde produktet.
6. Tryk på timer-knappen **A**③ for at skifte mellem timerindstillingerne 3, 6, 9 eller 12 timer.

ⓘ Den tilhørende timer-indikator-LED **A**④ lyser.

ⓘ Det tager ca. 15 minutter, før produktet når sin maksimale driftstemperatur.

ⓘ Når timeren slutter, slukkes indikator-LED'erne, og enheden går i standbytilstand.

7. Tryk på tænd/sluk-knappen **A**⑥ for at slukke for produktet.
8. Lad tørreenhederne **A**① afkøle på en varmebestandig overflade.

Garanti
Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug. Enhver ændring og/eller modifikation af produktet vil gøre garantien ugyldig. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for skader forårsaget af forkert brug af produktet. Normal slitage er udelukket fra garantien.

Ansvarsfraskrivelse
På grund af den konstante udvikling af vores produkter med hensyn til funktion og design forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden varsel. Alle logoer, mærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive indehavere og anerkendes hermed som sådanne.

Bortskaffelse

Dette produkt er beregnet til separat indsamling på et passende indsamlingssted. Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Kontakt forhandleren eller den lokale myndighed, der er ansvarlig for affaldshåndtering, for at få flere oplysninger.

EU-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer, at dette produkt opfylder gældende EU-lovgivning. EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på vores hjemmeside eller kan fås efter anmodning.

HU Gyors beüzemelési útmutató

Elektromos cipőszárító

HTSH50WT

További információkért a címlapon található QR-kódot beolvasva megtekintheti a bővített kézikönyvet.

A kézikönyv eredeti változata angol nyelvű (UK). Minden más nyelvi verziót mesterséges intelligencia által támogatott fordítással generáltak. Bármilyen eltérés vagy ellentmondás esetén az eredeti angol (UK) változat érvényes.

Tervezett felhasználás

Ez a termék egy elektromos cipőszárító, amelyet cipők és csizmák kíméletes szárítására terveztek. A készülék elektronikus PTC (pozitív hőmérsékleti együtthatóval rendelkező) fűtőelemet használ, amely működés közben szabályozott, állandó hőmérsékletet biztosít.
A termék bőrből, gumiból, műanyagból és textilanyagokból készült lábbelikhez alkalmas.
A termék beltéri használatra készült.
Ezt a terméket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a termékkel járó veszélyeket.
A gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
A termék háztartási környezetben való használatra készült, tipikus háztartási feladatok elvégzésére, amelyeket nem szakértő felhasználók is elvégezhetnek, például: üzletekben, irodákban és más hasonló munkakörnyezetekben, tanyákon, szállodákban, motelekben és más lakóépületekben, valamint panziókban.
A termék nem professzionális használatra készült.
A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jótállást és a megfelelő működést.

Fő alkatrészek (kép A)

① Szárítóegység
② Állítható szakasz
③ Időkacsoló gomb
④ Időzítő jelző LED-ek
⑤ Vezérlőcsatlakozó
⑥ Főkapcsoló

Biztonsági utasítások

Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A terméket csak az ebben a kézikönyvben leírt módon használja.
Fulladásveszély:
- Ne hagyja, hogy a gyermekek játszanak a csomagolóanyaggal. A csomagolóanyagok fulladáshoz és fulladáshoz vezethetnek. A csomagolóanyagot mindig tartsa a gyermekek számára elérhetetlen helyen.

Elektromos veszély:
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket.
- Ne tegye ki a terméket víznek, esőnek, nedvességnek vagy magas páratartalomnak.
- Ne használja ezt a terméket kád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen környezetében.
- Ne nyissa ki a terméket, mert nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket.
- Ha a tápkábel sérült, akkor a veszélyek elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, a szervizzel vagy hasonló, képzett személlyel.
- Soha ne takarja el és ne zárja el a termék nyílásait. Ne engedje, hogy tárgyak kerüljenek a szellőzőnyílásba, mivel ez áramütést, tüzet vagy a termék megrongálódását okozhatja.
- Ne hagyja, hogy víz kerüljön a csatlakozóra.
- Ne használjon nedves ruhát, és ne öntsön vizet a termék egyetlen részére sem, mivel ez rövidzárlatot vagy áramütést okozhat.

Tűzveszély:
- Ne használja a terméket, ha valamelyik alkatrész sérült vagy hibás. A sérült vagy hibás terméket mindig azonnal cserélje ki.
- Ne tegye a terméket közvetlenül egy hálózati csatlakozóaljzat alá.
- Tartsa a terméket legalább 90 cm-es távolságra minden gyúlékony anyagtól, például bútoroktól, függönyöktől, ágyneműtől, ruháktól vagy papíroktól stb.
- Ne helyezze a terméket gázsütő, elektromos égő vagy forró sütő közelébe.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt terméket.
- Ne hagyja a készüléket éjszakára bekapcsolva.

Égésveszély:
- A termék egyes részei nagyon forrók lehetnek, és égési sérüléseket okozhatnak. Gyermekek és sérülékeny személyek jelenlétében fokozottan ügyelni kell.

⚠ VIGYÁZAT!

Elektromos veszély:
- Ha a tápkábel sérült, akkor a veszélyek elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, a szervizzel vagy hasonló, képzett személlyel.
- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az áramellátásról.

Botlásveszély:
- Mindig tartsa távol a tápkábelt és a terméket a gyakran használt útvonalaktól.

ÉRTESÍTÉS

A termékben keletkező kár kockázata:
- A terméket csak az ebben a dokumentumban leírt módon használja.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- A tápkábelet csak földelt konnektorba csatlakoztassa (csak funkcionális célból).
- Ha a terméket nem használja, mindig válassza le az áramellátásról.
- Tisztítás előtt húzza ki a robotot az áramellátásból.
- A termék tisztításakor ne használjon agresszív kémiai tisztítószereket.

A nem megfelelő működés kockázata:
- Használjon a címkén feltüntetett névleges értéknek megfelelő áramellátást.

Ellenőrizze a csomag tartalmát

Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e, és hogy az alkatrészeken nincs-e látható sérülés. Ha alkatrészek hiányoznak vagy sérültek, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a következő címen: service@nedis.com

Első használat előtt

Vegye le a védőcsomagolást.

A termék használata (kép B)

1. Húzza ki az állítható részt A② a cipő méretének megfelelően.
   Az optimális teljesítmény érdekében hagyjon elegendő helyet a cipő belsejében a megfelelő légáramlás biztosítása érdekében.
2. Helyezzen egy szárítóegységet A① mindkét cipőbe.
3. Helyezze a terméket egy vízszintes, sík felületre.
4. Dugja be a vezérlő csatlakozóját A⑤ egy konnektorba.
5. A termék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot A⑥.
6. Nyomja meg az időzítő gombot A③ , hogy végiglapozza a 3, 6, 9 vagy 12 órás időzítő opciókat.
   - ⓘ A megfelelő időzítő jelző-LED A④ felgyullad.
   - ⓘ A terméknek körülbelül 15 percre van szüksége ahhoz, hogy elérje a maximális üzemi hőmérsékletét.
   - ⓘ Amikor az időzítő lejár, a jelző LED-ek kialszanak, és a készülék készenléti üzemmódba vált.
7. Nyomja meg a bekapcsoló gombot A⑥ gombot a termék kikapcsolásához.
8. Hagyja a szárítóegységeket A① hűlni egy hőálló felületen.

Szavatosság

Ez a termék háztartási használatra készült. A terméken végzett bármilyen változtatás és/vagy módosítás a garancia érvényét veszti. A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni. A normál elhasználódás nem tartozik a garancia hatálya alá.

Felelősség kizárása

Mivel termékeinket folyamatosan fejlesztjük a funkció és a design tekintetében, fenntartjuk a jogot, hogy a terméken előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtsunk végre. Minden logó, márka és terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye, és ezúton elismerjük őket.

Ártalmatlanítás

Ezt a terméket a megfelelő gyűjtőhelyen történő elkülönített gyűjtésre szánják. Ne dobja ki a terméket a háztartási hulladékkal együtt. További információért forduljon a kiskereskedőhöz vagy a hulladékgazdálkodásért felelős helyi hatósághoz.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó uniós jogszabályoknak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető a weboldalunkon vagy kérésre rendelkezésre áll.

PL Przewodnik Szybki start

Elektryczna suszarka do butów

HTSH50WT

Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj kod QR na pierwszej stronie, aby zobaczyć rozszerzoną instrukcję.

Oryginalna wersja instrukcji została sporządzona w języku angielskim. Wszystkie inne wersje językowe opracowano z wykorzystaniem tłumaczenia wspomaganego SI. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niespójności obowiązuje oryginalna wersja w języku angielskim.

Przeznaczenie

Ten produkt to elektryczna suszarka do butów przeznaczona do delikatnego suszenia butów i trzewików. Urządzenie wykorzystuje elektroniczny element grzejny PTC (o dodatnim współczynniku temperaturowym), który podczas pracy utrzymuje kontrolowaną, stałą temperaturę.
Produkt nadaje się do obuwia wykonanego ze skóry, gumy, tworzyw sztucznych i materiałów tekstylnych.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Niniejszy produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z produktu i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
Produkt jest przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych do typowych czynności związanych z utrzymaniem czystości, które mogą być również wykonywane przez użytkowników niebędących ekspertami, np. w sklepach, biurach i innych podobnych miejscach pracy, gospodarstwach rolnych, przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych oraz/lub w pensjonatach typu bed and breakfast.
Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego.
Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Główne części (obraz A)

① Urządzenie do suszenia
② Sekcja regulowana
③ Przycisk timera
④ Diody LED wskaźnika timera
⑤ Wtyczka sterująca
⑥ Włącznik zasilania

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.

⚠ OSTRZEŻENIE

Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
Ryzyko zadławienia:
- Nie pozwalać dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi. Materiały opakowaniowe mogą prowadzić do zadławienia i uduszenia. Materiały opakowaniowe należy zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Zagrożenie elektryczne:
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach.
- Nie wystawiać produktu na działanie wody, deszczu, wilgoci lub wysokiej wilgotności.
- Nie używaj tego produktu w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu.
- Nie otwieraj produktu - w środku nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożenia, należy oddać go do wymiany przez producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub inną wykwalifikowaną osobę.
- Nie wolno zasłaniać ani blokować żadnych otworów w urządzeniu. Nie należy dopuszczać do przedostawania się przedmiotów do otworów wentylacyjnych, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie dopuść do kontaktu wtyczki z wodą.
- Nie należy używać mokrej szmatki ani polewać żadnej części produktu wodą, ponieważ może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem.

Zagrożenie pożarowe:
- Nie używaj produktu, jeśli jego część jest uszkodzona lub wadliwa. Uszkodzony lub wadliwy produkt należy natychmiast wymienić.
- Nie umieszczaj produktu bezpośrednio pod gniazdkiem zasilania.
- Produkt należy trzymać w odległości co najmniej 90 cm od wszelkich materiałów łatwopalnych, takich jak meble, zasłony, pościel, ubrania, papiery itp.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu lub na kuchence gazowej lub elektrycznej ani na nagrzanym piekarniku.
- Nie zostawiaj włączonego produktu bez nadzoru.
- Nie należy pozostawiać urządzenia włączonego na noc.

Ryzyko oparzenia:
- Niektóre części produktu mogą mocno się nagrzewać i powodować oparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci i osób wymagających szczególnej troski.

⚠ PRZESTROGA

Zagrożenie elektryczne:
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożenia, należy oddać go do wymiany przez producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub inną wykwalifikowaną osobę.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

Ryzyko potknięcia:
- Zawsze trzymaj kabel zasilający i produkt z dala od standardowych dróg przemieszczania.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia produktu:
- Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Przewód zasilania należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazda zasilania (wyłącznie w celach funkcjonalnych).
- Nieużywany produkt należy zawsze odłączać od źródła zasilania.
- Przed rozpoczęciem sprzątania odłącz produkt od źródła zasilania.
- Do czyszczenia produktu nie używaj agresywnych chemicznych środków czyszczących.

Ryzyko nieprawidłowego działania:
- Użyj właściwego zasilania, zgodnie ze wskazaniem na tabliczce.

Sprawdź zawartość opakowania

Sprawdź, czy wszystkie części są obecne i czy nie ma na nich widocznych uszkodzeń. Jeśli brakuje części lub są one uszkodzone, skontaktuj się z działem obsługi klienta pod adresem: service@nedis.com

Przed pierwszym użyciem

Usuń opakowanie ochronne.

Korzystanie z produktu (zdjęcie B)

1. Wysuń regulowaną część A② , aby dopasować ją do rozmiaru buta.
   Aby zapewnić optymalną wydajność, należy pozostawić w bucie wystarczającą ilość miejsca, aby umożliwić odpowiednią cyrkulację powietrza.
2. Włóż jeden wkład suszący A① do każdego buta.
3. Produkt należy umieścić na płaskiej, równej powierzchni.
4. Podłącz wtyczkę sterującą A⑤ do gniazdka elektrycznego.
5. Naciśnij przycisk zasilania A⑥, aby włączyć produkt.
6. Naciśnij przycisk timera A③ , aby przełączać się między opcjami timera: 3, 6, 9 lub 12 godzin.
   - ⓘ Odpowiednia dioda LED wskaźnika timera A④ zapala się.
   - ⓘ Produkt potrzebuje około 15 minut, aby osiągnąć maksymalną temperaturę roboczą.
   - ⓘ Po upływie czasu diody LED wyłączają się, a urządzenie przechodzi w tryb czuwania.
7. Naciśnij przycisk zasilania A⑥ , aby wyłączyć produkt.
8. Pozostaw urządzenia do wyschnięcia A① ostygły na powierzchni odpornej na wysoką temperaturę.

Gwarancja

Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego. Wszelkie zmiany i/lub modyfikacje produktu spowodują unieważnienie gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu. Normalne zużycie nie jest objęte gwarancją.

Wyłączenie odpowiedzialności

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcji i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez powiadomienia. Wszystkie logotypy, marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i są niniejszym uznawane za takie.

Utylizacja

Ten produkt jest przeznaczony do selektywnej zbiórki w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie wyrzucać produktu razem z odpadami domowymi. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Deklaracja zgodności UE

Oświadczamy, że ten produkt jest zgodny z odpowiednimi przepisami UE. Deklaracja zgodności UE jest dostępna na naszej stronie internetowej lub można ją uzyskać na żądanie.

EL Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ηλεκτρικός στεγνωτήρας παπουτσιών

HTSH50WT

Για περισσότερες πληροφορίες, σαρώστε τον κωδικό QR στην πρώτη σελίδα για να δείτε το εκτεταμένο εγχειρίδιο.

Η αρχική έκδοση του παρόντος εγχειριδίου είναι στα Αγγλικά (HB). Όλες οι άλλες γλωσσικές εκδόσεις έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση μετάφρασης υποβοηθούμενης από ΤΝ.
Σε περίπτωση διαφορών ή ασυμφωνιών, υπερισχύει η αρχική Αγγλική (HB) έκδοση.

Προοριζόμενη χρήση

Το προϊόν αυτό είναι ένας ηλεκτρικός στεγνωτήρας παπουτσιών που προορίζεται για το απαλό στέγνωμα παπουτσιών και μπότες.
Η συσκευή χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρονικό θερμαντικό στοιχείο PTC (Positive Temperature Coefficient) που διατηρεί μια ελεγχόμενη, σταθερή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία.
Το προϊόν είναι κατάλληλο για υποδήματα από δέρμα, καουτσούκ, πλαστικό και υφάσματα.
Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε οικιακά περιβάλλοντα για τυπικές οικιακές εργασίες και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από μη ειδικούς χρήστες για τυπικές οικιακές εργασίες, όπως: καταστήματα, γραφεία και άλλα παρόμοια εργασιακά περιβάλλοντα, αγροικίες, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας και/ή σε περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.
Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Κύρια μέρη (εικόνα A)

① Μονάδα ξήρανσης
② Ρυθμιζόμενο τμήμα
③ Κουμπί χρονοδιακόπτη
④ LED ένδειξης χρονοδιακόπτη
⑤ Βύσμα ελέγχου
⑥ Διακόπτης ισχύος

Οδηγίες ασφάλειας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική αναφορά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο.
Κίνδυνος πνιγμού:
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να οδηγήσουν σε πνιγμό και ασφυξία. Φυλάσσετε πάντα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

Ηλεκτρικός κίνδυνος:
- Μην βυθίζετε το προϊόν στο νερό η σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό, βροχή, υγρασία ή υψηλή υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν στο χώρο του μπάνιου, της ντουζιέρας ή της πισίνας.
- Μην παραποιείτε το προϊόν, δεν υπάρχουν χρήσιμα μέρη για τον χρήστη στο εσωτερικό.
- Αν το καλώδιο ισχύος είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το σέρβις ή παρόμοιο εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την αποφυγή τραυματισμού.
- Μην φράζετε ή μπλοκάρετε ποτέ κανένα άνοιγμα του προϊόντος. Μην αφήνετε αντικείμενα να εισέλθουν στο άνοιγμα εξαερισμού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στο προϊόν.
- Μην αφήνετε το νερό να έρθει σε επαφή με το βύσμα.
- Μην χρησιμοποιείτε υγρό πανί ή νερό σε κανένα μέρος του προϊόντος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία.

Κίνδυνος φωτιάς:
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο εξάρτημα είναι κατεστραμμένο ή ελαττωματικό. Να αντικαθιστάτε πάντα αμέσως ένα κατεστραμμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κάτω από μία πρίζα.
- Διατηρήστε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 90 εκατοστών από οποιοδήποτε εύφλεκτο υλικό, όπως έπιπλα, κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα, ρούχα ή χαρτιά κ.λπ.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε αέριο, σε ηλεκτρικό μάτι ή θερμαινόμενο φούρνο.
- Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε λειτουργία.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη όλη τη νύχτα.

Κίνδυνος από έγκαυμα:
- Κάποια μέρη του προϊόντος μπορεί να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί υπό την παρουσία παιδιών και ευάλωτων ατόμων.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ηλεκτρικός κίνδυνος:
- Αν το καλώδιο ισχύος είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το σέρβις ή παρόμοιο εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την αποφυγή τραυματισμού.
- Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Κίνδυνος παραπατήματος:
- Πάντα να διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας και το προϊόν μακριά από διαδρόμους που συνήθως χρησιμοποιείτε.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος βλάβης στο προϊόν:
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
- Συνδέετε το καλώδιο ρεύματος μόνο σε γειωμένη πρίζα (μόνο για λειτουργικούς λόγους).
- Αποσυνδέετε πάντα το προϊόν από την πηγή ρεύματος όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν από την καθαριότητα.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά καθαριστικά για τον καθαρισμό του προϊόντος.

Κίνδυνος λόγω ακατάλληλης λειτουργίας:
- Χρησιμοποιείστε τη σωστή τροφοδοσία ρεύματος σύμφωνα με την ένδειξη στην ετικέτα.

Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας

Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι παρόντα και ότι δεν υπάρχουν ορατές ζημιές στα εξαρτήματα. Εάν λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά εξαρτήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω: service@nedis.com

Πριν από την πρώτη χρήση

Αφαιρέστε την προστατευτική συσκευασία.

Χρήση του προϊόντος (εικόνα B)

1. Επεκτείνετε το ρυθμιζόμενο τμήμα A② ώστε να ταιριάζει με το μέγεθος του παπουτσιού. Για βέλτιστη απόδοση, αφήστε αρκετό χώρο μέσα στο παπούτσι ώστε να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα.
2. Τοποθετήστε μία μονάδα στεγνώματος A① σε κάθε παπούτσι.
3. Τοποθετήστε το προϊόν σε μία ίσια και οριζόντια επιφάνεια.
4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας A⑤ σε μια πρίζα.
5. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας A⑥ για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
6. Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη A③ για να περιηγηθείτε στις επιλογές χρονοδιακόπτη των 3, 6, 9 ή 12 ωρών.
   - ⓘ Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία LED του χρονοδιακόπτη A④ ανάβει.
   - ⓘ Το προϊόν χρειάζεται περίπου 15 λεπτά για να φτάσει στη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του.
   - ⓘ Όταν λήξει ο χρονοδιακόπτης, τα LED ένδειξης σβήνουν και η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.
7. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας A⑥ για να απενεργοποιήσετε το προϊόν.
8. Αφήστε τις μονάδες στεγνώματος A① να κρυώσουν πάνω σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

Εγγύηση

Το προϊόν αυτό προορίζεται για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε αλλαγή ή/και τροποποίηση του προϊόντος θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος. Η κανονική φθορά εξαιρείται από την εγγύηση.

Αποποίηση ευθύνης

Λόγω της συνεχούς εξέλιξης των προϊόντων μας όσον αφορά τη λειτουργία και το σχεδιασμό, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο προϊόν χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα και οι ονομασίες των προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους και αναγνωρίζονται ως τέτοια.

Απόρριψη

Το προϊόν αυτό προορίζεται για χωριστή συλλογή σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης ή με την τοπική αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ. Η Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας ή μπορεί να ληφθεί κατόπιν αιτήματος.

SK Rýchly návod

Elektrická sušička na topánky

HTSH50WT

Ak chcete získať viac informácií, naskenujte QR kód na titulnej strane a pozrite si rozšírenú príručku.

Pôvodná verzia tohto návodu je v angličtine (UK). Všetky ostatné jazykové verzie boli vygenerované s využitím prekladu na báze umelej inteligencie. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo nekonzistentnosti platí anglická verzia (UK) návodu.

Určené použitie

Tento výrobok je elektrická sušička obuvi určená na šetrné sušenie topánok a čižiem. Prístroj využíva elektronický ohrievací článok typu PTC (s kladným teplotným koeficientom), ktorý počas prevádzky udržiava kontrolovanú a konštantnú teplotu.
Tento výrobok je vhodný na obuv z kože, gumy, plastu a textilných materiálov.
Tento výrobok je určený len na použitie vo vnútornom prostredí.
Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní výrobku bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Produkt je určený na použitie v domácnostiach na bežné domáce práce, ktoré môžu vykonávať aj neprofesionálni používatelia, napríklad: v obchodoch, kanceláriách a iných podobných pracovných prostrediach, na farmách, v hoteloch, moteloch a iných rezidenčných zariadeniach a/alebo v zariadeniach typu bed and breakfast.
Výrobok nie je určený na profesionálne použitie.
Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Hlavné časti (obrázok A)

① Sušiaca jednotka
② Nastaviteľná časť
③ Tlačidlo časovača
④ LED diódy indikátora časovača
⑤ Ovládací konektor
⑥ Vypínač

Bezpečnostné pokyny

Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Uchovajte obal a tento dokument pre potreby v budúcnosti.

⚠ VAROVANIE

Výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode.
Nebezpečenstvo udusenia:
- Nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom. Obalové materiály môžu viesť k zaduseniu a uduseniu. Obalový materiál vždy uchovávajte mimo dosahu detí.

Nebezpečenstvo elektrického prúdu:
- Výrobok neponárajte do vody ani do iných kvapalín.
- Nevystavujte výrobok vode, dažďu, vlhkosti alebo vysokej vlhkosti.
- Nepoužívajte tento výrobok v bezprostrednej blízkosti kúpeľne, sprchy alebo bazéna.
- Výrobok neotvárajte, neobsahuje vnútri žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opraviť.
- Ak dôjde k poškodeniu kábla, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrozeniu.
- Nikdy nezakrývajte ani neblokujte žiadny otvor na výrobku. Dbajte na to, aby sa do ventilačného otvoru nedostali žiadne predmety, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie výrobku.
- Dbajte na to, aby sa voda nedostala do kontaktu so zástrčkou.
- Nepoužívajte vlhkú handričku ani vodu na žiadnej časti výrobku, pretože by to mohlo spôsobiť skrat alebo úraz elektrickým prúdom.

Riziko vzniku požiaru:
- Výrobok nepoužívajte, ak je niektorá časť poškodená alebo chybná. Poškodený alebo chybný výrobok vždy okamžite vymeňte.
- Výrobok nedávajte priamo pod elektrickú zásuvku.
- Udržujte výrobok vo vzdialenosti minimálne 90 cm od akéhokoľvek horľavého materiálu, ako sú nábytok, závesy, posteľná bielizeň, oblečenie alebo papiere atď.
- Výrobok neumiestňujte blízko plynového, elektrického sporáka či vyhrievanej rúry.
- Nenechávajte výrobok bez dozoru, keď je zapnutý.
- Nenechávajte výrobok zapnutý cez noc.

Riziko popálenia:
- Niektoré časti výrobku sa môžu zohriať na vysokú teplotu a spôsobiť popáleniny. Je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť, keď sú prítomné detí a zraniteľné osoby.

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo elektrického prúdu:
- Ak dôjde k poškodeniu kábla, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrozeniu.
- Pred čistením vždy vypnite zariadenie a odpojte ho od napájania.

Nebezpečenstvo zakopnutia:
- Vždy uchovávajte napájací kábel a výrobok mimo bežných chodníkov.

OZNÁMENIE

Riziko poškodenia výrobku:
- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto dokumente.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Napájací kábel pripájajte len do uzemnenej elektrickej zásuvky (len na funkčné účely).
- Ak výrobok nepoužívate, vždy ho odpojte od zdroja napájania.
- Výrobok pred čistením odpojte od zdroja napájania.
- Pri čistení výrobku nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky.

Riziko nesprávneho fungovania:
- Použite správne elektrické napájanie podľa typového štítku.

Skontrolujte obsah balenia

Skontrolujte, či sú prítomné všetky časti a či nie sú viditeľné žiadne poškodenia. Ak chýbajú alebo sú poškodené niektoré časti, kontaktujte servisné stredisko prostredníctvom: service@nedis.com

Pred prvým použitím

Odstráňte ochranný obal.

Používanie produktu (obrázok B)

1. Predĺžte nastaviteľnú časť A② tak, aby zodpovedala veľkosti topánky.
   Pre optimálny výkon ponechajte vo vnútri topánky dostatok priestoru, aby bola zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu.
2. Vložte jednu sušiacu vložku A① do každej topánky.
3. Výrobok umiestnite na plochý, vodorovný povrch.
4. Zapojte ovládací konektor A⑤ do elektrickej zásuvky.
5. Stlačením hlavného vypínača A⑥ zapnite výrobok.
6. Stlačte tlačidlo časovača A③ , aby ste prechádzali medzi možnosťami časovača 3 , 6, 9 alebo 12 hodín.
   - ⓘ Rozsvieti sa príslušná kontrolka časovača A④ .
   - ⓘ Produkt potrebuje približne 15 minút, kým dosiahne svoju maximálnu prevádzkovú teplotu.
   - ⓘ Po uplynutí času sa kontrolky LED zhasnú a zariadenie prejde do pohotovostného režimu.
7. Stlačte vypínač A⑥ , aby ste produkt vypli.
8. Nechajte sušiace jednotky A① vychladnúť na tepelne odolnej ploche.

Záruka

Tento výrobok je určený na domáce použitie. Akékoľvek zmeny a/alebo úpravy výrobku budú mať za následok neplatnosť záruky. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku. Bežné opotrebenie je zo záruky vylúčené.

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Vzhľadom na neustály vývoj našich výrobkov z hľadiska funkčnosti a dizajnu si vyhradzujeme právo na zmeny výrobku bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky logá, značky a názvy výrobkov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných držiteľov a sú týmto uznané ako také.

Likvidácia

Tento výrobok je určený na separovaný zber na príslušnom zbernom mieste. Výrobok nelikvidujte spolu s domovým odpadom. Ďalšie informácie vám poskytne predajca alebo miestny úrad zodpovedný za nakladanie s odpadmi.

EÚ vyhlásenie o zhode

Vyhlasujeme, že tento výrobok je v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ. Vyhlásenie o zhode EÚ je dostupné na našej webovej stránke alebo na požiadanie.

CS Rychlý návod

Elektrická sušička na boty

HTSH50WT

Další informace získáte naskenováním QR kódu na titulní straně, kde najdete rozšířenou příručku.

Původní verze tohoto návodu je v angličtině (UK). Všechny ostatní jazykové verze byly vygenerovány s využitím překladu na bázi umělé inteligence. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí nebo nekonzistentnosti platí anglická verze (UK) návodu.

Zamýšlené použití

Tento výrobek je elektrická sušička obuvi určená k šetrnému sušení bot a holínek. Zařízení využívá elektronický topný článek PTC (s kladným teplotním koeficientem), který během provozu udržuje regulovanou a konstantní teplotu.
Tento výrobek je vhodný pro obuv z kůže, gumy, plastu a textilních materiálů.
Tento výrobek je určen výhradně k použití ve vnitřních prostorách.
Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
Výrobek je určen k použití v domácím prostředí pro běžné úklidové práce, které mohou provádět i nezkušení uživatelé, například v obchodech, kancelářích a jiných podobných pracovních prostředích, na farmách, v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních a/nebo v penzionech.
Výrobek není určen k profesionálnímu použití.
Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Hlavní části (obrázek A)

① Sušicí jednotka
② Nastavitelná část
③ Tlačítko časovače
④ LED diody signalizující časovač
⑤ Regulační zátka
⑥ Hlavní spínač

Bezpečnostní pokyny

Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.

⚠ VAROVÁNÍ

Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce.
Nebezpečí udušení:
- Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem. Obalové materiály mohou vést k udušení a zadušení. Obalový materiál vždy uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:
- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.
- Nevystavujte výrobek vodě, dešti, vlhkosti nebo vysoké vlhkosti.
- Nepoužívejte tento výrobek v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Výrobek nikdy neotevírejte, neobsahuje žádné uživatelem opravitelné části.
- Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobná kvalifikovaná osoba. Jen tak se vyhnete souvisejícím rizikům.
- Nikdy nezakrývejte ani neblokujte žádné otvory na výrobku. Dbejte na to, aby se do ventilačních otvorů nedostaly žádné předměty, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození výrobku.
- Dbejte na to, aby se voda nedostala do kontaktu se zástrčkou.
- Nepoužívejte na žádnou část výrobku vlhký hadřík ani vodu, protože by mohlo dojít ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.

Riziko požáru:
- Nepoužívejte výrobek, pokud je některý díl poškozený nebo vadný. Poškozený nebo vadný výrobek vždy okamžitě vyměňte.
- Neumisťujte výrobek přímo pod zásuvku.
- Udržujte výrobek ve vzdálenosti nejméně 90 cm od jakéhokoli hořlavého materiálu, jako je nábytek, záclony, ložní prádlo, oděvy nebo papíry atd.
- Nepokládejte výrobek do blízkosti plynu, elektrických hořáků či trouby na pečení.
- Je-li výrobek zapnutý, nenechávejte jej nikdy bez dozoru.
- Nenechávejte výrobek přes noc zapnutý.

Riziko popálení:
- Některé části výrobku se mohu zahřívat na velmi vysokou teplotu a způsobit popáleniny. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát v přítomnosti dětí a zranitelných osob.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:
- Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobná kvalifikovaná osoba. Jen tak se vyhnete souvisejícím rizikům.
- Před čištěním vždy vypněte zařízení a odpojte jej od napájení.

Nebezpečí zakopnutí:
- Napájecí kabel i výrobek je vždy nutné umístit tak, aby nepřekážel v místech, kudy se běžně chodí.

OZNÁMENÍ

Riziko poškození výrobku:
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Napájecí kabel připojujte pouze do uzemněné zásuvky (pouze z funkčních důvodů).
- Pokud výrobek nepoužíváte, vždy jej odpojte od zdroje napájení.
- Před čištěním odpojte výrobek od napájení.
- Při čištění výrobku nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky.

Riziko nesprávného fungování:
- Použijte správný napájecí zdroj podle označení na štítku.

Zkontrolujte obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti přítomny a zda na nich nejsou viditelné žádné poškození. Pokud některé součásti chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte servisní středisko na adrese: service@nedis.com

Před prvním použitím

Odstraňte ochranný obal.


Používání produktu (obrázek B)

1. Nastavte délku nastavitelné části A② tak, aby odpovídala velikosti boty.
   Pro dosažení optimálního výkonu nechte uvnitř boty dostatek prostoru, aby mohla vzduch volně cirkulovat.
2. Vložte jednu sušící vložku A① do každé boty.
3. Umístěte výrobek na vodorovný a plochý povrch.
4. Zapojte ovládací zástrčku A⑤ do elektrické zásuvky.

Electric Shoe Dryer

Gentle drying and pre-warming

HTSH50WT

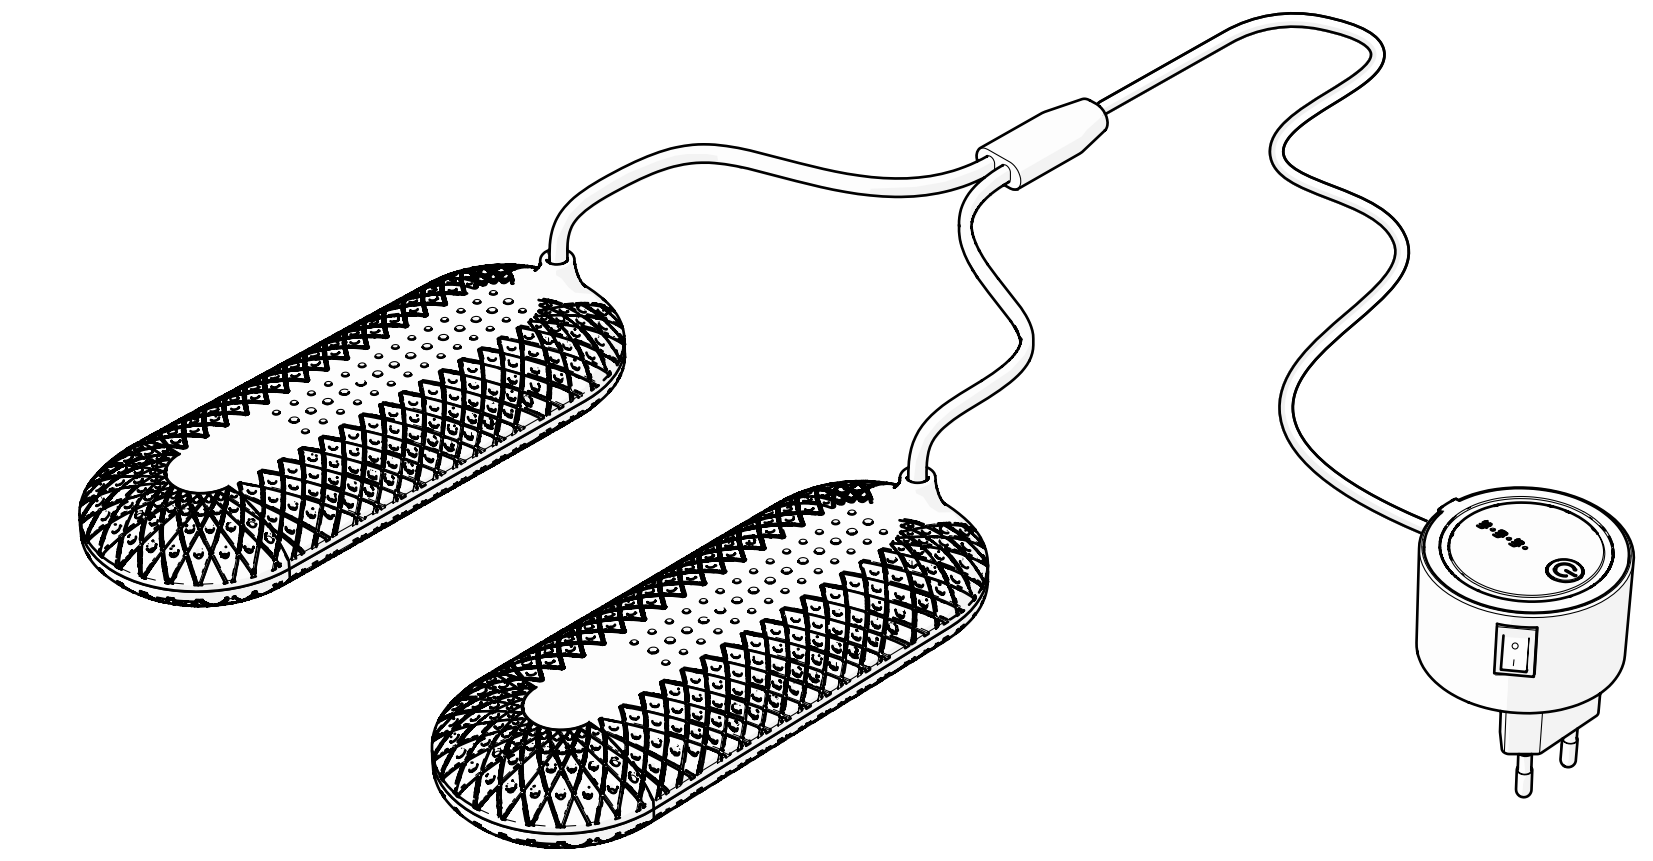

For more information see the extended manual online:
https://cdn.nedis.com/manuals/html/HTSH50WT


V01 - 04/2026

Nedis BV
Reitscheweg 1, 5232 BX 's-Hertogenbosch – The Netherlands
service@nedis.com


Specifications

Product	Electric Shoe Dryer
Input voltage	AC 220 - 240 V~ 50 Hz
Rated Power	20 W
Power consumption in off mode	N/A
Time needed to reach off mode	N/A
Power consumption in standby mode	0.44 W
Time needed to reach standby mode	When the set working time is reached, the product automatically enters standby mode

A

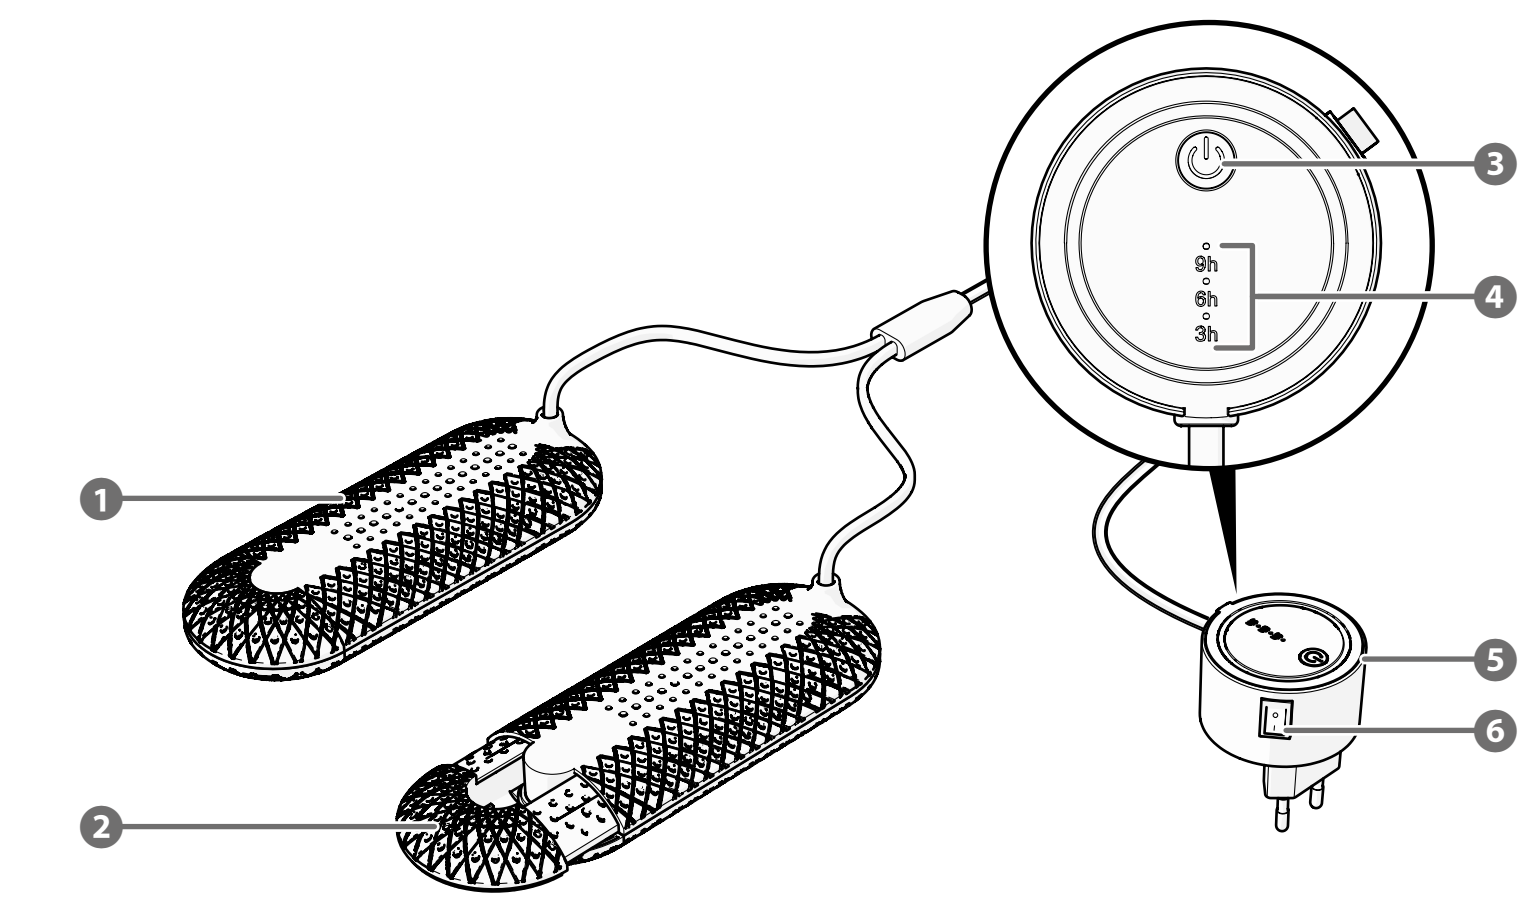

B

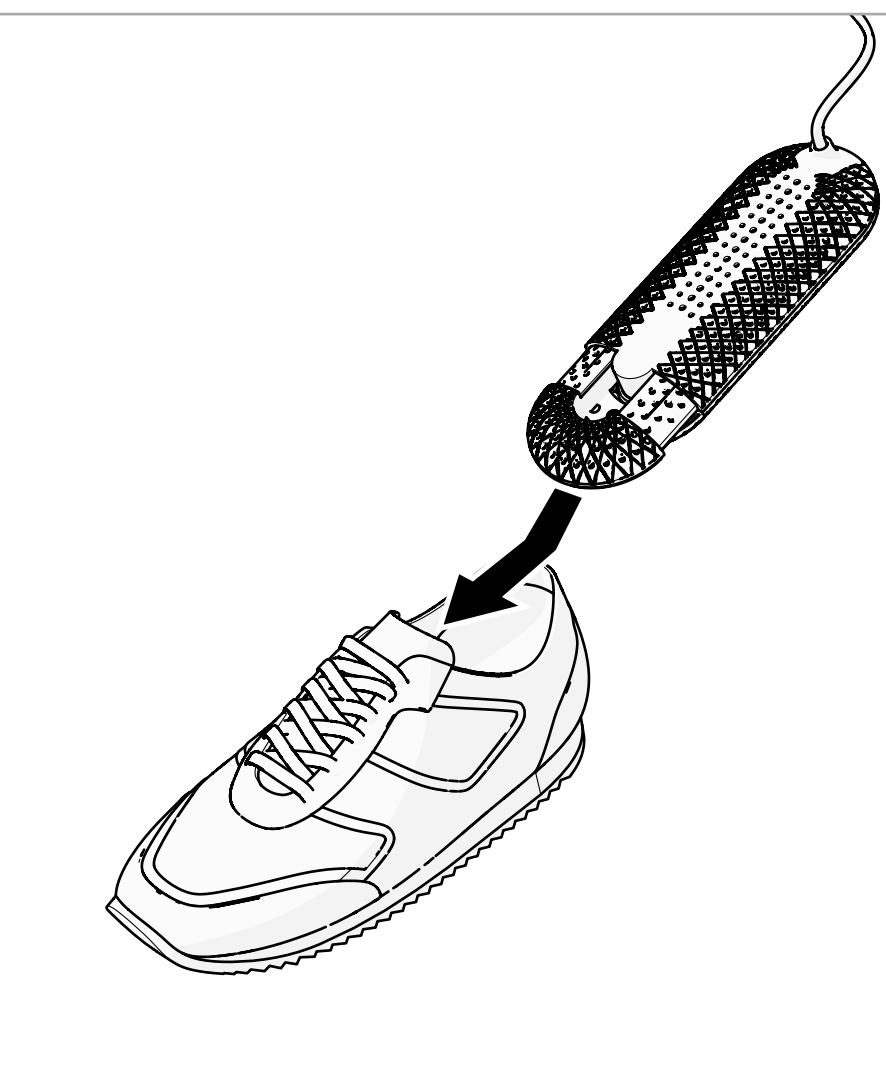

5. Stisknutím vypínače A⑥ zapněte výrobek.
6. Stiskněte tlačítko časovače A③ a procházejte možnosti časovače 3 , 6, 9 nebo 12 hodin.

Rozsvítí se příslušná kontrolka časovače A④ se rozsvítí.

Produkt potřebuje přibližně 15 minut, než dosáhne své maximální provozní teploty.

Po uplynutí nastaveného času se kontrolky LED zhasnou a zařízení přejde do pohotovostního režimu.

7. Stiskněte vypínač A⑥ a vypněte produkt.
8. Nechte sušicí jednotky A① vychladnout na tepelně odolné ploše.

Záruka
Tento výrobek je určen pro domácí použití. Jakékoli změny a/nebo úpravy výrobku mají za následek ztrátu záruky. Nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje.

Vyloučení odpovědnosti
Vzhledem k neustálému vývoji našich výrobků z hlediska funkčnosti a designu si vyhrazujeme právo na změny výrobku bez předchozího upozornění. Všechna loga, značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných držitelů a jsou tímto jako takové uznávány.

Likvidace
Tento výrobek je určen k oddělenému sběru na příslušném sběrném místě. Výrobek nelikvidujte společně s domovním odpadem. Další informace získáte u prodejce nebo u místního úřadu odpovědného za nakládání s odpady.

Prohlášení o shodě EU
Prohlašujeme, že tento výrobek je v souladu s příslušnými právními předpisy EU. Prohlášení o shodě EU je k dispozici na našich webových stránkách nebo na vyžádání.

RO Ghid rapid de inițiere

Uscător electric de încălțăminte
HTSH50WT

Pentru mai multe informații, scanați codul QR de pe prima pagină pentru a vedea manualul extins.

Versiunea originală a acestui manual este în limba engleză (Marea Britanie). Toate celelalte versiuni lingvistice sunt generate prin traducere asistată de inteligența artificială. În cazul unor discrepanțe sau neconcordanțe, versiunea originală în limba engleză (Marea Britanie) va prevala.

Utilizare preconizată
Acest produs este un uscător electric de încălțăminte destinat uscării delicate a pantofilor și a cizmelor. Aparatul utilizează un element de încălzire electronic PTC (cu coeficient de temperatură pozitiv) care menține o temperatură controlată și constantă în timpul funcționării.
Produsul este potrivit pentru încălțămintea din piele, cauciuc, plastic și materiale textile.
Acest produs este destinat exclusiv pentru utilizare la interior.
Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta începând de la 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea produsului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.
Produsul este destinat utilizării în mediul casnic pentru activități tipice de menaj, putând fi utilizat și de către utilizatori neexperimentați pentru activități tipice de menaj, cum ar fi: magazine, birouri și alte medii de lucru similare, ferme, de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial și/sau în medii de tip pensiune.
Produsul nu este destinat utilizării profesionale. Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Piese principale (imagine A)
① Unitate de uscare
② Secțiune reglabilă
③ Buton temporizator
④ LED-uri indicatoare ale cronometrului
⑤ Dop de control
⑥ Întrerupător

Instrucțiuni de siguranță
Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.

⚠ AVERTISMENT
Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest manual.
Pericol de sufocare:
- Nu lăsați copiii să se joace cu materialele de ambalare. Materialele de ambalare pot duce la înec și sufocare. Păstrați întotdeauna materialul de ambalare nu la îndemâna copiilor.

Pericol electric:
- Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide.
- Nu expuneți produsul la apă, ploaie, umezeală sau umiditate ridicată.
- Nu utilizați acest produs în imediata apropiere a unei băi, a unui duș sau a unei piscine.
- Nu desfaceți produsul, înăuntru nu există nicio piesă ușor înlocuibilă de către utilizator.
- În cazul în care cablul electric este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane cu calificări similare, pentru evitarea situațiilor periculoase.
- Nu obstrucționați și nu blocați niciodată orice orificiu al produsului. Nu permiteți pătrunderea obiectelor în orificiile de ventilație, deoarece acest lucru poate provoca electrocutare, incendiu sau deteriorarea produsului.
- Nu lăsați apa să intre în contact cu ștecherul.
- Nu folosiți o cârpă umedă și nu udați cu apă nicio parte a produsului, deoarece acest lucru poate provoca un scurtcircuit sau o electrocutare.

Pericol de incendiu:
- Nu utilizați produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Întotdeauna înlocuiți imediat un produs deteriorat sau defect.
- Nu amplasați produsul imediat sub o priză electrică.
- Păstrați produsul la o distanță de cel puțin 90 cm de orice material inflamabil, cum ar fi mobilierul, perdelele, lenjeria de pat, hainele sau hârtiile etc.
- Nu așezați produsul în apropierea arzătoarelor cu gaz, electrice sau a unui cuptor încălzit.
- Nu lăsați produsul nesupravegheat când este pornit.
- Nu lăsați produsul pornit peste noapte.

Risc de arsuri:
- Unele părți ale produsului se pot înfierbânta foarte tare, provocând arsuri. Acordați produsului o atenție deosebită când sunt în preajmă copii și persoane vulnerabile.

⚠ ATENȚIE
Pericol electric:
- În cazul în care cablul electric este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane cu calificări similare, pentru evitarea situațiilor periculoase.
- Înainte de curățare, opriți întotdeauna produsul și deconectați-l de la sursa de alimentare.

Pericol de împiedicare:
- Țineți întotdeauna cablul de alimentare și produsul departe de locurile pe unde trec persoane în mod obișnuit.

NOTĂ
Risc de deteriorare a produsului:
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest document.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile.
- Conectați cablul de alimentare numai la o priză cu împământare (numai în scopuri funcționale).
- Deconectați întotdeauna produsul de la sursa de alimentare atunci când nu este utilizat.
- Deconectați produsul de la sursa electrică înainte de curățare.
- Nu utilizați agenți de curățare chimici agresivi pentru a curăța produsul.

Risc de funcționare necorespunzătoare:
- Folosiți sursa electrică adecvată, conform specificațiilor de pe etichetă.

Verificați conținutul ambalajului
Verificați dacă toate piesele sunt prezente și dacă nu prezintă semne vizibile de deteriorare. Dacă lipsesc piese sau dacă acestea sunt deteriorate, contactați serviciul de asistență la: service@nedis.com

Înainte de prima utilizare
Îndepărtați ambalajul de protecție.

Utilizarea produsului (imagine B)
1. Extindeți secțiunea reglabilă A② pentru a se potrivi cu mărimea pantofului.
   Pentru o performanță optimă, lăsați suficient spațiu în interiorul pantofului pentru a permite o circulație adecvată a aerului.
2. Introduceți o unitate de uscare A① în fiecare pantof.
3. Așezați produsul pe o suprafață stabilă și plană.
4. Conectați cablul de alimentare A⑤ într-o priză.
5. Apăsați butonul de pornire A⑥ pentru a porni produsul.
6. Apăsați butonul cronometrului A③ pentru a parcurge opțiunile de temporizare de 3 , 6, 9 sau 12 ore.

LED-ul indicator al cronometrului A④ se aprinde.

Produsul are nevoie de aproximativ 15 minute pentru a ajunge la temperatura maximă de funcționare.

Când cronometrul se oprește, LED-urile indicatoare se sting, iar dispozitivul intră în modul de așteptare.

7. Apăsați butonul de pornire A⑥ pentru a opri produsul.
8. Lăsați aparatele de uscat A① să se răcească pe o suprafață rezistentă la căldură.

Garanție
Acest produs este destinat uzului casnic. Orice schimbare și/sau modificare a produsului va invalida garanția. Nu putem accepta nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului. Uzura normală este exclusă din garanție.

Precizări legale
Datorită dezvoltării constante a produselor noastre în ceea ce privește funcția și designul, ne rezervăm dreptul de a face modificări la produs fără notificare prealabilă. Toate logo-urile, mărcile și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor lor respectivi și sunt recunoscute ca atare.

Eliminare
Acest produs este destinat colectării separate la un punct de colectare adecvat. Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere. Pentru mai multe informații, contactați distribuitorul sau autoritatea locală responsabilă cu gestionarea deșeurilor.

Declarație UE de conformitate
Declarăm că acest produs este conform legislației relevante ale UE. Declarația UE de conformitate este disponibilă pe site-ul nostru web sau poate fi obținută la cerere.

EST Lühijuhend

Elektriline kingakuivati
HTSH50WT

Lisateabe saamiseks skannige esilehel olevat QR-koodi, et näha laiendatud kasutusjuhendit.

Käesoleva kasutusjuhendi originaalversioon on inglise keeles (Briti). Kõigi muude keelte versioonid on loodud kasutades tehisintellekti toega tõlget. Võimalike erinevuste või vastuolude korral kehtib ingliskeelne (Briti) versioon.

Ettenähtud otstarve
Tegemist on elektrilise kingakuivati, mis on mõeldud kingade ja saabaste õrnaks kuivatamiseks. Seadmes kasutatakse elektroonilist PTC-kuumutuselementi (positiivse temperatuurikoefitsiendiga), mis hoiab töötamise ajal temperatuuri kontrollituna ja konstantsena.
Toode sobib nahast, kummist, plastikust ja tekstiilmaterjalidest valmistatud jalatsitele.
See toode on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.
Seda toodet võivad kasutada lapsed alates 8-aastastest ja vanemad ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on saanud järelevalvet või juhiseid toote ohutu kasutamise kohta ja mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi tootega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta teha puhastus- ja hooldustöid.
Toode on mõeldud kasutamiseks koduses keskkonnas tavapäraste majapidamistööde tegemiseks, mida võivad kasutada ka mitteeksperdid tavapäraste majapidamistööde tegemiseks, näiteks: kauplustes, kontorites ja muudes sarnastes töökeskkondades, talumajades, hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades ja/või bed & breakfast-tüüpi keskkondades.
Toode ei ole mõeldud professionaalseks kasutamiseks.
Toote mis tahes muutmine võib mõjutada ohutust, garantiid ja nõuetekohast toimimist.

Peamised osad (joonis A)
① Kuivatusseade
② Reguleeritav osa
③ Taimeri nupp
④ Taimeri märgutuled
⑤ Reguleerimistapp
⑥ Toitelüliti

Ohutusnõuded
Enne toote paigaldamist või kasutamist tuleb kõik käesolevas dokumendis toodud juhised läbi lugeda ja endale selgeks teha. Hoidke pakend ja käesolev dokument edaspidiseks alles.

⚠ HOIATUS
Kasutage seadet ainult käesolevas juhendis kirjeldatud viisil.
Kõrge lämbumisoht:
- Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida. Pakkematerjalid võivad põhjustada lämbumist ja lämbumist. Hoidke pakkematerjalid alati laste käeulatusest eemal.

Elektriline oht:
- Ärge kastke toodet vette või muudesse vedelikesse.
- Ärge pange toodet kokku vee, vihma, niiskuse või kõrge õhuniiskusega.
- Ärge kasutage seda toodet vanni, duši või basseiniga vahetus läheduses.
- Ärge avage toodet, selle sees ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks asendada tootja, tema teenindusagent või samalaadne kvalifitseeritud isik.
- Ärge kunagi takistage ega blokeerige toote avausi. Ärge laske esemetel sattuda ventilatsiooniavasse, kuna see võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või toote kahjustumist.
- Ärge laske veel pistikuga kokku puutuda.
- Ärge kasutage toote ühegi osa puhastamiseks märga lappi ega vett, sest see võib põhjustada lühise või elektrilöögi.

Tuleoht:
- Ärge kasutage toodet, kui mõni osa on kahjustatud või defektne. Vahetage kahjustatud või defektne toode alati kohe välja.
- Ärge asetage toodet otse pistikupesa alla.
- Hoidke toodet vähemalt 90 cm kaugusel igasugustest põlevatest materjalidest, nagu mööbel, kardinad, voodipesu, riided või paberid jne.
- Ärge asetage toodet gaasi, elektripliidi või kuumutatud ahju lähedusse.
- Ärge jätke toodet sisselülitatuna järelevalveta.
- Ärge jätke seadet ööseks sisse lülitatuks.

Põlemisoht:
- Mõned toote osad võivad muutuda väga kuumaks ja põhjustada põletusi. Erilist ettevaatust tuleb järgida laste ja haavatavate inimeste juuresolekul.

⚠ ETTEVAATUST
Elektriline oht:
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks asendada tootja, tema teenindusagent või samalaadne kvalifitseeritud isik.
- Enne puhastamist lülitage seade alati välja ja ühendage toitejuhe vooluvõrgust lahti.

Kukkumisoht:
- Hoidke toitejuhe ja toode alati eemal tavapärastest kõnniteedest.

MÄRKUS
Toote kahjustamise oht:
- Kasutage toodet ainult käesolevas dokumendis kirjeldatud viisil.
- Ärge pillake seadet maha ja vältige põrutusi.
- Ühendage toitejuhe ainult maandatud pistikupessa (ainult funktsionaalsetel eesmärkidel).
- Kui toodet ei kasutata, tuleb see alati vooluvõrgust lahti ühendada.
- Enne puhastamist ühendage toode vooluallikast lahti.
- Ärge kasutage toote puhastamisel agressiivseid keemilisi puhastusvahendeid.

Ebaõige toimimise oht:
- Kasutage õiget toiteallikat vastavalt sildil märgitud nimivõimsusele.

Kontrollige pakendi sisu
Kontrollige, et kõik osad oleksid olemas ja et neil ei oleks nähtavaid kahjustusi. Kui osad puuduvad või on kahjustatud, võtke ühendust teeninduslauaga aadressil: service@nedis.com

Enne esimest kasutamist
Eemaldage kaitsepakend.

Toote kasutamine (pilt B)
1. Reguleeritavat osa tuleb pikendada A② vastavalt kinga suurusele.
   Optimaalse toimimise tagamiseks jäta jalatsi sisse piisavalt ruumi, et tagada piisav õhuringlus.
2. Aseta üks kuivatuselement A① iga kinga sisse.
3. Asetage toode tasasele, horisontaalsele pinnale.
4. Ühendage juhtimispistik A⑤ pistikupesa.
5. Vajutage toitelülitit A⑥ , et toode sisse lülitada.
6. Vajuta taimerinuppu A③ , et vaadata läbi ajastuse valikud: 3, 6, 9 või 12 tundi.

Vastav taimeri märgutuli A④ süttib.

Tootel kulub maksimaalse töötemperatuuri saavutamiseks umbes 15 minutit.

Kui taimer lõpeb, kustuvad märgutuled ja seade lülitub ooterežiimi.

7. Vajutage toitelülitit A⑥ , et seade välja lülitada.
8. Laske kuivatusseadmetel A① jahtuda kuumuskindlal pinnal.

Garantii
See toode on mõeldud koduseks kasutamiseks. Mis tahes muudatused ja/või modifikatsioonid tootes muudavad garantii kehtetuks. Me ei saa võtta vastutust toote ebaõigest kasutamisest põhjustatud kahjustuste eest. Tavapärane kulumine on garantiist välja jäetud.

Vastutusnõue
Tulenevalt meie toodete pidevast funktsionaalsest ja disainilisest arengust, jätame endale õiguse teha tootemuudatusi ilma ette teatamata. Kõik logod, kaubamärgid ja tootenimed on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid ja neid tunnustatakse käesolevaga.

Kõrvaldamine
See toode on ette nähtud eraldi kogumiseks asjakohases kogumispunktis. Ärge visake toodet koos olmejäätmetega. Lisateabe saamiseks pöörduge jaemüüja või jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku omavalitsuse poole.

EL vastavusdeklaratsioon
Kinnitame, et see toode vastab asjakohastele EL õigusaktidele. EL vastavusdeklaratsioon on saadaval meie veebilehel või seda saab taotleda.

LV Ātrās palaišanas ceļvedis

Elektriskais apavu žāvētājs
HTSH50WT

Lai uzzinātu vairāk informācijas, noskenējiet QR kodu priekšējā lapā, lai skatītu paplašināto rokasgrāmatu.

Šīs instrukcijas oriģinālā versija ir angļu valodā (Apvienotā Karaliste). Versijas visās pārējās valodās ir izveidotas, izmantojot mākslīgā intelekta asistētu tulkošanu. Pretrunu un neatbilstību gadījumā oriģinālversija angļu valodā (Apvienotā Karaliste) ir noteicošā.

Paredzētais lietojums
Šis produkts ir elektriskais apavu žāvētājs, kas paredzēts apavu un zābaku saudzīgai žāvēšanai. Ierīcē izmantots elektronisks PTC (pozitīva temperatūras koeficienta) sildelements, kas darbības laikā uztur kontrolētu, nemainīgu temperatūru.
Šis produkts ir piemērots apaviem, kas izgatavoti no ādas, gumijas, plastmasas un tekstilmateriāliem.
Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai telpās.
Šo izstrādājumu var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi ir uzraudzīti vai instruēti par izstrādājuma lietošanu drošā veidā un saprot ar to saistītos apdraudējumus. Bērni nedrīkst spēlēties ar izstrādājumu. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi.
Produkts ir paredzēts lietošanai mājsaimniecībā tipiskām saimniecības darbiem, ko var izmantot arī lietotāji, kas nav eksperti, tipiskiem saimniecības darbiem, piemēram: veikalos, birojos un citās līdzīgās darba vidēs, lauku mājās, viesnīcās, motelos un citās dzīvojamās vidēs un/vai naktsmītnēs ar brokastīm.
Produkts nav paredzēts profesionālai lietošanai.
Jebkādas izmaiņas produktā var ietekmēt drošību, garantiju un pareizu darbību.

Galvenās detaļas (attēls A)
① Žāvēšanas iekārta
② Regulējama daļa
③ Taimera poga
④ Taimera indikatoru gaismas diodes
⑤ Vadības spraudnis
⑥ Ieslēgšanas slēdzis

Drošības instrukcijas
Pirms produkta uzstādīšanas vai lietošanas pārliecinieties, ka esat pilnībā izlasījis un sapratis šajā dokumentā sniegtos norādījumus. Saglabājiet iepakojumu un šo dokumentu turpmākai lietošanai.

⚠ BRĪDINĀJUMS
Izmantojiet izstrādājumu tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
Rīšanas risks:
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojuma materiāliem. Iepakojuma materiāli var izraisīt aizrīšanos un nosmakšanu. Vienmēr glabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.

Elektrības bīstamība:
- Neiegremdējiet izstrādājumu ūdenī vai citos šķidrumos.
- Nepakļaujiet izstrādājumu ūdens, lietus, mitruma vai augsta mitruma iedarbībai.
- Nelietojiet šo produktu tiešā vannas, dušas vai peldbaseina tuvumā.
- Neatveriet izstrādājumu, jo iekšpusē nav lietotājam lietojamu detaļu.
- Ja strāvas kabelis ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no apdraudējuma.
- Nekādā gadījumā neaizsprostojiet vai neaizklājiet izstrādājuma atvērumus. Neļaujiet priekšmetiem iekļūt ventilācijas atvērumā, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, ugunsgrēku vai izstrādājuma bojājumus.
- Nenodrošiniet, ka ūdens nonāk saskarē ar kontaktdakšu.
- Nelietojiet mitru drānu un nelietojiet ūdeni uz jebkuru izstrādājuma daļu, jo tas var izraisīt īssavienojumu vai elektriskās strāvas triecienu.

Ugunsbīstamība:
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja kāda daļa ir bojāta vai bojāta. Vienmēr nekavējoties nomainiet bojātu vai bojātu izstrādājumu.
- Neuzstādiet izstrādājumu tieši zem elektrības rozetes.
- Saglabājiet vismaz 90 cm attālumu starp izstrādājumu un jebkādiem uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, mēbelēm, aizkariem, gultas veļu, apģērbu vai papīriem utt.
- Nelietojiet produktu gāzes, elektriskās plīts vai karstas krāsns tuvumā.
- Neatstājiet produktu bez uzraudzības, kad tas ir ieslēgts.
- Nenovietojiet ierīci ieslēgtu uz nakti.

Apdegšanas risks:
- Dažas produkta daļas var kļūt ļoti karstas un izraisīt apdegumus. Jāievēro īpaša piesardzība, ja tuvumā atrodas bērni un neaizsargātas personas.

⚠ UZMANĪBU
Elektrības bīstamība:
- Ja strāvas kabelis ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no apdraudējuma.
- Pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas padeves.

Paklupšanas risks:
- Vienmēr turiet strāvas kabeli un izstrādājumu tālāk no parastiem gājēju celiņiem.

PIEZĪME
Produkta bojājumu risks:
- Izmantojiet izstrādājumu tikai tā, kā aprakstīts šajā dokumentā.
- Nenometiet izstrādājumu un izvairieties no triecieniem.
- Pieslēdziet strāvas kabeli tikai iezemētai kontaktligzdai (tikai funkcionāliem nolūkiem).
- Kad produkts netiek lietots, vienmēr atvienojiet to no strāvas avota.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet izstrādājumu no strāvas avota.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet agresīvus ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus.

Nepareizas darbības risks:
- Izmantojiet atbilstošu barošanas avotu saskaņā ar uzlīmē norādītajiem parametriem.

Pārbaudiet iepakojuma saturu
Pārbaudiet, vai visas detaļas ir klāt un vai uz tām nav redzami bojājumi. Ja detaļas trūkst vai ir bojātas, sazinieties ar servisa dienestu, izmantojot: service@nedis.com

Pirms pirmās lietošanas
Noņemiet aizsargapvalku.

Produkta lietošana (attēls B)
1. Pagariniet regulējamo daļu A② , lai tā atbilstu apavu izmēram.
   Lai nodrošinātu optimālu darbību, atstājiet apavā pietiekami daudz vietas, lai nodrošinātu atbilstošu gaisa cirkulāciju.
2. Ievietojiet vienu žāvēšanas elementu A① katrā apavā.
3. Novietojiet produktu uz līdzenas, horizontālas virsmas.
4. Iestipriniet vadības spraudni A⑤ strāvas kontaktligzdā.
5. Nospiediet ieslēgšanas pogu A⑥ , lai ieslēgtu produktu.
6. Nospiediet taimera pogu A③ , lai pārslēgtos starp taimera opcijām 3 , 6, 9 vai 12 stundas.

Ieslēdzas attiecīgais taimera indikatoru LED A④ iedegas.

Līdz brīdim, kad produkts sasniedz maksimālo darba temperatūru, nepieciešamas aptuveni 15 minūtes.

Kad taimeris beidzas, indikatoru gaismas diodes izslēdzas un ierīce pārslēdzas gaidstāves režīmā.

7. Nospiediet ieslēgšanas pogu A⑥ , lai izslēgtu produktu.
8. Ļaujiet žāvēšanas ierīcēm A① atdzist uz karstumizturīgas virsmas.

Garantija
Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai mājas apstākļos. Jebkādas izmaiņas un/vai modifikācijas izstrādājumā padara garantiju spēkā neesošu. Mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas izstrādājuma lietošanas rezultātā. Garantija neattiecas uz parastu nolietojumu.

Atruna
Sakarā ar mūsu izstrādājumu pastāvīgu funkciju un dizaina attīstību mēs paturam tiesības veikt izmaiņas izstrādājumā bez iepriekšēja brīdinājuma. Visi logotipi, zīmoli un produktu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes, un ar šo tie tiek atzīti par tādiem.

Utilizācija
Šis produkts ir paredzēts atsevišķai savākšanai atbilstošā savākšanas punktā. Neizmetiet produktu kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējo iestādi, kas atbildīga par atkritumu apsaimniekošanu.

ES atbilstības deklarācija
Mēs apliecinām, ka šis produkts atbilst attiecīgajiem ES tiesību aktiem. ES atbilstības deklarācija ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē vai pēc pieprasījuma.

LT Greitasis pradžios vadovas

Elektrinis batų džiovintuvas
HTSH50WT

Jei norite gauti daugiau informacijos, nuskaitykite tituliniame puslapyje esantį QR kodą ir peržiūrėkite išplėstinį vadovą.

Originali šio vadovo versija yra anglų (JK) kalba. Visos kitos kalbinės versijos generuotos naudojant DI vertimą. Kilus neatitikimams ar nenuoseklumams, pirmenybė teikiama originaliai anglų (JK) kalbos versijai.

Naudojimo paskirtis
Šis gaminys – elektrinis batų džiovintuvas, skirtas švelniai džiovinti batus ir aulinius batus. Prietaisas naudoja elektroninį PTC (teigiamo temperatūros koeficiento) kaitinimo elementą, kuris veikimo metu palaiko kontroliuojamą, pastovią temperatūrą.
Šis produktas tinka odiniams, guminiams, plastikiniams ir tekstiliniams batams.
Šis gaminys skirtas naudoti tik patalpose.
Šį gaminį gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti gaminį, ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai negali žaisti su gaminiu. Vaikai be priežiūros neturi atlikti valymo ir naudotojo priežiūros darbų.
Produktas skirtas naudoti buityje įprastinėms namų ruošos funkcijoms atlikti, taip pat jį gali naudoti nepatyrę vartotojai įprastinėms namų ruošos funkcijoms atlikti, pvz.: parduotuvėse, biuruose ir kitose panašiose darbo aplinkose, fermose, viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosios paskirties aplinkose ir (arba) nakvynės su pusryčiais tipo aplinkose.
Produktas nėra skirtas profesionaliam naudojimui.
Bet koks produkto modifikavimas gali turėti įtakos saugumui, garantijai ir tinkamam veikimui.

Pagrindinės dalys (nuotrauka A)
① Džiovinimo įrenginys
② Reguliuojama dalis
③ Laikmačio mygtukas
④ Laikmačio indikatoriaus šviesos diodai
⑤ Reguliavimo kamštis
⑥ Maitinimo jungiklis

Saugos instrukcijos
Prieš montuodami arba naudodami gaminį įsitikinkite, kad visiškai perskaitėte ir supratote šiame dokumente pateiktas instrukcijas. Saugokite pakuotę ir šį dokumentą, kad galėtumėte su juo susipažinti ateityje.

⚠ ĮSPĖJIMAS
Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vadove.
Pavojus užspringti:
- Neleiskite vaikams žaisti su pakavimo medžiagomis. Pakavimo medžiagos gali sukelti užspringimą ir uždusimą. Visada laikykite pakavimo medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Elektros pavojus:
- Nemerkite gaminio į vandenį ar kitus skysčius.
- Nelaikykite gaminio vandenyje, lietuje, drėgmėje ar didelėje drėgmėje.
- Nenaudokite šio produkto tiesioginėje vonios, dušo kabinos ar baseino aplinkoje.
- Neatidarykite gaminio, viduje nėra naudotojo aptarnaujamų dalių.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašūs kvalifikuoti asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
- Niekada neuždenkite ir neužblokuokite jokių gaminio angų. Neleiskite, kad į ventiliacijos angą patektų kokie nors daiktai, nes tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą arba sugadinti gaminį.
- Neleiskite, kad vanduo patektų ant kištuko.
- Nenaudokite drėgnos šluostės ir nepilkite vandens ant jokios gaminio dalies, nes tai gali sukelti trumpąjį jungimą arba elektros smūgį.

Gaisro pavojus:
- Nenaudokite gaminio, jei dalis yra pažeista arba sugedusi. Visada nedelsdami pakeiskite pažeistą ar sugedusį gaminį.
- Nestatykite gaminio tiesiai po elektros lizdu.
- Laikykite gaminį ne mažiau kaip 90 cm atstumu nuo bet kokių degių medžiagų, pavyzdžiui, baldų, užuolaidų, patalynės, drabužių ar popieriaus ir pan.
- Nelaikykite produkto šalia dujų, elektrinės viryklės ar įkaitintos orkaitės.
- Įjungto gaminio nepalikite be priežiūros.
- Negalima palikti prietaiso įjungto per naktį.

Degimo pavojus:
- Kai kurios produkto dalys gali labai įkaisti ir sukelti nudegimus. Ypatingą atsargumą reikia laikytis, kai šalia yra vaikai ir pažeidžiami asmenys.

⚠ DĖMESIO
Elektros pavojus:
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašūs kvalifikuoti asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
- Prieš valydami visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.

Kliūčių pavojus:
- Maitinimo kabelį ir gaminį visada laikykite atokiau nuo įprastų pėsčiųjų takų.

PASTABA
Produkto sugadinimo rizika:
- Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame dokumente.
- Nenuleiskite gaminio ir venkite smūgių.
- Maitinimo laidą įjunkite tik į įžemintą elektros lizdą (tik funkciniais tikslais).
- Kai produktas nenaudojamas, visada atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- Prieš valydami atjunkite gaminį nuo maitinimo šaltinio.
- Valydami gaminį nenaudokite agresyvių cheminių valymo priemonių.

Netinkamo veikimo rizika:
- Naudokite tinkamą maitinimo šaltinį, atsižvelgdami į etiketėje nurodytus parametrus.

Patikrinkite pakuotės turinį
Patikrinkite, ar yra visos dalys ir ar ant jų nėra matomų pažeidimų. Jei trūksta dalių arba jos yra pažeistos, susisiekite su pagalbos tarnyba adresu: service@nedis.com

Prieš pirmąjį naudojimą
Nuimkite apsauginę pakuotę.

Produkto naudojimas (nuotrauka B)
1. Ištempkite reguliuojamą dalį A② , kad atitiktų batų dydį.
   Kad batai veiktų optimaliai, palikite juose pakankamai erdvės, kad būtų užtikrinta tinkama oro cirkuliacija.
2. Įdėkite po vieną džiovinimo elementą A① į kiekvieną batą.
3. Padėkite produktą ant lygaus, horizontalaus paviršiaus.
4. Įjunkite valdymo kištuką A⑤ į elektros lizdą.
5. Paspauskite maitinimo jungiklį A⑥ , kad įjungtumėte produktą.
6. Paspauskite laikmačio mygtuką A③ , kad peržiūrėtumėte laikmačio nustatymus: 3, 6, 9 arba 12 valandų.

Atitinkamas laikmačio indikatoriaus šviesos diodas A④ užsidega.

Produktui reikia maždaug 15 minučių, kad pasiektų maksimalią darbinę temperatūrą.

Pasibaigus laikmačiui, indikatoriaus šviesos diodai išsijungia, o prietaisas pereina į budėjimo režimą.

7. Paspauskite maitinimo jungiklį A⑥ , kad išjungtumėte produktą.
8. Leiskite džiovinimo įrenginiams A① atvėsti ant karščiui atsparaus paviršiaus.

Garantija
Šis gaminys skirtas naudoti buityje. Bet kokie gaminio pakeitimai ir (arba) modifikacijos panaikina garantiją. Mes negalime prisiimti jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo gaminio naudojimo. Įprastam nusidėvėjimui garantija netaikoma.

Atsakomybės apribojimas
Dėl nuolatinio mūsų gaminių funkcijų ir dizaino tobulinimo pasiliekame teisę keisti gaminį be išankstinio įspėjimo. Visi logotipai, prekių ženklai ir gaminių pavadinimai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai, ir jie tokiais pripažįstami.

Šalinimas
Šis produktas skirtas atskirai surinkti atitinkamoje surinkimo vietoje. Neišmeskite produkto kartu su buitinėmis atliekomis. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į mažmenininką arba vietos valdžios instituciją, atsakingą už atliekų tvarkymą.

ES atitikties deklaracija
Patvirtiname, kad šis gaminys atitinka taikomus ES teisės aktus. ES atitikties deklaraciją galima rasti mūsų svetainėje arba gauti pareikalavus.

TR Hızlı başlangıç kılavuzu

Elektrikli Ayakkabı Kurutucu
HTSH50WT

Daha fazla bilgi için, genişletilmiş kılavuzu görmek üzere ön sayfadaki QR kodunu tarayın.

Bu kılavuzun orijinal versiyonu İngilizce (Birleşik Krallık) dilindedir. Diğer tüm dil versiyonları yapay zeka destekli çeviri kullanılarak oluşturulmuştur. Herhangi bir tutarsızlık veya çelişki durumunda, orijinal İngilizce (Birleşik Krallık) versiyonu geçerli olacaktır.

Kullanım amacı
Bu ürün, ayakkabı ve botları nazikçe kurutmak için tasarlanmış elektrikli bir ayakkabı kurutucusudur. Cihaz, çalışma sırasında kontrollü ve sabit bir sıcaklığı koruyan elektronik bir PTC (Pozitif Sıcaklık Katsayılı) ısıtma elemanı kullanır.
Bu ürün, deri, kauçuk, plastik ve tekstil malzemelerden üretilmiş ayakkabılar için uygundur.
Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu ürün, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, ürünün güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Ürün, ev ortamlarında tipik ev işleri için kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve uzman olmayan kullanıcılar tarafından da tipik ev işleri için kullanılabilir, örneğin: dükkanlar, ofisler ve diğer benzer çalışma ortamları, çiftlik evleri, oteller, moteller ve diğer konut tipi ortamlarda ve/veya oda ve kahvaltı tipi ortamlarda müşteriler tarafından kullanılabilir.
Ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır.
Üründe yapılan herhangi bir değişiklik, güvenlik, garanti ve düzgün çalışması açısından sonuçlar doğurabilir.

Ana parçalar (resim A)
① Kurutma ünitesi
② Ayarlanabilir bölüm
③ Zamanlayıcı düğmesi
④ Zamanlayıcı gösterge LED'leri
⑤ Kontrol tapası
⑥ Güç anahtarı

Güvenlik talimatları
Ürünü kurmadan veya kullanmadan önce bu belgedeki talimatları tamamen okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun. Ambalajı ve bu belgeyi ileride başvurmak üzere saklayın.

⚠ UYARI
Ürünü sadece bu kılavuzda tarif edilen şekilde kullanın.
Boğulma tehlikesi:
- Çocukların ambalaj malzemeleriyle oynamasına izin vermeyin. Ambalaj malzemeleri boğulmaya ve nefes alamamaya neden olabilir. Ambalaj malzemelerini daima çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

Elektrik tehlikesi:
- Ürünü suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Ürünü suya, yağmura, neme veya yüksek neme maruz bırakmayın.
- Bu ürünü küvet, duş veya yüzme havuzunun hemen yakınında kullanmayın.
- Ürünü açmayın, içinde kullanıcı tarafından servis verilebilecek parça yoktur.
- Güç kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya benzeri kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Ürünün hiçbir açıklığını asla tıkamayın veya kapatmayın. Havalandırma açıklığına herhangi bir nesnenin girmesine izin vermeyin; aksi takdirde elektrik çarpması, yangın veya ürünün hasar görmesine neden olabilir.
- Fişin suyla temas etmesine izin vermeyin.
- Ürünün hiçbir kısmına ıslak bez sürmeyin veya su dökmeyin; aksi takdirde kısa devre veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Yangın tehlikesi:
- Bir parça hasarlı veya arızalıysa ürünü kullanmayın. Hasarlı veya kusurlu bir ürünü her zaman derhal değiştirin.
- Ürünü elektrik prizinin hemen altına yerleştirmeyin.
- Ürünü mobilya, perde, yatak takımları, giysiler veya kağıtlar gibi yanıcı maddelerden en az 90 cm uzakta tutun.
- Ürünü gaz, elektrikli ocak veya ısıtılmış fırının yakınına koymayın.
- Ürün çalışırken başıboş bırakmayın.
- Ürünü gece boyunca açık bırakmayın.

Yanma tehlikesi:
- Ürünün bazı kısımları çok ısınarak yanıklara neden olabilir. Çocuklar ve hassas kişiler bulunduğunda özel dikkat gösterilmelidir.

⚠ DİKKAT
Elektrik tehlikesi:
- Güç kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya benzeri kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Temizlik yapmadan önce ürünü daima kapatın ve elektrik bağlantısını kesin.

Tökezleme tehlikesi:
- Güç kablosunu ve ürünü her zaman normal yürüyüş yollarından uzak tutun.

DUYURU
Ürüne zarar verme riski:
- Ürünü yalnızca bu belgede açıklandığı şekilde kullanın.
- Ürünü düşürmeyin ve darbelerden korumaya çalışın.
- Güç kablosunu yalnızca topraklı bir elektrik prizine takın (yalnızca işlevsel amaçlar için).
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda daima güç kaynağından ayırın.
- Temizlemeden önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
- Ürünü temizlerken agresif kimyasal temizlik maddeleri kullanmayın.

Uygun olmayan çalışma riski:
- Etikette belirtilen değerlere uygun doğru güç kaynağını kullanın.

Paketin içeriğini kontrol edin
Tüm parçaların mevcut olduğunu ve parçalarda görünür bir hasar olmadığını kontrol edin. Parçalar eksik veya hasarlıysa, aşağıdaki adres üzerinden servis masasına başvurun: service@nedis.com

İlk kullanımdan önce
Koruyucu ambalajı çıkarın.

Ürünü kullanma (resim B)
1. Ayarlanabilir kısmı uzatın A② ayakkabının boyutuna uyacak şekilde uzatın.
   En iyi performans için, ayakkabının içinde yeterli hava sirkülasyonu sağlanacak şekilde yeterli boşluk bırakın.
2. Her bir ayakkabının içine A① her ayakkabının içine.
3. Ürünü düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.
4. Kontrol fişini A⑤ bir elektrik prizine takın.
5. Güç düğmesine basın A⑥ Ürünü açmak için güç düğmesine basın.
6. Zamanlayıcı düğmesine basın A③ ve 3, 6, 9 veya 12 saatlik zamanlayıcı seçenekleri arasında geçiş yapın.

İlgili zamanlayıcı gösterge LED'i A④ yanar.

Ürünün maksimum çalışma sıcaklığına ulaşması yaklaşık 15 dakika sürer.

Zamanlayıcı süresi dolduğunda, gösterge LED'leri söner ve cihaz bekleme moduna geçer.

7. Güç düğmesine basın A⑥ Ürünü kapatmak için.
8. Kurutma ünitelerinin A① ısıya dayanıklı bir yüzeyde soğumasını bekleyin.

Garanti
Bu ürün ev kullanımı için tasarlanmıştır. Üründe yapılacak herhangi bir değişiklik ve/veya modifikasyon garantiyi geçersiz kılacaktır. Ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz. Normal aşınma ve yıpranma garanti kapsamı dışındadır.

Sorumluluk Reddi
Ürünlerimizin işlev ve tasarım açısından sürekli geliştirilmesi nedeniyle, haber vermeksizin üründe değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız. Tüm logolar, markalar ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır ve bu vesileyle bu şekilde tanınmaktadır.

Bertaraf
Bu ürün, uygun bir toplama noktasında ayrı toplanmak üzere tasarlanmıştır. Ürünü evsel atıklarla birlikte atmayın. Daha fazla bilgi için perakendecinizle veya atık yönetiminden sorumlu yerel yetkiliyle iletişime geçin.

AB Uygunluk Beyanı
Bu ürünün ilgili AB mevzuatına uygun olduğunu beyan ederiz. AB Uygunluk Beyanı web sitemizde mevcuttur veya talep üzerine temin edilebilir.