

ONE[®]
FOR ALL

ENGLISH 2
DEUTSCH 9
FRANÇAIS 17

URC 7966

SMART CONTROL PRO





ENGLISH


Virtual Agent

If you need help at any time during setup,
please use the Virtual Agent in the app.



www.oneforall.com/mynevo

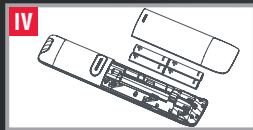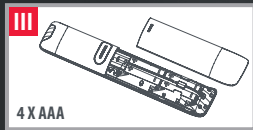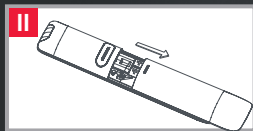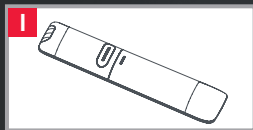

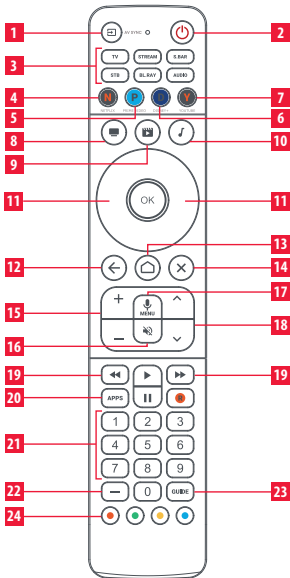

KEY DESCRIPTION

- 1 INPUT** Selects the Input of the current device
- 2 POWER** On / Off
- 3 TV_STREAM_S.BAR_STB_BL.RAY_AUDIO**
Device keys – press these to select the device you want to control
- 4 NETFLIX** Netflix (if available). Can be programmed as an App Shortcut
- 5 PRIME VIDEO** Amazon Prime Video (if available). Can be programmed as an App Shortcut
- 6 DISNEY +** Disney+ (if available). Can be programmed as an App Shortcut
- 7 YOUTUBE** YouTube (if available). Can be programmed as an App Shortcut
- 8 WATCH TV** Combines up to 3 Devices; a TV, a source device and an audio device
- 9 WATCH MOVIE** Combines up to 3 Devices; a TV, a source device and an audio device

KEY DESCRIPTION

- 10** **LISTEN TO MUSIC** Combines up to 3 Devices; a TV, a source device and an audio device
- 11** **UP_LEFT_OK_RIGHT_DOWN**
Navigate and select items in the menu of the current device
- 12** **BACK** One step back in the menu
- 13** **HOME** Home /Smart Menu
- 14** **EXIT** Exit the Menu
- 15** **VOL +_VOL -** Controls the Volume of the current Audio Device
- 16** **MUTE** Mute
- 17** **MIC / MENU** Settings or Options Menu – When controlling a device using the Google TV OS, holding this key down will give access to Voice Commands
- 18** **CH +_CH -** Channel Up and Down

KEY DESCRIPTION

- 19** **REW_PLAY_FF_PAUSE_REC** Controls the playback of the current show or disc
- 20** **APPS** Apps Menu
- 21** **Digits 0-9** Digits 0-9 for channel selection for channel selection
- 22** **DASH** Delimiter for selection of sub-channels
- 23** **GUIDE** TV Guide
- 24** **RED_GREEN_YELLOW_BLUE** Quick access buttons for the menu of the current device

SETUP

To set up the remote, firstly please download the My Nevo app. This app communicates with the remote using Bluetooth Low Energy or BLE. You can get this app by scanning the QR code below, or by searching for "My Nevo" in the App or Play Store.



www.oneforall.com/mynevo



When you first use the app, it may take up to 30 seconds to connect to your remote. This is a one time check to see the firmware of the remote is up to date.

iOS version of setup app requires iPhone 8 or newer or second-generation SE. First generation SE and iPhone 7 and older are not supported..

DEVICE SETUP

Once the app has located your remote, you can follow the instructions to set it up to control your Audio Video devices – we recommend setting up your TV first of all.

You can then add other devices such as set top boxes and sound bars. You can set up one TV, and up to 5 other devices that you use as source of your viewing content, for example a streaming box, satellite or cable and a Blu-ray player.


When you set these up, the remote will also do a quick test to see which HDMI Input of your TV your source devices are connected to.

AMAZON FIRE STICK / CUBE SETUP


If you have an Amazon Fire Edition Television, this can be setup as a normal TV. However if you have an Amazon Fire Stick or Cube, the procedure is slightly different. You will need the original Fire remote control. Next perform the following 5 steps:

1. **HDMI** First, simply turn on your TV and select the input you have the Fire device connected to.
2.  Secondly, press any button on the original Fire remote to wake it up.


3. Next, using your original Fire remote select "Settings > Controllers and Bluetooth Devices > Amazon Fire Remotes > Add New Remote

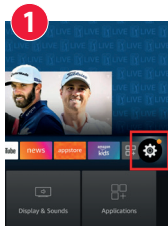


Settings

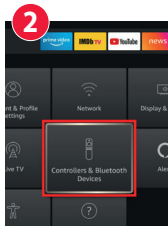


Controllers and Bluetooth Devices

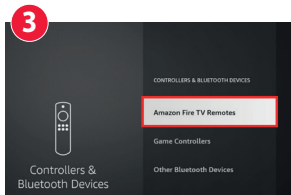

Amazon Fire TV Remotes

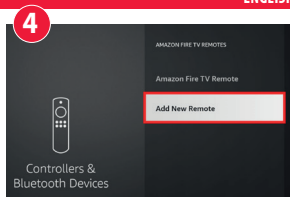

Add New Remote

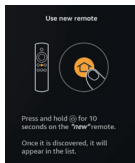


4. Hold down the Home key on your NEW Smart Control Pro Remote for 10 seconds. The remote will appear as an Amazon Remote, now press the Select key on the ORIGINAL AMAZON REMOTE to select it. The OFA Remote is now paired with the Amazon Fire device, but it needs to be added to an Activity to control it.

5. The Amazon Fire will automatically be set up on the STREAM device key, as well as added to an Activity.


GOOGLE TV SETUP

The Smart Control Pro can also control devices using the Google TV operating system, such as a newer Google Chromecast (with Google TV), or a Sony or TCL TV. It can also support some systems running Android TV, such as the Nvidia Shield.

To set up the device using the My Nevo app, select the device type, for example a TV or a Streaming Device, and select Google TV.



The Google TV device should start searching and at that point you will be asked by the My Nevo app to hold down the Home key for 10 seconds. After 10 seconds your Google TV Device should find the Smart Control Pro – please select it using the ORIGINAL REMOTE.



Next, when prompted by the My Nevo app open the Settings Menu on your Google TV device and select Remotes and Accessories and then Pair New accesso-

After this the Google TV Device should be set up as a device on the STREAM key of the Smart Control Pro remote as well as added to an Activity.



The Smart Control Pro can also use voice search on Google TV devices. Simply hold down the Menu/Mic button and hold the top of the remote close to your mouth to speak.

ACTIVITY SETUP



The Smart Control Pro combines devices into Activities for ease of control. An Activity can contain up to 3 devices; a TV, a source device and an audio device such as a sound bar, and a good example of an Activity is Watch TV. If for example you set up a TV, an Amazon Fire stick and a sound bar, the remote will control all these.

Pressing the Watch TV key will turn on these three devices and select the right input on your TV.

The remote will remember which devices are powered on, and pressing the Power key will turn them all off at once.

AV SYNC



The Input key is used to manually select the HDMI Input of your TV. If you press and release it you should see the Input Selection screen of your TV. But it also has a secondary function. After pressing the Activity key, if you find that one or more of the desired devices did not power on, or that the TV is on the wrong HDMI Input, hold down this key for 2 seconds. The remote will then try to correct this for you, by resending the appropriate Power and Input commands.

APP SHORTCUT KEYS

The remote also features 4 app shortcut keys, which will give direct access to your favorite streaming apps, such as Netflix or Amazon Prime Video.



If your original remote control had keys to directly access these services, these keys will act the same. But if not you can program them to mimic a sequence of keys (a macro) used to access the app.

To program the macro, you first need to know the sequence of keys you need to press to always bring up the service you prefer. For example on an Apple TV, the sequence is Back (or Home), Menu Down, Menu Right (until the app is selected) and OK.

To program the Macro, go to the App Shortcut section in the My Nevo app. You can program one macro per key.

TIPS AND TRICKS

- To power on the devices in the Activity, press the Activity key.
- To power off your devices, press the Power key.
- The remote will remember which devices are on or off and which HDMI Input was last selected.
 - This can go out of sync, for example if the original remotes are used
 - If you don't see the picture or a device is not powered on when it should be, press and hold the AV sync key.
- If you need help, the My Nevo app has a help section, just scroll to the right from the main menu and select "Help".



PRODUCT DISPOSAL (EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU)

The crossed out wheeled bin symbol on this product ensures that this product is manufactured using high quality components that can be recycled and reused according European Directive 2012/19/EU. Please do not dispose of this product with your normal household waste, refer to local regulations for the proper collection or disposal of electrical and electronic products. This will help this will help in preventing negative effects on the environment and/or human health.

BATTERY DISPOSAL (EUROPEAN DIRECTIVE 2006/66/EC)

Please do not dispose of your batteries with your normal household waste, refer to local regulations for the proper collection or disposal. This will help preventing potential negative effects on the environment and/or human health.

GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS UNIVERSAL ELECTRONICS warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of 3 years from the date of original purchase. This product will be repaired or if necessary, replaced free of charge if it has been proven to be defective within the 3 year warranty period. The forwarding costs are on the account of the owner; the costs of returning the product are on the account of UNIVERSAL ELECTRONICS.

This warranty does not cover damage or failures caused by products or services not supplied by UNIVERSAL ELECTRONICS, or which result from not mounting the product according to manual instructions. This also applies when the product has been modified / repaired by others than UNIVERSAL

ELECTRONICS or if a fault is the result of accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, improper maintenance, alteration, modifications, fire, water, lightning, natural disasters, wrong use or carelessness.

To obtain warranty service during the warranty period contact [...], and please note that we need your original purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights. **www.oneforall.com**





ONE[®] FOR ALL


URC 7966

SMART CONTROL PRO DEUTSCH

Virtual Agent

Wenn Sie während der Einrichtung Hilfe benötigen, benutzen Sie bitte den Virtual Agent in der App.

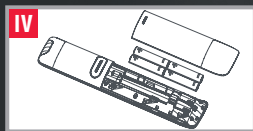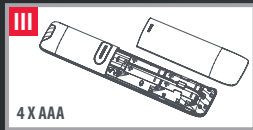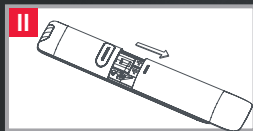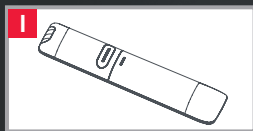
www.oneforall.com/mynevo

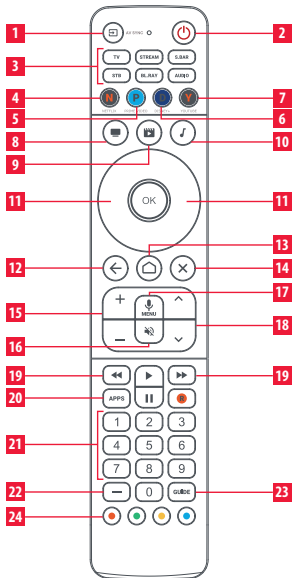


BESCHREIBUNG DER TASTEN

- 1 INPUT** Zum Auswählen des Eingangs des aktuellen Geräts
- 2 POWER** Ein / Aus
- 3 TV_STREAM_S. BAR_STB_BL.RAY_AUDIO** Gerätetasten - drücken Sie diese Tasten, um das Gerät auszuwählen, das Sie steuern möchten
- 4 NETFLIX** Netflix (falls verfügbar). Kann als App-Verknüpfung programmiert werden
- 5 PRIME VIDEO** Amazon Prime Video (falls verfügbar). Kann als App-Verknüpfung programmiert werden.
- 6 DISNEY +** Disney+ (falls verfügbar). Kann als App-Verknüpfung programmiert werden
- 7 YOUTUBE** YouTube (falls verfügbar). Kann als App-Verknüpfung programmiert werden
- 8 TV SEHEN** Kombiniert bis zu 3 Geräte; einen Fernseher, ein Quellgerät und ein Audiogerät
- 9 FILM SEHEN** Kombiniert bis zu 3 Geräte: ein Fernsehgerät, ein Quellgerät und ein Audiogerät

BESCHREIBUNG DER TASTEN

- 10 MUSIK HÖREN** Kombiniert bis zu 3 Geräte: ein Fernsehgerät, ein Quellgerät und ein Audiogerät
- 11 HOCH LINKS OK RECHTS RUNTER** Navigieren und Auswählen von Elementen im Menü des aktuellen Geräts
- 12 BACK** Ein Schritt zurück im Menü
- 13 HOME** Startseite /Smart-Menü
- 14 EXIT** Verlassen des Menüs
- 15 VOL + VOL -** Regelt die Lautstärke des aktuellen Audiogeräts
- 16 MUTE** Stummschaltung
- 17 MIC / MENU** Einstellungen oder Optionsmenü - Wenn Sie ein Gerät mit dem Google TV OS steuern, haben Sie durch Gedrückthalten dieser Taste Zugriff auf Sprachbefehle.
- 18 CH + CH -** Kanal hoch und runter

BESCHREIBUNG DER TASTEN

- 19 REW_PLAY_FF_PAUSE_REC** Steuert die Wiedergabe der aktuellen Sendung oder Disc
- 20 APPS** Apps Menü
- 21 Digits 0-9** Ziffern 0-9 zur Kanalauswahl zur Kanalauswahl
- 22 DASH** Begrenzungszeichen für die Auswahl von Unterkanälen
- 23 GUIDE** TV-Führer
- 24 ROT GRÜN GELB BLAU** Schnellzugriffstasten für das Menü des aktuellen Geräts

SETUP

Um die Fernbedienung einzurichten, laden Sie bitte zunächst die My Nevo-App herunter. Diese App kommuniziert mit der Fernbedienung über Bluetooth Low Energy oder BLE. Sie können diese App erhalten, indem Sie den unten stehenden QR-Code scannen oder nach "My Nevo" im App oder Play Store suchen.



www.oneforall.com/mynevo



Wenn Sie die App zum ersten Mal verwenden kann es bis zu 30 Sekunden dauern, bis die Verbindung mit Ihrer Fernbedienung hergestellt wird. Dies ist eine einmalige Prüfung, ob die Firmware der Fernbedienung auf dem neuesten Stand ist.

Die iOS-Version der Setup-App erfordert ein iPhone 8 oder neuer oder ein SE der zweiten Generation. SE der ersten Generation und iPhone 7 und älter werden nicht unterstützt.

GERÄTE-EINRICHTUNG

Sobald die App Ihre Fernbedienung gefunden hat, können Sie den Anweisungen folgen, um sie für die Steuerung Ihrer Audio-Video-Geräte einzurichten. Wir empfehlen, zuerst Ihren Fernseher einzurichten.

Anschließend können Sie weitere Geräte wie Set-Top-Boxen und Soundbars hinzufügen. Sie können ein Fernsehgerät und bis zu 5 weitere Geräte einrichten die Sie als Quelle für Ihre Fernsehinhalte verwenden, z. B. eine Streaming-Box, Satelliten- oder Kabel Receiver und einen Blu-ray-Player.


Wenn Sie diese Geräte einrichten, führt die Fernbedienung auch einen Schnelltest durch um festzustellen, an welchen HDMI-Eingang Ihres Fernsehers Ihre Quellgeräte angeschlossen sind.

AMAZON FIRE STICK / CUBE EINRICHTUNG



Wie ein normales Fernsehgerät einrichten. Wenn Sie jedoch einen Amazon Fire Stick oder Cube haben, ist das Verfahren etwas anders. Sie benötigen die originale Fire-Fernbedienung. Führen Sie dann die folgenden 5 Schritte durch:

1. **HDMI** Schalten Sie zunächst einfach Ihren Fernseher ein und wählen Sie den Eingang, an den Sie das Fire-Gerät angeschlossen haben.
2.  Zweitens: Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Original Fire-Fernbedienung, um sie aufzuwecken.


3. Wählen Sie dann mit Ihrer Original-Fire-Fernbedienung:
Einstellungen > Steuerungen und Bluetooth-Geräte >
Amazon Fire Fernbedienungen > Neue Fernbedienung
hinzufügen

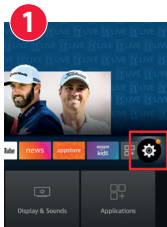

Settings

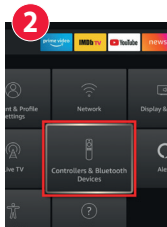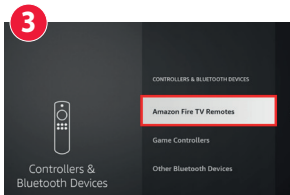Controllers and Bluetooth
Devices


Amazon Fire TV Remotes

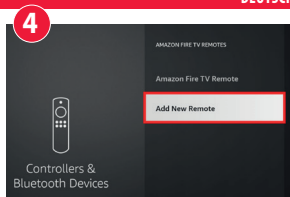

Add New Remote



4. Halten Sie die Home-Taste auf Ihrer NEUEN Smart Control Pro Fernbedienung für 10 Sekunden gedrückt. Die Fernbedienung wird als Amazon-Fernbedienung angezeigt, Drücken Sie nun die Select-Taste auf der ORIGINAL AMAZON FERNBEDIENUNG, um sie auszuwählen. Die OFA-Fernbedienung ist nun mit dem Amazon Fire gepaart, aber sie muss zu einer Aktivität hinzugefügt werden, um es zu steuern.

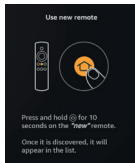


5. Das Amazon Fire Gerät wird automatisch auf der STREAM-Gerätetaste eingerichtet und zu einer Aktivität hinzugefügt.


GOOGLE TV EINRICHTUNG

Die Smart Control Pro kann auch Geräte steuern, die das Google TV-Betriebssystem verwenden, wie z. B. einen neueren Google Chromecast (mit Google TV) oder ein Sony oder TCL TV. Es kann auch einige Systeme mit Android TV unterstützen, wie z. B. das Nvidia Shield.

Um das Gerät mit der My Nevo-App einzurichten, wählen Sie den Gerätetyp aus, zum Beispiel einen Fernseher oder ein Streaming-Gerät, und wählen Sie Google TV.



Als Nächstes, wenn Sie von der My Nevo-App aufgefordert werden, öffnen Sie das Einstellungs Menü auf Ihrem Google TV-Gerät und wählen Sie Fernbedienungen und Zubehör und dann Neues Zubehör koppeln. Das Google TV-Gerät sollte mit der Suche beginnen und dann werden Sie von der My Nevo-App aufgefordert, die Home-Taste für 10 Sekunden gedrückt zu halten. Nach 10 Sekunden sollte Ihr Google TV-Gerät die Smart Control Pro finden - bitte wählen Sie diese mit der ORIGINAL FERNBEDIENUNG aus.



Danach sollte das Google TV Gerät auf der STREAM Taste der Smart Control eingerichtet sein sowie zu einer Aktivität hinzugefügt worden sein.



Die Smart Control Pro kann auch die Sprachsuche auf Google TV-Geräten nutzen. Halten Sie einfach die Menü-/Mikrofon-Taste gedrückt und halten Sie die Oberseite der Fernbedienung an den Mund um zu sprechen.

EINRICHTUNG DER AKTIVITÄTEN



Die Smart Control Pro fasst Geräte zu Aktivitäten zusammen für eine einfache Steuerung. Eine Aktivität kann bis zu 3 Geräte enthalten; ein TV-Gerät, ein Quellgerät und ein Audiogerät wie z. B. eine Soundbar. Ein gutes Beispiel für eine Aktivität ist TV schauen. Wenn Sie zum Beispiel einen Fernseher, einen Amazon Fire Stick und eine Soundbar einrichten, steuert die Fernbedienung all diese Geräte. Wenn Sie die Taste TV Sehen drücken, schalten Sie diese drei Geräte ein und die Fernbedienung wählt den richtigen Eingang an Ihrem Fernseher aus. Die Fernbedienung merkt sich, welche Geräte angeschaltet sind, und durch Drücken der Power-Taste werden alle Geräte auf einmal ausgeschaltet.

AV SYNC



Mit der Eingangstaste können Sie manuell den HDMI-Eingang Ihres Fernsehers auswählen. Wenn Sie die Taste drücken und wieder loslassen, sollten Sie den Eingangs Auswahlbildschirm Ihres Fernsehers sehen. Die Taste hat aber auch eine sekundäre Funktion. Wenn Sie nach dem Drücken der Aktivitätstaste feststellen, dass eines oder mehrere der gewünschten Geräte nicht eingeschaltet wurden oder das TV-Gerät auf den falschen HDMI-Eingang eingestellt ist, halten Sie diese Taste für 2 Sekunden gedrückt. Die Fernbedienung wird dann versuchen, dies für Sie zu korrigieren, indem sie die entsprechenden Einschalt- und Eingangsbeefehle erneut sendet.

APP-KURZTASTEN

Die Fernbedienung verfügt außerdem über 4 App-Tastenkombinationen, die Ihnen direkten Zugriff auf Ihre bevorzugten Streaming-Apps wie Netflix oder Amazon Prime Video ermöglichen.



Wenn Ihre Originalfernbedienung über Tasten für den direkten Zugriff auf diese Dienste zuzugreifen, werden diese Tasten genauso funktionieren. Falls nicht, können Sie sie so programmieren, dass sie eine Tastenfolge (ein Makro)

imitieren die für den Zugriff auf die App verwendet wird. Um das Makro zu programmieren, müssen Sie zunächst die Tastenfolge kennen die Sie drücken müssen, um immer den von Ihnen bevorzugten Dienst aufzurufen. Auf einem Apple TV lautet die Abfolge zum Beispiel Zurück (oder Home), Menü nach unten, Menü nach rechts (bis die App ausgewählt ist) und OK.

Um das Makro zu programmieren, gehen Sie zum Abschnitt App Shortcut in der Mein Nevo-App. Sie können ein Makro pro Taste programmieren.

TIPPS UND TRICKS

- Um die Geräte in der Aktivität einzuschalten, drücken Sie die Aktivitätstaste.
- Um Ihre Geräte auszuschalten, drücken Sie die Power-Taste.
- Die Fernbedienung merkt sich, welche Geräte ein- oder ausgeschaltet sind und welcher HDMI-Eingang zuletzt ausgewählt wurde.
 - Dies kann aus dem Gleichlauf geraten, wenn beispielsweise die Original Fernbedienungen verwendet werden.
 - Wenn Sie das Bild nicht sehen oder ein Gerät nicht eingeschaltet ist, halten Sie die AV-Sync Taste gedrückt.
- Wenn Sie Hilfe benötigen, gibt es in der My Nevo-App einen Hilfebereich, scrollen Sie im Hauptmenü einfach nach rechts und wählen Sie "Hilfe".

ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTEN (EUROPÄISCHE RICHTLINIE 2012/19/EU)



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt bei der Entsorgung nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall vermisch werden darf.

Es gibt ein separates Sammelsystem für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständigen städtischen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Die ordnungsgemäße Entsorgung stellt sicher, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte angemessen recycelt und wiederverwendet werden. Sie trägt dazu bei, mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und die natürlichen Ressourcen zu erhalten.

BATTERIE-ENTSORGUNG (EUROPÄISCHE RICHTLINIE 2006/66/EG).

Wie elektrische und elektronische Produkte können auch die in Batterien enthaltenen Stoffe negative **Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben, wenn sie nicht ordnungsgemäß** entsorgt werden. Wir bitten Sie daher, die Batterien aus den Produkten zu entfernen und diese ordnungsgemäß zu entsorgen.

GARANTIEBEDINGUNGEN UNIVERSAL ELECTRONICS garantiert dem Originalkäufer für den Zeitraum von 3 Jahren, ab dem Datum des Originalkaufs, die Material- und Mängelfreiheit dieses Produkts bei üblicher und korrekter Benutzung. Dieses Produkt wird kostenlos repariert oder, falls erforderlich, ersetzt, wenn es sich nachweislich innerhalb der Garantiefrist von 3 Jahren als defekt erwiesen hat. Die Versandkosten gehen zu Lasten des Eigentümers, die Kosten für die Rücksendung des Produkts gehen zu

Lasten von UNIVERSAL ELECTRONICS. Die Garantieabdeckung erstreckt sich geographisch auf alle Staaten, in denen wir dieses Produkt anbieten.

Diese Garantie deckt keine Schäden oder Fehler ab, die verursacht sind von Produkten oder Leistungen, die nicht von UNIVERSAL ELECTRONICS geliefert wurden, oder die daraus resultieren, dass das Produkt nicht gemäß der Bedienungsanweisungen montiert wurde. Dies gilt auch, wenn das Produkt von anderen als UNIVERSAL ELECTRONICS modifiziert / repariert wurde, oder wenn ein Defekt die Folge eines Unfalls, Missbrauchs, falscher Benutzung, Fahrlässigkeit, falscher Anwendung, falscher Installation, unsachgemäßer Wartung, Änderung, Feuer, Wasser, Blitzschlag, Naturkatastrophen oder Unachtsamkeit ist.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie uns für den Erhalt der Garantieleistung während der Garantie Ihre Originalkaufquittung vorlegen müssen, damit wir Ihren Anspruch auf die Leistung überprüfen können. Wenn Sie dieses Produkt nicht für einen Zweck gekauft haben, der mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängt, beachten Sie bitte, dass Ihnen möglicherweise gesetzliche Rechte als Verbraucher zustehen, die den Verkauf der Verbrauchsgüter betreffen. Die Garantie beeinflusst diese Rechte nicht. Wenn Sie diese Garantie in Anspruch nehmen wollen, kontaktieren Sie bitte www.oneforall.com

ONE[®] FOR ALL

URC 7966

SMART CONTROL PRO FRANÇAIS

Agent Virtuel





Si vous avez besoin d'aide à tout moment pendant la configuration, veuillez utiliser l'agent virtuel dans l'application.




www.oneforall.com/mynevo



FRANÇAIS

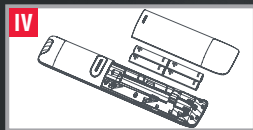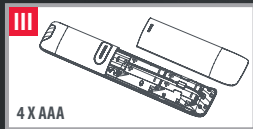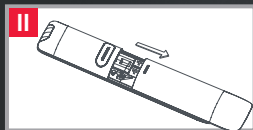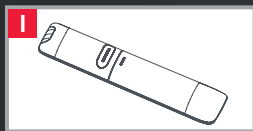

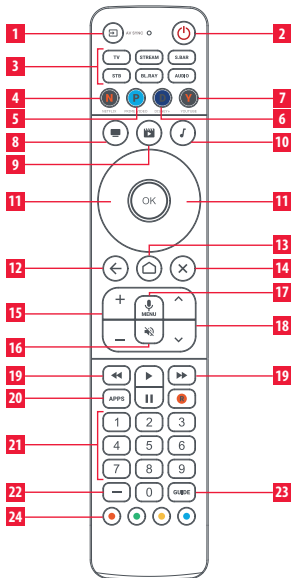

DESCRIPTION DES TOUCHES

- 1 INPUT** Sélectionne l'entrée de l'appareil actuel
- 2 POWER** MARCHE/ARRÊT
- 3 TV_STREAM_S. BAR_STB_BL.RAY_AUDIO** appuyez dessus pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez contrôler
- 4 NETFLIX** Netflix (si disponible). Peut être programmé comme raccourci d'application
- 5 PRIME VIDEO** Amazon Prime Video (si disponible). Peut être programmé comme raccourci d'application
- 6 DISNEY +** Disney+ (si disponible). Peut être programmé comme raccourci d'application
- 7 YOUTUBE** YouTube (si disponible). Peut être programmé comme raccourci d'application
- 8 REGARDER LA TÉLÉVISION / WATCH TV** Combine jusqu'à 3 appareils ; un téléviseur, un appareil source et un appareil audio

DESCRIPTION DES TOUCHES

- 9 REGARDER UN FILM / WATCH MOVIE** Combine jusqu'à 3 appareils ; un téléviseur, un appareil source et un appareil audio
- 10 ÉCOUTER DE LA MUSIQUE / LISTEN TO MUSIC** Combine jusqu'à 3 appareils ; un téléviseur, un appareil source et un appareil audio
- 11 HAUT_BAS_GAUCHE_DROITE_OK** Naviguer et sélectionner des éléments dans le menu de l'appareil actuel
- 12 BACK / RETOUR** Un pas en arrière dans le menu
- 13 HOME / ACCUEIL** Accueil/Menu Intelligent
- 14 EXIT / QUITTER** Quitter le menu
- 15 VOL + _VOL** - Contrôle le volume du périphérique audio actuel
- 16 MUTE / MUET** Muet

DESCRIPTION DES TOUCHES

- 17 MIC / MENU** paramètre ou menu Options - Lorsque vous contrôlez un appareil à l'aide du système d'exploitation Google TV, maintenez cette touche enfoncée pour accéder aux commandes vocales
- 18 CH + _CH** - Chaîne plus et chaîne moins.
- 19 REW_PLAY_FF_PAUSE_REC / RETOUR RAPIDE_LECTURE_AVANCE RAPIDE_PAUSE_ENREGISTREMENT** Contrôle la lecture de l'émission ou du disque en cours
- 20 APPS** Menu des applications
- 21 Chiffres 0-9** pour la sélection de canal pour la sélection de canal
- 22 DASH** Délimiteur pour la sélection des sous- canaux
- 23 GUIDE** Guide TV
- 24 ROUGE_VERT_JAUNE_BLEU** Boutons d'accès rapide au menu de l'appareil en cours

INSTALLATION

Pour configurer la télécommande, veuillez d'abord télécharger l'application My Nevo. Cette application communique avec la télécommande en utilisant Bluetooth Low Energy ou BLE. Vous pouvez obtenir cette application en en scannant le code QR ci-dessous, ou en recherchant "My Nevo" dans l'App Store ou le Play Store.



www.oneforall.com/mynevo



Lorsque vous utilisez l'application pour la première fois, une vérification du Firmware est nécessaire, cela peut prendre jusqu'à 30 secondes pour se connecter à votre télécommande.

La version iOS de l'application de configuration nécessite un iPhone 8 ou plus récent ou iPhone SE de deuxième génération. Les iPhones SE et iPhone de première génération 7 et plus ne sont pas pris en charge.

CONFIGURATION DE L'APPAREIL

Une fois que l'application a localisé votre télécommande, vous pouvez suivre les instructions pour la configuration de vos appareils Audio Vidéo – nous vous recommandons de commencer par configurer votre téléviseur.

Vous pouvez ensuite ajouter d'autres appareils tels que des décodeurs et barres de son. Vous pouvez configurer un téléviseur et jusqu'à 5 autres appareils que vous pouvez utiliser comme source de votre contenu de visualisation, par exemple une box de streaming, satellite ou câble et un lecteur Blu-ray.

Une fois configuré, la télécommande effectuera également un test rapide pour connaître quelle entrée HDMI de votre téléviseur vos appareils source sont connectés à.

CONFIGURATION AMAZON FIRE STICK / CUBE


La configuration est comme un téléviseur normal. Cependant, si vous avez un Amazon Fire Stick ou Cube, la procédure est légèrement différente. Vous aurez besoin de la télécommande d'origine Fire.

Effectuez ensuite les 5 étapes suivantes :



1. **HDMI** Tout d'abord, allumez simplement votre téléviseur et sélectionnez l'entrée sur laquelle l'appareil Fire est connecté.
2. Deuxièmement, appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande d'origine Fire afin de l'allumer.




3. Ensuite, à l'aide de votre télécommande d'origine Fire, sélectionnez "Paramètres > Manettes et appareils Bluetooth > Amazon Fire Télécommandes > Ajouter une nouvelle télécommande"

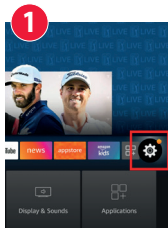


Settings

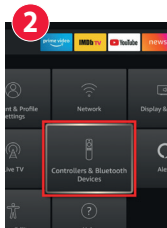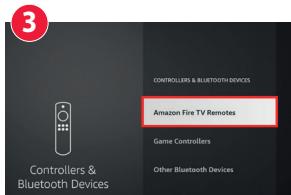Controllers and Bluetooth
Devices

Amazon Fire TV Remotes

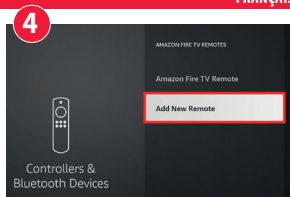

Add New Remote

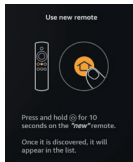


4. Maintenez enfoncée la touche Accueil/Home de votre NOUVELLE télécommande Smart Control Pro pendant 10 secondes. La télécommande va apparaître comme une télécommande Amazon, appuyez maintenant sur la touche Select de la TÉLÉCOMMANDE ORIGINALE D'AMAZON pour la sélectionner. La télécommande OFA est maintenant associée au périphérique de l'Amazon Fire, mais il doit être ajouté à une Activité pour la contrôler.

5. L'Amazon Fire sera automatiquement configuré sur le bouton d'appareil STREAM, et sera aussi ajouté dans une activité.

CONFIGURATION GOOGLE TV


La télécommande Smart Control Pro peut également contrôler les appareils à l'aide du Système d'exploitation Google TV, tel que le système Chromecast (avec Google TV), ou un téléviseur Sony ou TCL. Elle peut prendre également en charge certains systèmes exécutant Android TV, tels que le Nvidia Shield.

Pour configurer l'appareil à l'aide de l'application My Nevo, sélectionnez le type d'appareil, par exemple un téléviseur ou un appareil de diffusion en continu(Streaming), et sélectionnez Google TV.



Ensuite, lorsque vous y êtes invité dans l'application My Nevo, ouvrez le menu Paramètres de votre Appareil Google TV et sélectionnez Télécommandes et accessoires puis

Jumeler/Connecter un Nouvel Accessoire. L'appareil Google TV va commencer à rechercher et à ce moment-là vous serez invité par l'application My Nevo à maintenir la touche Accueil/Home pendant 10 secondes. Au bout de 10 secondes, votre appareil Google TV devrait trouver la télécommande Smart Control Pro - veuillez la sélectionner à l'aide de la TÉLÉCOMMANDE D'ORIGINE.



Après cela, l'appareil Google TV doit être configuré en tant qu'appareil sur le bouton STREAM de télécommande Smart Control Pro et il sera aussi ajouté à une Activité.



La Smart Control Pro peut également utiliser la recherche vocale sur Google Tv. Restez simplement appuyez sur le bouton Menu/Mic et tenez le haut de la télécommande près de votre bouche pour parler.

CONFIGURATION DE L'ACTIVITÉ



La télécommande Smart Control Pro combine des appareils en Activités pour faciliter leur contrôle. Une Activité peut contenir jusqu'à 3 appareils ; un téléviseur, un appareil source et un appareil audio tel qu'une barre de son. Un bon exemple d'Activité est Regarder la télévision(Watch Tv). Si par exemple vous configurez un téléviseur, un Amazon Fire stick et une barre de son, la télécommande contrôlera tout cela. Appuyez sur la touche Watch TV pour allumer ces trois appareils et sélectionnez la bonne entrée

sur votre téléviseur. La télécommande se souviendra des appareils allumés, appuyer sur la touche Marche/Arrêt les éteindra tous en même temps.

AV SYNC



AV SYNC

La touche source est utilisée pour sélectionner manuellement l'entrée HDMI de votre téléviseur. Si vous appuyez et relâchez cette touche, vous devriez voir une sélection des entrées sur votre téléviseur. Mais elle a aussi une seconde fonction. Après avoir appuyé sur la touche Activité, si vous constatez qu'un ou plusieurs des appareils souhaités ne se sont pas allumés, ou que le votre téléviseur est sur la mauvaise entrée HDMI, maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes. La télécommande essaiera alors de corriger cela pour vous, en envoyant les commandes d'alimentation et d'entrée appropriées.

TOUCHES DE RACCOURCI D'APPLICATION

La télécommande dispose également de 4 touches de raccourci d'application, qui donneront un accès direct à vos applications de streaming préférées, telles que Netflix ou Amazon Prime Video.



NETFLIX



PRIME VIDEO



DISNEY+



YOUTUBE

Si votre télécommande d'origine avait des touches pour

accéder directement à ces services, ces touches agiront de la même manière. Si cela n'est le cas, vous pourrez programmer une séquence de touches (une macro) pour accéder à l'application.

Pour programmer la macro, vous devez d'abord connaître la séquence de touches sur lesquelles vous devez appuyer (ainsi que son ordre) pour toujours afficher le service que vous préférez. Par exemple sur une Apple TV, la séquence est Retour (ou Accueil /Home), Menu Bas, Menu Droit (jusqu'à ce que l'application soit sélectionnée) et finalement la touche OK.

Pour programmer la Macro, accédez à la section Raccourci d'App dans My Nevo. Vous pouvez programmer une macro par touche.

TRUCS ET ASTUCES

- Pour allumer les appareils de l'activité, appuyez sur la touche d'activité.
- Pour éteindre vos appareils, appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
- La télécommande se souviendra des appareils allumés ou éteints et quelle entrée HDMI a été sélectionnée en dernier.
 - Cela peut se désynchroniser, par exemple si les télécommandes d'origines ont été utilisées.
 - Si vous ne voyez pas d'image ou si un appareil n'est pas allumé quand il devrait l'être, appuyez et maintenez la touche de synchronisation AV SYNC.
- Si vous avez besoin d'aide, l'application My Nevo a une section pour cela, veuillez juste faire défiler le menu principal vers la droite et sélectionnez « Aide ».

MISE AU REBUT DU PRODUIT (DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/UE)



Le symbole représentant une poubelle sur roues marquée d'une croix apposé sur ce produit garantit qu'il a été fabriqué à l'aide de composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés conformément à la Directive européenne 2012/19/UE. Vous ne devez pas jeter ce produit avec les déchets ménagers courants. Reportez-vous aux réglementations locales pour connaître les procédures de collecte spécifiques aux équipements électroniques et électriques. Celles-ci ont pour objectif de minimiser les effets nocifs sur l'environnement et/ou la santé humaine.


FR

**Cet appareil
et ses piles
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MISE AU REBUT DES BATTERIES/PILES (DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/66/CE)

Vous ne devez pas jeter vos batteries/piles avec les déchets ménagers courants. Reportez-vous aux réglementations locales pour connaître les procédures de collecte spécifiques. Celles-ci ont pour objectif de minimiser les effets nocifs sur l'environnement et/ou la santé humaine.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantit à l'acheteur initial que ce produit, dans des conditions normales et correctes d'utilisation, sera dépourvu de dysfonctionnement

matériel et de vice de fabrication pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat originale du produit.

Si, pendant cette période de garantie de 3 ans, il devait s'avérer que le produit était défectueux, ce produit sera réparé ou, si nécessaire, remplacé gratuitement. Les frais d'expédition seront à la charge du propriétaire ; les frais de réexpédition seront à la charge de UNIVERSAL ELECTRONICS. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les dysfonctionnements provoqués par des produits ou par des services non fournis par UNIVERSAL ELECTRONICS, ou résultant d'un montage non conforme du produit à ce qui est indiqué dans le manuel d'instructions. Cette règle s'applique également si le produit a été réparé et / ou modifié par d'autres que UNIVERSAL ELECTRONICS ou si le dysfonctionnement résulte d'un accident, d'une utilisation incorrecte, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une mauvaise manipulation, d'une application incorrecte, d'une installation incorrecte, d'une maintenance inadaptée, d'une altération, de modifications, de dommages provoqués par le feu, par l'eau, par un éclair, par une catastrophe naturelle, par une utilisation inadaptée ou par une absence d'entretien. Pour être en mesure d'obtenir le service de garantie pendant la période de garantie contactez UNIVERSAL ELECTRONICS: www.oneforall.com, et veuillez noter qu'il nous faut votre bon d'achat (facture) original afin que nous puissions établir si vous pouvez effectivement bénéficier du service de la garantie.

Si vous avez acheté ce produit sans raison commerciale ni professionnelle, veuillez noter qu'il est possible que la législation de protection des consommateurs de votre pays vous donne certains droits. Cette garantie n'affectera pas ces droits. **www.oneforall.com**

Universal Electronics BV –
Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands



713348
RDN1090823