


Foldi Mini 2

Folding Smart Treadmill User Manual

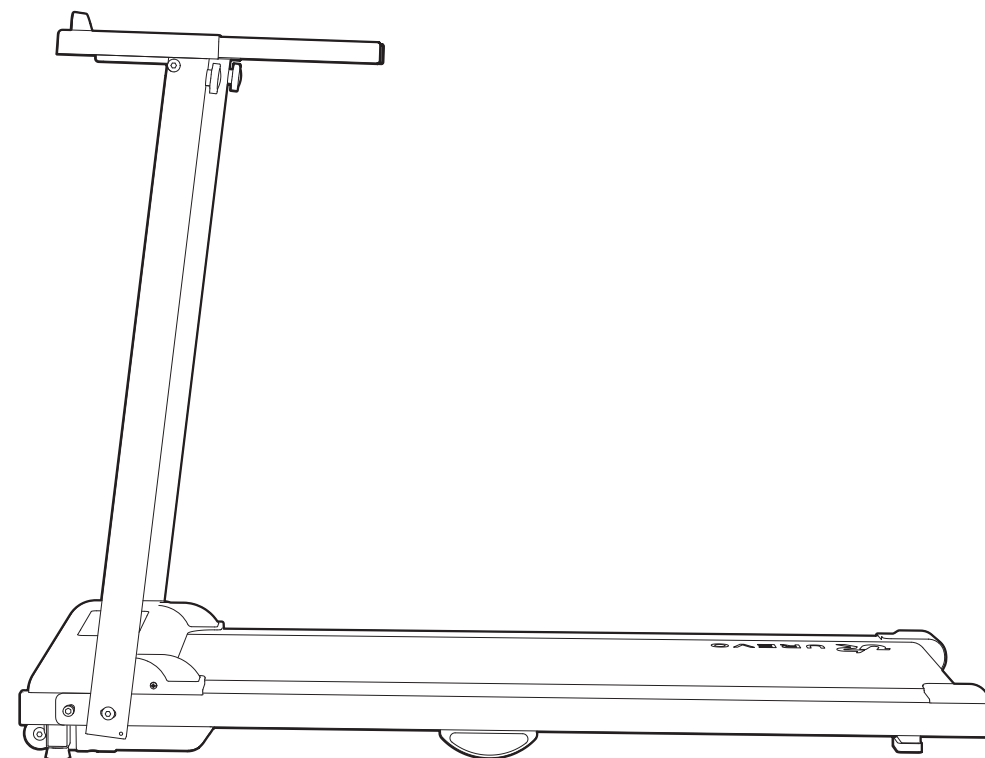

IMPORTANT: Read all instructions carefully before using this product. Retain this owner's manual for future reference. The specifications of this product may vary from this photo, subject to change without notice.

Manufacturer: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co., LTD.

Address: 1205-1206, Tianliao Building, Tangchang Road, Tanglang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Version: 1.0



Activate UREVO App Now
For Longer Warranty &
Smart Features Access

Mode.URTM052


 UREVO

Table of Contents

02	EN	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
03		CUSTOMER SERVICE
04		UREVO SMARTCOACH APP
05		PRODUCT & ACCESSORIES
06		SPECIFICATION
07		PRODUCT INTRODUCTION
08		HOW TO USE
13		CARE & MAINTENANCE
15		ERROR CODE
16		TROUBLESHOOTING
17		WARRANTY

Important Safety Instructions

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
2. The free area shall not be less than 1.2 metres greater than the training area in the directions from which the equipment is accessed.

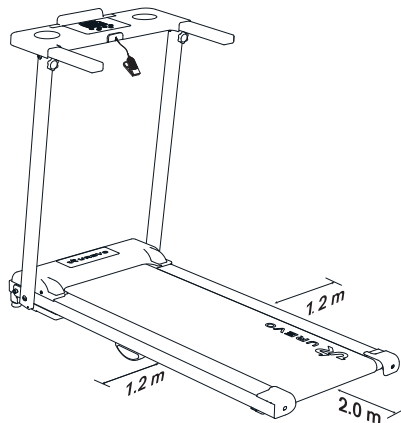

3. If any of the adjustment devices are left projecting, they could interfere with the user's movement.

4. Noise emission under load is higher than without load.
5. On airborne noise: $\leq 65\text{dB}$.
6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. Replacement parts that could affect the safe use of the treadmill.
8. **The maximum weight capacity for this product is 120kg. DO NOT EXCEED MAXIMUM WEIGHT CAPACITY.**

Customer Service

IMPORTANT: FOR UREVO ONLY

For damaged or defective product, questions, replacement parts or any other service support, please contact our customer service department by the below methods:

US: services@urevo.com

EU: service_eu@urevo.com

Response Time: 24-48 hours

Emailing us with the **Order ID** will be the best method to receive a response during peak business hours.

Website: www.urevo.com

US Support Hotline:

(1) 844-998-2473

Hours of Operation:

Monday – Friday

9 AM – 12 PM ; 1 PM – 6 PM (PST)

Sat-Sun, 7 AM - 11 AM, 12 PM - 4 PM (PST)

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT WITHOUT ASKING OUR CUSTOMER SERVICE FIRST.

SCAN THIS QR CODE TO GET
THE PRODUCT INSTALLATION
OR MAINTENANCE VIDEOS



Urevo App

Scan Now For The UREVO APP

Unlock More Exciting New Features And Fitness Modes!

App Connection Steps:

Turn on Bluetooth (Phone).
Open the UREVO APP and follow the on-screen instructions to add your device.
Connect your device to the walking treadmill via Bluetooth:


- Connected: "ON" lights
- Searching or failed connection: "OFF" lights



Activate UREVO App Now For Longer Warranty & Smart Features Access

Product & Accessories

Please carefully check whether the contents of the package are complete and intact.
If there are any missing pieces or damage, please contact the seller.

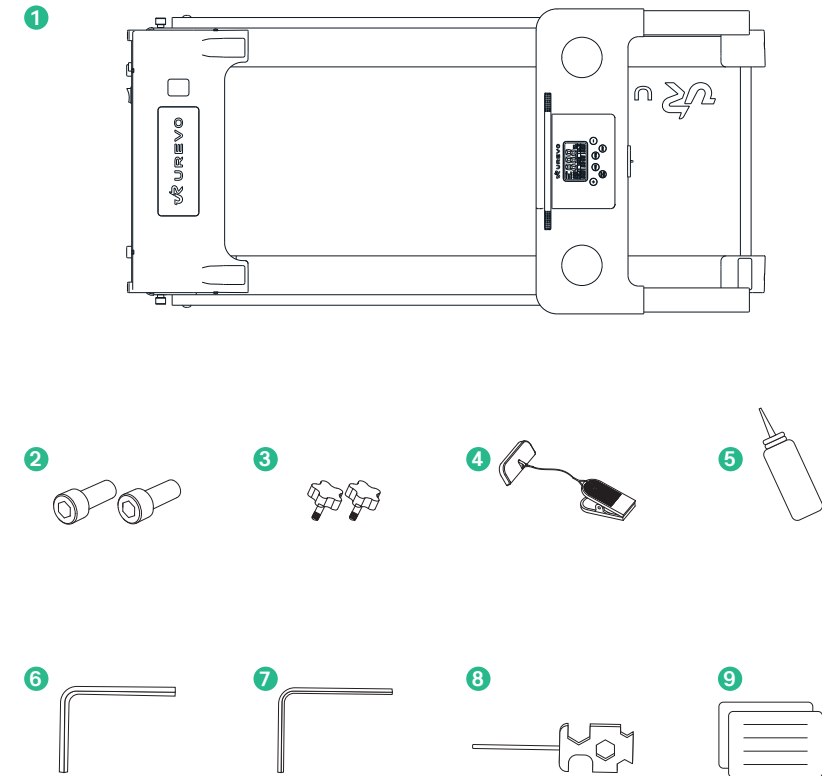

- | | | |
|---------------------|---------------------------|--|
| 1 Treadmill x 1 | 4 Safety Key x 1 | 7 5mm L-type Hex Tool x 1 |
| 2 Screws x 2 | 5 Lubricating Oil x 1 | 8 Multi-functional Open-ended Wrench x 1 |
| 3 Hexagon Knobs x 2 | 6 6mm L-type Hex Tool x 1 | 9 User Manual x 1 |

Specification


Product configuration	Detailed parameters
Product dimensions	122 x 59 x 94 cm
	48 x 23 x 37 inches
Running area	38 x 100 cm
	15 x 39.4 inches
Gross weight	25.3 kg
	55.8 lbs
Net weight	21.4 kg
	47.2 lbs
Maximum speed	10 km/h
	6.2 mph
Minimum speed	1 km/h
	0.6 mph
Maximum load	120 kg
	265 lbs
Rate voltage	220-240V ~
Peak horsepower	2.5 Hp
Rated power	550W



Warning!

Risk of personal injury Keep children under the age of 13 away from machine.

Product Introduction

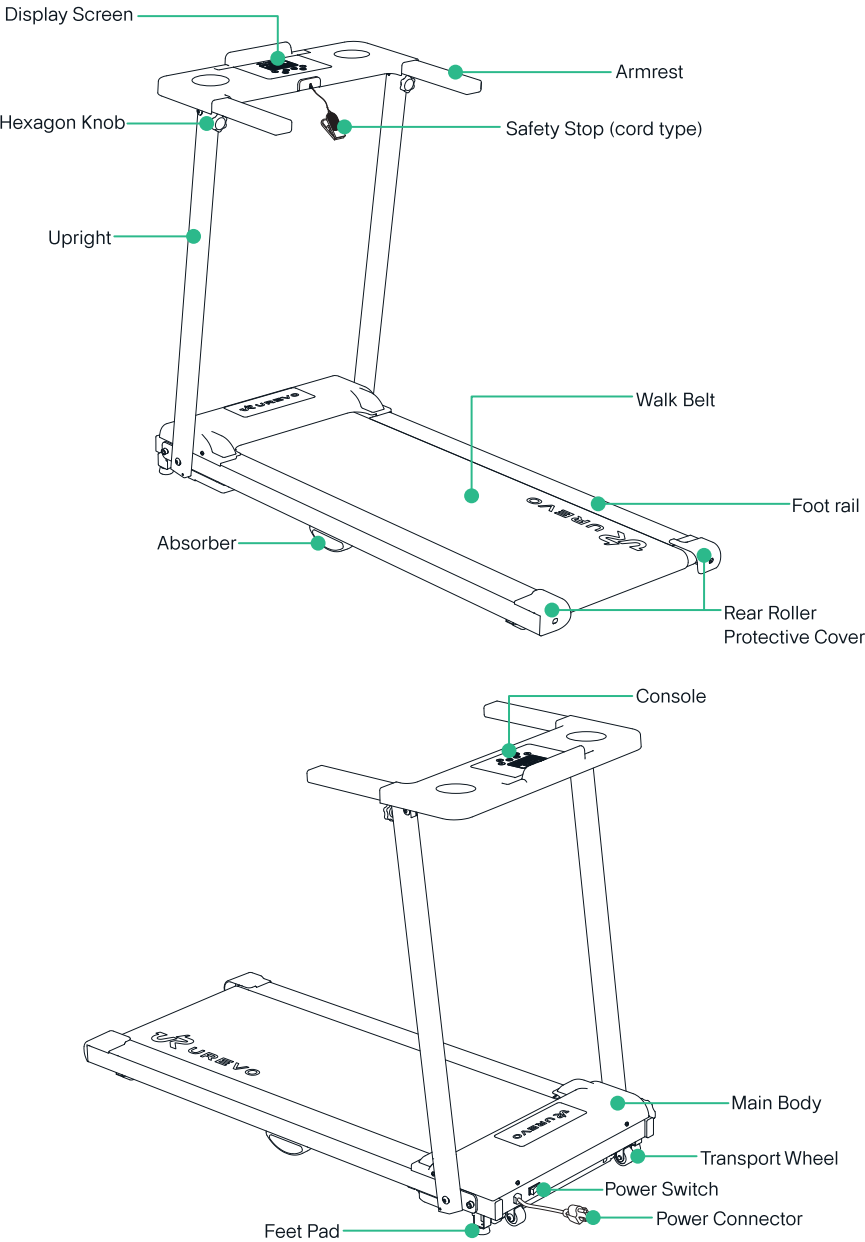


How To Use


Installation steps

Open the box to take out the treadmill with the related accessories, then place the treadmill on flat ground.

1. Lift upright and tighten both screws as shown in the figure.

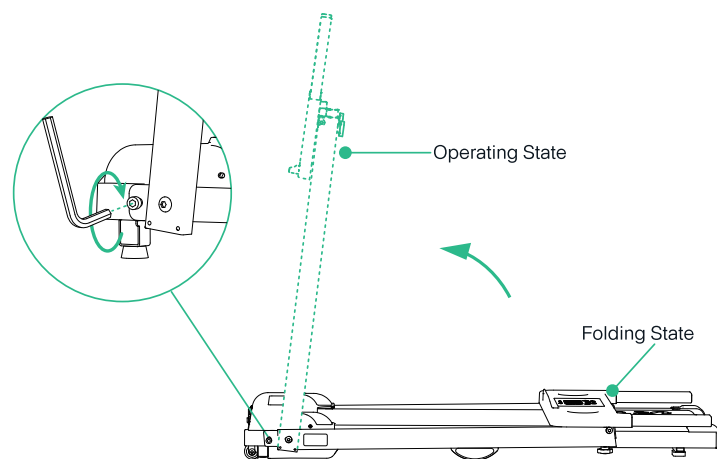


2. Flatten console, twist smaller hexagon knobs until tightened as figure shown (both sides).
During use, the screws and knobs need to be fixed, and the safety key must be installed.

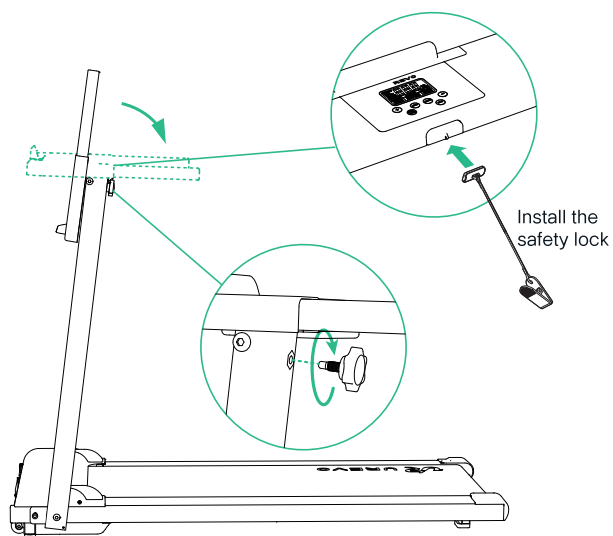

Connect the power


1. Plug in power cord to power connector. Power on and start running.

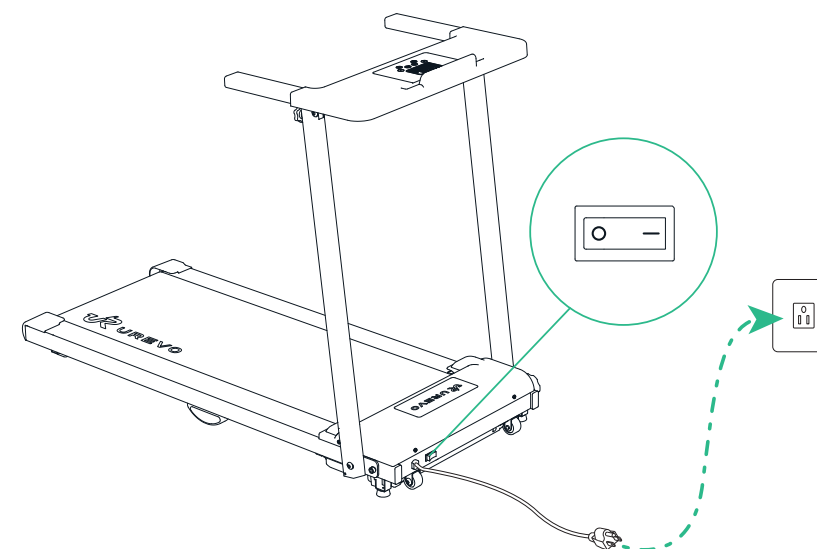

Safety stop (cord type)

If any emergency occurs, the treadmill stops automatically and shows "E10" when the safety key is pulled out from the console.


NOTE: Find the clip (A) onto the waistband of your clothes, another key (B) magnetic attracted under console.

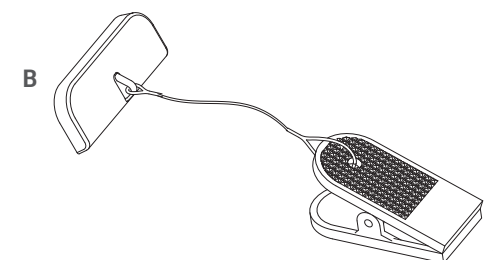

Folding Steps


When the treadmill is not in use, it can be folded to save space.

1. Before folding, please turn off the power switch and unplug the power plug.
2. Unscrew screws counterclockwise and remove them, then fold the console. Please store knobs properly.
3. Unscrew screws counterclockwise and remove them, then fold the upright. Please store screws properly.

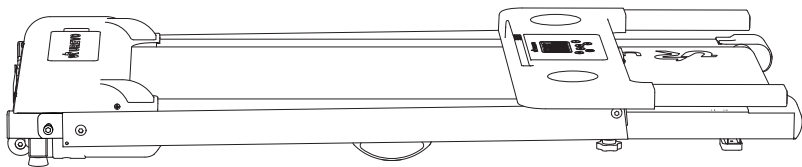


Transportation

1. If transportation is needed , please unplug power cord and tablet mount before lifting the terminal of treadmill .
2. Easy to transport treadmill with bottom transportation wheel assists, like a wheelbarrow.

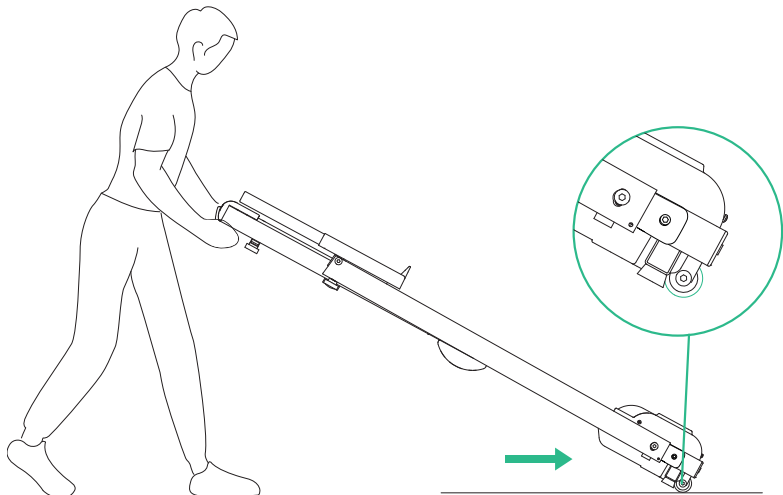

NOTE: Before move and storage, please make sure the power switch is off and power cord is unplugged.

Display Screen Of Treadmill

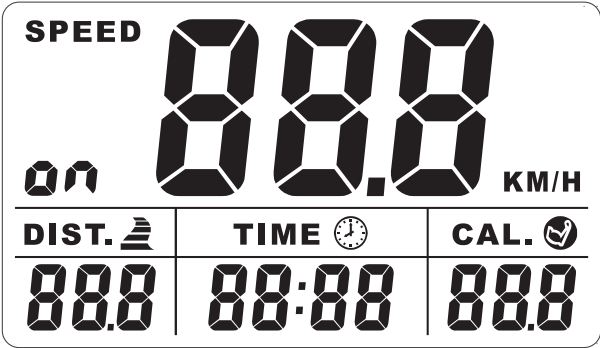


Name	Range	Display
SPEED	1.0-10 km/h	Displays the speed of the walking belt.
DIST	00.00- 99.9 km	Displays the distance that you have walked or ran.
TIME	00-99.59 minutes	Displays the elapsed time.
CAL	0-999 Kcal	Displays the approximate number of calories you have burned.
ON	/	Bluetooth connected
OFF	/	Bluetooth Searching or failed connection
Ⓔ	ERP indicator light	Standby mode, indicator E flashing slowly.

Tips: Workouts and exercise data displayed in a rotating carousel.

Standby Mode

When the treadmill is paused during operation, if the pause is not released within 10 minutes, it will return to the standby interface "000", and at the same time, the previous operation data will be reset to zero; if there is no operation for 10 minutes on the standby interface, it will enter the sleep mode; in the sleep mode, pressing any key will return to the standby interface "000".

Console

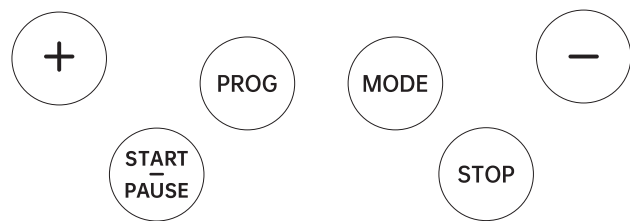

Button	Operation	Function
	Short press	Start the walking treadmill / Pause the walking treadmill
	Long press	Display shows 'End' and the walking belt slows down until it completely stops. Display turns off if the 'End' status lasts longer than 10 minutes.
	Short press	End current workout and reset data
	Long press	Clear current operation and return to ready state
	Short press	Decelerate speed
	Long press	The speed will be decreased continuously.
	Short press	Accelerate speed
	Long press	The speed will be increased continuously.
	Short press	Select workout program: P1-P6 HIIT programs
	Short press	Customize countdown workout programs (such as: Time; Distance; Calories)

Treadmill Mode

	Segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Time	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec
P01(Fat Burn)	Speed (km/h)	1.5	2.4	3	3.9	4.5	5.4	6	5.4	4.5	3.9
P02(Hill Climb)	Speed (km/h)	1.5	3.0	4.5	3.9	3.0	2.4	1.5	2.4	3.0	3.9
P03 (take a walk)	Speed (km/h)	1.5	2.1	2.4	2.4	2.7	2.7	3.0	3.0	2.7	2.7
P04 (Fast fat burning)	Speed (km/h)	3.2	9.6	8.6	8.0	8.6	9.6	8.6	8.0	8.6	6.4
P05 (morning jog)	Speed (km/h)	3.2	8.0	7.2	7.2	6.4	6.4	7.2	8.0	8.0	3.2
P06 (explosive running)	Speed (km/h)	3.2	10	9.0	10	9.0	10	9.0	10	9.0	6.4

Care & Maintenance

Symptom: walk belt is off centered or slips.

Centering walk belt process as follow :

- 1. Power off treadmill and unplug the power cord .
- 2. Manual centering process as follow:
 - If the walk belt has shifted to left, use the hex tool to turn the left idler roller screw clockwise **1/4** of a turn (refer to figure 1).
 - If the walk belt has shifted to right, use the hex tool to turn the right idler roller screw clockwise **1/4** of turn (refer to figure 2).
- 3. Treadmill **MUST** work run for 1-2 mintutes. Repeat manual centering process untill the walk belt is centered.

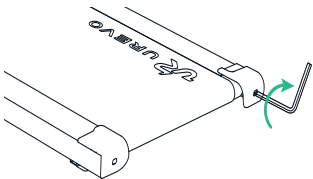


Figure 1

Belt slip correcting process as follow :

- 1. Power off treadmill before operation.
- 2. Using the hex tool, turn both idler roller screws clockwise **1/2** of turn (refer to figure 3).
- 3. After corrected, please try walking walking 1-2 minutes under 3-4 km/h speed setting. Repeat until the walk belt is properly tightened.

Note: The Tread-belt should not be adjusted too tightly, otherwise it will be damaged.

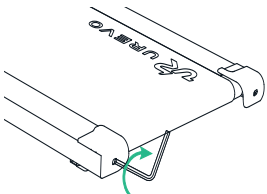


Figure 2

Attentions

- 1. To prevent any injury, don't place any debris around treadmill before the maintenance process.
- 2. **MUST** use associated hex tool.
- 3. Take care during the maintenance process. Do not pinch fingers.

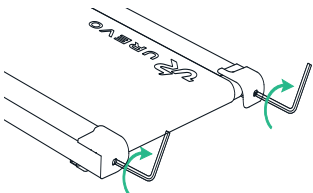


Figure 3

Error Code


When error occurs, error warning indicator will light up and display its error code.

Error Code	Fault Analysis	Resolutions
E01	Communication interrupted between controller and numeric display	Unscrew motor hood and verify connection between controller and numeric display. Please contact with after-sales service if E01 code has not been eliminated. Notice: Always power off and unplug power cord before processing.
E02	Open circuit of the motor	1. User confirms whether the motor wires are securely plugged in the lower control board. If the connection is loose or contact is poor, tighten the terminal and reinsert it into the controller. 2. Please contact with after-sales service if problem CANNOT be solved by above process.
E04	Over current protection	1. Due to user over limited 120Kg. 2. Open to check if any foreign objects are blocking moving parts. (such as: drive motor, idler roller, driver roller, walking belt) 3. Walking belt is overtightened or lack of lubricant. (please see detail chapters relate to belt tension and lubricant process)
E06	Controller self-check error	Replace the lower control board.
E10	The safety lock has fallen off. No safety lock signal is detected for 1 second	Check whether the safety lock is inserted properly or whether the safety lock is damaged, insert it correctly or replace the safety lock.
E11	Input voltage abnormal	Confirm that the external power supply specifications meet the requirements of the manual.
E13	Over-temperature protection	Turn off the machine and let it sit for a while to lower its temperature.
E14	Motor power phase loss	Check the motor connection lines and unplug and replug the motor connection lines.
E15	Motor short circuit protection	Check the motor connection lines and unplug and replug the motor connection lines.

In addition to the error code, the built-in buzzer will alarm. Once the error code and alarm happens, you MUST stop your workout immediately. Please contact with after-sales service if problem CANNOT be solved after restart.


Belt lubrication process, follow instruction below to lubricate belt.

1. Power off treadmill and unplug power cord.
2. Using the hex tool, turn both idler roller screws counterclockwise till belt loose and lifts easily.
Tips: Please mark the number of hex tool rotations when loosening the belt, which will help you adjust belt tension after lubrication.
3. Lifting edges of belt and spraying lubrication oil at center of walk platform evenly. It is not necessary to apply spray lubrication oil on entire walk platform.
4. Lubrication oil volume Per time of maintenance: 5-10mL.
Attention: it can cause belt slippage if you spray too much.
5. Using the hex tool, turn the both idler screws clockwise as previous markdown number of turns untill the walking belt is properly tightened.
Power on the treadmill and walk on it for a few minutes to evenly distribute the lubricant across the belt surface.
Caution: please hold handrail when using the 6 km/h setting.
Lubrication frequency: High recommend 200 km Per time.

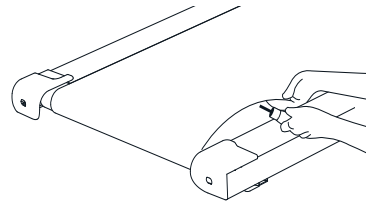

Treadmill cleaning.

1. Power off treadmill and unplug power cord before cleaning.
2. Wipe and clean with damp cloth. Do not clean with acidic or caustic detergents.
3. Do not clean opposite of walk belt.
4. It's normal to find some black powder residue under the treadmill after prolonged use.

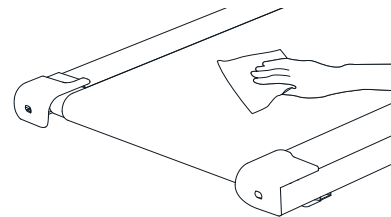

Troubleshooting

Problem	Fault Analysis	Resolutions
No working	<ol style="list-style-type: none"> 1. Power switch malfunction 2. Power supply interrupted. 3. Power cord damaged. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replace new power rock switch if it doesn't light on. 2. Make sure that power cord is plugged into a properly grounded outlet. 3. Replace new power cable.
Walking belt slips	Walking belt loose	Tighten walking belt tension with hex tool. (See details of walking belt tension chapter.)
Remote control does not work	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incorrect use of default 2. Battery power shortage. 3. Remote control malfunction 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The remote control should be aimed directly at the receiver when in use. 2. Replace new battery cells. 3. Replace new remote control.
Friction noise	Walking belt off center.	See details of walking belt tension chapter.

Warranty

MANUFACTURER'S LIMITED WARRANTY

UREVO warrants to the original purchaser that this product is free from defects in material and workmanship when used for the purpose intended, under the conditions that it has been installed and operated in accordance with UREVO Owner's Manual. UREVO's obligation under this warranty applies to the following:

COMPONENT LENGTH OF WARRANTY

Structural Frame 1 year For Home Use Only

All Other Components 90 days For Home Use Only

Exclusions from Warranty Coverage:

UREVO does not warrant against and is not responsible for, and no implied warranty shall be deemed to cover, any product failure, product malfunction, or damages attributable to:

1. Improper installation and/or failure to abide by UREVO's installation guidelines;
2. Use of this product beyond normal home use, or in an application for which it was not designed;
3. Cosmetic items such as scratches, dents or discolorations;
4. Damage caused by normal wear and tear, vandalism, accidental or by animals;
5. Any act of Nature (such as fire, flooding, snow, ice,

hurricanes, earthquakes, lightning or other natural disasters), environmental condition (such as air pollution, mold, mildew, etc.), or staining from foreign substances (such as dirt, grease, oil, etc.)

6. Normal weathering due to exposure to sunlight, weather and atmosphere which can cause colored surfaces to among other things, flake, chalk, and accumulate dirt or stains.
7. Improper operation, alteration, handling, storage, abuse or neglect of the products.

UREVO , using its sole discretion, will either repair or replace free of charge any part(s) proven to be defective under normal home use. Any repair or replacement shall provide no new warranty coverage, but shall retain only the remaining portion of the original product's warranty. This warranty is offered only to the original purchaser and is not transferable. Proof of original purchase is required.

When ordering replacement parts please have the following information ready:


1. **Order Number**
2. **Description of Parts**
(Adding photos or videos would be helpful)
3. **Part Number**
4. **Date of Purchase**

Inhaltsverzeichnis

19	DE	WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
20		KUNDENSERVICE
21		UREVO SMARTCOACH APP
22		PRODUKT UND ZUBEHÖR
23		TECHNISCHE DATEN
24		PRODUKTVORSTELLUNG
25		BEDIENUNGSANLEITUNG
30		REINIGUNG UND PFLEGE
32		FEHLERCODE
33		FEHLERBEHEBUNG
34		GARANTIE

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Ein beschädigtes Netzkabel darf nur durch ein Spezialkabel ausgetauscht werden, dass entweder beim Händler oder seinem technischen Kundendienst erhältlich ist.
2. Der freie Bereich darf in den Richtungen, aus denen das Gerät betreten wird, nicht weniger als 1,2 m größer sein als der Trainingsbereich.
3. Wenn Verstelleinrichtungen herausragen bzw. überstehen, könnten sie die Bewegungen des Benutzers beeinträchtigen.
4. Die Geräuschemission unter Last ist höher als ohne Last.
5. Bei luftübertragenem Lärm: ≤ 65 dB.
6. Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Wissen vorgesehen, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht oder wurden in die Verwendung des Gerätes durch eine Person eingewiesen, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit gewährleistet ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
7. Ersatzteile, die die sichere Verwendung des Laufbands beeinträchtigen könnten.
8. **Die maximale Gewichtsbelastung für dieses Produkt beträgt 120 kg. DIE MAXIMALE GEWICHTBELASTUNG NICHT ÜBERSCHREITEN.**

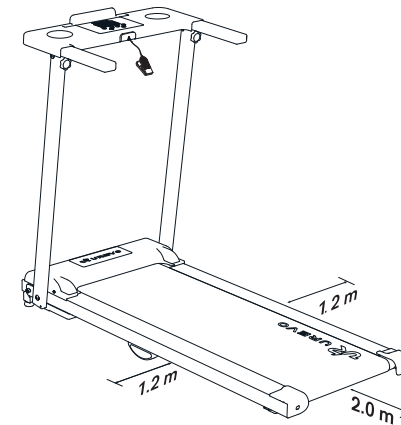

Kundenservice

WICHTIG: NUR FÜR UREVO

Bei beschädigten oder defekten Produkten, Fragen, Ersatzteilen oder sonstigem Kundendienst wenden Sie sich bitte wie folgt an unseren Kundendienst:

USA: services@urevo.com

EU: service_eu@urevo.com

Reaktionszeit: 24-48 Stunden

Eine E-Mail mit der **Bestellung-ID** ist die beste Methode, um während der Stoßzeiten eine Antwort zu erhalten.

Website: www.urevo.com

US-Kundendienst-Hotline:

+(1) 844-998-2473

Geschäftszeiten:

Montag-Freitag

9-12 Uhr; 13-18 Uhr (PST)

Samstag, Sonn- und Feiertage

7-11 Uhr; 12-16 Uhr (PST)

BITTE SENDEN SIE DIESES PRODUKT NICHT ZURÜCK, OHNE VORHER UNSEREN KUNDENSERVICE ZU FRAGEN.

SCANNEN SIE DIESEN QR-CODE, UM VIDEOS ZUR PRODUKTINSTALLATION ODER INSTANDHALTUNG ZU ERHALTEN.



UREVO App

Jetzt scannen und Urevo App laden

Schalten Sie weitere aufregende neue Funktionen und Fitness-Modi frei!

Schritte zur App-Verbindung:

Aktivieren Sie Bluetooth (Telefon).

Öffnen Sie die UREVO App, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Produkt hinzuzufügen. Bluetooth-Konnektivität des Laufbands zu Ihrem Gerät:


- Verbunden: „ON“-Leuchten
- Suche oder fehlgeschlagene Verbindung: „OFF“-Leuchten



Aktiviere Die UREVO-App Jetzt Für Eine Verlängerte Garantie Und Zugang Zu Smart-Funktionen

Produkt und Zubehör

Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob der Inhalt der Verpackung vollständig und intakt ist. Bei Fehlen und Beschädigungen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

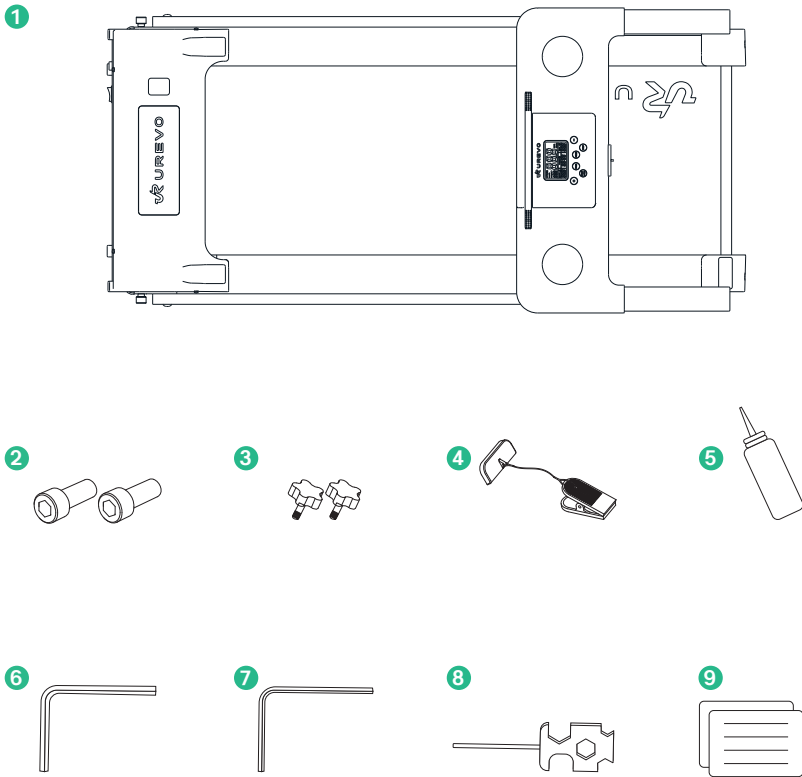

- 1

Laufband x 1
- 2

2x Schrauben
- 3

2x Sechskantknöpfe
- 4

Sicherheitsschlüssel x 1
- 5

Schmieröl x 1
- 6

1x 6 mm L-förmiger Innensechskantschlüssel
- 7

1x 5 mm L-förmiger Innensechskantschlüssel
- 8

multifunktional 1x Gabelschlüssel
- 9

Benutzerhandbuch x 1



Technische Daten

Produktkonfiguration	Detaillierte Parameter
Produktmaße	122 x 59 x 94 cm
	48 x 23 x 37 Zoll
Lauffläche	38 x 100 cm
	15 x 39,4 Zoll
Bruttogewicht	25,3kg
	55,8 lbs
Nettogewicht	21,4kg
	47,2 lbs
Maximale Geschwindigkeit	10km/h
	6,2 mph
Mindestgeschwindigkeit	1km/h
	0,6 mph
Max. Belastung	120kg
	265 lbs
Steuerspannung	220-240V ~
Spitzenpferdestärke	2,5 Hp
Nennleistung	550 W

 **Warnung!**

Verletzungsgefahr! Halten Sie Kinder unter 13 Jahren von der Maschine fern.

Produktvorstellung

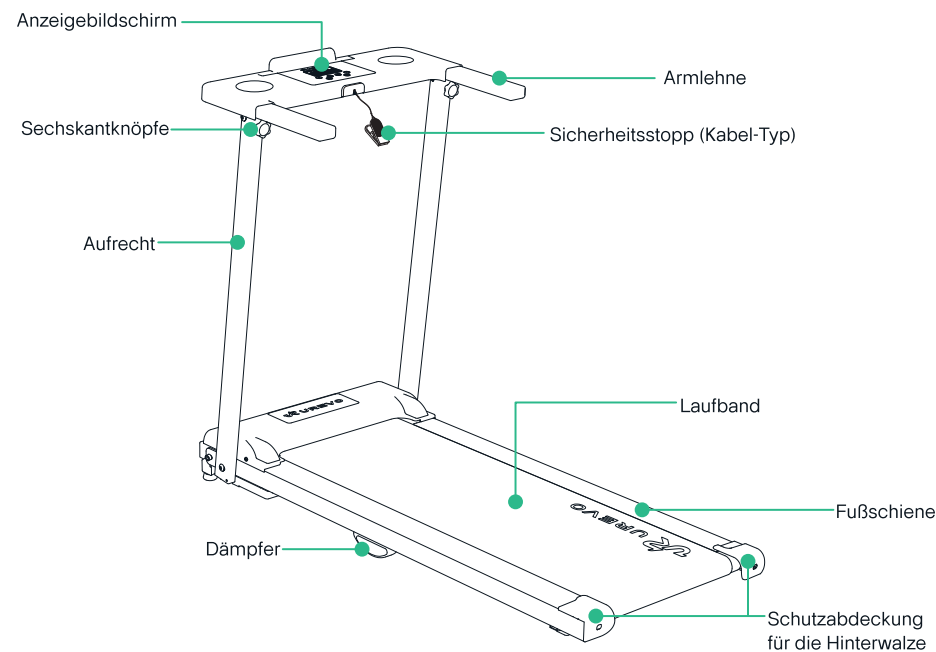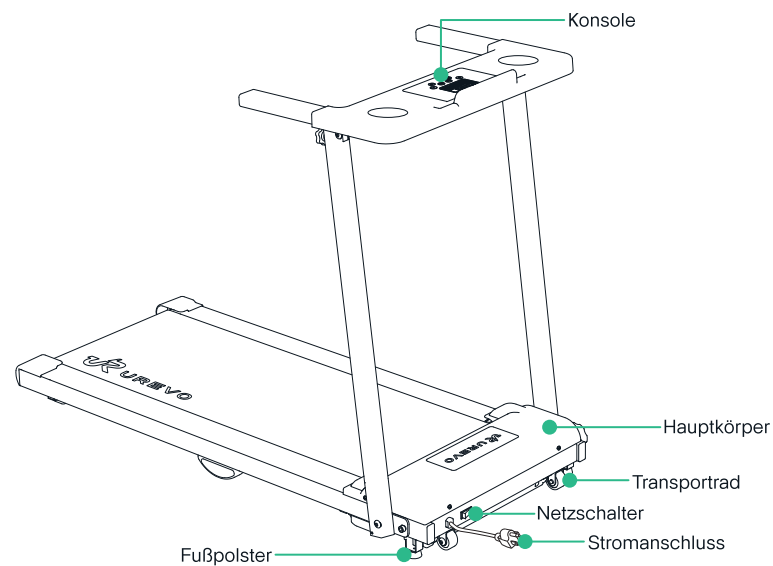


Bedienungsanleitung


Installationsschritte

Öffnen Sie den Karton, entnehmen Sie das Laufband samt Zubehör und stellen Sie es auf eine ebene Fläche.

1. Heben Sie das Gerät aufrecht und ziehen Sie beide großen Sechskantknöpfe wie in der Abbildung gezeigt fest.

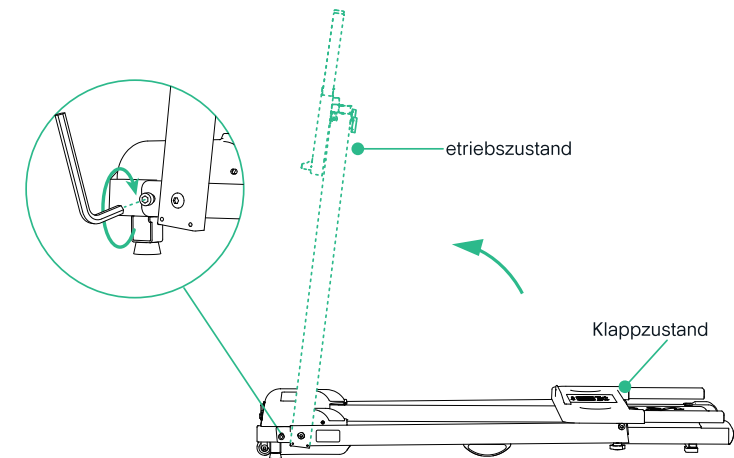


2. Senken Sie die Konsole ab und ziehen Sie die kleinen Sechskantknöpfe auf beiden Seiten gemäß Abbildung fest. Während der Verwendung müssen die Knöpfe festgezogen und die Sicherheitsverriegelung installiert sein.

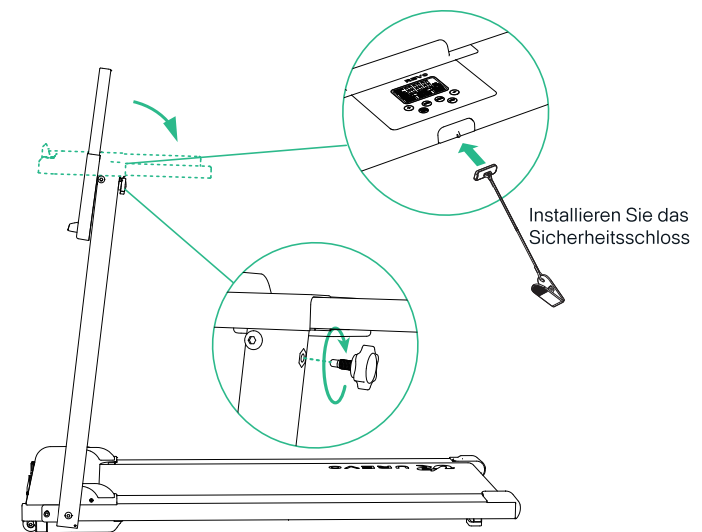

Schließen Sie die Stromversorgung an


1. Verbinden Sie das Netzkabel mit den Netzanschluss. Schalten Sie das Gerät ein und beginnen Sie mit zu laufen.

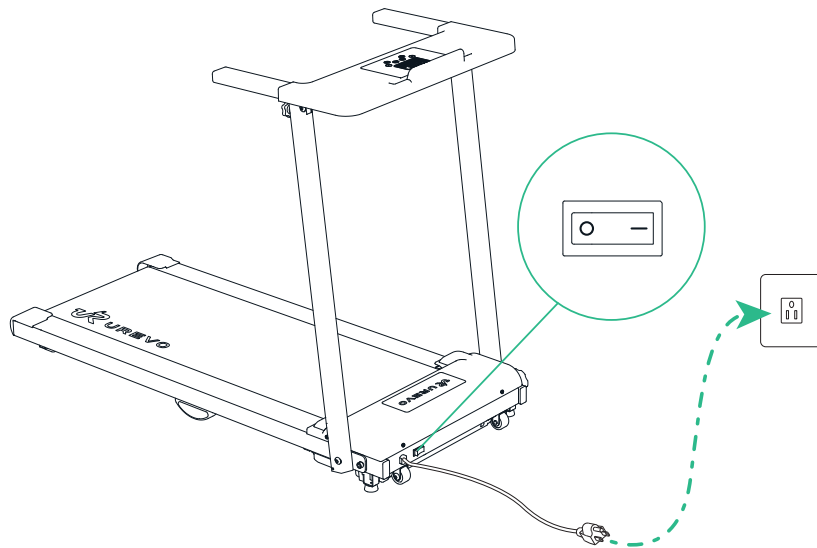

Klappschritte


Wenn das Laufband nicht verwendet wird, kann es platzsparend zusammengeklappt werden.

1. Schalten Sie vor dem Zusammenklappen den Netzschalter aus und trennen Sie den Netzstecker.
2. Drehen Sie die Sechskantknöpfe gegen den Uhrzeigersinn heraus und entfernen Sie sie. Klappen Sie anschließend die Konsole zusammen. Bitte bewahren Sie die Knöpfe ordnungsgemäß auf.
3. Drehen Sie die großen Sechskantknöpfe gegen den Uhrzeigersinn heraus und bringen Sie das Laufband anschließend in die aufrechte Position. Bitte bewahren Sie die Knöpfe ordnungsgemäß auf.

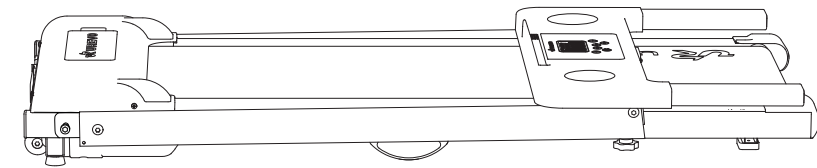

Transport

1. Falls Transport erforderlich ist, trennen Sie bitte das Netzkabel und die Tablett-Halterung, bevor Sie das vordere Ende des Laufbands anheben.
2. Das Laufband ist mit Transportrollen an der Unterseite ausgestattet und kann wie eine Schubkarre leicht bewegt werden.

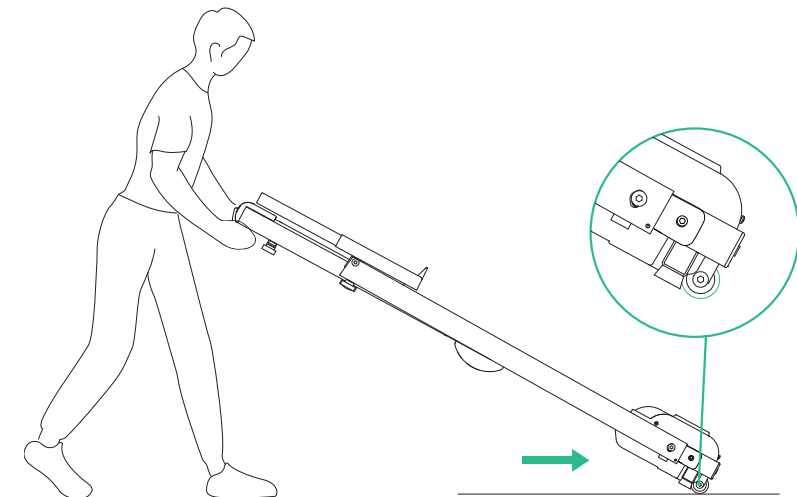


HINWEIS: Stellen Sie vor dem Transport und der Lagerung sicher, dass der Netzschalter ausgeschaltet und das Netzkabel abgezogen ist.


Sicherheitsstopp (Kabel-Typ)

Im Notfall stoppt das Laufband automatisch und zeigt „E10“ an, wenn der Sicherheitsschlüssel aus der Konsole gezogen wird.

HINWEIS: Befestigen Sie den Clip (A) am Hosenbund Ihrer Kleidung. Der Magnetschlüssel (B) wird unter der Konsole angebracht.

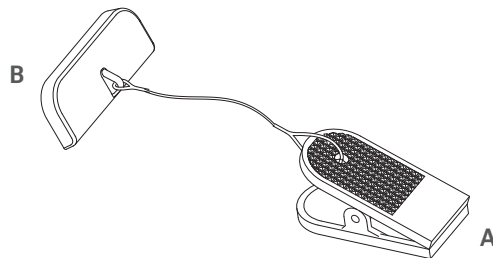

Displayanzeige des Laufbands

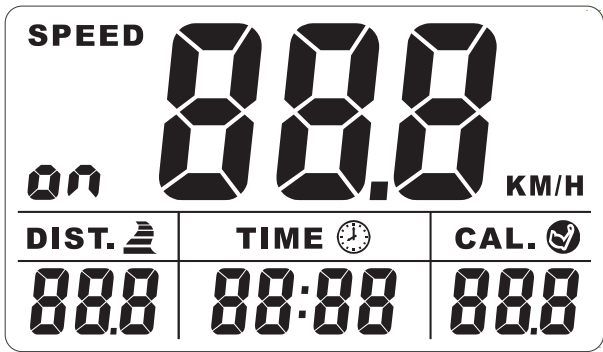


Bezeichnung	Reichweite	Anzeige
SPEED	1-10km/h	Zeigt die Geschwindigkeit des Laufbands an.
DIST	00,00 - 99,9 km	Zeigt die zurückgelegte Strecke beim Gehen oder Laufen an.
TIME	00 - 99,59 Minuten	Zeigt die verstrichene Dauer an.
CAL	0-999 Kcal	Zeigt die ungefähre Anzahl der verbrannten Kalorien an.
ON	/	Bluetooth verbunden
OFF	/	Bluetooth-Suche oder Verbindungsfehler
Ⓔ	ERP-Anzeigeleuchte	Standby-Modus: Anzeige E blinkt langsam.

Tipps: Training und Trainingsdaten werden in einer rotierenden Anzeige angezeigt.

Standby Mode

Wenn das Laufband während des Betriebs angehalten wird und die Pause nicht innerhalb von 10 Minuten aufgehoben wird, kehrt es zur Standby-Oberfläche „000“ zurück; gleichzeitig werden die vorherigen Betriebsdaten auf null zurückgesetzt. Erfolgt innerhalb von 10 Minuten auf der Standby-Oberfläche keine Eingabe, wechselt das Gerät in den Schlafmodus. Im Schlafmodus führt das Drücken einer beliebigen Taste zurück zur Standby-Anzeige „000“.

Konsole

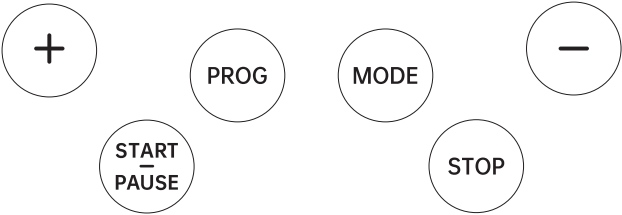

Taste	Betrieb	Funktion
START PAUSE	Kurz drücken	Laufband starten / pausieren
	Lang drücken	Auf der Anzeige erscheint „Ende“ und der Laufgurt wird schrittweise abgebremst, bis er vollständig zum Stillstand kommt. Die Anzeige schaltet sich aus, wenn der „Beendet“-Status länger als 10 Minuten andauert.
STOP	Kurz drücken	Aktuelles Training beenden und Daten zurücksetzen
	Lang drücken	Den aktuellen Vorgang löschen und in den Bereitschaftszustand zurückkehren
-	Kurz drücken	Geschwindigkeit verringern
	Lang drücken	Die Geschwindigkeit wird kontinuierlich verringert.
+	Kurz drücken	Geschwindigkeit erhöhen
	Lang drücken	Die Geschwindigkeit wird kontinuierlich erhöht.
PROG	Kurz drücken	Trainingsprogramm auswählen: P1-P6 HIIT-Programme
MODE	Kurz drücken	Benutzerdefinierte Countdown-Trainingsprogramme erstellen (z. B.: Dauer, Entfernung, Kalorien)

Laufbandmodus

	Abschnitt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dauer	180 Sek	180 Sek	180 Sek	180 Sek	180 Sek	180 Sek	180 Sek	180 Sek	180 Sek	180 Sek
P01 (Körperfettverbrennung)	Geschwindigkeit (km/h)	1,5	2,4	3	3,9	4,5	5,4	6	5,4	4,5	3,9
P02 (Bergauf-Programm)	Geschwindigkeit (km/h)	1,5	3,0	4,5	3,9	3,0	2,4	1,5	2,4	3,0	3,9
P03 (Gehen)	Geschwindigkeit (km/h)	1,5	2,1	2,4	2,4	2,7	2,7	3,0	3,0	2,7	2,7
P04 (Schnelle Körperfettverbrennung)	Geschwindigkeit (km/h)	3,2	9,6	8,6	8,0	8,6	9,6	8,6	8,0	8,6	6,4
P05 (Morgenlauf)	Geschwindigkeit (km/h)	3,2	8,0	7,2	7,2	6,4	6,4	7,2	8,0	8,0	3,2
P06 (Sprinttraining)	Geschwindigkeit (km/h)	3,2	10	9,0	10	9,0	10	9,0	10	9,0	6,4

Reinigung und Pflege

Symptom: Laufband dezentriert oder Rutschen

Zentrierung des Laufbandes wie folgt:

1. Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker heraus.
2. Manueller Zentriervorgang wie folgt:
 - Wenn sich das Laufband nach links verschoben hat, drehen Sie mit dem Inbusschlüssel die linke Spannrollenschraube 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn (siehe Abbildung 1).
 - Wenn sich das Laufband nach rechts verschoben hat, drehen Sie mit dem Inbusschlüssel die rechte Spannrollenschraube 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn (siehe Abbildung 2).
3. Das Laufband MUSS 1–2 min in Betrieb sein. Wiederholen Sie den manuellen Zentriervorgang, bis das Laufband zentriert ist.

Korrektur des Rutschens wie folgt:

1. Schalten Sie das Laufband vor dem Betrieb aus.
2. Drehen Sie mit Inbusschlüssel beide Spannrollenschrauben im Uhrzeigersinn 1/2 Umdrehung (siehe Abbildung 3).
3. Nach dem Korrigieren versuchen Sie bitte, 1–2 Minuten mit einer Geschwindigkeitseinstellung von 3–4 km/h zu gehen. Wiederholen Sie dies, bis das Laufband richtig angezogen ist.

Hinweis: Das Laufband sollte nicht zu fest eingestellt werden, da es sonst beschädigt wird.

Achtung

1. Zur Vermeidung von Verletzungen legen Sie vor der Wartung keine Abfälle in der Nähe des Laufbands ab.
2. Sie MÜSSEN den zugehörigen Inbusschlüssel verwenden.
3. Beachten Sie auf die Wartungsaufgaben. Klemmen Sie Ihre Finger nicht ein.

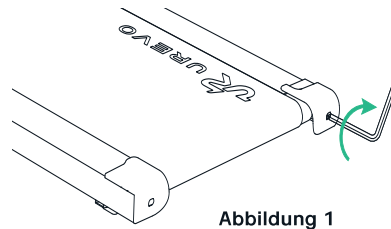


Abbildung 1

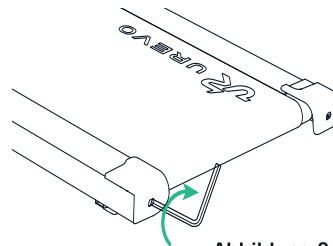


Abbildung 2

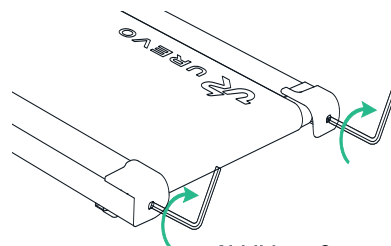



Abbildung 3

Bandschmieren, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um das Band zu schmieren.

1. Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker heraus.
2. Drehen Sie mit dem Inbusschlüssel beide Spannrollenschrauben gegen den Uhrzeigersinn, bis sich das Band löst und leicht angehoben werden kann.


Tipp: Markieren Sie die Drehzyklen des Inbusschlüssels beim Lösen des Riemens, um die Riemen Spannung nach dem Schmieren anzupassen.

3. Heben Sie die Kanten des Bands an, und sprühen Sie Schmieröl gleichmäßig in die Mitte der Gehplattform. Das Auftragen des Sprühschmieröls auf die gesamte Gehplattform ist nicht erforderlich.
4. Schmierölmenge pro Wartungszeitpunkt: 5–10 ml
Achtung: Wird zu viel aufgetragen, würde dies zu Bandschlupf führen.
5. Drehen Sie mit dem Inbusschlüssel die beiden Spannschrauben im Uhrzeigersinn gemäß den vorherigen Umdrehungen, bis der Laufriemen festgezogen ist.
6. Schalten Sie das Laufband ein, und trainieren Sie einige Minuten lang, um das Schmieröl auf die ganze Bandoberfläche gleichmäßig aufzutragen.
Achtung: Halten Sie sich am Handlauf fest, wenn Sie mit 6 km/h trainieren.
Schmierhäufigkeit: Sehr empfehlenswert: alle 200 km.

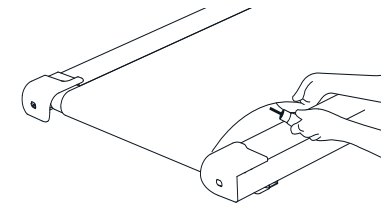

Laufbandreinigung

1. Schalten Sie das Laufband aus, und ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
2. Wischen Sie alles mit einem feuchten Tuch sauber. Reinigen Sie nicht mit sauren oder ätzenden Reinigungsmitteln.
3. Reinigen Sie die Gegenseite des Laufbands nicht.
4. Ein wenig schwarzer Abrieb unter dem Laufband nach längerem Betrieb ist normal.

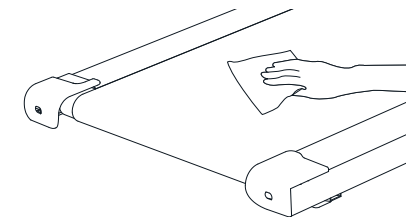

Fehlercode

When error occurs, error warning indicator will light up and display its error code.

Fehlercode	Fehleranalyse	Lösungen
E01	Kommunikation zwischen Controller und numerischer Anzeige unterbrochen	Schrauben Sie die Motorhaube ab, und prüfen Sie die Verbindung zwischen der Steuerung und dem numerischen Display. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn der Code E01 weiterhin angezeigt wird. Hinweis: Schalten Sie die Netzspannung vor der Handhabung immer aus, und ziehen Sie den Netzstecker ab.
E02	Offener Stromkreis des Motors	<ol style="list-style-type: none"> Der Benutzer prüft, ob die Motorkabel fest in die untere Steuerplatine eingesteckt sind. Wenn die Verbindung lose oder der Kontakt schlecht ist, ziehen Sie die Klemme fest und stecken Sie sie erneut in die Steuerung. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem mit den oben genannten Verfahren nicht gelöst werden kann.
E04	Überstromschutz	<ol style="list-style-type: none"> Aufgrund eines Benutzers mit einem Gewicht von mehr als 120 kg. Öffnen, um auf Fremdkörper zu prüfen, die sich bewegende Teile blockieren. (wie: Antriebsmotor, Umlenkrolle, Mitnehmerrolle, Laufband) Das Laufband ist zu fest angezogen oder zu wenig Schmiermittel. (siehe Detailkapitel zu Riemenspannung und Schmierung)
E06	Fehler Selbsttest Steuerung	Ersetzen Sie die untere Steuerplatine.
E10	Die Sicherheitssperre ist ausgefallen. 1 s lang wird kein Signal des Sicherheitsschlosses erkannt	Prüfen Sie, ob das Sicherheitsschloss richtig eingesetzt oder beschädigt ist; setzen Sie es richtig ein oder tauschen Sie das Sicherheitsschloss aus.
E11	Eingangsspannung anormal	Stellen Sie sicher, dass die Spezifikationen der externen Stromversorgung den Anforderungen des Handbuchs entsprechen.
E13	Übertemperaturschutz	Schalten Sie die Maschine aus und lassen Sie sie eine Weile stehen, damit sich die Temperatur abkühlen kann.
E14	Ausfall der Motorleistungsphase	Überprüfen Sie die Motoranschlussleitungen, ziehen Sie die Motoranschlussleitungen ab und stecken Sie sie wieder an.
E15	Kurzschlusschutz Motor	Überprüfen Sie die Motoranschlussleitungen, ziehen Sie die Motoranschlussleitungen ab und stecken Sie sie wieder an.

In addition to the error code, the built-in buzzer will alarm. Once the error code and alarm happens, you MUST stop your workout immediately, Please contact with after-sales service if problem CANNOT be solved after restart.

Fehlerbehebung

Funktioniert nicht	<ol style="list-style-type: none"> Fehlfunktion des Leistungsschalters Stromversorgung unterbrochen Das Netzkabel ist beschädigt 	<ol style="list-style-type: none"> Ersetzen Sie den Leistungsschalter, wenn dieser nicht aufleuchtet. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen ist. Ersetzen Sie das Netzkabel.
Rutschen des Laufbandes	Laufband lose	Ziehen Sie das Laufband mit den Inbusschlüssel an. (Siehe Einzelheiten im Kapitel)
Fernbedienung funktioniert nicht	<ol style="list-style-type: none"> Falsche Verwendung der Standardeinstellung Batterieleistung Fehlfunktion der Fernbedienung 	<ol style="list-style-type: none"> Legen Sie eine neue Batterie ein. Tauschen Sie die Fernbedienung aus.
Reibungsgeräusche	Laufband außermittig.	Siehe Einzelheiten im Kapitel.

Garantie

BESCHRÄNKTE HERSTELLERGARANTIE

UREVO garantiert dem Erstkäufer, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, unter den Bedingungen, dass es gemäß der Bedienungsanleitung von UREVO installiert und betrieben wurde. Verpflichtung von UREVO im Rahmen dieser Garantie
Dies gilt insbesondere für die folgenden Arten

DAUER DER TEILEGARANTIE

Strukturrahmen 1 Jahr Nur für den Heimgebrauch
Alle anderen Komponenten 90 Tage nur für den Heimgebrauch

Garantieausschluss:

UREVO übernimmt keine Gewährleistung und ist nicht verantwortlich für Produktfehler, Produktfehlfunktionen oder Schäden, die darauf zurückzuführen sind, und es wird keine stillschweigende Gewährleistung übernommen:

1. Unsachgemäße Installation und/oder Nichteinhaltung der Installationsrichtlinien von UREVO;
2. Verwendung dieses Produkts über den normalen Gebrauch zu Hause hinaus oder in einer Anwendung, für die es nicht entwickelt wurde;
3. Kosmetische Artikel wie Kratzer, Dellen oder Verfärbungen;
4. Schäden, die durch normale Abnutzung, Vandalismus, Unfall oder durch Tiere verursacht werden;

5. Jeder Akt der Natur- (wie Brand, Überschwemmung, Schnee, Eis, Hurrikane, Erdbeben, Blitze oder andere Naturkatastrophen), Umweltbedingungen (wie Luftverschmutzung, Schimmel, Mehltau usw.) oder Fleckenbildung von Fremdstoffen (wie Schmutz, Fett, Öl, usw.);
6. Normale Verwitterung durch Sonneneinstrahlung, Wetter und Atmosphäre, die dazu führen kann, dass farbige Oberflächen unter anderem abblättern, kreiden, Schmutz oder Flecken ansammeln.
7. Unsachgemäße Bedienung, Veränderung, Handhabung, Lagerung, Missbrauch oder Vernachlässigung der Produkte.

UREVO wird nach eigenem Ermessen alle Teile, die sich bei normalem Heimgebrauch als defekt erwiesen haben, entweder kostenlos reparieren oder ersetzen. Jede Reparatur oder jeder Austausch stellt keine neue Garantieabdeckung bereit. Der verbleibende Teil der ursprünglichen Produktgarantie wird aufrechterhalten. Diese Garantie gilt nur für die Erstkäufer und ist nicht übertragbar. Der Original-Kaufbeleg ist erforderlich.

Bei der Bestellung von Ersatzteilen halten Sie bitte folgende Informationen bereit:


1. **Auftragsnummer**
2. **Teilebeschreibung**
(Das Hinzufügen von Fotos oder Videos wäre hilfreich)
3. **Teilenummer**
4. **Kaufdatum**

Inhaltsverzeichnis

36	ES	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
37		SERVICIO AL CLIENTE
38		APP UREVO SMARTCOACH
39		PRODUCTO Y ACCESORIOS
40		ESPECIFICACIONES
41		PRODUCT INTRODUCTION
42		CÓMO USAR
47		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
49		CÓDIGO DE ERROR
50		RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
51		GARANTÍA

Instrucciones de seguridad importantes

1. Si el cable de alimentación está dañado, reemplácelo con un cable aprobado por fábrica, que se puede adquirir en el fabricante o su servicio técnico autorizado.
2. Se requiere un área libre mínima de 1,2 metros más allá del área de entrenamiento en las direcciones de acceso al equipo.

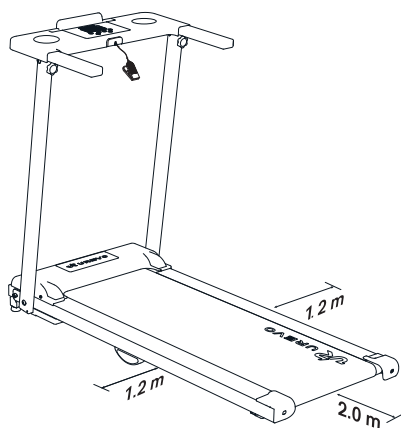

3. Si algún dispositivo de ajuste queda sobresaliendo, podría interferir con los movimientos del usuario.

4. La emisión de ruido bajo carga es mayor que sin carga.
5. Sobre el ruido transmitido por el aire: $\leq 65\text{dB}$.
6. Este aparato no está destinado por el uso de personas (incluidos niños) con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la experiencia y conocimientos necesarios, a menos que estén bajo la supervisión o instrucciones de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para evitar que jueguen con el aparato.
7. Piezas de repuesto que pueden afectar la seguridad en el uso de la máquina para caminar y correr.
8. La capacidad máxima de carga de este producto es 120 kg. NO EXCEDA EL LÍMITE DE CARGA MÁXIMA.

Servicio al cliente

IMPORTANTE: Solo es aplicable a UREVO

Para productos dañados o defectuosos, dudas, piezas de repuesto o cualquier otro servicio de asistencia, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente mediante los métodos que se indican a continuación:

EE.UU.: services@urevo.com

UE: service_eu@urevo.com

Tiempo de Respuesta: 24-48 horas

Envíenos su ID de pedido junto con su solicitud para que podamos responderle lo antes posible durante los periodos de mayor actividad.

Sitio web: www.urevo.com

Línea de atención en EE. UU.:
(1)844-998-2473

Horario de operación:

Lunes - Viernes

9 AM - 12 PM; 1 PM - 6 PM (PST)

Sáb-Dom, 7 AM - 11 AM, 12 PM - 4 PM (PST)

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO SIN CONSULTAR ANTES A NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

ESCANEE ESTE CÓDIGO QR PARA OBTENER LOS VÍDEOS DE INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO



App UREVO

Escanee ahora para descargar la APP UREVO

¡Desbloquee nuevas funciones y modos de fitness!

Pasos de conexión de la app:

Active el Bluetooth (teléfono).

Abra la aplicación UREVO y siga las instrucciones de la pantalla para añadir su dispositivo.

Conexión de la caminadora a su dispositivo móvil por Bluetooth:


- Conectado: Luces ENCENDIDAS
- Buscando o fallo en la conexión: Luces APAGADAS



Activa La Aplicación UREVO Ahora Para Una Garantía Más Larga Y Acceso A Funciones Inteligentes

Producto y accesorios

Compruebe que el contenido del paquete esté intacto.
Si algún elemento falta o está dañado, contacte con el vendedor.

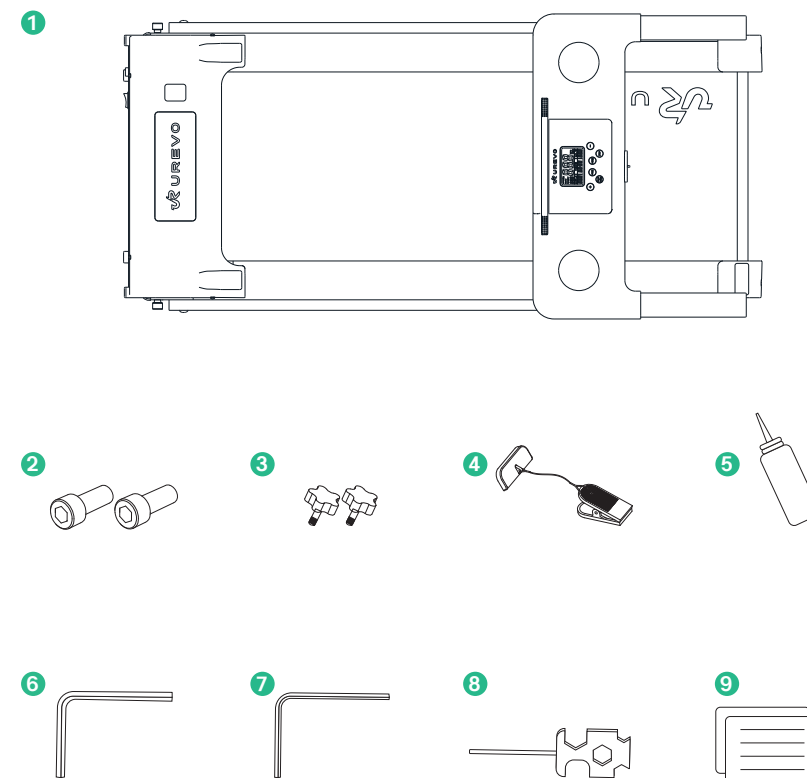

1 1 caminadora

2 2 tornillos

3 2 perillas hexagonales

4 1 llave de seguridad

5 1 aceite lubricante

6 1 herramienta hexagonal tipo L de 6 mm

7 1 herramienta hexagonal tipo L de 5 mm

8 1 llave fija multifuncional

9 1 manual del usuario


Especificaciones

Configuración del producto	Parámetros detallados
Dimensiones del producto	122 x 59 x 94 cm
	48 x 23 x 37 pulgadas
Área para correr	38 x 100 cm
	15 x 39,4 pulgadas
Peso bruto	25,3 kg
	55,8 libras
Peso neto	21,4 kg
	47,2 libras
Velocidad máxima	10 km/h
	6,2 mph
Velocidad mínima	1 km/h
	0,6 mph
Capacidad de carga máxima	120 kg
	265 libras
Voltaje nominal	220-240 V ~
Potencia máxima	2,5 CV
Potencia nominal	550 W

⚠ Advertencia!

Existe riesgo de lesiones personales, asegúrese de que los niños menores de 13 años se mantengan alejados de esta máquina.

Product Introduction

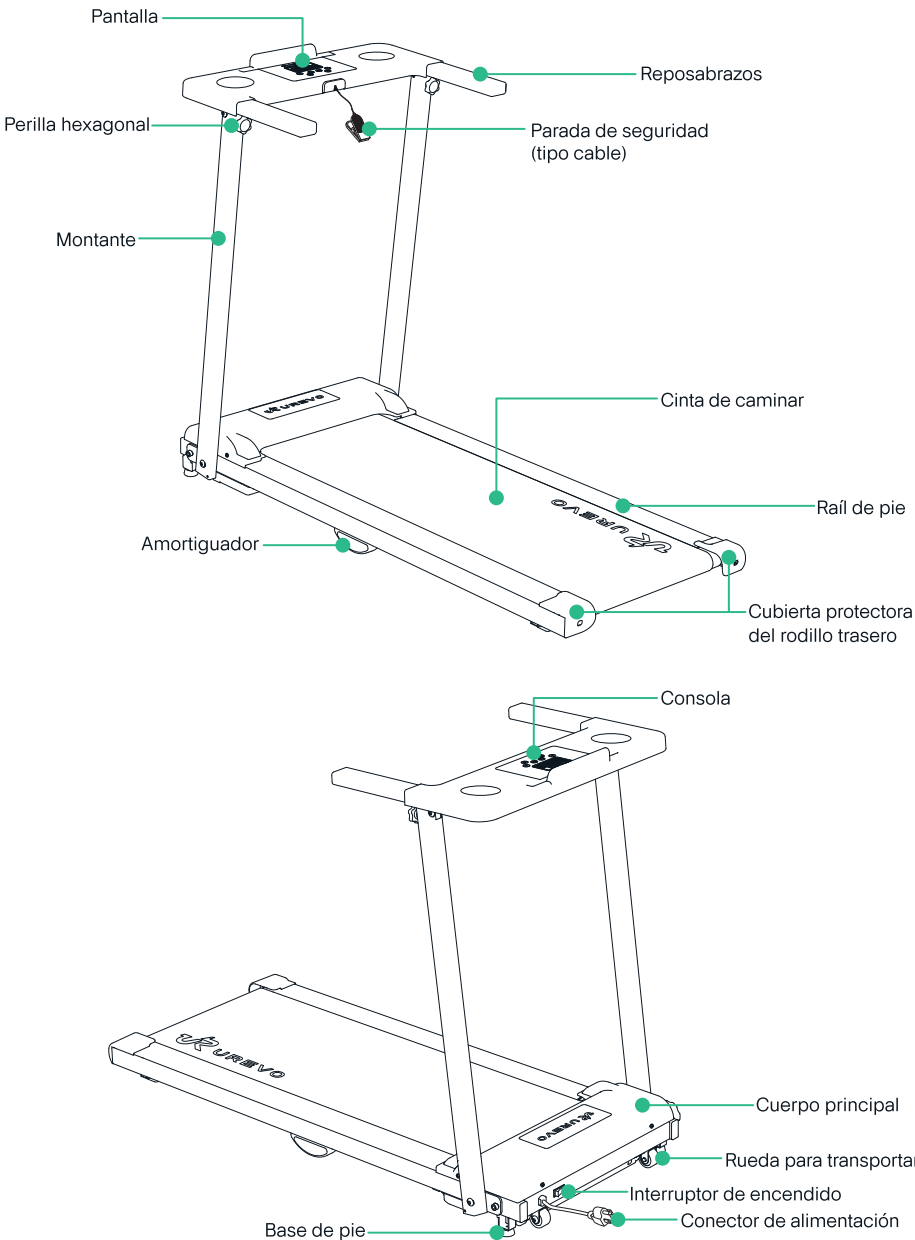


Cómo usar


Pasos de instalación

Abra el paquete, saque la caminadora y los accesorios relacionados, y colóquela sobre una superficie plana.

1. Levante el montante y apriete ambos tornillos como se muestra en la figura.

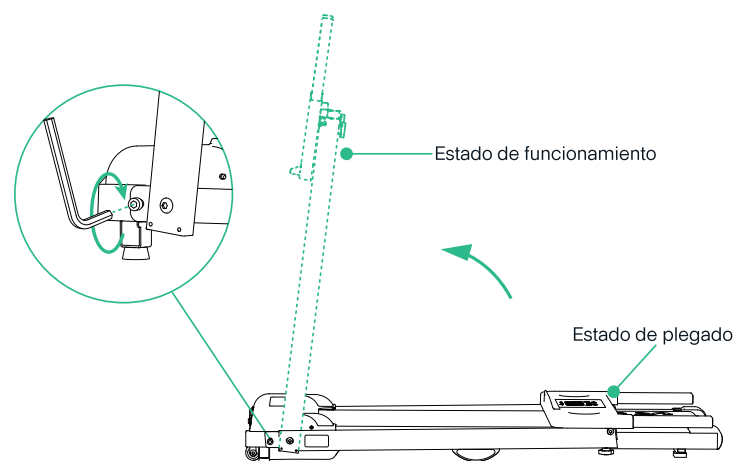


2. Aplane la consola, gire las perillas hexagonales hasta apretarlas como muestra la figura (ambos lados). Durante el uso, es necesario fijar los tornillos y las perillas y tener instalado el seguro.

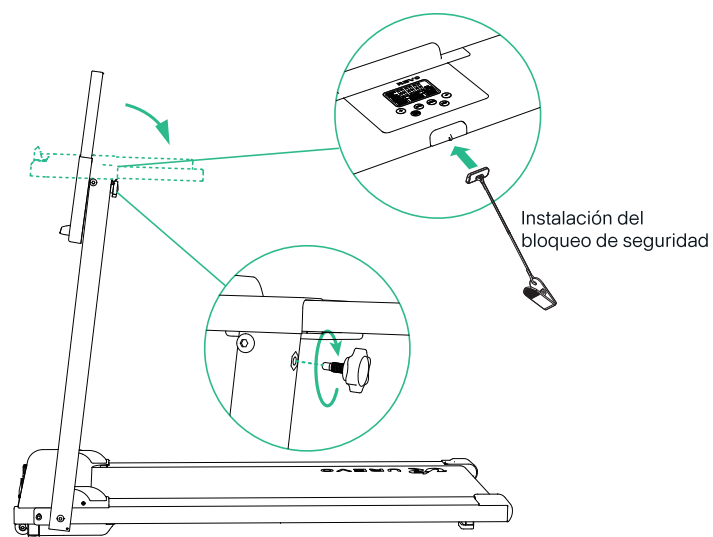

Conecte la alimentación


1. Enchufe el cable de alimentación al conector de corriente. Encienda el aparato y póngalo en marcha.

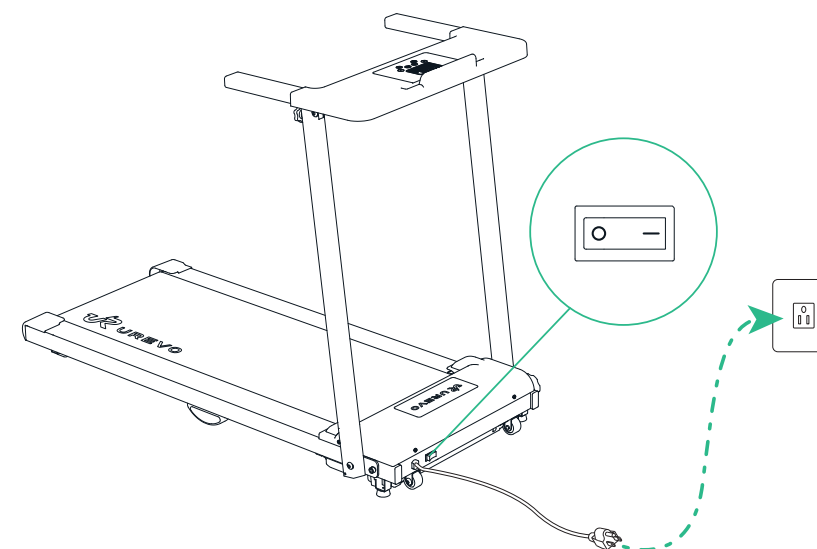

Parada de seguridad (tipo cable)


En caso de emergencia, la caminadora se detiene automáticamente y muestra "E10" cuando se extrae la llave de seguridad de la consola.

NOTA: El clip (A) se encuentra en la cintura de su ropa, otra llave (B) magnética se engancha bajo la consola.

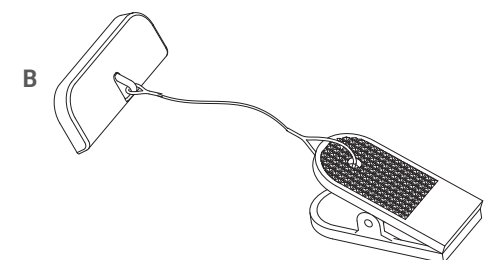


Pasos del plegado

- Cuando no se utiliza la caminadora, se puede plegar para ahorrar espacio.
1. Antes de plegarla, apáguela con el interruptor y desenchufe el cable de alimentación.
 2. Desatornille las perillas hexagonales en sentido antihorario y retírelas. A continuación, pliegue la consola. Guarde las perillas correctamente.
 3. Desatornille los tornillos en sentido antihorario y retírelos. A continuación, pliegue el montante. Guarde los tornillos correctamente.

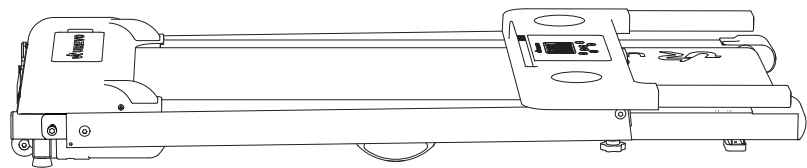


Transporte

1. Si es necesario transportarla, desconecte el cable de alimentación y el soporte de la tableta antes de levantar la terminal de la caminadora.
2. Con la ayuda de las ruedas de transporte en la parte inferior se puede transportar fácilmente la caminadora, como empujaría una carretilla.

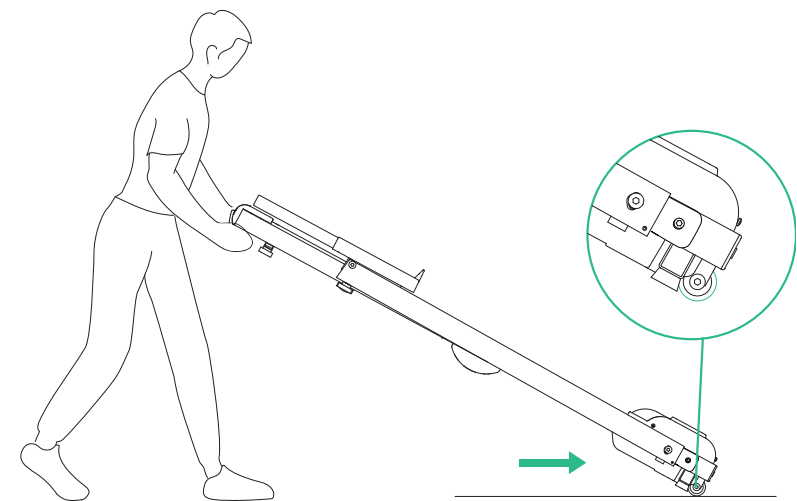

NOTA: Antes de moverla y almacenarla, asegúrese de desconectar el interruptor y el cable de alimentación.

Pantalla de la caminadora

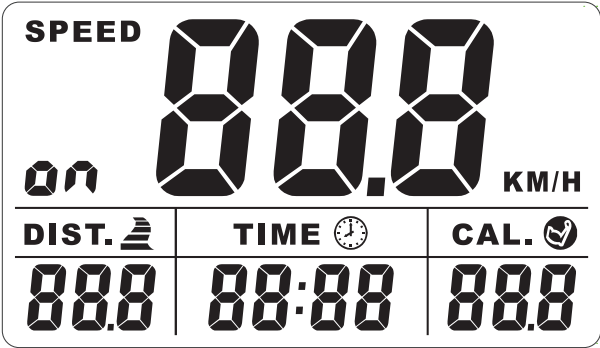


Nombre	Rango	Visualización
SPEED	1-10 km/h	Muestra la velocidad de la cinta.
DIST	00,00-99,9 km	Muestra la distancia que se ha caminado o corrido.
TIME	00-99,59 minutos	Muestra el tiempo transcurrido.
CAL	0-999 Kcal	Muestra una estimación de las calorías quemadas.
ON	/	Bluetooth conectado
OFF	/	Buscando Bluetooth o fallo en la conexión
Ⓔ	Indicador luminoso ERP	Modo de espera, el indicador E parpadea lentamente.

Consejos: Los entrenamientos y los datos de ejercicio se muestran en un carrusel giratorio.

Modo de espera

Cuando la caminadora está en pausa, si no se desbloquea en 10 minutos, la cinta volverá a la interfaz de espera "000" y, al mismo tiempo, pondrá a cero los datos de funcionamiento anteriores; si no se ha utilizado en el modo de espera durante 10 minutos, la cinta entrará en el modo de reposo; en el modo de reposo, pulse cualquier tecla para volver a la interfaz de espera "000".

Consola

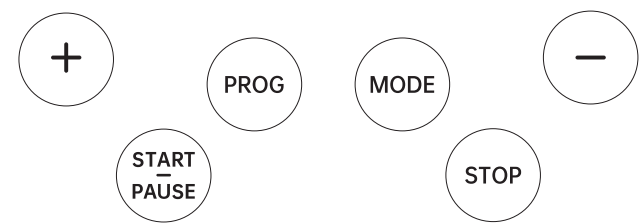

Botón	Operación	Función
	Pulsación corta	Iniciar la caminadora/Pausar la caminadora
	Pulsación larga	La pantalla mostrará "End" y la cinta para caminar disminuirá su velocidad hasta detenerse por completo. La pantalla se apaga si el estado "End" dura más de 10 minutos.
	Pulsación corta	Finalizar el entrenamiento actual y restablecer los datos
	Pulsación larga	Borrar la operación actual y volver al estado listo
	Pulsación corta	Disminuir la velocidad
	Pulsación larga	La velocidad disminuirá continuamente.
	Pulsación corta	Acelerar velocidad
	Pulsación larga	La velocidad aumentará continuamente.
	Pulsación corta	Seleccionar el programa de entrenamiento: Programas HIIT P1-P6
	Pulsación corta	Personalizar los programas de entrenamiento de cuenta atrás (como: tiempo; distancia; calorías)

Modo caminadora

	Segmento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tiempo	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s
P01 (quema de grasa)	Velocidad (km/h)	1,5	2,4	3	3,9	4,5	5,4	6	5,4	4,5	3,9
P02 (subida)	Velocidad (km/h)	1,5	3,0	4,5	3,9	3,0	2,4	1,5	2,4	3,0	3,9
P03 (caminata)	Velocidad (km/h)	1,5	2,1	2,4	2,4	2,7	2,7	3,0	3,0	2,7	2,7
P04 (quema rápida de grasa)	Velocidad (km/h)	3,2	9,6	8,6	8,0	8,6	9,6	8,6	8,0	8,6	6,4
P05 (trote matutino)	Velocidad (km/h)	3,2	8,0	7,2	7,2	6,4	6,4	7,2	8,0	8,0	3,2
P06 (carrera explosiva)	Velocidad (km/h)	3,2	10	9,0	10	9,0	10	9,0	10	9,0	6,4

Conservación y mantenimiento

Síntoma: la cinta de caminar se descentra o resbala.

Realice el proceso de centrado tal y como sigue:

1. Apague la máquina y extraiga el cable de alimentación.
2. El proceso de posicionamiento manual es el siguiente:
 - Si la cinta de caminar está desviada hacia la izquierda, por favor con la llave hexagonal gire 1/4 de vuelta en sentido horario el tornillo del rodillo tensor izquierdo (por favor consulte la figura 1).
 - Si la cinta de caminar está desviada hacia la derecha, por favor con la llave hexagonal gire 1/4 de vuelta en sentido horario el tornillo del rodillo tensor derecho (por favor consulte la figura 2).
3. La máquina para caminar y correr debe funcionar durante 1-2 minutos. Repita el proceso de posicionamiento manual hasta que la cinta de caminar esté localizada con éxito.

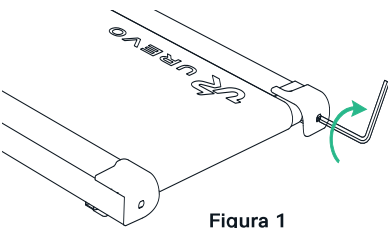


Figura 1

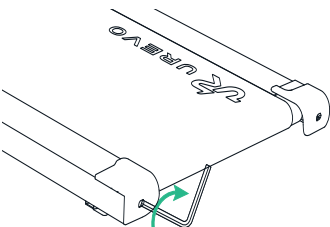


Figura 2

El proceso de corrección del deslizamiento de la cinta de caminar es el siguiente:

1. Apague la máquina para caminar y correr previamente a la operación.
2. Con la llave hexagonal gire 1/2 de vuelta en sentido horario los tornillos de dos rodillos tensores (por favor consulte la figura 3).
3. Al finalizar la corrección, por favor deje que el equipo funcione durante 1-2 minutos a la velocidad configurada de 3-4 km/h. Repita la operación hasta que la cinta de caminar esté adecuadamente tensa.

Nota: La cinta de caminar no debe apretarse demasiado para evitar daños.

Precauciones

1. Para evitar la producción de daños, antes de empezar el proceso de mantenimiento, por favor no coloque ninguna cosa extraña alrededor de la máquina.
2. Debe utilizar la llave hexagonal proporcionada.
3. Tenga cuidado durante el proceso de mantenimiento.
4. No se pille los dedos


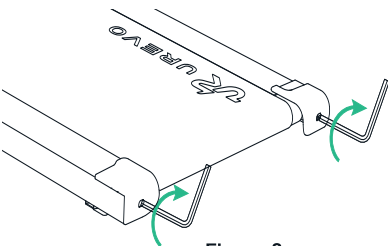


Figura 3


Proceso de lubricación de la cinta, siga las instrucciones para lubricar la cinta.

- 1. Apague la máquina para caminar y correr y extraiga el cable de alimentación.
- 2. Con la herramienta hexagonal, gire ambos tornillos del rodillo tensor en sentido antihorario hasta que la cinta se afloje y se levante con facilidad.
Advertencia: Por favor registre el número de vueltas dadas durante el giro de la llave hexagonal para aflojar la cinta de caminar, para facilitar ajustar la tensión de la cinta de caminar.
- 3. Eleve el borde de la cinta de caminar y rocíe el aceite lubricante regularmente en el centro de la plataforma de andadura. No es necesario aplicar aceite lubricante cubriendo toda la plataforma de andadura.
- 4. El volumen del aceite lubricante utilizado para cada mantenimiento: 5-10 mL.
Atención: La rociadura de una cantidad excesiva de aceite lubricante puede dar como resultado el deslizamiento de la cinta de caminar.
- 5. Usando la herramienta hexagonal, gire los dos tornillos de la polea tensora en el sentido de las agujas del reloj como el número de vueltas anterior hasta que la cinta de caminar se apriete correctamente.
- 6. Encienda el aparato y déjelo funcionar durante unos minutos para que el aceite lubricante se distribuya regularmente por toda la superficie de la cinta.
Nota: Sujete firmemente el pasamanos mientras hace ejercicio a la velocidad de 6 km/h.
Frecuencia de lubricación: Está muy recomendado que la lubricación se haga cada 200 km.

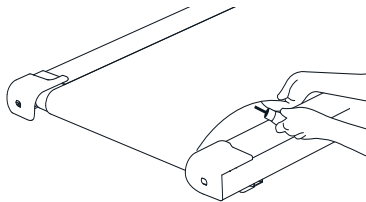

Limpieza de la cinta.

- 1. Apague la cinta y desconecte cable de alimentación antes de limpiarla.
- 2. Límpiela con un paño húmedo, no la limpie con productos ácidos o cáusticos.
- 3. No limpie la parte opuesta de la cinta.
- 4. Es normal encontrar residuos negros bajo la cinta tras un largo tiempo funcionando.

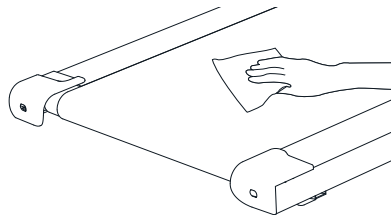

Código de error

Cuando ocurra un código de error, se encenderá el indicador de advertencia y mostrará un código de error.

Código de error	Análisis de fallo	Lösungen
E01	Comunicación interrumpida entre el controlador y la pantalla numérica	Desatornille la cubierta del motor y verifique la conexión entre el controlador y la pantalla. Póngase en contacto con el servicio posventa si no se ha eliminado el código E01. Aviso: Apague siempre y desenchufe el cable de alimentación antes del proceso.
E02	Circuito de motor abierto	1. El usuario debe confirmar si los cables del motor están bien conectados a la placa de control inferior. Si la conexión está suelta o el contacto es deficiente, apriete el terminal y vuelva a insertarlo en el controlador. 2. Contacte con el servicio posventa si el problema NO PUEDE resolverse con el método anterior.
E04	Protección contra sobrecorriente	1. Debido a un usuario con más de 120 kg. 2. Abra para revisar si hay objetos extraños que bloqueen las piezas móviles. (como: la correa de transmisión, el rodillo tensor, el rodillo impulsor, la cinta) 3. La cinta está demasiado tensa o falta lubricante. (consulte los detalles de los capítulos relacionados con la tensión de la cinta y el proceso de lubricación)
E06	Error de autocomprobación de controlador	Sustituya la placa de control inferior.
E10	El bloqueo de seguridad se ha caído. No se detecta la señal de bloqueo durante 1 segundo	Compruebe si el bloqueo de seguridad está correctamente insertado o dañado, insértelo correctamente o sustitúyalo.
E11	Voltaje de entrada anormal	Confirme que las especificaciones de la fuente de alimentación externa cumplen los requisitos del manual.
E13	Protección contra sobrecalentamiento	Apague la máquina y déjela reposar un tiempo para que su temperatura disminuya.
E14	Pérdida de fase de alimentación del motor	Compruebe las líneas de conexión del motor y desenchufe y vuelva a enchufarlas.
E15	Protección contra cortocircuitos del motor	Compruebe las líneas de conexión del motor y desenchufe y vuelva a enchufarlas.

Si no solo ha aparecido un código de error, sino también una alarma sonora integrada, una vez que se haya producido el código de error y la alarma, DEBE detener el entrenamiento inmediatamente. Póngase en contacto con el servicio posventa si el problema NO se puede resolver después de reiniciar.

Resolución de problemas

Problema	Análisis de fallo	Resoluciones
No funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interruptor de encendido con mal funcionamiento 2. Fuente de alimentación interrumpida. 3. Cable de alimentación dañado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sustituya el interruptor de encendido si no se enciende. 2. Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado correctamente a una toma de corriente con conexión a tierra. 3. Sustituya el cable por uno nuevo.
La cinta se resbala	La cinta se afloja	Tensione la cinta con la herramienta hexagonal. (Consulte los detalles del capítulo)
El mando a distancia no funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uso incorrecto de la configuración predeterminada 2. Pila con poca carga 3. Fallo del mando a distancia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sustituya las pilas por otras nuevas. 2. Sustituya el mando a distancia.
Se escucha un ruido de fricción	La cinta está descentrada.	Consulte los detalles del capítulo.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE

UREVO garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra cuando se utiliza para el propósito previsto, en las condiciones que ha sido instalado y operado de acuerdo con el Nuestro Manual del Usuario. La obligación de UREVO bajo esta garantía se aplica a lo siguiente:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA DE LOS COMPONENTES

Marco estructural 1 año. Solo para uso doméstico. Todos los demás componentes 90 días. Solo para uso doméstico

Exclusiones de la cobertura de la garantía:

UREVO no garantiza ni se hará responsable, y no se considerará que ninguna garantía implícita cubra, ningún fallo del producto, mal funcionamiento del producto o daños atribuibles a:

1. Una instalación incorrecta o la incapacidad de seguir las directrices de instalación de UREVO;
2. El uso de este producto más allá del uso doméstico normal, o en una aplicación para la que no fue diseñado;
3. Elementos cosméticos como arañazos, abolladuras o decoloraciones;
4. Daños causados por el desgaste normal, vandalismo, accidentes o animales;
5. Cualquier acto de la naturaleza (como incendios, inundaciones, nieve, hielo,

huracanes, terremotos, rayos u otros desastres naturales), condición ambiental (como contaminación del aire, moho, hongos, etc.) o manchas de sustancias extrañas (como suciedad, grasa, aceite, etc.);

6. Desgaste normal debido a la exposición a la luz solar, el clima y la atmósfera que puede hacer que las superficies coloreadas, entre otras cosas, se descamen, se pulvericen, acumulen suciedad o manchas.
7. Uso, alteración, manipulación, almacenamiento, abuso o negligencia inadecuados de los productos.

En UREVO, a nuestra entera discreción, repararemos o sustituiremos gratuitamente cualquier pieza que se demuestre defectuosa en condiciones normales de uso doméstico. Cualquier reparación o sustitución no proporcionará una nueva cobertura de garantía, sino que conservará únicamente la parte restante de la garantía del producto original. Esta garantía solo se ofrece al comprador original, no es transferible. Se requiere una prueba de la compra original.

Al realizar el pedido de piezas de sustitución, tenga la siguiente información lista:


1. Número de pedido
2. Descripción de las piezas (Agregar fotos o vídeos puede ayudar)
3. Número de pieza
4. Fecha de compra

Table des matières

Consignes importantes de sécurité

53	FR	CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
54		SERVICE CLIENT
55		APPLICATION UREVO SMARTCOACH
56		PRODUIT ET ACCESSOIRES
57		SPÉCIFICATIONS
58		PRÉSENTATION DU PRODUIT
59		COMMENT UTILISER
64		ENTRETIEN ET MAINTENANCE
66		CODE D'ERREUR
67		DÉPANNAGE
68		GARANTIE

1. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon approuvé par le fabricant, disponible auprès de celui-ci ou de son service après-vente.
2. Un espace libre d'au moins 1,2 mètre au-delà de la zone d'entraînement est requis dans les directions d'accès à l'équipement.

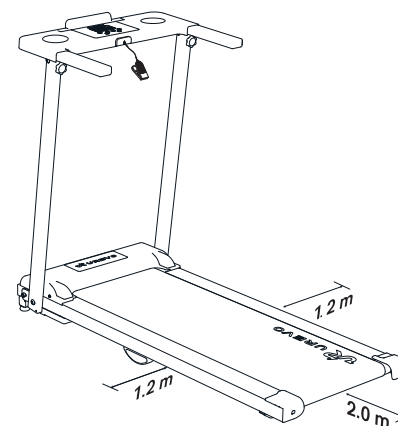

3. Si l'un des dispositifs de réglage reste en saillie, il pourrait gêner les mouvements de l'utilisateur.

4. Le niveau sonore en charge est supérieur à celui sans charge.
5. Bruit aérien : ≤ 65 dB.
6. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
7. Pièces de rechange pouvant affecter l'utilisation sécurisée du tapis de course.
8. **La capacité de poids maximale pour ce produit est de 120 kg. NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE.**

Service Client

IMPORTANT : UNIQUEMENT POUR UREVO

Pour tout produit endommagé ou défectueux, toute question, demande de pièces de rechange ou autre besoin d'assistance, veuillez contacter notre service client par l'un des moyens suivants :

ÉTATS-UNIS : services@urevo.com

UE : service_eu@urevo.com

Temps de réponse : 24-48 heures.

Afin d'obtenir une réponse dans les meilleurs délais pendant les périodes de pointe, nous vous invitons à nous envoyer un e-mail en mentionnant votre numéro de commande.

Site internet : www.urevo.com

Assistance téléphonique ÉTATS-UNIS : (1) 844-998-2473

Heures de service : Lundi - Vendredi
9 h - 12 h ; 13 h - 18 h (heure de Paris)
Samedi et dimanche, 7 h - 11 h, 12 h - 16 h (heure de Paris)

VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT SANS AVOIR D'ABORD CONTACTÉ NOTRE SERVICE CLIENT.

SCANNEZ CE CODE QR POUR ACCÉDER AUX VIDÉOS D'INSTALLATION OU DE MAINTENANCE DU PRODUIT.



Urevo YouTube Video

Application UREVO

Scannez maintenant pour accéder à l'application UREVO

Débloquez de nouvelles fonctionnalités passionnantes et des modes d'entraînement inédits !

Étapes de connexion à l'application :

Activez le Bluetooth (sur votre téléphone).
Ouvrez l'application UREVO et suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre appareil.
Connexion Bluetooth du tapis de course à votre appareil :


- Connecté : Voyants « ON »
- Recherche ou échec de connexion : Voyants « OFF »



Activez Des Maintenant L'Application UREVO Pour Bénéficier D'une Garantie Prolongée Et Accéder À Des Fonctionnalités Intelligentes

Produit et accessoires

Veuillez vérifier attentivement que le contenu de l'emballage est complet et intact.
En cas de pièces manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.

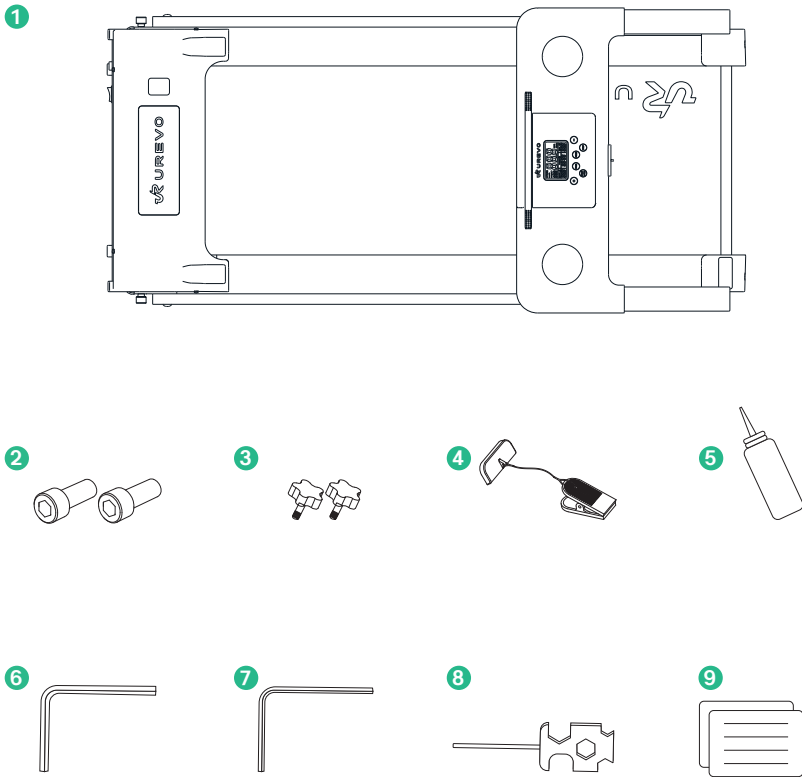

- 1 Tapis de course x 1
- 2 Vis x 2
- 3 Boutons hexagonaux x 2
- 4 Clé de sécurité x 1
- 5 Huile de lubrification x 1
- 6 Clé hexagonale en L de 6 mm x 1
- 7 Clé hexagonale en L de 5 mm x 1
- 8 Multi-fonction Clé à fourche x 1
- 9 Manuel de l'utilisateur x 1

Spécifications



Configuration du produit	Paramètres détaillés
Dimensions du produit	122 x 59 x 94 cm
	48 x 23 x 37 inches
Zone de course	38 x 100 cm
	15 x 39,4 inch
Poids brut :	25,3 kg
	55,8 livres
Poids net	21,4 kg
	47,2 livres
Vitesse maximale	10 km/h
	6,2 mph
Vitesse minimale	1 km/h
	0,6 mph
Charge maximale	120 kg
	265 livres
Tension nominale	220 - 240 V ~
Puissance de crête	2,5 Ch
Puissance nominale	550 W



Avertissement !

Risque de blessure personnelle. Gardez les enfants de moins de 13 ans éloignés de la machine.

Présentation du produit

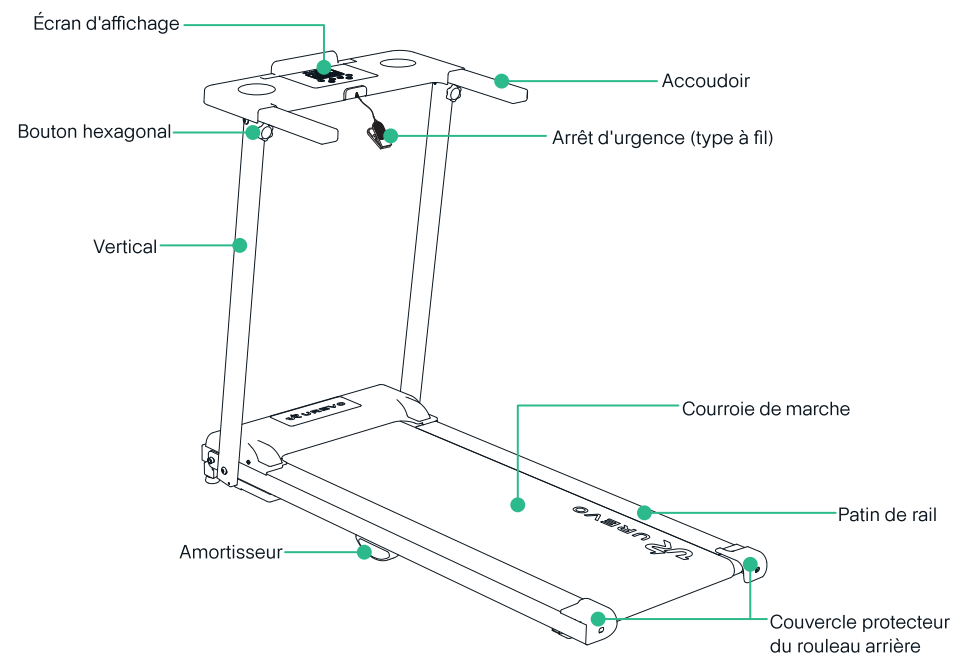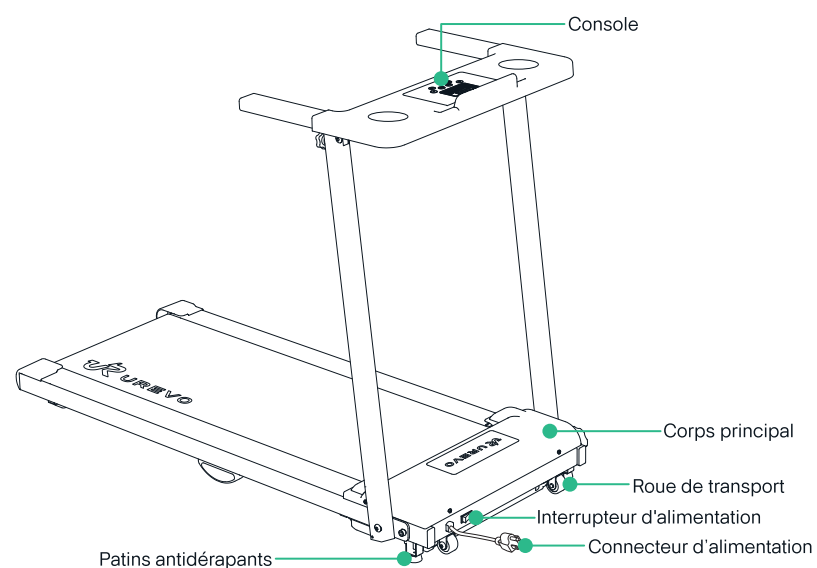


Comment utiliser


Guide d'installation

Ouvrez le carton d'emballage et sortez le tapis de course et ses accessoires, puis placez-le sur une surface plane.

1. Redressez le cadre vertical et serrez les deux vis comme indiqué sur la figure.

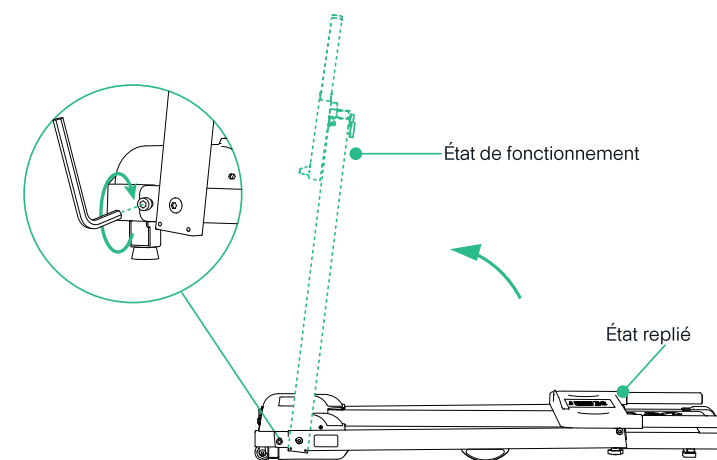


2. Aplatissez la console, tournez les boutons hexagonaux jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés (des deux côtés), comme illustré. Pendant l'utilisation, les vis et les boutons doivent être bien fixés, et le verrou de sécurité doit être installé.

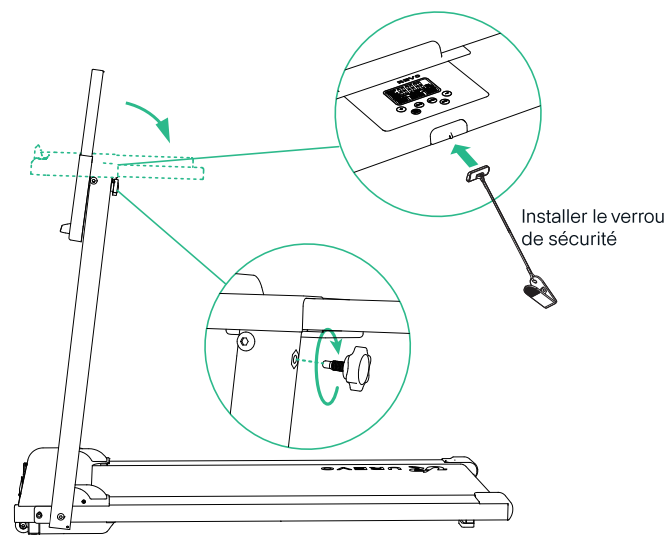

Connecter l'alimentation


1. Branchez le cordon d'alimentation sur le connecteur d'alimentation. Mettez sous tension et commencez la course.

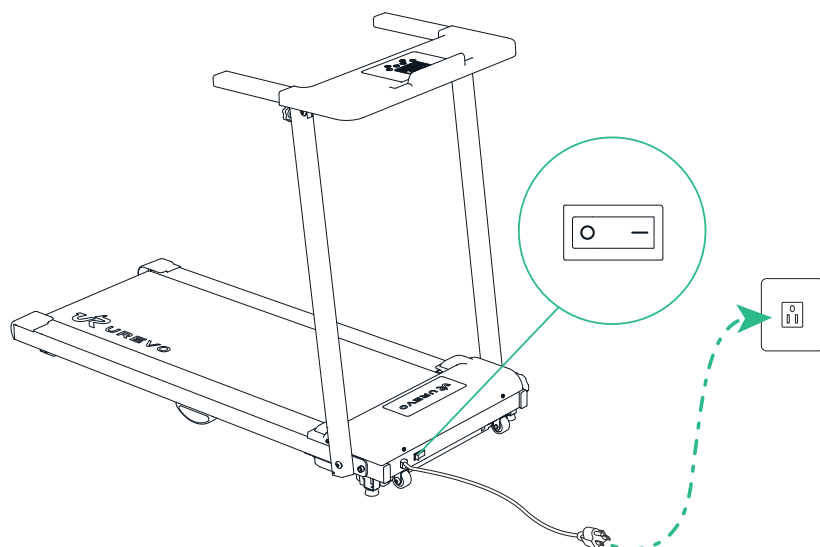

Étapes de repliage


Lorsque le tapis n'est pas utilisé, il peut être replié pour gagner de la place.

1. Avant de le replier, éteignez l'interrupteur et débranchez la fiche de la prise d'alimentation.
2. Dévissez les boutons hexagonaux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-les, puis repliez la console. Rangez correctement les boutons.
3. Dévissez les vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-les, puis repliez le cadre vertical. Rangez correctement les vis.

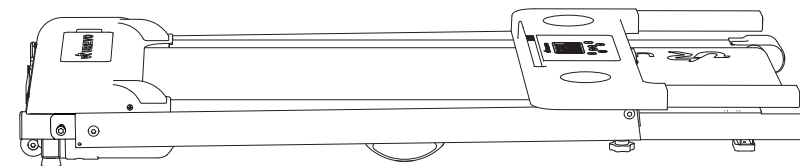

Transport

1. Pour le transport, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation et de retirer le support de tablette avant de soulever l'arrière du tapis de course.
2. Tapis de course facile à transporter avec roue de transport inférieure, semblable à une brouette.

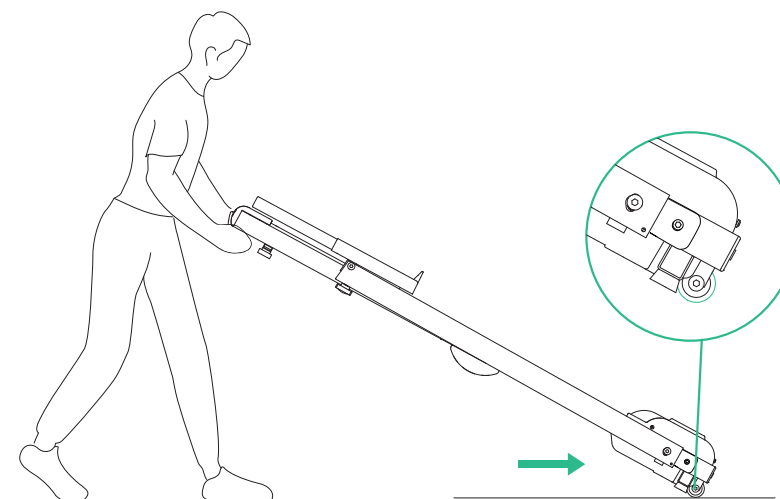


REMARQUE : Avant de déplacer ou de ranger l'appareil, assurez-vous que l'interrupteur est éteint et que le cordon est débranché.


Arrêt d'urgence (type à fil)

En cas d'urgence, le tapis de course s'arrête automatiquement et affiche « E10 » lorsque la clé de sécurité est retirée de la console.

REMARQUE : Fixez le clip (A) à la ceinture de vos vêtements, et placez l'autre clé (B) sous la console grâce à l'attraction magnétique.

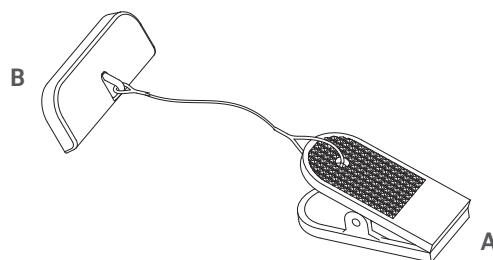

Écran d'affichage du tapis de course

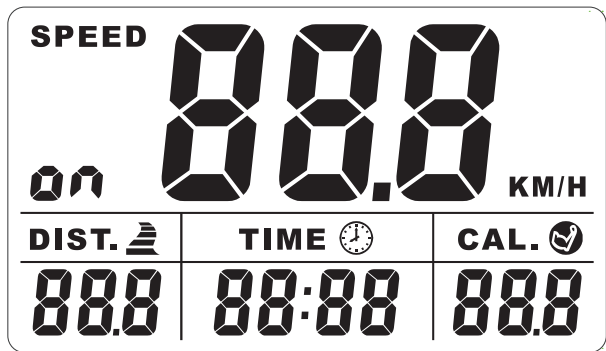


Nom	Plage	Affichage
SPEED	1-10 km/h	Affiche la vitesse de la courroie de marche.
DIST	00,00-99.9 km	Affiche la distance que vous avez parcourue en marchant ou en courant.
TIME	00-99,59 minutes	Affiche le temps écoulé.
CAL	0-999 Kcal	Affiche le nombre approximatif de calories que vous avez brûlées.
ON	/	Bluetooth connecté
OFF	/	Recherche Bluetooth ou échec de connexion
ⓔ	Voyant ERP	Mode veille, le voyant E clignote lentement.

Conseils : Les séances d'entraînement et les données de l'exercice s'affichent dans un carrousel rotatif.

Mode Veille

Lorsque le tapis de course est mis en pause pendant son utilisation, s'il n'est pas relancé dans les 10 minutes, il retournera automatiquement à l'interface de veille « 000 », et toutes les données de la session précédente seront réinitialisées à zéro. Si aucune action n'est effectuée sur l'interface de veille pendant 10 minutes, le tapis passera en mode veille ; appuyer sur n'importe quelle touche en mode veille ramènera à l'interface de veille « 000 ».

Console

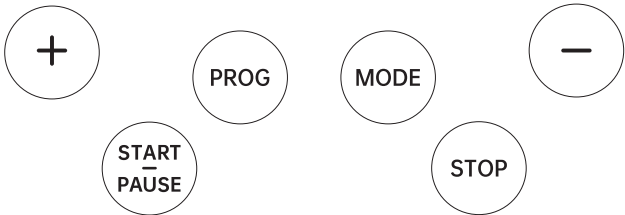

Bouton	Principe de fonctionnement	Fonction
START PAUSE	Appui court	Démarrer / mettre en pause le tapis de marche
	Appui prolongé	L'affichage montre indique « Fin » et la courroie de marche ralentit jusqu'à s'immobiliser complètement. L'affichage s'éteint si l'état de « fin » dure plus de 10 minutes.
STOP	Appui court	Terminer l'entraînement en cours et réinitialiser les données
	Appui prolongé	Annuler l'opération en cours et revenir à l'état prêt
-	Appui court	Réduire la vitesse
	Appui prolongé	Diminue progressivement la vitesse.
+	Appui court	Augmenter la vitesse
	Appui prolongé	Augmente progressivement la vitesse.
PROG	Appui court	Sélectionner le programme d'entrainement : Programmes HIIT P1-P6
MODE	Appui court	Personnalisation des programmes d'entraînement à décompte (comme : Temps ; Distance ; Calories)

Mode tapis de course

	Segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Temps	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec
P01 (Brûlage de graisse)	Vitesse (km/h)	1,5	2,4	3	3,9	4,5	5,4	6	5,4	4,5	3,9
P02 (montée de colline)	Vitesse (km/h)	1,5	3,0	4,5	3,9	3,0	2,4	1,5	2,4	3,0	3,9
P03 (marche)	Vitesse (km/h)	1,5	2,1	2,4	2,4	2,7	2,7	3,0	3,0	2,7	2,7
P04 (Brûlage intensif de graisse)	Vitesse (km/h)	3,2	9,6	8,6	8,0	8,6	9,6	8,6	8,0	8,6	6,4
P05 (Jogging matinal)	Vitesse (km/h)	3,2	8,0	7,2	7,2	6,4	6,4	7,2	8,0	8,0	3,2
P06 (Course explosive)	Vitesse (km/h)	3,2	10	9,0	10	9,0	10	9,0	10	9,0	6,4

Entretien et maintenance

Symptôme : courroie de marche desaxée ou glissante.

Processus de recentrage de la courroie de marche :

1. Éteignez le tapis de course et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Processus de recentrage manuel comme suit :
 - Si la courroie de marche s'est décalée vers la gauche, utilisez la clé hexagonale pour tourner la vis du rouleau tendeur gauche de 1/4 de tour dans le sens horaire (voir figure 1).
 - Si la courroie de marche s'est décalée vers la droite, utilisez la clé hexagonale pour tourner la vis du rouleau tendeur droit de 1/4 de tour dans le sens horaire (voir figure 2).
3. Le tapis de course DOIT fonctionner 1 à 2 minutes. Répétez le processus de centrage manuel jusqu'à ce que la courroie de marche soit centrée.

Processus de correction du glissement de la courroie :

1. Éteignez le tapis de course avant l'opération.
2. Avec la clé hexagonale, tournez les deux vis du rouleau tendeur de 1/2 de tour dans le sens horaire (voir figure 3).
3. Après correction, essayez de marcher 1 à 2 minutes à une vitesse de 3-4 km/h. Répétez l'opération jusqu'à ce que la courroie de marche soit correctement serrée.

Remarque : La courroie de course ne doit pas être trop tendue, sinon elle sera endommagée.

Attention

1. Pour éviter toute blessure, ne laissez aucun débris autour du tapis de course avant d'effectuer l'entretien.
2. Utilisez uniquement la clé hexagonale associée.
3. Faites attention lors du processus d'entretien. Ne pincez pas les doigts.

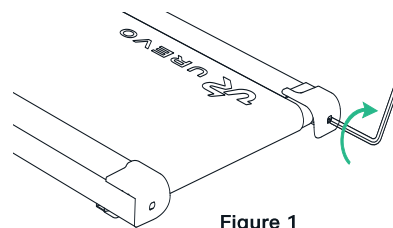


Figure 1

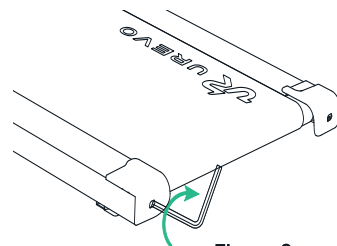


Figure 2

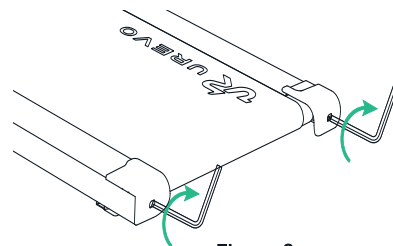


Figure 3

Processus de lubrification de la courroie, suivez les instructions ci-dessous pour lubrifier la courroie.

1. Éteignez le tapis de course et débranchez le cordon d'alimentation.
2. En utilisant la clé hexagonale, tournez les deux vis du rouleau tendeur dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que la courroie soit desserrée et se soulève facilement.

Conseils : veuillez noter le nombre de rotations de la clé hexagonale lors du desserrage de la courroie, ce qui est utile pour ajuster la tension de la courroie après le processus de lubrification.

3. Soulever les bords de la courroie et pulvériser l'huile de lubrification au centre de la plateforme de marche de manière uniforme. Il n'est pas nécessaire d'appliquer de l'huile lubrifiante en spray sur toute la plateforme de marche.
4. Volume d'huile de lubrification par chaque maintenance : 5-10 mL.


Attention : une pulvérisation excessive pourrait entraîner un glissement de la courroie.

5. En utilisant la clé hexagonale, tournez les deux vis du rouleau tendeur dans le sens horaire du nombre de tours précédemment noté jusqu'à ce que la courroie de marche soit correctement tendue.

6. Allumez le tapis de course et faites de l'exercice pendant quelques minutes, afin de répartir l'huile de lubrification uniformément.


Attention : tenez la main courante lorsque vous faites de l'exercice à une vitesse de 6 km/h.

Fréquence de lubrification : Fortement recommandé tous les 200 km.

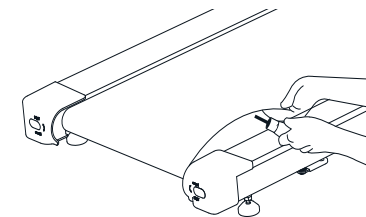

Nettoyage du tapis de course.

1. Éteignez le tapis de course et débranchez le câble d'alimentation avant de le nettoyer.
2. Essuyez-le et nettoyez-le avec un chiffon humide, n'utilisez pas de détergents acides ou caustiques.
3. Ne nettoyez pas dans le sens contraire de la courroie de marche.
4. Il est normal de trouver quelques résidus de poudre noire sous le tapis après une longue utilisation.

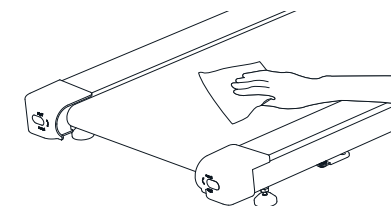

Code d'erreur

Lorsqu'une erreur se produit, l'indicateur d'erreur s'allume et affiche le code d'erreur.

Code d'erreur	Analyse des pannes	Résolutions
E01	Communication interrompue entre le contrôleur et l'afficheur numérique	Dévissez le capot du moteur et vérifiez la connexion entre le contrôleur et l'affichage numérique. Veuillez contacter le service après-vente si le code E01 n'a pas été éliminé. Avis : Éteignez et débranchez toujours le câble d'alimentation avant de procéder.
E02	Circuit ouvert du moteur	1. L'utilisateur doit vérifier si les câbles du moteur sont bien branchés sur la carte de commande inférieure. Si la connexion est lâche ou si le contact est mauvais, resserrez la borne et réinsérez-la correctement dans le contrôleur. 2. Si le problème n'est pas résolu avec la procédure ci-dessus, veuillez contacter le service après-vente.
E04	Protection contre les surintensités	1. En raison de la limite utilisateur de 120 kg. 2. Ouvrez pour vérifier si des objets étrangers bloquent les pièces mobiles. (comme par exemple : le moteur de transmission, le rouleau tendeur, le rouleau moteur, la courroie de marche) 3. La courroie de marche est trop tendue ou manque de lubrifiant. (veuillez consulter les chapitres détaillés concernant le processus de tension de la courroie)
E06	Erreur d'auto-vérification du contrôleur	Remplacez la carte de contrôle inférieure.
E10	La clé de sécurité est tombée. Aucun signal de la clé de sécurité n'est détecté pendant 1 seconde	Vérifiez si la clé de sécurité est insérée correctement ou si elle est endommagée, insérez-la correctement ou remplacez la clé de sécurité.
E11	Tension d'entrée anormale	Confirmez que les spécifications de l'alimentation externe répondent aux exigences du manuel.
E13	Protection contre la surchauffe	Éteignez la machine et laissez-la reposer un moment pour réduire sa température.
E14	Perte de phase d'alimentation du moteur	Vérifiez les câbles de connexion du moteur, débranchez-les, puis rebranchez-les.
E15	Protection contre les courts-circuits du moteur	Vérifiez les câbles de connexion du moteur et débranchez puis rebranchez les connexions du moteur.

Non seulement un code d'erreur est apparu, mais une alarme sonore intégrée s'est également déclenchée. Une fois le code d'erreur apparu, vous DEVEZ immédiatement interrompre l'entraînement. Si le problème NE PEUT PAS être résolu après le redémarrage, contactez le service après-vente.

Dépannage

Problème	Analyse des pannes	Résolutions
Pas de fonctionnement	1. Dysfonctionnement de l'interrupteur à bascule. 2. Alimentation interrompue. 3. Cordon d'alimentation endommagé..	1. Remplacez l'interrupteur si la lumière ne s'allume pas. 2. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans une prise correctement reliée à la terre. 3. Remplacez le câble d'alimentation.
La courroie de marche glisse	Courroie de marche lâche	Resserrez la courroie de marche à l'aide de la clé hexagonale (Voir les détails du chapitre)
La télécommande ne fonctionne pas	1. Utilisation incorrecte du paramètre par défaut 2. Panne de batterie 3. Dysfonctionnement de la télécommande	1. Remplacez les piles. 2. Remplacez la télécommande.
Bruit de friction	Courroie de marche décentrée.	Voir les détails du chapitre.

Garantie

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

UREVO garantit à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication lorsqu'il est utilisé aux fins prévues, à condition qu'il ait été installé et utilisé conformément au Manuel utilisateur d'UREVO. Les obligations d'UREVO au titre de cette garantie s'appliquent à ce qui suit :

DURÉE DE GARANTIE DES COMPOSANTS

Cadre structurel : 1 an pour usage domestique uniquement
Tous les autres composants : 90 jours pour usage domestique uniquement

Exclusions de la garantie :

UREVO décline toute responsabilité et ne garantit pas — de manière expresse ou implicite — les pannes, dysfonctionnements ou dommages liés aux cas suivants :

1. Installation incorrecte et/ou non-respect des directives d'installation d'UREVO ;
2. Utilisation de ce produit au-delà d'un usage domestique normal ou dans une application pour laquelle il n'est pas conçu ;
3. Articles cosmétiques tels que rayures, bosses ou décolorations ;
4. Dommages causés par l'usure normale, le vandalisme, un accident ou des animaux ;
5. Tout événement naturel (tel que les incendies, les inondations, la neige, la glace, les

ouragans, les tremblements de terre, les éclairs ou autres catastrophes naturelles), toute condition environnementale (comme la pollution de l'air, la moisissure, le mildiou, etc.), ou toutes taches provenant de substances étrangères (telles que la saleté, la graisse, l'huile, etc.) ;

6. Usure normale due à l'exposition au soleil, aux intempéries et à l'environnement, pouvant provoquer, entre autres, l'écaillage, le farinage ou l'accumulation de saletés et de taches sur les surfaces colorées.
7. Mauvaise utilisation, altération, manipulation, stockage, abus ou négligence des produits..

Urevo, à sa seule discrétion, répare ou remplace gratuitement toute(s) pièce(s) qui s'avère(nt) défectueuse(s) en utilisation domestique normale. Toute réparation ou tout remplacement n'entraîne aucune extension de garantie, mais conserve uniquement la période restante de la garantie d'origine du produit. La garantie est accordée exclusivement à l'acheteur initial et n'est pas transférable. La preuve d'achat d'origine est requise.

Lors de la commande de pièces de rechange, veuillez avoir les informations suivantes à portée de main :


1. Numéro de commande
2. Description des pièces
(Ajouter des photos ou vidéos serait utile)
3. Numéro de pièce
4. Date d'achat

Indice

70	IT	ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
71		ASSISTENZA CLIENTI
72		APP UREVO SMARTCOACH
73		PRODOTTO E ACCESSORI
74		SPECIFICHE
75		PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO
76		MODALITÀ D'USO
81		CURA E MANUTENZIONE
83		CODICI DI ERRORE
84		RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
85		GARANZIA

Istruzioni importanti per la sicurezza

1. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo originale fornito dal produttore o dal suo servizio assistenza autorizzato.
2. L'area libera non deve essere inferiore a 1,2 metri oltre all'area di allenamento nelle direzioni di accesso all'attrezzo.

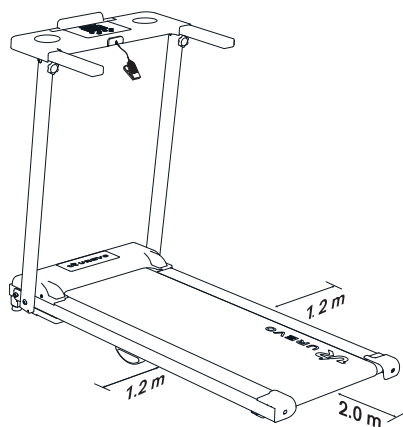

3. Se uno dei dispositivi di regolazione rimane sporgente, potrebbe interferire con il movimento dell'utente.

4. L'emissione di rumore sotto carico è superiore rispetto a senza carico.
5. Rumore aereo: ≤ 65 dB.
6. Questa apparecchiatura non è adatta a persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con scarsa esperienza e conoscenza, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o abbiano ricevuto istruzioni da detta persona. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
7. Parti di ricambio che potrebbero influire sulla sicurezza dell'uso del tapis roulant.
8. La portata massima di questo prodotto è 120 kg. **NON SUPERARE LA PORTATA MASSIMA.**

Assistenza clienti

IMPORTANTE: SOLO PER UREVO

Per prodotti danneggiati o difettosi, domande, parti di ricambio o qualsiasi altra esigenza di assistenza, contattare il nostro servizio assistenza clienti attraverso i seguenti metodi:

USA: services@urevo.com

UE: service_eu@urevo.com

Tempi di risposta: 24-48 ore L'invio di una e-mail con l'ID dell'ordine è il metodo migliore per ricevere una risposta durante le ore lavorative di punta.

Sito web: www.urevo.com

Numero verde assistenza USA:
(1) 844-998-2473

Orari di apertura:
Da lunedì a venerdì
9.00 - 12.00; 13.00 - 18.00 (PST) Sab-
Dom, 7.00 - 11.00, 12.00 - 16.00 (PST)

**NON RESTITUIRE QUESTO
PRODOTTO SENZA PRIMA
AVER CONTATTATO IL NOSTRO
SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI.**

SCANSIONARE QUESTO
QR CODE PER OTTENERE I
VIDEO DI INSTALLAZIONE
O MANUTENZIONE DEL
PRODOTTO



App UREVO

Effettua ora la scansione per ottenere la UREVO APP


Scopri nuove entusiasmanti funzioni e modalità fitness!

Come collegarsi all'app:

Attiva il Bluetooth (telefono).

Apri la UREVO APP e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere il tuo dispositivo. Connessione Bluetooth del tapis roulant al tuo dispositivo:


- Connesso: Spie "ON"
- Ricerca in corso o connessione non riuscita: Spie "OFF"

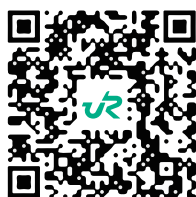

Attiva Ora L'App UREVO Per Una Durata Maggiore Della Garanzia E Accesso A Funzioni Smart

Prodotto e accessori

Verificare attentamente che il contenuto del pacchetto sia completo e integro.
In caso di parti mancanti o danneggiate, contattare il venditore.

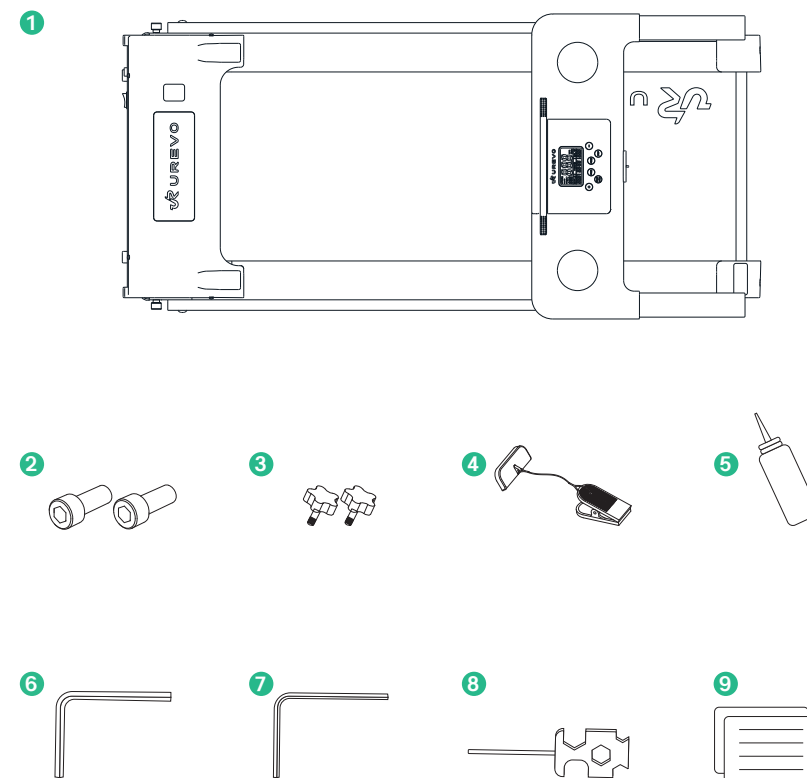

1 Tapis roulant x 1

2 Viti x 2

3 Manopole esagonali x 2

4 Chiave di sicurezza x 1

5 Olio lubrificante x 1

6 Chiave a brugola di tipo a L da 6 mm x 1

7 Chiave a brugola di tipo a L da 5 mm x 1

8 Chiave multifune x 1

9 Manuale d'uso x 1


Specifiche

Configurazione del prodotto	Parametri dettagliati
Dimensioni del prodotto	122 x 59 x 94 cm
	48 x 23 x 37 pollici
Superficie di corsa	38 x 100 cm
	15 x 39,4 pollici
Peso lordo	25,3 kg
	55,8 libbre
Peso netto	21,4 kg
	47,2 libbre
Velocità massima	10 km/h
	6,2 mph
Velocità minima	1 km/h
	0,6 mph
Portata massima	120 kg
	265 libbre
Tensione nominale	220 - 240 V ~
Potenza di picco	2,5 Hp
Potenza nominale	550 W

Attenzione!

Rischio di lesioni personali. Tenere i bambini sotto i 13 anni lontani dalla macchina.

Presentazione del prodotto

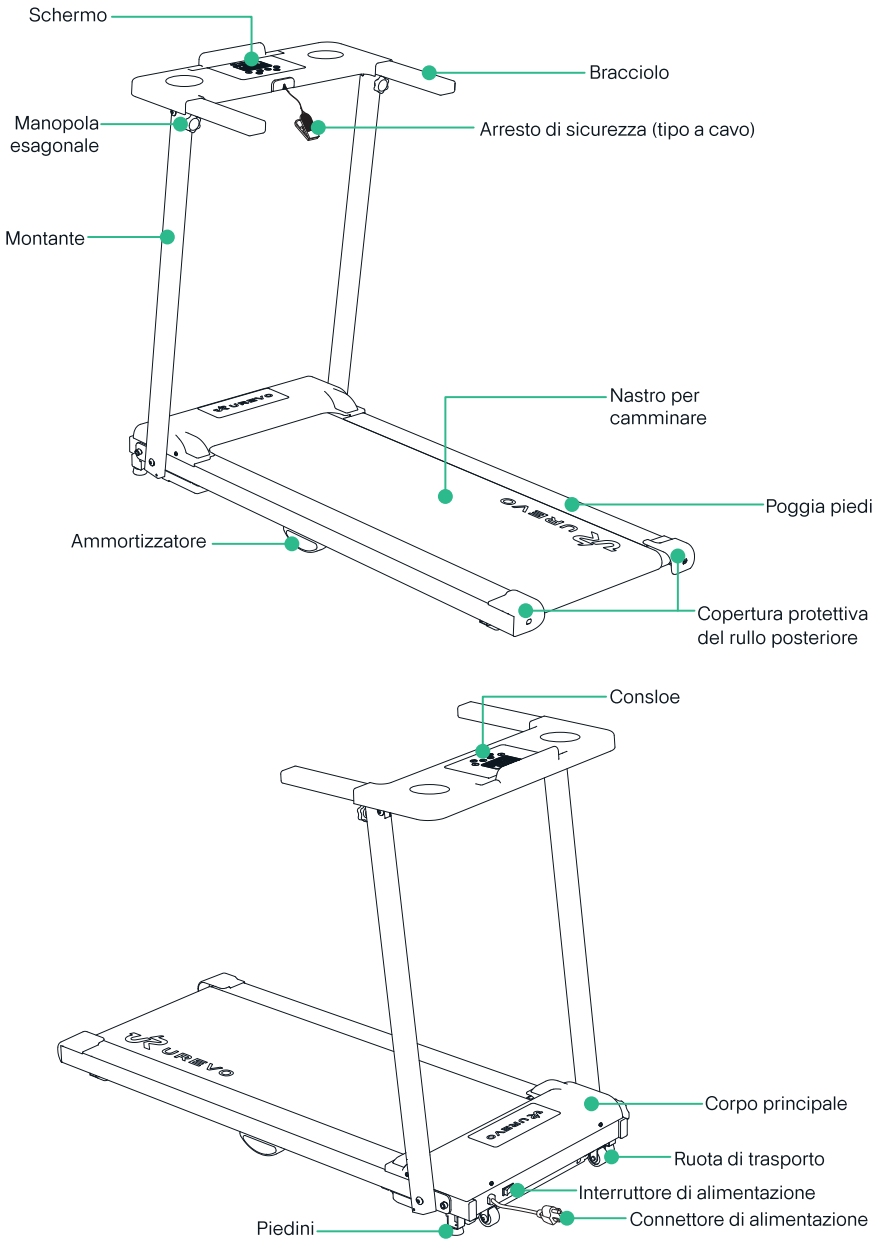


Modalità d'uso


Procedura di installazione

Aprire la scatola ed estrarre il tapis roulant con i relativi accessori, poi posizionarlo su una superficie piana.

1. Sollevare il montante e serrare entrambe le viti come mostrato in figura.

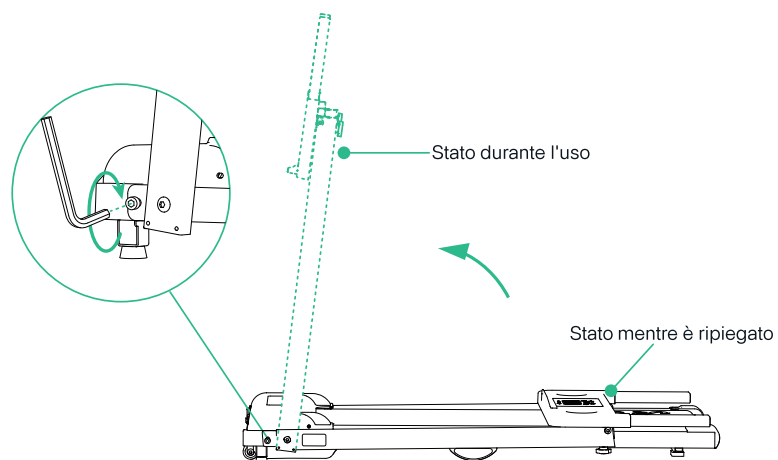


2. Appiattire la console, ruotare le manopole esagonali fino a serrarle come mostrato in figura (su entrambi i lati). Durante l'uso, le viti e le manopole devono essere fissate e dev'essere installato il blocco di sicurezza.

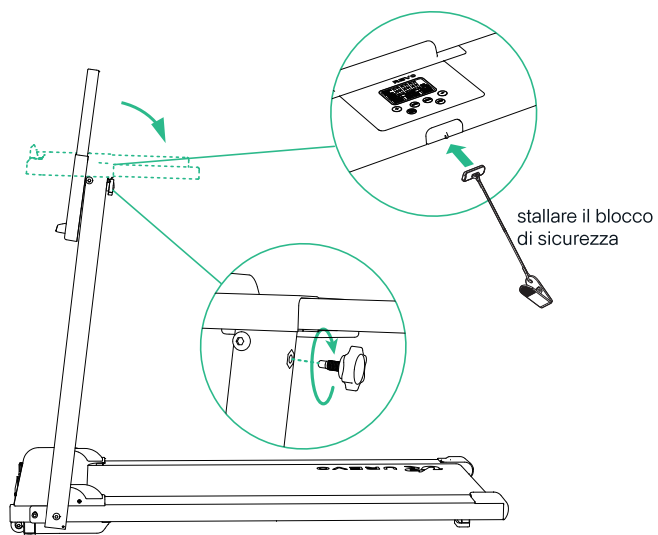

Collegare l'alimentazione


1. Collegare il cavo di alimentazione al relativo connettore. Accendere e iniziare a correre.

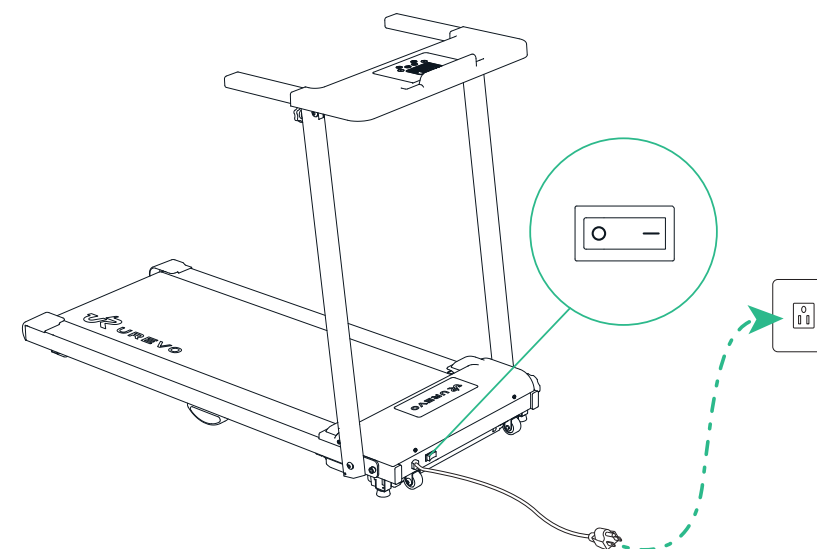

Arresto di sicurezza (tipo a cavo)


In caso di emergenza, il tapis roulant si arresta automaticamente e viene visualizzato "E10" quando la chiave di sicurezza viene rimossa dalla console.

NOTA: Fissare la clip (A) alla cintura degli indumenti e posizionare l'altra chiave (B) sotto la console grazie all'attrazione magnetica.

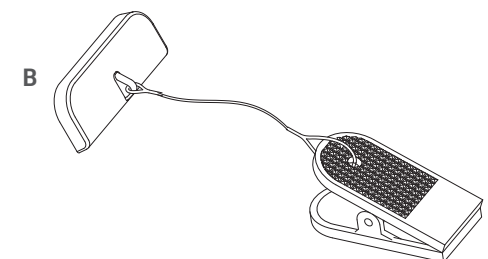


Procedura di ripiegamento

- Quando il tapis roulant non viene utilizzato, può essere ripiegato per risparmiare spazio.
1. Prima di ripiegarlo, spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare la spina.
 2. Svitare le manopole esagonali in senso antiorario e rimuoverle, quindi piegare la console. Conservare le manopole correttamente
 3. Svitare le viti in senso antiorario e rimuoverle, quindi piegare il montante. Conservare le viti correttamente.

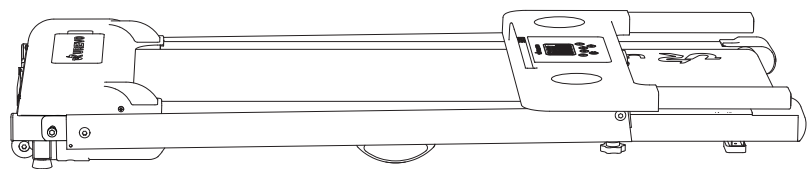


Trasporto

1. In caso di trasporto, scollegare il cavo di alimentazione e rimuovere il supporto per tablet prima di sollevare l'estremità del tapis roulant.
2. Tapis roulant facile da trasportare con ruota di trasporto inferiore, simile a una carriola.

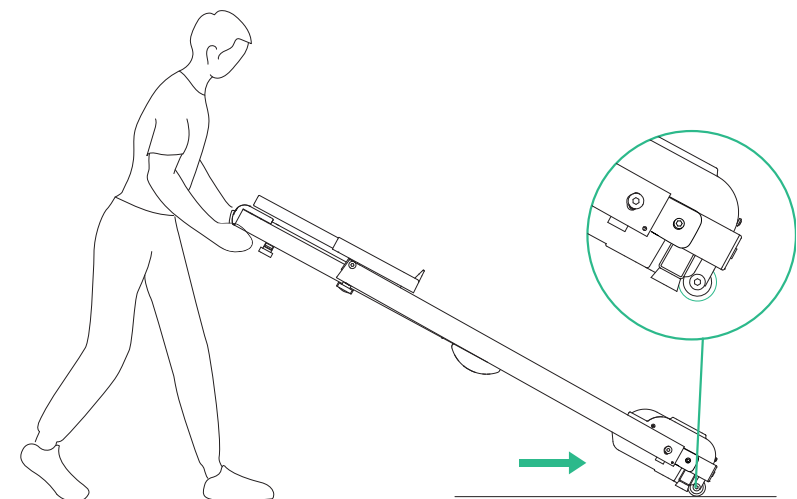

NOTA: Prima di spostare e riporre il prodotto, assicurarsi che l'interruttore sia spento e il cavo di alimentazione scollegato.

Schermo del tapis roulant

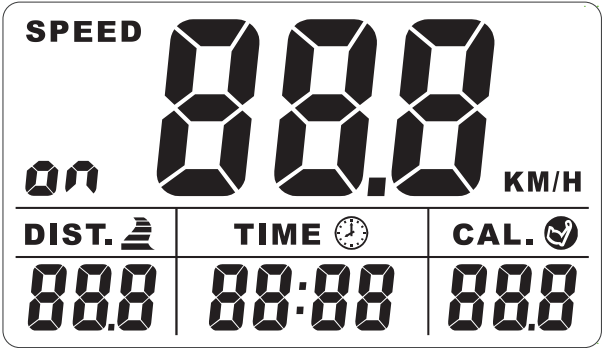


Nome	Intervallo	Display
SPEED	1 - 10 km/h	Visualizza la velocità del nastro per camminare.
DIST	00,00 - 99,9 km	Visualizza la distanza percorsa camminando o correndo.
TIME	00 - 99,59 minuti	Visualizza il tempo trascorso.
CAL	0 - 999 Kcal	Visualizza il numero approssimativo di calorie bruciate.
ON	/	Bluetooth collegato
OFF	/	Ricerca in corso o collegamento del Bluetooth non riuscito
ⓔ	Spia ERP	Modalità standby, la spia E lampeggia lentamente.

Suggerimenti: Allenamenti e dati sugli esercizi visualizzati in sequenza uno dopo l'altro.

Modalità standby

Quando il tapis roulant viene messo in pausa durante l'uso, se la pausa non viene disattivata entro 10 minuti, il dispositivo torna all'interfaccia standby "000" e i dati dell'operazione precedente vengono azzerati. Se l'interfaccia standby rimane inattiva per 10 minuti, il tapis roulant entra in modalità sospensione. Per uscire dalla modalità sospensione, basta premere qualsiasi tasto per tornare all'interfaccia standby "000".

Console

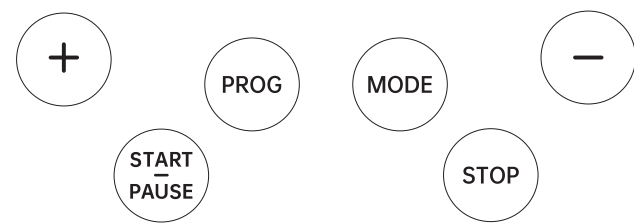

Pulsante	Operazione	Funzione
	Pressione breve	Avvio del tapis roulant / Pausa del tapis roulant
	Pressione lunga	Sullo schermo viene visualizzato "Fine" e il nastro per camminare rallenta fino a fermarsi completamente. Il display si spegne se lo stato "Fine" supera i 10 minuti.
	Pressione breve	Fine dell'allenamento in corso e ripristino dei dati
	Pressione lunga	Eliminazione dell'operazione in corso e ritorno allo stato di pronto
	Pressione breve	Decelerazione della velocità
	Pressione lunga	La velocità diminuisce in modo continuo.
	Pressione breve	Accelerazione della velocità
	Pressione lunga	La velocità aumenta in modo continuo.
	Pressione breve	Selezione del programma di allenamento: Programmi HIIT P1-P6
	Pressione breve	Personalizzazione dei programmi di allenamento con conto alla rovescia (ad es.: Tempo, Distanza, Calorie).

Modalità del tapis roulant

	Segmento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tempo	180 secondi	180 secondi	180 secondi	180 secondi	180 secondi	180 secondi	180 secondi	180 secondi	180 secondi	180 secondi
P01 (Brucia grassi)	Velocità (km/h)	1,5	2,4	3	3,9	4,5	5,4	6	5,4	4,5	3,9
P02 (Salita)	Velocità (km/h)	1,5	3,0	4,5	3,9	3,0	2,4	1,5	2,4	3,0	3,9
P03 (camminata)	Velocità (km/h)	1,5	2,1	2,4	2,4	2,7	2,7	3,0	3,0	2,7	2,7
P04 (Brucia grassi veloce)	Velocità (km/h)	3,2	9,6	8,6	8,0	8,6	9,6	8,6	8,0	8,6	6,4
P05 (corsa mattutina)	Velocità (km/h)	3,2	8,0	7,2	7,2	6,4	6,4	7,2	8,0	8,0	3,2
P06 (corsa ad alta intensità)	Velocità (km/h)	3,2	10	9,0	10	9,0	10	9,0	10	9,0	6,4

Cura E Manutenzione

Sintomo: il nastro per camminare è decentrato o scivola.

La procedura di centratura del nastro per camminare è la seguente:

1. Spegner il tapis roulant e scollegare il cavo di alimentazione.
2. La procedura di centratura manuale è la seguente:
 - Se il nastro per camminare si è spostato verso sinistra, utilizzare la chiave a brugola per ruotare la vite del rullo tenditore sinistro in senso orario di 1/4 di giro (vedi figura 1).
 - Se il nastro per camminare si è spostato verso destra, utilizzare la chiave a brugola per ruotare la vite del rullo tenditore destro in senso orario di 1/4 di giro (vedi figura 2).
3. Il tapis roulant DEVE funzionare per 1-2 minuti. Ripetere la procedura di centratura manuale fino a quando il nastro per camminare è centrato.

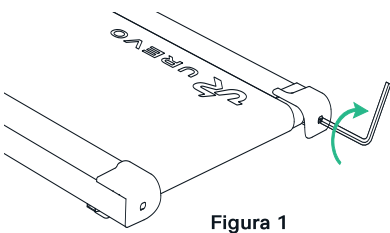


Figura 1

La procedura di correzione del nastro che scivola è la seguente:

1. Spegner il tapis roulant prima dell'operazione.
2. Con la chiave esagonale, ruotare entrambe le viti del rullo tenditore in senso orario di 1/2 giro (vedi figura 3).
3. Dopo la correzione, provare a camminare per 1-2 minuti con velocità impostata a 3-4 km/h. Ripetere finché il nastro per camminare non è correttamente teso.

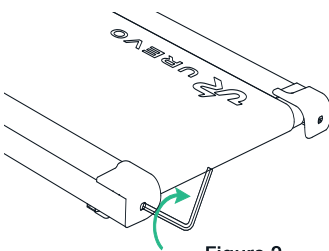


Figura 2

Nota: Il nastro da corsa non deve essere regolato troppo stretto, altrimenti potrebbe danneggiarsi.

Attenzioni

1. Per evitare lesioni, non lasciare detriti intorno al tapis roulant prima della manutenzione.
2. È NECESSARIO usare la chiave a brugola associata.
3. Prestare attenzione alla procedura di manutenzione. Prestare attenzione a non schiacciarsi le dita.


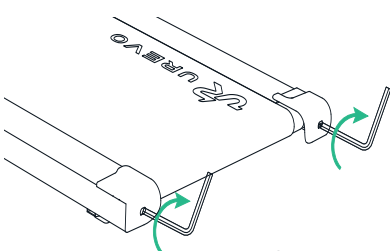


Figura 3

Codici di errore


Procedura di lubrificazione del nastro, seguire le istruzioni di seguito per lubrificare il nastro.

1. Spegner il tapis roulant e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Con la chiave a brugola, ruotare entrambe le viti del rullo tenditore in senso antiorario finché il nastro non si allenta e si solleva facilmente.
Suggerimento: annotare i cicli di rotazione della chiave a brugola durante l'allentamento del nastro, utili per adattare la tensione del nastro una volta terminata la lubrificazione.
3. Sollevare i bordi del nastro e spruzzare olio lubrificante uniformemente al centro della piattaforma di camminata. Non è necessario applicare olio lubrificante spray su tutta la piattaforma di camminata.
4. Volume di olio di lubrificazione per ogni manutenzione: 5-10 ml.
Attenzione: Se si spruzza olio in eccesso potrebbe causare scivolamento del nastro.
5. Con la chiave a brugola, ruotare entrambe le viti del rullo tenditore in senso orario del numero di giri precedentemente annotato finché il nastro per camminare non è correttamente teso.
6. Accendere il tapis roulant e allenarsi per qualche minuto, in modo da distribuire olio di lubrificazione su tutta la superficie del nastro in modo uniforme.
Attenzione: quando si utilizza a 6 km/h tenersi al corrimano.
Frequenza di lubrificazione: Si consiglia vivamente ogni 200 km.

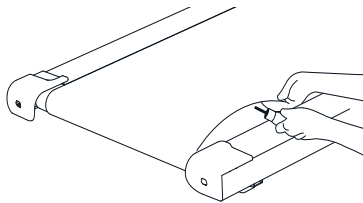

Pulizia del tapis roulant.

1. Spegner il tapis roulant e scollegare il cavo di alimentazione prima di pulirlo.
2. Strofinare e pulire con un panno umido, non utilizzare detergenti acidi o caustici.
3. Non pulire nella direzione opposta al nastro per camminare.
4. È normale trovare qualche residuo di polveri nere sotto il tapis roulant dopo un uso prolungato.

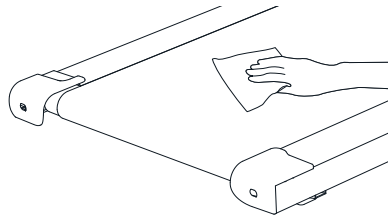

Quando si verifica un errore, l'indicatore di avviso di errore si accende e indica il codice di errore.

Codici di errore	Analisi dei Guasti	Risoluzioni
E01	Comunicazione interrotta tra il controller e il display	Svitare la calotta del motore e verificare la connessione tra la centralina e il display numerico. Contattare il servizio assistenza post-vendita se il codice E01 non è stato eliminato. Avviso: Spegner e scollegare sempre il cavo di alimentazione prima di procedere.
E02	Circuito del motore aperto	1. L'utente deve verificare che i fili del motore siano saldamente inseriti nella scheda di controllo inferiore. Se il collegamento è allentato o il contatto è scarso, stringere il terminale e reinserirlo nella centralina. 1. Contattare il servizio assistenza post-vendita se il problema NON può essere risolto con la procedura sopra descritta.
E04	Protezione da sovracorrente	1. A causa del limite di utilizzo di 120 kg. 2. Aprire per controllare se eventuali oggetti estranei hanno bloccato le parti mobili. (ad esempio: motore di trazione, rullo tenditore, rullo di trazione, nastro per camminare) 3. Il nastro per camminare è troppo teso o manca di lubrificante. (vedere i capitoli dettagliati relativi alla tensione della cinghia e alla procedura di lubrificazione)
E06	Errore di autoverifica della centralina	Sostituire la scheda di controllo inferiore.
E10	Il blocco di sicurezza è caduto. Non viene rilevato alcun segnale di blocco di sicurezza per 1 secondo	Controllare se il blocco di sicurezza è inserito correttamente o se è danneggiato, inserirlo correttamente o sostituirlo.
E11	Tensione in ingresso anomala	Verificare che le specifiche dell'alimentatore esterno soddisfino i requisiti indicati nel manuale.
E13	Protezione da surriscaldamento	Spegner la macchina e lasciarla riposare per un po' per abbassarne la temperatura.
E14	Perdita di fase di potenza del motore	Controllare le linee di collegamento del motore e scollegare e ricollegare le linee di collegamento del motore.
E15	Protezione da cortocircuito del motore	Controllare le linee di collegamento del motore e scollegare e ricollegare le linee di collegamento del motore.

Non viene visualizzato solo il codice di errore, ma viene avviato anche l'allarme sonoro. Una volta che il codice di errore e l'allarme sono stati verificati, è NECESSARIO interrompere immediatamente l'allenamento. Se il problema non può essere risolto dopo il riavvio, contattare il servizio assistenza.

Risoluzione dei problemi

Problema	Analisi dei Guasti	Risoluzioni
Nessun funzionamento	1. Malfunzionamento dell'interruttore a bilanciere. 2. Alimentazione interrotta. 3. Cavo di alimentazione danneggiato.	1. Se l'interruttore non si illumina, sostituirlo. 2. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa correttamente messa a terra. 3. Sostituire il cavo di alimentazione.
Il nastro per camminare scivola	Nastro per camminare allentato	Aumentare la tensione della cinghia di trasmissione con la chiave a brugola. (Vedere i dettagli del capitolo)
Il telecomando non funziona.	1. Uso non corretto di impostazione predefinita. 2. Batteria quasi scarica. 3. Malfunzionamento del telecomando.	1. Sostituire le celle della batteria. 2. Sostituire il telecomando.
Rumore da attrito	Nastro per camminare decentrato.	Vedere i dettagli del capitolo.

Garanzia

GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE

UREVO garantisce all'acquirente originale che questo prodotto è privo di difetti nei materiale e di lavorazione se utilizzato per lo scopo previsto, a condizione che sia stato installato e utilizzato in conformità al Manuale d'uso di UREVO. Gli obblighi di UREVO ai sensi di questa garanzia si applicano a quanto segue:

DURATA DELLA GARANZIA SUI COMPONENTI

Telaio strutturale 1 anno Solo per uso domestico
Tutti gli altri componenti 90 giorni Solo per uso domestico

Esclusioni dalla copertura di garanzia:

UREVO ne garantit pas et n'est pas responsable, et aucune garantie implicite ne pourra être engagée en cas de défaillances du produit, dysfonctionnements ou dommages attribuables à :

1. Installazione impropria e/o mancata osservanza delle linee guida per l'installazione di UREVO;
2. Uso di questo prodotto oltre l'ambito domestico normale o per un'applicazione per cui non è stato progettato;
3. Elementi estetici come graffi, ammaccature o scolorimenti;
4. Danni causati da normale usura, atti di vandalismo, incidenti o animali;

5. Qualsiasi evento naturale (come incendi, inondazioni, neve, ghiaccio, uragani, terremoti, fulmini o altre catastrofi naturali), condizioni ambientali (come inquinamento atmosferico, muffa, umidità, ecc.), o macchie da sostanze estranee (come sporco, grasso, olio, ecc.);
6. Invecchiamento naturale dovuto all'esposizione alla luce solare, alle intemperie e all'atmosfera, che può causare, tra le altre cose, desquamazione, calcinatura, accumulo di sporco o macchie sulle superfici colorate.
7. Uso improprio, alterazione, manipolazione, conservazione, abuso o negligenza nell'uso del prodotto.

UREVO, a sua esclusiva discrezione, potrà riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte che risulti difettosa in condizioni di normale utilizzo domestico. Qualsiasi riparazione o sostituzione non fornirà alcuna nuova copertura di garanzia, ma manterrà solo la parte rimanente della garanzia del prodotto originale. La garanzia non è trasferibile e copre esclusivamente l'acquirente originale. È richiesta la prova di acquisto originale.

Quando si ordinano parti di ricambio, tenere a disposizione le seguenti informazioni:


1. Numero d'ordine
2. Descrizione delle parti (sarebbe utile aggiungere foto o video)
3. Codice della parte
4. Data di acquisto

Spis treści

87	PL	WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
88		OBSŁUGA KLIENTA
89		APLIKACJA UREVO SMARTCOACH
90		PRODUKT I AKCESORIA
91		DANE TECHNICZNE
92		PRZEDSTAWIENIE PRODUKTU
93		SPOSÓB UŻYTKOWANIA
98		PIELĘGNACJA I KONSERWACJA
100		KOD BŁĘDU
101		ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
102		GWARANCJA

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

1. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny zatwierdzony przez producenta zestaw przewodów dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
2. Wolny obszar nie może być mniejszy niż 1,2 metra od obszaru treningowego w kierunkach, z których uzyskuje się dostęp do urządzenia.

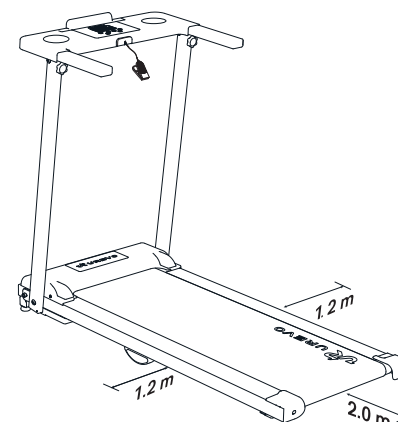

3. Jeżeli którekolwiek z urządzeń regulacyjnych pozostanie wystające, może przeszkadzać użytkownikowi w poruszaniu się.

4. Emisja hałasu pod obciążeniem jest wyższa niż bez obciążenia.
5. Hałas w powietrzu: ≤ 65 dB.
6. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
7. Części zamienne, które mogą mieć wpływ na bezpieczne użytkowanie bieżni.
8. **Maksymalny udźwóg tego produktu wynosi 120 kg. NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO UDŹWIGU.**

Obsługa klienta

WAŻNE: TYLKO DLA UREVO

W przypadku uszkodzonego lub wadliwego produktu, pytań, części zamiennych lub innego wsparcia serwisowego, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, korzystając z poniższych metod:

USA: services@urevo.com
UE: service_eu@urevo.com

Czas odpowiedzi: 24-48 godzin
Wysłanie do nas wiadomości e-mail z identyfikatorem zamówienia będzie najlepszą metodą uzyskania odpowiedzi w godzinach pracy.

Strona internetowa: www.urevo.com

Infolinia pomocy technicznej w USA: (1) 844-998-2473

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek
9:00 - 12:00; 13:00 - 18:00 (PST)
Sobota-Niedziela, 7:00 - 11:00,
12:00 - 16:00 (PST)

NIE ZWRACAJ TEGO PRODUKTU BEZ UPRZĘDNIEGO SKONTAKTOWANIA SIĘ Z NASZYM DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA.

ZESKANUJ TEN KOD QR, ABY
UZYSKAĆ FILMY DOTYCZĄCE
MONTAŻU LUB KONSERWACJI
PRODUKTU



Aplikacja UREVO

Zeskanuj teraz aplikację UREVO

Odblokuj więcej ekscytujących nowych funkcji i trybów fitness!

Kroki połączenia z aplikacją:

Włącz Bluetooth (telefon).

Otwórz aplikację UREVO i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać urządzenie. Połącz przez Bluetooth bieżnię z Twoim urządzeniem:


- Połączono: Lampka „ON” świeci się
- Wyszukiwanie lub nieudane połączenie: Lampka „OFF” świeci się



Aktywuj aplikację UREVO już teraz, aby uzyskać dłuższą gwarancję i dostęp do inteligentnych funkcji

Produkt i akcesoria

Dokładnie sprawdź, czy zawartość opakowania jest kompletna i nienaruszona.
W przypadku jakichkolwiek braków lub uszkodzeń skontaktuj się ze sprzedawcą.

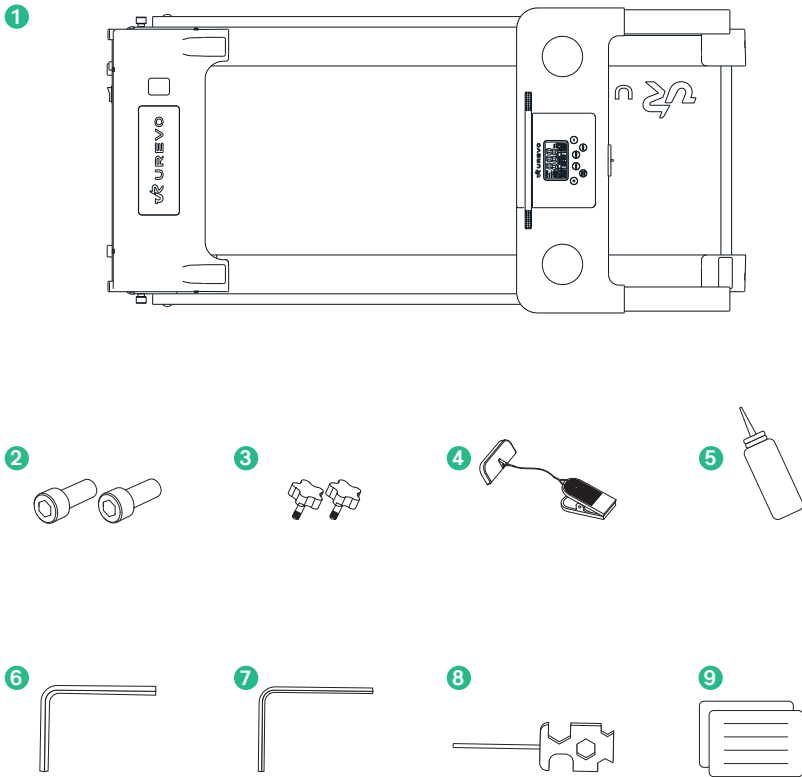

- 1

Bieżnia x 1
- 2

Śruby x 2
- 3

Pokrętła sześciokątne x 2
- 4

Klucz bezpieczeństwa x 1
- 5

Olej smarujący x 1
- 6

Klucz imbusowy typu L 6 mm x 1
- 7

Klucz imbusowy typu L 5 mm x 1
- 8

Wielofunkcyjny klucz oczkowy (otwarty) x 1
- 9

Instrukcja obsługi x 1


Dane techniczne

Konfiguracja produktu	Parametri dettagliati
Wymiary produktu	122 x 59 x 94 cm
	48 x 23 x 37 cali
Powierzchnia do biegania	38 x 100 cm
	15 x 39,4 cali
Waga brutto	25,3 kg
	55,8 funtów
Waga netto	21,4 kg
	47,2 funtów
Maksymalna prędkość	10 km/h
	6,2 mph
Minimalna prędkość	1 km/h
	0,6 mph
Maksymalne obciążenie	120 kg
	265 funtów
Napięcie znamionowe	220-240 V ~
Moc szczytowa silnika	2,5 koni mechanicznych
Moc znamionowa	550 W

 **Ostrzeżenie!**

Ryzyko obrażeń ciała Dzieci w wieku poniżej 13 lat należy trzymać z dala od urządzenia.

Przedstawienie produktu

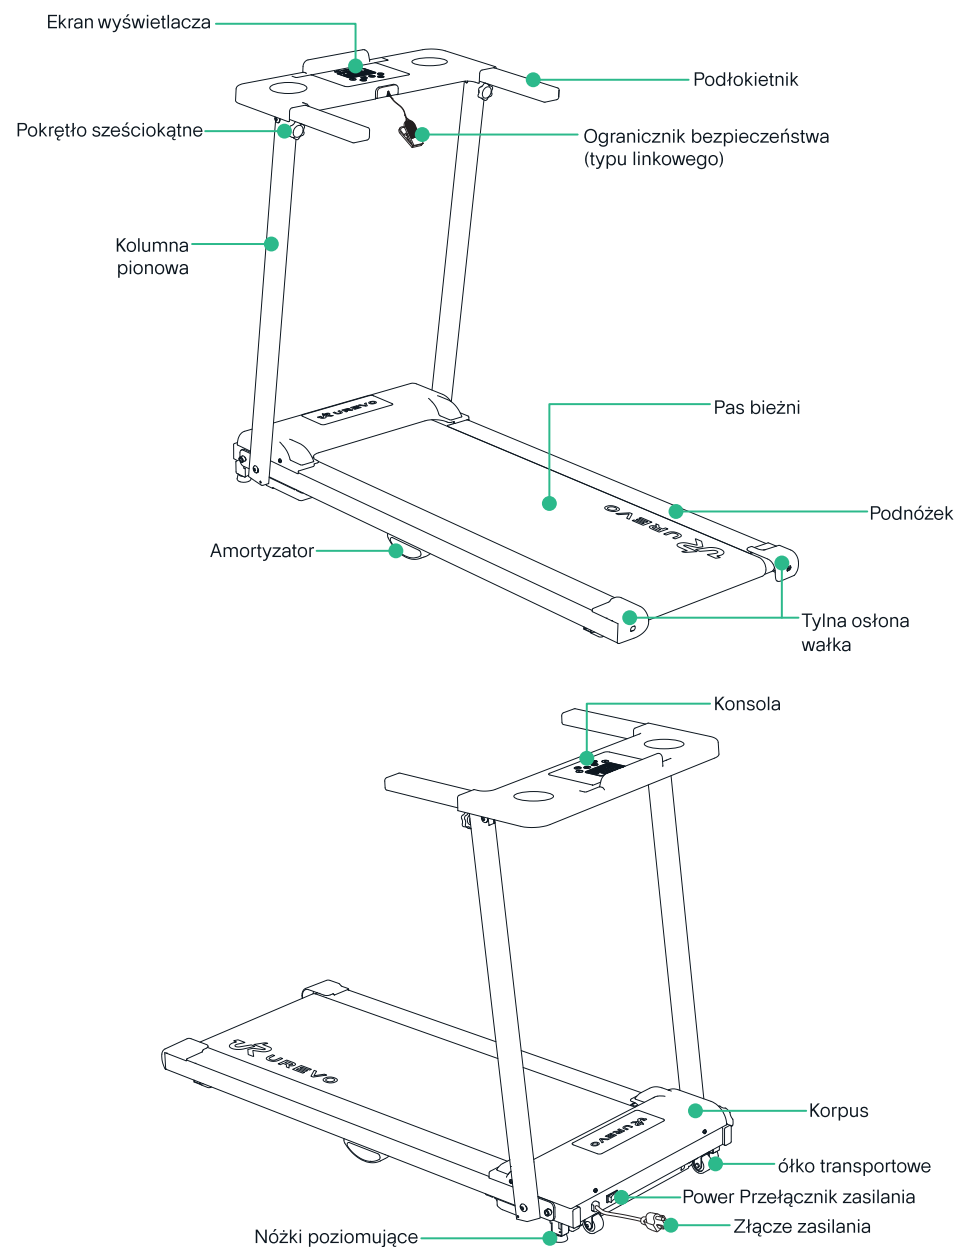


Sposób użytkowania


Instrukcja montażu

Otwórz opakowanie, wyjmij bieżnię oraz wszystkie akcesoria. Umieść bieżnię na płaskim podłożu.

1. Podnieś pionowo i dokręć obie śruby, jak pokazano na rysunku.

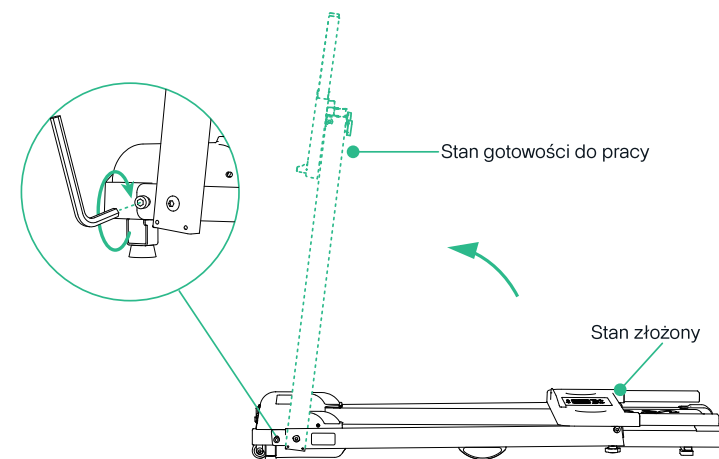


2. Spłaszcz konsolę, przekręć sześciokątne pokrętki aż do dokręcenia, jak pokazano na rysunku (po obu stronach). Podczas użytkowania należy dokręcić śruby i pokrętki oraz zamontować blokadę bezpieczeństwa.

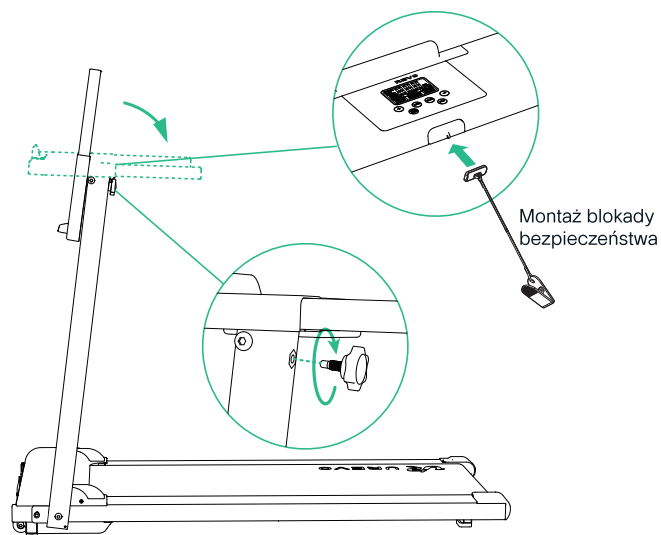

Podłączenie zasilania


1. Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania. Włącz zasilanie i rozpocznij trening.

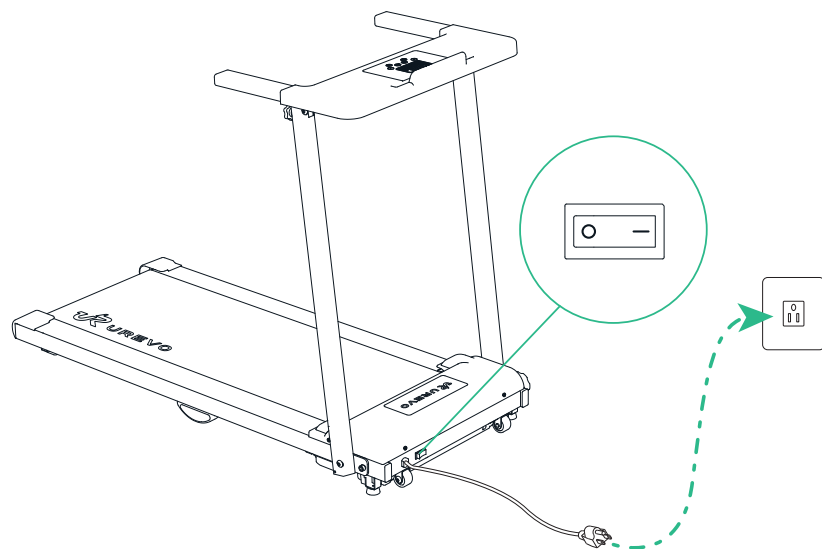

Instrukcja składania


Kiedy bieżnia nie jest używana, można ją złożyć, aby zaoszczędzić miejsce..

1. Przed złożeniem wyłącz przełącznik zasilania i odłącz wtyczkę z gniazdka.
2. Odkręć sześciokątne pokrętła w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij je, a następnie złóż konsolę. Pokrętła należy przechowywać we właściwy sposób.
3. Odkręć śruby w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij je, a następnie złóż konsolę. Śruby należy przechowywać we właściwych warunkach.

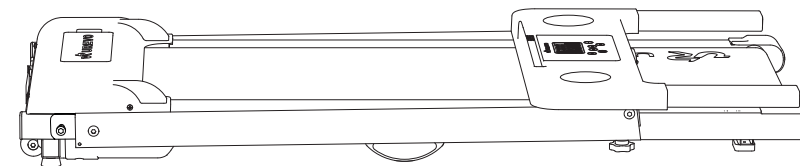

Transport

1. W razie konieczności transportu odłącz zasilanie oraz uchwyt na tablet przed przenoszeniem.
2. Wbudowane dolne kółka ułatwiają transport – urządzenie może być przenoszone jak taczka.

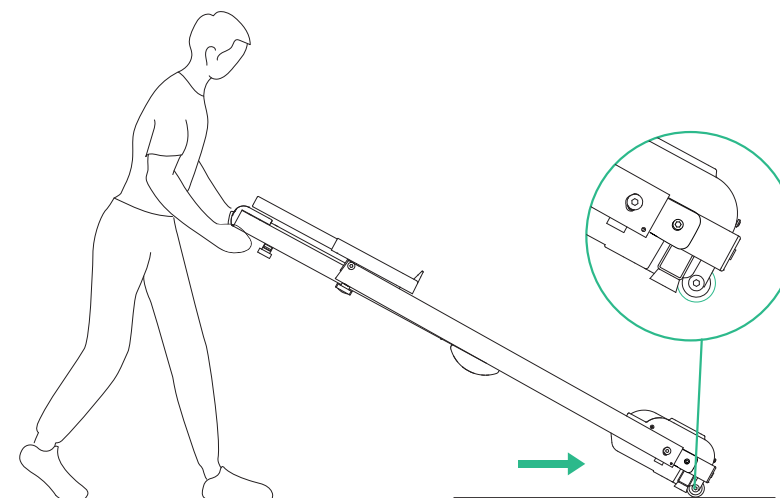


UWAGA: Przed przeniesieniem i przechowywaniem należy upewnić się, że przełącznik zasilania jest wyłączony, a przewód zasilający jest odłączony.


Ogranicznik bezpieczeństwa (typu linkowego)

W przypadku nagłego zdarzenia bieżnia zatrzyma się automatycznie i wyświetli „E10”, jeśli klucz bezpieczeństwa zostanie wyciągnięty z konsoli.

UWAGA: Przymocuj klips (A) do pasa odzieży, a część (B) umieść pod konsolą – zostanie przyciągnięta magnetycznie.

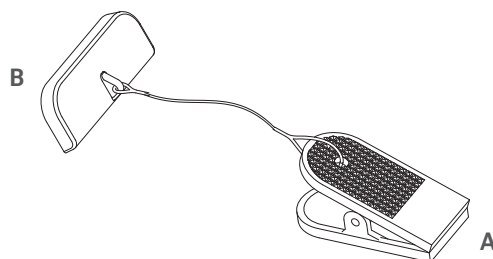

Wyświetlacz bieżni

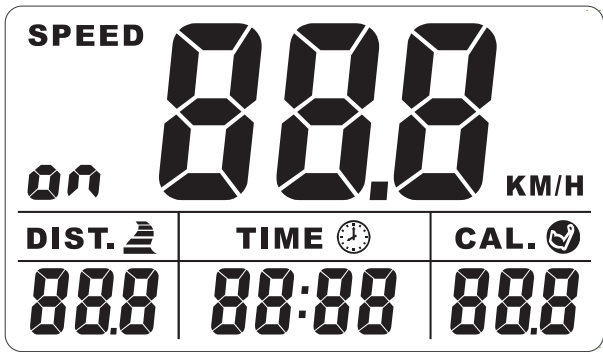


Nazwa	Zakres	Wyświetlacz
SPEED	1-10 km/h	Wyświetla prędkość pasa bieżni.
DIST	00,00-99,9 km	Wyświetla pokonany dystans podczas chodzenia lub biegania.
TIME	00-99,59 minut	Pokazuje czas trwania treningu.
CAL	0-999 Kcal	Wyświetla szacunkową liczbę spalonych kalorii.
ON	/	Połączono z Bluetooth
OFF	/	Wyszukiwanie urządzenia Bluetooth lub nieudane połączenie
ⓔ	Wskaźnik ERP	Tryb czuwania, wskaźnik E miga wolno.

Wskazówki: Dane treningowe są wyświetlane w formie karuzeli (rotacyjnie).

Tryb czuwania

Gdy bieżnia zostanie zatrzymana podczas działania, jeśli pauza nie zostanie zwolniona w ciągu 10 minut, powróci do interfejsu gotowości „000”, a jednocześnie poprzednie dane operacyjne zostaną wyzerowane; jeśli przez 10 minut nie zostanie wykonana żadna operacja na interfejsie gotowości, przejdzie w tryb uśpienia; w trybie uśpienia naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje powrót do interfejsu gotowości „000”.

Konsola

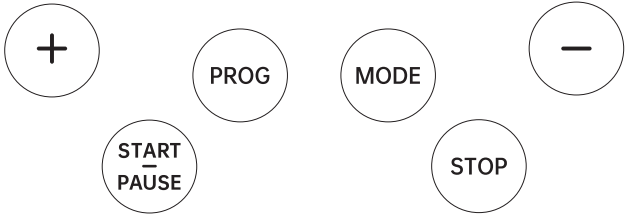

Przycisk	Działanie	Funkcja
START PAUSE	Krótkie naciśnięcie	Uruchomienie lub zatrzymanie pasa bieżni
	Długie naciśnięcie	Wyświetlacz pokazuje „End”, bieżnia zwalnia i zatrzymuje się. Wyświetlacz wyłącza się, jeśli status „End” trwa dłużej niż 10 minut.
STOP	Krótkie naciśnięcie	Zakończ obecny trening i zresetuj dane
	Długie naciśnięcie	Wyczyść bieżącą operację i powrót do trybu gotowości
-	Krótkie naciśnięcie	Zmniejsz prędkość
	Długie naciśnięcie	Prędkość stopniowo się zmniejsza.
+	Krótkie naciśnięcie	Zwiększ prędkość
	Długie naciśnięcie	Prędkość stopniowo się zwiększa.
PROG	Krótkie naciśnięcie	Wybierz program treningu: P1-P6 programy HIIT
MODE	Krótkie naciśnięcie	Dostosuj programy treningowe z odliczaniem (takie jak: czas; dystans; kalorie)

Tryb bieżni


	Segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Czas	180 sekund	180 sekund	180 sekund	180 sekund	180 sekund	180 sekund	180 sekund	180 sekund	180 sekund	180 sekund
P01(spalenie tłuszczu)	Prędkość (km/h)	1,5	2,4	3	3,9	4,5	5,4	6	5,4	4,5	3,9
P02(wchodzenie pod górę)	Prędkość (km/h)	1,5	3,0	4,5	3,9	3,0	2,4	1,5	2,4	3,0	3,9
P03 (spacer)	Prędkość (km/h)	1,5	2,1	2,4	2,4	2,7	2,7	3,0	3,0	2,7	2,7
P04 (intensywne spalanie tłuszczu)	Prędkość (km/h)	3,2	9,6	8,6	8,0	8,6	9,6	8,6	8,0	8,6	6,4
P05 (poranny bieg)	Prędkość (km/h)	3,2	8,0	7,2	7,2	6,4	6,4	7,2	8,0	8,0	3,2
P06 (Intensywny bieg interwałowy)	Prędkość (km/h)	3,2	10	9,0	10	9,0	10	9,0	10	9,0	6,4

Pielęgnacja i konserwacja

Objaw: pas bieżni nie jest wyśrodkowany lub ślizga się.

Proces wyśrodkowania pasa bieżnego jest następujący:

1. Wyłącz bieżnię i odłącz przewód zasilający.
2. Ręczne wyśrodkowanie w następujący sposób:
 - Jeśli pas bieżni przesunął się w lewo, użyj narzędzia sześciokątnego, aby obrócić lewą śrubę rolki prowadzącej w prawo o 1/4 obrotu (patrz rysunek 1).
 - Jeśli pas bieżni przesunął się w prawo, użyj narzędzia sześciokątnego, aby obrócić prawą śrubę rolki prowadzącej w prawo o 1/4 obrotu (patrz rysunek 2).
3. Bieżnia MUSI pracować przez 1-2 minuty. Powtarzaj proces ręcznego wyśrodkowania, aż pas bieżni zostanie wyśrodkowany.

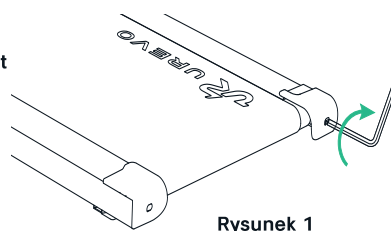


Rysunek 1

Proces korygowania poślizgu pasa jest następujący:

1. Wyłącz bieżnię przed rozpoczęciem pracy.
2. Za pomocą narzędzia sześciokątnego przekręć obie śruby rolki napinającej o 1/2 obrotu w prawo (patrz rysunek 3).
3. Po dokonaniu korekty należy spróbować chodzić przez 1-2 minuty z prędkością 3-4 km/h. Czynność należy powtarzać do momentu prawidłowego naprężenia pasa bieżni.


Uwaga: Pas bieżni nie powinien być regulowany zbyt ciasno, w przeciwnym razie ulegnie uszkodzeniu.

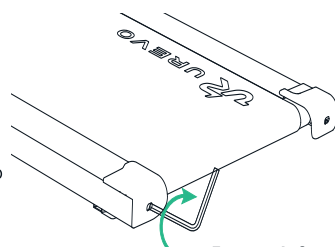

Rysunek 2

Uwagi


1. Aby uniknąć obrażeń, przed przystąpieniem do konserwacji bieżni nie należy umieszczać wokół niej żadnych zanieczyszczeń.
2. NALEŻY używać odpowiedniego narzędzia sześciokątnego.
3. Podczas konserwacji należy zachować ostrożność. Nie przyciskać palców.

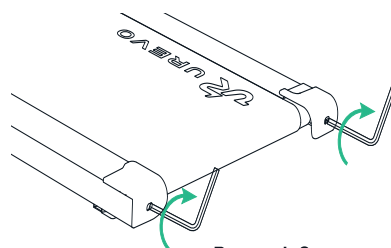

Rysunek 3


Aby nasmarować pas, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Wyłącz bieżnię i odłącz przewód zasilający.
2. Za pomocą narzędzia sześciokątnego przekręć obie śruby rolki napinającej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż pas poluzuje się i łatwo podniesie.
Wskazówki: po poluzowaniu pasa należy odliczyć cykle obrotowe narzędzia sześciokątnego, które służy do dostosowania napięcia pasa po procesie smarowania.
3. Podnoszenie krawędzi pasa i równomierne rozpylanie oleju smarującego na środku platformy do chodzenia. Nie ma potrzeby rozpylania oleju smarującego na całej platformie.
4. Ilość oleju smarowego na czas konserwacji: 5-10 mL.
Uwaga: zbyt duża ilość oleju może spowodować poślizg pasa..
5. Za pomocą narzędzia sześciokątnego przekręć obie śruby koła pasowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara o poprzednią liczbę obrotów, aż pas zostanie prawidłowo napięty.
6. Włącz bieżnię i ćwicz przez kilka minut, aby równomiernie rozprowadzić olej smarujący na całej powierzchni pasa bieżni.
Uwaga: podczas treningu z prędkością 6 km/h należy trzymać się poręczy.
Częstotliwość smarowania: Zaleca się około 200 km.

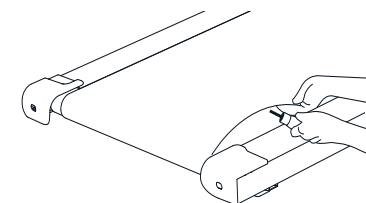

Czyszczenie bieżni.

1. Wyłącz bieżnię i odłącz przewód zasilający przed czyszczeniem.
2. Wytrzyj i wyczyść wilgotną szmatką, nie czyść kwasowymi lub żrącymi detergentami.
3. Nie czyścić po przeciwnej stronie pasa bieżni.
4. Po długim czasie pracy pod bieżnią może pozostać niewielka ilość czarnego pyłu.

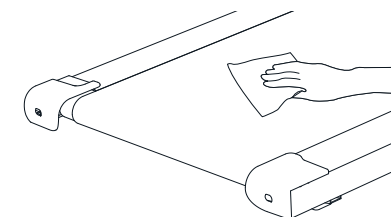

Kod błędu

Po wystąpieniu błędu wskaźnik ostrzeżenia o błędzie zaświeci się i wyświetli kod błędu.

Kod błędu	Analiza usterki	Rozwiązania
E01	Przerwana komunikacja między kontrolerem a wyświetlaczem numerycznym	Odkręć pokrywę silnika i sprawdź połączenie między sterownikiem a wyświetlaczem numerycznym. Jeżeli kod E01 nie został usunięty, należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym. Uwaga: Przed przystąpieniem do pracy zawsze należy wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający.
E02	Przerwanie obwodu silnika	1. Użytkownik powinien sprawdzić, czy przewody silnika są prawidłowo podłączone do dolnej płyty sterowania. Jeśli połączenie jest luźne lub kontakt jest słaby, należy dokręcić zacisk i ponownie włożyć go do sterownika. 2. Jeśli problem NIE MOŻE zostać rozwiązany w powyższy sposób, należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym.
E04	Zabezpieczenie nadprądowe	1. Ze względu na przekroczenie przez użytkownika limitu 120 kg. 2. Otworzyć, aby sprawdzić, czy obce przedmioty nie zablokowały ruchomych części. (takich jak: silnik napędowy, rolka napinająca, rolka napędowa, pas bieżni). 3. Pas bieżni jest zbyt mocno naprężony lub brakuje smaru. (patrz szczegółowe rozdziały dotyczące naprężenia pasa i procesu smarowania)
E06	Błąd autokontroli sterownika	Wymień dolną płytkę sterującą.
E10	Blokada bezpieczeństwa odpadła. Brak sygnału blokady bezpieczeństwa przez 1 sekundę	Sprawdź, czy blokada bezpieczeństwa jest włożona prawidłowo lub czy blokada bezpieczeństwa jest uszkodzona, włóż ją prawidłowo lub wymień blokadę bezpieczeństwa.
E11	Nieprawidłowe napięcie wejściowe	Sprawdź, czy specyfikacja zewnętrznego źródła zasilania spełnia wymagania podane w instrukcji.
E13	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Wyłącz urządzenie i pozostaw je na chwilę, aby obniżyć jego temperaturę.
E14	Zanik fazy zasilania silnika	Sprawdź przewody połączeniowe silnika, odłącz je i podłącz ponownie.
E15	Zabezpieczenie przed zwarcie silnika	Sprawdź przewody połączeniowe silnika, odłącz je i podłącz ponownie.

Po pojawieniu się kodu błędu i alarmu należy natychmiast przerwać trening. Jeśli problem NIE MOŻE zostać rozwiązany po ponownym uruchomieniu, należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Analiza usterki	Rozwiązania
Nie działa	1. Uszkodzenie przełącznika zasilania 2. Przerwa w zasilaniu. 3. Uszkodzony przewód zasilający.	1. Wymień przełącznik zasilania, jeśli się nie świeci. 2. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do prawidłowo uziemionego gniazdka. 3. Wymień przewód zasilający.
Pas bieżni ślizga się	Poluzowany pas bieżni	Dokręć naprężenie pasa bieżni za pomocą narzędzia sześciokątne. (Patrz szczegóły w rozdziale)
Pilot nie działa	1. Nieprawidłowe użycie ustawień domyślnych 2. Bateria jest rozładowana. 3. Nieprawidłowe działanie pilota	1. Wymień baterie na nowe. 2. Wymień pilot na nowy.
Hałas tarcia	Pas bieżni nie jest wyśrodkowany.	Patrz szczegóły w rozdziale.

Gwarancja

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA

Firma UREVO udziela pierwotnemu nabywcy gwarancji, że niniejszy produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych, gdy jest używany zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach, w których został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi firmy UREVO. Zobowiązania firmy UREVO wynikające z niniejszej gwarancji dotyczą następujących elementów:

DŁUGOŚĆ GWARANCJI NA KOMPONENT

Rama konstrukcyjna 1 rok Wyłącznie do użytku domowego
Wszystkie pozostałe komponenty 90 dni Wyłącznie do użytku domowego

Wyłączenia z zakresu gwarancji:

Firma UREVO nie zapewnia gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, a żadna dorozumiana gwarancja nie obejmuje jakiegokolwiek awarii produktu, nieprawidłowego działania produktu lub szkód wynikających z:

1. Nieprawidłowego montażu i/lub nieprzestrzegania wytycznych montażowych UREVO;
2. Używania tego produktu w sposób wykraczający poza normalny użytek domowy lub w zastosowaniach, do których nie został zaprojektowany;
3. Uszkodzeń kosmetycznych, takich jak zadrapania, wgniecenia lub odbarwienia;
4. Uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem, wandalizmem, przypadkiem lub przez zwierzęta;

5. Wszelkich działań natury (takich jak pożar, powódź, śnieg, lód, huragany, trzęsienia ziemi, wyładowania atmosferyczne lub inne klęski żywiołowe), warunków środowiskowych (takich jak zanieczyszczenie powietrza, pleśń itp.) lub zabrudzenia obcymi substancjami (takimi jak brud, tłuszcz, olej itp.);
6. Normalnych warunków atmosferycznych spowodowanych ekspozycją na światło słoneczne, warunki pogodowe i atmosferę, które mogą powodować, że kolorowe powierzchnie mogą, między innymi, łuszczyć się, kredować, gromadzić brud lub plamy.
7. Nieprawidłowej eksploatacji, modyfikacji, obsługi, przechowywania, nadużywania lub zaniedbania produktów.

Firma UREVO, według własnego uznania, naprawi lub wymieni bezpłatnie wszelkie części, które okażą się wadliwe podczas normalnego użytkowania w domu. Wszelkie naprawy lub wymiany nie będą objęte nową gwarancją, ale zachowają jedynie pozostałą część gwarancji oryginalnego produktu. Niniejsza gwarancja jest udzielana wyłącznie pierwotnemu nabywcy i nie podlega przeniesieniu. Wymagany jest oryginalny dowód zakupu.

Przy zamawianiu części zamiennych należy przygotować następujące informacje:

1. Numer zamówienia
2. Opis części
(dodanie zdjęć lub filmów będzie pomocne)
3. Numer części
4. Data zakupu

