dittert

MI001B-00

German Quality Product

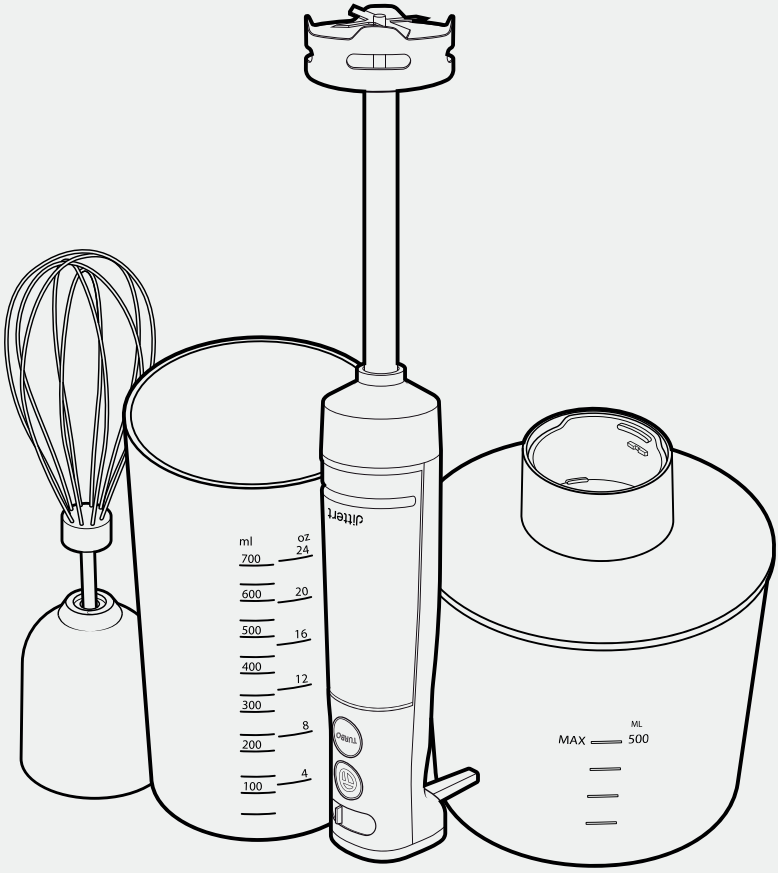

Series ONE

Stabmixer | Stick Blender

Gebrauchsanleitung | User Manual

Zu beachten!

Lieber Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines dittert Produkts, bei dem Qualität und Ästhetik Hand in Hand gehen. Wir sind zuversichtlich, dass dieses Gerät Ihre Erwartungen erfüllen wird, wenn es in Übereinstimmung mit dieser Anleitung verwendet und ordnungsgemäß gewartet wird. Bitte beachten Sie jedoch, dass eine unsachgemäße Verwendung zu schweren Verletzungen führen kann.

Als Besitzer sind Sie dafür verantwortlich, dass das Gerät ordnungsgemäß bedient wird, indem Sie die mitgelieferten Anweisungen befolgen. Es ist wichtig auszuschließen, dass Besucher oder unbefugte Personen mit dem Gerät in Berührung kommen, ohne dass sie eingewiesen wurden. Da es unmöglich ist, alle Betriebs- oder Umgebungsbedingungen vorherzusehen, empfehlen wir, während des Betriebs auf mögliche Risiken zu achten. Wenn Sie sich bei der Inbetriebnahme oder Benutzung unsicher sind, wenden Sie sich bitte an den dittert Kundendienst.

Die Pflege und Reinigung ist für die sichere und gewünschte Leistung dieses Produkts von wesentlicher Bedeutung. Stellen Sie sicher, dass alle Teile gründlich gereinigt werden, und achten Sie dabei besonders auf Bereiche, in denen sich Schmutz ansammeln kann. Sollten Sie beschädigte oder verschlissene Teile feststellen, die eine ordnungsgemäße Nutzung verhindern, wenden Sie sich bitte an den dittert Kundendienst.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Fragen haben, steht Ihnen unser Kundendienstteam zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dittert-germany.com.

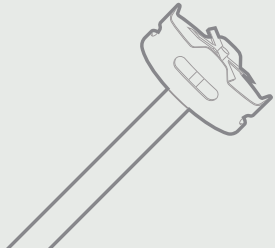

Inhaltsverzeichnis:

Sicherheitshinweise 04

Produktübersicht 08

Lieferumfang 10

Technische Daten 10

Einleitung 10

Inbetriebnahme 10

Anwendung des Stabmixers 11

Anwendung des Choppers 13

Anwendung des Schneebesens 15

Reinigung und Wartung 17

Entsorgung 17

Kontakt und Service 18

⚠ Sicherheitshinweise:

Machen Sie sich vor der Benutzung mit allen Richtlinien in diesem Handbuch vertraut.

- Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts alle Anweisungen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung der Steckdose mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel, der Stecker oder ein anderes Teil beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist. Wenden Sie sich an den Kundendienst des Herstellers, um Hilfe bei Reparaturen oder Einstellungen zu erhalten.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Gerät oder seinen oberen Teil niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeit in den Lebensmittelprozessor oder Mixer gegossen wird, da sie heraussgespritzt wird, weil sich in diesem Fall plötzlich Dampf bilden könnte.
- Trennen Sie den Mixer immer von der Stromversorgung, wenn er unbeaufsichtigt gelassen wird und bevor Sie ihn zusammenbauen, auseinandernehmen oder reinigen.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, indem Sie es am Stecker und nicht am Kabel festhalten.

- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über Kanten hängt oder mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Mischen Sie keine heißen Flüssigkeiten.
- Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser ein, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder von ihr bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und sie diedaraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Erlauben Sie Kindern nicht, den Mixer zu benutzen.
- Halten Sie Hände und Utensilien von den beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden. Verwenden Sie den Schaber nur, wenn der Mixer ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie den Mixer nicht für harte oder trockene Substanzen, um ein Abstumpfen der Klingen zu vermeiden.
- Stellen Sie die Zerkleinerschüssel immer auf eine gerade und ebene Fläche, bevor Sie das Schneidmesser aufsetzen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Deckel des Zerkleinerers sicher verriegelt ist, bevor Sie ihn benutzen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile, um Verletzungen zu vermeiden.

- Betreiben Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Die Metallklingen sind extrem scharf. Seien Sie beim Umgang mit den scharfen Messern, beim Entleeren des Behälters und bei der Reinigung vorsichtig.
- Seien Sie vorsichtig, um Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen, einschließlich Öfen, fern.
- Nehmen Sie vor dem Waschen alle Teile vom Gerät ab.
- Füllen Sie die Schüssel nicht über die maximale Füllmenge hinaus, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile auswechseln oder sich Teilen nähern, die sich beim Gebrauch bewegen.
- Die Klingen sind scharf. Behandeln Sie sie während des Gebrauchs und der Reinigung mit Vorsicht.
- Befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien des Herstellers.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Bezüglich der Betriebszeiten und der Geschwindigkeitseinstellung lesen Sie bitte die weiteren Anweisungen in dieser Anleitung.
- Hinweise zur Reinigung von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, finden Sie im Abschnitt **"Reinigung und Wartung"**.

Verwendungszweck:
Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Umgebungen konzipiert, einschließlich:

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen.
- Bauernhöfe.
- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen.
- Bed-and-Breakfast-Umgebungen.

Anleitung für Zubehör:

- Mixer: Füllen Sie die Mischung aus 200 g Karotten und 300 g Wasser in den Messbecher, aktivieren Sie das Gerät, indem Sie den Mixstab mit der Mixergeschwindigkeit laufen lassen, und drücken Sie die Turbo-Taste 60 Sekunden lang. Die maximale Betriebsdauer pro Zeit darf 1 Minute nicht überschreiten, und bei zwei aufeinanderfolgenden Zyklen müssen 3 Minuten Ruhezeit eingehalten werden.
- Zerkleinerer: Entfernen Sie den Knochen des Fleisches, schneiden Sie ein kleines Stück ab und geben Sie das Fleisch in die Schüssel. Die maximale Menge an Fleisch darf bei jedem Mixvorgang 200 g nicht überschreiten. Die maximale Betriebsdauer pro Vorgang sollte unter 30 Sekunden liegen, und nach zwei aufeinanderfolgenden Durchläufen muss eine Pause von 10 Minuten eingelegt werden.

- Schneebesen: Geben Sie das Eiweiß in den Becher, im Allgemeinen reichen zwei Eiweiß aus. Die maximale Betriebsdauer pro Zeit darf 2 Minuten nicht überschreiten, und bei zwei aufeinanderfolgenden Zyklen muss eine 10-minütige Ruhezeit eingehalten werden.

Produktübersicht:

HAUPTEINHEIT:

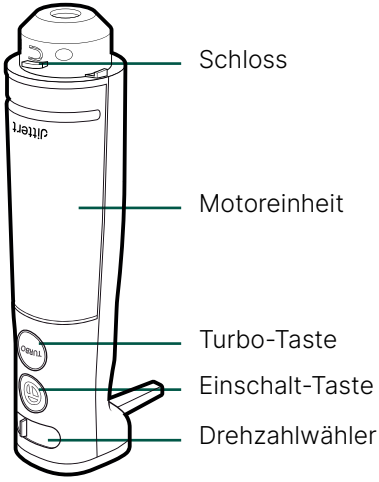

MIXER:

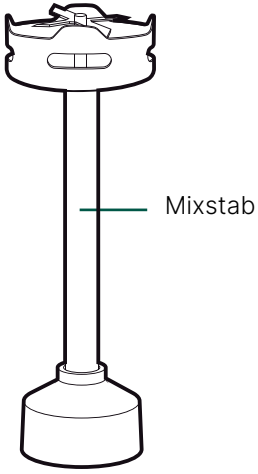

SCHNEEBESEN:

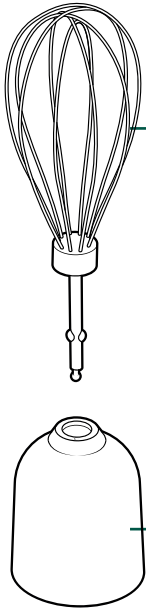

Schneebesen

Kopplung

ZERKLEINERER:

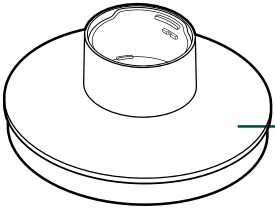

Zerkleinerer-deckel

Klingenhalterung

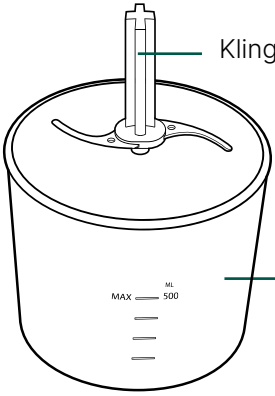

Zerkleinerer-erschüssel

MESSBECHER:

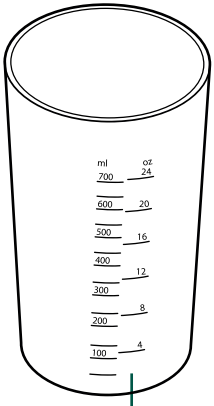

Messbecher

REINIGUNG IN DER SPÜLMASCHINE:

Schneebesen, **Klingenhalterung**, **Zerkleinererschüssel** und **Messbecher des Stabmixers** sind spülmaschinenfest. Geben Sie sie einfach im Schonwaschgang mit einem milden Reinigungsmittel in die Spülmaschine. Dies gewährleistet eine einfache Reinigung und Wartung Ihres Stabmixers.

Lieferumfang:

- → dittert Stabmixer
- → Mixstab
- → Zerkleinerer
- → Schneebesen
- → Messbecher
- → Gebrauchsanweisung

Technische Daten:

Maximale Leistung	1,000W
Material	Kunststoff mit lackiertertem Edelstahl
Funktion	Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit und Turbofunktion
Stromspannung	220-240V~, 50-60Hz
Farbe	dittert DARK
Zubehör	Mixer, Messbecher, Schneebesen und Zerkleinerer
Abmessungen | Gewicht	LxBxH: 395×70×55mm | 1,2kg

Weitere Einzelheiten finden Sie auf dem Typenschild an der Unterseite des Geräts.

Einleitung:

Der **dittert Stabmixer** aus der **Serie ONE** ist der ideale Küchenhelfer für anspruchsvolle Mix- und Zerkleinerungsaufgaben. Mit einer beeindruckenden Leistung von 1.000 Watt und stufenlos einstellbarer Geschwindigkeit, ist jede Zubereitung im Handumdrehen erledigt. Zum Zubehör gehören ein Mixbehälter, ein Schneebesen und ein Multizerkleinerer, was den Stabmixer besonders vielseitig macht. Das ergonomische Design und die Turbofunktion sorgen für eine optimale Handhabung und hervorragende Ergebnisse.

Inbetriebnahme:

- Nehmen Sie den Stabmixer und alle mitgelieferten Zubehörteile (Mixer, Messbecher, Schneebesen und Zerkleinerer) aus der Verpackung.
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
- Waschen Sie den abnehmbaren Pürierstab, den Mixbehälter, den Schneebesen und den Multizerkleinerer in warmer Seifenlauge. Gründlich abspülen und abtrocknen.

- Wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch ab. Tauchen Sie ihn niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Anwendung des Stabmixers:

ZUSAMMENBAU DES STABMIXERS:

1. Befestigen Sie die abnehmbare Mixerwelle an der Motoreinheit, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, bis sie fest angezogen ist.

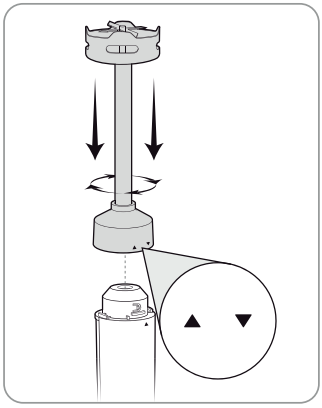

2. Zum Abnehmen drehen Sie die Mixerwelle in die entgegengesetzte Richtung.

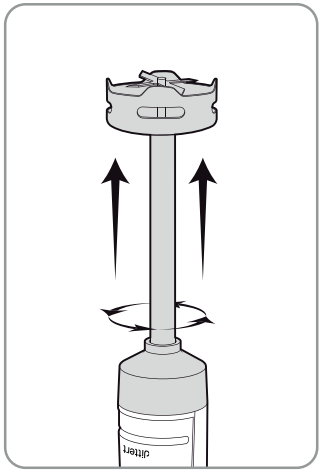

BEDIENUNG DES STABMIXERS:

1. Schließen Sie das Hauptgerät an eine Steckdose an.
2. Tauchen Sie den Stabmixer in das zu mixende Lebensmittel oder die Flüssigkeit ein.

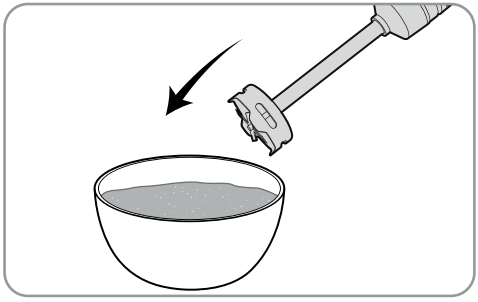

3. Drücken und halten Sie die Einschalt-Taste, um den Vorgang zu starten.

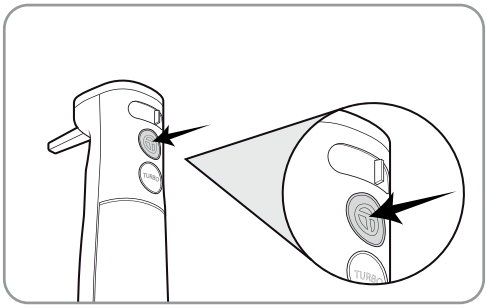

4. Halten Sie die “**Einschalt-Taste”** gedrückt und stellen Sie die Geschwindigkeit mit dem **"Drehzahlwähler"** ein. Drehen Sie den von rechts nach links, um die Geschwindigkeit schrittweise zu erhöhen.

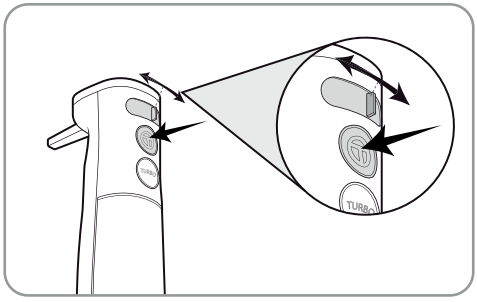

5. Für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb halten Sie die **"Turbo"**-Taste gedrückt, um mit maximaler Geschwindigkeit zu arbeiten.

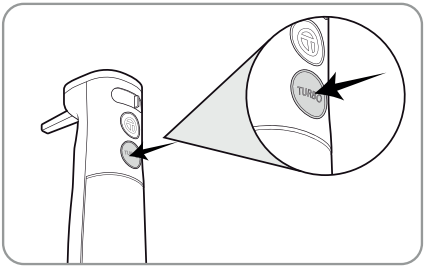

6. Lassen Sie die **“Einschalt-Taste”**- oder **"Turbo"-**Taste los, um das Hauptgerät zu stoppen.

Anwendung des Choppers:

ZUSAMMENBAU DES CHOPPERS:

1. Stellen Sie die Schüssel des Zerkleinerers auf eine saubere und ebene Fläche, um Stabilität zu gewährleisten.
2. Setzen Sie das Edelstahlmesser in die Schüssel ein.

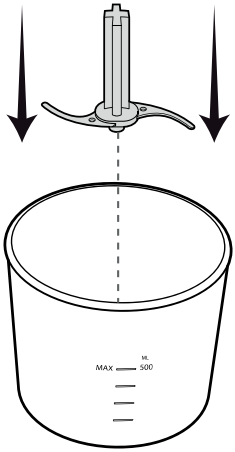

BEDIENUNG DES CHOPPERS:

1. Schließen Sie das Hauptgerät an eine Steckdose an.
2. Geben Sie die gewünschten Lebensmittel in die Schüssel des Zerkleinerers und achten Sie darauf, dass sie das empfohlene Fassungsvermögen nicht überschreiten.

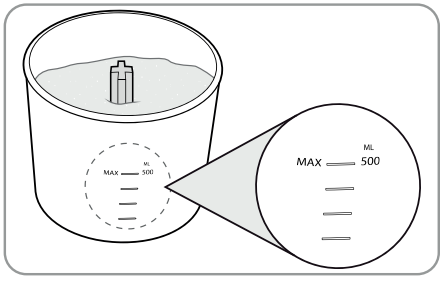

3. Setzen Sie den Deckel auf die Zerkleinerungsschüssel.

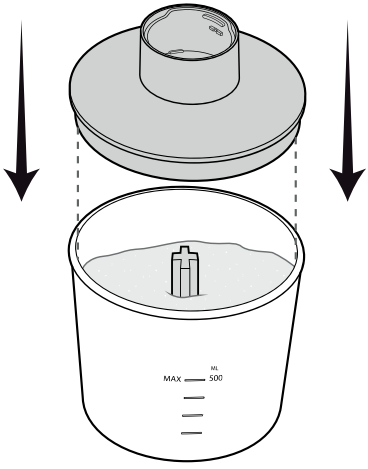

4. Befestigen Sie die Motoreinheit am Zerkleinererdeckel, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, bis sie fest angezogen ist.

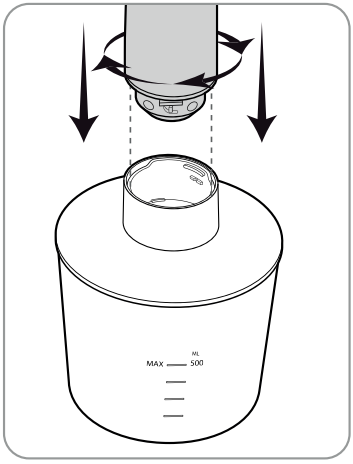

5. Zum Lösen drehen Sie die Motoreinheit in die entgegengesetzte Richtung (im Uhrzeigersinn).

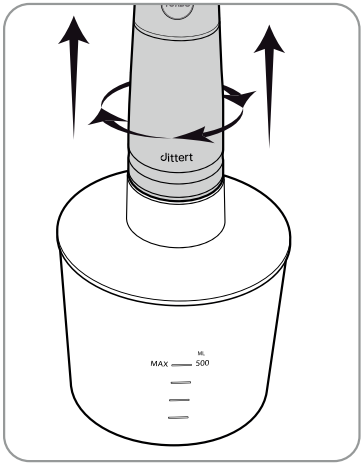

6. Drücken und halten Sie die Taste **"Einschalt-Taste"**, um den Vorgang zu starten.

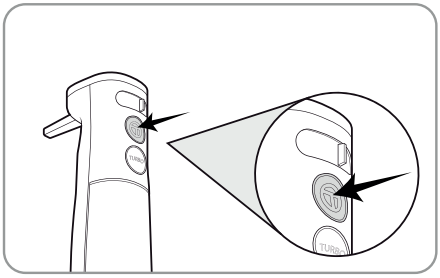

7. Halten Sie die **“Einschalt-Taste"** gedrückt und stellen Sie die Geschwindigkeit mit dem **"Drehzahlwähler"** ein. Drehen Sie den **"Drehzahlwähler"** von rechts nach links, um die Geschwindigkeit schrittweise zu erhöhen.

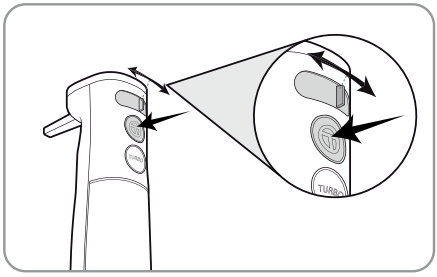

8. Für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb halten Sie die **"Turbo"**-Taste gedrückt, um mit maximaler Geschwindigkeit zu arbeiten.

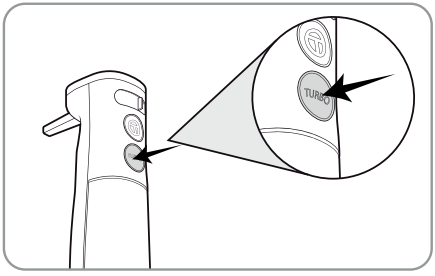

9. Lassen Sie die **"Einschalt-Taste"**- oder **"Turbo"**-Taste los, um das Hauptgerät zu stoppen.

Anwendung des Schneebesens:

ZUSAMMENBAU DES SCHNEEBESENS:

1. Bringen Sie zuerst den Quirl an der Kupplung an und befestigen Sie ihn dann an der Motoreinheit, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, bis er fest angezogen ist.

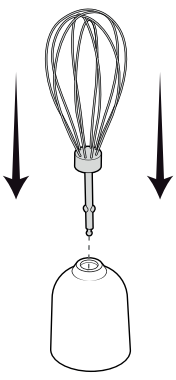

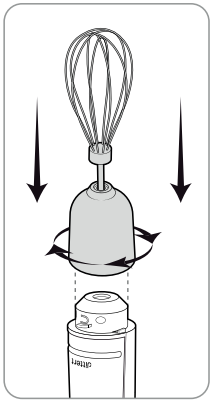

2. Zur Demontage drehen Sie ihn in die entgegengesetzte Richtung (gegen den Uhrzeigersinn).

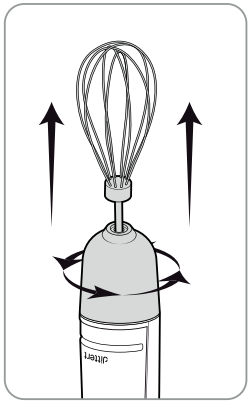

BEDIENUNG DES SCHNEEBESENS:

1. Schließen Sie das Hauptgerät an eine Steckdose an.
2. Geben Sie die gewünschte Menge Eiweiß in eine Tasse. In der Regel sind zwei Eiweiß ausreichend.

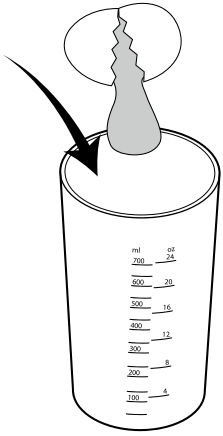

3. Setzen Sie den Schneebesen vollständig in den Messbecher ein und achten Sie darauf, dass er richtig ausgerichtet ist.

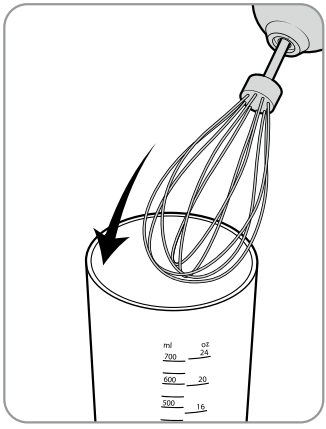

4. Drücken und halten Sie die Taste **"Einschalt-Taste”**, um den Vorgang zu starten.

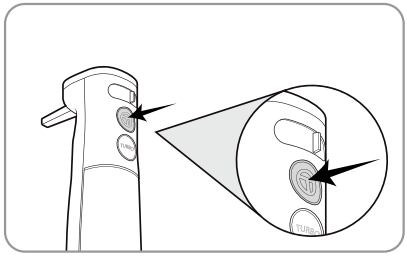

5. Halten Sie die Taste **"Einschalt-Taste"** gedrückt und stellen Sie die Geschwindigkeit mit dem **"Drehzahlwähler"** ein. Drehen Sie von rechts nach links, um die Geschwindigkeit schrittweise zu erhöhen.

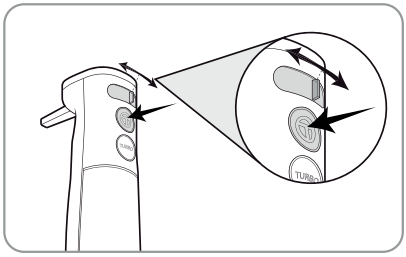

6. Für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb halten Sie die **"Turbo"**-Taste gedrückt, um mit maximaler Geschwindigkeit zu arbeiten.

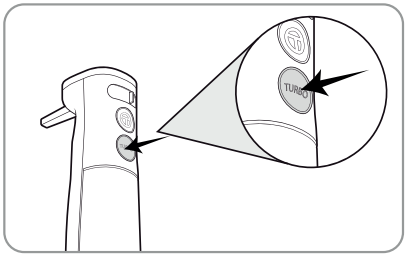

7. Lassen Sie die **“Einschalt-Taste"**- oder **"Turbo"**-Taste los, um das Hauptgerät zu stoppen.

Reinigung und Wartung:

→ Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und entfernen Sie den abnehmbaren Mixstab.
→ Vermeiden Sie es, den Mixstab in Wasser zu tauchen, um die Schmierung der Lager nicht zu beschädigen.
→ Verwenden Sie den kleinen Behälter oder die Schüssel nicht zur Aufbewahrung von Lebensmitteln über einen längeren Zeitraum.
→ Spülen Sie den abnehmbaren Mixstab unter fließendem Wasser ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Reinigungsmittel.
→ Stellen Sie den Mixstab nach dem Reinigen aufrecht hin, damit das eingeschlossene Wasser ablaufen kann.
→ Verwenden Sie zur Reinigung der Motoreinheit ein feuchtes Tuch. Tauchen Sie ihn niemals in Wasser ein, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
→ Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder zusammenbauen oder lagern.

Entsorgung:

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Geräts dient dem Umweltschutz und verringert mögliche Schäden. Befolgen Sie diese Richtlinien zur umweltfreundlichen Entsorgung:

- **Nicht als Hausmüll entsorgen:** Dieses Gerät und seine Komponenten sollten nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden.
- **Recycling-Zentren:** Entsorgen Sie das Gerät bei den von den örtlichen Behörden angegebenen Recyclingzentren oder Sammelstellen.
- **Trennen Sie die Komponenten:** Trennen Sie nach Möglichkeit wiederverwertbare Materialien wie Kunststoffe, Metalle und elektronische Bauteile, um das Recycling zu erleichtern.
- **Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften:** Halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von elektronischen Geräten, um Umweltschäden zu vermeiden.

- **Kontaktieren Sie die Behörden:** Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsdienst oder Recyclingzentrum.

Kontakt und Service:

dittert Küchengeräte GmbH | Service Center
Am Mittleren Moos 53, 86167 Augsburg, Deutschland

+49 821 999677 99
service@dittert-germany.com
www.dittert-germany.com

Bitte wenden Sie sich für alle Service-, Reparatur- und Ersatzteilfragen an Ihren lokalen Kundendienst.

Version: 01/2025

Attention!

Dear Customer,

Congratulations on purchasing a dittert product, where quality and aesthetics go hand in hand. We are confident that this equipment will meet your expectations when used in accordance with this manual and properly maintained. However, please be aware that improper use or lack of supervision can lead to serious injury.

As the owner, it is your responsibility to ensure the equipment is operated correctly by following all the provided instructions. It is important to prevent customers, visitors, or unauthorized individuals from coming into contact with the equipment, without beeing instructed. Since it's impossible to anticipate every operating condition or environment, we encourage users to remain alert to potential risks during operation. If you are ever uncertain about a task or procedure, please consult dittert service or seek other professional advice.

Maintaining cleanliness is essential for the safe and efficient performance of this product. Ensure that all parts are cleaned thoroughly, with particular attention to areas where debris may accumulate. Should you notice any damaged or worn parts that may hinder proper maintenance, please have them addressed by a qualified service professional immediately.

If you require assistance or have any questions, our customer support team is always available to help.

Please refer to www.dittert-germany.com for more informations.

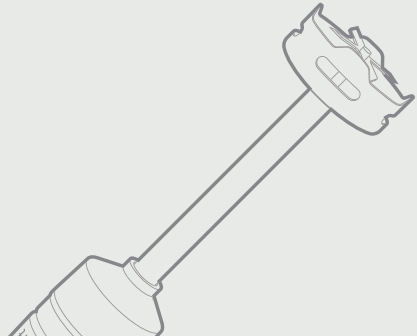

Table of Contents:

Safety Instructions 21

Product Overview 24

Package Includes 26

Technical Specifications 26

Introduction 26

Getting Started 26

Instructions for Blender 26

Instructions for Chopper 29

Instructions for Whisk 31

Cleaning and Maintenance 33

Disposal 33

Contact and Service 34

⚠ Safety Instructions:

When using this electrical appliance, always follow basic safety precautions to reduce the risk of injury, fire, or electric shock:

- Read all instructions before using the appliance.
- Ensure the voltage of the wall outlet matches the rating on the appliance's plate.
- Do not use the appliance if the cord, plug, or any part is damaged or if the appliance malfunctions. Contact the manufacturer’s customer service for assistance with repairs or adjustments.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never immerse the appliance or its upper part in water or any liquid to prevent electric shock.
- Always disconnect the blender from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Turn off the appliance and unplug it by holding the plug, not the cord.
- Ensure the cord does not hang over edges or come into contact with hot surfaces.
- Do not blend hot liquids.
- Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.

  Never immerse the motor unit in water to prevent electric shock.

- This appliance shall not be used by children. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children. Do not allow children to use the blender.
- Keep hands and utensils away from moving parts to prevent injury. Use scrapers only when the blender is off.
- Do not use the blender for hard or dry substances to avoid dulling the blades.
- Always place the bowl properly before attaching the cutting blade.
- Ensure the chopper lid is securely locked before operating.
- Use only manufacturer-recommended attachments to avoid injury.
- Operate the appliance solely for its intended purpose.
- The metal blades are extremely sharp. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
- Be cautious to prevent injury from improper use.
- Do not use the appliance outdoors.
- Keep the cord away from hot surfaces, including stoves.
- Detach all parts from the appliance before washing.
- Avoid filling the bowl beyond the maximum fill line to prevent damage or injury.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

- Blades are sharp. Handle them with caution during use and cleaning.
- Follow all instructions and safety guidelines provided by the manufacturer.
- Children shall not play with the appliance.
- Regarding the operating times and speed setting, refer to further instructions in this manual.
- Regarding the instructions for cleaning surfaces in contact with food, refer to the section **“Cleaning and Maintenance”**.

Intended Use:

This appliance is designed for household use and similar environments, including:

- Staff kitchen areas in shops, offices, and other workplace settings.
- Farmhouses.
- Guest use in hotels, motels, and other residential facilities.
- Bed and breakfast establishments.

Instruction for Accessories:

- Blender: Fill the carrot 200g and water 300g mixture into measure cup, activating the product with blending rod running at blending speed and press down the burst button for 60s. Max operation duration per time cannot exceed 1 minute, and 3 minutes rest time must be maintained at two consecutive cycles.

- Chopper: Remove the bone of the meat, cut small piece, then place the meat into bowl, the max quantity of meat can't exceed 200g in every blending. max operation duration per time should less than 30s, and 10 minutes rest time must be maintained at two consecutive cycles.
- Whisk: Place egg white into the cup, generally, two eggs white is enough. Max operation duration per time cannot exceed 2 minutes, and 10 minute rest time must be maintained at two consecutive cycles.

Product Overview:

MAIN UNIT:

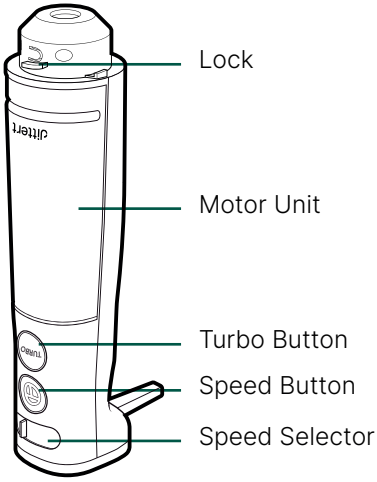

BLENDER:

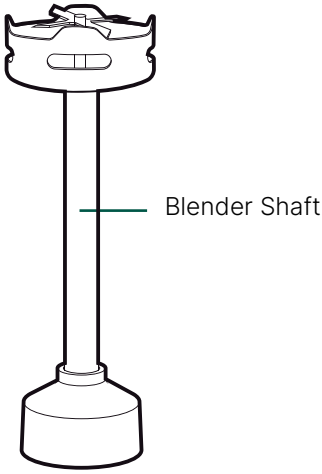

WHISK:

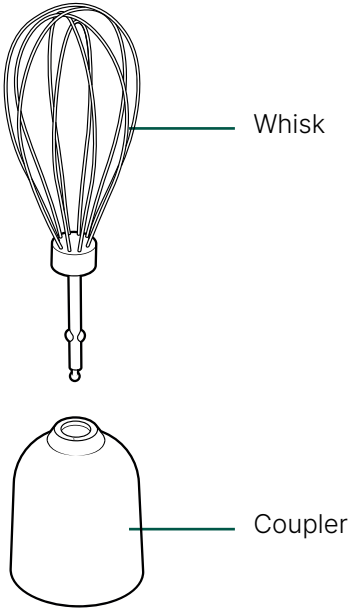

CHOPPER:

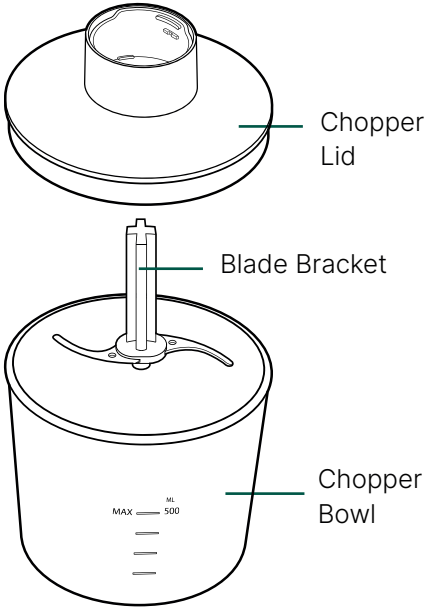

MEASURING CUP:

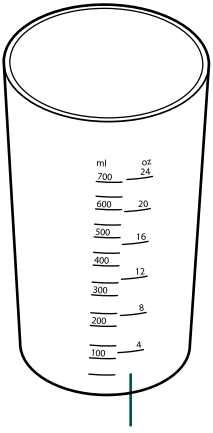

Measuring Cup

DISHWASHER SAFETY:

The Stick Blender's **Whisk, Blade Bracket, Chopper Bowl** and **Measuring Cup** are all dishwasher safe. Simply place them in the dishwasher on a gentle cycle with mild detergent. This ensures easy cleaning and maintenance of your Stick Blender.

Package Includes:

- → dittert Stick Blender
- → Blender Shaft
- → Chopper
- → Whisk
- → Measuring Cup
- → User Manual

Technical Specifications:

Maximum Power	1,000W
Material	Plastic with painted stainless steel
Function	Stepless variable speed and Turbo function
Voltage	220-240V~, 50-60Hz
Colour	dittert DARK
Accessories	Blender, Measuring Cup, Whisk and Chopper
Dimensions | Weight	LxWxH: 395×70×55mm | 1.2kg

For more details refer to rating label on the bottom of the appliance.

Introduction:

The **dittert Stick Blender** from **Series ONE** is the ideal kitchen helper for demanding mixing and chopping tasks. With an impressive power of 1,000 watts and infinitely adjustable speed, every preparation can be done in no time. The accessories include a mixing container, a whisk and a multi-chopper, making the stick blender particularly versatile. The ergonomic design and the turbo function ensure optimal handling and outstanding results.

Getting Started:

- Remove the hand blender and all included accessories (Blender, Measuring Cup, Whisk and Chopper) from the packaging.
- Ensure all parts are present and undamaged before use.
- Wash the detachable blending shaft, mixing container, whisk, and multi-chopper in warm soapy water. Rinse thoroughly and dry.
- Wipe the motor unit with a damp cloth. Never immerse it in water or any liquid.

Instructions for Blender:

ASSEMBLING THE BLENDER:

1. Attach the detachable blender shaft on the motor unit by turning it clockwise until it is securely tightened.

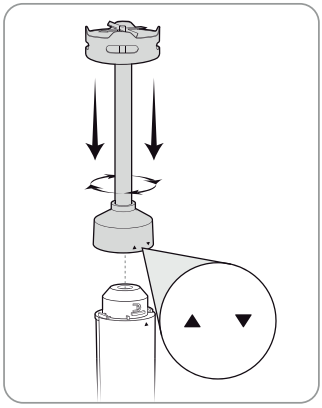

2. To detach, turn the blender shaft in the opposite direction.

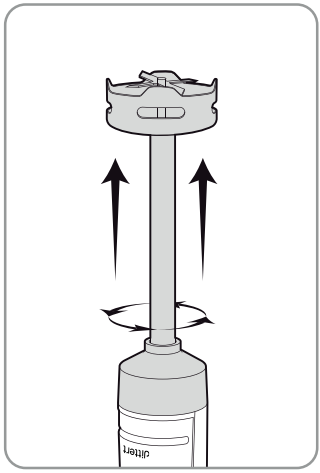

OPERATING THE BLENDER:

1. Plug the main unit into a power outlet.
2. Submerge the blending shaft into the food or liquid you want to blend.

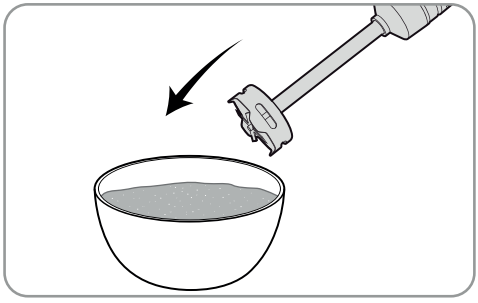

3. Press and hold the “**Speed**” button to start the operation.

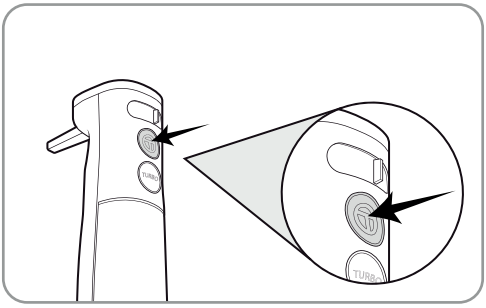

4. Holding the “**Speed**” button, adjust the speed using the “**Speed Selector**”. Rotate the “**Speed Selector**” from right to left to gradually increase the speed.

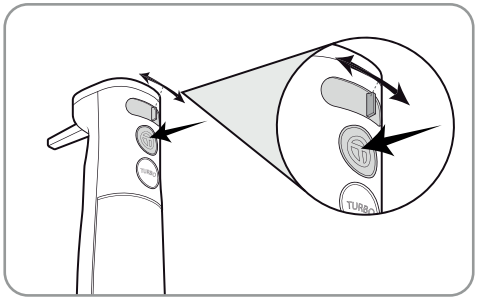

5. For High-speed operation, press and hold the “**Turbo**” button to operate at maximum speed.

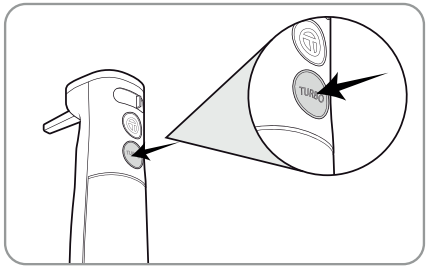

6. Release the “**Speed**” button or “**Turbo**” button to stop the main unit.

Instructions for Chopper:

ASSEMBLING THE CHOPPER:

1. Place the chopper bowl on a clean and level surface to ensure stability.
2. Insert the stainless-steel chopping blade into the chopper bowl.

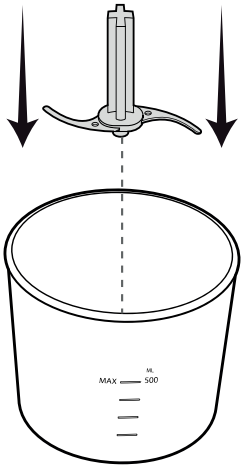

OPERATING THE CHOPPER:

1. Plug the main unit into a power outlet.
2. Place the desired food items into the chopper bowl, ensuring they are within the recommended capacity.

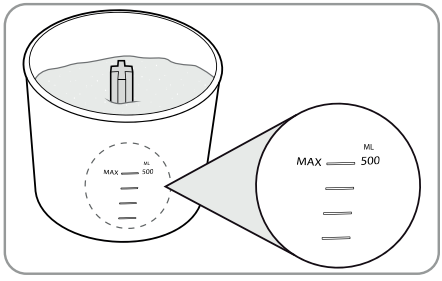

3. Place the lid correctly on the chopper bowl.

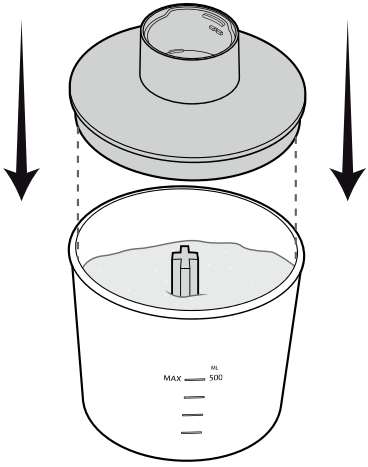

4. Attach the motor unit to the chopper bowl by turning it clockwise until it is securely tightened.

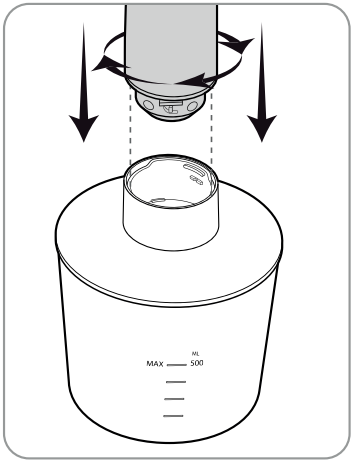

5. To detach, turn the motor unit in the opposite direction (clockwise).

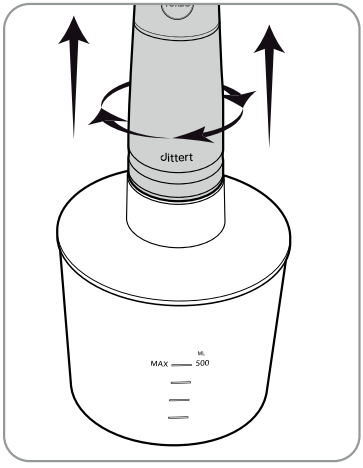

6. Press and hold the "**Speed**" button to start the operation.

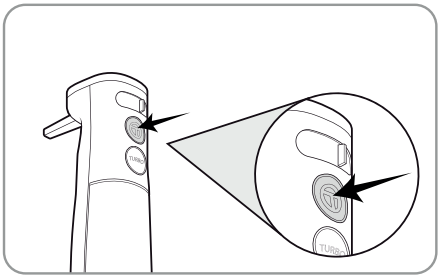

7. Holding the "**Speed**" button, adjust the speed using the "**Speed Selector**". Rotate the "**Speed Selector**" from right to left to gradually increase the speed.

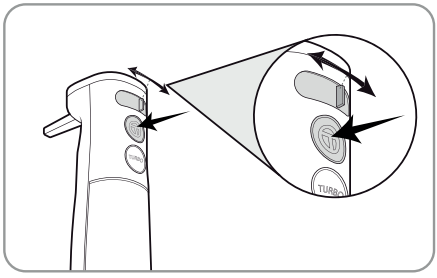

8. For High-speed operation, press and hold the "**Turbo**" button to operate at maximum speed.

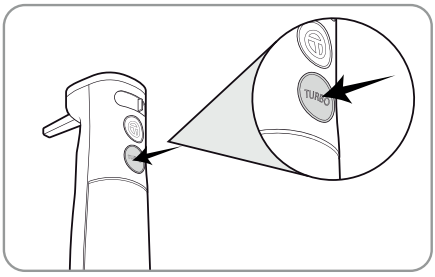

9. Release the "**Speed**" button or "**Turbo**" button to stop the main unit.

Instructions for Whisk:

ASSEMBLING THE WHISK:

1. Attach the whisk to the coupler first then attach it to the motor unit by turning it clockwise until securely tightened.

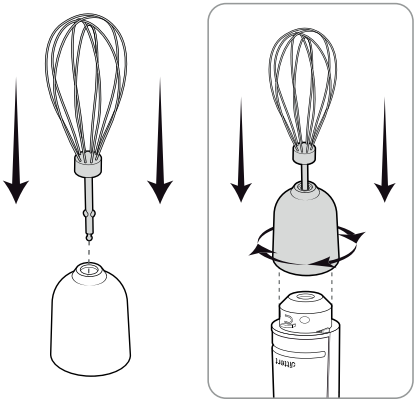

2. To disassemble, turn it in the opposite direction (anti-clockwise).

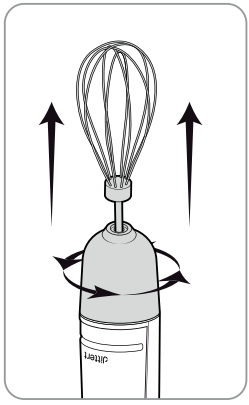

OPERATING THE WHISK:

1. Plug the Main unit into a power outlet.
2. Place the desired amount of eggs white into a cup. Generally, two eggs white are sufficient.

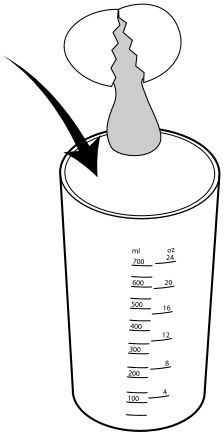

3. Insert the whisk completely into the measuring cup, ensuring it is properly aligned.

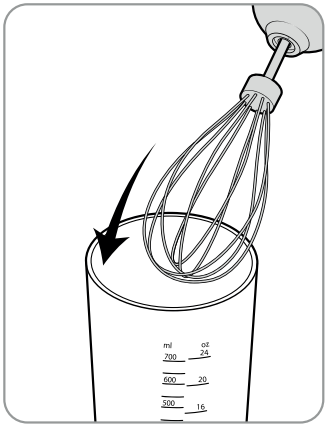

4. Press and hold the "**Speed**" button to start the operation.

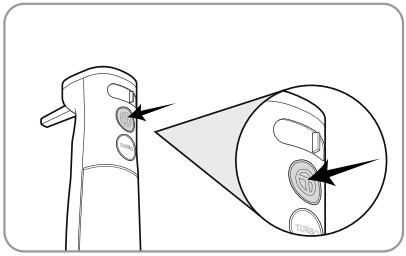

5. Holding the "**Speed**" button, adjust the speed using the "**Speed Selector"**. Rotate the "**Speed Selector**" from right to left to gradually increase the speed.

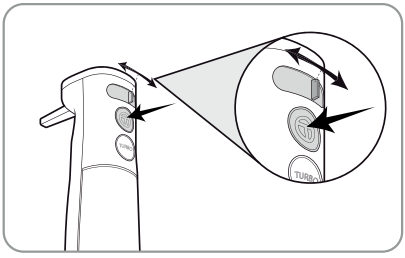

6. For High-speed operation, press and hold the "**Turbo**" button to operate at maximum speed.

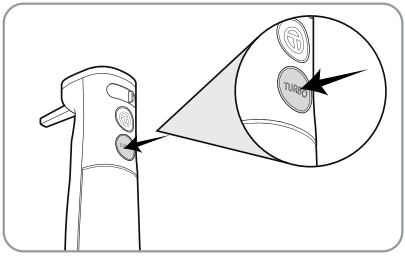

7. Release the "**Speed**" button or "**Turbo**" button to stop the main unit.

Cleaning and Maintenance:

→ Disconnect the appliance from the power outlet and remove the detachable blending rod.

→ Avoid immersing the blending rod in water to prevent damage to the lubrication on the bearings.

→ Do not use the small jar or bowl to store food for extended periods.

→ Rinse the detachable blending shaft under running water. Avoid using abrasive cleaners or detergents.

→ After cleaning, place shaft upright to allow any trapped water to drain out.

→ Use a damp cloth to clean the motor unit. Never immerse it in water to prevent electric shock.

→ Ensure all parts are completely dry before reassembling or storing.

Disposal:

Proper disposal of this appliance ensures environmental protection and reduces potential harm. Follow these guidelines for eco-friendly disposal:

- **Do Not Discard as Household Waste:** This appliance and its components should not be treated as regular household waste.
- **Recycling Centers:** Dispose of the appliance at designated recycling centers or collection points specified by local authorities.
- **Separate Components:** If possible, separate recyclable materials like plastics, metals, and electronic components to facilitate recycling.
- **Follow Local Regulations:** Adhere to local regulations for the disposal of electronic appliances to prevent environmental damage.
- **Contact Authorities:** For further information on the proper disposal of this product, contact your local waste disposal service or recycling center.

Contact and Service:

dittert Küchengeräte GmbH | Service Center
Am Mittleren Moos 53, 86167 Augsburg, Germany

+49 821 999677 99
service@dittert-germany.com
www.dittert-germany.com

Please contact your local aftersales service for all service, repairs and spare part issues.

Version: 01/2025