

medion

Bedienungsanleitung

Notice d'utilisation



Duschradio mit Bluetooth®-Funktion

Radio de douche avec fonction Bluetooth®

MEDION S66884 (MD 43884)

7.3.1. Bluetoothfähiges Ausgabegerät

Um ein bluetoothfähiges Audio-Ausgabegerät anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste **M** wiederholt, bis das Symbol  im Display blinkt.

Das Gerät befindet sich im Suchmodus. Während der Suche blinkt das Symbol  im Display.

- Schalten Sie an Ihrem Audio-Ausgabegerät die Bluetooth-Funktion ein und aktivieren Sie den Suchmodus, um beide Geräte zu koppeln.



Informationen über die Bluetooth-Funktion Ihres Audio-Ausgabegeräts entnehmen Sie ggf. der dazugehörigen Bedienungsanleitung.

Der Gerätename MD 43884 wird im Display des Ausgabegeräts angezeigt, sobald das Signal gefunden wurde.

Die Geräteabstimmung beider Geräte ist abgeschlossen, wenn das Symbol  im Display dauerhaft leuchtet.

7.3.2. Wiedergabe

- Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe zu starten oder zu pausieren.
- Halten Sie die Taste  oder  gedrückt, um den vorherigen bzw. nächsten Titel abzuspielen.
- Drücken Sie die Taste  oder , um die Lautstärke zu verringern bzw. zu erhöhen.

7.4. Radio einstellen

- Drücken Sie die Taste **M** wiederholt, bis **FM** und die aktuelle Frequenz im Display leuchtet.
- Drücken Sie die Taste  oder , um die Lautstärke zu verringern bzw. zu erhöhen.

7.4.1. Sender abspeichern

- Halten Sie die Taste  gedrückt, um einen automatischen Sendersuchlauf zu starten.
- Das Duschradio speichert automatisch alle empfangenen Sender nacheinander ab.
- Drücken Sie die Taste  während des Sendersuchlaufes erneut, um den Sendersuchlauf zu stoppen.

1. Informationen zu dieser Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät. Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise und die gesamte Anleitung aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist.

1.1. Zeichenerklärung

Ist ein Textabschnitt mit einem der nachfolgenden Warnsymbole gekennzeichnet, muss die im Text beschriebene Gefahr vermieden werden, um den dort beschriebenen, möglichen Konsequenzen vorzubeugen.



GEFAHR!

Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!



WARNUNG!

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!



VORSICHT!

Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!



Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Badradio ist als Ausgabegerät für Audiosignale geeignet.

Das Gerät ist für die Verwendung im Bad vorgesehen und gemäß der Schutzklasse IPX6 Spritzwassergeschützt.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.

3. Sicherheitshinweise

3.1. Nicht zugelassener Personenkreis

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät und das Zubehör sollen an einem für Kinder unerreichen Platz aufbewahrt werden.



GEFAHR!

Erstickungsgefahr! Verpackungsfolien können verschluckt oder unsachgemäß benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!

- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien oder Plastikbeutel von Kindern fern.

3.2. Betriebssicherheit

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte bedienen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb das Gerät für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

- Sollten Sie ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche bemerken oder wenn Rauch sichtbar wird,

trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz und schalten Sie es aus.

3.3. Stromversorgung

- Ihr Badradio ist mit einem wiederaufladbaren integrierten Lithium-Polymer-Hochleistungsakku ausgestattet, den Sie mit dem mitgelieferte USB-Kabel über den USB-Anschluss eines PCs aufladen können.
- Der Akku ist fest eingebaut und kann nicht vom Benutzer selbst ausgetauscht werden.

3.4. Niemals selbst reparieren



WARNUNG!

Stromschlaggefahr! Bei unsachgemäßer Reparatur besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!

- Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät zu öffnen oder selbst zu reparieren!

- Wenden Sie sich im Störfall an das Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

4. Geräteübersicht

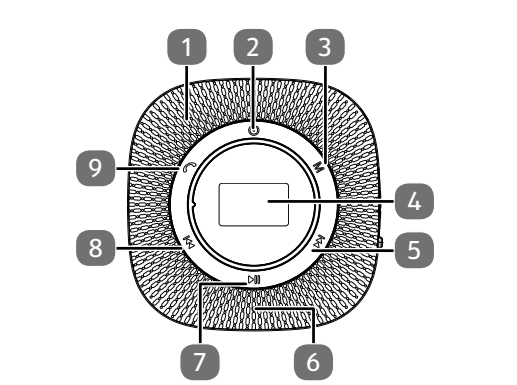


Abb. 1 – Vorderseite

- Lautsprecher
- Gerät aus-/einschalten
- Modus WahltaSte
- Display
- Sendersuchlauf vorwärts / nächster Titel / Lautstärke erhöhen
- Mikrofon
- Wiedergabe starten / stoppen / pausieren
- Sendersuchlauf rückwärts / vorheriger Titel / Lautstärke verringern
- Gespräche annehmen / ablehnen

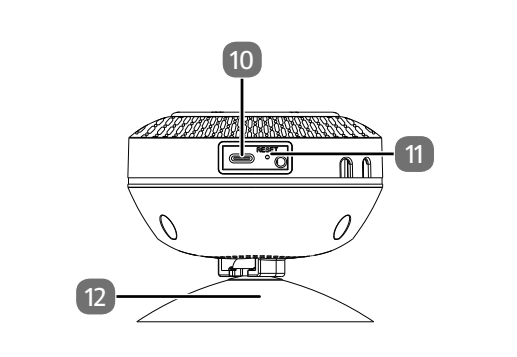


Abb. 2 – rechte Seite

- USB Type C-Anschluss zum Aufladen des internen Akkus
- Reset-Öffnung
- Saugnapfhalterung

5. Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist. Sie haben erhalten:

- Duschradio
- USB-Kabel
- Haftfolie
- Dokumentation

6. Inbetriebnahme

6.1. Akku aufladen



Das Badradio wird über den integrierten 3,7 V / 1050mAh Lithium-Polymer Akku betrieben.

Vor dem Gebrauch muss dieser Akku vollständig aufgeladen werden. Die normale Ladezeit des Akkus beträgt ca. 2,5 Stunden.

Wenn der Ladestand des Akkus zu gering ist, blinkt das Batteriesymbol  schnell und der Lautsprecher schaltet sich automatisch aus.

Während des Ladevorgangs blinkt das Batteriesymbol  langsam. Sobald der Akku voll aufgeladen ist, leuchtet das Batteriesymbol  dauerhaft.

6.2. Duschradio befestigen

- Untergrund sorgfältig säubern.
- Saugnapf an Untergrund drücken.
- Für leicht unebene Untergründe die Haftfolie vom Trägermaterial abziehen und auf den gesäuberten Untergrund aufkleben. Von der Mitte nach außen sorgfältig feststreichen. 24 Stunden warten, da erst danach die volle Haftkraft der Folie erreicht wird!
- Saugnapf und Folie gründlich säubern und trocknen.
- Saugnapf fest auf die Folie aufdrücken.

7. Bedienung

7.1. Lautsprecher ein-/ausschalten

- Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie die Taste  kurz gedrückt halten.

Die Endnutzer haben Altbatterien und Alttakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen und einer separaten Sammlung zuzuführen.

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet, bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und auf Verlangen des Endnutzers unabhängig vom Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen.

Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten alle Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte des Vertreibers als Verkaufsfläche sowie alle Lager- und Verkaufsflächen des Vertreibers als Gesamtverkaufsfläche. Zudem ist bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln bei Abgabe des neuen Elektro- bzw. Elektronikgerätes durch Auslieferung bei einem privaten Haushalt die unentgeltliche Abholung des Altgerätes bei diesem Ort der Abgabe auf Geräte der Kategorien 1, 2 und 4 der Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 ElektroG beschränkt (Wärmeüberträger, Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratzentimetern enthalten, Großgeräte).

Zur Abgabe von Altgeräten stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Erfassungsstellen sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Kommunalverwaltung erhalten. Verfügt das Altgerät über Datenspeicher, sollten vor der Rückgabe alle Daten extern gesichert und von dem Altgerät dauerhaft und unwiderruflich gelöscht werden. Endnutzer sind ausschließlich selbst dafür verantwortlich, dass alle personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten gelöscht sind.



GERÄT (für alle anderen deutschsprachigen Länder)

Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

15. Serviceinformationen

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht und erwartet funktionieren, wenden Sie sich zunächst an unseren Kundenservice. Es stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfügung, um mit uns in Kontakt zu treten:

- In unserer Service Community treffen Sie auf andere Benutzer sowie unsere Mitarbeiter und können dort Ihre Erfahrungen austauschen und Ihr Wissen weitergeben.
- Sie finden unsere Service Community unter <http://community.medion.com>.
- Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter www.medion.com/contact nutzen.

Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst wenn ...

- Flüssigkeit ins Innere des Gerätes gedrungen ist.
- das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- das Gerät gestürzt oder das Gehäuse beschädigt ist.

9. Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel. Möbel sind oft mit diversen Lacken oder Kunststoffen beschichtet und werden mit den unterschiedlichsten Pflegemitteln behandelt. Manche dieser Stoffe enthalten Bestandteile, die das Material der Füße des Gerätes angreifen und aufweichen können. Legen Sie deshalb gegebenenfalls eine rutschfeste Unterlage darunter.

10.Störungen

10.1. Kein Ton / verzerrter Ton

Ist das Audiogerät eingeschaltet, die Wiedergabe gestartet und mindestens eine mittlere Lautstärke eingestellt?

- Erhöhen Sie ggf. die Lautstärke.

Ist die Lautstärke des Lautsprechers zu hoch eingestellt?

- Vermindern Sie ggf. die Lautstärke.

10.2. Gerät lässt sich nicht einschalten

Ist der Akku leer?

- Laden Sie ggf. den Akku auf.

11. Technische Daten

Lautsprecherleistung	3 W RMS
Temperatur im Betrieb	10°C – 35°C
Lagertemperatur	-20°C – +45°C
Anschlüsse	USB Typ C 5V === 1A
Frequenz	87,5 MHz - 108,0 MHz

Bluetooth	Version: 5.0 Sendeleistung: 3,6 dBm max. Frequenzbereich: 2402-2480 MHz
Akku-Typ	Lithium Polymer 3,7 V / 1050 mAh / 3,89Wh
Akku-Ladezeit	ca. 2,5 Stunden

12. EU-Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die MEDION AG, dass der Funkanlagentyp MD 43884 der Richtlinie 2014/53/EU (RE-Richtlinie), und der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.medion.com/conformity.

13. Informationen zu Markenzeichen

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von MEDION unter Lizenz verwendet.

14. Entsorgung

VERPACKUNG
Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

GERÄT (NUR FÜR DEUTSCHLAND)
Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Elektro- bzw. Elektronikgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern sind vom Endnutzer am Ende ihrer Lebenserwartung einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.

- Schalten Sie den Lautsprecher aus, indem Sie die Taste  erneut kurz gedrückt halten.

7.2. Uhrzeit einstellen

- Drücken Sie wiederholt die **M** bis die Uhrzeit (**00:00**) angezeigt wird.
- Drücken und halten Sie die Taste **M** bis die Stundenanzeige blinkt.
- Stellen Sie nun mit den Tasten  und  zunächst die Stunden ein und bestätigen diese durch Druck auf die Taste .
- Wiederholen Sie die Schritte, um die Minuten einzustellen.



Wird 10 Sekunden lang keine Taste betätigt, schaltet sich das Display automatisch aus. Das Duschradio bleibt weiterhin in Betrieb.

7.2.1. Alarm einstellen

- Halten Sie die Taste  gedrückt, bis im Display **AL** erscheint.
- Drücken Sie die Taste  erneut, um die Auswahl zu bestätigen.
- Drücken Sie die Taste  oder , bis im Display **ON** steht und bestätigen Sie die Eingabe mit Druck auf die Taste .
- Stellen Sie nun mit den Tasten  und  zunächst die Stunden und dann die Minuten ein und bestätigen diese durch Druck auf die Taste .
- Stellen Sie nun mit den Tasten  und  die Lautstärke ein und bestätigen Sie diese ebenfalls durch Druck auf die Taste .

7.3. Gerät über Bluetooth verbinden

Der Bluetooth-Betrieb ermöglicht den kabellosen Empfang von Audiosignalen eines externen, bluetoothfähigen Audio-Ausgabegeräts. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen beiden Geräten nicht größer als 10 Meter sein sollte.



Es kann immer nur ein Bluetooth-Gerät mit dem Lautsprecher gekoppelt werden. Eine gleichzeitige Verbindung mit einem Telefon und einer Audio-Ausgabequelle ist nicht möglich.

Belgien & Luxemburg	
Öffnungszeiten	Rufnummer (Belgien)
Mo. - Fr.: 09:00 - 19:00	 02 - 200 61 98
	Rufnummer (Luxemburg)
	 34-20 808 664
Serviceadresse	
MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Die Niederlande	

Diese und viele weitere Bedienungsanleitungen stehen Ihnen über das Serviceportal www.medionservice.com zum Download zur Verfügung. Aus Gründen der Nachhaltigkeit verzichten wir auf gedruckte Garantiebedingungen. Sie finden unsere Garantiebedingungen ebenfalls in unserem Serviceportal. Sie können auch den nebenstehenden QR-Code scannen und die Bedienungsanleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

16. Impressum

Copyright © 2024
Stand: 26. März 2024
Alle Rechte vorbehalten.
Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.
Das Copyright liegt bei der Firma:
MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Deutschland
Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist. Kontaktieren Sie zuerst immer unseren Kundenservice.

1. Informations concernant la présente notice d'utilisation



Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons une bonne utilisation.

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et la notice d'utilisation dans son intégralité avant la mise en service du produit. Tenez compte des avertissements figurant sur l'appareil et dans la notice d'utilisation.

Conservez toujours la notice d'utilisation à portée de main. Si vous vendez ou donnez l'appareil, remettez impérativement cette notice d'utilisation, car elle fait partie intégrante du produit.

1.1. Explication des symboles

Si un passage de texte est marqué par l'un des symboles d'avertissement suivants, le danger décrit dans le texte doit être évité afin de prévenir les conséquences potentielles évoquées.



DANGER !

Danger de mort imminente !



AVERTISSEMENT !

Éventuel danger de mort et/ou de blessures graves irréversibles !



ATTENTION !

Risque de blessures légères et/ou moyennement graves !



Informations complémentaires concernant l'utilisation de l'appareil !

2. Utilisation conforme

Cette radio pour salle de bain est conçue pour l'émission de signaux audio.

Elle est prévue pour être utilisée dans une salle de bain et est protégée contre les projections d'eau de la classe de protection IPX6.

L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.

7.4.1. Enregistrement de stations

- ▶ Maintenez le bouton **>|||** enfoncé pour démarrer une recherche automatique des chaînes.

La radio pour douche enregistre automatiquement toutes les stations détectées.

- ▶ Appuyez sur le bouton **>|||** pendant la recherche de stations pour mettre fin à la recherche.

7.4.2. Écoute/suppression des stations mémorisées

- ▶ Maintenez le bouton **◀** et **▶** enfoncé pour afficher l'emplacement de mémoire et la fréquence de la station de radio actuellement sélectionnée.
- ▶ Pour supprimer la station de l'emplacement mémoire sélectionné, maintenez le bouton **M** brièvement enfoncé. La station est supprimée et tous les autres emplacements mémoire sont déplacés d'une position vers l'avant.

7.5. Téléphone mobile

- ▶ Reliez le téléphone portable à la radio pour douche comme décrit au chapitre „7.3. Connexion de l'appareil en Bluetooth“.

Si vous écoutez de la musique depuis votre téléphone mobile (en utilisant votre téléphone comme appareil de sortie audio), la lecture de musique est interrompue en cas d'appel entrant.

- ▶ Appuyez sur le bouton **☎** pour prendre une conversation via le haut-parleur Bluetooth.
- ▶ Appuyez sur le bouton **☎** pour mettre fin à une conversation via le haut-parleur Bluetooth.
- ▶ Maintenez le bouton **☎** enfoncé pour rejeter une conversation via le haut-parleur Bluetooth.
- ▶ Appuyez 2 fois de suite sur le bouton **☎** pour composer à nouveau le dernier numéro appelé via le haut-parleur Bluetooth.



Séchez la radio après la douche afin que l'eau ne puisse « obstruer » le microphone et n'entrave pas la bonne réception audio.

Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie sera annulée :

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'appareils auxiliaires autres que ceux autorisés ou fournis par nos soins.
- N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires fournis ou autorisés par nos soins.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans cette notice d'utilisation, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes.

3. Consignes de sécurité

3.1. Catégories de personnes non autorisées

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances requises s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant.

- Les enfants doivent être maintenus sous surveillance, afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Le nettoyage et l'entretien incombant à l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

- Conservez l'appareil et les accessoires hors de portée des enfants.



DANGER !

Risque de suffocation !

Les films d'emballage présentent un risque de suffocation en cas d'ingestion ou d'utilisation non conforme !

- Conservez les emballages, tels que les films ou sachets en plastique, hors de portée des enfants.

3.2. Sécurité de fonctionnement

- Ne laissez jamais les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance. Les enfants ne sont pas toujours capables de reconnaître d'éventuels dangers.

- Les piles peuvent être mortelles si elles sont avalées. Conservez de ce fait l'appareil hors de portée des jeunes enfants. En cas d'ingestion d'une pile, faites appel immédiatement à un médecin.

- En présence de bruits ou de dégagements d'odeurs inhabituels, voire en présence de fumée, débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation électrique et éteignez-le.

11. Caractéristiques techniques

Puissance des haut-parleurs	3 W RMS
Température en fonctionnement	10 °C – 35 °C
Température de stockage	-20 °C – +45 °C
Ports	USB type C 5 V === 1 A
Fréquence	87,5 MHz à 108,0 MHz
Bluetooth	Version : 5,0 Puissance d'émission : 3,6 dBm max. Bande de fréquences : 2 402 – 2 480 MHz
Type de batterie	Lithium-polymère 3,7 V / 1050 mAh / 3,89 Wh
Temps de charge de la batterie	Env. 2,5 heures

12. Information relative à la conformité UE

Le fabricant MEDION AG déclare par la présente que le type de dispositif sans fil MD 43884 est conforme aux directives 2014/53/UE (directive RE) ; et 2011/65/UE (directive RoHS). La déclaration de conformité UE intégrale est disponible à l'adresse Internet suivante : www.medion.com/conformity.

13. Informations sur les marques déposées

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par MEDION sous licence.

3.3. Alimentation électrique

- Votre radio pour salle de bain est équipée d'une batterie lithium-polymère haute performance rechargeable intégrée que vous pouvez donc recharger à l'aide du câble de recharge USB fourni sur un port USB d'un PC.

- La batterie est installée de manière fixe et ne peut pas être remplacée par l'utilisateur lui-même.

3.4. Réparation par l'utilisateur interdite



AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution !

Toute réparation non conforme présente un risque de choc électrique !

- N'essayez en aucun cas d'ouvrir ou de réparer vous-même l'appareil !

- En cas de problème, adressez-vous au SAV ou à un autre atelier spécialisé.

4. Vue d'ensemble de l'appareil

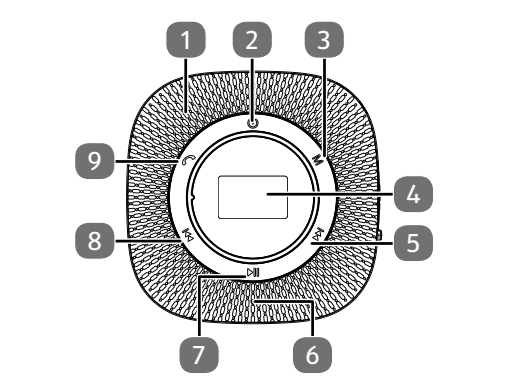


Abb. 3 – Face avant

1. Haut-parleurs
2. Mise en marche/arrêt de l'appareil
3. Bouton de sélection du mode
4. Écran
5. Recherche des stations en avant / titre suivant / augmentation du volume
6. Microphone
7. Démarrage / arrêt / mise en pause de la lecture
8. Recherche des stations en arrière / titre précédent / diminution du volume
9. Accepter/refuser un appel

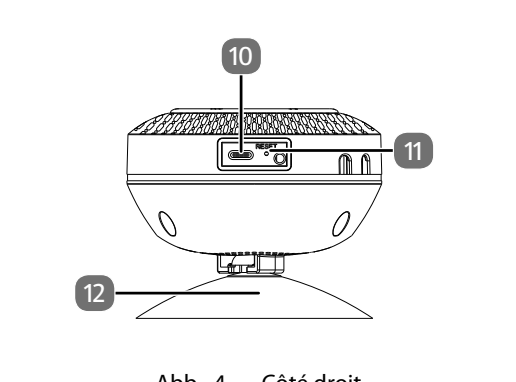


Abb. 4 – Côté droit

10. Port USB de type C permettant de recharger la batterie interne
11. Ouverture de réinitialisation
12. Support à ventouse

France	
Horaires d'ouverture	Hotline SAV
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	☎ 02 43 16 60 30
Adresse du service après-vente	
MEDION France 75 Rue de la Foucaudière 72100 LE MANS France	
Suisse	
Horaires d'ouverture	Hotline SAV
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	☎ 0848 - 33 33 32
Adresse du service après-vente	
MEDION/LENOVO Service Center Ifangstrasse 6 8952 Schlieren Suisse	
Belgique & Luxembourg	
Horaires d'ouverture	Hotline SAV (Belgique)
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	☎ 02 - 200 61 98
	Hotline SAV (Luxembourg)
	☎ 34 - 20 808 664
Adresse du service après-vente	
MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Pays-Bas	

5. Contenu de la livraison

Veuillez vérifier que la livraison est complète et nous signaler toute pièce manquante dans les 14 jours suivant l'achat. Le produit que vous avez acheté comprend :

- Radio pour douche
- Câble USB
- Films adhésifs
- Documentation

6. Mise en service

6.1. Charge de la batterie



La radio pour salle de bain est alimentée par la batterie lithium-polymère interne de 3,7 V / 1 050 mAh.

La batterie doit être entièrement chargée avant utilisation. Le temps de charge normal de la batterie est d'environ 2,5 heures.

Lorsque le niveau de charge de la batterie est trop faible, le symbole de batterie **☹** clignote rapidement et le haut-parleur s'éteint automatiquement.

Pendant la charge, le symbole de batterie **☹** clignote lentement.

Lorsque la batterie est entièrement chargée, le symbole de batterie **☹** reste allumé en permanence.

6.2. Fixation de la radio de douche

- ▶ Nettoyer soigneusement le support.
- ▶ Appuyer la ventouse sur le support.
- ▶ Pour les supports légèrement irréguliers, décoller le film adhésif du support et le coller sur le support nettoyé. Lisser soigneusement du centre vers l'extérieur. Attendre 24 heures pour que la force d'adhérence totale du film soit atteinte !
- ▶ Nettoyer et sécher soigneusement la ventouse et le film.
- ▶ Appuyer fermement la ventouse sur le film.

7. Utilisation

7.1. Activer/désactiver le haut-parleur

- ▶ Appuyez sur le bouton **☎** pour allumer le haut-parleur.
- ▶ Éteignez le haut-parleur en appuyant à nouveau brièvement sur **☎**.

7.2. Réglage de l'heure

- ▶ Appuyez plusieurs fois sur **M** jusqu'à ce que l'heure **(00:00)** s'affiche.
- ▶ Appuyer sur le bouton **M** et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'heure clignote.
- ▶ À l'aide des boutons **◀** et **▶**, réglez les heures et confirmez en appuyant sur le bouton **>|||**.
- ▶ Répétez ces étapes pour régler les minutes.



Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans un délai de 10 s, l'écran s'éteint automatiquement. La radio pour douche reste en service.

7.2.1. Réglage de l'alarme

- ▶ Maintenez le bouton **>|||** enfoncé jusqu'à ce que l'indication **AL** s'affiche à l'écran.
- ▶ Appuyer à nouveau sur le bouton **>|||** pour confirmer la sélection.
- ▶ Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** jusqu'à ce que l'indication **ON** s'affiche à l'écran, puis confirmez la saisie en appuyant sur le bouton **>|||**.
- ▶ À l'aide des boutons **◀** et **▶**, réglez les heures puis les minutes et confirmez en appuyant sur le bouton **>|||**.
- ▶ À l'aide des boutons **◀** et **▶**, réglez à présent le volume et confirmez également en appuyant sur le bouton **>|||**.

7.3. Connexion de l'appareil en Bluetooth

Le mode Bluetooth permet la réception sans fil des signaux audio d'un périphérique de sortie audio externe compatible Bluetooth. Veillez à ce que la distance entre les deux appareils ne dépasse pas 10 m.



Un seul périphérique Bluetooth peut toujours être connecté au haut-parleur. Une connexion simultanée avec un téléphone et une source de sortie audio n'est pas possible.

7.3.1. Périphérique de sortie compatible Bluetooth

Pour connecter un périphérique de sortie audio compatible Bluetooth, procédez comme suit :

- ▶ Appuyez plusieurs fois sur le bouton **M** jusqu'à ce que le symbole **📶** clignote à l'écran.
- L'appareil est en mode de recherche. Pendant la recherche, le symbole **📶** clignote à l'écran.
- ▶ Activez la fonction Bluetooth sur votre périphérique de sortie audio ainsi que le mode de recherche pour synchroniser les deux appareils.



Vous trouverez le cas échéant des informations sur la fonction Bluetooth de votre périphérique de sortie audio dans la notice d'utilisation correspondante.

Le nom de l'appareil MD 43884 s'affiche sur l'écran du périphérique de sortie dès que le signal a été trouvé.

La synchronisation des deux appareils est terminée lorsque le symbole **📶** reste affiché à l'écran.

7.3.2. Lecture

- ▶ Appuyez sur le bouton **>|||** pour démarrer la lecture ou la mettre en pause.
- ▶ Maintenez le bouton **◀** ou **▶** enfoncé pour lire la piste précédente ou suivante.
- ▶ Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour réduire ou augmenter le volume.

7.4. Réglage de la radio

- ▶ Appuyez autant de fois que nécessaire sur le bouton **M**, jusqu'à ce que l'indication **FM** et la fréquence actuelle s'affichent à l'écran.
- ▶ Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour réduire ou augmenter le volume.



La présente notice d'utilisation et bien d'autres sont disponibles au téléchargement sur le portail du SAV www.medionservice.com. Dans le cadre d'un développement durable, nous renonçons à imprimer les conditions de garantie. Vous trouverez également nos conditions de garantie sur notre portail de services. Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre pour charger la notice d'utilisation sur un appareil mobile via le portail de service.

16. Mentions légales

Copyright © 2024
Date : 26. mars 2024
Tous droits réservés.

La présente notice d'utilisation est protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant. L'entreprise suivante possède les droits d'auteur :

MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Allemagne

Veuillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas celle du service des retours. Contactez toujours notre service après-vente d'abord.

