


WT 479 – Bedienungsanleitung

Überblick

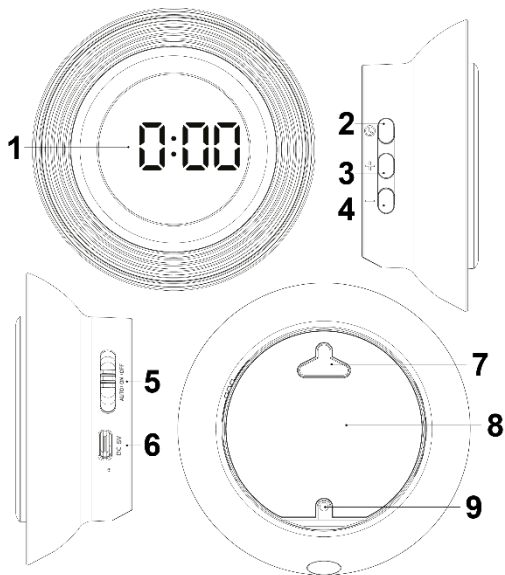

- 1 – Uhrzeit
- 2 – SET-Taste
- 3 – + (Plus)-Taste
- 4 – - (Minus)-Taste
- 5 – ON/OFF/AUTO-Schalter
- 6 – DC 5V USB-Anschluss
- 7 – Aufhängeöse
- 8 – Magnetische Oberfläche
- 9 – Temperatursensor

ON / OFF / AUTO-Schalter

Verwenden Sie den Schalter an der Seite des Produkts, um einen der folgenden Betriebsmodi auszuwählen:

- **ON:** Das Display und die Hintergrundbeleuchtung sind dauerhaft aktiviert.
- **OFF:** Das Display und die Hintergrundbeleuchtung sind dauerhaft deaktiviert.
- **AUTO:** Die Hintergrundbeleuchtung und das Display werden nur für 15 Sekunden aktiviert, wenn eine beliebige Taste gedrückt wird oder wenn die Uhr im Dunkeln eine Bewegung vor sich erkennt.

Hinweis:

Im "ON"- oder "AUTO"-Modus können Sie die

Helligkeit durch das Drücken der **"SET"**-Taste in 2 Stufen einstellen.

Laden und Batterieendanzeige

- Bei niedrigem Batteriestand wird das Batterie-Symbol angezeigt und blinkt auf der Anzeige.
- Beim Anschließen des Ladegeräts bleibt das Batterie-Symbol auf der Anzeige dargestellt.
- Das Batterie-Symbol wird nicht mehr angezeigt, wenn die Uhr vollständig aufgeladen ist.

Manuelle Zeiteinstellung

- Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf "EIN" oder "AUTO" steht.
- Halten Sie die **"SET"**-Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die 12/24-Stunden-Zeitanzeige zu blinken beginnt. Drücken Sie die "+" oder "-" Taste, um die 12-Stunden- oder 24-Stunden-Zeitanzeige einzustellen.
- Drücken Sie die **"SET"**-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen, und die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie die "+" oder "-" Taste, um die Stunde einzustellen.
- Drücken Sie die **"SET"**-Taste, um Ihre

Einstellung zu bestätigen, und die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie die "+" oder "-" Taste, um die Minute einzustellen.

- Drücken Sie die **"SET"**-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen, und die Anzeige der Temperatureinheit beginnt zu blinken. Drücken Sie die "+" oder "-" Taste, um die Temperatureinheit auf °C oder °F einzustellen.
- Drücken Sie die **"SET"**-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen, und der Anzeigemodus beginnt zu blinken. Drücken Sie die "+" oder "-" Taste, um den Anzeigemodus auf L01, L02 oder L03 einzustellen. L01 ist ein ständiger Wechsel zwischen Zeit- (5 Sekunden) und Temperaturanzeige (3 Sekunden), L02 ist eine konstante Zeitanzeige und L03 ist eine konstante Temperaturanzeige.
- Drücken Sie die **"SET"**-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellungsvorgang zu beenden und zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.

Hinweise:

- Nach 15 Sekunden ohne Tastendruck wechselt die Uhr automatisch vom Einstellungsmodus in

den normalen Anzeigemodus zurück.

- Halten Sie die "+" oder "-" Taste gedrückt, um den Einstellungsvorgang zu beschleunigen.
- Wenn das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt ist, zeigt die Uhr das "PM"-Symbol für die Uhrzeit nach der Mittagsstunde an.

Radarsensor-Modus

- Nur wenn der Schalter auf "AUTO" steht und und der Raum nur schwach beleuchtet ist, wird der Radarsensor-Modus aktiviert.
- Wenn die Radarfunktion eine menschliche Bewegung erkennt, wird die Hintergrundbeleuchtung für 16 Sekunden eingeschaltet.
- Die Reichweite des Radars beträgt ca. 5 Meter.
- Sie können die Helligkeit weiterhin durch Drücken der "SET"-Taste einstellen.

Fehlerbehebung

Wenn das Produkt nicht reagiert, schließen Sie das USB-Kabel zum Aufladen an.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Technotrade, dass sich das Produkt WT 479 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Original-EU-Konformitätserklärung finden Sie unter:
www.technoline.de/doc/4029665004792

Technische Daten

Temperatur

- Innentemperatur-Messbereich: -9,9 °C bis +50,0 °C
- Temperaturauflösung: 0,1 °C
- Temperaturgenauigkeit: ± 1 °C (0 °C bis +50 °C),
 ± 2 °C (-9,9 °C bis +0 °C)
- **LL.L** °C (°F) wird angezeigt, wenn der Innenwert niedriger als -9,9 °C ist
- **HH.H** °C (°F) wird angezeigt, wenn der Innenwert höher als +50,0 °C ist

Stromversorgung

- USB-Kabel: DC 5 V (inklusive)

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Hauptgerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht..
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben.

Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich

verpflichtet!


**Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz
Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz
(ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in
den Hausmüll, sondern ist zu recyceln
oder umweltfreundlich zu entsorgen.**



**Entsorgen Sie ihr Gerät in einen
Recycling Container oder an eine lokale
Abfallsammelstelle.**

WT 479 – Instructions manual

Overview

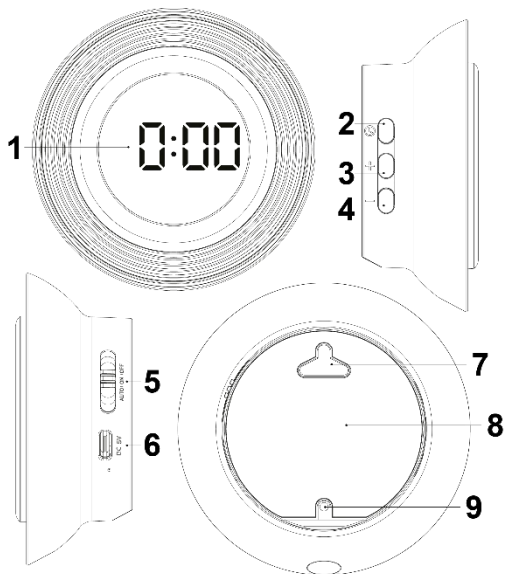

- 1 – Time
- 2 – SET button
- 3 – + (Plus) button
- 4 – - (Minus) button
- 5 – ON / OFF / AUTO switch
- 6 – DC 5V USB connection point
- 7 – Hanging hole
- 8 – Magnetic surface
- 9 – Temperature sensor

ON / OFF / AUTO switch

Use the switch at the side of the product to select one of the following operation modes:

- **ON:** The display and the backlight are permanently activated.
- **OFF:** The display and the backlight are permanently deactivated.
- **AUTO:** Backlight and display will only be activated for 15 seconds if any button is pressed or if the clock detects movement in front of it while in the dark.

Note:

In “ON” or “AUTO” mode, you can adjust the brightness in 2 levels by pressing the “**SET**” button.

Charging and low battery icon

- When the battery level is low, the low battery icon is displayed and flashes on the display.
- When inserting the charger, the low battery icon stays on the display.
- The low battery icon is no longer displayed when the clock is fully charged.

Manual time setting

- Make sure to set the switch to “ON” or “AUTO”.
- Press and hold down the “**SET**” button for 2 seconds and the 12/24 hour mode display starts to flash. Press the “+” or the “-” button to set the time display to 12 hours or 24 hours display mode.
- Press the “**SET**” button to confirm your setting and the hour display starts to flash. Press the “+” or the “-” button to set the correct hour.
- Press the “**SET**” button to confirm your setting and the minute displays starts to flash. Press the “+” or the “-” button to set the correct minute.
- Press the “**SET**” button to confirm your setting and the temperature unit display starts to flash. Press the “+” or the “-” button to set the temperature unit to °C or °F.

- Press the “**SET**” button to confirm your setting and the displaying mode starts to flash. Press the “+” or the “-” button to set the display mode to L01, L02 or L03. L01 is a constant change between time (5 seconds) and temperature (3 seconds) display, L02 is constant time display and L03 is constant temperature display.
- Press the “**SET**” button to confirm your setting and to end the setting procedures and return to normal time display.

Notes:

- After 15 seconds without pressing any button, the clock automatically switches back from setting mode to normal display mode.
- Press and hold the “+” or the “-” button to accelerate the setting process.
- When the 12Hr time format is set, the clock will display the “PM” icon for times after noon.

Radar sensing mode

- Only when the switch is in the "AUTO" position and dim light is detected, will the radar sensing mode be activated.
- When the radar function detects human movement, the backlight will turn on for 16

seconds.

- The sensing distance of the radar is approximately 5 meters.
- You can still adjust the brightness by pressing the "**SET**" button.

Troubleshooting

When the product is unresponsive, connect the USB cable for charging.

Declaration of conformity

Hereby, Technotrade declares that this product WT 479 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and ROHS 2011/65/EC. The original EU declaration of conformity may be found at:
www.technoline.de/doc/4029665004792

Specifications

Temperature

- Indoor temperature measuring range: -9.9°C to +50.0°C
- Temperature resolution: 0.1°C
- Temperature accuracy: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (0 °C to +50 °C), $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (-9.9°C to +0 °C)

- **LL.L** °C(°F) will displayed if the indoor value is lower than -9.9°C
- **HH.H** °C(°F) will displayed if the indoor value is higher than +50.0°C

Power supply

- USB Cable: DC 5 V (included)

Precautions

- This main unit is intended to be used only indoors.
- Do not subject the unit to excessive force or shock.
- Do not expose the unit to extreme temperatures, direct sunlight, dust or humidity.
- Do not immerse in water.
- Avoid contact with any corrosive materials.
- Do not dispose this unit in a fire as it may explode.
- Do not open the inner back case or tamper with any components of this unit.

Use the product only for its intended purpose!

Consideration of duty according to the battery law



Old batteries do not belong to domestic waste because they could cause damages of health and environment. You can return used batteries free of charge to your dealer and collection points. As end-user you are committed by law to bring back needed batteries to distributors and other collecting points!


Consideration of duty according to the law of electrical devices



This symbol means that you must dispose of electrical devices separated from the General household waste when it reaches the end of its useful life. Take your unit to your local waste collection point or recycling centre. This applies to all countries of the European Union, and to other European countries with a separate waste collection system.

WT 479 – Mode d'emploi

Aperçu

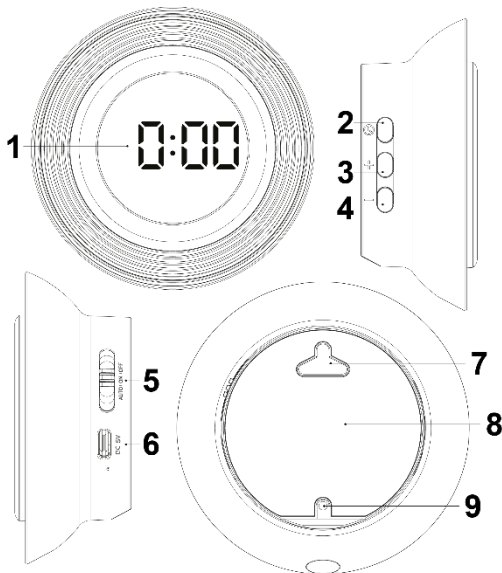

- 1 – Horloge
- 2 – Bouton SET
- 3 – Bouton + (Plus)
- 4 – Bouton - (Moins)
- 5 – Interrupteur ON / OFF / AUTO
- 6 – Point de connexion USB DC 5V
- 7 – Trou de suspension
- 8 – Surface magnétique
- 9 – Capteur de temperature

Commutateur ON / OFF / AUTO

Utilisez le commutateur situé sur le côté du produit pour sélectionner l'un des modes de fonctionnement suivants :

- ON: L'écran et le rétroéclairage sont activés en permanence.
- OFF : L'écran et le rétroéclairage sont désactivés en permanence.
- AUTO : Le rétroéclairage et l'écran ne seront activés que pendant 15 secondes si un bouton est enfoncé ou si l'horloge détecte un mouvement devant elle dans l'obscurité.

Remarque:

En mode « ON » ou « AUTO », vous pouvez régler la luminosité sur 2 niveaux en appuyant sur le bouton «

SET ».

Icône de charge et de batterie faible

- Lorsque le niveau de la batterie est faible, l'icône de batterie faible s'affiche et clignote à l'écran.
- Lors de l'insertion du chargeur, l'icône de batterie faible reste affichée à l'écran.
- L'icône de batterie faible ne s'affiche plus lorsque la montre est complètement chargée.

Réglage manuel de l'heure

- Assurez-vous que le commutateur est sur « ON » ou « AUTO ».
- Appuyez sur le bouton « **SET** » pendant 2 secondes et l'affichage du mode 12/24 heures commence à clignoter. Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour régler l'affichage de l'heure sur le mode 12 heures ou 24 heures.
- Appuyez sur le bouton « **SET** » pour confirmer votre réglage et l'affichage de l'heure se met à clignoter. Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour régler l'heure correcte.
- Appuyez sur le bouton « **SET** » pour confirmer votre réglage et l'affichage des minutes se met à clignoter. Appuyez sur le bouton « + » ou « - »

pour régler les minutes correctes.

- Appuyez sur le bouton « **SET** » pour confirmer votre réglage et l'affichage de l'unité de température se met à clignoter. Appuyez sur le bouton « **+** » ou « **-** » pour régler l'unité de température sur °C ou °F.
- Appuyez sur le bouton « **SET** » pour confirmer votre réglage et le mode d'affichage se met à clignoter. Appuyez sur le bouton « **+** » ou « **-** » pour régler le mode d'affichage sur L01, L02 ou L03. L01 est un changement constant entre l'affichage de l'heure (5 secondes) et de la température (3 secondes), L02 est l'affichage constant de l'heure et L03 est l'affichage constant de la température.
- Appuyez sur le bouton « **SET** » pour confirmer votre réglage et mettre fin aux procédures de réglage et revenir à l'affichage normal de l'heure.

Remarques:

- Après 15 secondes sans appuyer sur aucun bouton, l'horloge repasse automatiquement du mode de réglage au mode d'affichage normal.
- Appuyez sur le bouton « **+** » ou « **-** » et maintenez-le enfoncé pour accélérer le processus de réglage.

- Lorsque le format d'heure 12Hr est réglé, l'horloge affiche l'icône « PM » pour les heures après midi.

Mode de détection radar

- Le mode de détection radar ne s'active que lorsque le commutateur est en position « AUTO » et qu'une faible luminosité est détectée.
- Lorsque la fonction radar détecte un mouvement humain, le rétroéclairage s'allume pendant 16 secondes.
- La distance de détection du radar est d'environ 5 mètres.
- Vous pouvez toujours régler la luminosité en appuyant sur le bouton « **SET** ».

Dépannage

Lorsque le produit ne répond pas, connectez le câble USB pour le charger.

Déclaration de conformité

Technotrade, déclare par la présente que ce produit WT 479 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE et ROHS 2011/65/CE. La

déclaration de conformité de l'UE originelle est disponible à l'adresse:

www.technoline.de/doc/4029665004792

Spécifications

Température

- Plage de mesure de la température intérieure : -9,9°C à +50,0°C
- Résolution de température : 0,1 °C
- Précision de la température : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (0 °C à +50 °C),
- $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (-9,9 °C à +0 °C)
- **LL.L** °C(°F) s'affichera si la valeur intérieure est inférieure à -9,9°C.
- **HH.H** °C(°F) s'affichera si la valeur intérieure est supérieure à +50,0°C.

Source de courant

- Câble USB : CC 5 V (inclus)

Précautions

- Cette unité principale est destinée à être utilisée uniquement à l'intérieur.
- Ne soumettez pas l'appareil à une force ou à un choc excessif.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à des températures extrêmes, à l'humidité

ou à la poussière.

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Évitez de le mettre en contact avec des matériaux corrosifs.
- Ne jetez pas cet appareil au feu, il risque d'exploser.
- N'ouvrez pas le panneau arrière et n'apportez aucune modification aux composants de cette unité.

N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné !

Obligation légale concernant la mise au rebut des piles



Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères, car elles sont nuisibles à la santé et à l'environnement.

Vous pouvez ramener les piles usagées sans frais à votre revendeur et aux points de collecte. En tant que consommateur, vous êtes obligé par la loi de ramener les piles usagées aux revendeurs et aux points de collecte !

Respect de l'obligation de la loi sur les appareils électriques

 Ce symbole signifie que les appareils électriques ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères à la fin de leur vie utile. Ramenez votre appareil à un point de collecte de déchets ou à un centre de recyclage local. Ceci s'applique à tous les pays de l'Union européenne et aux autres pays européens disposant d'un système de collecte sélectif des déchets.



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Bedienungsanleitung in 8 Sprachen

User manual in 8 languages

Guide d'utilisation en 8 langues

Instrucciones de uso en 8 lenguas

Gebruiksaanwijzing in 8 talen

Istruzioni per l'uso in 8 lingue

Návod k obsluze v 8 jazycích

Instrukcja obsługi w 8 językach

