



U10

Los geht's

Erste Schritte mit Ihrem Gerät

1. Vorbereiten

- Eine gültige Nano-SIM-Karte.



(U)SIM



micro-SIM




nano-SIM


- Bitte öffnen Sie die Rückabdeckung und entnehmen Sie die Angaben zu den Standardeinstellungen dem Etikett.

2. Die Nano-SIM-Karte und den Akku einlegen


1. Öffnen Sie die Rückabdeckung.

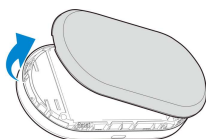


2. Schieben Sie die Nano-SIM-Karte in den Kartensteckplatz.

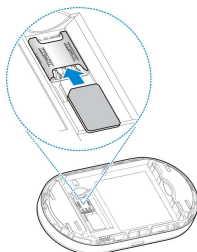

3. Setzen Sie den Akku ein.

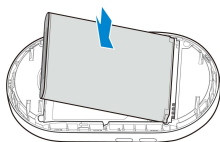

4. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

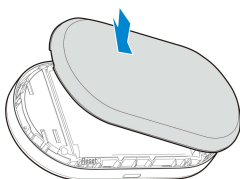

3. Das Gerät starten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Nach kurzer Zeit stellt das Gerät automatisch eine Verbindung zum Internet her.



HINWEIS:


Wenn der Akkuladestand extrem niedrig ist, können Sie das Gerät möglicherweise nicht einschalten. Laden Sie Ihr Gerät bitte zuerst auf.

4. Internetzugang

- **Wi-Fi:** Entnehmen Sie die Standard-SSID und das Standardpasswort dem Etikett, stellen Sie mit Ihrem mobilen Gerät eine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk her und greifen Sie dann auf das Internet zu.



- **USB-Typ-C-Kabel:** Stellen Sie über den USB-Anschluss eine Verbindung zum Computer her, und greifen Sie dann auf das Internet zu.




5. Die Geräteeinstellungen ändern

Sie können die Geräteeinstellungen ändern, indem Sie sich auf der Verwaltungswebseite anmelden.

1. Öffnen Sie die Rückabdeckung und entnehmen Sie die standardmäßige IP-Adresse der Gerätemanager-*Website* und das *Passwort* dem Etikett.
2. Öffnen Sie den Internetbrowser und geben Sie die IP-Adresse der Gerätemanager-*Website* in die Adressleiste ein.
3. Geben Sie das Passwort ein und melden Sie sich auf der Webseite an.
4. Nachdem die Verwaltungswebseite geöffnet wurde, können Sie einige Standardeinstellungen ändern.

Anzeigeleuchten und Anschlüsse

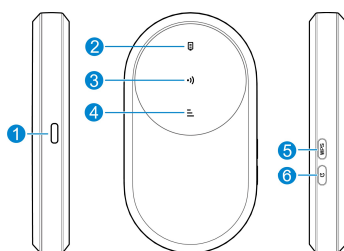

1	Lade-/USB- Typ-C- Anschluss	Laden Sie das Gerät auf oder verbinden Sie es mit dem USB-Anschluss eines Computers.
2		Dauerhaft rot: Der Akkustand ist niedrig. Dauerhaft blau: Der Akkustand ist mittel. Dauerhaft weiß: Der Akkustand ist hoch oder voll. Blinkend: Der Akku wird aufgeladen. Keine Anzeige: Ihr Gerät ist ausgeschaltet und wird nicht geladen.

3		Dauerhaft weiß: Wi-Fi ist aktiv. Weiß blinkend: WPS ist aktiv. Keine Anzeige: Wi-Fi ist deaktiviert oder das Gerät befindet sich im Energiesparmodus.
4		Dauerhaft rot: Das Gerät befindet sich im Fehlerstatus. • Das Gerät ist nicht im Mobilfunknetz registriert. • Es ist keine Nano-SIM-Karte eingelegt. • Es ist kein Netzdienst verfügbar. Dauerhaft blau: Das Gerät ist mit dem 3G-Mobilfunknetzwerk verbunden. Dauerhaft weiß: Das Gerät ist mit dem LTE-Netz verbunden. Weiß blinkend: Die Software wird aktualisiert. Rot blinkend: Der verwendete Datenverkehr überschreitet den von Ihnen eingestellten Schwellenwert. Keine Anzeige: Das Gerät befindet sich im Energiesparmodus.
5	WPS-Taste	Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die WPS-Funktion zu aktivieren.

6	Ein-/Aus-Taste	Halten Sie diese Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.
---	----------------	--

* Nachdem das Gerät etwa 15 Sekunden lang nicht bedient wurde, erlöschen die Anzeigeleuchten und es wechselt in den Energiesparmodus. Sie können eine beliebige Taste drücken, um die Anzeigeleuchten einzuschalten.

*Öffnen Sie die Rückabdeckung, um die RESET-Öffnung zu finden. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Schnittstellenbeschreibung

Das Gerät ist ein flacher Quader mit zwei halbkreisförmigen Seiten. An einer der langen Seiten befindet sich ein USB-Typ-C-Anschluss. An der anderen langen Seite sind zwei Tasten angebracht.

Der USB-Typ-C-Anschluss befindet sich an einer der langen Seiten.

An der anderen langen Seite ist die erste Taste in der Nähe der halbkreisförmigen Seite die Ein-/Aus-Taste.

Neben der Ein-/Aus-Taste befindet sich die WPS-Taste.

Problem	Empfohlene Aktion
Zwischen Ihrem Gerät und einem Client kann keine Wi-Fi-Verbindung hergestellt werden	● Stellen Sie sicher, dass die Wi-Fi-Funktion aktiviert ist. ● Aktualisieren Sie die Netzwerkliste und wählen Sie die richtige SSID aus. ● Überprüfen Sie die IP-Adresse und stellen Sie sicher, dass Ihr Client automatisch eine IP-Adresse beziehen kann. ● Geben Sie zum Verbinden des Clients mit Ihrem Gerät den richtigen Netzwerkschlüssel (das Wi-Fi -Passwort) ein.
Der mit dem Gerät verbundene Client kann nicht auf das Internet zugreifen.	● Stellen Sie sicher, dass die Nano-SIM-Karte verfügbar ist. ● Ändern Sie Ihren Standort und suchen Sie einen Standort mit gutem Signalempfang. ● Überprüfen Sie die Einstellungen des WAN-

Problem	Empfohlene Aktion
	Verbindungsmodus. ● Wenden Sie sich an Ihren Internet-Anbieter und überprüfen Sie Ihre APN-Einstellungen.
Die Verwaltungswebseite kann nicht aufgerufen werden.	● Geben Sie die korrekte Adresse ein. Die standardmäßige IP-Adresse der Gerätemanager-<i>Website</i> entnehmen Sie dem Etikett des Geräts. ● Verwenden Sie nur einen Netzwerkadapter in Ihrem PC. ● Verwenden Sie keinen Proxyserver.

Weitere Hilfe

Sie können Hilfe erhalten, indem Sie:

- Eine E-Mail an **mobile@zte.com.cn** senden
- **<https://www.ztedevices.com>** besuchen

RECHTLICHE INFORMATIONEN

Copyright © 2025 ZTE CORPORATION.

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Veröffentlichung darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE Corporation weder ganz noch in Auszügen zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder in jedweder Form und unter Verwendung jedweder Mittel, seien es elektronische oder mechanische, inklusive der Erstellung von Fotokopien und Mikrofilmen, verwendet werden.

Hinweis

Die ZTE Corporation behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Druckfehler in dieser Anleitung zu korrigieren und technische Daten zu aktualisieren.

Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung verwendeten Bilder und Screenshots können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die Inhalte in dieser Anleitung können vom tatsächlichen Produkt oder der Software abweichen.

Markenzeichen

ZTE und die ZTE-Logos sind Marken der ZTE Corporation. Sonstige eingetragene Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Version Nr.: R1.0

Für den Benutzer

- Bei unzureichender Abschirmung können manche elektronischen Geräte, beispielsweise das Elektroniksystem von Fahrzeugen, durch vom Gerät verursachte elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Hersteller eines solchen Geräts, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Die Inbetriebnahme des Geräts kann die Funktion von medizinischen Geräten wie Hörgeräten oder Herzschrittmachern beeinträchtigen. Stellen Sie vor dem Einschalten des Geräts sicher, dass es sich mehr als 20 Zentimeter entfernt von solchen medizinischen Geräten befindet. Schalten Sie das Gerät dann ggf. aus. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Arzt oder die Hersteller der betreffenden medizinischen Geräte, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Machen Sie sich mit den Anwendungseinschränkungen vertraut, wenn Sie das Gerät an Orten verwenden, an denen explosive Gase oder andere leicht entflammable Materialien verarbeitet werden, beispielsweise in Ölapots oder Chemiefabriken. Schalten Sie das Gerät dann ggf. aus.
- Verwenden Sie Geräte zur elektronischen Datenübertragung nicht in Flugzeugen, an Tankstellen oder in Krankenhäusern. Beachten und befolgen Sie alle Warnhinweise, und schalten Sie das Gerät unter solchen Umständen aus.
- Berühren Sie den inneren Antennenbereich nur, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Andernfalls kann die Leistung des Geräts beeinträchtigt werden.
- Das Gerät darf nicht in geschlossenen Umgebungen oder bei

geringer Wärmeableitung eingesetzt werden. Längere Einsätze in solchen Räumen können zu einer übermäßigen Wärme und zum Anstieg der Umgebungstemperatur führen, was wiederum zum automatischen Abschalten des Geräts aus Sicherheitsgründen führen kann. In solchen Fällen muss das Gerät an einem gut belüfteten Ort abgekühlt werden, bevor es wieder normal verwendet werden kann.

- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät immer außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern befindet. Die Verwendung des Geräts als Spielzeug kann zu Verletzungen führen.
- Berühren Sie keine Metallteile des Geräts, wenn dieses betrieben wird. Andernfalls können Verbrennungen auftreten.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör oder autorisiertes Zubehör. Die Verwendung von nicht autorisiertem Zubehör kann die Leistung des Geräts beeinträchtigen und eine Verletzung von landesspezifischen Vorschriften zum Einsatz von Telekommunikations-Endgeräten darstellen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder innerhalb von Metallkonstruktionen oder Einrichtungen, die elektromagnetische Wellen aussenden, da der Signalempfang beeinträchtigt werden kann.
- Das Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie das Gerät immer trocken und lagern Sie es an einem kühlen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort.
- Benutzen Sie das Gerät nicht sofort nach einem plötzlichen Temperaturwechsel, da sich im und am Gerät Kondenswasser bilden kann. Schalten Sie das Gerät erst wieder ein, wenn es vollständig getrocknet ist.
- Seien Sie bei der Handhabung des Geräts immer vorsichtig. Lassen Sie es nicht fallen, verbiegen Sie es nicht und

schlagen Sie nicht darauf. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal zerlegt und repariert werden.
- Die empfohlenen Betriebstemperaturen sind 0 °C bis 35 °C und die Lagertemperaturen -20 °C bis +60 °C. Die Luftfeuchtigkeit zwischen 5 % und 95 % (nicht kondensierend) wird empfohlen.
- Schließen Sie das Ladegerät bei längerer Nutzung des Geräts nicht an. Andernfalls verhindert der Schutzmechanismus des Akkus, dass dieser geladen wird. Wollen Sie den Akku aufladen, so schließen Sie das Ladegerät erneut an.
- Schließen Sie das Ladegerät bei längerer Nutzung des Geräts nicht an und verwenden Sie das Gerät sowie den Akku nicht außerhalb des Betriebstemperaturbereichs. Wird dies nicht beachtet, kann sich die Akkulebensdauer verkürzen oder es kann zum Anschwellen oder Auslaufen des Akkus kommen. Wenn der Akku Anzeichen von Anschwellen oder Auslaufen aufweist, stellen Sie bitte den Gebrauch sofort ein.
- Platzieren Sie Ihr Gerät nicht oder benutzen Sie es nicht in oder in der Nähe von Heizgeräten, Hochdruckbehältern oder starken elektromagnetischen Umgebungen wie Wasserelementen, Mikrowellenherden oder heißen Kochutensilien. Andernfalls kann Ihr Gerät beschädigt werden.
- Bei steckbaren Geräten muss die Steckdose in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.

Akkusicherheit

- Die Verwendung von nicht von ZTE zugelassenen oder inkompatiblen Akkus, Ladegeräten oder Netzteilen kann Ihr

Gerät beschädigen, seine Lebensdauer verkürzen oder einen Brand, eine Explosion oder andere Gefahren verursachen.

- Extreme Temperaturen können das Gerät beschädigen und die Ladekapazität und Lebensdauer Ihres Geräts und des Akkus reduzieren.
- Platzieren Sie das Gerät oder den Akku nicht in oder in der Nähe von Heizgeräten wie Mikrowellenherden, Öfen oder Heizkörpern. Halten Sie das Gerät und den Akku von übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern. Andernfalls kann das Gerät oder der Akku überhitzen und eine Explosion oder einen Brand verursachen.
- Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist. Eine Überladung kann die Akkulebensdauer verkürzen.
- Vermeiden Sie einen Kurzschluss des Akkus, da dies übermäßige Hitze und Brand verursachen kann.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
- Zerlegen, zusammendrücken oder durchstechen Sie den Akku nicht, da dies zu Explosion oder Brand führen kann.
- Wenn Sie den Akku über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, so laden Sie bitte den Akku etwa zur Hälfte auf, nehmen Sie diesen aus dem Gerät und lagern ihn dann an einem kühlen, trockenen Ort.
- Wenn der Akku beschädigt ist oder Anzeichen von Anschwellen oder Auslaufen aufweist, stellen Sie bitte den Gebrauch sofort ein und wenden Sie sich für einen Austausch an ZTE oder einen von ZTE autorisierten Dienstleister.
- Geben Sie den verbrauchten Akku an den Händler zurück, oder bringen Sie ihn zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle. Entsorgen Sie diesen nicht im Hausmüll.

- Es besteht Explosionsgefahr, wenn das falsche Akkumodell verwendet wird.

 ACHTUNG!

Bei einem beschädigten Akku sollten Sie den Kontakt mit den Inhaltsstoffen vermeiden. Falls dieser mit der Haut in Berührung kommt, spülen Sie sofort mit reichlich Wasser und suchen Sie bei Bedarf einen Arzt auf.

Eingeschränkte Garantie

Diese Garantie gilt nicht für Defekte oder Fehler am Produkt, die verursacht wurden durch:

- i. Angemessene Abnutzung.
- ii. Nichteinhaltung der Installations-, Betriebs- oder Wartungsanweisungen bzw. -verfahren von ZTE durch den Endbenutzer.
- iii. Falsche Handhabung, Missbrauch, Fahrlässigkeit oder unsachgemäße Installation, Demontage, Lagerung, Wartung oder Betrieb des Produkts durch den Endbenutzer.
- iv. Änderungen oder Reparaturen, die nicht von ZTE oder einer ZTE-zertifizierten Person durchgeführt wurden.
- v. Stromausfälle, Überspannungen, Feuer, Überschwemmungen, Unfälle, Handlungen Dritter oder andere Ereignisse, die außerhalb der zumutbaren Kontrolle von ZTE liegen.
- vi. Verwendung von Fremdprodukten oder in Verbindung mit Fremdprodukten, wenn diese Mängel auf die kombinierte Nutzung zurückzuführen sind.
- vii. Jede andere Ursache, die über den für das Produkt vorgesehenen normalen Gebrauch hinausgeht.

In den oben genannten Fällen haben Endbenutzer kein Recht, das Produkt zurückzuweisen oder zurückzusenden oder eine

Rückerstattung von ZTE zu erhalten.

Diese Garantie ist das einzige Rechtsmittel des Endbenutzers und die einzige Haftung von ZTE für fehlerhafte oder nicht konforme Artikel und ersetzt alle anderen ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlichen Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, sofern nicht gesetzlich etwas anderes vorgeschrieben ist.

Haftungsbeschränkung

ZTE haftet nicht für entgangenen Gewinn oder indirekte, besondere, zufällige oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben, unabhängig davon, ob ZTE auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde, davon wusste oder hätte wissen müssen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung, Kapitalkosten, Kosten für Ersatzeinrichtungen oder -produkte oder Kosten für Ausfallzeiten.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Ihr mobiles Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass es die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschreitet. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet. Die Sicherheitsgrenzwerte sollen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand alle Menschen schützen.

Diese Richtlinien beruhen auf der Maßeinheit „Spezifische Absorptionsrate“, abgekürzt SAR. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte liegt bei 2 W/kg. Der höchste SAR-Wert für dieses Gerät lag im Test bei 1,131 W/kg* im Abstand von 5 mm.

Für die Ermittlung des SAR-Werts wird die höchste Sendeleistung des Geräts verwendet. Deshalb liegt der tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts während des Betriebs normalerweise darunter. Dies liegt daran, dass der Leistungspegel des Geräts automatisch angepasst wird und immer nur die für die Verbindung zum Netz benötigte Mindestleistung verbraucht wird.

* Die Tests wurden gemäß EN 50566, EN 62209-2 und EN 50663 durchgeführt.

Technische Daten

Diese Funkanlage arbeitet mit den folgenden Frequenzbändern und maximaler Funkfrequenzleistung.



HINWEIS:

Alle ZTE-Produkte erfüllen die von der Europäischen Union geforderten Leistungsgrenzen. Die vom Produkt unterstützten Frequenzbänder variieren je nach Modell.

UMTS-Band 1/8: 23 dBm

FDD LTE-Band 1/3/7/8/20/28: 23 dBm

TDD LTE-Band 38: 22,5 dBm

802.11 b/g/n/ax: 2,4-GHz-Band: < 20 dBm

Netzwerkschnittstellen und verfügbar gemachte Dienste

Standardmäßig verfügbare Netzwerkschnittstellen: Wi-Fi, 3G, 4G

Standardmäßig verfügbar gemachte Dienste (über

Netzwerkschnittstellen):

No.	Port	Protokoll	Dienst	Beschreibung
1	67	UDP	DHCP	Die Hauptfunktion von Port 67 ist die Zuweisung von IP-Adressen für angeschlossene Endgeräte über DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
2	547	UDP	DHCPv6	Die Hauptfunktion von Port 547 ist die Zuweisung von IPv6-Adressen für angeschlossene Endgeräte über DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol für IPv6)

3	53	UDP/TCP	DNS	Die Hauptfunktion von Port 53 ist der Dienst zur Auflösung von Domännennamen des DNS (Domain Name System)
4	80	TCP	Webserver	Die Hauptfunktionen von Port 80 und Port 443 sind die Konfigurationsverwaltung von Geräten über Browser durch Endbenutzer
	443			

CE-Warnung

Akku-Warnung

Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen nicht geeigneten Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß den Anweisungen.

USB-Anschluss

Die Version der USB-Schnittstelle dieses Produktes ist USB 2.0

Sachgemäße Verwendung

Wie in dieser Anleitung beschrieben, kann Ihr Gerät nur am richtigen Ort verwendet werden. Berühren Sie den Antennenbereich Ihres Geräts möglichst nicht.

Entsorgung von Altgeräten

 	1. Wenn dieses Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt. 2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte sollten getrennt vom Siedlungsabfall über die von der Regierung oder den lokalen Behörden benannten Sammelstellen entsorgt werden. 3. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgeräts trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.
--	--

Für Recyclinginformationen zu diesem Produkt gemäß WEEE-Richtlinie senden Sie bitte eine E-Mail an weee@zte.com.cn

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Die ZTE Corporation erklärt hiermit, dass das Funkgerät vom Typ **U10** die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

<https://certification.ztedevices.com>

Einhaltung des EU Data Act

Die Wahrung der legitimen Rechte von EU-Nutzern auf Zugang zu den von diesem Gerät erzeugten Daten gemäß dem EU Data Act (Verordnung (EU) 2023/2854) ist ein in das Produkt- und Dienstleistungsdesign von ZTE integrierter Grundsatz. Sie haben das Recht, die Einzelheiten der von diesem Gerät erzeugten Daten zu verstehen und können von ZTE verlangen, dass Ihre gesetzlichen Ansprüche in Bezug auf Datenzugriff, -weitergabe und -übermittlung gewahrt werden. Ausführliche Informationen zu Datenerfassungsmethoden und Bedienungsanleitungen finden Sie unter <https://www.zte.com.cn/global/article/acknowledge.html>. Sie erhalten die folgenden Informationen:

1. Datenübersicht über die gesamte Produktlinie;
2. Spezifische Arten von Daten, die von diesem Gerät erzeugt werden (variieren je nach Produktfunktionalität).



ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, VR China
Postleitzahl: 518057