
neakasa

Quick Start


MULTIFUNCTIONAL PET GROOMING SYSTEM P2 PRO

EN/ FR/ DE/ NL/ SV/
NO/ FI/ DA/ ES/ PT/ IT

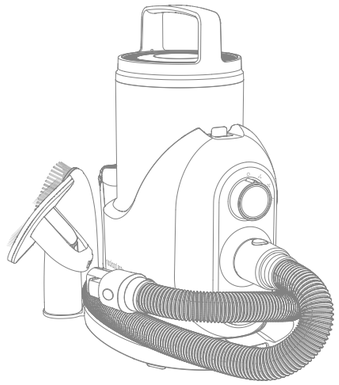


EN
Scan for tutorial video

– Package Includes

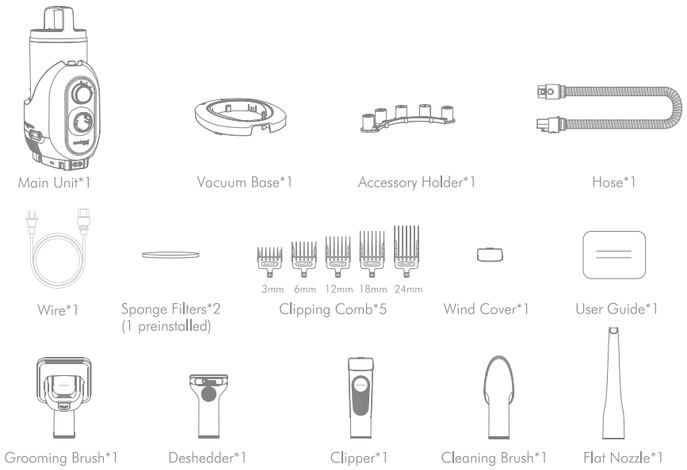

– Hose Storage Method

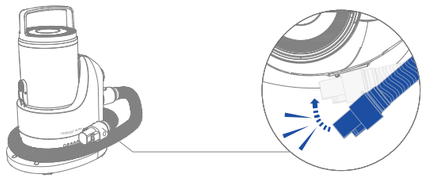


– Get Ready

Put the dust cup gently in the direction of the arrow.




– Connect the Accessory to the Main Unit Through the Hose


When using accessories, please pay attention to the edges of the accessories to avoid scratching your hands.

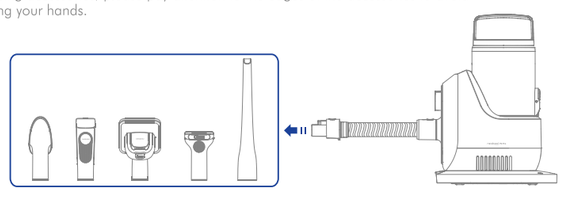


– Adjustment of Electric Clippers

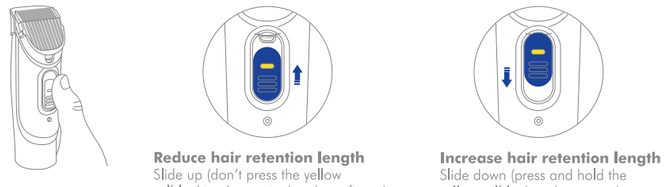

– Use the Device

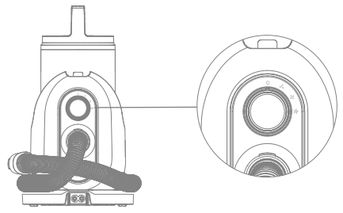

– Use of Accessories

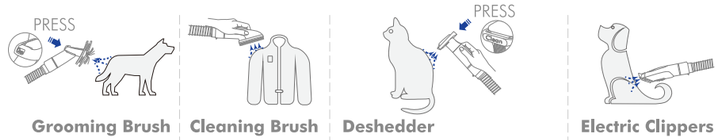

Grooming Brush
It can clean the floating hair on pets and the garbage in the hair, and at the same time it has the function of lengthening the hair, making the hair more fluffy.

Cleaning Brush
It can clean the hair from pets or from people's clothes.


Deshedder
Quickly and easily remove loose hair for long and short haired dogs and cats. Effectively reduce shedding by up to 95% of dead hair and tangles.
Note: During use, please pay attention to the cutting edge and sharp position, do not use excessive force to cause the skin scratches.

Electric Clippers
It can shave your pet's hair and suck it into the dust cup to prevent it from falling elsewhere.
Note: Please be careful on the soft parts of the pet's skin and do not use excessive force to cause skin scratches.



Clipping Comb
According to different hair style needs choose. (optional use)


Note: The objects are scattered and small, please keep them properly placed when not in use.

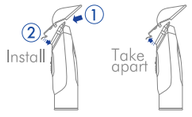




Wind Cover
It is used to enhance the suction force when trimming hair.


Note: The objects are scattered and small, please keep them properly placed when not in use.

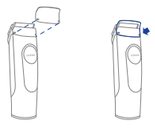

– Clean HEPA

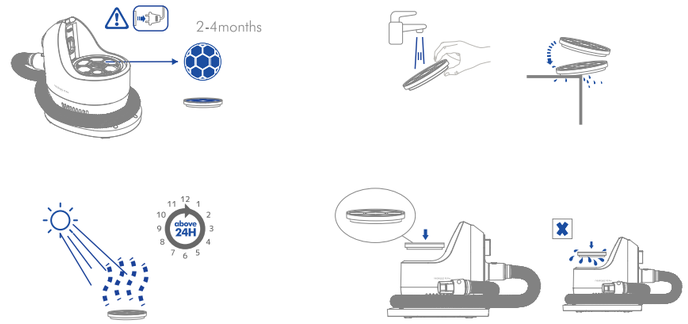

– Clean the Dust Cup

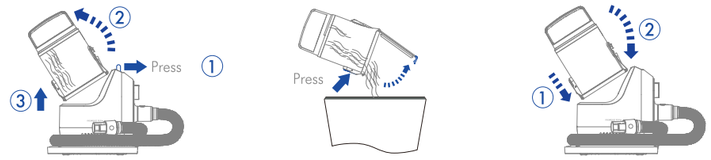


– Clean the Electric Clippers


1. Please retract the movable knife adjustment knob to the bottom before taking the knife.



2. Vacuum/clean debris from the blade and the clipper.

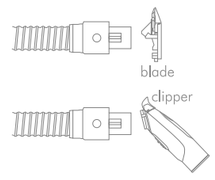


3. Drop some lubricant(not included) on the blade.

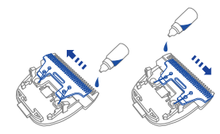


– Clean the Sponge Filter


1. Out the sponge.

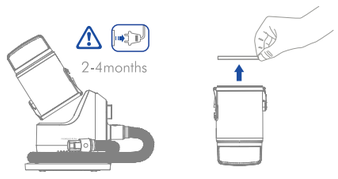


2. And drain the water after washing.

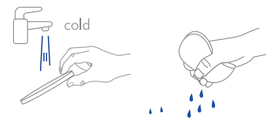

3. Put it for at least 24 hours of drying treatment.

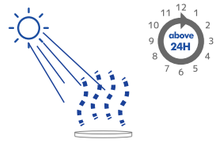

4. Be sure to install the sponge correctly.

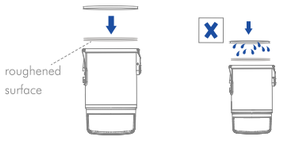


neakasa

Démarrage Rapide


SYSTÈME MULTIFONCTIONNEL DE TOILETTAGE POUR ANIMAUX P2 PRO

EN/ FR/ DE/ NL/ SV/
NO/ FI/ DA/ ES/ PT/ IT

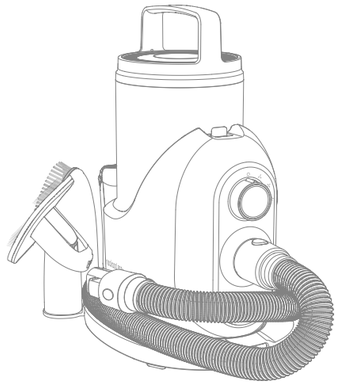


FR
Scannez pour des vidéos tutoriels

– Le paquet inclut

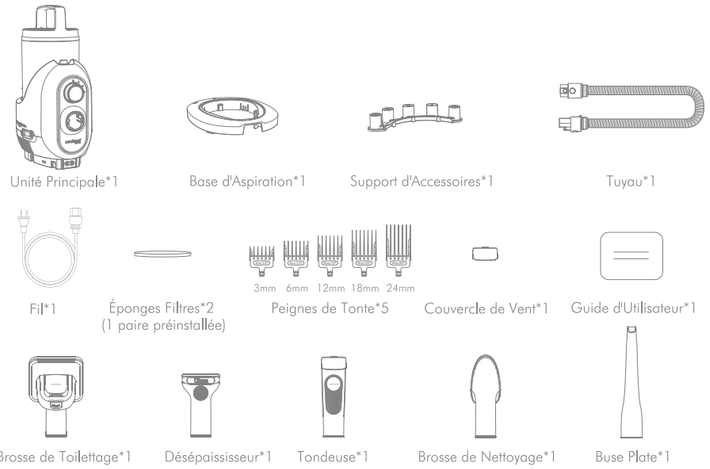

– Méthode de Rangement du Tuyau

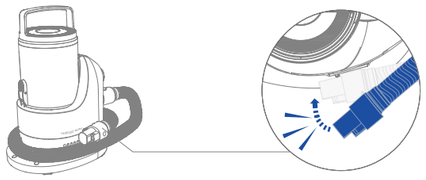


– Préparation

Placez doucement le collecteur de poussière dans la direction de la flèche.



– Connecter l'Accessoire à l'Unité Principale à travers le Tuyau


Lors de l'utilisation des accessoires, faites attention aux bords des accessoires pour éviter de vous griffer les mains.

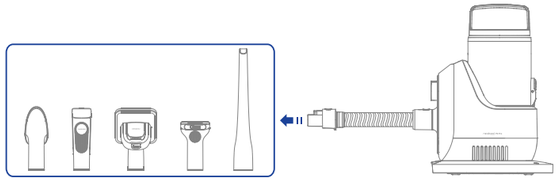


– Réglage des tondeuses électriques



– Utiliser l'appareil

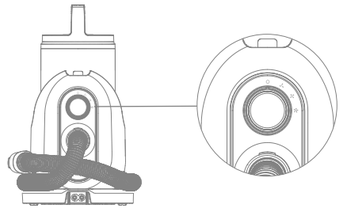

– Utilisation des accessoires



Brosse de toilettage
Elle peut nettoyer la saleté sur les poils du chien et les déchets dans le tiroir à poussière si c'est la fonction de rallongement des poils, rendant les poils plus moelleux.

Brosse de nettoyage
Elle peut nettoyer les poils des vêtements.


Désépaississeur
Élimine rapidement et facilement les poils lâches et les sous-poils morts chez les chiens et les chats. Efficace et réduit la mue jusqu'à 95%.
Note : Pendant l'utilisation, veuillez faire attention à l'arête coupante et à la position tranchante, n'utilisez pas de force excessive pour éviter de causer des éraflures à la peau.

Tondeuses électriques
Peuvent montrer la longueur des poils de votre animal de compagnie et aspirer les poils coupés pour éviter qu'ils ne se répandent.
Note: Faites attention aux parties molles de la peau de l'animal et n'utilisez pas de force excessive pour éviter de causer des éraflures.



Peigne de coupe
Selon les différents besoins de style de poils, choisissez l'accessoire.


Note: Les objets sont dispersés et de petite taille, veuillez les ranger correctement lorsqu'ils ne sont pas utilisés.






Couverture de vent
Utilisée pour augmenter la force d'aspiration lors de la coupe des poils.

Note : Les objets sont dispersés et de petite taille, veuillez les ranger correctement lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

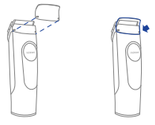


– Nettoyer le filtre HEPA

- Nettoyez tous les 2-4 mois.

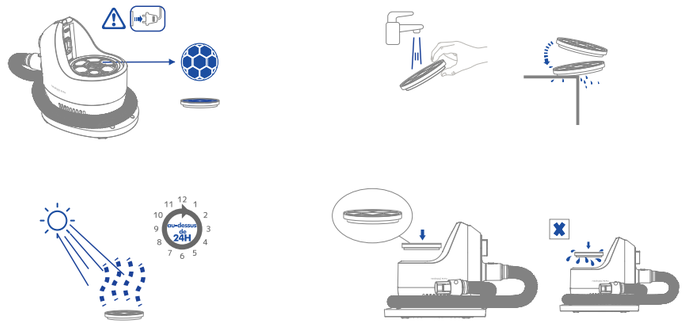


– Nettoyer le bac à poussière

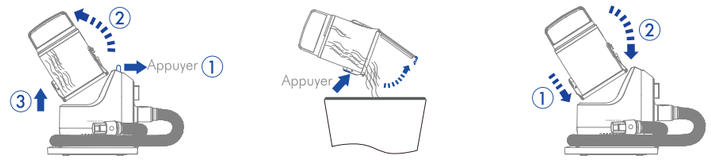


– Nettoyer les tondeuses électriques

1. Veuillez rétracter le bouton de réglage de la lame mobile vers le bas avant de retirer la lame.
2. Aspirez/nettoyez les débris de la lame et de la tondeuse.
3. Appliquez quelques gouttes de lubrifiant (non inclus) sur la lame.

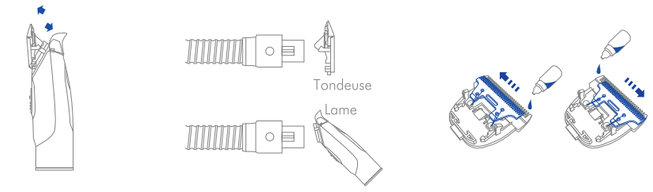


– Nettoyer le filtre éponge

1. Sortez l'éponge.
2. Rincez et égouttez l'eau après le lavage.

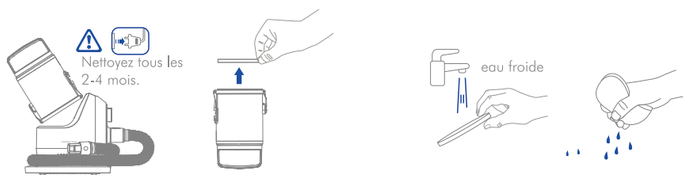

3. Laissez sécher au moins 24 heures.
4. Assurez-vous d'installer l'éponge correctement.

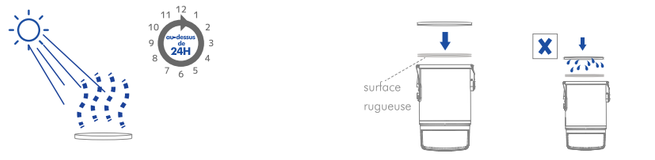


neakasa

Schnellstart


MULTIFUNKTIONALES HAUSTIERPFLEGESYSTEM P2 PRO

EN/ FR/ DE/ NL/ SV/
NO/ FI/ DA/ ES/ PT/ IT

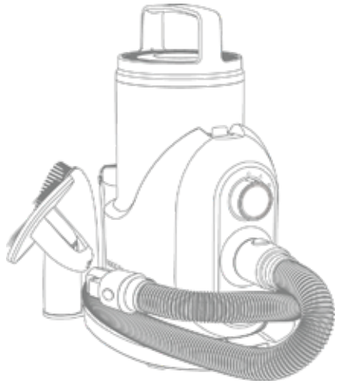


DE
Scannen Sie für Tutorial-Videos

– Paket beinhaltet

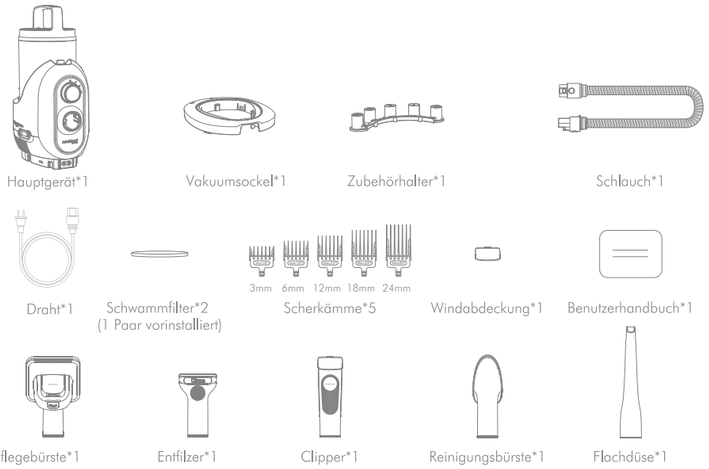

– Schlauchaufbewahrungsmethode

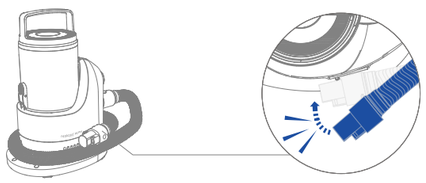


– Vorbereitung

Setzen Sie den Staubbehälter vorsichtig in Pfeilrichtung ein.




– Das Zubehör mit dem Schlauch an das Hauptgerät anschließen

Achten Sie beim Verwenden der Zubehörteile auf die Kanten, um Schnittverletzungen an den Händen zu vermeiden.

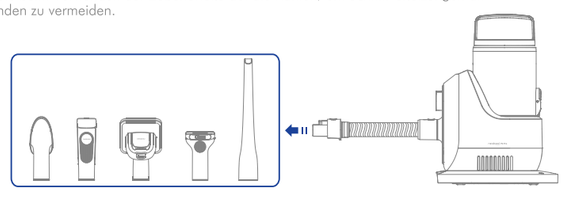

– Anpassung der elektrischen Clipper






Um die Haarlänge zu reduzieren
Schieben Sie nach oben (drücken Sie nicht den gelben Verriegelungsknopf in der Abbildung).



Um die Haarlänge zu erhöhen
Schieben Sie nach unten (drücken und halten Sie den gelben Verriegelungsknopf in der Abbildung).

– Das Gerät verwenden

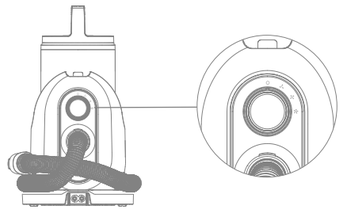

- AUS
- Öko-Modus
- Standardmodus
- Boost-Modus


– Verwendung von Zubehör




Pflegebürste
Kann schwebende Haare auf Haustieren und Müll im Staubbehälter reinigen. Wenn sie die Funktion des Haarverlängerung hat, macht sie das Haar flauschiger.




Reinigungsbürste
Kann Haare von Kleidung reinigen.




Entfilzer
Entfernt schnell und leicht lose Haare und abgestorbene Unterhaare bei Hunden und Katzen. Reduziert effektiv das Shedding um bis zu 95%.
Hinweis: Während der Nutzung achten Sie bitte auf die Schneidekante und die scharfe Position, setzen Sie nicht zu viel Kraft ein, um die Haut nicht zu kratzen.



Elektrische Clipper
Können die Haarlänge Ihres Haustieres anzeigen und die abgeschnittenen Haare absaugen, um eine Verbreitung zu verhindern.
Hinweis: Seien Sie vorsichtig mit den weichen Teilen der Haustierhaut und verwenden Sie keine übermäßige Kraft, um Kratzer zu vermeiden.




Schneidekamm
Wählen Sie entsprechend den verschiedenen Haarstilbedürfnissen aus.
Hinweis: Die Gegenstände sind verstreut und klein, bitte bewahren Sie sie gut auf, wenn sie nicht benutzt werden.








Windabdeckung
Wird verwendet, um die Saugkraft beim Trimmen der Haare zu erhöhen.
Hinweis: Die Gegenstände sind verstreut und klein, bitte bewahren Sie sie gut auf, wenn sie nicht benutzt werden.

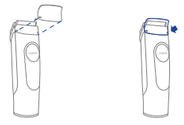


– HEPA-Filter reinigen

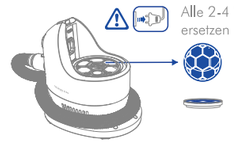


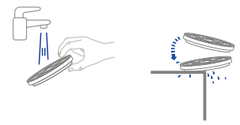


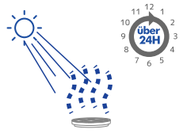


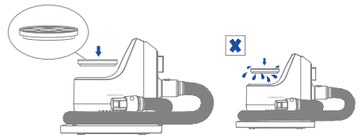

– Staubbehälter reinigen

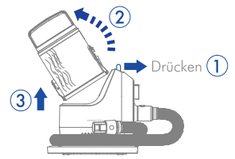

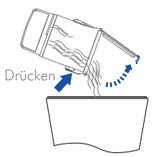

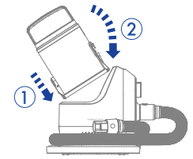


– Elektrische Clipper reinigen


1. Bitte ziehen Sie den Verstellknopf der beweglichen Klinge nach unten, bevor Sie die Klinge abnehmen.



2. Vakuumieren/Säubern Sie Schmutz von der Klinge und dem Clipper.

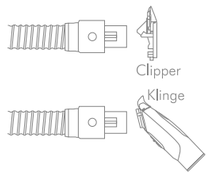


3. Tragen Sie einige Tropfen Schmiermittel (nicht enthalten) auf die Klinge auf.

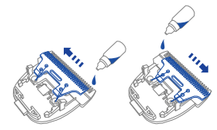


– Schwammfilter reinigen


1. Schwamm herausnehmen.

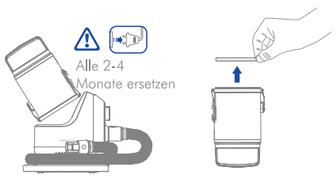


2. Nach dem Waschen ausspülen und das Wasser ablassen.

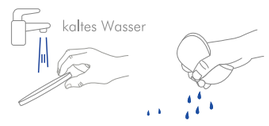

3. Mindestens 24 Stunden trocknen lassen.

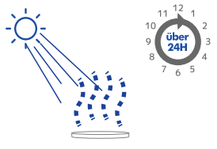

4. Stellen Sie sicher, dass der Schwamm korrekt eingesetzt wird.

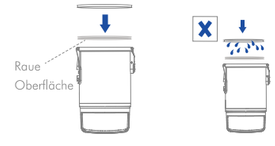

neakasa

Snelstart


MULTIFUNCTIONEEL HUISDIERVERZORGINGSSYSTEEM P2 PRO

EN/ FR/ DE/ NL/ SV/
NO/ FI/ DA/ ES/ PT/ IT



NL
Scan voor instructievideo's

– Pakket bevat


Hoofdunit*1


Vacuümbasis*1


Accessoirehouder*1


Slang*1


Draad*1

Spons Filters*2
(1 paar voorgeïnstalleerd)



Knipkammen*5

Windkap*1


Gebruikershandleiding*1

Verzorgingsborstel*1



Ontwoller*1


Clipper*1


Reinigingsborstel*1


Platte Mondstuk*1

– Methode voor Slangopslag

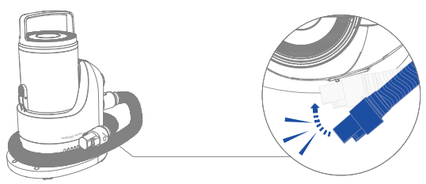


– Klaarmaken

Plaats de stofopvangbak voorzichtig in de richting van de pijl.




– Het accessoire via de slang op de apparaat aansluiten

Let op de randen van de accessoires om snijwonden aan de handen te voorkomen tijdens gebruik.

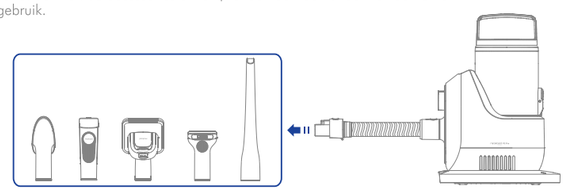


– Afstellen van de elektrische tondeuses






Om de haarlengte te verminderen
Schuif omhoog (druk niet op de gele vergrendelknop in de afbeelding).

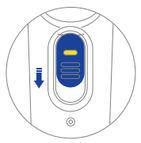

Om de haarlengte te verhogen
Schuif omlaag (druk op en houd de gele vergrendelknop in de afbeelding vast).

– Het apparaat gebruiken

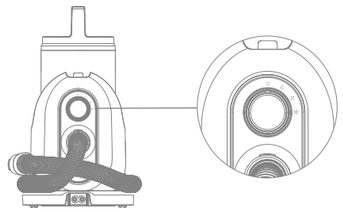


- UIT
- Eco-modus
- Standaardmodus
- Boost-modus

– Gebruik van accessoires



Verzorgingsborstel
Kan drijvend haar op huisdieren en vuil in de stofbak reinigen. Als het de functie heeft om het haar te verlengen, maakt het het haar pluiziger.




Reinigingsborstel
Kan haren van kleding reinigen.



Ondervachtverwijderaar
Verwijdert snel en gemakkelijk losse haren en dode ondervacht bij honden en katten. Vermindert effectief het verharen tot 95%.

Opmerking: Let op de snijkant en scherpe positie tijdens gebruik, gebruik niet te veel kracht om krassen op de huid te voorkomen.

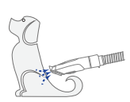


Elektrische tondeuses
Kan de haarlengte van uw huisdier tonen en afgeknipte haren opzuigen om verspreiding te voorkomen.

Opmerking: Wees voorzichtig met de zachte delen van de huid van het huisdier en gebruik niet te veel kracht om krassen te voorkomen.



Knipkam
Kies afhankelijk van de verschillende haarstijlbehoeften van het huisdier.


Opmerking: De objecten zijn klein en verspreid, bewaar ze alstublieft op de juiste plaats wanneer ze niet in gebruik zijn.

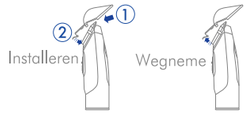





Windkap
Wordt gebruikt om de zuigkracht te verhogen tijdens het trimmen van haar.

Opmerking: De objecten zijn klein en verspreid, bewaar ze alstublieft op de juiste plaats wanneer ze niet in gebruik zijn.

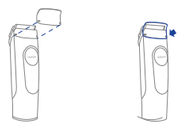


– HEPA-filter reinigen

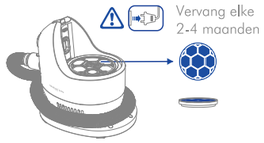


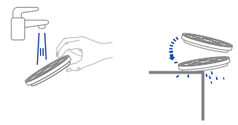




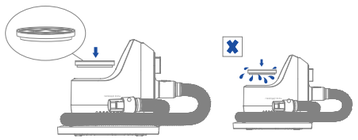

– Stofbeker reinigen

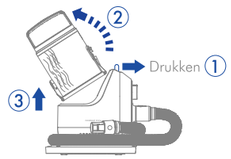



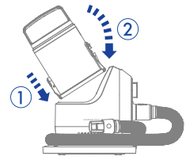


– Elektrische clippers reinigen


1. Trek de verstelknop van het beweegbare mes naar beneden voordat u het mes verwijdert.



2. Zuig/verwijder vuil van het mes en de clipper.

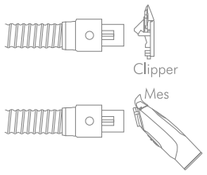

3. Doe een paar druppels smeermiddel (niet inbegrepen) op het mes.

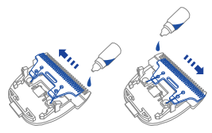

– Sponsfilter reinigen

1. Haal de spons eruit.

2. Spoel en laat het water weglopen na het wassen.

3. Laat ten minste 24 uur drogen.

4. Zorg ervoor dat de spons correct geplaatst is.


neakasa

Snabbstart


MULTIFUNKTIONELLT HUSDJURSVÅRDSSYSTEM P2 PRO

EN/ FR/ DE/ NL/ SV/
NO/ FI/ DA/ ES/ PT/ IT

SV
Skanna för videoundervisning

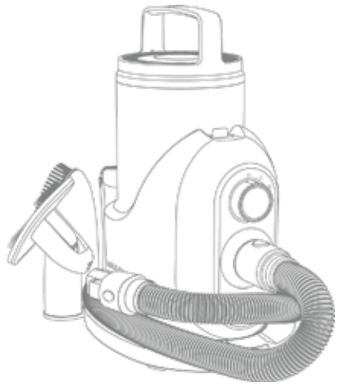

– Paketet innehåller


Huvudenhet*1



Vakuumfot*1


Tillbehörshållare*1


Slang*1


Sladd*1

Svampfilter*2
(1 par förinstallerade)



Klippkammar*5

Vindskydd*1


Användarguide*1


Pälsvårdsborste*1



Urtagningsverktyg*1


Klippmaskin*1


Rengöringborste*1


Platt munstycke*1

– Förvaringsmetod för slang

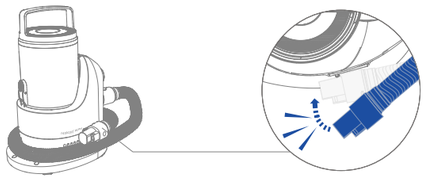


– Göra sig i ordning

Placera försiktigt dammbehållaren i pilens riktning.




– Ansluta tillbehöret till huvudenhet genom slang

Var uppmärksam på tillbehörens kanter för att undvika att skada dina händer när du använder dem.

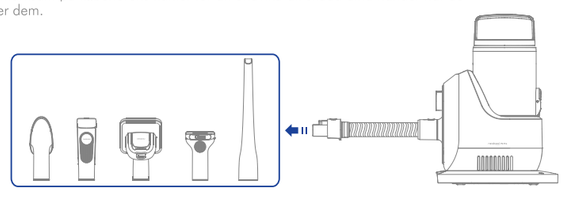

– Justering av elektriska klippare

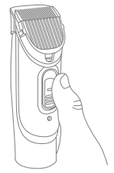




För att minska hårets längd
Skjut uppåt (tryck inte på den gula självlåsande knappen på bilden).



För att öka hårets längd
Skjut nedåt (tryck och håll in den gula självlåsande knappen på bilden).

– Använda enheten

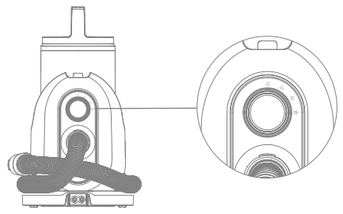

- AV
- Ekoläge
- Standardläge
- Boostläge


– Användning av tillbehör



Pälsvårdsborste
Kan rengöra flytande hår på husdjur och avfall i dammbehållaren. Om den har funktionen att förlänga håret, gör den håret fluffigare.




Rengöringsborste
Kan rengöra hår från kläder.

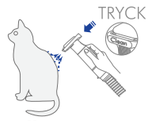

Pälsutgallrare
Avlägsnar snabbt och enkelt lösa hår och död underpäls hos både hundar och katter. Reducerar effektivt fällning med upp till 95%.

Notera: Under användning, var uppmärksam på skäreggen och undvik att använda för mycket kraft för att inte skrapa huden.

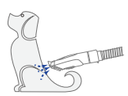


Elektriska klippare
Kan visa ditt husdjurs hårlängd och suga upp klippta hår för att förhindra att de faller ut på andra ställen.

Notera: Var försiktig med djurets mjuka hudpartier och använd inte för mycket kraft för att inte orsaka skador på huden.



Klippkam
Välj efter djurets olika behov av hårstilar. (valfri användning)


Notera: Föremålen är små och skarpa, var god förvara dem ordentligt när de inte används.

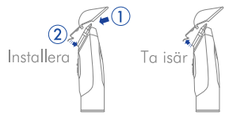





Vindskydd
Används för att öka sugkraften när man trimmar hår.


Notera: Föremålen är små och skarpa, var god förvara dem ordentligt när de inte används.

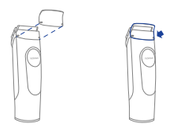


– Rengöra HERA

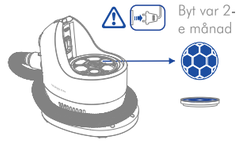


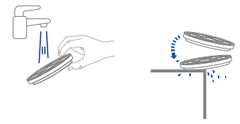


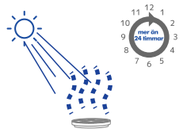


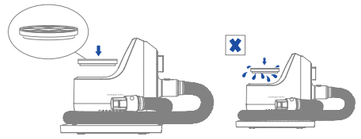

– Rengöra dammkoppen

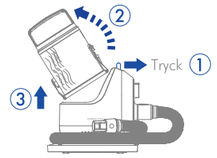

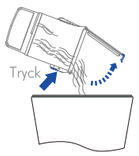

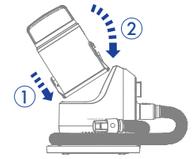


– Rengöra de elektriska klipparna


1. Dra tillbaka justeringsknappen för det rörliga bladet nedåt innan du tar bort bladet.



2. Dammsug/rengör skräp från bladet och klipper

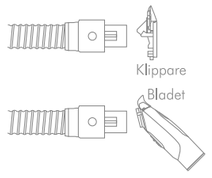

3. Droppa lite smörjmedel (ingår ej) på bladet.

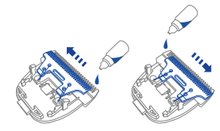

– Rengöra svampfiltret

1. Ta ut svampen.

2. Skölj och töm vattnet efter tvätt.

3. Låt torka i minst 24 timmar.


4. Se till att svampen är korrekt insatt.

neakasa

Hurtigstart


MULTIFUNKSJONELT KJÆLEDYRPLEIE SYSTEM P2 PRO

EN/ FR/ DE/ NL/ SV/
NO/ FI/ DA/ ES/ PT/ IT

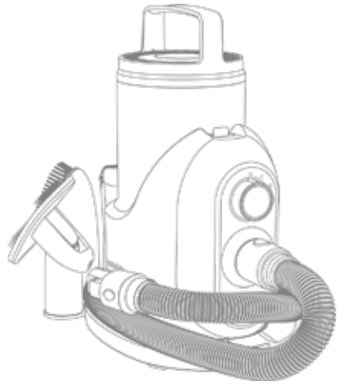


NO
Skann for opplæringsvideoer

– Pakken inneholder

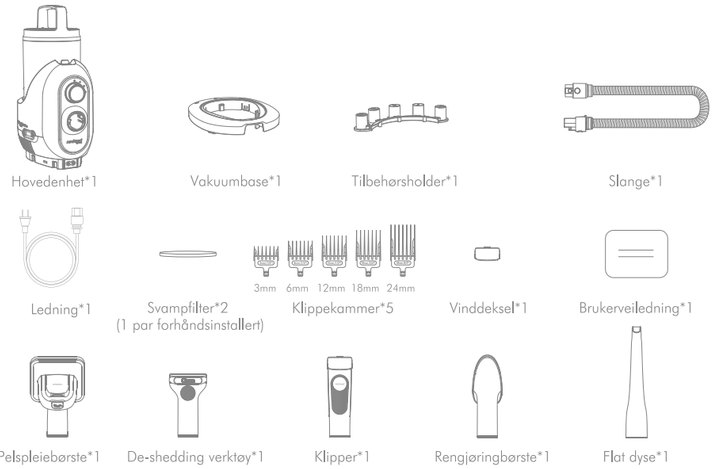

– Metode for oppbevaring av slange

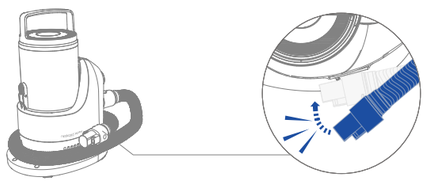


– Gjør klare

Plasser støvbeholderen forsiktig i retning av pilen.



– Koble tilbehøret til hovedenhet gjennom slangen

Vær oppmerksom på kantene av tilbehøret for å unngå å skrape hendene dine når du bruker dem.

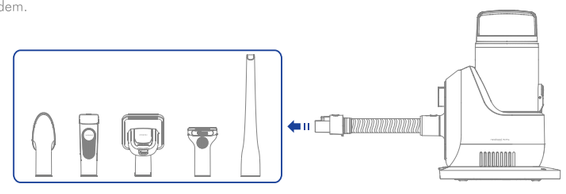


– Justering av elektriske klippere



For å redusere lengden på håret
Skyv oppover (ikke trykk på den gule selv-låsende knappen på bildet).


For å øke lengden på håret
Skyv nedover (trykk og hold den gule selv-låsende knappen på bildet).

– Bruk av enheten

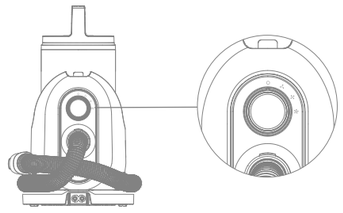

- AV
- Økomodus
- Standardmodus
- Boostmodus

– Bruk av tilbehør



Pelspleiebørste
Kan rense flytende hår på kjæledyr og avfall i støvbeholderen. Hvis den har funksjonen å forlenge håret, gjør den håret mer fluffy.


Rengjøringbørste
Kan rense hår fra klær.

Pelsfjerner
Fjerner raskt og enkelt løst hår og død underpels hos både hunder og katter. Reduserer effektivt røyting med opptil 95%.

Merk: Under bruk, vær oppmerksom på skjærekanter og unngå å bruke for mye kraft for å ikke skrape huden.

Elektriske klippere
Kan vise din kjæledyrs hårlengde og suge opp klipte hår for å forhindre at det faller andre steder.

Merk: Vær forsiktig med de myke delene av kjæledyrets hud og bruk ikke for mye kraft for å unngå å skrape huden.

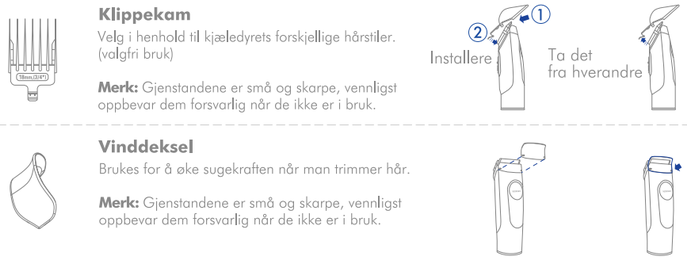


Klippekam
Velg i henhold til kjæledyrets forskjellige hårstiler. (valgfri bruk)

Merk: Gjenstandene er små og skarpe, vennligst oppbevar dem forsvarlig når de ikke er i bruk.


Vinddeksel
Brukes for å øke sugekraften når man trimmer hår.

Merk: Gjenstandene er små og skarpe, vennligst oppbevar dem forsvarlig når de ikke er i bruk.

– Rengjøre HEPA-filter

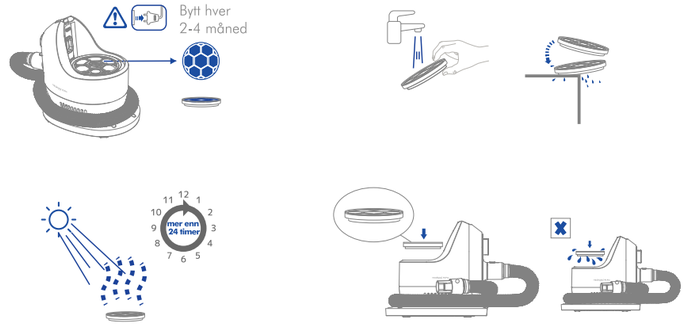

– Rengjøre støvkoppen

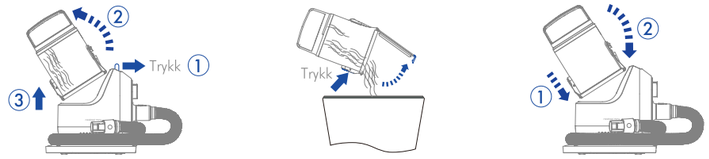


– Rengjøre de elektriske klipperne


1. Trekk justeringsknappen for det bevegelige bladet ned før du fjerner bladet.



2. Støvsug/fjern avfall fra bladet og klipperen.

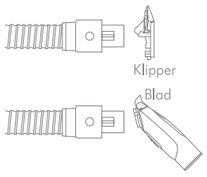


3. Drypp litt smøremiddel (ikke inkludert) på bladet.

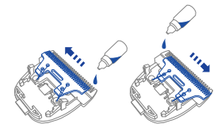


– Rengjøre svampfilteret


1. Ta ut svampen.

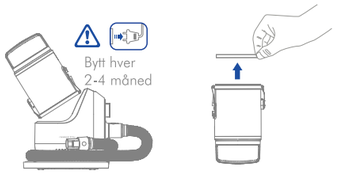


2. Skyll og tøm vannet etter vask.

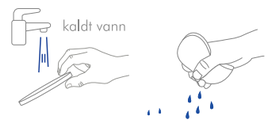

3. La tørke i minst 24 timer.

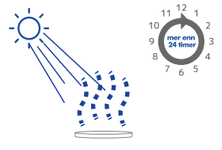

4. Sørg for at svampen er korrekt installert.

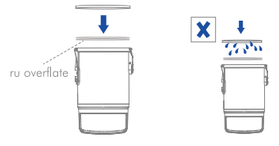


neakasa

Pika-aloitus


MONITOIMINEN LEMMIKKIELÄINTEN HOITOJÄRJESTELMÄ P2 PRO

EN/ FR/ DE/ NL/ SV/
NO/ FI/ DA/ ES/ PT/ IT

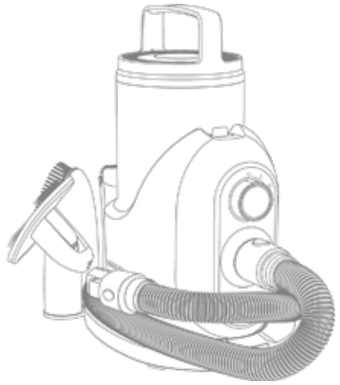


FI
Skannaa opetusvideoita varten

– Pakkaukseen sisältyy

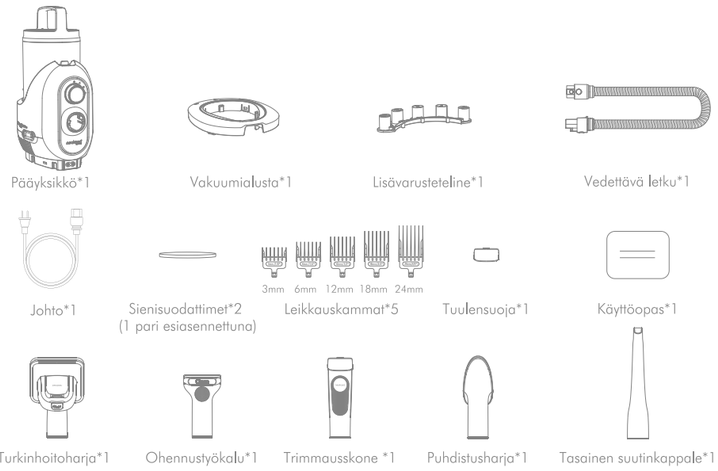

– Letkun säilytystapa

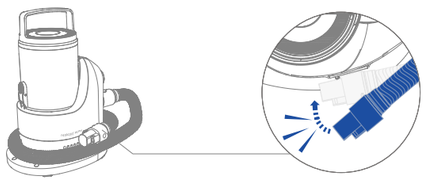


– Valmistautuminen

Aseta pölysäiliö varovasti nuolen osoittamaan suuntaan.



– Liitä lisävaruste pääyksikköön letkun kautta

Kun käytät lisävarusteita, kiinnitä huomiota lisävarusteiden reunojen terävyyteen, jotta et vahingoita käsiäsi.

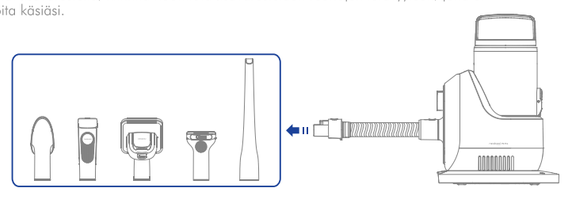


– Sähköisten trimmauskoneiden säätö



Lyhennä karvojen jättöpituutta
Liuku ylöspäin (älä paina kuvan keltaista lukituspainiketta).

Pidennä karvojen jättöpituutta
Liuku alaspäin (paina ja pidä alhaalla kuvan keltaista lukituspainiketta).

– Laitteen käyttö

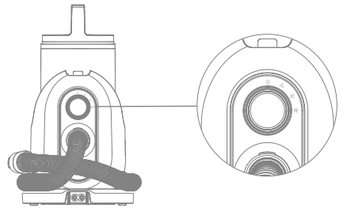

- POIS PÄÄLTÄ
- Eko-käyttötila
- Normaali-käyttötila
- Tehostus-käyttötila

– Lisävarusteiden käyttö



Turkinhoitoharjax
Voit puhdistaa lemmikin irtokarvat ja roskat pölysäiliössä. Jos sillä on karvojen pidentämistoiminto, se tekee karvasta tuuheamman.


Puhdistusharja
Puhdistaa vaatteista irtokarvat.

Ohennustyövalo
Poistaa nopeasti ja helposti irtonaiset karvat ja kuolleen alusvillan koirilta ja kissoilta. Vähentää tehokkaasti karvanlähtöä jopa 95 %.


Huomio: Käytön aikana kiinnitä huomiota leikkausreunaan ja terävään asentoon, älä käytä liikaa voimaa välttääksesi ihon naarmuuntumisen.

Sähköiset trimmauskoneet
Voivat näyttää lemmikkisi karvan pituuden ja imuroida leikatut karvat, jotta ne eivät leviä muualle.

Huomio: Ole varovainen lemmikin ihon herkillä alueilla ja älä käytä liiallista voimaa välttääksesi ihon naarmuuntumisen.

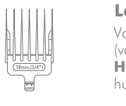


Leikkauskampa
Valitse eri trimmaustyyleihin tarpeen mukaan. (valinnainen käyttö)
Huomio: Esineet ovat pieniä ja teräviä, säilytä ne huolellisesti, kun ne eivät ole käytössä.

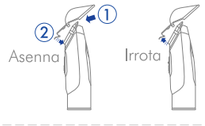




Tuulensuoja
Käytetään imutehon lisäämiseen karvojen leikkaamisen yhteydessä.


Huomio: Esineet ovat pieniä ja teräviä, säilytä ne huolellisesti, kun ne eivät ole käytössä.

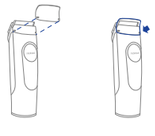

– Puhdista HEPA-suodatin

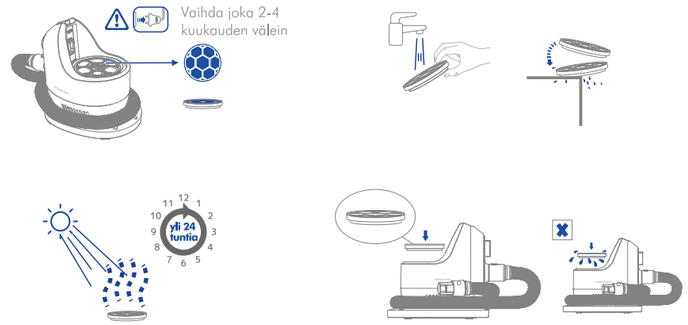


– Puhdista sähköiset rimmauskoneet

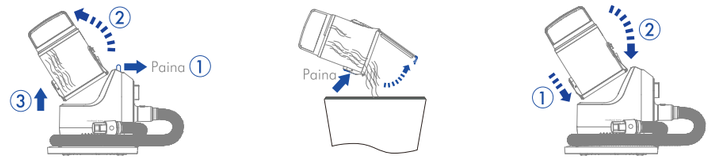


– Puhdista sähköiset partakoneet

1. Vedä liikkuvan terän säätönuppi alaspäin ennen terän irrottamista.
2. Imuroi/puhdista karvajätteet teräl̈tä ja trimmauskoneesta.
3. Tiputa muutama tippa voiteluainetta (ei sisälly alkuperäiseen pakkaukseen) terälle.

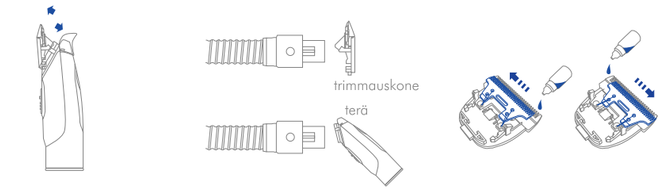


– Puhdista sienisuodatin

1. Ota sieni ulos.
2. Huuhtele ja valuta vesi pesun jälkeen.

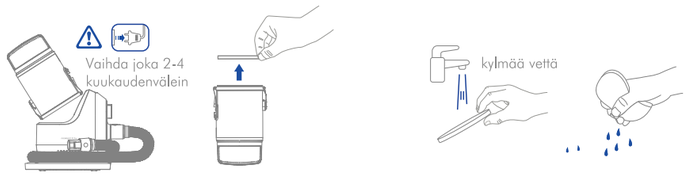

3. Anna kuivua vähintään 24 tuntia.
4. Varmista, että sieni on oikein asennettu.

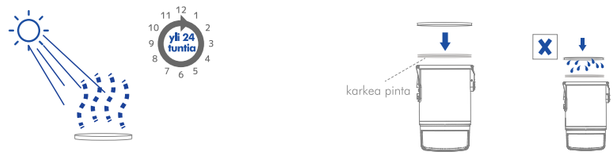


neakasa

Pika-aloitus


MONITOIMINEN LEMMIKKIELÄINTEN HOITOJÄRJESTELMÄ P2 PRO

EN/ FR/ DE/ NL/ SV/
NO/ FI/ DA/ ES/ PT/ IT

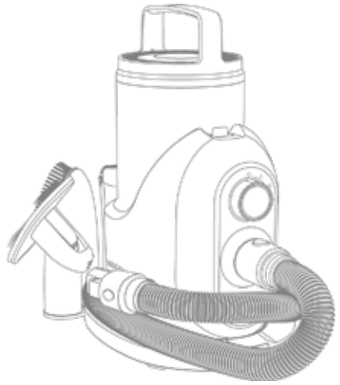


FI
Skannaa opetusvideoita varten

– Pakkaukseen sisältyy

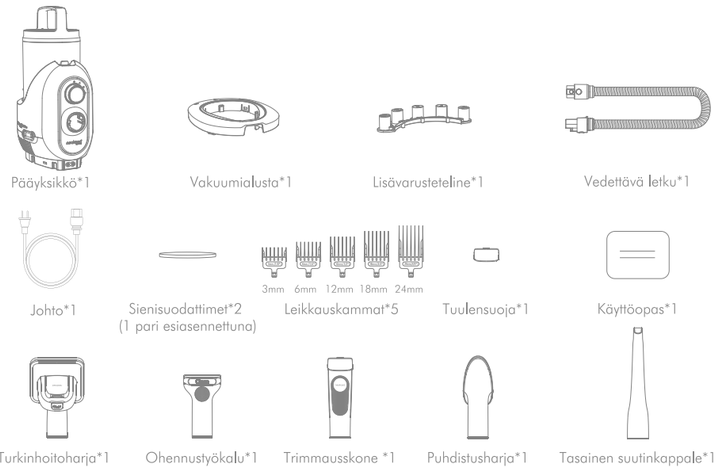

– Letkun säilytystapa

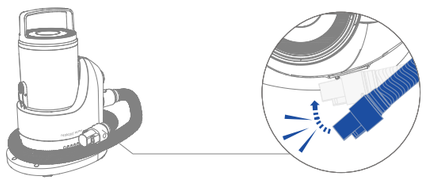


– Valmistautuminen

Aseta pölysäiliö varovasti nuolen osoittamaan suuntaan.



– Liitä lisävaruste pääyksikköön letkun kautta

Kun käytät lisävarusteita, kiinnitä huomiota lisävarusteiden reunojen terävyyteen, jotta et vahingoita käsiäsi.

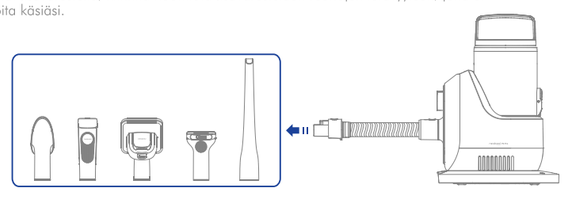


– Sähköisten trimmauskoneiden säätö



Lyhennä karvojen jättöpituutta
Liuku ylöspäin (älä paina kuvan keltaista lukituspainiketta).

Pidennä karvojen jättöpituutta
Liuku alaspäin (paina ja pidä alhaalla kuvan keltaista lukituspainiketta).

– Laitteen käyttö

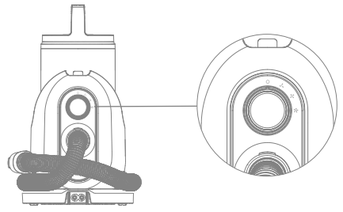

- POIS PÄÄLTÄ
- Eko-käyttötila
- Normaali-käyttötila
- Tehostus-käyttötila

– Lisävarusteiden käyttö



Turkinhoitoharjax
Voit puhdistaa lemmikin irtokarvat ja roskat pölysäiliössä. Jos sillä on karvojen pidentämistoiminto, se tekee karvasta tuuheamman.


Puhdistusharja
Puhdistaa vaatteista irtokarvat.

Ohennustyövalo
Poistaa nopeasti ja helposti irtonaiset karvat ja kuolleen alusvillan koirilta ja kissoilta. Vähentää tehokkaasti karvanlähtöä jopa 95 %.


Huomio: Käytön aikana kiinnitä huomiota leikkausreunaan ja terävään asentoon, älä käytä liikaa voimaa välttääksesi ihon naarmuuntumisen.

Sähköiset trimmauskoneet
Voivat näyttää lemmikkisi karvan pituuden ja imuroida leikatut karvat, jotta ne eivät leviä muualle.

Huomio: Ole varovainen lemmikin ihon herkillä alueilla ja älä käytä liiallista voimaa välttääksesi ihon naarmuuntumisen.




Leikkauskampa
Valitse eri trimmaustyyleihin tarpeen mukaan. (valinnainen käyttö)
Huomio: Esineet ovat pieniä ja teräviä, säilytä ne huolellisesti, kun ne eivät ole käytössä.

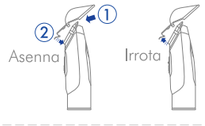




Tuulensuoja
Käytetään imutehon lisäämiseen karvojen leikkaamisen yhteydessä.


Huomio: Esineet ovat pieniä ja teräviä, säilytä ne huolellisesti, kun ne eivät ole käytössä.

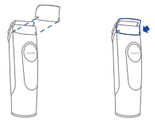

– Puhdista HEPA-suodatin

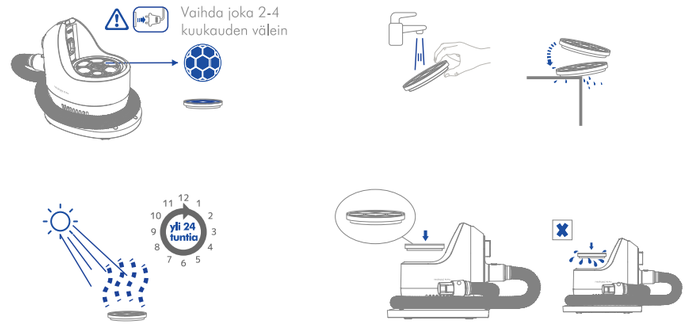


– Puhdista sähköiset rimmauskoneet

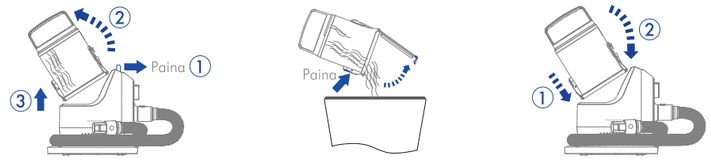


– Puhdista sähköiset partakoneet

1. Vedä liikkuvan terän säätönuppi alaspäin ennen terän irrottamista.
2. Imuroi/puhdista karvajätteet teräl̈tä ja trimmauskoneesta.
3. Tiputa muutama tippa voiteluainetta (ei sisälly alkuperäiseen pakkaukseen) terälle.

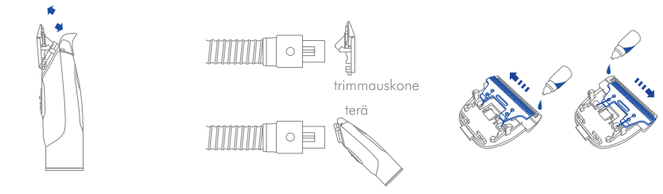


– Puhdista sienisuodatin

1. Ota sieni ulos.
2. Huuhtele ja valuta vesi pesun jälkeen.

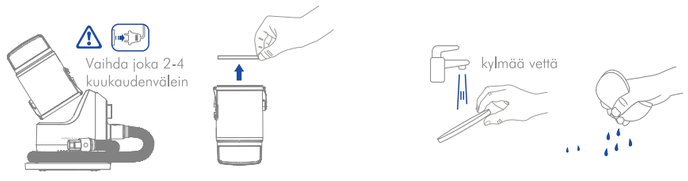

3. Anna kuivua vähintään 24 tuntia.
4. Varmista, että sieni on oikein asennettu.

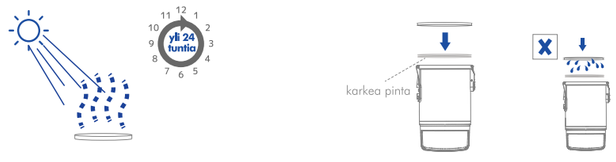


neakasa

Pika-aloitus


MONITOIMINEN LEMMIKKIELÄINTEN HOITOJÄRJESTELMÄ P2 PRO

EN/ FR/ DE/ NL/ SV/
NO/ FI/ DA/ ES/ PT/ IT

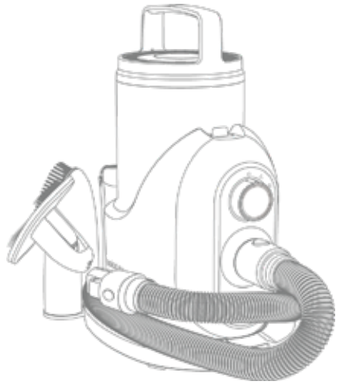


FI
Skannaa opetusvideoita varten

– Pakkaukseen sisältyy

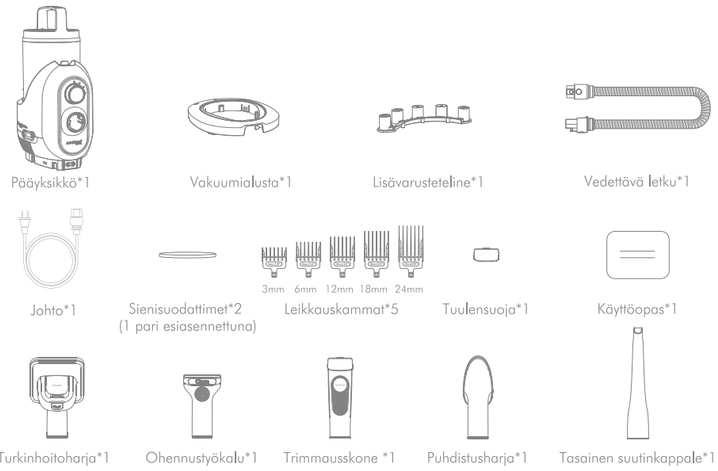

– Letkun säilytystapa

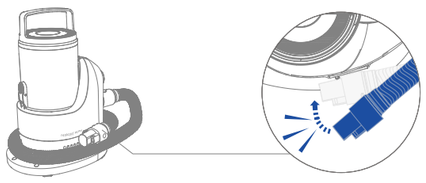


– Valmistautuminen

Aseta pölysäiliö varovasti nuolen osoittamaan suuntaan.



– Liitä lisävaruste pääyksikköön letkun kautta

Kun käytät lisävarusteita, kiinnitä huomiota lisävarusteiden reunojen terävyyteen, jotta et vahingoita käsiäsi.

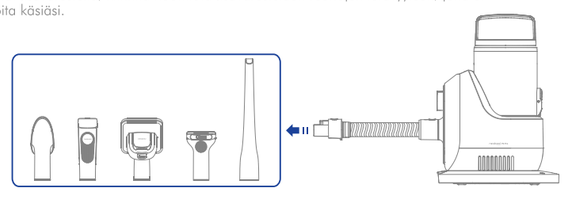


– Sähköisten trimmauskoneiden säätö



Lyhennä karvojen jättöpituutta
Liuku ylöspäin (älä paina kuvan keltaista lukituspainiketta).

Pidennä karvojen jättöpituutta
Liuku alaspäin (paina ja pidä alhaalla kuvan keltaista lukituspainiketta).

– Laitteen käyttö

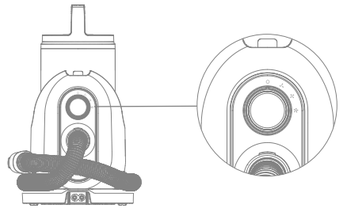

- POIS PÄÄLTÄ
- Eko-käyttötila
- Normaali-käyttötila
- Tehostus-käyttötila

– Lisävarusteiden käyttö



Turkinhoitoharjax
Voit puhdistaa lemmikin irtokarvat ja roskat pölysäiliössä. Jos sillä on karvojen pidentämistoiminto, se tekee karvasta tuuheamman.


Puhdistusharja
Puhdistaa vaatteista irtokarvat.

Ohennustyövalo
Poistaa nopeasti ja helposti irtonaiset karvat ja kuolleen alusvillan koirilta ja kissoilta. Vähentää tehokkaasti karvanlähtöä jopa 95 %.


Huomio: Käytön aikana kiinnitä huomiota leikkausreunaan ja terävään asentoon, älä käytä liikaa voimaa välttääksesi ihon naarmuuntumisen.

Sähköiset trimmauskoneet
Voivat näyttää lemmikkisi karvan pituuden ja imuroida leikatut karvat, jotta ne eivät leviä muualle.

Huomio: Ole varovainen lemmikin ihon herkillä alueilla ja älä käytä liiallista voimaa välttääksesi ihon naarmuuntumisen.




Leikkauskampa
Valitse eri trimmaustyyleihin tarpeen mukaan. (valinnainen käyttö)
Huomio: Esineet ovat pieniä ja teräviä, säilytä ne huolellisesti, kun ne eivät ole käytössä.

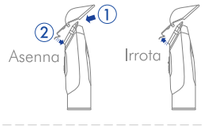




Tuulensuoja
Käytetään imutehon lisäämiseen karvojen leikkaamisen yhteydessä.


Huomio: Esineet ovat pieniä ja teräviä, säilytä ne huolellisesti, kun ne eivät ole käytössä.

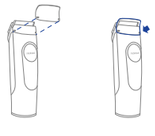

– Puhdista HEPA-suodatin

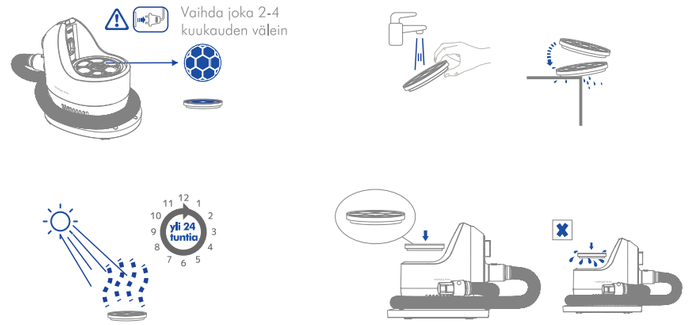


– Puhdista sähköiset rimmauskoneet

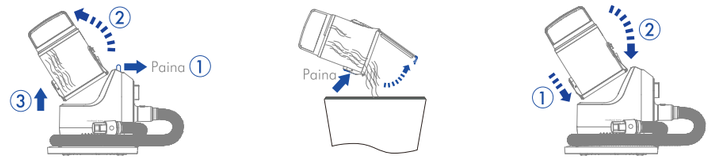


– Puhdista sähköiset partakoneet

1. Vedä liikkuvan terän säätönuppi alaspäin ennen terän irrottamista.
2. Imuroi/puhdista karvajätteet teräl̈tä ja trimmauskoneesta.
3. Tiputa muutama tippa voiteluainetta (ei sisälly alkuperäiseen pakkaukseen) terälle.

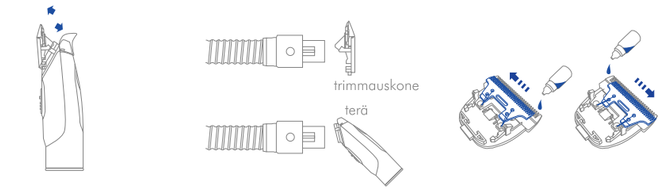


– Puhdista sienisuodatin

1. Ota sieni ulos.
2. Huuhtele ja valuta vesi pesun jälkeen.

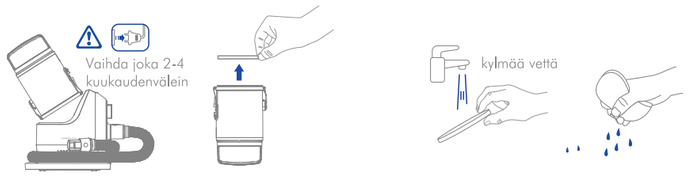

3. Anna kuivua vähintään 24 tuntia.
4. Varmista, että sieni on oikein asennettu.

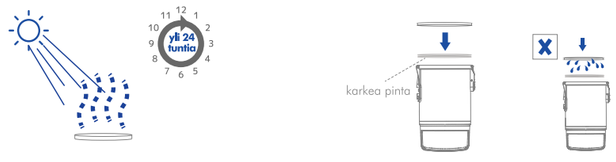


neakasa

Hurtig start


MULTIFUNKTIONEL KÆLEDYRSPLEJE SYSTEM P2 PRO

EN/ FR/ DE/ NL/ SV/
NO/ FI/ DA/ ES/ PT/ IT


DA
Scan efter vejledningsvodeoer

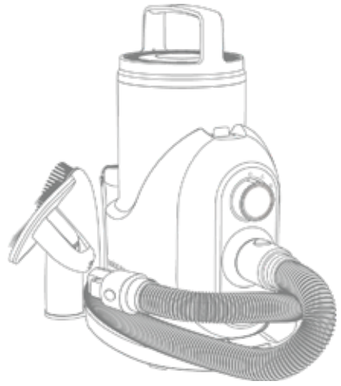

– Pakke indebærer

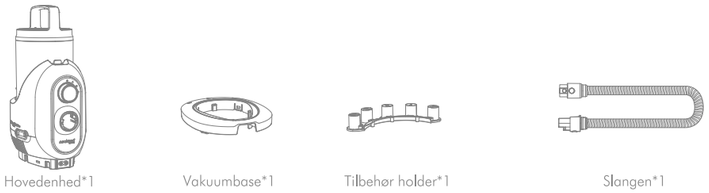

– Opbevaringsmetode for slangen

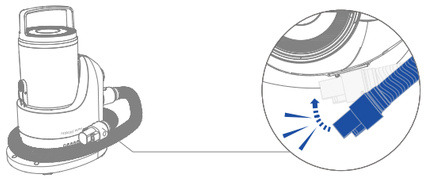


– Gør jer klar

Placer forsigtigt støvbeholderen i pilens retning.



– Tilslut tilbehørtil hovedenheden gennem slangen

Vær opmærksom på tilbehørets kanter for at undgå at skrabe dine hænder, når du bruger dem.

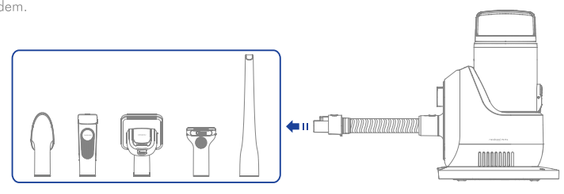


– Justering af elektrisk klippere



For at reducere længde af hår fastheden
Skub opad (tryk ikke påden gule selvlåsende knap i figuren ovenfor)


For at øge længde af hår fastheden
Skub nedad (tryk og hold den gule selvlåsende knap i figuren ovenfor)

– Brug af enheden

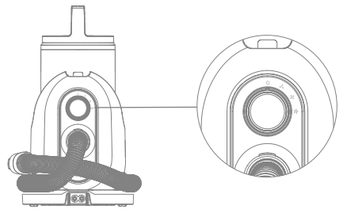

- SLUKKET
- Øko-tilstand
- Standardtilstand
- Boost-tilstand

– Brug af tilbehør



Børster til pleje
Kan rense flydende hår på kæledyr og affald i støvbeholderen. Hvis den har funktionen til at forlænge håret, gør den håret mere fyldigt.

Rengøringsbørste
Kan rense hår fra tøj.

Trimmere
Fjerner hurtigt og nemt løst hår og død underuld hos hunde og katte. Reducerer effektivt fældning med op til 95%.

Note: Under brug, vær opmærksom på skærekanterne og brug ikke for meget kraft, så huden ikke bliver ridset.


Elektriske klippere
- Kan vise dit kæledyrs hårlængde og suge klippede hår for at forhindre dem i at falde ud andre steder.

Note: Vær forsigtig med de bløde dele af kæledyrets hud og brug ikke for meget kraft, så du undgår at ridse huden.



Klippekam
Vælg henhold til de forskellige hårstile behov. (valgfri brug)


Note: Genstandene er små og skarpe, så opbevar dem ordentligt, når de ikkeeribrug.






Vinddæksel
Anvendes for at øge sugeeffekten, når man trimmer hår.


Note: Genstandene er små og skarpe, så opbevar dem ordentligt, når de ikke er i brug.

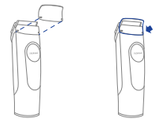

– Rengør HEPA-filter

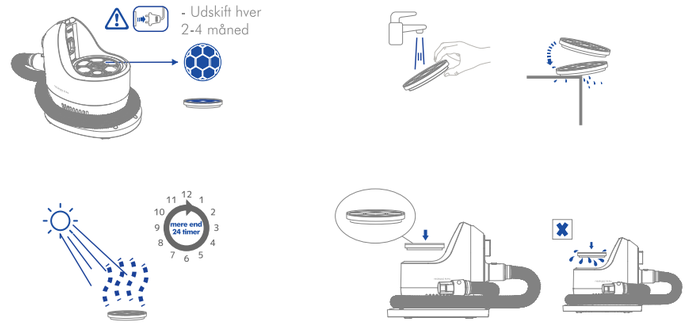

– Rengør støvkoppen

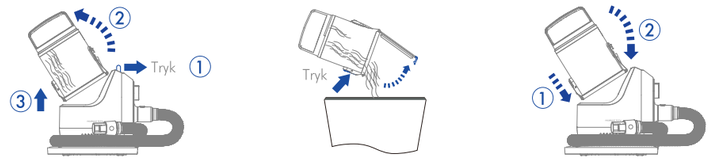


– Rengør de elektrisk klippere


1. Træk iusteringsknappen for det bevægelige bladet ned, før du fjerner bladet.



2. Støvsug/rengør skidt fra bladet og klipperen.

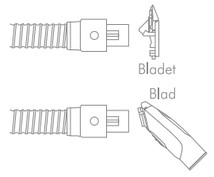


3. Påfør et par dråber smøreolie (ikke inkluderet) på bladet.

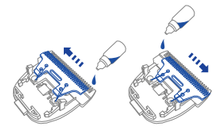


– Rengør svampefilteret


1. Tag svampen ud.

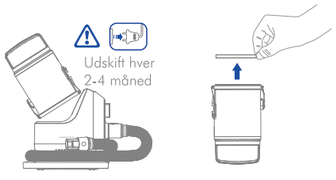


2. Skyl og dræn vandet efter vask.

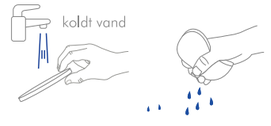

3. Lad det tørre i mindst 24 timer.

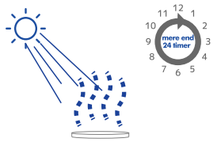

4. Husk at Installere korrekt af svampen.

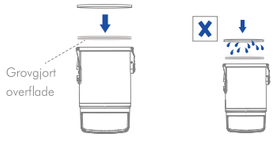


neakasa

Inicio Rápido


SISTEMA MULTIFUNCIONAL DE CUIDADO DE MASCOTAS P2 PRO

EN/ FR/ DE/ NL/ SV/
NO/ FI/ DA/ ES/ PT/ IT

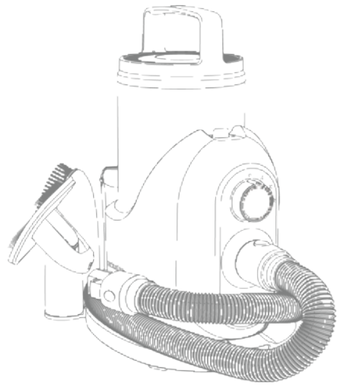


ES
Escanear para videos tutoriales

– El paquete incluye

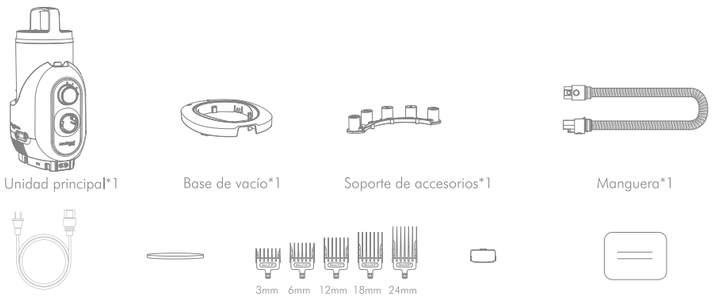

Unidad principal*1 · Base de vacío*1 · Soporte de accesorios*1 · Manguera*1
Cable*1 · Filtros de esponja*2 (1 par preinstalado) · Peines de corte*5 · Cubierta de viento*1 · Guía del usuario*1
Cepillo de aseo*1 · Deshedder*1 · Cortadora*1 · Cepillo de limpieza*1 · Boquilla plana*1

– Método de almacenamiento de la manguera

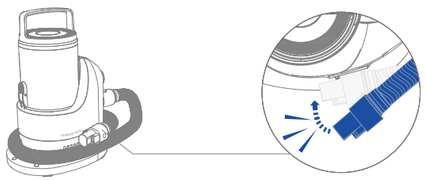


– Preparar

Coloque cuidadosamente el recipiente del polvo en la dirección de la flecha.



– Conectar el accesorio a la unidad principal a través de la manguera

Al usar los accesorios, preste atención a los bordes de los accesorios para evitar cortarse las manos.

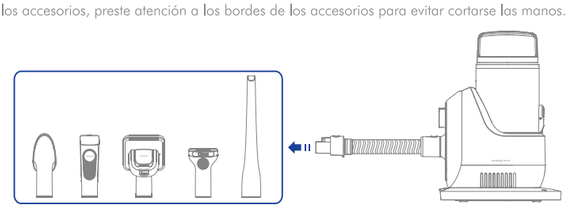


– Ajuste de las cortadoras eléctricas



Para reducir la longitud de retención del cabello
Deslice hacia arriba (no presione el botón de bloqueo amarillo en la figura).


Para aumentar la longitud de retención del cabello
Deslice hacia abajo (presione y mantenga presionado el botón de bloqueo amarillo en la figura).

– Usar el dispositivo

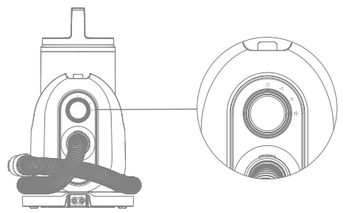

- APAGADO
- Modo ecológico
- Modo estándar
- Modo de impulso

– Uso de accesorios



Cepillo de aseo
Puede limpiar el pelo flotante en mascotas y los residuos en el contenedor de polvo. Si tiene la función de alargar el pelo, lo hace más esponjoso.

Cepillo de limpieza
Puede limpiar los pelos de la ropa.

Deshedde
Elimina rápidamente y con facilidad el pelo suelto y el subpelo muerto en perros y gatos. Reduce eficazmente la muda hasta en un 95%.

Nota: Durante el uso, preste atención al filo de corte y no use fuerza excesiva para evitar arañazos en la piel.


Cortadoras eléctricas
Pueden mostrar la longitud del pelo de su mascota y succionar los pelos cortados para evitar que se caigan en otros lugares.

Nota: Tenga cuidado con las partes blandas de la piel de la mascota y no use fuerza excesiva para evitar arañazos.



Peine de corte
Según las diferentes necesidades de estilo de pelo, elija el accesorio.


Nota: Los objetos son pequeños y afilados, guárdelos correctamente cuando no estén en uso.

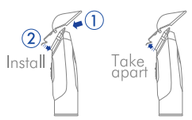




Cubierta del viento
Se utiliza para aumentar la fuerza de succión al recortar el pelo.

Nota: Los objetos son pequeños y afilados, guárdelos correctamente cuando no estén en uso.

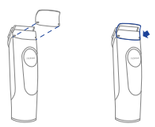

– Limpiar el filtro HEPA

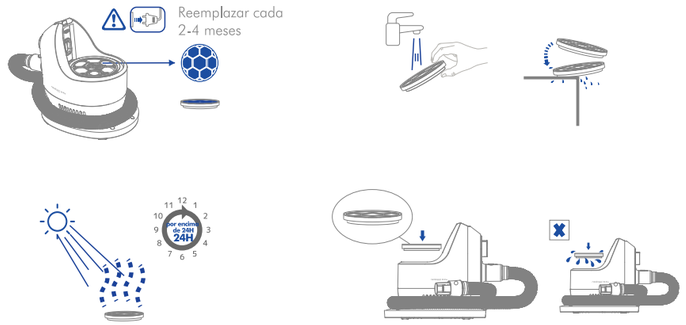

– Limpiar el recipiente del polvo




– Limpiar las cortadoras eléctricas

Antes de coger la cuchilla, retraiga hacia abajo el pomo móvil de ajuste de la cuchilla.


2. Aspire/limpie los residuos de la cuchilla y de la recortadora.

3. Aplique unas gotas de lubricante (no incluido) en la cuchilla.

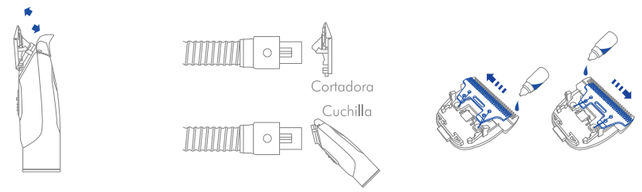

– Limpiar el filtro de esponja


1. Saque la esponja.

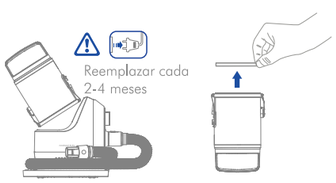


2. Enjuague y escurra el agua después de lavar.



3. Deje secar al menos durante 24 horas.

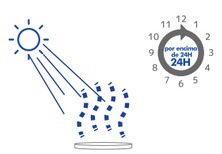

4. Asegúrese de instalar correctamente la esponja.

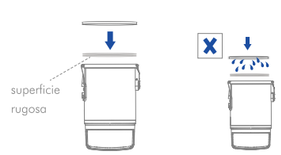


neakasa

Início Rápido

SISTEMA MULTIFUNCIONAL DE GROOMING PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO P2 PRO

EN/ FR/ DE/ NL/ SV/
NO/ FI/ DA/ ES/ PT/ IT

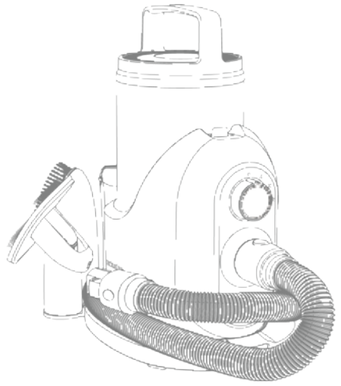


PT
Digitalize para vídeos tutoriais

– O pacote inclui



– Método de armazenamento da mangueira

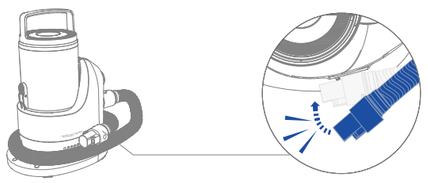


– Preparar

Posicione cuidadosamente o coletor de pó na direção da seta.



– Conectar o acessório à unidade principal através da mangueira

Ao utilizar os acessórios, preste atenção nas bordas dos acessórios para evitar cortar suas mãos.

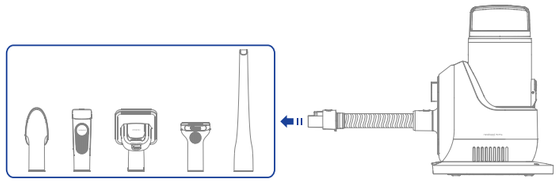


– Ajuste das máquinas de cortar elétricas



Para reduzir o comprimento da retenção do cabelo
Deslize para cima (não pressione o botão de bloqueio amarelo na figura).


Para aumentar o comprimento da retenção do cabelo
Deslize para baixo (pressione e segure o botão de bloqueio amarelo na figura).

– Usar o dispositivo

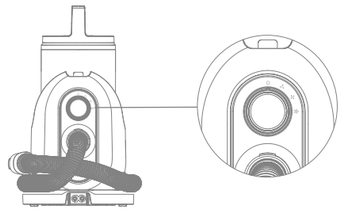

- DESLIGADO
- Modo Eco
- Modo Padrão
- Modo Turbo

– Uso de acessórios



Escova de grooming
Limpa o seu animal de estimação de pêlos flutuantes e detritos no pelo, e também tem a capacidade de alongar o pelo, tornando-o mais fofo.

Escova de limpeza
Pode limpar pelos de roupas.

Deshedder
Remove rapidamente e facilmente pelos soltos e subpelos mortos em cães e gatos. Reduz eficazmente a queda de pelos em até 95%.

Nota: Durante o uso, preste atenção na lâmina de corte e não use força excessiva para evitar arranhões na pele.


Máquinas de cortar elétricas
Podem mostrar o comprimento do pelo do seu animal de estimação e aspirar os pelos cortados para evitar que caiam noutros locais.

Nota: Tenha cuidado com as partes macias da pele do animal de estimação e não use força excessiva para evitar arranhões.



Pente de corte
Escolha de acordo com as diferentes necessidades de estilo de pelo.


Nota: Os objetos são pequenos e afiados, guarde-os corretamente quando não estiverem em uso.






Capa de vento
Usada para aumentar a força de sucção ao aparar o pelo.


Nota: Os objetos são pequenos e afiados, guarde-os corretamente quando não estiverem em uso.

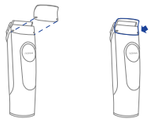

– Limpar o filtro HEPA

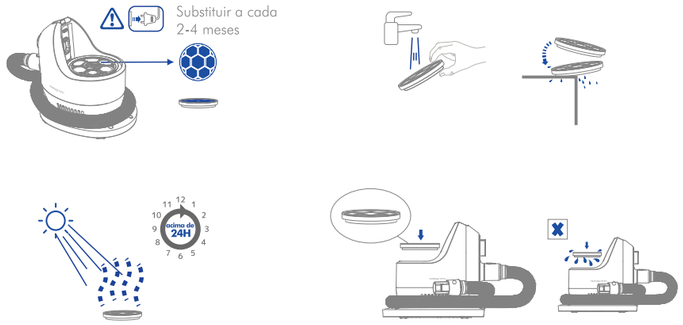

– Limpar o copo de pó

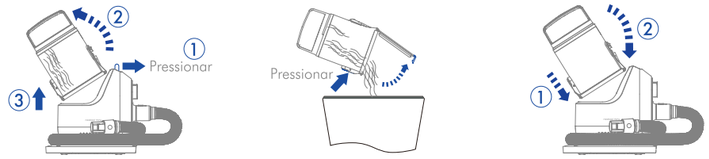


– Limpar as cortadoras elétricas

1. Recolha o botão móvel de ajuste da faca até ao fundo antes de pegar na faca.

2. Aspire/limpe os resíduos da lâmina e da máquina de cortar.


3. Aplique algumas gotas de lubrificante (não incluído) na lâmina.

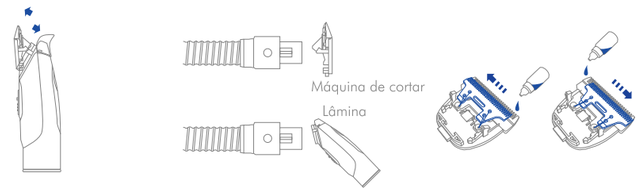

– Limpar o filtro de esponja


1. Retire a esponja.

2. Enxágue e drenar a água após a lavagem.

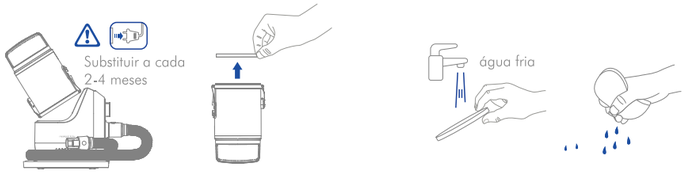

3. Deixe secar por pelo menos 24 horas.

4. Certifique-se de instalar a esponja corretamente.

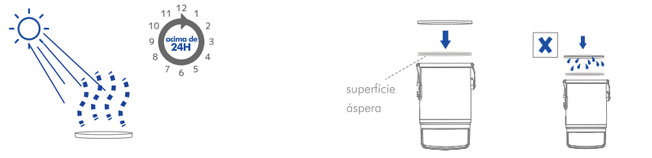


neakasa

Avvio Rapido


SISTEMA MULTIFUNZIONALE DI TOELETTATURA PER ANIMALI DOMESTICI P2 PRO

EN/ FR/ DE/ NL/ SV/
NO/ FI/ DA/ ES/ PT/ IT

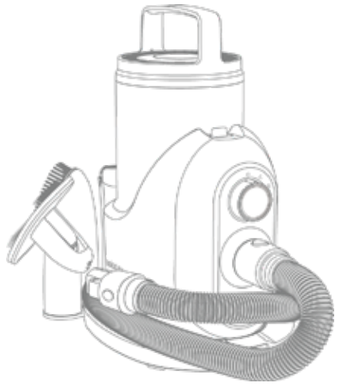


IT
Scansiona per video tutorial

– Il pacchetto include

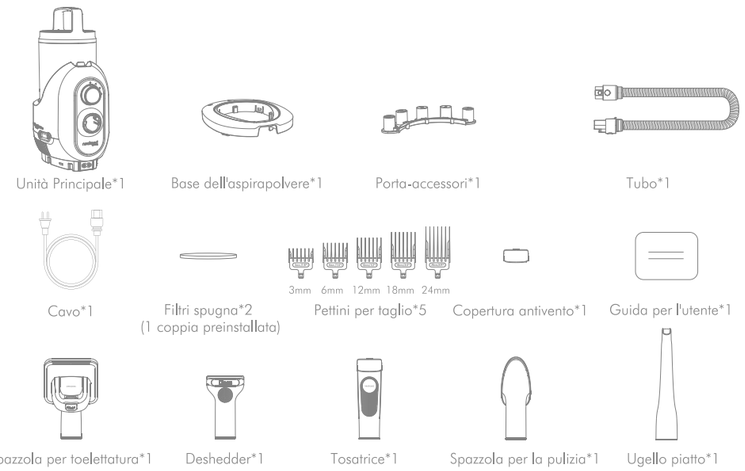

– Metodo di conservazione del tubo

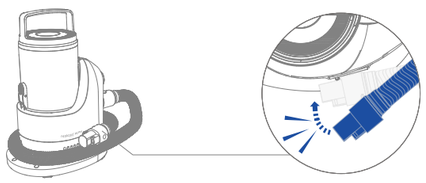


– Preparazione

Posizionare con cura il contenitore della polvere nella direzione indicata dalla freccia.



– Collegare l'accessorio all'unità principale tramite il tubo

Quando si utilizzano gli accessori, fare attenzione ai bordi degli accessori per evitare di tagliarsi le mani.

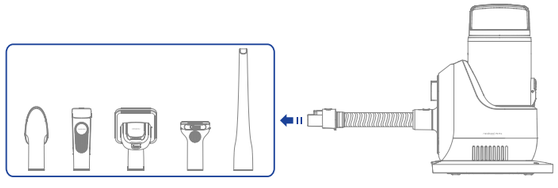

– Regolazione delle tosatrici elettriche






Per ridurre la lunghezza di ritenzione dei capelli
Scorri verso l'alto (non premere il pulsante di bloccaggio giallo nell'immagine).




Per aumentare la lunghezza di ritenzione dei capelli
Scorri verso il basso (premi e tieni premuto il pulsante di bloccaggio giallo nell'immagine).

– Usare il dispositivo

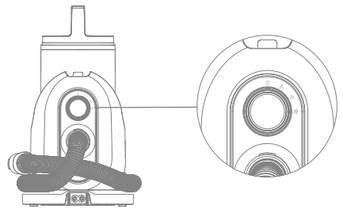


- SPENTO
- Modalità Eco
- Modalità Standard
- Modalità Boost


– Uso degli accessori



Spazzola da toelettatura
È in grado di pulire i peli galleggianti degli animali domestici e i rifiuti nei capelli, e allo stesso tempo ha la funzione di allungare i capelli, rendendoli più soffici.




Spazzola per la pulizia
Può pulire i peli dagli indumenti.

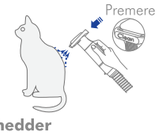

Deshedder
Rimuove rapidamente e facilmente i peli sciolti di cani e gatti a pelo lungo e corto. Riduce efficacemente lo spargimento fino al 95% dei peli morti e dei grovigli.

Nota: Durante l'uso, prestare attenzione al bordo di taglio e non usare eccessiva forza per evitare di graffiare la pelle.

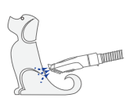


Tosatrici elettriche
È in grado di rasare i peli dell'animale e di aspirarli nel contenitore della polvere per evitare che cadano altrove.

Nota: Fare attenzione alle parti morbide della pelle dell'animale domestico e non usare eccessiva forza per evitare graffi.



Pettine da taglio
Scegliere in base alle diverse esigenze di stile dei capelli.


Nota: Gli oggetti sono piccoli e appuntiti, si prega di conservarli correttamente quando non in uso.

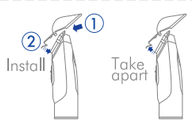





Copertura del vento
Utilizzata per aumentare la forza di aspirazione durante il taglio dei peli.

Nota: Gli oggetti sono piccoli e appuntiti, si prega di conservarli correttamente quando non in uso.

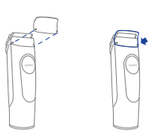


– Pulire il filtro HEPA

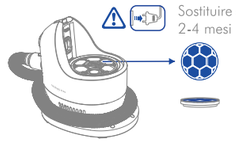


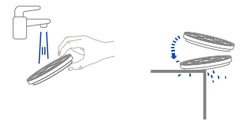





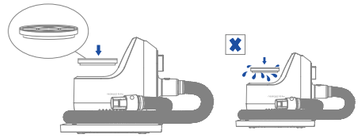

– Pulire il contenitore della polvere

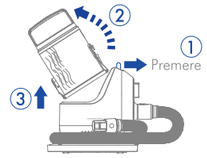

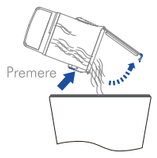

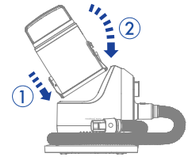


– Pulire i tosatrici elettriche


1. Prima di prendere il coltello, far rientrare la manopola mobile di regolazione del coltello verso il basso.



2. Aspirare/pulire i detriti dalla lama e dalla tosatrice.

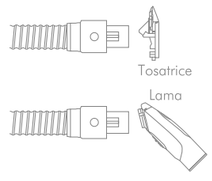


3. Applicare alcune gocce di lubrificante (non incluso) sulla lama.

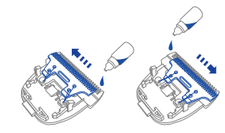

– Pulire il filtro spugna


1. Estrarre la spugna.

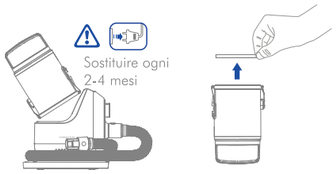

2. Sciacquare e drenare l'acqua dopo il lavaggio.



3. Lasciare asciugare per almeno 24 ore.

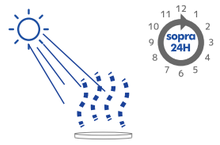

4. Assicurarsi di installare correttamente la spugna.

