



LOEWE.

Loewe **stellar**

de	Bedienungsanleitung	5
en	User Manual	33
nl	Gebruiksaanwijzing	61
fr	Manuel de l'utilisateur	89
it	Manuale utente	117
es	Manual de uso	145
pt	Manual do Utilizador	173



Loewe stellar. Made in Germany.

Willkommen.

Herzlichen Dank, dass Sie sich für Loewe stellar entschieden haben. Wir freuen uns, Sie als Loewe Kunden begrüßen zu dürfen. Mit Ihrem Kauf sind Sie nun im Besitz eines Premium Fernsehers, der Design, Innovation und neueste Technik vereint. Das OLED-TV-Modell Loewe stellar besticht durch modernste Displaytechnologie, leistungsstarke Hardware und eine neue Designsprache.

Loewe stellar wird in Deutschland gefertigt.

Jedes Detail dieses Produktes spiegelt die Hingabe und das handwerkliche Geschick wider, das Loewe und seine Mitarbeiter seit über 100 Jahren auszeichnet. Das einzigartige Lichtkonzept macht Loewe stellar zu etwas Besonderem. Genießen Sie Ihren Magic Moment mit dieser außergewöhnlichen Produktlinie. Das Loewe dual channel dr+ System mit doppeltem Triple-Tuner eröffnet Ihnen zudem neue Dimensionen des Fernsehens – genießen Sie Multi View und Multi Recording in Perfektion.

Für Gaming-Enthusiasten bietet Loewe stellar eine hochperformante Plattform mit vollständiger Unterstützung von 4x HDMI 2.1 und Ultra HD @ 144 Hz VRR. Die umfassende Palette an Streaming-Apps und VoD-Diensten des neuesten Premium-Betriebssystems Tizen OS, garantiert Unterhaltung für jeden Geschmack.

Lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch. Damit Sie lange und sicher Freude an Ihrem Loewe Produkt haben, beachten Sie bitte die separat beiliegenden Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, steht Ihnen das Loewe Customer Care Center jederzeit zur Verfügung.



In dieser Bedienungsanleitung finden Sie wichtige Basisinformationen zur Erstinstallation Ihres Loewe TVs. Nach dem ersten Einschalten leitet Sie eine intuitive Benutzerführung durch die Erstereinrichtung des Fernsehers. Ein detailliertes eManual, das die Funktionen und Eigenschaften Ihres neuen Loewe TVs umfassend beschreibt, ist in Ihren TV integriert.



www.loewe.tv

Inhaltsverzeichnis

Willkommen.	5
Symbole und Typenschild.	6
Lieferumfang.	7
Überblick - TV.	8
Erste Schritte - TV Installation.	10
Überblick - Fernbedienung.	12
Erste Schritte - Fernbedienung.	14
Erste Schritte - TV Inbetriebnahme.	16
Startbildschirm.	20
Elektronischer Programm-Guide.	21
Kanal bearbeiten.	22
Barrierefreiheit	24
Multi-Aufnahme.	26
Loewe magic.light	28
Loewe magic.motion	29
Apps und Technische Informationen.	30
Herstellererklärung.	31
Impressum.	31

Bedeutung von Hinweisen.

Symbole und Typenschild.

Diese Anleitung enthält zahlreiche Symbole. Auf dieser Seite erfahren Sie die Bedeutung dieser Symbole. Lesen Sie sich diesen Abschnitt genau durch und beachten Sie die Bedeutung.

Auf dem Typenschild finden Sie wichtige Geräteinformationen:

- Geräte name
- Gerätetyp
- Artikel
- Seriennummer



Warnhinweise machen auf Gefahren aufmerksam, die Ihre Gesundheit oder Ihr Leben bzw. die Gesundheit oder das Leben anderer Personen gefährden können. Beachten Sie die Warnhinweise.



Umwelthinweise enthalten Informationen zu umweltbewusstem Handeln oder umweltbewusster Entsorgung. Beachten Sie die Umwelthinweise.



Allgemeine Hinweise und Tipps im Umfang mit der Gerät oder einer Anwendung des Gerätes.



Elektrohinweise machen auf Gefahren aufmerksam, die bei Nichtbeachtung Ihre Gesundheit oder Ihr Leben bzw. das elektronische Gerät in seiner Funktion beschädigen könnten.



Bruchgefahrhinweise weisen darauf hin, dass die Gefahr besteht, Ihr Gerät zu beschädigen oder dass Verletzungen möglich sind. Beachten Sie die Bruchgefahrhinweise.

Position des Typenschildes.

Den Aufkleber mit der Modellnummer und der Betriebsspannung finden Sie auf der Rückseite des Fernsehgeräts.

Beispiel Typenschild:



Alles was Sie brauchen.

Lieferumfang.

Vergewissern Sie sich, dass der Inhalt der Verpackung und der Loewe welcome box vollständig ist. Falls etwas fehlen sollte, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder dem Loewe Customer Care Center in Verbindung.

Inhalt der Verpackung.

- Loewe quick start guide
- Bedienungsanleitung (dieses Dokument)
- Loewe stellar
- Aufstelllösung
- Netzkabel
- Loewe welcome box
 - Loewe remote stellar
 - Loewe remote stellar mini
 - Batterien Typ AAA
 - Technische Datentabelle Loewe stellar
 - Sicherheitshinweise Loewe OLED
 - Montageanleitung für die Aufstelllösung
 - Montageset für die Aufstelllösung



Vorderseite.

Überblick - TV.



① Loewe signature.ring

LED-Farbe TV-Status

- Standby
- TV ein: Panel an
- TV ein: Panel aus
- TV Standby: OLED-Refresh
- Aufnahme aktiv
- Timeshift aktiv

② Loewe table stand stellar *

③ Loewe magic.light

④ Soundbar

⑤ OLED Bildschirm

⑥ Loewe signature.flag

*Abhängig von Variante und Größe.

Rückseite.



①	AC-IN	Netzanschluss - 220-240 V - 50/60Hz
②	LAN	Netzwerk-Verbindung RJ-45
③	HDMI 1	HDMI 2.1 mit eARC Audio-OUT
④	HDMI 2	HDMI 2.1 Eingang
⑤	HDMI 3	HDMI 2.1 Eingang
⑥	USB-A	USB 2.0 - 5V $\overline{\text{=}}$, 2000 mA max.
⑦	USB-C	USB 3.1 - 5V $\overline{\text{=}}$, 1000 mA max.
⑧	ANT SAT SUB	Satellitenbuchse - DVB-S/S2 HD 13/18V, 400mA
⑨	ANT SAT MAIN	Satelliten-Antenne DVB-S/S2 HD 13/18V, 400mA
⑩	ANT TV	Kabel/TV-Antenne DVB-C/T/T2 HD
⑪	CI Slot	Common Interface CI+ V1.4
⑫	HDMI 4	HDMI 2.1 Eingang
⑬	Audio Out	Audio Klinke 3.5mm/ TOSLINK
⑭	USB-A	USB 2.0 - 5V $\overline{\text{=}}$, 1000mA max.
⑮	USB-C	USB 3.1 - 5V $\overline{\text{=}}$, 1000 mA max.

i Die Bilder des Fernsehers dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen TV-Modelle können in ihrem Aussehen abweichen.

Auspacken und anschließen.

Erste Schritte - TV Installation.




1. TV auspacken.

Falls Sie den TV noch nicht ausgepackt haben, folgen Sie den einfachen Schritten im Loewe quick start guide. Gehen Sie zu Schritt 2 dieser Anleitung über, wenn Sie den TV an der Aufstelllösung sicher befestigt haben.



2. Anschluss der Antennenkabel.

Schließen Sie nun das Sat- bzw. Antennenkabel an. Die beschrifteten Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des TVs. Um die Anschlüsse freizulegen, entfernen Sie vorsichtig die Abdeckungen. Diese sind leicht zu lösen. Es sind keine Werkzeuge erforderlich.

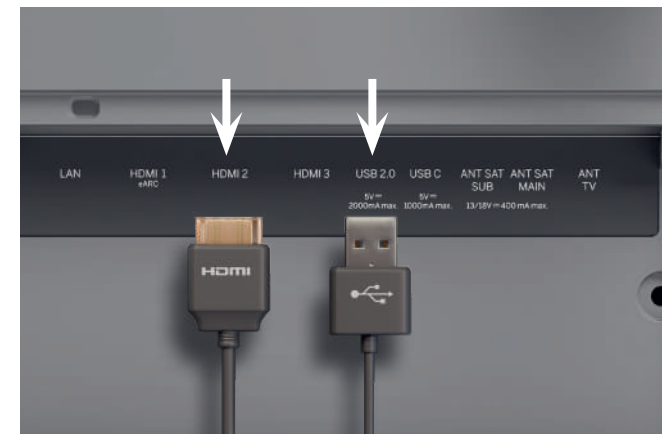

3. Zusatzgeräte anschließen.

Es können via HDMI und USB zusätzliche Geräte, wie Spielekonsolen oder Speichermedien angeschlossen werden. Details dazu finden Sie im eManual in den Hilfeseiten in Ihrem TV und der Loewe Homepage.



Beachten Sie die Sicherheitshinweise und die technischen Daten.



Diese Informationen sind für eine sichere Installation und Betrieb des TVs erforderlich.



Die Kabel erst am TV anschließen, dann an der Satellitenanlage oder dem Kabelanschluss. Nutzen Sie das Kabelmanagement am TV und der Loewe-Aufstelllösung.




Trennen Sie alle Geräte vor dem Anschließen vom Stromnetz.



4. Netzwerk via LAN.

Sie können den TV mit einem LAN verbinden.
Die Verbindung mit einem WLAN erfolgt im folgenden Abschnitt „Erste Schritte - TV-Inbetriebnahme“.


- ❗ Verwenden Sie für den Anschluss an das LAN ein RJ45-Kabel (10/100 Mbit/s).
- ❗ Die Verwendung eines Cat6- oder Cat7-LAN-Kabels ohne Abschirmung wird empfohlen.

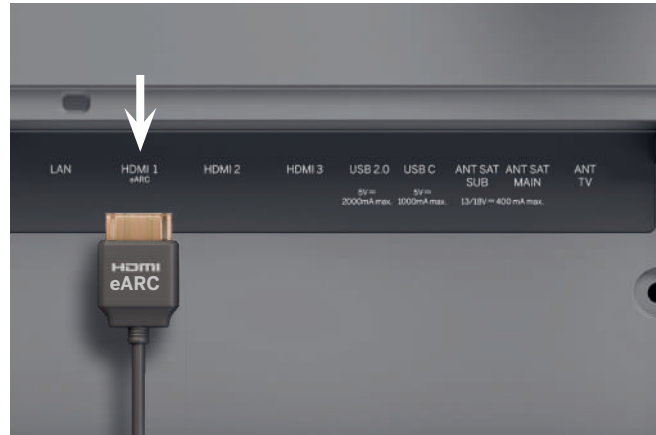

5. Audio via HDMI eARC.

Sie können eine Loewe klang bar oder Ihre Sound-Anlage über ein HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbinden. Verwenden Sie dafür den HDMI 1-Anschluss, der HDMI 2.1 mit eARC-Audio-OUT unterstützt.

- ❗ Für höchste Videoauflösung und eARC nutzen Sie ein HDMI „Ultra-High-Speed“ Kabel, Typ-A-Stecker. (nicht im Lieferumfang enthalten)

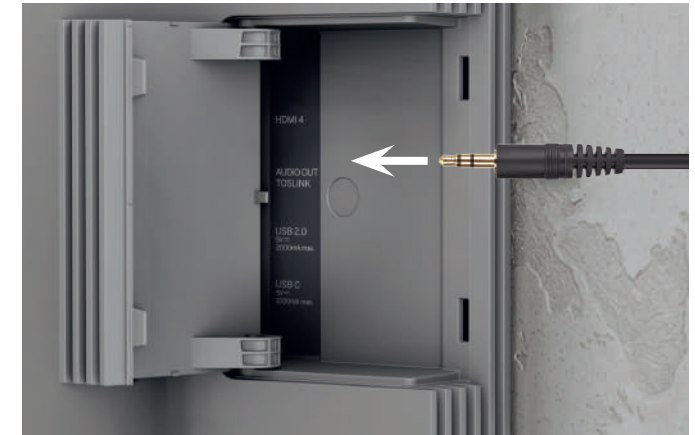

6. Audio: Mini-TOSLINK/Analog.

Sie können ein Audiosystem via TOSLINK anschließen. Die Anschlussart hängt von Ihrem Audiosystem ab. Verbinden Sie den TV-Ausgang „AUDIO OUT TOSLINK“ mit dem Audiosystem.

Digital: Nutzen Sie ein optisches Kabel Mini-TOSLINK zu TOSLINK

Analog: Nutzen Sie ein Stereo-Cinch/Klinken-Adapterkabel für die Verbindung zwischen TV und Sound-Anlage.

Doppelter Bedienkomfort.

Überblick - Fernbedienung.

Loewe **remote stellar**



Zusätzliche Funktionen
Loewe magic.light
Loewe magic.motion

	Ein/Aus	TV-Gerät ein- oder ausschalten.
	Mute	Kurz: Ton ein- oder ausschalten. Lang: Einstellung Barrierefreiheit.
	TV-Modus	Kurz: Live-TV, Lang: Bedienung auf TV-Gerät 1 wechseln.
	Eingang	Kurz: Geräteauswahl öffnen, Lang: Bedienung auf Gerät 2 umstellen.
	Aufnahme	Kurz: Aufnahme starten, Lang: Bedienung auf Gerät 3 umstellen.
	Programm	Programmdirektwahl durch Drücken der Nummerntaste.
	123-Funktion	Live-TV: Aufnahme-Menü, Programm-Manager, Aufnahme, Timeshift.
	Guide	Kurz: TV-Programm (EPG) aufrufen, Lang: Senderliste aufrufen.
	Einstellungen	Kurz: Menü „Einstellungen“ öffnen, Lang: Menü „Alle Einstellungen“ öffnen.
	Richtung	Fokus/Menüwerte ändern. Drücken Sie je nach Auswahl nach links/rechts oder hoch/runter.
	Auswahl	Auswahl oder Starten eines markierten Elements. Live-TV: Anzeigen der Details zur aktuellen Sendung.
	Lautstärke	Lautstärke erhöhen/verringern.
	Programm	Nächster oder vorheriger Sender.
	Zurück	Kurz: Zurück zum letzten Menüpunkt/Live-TV: letzter Sender, Lang: Schließen des Menüs.
	Home screen	Startbildschirm öffnen.
	Play/Pause	Medien oder Timeshift starten/pausieren.
	magic.light	Aktiviert Einstellungen für magic.light, siehe Kapitel „Loewe magic.light“.
	Teletext	Teletext/MediaText ein/aus.
	magic.motion	Aktiviert die Motorsteuerung des magic.motion*, siehe Kapitel „Loewe magic.motion“.
	Funktion	Menüabhängige Funktionstasten.
	Apps	Direktasten zum Starten von Apps und Video-On-Demand Diensten.

*optional

Loewe **remote stellar mini**



Zusätzliche Funktion
Audio-Sprachbefehle

Ein/Aus	TV-Gerät ein- oder ausschalten.
123-Funktion	Ziffernblock und Farbtasten Live-TV: Menü zu Aufnahmen, Programm-Manager, Aufnahme, Timeshift
Mikrofon	Drücken Sie die Mikrofontaste für Sprachbefehlsteuerung.
Einstellungen	Kurz: Menü „Einstellungen“ öffnen.
Richtung	Fokus/Menüwerte ändern. Drücken Sie je nach Auswahl nach links/rechts oder hoch/runter.
Auswahl	Auswahl oder Ausführen eines markierten Elements. Live-TV: Informationen zur aktuellen Sendung anzeigen.
Zurück	Kurz: Zurück zum letzten Menüpunkt/Live-TV: letzter Sender, Lang: Menü schließen.
Startbildschirm	Startbildschirm öffnen.
Play/Pause	Medien oder Timeshift starten/pausieren.
Lautstärke	Lautstärke erhöhen/verringern.
Programm	Nächster oder vorheriger Sender.
Video on-demand	Direktasten zum Starten von Apps und Video-On-Demand Diensten.

Vorbereitung.

Erste Schritte - Fernbedienung.

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung. Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs nach unten. Heben Sie dann die Abdeckung ab. Das Batteriefach liegt nun frei.



2. Richten Sie die erste Batterie mit dem Pluspol so aus, wie es auf der Abbildung auf der Fernbedienung gezeigt wird.



Achten Sie darauf, dass die Batterien richtig ausgerichtet sind und die Pole entsprechend platziert sind (+ und -).



Überprüfen Sie, ob die Batterien fest sitzen.

3. Schließen Sie das Batteriefach, indem Sie die Abdeckung wieder anbringen.

Testen Sie nun die Fernbedienung, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Sollte dies nicht der Fall sein, wiederholen Sie die Schritte.



Das Einsetzen der Batterien funktioniert bei beiden Fernbedienungen identisch.



Verwenden Sie je Fernbedienung zwei auslaufsichere AAA-Batterien vom Typ LR03 (Alkali-Mangan).



Kopplung der Loewe remote stellar mini.

Wenn Sie den TV erstmalig einschalten , verbindet sich der TV automatisch mit der Loewe remote stellar mini. Zum manuellen Koppeln richten Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite des TV und drücken Sie gleichzeitig drei Sekunden lang die Tasten  und .



 Für die Verwendung der Loewe remote stellar ist keine Kopplung notwendig.

 Batterien außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Batterien nicht in die Sonne legen oder in Feuer werfen.

 Entsorgen Sie die leeren Batterien umweltverträglich. Beachten Sie das Kapitel „Umwelt“ in den Sicherheitshinweisen.

Programmierung der Gerätetasten.

Die TV-Taste  und die Gerätetasten ,  bieten neben der Direktfunktion, durch kurzen Tastendruck auch die Möglichkeit, bei langem Tastendruck die Bedienung anderer Loewe Produkte. Dies ermöglicht eine nahtlose Steuerung von anderen Loewe Audio-Geräten, Blu-ray-Playern und Set-Top-Boxen anderer Hersteller. Die Punkte unter den Tasten symbolisieren den jeweiligen Geräte-Modus:



Live-TV (1 Sek. drücken),
Modus: Loewe TV (3 Sek. drücken)



Eingang (1 Sek. drücken),
Modus: Loewe klang mr1/3/5 (3 Sek. drücken)



Aufnahme (1 Sek. drücken),
Modus: Loewe klang bar3/5 mr (3 Sek. drücken)

Programmierung für bestimmte Geräte.

Diese Tasten können auch mit bestimmten Geräten belegt werden. Wenn Sie beispielsweise einen Blu-ray-Player oder einen Receiver mit einer der Gerätetasten

verknüpft haben, können Sie weiterhin die Lautstärke und Stummschaltung des TV bequem über die TV-Fernbedienung steuern.

Damit wird die Steuerung Ihrer Unterhaltungselektronik-Geräte einfacher und intuitiver.

Weitere Informationen zum Programmieren und Anlernen der Loewe remote stellar finden Sie beim Loewe Service.

LED-Ring aktivieren und Helligkeit anpassen.


Um die Helligkeit der LEDs der Richtungstasten zu ändern, halten Sie die Taste  zusammen mit einer der Zifferntasten 1, 2, 3, 4 oder 5 für 3 Sekunden gedrückt.



Die Taste 5 bedeutet höchste Helligkeitsstufe. Die Taste 1 bedeutet niedrigste Helligkeitsstufe des LED-Rings.

Einfach und schnell.

Erste Schritte - TV Inbetriebnahme.

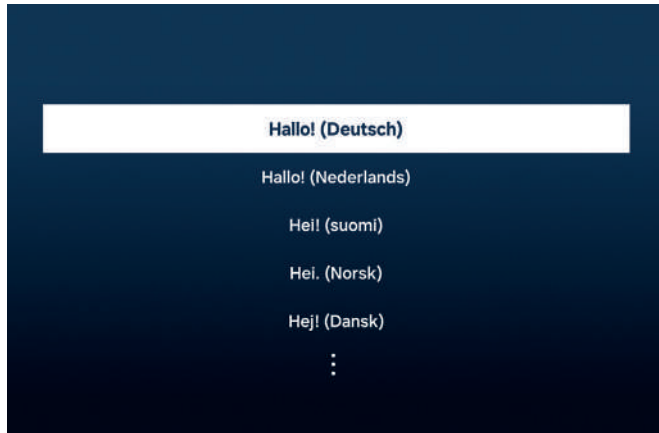


Menüsprache wählen.

Im ersten Schritt erfolgt die Auswahl der Menüsprache. Wählen Sie Ihre Sprache über die Richtungstasten  aus. Bestätigen Sie mit der Auswahl taste .



Ersteinrichtung starten.

Der Loewe stellar verfügt über einen Einrichtungsassistenten. Folgen Sie den Anweisungen des Einrichtungsassistenten.

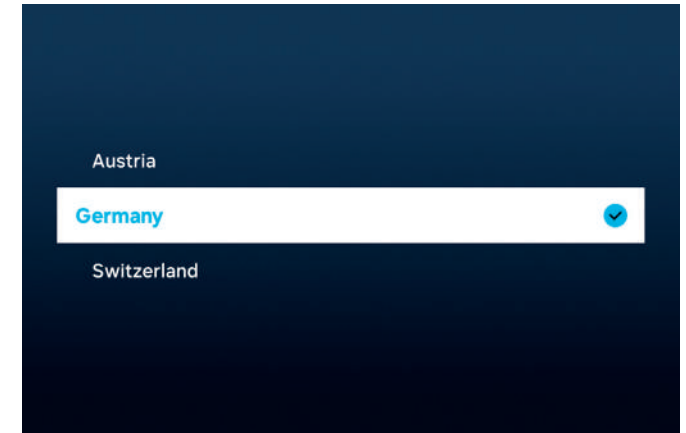

Land wählen.

Nun ist die Auswahl Ihres Landes oder Ihrer Region erforderlich. Wählen Sie Land oder Region über die Richtungstasten  aus. Bestätigen Sie mit der Auswahl taste .



Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Technischen Daten für dieses Gerät.




Das Aussehen der Benutzeroberfläche kann nach einem Software-Update variieren.

Loewe Customer Care Center
www.loewe.tv
Tel +49 9261 99-500
E-mail: ccc@loewe.de




Regionalangebote können je nach ausgewählter Region variieren.

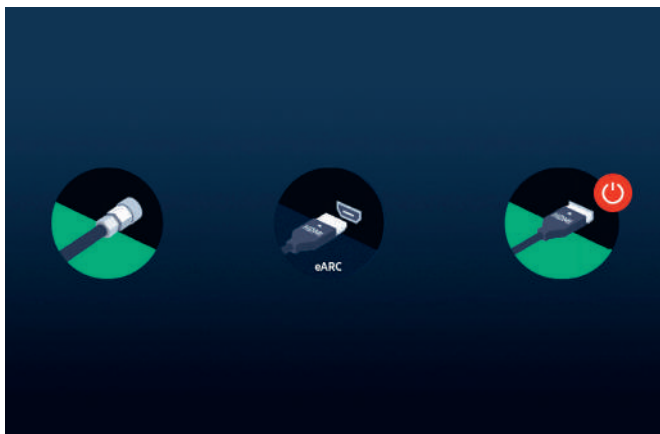

Automatische Anschlusserkennung.

Loewe stellar erkennt automatisch alle angeschlossenen Antennen und Geräte, die mit USB oder HDMI verbunden sind.

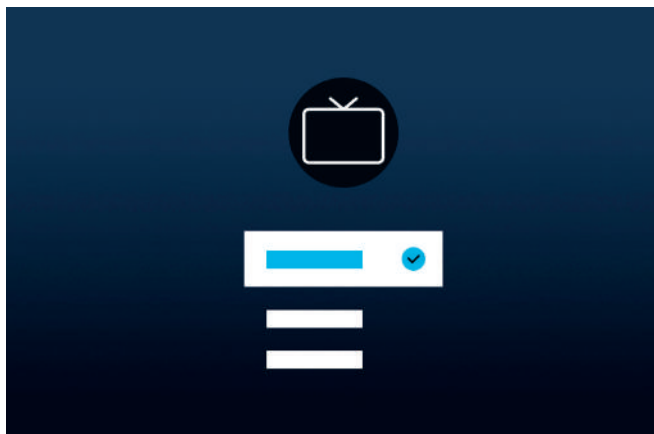

TV-Empfang und Sendertyp.

Wird ein terrestrisches oder Kabel-Signal erkannt, können Sie nun den TV-Empfangstyp und den Sendertyp auswählen. Im nächsten Schritt werden alle empfangbaren Sender automatisch abgespeichert.



Satelliten-Signal.

Bei vorhandenem Satelliten-Signal können Sie in diesem Schritt Feineinstellungen durchführen.


Wählen Sie u.a. zwischen Sendertyp, Satellitenauswahl, LNB, Satellit und Suchbereich. Wenn Sie SAT MAIN und SAT SUB nutzen, können Sie an dieser Stelle Dual oder Main einstellen.

 Prüfen Sie, ob alle Geräte eingeschaltet sind.

 Sie können das Unicable-System nach der Ersteinrichtung konfigurieren. Die entsprechende Einstellung finden Sie unter: Alle Einstellungen > Senderempfang > Experteneinstellungen > Satellitensystem > SatCR/Unicable.

Einrichten.

Erste Schritte - TV Inbetriebnahme.

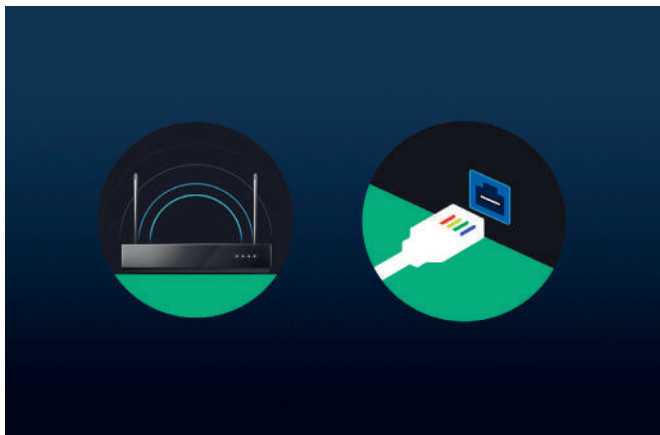


Netzwerk auswählen.

Um die Vorteile eines modernen Smart-TV zu nutzen, ist eine Internetverbindung erforderlich. Sie können Ihren Loewe TV mit einem Netzwerk via WLAN (kabellos) oder via LAN (kabelgebunden) verbinden.


WLAN Einstellung im nächsten Schritt.
Halten Sie Ihre WLAN-Zugangsdaten bereit.

LAN Stellen Sie sicher, dass ein Ende des Kabels mit Ihrem TV und das andere Ende mit Ihrem Router verbunden ist.

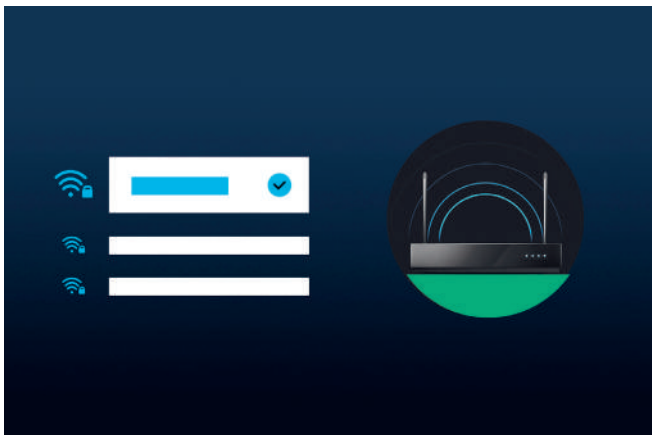

WLAN verbinden.

Bei Verwendung von WLAN werden Sie jetzt aufgefordert, Ihr WLAN-Passwort einzugeben. Nutzen Sie die Richtungstasten  und die Auswahl Taste , um Ziffern und Buchstaben zu wählen. Bestätigen Sie mit der Auswahl Taste .

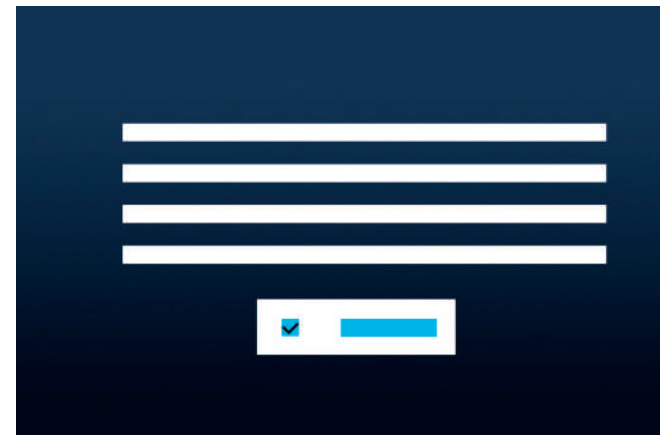


AGB, Datenschutz.

Um alle Gerätefunktionen zu nutzen, akzeptieren Sie die Smart Hub-Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweise.

Mit „Ich stimme allem zu“ stimmen Sie allen Zusatzfunktionen zu. Drücken Sie dazu die Auswahl Taste .




Ohne Zustimmung zu den AGB und zum Datenschutz kann die Funktion einiger Dienste nicht gewährleistet werden.

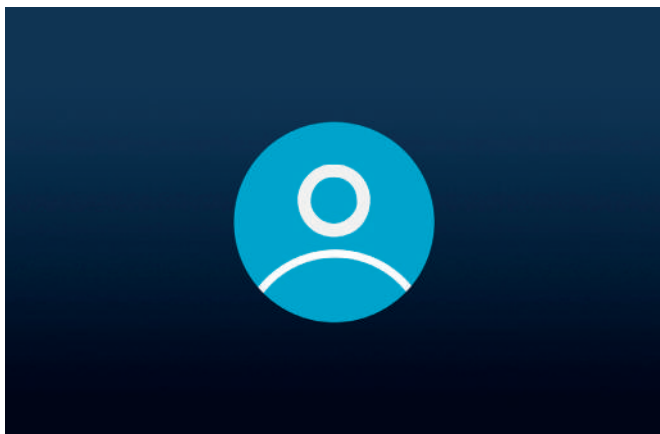

Nutzerkonto einrichten.


Optionaler Schritt. Wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten, drücken Sie die Richtungstaste  nach rechts. Melden Sie sich bei Ihrem existierenden Samsung-Konto an oder richten Sie ein neues ein. Mit einem Samsung-Konto können Sie die besten Funktionen Ihres Smart-Fernsehgeräts nutzen und es stets auf dem neuesten Stand halten.

-  Zum Nutzen von Apps oder VoD ist ein Nutzerkonto erforderlich.
-  Wenn Sie ein neues Samsung-Konto einrichten, lesen Sie bitte sorgfältig die Benutzervereinbarung und die Datenschutzrichtlinie.

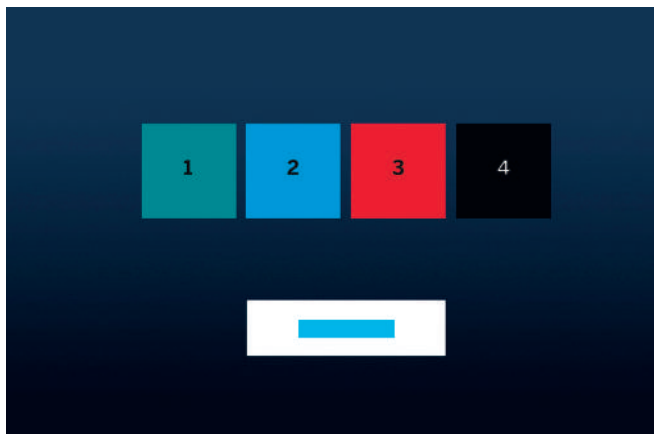

Startleiste einrichten.

In diesem Schritt können Sie Apps in der Startliste anlegen oder sortieren. Einige Apps sind bereits vorinstalliert. Apps können auch später im Smart Hub angepasst werden.

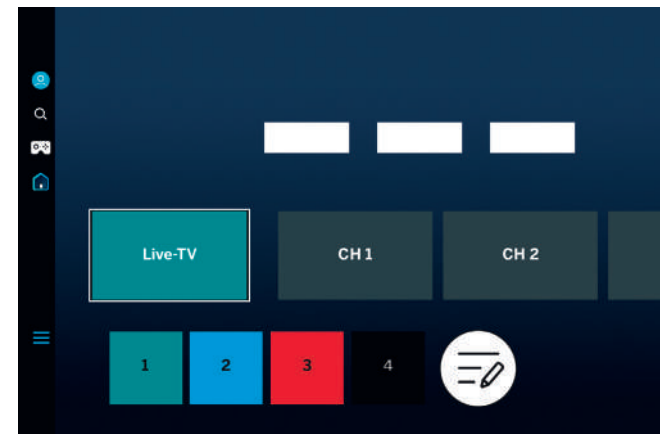

Startbildschirm.

Mit der Anzeige des Startbildschirms ist die Ersteinrichtung beendet. Um Inhalte zu starten oder linear TV zu sehen, rufen Sie Live-TV oder Ihre Lieblings-App auf. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Loewe TV.

Smart-Hub.

Startbildschirm.

Smart-Hub ist der Startbildschirm Ihres TV. Von hier aus können Sie auf Apps, Dienste und Live-TV zugreifen.

-  Mit der Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung können Sie direkt zum Startbildschirm zurückkehren.

Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung:

-  Benutzerprofil: Benutzerprofil abrufen.
-  Suche: Sender, Filme oder Apps suchen. Spracheingabe mit Loewe remote stellar mini.
-  Gaming-Hub: Spiele direkt streamen.
-  Startbildschirm: App-Anordnung ändern.
-  Verbundene Geräte  / Einstellungen 
-  Datenschutzeinstellungen ändern.



Mit den Richtungstasten  können Sie navigieren. Ihre Auswahl erkennen Sie an einer hell hervorgehoben und etwas vergrößerten Kachel.

Mit der Auswahl taste  können Sie installierte Apps, Dienste oder Live-TV starten. In der linken Bildhälfte befinden sich weitere Optionen: Benutzerprofil, Suche,

Ambient-Modus, Gaming-Hub, Medien und Datenschutz.

 Je nach Land und Region können Anzeige und Informationen variieren.

Alles im Blick.

Elektronischer Programm-Guide.

Der elektronische Programm-Guide EPG zeigt Informationen zum Fernsehprogramm auf dem Bildschirm. Sie können damit aktuelle und zukünftige Sendungen einsehen oder Aufnahmen programmieren.

 Mit der Guide-Taste auf Ihrer Fernbedienung können Sie direkt zum Programm-Guide wechseln.


Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung:

 Senderfilter bearbeiten.

 Nur TV Sender anzeigen.

 Nur Radiosender anzeigen.

 Sender bearbeiten.

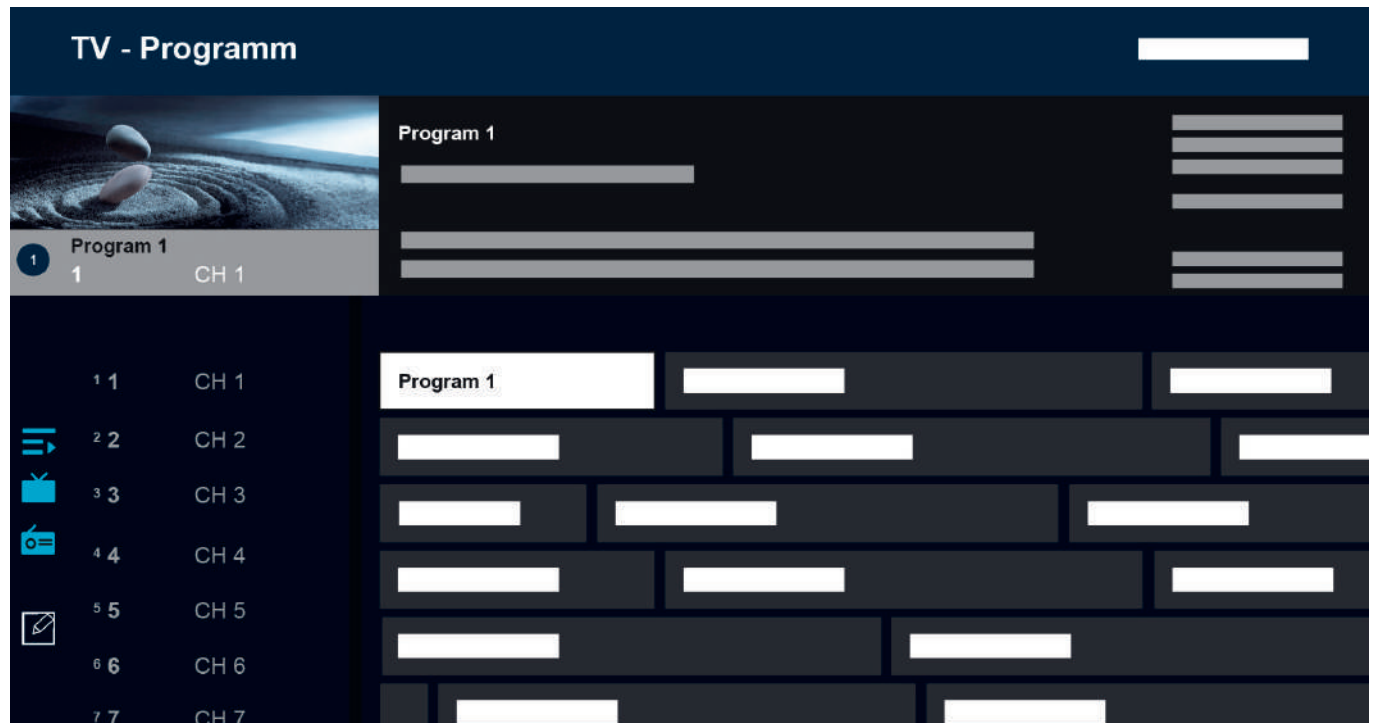

Weitere Funktionen des EPG sind:

- Live-Bildvorschau.
- Informationen zur laufenden Sendung.
- Datum- und Uhrzeitanzeige.
- Programmvorschau aller empfangbaren Sender.
- Loewe remote stellar mini Übersicht.

Weitere Infos zu Aufnahmen erhalten Sie auch im eManual.



 Je nach Land und Region können Anzeige und Informationen variieren.

Personalisierung von TV-Kanälen.

Kanal bearbeiten.


Über das Menü zur Kanalbearbeitung können Sie die auf dem Fernsehgerät gespeicherten Kanäle verschieben, löschen oder sperren. Es gibt zwei Möglichkeiten, auf den Bildschirm zur Kanalbearbeitung zuzugreifen:

- Drücken Sie beim Live-TV kurz die Taste , um den EPG zu öffnen. Öffnen Sie im EPG die Senderfilter auf der linken Seite und wählen Sie unten die Option „Sender bearbeiten“.
- Halten Sie während des Live-TV  gedrückt, um die Senderliste anzuzeigen. Wählen Sie unten links die Option „Sender bearbeiten“.

Bearbeiten der Senderliste.

Vergewissern Sie sich, dass die Option „Alle“ auf der linken Seite des Bildschirms zur Senderbearbeitung ausgewählt ist. Wählen Sie dann einen oder mehrere Sender aus, die Sie bearbeiten möchten. Neben dem ausgewählten Sender wird ein Häkchen angezeigt. Wählen Sie nun eine der Optionen auf der rechten Seite des Bildschirms:

Nummer ändern – Verwenden Sie die Richtungstasten nach oben und unten, um die ausgewählten Sender an eine neue Position zu verschieben. Sie können auch die Zifferntasten auf der Fernbedienung verwenden, um schnell zur gewünschten Position in der Senderliste

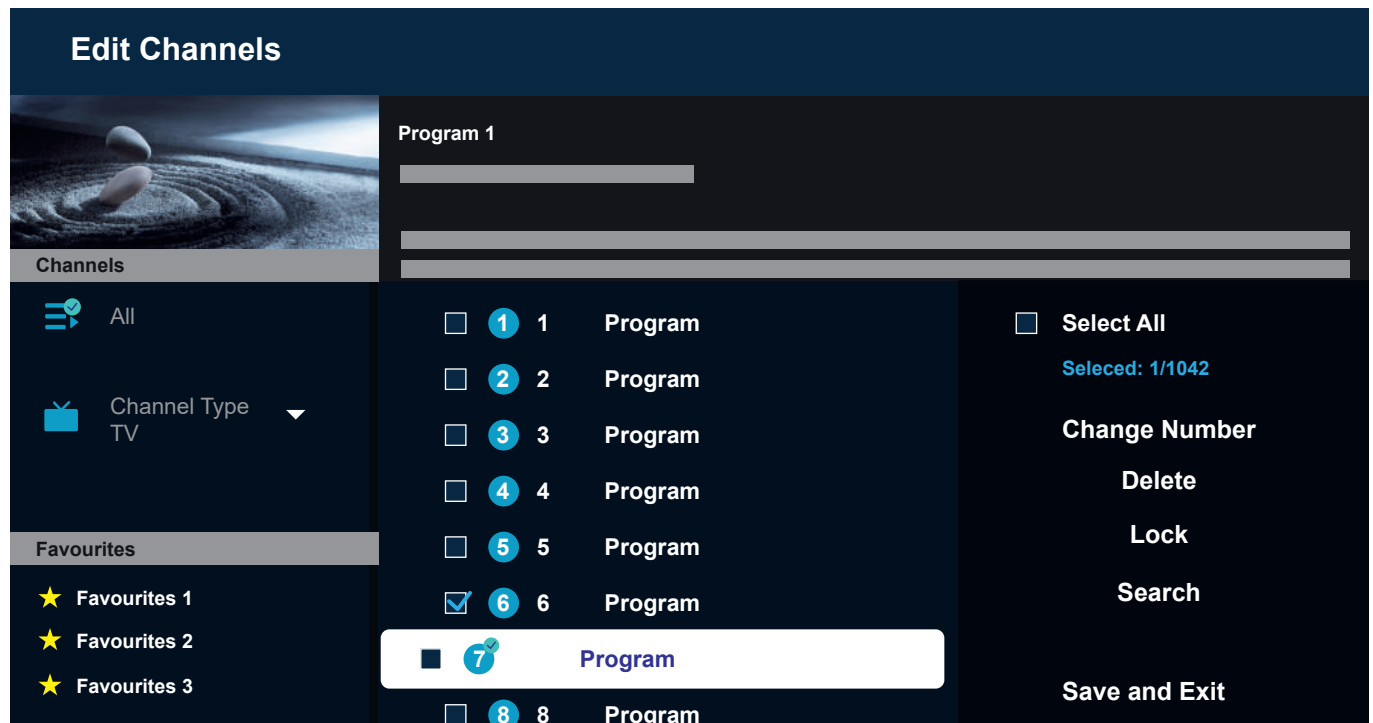

zu springen. Drücken Sie die Auswahltaste , um die neue Position zu bestätigen. Alle ausgewählten Sender werden in einer Gruppe zusammengefasst und an die ausgewählte Position verschoben. Bitte beachten Sie, dass das Verschieben von Sendern in bestimmten Ländern möglicherweise nicht möglich ist.

Löschen – Mit dieser Option werden alle ausgewählten Sender gelöscht.

Sperren – Mit dieser Option werden alle ausgewählten Sender gesperrt. Um einen gesperrten Sender anzuse-

hen, müssen Sie die PIN der Kindersicherung eingeben.

Suche – Mit dieser Option können Sie zusätzliche Sender einstellen. Wenn Sie bestimmte Sender in der Liste nicht finden können und sicher sind, dass sie in Ihrem Gebiet verfügbar sind, können Sie versuchen, die Sendersuche zu wiederholen.

Speichern und Beenden – Wenn Sie die Bearbeitung der Sender abgeschlossen haben, wählen Sie diese Option, um den Senderbearbeitungsbildschirm zu verlassen.

Favoritenliste.

Favoritenlisten helfen Ihnen, Ihre Lieblingssender zu organisieren. Sie können bis zu fünf verschiedene Listen erstellen.

Erstellen einer Favoritenliste:.

1. Rufen Sie den Bildschirm zur Senderbearbeitung auf. Einzelheiten dazu finden Sie auf der vorherigen Seite.
2. Wählen Sie eine der Favoritenlisten unten links aus. Standardmäßig sind die Favoritenlisten mit „Favorit 1“ bis „Favorit 5“ benannt.
3. Wählen Sie „Sender hinzufügen“ auf der rechten Seite.
4. Wählen Sie den gewünschten oder mehrere Sender in der Liste in der Mitte des Bildschirms aus.
5. Wählen Sie „Hinzufügen“, um Sender zur ausgewählten Favoritenliste hinzuzufügen.

Bearbeiten der Favoritenliste:

Wenn eine der Favoritenlisten auf dem Senderbearbeitungsbildschirm ausgewählt wird, sind die folgenden Optionen verfügbar:

Sender hinzufügen – Fügt weitere Sender zur aktuellen Favoritenliste hinzu.

Entfernen – Entfernt Sender aus der aktuellen Favoritenliste.

Reihenfolge ändern – Verwenden Sie die Richtungstasten nach oben und unten, um die ausgewählten Sender an eine neue Position in der Favoritenliste zu verschieben. Drücken Sie die Auswahl Taste , um die neue Position zu bestätigen. Alle ausgewählten Sender werden gruppiert und an die ausgewählte Position verschoben.

Favoriten umbenennen – Mit dieser Option können Sie die aktuelle Favoritenliste umbenennen.

Speichern und Beenden – Wenn Sie die Bearbeitung der Sender abgeschlossen haben, wählen Sie diese Option, um den Senderbearbeitungsbildschirm zu verlassen.

Zugriff auf die Favoritenliste:

1. Halten Sie beim Live-TV  gedrückt, um die Senderliste anzuzeigen.
2. Wählen Sie eine der verfügbaren Favoritenlisten aus. Nur Favoritenlisten, die mindestens einen Sender enthalten, sind sichtbar.

3. Jedes Mal, wenn Sie die Senderliste öffnen, werden die Sender aus der ausgewählten Favoritenliste angezeigt.

 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um zu einer anderen Favoritenliste oder der Standardprogrammliste zu wechseln.

Für Seh- und Hörgeschädigte.

Barrierefreiheit


Die Einstellungen für die Barrierefreiheit sind so konzipiert, dass sie das Seherlebnis für Menschen mit Seh- oder Hörbehinderungen umfassender und benutzerfreundlicher machen.

Um das Kontextmenü für die Barrierefreiheit zu öffnen, halten Sie die Stummschalttaste (🔇) gedrückt. In diesem Menü können Sie alle verfügbaren Eingabehilfen schnell ein- oder ausschalten. Wenn Sie „Bearbeiten“ wählen, können Sie festlegen, welche Optionen im Kontextmenü sichtbar sein sollen. Deaktivieren Sie alle Optionen, an denen Sie nicht interessiert sind, und sie werden aus der Liste entfernt. Bitte beachten Sie, dass einige Optionen nicht aus dem Kontextmenü entfernt werden können.

Um alle Eingabehilfeneinstellungen einzusehen, öffnen Sie ⚙️ > Allgemein & Datenschutz > Barrierefreiheit. Dieses Menü enthält die vollständigen Einstellungen für alle Eingabehilfefunktionen.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Voice Guide (Sprachführung) - Aktiviert die Sprachführung, die Menüoptionen laut beschreibt, um sehbehinderten Menschen zu helfen. Wenn aktiviert, werden Kanalwechsel, Lautstärkeänderungen, Informationen zu laufenden und kommenden Sendungen, Programmplanung sowie andere Funktionen akkustisch beschrieben. Auch verschiedene Inhalte im Internet und in der Suche werden so unterstützt.

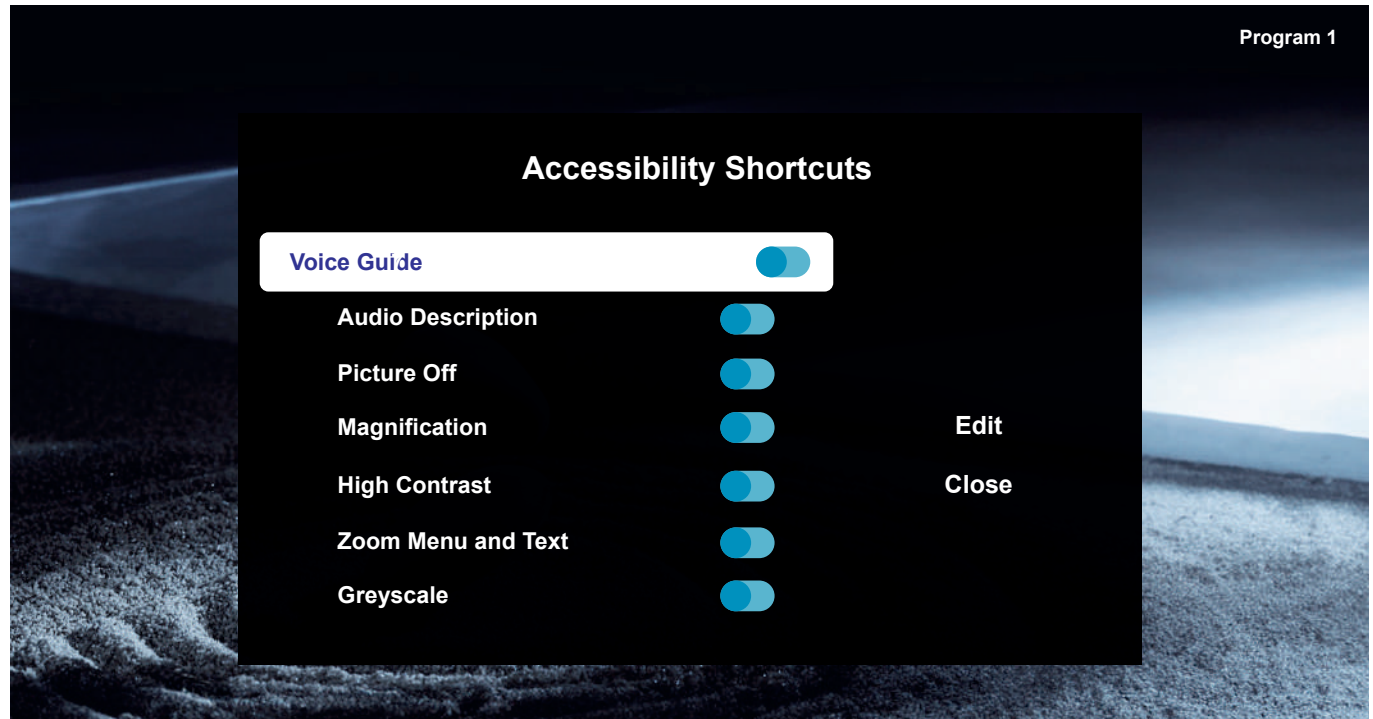

Audiobeschreibung - Aktiviert einen Audioguide, der eine Audiobeschreibung von Videoszenen für Sehbehinderte bietet. Diese Funktion ist nur bei Sendungen verfügbar, die diesen Dienst anbieten.

Bild aus - Schaltet den Fernsehbildschirm aus und gibt nur den Ton wieder, um den Stromverbrauch zu senken. Wenn Sie bei ausgeschaltetem Bildschirm eine andere Taste auf der Fernbedienung als Lautstärke und Power drücken, schaltet sich der Fernsehbildschirm wieder ein.

Vergrößerung - Vergrößert den Bildschirm, um das Bild oder den Text zu vergrößern. Sie können die Zoomstufe anpassen oder den Zoombereich verschieben, indem Sie die angezeigten Anweisungen befolgen.

Hoher Kontrast - Ändert die Bildschirme des Smart Hub und der Einstellungsmenüs in weißen Text auf schwarzem Hintergrund und ändert die transparenten TV-Menüs automatisch in undurchsichtige, damit der Text besser lesbar ist.

Graustufen - Ändert die Farbe des Fernsehbildschirms in Schwarz-Weiß, um unscharfe Kanten, die durch Farben verursacht werden, zu verstärken.

Farben invertieren - Invertiert die Farben von Text und Hintergrund, der auf dem Fernsehbildschirm angezeigten Einstellungsmenüs, um sie besser lesen zu können.

SeeColors-Modus - Hilft Nutzern mit Farbenblindheit, sattere Farben zu erleben.

Untertiteleinstellungen - Untertiteleinstellungen für Sendungen.

Untertitel - Schaltet Untertitel ein oder aus.

Untertitelmodus - Stellt den Untertitelmodus ein.

Untertitelsprache - Legt die Untertitelsprache fest.

Gesprochene Untertitel - Gibt eine Audioversion der Untertitel wieder. Nur verfügbar bei Sendungen, die diesen Dienst anbieten.

Vergrößerungseinstellungen für Gebärdensprache - Erlaubt es den Bildschirm für die Gebärdensprache zu vergrößern, wenn die Sendung, die Sie ansehen, dies vorsieht. Aktivieren Sie zunächst „Gebärdensprache-Zoom“ und wählen Sie dann „Gebärdensprache-Zoom bearbeiten“, um die Position und Vergrößerung des Gebärdensprachbildschirms zu ändern.

Mehrfachaudioausgabe – Schaltet den TV-Lautsprecher und den Bluetooth-Kopfhörer gleichzeitig ein. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie die Lautstärke des Bluetooth-Kopfhörers höher einstellen als die Lautstärke des TV-Lautsprechers.

Tastenwiederholung - Verlangsamt die Betätigungsgeschwindigkeit, wenn Sie Fernbedienungstasten halten oder schnell hintereinander drücken. Aktivieren Sie zunächst die langsame Tastenwiederholung und passen Sie dann unter „Wiederholungsintervall“ die Betätigungsgeschwindigkeit an.

Aufnahme mit Loewe dr+.

Multi-Aufnahme.

Mit Loewe stellar können Sie Sendungen aufnehmen, eine Aufnahme planen und mit Timeshift zeitversetzt fernsehen. Beim Nutzen der Aufnahmefunktion werden Sendungen automatisch auf der eingebauten Festplatte aufgenommen. Sie können jedoch auch einen geeigneten externen USB-Speicher nutzen.

Sofortige Aufnahme.

Wählen Sie im Live-TV die Sendung, die Sie aufnehmen möchten. Drücken Sie die Aufnahmetaste  oder , und anschließend im Popup-Menü die Option „Aufnahme “.

Aufnahme Programmieren.

Wählen Sie im EPG mit den Richtungstasten , eine Sendung aus, die Sie aufnehmen möchten. Drücken Sie nun die Auswahltaste . Wählen Sie im Popup-Menü die Option „Aufnahme programmieren“. Manuelle Aufnahmen können Sie im Programmmanager planen.



Aufnahme- und Programm-Manager

Der Aufnahme- und Programmmanager gibt Ihnen einen Überblick über bereits durchgeführte oder geplante Aufnahmen.

Aufnahmen.


Im Live-TV erhalten Sie die Liste der verfügbaren Aufnahmen, indem Sie  drücken und mit  bestätigen. Wechseln Sie mit  falls nötig das Menü und öffnen Sie dann . Zur Wiedergabe selektieren Sie die gewünschte Aufnahme und starten diese mit .



Programmierung.

Die Übersicht zu den geplanten Aufnahmen erhalten Sie im Live-TV, indem Sie  drücken und mit den Richtungstasten  wählen.

Über "Aufnahmen hinzufügen" haben Sie die Möglichkeit, manuelle Aufnahmen, auch als Serie, zu programmieren.

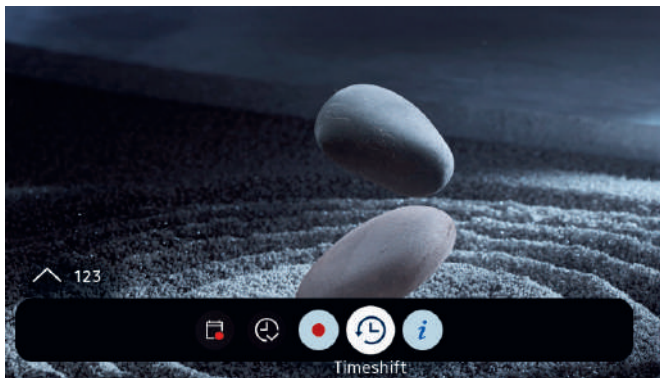

Timeshift.


Um Timeshift zu aktivieren, drücken Sie .

Ist Timeshift aktiv, können Sie eine Sendung pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen oder bereits gesehene Abschnitte erneut ansehen.

 Maximale Timeshift-Kapazität: 90 Minuten.

Um den Fortschrittsbalken mit Timeshift-Menü anzuzeigen, drücken Sie die Richtungstaste runter .

Navigieren Sie mit den Richtungstasten durch das Timeshift Menü.

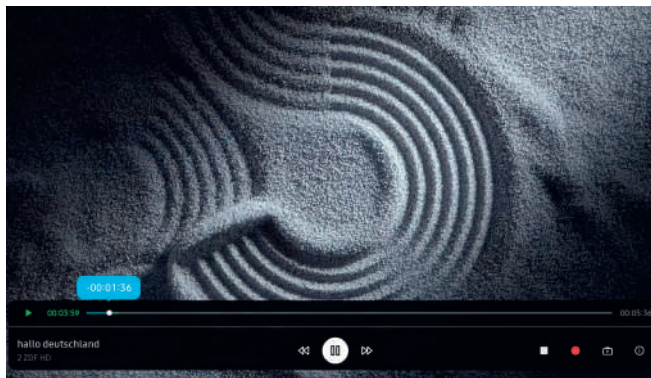

Timeshift-Menü:

-  Timeshift Play/Pause.
-  Schnell Vorspulen.
-  Rückspulen.
-  Timeshift beenden.
-  Aufnahme starten.
-  Live-TV: Zurück zu Live-TV. Timeshift bleibt aktiv.
-  Info.

Lesen Sie vor der Verwendung der Funktion Timeshift alle Sicherheitshinweise. Beachten Sie das Kapitel „Informationen über angeschlossene USB-Festplatten“. Ein Trennen vom Stromnetz kann zu Datenverlust führen.

Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Vor Verwendung der Funktionen Aufnahme und Timeshift“ im eManual.

Timeshift-Anzeige konfigurieren.

Wenn Timeshift aktiv ist, leuchtet der Loewe signature ring orange. Wenn Sie diese Anzeige lieber ausschalten möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie die Tasten magic.light  und die Einstellungen  gleichzeitig fünf Sekunden lang gedrückt. Ein Wechsel in der Anzeige Loewe signature ring zeigt an, dass Sie die Konfiguration gestartet haben.
2. Drücken Sie die Taste Kanal auf  einmal, um die Anzeige zu deaktivieren. Die Farbe der LED wechselt von gelb auf weiß. Um die Anzeige wieder zu aktivieren, drücken Sie erneut die Taste  (Kanal nach oben), und die LED-Farbe wechselt wieder zu gelb.
3. Drücken Sie , um die Konfiguration zu speichern. Beenden Sie das Setup, indem Sie die Taste  für die Einstellungen drücken.

Stimmungsvoll.

Loewe magic.light

Loewe Stellar Fernsehgeräte sind mit dem integrierten Loewe magic.light ausgestattet: Diese versteckte LED-Leiste bietet diskrete Beleuchtungsanimationen zur Begrüßung und Verabschiedung oder eine atmosphärische Beleuchtung in warmem Weiß während des Filmsehens.

Konfigurieren Sie magic.light individuell und passen Sie die indirekte Beleuchtung ganz auf Ihre Wünsche und die aktuelle Stimmung an. Im folgenden Abschnitt erfahren Sie, wie Sie magic.light einstellen können:



Einstellungen aktivieren:

Drücken Sie die Taste für magic.light und dann eine der folgenden Tasten.



Lichtband ein- oder ausschalten.



Helligkeit anpassen mit den Richtungstasten.



Sättigung anpassen mit den Programmtasten.



Farbe einstellen mit den Richtungstasten.



Warmweiß: 100% Sättigung
Kaltweiß: 0% Sättigung



Leuchtdauer einrichten.

1. Lichttaste und die Einstellungstaste , für fünf Sekunden gedrückt halten. Im Loewe signature.ring erscheint nun eine Linie aus sieben gelben Punkten. Die Punkte geben die Leuchtdauer an:



2. Stellen Sie nun die Leuchtdauer ein. Wenn Sie nach links oder rechts drücken, verändert sich die leuchtende Linie im Loewe-Auge. Wenn nur ein Punkt angezeigt wird und Sie die linke Richtungstaste drücken, wird die Begrüßungsbeleuchtung vollständig ausgeschaltet.
3. Drücken Sie die Auswahlstaste , um Ihre Einstellungen zu speichern.



Sie können die Einstellung jederzeit durch Drücken der Taste verlassen. Wenn 20 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird die Einrichtung automatisch beendet.

Beleuchtung ein-/ausschalten.

Standardmäßig schaltet sich Loewe magic.light automatisch in Abhängigkeit von der Raumhelligkeit ein/aus. Um die Beleuchtung manuell ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Taste magic.light und bestätigen Sie mit . Nach dem Wiedereinschalten des Fernsehers wird die Beleuchtung wieder automatisch eingeschaltet.

So deaktivieren Sie die Beleuchtung dauerhaft:

1. Halten Sie die Tasten magic.light und die Einstellungen gleichzeitig fünf Sekunden lang gedrückt. Eine veränderte Anzeige im Loewe signature.ring zeigt an, dass Sie die Konfiguration gestartet haben.
2. Drücken Sie die Kanalabwärts-Taste einmal, um die Beleuchtung auszuschalten. Die Anzeige Loewe signature.ring blinkt einmal, um anzuzeigen, dass die automatische Funktion ausgeschaltet ist, und blinkt zweimal, wenn sie durch erneutes Drücken der Kanalabwärtstaste wieder aktiviert wird.
3. Drücken Sie , um die Konfiguration zu speichern.



Sie können die Einstellung jederzeit durch Drücken der Taste verlassen. Wenn 20 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird die Einrichtung automatisch beendet.

Der richtige Blickwinkel.

Loewe magic.motion

Die Funktion Loewe magic.motion ermöglicht es, den motorisierten, optionalen Loewe floor stand motor stellar per Knopfdruck auf der Loewe remote stellar zu drehen.

Die Loewe remote stellar besitzt für diese Option die Taste magic.motion .



Drücken Sie die Taste magic.motion.



Drücken Sie die Richtungstasten, um den TV zu drehen. Maximale Drehung 45°

Drehmodus einrichten.

Drücken Sie für fünf Sek. die Taste  und die Einstellungstaste  gleichzeitig. Sie hören einen kurzen Signalton. Der Einstellungsmodus ist jetzt aktiv.

Mit Links-Rechtstaste  können Sie den TV entsprechend drehen.

1. Drücken Sie die Linkstaste  bis die maximale Drehung Links erreicht ist. Speichern Sie diese Position mit der Auswahlstaste . Sie hören zwei kurze Töne zur Bestätigung.
2. Drücken Sie die Rechtstaste  bis die maximale Drehung Rechts erreicht ist. Speichern Sie diese Position mit . Sie hören drei kurze Töne.
3. Drücken Sie nun erneut die Linkstaste und drehen Sie das Gerät in die gewünschte Ausschaltposition. Drücken Sie die , um diese Position zu speichern. Jetzt hören Sie vier kurze Töne.
4. Drücken Sie zum Schluss noch einmal die Auswahlstaste , um zu bestätigen, dass dies nun die Standardposition beim Ein- und Ausschalten ist.
5. Sie hören nun einen langen Ton. Der Einstellungsmodus ist beendet.



Hinderniserkennung: magic.motion stoppt automatisch bei Widerstand.



20 Sekunden ohne Tastendruck beendet automatisch den Einstellungsmodus.

Wichtig zu wissen.

Apps und Technische Informationen.

my Loewe App laden.

Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den unten stehenden QR Code und laden Sie die empfohlene App herunter. "my Loewe" ist der Einstiegspunkt in die Welt von Loewe und bietet Ihnen Zugriff auf alle Benutzerhandbücher für Ihre Produkte von Loewe.



Technische Informationen.

Sie haben ein Fernsehgerät mit OLED-Bildschirm erworben, das höchsten Qualitätsansprüchen genügt und auf Pixelfehler geprüft wurde. Trotz größter Sorgfaltspflicht bei der Herstellung des Displays kann aus technischen Gründen nicht zu 100% garantiert werden, dass keine Subpixelfehler auftreten. Diese Effekte werden jedoch, solange sie innerhalb der Grenzen liegen, die in der Norm (ISO 9241-307, Fehlerklasse II) festgelegt sind, nicht als Gerätedefekt im Sinne der Gewährleistung angesehen. Organic Light Emitting Diodes (organische Leuchtdioden) sind eine Bildtechnologie, die auf selbstleuchtenden Bildpunkten basiert und deutliche Vorteile in Bezug auf Bildqualität und Leistung bietet. Unter bestimmten Umständen können bei anhaltender, einseitiger Belastung des OLED-Materials bleibende und irreversible Bildfehler entstehen. Solche Restbildprobleme treten auf, wenn das Fernsehgerät statische Bildinhalte wie statische Bilder, Untertitel, Laufschriftanzeigen, Diashows oder Videosequenzen in Endlosschleife, statische Anzeigen bei einem Präsentationsmonitor oder bei Videospielen anzeigt. Auch schwarze Balken bei

manchen Bildschirmformaten können zu Restbildproblemen führen. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Restbildprobleme keine Mängel im Sinne der Gewährleistung darstellen. Wenn statische Bilder zu lange angezeigt werden, reduziert das Gerät den Kontrast automatisch oder schaltet den Bildschirm schneller an. Bei der nächsten Benutzerbedienung kehrt das Gerät sofort in den Normalzustand zurück. Unter normalen Anzeigebedingungen treten keine solchen Restbildprobleme auf. Um die hohe Qualität der Bilddarstellung dauerhaft zu erhalten, kalibriert sich Ihr Loewe OLED TV in regelmäßigen Abständen.

Angeschlossene USB-Festplatten.

Das Trennen des TV-Gerätes vom Netz während des Betriebes oder eine versehentliche Unterbrechung der Stromversorgung (z.B. Stromausfall) kann zu einer Beschädigung des Festplatten-Dateisystems und damit zum Verlust der aufgezeichneten Sendungen führen. Trennen Sie niemals das USB-Speichergerät vom Fernsehgerät. Wir empfehlen Ihnen, das Fernsehgerät in den Standby-Modus zu schalten, bevor Sie es vom Stromnetz trennen. Loewe übernimmt keine Haftung für den Verlust von Daten, die auf der integrierten Festplatte Ihres Fernsehgeräts gespeichert sind.

Software-Update.

Aktuelle Software-Versionen können von der (unten angegebenen) Loewe-Internetseite heruntergeladen und mithilfe eines USB-Sticks auf Ihrem Fernsehgerät installiert werden.

Wenn Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist, können Sie es direkt über das Internet aktualisieren.

Weitere Informationen zum Software-Update finden Sie im Benutzerhandbuch, das auf der Loewe-Internetseite als Download zur Verfügung steht. Es kann nicht gewährleistet werden, dass Loewe Modelle von Anfang an und dauerhaft mit allen anschließbaren Peripheriegeräten funktionieren.

Haftungsausschluss für digitale Dienste.

Bei unseren TV-Geräten handelt es sich um „Produkte mit digitalen Elementen“, deren Kernfunktionen, wie z.B. TV-Empfang über Kabel oder Satellit oder Abspielen von DVDs/Blu-rays über einen an das TV-Gerät angeschlossenen Player grundsätzlich auch ohne diese digitalen Elemente genutzt werden können. Die auf dem Gerät zur Verfügung stehenden digitalen Elemente umfassen unter anderem Apps, Spiele, Musik, Videodienste und andere Programme sowie Plattformen, welche das Herunterladen von weiteren Apps und/oder den Zugriff auf diese ermöglichen. Die vorstehend nicht abschließend genannten Dienste, Inhalte und/oder Elemente sowie die dafür erforderlichen Serverplattformen, auf die diese im Hintergrund über das Internet zugreifen, werden durch Drittanbieter angeboten und/oder bereitgestellt. Bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Endnutzer- und/oder Geschäftsbedingungen dieser Drittanbieter, denen Sie insbesondere bei der Erstinstallation des TV-Gerätes, aber auch bei der Inanspruchnahme von Diensten Dritter zu einem späteren Zeitpunkt zustimmen müssen. Durch diese Zustimmung kommt

Herstellereklärung. Impressum.

eine unmittelbare Vertragsbeziehung über die Nutzung der jeweiligen digitalen Elemente, Dienste und/oder Inhalte zwischen Ihnen und den jeweiligen Drittanbietern zustande. Die Loewe Technology GmbH als TV-Gerätehersteller hat keinen Einfluss auf die Bereitstellung der digitalen Elemente, Dienste und Inhalte, deren Qualität, die visuelle Darstellung, die Bereitstellung von Aktualisierungen und insbesondere das Ende der Zurverfügungstellung (End of Life) dieser digitalen Elemente, Dienste und Inhalte. Auf der anderen Seite können während der Produktlebensdauer des TV-Gerätes auch neue digitale Elemente, Dienste und/oder Inhalte auf dem Gerät angeboten werden, ohne dass Sie dazu regelmäßig Ihre Einwilligung erteilen. Diese zusätzlichen digitalen Elemente, Dienste und/oder Inhalte resultieren unter anderem aus dem technischen Fortschritt und den allgemeinen Marktanforderungen. Eine Pflicht, neue digitale Elemente, Dienste und/oder Inhalte bereitzustellen, besteht jedoch nicht. Insbesondere besteht keine Pflicht, nach dem End of Life eines digitalen Elements, Dienstes oder Inhalts einen Ersatz oder einen Nachfolger bereitzustellen. Bitte beachten Sie die jeweiligen für Ihr Gerät gültigen Endnutzer- und/oder Geschäftsbedingungen.

Die Loewe Technology GmbH bestätigt, dass ihr Produkt den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU, sowie anderen relevanten EU-Richtlinien entspricht.

Im Frequenzbereich 5150 bis 5350 Mhz darf diese Fernsehgerät in den folgenden Ländern nur in Innenräumen verwendet werden:

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern.

Hier finden Sie die vollständige Konformitätserklärung in der Produktauswahl:

www.loewe.tv/compliance

Loewe Technology GmbH
Industriestraße 11
96317 Kronach, Deutschland
www.loewe.tv

Tel.: 09261 99-0
E-Mail: ccc@loewe.de

Registergericht: Frankfurt am Main, HRB 117013
vertreten durch: Aslan Khabliev

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keinerlei Verpflichtung von Seiten der Loewe Technology GmbH dar.

Alle Rechte vorbehalten. Einschließlich Übersetzung, technische Änderungen und Irrtümer.



Loewe stellar. Made in Germany.

Welcome.

Thank you very much for choosing Loewe stellar. We are elated to welcome you as a customer. Design, innovation and cutting edge technology - you chose a device that unites all these qualities in one premium product. This OLED TV model from Loewe captivates its audience through the most modern display technology, performance hardware and a new design language.

Loewe stellar is made in Germany.

Every detail of this product reflects the dedication and craftsmanship that has distinguished Loewe and its employees for over 100 years. Enjoy the unique lighting concept of Loewe stellar and make every moment with this remarkable product line a Magic Moment. Loewe's dual-channel dr+ system with a double triple tuner opens up a new TV experience - enjoy multi view and multi recording in flawless quality.

Loewe stellar features 4 HDMI 2.1 ports and Ultra HD @ 144 Hz VRR support, making it the ideal platform for a super fast, seamless gaming experience. Our comprehensive range of streaming apps and VOD services, made possible by the state of the art premium operating system Tizen OS, ensures entertainment for everyone.

Please read these instructions carefully. To ensure that you can enjoy your Loewe product for a long time to

come, please observe the safety instructions that are enclosed separately. If you have any questions or need help, Loewe Customer Care is always at your disposal.

 This user manual contains important basic information on the initial installation of your Loewe TV. After switching it on for the first time, an intuitive commissioning guide will lead you through the setup process. A detailed eManual, which comprehensively describes the functions and features of your new Loewe TV, is integrated into your TV.



www.loewe.tv

Table of contents.

Welcome.	33
Symbols and rating plate.	34
Scope of delivery.	35
Overview - TV.	36
First steps - TV installation.	38
Overview - Remote.	40
First steps - Remote.	42
First steps - Initial setup.	44
Home screen.	48
Electronic programme guide.	49
Channel edit.	50
Accessibility.	52
Multi-recording.	54
Loewe magic.light	56
Loewe magic.motion	57
Apps and technical information.	58
Declaration.	59
Imprint.	59

Symbols and their meaning.

Symbols and rating plate.

This user manual features numerous symbols, whose meanings are explained on this page. Read this section carefully and note their meanings.

The type plate contains important information about the device:

- Device name
- Device type
- Article number
- Serial number



Warnings draw attention to issues that may endanger your health or life, or the health or life of others. Pay attention to the warnings.



Environmental notices contain information on environmentally conscious action or environmentally conscious disposal. Pay attention to the environmental information.



General hints and tips in scope with the device or an application of the device.



Electronics notices draw attention to dangers that, if ignored, could damage the device or endanger your health or life.



Breakage hazard warnings indicate that there is a risk of damage to your device or that injury is possible. Pay attention to the breakage hazard warnings.

Position of the rating plate.

Label with model number and operating voltage can be found on the back of the TV set.

Rating plate example:



Everything you need.

Scope of delivery.

Make sure all the contents of the packaging and the Loewe welcome box are present. If anything is missing, please contact your dealer or the Loewe Customer Care Center.

Contents.

- Loewe quick start guide
- User manual (this document)
- Loewe stellar
- Stand
- Power cord
- Loewe welcome box
 - Loewe remote stellar
 - Loewe remote stellar mini
 - Batteries type AAA
 - Technical data table Loewe stellar
 - Loewe OLED safety instructions
 - Assembly instructions for the stand
 - Mounting kit for the stand



Front.

Overview - TV.



① Loewe signature.ring

TV status LED

- Standby
- TV ON: Panel ON
- TV ON: Panel OFF
- TV Standby: OLED-Refresh
- Recording active
- Timeshift active

② Loewe table stand stellar *

③ Loewe magic.light

④ Soundbar

⑤ OLED screen

⑥ Loewe signature.flag

*Depending on variant and size.

Back.



①	AC-IN	Mains connection - 220-240 V - 50/60Hz
②	LAN	Network connection RJ-45
③	HDMI 1	HDMI 2.1 with eARC Audio-OUT
④	HDMI 2	HDMI 2.1 input
⑤	HDMI 3	HDMI 2.1 input
⑥	USB-A	USB 2.0 - 5V $\overline{\text{DC}}$, 2000 mA max.
⑦	USB-C	USB 3.1 - 5V $\overline{\text{DC}}$, 1000 mA max.
⑧	ANT SAT	Satellite jack - DVB-S/S2 HD
	SUB	13/18V, 400mA
⑨	ANT SAT	Satellite reception DVB-S/S2 HD
	MAIN	13/18V, 400mA
⑩	ANT TV	Terrestrial/TV antenna DVB-C/T/T2 HD
⑪	CI Slot	Common Interface CI+ V1.4
⑫	HDMI 4	HDMI 2.1 input
⑬	Audio Out	Audio jack 3.5mm/TOSLINK
⑭	USB-A	USB 2.0 - 5V $\overline{\text{DC}}$, 1000mA max.
⑮	USB-C	USB 3.1 - 5V $\overline{\text{DC}}$, 1000 mA max.

i The images of the TV are for illustrative purposes only. Actual TV models may vary in appearance.

Unboxing and connecting.

First steps - TV installation.




1. Unboxing the TV.

If you haven't unboxed your TV yet, follow the simple steps in the quick start guide. Proceed to step 2 of this guide, once you have securely attached the TV to the stand.



2. Connecting the antenna cables.

Now connect the satellite or antenna cable. The labeled ports are located on the back of the TV. To expose the ports, carefully remove the covers. They are easy to remove. No tools are required.

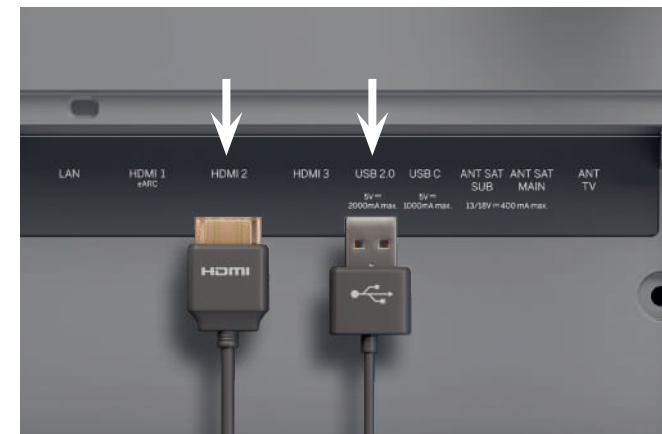

3. Connecting additional devices.

Additional devices, such as game consoles or storage devices, can be connected via HDMI and USB. Details are available on the help pages in the eManual and on the Loewe website.



Pay attention to the safety instructions and technical specifications.



This information is necessary for the safe setup and operation of the TV.



Connect the cables to the TV first, then to the satellite system or cable connection. Use the cable guide on the TV and the delivered Loewe stand.



Unplug all devices from the power grid before connecting them.




4. Network via LAN.

You can connect the TV to a LAN network. Connecting to a Wi-Fi network is explained in the "First steps - initial setup" section below.

i To connect to the LAN, use an RJ45 cable (10/100 Mbit/s).


i The use of a Cat6 or Cat7 cable without shielding is recommended.

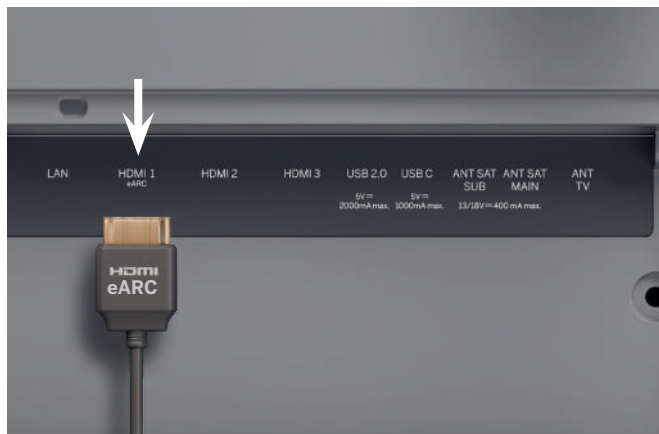

5. Audio via HDMI eARC.

You can connect a Loewe klang bar or your sound system to the TV via a HDMI cable. To do this, use the HDMI 1 port, which supports HDMI 2.1 with eARC audio OUT.

i Use an HDMI "ultra-high-speed" cable, type-A connector (not included), for the highest video resolution and eARC.

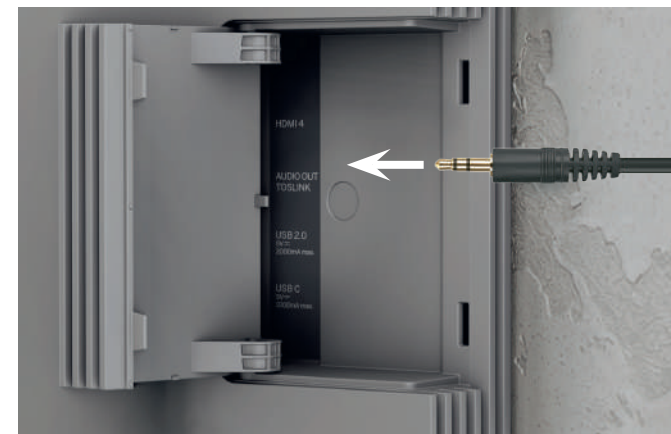

6. Audio: Mini-TOSLINK/analogue.

You can connect an audio system via TOSLINK to the TV. The type of connection depends on your audio system. Connect the "AUDIO OUT TOSLINK" output on the TV to the audio system.

Digital: Use a mini-TOSLINK to TOSLINK optical cable.

Analogue: Use a stereo RCA to jack adapter cable for to connect the audio system to the TV.

Two for one.

Overview - Remote.

Loewe remote stellar



Additional features
Loewe magic.light
Loewe magic.motion

	ON/OFF	Switch TV ON/OFF
	Mute	Short press: Mute/unmute sound, long press: Accessibility settings.
	TV-mode	Short press: Live TV, long press: Switch to TV device 1.
	Input	Short press: Open device list, long press: Switch to device 2.
	Recording	Short press: Start recording, long press: Switch to device 3.
	Programme	Select channels directly by pressing the numeric keys.
	123-Function	Live TV: Recording menu, programme manager, recording, Timeshift.
	Guide	Short press: Open EPG, long press: Open channel list.
	Settings	Short press: Open settings, long press: Open all settings.
	Direction	Change the selected element or value inside a menu. Press left/right/up/down to navigate.
	Selection	Select/start the currently selected element. Live TV: Show details for the current programme.
	Volume	Increase/decrease volume.
	Channel	Next/previous channel.
	Back	Short press: Back to last menu, live TV: Previous channel, long press: Close menu.
	Home screen	Open home screen.
	Play/pause	Play/pause media or Timeshift.
	magic.light	Open settings for magic.light. See section "Loewe magic.light".
	Teletext	Open/close teletext and mediatext.
	magic.motion	Activate motor control of magic.motion. See section "Loewe magic.motion".
	Function	Menu-dependent function keys.
	Apps	Shortcut keys to start apps and video on demand services.

*optional

Loewe **remote stellar mini**



Additional feature
Audio voice command

	ON/OFF	Switch TV ON/OFF.
	123-Funktion	Enter numbers and change colours. Live TV: Recording menu, programme manager, recording, Timeshift.
	Microphone	Press to enable voice command control.
	Settings	Short press: Open settings.
	Direction	Change the selected element or value inside a menu. Press left/right/up/down to navigate.
	Selection	Select/start the currently selected element. Live TV: Show details for the current programme.
	Back	Short press: Back to last menu, live TV: Previous programme, long press: Close menu.
	Home screen	Open home screen.
	Play/pause	Play/pause media or Timeshift.
+/-	Volume	Increase/decrease volume.
^/v	Channel	Next/previous channel.
	Video on demand	Shortcut keys to start apps and video on demand services.

Preparation.

First steps - Remote.

1. Open the battery compartment on the back of the remote control. Slide down the battery compartment cover, then lift it off. The battery compartment is now exposed.



2. Align the first battery with the positive terminal as shown in the image on the remote control.

 Make sure the terminals (+ and -) are aligned correctly.

 Check if the batteries are held securely.

3. Slide the cover back on and close the battery compartment.

Now, test the remote control to make sure it is working properly. If this is not the case, repeat the steps.



 Inserting the batteries works identically for both remote controls.

 Use leak-proof AAA LR03 (alkaline manganese) batteries only. You need two batteries per remote control.



Pairing the Loewe remote stellar mini.

When you switch on  the TV for the first time, it automatically connects to the Loewe remote stellar mini. To manually pair the remote with the TV, point it at the front of the TV and press the  and  keys simultaneously for three seconds.



 Pairing the Loewe remote stellar is not necessary.

 Keep batteries out of reach of children. Do not place batteries in the sun or throw them into fire.

 Dispose of empty batteries in an environmentally friendly manner. For more information, please refer to the chapter Environment/Legal Notices.

Programming the device buttons.

In addition to the direct function, the TV key  and the device keys  and  also offer the option of operating other Loewe devices at the touch of a button. This feature allows for seamless control of other Loewe audio devices, Blu-ray players and set-top speakers from other manufacturers. The dots below each key symbolize the respective function.



Live TV (1 sec press),
Mode: Loewe TV (3 sec press)



Input (1 sec press),
Mode: Loewe klang mr 1/3/5 (3 sec press)



Recording (1 sec press),
Mode: Loewe klang bar 3/5 mr (3 sec press)

Programming to other devices.

These keys can also be assigned to other devices. For example, if you have a Blu-ray player or cable receiver linked to one of the device buttons, you can conveniently control volume and mute from the remote control. This makes handling your home entertainment system

even easier and more intuitive. Further information on how to program the Loewe remote stellar is available on the Loewe website.

Activate LED ring and adjust brightness.




Press and hold the  key and one of the numerical keys 1, 2, 3, 4 or 5 at the same time for three seconds to change the brightness of the LEDs for the directional keys.

"1" corresponds to the lowest brightness setting, "5" to the highest. Change the key illumination according to your liking.

Fast and easy.

First steps - Initial setup.

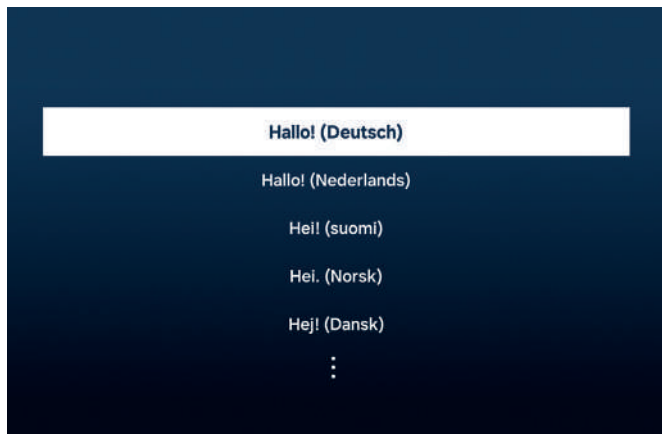


Selecting your menu language.

First, select your language for the menu. Change the language with the directional keys . Confirm with .



Starting the initial setup.

Loewe stellar features a guide for the initial setup. Follow its instructions.

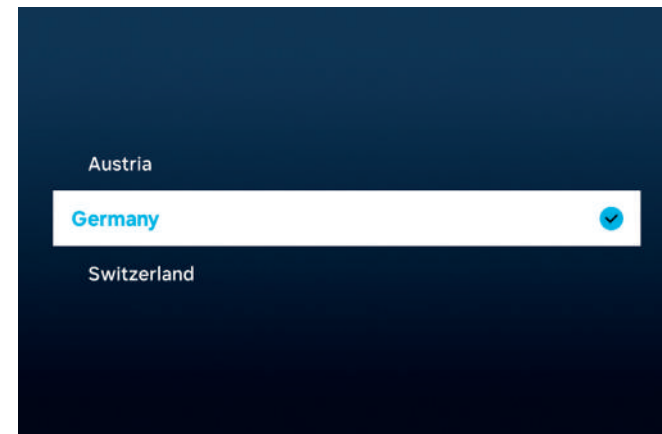

Selecting your country.

Now select your country or region by using the directional keys . Confirm with .



Pay attention to the safety instructions and technical specifications for this TV.




The appearance of the user interface may change after a software update.

Loewe Customer Care Center
www.loewe.tv




Available services may vary depending on the selected region.

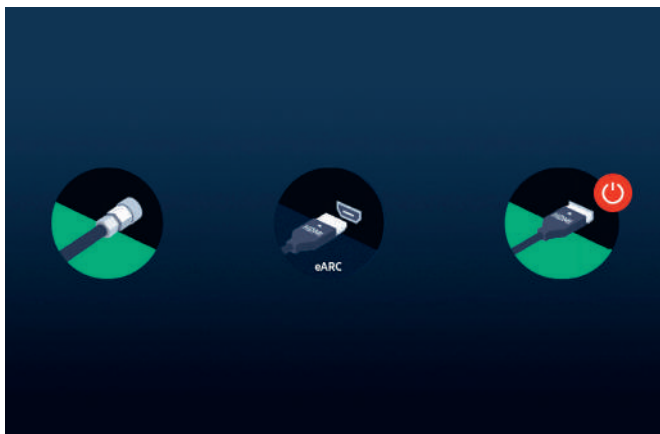

Automatic connection recognition.

Loewe stellar automatically recognizes all connected antennas and devices connected via USB or HDMI.

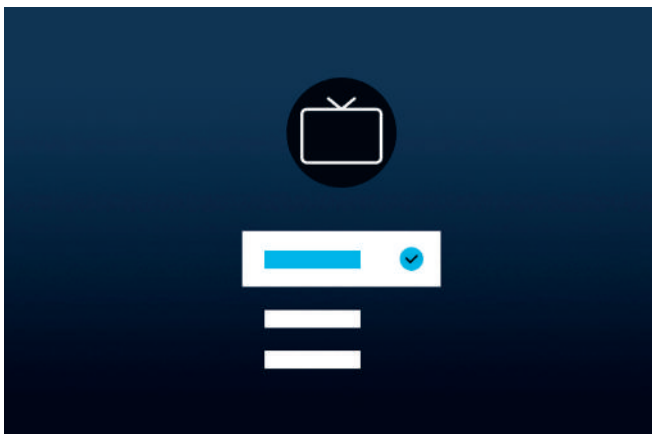

TV reception and programme type.

After a terrestrial or cable signal has been recognized, select the TV reception and programme type. In the next step, all available channel will be saved automatically.



Satellite signal.

If there is a satellite signal available, you can make fine adjustments in this menu.


Adjust programme type, satellite selection, LNB, satellite and search range. When using SAT MAIN and SAT SUB, you can choose between dual or main in this menu.

 Check if all devices are switched on.

 You can configure a Unicable system only after the initial setup. The respective settings are available here: All Settings > Broadcasting > Expert Settings > Satellite System > SatCR/Unicable.

Almost done.

First steps - Initial setup.

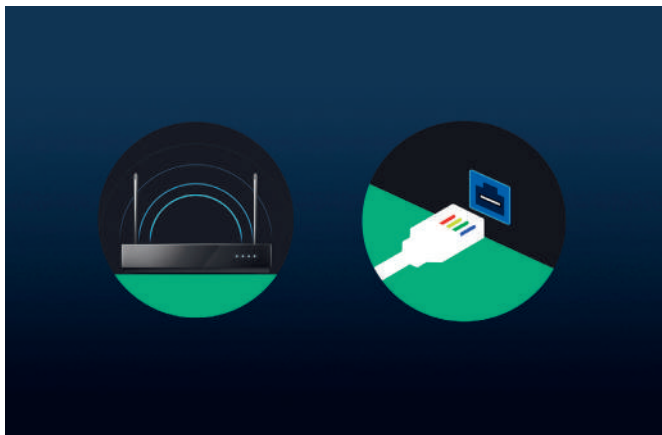


Selecting a network.

To use a modern smart TV to its full potential, an internet connection is required. You can connect your Loewe TV to a network via WLAN (wireless) or LAN (wired).


WLAN Explanation in the next step. Have your WLAN credentials ready.

LAN Make sure one end of the network cable is connected to your TV and the other end to your router.

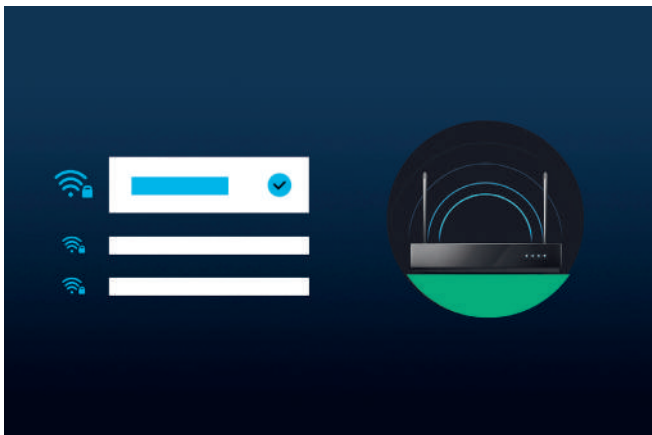

Connecting to WLAN.

When using WLAN, you'll now be asked to enter your password. Use the directional keys  and the select key , to select numbers and letters. Confirm with .

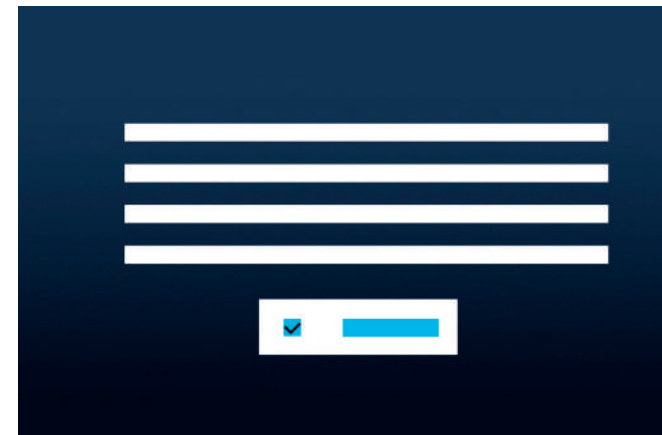

T&Cs, privacy policy.


To use all features of the device, you need to accept the Smart Hub terms and conditions and privacy policy. Press the select button  and click on "I agree with everything" to do this.

 Without accepting the terms and conditions and privacy policy, the functioning of some services cannot be guaranteed.



Creating a user account.

Optional step: Press the directional key  to skip this step. Sign in to an existing Samsung account or create a new one. By using a Samsung account, you benefit from the best features of your smart device and always keep it up to date.

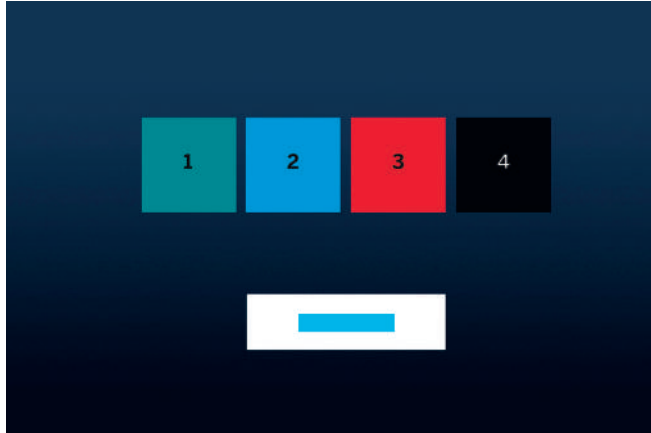

Customizing the task bar.

In this step, you can save and sort apps in the task bar. Some apps are already pre-installed. Apps can also be customized later in the Smart Hub.



Home screen.

Once the home screen appears, the initial setup is complete. It's time to start your TV experience. Open live TV or your favorite app. We hope you enjoy your new Loewe TV.

-  A user account is necessary to use apps or video on demand.
-  When creating a new Samsung account, please carefully read the user agreement and privacy policy.

Smart-Hub.

Home screen.

The smart hub is the home screen of your TV. From here you can launch apps, services or delve into live TV.

 Press the home key on your remote to immediately return to this screen.

The following options are available to you:

-  User profile: Access user profile.
-  Search: Search for channels, movies, or apps. Voice command with Loewe remote stellar mini.
-  Gaming-Hub: Stream games directly.
-  Home screen: Change the app arrangement.
-  Connected devices  / Settings 
-  Change privacy settings.



Use the directional keys  to navigate. The highlighted and enlarged tile is currently selected.

Launch installed apps, services, or live TV by pressing the select key . More settings are available on the left: User profile, search, ambient mode, gaming hub, Media, and privacy policy.

 Depending on your country and region, display and information may vary.

At a glance.

Electronic programme guide.

The electronic programme guide (EPG) provides information about the current and future television programme. You can also use it to schedule recordings.

 Press the guide key on your remote to open the programme guide.


The following options are available to you:

 Edit channel filters.

 Show TV channels only.

 Show radio stations only.


 Edit channels.

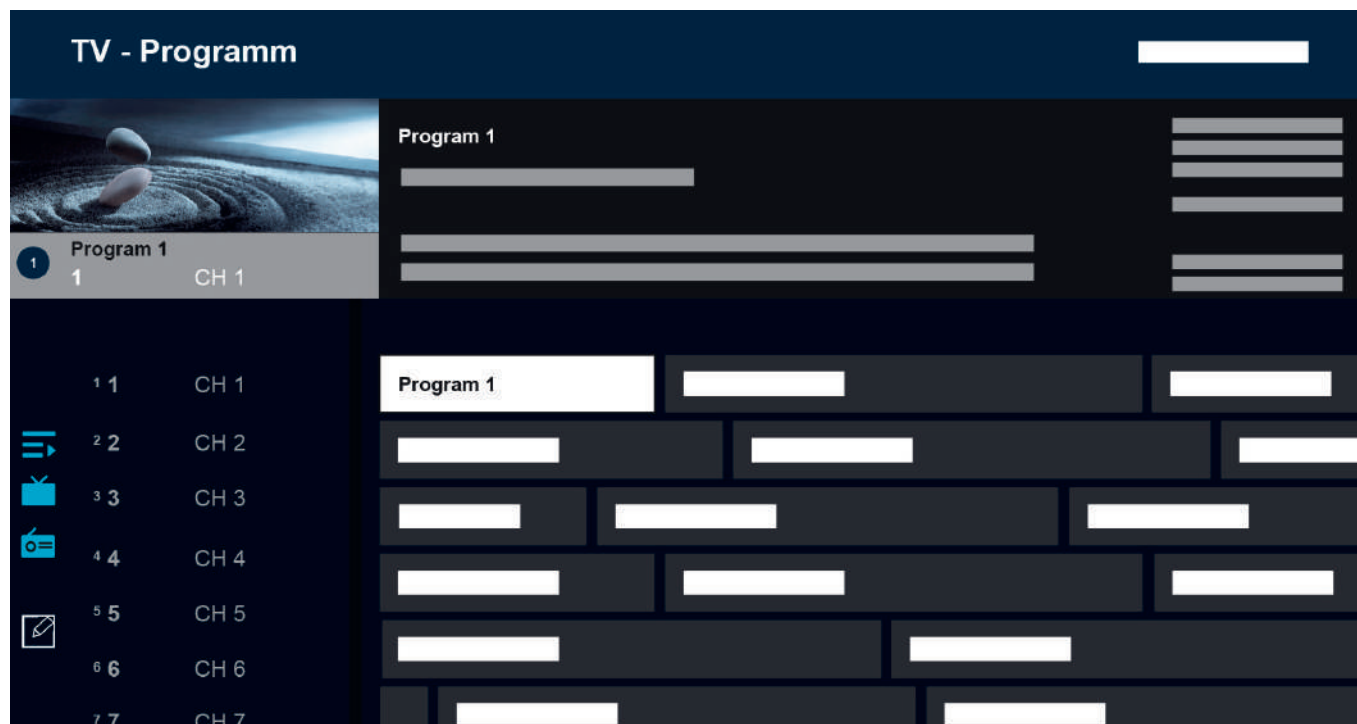

Additional features of the EPG:

- Live image preview.
- Informationen about the current programme.
- Date and time display.
- Preview of all available channels.
- Loewe remote stellar mini overview.

More info available in the Tizen OS eManual.

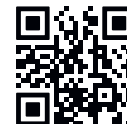

 Depending on your country and region, display and information may vary.

Personalizing TV channels.

Channel edit.


Through the channel edit menu, you can move, delete, or lock channels stored on the TV. There are two ways to access the channel edit screen:

- While watching live TV, press the guide key (≡) briefly to open the electronic guide. In the guide, open the channel filters on the left and select the option "Edit Channels" at the bottom.
- While watching live TV, press and hold the guide key (≡) to display the channel list. In the channel list, select the option "Edit Channels" at the bottom left.

Editing the channel list.

While in the channel edit screen, ensure that the option "All" is selected on the left side. Then, select one or more channels you wish to edit. A tick mark will appear next to the selected channel. Now, choose one of the options on the right side of the screen:

Change number – Use the up and down directional keys to move the selected channels to a new position. You can use the direct number keys on the remote to quickly jump to the desired position in the channel list. Press the selection key (●) to confirm the new position. All selected channels will be grouped together and moved to the selected position. Please note channel moving may not be available in certain countries.

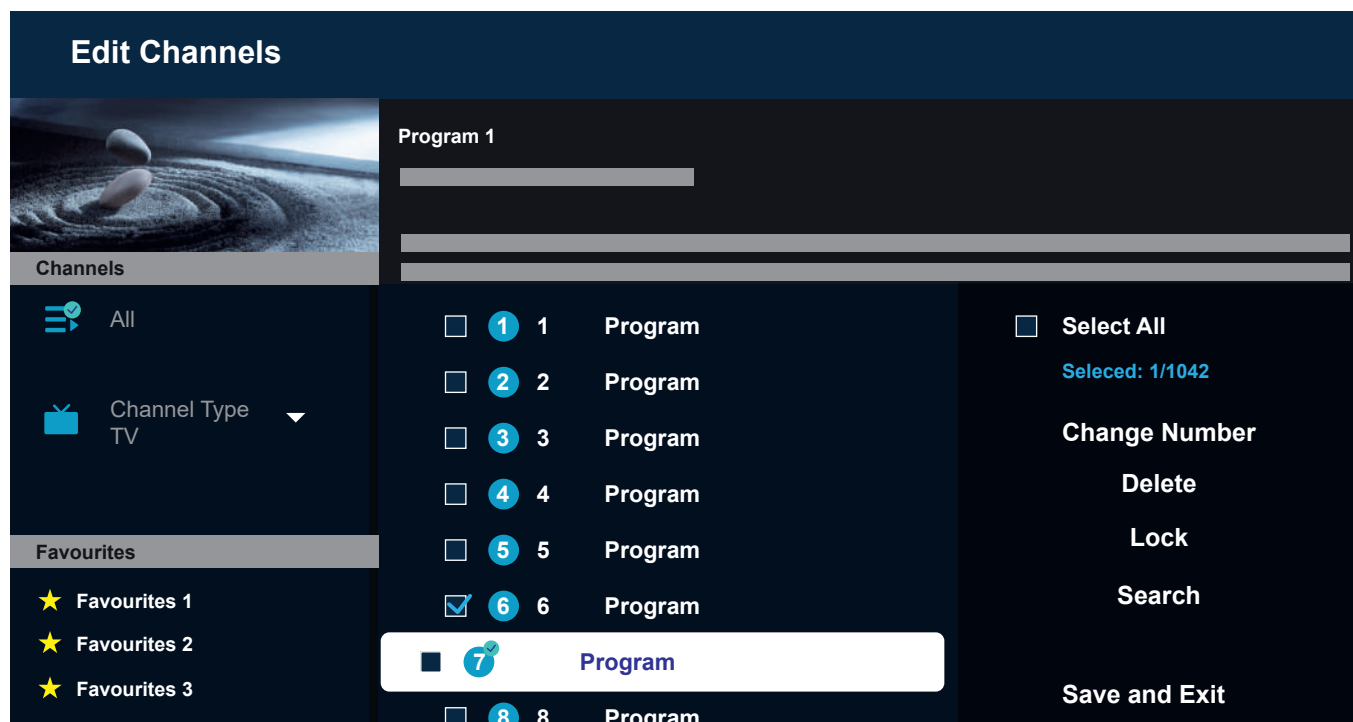

Delete – This option will delete all selected channels.

Lock – This option will lock all selected channels. To watch a locked channel, you will need to enter the parental control PIN.

Search – This option allows you to tune additional channels. If you cannot find specific channels in the list and are sure they are available in your area, you can try repeating the channel search.

Save and Exit – When you are done editing channels, select this option to exit the channel edit screen.

Favourites list.

Favourites lists help you organise your favourite channels. You can create up to five different lists.

Creating a Favourites List:

1. Access the channel edit screen. Please refer to the previous page for details.
2. Select one of the favourites lists in the bottom left. By default, favourites lists are named "Favourites 1" - "Favourites 5".
3. Select "Add Channels" on the right.
4. Select the desired channel or multiple channels in the list in the middle of the screen.
5. Select "Add" to add channels to selected favourites list.

Editing the favourites list:

When one of the favourites lists is selected on the channel edit screen, the following options are available:

Add Channels – Add additional channels to the current favourites list.

Remove – Remove channels from the current favourites list.

Change order - Use the up and down directional keys to move the selected channels to a new position in the favourites list. Press the selection key  to confirm the new position. All selected channels will be grouped together and moved to the selected position.

Rename Favourites – This option allows you to rename the current favourites list.

Save and Exit – When you are done editing channels, select this option to exit the channel edit screen.

Accessing the favourites list:

1. While watching live TV, press and hold the guide key  to display the channel list.
2. Select one of the available favourites lists. Only favourites lists that contain at least one channel will be visible.
3. Every time you open the channel list, channels from the selected favourites list will be displayed.

 Repeat steps 1-2 to switch to a different favourites list or the standard channel list.

For the visually or hearing Impaired.

Accessibility.

Accessibility settings are designed to make the viewing experience more inclusive and user-friendly for people with visual or hearing impairments.

To open the accessibility shortcut menu, press and hold the mute key (🔇). In this menu, you can quickly turn on or off any of the available accessibility features. By selecting "Edit", you can choose which options should be visible in the shortcut menu. Uncheck all options you are not interested in, and they will be removed from the list. Please note that some items cannot be removed from the shortcut menu.

To open the accessibility settings menu, press the settings key (⚙️) > All Settings > General & Privacy > Accessibility. This menu contains the full settings for all accessibility features.

The following options are available:

Voice Guide – Activate voice guides that describe the menu options aloud to aid the visually impaired. When activated, the TV provides voice guides for channel change, volume adjust, information on current and upcoming programmes, other TV functions and various content on the Internet and in Search.

Audio Description – Activate an audio guide that provides an audio description of video scenes for the visually impaired. This function is only available with broadcasts

that provide this service.


Picture Off – Turn off the TV screen and provide only sound to reduce overall power consumption. When you press a button on the remote control other than Volume and Power while the screen is off, the TV screen turns back on.

Magnification – Enlarge the screen to make the picture or text bigger. You can adjust the zoom level or move the zoom area by following the displayed instructions.

High Contrast – Change Smart Hub and setting menu screens to white text on a black background and change the transparent TV menus to opaque automatically so that text can be more easily read.

Greyscale – Change the colour of the TV screen to black and white to sharpen blurred edges caused by colours.

Colour Inversion – Invert the colours of the text and background for the setting menus displayed on the TV screen to make it easier to read them.

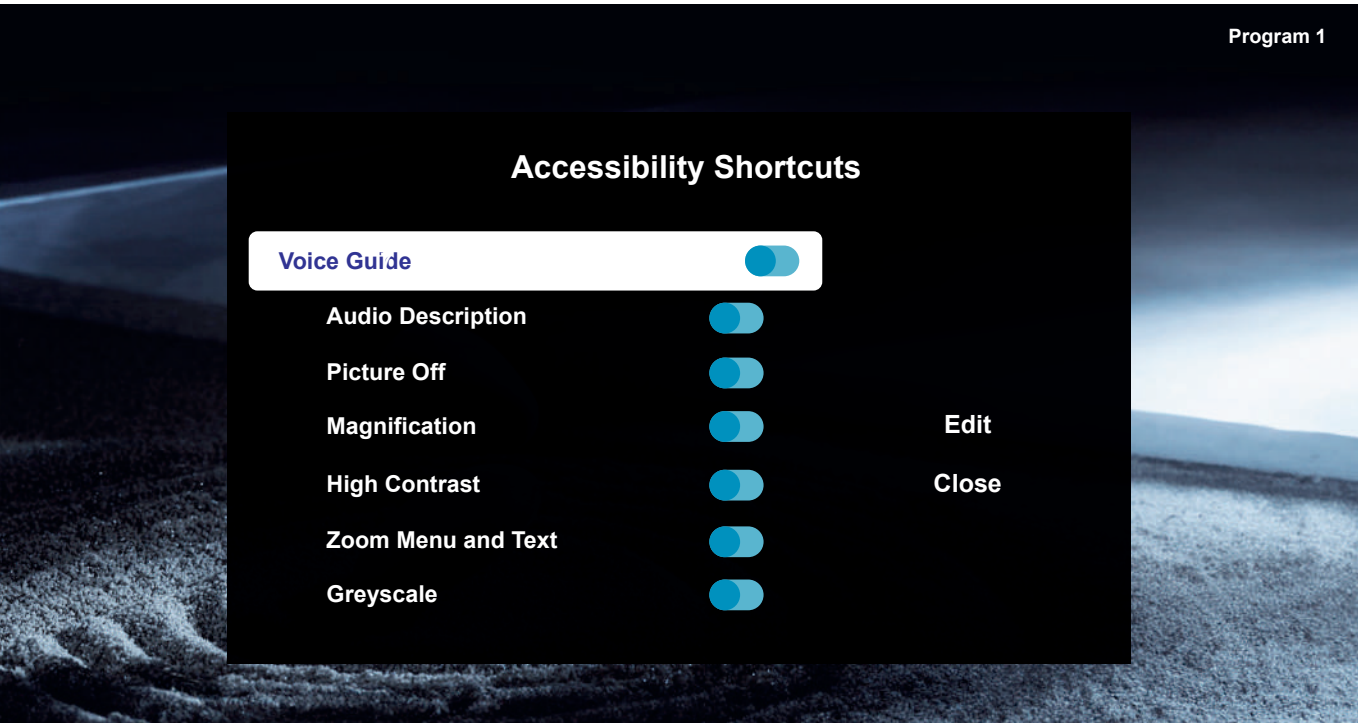

SeeColors Mode – This feature helps users with colour blindness experience richer colours.

Subtitle Settings – Subtitle settings for broadcasts.

Subtitle – Turns subtitles on or off.

Subtitle Mode – Sets the subtitle mode.

Subtitle Language – Sets the subtitle language.

Spoken Subtitles – Listen to an audio version of the subtitles. Only available with broadcasts that provide this service.

Sign Language Zoom – Zoom in the sign language screen when the programme you are watching provides it. First, set "Sign Language Zoom" to On, and then select "Edit Sign Language Zoom" to change the position and magnification of the sign language screen.

Multi-output Audio – Turn on both the TV speaker and Bluetooth headphone at the same time. When this function is active, you can set the volume of the Bluetooth headphone higher than the volume of the TV speaker.

Slow Button Repeat – Configure the operation speed of the remote control buttons so that they slow down when you continually press and hold them. First, set "Slow Button Repeat" to On, and then adjust the operation speed in "Repeat Interval".

Recording with Loewe dr+.

Multi-recording.


Record programmes with Loewe stellar, schedule a recording or use Timeshift to watch a live TV programme later. Recordings are automatically stored on the built-in hard drive. If you like, you can also use a suitable external USB storage device.

Instant recording.

Select a live TV programme you would like to record and press the recording key  or . Select "Recording 

Schedule recording.

Open the EPG and pick a programme you would like to record. Confirm with  and select "Schedule recording" in the following pop-up menu to start. Manual recordings can be scheduled in the programme manager.

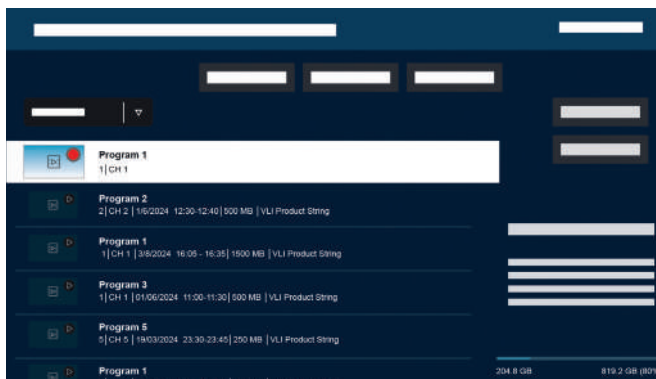

Recording and programme manager.

The recording and programme manager offers an overview over past and scheduled recordings.


Recordings.

In live TV, you can view the list of available recordings by pressing  and confirming with . If necessary, use  to change the menu and then open . For playback, select the desired recording and start it with .



Scheduling.

While in live TV mode, press  and select  to get an overview of all scheduled recordings. Via the button "Add recording" it is possible to schedule manual, as well as serial recordings.

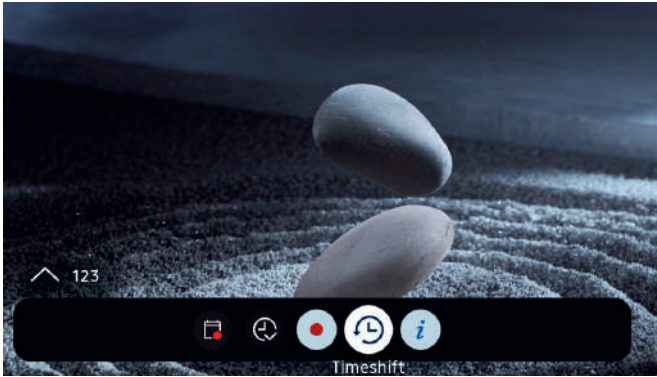

Timeshift.


Press **⏮** to activate Timeshift.

With Timeshift active, you can pause a programme and resume watching it later, or even rewatch sections.

i Max. recording capacity: 90 minutes.

Press the directional key down **⬇** to display the progression bar within the Timeshift menu.

Use the directional keys to navigate the Timeshift menu.

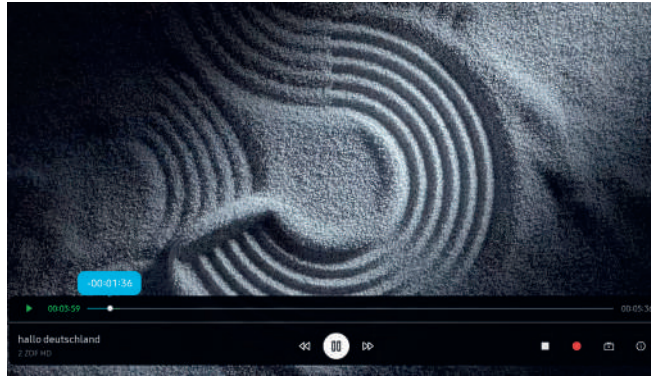

Timeshift menu:

- ⏮** Timeshift Play/pause.
- ⏭** Fast forward.
- ⏮** Rewind.
- Stop Timeshift.
- Start recording.
- 📺** Back to live TV. Timeshift remains active.
- i** Info.

Please read all safety instructions before using Timeshift, especially the section "Connected USB hard drives". Disconnecting the device from the power supply can lead to data loss.

Further information is available in the eManual, section "Before recording and using Timeshift".

Configuring Timeshift indication

When Timeshift is active, the Loewe signature ring lights up orange. If you prefer to turn off this indication, follow these steps:

1. Press and hold the magic.light **⚙** and the settings **⚙** keys simultaneously for five seconds.
2. Press the channel up **^** key once to deactivate the indication. The LED colour will change from yellow to white. To reactivate the indication, press the channel up **^** key again, and the LED colour will switch back to yellow.
3. Press **⏻** to save the configuration. Exit the setup by pressing the settings **⚙** key.

Atmospheric.

Loewe magic.light

Every Loewe stellar features an integrated Loewe magic.light. Use the discretely hidden LED band for subtle welcome and farewell illuminations or have it underline your favourite movie in a warm white tone.

Customise magic.light according to your wishes and current mood. Learn more about this feature in this section.

-  Activate settings:
Press the magic.light key and then one of the following keys.
-  Switch light band on or off.
-  Adjust brightness with the directional keys.
-  Adjust saturation with the programme keys.
-  Adjust colour with the directional keys.



Warm white: 100% saturation
Cold white: 0% saturation



Adjusting illumination duration.

1. Press and hold the magic.light  and the settings key  simultaneously for five seconds. The Loewe signature.ring will display a line with seven yellow dots. The number of dots indicates the duration of the illumination:



2. Now you can adjust the duration. The line inside the signature.ring changes, when pressing left and right . When only one dot is displayed and you press the left directional key , the welcome illumination will be turned off completely.
3. Press  to save the configuration.

-  You can exit the setup at any time by pressing the settings  key. If no key is pressed for 20 seconds, the setup will end automatically.

Turning illumination on/off.

By default, Loewe magic.light automatically activates/deactivates depending on the room brightness. To manually turn the illumination on or off, press the magic.light  key and confirm with . When the TV is switched on again, the illumination will revert to automatic mode.

To permanently deactivate illumination:

1. Press and hold the magic.light  and the settings key  simultaneously for five seconds. A change in the Loewe signature.ring display indicates that you have started the configuration.
 2. Press the channel down  button once to turn off the illumination. The Loewe signature.ring will flash once to indicate that the automatic function is off and flash twice when it is reactivated by pressing the channel down  button again.
 3. Press  to save the configuration.
-  You can exit the setup at any time by pressing the settings  key. If no key is pressed for 20 seconds, the setup will end automatically.

The perfect angle.

Loewe magic.motion

Through magic.motion, it is possible to rotate the device on the motorised optional Loewe floor stand motor stellar at the push of a button.

The magic.motion key  on your Loewe remote stellar enables this feature.



Press the magic.motion key.



Press the directional keys to rotate the TV. Max. rotation angle: 45°

Setting up rotation.

Simultaneously press the magic.motion  and the settings key  for five seconds. You will hear a short tone. Setup mode is now active.

By pressing the directional keys , you can rotate the TV in either direction.

1. Press and hold the left directional key  to turn the device all the way to the left. Press  to save this position. Now you will hear two short tones.
2. Press and hold the right directional key  to turn the device all the way to the right. Press  to save this position. Now you will hear three short tones.
3. Now press and hold the left directional key again and turn the device back to the desired power off position. Press  to save this position as well. Now you will hear four short tones.
4. Finally, press  again, to confirm that this is the default position when turning the device on and off.
5. Now you will hear a long tone. Setup mode has ended.



Obstacle recognition: magic.motion will stop automatically, when hitting an obstacle.



20 seconds without any input will cancel the set-up.

Good to know.

Apps and technical information.

Download the my Loewe app.

Use your smartphone to scan the QR code below and download the recommended app. "my Loewe" is the entry point into the world of Loewe and gives you access to all user manuals for your Loewe products.



Technical information.

ou've purchased a TV with an OLED screen that meets the highest quality standards and has been checked for pixel defects. Despite the greatest care in the manufacture of the display, it cannot be guaranteed 100% for technical reasons that no subpixel errors will occur. However, as long as these effects are within the limits specified in the standard (ISO 9241-307, defect class II), they are not considered to be equipment defects within the meaning of the warranty. Organic Light Emitting Diodes are an imaging technology based on self-illuminating pixels that offer significant advantages in terms of image quality and performance. Under certain circumstances, persistent one-sided exposure to the OLED material can result in permanent and irreversible image aberrations. Such residual image problems occur when the TV displays static image content such as static images, subtitles, ticker displays, slideshows or video sequences in an infinite loop, static displays on a presentation monitor or video games. Black bars on some screen formats can also lead to residual image problems. It is important to emphasize that these residual image problems do not constitute defects in the sense of warranty. If

static images are displayed for too long, the TV automatically reduces contrast or switches to screen saving mode. The next time the user is operating the device, it immediately returns to its normal state. Under normal display conditions, there are no such residual image problems. In order to maintain the high quality of the image display long term, your Loewe OLED TV calibrates itself at regular intervals.

Connected USB hard drives.

Disconnecting the TV from the mains during operation or an accidental interruption of the power supply (e.g. power failure) can lead to damage to the hard disk file system and thus to the loss of recorded broadcasts. Never disconnect the USB storage device from the TV. We recommend that you put the TV into standby mode before unplugging it. Loewe does not assume liability for the loss of data stored on your TV's built-in hard drive.

Software updates.

The latest software versions can be downloaded from the Loewe website (listed below) and installed on your TV using a USB stick. If your TV is connected to the Internet, you can update it directly from the Internet. Further information on software updates can be found in the user manual, which is available for download on the Loewe website. It cannot be guaranteed that Loewe models will permanently work from the outset with all connectable peripherals.

Digital services disclaimer.

Our TVs are "products with digital elements", whose core functions, such as TV reception via cable or satellite or playing DVDs/Blu-rays via a player connected to the TV set, can in principle also be used without these digital elements. The digital elements available on the device include, but are not limited to, apps, games, music, video services and other programs, as well as platforms that allow you to download and/or access additional apps. The services, contents and/or elements mentioned above, as well as the server platforms required for them, which they access in the background via the Internet, are offered and/or provided by third-party providers. Please note the respective end-user and/or terms and conditions of these third-party providers, which you must accept a later date, in particular when installing the TV set for the first time, but also when using third-party services. This acceptance creates a direct contractual relationship between you and the respective third-party service providers regarding the use of the respective digital elements, services and/or contents. As a TV set manufacturer, Loewe Technology GmbH has no influence on the provision of digital elements, services and contents, their quality, visual presentation, the provision of updates and, in particular, the end of life of these digital elements, services and contents. On the other hand, during the life of the TV, new digital elements, services and/or content may also be offered on the device without your regular consent. These additional digital elements, services and/or content result from, among other things, technological progress and general market requirements. However, there is no obligation to provide

Declaration.

new digital elements, services and/or content. In particular, there is no obligation to provide a replacement or successor after the end of life of a digital element, service or content. Please refer to the respective end user and/or terms and conditions applicable to your device.



Loewe Technology GmbH confirms that its product complies with the essential requirements of Directive 2014/53/EU, as well as other relevant EU directives.

In the frequency range 5150 to 5350 Mhz, this TV may only be used indoors in the following countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.

Here you can find the complete declaration of conformity in the product selection:

www.loewe.tv/compliance

Imprint.

Loewe Technology GmbH
Industriestraße 11
96317 Kronach, Deutschland
www.loewe.tv

Registry court: Frankfurt am Main, HRB 117013
Represented by: Aslan Khablev

The information in this document may be subject to change without prior notice. All rights reserved, including translation, technical changes and errors.