

名称	订单说明书
首次使用型号	1B0528Z0251J
材料	70g双胶纸
页面规格/颜色	A5大小黑白印刷
技术要求	1. 印刷颜色应均匀，且无毛边，无脏点、划伤、折痕，在使用环境下不褪色，不变色，不起翘。 2. 图案和文字清晰完整，无错印、漏印、重影。 3.装订牢固，裁切整齐。 4. 制品应符合Q/HKB J 16001《零、部件及原材料中有害化学物质含量规定》要求。 5. 未注尺寸公差按企标 Q/HKB J01002 附录D中的 中等m 执行。 6.首样经技术人员确认方可批量生产。
备注	1.警示语部分字体高度不小于3mm 2.防火标签高度至少为15mm高
升版原因	

	设计	孙婷	审核	陈思萌	日期	2025-11-19
	批准	白莉	版本号	A	图号/物料号	N6020010236/20163243

Hisense

life reimagined

USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference

EN

English

Contents

Thank you for choosing Hisense. We are sure you will find your new refrigerator a pleasure to use. However, before you use the appliance, we recommend that you carefully read the instructions, which provide details about installing and using the product. Please keep this manual for future reference.

Refrigerator Safety	01
Installing your new appliance.....	12
Description of the appliance.....	17
Display controls.....	18
Using your appliance.....	21
Cleaning and care.....	26
Helpful hints and tips.....	28
Troubleshooting.....	29
Disposal of the appliance.....	33

Refrigerator Safety

For your safety and correct usage before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to make sure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and be sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that anyone using it throughout its life, will be properly informed on its usage and safety notices. For the safety of life and property, keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.



Safety for children and others who are vulnerable people

According to EN standard

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Refrigerator Safety



Safety for children and others who are vulnerable people

According to IEC standard

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children as there is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent children playing from suffering an electric shock or from closing themselves inside it.
- If this appliance, featuring magnetic door seals, is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make the spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

Refrigerator Safety



General safety

- **WARNING**

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

1. staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
2. farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
3. bed and breakfast type environments;
4. catering and similar non-retail applications.

- **WARNING**

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

- **WARNING**

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- **WARNING**

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

- **WARNING**

Fill with potable water only for the water container.

Refrigerator Safety



General safety

- **WARNING**

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

- **WARNING**

Do not damage the refrigerant circuit.

- **WARNING**

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

- **WARNING**

The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.

- **WARNING**

When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

- **WARNING**

Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Refrigerator Safety



Replacing the illuminating lamps

- **WARNING**

The illumination lamps must not be replaced by the user! If the illumination lamps is damaged, contact the customer helpline for assistance. This warning is only for refrigerators that contain illumination lamps.



Refrigerant

- The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.
- The refrigerant (R600a) is flammable.

- **WARNING**

Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.

Refrigerator Safety



WARNING

Risk of fire / flammable materials

If the refrigerant circuit should be damaged:

1. Avoid opening flames and sources of ignition.
2. Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.

Any damage to the cord may cause a short circuit, fire, and/or electric shock.



Electrical safety

1. The power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not crushed or damaged. A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can access the main plug of the appliance.
4. Do not pull the main cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the interior lighting lamp cover.

Refrigerator Safety

Electrical safety

7. The fridge is only applied with power supply of single phase alternating current of 220~240V/50Hz. If fluctuation of voltage in the district of user is so large that the voltage exceeds the above scope, for safety sake, be sure to apply A.C. Automatic voltage regulator of more than 350W to the fridge. The fridge must employ a special power socket instead of common one with other electric appliances. Its plug must match the socket with ground wire.

Daily use

- Do not store flammable gases or liquids in the appliance, there is a risk of an explosion.
- Do not operate any electrical appliances in the appliance (e.g. electric ice cream makers, mixers etc.).
- When unplugging always pull the plug from the mains socket, do not pull on the cable.
- Do not place hot items near the plastic components of this appliance.
- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
- Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturers' instructions.

Refrigerator Safety

- The appliances manufacturers' storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions for storage.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
- In order to sense the temperature and humidity near the appliance and make the appliance run better, add temperature and humidity sensor outside the box of appliance.
- Frozen food can cause frost burns if consumed straight from the freezer compartment.
- Do not place the appliance in direct sunlight.
- Keep burning candles, lamps and other items with naked flames away from the appliance so that do not set the appliance on fire.
- The appliance is intended for keeping food stuff and/or beverages in normal household as explained in this instruction booklet. The appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Never use the base, drawers, doors etc. to stand on or as supports.

Refrigerator Safety

- Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.
- Do not consume ice popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.
- To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers.

• **WARNING**

Food needs to be packed into bags before it is put into the refrigerator. Liquids need to be stored in bottles or capped containers in order to avoid a spill, as the design structure of the product is not easy to clean.

- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.



CAUTION

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects, steam cleaner, ethereal oils, organic solvents or abrasive cleansers.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

Refrigerator Safety

Installation

For electrical connection carefully, follow the instructions given in this manual.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it.
- Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In this case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible, the back of the product should not be too close to a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent the risk of fire, follow the instructions relevant to installation.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Refrigerator Safety

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.
 1. If the appliance is Frost Free.
 2. If the appliance contains freezer compartment.

Water dispenser cleaning (special for water dispenser products):

- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

Installing your new appliance

Installing your new appliance

Before using the appliance for the first time, you should be aware of the following tips.





Ventilation of appliance

In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.

Suggest:

It is advisable for there to be 50-70mm of space from the back to the wall, at least 100mm from its top, at least 100mm from its side to the wall and a clear space upfront to allow the freezer door to open 135° and the refrigerator door to open 135°.

See in follow diagrams. Please refer to the diagrams below.

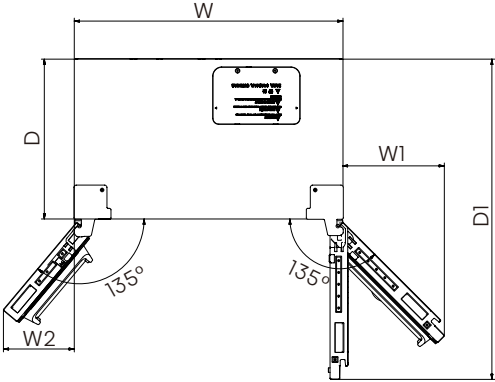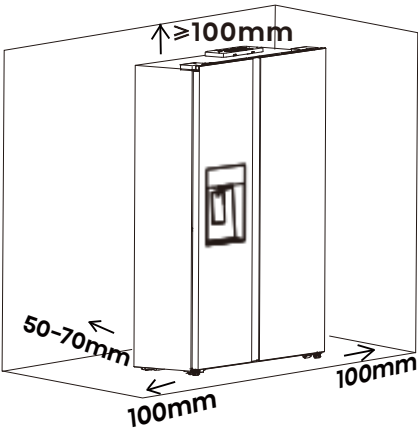

Relevant information (mm)

W	W1	W2	D	D1
908	344	261	540	1096

NOTE:

This appliance performs well in the climate class, please refer to nameplate. It may not work properly if being left at a temperature above or below the indicated range for a long period.

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Installing your new appliance

- Stand your appliance in a dry place to avoid high moisture damage.
- Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Stand the appliance away from heat sources such as stoves, fires or heaters.

Location Requirements

WARNING



Explosion and Fire Hazard

- Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from appliance.
- Failure to do so can result in death, explosion or fire.

IMPORTANT: This refrigerator is designed for indoor, household use only.

Temperature

This refrigerator is intended for use in a location where the temperature refers to nameplate. The preferred room temperature range for optimum performance, which reduces electricity usage and provides superior cooling, is between 16°C and 32°C. It is recommended that you do not install the refrigerator near a heat source, such as an oven or radiator.

Electrical Requirements

WARNING



Electrical Shock Hazard

- Plug into a grounded 3 prong outlet.
- Do not remove the ground prong from the power cord plug.
- Do not use an adapter.
- Do not use an extension cord.
- Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.

Before you move your refrigerator into its final location, it is important to make sure you have the proper electrical connection.

Recommended Grounding Method

A 220–240 volt, 50/60Hz (please refer to nameplate), AC only 15- or 20-amp fused, grounded electrical supply is required. It is recommended that a separate circuit serving only your refrigerator be provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch. Do not use an extension cord.

NOTE:

Before performing any type of installation or cleaning, disconnect the refrigerator from the electrical source. When you are finished, reconnect the refrigerator to the electrical source and reset the temperature controls to the desired setting.

Installing your new appliance

Unpack the Refrigerator



WARNING



Fire or Explosion Hazard

- Do not puncture refrigerant tubing.
- Follow handling instructions carefully.
- Flammable refrigerant used.
- Failure to do so can result in death, explosion or fire.

IMPORTANT: Handle with care when moving refrigerator to avoid either damaging the refrigerant tubing or increasing the risk of a leak.



WARNING

Excessive Weight Hazard

- Use two or more people to move and install refrigerator.
- Failure to do so can result in back or other injury.

Remove the Packaging

Remove tape and glue residue from surfaces before turning on the refrigerator. Rub a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and dry.

NOTE:

Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of your refrigerator. For more information, see "Refrigerator Safety".

Dispose of/recycle all packaging materials.

If the refrigerator has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time wait 4 hours before plugging it in to allow the oil to settle into the compressor.

When Moving Your Refrigerator:

Your refrigerator is heavy. When moving the refrigerator for cleaning or service, be sure to cover the floor with cardboard or hardboard to avoid floor damage. Always pull the refrigerator straight out when moving it. Do not wiggle or "walk" the refrigerator when trying to move it, as floor damage could occur.

Clean Before Using

After you remove all of the packaging materials, clean the inside of the refrigerator before using it. See the cleaning instructions in "Refrigerator Care".

Installing your new appliance

Level Refrigerator (if needed)

The refrigerator must be level to maintain optimal performance and appearance.

1. Turn the leveling feet on the bottom, front of the cabinet to raise or lower that side of the refrigerator until the refrigerator is level side-to-side.
2. Turn both feet, by the same amount, to slightly raise the front of the refrigerator. This will make it easier for the doors to close.


NOTE:

Having someone push against the top of the refrigerator takes some weight off the leveling feet. This makes it easier to turn the feet.



Rotate the adjustable feet clockwise to raise or raise counter-clockwise to lower your refrigerator. To make sure that the doors close automatically, tilt the top of your refrigerator backward about 10mm to 15mm. If necessary, use a spanner wrench to adjust the feet.

Align Doors (if needed)

Whenever you want to move the appliance, remember to turn the feet back up, so that the appliance can roll freely. Reinstall the appliance when relocating.

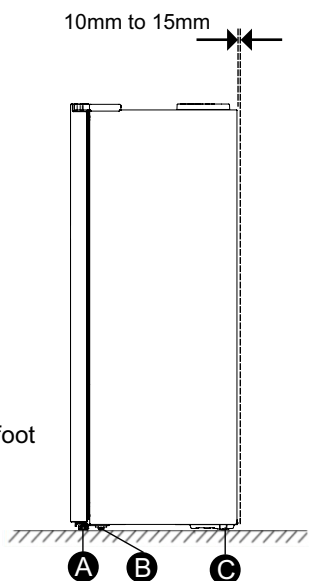

- A** Adjustable foot
- B** Roller
- C** Roller

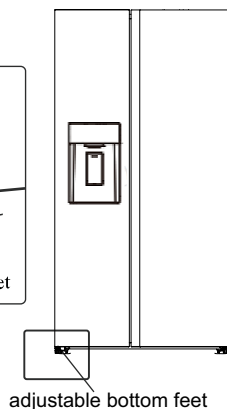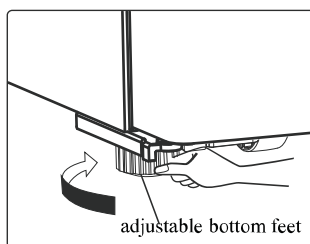


Installing your new appliance

Door height adjustment (if needed)

When the left and right sides of the door are uneven:


1. The height of the refrigerator door can be inserted into the corresponding height of the "C" type gasket at the lower end of the corresponding door shaft.
2. After confirming the height difference between the left and right doors, select the appropriate gasket, and only 1 piece can be placed on each door.
3. When assembling, please open the lower side of the door and gently lift it, and insert the gasket directly into the gap between the door and the rotating shaft.

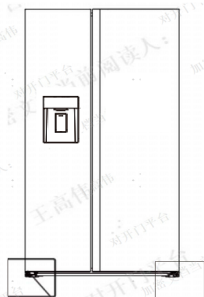

The position of the "C" type gasket



Installation tool

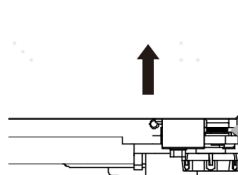

Insert the "C" type gasket

4. "C" type gasket specification:
1.0mm/1.5mm, thickness mark is engraved on the gasket.
5. The door may have a certain run-in sinking when it is loaded with food. After a period of use, it will stabilize to a stable state, which belongs to the normal site. If the left and right doors are uneven and need to be adjusted, it is recommended that the user use the appropriate "C" type gasket to adjust after a period of use.

NOTE:

1. To avoid hand clamping when inserting or disassembling the "C" gasket, please use a tool.
2. Please take care of the "C" type gasket to avoid children playing with the "C" type gasket, or putting it into the mouth.
3. When more than 1 piece of gasket is used for a single door, there may be a risk of gasket falling off or abnormal opening and closing noise.
4. Disconnect the power supply of the refrigerator before installation or disassembly. Neglect of this may result in serious injury or death

Description of the appliance

View of the appliance




- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Freezer zone LED light | 7. Freezer drawer | 13. Bottle rack |
| 2. Ice-Maker Front Cover Assembly | 8. Left adjustable bottom feet | 14. Water storage box part |
| 3. Ice Bucket Assembly | 9. Fridge zone LED light | 15. Fridge drawer |
| 4. Wind channel cover in freezer | 10. Fridge door Rack | 16. Right adjustable bottom feet |
| 5. Freezer shelf | 11. Fridge shelf | |
| 6. Freezer door Rack | 12. Wind channel cover in fridge | |

NOTE:

- Due to constant development of our products, your refrigerator may be slightly different from this instruction manual, but its functions and usage remain the same.
- To get the best energy efficiency of this product, please place all shelves, drawers on their original position as the illustration above.

Display controls

The control panel consists of two areas. The middle of topside shows conditions of the appliance surrounded by 6 icons as well as keys. And the bottom side is three keys related to ice maker.

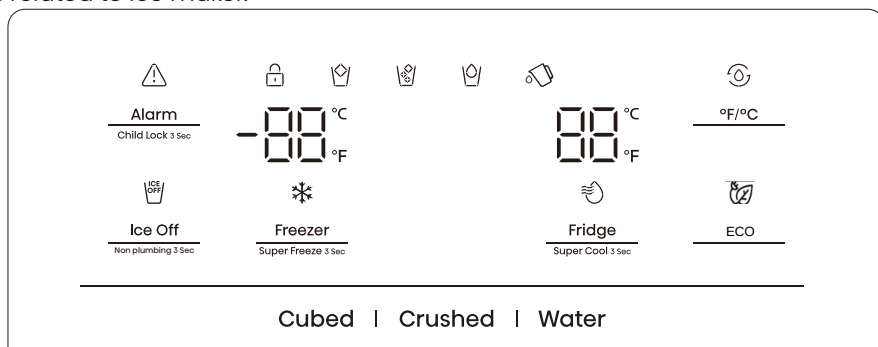

NOTE:

- Once the appliance is powered on, all icons on the display panel will be lit for 3 seconds. The Child Lock is off and the temperature setting reverts back to the previous setting.
- All the icons except “”, “”, and “” will go off on the condition of all keys untouched and all doors closed for one minute.
- The control panel will light up when the door is open or you touch any button.

Caution!

The temperature only means the average temperature of the whole refrigerator cabinet. Temperatures inside each compartment may vary from those displayed on the panel, depending on how much food stored and where the refrigerator is placed. In addition, the actual temperature from higher room and lower room will be different.



Alarm
Child Lock 3 Sec

Child Lock and Door Alarm

This button serves two purposes:

1. Child Lock

Press and hold “Alarm” for 3 seconds to lock the whole Control Panel including dispenser function. If Control panel is locked, the icon “” will be on, and touch any key, the icon “” will flash 5 times, and the buzzer will beep 3 times. To unlock the Control panel, please press and hold “Alarm” for 3 seconds again.

2. Door Alarm

A refrigerator door with a switch that opens for over 1 minute will activate door alarm. The icon “” will be on. When the refrigerator door is opened for the first and second minutes, it will beep 5 times per minute. After the refrigerator door is opened for three minutes, it will beep once per second and stop after 10 minutes. In case of alarm, you can touch the “Alarm” button to cancel door alarm,

Display controls

the buzzer sound will stop. Also door alarm can be stopped by closing all the doors, and the icon “⚠” goes out. To save energy, please avoid keeping doors open for a long time when using refrigerator.



Ice Control

You can touch “Ice Off” button to control the ice maker. When the Child Lock is off, you can touch the “Ice Off” button to lock the ice maker, and the icon “🧊” will be illuminated. If you want to unlock the ice maker, please touch the “Ice Off” button again, and the icon “🧊” will be off.

Note:

When the “Ice Off” is on, it only locks the ice maker not the dispenser.




°F/°C

When the Child Lock is off, you can touch the “°F/°C” button to switch between Celsius and Fahrenheit units. The default state is Fahrenheit display. When it is switched to Fahrenheit, the icon “🌡” will be on.



Fridge Temperature Control

When you touch the “Fridge” button continuously, the temperature will be set in the following sequence.

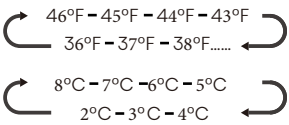


If you want to decrease the time needed to cool items in the Fridge,

please touch and hold this button for 3 seconds, the Super Cool icon “❄” will be illuminated, the fridge temperature setting will display 36°F(2°C). Super Cool automatically switches off after 6 hours, and the refrigerator temperature setting will revert back to the previous setting. When Super Cool function is on, you can touch the “Fridge” to switch it off.



Freezer Temperature Control

You can touch the “Freezer” button to activate the mode to control the freezer temperature. When you press the button continuously, the temperature will be set in the following sequence:



Press and hold the button for 3 seconds, the icon “❄” will be illuminated, the freezer temperature setting will display -11°F(-24°C). Super Freeze can quickly lower the temperature and freeze your food faster than usual. This can retain more of the vitamins and nutrition in fresh food and keep your food longer.

If the freezing capacity according to the rating plate is to be used, switch on Super Freezer at least 24 hours before the fresh products are placed in the freezer compartment.

Super Freeze automatically switches off after 52 hours, and the freezer temperature setting will revert back to the previous setting. When the Super

Display controls

Freeze function is on, you can touch "Freezer" to switch off the Super Freeze function. The Super Freeze is used to perform pre-freezing and fast freezing in sequence of Freezer compartment. This function accelerates the freezing of fresh food and, at the same time, protects foodstuffs already stored from undesirable warming.

Note:



You can touch the "ECO" button to turn ECO mode on and off. When you turn ECO mode on, the ECO icon " " lights. The temperature of the fridge is automatically switched to 6°C (43 °F) and the freezer to -17°C (1 °F).

If ECO mode is off, the icon " " will go off and the temperature setting will revert back to the previous setting.

Dispenser Control

When the Child Lock is on, the dispenser will not work. When the Child Lock is off, you can press the "Cubed" or "Crushed" button to choose the type of ice to be dispensed, and press the "Water" button will activate the water mode. If you choose the function of Cubed, the " " icon will be illuminated, choose the function of Crushed the " " icon will be illuminated, and the " " icon will be illuminated when Water function is chosen.



Tank reset or Water shortage

If the water tank is not installed in place or the water tank is short of water, the icon " " will flicker. If the water tank is installed in place and there is enough water in the water tank, the icon " " will be extinguished. When the icon " " flicker, press the "My Fresh Choice" button for 3 seconds to cancel tank alarm then the icon will be extinguished. "

If you need to make ice, you still need to put the water tank in place and there is enough water in the water tank.

Instructions on how to fill the water tank can be found in the "Using your appliance" section of this manual.

Demo Mode

Demo mode is for store display, and it prevents the refrigerator from generating cool air. In this Demo Mode, the refrigerator may seem like it is working but it will not make cool air. The indicators on the control panel will show "OF". To cancel this mode, touch and hold "Alarm" and "°F/°C" buttons at the same time for 3 seconds until the buzzer beep a long sound.

Using your appliance

Opening and Closing Doors


Providing room for doors to open

Make sure that you have enough room in front of your refrigerator to swing the doors open.

The two doors can be opened and closed either separately or together.

WARNING

- For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that is the same height as the rest of the flooring. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator. The rollers, which are not castors, should be only used for forward or backward movement. Moving the refrigerator sideways may damage your floor and the rollers.

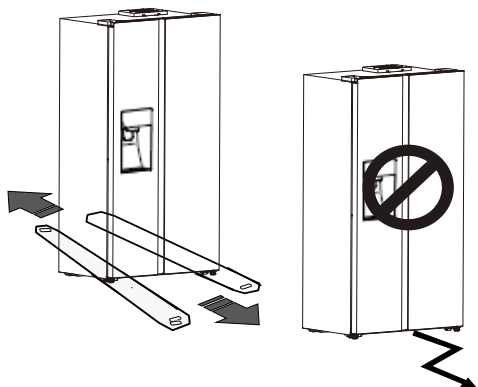


Using your refrigerator compartment

The refrigerator compartment is suitable for storage of vegetables and fruit. Food inside should be packed to store in order to avoid losing moisture or flavor permeating into other foods.

Caution! Never close the refrigerator door while the shelves, crisper and/or telescopic slides are extended. It may damage both them and the refrigerator.

Glass shelves and Door racks

The refrigerator compartment is provided with glass shelves and several different door racks, which are suitable for the storage of eggs, canned liquid, bottled drinks and packed food. They can be placed at different heights according to your need. But do not place too many heavy things in racks. Before you lift up the door shelf vertically, please take the food out.

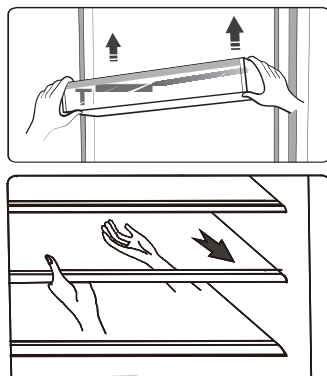

NOTE:

The door racks and shelves can be taken out to be cleaned.


Using your appliance

When you remove the shelves, gently pull them forward until the shelf comes clear of the shelf guides. When you return the shelves, make sure there is no obstacle behind and gently push the shelf back into the position.


Bottle rack

It is for storing bottled wine or drinks. **Note:** Please use gently when you removed the bottled wine or drinks.


The shelf can be taken out to be cleared or you can adjust to save the shelf space.

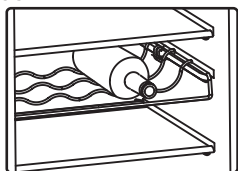

② Lift the front small cover, and then inpouring directly

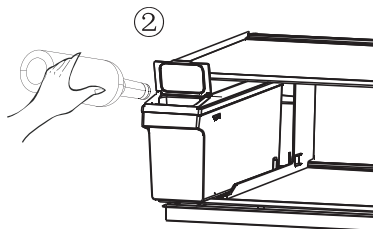


③ Refitting the water storage box on the fridge shelf

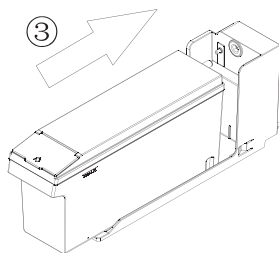

Water storage box

It is for providing water for ice maker and water dispenser. You can inpouring water into the water storage box by following steps:

① Pull out the water storage box

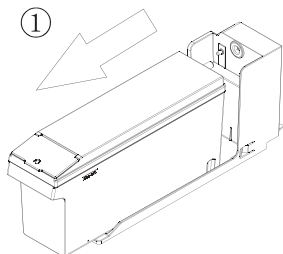

Caution:

When the water storage box needs to be refilled, please pull out the water storage box and insert it correctly to the operation malfunction.

The suggested water volume is not more than 4.5L.


After re-installation of the water storage box, please wait for 10 seconds to get the first water supply.

Only fill WATER into the box. SODA, JUICE, MILK, ALCOHOL, etc..., are not allowed

Using your appliance

Drawers

These are suitable for storage of fruits and vegetables. And it can be taken out to be cleaned.

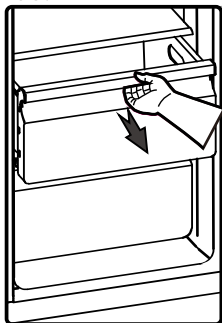

Using your freezer compartment

The freezer compartment is suitable for storage of foods required to be frozen such as meat, fish, ice cream, and other perishable items.

Caution! Ensure that bottles are not left in the freezer for longer than needed as freezing may cause the bottle to break.

Bottled or canned liquid are at risk of exploding caused by volume expansion and so should not be stored in the freezer compartment.

Getting Cold Water and Ice


Push the appropriate ice or water type button to select what you want to dispense.

Getting Cold Water

The water dispenser is located in the fridge door. To get water, push the water button. Then move your glass down to the dispenser lever (A) at below suggested position and press it.

Getting Cubed & Crushed Ice

To get ice, push the cubed or crushed ice button as required. Then move your glass down to the dispenser lever. It is recommended to keep the glass close to the ice dispenser to prevent crushed ice from splashing outside the glass.

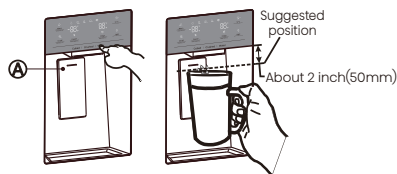

WARNING

- If a power failure occurs, ice cubes may melt and then freeze together when the power comes back on, causing the dispenser to stop working. To prevent this problem, after a power failure, pull out the ice bucket and residual ice or water.
- Don't push the water dispenser lever forward without a cup below since it may cause water spilling.


Using your appliance

Using the Ice Bucket


If you want to remove the Ice Bucket: Please hold the handle as shown in the figure below. Then lift up and pull the Ice Bucket out slowly to prevent damage.

Removing Steps:

1. Lift up the Ice Bucket.
2. Pull the Ice Bucket out slowly.

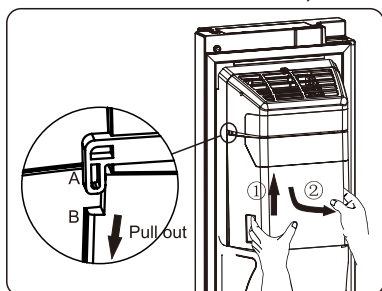


When you put it back, please make sure the two side(B&B') of Ice Bucket is wedged into the buckles(A&A').

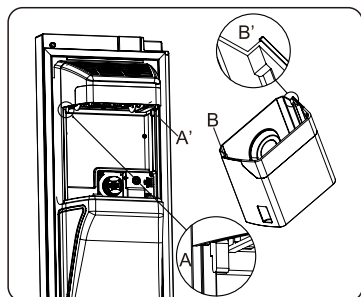

Installing Steps:

1. Push the Ice Bucket up, and make the two side(B&B') of Ice Bucket wedge into the buckles(A&A').
2. Pull the Ice Bucket down, and make sure the Ice Bucket is held the bracket firmly.

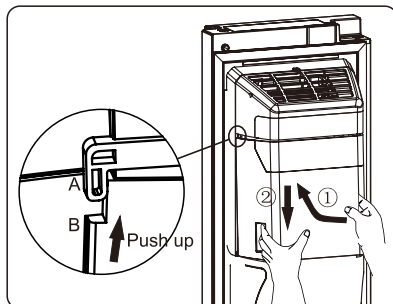


NOTE:

- When the ice maker dumps ice into the bucket, any sounds you hear are part of normal operation.
- If you do not dispense ice for a long periods of time, Ice may clump in the Ice Bucket. If this occurs, please remove all the ice and empty the bucket.
- If you are going on a long vacation or business trip and won't be using the ice dispensers for period of time, please close the water valve to prevent leaks.
- If the refrigerator has been power-off too long, the ice in the bucket will melt, and the water will flow out of the refrigerator to the floor. To avoid this, you should remove all the ice in the bucket.
- If ice doesn't come out, please check for any ice stuck in the chute and remove it. Or pull out the Ice Bucket and check for any ice cubes clump, then remove them.


Using your appliance

- The first batch of ice cubes after installation may be small, because air has entered the water line. Any air will be purged during normal use. If the ice cubes are still small, please check the water is circulated in line, or water valve is opened large enough, or the water is at a high pressure properly.
- To clean the Ice Bucket, wash with a mild detergent, rinse well, and dry thoroughly it. Do not use harsh or abrasive cleaners or solvents.
- There is a water line connection between ice maker and water supply, don't disassemble the whole water supply system by yourself. It is recommended that suitably qualified person to do this.
- Do not use excessive force to open or close the door, or the water may spill out off the ice maker.

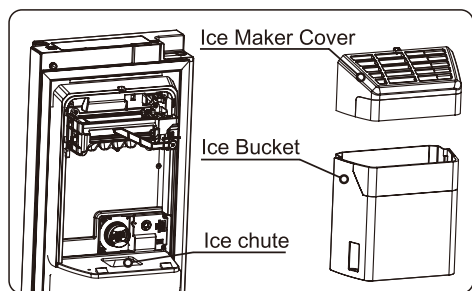

WARNING

- Do not put your fingers, hands, or any other unsuitable objects in the ice chute or ice bucket. This can cause personal injury or material damage.
- Do not allow your children to hang off the dispenser or pluck the ice storage bin. This could cause injury.

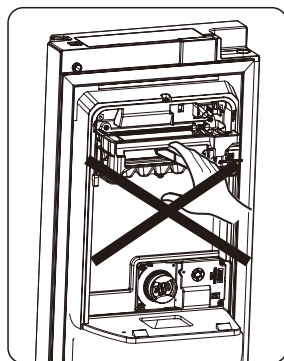

Cleaning and care

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly (at least every two months).

WARNING

- The appliance must not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical Shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains socket.

Exterior cleaning

To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.

- Wipe the digital panel and display panel with a clean, soft cloth.
- Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
- Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.

WARNING

- Do not use sharp objects as they are likely to scratch the surface.
- Do not use Thinner, Car detergent Clorox, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

Interior cleaning

- You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean when food stocks are low. You can remove the drawers and shelves for a more thorough clean.
- Wipe the inside of the freezer with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets.
- Thoroughly dry all surfaces and removable parts before putting them back into place.




Water storage box cleaning

You should clean the water storage box regularly. You can remove the water storage box along horizontal outward, and then disassemble the cover of box. Wipe the inside of the box and cover with a weak solution of bicarbonate of soda, and then

Cleaning and care

rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth, clean it with directly drinking water again. Thoroughly dry all surfaces and removable parts before putting them back into place. You can assemble the water storage box along horizontal forward when you finish cleaning.

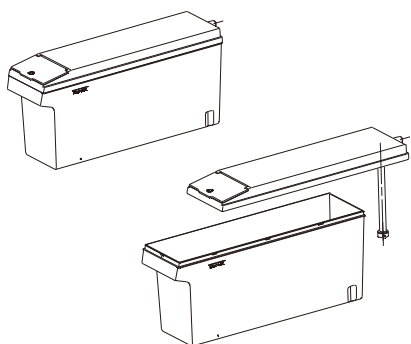

- Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment's interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long.
- If the frost is too thick, choose a time when the freezer is nearly empty and proceed as follow:

1. Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the process.
2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

WARNING

- Do not use sharp objects to remove frost from the freezer compartment.
- Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

Door seals cleaning

Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash the seals with a mild detergent and warm water. Rinse and dry them thoroughly after cleaning.



Replacing the LED light

WARNING

- The LED light must not be replaced by the user! If the LED light is damaged, contact the customer helpline for assistance. **for product with light, light source is replaceable only by qualified engineers.** This product contains a light source of energy efficiency class G.

Helpful hints and tips

Energy saving tips

We recommend that you follow the tips to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat (direct sunlight, electric oven or cooker etc.)
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity free room. Please refer to installing your new appliance chapter.
- The description of appliance diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves. Do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

Hints for fresh food refrigeration

- Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.

Hints for refrigeration

- Meat (All Types) Wrap in polythene food:
Wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.
- Cooked food, cold dishes, etc:
They should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables:
They should be stored in the special drawer provided.
- Butter and cheese:
Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.
- Milk bottles:
Should have a lid and be stored in the door racks.

Hints for freezing

- When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
- Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight.
- Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid partial defrosting.

Helpful hints and tips

- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

Hints for fresh food refrigeration

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer .
- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen.
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken prevent mould on the appliance.

1. Remove all food.
2. Remove the power plug from the mains socket.
3. Clean and dry the interior thoroughly.
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below.



WARNING

- Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.
	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.

Troubleshooting

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	It is normal that the refrigerator is not operating during the automatic defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odours from the compartments	The interior may need to be cleaned.
	Some food, containers or wrapping cause odours.
Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: • Compressor running noises. • Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments. • Gurgling sound similar to water boiling. • Popping noise during automatic defrosting. • Clicking noise before the compressor starts.
	Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action: • The cabinet is not level. • The back of appliance touches the wall. • Bottles or containers fallen or rolling.
The motor runs continuously	It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances: • Temperature setting is set colder than necessary. • Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance. • The temperature outside the appliance is too high. • Doors are kept open too long or too often. • After your installing the appliance or it has been switched off for a long time.
A layer of frost occurs in the compartment	• Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. • Ensure that the door can be fully closed . To remove the frost, please refer to the "Cleaning and care" chapter.

Troubleshooting

Problem	Possible cause & Solution
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top.
Temperature inside is too cold	Increase the temperature by following the “Display controls” chapter.
Doors can't be closed easily	Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 10–15mm to allow the doors to self close, or if something inside is preventing the doors from closing.
Water drips on the floor	The water pan (located at the rear bottom of the cabinet) may not be properly leveled, or the draining spout (located underneath the top of the compressor depot) may not be properly positioned to direct water into this pan, or the water spout is blocked, or the water is not fully inserted into the connector. • You may need to pull the refrigerator away from the wall to check the pan and spout. • Check if the refrigerator is power-off for a long time, this may cause the ice in the bucket to melt into water, and flow to the floor.
The light is not working	• The LED light may be damaged. Refer to replace LED lights in cleaning and care chapter. • The control system has disabled the lights due to the door being kept open too long, close and reopen the door to reactivate the lights.
Ice is not dispensing	• Did you wait for 10 hours after installation of the water supply line before making ice? if it is not sufficiently cool, it may take longer to make ice, such as when first installed. • Is the water line connected and the water valve open? • Did you manually stop the ice making function? Make sure you have set the Cubed or Crushed mode on. • Is there any ice blocked within the ice maker bucket or ice chute?

Troubleshooting

Problem	Possible cause & Solution
Ice is not dispensing	• Is the freezer temperature too warm? Try setting the freezer temperature lower.
Water dispenser is not functioning	• Is the water storage box installed accurately? Make sure there is enough water in the water storage box. • Is water line broke or bent? Make sure the water line is unblocked and clear of any obstruction. • Is the water storage box frozen for the refrigerator temperature is too low? Try selecting a warmer setting on the display panel. • Is the water pump working?
You can hear water bubbling in the refrigerator	• This is normal. The bubbling comes from the refrigerant coolant liquid circulating through the refrigerator.

Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before disposal of the appliance

1. Pull out the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the power cord and discard with the mains plug.

DANGER

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

WARNING

- Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making icecream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

Order	Compartments TYPE	Target storage temp.[°C]	Appropriate food
1	Fridge	+2~ +8	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, Drinks and other foods which are not suitable for freezing.
2	(***)*-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended time is 3 months – nutrition values and taste decrease with time), suitable for frozen fresh food.
3	***-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended time is 3 months – nutrition values and taste decrease with time). Not suitable for freezing fresh food.
4	** -Freezer	≤-12	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended time is 2 months – nutrition values and taste decrease with time). Not suitable for freezing fresh food.
5	*-Freezer	≤-6	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended time is 1 month – nutrition values and taste decrease with time). Not suitable for freezing fresh food.
6	0-star	-6~ 0	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably not later than 3 days). Partially packed/wrapped up encapsulated processed foods (non-freezable foods)
7	Chill	-3~ +3	Fresh/frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc.(7 days below 0 °C and above 0 °C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days). Seafood (less than 0 for 15 days, it is not recommended to store above 0 °C)

8	Fresh Food	0 ~ +4	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days)
9	Wine	+5 ~ +20	red wine, white wine, sparkling wine etc.

Note: please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased products.

- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Water dispenser cleaning (special for water dispenser products):

- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

WARNING! Food needs to be packed in bags before putting into the refrigerator, and liquids need to be packed in bottles or capped containers to avoid the problem that the product design structure is not easy to clean.

Hisense

life reimagined

MANUEL D'UTILISATION DE L'UTILISATEUR

Avant de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure

FR

Français

Contenu

Merci d'avoir choisi Hisense. Nous sommes sûrs que vous trouvez votre nouveau réfrigérateur agréable à utiliser. Cependant, avant d'utiliser l'appareil, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions, qui fournissent des détails sur l'installation et l'utilisation du produit. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Sécurité du réfrigérateur.....	01
Installation de votre nouvel appareil.....	12
Description de l'appareil.....	17
Commandes d'affichage.....	18
Utilisation de votre appareil.....	21
Nettoyage et entretien.....	26
Conseils et astuces utiles.....	28
Dépannage.....	29
Mise au rebut de l'appareil.....	33

Sécurité du réfrigérateur

Pour votre sécurité et une utilisation correcte, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement ce manuel de l'utilisateur, y compris les conseils et avertissements. Afin d'éviter les accidents et les erreurs inutiles, il est important de vous assurer que toutes les personnes utilisant l'appareil sont complètement familiarisées avec ses caractéristiques de fonctionnement et de sécurité. Conservez ces instructions et assurez-vous qu'elles restent avec l'appareil si ce dernier est déplacé ou vendu, de sorte que toute personne l'utilisant tout au long de sa durée de vie soit informée de ses consignes d'utilisation et de sécurité. Pour assurer la sécurité de la vie et des biens, gardez les précautions de ces instructions de l'utilisateur, car le fabricant n'est pas responsable des dommages dus aux omissions.



Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

Conforme à la norme EN

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et compris les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

Conforme à la norme IEC

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants, car il existe un risque de suffocation.
- Si vous voulez jeter de cet appareil, débranchez la fiche de la prise, coupez le câble de connexion (aussi proche que possible de l'appareil) et retirez la porte pour éviter les enfants de subir un choc électrique ou de se fermer à l'intérieur lorsqu'ils jouent avec l'appareil.
- Si cet appareil, comportant des joints de porte magnétiques, est utilisé pour remplacer un appareil plus ancien ayant un verrou à ressort (loquet) sur la porte ou le couvercle, assurez-vous de rendre le verrou à ressort inutilisable avant de jeter l'ancien appareil. Cela l'empêchera de devenir un piège mortel pour des enfants.



Sécurité générale

• AVERTISSEMENT

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que

1. les zones de cuisine du personnel dans les boutiques, les bureaux et les autres environnements de travail ;
2. les maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, les motels et les autres environnements de type résidentiel ;
3. les environnements de type lit et petit-déjeuner ;
4. la restauration et les applications non commerciales similaires.

• AVERTISSEMENT

Ne conservez pas de substances explosives comme les canettes d'aérosol contenant un propergol inflammable à l'intérieur de l'appareil.

• AVERTISSEMENT

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent ou une personne qualifiée similaire, afin d'éviter tout danger.

• AVERTISSEMENT

Gardez les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou la structure intégrée, à l'écart de toute obstruction.

• AVERTISSEMENT

Ne remplissez le réservoir d'eau qu'avec de l'eau potable.

Sécurité du réfrigérateur



Sécurité générale

- **AVERTISSEMENT**

N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

- **AVERTISSEMENT**

N'endommagez pas le circuit de réfrigérant.

- **AVERTISSEMENT**

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

- **AVERTISSEMENT**

Le réfrigérant et le gaz de soufflage de l'isolation sont inflammables. Si vous voulez mettre cet appareil en rebut, ne le confiez qu'à un centre de traitement des déchets le plus proche. Ne l'explosez pas à la flamme.

- **AVERTISSEMENT**

Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

- **AVERTISSEMENT**

Ne placez pas plusieurs prises portables ou alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.

Sécurité du réfrigérateur



Remplacement des lampes d'éclairage

• AVERTISSEMENT

Les lampes d'éclairage ne doivent pas être remplacées par l'utilisateur ! Si les lampes d'éclairage sont endommagées, appelez le service à la clientèle pour assistance. Cet avertissement est uniquement pour les réfrigérateurs qui contiennent des lampes d'éclairage.



Réfrigérant

- Le réfrigérant isobutène (R600a) est contenu dans le circuit de réfrigérant de l'appareil. C'est un gaz naturel avec un haut niveau de compatibilité à l'environnement, mais inflammable. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun des composants du circuit de réfrigérant ne soit abîmé.
- Le réfrigérant (R600a) est inflammable.

• AVERTISSEMENT

Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou l'ignition. Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avant de l'éliminer correctement.

Sécurité du réfrigérateur



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie/matériaux inflammables

Si le circuit de réfrigérant devait être endommagé :

1. Évitez d'activer les flammes et les sources d'inflammation.
2. Ventilez complètement la salle dans laquelle se trouve l'appareil.

Il est dangereux de modifier les spécifications ou ce produit de quelque manière que ce soit.

Tout dommage au cordon d'alimentation peut provoquer un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.



Sécurité électrique

1. Le cordon d'alimentation ne doit pas être rallongé.
2. Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ni endommagée. Une fiche d'alimentation écrasée ou endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la fiche d'alimentation de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.
5. Si la prise de courant est desserrée, n'y insérez pas la fiche. Il y a un risque de choc électrique ou d'incendie.
6. Vous ne devez pas faire fonctionner l'appareil sans le couvercle de la lampe d'éclairage intérieur.

Sécurité du réfrigérateur



Sécurité électrique

7. Le réfrigérateur doit être alimenté uniquement par un courant alternatif monophasé de 220~240 V/50 Hz. Si la fluctuation de tension dans le district de l'utilisateur est si grande que la tension dépasse la plage ci-dessus, par souci de sécurité, assurez-vous d'appliquer un régulateur automatique CA plus de 350 W pour le réfrigérateur. Le réfrigérateur doit utiliser une prise de courant spéciale au lieu d'une prise commune avec d'autres appareils électriques. Sa fiche doit correspondre à la prise avec un fil de mise à la terre.

Utilisation quotidienne

- Ne stockez pas de gaz ni de liquides inflammables dans l'appareil. Il existe un risque d'explosion.
- Ne faites pas fonctionner un appareil électrique quelconque dans l'appareil (par ex. les machines à glaces, les mélangeurs, etc.).
- Lors du débranchement, retirez toujours la fiche de la prise de courant, ne tirez pas sur le câble.
- Ne placez pas d'éléments chauds près des composants en plastique de l'appareil.
- Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégré.
- Ne placez pas de produits d'alimentation directement contre la sortie d'air sur le mur arrière.
- Stockez les aliments congelés pré-emballés en respectant les consignes du fabricant d'aliments congelés.

Sécurité du réfrigérateur

- Les recommandations de conservation du fabricant de l'appareil doivent être strictement respectées. Référez-vous aux instructions de conservation correspondantes.
- Ne placez pas de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car cela crée une pression sur le conteneur, ce qui pourrait entraîner son explosion et endommager l'appareil.
- Afin de détecter la température et l'humidité à proximité de l'appareil et d'améliorer son fonctionnement, ajoutez des capteurs de température et d'humidité à l'intérieur du boîtier de l'appareil.
- Les aliments congelés peuvent causer des gelures s'ils sont consommés directement lorsqu'ils sont sortis du compartiment congélateur.
- Ne laissez pas l'appareil exposé directement à la lumière du soleil.
- Gardez les bougies, lampes et autres objets avec des flammes nues éloignés de l'appareil pour ne pas mettre l'appareil en feu.
- L'appareil est destiné à conserver des aliments/des boissons dans le cadre d'une consommation domestique, comme expliqué dans le manuel d'instructions. L'appareil est lourd. Faites attention lorsque vous le déplacez.
- Ne retirez pas ni ne touchez les éléments du compartiment congélateur si vos mains sont mouillées/humides, car cela pourrait provoquer des abrasions cutanées ou des gelures dues au givre/congélateur.
- N'utilisez jamais la base, les tiroirs, les portes, etc. pour vous tenir debout ou comme supports.

Sécurité du réfrigérateur

- Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés une fois qu'ils ont été décongelés.
- Ne consommez pas de bâtons de glace ou de glaçons directement lorsqu'ils sont sortis du congélateur, car cela peut causer des gelures à la bouche et aux lèvres.
- Pour éviter que des objets ne tombent ni ne causent des blessures ou des dommages à l'appareil, ne surchargez pas les balconnets ni ne mettez trop d'aliments dans les tiroirs du bac à légumes.

- **AVERTISSEMENT**

Les aliments doivent être emballés dans des sacs avant d'être placés dans le réfrigérateur. Les liquides doivent être conservés dans des bouteilles ou des récipients fermés afin d'éviter tout déversement, car la structure de conception du produit rend le nettoyage difficile.

- Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégré.

ATTENTION

Entretien et nettoyage

- Avant d'effectuer l'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques, un nettoyeur à vapeur, des huiles essentielles, des solvants organiques ou des nettoyeurs abrasifs.
- N'utilisez pas d'objets tranchants pour enlever le givre de l'appareil. Utilisez un grattoir en plastique.

Sécurité du réfrigérateur

Installation

Pour une connexion électrique avec précaution, suivez les instructions données dans le manuel.

- Déballer l'appareil et vérifiez s'il est endommagé.
- Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé.
Rapportez les dommages éventuels immédiatement au magasin où vous avez acheté l'appareil. Dans ce cas, conservez l'emballage.
- Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour permettre à l'huile de refluer dans le compresseur.
- Une circulation d'air adéquate doit être assurée autour de l'appareil, sans quoi cela conduit à une surchauffe.
Pour une ventilation adéquate, veuillez suivre les instructions relatives à l'installation.
- Dans la mesure du possible, l'arrière du produit ne doit pas être trop près d'un mur pour éviter de toucher ou de coincer des pièces chaudes (compresseur, condensateur) afin d'empêcher les risques d'incendie, suivez les instructions relatives à l'installation.
- L'appareil ne doit pas être placé près de radiateurs ou de cuisinières.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation est accessible après l'installation de l'appareil.

Sécurité du réfrigérateur

Maintenance

- Tous les travaux électriques nécessaires à la maintenance de l'appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- Ce produit doit être maintenu par un centre de service agréé, et seules des pièces de rechange authentiques doivent être utilisées.
 1. Si l'appareil est Sans Givre.
 2. Si l'appareil contient un compartiment congélateur.

Nettoyage du distributeur d'eau (spécial pour les produits avec distributeur d'eau) :

- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h ; rincez le système d'eau raccordé à une alimentation en eau si l'eau n'a pas été prise pendant 5 jours.

Installation de votre nouvel appareil

Installation de votre nouvel appareil

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, vous devez tenir compte des conseils suivants.





Ventilation de l'appareil

Afin d'améliorer l'efficacité du système de refroidissement et d'économiser de l'énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil pour la dissipation de la chaleur. Pour cette raison, un espace libre suffisant doit être disponible autour du réfrigérateur.

Suggestion :

Il est conseillé de réserver un espace de 50-70 mm de l'arrière au mur, d'au moins 100mm du haut, d'au moins 100mm de son côté au mur et un espace libre à l'avant pour permettre à la porte du congélateur de s'ouvrir à 135° et la porte du réfrigérateur à 135°. Comme illustré dans les schémas ci-dessous. Référez-vous aux schémas ci-dessous.

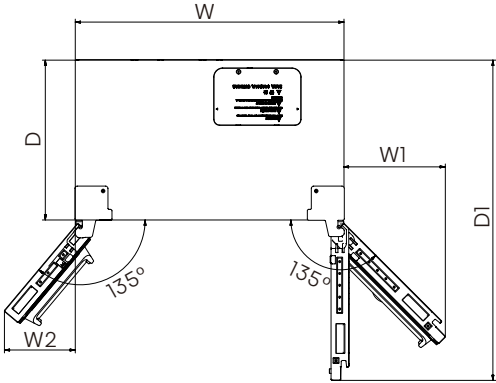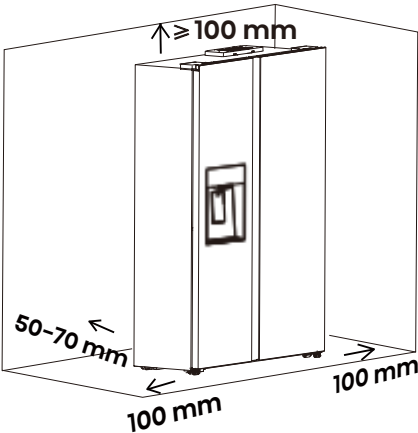

Informations importantes (mm)

W	W1	W2	D	D1
908	344	261	540	1096

REMARQUE :

Cet appareil fonctionne bien dans la classe climatique, référez-vous à la plaque signalétique. Il pourrait ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une température en dehors de la plage indiquée ci-dessous pendant une longue période.

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C

Installation de votre nouvel appareil

- Placez votre appareil dans un endroit sec pour éviter tout dégât lié à l'humidité.
- Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie et du gel. Placez l'appareil éloigné des sources de chaleur telle que les pôles, les feux ou les chauffages.

Exigences relatives à l'emplacement

AVERTISSEMENT



Risque d'explosion et d'incendie

- Maintenez les matériaux et les vapeurs inflammables (tels que l'essence) à l'écart de l'appareil.
- Le non-respect de cet avertissement peut causer la mort, une exploitation ou un incendie.

IMPORTANT : Ce réfrigérateur n'est conçu que pour un usage à l'intérieur et à la maison.

Température

Ce réfrigérateur est destiné à être utilisé dans un endroit où la température fait référence à la plaque signalétique. La plage de température ambiante préférée pour obtenir une performance optimale, qui réduit la consommation d'électricité et assure un excellent refroidissement, est comprise entre 16 °C et 32 °C. Il est recommandé de ne pas installer le réfrigérateur à proximité d'une source de chaleur, tel qu'un four ou un radiateur.

Exigences électriques

AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

- Branchez l'appareil sur une prise de courant à 3 broches mise à la terre.
- Ne retirez pas la broche de mise à terre de la fiche du cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas d'adaptateur.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Le non-respect de cet avertissement peut causer la mort, un incendie ou un choc électrique.

Avant de déplacer le réfrigérateur à son emplacement final, il est important de vous assurer de la bonne connexion électrique.

Méthode de mise à la terre recommandée

Une alimentation électrique de 220-240 volts, 50/60 Hz (voir la plaque signalétique), CA avec fusible uniquement de 15- ou 20-amp est requise. Il est recommandé de prévoir un circuit séparé desservant uniquement votre réfrigérateur. Utilisez une prise qui ne peut pas être désactivée par un interrupteur. N'utilisez pas de rallonge.

REMARQUE :

Avant de procéder à tout type d'installation ou de nettoyage, débranchez le réfrigérateur de la source électrique. Une fois l'installation ou le nettoyage terminé(e), rebranchez le réfrigérateur à la source électrique et réglez à nouveau les régulateurs de température au réglage désiré.

Installation de votre nouvel appareil

Déballage du réfrigérateur



AVERTISSEMENT



Risque d'incendie ou d'explosion

- Ne percez pas les tuyaux de réfrigérant.
- Suivez attentivement les instructions de manipulation.
- Réfrigérant inflammable utilisé.
- Le non-respect de cet avertissement peut causer la mort, une exploitation ou un incendie.

IMPORTANT : Manipulez le réfrigérateur avec précaution lorsque vous le déplacez pour éviter d'endommager les tuyaux de réfrigérant et d'augmenter le risque de fuite.



AVERTISSEMENT

Risque de poids excessif

- Affectez deux personnes ou plus pour déplacer et installer le réfrigérateur.
- Le non-respect de cet avertissement peut causer des blessures au dos ou d'autres blessures.

Enlèvement de l'emballage

Enlevez les résidus de ruban adhésif et de colle des surfaces avant de mettre le réfrigérateur en marche. Frottez une petite quantité de savane à vaisselle liquide sur l'adhésif avec vos doigts. Essuyez-le avec de l'eau chaude et séchez-le.

REMARQUE :

N'utilisez pas d'instruments pointus, d'alcool à friction, de liquides inflammable ou de nettoyants abrasifs pour enlever le ruban adhésif et la colle. Ces produits peuvent endommager la surface de votre réfrigérateur. Pour plus d'informations, référez-vous à la section « Sécurité du réfrigérateur ».

Éliminez/recyclez tous les matériaux d'emballage.

Si le réfrigérateur a été placé dans une position horizontale ou inclinée pendant une certaine période, attendez 4 heures avant de le brancher pour permettre à l'huile de s'écouler dans le compresseur.

Lorsque vous déplacez votre réfrigérateur :

Votre réfrigérateur est lourd. Lorsque vous déplacez le réfrigérateur pour le nettoyage ou l'entretien, veillez à recouvrir le plancher avec un carton ou un panneau dur pour éviter d'endommager le plancher. Tirez toujours le réfrigérateur directement vers l'extérieur lorsque vous le déplacez. Ne remuez pas le réfrigérateur ni faites-le « marcher » lorsque vous essayez de le déplacer, car cela pourrait endommager le plancher.

Nettoyage avant utilisation

Après que vous avez retiré tous les matériaux d'emballage, nettoyez l'intérieur du réfrigérateur avant de l'utiliser. Référez-vous aux instructions de nettoyage dans la section « Entretien du réfrigérateur ».

Installation de votre nouvel appareil

Mise à niveau du réfrigérateur (si nécessaire)

Le réfrigérateur doit être mis à niveau pour maintenir une performance et un aspect optimaux.

1. Tournez les pieds de mise à niveau sur le bas, à l'avant de l'armoire pour soulever ou abaisser ce côté du réfrigérateur jusqu'à ce que le réfrigérateur soit de niveau d'un côté à l'autre.
2. Tournez les deux pieds, de la même quantité, pour soulever légèrement l'avant du réfrigérateur. Cela rendra la fermeture des portes plus facile.




REMARQUE :

Le fait de pousser contre le haut du réfrigérateur pourra réduire un peu le poids sur les pieds de mise à niveau. Cela rend la rotation des pieds plus facile.

Tournez les pieds réglables dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser votre réfrigérateur. Pour vous assurer que les portes se fermentaient automatiquement, inclinez la partie supérieure de votre réfrigérateur vers l'arrière d'environ 10 mm à 15 mm. Si nécessaire, utilisez une clé à molette pour régler les pieds.

Alignement des portes (si nécessaire)

Chaque fois que vous voulez déplacer l'appareil, n'oubliez pas de remonter les pieds afin que l'appareil puisse rouler librement. Réinstallez l'appareil en cas de déménagement.

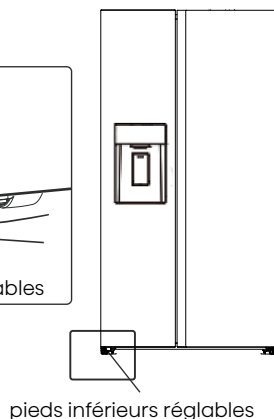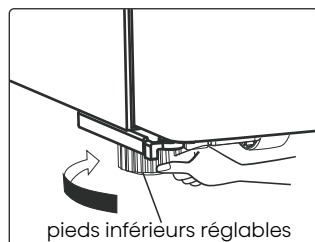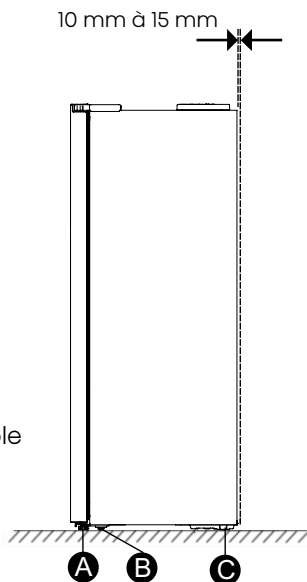


- A** Pied réglable
- B** Rouleau
- C** Rouleau

Installation de votre nouvel appareil

Ajustement de la hauteur de la porte (si nécessaire)

Lorsque les côtés gauche et droit de la porte sont inégaux :


1. La hauteur de la porte du réfrigérant doit être telle que le joint de type « C » puisse être inséré à l'extrémité inférieure de l'arbre de la porte correspondante.
2. Après avoir confirmé la différence de hauteur entre les portes gauche et droite, sélectionnez le joint approprié. Et une seule pièce peut être placée sur chaque porte.
3. Lors de l'assemblage, ouvrez la partie inférieure de la porte et soulevez-la délicatement, puis insérez le joint directement dans l'espace entre la porte et l'arbre rotatif.

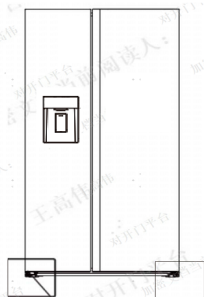

Position du joint de type « C »



Outil d'installation

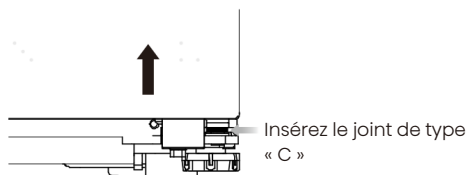

4. Spécification du joint de type « C » : 1,0 mm/1,5 mm. La marque d'épaisseur est gravée sur le joint.
5. La porte peut présenter un certain affaissement lorsqu'elle est chargée d'aliments. Après une période d'utilisation, elle se stabilisera à un état stable, ce qui est normal. Si les portes gauche et droite sont inégales et doivent être ajustées, il est recommandé d'utiliser un joint de type « C » approprié pour l'ajustement après une période d'utilisation.

REMARQUE :

1. Pour éviter le serrage manuel lorsque vous insérez ou retirez le joint de type « C », veuillez utiliser un outil.
2. Veuillez prendre soin du joint de type « C » pour éviter que les enfants ne jouent avec lui ou ne le mettent dans la bouche.
3. Lorsque plus d'un joint d'étanchéité est utilisé pour une seule porte, il peut y avoir un risque de chute du joint ou un bruit d'ouverture et de fermeture anormal.
4. Débranchez l'alimentation électrique du réfrigérateur avant l'installation ou le démontage. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Description de l'appareil

Vue de l'appareil



1. Lampe DEL du compartiment congélateur
2. Assemblage du couvercle avant de la machine à glaçons
3. Assemblage du seau à glace
4. Couvercle du canal de vent dans le congélateur
5. Étagère de congélateur
6. Balconnet du congélateur

7. Tiroir du congélateur
8. Pied inférieur réglable gauche
9. Voyant DEL du réfrigérateur
10. Balconnet du réfrigérateur
11. Étagère du réfrigérateur
12. Couvercle du canal de vent dans le réfrigérateur


13. Porte-bouteilles
14. Partie du bac de stockage d'eau
15. Tiroir du réfrigérateur
16. Pieds inférieurs réglables droits

REMARQUE :

- En raison du développement constant de nos produits, votre réfrigérateur peut être légèrement différent de ce manuel d'instructions, mais les fonctions et les usages restent les mêmes.
- Pour obtenir le meilleur rendement énergétique de ce produit, veuillez placer toutes les étagères, paniers à leur position d'origine comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.

Commandes d'affichage

Le panneau de commande comprend deux zones. Le milieu de la partie supérieure affiche les conditions de l'appareil entourées par 6 icônes et des touches. Et la partie inférieure comprend trois touches relatives à la machine à glaçons.

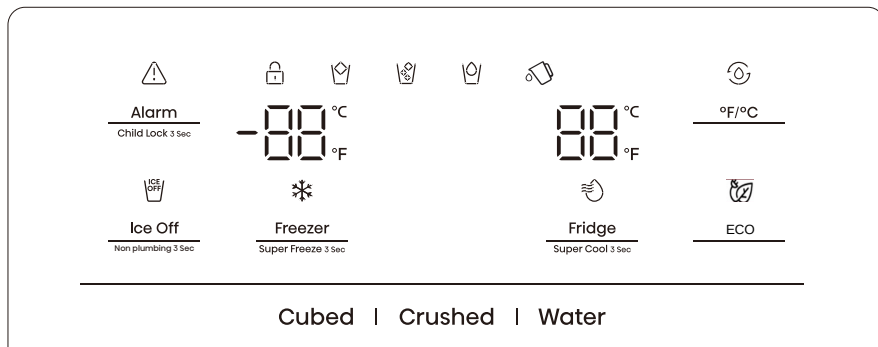

REMARQUE :

- Une fois l'appareil mis sous tension, toutes icônes sur le panneau d'affichage seront allumées pendant 3 secondes. La Sécurité enfants est désactivée et le réglage de température revient au réglage précédent.
- Toutes les icônes, à l'exception de « », « » et « » s'éteindront à condition que toutes les touches ne soient pas actionnées et que toutes les portes soient fermées pendant une minute.
- Le panneau de commande s'allumera quand la porte est ouverte ou que vous appuyez sur une touche.

Attention !

La température indique uniquement la température moyenne de l'ensemble du cabinet réfrigérateur. Les températures à l'intérieur de chaque compartiment peuvent varier de celles affichées sur le panneau, selon la quantité d'aliments conservés et l'emplacement où le réfrigérateur se trouve. De plus, la température réelle de la pièce supérieure et de la pièce inférieure sera différente.



Alarm
Child Lock 3 Sec

Sécurité enfants et alarme de porte

Ce bouton a deux fonctions :

1. Sécurité enfants

Appuyez sur « Alarm » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller l'ensemble du Panneau de commande, y compris la fonction du distributeur. Si le panneau de commande est verrouillé, l'icône « » s'allumera, et si vous appuyez sur n'importe quelle touche, l'icône « » clignotera 5 fois et l'avertisseur sonore émettra 3 bips. Pour déverrouiller le panneau de commande, veuillez appuyer à nouveau sur « Alarm » et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes.

2. Alarme de porte

Une porte avec interrupteur du réfrigérateur qui reste ouverte pendant plus d'une minute déclenche l'alarme de porte. L'icône « » s'allumera. Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte pendant la première et la deuxième minutes, il émettra 5 bips par minute. Une fois la porte du réfrigérateur ouverte pendant trois minutes, il émettra un bip

Commandes d'affichage

une fois par seconde et s'arrêtera au bout de 10 minutes. En cas d'alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton « Alarm » pour annuler l'alarme de porte et le son de l'avertisseur sonore s'arrêtera. De plus, l'alarme de porte peut être arrêtée en fermant toutes les portes, et l'icône «  » s'éteint. Pour économiser de l'énergie, évitez de laisser les portes ouvertes pendant longtemps lors de l'utilisation de l'appareil.



Ice Off
Non plumbing 3 sec

Contrôle des glaces

Vous pouvez appuyer sur le bouton « Ice Off » pour contrôler la machine à glaçons. Lorsque la Sécurité enfants est désactivée, vous pouvez appuyer sur le bouton « Ice Off » pour verrouiller la machine à glaçons, et l'icône «  » s'allumera. Si vous voulez déverrouiller la machine à glaçons, appuyez à nouveau sur le bouton « Ice Off », et l'icône «  » s'éteindra.

Remarque :

Lorsque la fonction « Ice Off » est activée, cela verrouille uniquement la machine à glaçons, pas le distributeur.



°F/°C

°F/°C


Lorsque la fonction Sécurité enfants est activée, vous pouvez appuyer sur le bouton « °F/°C » pour basculer entre les unités Celsius et Fahrenheit. L'état est par défaut affiché par degrés Fahrenheit. Lorsqu'il est basculé sur Fahrenheit, l'icône «  » s'allumera.



Fridge
Super Cool 3 sec

Réglage de la température du réfrigérateur

Lorsque vous appuyez continuellement sur le bouton « Fridge », la température sera réglée dans la séquence suivante.




Si vous voulez réduire le temps nécessaire pour refroidir les articles dans le réfrigérateur, veuillez appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes, l'icône Super Cool «  » s'allumera, le réglage de la température du réfrigérateur affichera 36 °F (2 °C). La fonction Super Cool se désactive automatiquement au bout de 6 heures, et le réglage de la température du réfrigérateur reviendra au réglage précédent. Lorsque la fonction Super Cool est activée, vous pouvez toucher le bouton « Fridge » pour la désactiver.



Freezer
Super Freeze 3 sec

Réglage de la température du congélateur

Vous pouvez toucher le bouton « Freezer » pour activer le mode de contrôle de la température du congélateur. Lorsque vous appuyez sur le bouton en continu, la température sera réglée dans la séquence suivante :



Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, l'icône «  » s'allumera, le réglage de la température du congélateur affichera -11 °F (-24 °C). La fonction Super Freeze permet d'abaisser rapidement la température et de congeler vos aliments plus rapidement que d'habitude. Cela peut retenir plus de vitamines et de nutriments dans les aliments frais et conserver vos aliments plus longtemps. Si la capacité de congélation indiquée sur la plaque signalétique est adoptée, basculez au mode Super Freeze au moins 24 heures avant de placer des produits frais dans le compartiment congélateur. La fonction Super Freeze s'éteindra automatiquement au bout de 52

Commandes d'affichage

heures, et le réglage de la température du congélateur reviendra au réglage précédent. Lorsque la fonction Super Freeze est activée, vous pouvez appuyer sur « Freezer » pour désactiver la fonction Super Freeze. La fonction Super Freeze est utilisée pour réaliser une pré-congélation et une congélation rapide en séquence du compartiment Congélateur. Cette fonction permet non seulement d'accélérer la congélation des aliments frais, mais aussi de protéger les aliments déjà stockés contre un réchauffement indésirable.

Remarque :



« ECO »

Vous pouvez appuyer sur le bouton « ECO » pour activer ou désactiver le mode ECO. Lorsque vous activez le mode ECO, l'icône ECO «  » s'allume. La température du réfrigérateur est automatiquement commutée à 6 °C (43 °F) et celle du congélateur à -17 °C (1 °F).

Si le mode ECO est désactivé, l'icône «  » s'éteindra et le réglage de la température reviendra au réglage précédent.

Contrôle du distributeur

Lorsque la fonction Sécurité enfants est activée, le distributeur ne fonctionnera pas. Lorsque la fonction Sécurité enfants est désactivée, vous pouvez appuyer sur le bouton « Cubed » ou « Crushed » pour choisir le type de glace à distribuer, et appuyer sur le bouton « Water » pour activer le mode eau. Si vous choisissez la fonction Cubed, l'icône «  » s'allumera ; si vous choisissez la fonction Crushed, l'icône «  » s'allumera ; et si vous choisissez la fonction Water, l'icône «  » s'allumera.



Réinitialisation du réservoir ou manque d'eau

Si le réservoir d'eau n'est pas installé en place ou s'il manque d'eau, l'icône «  » clignotera. Si le réservoir d'eau est installé en place et s'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau, l'icône «  » s'éteindra. Lorsque l'icône «  » clignote, appuyez longtemps sur le bouton « My Fresh Choice » pendant 3 secondes pour annuler l'alarme du réservoir, puis l'icône s'éteindra.

Si vous voulez faire de la glace, vous devez toujours mettre le réservoir d'eau en place et il doit y avoir suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau.

Les instructions sur la manière de remplir le réservoir d'eau sont disponibles dans la section « Utilisation de votre appareil » de ce manuel.

Mode démo

Le mode Démo est utilisé pour la présentation en magasin et il empêche le réfrigérateur de générer de l'air froid. En mode Demo, le réfrigérateur peut sembler fonctionner mais ne produire pas d'air froid. Les voyants sur le panneau de commande afficheront « OF ». Pour annuler ce mode, appuyez simultanément sur les boutons « Alarm » et « °F/°C » et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'avertisseur sonore émette un long son.

Utilisation de votre appareil

Ouverture et fermeture des portes


Réserve d'un espace permettant aux portes de s'ouvrir

Assurez-vous d'avoir assez d'espace devant votre réfrigérateur pour permettre à la porte de s'ouvrir.

Les deux portes peuvent être ouvertes et fermées séparément ou ensemble.

AVERTISSEMENT

- Pour une installation appropriée, ce réfrigérateur doit être placé sur une surface plane de matériau dur au ras du reste du plancher. Ladite surface doit être assez solide pour supporter le poids d'un réfrigérateur complètement chargé. Les rouleaux qui ne sont pas roulettes, ne doivent être utilisés que pour les mouvements vers l'avant ou l'arrière. Le déplacement latéral du réfrigérateur pourrait endommager votre plancher et les rouleaux.

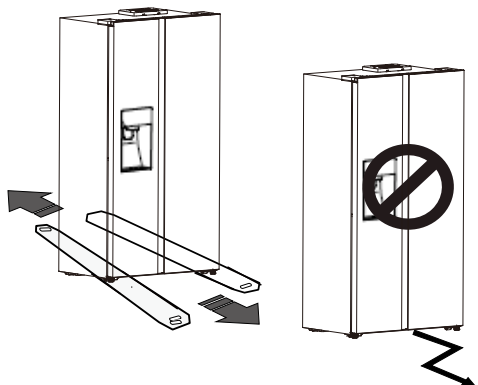


Utilisation de votre compartiment de réfrigération

Le compartiment réfrigérateur est adapté au stockage des légumes et des fruits. Les aliments à l'intérieur doivent être emballés pour être stockés afin d'éviter la perte d'humidité ou la pénétration de la saveur dans les autres aliments.

Attention ! Ne fermez jamais la porte du réfrigérateur alors que les étagères, le bac à légumes et/ou les glissières télescopiques sont déployés. Cela pourrait les endommager et endommager le réfrigérateur.

Étagères en verre et balconnets

Le compartiment réfrigérateur est équipé d'étagères en verre et de plusieurs balconnets différents, qui conviennent au stockage d'œufs, de liquides en conserve, de boissons en bouteille et d'aliments emballés. Ils peuvent être placés à différentes hauteurs selon vos besoins. Mais ne placez pas trop d'objets lourds dans les balconnets. Avant de soulever verticalement l'étagère de porte, veuillez sortir les aliments.

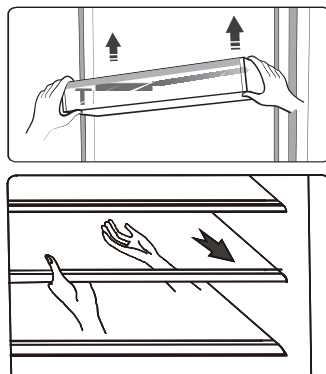

REMARQUE :

Les étagères de porte et les balconnets peuvent être retirés pour le nettoyage.

Utilisation de votre appareil

Lorsque vous retirez les étagères, tirez-les délicatement vers l'avant jusqu'à ce qu'elles se dégagent des guides d'étagère.


Lorsque vous remettez les étagères en place, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle derrière et poussez-les doucement jusqu'à leurs positions.

Porte-bouteilles

Cela est destiné au stockage des bouteilles de vins ou des boissons.

Remarque : Veuillez utiliser le porte-bouteilles délicatement lorsque vous avez retiré le vin ou les boissons en bouteille.


L'étagère peut être sortie pour le nettoyage ou peut être ajustée pour économiser l'espace de l'étagère.

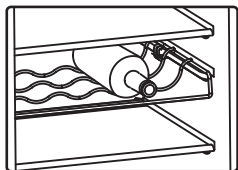


Bac de stockage d'eau

Il sert à alimenter en eau la machine à glaçons et le distributeur d'eau. Vous pouvez verser de l'eau dans le bac de stockage d'eau en suivant les étapes suivantes :


① Sortez le bac de stockage d'eau

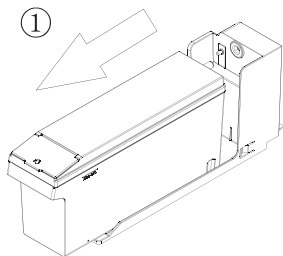

② Soulevez le petit couvercle avant et versez-y de l'eau directement

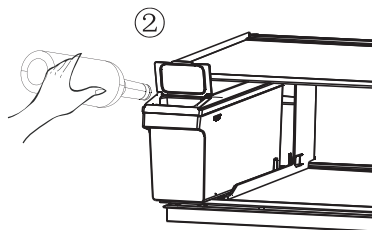

③ Remettez le bac de stockage d'eau sur l'étagère du réfrigérateur.

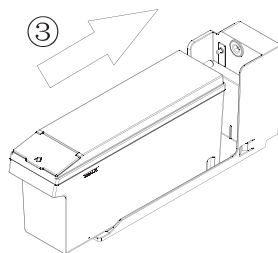

Attention :

Lorsque le bac de stockage d'eau doit être rempli, veuillez le retirer et l'insérer correctement pour éviter tout dysfonctionnement.

Le volume d'eau suggéré ne doit pas dépasser 4,5 L.


Après le remontage du bac de stockage d'eau, veuillez attendre 10 secondes avant d'obtenir la première alimentation en eau.

Ne remplissez que de l'EAU dans le bac. Les liquides tels que le SODA, la JUS DE FRUIT, le LAIT, l'ALCOHOL ne sont pas autorisés.

Utilisation de votre appareil

Tiroirs

Ils sont adaptés pour le stockage des fruits et des légumes et ils peuvent être retirés pour le nettoyage.

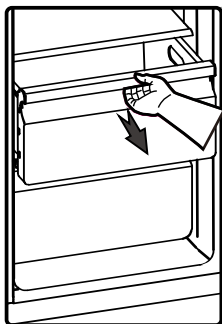

Utilisation de votre compartiment congélateur

Le compartiment congélateur est adapté au stockage des aliments qui doivent être congelés, tels que la viande, le poisson, la crème glacée et d'autres denrées périssables.

Attention ! Veuillez vous assurer que les bouteilles ne sont pas laissées dans le congélateur plus longtemps que nécessaire, car la congélation peut entraîner la bouteille de se casser.

Les liquides en conserve ou en bouteille risquent d'exploser en raison de l'expansion du volume et donc ne doivent pas être conservés dans le compartiment congélateur.

Pour obtenir de l'eau froide et de la glace

Appuyez sur le bouton de type d'eau ou de glace approprié pour choisir ce que vous voulez distribuer.


Pour obtenir de l'eau froide

Le distributeur d'eau est situé dans la porte du réfrigérateur. Pour obtenir de l'eau, appuyez sur le bouton d'eau. Déplacez ensuite votre verre jusqu'à la position suggérée au-dessous du levier du distributeur (A) et appuyez sur le levier.

Obtenir de la glace cubique et pilée

Pour obtenir de la glace, appuyez sur le bouton de glace cubique ou écrasée au besoin. Déplacez ensuite votre verre sous levier du distributeur.

Il est recommandé de garder le verre près du distributeur de glace pour éviter que la glace brisée ne déborde du verre.

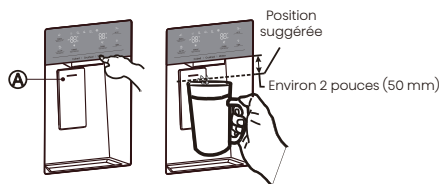

AVERTISSEMENT

- En cas de panne de courant, les glaçons peuvent fondre, puis geler ensemble lorsque le courant est rétabli, ce qui empêche le distributeur de fonctionner. Pour éviter ce problème, une fois qu'une panne de courant s'est produite, retirez le seau à glace et les glaçons ou l'eau résiduels.
- Ne poussez pas le levier du distributeur d'eau vers l'avant sans une tasse en dessous, car il peut provoquer un déversement d'eau.


Utilisation de votre appareil

Utilisation du Seau à glace


Si vous voulez retirer le Seau à glace : Veuillez tenir la poignée comme indiqué sur la figure ci-dessous. Puis soulevez et tirez lentement le Seau à glace pour éviter les dommages.

Étapes de dépose :

1. Soulevez le Seau à glace.
2. Tirez lentement le Seau à glace vers l'extérieur.

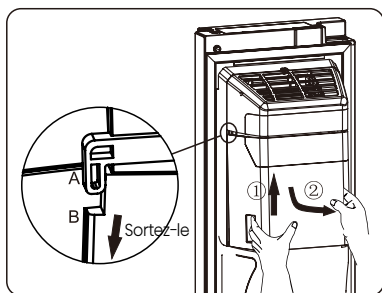


Lorsque vous le remettez en place, veuillez vous assurer que les deux côtés (B&B') du Seau à glace sont bien coincés dans les encoches (A&A').

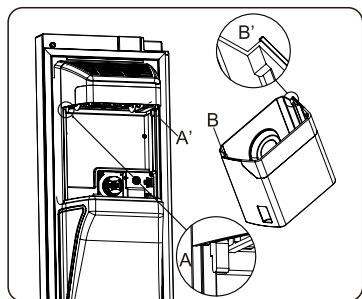

Étapes de montage :

1. Poussez le Seau à glace vers le haut et faites coïncider les deux côtés (B&B') du Seau à glace dans les encoches (A&A').
2. Tirez le Seau à glace vers le bas, et assurez-vous que le Seau à glace est fermement maintenu par le support.


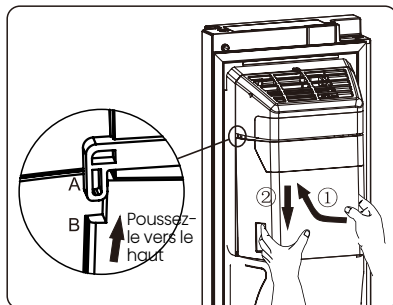


REMARQUE :

- Lorsque la machine à glaçons déverse des glaçons dans le seau, tout bruit que vous entendez fait partie du fonctionnement normal.
- Si vous ne distribuez pas de glace pendant une longue période, la glace risque de s'agglomérer dans le Seau à glace. Si cela se produit, retirez toute la glace et videz le seau.
- Si vous partez pour de longues vacances ou un voyage d'affaires et que vous n'utilisez pas les distributeurs de glace pendant un certain temps, veuillez fermer la vanne d'eau pour éviter toute fuite.
- Si le réfrigérateur a été mis hors tension trop longtemps, la glace contenue dans le Seau à glace fondra et l'eau s'écoulera du réfrigérateur vers le sol. Pour éviter cela, vous devez enlever toute la glace dans le seau.
- Si de la glace ne sort pas, vérifiez qu'il y a de la glace coincée dans la goulotte et retirez-la. Ou retirez le Seau à glace et vérifiez qu'il y a des morceaux de glaçons et puis retirez-les, le cas échéant.

Utilisation de votre appareil

- Le premier lot de glaçons après l'installation peut être petit en raison de la pénétration de l'air dans la conduite d'eau. Tout air sera purgé pendant l'utilisation normale. Si les glaçons sont toujours petits, vérifiez que l'eau circule bien dans la conduite, que la vanne d'eau est ouverte suffisamment grande ou que la pression de l'eau est appropriée.
- Pour nettoyer le Seau à glace, lavez-le avec un détergent doux, rincez-le bien et séchez-le soigneusement. N'utilisez pas de nettoyeurs ou de solvants durs ou abrasifs.
- Il y a une connexion de conduite d'eau entre la machine à glaçons et l'alimentation en eau, donc ne démontez pas le système d'alimentation en eau par vous-même. Il est recommandé de confier cette opération à une personne dûment qualifiée.
- N'ouvrez pas ni ne fermez la porte de force, sinon l'eau pourrait déborder de la machine à glaçons.

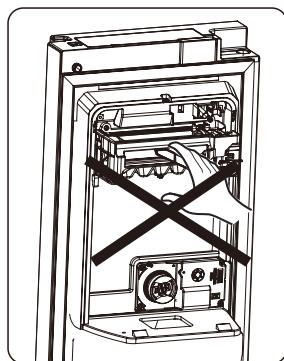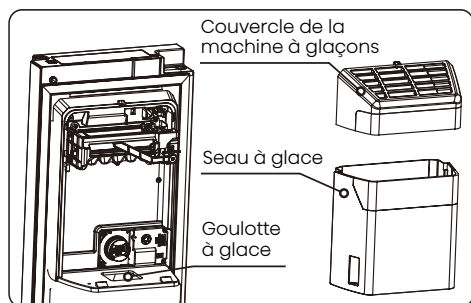

AVERTISSEMENT

- Ne mettez pas vos doigts, vos mains ou tout autre objet inapproprié dans la goulotte à glace ou le Seau à glace. Cela peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre au distributeur ou sortir le bac de stockage de glace. Cela pourrait provoquer des blessures.

Nettoyage et entretien

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris les accessoires intérieurs et extérieurs) doit être nettoyé une fois (au moins tous les deux mois).



AVERTISSEMENT

- L'appareil ne doit pas être branché à la prise de courant pendant le nettoyage. Risque de choc électrique ! Avant de procéder au nettoyage éteignez l'appareil et retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.

Nettoyage extérieur

Pour maintenir un bel aspect de votre appareil, vous devez le nettoyer régulièrement.

- Essuyez le panneau numérique et le panneau d'affichage avec un chiffon propre et doux.
- Vaporisez de l'eau sur le chiffon de nettoyage au lieu de la vaporiser directement sur la surface de l'appareil. Cela permet d'assurer une répartition uniforme de l'humidité sur la surface.
- Nettoyez les portes, les poignées et les surfaces de l'armoire avec un détergent doux et puis essuyez-les avec un chiffon doux.



AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas d'objets tranchants, car ils risquent de rayer la surface.
- N'utilisez pas de diluant, de détergent pour voiture, d'eau de javel, d'huile éthérée, de nettoyeurs abrasifs ou de solvant organique tel que le benzène pour le nettoyage. Ils peuvent endommager la surface de l'appareil et provoquer un incendie.

Nettoyage intérieur

- Vous devez nettoyer l'intérieur de l'appareil régulièrement. Il sera plus facile de le nettoyer lorsque la quantité de stocks alimentaires à l'intérieur est petite. Vous pouvez retirer les tiroirs et les étagères pour un nettoyage plus approfondi.
- Essuyez l'intérieur du réfrigérateur avec une solution à base de bicarbonate de soude, puis rincez-le à l'eau chaude avec une éponge ou un chiffon essoré. Essuyez-les complètement avant de replacer les étagères et les paniers.
- Essuyez soigneusement toutes les surfaces et les pièces amovibles avant de les remettre en place.




Nettoyage du bac de stockage d'eau

Vous devez nettoyer le bac de stockage d'eau régulièrement. Vous pouvez retirer le bac de stockage d'eau le long de l'axe horizontal vers l'extérieur, puis démonter le couvercle du bac. Essuyez l'intérieur du bac et le couvercle avec une solution faible de bicarbonate de soude, puis rincez-les avec de l'eau tiède à l'aide

Nettoyage et entretien

d'une éponge ou d'un chiffon essoré, et nettoyez-les à nouveau avec de l'eau directement potable. Essuyez soigneusement toutes les surfaces et les pièces amovibles avant de les remettre en place. Vous pouvez assembler le bac de stockage d'eau horizontalement vers l'avant une fois le nettoyage terminé.

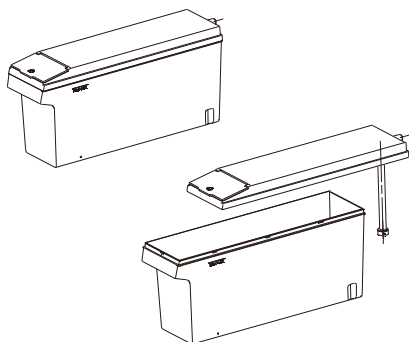

- Bien que cet appareil se dégivre automatiquement, une couche de givre peut se former sur les parois intérieures du compartiment congélateur si la porte du congélateur est ouverte fréquemment ou pendant trop longtemps.
- Si le givre est trop épais, choisissez un moment où le congélateur est presque vide et procédez comme suit :
 1. Retirez les paniers d'aliments et d'accessoires existants, débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et laissez les portes ouvertes. Ventilez soigneusement la pièce pour accélérer le processus de dégivrage.
 2. Une fois le dégivrage terminé, nettoyez votre congélateur comme décrit ci-dessus.



AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas d'objets pointus pour enlever le givre du compartiment congélateur.
- C'est seulement après que l'intérieur soit sec que l'appareil doit être remis en marche et rebranché sur la prise de courant.

Nettoyage des joints de porte

Veillez à ce que les joints de porte restent propres. Les aliments et les boissons collants peuvent faire coller les joints à l'armoire et les déchirer lorsque vous ouvrez la porte. Lavez les joints avec un détergent doux et de l'eau chaude. Rincez-les et séchez-les soigneusement après le nettoyage.



Remplacement de la lumière DEL



AVERTISSEMENT

- La lampe DEL ne doit pas être remplacée par l'utilisateur ! Si la lumière DEL est endommagée, contactez le service d'assistance à la clientèle pour obtenir de l'aide. Pour les produits avec lumière, la source lumineuse ne peut être remplacée que par des ingénieurs qualifiés. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Conseils et astuces utiles

Conseils pour économiser de l'énergie

Nous vous recommandons de suivre les conseils pour économiser de l'énergie.

- Essayez de ne pas laisser la porte ouverte pendant de longues périodes afin d'économiser de l'énergie.
- Assurez-vous que l'appareil est éloigné de toute source de chaleur (lumière directe du soleil, four électrique ou cuisinière, etc.).
- Ne réglez pas la température plus basse que nécessaire.
- Ne conservez pas d'aliments chauds ou de liquide qui s'évapore dans l'appareil.
- Placez l'appareil dans une pièce bien ventilée et exempte d'humidité. Référez-vous le chapitre – Installation de votre nouvel appareil.
- Le schéma descriptif de l'appareil montre la bonne combinaison des tiroirs, du bac à légumes et des étagères. Ne modifiez pas cette combinaison, car elle est conçue pour être la configuration la plus économe en énergie.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Ne placez pas d'aliments chauds directement dans le réfrigérateur ou le congélateur, car l'augmentation de la température interne obligera le compresseur à fonctionner plus intensivement et à consommer plus d'énergie.
- Couvrez ou enrobez les aliments, en particulier s'ils ont une forte odeur.
- Placez les aliments correctement pour que l'air circule librement autour d'eux.

Conseils pour la réfrigération

- Viande (tous les types) : Enrobez-la dans du polyéthylène alimentaire : Enrobez-la et placez-la sur l'étagère en verre au-dessus du tiroir à légumes. Respectez toujours les durées de stockage des aliments et les dates d'utilisation suggérées par les producteurs.
- Aliments cuits, plats froids, etc. : Ils devraient être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.
- Fruit et légumes : Ils doivent être stockés dans le tiroir spécial prévu à cet effet.
- Beurre et fromage : Ils doivent être emballés dans une feuille hermétique ou un film plastique.
- Bouteilles de lait : Elles doivent avoir un couvercle et être stockées dans les étagères de porte.

Conseils pour la congélation

- Lors de la première mise en marche ou après une période hors service, laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures avec les réglages les plus élevés avant de mettre des aliments dans le compartiment.
- Préparez les aliments en petites portions pour qu'ils puissent être rapidement et complètement congelés et qu'ils ne soient possibles d'être décongelés ultérieurement que la quantité requise.
- Enrobez les aliments dans du papier d'aluminium ou des emballages alimentaires en polyéthylène qui sont étanches à l'air.
- Ne laissez pas les aliments frais et non congelés toucher les aliments qui sont déjà congelés afin d'éviter une décongélation partielle.

Conseils et astuces utiles

- Il est recommandé d'étiqueter et de dater chaque emballage congelé afin de suivre la durée de stockage.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Assurez-vous que les aliments congelés ont été stockés correctement par le détaillant d'aliments.
- Une fois décongelés, les aliments se détérioreront rapidement et ne doivent pas être recongelés.
- Ne dépassez pas la durée de stockage indiquée par le producteur d'aliments.

Mise hors tension de votre appareil

Si l'appareil doit être éteint pendant une période prolongée, les mesures suivantes doivent être prises pour éviter les moisissures sur l'appareil.

1. Retirez tous les aliments.
2. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
3. Nettoyez et séchez l'intérieur soigneusement.
4. Veillez à ce que toutes les portes soient légèrement coincées pour permettre à l'air de circuler.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou que vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer des vérifications simples avant d'appeler le service après-vente, voir ci-dessous.



AVERTISSEMENT

- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les contrôles mentionnés ci-dessus, contactez un électricien qualifié, un technicien de maintenance autorisé ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.
	Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation électrique, remplacez-le si nécessaire.
	La température ambiante est trop basse. Essayez de régler la température de la chambre à un niveau plus bas pour résoudre ce problème.

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Il est normal que le réfrigérateur ne fonctionne pas pendant le cycle de dégivrage automatique, ou pendant peu de temps après la mise sous tension de l'appareil pour protéger le compresseur.
Odeurs provenant du compartiment	L'intérieur peut avoir besoin d'être nettoyé.
	Certains aliments, récipients ou emballages engendrent des odeurs.
Bruit généré par l'appareil	Les sons ci-dessous sont tout à fait normaux : • Bruits de fonctionnement du compresseur. • Bruit de mouvement de l'air du petit moteur du ventilateur dans le compartiment congélateur ou dans d'autres compartiments. • Son de gargouillement similaire au bouillonnement de l'eau. • Bruit d'éclatement pendant le dégivrage automatique. • Bruit de cliquetis avant le démarrage du compresseur.
	D'autres bruits inhabituels sont dus aux raisons ci-dessous et peuvent nécessiter que vous effectuiez une vérification et preniez des mesures : • L'appareil n'est pas à niveau. • L'arrière de l'appareil touche le mur. • Les bouteilles ou les contenants tombent ou roulent.
Le moteur fonctionne en continu	Il est normal d'entendre fréquemment le bruit du moteur, il devra fonctionner plus dans les circonstances suivantes : • La température est réglée plus bas que nécessaire. • Une grande quantité d'aliments chauds a récemment été stockée dans l'appareil. • La température extérieure de l'appareil est trop élevée. • Les portes restent ouvertes trop longtemps ou trop souvent. • Après l'installation de l'appareil ou s'il a été éteint pendant une longue période.
Une couche de givre se produit dans le compartiment	• Assurez-vous que les sorties d'air ne sont pas bloquées par des aliments et que les aliments sont placés dans l'appareil de manière à permettre une ventilation suffisante. • Assurez-vous que la porte peut être complètement fermée. Pour enlever le givre, référez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien ».

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
La température intérieure est trop chaude	Vous avez peut-être laissé les portes ouvertes trop longtemps ou trop souvent ; ou les portes sont maintenues ouvertes à cause d'un obstacle quelconque ; ou l'appareil est situé à un endroit avec un dégagement insuffisant sur les côtés, à l'arrière et en haut.
La température intérieure est trop froide	Augmentez la température en suivant le chapitre « Commandes d'affichage ».
Les portes ne se ferment pas facilement	Vérifiez si le haut du réfrigérateur est incliné vers l'arrière de 10-15 mm pour permettre aux portes de se refermer, ou que quelque chose à l'intérieur empêche les portes de se fermer.
De l'eau s'égoutte sur le plancher	Il se peut que le bac à eau (situé au bas arrière de l'armoire) ne soit pas correctement mis à niveau, ou que la sortie d'évacuation (située sous le haut du dépôt du compresseur) ne soit pas correctement positionnée pour diriger l'eau dans ce bac, ou que la sortie d'eau soit bloquée, ou que l'eau ne soit pas complètement introduite dans le connecteur. • Vous auriez besoin d'éloigner le réfrigérateur du mur pour vérifier le bac et la sortie. • Vérifiez si le réfrigérateur est hors tension pendant une longue période, cela peut faire fondre la glace dans le seau en eau et s'écouler vers le sol.
La lumière ne fonctionne pas	• La lumière DEL peut être endommagée. Reportez-vous au remplacement des lumières DEL dans le chapitre Nettoyage et entretien. • Le système de commande a désactivé les lampes du fait que la porte est maintenue ouverte pendant trop longtemps. Fermez et rouvrez la porte pour réactiver les lumières.
La glace n'est pas distribuée	• Avez-vous attendu 10 heures après l'installation de la ligne d'alimentation en eau avant de fabriquer de la glace ? S'il n'est pas suffisamment froid, il peut prendre plus de temps pour fabriquer de la glace, par exemple lors de la première installation. • La conduite d'eau est-elle connectée et la vanne d'eau est-elle ouverte ? • Avez-vous désactivé manuellement la fonction de fabrication de glaçons ? Assurez-vous que vous avez activé le mode Cubed ou Crushed. • Y a-t-il de la glace bloquée dans le Seau à glace ou la goulotte à glace de la machine à glaçons ?

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
La glace n'est pas distribuée	• La température du congélateur est-elle trop élevée ? Essayez de baisser un peu la température du congélateur.
Le distributeur d'eau ne fonctionne pas	• La boîte de stockage d'eau est-elle installée correctement ? Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau dans la boîte de stockage d'eau. • La conduite d'eau est-elle cassée ou pliée ? Assurez-vous que la conduite d'eau est débloquée et exempte d'obstruction. • La boîte de stockage d'eau est-elle congelée pour une température du réfrigérateur trop basse ? Essayez de sélectionner un réglage plus chaud sur le panneau d'affichage. • La pompe à eau fonctionne-t-elle ?
Vous pouvez entendre de l'eau bouillonner dans le réfrigérateur	• C'est normal. Le bouillonnement provient du fluide réfrigérant circulant dans le réfrigérateur.

Mise au rebut de l'appareil

Il est interdit d'éliminer cet appareil comme des déchets ménagers.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage avec le symbole de recyclage sont recyclables. Jetez l'emballage dans un contenant de collecte de déchets approprié pour le recycler.

Avant la mise au rebut de l'appareil

1. Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche d'alimentation.

DANGER

Risque de piégeage des enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- Enlevez les portes.
- Laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

AVERTISSEMENT

- Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou l'ignition. Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avant de l'éliminer correctement.

	Mise au rebut correcte de ce produit
	Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes

- L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des contenants appropriés au réfrigérateur, de sorte qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne s'égouttent pas sur d'autres aliments.
- Les compartiments d'aliments congelés deux étoiles sont adaptés pour conserver des aliments pré-congelés, conserver ou fabriquer de la crème glacée et des glaçons.
- Les compartiments d'une, deux et trois étoiles ne sont pas adaptés pour congeler les aliments frais.

No.	Type de compartiments	Température de conservation cible [°C]	Aliments appropriés
1	Réfrigérateur	+2- +8	Œufs, aliments cuits, aliments emballés, fruits et légumes, produits laitiers, gâteaux, boissons et autres aliments qui ne conviennent pas à la congélation.
2	(**)-Congélateur	≤-18	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits à base de viande (la durée recommandée est de 3 mois - les valeurs nutritives et la saveur décroissent avec le temps), adaptés aux aliments frais surgelés.
3	***-Congélateur	≤-18	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits à base de viande (la durée recommandée est de 3 mois - les valeurs nutritives et la saveur décroissent avec le temps). Non adaptés à la congélation d'aliments frais.
4	**--Congélateur	≤-12	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits à base de viande (la durée recommandée est de 2 mois - les valeurs nutritives et la saveur décroissent avec le temps). Non adaptés à la congélation d'aliments frais.
5	*--Congélateur	≤-6	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits à base de viande (la durée recommandée est de 1 mois - les valeurs nutritives et la saveur décroissent avec le temps). Non adaptés à la congélation d'aliments frais.
6	0 étoile	-6~0	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, certains aliments emballés, etc. (recommandé de le consommer dans la même journée, de préférence pas plus de 3 jours). Aliments transformés encapsulés partiellement emballés/enrobés (aliments non congelables)
7	Refroidissement	-3~+3	Porc frais/congelé, bœuf, poulet, produits aquatiques d'eau douce, etc. (7 jours au-dessous de 0 °C et au-dessus de 0 °C est recommandé pour la consommation dans la même journée, de préférence pas plus de 2 jours). Fruits de mer (au-dessous de 0 pendant 15 jours, il n'est pas recommandé de les conserver au-dessus de 0 °C)

8	Aliments frais	0~+4	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, aliments cuits, etc. (Recommandé pour les consommer dans la même journée, de préférence pas plus de 3 jours).
9	Vin	+5~+20	vin rouge, vin blanc, vin mousseux etc.

Remarque : veuillez conserver différents aliments en fonction des compartiments ou de la température de stockage cible de vos produits achetés.

- Si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissures dans l'appareil.

Nettoyage du distributeur d'eau (spécial pour les produits avec distributeur d'eau) :

- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h ; rincez le système d'eau raccordé à une alimentation en eau si l'eau n'a pas été prise pendant 5 jours.

AVERTISSEMENT ! Les aliments doivent être emballés dans des sacs avant d'être stockés dans le réfrigérateur, et les liquides doivent être emballés dans des bouteilles ou des récipients avec capsule pour éviter le problème, car la structure de conception du produit n'est pas facile à nettoyer.

Hisense

life reimagined

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie dieses Gerät bedienen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf

DE

Deutsch

Inhalt

Vielen Dank, dass Sie sich für Hisense entschieden haben. Wir sind zuversichtlich, dass Sie die Verwendung Ihres neuen Kühlschranks sehr genießen werden. Bevor Sie Ihr Haushaltsgerät jedoch verwenden, empfehlen wir Ihnen die sorgfältige Lektüre der Bedienungsanleitung, welche Informationen über die Installation und die Benutzung Ihres Produkts enthält. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für zukünftige Rückfragen auf.

Kühlschranksicherheit.....	01
Aufbau Ihres neuen Gerätes.....	12
Beschreibung des Geräts.....	17
Bedienfeld.....	18
Ihr Gerät verwenden.....	21
Reinigung und Pflege.....	26
Hilfreiche Tipps und Tricks.....	28
Fehlerbehebung.....	29
Entsorgung des Gerätes.....	33

Kühlschrankssicherheit

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und ordnungsgemäßen Verwendung lesen Sie bitte vor Installation und erstmaligem Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, einschließlich der Hinweise und Warnungen. Zur Vermeidung von unnötigen Fehlern und Unfällen ist es erforderlich, dass alle Personen, die das Gerät verwenden, hinreichend vertraut sind mit dessen Betrieb und seinen Sicherheitsmerkmalen. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und verbleiben Sie bei einem Transport oder Verkauf des Geräts, damit alle Benutzer während der gesamten Lebensdauer des Geräts über die Verwendung und die Sicherheitshinweise informiert sind. Zum Schutz des Lebens und Eigentums beachten Sie bitte die Vorsichtsmaßnahmen in dieser Bedienungsanleitung, denn der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die aufgrund von Missachtungen entstehen.



Sicherheit für Kinder und Menschen mit Gebrechen

Nach EN-Norm

Dieses Gerät kann von Kindern von 8 Jahren und älter sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie eine Beaufsichtigung bzw. Anweisung für die Nutzung der Maschine auf sichere Weise erfahren und die Risiken gekannt haben. Die Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.



Sicherheit für Kinder und Menschen mit Gebrechen

Nach IEC-Norm

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung von Personen (auch Kinder) geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder keine nötige Erfahrung oder ausreichend Kenntnis von dem Produkt haben, außer sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten haben oder von dieser beaufsichtigt werden.

- Die Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie alle Verpackungsteile von Kinder fern, weil es die Gefahr des Erstickens besteht.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Buchse, wenn Sie das Gerät entsorgen, schneiden Sie das Verbindungskabel (so nah am Gerät wie möglich) ab und entfernen Sie die Tür, um zu vermeiden, dass spielende Kinder Stromschläge erhalten, wenn sie sich darin einschließen.
- Wenn Sie das Gerät, mit Magnettürverschluss, gegen eine älteres Gerät mit Schnappschloss (Verriegelung) an der Tür oder dem Deckel austauschen, achten Sie bitte darauf, das Schnappschloss unbrauchbar zu machen, bevor sie es entsorgen. Dadurch wird die Gefahr vermieden, dass für Kinder daraus eine Todesfalle wird.



Allgemeine Sicherheitsvorschriften

• **WARNUNG**

Dieses Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Anwendungen wie

1. Mitarbeiter-Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
2. Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnräumen;
3. Bett- und Frühstück-Typ Umgebungen;
4. Gastronomie und ähnliche Non-Retail-Anwendungen.

• **WARNUNG**

Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem.

• **WARNUNG**

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

• **WARNUNG**

Halten Sie die Belüftungsöffnungen, die Geräteverkleidung oder die integrierte Struktur von Behinderungen frei.

• **WARNUNG**

Füllen Sie das Trinkwasser nur in den Wasserbehälter.



Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- **WARNUNG**

Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder anderen Mittel, um den Entfrostsprozess zu beschleunigen, außer wenn die vom Hersteller empfohlen sind.

- **WARNUNG**

Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.

- **WARNUNG**

Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittellablagefachs des Gerätes, außer wenn sie die vom Hersteller empfohlenen Typen sind.

- **WARNUNG**

Das Kältemittel und Isoliertreibgas sind brennbar. Bei der Entsorgung des Geräts handeln Sie es nur bei einem zugelassenen Entsorgungszentrum. Nicht Flamme aussetzen.

- **WARNUNG**

Stellen Sie bei der Positionierung des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.

- **WARNUNG**

Stellen Sie die Mehrfachkupplungssteckdose oder portable Stromversorgung nicht an der Geräterückseite auf.



Austauschen der Beleuchtungslampen

• **WARNUNG**

Die Beleuchtungslampen dürfen nicht vom Benutzer ausgetauscht werden! Wenn die Beleuchtungslampen beschädigt sind, wenden Sie sich an den Kundendienst. Dieser Warnhinweis gilt nur für die Kühlschränke, die Beleuchtungslampen enthalten.



Kältemittel

- Das Kältemittel Isobuten (R600a) ist innerhalb des Kältemittelkreislaufs des Gerätes enthalten, und ein Naturgas mit einer besonders hohen Umweltverträglichkeit ist jedoch brennbar. Während des Transports und der Installation des Gerätes sollen Sie sicherstellen, dass keine der Komponenten des Kältemittelkreislaufs beschädigt ist.
- Das Kältemittel (R600a) ist brennbar.

• **WARNUNG**

Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Die Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen oder Entzündung führen können. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislaufs vor der ordnungsgemäßen Entsorgung nicht beschädigt ist.

Kühlschranksicherheit



WARNUNG

Gefahr von Brand/brennbaren Stoffen.

Wenn der Kältemittelkreislauf beschädigt würde:

1. Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen.
2. Lüften Sie den Raum sorgfältig, in dem das Gerät steht.

Es ist gefährlich, diese Spezifikationen zu ändern oder das Produkt in irgendeiner Art und Weise zu verändern.

Jegliche Beschädigung des Kabels kann zu einem Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag führen.



Elektrische Sicherheit

1. Das Stromkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nicht eingequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Stromstecker könnte Kurzschluss, Stromschlag oder Überhitzung und sogar einen Brand verursachen.
3. Achten Sie darauf, dass Sie an den Gerätenetzstecker gelangen.
4. Ziehen Sie nicht am Kabel.
5. Stecken Sie den Stromstecker nicht ein, wenn die Stromsteckerbuchse locker ist. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
6. Das Gerät darf ohne Deckel auf der Innenbeleuchtung nicht betrieben werden.



Elektrische Sicherheit

7. Der Kühlschrank eignet sich nur für Einphasenwechselstrom mit 220~240V/50Hz. Wenn die Spannungsschwankung im Benutzerbezirk so groß ist, dass die Spannung den oben genannten Bereich überschreitet, verwenden Sie aus Sicherheitsgründen unbedingt A.C. Automatischer Spannungsregler von mehr als 350W zum Kühlschrank. Der Kühlschrank muss an eine spezielle Steckdose statt einer gemeinsamen mit anderen elektrischen Geräten angeschlossen werden. Sein Stecker muss für eine Steckdose mit Erdung geeignet sein.

Tägliche Nutzung

- Lagern Sie keine entzündlichen Gase oder Flüssigkeiten im Gerät; es besteht Explosionsgefahr.
- Betreiben Sie keine anderen elektrogeräte innerhalb des Kühlschranks (zum Beispiel elektrische Eismaschinen, Mischungen usw.).
- Ziehen Sie, wenn Sie das Gerät ausstecken, immer am Stecker, nicht am Kabel.
- Stellen Sie keine heißen Gegenstände in die Nähe der Plastikteile des Geräts.
- Dieses Kühlgerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät vorgesehen.
- Stellen Sie keine Lebensmittel direkt an die Luftaustrittsöffnung an der Rückwand.
- Vorverpackte Tiefkühlkost gemäß den Anweisungen des Tiefkühlkostherstellers lagern.

Kühlschranksicherheit

- Die Empfehlungen des Geräteherstellers zur Lagerung sollten strikt befolgt werden. Siehe entsprechende Anweisungen zum Einfrieren.
- Stellen Sie keine Getränke mit Kohlensäure in das Gefrierfach, denn sie üben Druck auf den Behälter aus, können ihn zum Explodieren bringen und so das Gerät beschädigen.
- Bringen Sie außerhalb des Geräts einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor an, um die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Nähe des Geräts zu messen und so dessen Betrieb zu verbessern
- Gefrorenes Essen können Frostverbrennungen verursachen, wenn sie direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach konsumiert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt in die Sonne.
- Halten Sie Kerzen, Lampen und andere Gegenstände mit offenen Flammen fern von dem Gerät, so dass das Gerät nicht in Brand gesetzt ist.
- Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und / oder Getränke im normalen Haushalt, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben, bestimmt. Das Gerät ist schwer. Beim Bewegen sollte man sehr sorgfältig vorgehen.
- Entfernen Sie nicht die Gegenstände aus dem Gefrierfach und berühren Sie nicht sie, wenn Ihre Hände feucht / nass sind, da dies Hautabschürfungen oder Frost / Gefrierbrand verursachen könnte.
- Verwenden Sie niemals die Basis, Schubladen und Türen usw. zum Stehen oder als Träger.

Kühlschranksicherheit

- Gefrorene Lebensmittel dürfen nicht erneut eingefroren werden, wenn sie einmal abgetaut wurden.
- Nicht essen Eis am Stiel oder Eiskwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach, da dies zu Gefrierbrand in Mund und Lippen führen könnte.
- Überbelasten Sie die Türabsteller nicht oder legen nicht zu viele Nahrungsmittel im Gemüsefach, um Herunterfallen der Gegenstände zu vermeiden. Dies könnte zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

- **WARNUNG**

Lebensmittel müssen in Tüten verpackt werden, bevor sie in den Kühlschrank gegeben werden. Flüssigkeiten müssen in Flaschen oder verschließbaren Gefäßen aufbewahrt werden um ein Vergießen zu vermeiden, da die Designstruktur dieses Produkts nicht leicht zu reinigen ist.

- Dieses Kühlgerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät vorgesehen.

VORSICHT

Pflege und Reinigung

- Schalten Sie das Gerät vor der Wartung ab und ziehen Sie das Stromkabel aus der Buchse.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Hilfe von Metallobjekten, Dampfreinigern, ätherischen Ölen, organischen Lösungsmitteln oder Scheuermitteln.
- Verwenden Sie keine scharfen Objekte, um das Eis aus dem Gerät zu kratzen. Benutzen Sie einen Plastischaber.

Kühlschranksicherheit

Installation

Befolgen Sie für die elektrische Verbindung sorgfältig die Anweisungen in den einzelnen Absätzen.

- Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie, ob es beschädigt ist.
- Ist es beschädigt, schließen Sie das Gerät nicht an den Strom an. Sondern setzen Sie sich umgehend mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, in Verbindung. Heben Sie in diesem Fall bitte alle Verpackungsmaterialien auf.
- Es ist ratsam, zumindest vier Stunden zu warten, bevor das Gerät eingeschaltet wird, damit das Öl in den Kompressor zurück fließen kann.
- Um das Gerät herum, sollte ausreichend Luftzirkulation vorhanden sein; ansonsten kann es Überhitzen. Befolgen Sie alle für die Installation relevanten Anweisungen, um eine ausreichende Ventilation zu gewährleisten.
- Wenn möglich, sollte die Rückseite des Geräts an eine Wand zeigen, um den Kontakt zu warmen Teilen (Kompressor, Kondensator) zu vermeiden. Befolgen Sie die für die Installation relevanten Anweisungen, um Brandrisiken zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizungen oder Kochstellen stehen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nach der Geräteaufstellung zugänglich ist.

Kühlschranksicherheit

Service

- Alle elektrischen Arbeiten im Rahmen der Wartung sollten von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
- Das Produkt muss von einem zugelassenen Service-Zentrum gewartet werden; außerdem dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
 1. Wenn das Gerät Frost-Free ist.
 2. Wenn das Gerät das Gefrierfach enthält.

Wasserspenderreinigung (speziell für Wasserspenderprodukte):

- Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nicht verwendet wurden; Spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem aus, falls 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde.

Aufbau Ihres neuen Gerätes

Aufbau Ihres neuen Gerätes

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, sollten Sie folgende Tipps lesen.





Belüftung des Gerätes

Um die Leistungsfähigkeit des Kühlsystems zu steigern und Energie zu sparen, ist es notwendig, eine gute Belüftung zur Wärmeverteilung um das Gerät herum zu bewahren. Aus diesem Grund sollte genügend Freiraum um den Kühlschrank herum vorhanden sein.

Vorschlag:

Es wird empfohlen, dass 50–70mm Abstand von der Rückseite zur Wand eingehalten werden, mindestens 100mm darüber, mindestens 100mm an den Seiten und eine freier Raum davor, damit die Türen des Gefrierschranks in einem Winkel von 135° und die Türen des Kühlschranks in einem Winkel von 135° öffnen können. Siehe folgende Diagramme. Bitte sehen Sie sich dazu untenstehende Diagramm an.

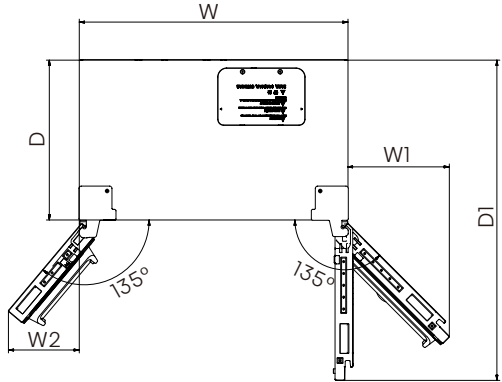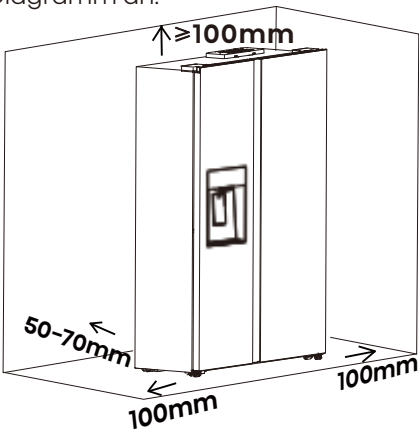

Relevante Informationen (mm)

W	W1	W2	D	D1
908	344	261	540	1096

HINWEIS:

Dieses Gerät erfüllt die Klimaklasse gut, siehe Typenschild. Es funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn es über einen längeren Zeitraum Temperaturen unter- oder oberhalb des angegebenen Bereichs ausgesetzt war.

Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	+10°C bis +32°C
N	+16°C bis +32°C
ST	+16°C bis +38°C
T	+16°C bis +43°C

Aufbau Ihres neuen Gerätes

- Stellen Sie Ihr Gerät an einem trockenen Ort auf und vermeiden Sie hohe Feuchtigkeit.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder Frost. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, wie Öfen, Feuer oder Heizkörpern fern.

Standortvoraussetzungen

WARNUNG



Explosions- oder Feuergefahr

- Halten Sie brennbare Materialien oder Dämpfe, wie beispielsweise Benzin fern von dem Haushaltsgerät.
- Mangelnde Sorgfalt kann zu Tod, Explosion oder Feuer führen.

WICHTIG: Dieser Kühlschrank wurde für den Innenbereich zur privater Nutzung entwickelt.

Temperatur

Dieser Kühlschrank ist für die Verwendung an einem Ort vorgesehen, an dem die Temperatur dem Typenschild entspricht. Die bevorzugte Raumtemperatur für optimale Leistung, die den Stromverbrauch reduziert und die beste Kühlung leistet ist zwischen 16°C und 32°C. Es wird empfohlen, dass Sie den Kühlschrank nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie einem Ofen oder einer Heizung betreiben.

Elektrische Voraussetzungen

WARNUNG



Stromschlaggefahr

- Stecken Sie den Stecker in eine geerdete Steckdose mit 3 Stiften.
- Entfernen Sie nicht die Erdungsphase von dem Stromstecker.
- Verwenden Sie keinen Adapter.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Missachtung kann zu Tod, Feuer oder elektrischem Stromschlag führen.

Bevor Sie Ihren Kühlschrank an seinen endgültigen Standort bewegen ist es wichtig, sicherzustellen dass eine geeignete Stromanbindung vorhanden ist.

Empfohlene Erdungsmethode

Es ist eine 220-240 Volt, 50/60Hz (siehe Typenschild), nur mit 15 oder 20 Ampere abgesicherte, geerdete Stromversorgung erforderlich. Es wird empfohlen eine separate Sicherung für die Stromversorgung Ihres Kühlschranks zur Verfügung zu stellen. Verwenden Sie eine Steckdose die sich nicht mittels eines Schalters ausschalten lässt. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

HINWEIS:

Bevor Sie den Kühlschrank putzen oder eine Installation vornehmen trennen Sie ihn von der Stromversorgung. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie den Kühlschrank wieder an die Stromversorgung an und stellen Sie die gewünschten Einstellungen der Temperaturregelungen wieder her.

Aufbau Ihres neuen Gerätes

Packen Sie den Kühlschrank aus



Feuer- oder Explosionsgefahr

- Beschädigen Sie nicht die Kühlmittelrohrleitungen.
- Befolgen Sie immer sorgfältig die Anleitungen.
- Brennbares Kühlmittel in Verwendung.
- Mangelnde Sorgfalt kann zu Tod, Explosion oder Feuer führen.

WICHTIG: Seien Sie vorsichtig wenn Sie den Kühlschrank bewegen um eine Beschädigung des Kühlmittelkreislaufs oder ein erhöhtes Risiko einer Leckage auszuschließen.



Gefahr durch zu viel Gewicht

- Zwei oder mehr Personen sollten den Kühlschrank bewegen oder installieren.
- Missachtung kann zu Rücken- oder anderen Verletzungen führen.

Entfernen Sie die Verpackung

Entfernen Sie das Klebeband und die -reste von der Oberfläche bevor Sie den Kühlschrank in Betrieb nehmen. Streichen Sie mit ihrem Finger und einer kleinen Menge Geschirrspülmittel über die Klebereste. Mit warmem Wasser abwischen und trocknen.

HINWEIS:

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, Lösungsalkohol, brennbare Flüssigkeiten oder schleifende Reinigungsmittel um Kleberückstände zu entfernen. Diese Produkte können die Oberfläche Ihres Kühlschranks beschädigen. Nähere Informationen finde Sie in „Kühlschranksicherheit“.

Entsorgung/Recycling des Verpackungsmaterials.

Wurde der Kühlschrank auch nur kurze Zeit hingelegt oder schräg gelagert warten Sie bitte vier Stunden, bevor Sie die Stromversorgung herstellen um dem Kompressor zu erlauben, sich zu beruhigen.

Wenn Sie Ihren Kühlschrank bewegen:

Ihr Kühlschrank ist schwer. Wenn Sie Ihren Kühlschrank zu Reinigungszwecken bewegen, stellen Sie sicher dass der Fußboden mit einem Stück Pappkarton oder einer Hartholzplatte bedeckt ist um Beschädigungen des Bodenbelags zu vermeiden. Ziehen Sie den Kühlschrank immer gerade heraus wenn Sie ihn bewegen. „Wackeln“ oder „Tippeln“ Sie den Kühlschrank nicht, wenn Sie versuchen ihn zu bewegen, da dies zu Schädigungen des Bodenbelags führen kann.

Vor Gebrauch Reinigen

Nachdem Sie das Verpackungsmaterial entfernt haben, reinigen Sie die Innenseite des Kühlschranks bevor Sie ihn nutzen. Sehen Sie sich die Reinigungsanleitung in „Kühlschrankschuldung“ an.

Aufbau Ihres neuen Gerätes


Richten Sie den Kühlschrank aus (bei Bedarf)

Der Kühlschrank muss plan stehen um optimal arbeiten zu können und gut auszusehen.

1. Drehen Sie die Füße der Niveauregulierung auf der Unterseite vorne um die jeweilige Seite des Kühlschranks zu erhöhen oder zu senken, bis der Kühlschrank plan steht.
2. Drehen Sie beide Füße die gleiche Anzahl an Umdrehungen um die Vorderseite des Kühlschranks zu erhöhen. Dies wird es den Türen einfacher machen zu schließen.

HINWEIS:


Wenn eine zweite Person gegen den oberen Teil des Kühlschranks drückt nimmt dies unten Gewicht von den Füßen der Niveauregulierung. Das vereinfacht es die Füße zu drehen.

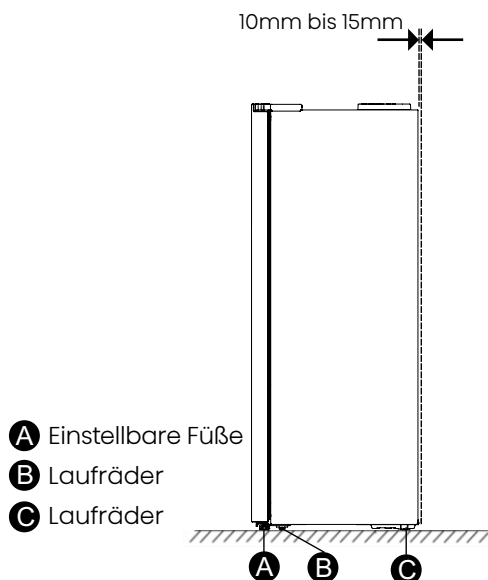

Drehen Sie die einstellbaren Füße im Uhrzeigersinn zur Erhöhung, gegen den Uhrzeigersinn zur Senkung des Kühlschranks. Um sicherzustellen, dass die Türen automatisch schließen, sollte die Oberseite Ihres Kühlschranks circa 10mm–15mm nach hinten geneigt sein. Falls nötig verwenden Sie einen Gabelschlüssel um die Füße einzustellen.

Türen ausrichten (bei Bedarf)

Wenn Sie das Gerät bewegen wollen, drehen Sie den Fussteil wieder nach oben, so dass das Gerät frei rollen kann. Installieren Sie das Gerät bei der Verlagerung erneut.

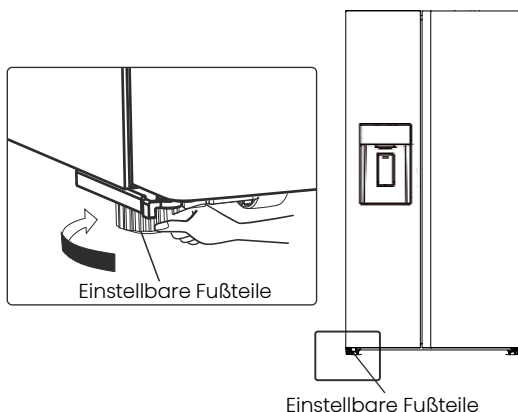


Aufbau Ihres neuen Gerätes

Anpassung der Türhöhe (bei Bedarf)

Vorgehen bei unsymmetrischer Anbringung der linken und rechten Türseiten:


1. Die Kühlschranktür kann in der entsprechenden Höhe der „C“-Dichtung am unteren Ende des jeweiligen Türschachts eingesetzt werden.
2. Nach der Überprüfung des Höhenunterschieds zwischen der linken und rechten Tür wählen Sie die entsprechende Dichtung aus. Es kann jeweils nur 1 Stück an jeder Tür angebracht werden.
3. Öffnen Sie im Zuge der Montage die untere Seite der Tür und heben Sie sie vorsichtig an. Setzen Sie die Dichtung direkt in den Spalt zwischen der Tür und der Drehwelle ein.

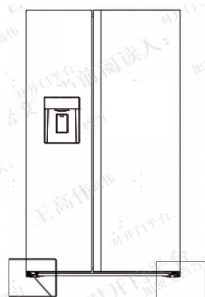

Die Position der „C“-Dichtung



Montagewerkzeug

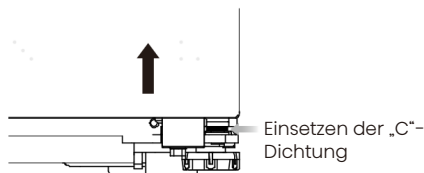

4. Spezifikation der „C“-Dichtung:
1,0mm/1,5mm: die Dicke ist auf der Dichtung eingraviert.
5. Die Tür kann sich durch das Befüllen mit Lebensmitteln etwas setzen. Nach einer gewissen Nutzungsdauer stabilisiert sich die Dichtung und nimmt den festen Normalzustand an. Wir empfehlen dem Benutzer im Falle einer Asymmetrie der linken und rechten Tür, nach einer gewissen Nutzungsdauer mit der entsprechenden „C“-Dichtung eine Anpassung vorzunehmen.

HINWEIS:

1. Bitte verwenden Sie ein Werkzeug, um ein Einklemmen der Hände beim Einsetzen oder Entfernen der „C“-Dichtung zu vermeiden.
2. Bitte achten Sie auf die „C“-Dichtung, damit Kinder auf keinen Fall damit spielen oder sie in den Mund nehmen.
3. Falls für eine einzelne Tür mehr als eine Dichtung verwendet wird, besteht die Gefahr, dass die Dichtung herab fällt oder dass ungewöhnliche Öffnungs- und Schließgeräusche auftreten.
4. Vor der Montage oder Demontage sollten Sie unbedingt die Stromversorgung des Kühlschranks unterbrechen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Beschreibung des Geräts

Geräteansicht



Hinweis:

1. LED-Licht im Gefrierschrank
2. Eiswürfelmaschine Aufbau vordere Blende
3. Eiswürfelkorb Aufbau
4. Windkanalabdeckung im Gefrierschrank
5. Regal des Gefrierschranks
6. Türablage des Gefrierschranks

7. Gefrierfachschrubladen
8. Linke einstellbare Fußteile
9. Kühlschrankzone LED Beleuchtung
10. Kühlschranktür-Gestell
11. Kühlfach
12. Windkanalabdeckung im Kühlschrank


13. Flaschenregal
14. Wasserbehälterteil
15. Schublade des Kühlschranks
16. Rechte einstellbare Fußteile

HINWEIS:

- Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte kann sich Ihr Kühlschrank geringfügig von dieser Bedienungsanleitung unterscheiden, die Funktionen und der Gebrauch bleiben jedoch gleich.
- Um die bestmögliche Energieeffizienz dieses Produkts zu erzielen, platzieren Sie bitte alle Regale und Schubladen in ihren vorgesehenen Positionen (siehe Abbildung oben).

Bedienfeld

Das Bedienfeld besteht aus zwei Bereichen. In der Mitte der Oberseite wird der Zustand des Geräts, umgeben von 6 Symbolen sowie Tasten, angezeigt. Auf der Unterseite befinden sich drei Tasten für die Eismaschine.

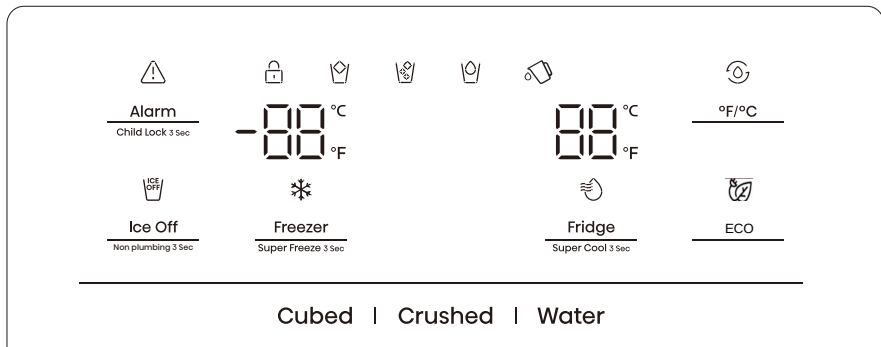

HINWEIS:

- Sobald das Gerät aktiviert (eingeschaltet) ist, leuchten alle Symbole auf dem Display für 3 Sekunden auf. Die Kindersicherung wird deaktiviert und die Temperatureinstellung auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.
- Alle Symbole außer „“, „“ und „“ erlöschen, wenn alle Schlüssel unberührt bleiben und alle Türen eine Minute lang geschlossen sind.
- Das Kontrollpaneel wird aufleuchten wenn die Tür geöffnet ist oder Sie eine beliebige Taste drücken.

Vorsicht!

Die Temperatur bezieht sich nur auf die durchschnittliche Temperatur des gesamten Kühlschranks. Die Temperaturen in den einzelnen Fächern können je nach Menge der gelagerten Lebensmittel und dem Standort des Kühlschranks von den auf dem Display angezeigten Werten abweichen. Darüber hinaus ist die tatsächliche Temperatur in einem höheren und einem niedrigeren Raum unterschiedlich.



Kindersicherung und Türalarm

Diese Taste erfüllt zwei Zwecke:

1. Kindersicherung

Halten Sie „Alarm“ 3 Sekunden lang gedrückt, um das Bedienfeld einschließlich der Spenderfunktion zu sperren. Bei gesperrem Bedienfeld leuchtet das Symbol „“, und bei Berühren einer beliebigen Taste blinkt das Symbol „“ fünfmal und der Summer ertönt dreimal. Zum Entsperren des Bedienfelds halten Sie bitte erneut die Taste „Alarm“ 3 Sekunden lang gedrückt.

2. Türalarm

Eine Kühlschranktür mit Schalter, die länger als 1 Minute geöffnet ist, aktiviert den Türalarm. Das Symbol „“ leuchtet auf. Während der ersten und zweiten Minute bei geöffneter Kühlschranktür ertönt ein Piepton fünfmal pro Minute. Nach drei Minuten ertönt der Piepton einmal pro Sekunde und stoppt nach 10 Minuten. Im Falle eines Alarms können Sie zu dessen Deaktivierung die Taste „Alarm“ drücken. Der Piepton verstummt. Der Türalarm kann auch durch Schließen aller

Bedienfeld

Türen gestoppt werden, woraufhin das Symbol „“ erlischt. Um Energie zu sparen, vermeiden Sie bitte die Türen lange geöffnet zu lassen, wenn Sie den Kühlschrank nutzen.




Eiswürfel Funktion

Sie können die „Ice Off“-Taste drücken, um die Eiswürfelmaschine zu bedienen. Bei deaktivierter Kindersicherung können Sie durch Berührung der Taste „Ice Off“ den Eisbereiter sperren. Die Anzeige „“ leuchtet dann auf. Falls Sie den Eiswürfelbereiter wieder entsperren möchten, berühren Sie bitte erneut die Taste „Ice Off“, und das Symbol „“ erlischt.

Hinweis:

Falls das Symbol „Ice Off“ eingeschaltet ist, wird nur der Eisbereiter, nicht aber der Spender gesperrt.




Bei deaktivierter Kindersicherung können Sie durch Berühren der Taste „°F/°C“ zwischen den Einheiten Celsius und Fahrenheit umschalten. Standardmäßig steht die Anzeige auf Fahrenheit. Wenn auf Fahrenheit umgeschaltet wird, leuchtet das Symbol „“.



Temperaturregelung des Kühlschranks


Bei kontinuierlicher Berührung der Taste „Fridge“ wird die Temperatur in der folgenden Reihenfolge eingestellt.

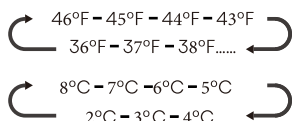

Wenn Sie die Zeit zum Kühlen von Gegenständen im Kühlschrank verkürzen möchten, halten Sie diese Taste bitte 3 Sekunden lang gedrückt. Das Super Cool-Symbol „“ leuchtet auf und die Kühlschrank-Temperatureinstellung zeigt 36°F (2°C) an. Super Cool schaltet sich automatisch nach 6 Stunden ab und die Einstellung der Kühlschranktemperatur wird zur vorherigen Einstellung zurückkehren. Wenn die Super Cool funktion eingeschaltet ist, können Sie die Taste „Fridge“ berühren, um diesen auszumachen.

Temperaturregelung des Gefrierschranks

Sie können die Taste „Freezer“ berühren, um den Modus zur Steuerung der Gefrierfachtemperatur zu aktivieren. Falls Sie die Taste gedrückt halten, wird die Temperatur in der folgenden Reihenfolge eingestellt:



Halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt, das Symbol „“ leuchtet auf, die eingestellte Gefriertemperatur beträgt -11°F (-24°C). Super Freeze kann die Temperatur schnell senken und Ihre Lebensmittel schneller einfrieren als gewöhnlich. Dies kann mehr Vitamin und Nährstoffe in frischen Lebensmittel konservieren und ihre Lebensmittel länger frisch halten.

Wenn die Gefrierkapazität gemäß Typenschild genutzt werden soll, schalten Sie die Super Freeze-Funktion mindestens 24 Stunden vor dem Einlegen der frischen Produkte in das Gefrierfach ein.

Bedienfeld

Super Freeze schaltet sich nach 52 Stunden automatisch ab, die Gefriertemperatur wieder auf die vorherige Einstellung zurückkehrt. Falls die Super Freeze funktion eingeschaltet ist, können Sie das „Freezer“ berühren, um die Superkühlungsfunktion wieder auszumachen. Der Super Freeze wird verwendet, um das Vorgefrieren und Schnellgefrieren in der Reihenfolge des Gefrierfachs durchzuführen. Diese Funktion beschleunigt das Einfrieren von frischen Lebensmitteln und schützt gleichzeitig bereits gelagerte Lebensmittel vor unerwünschter Erwärmung.

Hinweis:



„ECO“

Sie können die „ECO“-Taste berühren, um den ECO-Modus ein- und auszuschalten. Wenn Sie den ECO-Modus einschalten, leuchtet das ECO-Symbol „“. Die Temperatur des Kühlschranks wird automatisch auf 6°C (43°F) und die des Gefrierschranks auf -17°C (1°F) eingestellt. Ist ECO ausgeschaltet, erlischt das Symbol „“ und die Temperatureinstellung kehrt zur vorherigen Einstellung zurück.



Ausgabesteuerung

Falls die Kindersicherung aktiviert ist, funktioniert der Spender nicht. Bei deaktivierter Kindersicherung können Sie durch Drücken der Taste „Cubed“ oder „Crushed“ die Art des auszugebenden Eises auswählen, und durch Drücken der Taste „Water“ den Wassermodus aktivieren. Bei Auswahl der Funktion Eiswürfel leuchtet das Symbol „“, bei Auswahl der Funktion Brucheis leuchtet das Symbol „“, und das Symbol „“ leuchtet auf, wenn die Funktion Wasser gewählt wird.



Behälter zurücksetzen oder Wassermangel

Wurde der Wasserbehälter nicht richtig eingesetzt oder falls er fast leer ist, flackert das Symbol „“. Wenn der Wassertank an seinem Platz installiert ist und sich ausreichend Wasser im Wassertank befindet, erlischt das Symbol „“. Wenn das Symbol „“ blinkt, drücken Sie die Taste „My Fresh Choice“ für 3 Sekunden, um den Tankalarm abzubrechen. Anschließend erlischt das Symbol.

Wenn Sie Eis herstellen möchten, müssen Sie noch den Wassertank einsetzen und sicherstellen, dass sich genügend Wasser im Wassertank befindet.

Anweisungen zum Befüllen des Wassertanks finden Sie im Abschnitt „Ihr Gerät verwenden“ dieses Handbuchs.

Demomodus

Der Demomodus ist für die Anzeige im Geschäft gedacht und verhindert, dass der Kühlschrank Kühlluft erzeugt. In diesem Demo-Modus scheint der Kühlschrank zu funktionieren, aber er erzeugt keine kühle Luft. Die Anzeigen auf dem Bedienfeld zeigen „OF“ an. Um diesen Modus zu beenden, halten Sie die Tasten „Alarm“ und „°F/°C“ gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt, bis der Summer einen langen Ton abgibt.

Ihr Gerät verwenden

Öffnen und Schließen der Türen


Platz lassen zum Öffnen der Türen

Stellen Sie sicher, dass vor dem Kühlschrank ausreichend Platz vorhanden ist, damit die Türen aufschwingen können.

Die zwei Türen lassen sich sowohl einzeln als auch beide gleichzeitig öffnen und schließen.

WARNUNG

- Für die ordnungsgemäße Installation muss dieser Kühlschrank auf einer ebenen Fläche aus hartem Material, das in gleicher Höhe wie der Rest des Fußbodens ist, platziert werden. Diese Oberfläche sollte stark genug sein, um einen voll beladenen Kühlschrank zu unterstützen. Die Rollen, die nicht Lenkrollen sind, sollten nur für Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung verwendet werden. Seitliches Verschieben des Kühlschranks könnten die Beschädigung an Boden und Rollen verursachen.

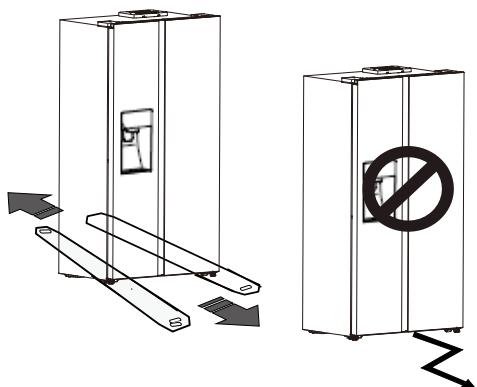


Verwendung Ihres Kühlfachs

Das Kühlfach ist für die Lagerung von Gemüse und Obst geeignet. Die Lebensmittel sollten für die Lagerung verpackt werden, um zu vermeiden, dass Feuchtigkeit oder Geschmacksstoffe in andere Lebensmittel übergehen.

Vorsicht! Schließen Sie die Kühlschranktür nie, während Böden, Frischhaltebox und/oder die Teleskopschlitten ausgefahren sind. Es könnte sie beide und den Kühlschrank beschädigen.

Glasregale und Türfächer

Das Kühlfach wird mit Glasablagen und diversen Türhalterungen zur Aufbewahrung von Eiern, Konserven, Flaschengetränken und verpackten Lebensmitteln bereitgestellt. Sie können je nach Bedarf in verschiedenen Höhen angebracht werden. Platzieren Sie jedoch nicht zu viele schwere Gegenstände in die Regale. Bevor Sie das Türregal vertikal anheben, nehmen Sie bitte die Lebensmittel heraus.

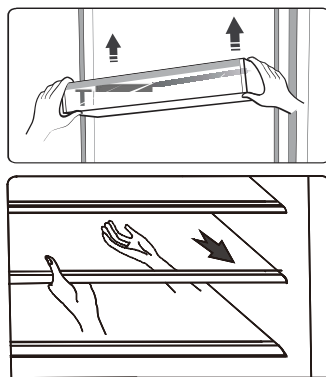

HINWEIS:

Die Türgestelle und Einschubböden können zur Reinigung entfernt werden.


Ihr Gerät verwenden

Wenn Sie die Regale entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig nach vorne, bis das Regal frei von der Regalführungsschiene freikommt. Wenn Sie die Regale zurücklegen, stellen Sie sicher, dass es kein Hindernis dahinter gibt und schieben Sie das Regal vorsichtig wieder in die Position.

Flaschenregal

Dies dient zur Lagerung von Wein oder Getränken in Flaschen.


Hinweis: Bitte seien Sie bei der Entnahme von Wein oder Getränken aus Flaschen vorsichtig. Die Einschubböden können zur Reinigung entnommen werden oder Sie können die Abstände der Einschubböden einstellen.

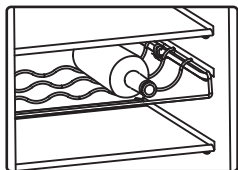


Wasserspeicherbox

Dies ist gedacht, um Wasser für die Eiswürfelmaschine und den Wasserspender zur Verfügung zu stellen. Sie können Wasser in den Wasseraufbewahrungsbehälter füllen, indem Sie den folgenden Schritten folgen:


① Ziehen Sie die Wasserspeicherbox heraus.

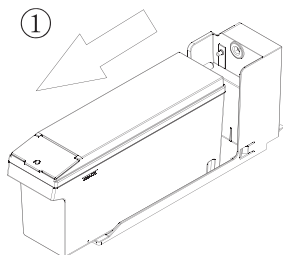

② Heben Sie die vordere, kleine Abdeckung an und füllen Sie dann direkt Wasser ein.

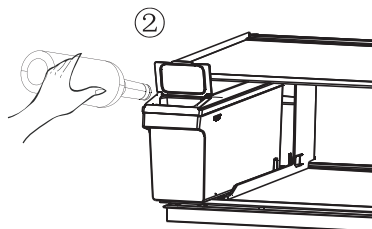

③ Nachfüllen des Wasseraufbewahrungsbehälters im Kühlschrank selbst.

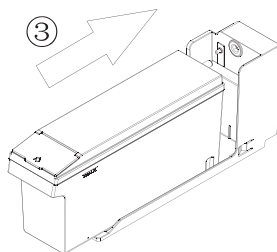

Vorsicht:
Wenn der Wasseraufbewahrungsbehälter aufgefüllt werden muss, ziehen Sie bitte den Wasseraufbewahrungsbehälter hinaus und bringen Sie ihn richtig in den Zustand der Fehlfunktion.

Die empfohlene Wassermenge ist nicht mehr als 4,5 Liter.


Nachdem Sie den Wasseraufbewahrungsbehälter wieder installiert haben, warten Sie bitte für 10 Sekunden, bis Sie das erste Mal Wasser abfüllen.

Befüllen Sie den Behälter nur mit WASSER. SODA, FRUCHTSAFT, MILCH, ALKOHOL, etc....sind nicht erlaubt.

Ihr Gerät verwenden

Schubladen

Diese eignen sich zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse und können zum Reinigen herausgenommen werden.

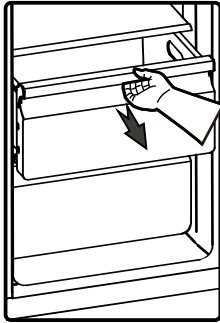

Verwendung Ihres Gefrierfachs

Die Fächer des Gefrierschranks sind zur Aufbewahrung von Lebensmitteln geeignet, die eingefroren werden müssen, wie beispielsweise Fleisch, Fisch, Eiscreme oder andere verderbliche Artikel.

Vorsicht! Lagern Sie keine Flaschen im Gefrierschrank länger als nötig, weil das Einfrieren zu Brechen der Flasche führen kann.

Flüssigkeiten in Flaschen oder Dosen können durch die Ausdehnung des Inhalts explodieren und sollten daher nicht im Gefrierfach aufbewahrt werden.

Kaltes Wasser und Eis holen

Drücken Sie die entsprechende Taste für den Eis- oder Wassertyp, um auszuwählen, was Sie ausgeben möchten.


Kaltes Wasser zubereiten

Der Wasserspender befindet sich in der Kühltür. Um Wasser zu erhalten, drücken Sie die Wassertaste. Bewegen Sie Ihr Glas nach unten zum Spenderhebel (A) an der unten empfohlenen Position und üben Sie Druck aus.

Würfel- und Crushed-Ice entnehmen

Um Eis zu erhalten, drücken Sie die Taste für gewürfeltes oder zerkleinertes Eis, je nach Bedarf. Bewegen Sie Ihr Glas nach unten zum Spenderhebel.

Es wird empfohlen, das Glas nahe am Eisspender zu halten, um zu verhindern, dass Crushed-Ice am Glas vorbei spritzt.

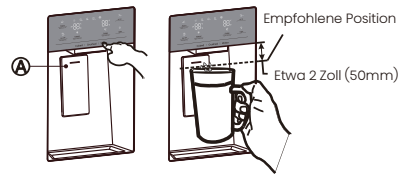

WARNUNG

- Bei einem Stromausfall können die Eiswürfel schmelzen und nach dem Wiedereinschalten zusammenfrieren, so dass der Spender nicht mehr funktioniert. Um dieses Problem zu vermeiden, ziehen Sie nach einem Stromausfall den Eiskübel und das restliche Eis oder Wasser heraus.
- Schieben Sie den Wasserspenderhebel nicht ohne den darunter liegenden Becher, da dies zu einer Verschüttung von Wasser führen könnte.


Ihr Gerät verwenden

Verwendung des Eisbehälters


Wenn Sie den Eisbehälter herausnehmen möchten: Bitte halten Sie den Griff wie in der Abbildung unten gezeigt. Heben Sie den Eiskwürfelbehälter dann hoch und ziehen ihn langsam heraus, um Schäden daran zu vermeiden.

Schritte des Herausnehmens:

1. Heben Sie den Eisbehälter an.
2. Ziehen Sie den Eisbehälter langsam heraus.

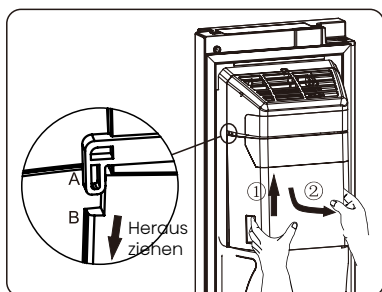


Wenn Sie ihn wieder einsetzen, stellen Sie sicher, dass die beiden Seiten (B&B') des Eisbehälters in die Kappen (A&A') einhaken.

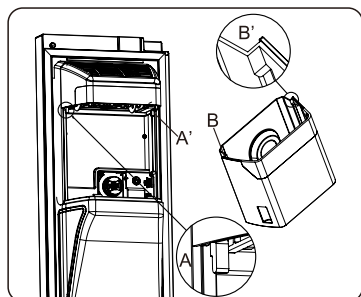

Schritte des Einsetzens:

1. Drücken Sie den Eisbehälter nach oben und haken Sie die beiden Seiten (B&B') des Eisbehälters in die Kappen (A&A') ein.
2. Ziehen Sie den Eisbehälter nach unten und stellen Sie sicher, dass der Eisbehälter fest in der Halterung sitzt.

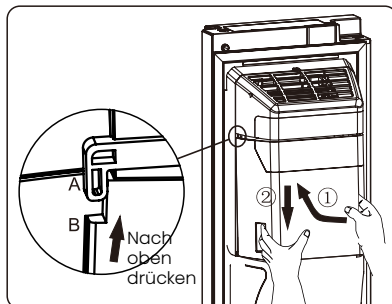


HINWEIS:


- Wenn die Eiskwürfelmaschine Eis in den Eisbehälter fallen lässt, sind die Geräusche, die Sie hören, normal.
- Wenn Sie lange Zeit kein Eis spenden, kann das Eis im Eisbehälter verklumpen. Wenn das geschieht entfernen Sie bitte das Eis und leeren Sie den Behälter aus.
- Wenn Sie in den Urlaub oder auf eine Geschäftsreise gehen und den Eisspender für eine gewisse Zeit nicht verwenden, schließen Sie bitte das Wasserventil, um Lecks zu vermeiden.
- Wenn der Kühlschrank längere Zeit ohne Stromzufuhr ist, wird das Eis in dem Behälter schmelzen und das Wasser aus dem Kühlschrank auf den Fußboden fließen. Um dies zu vermeiden sollten Sie das gesamte Eis aus dem Behälter entfernen.
- Wenn keine Eiskwürfel herauskommen, überprüfen Sie bitte, ob Eis im Auslass feststeckt und entfernen Sie es. Oder ziehen Sie den Eisbehälter heraus und sehen Sie nach, ob sich Klumpen gebildet haben, entfernen Sie diese.

Ihr Gerät verwenden

- Die Erste Charge Eiskwürfel nach Inbetriebnahme können klein ausfallen, da Luft in der Wasserleitung war. Jegliche Luft wird während des normalen Gebrauchs entfernt. Wenn die Eiskwürfel noch immer zu klein sind, überprüfen Sie bitte, ob Wasser durch die Leitung läuft oder ob das Wasserventil weit genug aufgedreht ist, oder ob der Wasserdruck ausreichend ist.
- Um den Eisbehälter zu reinigen, verwenden Sie bitte mildes Spülmittel, spülen Sie ihn gründlich aus und trocknen ihn gut ab. Verwenden Sie keine aggressiven Schwämme oder Reinigungsmittel.

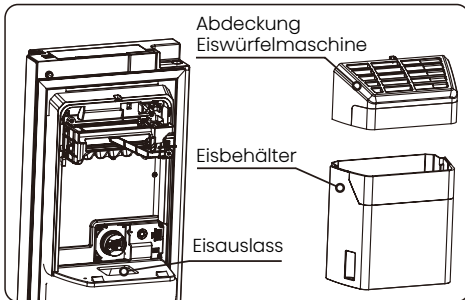

- Zwischen Eiskwürfelbereiter und Wasseranschluss befindet sich eine Wasserleitung. Demontieren Sie auf keinen Fall das komplette Wasserversorgungssystem selbst. Es wird empfohlen, dass eine adäquat qualifizierte Person dies tut.
- Wenden Sie keine große Kraft auf, um die Tür zu öffnen oder zu schließen, denn sonst könnte Wasser aus der Eiskwürfelmaschine schwappen.

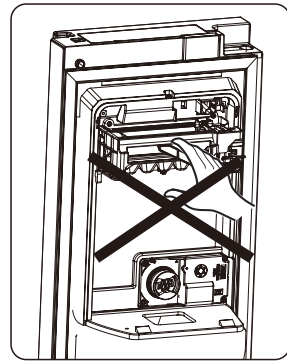

WARNUNG

- Stecken Sie nicht Ihre Finger, Hände oder andere ungeeignete Objekte in den Eiskwürfel auslass oder den Eiskwürfelbehälter. Das kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Erlauben Sie Ihren Kinder nicht, sich an den Spender zu hängen oder den Eisbehälter zu entnehmen. Dies könnte zu Verletzungen führen.

Reinigung und Pflege

Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät (einschließlich Zubehörteile für Exterieur und Interieur) mindestens alle zwei (Monate regelmäßig gereinigt werden).

WARNUNG

- Während der Reinigung darf das Gerät nicht mit den Hauptschaltern verbunden sein. Stromschlaggefahr! Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Außenreinigung

Sie sollten Ihr Gerät regelmäßig reinigen, um ein gutes Aussehen zu erhalten.

- Reinigen Sie die Digitalanzeige und das Bedienfeld mit einem sauberen, weichen Tuch.
- Spritzen Sie kein Wasser direkt auf die Oberfläche des Geräts, sondern auf das Reinigungstuch. Dies kann eine gleichmäßige Verteilung der Feuchtigkeit auf der Oberfläche gewährleisten helfen.
- Reinigen Sie die Türen, Griffe und Gehäuseoberflächen mit einem milden Reinigungsmittel und dann trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch.

WARNUNG

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Verkratzen der Oberfläche zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Verdüner, Autowaschmittel, Clorox, ätherisches Öl, Scheuermittel oder organischen Lösungsmittel wie Benzol zur Reinigung. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen und einen Brand verursachen.

Innenreinigung

- Sie sollten den Innenraum des Gerätes regelmäßig reinigen. Bei geringeren Nahrungsmittelvorräten ist es leichter zu reinigen. Sie können die Einschübe und Fächer zur gründlicheren Reinigung entfernen.
- Wischen Sie das Innere des Gefrierschranks mit einer schwachen Lösung aus Soda-Bicarbonat ab und spülen Sie es dann mit einem ausgewrungenen Schwamm oder Tuch mit warmem Wasser ab. Vor dem Austauschen der Regale und Körbe wischen Sie sie vollständig trocken.
- Trocknen Sie alle Oberflächen und abnehmbaren Teile gründlich, bevor Sie sie wieder einsetzen.



Reinigung


Wasseraufbewahrungsbehälter

Sie sollten regelmäßig den Wasseraufbewahrungsbehälter reinigen. Sie können den

Wasseraufbewahrungsbehälter horizontal nach draußen ziehen und dann die Abdeckung des Behälters abnehmen. Wischen Sie die Innenseite und die Abdeckung des Behälters mit einer

Reinigung und Pflege

schwachen Lösung aus Bicarbonatsoda aus, spülen Sie sie mit warmen Wasser und einem ausgewrungenen Schwamm oder Tuch aus und spülen Sie sie im Anschluss noch einmal mit Trinkwasser aus. Trocknen Sie alle Oberflächen und abnehmbaren Teile gründlich, bevor Sie sie wieder einsetzen. Sie können den Wasseraufbewahrungsbehälter horizontal wieder einsetzen, wenn Sie mit der Reinigung fertig sind.

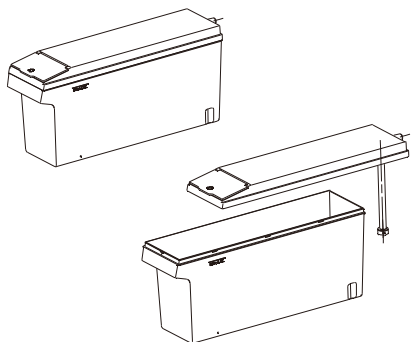

- Obwohl dieses Gerät automatisch abtauen kann, könnte eine Frostschrift auf der Innenwände des Gefrierfachs auftreten, wenn die Tür des Gefrierfachs häufig geöffnet oder zu lang offen gehalten ist.
- Wenn die Frostschrift zu dick ist, gehen Sie bei geringern Nahrungsmittelvorräten wie folgt vor:
 1. Entfernen Sie die bestehenden Lebensmittel und Zubehöre Körbe, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen die Türen offen. Lüften Sie den Raum gründlich, um das Auftauen zu beschleunigen.
 2. Beim Abschliessen des Abtauens reinigen Sie Ihr Gefrierfach wie oben beschrieben.

WARNUNG

- Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, um Frost aus dem Kühlfach zu entfernen.
- Erst nachdem der Innenraum vollständig trocken ist, sollte das Gerät wieder eingeschaltet und an die Netzsteckdose angeschlossen werden.

Türdichtungen reinigen

Achten Sie darauf, die Türdichtungen sauber zu halten. Klebrige Lebensmittel und Getränke könnten zum Festkleben der Dichtungen am Schrank und zum Reißen bei der Türöffnung führen. Waschen Sie die Dichtung mit mildem Reinigungsmittel und warmem Wasser ab. Nach der Reinigung sie gründlich abspülen und trocknen.



Austauschen des LED-Lichts

WARNUNG

- Das LED-Licht muss nicht vom Anwender ersetzt werden! Falls die LED-Leuchte defekt ist, wenden Sie sich an die Kunden-Hotline. Bei Produkten mit Beleuchtung kann die Lichtquelle nur von qualifizierten Technikern ausgetauscht werden. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Hilfreiche Tipps und Tricks

Energiespartipps

Wir empfehlen, die Tipps zum Energiesparen zu befolgen.

- Vermeiden Sie es, die Tür längere Zeit offen zu halten, um Energie zu sparen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät entfernt von Wärmequellen ist (Direkte Sonneneinstrahlung, Elektrobackofen oder Herd usw.).
- Stellen Sie die Temperatur nicht kälter als nötig ein.
- Lagern Sie keine warmen Speisen oder dampfende Flüssigkeit im Gerät.
- Stellen Sie das Gerät in einem gut belüfteten und trocknen Raum. Bitte verweisen Sie auf das Aufbau Ihres neuen Gerätes.
- Die Beschreibung des Gerätediagramms zeigt die richtige Kombination für die Schubladen, den Gemüsefach und die Regale. Verändern Sie die Kombination nicht, da dies als energieeffizienteste Konfiguration entworfen wurde.

Tipps für das Kühlen von frischen Lebensmitteln

- Lagern Sie keine warmen Speisen direkt im Kühlschrank oder Gefrierschrank. Die erhöhte Innentemperatur wird dazu führen, dass der Kompressor härter laufen muss und mehr Energie verbraucht wird.
- Bedecken Sie Lebensmittel oder wickeln Sie sie ein insbesondere wenn Sie stark riechen.
- Platzieren Sie die Lebensmittel so, dass Luft rundherum frei zirkulieren kann.

Tipps für Kühlung

- Fleisch (alle Sorten) in lebensmittelechte Plastikfolie einwickeln:
Einwickeln und auf der Glasablage über dem Gemüsefach aufbewahren. Befolgen Sie immer die von den Herstellern vorgeschlagenen Lagerzeiten und Haltbarkeitsdaten.
- Gekochte Lebensmittel, kalte Speisen usw.:
Sie sollten bedeckt sein und können auf jedem Regal platziert werden.
- Obst und Gemüse:
Sie sollten in der dafür vorgesehenen Schublade aufbewahrt werden.
- Butter und Käse:
Sie sollten in luftdichter Folie oder Kunststoffolie verpackt werden.
- Milchflaschen:
Sie sollten einen Deckel haben und im Türfach gelagert werden.

Tipps für das Einfrieren

- Bei erster Inbetriebnahme oder nach einer langen Einsatzpause lassen Sie das Gerät mindestens zwei Stunden auf höheren Temperaturen laufen, bevor Sie die Lebensmittel in das Fach legen.
- Verpacken Sie die Lebensmittel in kleine Portionen, damit sie schnell und vollständig aufgetaut werden können und nur die Menge aufgetaut wird, die auch benötigt wird.
- Wickeln Sie das Essen in luftdichter Aluminium- oder Plastikfolie.
- Vermeiden Sie, dass aufgetaute Lebensmittel die bereits eingefrorenen berühren, um ein teilweises Auftauen zu vermeiden.

Hilfreiche Tipps und Tricks

- Wir empfehlen Ihnen, die Gefrierpackungen entsprechend mit einem Datum zu kennzeichnen, damit Sie über das Datum des Einfrierens informiert sind.

Tipps für das Kühlen von frischen Lebensmitteln

- Darauf achten, dass die eingefrorenen Lebensmittel vom entsprechenden Einzelhändler gelagert wurden.
- Die Lebensmittel, wenn sie einmal aufgetaut sind, nicht wieder einfrieren, denn dann verderben sie schnell.
- Lagern Sie die Lebensmittel nicht länger als der Hersteller empfiehlt.

Ausschalten Ihres Gerätes

Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum auszuschalten braucht, sollten die folgenden Schritte durchgeführt werden, um die Schimmelbildung auf dem Gerät zu verhindern.

1. Entfernen Sie alle Lebensmittel.
2. Entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Säubern und trocknen Sie das Innere gründlich.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Türen wenig geöffnet sind, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen.

Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben oder befürchten, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, können Sie einige einfache Überprüfungen durchführen, bevor Sie den Kundendienst anrufen. Siehe unten.



WARNUNG

- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn das Problem bestehen bleibt, nachdem Sie die folgenden Überprüfungen durchführen, kontaktieren Sie bitte einen qualifizierten Elektriker, Servicetechniker oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Das Gerät funktioniert nicht richtig.	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
	Prüfen Sie die Sicherung oder Schaltung Ihrer Stromversorgung und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig. Versuchen Sie, die Kammertemperatur auf ein kälteres Niveau einzustellen, um dieses Problem zu lösen.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Das Gerät funktioniert nicht richtig.	Es ist normal und dient dem Schutz des Kompressors, dass der Kühlschrank während des automatischen Abtauzyklus oder für kurze Zeit nach dem Einschalten des Geräts nicht in Betrieb ist.
Gerüche aus den Fächern	Der Innenraum muss gereinigt werden.
	Einige Lebensmittel, Behälter oder die Verpackung verursachen die Gerüche.
Geräusche aus dem Gerät	Die Geräusche unten sind ganz normal: • Laufgeräusche aus dem Kompressor. • Die Luftbewegung führt zu Lärm vom kleinen Motor des Ventilators im Kühlfach oder in anderen Fächern. • Gurgelnde Geräusche ähnlich wie kochendes Wasser. • Knallgeräusche während des automatischen Abtauen. • Klickendes Geräusch vor dem Start des Kompressors.
	Andere ungewöhnliche Geräusche aufgrund der Gründe unten sollten überprüft und Maßnahme ergriffen werden: • Der Schrank nicht nivelliert. • Die Rückseite des Gerätes berührt die Wand. • Flaschen oder Behälter gefallen oder rollen.
Der Motor läuft kontinuierlich	Es ist normal, das Geräusch des Motors häufig zu hören. In folgenden Umständen muss es mehr laufen: • Die Temperatureinstellung ist kälter als nötig eingestellt. • Große Menge von warmen Speisen ist vor kurzem im Gerät gespeichert. • Die Temperatur außerhalb des Gerätes ist zu hoch. • Die Türen sind zu lange oder zu oft offen gehalten. • Nach der Installation des Gerätes oder es wurde für eine lange Zeit ausgeschaltet.
Eine Frostschrift tritt im Kompartiment auf	• Überprüfen Sie, dass die Luftauslässe nicht durch die Lebensmittel blockiert sind, und stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel innerhalb des Gerätes so angebracht ist, dass eine ausreichende Belüftung ermöglicht ist. • Stellen Sie sicher, dass die Tür ganz geschlossen werden kann. Um die Frost zu entfernen, beziehen sich auf bitte das Kapitel „Reinigung und Pflege“.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Die Temperatur im Inneren ist zu warm	Sie können die Türen zu lange oder zu häufig offen gehalten haben; oder die Türen sind durch ein Hindernis offen gehalten; oder das Gerät ist mit unzureichendem Freiraum an den Seiten, hinten und oben gelegt.
Die Temperatur im Inneren ist zu kalt	Erhöhen Sie die Temperatur entsprechend dem Kapitel „Bedienfeld“.
Die Türen lassen sich nicht leicht schließen	Überprüfen Sie, ob die Oberseite des Kühlschranks nach hinten um 10–15mm geneigt ist, um die Türen sich selbst schließen zu lassen, oder ob etwas im Inneren das Schließen der Türen verhindert.
Das Wasser tropft auf den Boden	Die Wasserwanne (am hinteren Gehäuseboden) ist eventuell nicht richtig nivelliert, oder der Ablassstutzen (unter der Oberseite des Kompressordepots) ist nicht richtig positioniert, um Wasser in diese Wanne zu leiten, oder der Wasserstutzen ist verstopft, oder das Wasser ist nicht vollständig in den Anschluss eingeführt. • Möglicherweise müssen Sie den Kühlschrank von der Wand weg zu bewegen, um die Wanne und den Auslauf zu überprüfen. • Überprüfen Sie, ob der Kühlschrank lang ausgeschaltet war. Die könnte dazu führen, dass das Eis im Eimer zu Wasser schmilzt und auf den Boden rinnt.
Das Licht funktioniert nicht	• Das LED-Licht könnte beschädigt sein. Weitere Informationen zum Austausch der LED-Lichter finden Sie im Kapitel über Reinigung und Pflege. • Das Steuersystem hat das Licht deaktiviert, weil die Tür zu lange offen gehalten ist. Schließen und öffnen Sie die Tür, um das Licht zu reaktivieren.
Keine Eiswürfel	• Haben Sie 10 Stunden nach Anschluss der Wasserzufuhr gewartet, bevor Sie das erste Mal Eiswürfel gemacht haben? Wenn es nicht ausreichend kalt ist, wird es länger dauern, Eiswürfel herzustellen, genau wie bei der ersten Anwendung. • Ist die Wasserleitung angeschlossen und das Wasserventil geöffnet? • Haben Sie manuell die die Eiswürfelfunktion ausgeschaltet? Stellen Sie sicher, dass Sie die Funktion Gewürfelt oder Zerbrochen aktiviert haben. • Blockiert verklumptes Eis den Eiswürfelbehälter oder den Eisauslass?

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Keine Eiswürfel	• Ist die Temperatur des Gefrierschranks zu hoch? Versuchen Sie, die Temperatur kälter einzustellen.
Wasserspender funktioniert nicht	• Ist der Wasseraufbewahrungsbehälter richtig eingesetzt? Stellen Sie sicher, dass sich genügend Wasser im Wasseraufbewahrungsbehälter befindet. • Ist die Wasserleitung defekt oder verbogen? Stellen Sie sicher, dass die Wasserleitung nicht blockiert und frei von Verstopfungen ist. • Ist der Wasseraufbewahrungsbehälter gefroren, da die Kühlschranktemperatur zu niedrig eingestellt ist? Versuchen Sie eine wärme Einstellung auf dem Kontrollpaneel auszuwählen. • Funktioniert die Wasserpumpe?
Sie können hören, wie Wasser im Kühlschrank blubbert	• Das ist normal. Das Blubbern kommt vom Kältemittel des Kühlschranks, welches durch den Kühlschrank strömt.

Entsorgung des Gerätes

Dieses Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien mit dem Recycling-Symbol sind recycelbar.

Entsorgen Sie die Verpackung in dem dafür vorgesehenen Sammelcontainern.

Vor der Entsorgung des Gerätes

1. Stecken Sie den Hauptstromschalter aus der Steckdose.
2. Trennen Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es mit dem Netzstecker.

GEFAHR

Einklemmgefahr für Kinder. Bevor Sie Ihren alten Kühlschrank oder Gefrierschrank entsorgen:

- Entfernen Sie die Türen.
- Entfernen Sie nicht die Böden damit Kinder nicht ohne Weiteres hineinklettern können.

WARNUNG

- Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Die Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen oder Entzündung führen können. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislaufts vor der ordnungsgemäßen Entsorgung nicht beschädigt ist.

Richtige Entsorgung dieses Produkts	
	Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgt werden sollte. Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden aus unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Verwenden Sie bitte die entsprechenden Rückgabe- und Sammelsysteme zur Rückgabe Ihres gebrauchten Gerätes oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt auf umweltfreundliche Weise recyceln.

Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden.

- Wenn Sie die Tür längere Zeit geöffnet halten, kann dies zu einer erheblichen Temperaturerhöhung in den Kammern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Kontakt kommen können.
- Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit es nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommt oder darauf tropft.
- Zwei-Sterne-Tiefkühlfächer eignen sich für die Lagerung von Tiefkühlkost, die Lagerung oder Herstellung von Eiscreme und die Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Abteile sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.

Reihenfolge	Fächer-TYP	Zielaufbewahrungstemp. [°C]	Geeignete Lebensmittel
1	Kühlschrank	+2~ +8	Eier, Fertiggerichte, abgepackte Lebensmittel, Obst und Gemüse, Milchprodukte, Kuchen, Getränke und andere Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet.
2	(***)*-Gefrierschrank	≤-18	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 3 Monate, je länger die Lagerzeit ist, desto schlechter sind Geschmack und Ernährung), geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
3	***-Gefrierschrank	≤-18	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 3 Monate, je länger die Lagerzeit ist, desto schlechter sind Geschmack und Ernährung), Nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel
4	**_-Gefrierschrank	≤-12	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 2 Monate, je länger die Lagerzeit ist, desto schlechter sind Geschmack und Ernährung), Nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel
5	*-Gefrierschrank	≤-6	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 1 Monat, je länger die Lagerzeit ist, desto schlechter sind Geschmack und Ernährung). Nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel
6	0-Sterne	-6~ 0	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnerfleisch, einige abgepackte verarbeitete Lebensmittel usw. (empfohlen, am selben Tag zu essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 Tage). Teilweise eingekapselte verarbeitete Lebensmittel (nicht einfrierfähige Lebensmittel)
7	Kühle	-3~ +3	Frisches / gefrorenes Schweinefleisch, Rindfleisch, Hühnchen, Süßwasserprodukte usw. (7 Tage unter 0°C und über 0°C werden für den Verzehr an diesem Tag empfohlen, vorzugsweise nicht mehr als 2 Tage). Meeresfrüchte (weniger als 0°C für 15 Tage, es wird nicht empfohlen, bei über 0°C zu lagern).

8	Frisches Essen	0~+4	Frishes Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnchen, gekochtes Essen usw. (empfohlen, am selben Tag zu essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 Tage)
9	Wein	+5~+20	Rotwein, Weißwein, Sekt usw.

Hinweis: Bitte lagern Sie unterschiedliche Lebensmittel entsprechend den Fächern oder der Lagertemperatur Ihrer gekauften Produkte.

– Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer gelassen wird, schalten Sie das Gerät aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es sowie lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

Wasserspenderreinigung (speziell für Wasserspenderprodukte):

– Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nicht verwendet wurden; Spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem aus, falls 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde.

WARNUNG! Die Lebensmittel müssen in Säcken verpackt werden, bevor sie in den Kühlschrank gestellt werden. Die Flüssigkeiten müssen in Flaschen oder in mit Behältern verschlossenen Behältern verpackt werden, um das Problem zu vermeiden, dass die Produktdesignstruktur nicht leicht zu reinigen ist.

Hisense

life reimagined

MANUALE OPERATIVO PER L'UTENTE

Prima della messa in funzione di questo apparecchio,
leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per
riferimento futuro

IT

Italiano

Contenuti

Grazie per aver scelto Hisense. Siamo certi che sarà un piacere per te utilizzare il tuo nuovo frigorifero. In ogni caso, prima di usare l'elettrodomestico, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni, che forniscono dettagli sull'installazione e sull'utilizzo del prodotto. Ti preghiamo di conservare il manuale per riferimento in futuro.

Sicurezza del frigorifero.....	01
Installazione del nuovo apparecchio.....	12
Descrizione dell'apparecchio.....	17
Controlli del display.....	18
Utilizzo dell'apparecchio.....	21
Pulizia e manutenzione.....	26
Consigli e suggerimenti utili.....	28
Risoluzione dei problemi.....	29
Smaltimento dell'apparecchio.....	33

Sicurezza del frigorifero

Per sicurezza e per un uso corretto, prima di installare e usare l'apparecchio per la prima volta, si consiglia di leggere attentamente il presente manuale, compresi i consigli e le avvertenze. Per evitare errori e incidenti è importante assicurarsi che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio abbiano piena familiarità con il suo funzionamento e funzioni di sicurezza. Salvare queste istruzioni e assicurarsi che accompagnino l'apparecchio se viene trasferito o venduto, in modo che chiunque lo stia utilizzando, durante tutto il ciclo di vita, sia sufficientemente informato sul suo uso e consapevole degli avvisi di sicurezza. Per garantire la propria incolumità e la sicurezza della proprietà, custodire le presenti avvertenze del manuale di istruzioni, dal momento che il produttore non è responsabile di danni causati da negligenza.



Sicurezza per i bambini e altri soggetti vulnerabili

Secondo la norma EN

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, qualora siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi derivanti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.



Sicurezza per i bambini e altri soggetti vulnerabili

Secondo la norma IEC

Quest'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o in mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi derivanti.

- I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Mantenere la confezione lontano dai bambini, dal momento che esiste un rischio di soffocamento.
- Se si vuole rottamare l'apparecchio, staccare la spina dalla presa, tagliare il cavo di collegamento (il più vicino possibile all'apparecchio) e rimuovere la porta per evitare che i bambini che giocano subiscano scosse elettriche o vi rimangano chiusi al suo interno.
- Se questo apparecchio, con una chiusura magnetica, sostituisce un elettrodomestico vecchio con un blocco a molla (fermo) sulla porta o coperchio, assicurarsi di rendere il blocco inservibile, prima di smaltire il vecchio apparecchio. Questo consentirà di evitare che diventi una trappola mortale per un bambino.

Sicurezza del frigorifero



Sicurezza generale

- **AVVERTENZA**

Questo elettrodomestico deve essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come

1. aree di cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
2. agriturismi e dai clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
3. ambienti di tipo bed and breakfast;
4. ristoranti e simili attività di vendita non al dettaglio.

- **AVVERTENZA**

Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile, in quest'apparecchio.

- **AVVERTENZA**

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare situazioni pericolose.

- **AVVERTENZA**

Mantenere le aperture per la ventilazione libere da ostruzioni, sia dell'intera struttura sia dei componenti integrati.

- **AVVERTENZA**

Riempire il contenitore d'acqua solo con acqua potabile.

Sicurezza del frigorifero



Sicurezza generale

- **AVVERTENZA**

Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli consigliati dal produttore.

- **AVVERTENZA**

Non danneggiare il circuito del refrigerante.

- **AVVERTENZA**

Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti per la conservazione degli alimenti, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore.

- **AVVERTENZA**

Il refrigerante e il gas di isolamento esplosivo sono infiammabili. Per lo smaltimento dell'apparecchio, farlo solo in un centro di smaltimento autorizzato. Non esporre a fonti di combustione.

- **AVVERTENZA**

Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato o danneggiato.

- **AVVERTENZA**

Non individuare più prese portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.

Sicurezza del frigorifero



Sostituzione delle lampade di illuminazione

• **AVVERTENZA**

Le lampade illuminanti non devono essere sostituite dall'utente! Se le lampade illuminanti sono danneggiate, contattare l'assistenza tecnica. Questo avviso è solo per i frigoriferi che contengono lampade illuminanti.



Refrigerante

- Il refrigerante isobutano (R600a) è contenuto all'interno del circuito frigorifero dell'apparecchio, un gas naturale con un elevato livello di compatibilità ambientale, che è tuttavia infiammabile. Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, assicurarsi che nessuno dei componenti del circuito di refrigerazione sia danneggiato.
- Il refrigerante (R600a) è infiammabile.

• **AVVERTENZA**

I frigoriferi contengono refrigerante e gas nell'isolamento. Il refrigerante e i gas devono essere smaltiti professionalmente in quanto possono causare lesioni agli occhi o combustione. Assicurarsi che la tubatura del circuito del refrigerante non sia danneggiata prima del corretto smaltimento.

Sicurezza del frigorifero



AVVERTENZA

Rischio di incendio / materiali infiammabili

Qualora il circuito refrigerante risulti danneggiato:

1. Non esporre a fiamme libere o fonti di combustione.
2. Areare abbondantemente il locale in cui si trova l'apparecchio.

È pericoloso alterare le specifiche o modificare il prodotto in alcun modo.

Eventuali danni al cavo potrebbero causare un corto circuito, incendio e scosse elettriche.



Sicurezza elettrica

1. Il cavo di alimentazione non deve essere prolungato.
2. Assicurarsi che la spina non venga schiacciata o danneggiata. Una spina schiacciata o danneggiata può surriscaldarsi e causare un incendio.
3. Assicurarsi che sia possibile accedere alla spina dell'apparecchio.
4. Non tirare il cavo principale.
5. Se la presa di corrente è allentata, non inserire il cavo di alimentazione. Esiste un rischio di scossa elettrica o incendio.
6. Non bisogna utilizzare l'apparecchio senza il coperchio della lampadina interna.

Sicurezza del frigorifero



Sicurezza elettrica

7. Il frigorifero funziona solo con alimentazione monofase di corrente alternata di 220~240V/50Hz. Se la fluttuazione della tensione nel distretto dell'utente è così grande che la tensione supera il valore di cui sopra, per motivi di sicurezza, assicurarsi di applicare un regolatore di tensione automatico a corrente alternata di oltre 350W al frigorifero. Il frigorifero deve utilizzare una presa di corrente specifica, invece di una in comune con altri apparecchi elettrici. La sua spina deve corrispondere alla presa con filo di terra.

Uso quotidiano

- Non conservare gas o liquidi infiammabili all'interno dell'apparecchio, esiste il rischio di esplosione.
- Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dell'apparecchio (ad es. macchine elettriche per gelati, frullatori, ecc).
- Quando si scollega la spina, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente, non tirare il cavo.
- Non posizionare oggetti caldi in prossimità dei componenti in plastica di questo apparecchio.
- Questo apparecchio di refrigerazione non è destinato per un utilizzo da incasso.
- Non posizionare prodotti alimentari contro l'uscita dell'aria sulla parete posteriore.
- Conservare alimenti congelati preconfezionati in conformità alle istruzioni del produttore di alimenti surgelati.

Sicurezza del frigorifero

- Le raccomandazioni di conservazione del produttore degli apparecchi devono essere rigorosamente rispettate. Fare riferimento alle relative istruzioni per la conservazione.
- Non collocare bevande gassate o frizzanti nello scomparto congelatore perché creano pressione sul recipiente causandone l'esplosione e conseguenti danni all'apparecchio.
- Per rilevare la temperatura e l'umidità in prossimità del dispositivo e migliorarne il funzionamento, vengono installati sensori di temperatura e umidità all'esterno della scatola del dispositivo.
- I surgelati possono causare bruciature da gelo se consumati direttamente dal congelatore.
- Non posizionare l'apparecchio in contatto con la luce solare diretta.
- Mantenere candele, lampade e altri oggetti con fiamme libere lontani dall'apparecchio in modo che non vi sia rischio di combustione.
- L'apparecchio è destinato solo alla conservazione di alimenti e/o bevande in ambito domestico, come illustrato in questo libretto di istruzioni. L'apparecchio è pesante. Si deve prestare attenzione durante lo spostamento.
- Non rimuovere né toccare oggetti dal congelatore con le mani umide/bagnate, in quanto ciò potrebbe causare abrasioni cutanee o ustioni da gelo/congelatore.
- Non salire mai sulla base, sui cassetti, sulle porte, ecc. né usarli come supporti.

Sicurezza del frigorifero

- Gli alimenti congelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.
- Non consumare ghiaccioli o cubetti di ghiaccio direttamente dal congelatore in quanto ciò può causare bruciature alla bocca e alle labbra.
- Per evitare che cadano elementi o provocare lesioni personali o danni all'apparecchio, non sovraccaricare i cestelli della porta o evitare di sovraccaricare i ripiani.

- **AVVERTENZA**

Il cibo deve essere confezionato in sacchetti prima di essere introdotto nel frigorifero. I liquidi devono essere conservati in bottiglie o contenitori tappati per evitare fuoriuscite, giacché la forma della struttura del prodotto non è facile da pulire.

- Questo apparecchio di refrigerazione non è destinato per un utilizzo da incasso.



ATTENZIONE

Manutenzione e pulizia

- Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.
- Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici, pulitori a vapore, oli essenziali, solventi organici o detergenti abrasivi.
- Non utilizzare oggetti appuntiti per sbrinare l'apparecchio. Utilizzare un raschietto di plastica.

Sicurezza del frigorifero

Installazione

Per il collegamento elettrico seguire attentamente le istruzioni riportate in questo manuale.

- Disimballare l'apparecchio e verificare la presenza di danni.
- Non collegare l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente gli eventuali danni al proprio rivenditore. In questo caso conservare il materiale di imballaggio.
- Si consiglia di attendere almeno quattro ore prima di collegare l'apparecchio affinché il liquido fluisca nuovamente nel compressore.
- È necessaria un'adeguata ventilazione intorno all'apparecchio, senza la quale vi è un rischio di surriscaldamento. Per ottenere una ventilazione sufficiente, seguire le istruzioni di installazione.
- Se possibile il retro del prodotto non dovrebbe essere troppo vicino ad una parete per evitare che le parti calde vi entrino in contatto (compressore, condensatore) e prevenire il rischio di incendio, in conformità alle relative istruzioni per l'installazione.
- L'apparecchio deve essere mantenuto a distanza da termosifoni o fornelli.
- Assicurarsi che la spina sia accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.

Sicurezza del frigorifero

Manutenzione

- Tutti gli interventi elettrici necessari per la manutenzione devono essere effettuati da un elettricista qualificato o da una persona competente.
- Questo prodotto deve essere riparato da un centro di assistenza autorizzato e bisogna utilizzare solo ricambi originali.
 1. Se l'apparecchio è Frost Free.
 2. Se l'apparecchio contiene uno scomparto congelatore.

Pulizia dell'erogatore d'acqua (specifico per i prodotti con erogatore):

- Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; lavare l'impianto idrico collegato a una rete idrica se l'acqua non è stata aspirata per 5 giorni.

Installazione del nuovo apparecchio

Installazione del nuovo apparecchio

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, è necessario tenere presenti i seguenti suggerimenti.





Ventilazione dell'apparecchio

Per migliorare l'efficienza del sistema di raffreddamento e risparmiare energia, è necessario mantenere una buona ventilazione intorno all'apparecchio per favorire la dispersione del calore. Per questa ragione, è necessario fornire uno spazio libero sufficiente intorno al frigorifero.

Suggerimento:

È consigliabile che ci siano 50-70mm di spazio dal retro alla parete, almeno 100mm dalla sua parte superiore, almeno 100mm dal suo lato alla parete e uno spazio libero in alto per permettere alla porta del congelatore di aprirsi di 135° e alla porta del frigorifero di aprirsi di 135°.

Vedi schemi seguenti. Fare riferimento agli schemi seguenti.

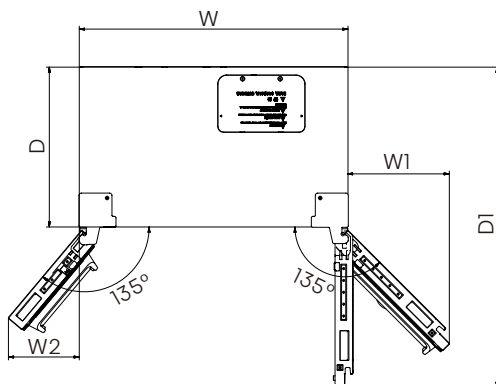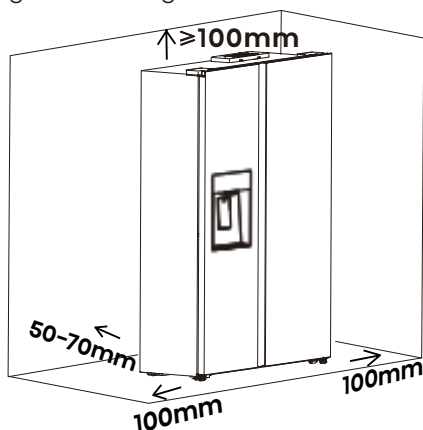

Informazioni rilevanti (mm)

W	W1	W2	D	D1
908	344	261	540	1096

NOTA:

Il dispositivo funziona bene nella classe climatica indicata sulla targhetta. Potrebbe non funzionare correttamente se lasciato per un lungo periodo esposto ad una temperatura superiore o inferiore a quella indicata.

Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

Installazione del nuovo apparecchio

- Posizionare l'apparecchio in un luogo asciutto per evitare l'alta umidità.
- Non esporlo direttamente alla luce solare, pioggia o ghiaccio. Tenerlo lontano da fonti di calore quali stufe, fuochi o termosifoni.

Requisiti di sicurezza

AVVERTENZA



Pericolo di esplosione e incendio

- Tenere materiali infiammabili e vapori, come carburante, lontani dall'elettrodomestico.
- La mancata osservanza di ciò, può causare morte, esplosione o incendio.

IMPORTANTE: Questo frigorifero è progettato per utilizzo esclusivamente casalingo, interno.

Temperatura

Questo frigorifero è destinato all'uso in un luogo in cui la temperatura si riferisce a quella indicata sulla targhetta. La temperatura ideale della stanza per una prestazione ottimale, che riduce consumo elettrico e garantisce un raffreddamento superiore, varia fra 16°C e 32°C. È consigliato non installare il frigorifero vicino ad una fonte di calore, come un forno o un radiatore.

Requisiti elettrici

AVVERTENZA



Pericoli da shock elettrico

- Connettere a una presa con 3 fori.
- Non rimuovere la messa a terra dalla spina di alimentazione.
- Non usare un adattatore.
- Non utilizzare nessuna prolunga.
- La mancata osservanza di ciò, può causare morte, incendio o shock elettrico.

Prima di spostare il tuo frigorifero nella posizione finale, è importante assicurarsi che hai la connessione elettrica corretta.

Metodo di messa a terra consigliato

È richiesta una fornitura elettrica a corrente alternata da 220-240 volt, 50/60Hz (fare riferimento alla targhetta), con fusibile di 15 o 20 ampere e a terra. È consigliato che un circuito separato fornisca elettricità al tuo frigorifero. Utilizza una presa che non possa essere spenta da un interruttore. Non utilizzare nessuna prolunga.

NOTA:

Prima di fare qualsiasi tipo di installazione o pulizia, disconnetti il frigorifero dalla fonte elettrica. Quando hai terminato, riconnetti il frigorifero alla fonte elettrica e reimposta i controlli di temperatura all'impostazione desiderata.

Installazione del nuovo apparecchio

Disimballa il frigorifero



AVVERTENZA



Pericolo di incendio o esplosione

- Non perforare i tubi del refrigerante.
- Segui attentamente le istruzioni di impiego.
- Viene usato refrigerante infiammabile.
- La mancata osservanza di ciò, può causare morte, esplosione o incendio.

IMPORTANTE: Maneggia con cura quando muovi il frigorifero per evitare che si danneggino i tubi del refrigerante o che si aumenti il rischio di perdita.



AVVERTENZA

Pericolo di peso eccessivo

- Sono necessarie due o più persone per spostare e installare il frigorifero.
- In caso contrario potrebbero verificarsi lesioni alla schiena o altri infortuni.

Rimuovere l'imballaggio

Rimuovere nastro e colla residui dalle superfici prima di accendere il frigorifero. Strofinare una piccola quantità di detergente sull'adesivo con le dita. Pulire con acqua tiepida e asciugare.

NOTA:

Non strofinare alcol né utilizzare strumenti appuntiti, fluidi infiammabili, o detergenti abrasivi per rimuovere il nastro o la colla. Questi prodotti possono danneggiare la superficie del tuo frigorifero. Per maggiori informazioni, vedi "Sicurezza del frigorifero".

Smaltimento o riciclo del materiale di imballaggio.

Se il frigorifero è stato posizionato in una posizione orizzontale o inclinata per un certo periodo di tempo aspetta 4 ore prima di connetterlo per permettere all'olio di posizionarsi nel compressore.

Quando sposti il tuo frigorifero:

Il tuo frigorifero è pesante. Quando sposti il frigorifero per pulirlo o per ripararlo, assicurati di coprire il pavimento con cartone o truciolo per evitare di danneggiare il pavimento. Tira sempre il frigorifero dritto quando lo sposti. Non ondeggiare o "dimenare" il frigorifero quando si cerca di spostarlo, potrebbe danneggiare il pavimento.

Pulire prima di usarlo

Dopo aver rimosso tutto il materiale di imballaggio, pulisci l'interno del frigorifero prima di utilizzarlo. Vedere le istruzioni di pulizia in "Cura del frigorifero".

Installazione del nuovo apparecchio


Livellare il frigorifero (se necessario)

Il frigorifero deve essere a livello per mantenere una prestazione ottimale e aspetto.

1. Girare i piedini di livellamento sul fondo, anteriore dell'armadio per alzare o abbassare quel lato del frigorifero fino a che il frigorifero è livellato.
2. Gira entrambi i piedini, della stessa quantità, per alzare leggermente il davanti del frigorifero. Ciò renderà più semplice la chiusura delle porte.

NOTA:


Avere qualcuno che spinge contro la parte superiore del frigorifero toglie del peso ai piedini di livellamento. Ciò renderà più facile girare i piedini.

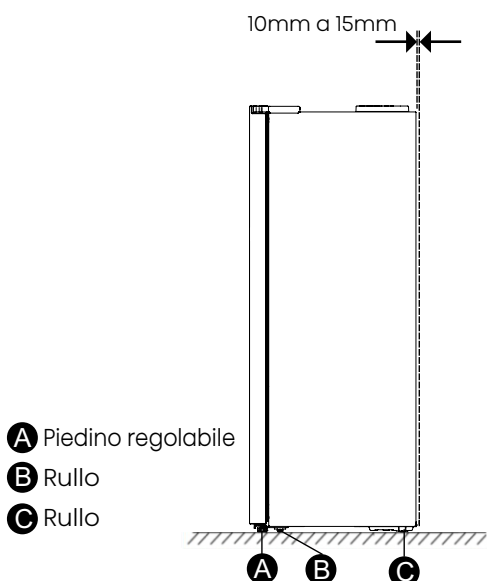

Ruota i piedini regolabili in senso orario per alzare o gira antiorario per abbassare il tuo frigorifero. Per assicurarti che le porte chiudano automaticamente, inclinare la parte superiore del tuo frigorifero al contrario all'incirca da 10mm a 15mm. Se necessario, utilizzare una chiave fissa per regolare i piedini.

Allineare le porte (se necessario)

Quando si desidera spostare l'apparecchio, ricordarsi di girare i piedini indietro in modo che l'apparecchio possa muoversi liberamente. Reinstallare l'apparecchio in caso di nuovo posizionamento.

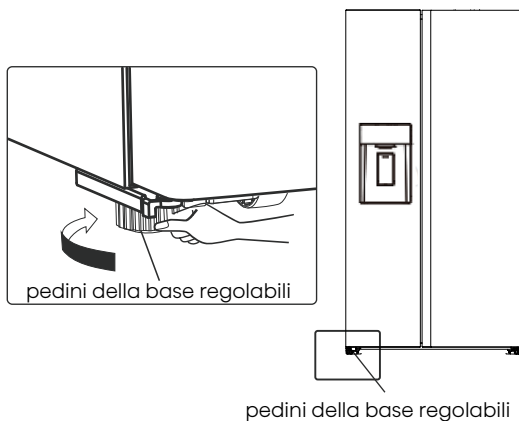


Installazione del nuovo apparecchio

Regolazione dell'altezza della porta (se necessario)

Quando il lato sinistro e destro della porta non sono allineati:


1. L'altezza della porta del frigorifero può essere regolata inserendo una guarnizione tipo "C" di altezza corrispondente all'estremità inferiore del relativo albero della porta.
2. Dopo aver verificato la differenza di altezza tra la porta sinistra e quella destra, selezionare la guarnizione appropriata, e può essere inserito solo 1 pezzo su ogni porta.
3. Durante l'assemblaggio, aprire la parte inferiore della porta, sollevarla delicatamente e inserire la guarnizione direttamente nello spazio tra la porta e l'albero rotante.

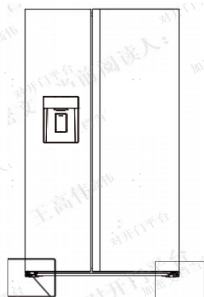

La posizione della guarnizione tipo "C"



Strumento di installazione

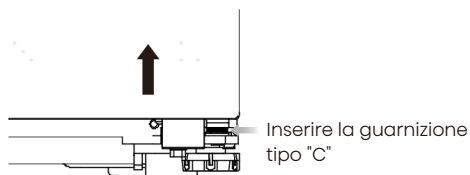

4. Specifiche della guarnizione tipo "C": 1,0mm/1,5mm, il segno di spessore è inciso sulla guarnizione.
5. La porta potrebbe presentare un certo abbassamento quando è carica di cibo. Dopo un periodo di utilizzo, si stabilizzerà in uno stato stabile, il che è normale. Se le porte sinistra e destra sono allineate e necessitano di essere regolate, si consiglia all'utente di utilizzare l'apposita guarnizione tipo "C" per la regolazione dopo un periodo di utilizzo.

NOTA:

1. Per evitare di ferirsi le mani durante l'inserimento o il disassemblaggio della guarnizione "C", utilizzare un utensile.
2. Si prega di prendersi cura della guarnizione tipo "C" per evitare che i bambini ci giochino o la mettano in bocca.
3. Se viene utilizzato più di una guarnizione per una singola porta, potrebbe esserci il rischio che la guarnizione si stacchi o che si verifichino rumori anomali durante l'apertura e la chiusura.
4. Scollegare l'alimentazione del frigorifero prima dell'installazione o dello smontaggio. La mancata osservanza di questa indicazione può causare lesioni gravi o la morte.

Descrizione dell'apparecchio

Visione dell'apparecchio



1. Illuminazione LED del frigorifero
2. Gruppo coperchio anteriore fabbricatore per il ghiaccio
3. Gruppo secchiello per il ghiaccio
4. Coperchio del condotto d'aria nel congelatore
5. Ripiano del congelatore
6. Supporto della porta del congelatore

7. Cassetto del congelatore
8. Piedini sinistri inferiori regolabili
9. Illuminazione LED del vano prodotti freschi
10. Supporto della porta del frigorifero
11. Ripiano del frigorifero
12. Copertura canale aria nel frigorifero


13. Portabottiglie
14. Serbatoio d'acqua
15. Cassetto del frigorifero
16. Piedini destri inferiori regolabili

NOTA:

- A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, il vostro frigorifero può essere leggermente diverso da questo manuale di istruzioni, ma le sue funzioni e il suo utilizzo rimangono invariati.
- Per avere il migliore rendimento energetico da questo prodotto, mettere tutti i ripiani, i cassetti nella posizione originale come illustrato sopra.

Controlli del display

Il pannello di controllo è composto da due aree. Nella parte superiore centrale sono visualizzate le condizioni del dispositivo, circondate da 6 icone e dai tasti. Nella parte inferiore ci sono tre tasti che servono per la macchina del ghiaccio.

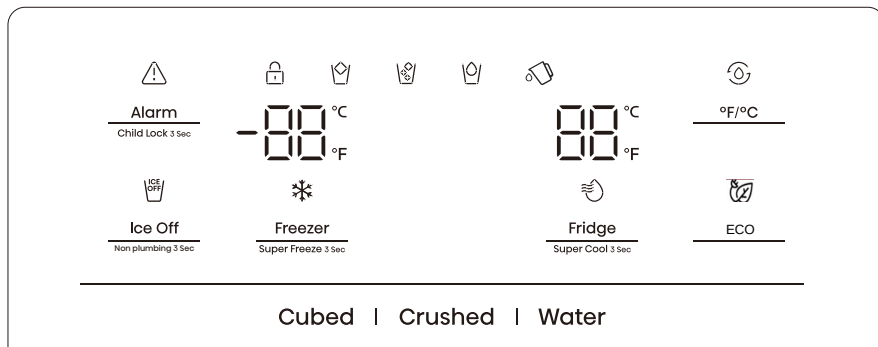

NOTA:

- Una volta acceso l'apparecchio, tutte le icone sul pannello del display si accendono per 3 secondi. Il Blocco Bambini viene disattivato e la temperatura torna al valore precedente.
- Tutte le icone, eccetto "❄️", "🧊" e "🚰", si spegneranno a condizione che tutti i tasti non vengano toccati e tutte le porte siano chiuse per un minuto.
- Il pannello di controllo si illumina quando la porta è aperta o si tocca un qualsiasi pulsante.

Attenzione!

La temperatura si riferisce solo alla temperatura media dell'intero frigorifero. La temperatura all'interno di ogni scomparto può variare dalla temperatura mostrata sul pannello, a seconda della quantità di cibo conservato e della posizione del frigorifero. Inoltre, la temperatura effettiva della stanza più alta e di quella più bassa sarà diversa.



Blocco bambini e allarme porta

Questo pulsante serve a due scopi:

1. Blocco Bambini

Tenere premuto "Alarm" per 3 secondi per bloccare l'intero pannello di controllo, inclusa la funzione dispenser. Se il pannello di controllo è bloccato, l'icona "🔒" sarà accesa e toccando un tasto qualsiasi, l'icona "🔒" lampeggerà 5 volte e il cicalino emetterà 3 segnali acustici. Per sbloccare il pannello di controllo, tenere premuto "Alarm" per 3 secondi.

2. Allarme della porta

Una porta del frigorifero dotata di un interruttore che rimane aperta per più di 1 minuto attiverà l'allarme della porta. L'icona "⚠️" sarà accesa. Quando la porta del frigorifero rimane aperta durante il primo e il secondo minuto, il dispositivo emetterà 5 segnali acustici al minuto. Dopo che la porta del frigorifero è rimasta aperta per tre minuti, il dispositivo emetterà un segnale acustico al secondo e si fermerà dopo 10 minuti. In caso di allarme, è possibile toccare il pulsante "Alarm" per annullare l'allarme

Controlli del display

porta, il suono del cicalino si interromperà. L'allarme porta può essere anche fermato chiudendo tutte le porte e l'icona "△" si spegne. Per risparmiare energia, si prega di evitare di tenere le porte aperte per un lungo periodo di tempo quando si utilizza il frigorifero.



Ice Off

Non plumbing 3 sec

Controllo ghiaccio

È possibile toccare il pulsante "Ice Off" per controllare il fabbricatore di ghiaccio. Quando il Blocco Bambini è disattivato, è possibile toccare il pulsante "Ice Off" per bloccare la macchina del ghiaccio e l'icona "ICE" si illuminerà. Se si desidera sbloccare la macchina del ghiaccio, toccare nuovamente il pulsante "Ice Off" e l'icona "ICE" si spegnerà.

Nota:

Quando "Ice Off" è acceso soltanto la macchina del ghiaccio è bloccata non l'erogatore.



°F/°C

°F/°C

Quando il Blocco Bambini è disattivato, è possibile toccare il pulsante "°F/°C" per alternare tra le unità Celsius e Fahrenheit. Lo stato predefinito è la visualizzazione in gradi Fahrenheit. Quando si passa a Fahrenheit, l'icona "°C" sarà accesa.




Fridge

Super Cool 3 sec

Controllo della temperatura del frigorifero

Quando si tocca continuamente il pulsante "Fridge", la temperatura verrà impostata nella seguente sequenza.

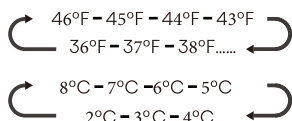

Se si desidera ridurre il tempo necessario per raffreddare gli alimenti nel frigorifero, toccare e tenere premuto questo pulsante per 3 secondi, l'icona Super Cool "❄" si illuminerà e l'impostazione della temperatura del frigorifero visualizzerà 36°F (2°C). La funzione Super Cool si spegnerà automaticamente dopo 6 ore e l'impostazione della temperatura del frigorifero tornerà all'impostazione precedente. Quando la funzione Super Cool è attiva, è possibile toccare il "Fridge" per spegnerla.




Freezer

Super Freeze 3 sec

Controllo della temperatura del congelatore

Si può premere il tasto "Freezer" per attivare la modalità di controllo della temperatura del freezer. Quando si preme il tasto continuamente, la temperatura verrà impostata secondo la seguente sequenza:



Tenere premuto il pulsante per 3 secondi, l'icona "❄" si illuminerà e la temperatura del congelatore indicherà -11°F (-24°C). La funzione Super Freeze può abbassare rapidamente la temperatura e congelare i cibi più velocemente del normale. Ciò consente di conservare più vitamine e nutrienti nel cibo fresco, e di conservare il cibo più a lungo.

Se si desidera utilizzare la capacità di congelamento indicata sulla targhetta, attivare la funzione Super Freeze almeno 24 ore prima di riporre i prodotti freschi nel vano congelatore.

La modalità Super Freeze si disattiva autonomamente dopo 52 ore e la

Controlli del display

temperatura del congelatore ritornerà alle precedenti impostazioni. Quando la funzione Super Freeze è attiva, è possibile toccare il pulsante "Freezer" per disattivare la funzione Super Freeze. Il Super Freeze è utilizzato per eseguire un pre-congelamento e un congelamento rapido in sequenza del compartimento Freezer. Questa funzione accelera il congelamento del cibo fresco e allo stesso tempo, protegge alimenti già conservati da un caldo indesiderato.

Nota:



"ECO"

È possibile toccare il pulsante "ECO" per attivare e disattivare la modalità ECO. Quando si attiva la modalità ECO, l'icona ECO "ECO" si illumina. La temperatura del frigorifero viene impostata automaticamente su 6°C (43°F) e il congelatore su -17°C (1°F). Se la modalità ECO è disattivata, l'icona "ECO" si spegnerà e l'impostazione della temperatura tornerà all'impostazione precedente.



Controllo della distribuzione

Quando il Blocco Bambini è attivato, l'erogatore non funzionerà. Quando il Blocco Bambini è disattivato, è possibile premere il pulsante "Cubed" o "Crushed" per scegliere il tipo di ghiaccio da erogare, mentre premendo il pulsante "Water" si attiva la modalità acqua. Se si sceglie la funzione Cubed, l'icona "Cubed" si illuminerà, se si sceglie la funzione Crushed, l'icona "Crushed" si illuminerà e quando si sceglie la funzione Water l'icona "Water" si illuminerà.



Ripristino del serbatoio o mancanza di acqua

Se il serbatoio dell'acqua non è installato correttamente o se l'acqua è scarsa, l'icona "Water" lampeggerà. Se il serbatoio dell'acqua è installato in posizione e c'è abbastanza acqua nel serbatoio, l'icona "Water" si spegnerà. Quando l'icona "Water" lampeggia, premere il pulsante "La Mia Scelta Fresca" per 3 secondi per annullare l'allarme del serbatoio, quindi l'icona si spegnerà.

Se hai bisogno di produrre ghiaccio, devi comunque inserire il serbatoio d'acqua al suo posto e assicurarti che ci sia abbastanza acqua nel serbatoio. Le istruzioni per il riempimento del serbatoio dell'acqua si trovano nella sezione "Utilizzo dell'apparecchio" del manuale.

Modalità demo

La modalità demo è per la visualizzazione del display di stoccaggio e impedisce al frigorifero di generare aria fredda. In questa Modalità Demo, il frigorifero potrebbe sembrare funzionante, ma non produrrà aria fredda. Gli indicatori sul pannello di controllo mostreranno "OF". Per annullare questa modalità, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "Alarm" e "°F/°C" per 3 secondi finché il cicalino non emette un suono prolungato.

Utilizzo dell'apparecchio

Apertura e chiusura porte


Garantire spazio per l'apertura delle porte

Assicurati di avere abbastanza spazio di fronte al tuo frigorifero per spalancare le porte.

Le due porte possono essere aperte e chiuse sia separatamente che insieme

AVVERTENZA

- Per un'installazione idonea, questo frigorifero deve essere posizionato su un piano rigido che sia alla stessa altezza del resto del pavimento. Questa superficie deve essere abbastanza resistente da sopportare il peso di un frigorifero a pieno carico. I rulli, non trattandosi di ruote, devono essere utilizzati solo per il movimento in avanti o indietro. Spostare il frigorifero lungo i lati potrebbe danneggiare il pavimento e i rulli.

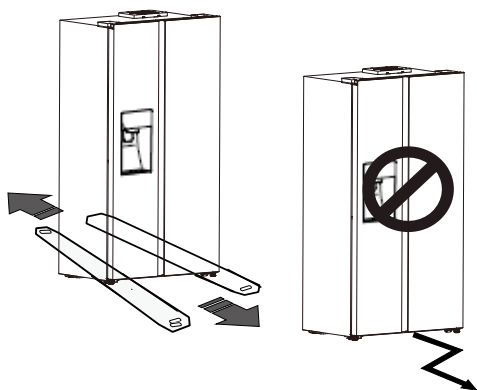


Utilizzo dello scomparto frigorifero

Lo scomparto frigorifero è adatto per la conservazione di frutta e verdura. Gli alimenti inseriti all'interno devono essere confezionati per evitare la perdita di umidità o che il sapore contamini altri alimenti.

Attenzione! Non chiudere mai la porta del frigorifero, mentre i supporti laterali, i vani per le verdure e/o le guide telescopiche sono estesi. Potrebbe danneggiare tali componenti e il frigorifero.

Ripiani in vetro e supporti laterali

Il vano frigorifero è dotato di ripiani in vetro e di diversi supporti della porta, adatti alla conservazione di uova, liquidi in scatola, bevande in bottiglia e alimenti confezionati. Essi possono essere posizionati a diverse altezze in base alle vostre esigenze. Ma non posizionare troppe cose pesanti nei balconcini. Prima di sollevare i ripiani della porta verticalmente, si consiglia di estrarre il cibo.

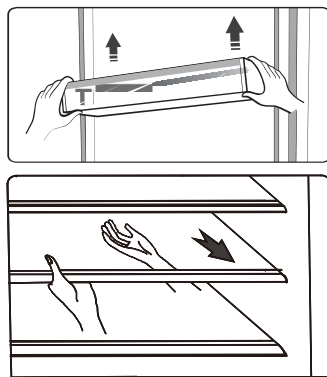

NOTA:

Gli scaffali e i ripiani delle porte possono essere tolti per pulirli.

Utilizzo dell'apparecchio


Quando si rimuovono i ripiani, delicatamente tirarli avanti fino a quando la piattaforma scorre chiaramente sulla griglia di appoggio. Quando si riposizionano, assicurarsi che non vi siano ostacoli dietro e spingere delicatamente il ripiano verso la propria posizione.

Portabottiglie

Servono per conservare il vino o le bevande in bottiglia.

Nota: Si prega di usarle delicatamente quando si rimuove il vino o le bevande in bottiglia.


Il ripiano può essere tolto per essere svuotato o si può regolare per risparmiare spazio sul ripiano.

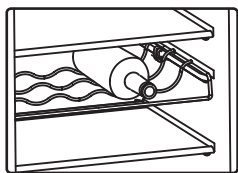


Serbatoio d'acqua

Serve a fornire l'acqua per il fabbricatore di ghiaccio e il distributore d'acqua. È possibile versare l'acqua direttamente nel serbatoio seguendo i seguenti passi:


① Estrarre il serbatoio dell'acqua.

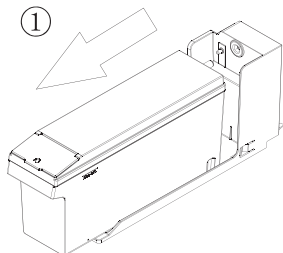

② Sollevare il piccolo coperchio, e versare l'acqua direttamente.

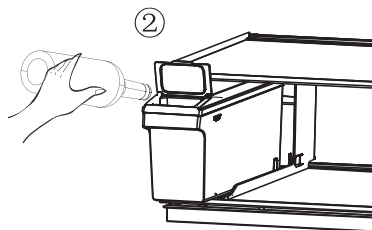

③ Montare nuovamente il serbatoio sul ripiano del frigorifero.

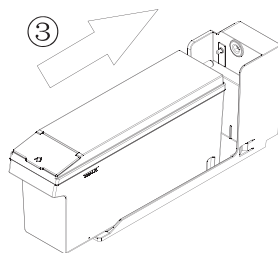

Attenzione:


Quando il serbatoio dell'acqua deve essere riempito di nuovo, si prega di estrarlo e inserirlo correttamente per evitare possibili malfunzionamenti. Il volume d'acqua suggerito non è superiore a 4,5L.

Dopo la reinstallazione del serbatoio dell'acqua, attendere 10 secondi per ricevere la prima erogazione. Nel serbatoio mettere solo ACQUA. Non sono ammessi SODA, SUCCHI, LATTE, ALCOOLICI, ecc.

Utilizzo dell'apparecchio

Cassetti

Sono adatti alla conservazione di frutta e verdura e possono essere estratti per la pulizia.

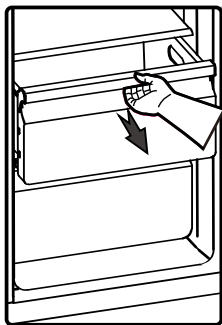

Utilizzo dello scomparto congelatore

Lo scomparto congelatore è adatto alla conservazione di alimenti che devono essere congelati, come carne, pesce, gelati e altri prodotti deperibili.

Attenzione! Assicurarsi che le bottiglie non siano lasciate nel congelatore per più del necessario dato che il congelamento potrebbe causare la rottura della bottiglia.

I liquidi in bottiglia o in lattina rischiano di esplodere a causa dell'espansione del volume e quindi non devono essere conservati nello scomparto congelatore.

Ottenere Acqua Fredda e Ghiaccio

Premere il pulsante del tipo di ghiaccio o acqua appropriato per selezionare ciò che si vuole erogare.


Ottenere acqua fredda

L'erogatore d'acqua, situato nella porta del frigorifero. Per erogare acqua, premere il pulsante dell'acqua. Quindi spostare il bicchiere verso il basso fino alla leva dell'erogatore (A) nella posizione consigliata di seguito e premerla.

Ottenere Ghiaccio a Cubetti e Tritato

Per ottenere il ghiaccio, premere il pulsante del ghiaccio a cubetti o tritato come richiesto. Quindi spostare il bicchiere verso il basso fino alla leva dell'erogatore.

Si consiglia di tenere il bicchiere vicino all'erogatore di ghiaccio per evitare che il ghiaccio tritato schizzi fuori dal bicchiere.

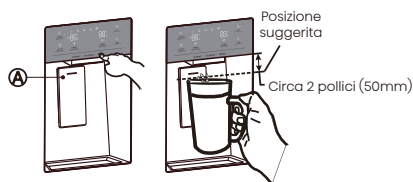

AVVERTENZA

- Se si verifica un'interruzione di corrente, i cubetti di ghiaccio possono sciogliersi e poi ricongelarsi quando la corrente torna, causando l'interruzione del funzionamento dell'erogatore. Per evitare questo problema, dopo un'interruzione di corrente, estrarre il secchiello del ghiaccio e il ghiaccio o l'acqua residua.
- Non spingere in avanti la leva dell'erogatore dell'acqua senza una tazza in basso, poiché potrebbe causare la fuoriuscita di acqua.


Utilizzo dell'apparecchio

Utilizzo del secchiello per il ghiaccio


Se volete rimuovere il secchiello per il ghiaccio: Si prega di tenere la maniglia come mostrato nella figura seguente. Poi sollevate e tirate fuori il secchiello del ghiaccio lentamente per evitare danni.

Fasi di rimozione:

1. Sollevare il secchiello del ghiaccio.
2. Estrarre delicatamente il secchiello.

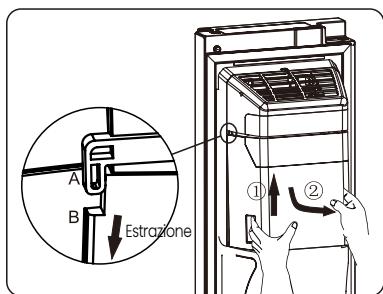


Quando lo si rimonta, assicurarsi che i due lati (B&B') del secchiello per il ghiaccio siano inseriti nelle fibbie (A&A').

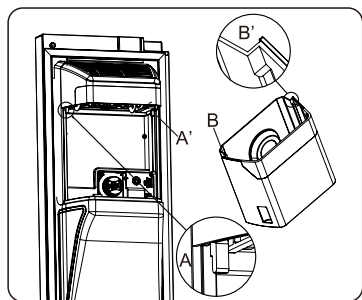

Fasi di installazione:

1. Spingere il secchiello del ghiaccio verso l'alto, e far sì che i due lati (B&B') del secchiello del ghiaccio siano inseriti nelle fibbie (A&A').
2. Tirare il secchiello del ghiaccio verso il basso, e assicurarsi che il secchiello del ghiaccio sia bloccato saldamente sulla staffa.


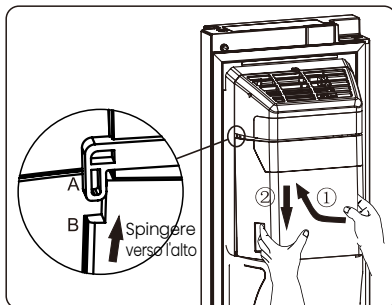


NOTA:

- Quando il fabbricatore di ghiaccio scarica il ghiaccio nel secchio, i suoni che si sentono fanno parte del normale funzionamento.
- Se non si eroga ghiaccio per un lungo periodo di tempo, il ghiaccio può accumularsi nel secchiello. In tal caso, rimuovere tutto il ghiaccio e svuotare il secchiello.
- Se state partendo per una lunga vacanza o un viaggio d'affari e non userete il dispenser del ghiaccio per un periodo di tempo, chiudete la valvola dell'acqua per evitare perdite.
- Se il frigorifero è stato spento troppo a lungo, il ghiaccio nel secchio si scioglierà, e l'acqua uscirà dal frigorifero cadendo sul pavimento. Per evitare questo, si deve rimuovere tutto il ghiaccio contenuto nel secchio.
- Se il ghiaccio non esce, controllate se c'è del ghiaccio incastrato nello scivolo e rimuovetelo. Oppure tirate fuori il secchiello del ghiaccio e controllate se ci sono dei cubetti di ghiaccio, poi rimuoveteli.

Utilizzo dell'apparecchio

- Il primo lotto di cubetti di ghiaccio dopo l'installazione può essere piccolo, perché l'aria è entrata nella linea dell'acqua. L'aria sarà spurgata durante il normale utilizzo. Se i cubetti di ghiaccio rimangono tuttavia piccoli, controllare che l'acqua venga fatta circolare in linea, o che la valvola dell'acqua sia sufficientemente aperta, o che l'acqua abbia la corretta alta pressione.
- Per pulire il secchiello del ghiaccio, lavarlo con un detergente delicato, sciacquarlo bene e asciugarlo accuratamente. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi o solventi.
- C'è un tubo dell'acqua che collega la macchina del ghiaccio alla rete idrica, non smontare da solo l'intero sistema della rete idrica. Raccomandiamo che tali lavori vengano eseguiti da una persona qualificata.
- Non usare una forza eccessiva per aprire o chiudere la porta, o l'acqua potrebbe fuoriuscire dal fabbricatore di ghiaccio.

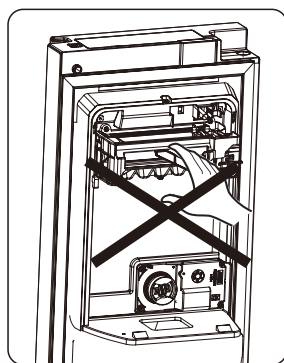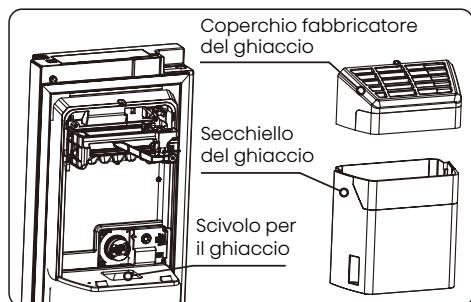

AVVERTENZA

- Non mettere le dita, le mani o altri oggetti non adatti nello scivolo o nel secchiello del ghiaccio. Ciò può causare lesioni personali o danni materiali.
- Non permettete ai vostri bambini di appendersi al dispenser o di strappare via il contenitore del ghiaccio. Ciò può causare lesioni.

Pulizia e manutenzione

Per motivi igienici l'apparecchio (compresi gli accessori esterni e interni) deve essere pulito regolarmente (almeno ogni due mesi).



AVVERTENZA

- L'apparecchio non deve essere collegato alla rete elettrica durante la pulizia. Pericolo di scossa elettrica! Prima della pulizia spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.

Pulizia esterna

Per mantenere un buon aspetto del vostro apparecchio, è necessario pulirlo regolarmente.

- Pulire il pannello digitale e il pannello del display con un panno pulito e morbido.
- Spruzzare l'acqua sul panno invece di farlo direttamente sulla superficie dell'apparecchio. Questo aiuta ad assicurare una distribuzione uniforme di umidità sulla superficie.
- Pulire le porte, le maniglie e le superfici degli armadi con un detergente delicato e poi asciugare con un panno morbido.



AVVERTENZA

- Non usare oggetti taglienti, che potrebbero graffiare la superficie.
- Non usare diluente, detergente per auto, cloro, olio essenziale, detersivi abrasivi o solventi organici come il benzene per la pulizia. Essi possono danneggiare la superficie dell'apparecchio e possono causare incendi.

Pulizia interna

- Si consiglia di pulire l'interno dell'apparecchio regolarmente. Sarà più facile da pulire quando le scorte alimentari sono poche. È possibile rimuovere i cassetti e i ripiani per eseguire una pulizia più accurata.
- Pulire l'interno del congelatore con una soluzione delicata di bicarbonato di sodio, quindi risciacquare con acqua calda usando una spugna o un panno strizzato. Asciugare completamente prima di riposizionare i ripiani e i contenitori.
- Asciugare accuratamente tutte le superfici e le parti removibili prima di metterli in posizione.




Pulizia del serbatoio dell'acqua

Il serbatoio dell'acqua va pulito regolarmente. È possibile rimuovere il serbatoio dell'acqua tirando orizzontalmente verso l'esterno, e quindi smontare il coperchio della scatola. Pulire l'interno della scatola e coprire con una soluzione leggera di bicarbonato di sodio, quindi risciacquare con acqua calda utilizzando una spugna o un

Pulizia e manutenzione

panno stropicciato, pulire nuovamente con acqua potabile. Asciugare accuratamente tutte le superfici e le parti removibili prima di metterli in posizione. È possibile montare il serbatoio dell'acqua spingendo in orizzontale in avanti quando si finisce di pulirlo.

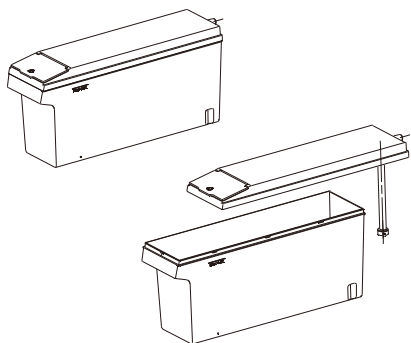

- Anche se questo apparecchio ha lo sbrinamento automatico, uno strato di gelo può formarsi sulle pareti interne del vano congelatore se si apre spesso lo sportello o viene lasciato aperto troppo a lungo.
- Se il gelo è troppo spesso, scegliere un momento in cui vi siano poche scorte alimentari e procedere come segue:
 1. Rimuovere gli alimenti e i contenitori esistenti, staccare la spina dell'apparecchio dalla rete elettrica e lasciare le porte aperte. Ventilare bene la stanza per accelerare il processo.
 2. Una volta completato lo sbrinamento, pulire il congelatore come descritto sopra.

AVVERTENZA

- Non utilizzare oggetti appuntiti per rimuovere il ghiaccio dal congelatore.
- Ricollegare l'apparecchio alla presa e accenderlo solo dopo che l'interno è completamente asciutto.

Pulizia delle guarnizioni della porta

Fare attenzione a mantenere pulite le guarnizioni delle porte. Cibi o bevande appiccicose possono causare l'aderenza delle guarnizioni alla struttura provocandone il danneggiamento quando si apre la porta. Lavare le guarnizioni con un detergente delicato e acqua calda. Risciacquare e asciugare con cura dopo la pulizia.



Sostituzione dell'illuminazione LED

AVVERTENZA

- L'illuminazione LED non dev'essere sostituita dall'utente! Se la luce LED è danneggiata, contattare la hotline del servizio clienti per assistenza. Per i prodotti dotati di luce, la sorgente luminosa può essere sostituita solo da tecnici qualificati. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

Consigli e suggerimenti utili

Consigli sul risparmio di energia

Vi raccomandiamo di seguire i consigli per risparmiare energia.

- Cercate di evitare di tenere la porta aperta per lunghi periodi al fine di risparmiare energia.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia lontano da fonti di calore (luce solare diretta, forno elettrico o fornello, ecc.).
- Non impostare la temperatura più fredda del necessario.
- Non conservare cibi caldi o liquidi in evaporazione nell'apparecchio.
- Collocare l'apparecchio in un luogo ben ventilato, non umido. Consultare la sezione Installazione del nuovo apparecchio.
- La descrizione dello schema del dispositivo mostra la combinazione corretta per cassetti, cassetto per frutta e verdura e ripiani. Non modificare la combinazione poiché è progettata per essere la configurazione più efficiente in termini di consumo energetico.

Suggerimenti per la refrigerazione di alimenti freschi

- Non introdurre alimenti caldi nel frigorifero o freezer, la temperatura interna aumenterà e il compressore dovrà lavorare di più e consumerà più energia.
- Coprire o avvolgere il cibo soprattutto se ha un aroma forte.
- Conservare il cibo correttamente in modo che l'aria possa circolare liberamente attorno ad esso.

Consigli per la refrigerazione

- Carne (tutti i tipi) Avvolgere il cibo in polietilene:
Avvolgere e disporre sul ripiano in vetro sopra il cassetto della verdura. Controllare sempre i tempi di conservazione degli alimenti e rispettare le scadenze suggerite dai produttori.
- Cibo cotto, piatti freddi, ecc. :
Devono essere tappati ermeticamente e possono essere posizionati su qualsiasi ripiano.
- Verdura e ortaggi:
Essi devono essere conservati nell'apposito cassetto.
- Burro e formaggio:
Devono essere avvolti in un involucro ermetico o in una pellicola per alimenti.
- Bottiglie di latte:
Devono avere un tappo e devono essere conservate nei ripiani della porta.

Suggerimenti per il congelamento

- Al primo avviamento o dopo un periodo di inattività, lasciare l'apparecchio in funzione per almeno 2 ore alle impostazioni più alte prima di inserire il cibo nello scomparto.
- Separare il cibo in piccole porzioni per consentire un rapido e completo congelamento e di scongelare successivamente solo la quantità necessaria.
- Avvolgere il cibo in fogli di alluminio o in involucri alimentari in polietilene a tenuta d'aria.
- Non permettere che il cibo fresco e non surgelato tocchi il cibo già surgelato per evitare lo sbrinamento parziale.

Consigli e suggerimenti utili

- Si raccomanda di etichettare ciascun prodotto congelato con la data per tenere traccia del tempo di conservazione.

Suggerimenti per la refrigerazione di alimenti freschi

- Assicurarsi che il cibo congelato sia stato conservato correttamente dal rivenditore alimentare.
- Una volta scongelato, il cibo si deteriorerà rapidamente e non deve essere nuovamente congelato.
- Non superare il periodo di conservazione indicato dal produttore di alimenti.

Spegnimento dell'apparecchio

Se l'apparecchio deve essere spento per un periodo prolungato, devono essere adottate le seguenti precauzioni per evitare la formazione di muffa nell'apparecchio.

1. Rimuovere tutti gli alimenti.
2. Togliere la spina dalla presa di corrente.
3. Pulire e asciugare l'interno completamente.
4. Assicurarsi che tutte le porte siano leggermente aperte, per far circolare l'aria.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema con l'apparecchio o si presume che quest'ultimo non funzioni correttamente, è possibile effettuare alcuni controlli semplici prima di chiamare l'assistenza, di seguito elencati.

AVVERTENZA

- Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Se il problema persiste dopo aver effettuato i controlli di seguito elencati, contattare un elettricista qualificato, un tecnico autorizzato o il proprio rivenditore.

Problema	Possibile causa e soluzione
L'apparecchio non funziona correttamente	Controllare se il cavo di alimentazione sia inserito nella presa di corrente in modo corretto.
	Controllare il fusibile o il circuito della rete elettrica, se necessario sostituirli.
	La temperatura ambiente è troppo bassa. Prova a impostare la temperatura ambiente ad un livello più freddo per risolvere questo problema.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa e soluzione
L'apparecchio non funziona correttamente	Per proteggere il compressore, è normale che il frigorifero non funzioni durante il ciclo di sbrinamento automatico o per un breve periodo dopo l'accensione dell'apparecchio.
Odori dagli scomparti	Può essere necessario pulire l'interno.
	Alcuni alimenti, contenitori o confezioni causano odori.
Rumore dall'apparecchio	I suoni che seguono sono del tutto normali: • Il compressore emette rumori. • Il rumore del movimento dell'aria dal piccolo motore del ventilatore nel vano congelatore o altri compartimenti. • Gorgoglio simile all'acqua che bolle. • Schiocchi durante lo sbrinamento automatico. • Ticchettio prima che il compressore si avvia.
	Altri rumori insoliti sono dovuti alle ragioni sottostanti e possono avere bisogno di una verifica ed eventuali azioni: • La struttura non è livellata. • Il retro dell'apparecchio tocca la parete. • Bottiglie o contenitori caduti o rotolati.
Il motore funziona continuamente	È normale sentire spesso il suono del motore, sarà più intenso durante le seguenti circostanze: • L'impostazione della temperatura è più fredda del necessario. • Una grande quantità di cibo caldo è stata recentemente conservata all'interno dell'apparecchio. • La temperatura esterna dell'apparecchio è troppo elevata. • Le porte sono tenute aperte troppo a lungo o troppo spesso. • Dopo l'installazione l'apparecchio è stato spento per un lungo periodo di tempo.
Uno strato di brina si è formato nel vano	• Verificare che le prese d'aria non siano ostacolate dal cibo e collocare gli alimenti all'interno dell'apparecchio per consentire una ventilazione adeguata. • Assicurarsi che la porta possa essere completamente chiusa. Per rimuovere il gelo, fare riferimento alla sezione "Pulizia e manutenzione".

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa e soluzione
La temperatura all'interno è troppo calda	Si può avere lasciato le porte aperte troppo a lungo o troppo spesso; o le porte sono tenute aperte da qualche ostacolo; o l'apparecchio si trova con spazio insufficiente ai lati, posteriormente e superiormente.
La temperatura all'interno è troppo fredda	Aumentare la temperatura secondo il capitolo "Controlli del display".
Le porte non possono essere chiuse con facilità	Controllare che la parte superiore del frigorifero sia inclinata all'indietro di 10-15mm per consentire alle porte di chiudersi da sole o se qualcosa dentro impedisce alle porte di chiudersi.
Gocce d'acqua sul pavimento	La vaschetta dell'acqua (situata nella parte inferiore posteriore della struttura) potrebbe non essere adeguatamente livellata o il beccuccio di drenaggio sotto la parte superiore del deposito compressore potrebbe non essere posizionato correttamente affinché l'acqua fluisca nel contenitore in modo idoneo o l'erogatore dell'acqua può essere bloccato o l'acqua non completamente inserita nel connettore. • Potrebbe essere necessario spostare il frigorifero dalla parete per controllare la vaschetta e il becco. • Controllare se il frigorifero è spento da lungo tempo, questo può causare lo scioglimento del ghiaccio nel secchio, con l'acqua che conseguentemente defluisce verso il pavimento.
La luce non funziona	• L'illuminazione LED potrebbe essere danneggiata. Fare riferimento alla sostituzione delle luci a LED nel capitolo Pulizia e manutenzione. • Il sistema di controllo ha disattivato le luci a causa della porta tenuta aperta troppo a lungo, chiudere e riaprire la porta per riattivare le luci.
Non viene erogato ghiaccio	• Avete aspettato 10 ore dopo l'installazione della linea di alimentazione dell'acqua prima di fare il ghiaccio? se non è sufficientemente freddo, può richiedere più tempo per fare il ghiaccio, ad esempio quando viene installato per la prima volta. • Il tubo dell'acqua è collegato e la valvola dell'acqua è aperta? • Avete bloccato manualmente la funzione di produzione di ghiaccio? Assicuratevi di aver attivato la modalità Cubetti o Tritato. • C'è del ghiaccio bloccato all'interno del secchiello del fabbricatore di ghiaccio o dello scivolo?

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa e soluzione
Non viene erogato ghiaccio	• La temperatura del congelatore è troppo alta? Prova a ridurre la temperatura del congelatore.
Il dispenser dell'acqua non funziona	• Il serbatoio dell'acqua è installato correttamente? Assicuratevi che ci sia sufficiente acqua del serbatoio. • La linea dell'acqua è rotta o piegata? Assicuratevi che la linea dell'acqua non sia bloccata e libera da eventuali ostruzioni. • Il serbatoio dell'acqua è ghiacciato perché la temperatura del frigorifero è troppo bassa? Prova ad aumentare la temperatura dal display. • La pompa dell'acqua funziona?
Si sente l'acqua che gorgoglia nel frigorifero	• Ciò è normale. Il gorgoglio proviene dal liquido refrigerante che circola attraverso il frigorifero.

Smaltimento dell'apparecchio

È vietato smaltire questo apparecchio come rifiuto domestico.

Materiali di imballaggio

I materiali di imballaggio con il simbolo di riciclaggio sono riciclabili. Smaltire l'imballaggio in un contenitore di raccolta dei rifiuti idoneo.

Prima dello smaltimento dell'apparecchio

1. Estrarre la spina dalla presa di corrente.
2. Staccare il cavo di alimentazione e smaltirlo con la spina.



PERICOLO

Rischio di intrappolamento del bambino. Prima di gettare via il tuo vecchio frigorifero o freezer:

- Smonta le porte.
- Lascia i ripiani al loro posto così che i bambini non possano facilmente entrare dentro.



AVVERTENZA

- I frigoriferi contengono refrigerante e gas nell'isolamento. Il refrigerante e i gas devono essere smaltiti professionalmente in quanto possono causare lesioni agli occhi o combustione. Assicurarsi che la tubatura del circuito del refrigerante non sia danneggiata prima del corretto smaltimento.

	Corretto smaltimento del prodotto
 	Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici nel territorio dell'UE. Per prevenire danni all'ambiente o alla salute umana a causa di uno smaltimento non conforme, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il sostenibile riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Essi possono ritirare questo prodotto per un riciclaggio ambientale sicuro.

Per evitare la contaminazione del cibo, si prega di rispettare le seguenti istruzioni

- L'apertura della porta per lunghi periodi può causare un notevole aumento della temperatura negli scomparti dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con cibo e sistemi di drenaggio accessibili.
- Conservare la carne e il pesce crudi in contenitori adatti in frigorifero, in modo che non vengano a contatto con altri alimenti o vi gocciolino sopra.
- Gli scomparti per alimenti surgelati a due stelle sono adatti per conservare cibi surgelati, conservare o preparare gelati e produrre cubetti di ghiaccio.
- Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti per il congelamento di alimenti freschi.

Ordine	TIPO scomparti	Temperatura di conservazione ideale [°C]	Cibo appropriato
1	Frigorifero	+2~ +8	Uova, cibo cotto, cibo confezionato, frutta e verdura, latticini, torte, bevande e altri alimenti non sono adatti al congelamento.
2	(***)*-Congelatore	≤-18	Frutti di mare (pesce, gamberetti, crostacei), prodotti acquatici d'acqua dolce e prodotti a base di carne (il tempo consigliato è di 3 mesi - i valori nutrizionali e il gusto diminuiscono con il tempo), adatti per alimenti freschi surgelati.
3	***-Congelatore	≤-18	Frutti di mare (pesce, gamberetti, crostacei), prodotti acquatici d'acqua dolce e prodotti a base di carne (il tempo consigliato è di 3 mesi - i valori nutrizionali e il gusto diminuiscono con il tempo). Non adatti per congelare cibi freschi.
4	** -Congelatore	≤-12	Frutti di mare (pesce, gamberetti, crostacei), prodotti acquatici d'acqua dolce e prodotti a base di carne (il tempo consigliato è di 2 mesi - i valori nutrizionali e il gusto diminuiscono con il tempo). Non adatti per congelare cibi freschi.
5	*-Congelatore	≤-6	Frutti di mare (pesce, gamberetti, crostacei), prodotti acquatici d'acqua dolce e prodotti a base di carne (il tempo raccomandato è di 1 mese - i valori nutrizionali e il gusto diminuiscono con il tempo). Non adatti per congelare cibi freschi.
6	0-stelle	-6~0	Maiale fresco, manzo, pesce, pollo, alcuni alimenti confezionati, ecc. (si consiglia consumarli entro lo stesso giorno, preferibilmente non più di 3 giorni). Alimenti trasformati parzialmente confezionati/ incapsulati (alimenti non congelabili)
7	Freddo	-3~+3	Si consiglia di consumare carne di maiale fresca/congelata, carne di manzo, pollo, prodotti ittici di acqua dolce, ecc. (7 giorni al di sotto di 0°C e oltre 0°C entro quel giorno, preferibilmente non più di 2 giorni). Frutti di mare (meno di 0 per 15 giorni, non è consigliabile conservare sopra gli 0°C)

8	Cibo fresco	0~+4	Maiale fresco, manzo, pesce, pollo, alimenti cotti, ecc. (si consiglia consumarli entro lo stesso giorno, preferibilmente non più di 3 giorni),
9	Vino	+5~+20	Vino rosso, vino bianco, vino spumante, ecc.

Nota: conservare i vari alimenti in base agli scomparti o alla temperatura di conservazione ideale dei prodotti acquistati.

– Se il frigorifero viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, scongelare, pulire, asciugare e lasciare lo sportello aperto per evitare lo sviluppo di muffa all'interno dell'apparecchio.

Pulizia dell'erogatore d'acqua (specifico per i prodotti con erogatore):

– Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; lavare l'impianto idrico collegato a una rete idrica se l'acqua non è stata aspirata per 5 giorni.

AVVERTENZA! Il cibo deve essere confezionato in sacchetti prima di essere introdotto nel frigorifero, e i liquidi devono essere confezionati in bottiglie o contenitori con coperchio dato che la struttura del prodotto non è facile da pulire.

Hisense

life reimagined

MANUAL DE OPERACIÓN DE USUARIO

Antes de utilizar este aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para consultas futuras

ES

Español

Contenidos

Gracias por elegir Hisense. Estamos seguros de que disfrutará utilizar el nuevo refrigerador. Sin embargo, antes de utilizar el aparato, le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones, las cuales le proporcionan detalles sobre la instalación y el uso del producto. Por favor, guarde este manual para referencias futuras.

Seguridad del Refrigerador.....	01
Instalación del nuevo aparato.....	12
Descripción del aparato.....	17
Controles de la pantalla.....	18
Uso del aparato.....	21
Limpieza y cuidado.....	26
Sugerencias y consejos útiles.....	28
Resolución de problemas.....	29
Eliminación del aparato.....	33

Seguridad del Refrigerador

Para su seguridad y un uso correcto, lea cuidadosamente este manual de usuario, incluyendo los consejos y advertencias antes de instalar y utilizar el aparato por primera vez. Es importante asegurarse de que todas las personas que utilizan el aparato estén familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad para evitar errores y accidentes innecesarios. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan junto con el aparato en caso de una mudanza o venta para que los usuarios estén informados sobre el uso y los avisos de seguridad. Por la seguridad de usted y de su propiedad, siga estas instrucciones para el usuario, ya que el fabricante no se responsabiliza por los daños causados por la omisión de las mismas.



Seguridad para niños y personas vulnerables

En conformidad con las normas EN

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso seguro y sean conscientes de los peligros asociados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben realizarlos niños sin supervisión.

Seguridad del Refrigerador



Seguridad para niños y personas vulnerables

En conformidad con las normas IEC

Este aparato no se diseña para usarse por personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Mantenga el material de empaque lejos del alcance de los niños, ya que existe riesgo de sofocación.
- Si va a descartar el aparato, quite el conector del tomacorriente, corte el cable de conexión (lo más cerca posible del aparato) y quite la puerta para evitar que hayan descargas eléctricas o que los niños queden encerrados dentro del aparato.
- Si este aparato, con sellos magnéticos en la puerta, es para reemplazar un aparato viejo con cerradura de resorte (pestillo) en la puerta o en la tapa, asegúrese de que la cerradura no se pueda utilizar antes de descartar el aparato viejo. Así evitará que sea una trampa mortal para los niños.

Seguridad del Refrigerador



Seguridad general

- **ADVERTENCIA**

Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y las aplicaciones similares tales como

1. áreas de cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
2. granjas y para clientes en hoteles, moteles y otro tipo residencial;
3. entornos para huéspedes;
4. servicios de hostelería y aplicaciones similares.

- **ADVERTENCIA**

No almacene las sustancias explosivas tales como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.

- **ADVERTENCIA**

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas debidamente calificadas a fin de evitar peligro.

- **ADVERTENCIA**

Mantenga las aperturas de ventilación de la carcasa del aparato o de las estructuras integradas libres de obstrucciones.

- **ADVERTENCIA**

Llene el recipiente de agua solo con agua potable.

Seguridad del Refrigerador



Seguridad general

- **ADVERTENCIA**

No utilice los dispositivos mecánicos u otros medios, con excepción de los recomendados por el fabricante, para acelerar el proceso de descongelación.

- **ADVERTENCIA**

No dañe el circuito de refrigerante.

- **ADVERTENCIA**

No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

- **ADVERTENCIA**

El refrigerante y el gas del aislante son inflamables. Al desechar el aparato, hágalo únicamente en el centro autorizado de eliminación de residuos. No lo exponga al fuego.

- **ADVERTENCIA**

Al momento de colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado ni dañado.

- **ADVERTENCIA**

No coloque múltiples conectores portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.

Seguridad del Refrigerador



Reemplazo de las lámparas

• **ADVERTENCIA**

¡Las lámparas no pueden reemplazarse por el usuario! Si la lámpara se daña, llame a la línea de atención al cliente para asistencia. Esta advertencia es solo para los refrigeradores que contengan lámparas.



Refrigerante

- El refrigerante isobutano e(R600a) se encuentra dentro del circuito refrigerante del aparato; es un gas natural con un nivel alto de compatibilidad ambiental, no obstante es inflamable. Asegúrese de que ningún componente del circuito refrigerante se dañe durante el traslado y la instalación del aparato.
- El refrigerante (R600a) es inflamable.

• **ADVERTENCIA**

Los refrigeradores contienen refrigerante y gases en el aislamiento. Se debe desechar el refrigerante y los gases de forma profesional, ya que podrían provocar lesiones oculares o ignición. Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de desecharla correctamente.

Seguridad del Refrigerador



ADVERTENCIA

Riesgo de incendio/materiales inflamables

Si se daña el circuito refrigerante:

1. Evite las llamas vivas y las fuentes de ignición.
2. Ventile bien la sala en la que esté situado el aparato.

Es peligroso alterar las especificaciones o modificar el producto de cualquier modo.

Cualquier daño en el cable puede causar cortocircuitos, incendios y/o descargas eléctricas.



Seguridad eléctrica

1. No se debe alargar el cable de alimentación.
2. Asegúrese de que el conector no esté aplastado ni dañado. Un conector aplastado o dañado puede calentarse y causar un incendio.
3. Asegúrese de que pueda acceder al conector principal del aparato.
4. No tire del cable principal.
5. Si el tomacorriente está flojo, no coloque el conector.
Existe riesgo de descargas eléctricas o incendios.
6. No debe operar el aparato sin la cubierta de la lámpara interior.

Seguridad del Refrigerador



Seguridad eléctrica

7. El aparato solo es apto para fuentes de alimentación de fase simple de 220-240V/50Hz. Por razones de seguridad, si la fluctuación del voltaje en el distrito del usuario es tan grande que el voltaje excede el alcance anterior, asegúrese de aplicar CA. Regulador de voltaje automático de más de 350W al refrigerador. El refrigerador debe utilizar un tomacorriente especial en lugar de uno común con otros aparatos. El conector debe coincidir con el tomacorriente con conexión a tierra.

Uso diario

- No almacene gases ni líquidos inflamables en el aparato, ya que hay riesgo de explosión.
- No utilice ningún aparato eléctrico dentro del aparato (p. ej.: máquina eléctrica para hacer helados, mezcladoras, etc.).
- Siempre realice la desconexión tirando del tomacorriente, no tire del cable.
- No coloque artículos calientes cerca de los componentes de plástico del aparato.
- Este aparato no está diseñado para usar como aparato empotrado.
- No coloque alimentos directamente contra la salida de aire en la pared trasera.
- Guarde los alimentos precongelados siguiendo las instrucciones del fabricante de los alimentos.

Seguridad del Refrigerador

- Se debe seguir estrictamente las recomendaciones de almacenamiento del fabricante del aparato. Consulte las instrucciones relevantes sobre el almacenamiento.
- No coloque bebidas gasificadas o efervescentes en el compartimiento congelador, ya que se crea una presión en el contenedor y podría explotar y dañar el aparato.
- Para detectar la temperatura y la humedad cerca del aparato y hacer que éste funcione mejor, añada sensores de temperatura y de humedad fuera de la caja del aparato.
- Los alimentos congelados pueden causar quemaduras de frío si se consumen inmediatamente después de retirarlos del compartimento congelador.
- No coloque el aparato bajo la luz solar.
- Mantenga las velas, lámparas y otros artículos con llamas lejos del aparato para que no cause un incendio.
- El aparato está destinado para almacenar alimentos y/o bebidas en un hogar normal como se explica en este manual de instrucciones. El aparato es pesado. Se debe tener cuidado al momento de moverlo.
- No quite ni toque los artículos del congelador con las manos mojadas/húmedas, ya que podrían causar abrasiones en la piel o quemaduras de frío.
- Nunca utilice la base, los cajones, las puertas, etc. para subirse o como apoyo.

Seguridad del Refrigerador

- Los alimentos congelados no deben ser recongelados una vez que hayan sido descongelados.
- No consuma las paletas heladas o los cubitos de hielo directamente del congelador, ya que pueden causar quemaduras de frío en la boca y en los labios.
- No sobrecargue las baldas de la puerta ni coloque demasiados alimentos en los cajones crisper para evitar que los artículos se caigan y causen lesiones o daños en el aparato.

- **ADVERTENCIA**

Los alimentos deben empaquetarse en bolsas antes de guardarlos en el refrigerador. Los líquidos deben almacenarse en botellas o recipientes cerrados para evitar derrames, ya que el diseño de la estructura no es fácil para limpiar.

- Este aparato no está diseñado para usar como aparato empotrado.



PRECAUCIÓN

Limpieza y cuidado

- Antes de realizar el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el conector del tomacorriente principal.
- No limpie el aparato con objetos de metal, limpiadores de vapor, aceites etéreos, solventes orgánicos o limpiadores abrasivos.
- No utilice objetos filosos para quitar la escarcha del aparato. Utilice una espátula de plástico.

Seguridad del Refrigerador

Instalación

Siga cuidadosamente las instrucciones brindadas en este manual para realizar la conexión eléctrica.

- Desempaque el aparato y compruebe si hay daños.
- No conecte el aparato si está dañado. Informe inmediatamente sobre los posibles daños al lugar donde lo compró. En este caso, guarde el material de empaque.
- Se aconseja esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite fluya hacia el compresor.
- Debe circular aire alrededor del aparato; la falta de aire produce sobrecalentamiento. Para lograr una buena ventilación, siga las instrucciones relevantes para la instalación.
- Siempre que sea posible, la parte trasera del producto no debe estar muy cerca de la pared para evitar que toque o alcance las partes calientes (compresor, condensador). Para evitar el riesgo de incendio, siga las instrucciones relevantes para la instalación.
- No se debe colocar el aparato cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que el conector principal esté accesible después de realizar la instalación del aparato.

Seguridad del Refrigerador

Mantenimiento

- Todo el trabajo eléctrico requerido para realizar el mantenimiento del aparato debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Solo un Centro de Servicio autorizado puede realizar el mantenimiento de este producto y solo se pueden usar piezas de recambio originales.
 1. Si el aparato es Libre de Escarcha.
 2. Si el aparato contiene un compartimento congelador.

Limpieza del dispensador de agua (especial para productos con dispensador de agua):

- Limpie el tanque de agua si no se ha utilizado por 48 horas; purgue el sistema de agua conectado al suministro de agua en caso de no haber extraído agua por 5 días.

Instalación del nuevo aparato

Instalación del nuevo aparato

Antes de utilizar el aparato por primera vez, debe tener en cuenta los siguientes consejos.





Ventilación del aparato

Para mejorar la eficacia del sistema refrigerante y ahorrar energía, es necesario mantener una buena ventilación alrededor del aparato para disipar el calor. Por esta razón, se debe dejar suficiente espacio libre alrededor del refrigerador.

Sugerencia:

Se recomienda dejar un espacio de 50-70mm entre la parte trasera y la pared, al menos 100mm en la parte superior, 100mm entre el lateral y la pared, y dejar libre de obstáculos el frente para que la puerta del congelador pueda abrirse 135° y la puerta del frigorífico, 135°. Consulte los siguientes diagramas. Consulte los diagramas a continuación.

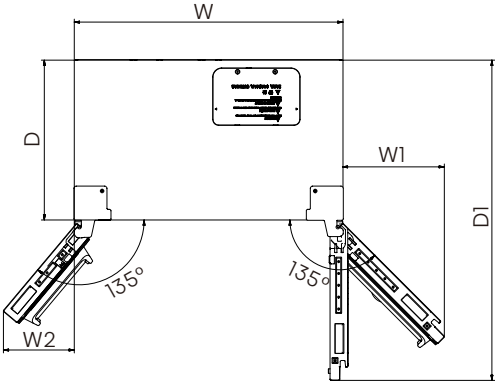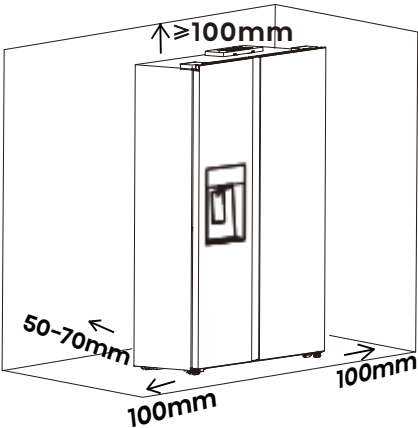

Información relevante (mm)

W	W1	W2	D	D1
908	344	261	540	1096

NOTA:

Este aparato funciona bien en la clase climática, consulte la placa de identificación. Puede no funcionar correctamente si se deja a una temperatura superior o inferior al rango indicado por un largo período.

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

Instalación del nuevo aparato

- Coloque el aparato en un lugar seco para evitar daños por la alta humedad.
- Mantenga el aparato apartado de la luz directa del sol, de la lluvia o de la escarcha. Coloque el aparato alejado de fuentes de calor, como estufas, fuegos o calentadores.

Requisitos de Ubicación

ADVERTENCIA



Riesgo de Incendio y Explosión

- Mantenga los materiales y vapores inflamables, como gasolina, lejos del aparato.
- De lo contrario, podría resultar en muerte, explosión o incendio.

IMPORTANTE: Este refrigerador está diseñado únicamente para uso doméstico y en interiores.

Temperatura

Este refrigerador se diseña para usarse en un lugar donde la temperatura se refiere a la placa de identificación. La temperatura ambiental preferida para un rendimiento óptimo, que reduce el uso de electricidad y ofrece una refrigeración superior, es de entre 16°C y 32°C. Se recomienda no instalar el refrigerador cerca de una fuente de calor, como un horno o un radiador.

Requisitos Eléctricos

ADVERTENCIA



Peligro de Descarga Eléctrica

- Conéctelo a una toma con 3 clavijas con conexión a tierra.
- No retire los contactos de tierra del enchufe del cable eléctrico.
- No utilice el adaptador.
- No utilice el cable de extensión.
- De lo contrario, podría resultar en muerte, incendio o descarga eléctrica.

Antes de trasladar el refrigerador a su ubicación final, es importante garantizar que tenga una conexión eléctrica adecuada.

Método de Conexión a Tierra Recomendado

Se requiere un suministro eléctrico con toma de tierra de 220–240 voltios CA, 50/60Hz (consulte la placa de identificación), con fusible de 15 o 20 amperios. Se recomienda conectar el refrigerador a un circuito separado. Utilice una toma que no pueda apagarse con un interruptor. No utilice el cable de extensión.

NOTA:

Antes de realizar cualquier tipo de instalación o limpieza, desconecte el refrigerador de la alimentación eléctrica. Cuando termine, vuelva a conectar el refrigerador a la alimentación eléctrica y restablezca los controles de temperatura al ajuste deseado.

Instalación del nuevo aparato

Desembalaje del Refrigerador



ADVERTENCIA



Riesgo de Incendio o Explosión

- No perfora la tubería de refrigerante.
- Siga cuidadosamente las instrucciones de manipulación.
- Refrigerante inflamable utilizado.
- De lo contrario, podría resultar en muerte, explosión o incendio.

IMPORTANTE: Cuando traslade el refrigerador, tenga cuidado para evitar dañar la tubería de refrigerante o aumentar el riesgo de fugas.



ADVERTENCIA

Riesgo de Exceso de Peso

- Se necesitan dos o más personas para mover o instalar el refrigerador.
- De lo contrario, podría resultar en lesiones en la espalda o de otro tipo.

Retirada del Embalaje

Retire la cinta y los residuos de pegamento de las superficies antes de encender el refrigerador. Frote una pequeña cantidad de jabón líquido para lavar platos en el adhesivo con los dedos. Limpie con agua templada y séquelo.

NOTA:

No utilice instrumentos afilados, ni frote alcohol, líquidos inflamables o limpiadores abrasivos para eliminar la cinta o el pegamento. Estos productos pueden dañar la superficie del refrigerante. Para más información, consulte "Seguridad del Refrigerador".

Elimine/recicle adecuadamente todo el material de embalaje.

Si se coloca el refrigerador en una posición horizontal o inclinada durante un periodo de tiempo, espere 4 horas antes de enchufarlo para permitir que el aceite repose en el compresor.

Al Trasladar el Refrigerador:

El refrigerador es pesado. Cuando lo traslade para limpiarlo o realizar el mantenimiento, asegúrese de cubrir el suelo con cartones o tableros para evitar daños en el suelo. Tire siempre de forma constante del refrigerador cuando lo traslade. No agite ni mueva o sacudidas el refrigerador cuando intente trasladarlo, ya que podría dañar el suelo.

Limpieza Antes del Uso

Después de retirar todos los materiales de embalaje, limpie el interior del refrigerador antes de usarlo. Consulte las instrucciones de limpieza en "Cuidados del Refrigerador".

Instalación del nuevo aparato


Nivelación del Refrigerador (si es necesario)

El refrigerador debe estar nivelado para mantener un rendimiento y aspecto óptimos.

1. Gire las patas de nivelado de la parte inferior frontal del armario para subir o bajar ese lado del refrigerador hasta que esté nivelado lado a lado.
2. Gire ambas patas en la misma medida para elevar ligeramente la parte delantera del refrigerador. Esto hará que las puertas se cierren más fácilmente.

NOTA:

Pedir a alguien que empuje la parte superior del refrigerador quita peso de las patas de nivelado. Esto facilitará el giro de las patas.

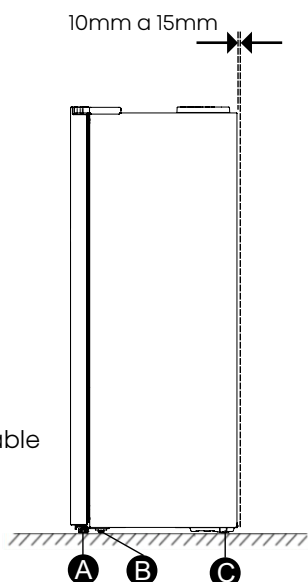

A Pata ajustable



B Rodillo

C Rodillo

Gire las patas ajustables en sentido horario para subir el refrigerador o en sentido antihorario para bajarlo. Para asegurarse de que las puertas se cierren automáticamente, incline la parte superior de su refrigerador hacia atrás entre 10mm y 15mm. Si es necesario, utilice una llave para ajustar las patas.

Alineación de las Puertas (si es necesario)

Cuando desee trasladar el aparato, recuerde volver a girar las patas para que puedan rodar libremente. Vuelva a instalar el aparato una vez que haya sido reubicado.

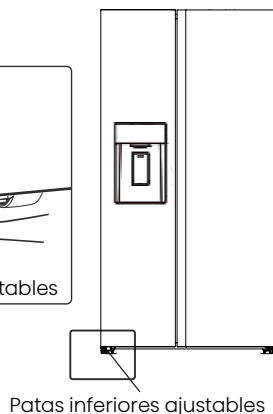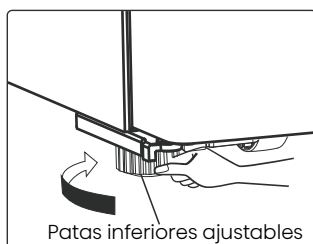


Instalación del nuevo aparato

Ajuste de la altura de la puerta (si es necesario)

Cuando los lados izquierdo y derecho de la puerta son desiguales:


1. La altura de la puerta del refrigerador puede ser ajustada al insertar la junta tipo "C" de la altura correspondiente en el extremo inferior del eje de la puerta correspondiente.
2. Después de confirmar la diferencia de altura entre las puertas izquierda y derecha, seleccione la junta adecuada, y solamente se pueden colocar 1 pieza por cada puerta.
3. Al montar, por favor, abra el lado inferior de la puerta y levántela suavemente, e inserte la junta directamente en la ranura entre la puerta y el eje giratorio.

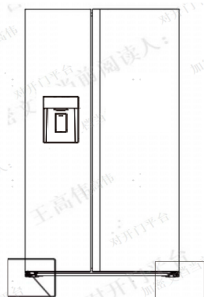

Posición de la junta tipo "C"



Herramienta de instalación

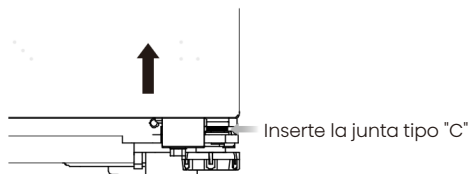

4. Especificación de la junta tipo "C": 1,0 mm/1,5mm, la marca de espesor está grabada en la junta.
5. La puerta puede presentar un hundimiento de asentamiento inicial al cargar alimentos. Después de un periodo de uso, se estabilizará en un estado estable, lo cual es normal. Si las puertas izquierda y derecha están desiguales y necesitan ajuste, se recomienda al usuario utilizar la junta tipo "C" adecuada para ajustar después de un tiempo de uso.

NOTA:

1. Para evitar el pellizco de mano al insertar o desmontar la junta tipo "C", utilice una herramienta.
2. Asegúrese de guardar la junta tipo "C" fuera del alcance de los niños para evitar que la manipulen o la coloquen en la boca.
3. Cuando se utilice más de una junta en una misma puerta, existe el riesgo de que se caiga la junta o que se produzcan ruidos anormales al abrir y cerrar.
4. Desconecte la alimentación eléctrica del refrigerador antes de la instalación o desmontaje. La omisión de esto puede causar lesiones graves o incluso la muerte.

Descripción del aparato

Vista del aparato




- | | | |
|--|---|--|
| 1. Luz LED de la zona del congelador | 7. Cajón del congelador | 13. Estante de botellas |
| 2. Conjunto de Cubierta Frontal de la Máquina de Hielo | 8. Patas inferiores izquierdas ajustables | 14. Recipiente para agua |
| 3. Pieza de Cubitera | 9. Luz LED de la zona del frigorífico | 15. Cajón del frigorífico |
| 4. Cubierta del canal de viento en el congelador | 10. Balda de puerta del frigorífico | 16. Patas inferiores derechos ajustables |
| 5. Estante del congelador | 11. Estante del frigorífico | |
| 6. Balda de la puerta del congelador | 12. Cubierta de canal de viento en el frigorífico | |

NOTA:

- Debido al desarrollo constante de nuestros productos, su refrigerador puede ser diferente al de este manual de instrucciones, pero las funciones y el uso son las mismas.
- Para conseguir la mejor eficiencia energética de este producto, coloque todos los estantes y cajones en la posición original según se muestra en la ilustración anterior.

Controles de la pantalla

El panel de control se compone de dos zonas. El centro de la parte superior muestra las condiciones del aparato rodeado de 6 iconos y las teclas. Y en la parte inferior hay tres teclas relacionadas con la máquina de hielo.

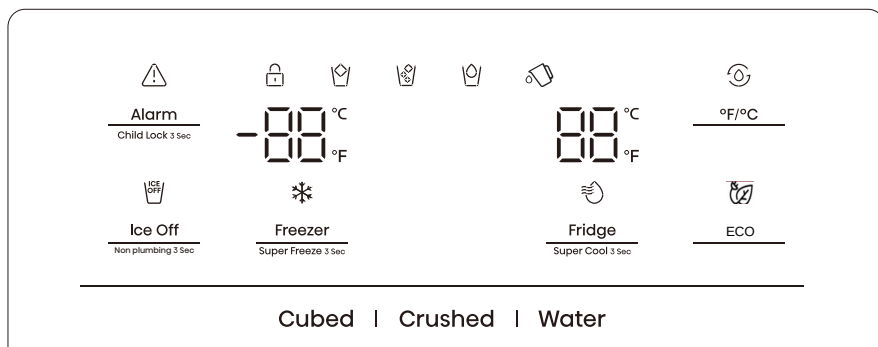

NOTA:

- Una vez encendido el aparato, todos los iconos de la pantalla se iluminan durante 3 segundos. El Bloqueo Infantil está desactivado y el ajuste de temperatura vuelve al ajuste anterior.
- Todos los iconos, excepto "❄️", "🥤" y "🥛", se apagarán con la condición de que todas las llaves estén intactas y todas las puertas cerradas durante un minuto.
- El panel de control se iluminará cuando la puerta esté abierta o si toca algún botón.

¡Precaución!

La temperatura solo significa la temperatura promedio de todo el gabinete del refrigerador. Las temperaturas dentro de cada compartimento pueden variar de las que se muestran en la pantalla, dependiendo de la cantidad de alimentos almacenados y de dónde se coloque el refrigerador. Además, la temperatura real de la sala superior y la inferior será diferente.



Bloqueo Infantil y Alarma de la Puerta

Este botón sirve para dos propósitos:

1. Bloqueo Infantil

Mantenga presionado "Alarm" durante 3 segundos para bloquear todo el Panel de Control, incluyendo la función de dispensador. Si el panel de control está bloqueado, el icono "🔒" se encenderá y al tocar cualquier tecla, el icono "🔒" parpadeará 5 veces y el zumbador sonará 3 veces. Para desbloquear el Panel de control, mantenga presionado "Alarm" durante 3 segundos de nuevo.

2. Alarma de la Puerta

Una puerta de refrigerador con un interruptor que se abre durante más de 1 minuto activará la alarma de la puerta. El icono "⚠️" se encenderá. Cuando la puerta del refrigerador se abre durante el primer y segundo minuto, sonará 5 veces por minuto. Después de que la puerta del refrigerador se abra durante tres minutos, sonará una vez por segundo y se detendrá después de 10 minutos. En caso de alarma, puede tocar el botón

Controles de la pantalla

"Alarm" para cancelar la alarma de la puerta y el zumbido se detendrá. También se puede detener la alarma de la puerta cerrando todas las puertas, y el icono "⚠" se apagará. Para ahorrar energía, evite mantener las puertas abiertas durante periodos largos mientras use el refrigerador.



Ice Off

Non plumbing 3 sec

Control de hielo

Puede tocar el botón "Ice Off" para controlar la máquina de hielo. Cuando la función Bloqueo Infantil está desactivada, puede tocar el botón "Ice Off" para bloquear la máquina de hielo, y el icono "⚠" se iluminará. Si desea desbloquear la máquina de hielo, toque nuevamente el botón "Ice Off"; el icono "⚠" se apagará.

Nota:

Cuando "Ice Off" esté activada, solo se bloquea la máquina de hielo, no el dispensador.



°F/°C

Cuando el Bloqueo Infantil esté apagado, puede tocar el botón "°F/°C" para cambiar entre grados Celsius y Fahrenheit. El estado predeterminado se mostrará en Fahrenheit. Cuando cambie a Fahrenheit, el icono "☺" se encenderá.




Fridge

Super Cool 3 sec

Control de Temperatura del Frigorífico

Si toca el botón "Fridge" de forma continua, la temperatura se configurará con la siguiente secuencia.

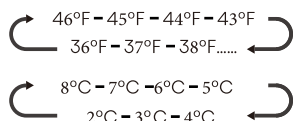

Si quiere reducir el tiempo requerido para enfriar los artículos en el refrigerador, mantenga presionado este botón durante 3 segundos. El icono Súper Frío "❄" se iluminará y el ajuste de temperatura del frigorífico mostrará 36°F(2°C). Súper Frío se apaga automáticamente después de 6 horas y el ajuste de temperatura del frigorífico volverá al ajuste anterior. Cuando la función Súper Frío esté activada, puede tocar el botón "Fridge" para desactivarla.




Freezer

Super Freeze 3 sec

Control de Temperatura del Congelador

Puede presionar el botón "Freezer" para activar el modo de control de la temperatura del congelador. Cuando presione continuamente el botón, la temperatura se ajustará en la secuencia siguiente:



Mantenga presionado el botón durante 3 segundos, el icono "❄" se iluminará y la configuración de temperatura del congelador mostrará -11°F(-24°C). Súper Congelación puede bajar rápidamente la temperatura del congelador y congelar la comida mucho más rápido de lo normal. Esto conservará las vitaminas y los nutrientes de los alimentos frescos y mantendrá la comida fresca durante más tiempo. Si se utiliza la capacidad de congelación indicada en la placa de características, active la función Super Congelación al menos 24 horas antes de colocar los alimentos frescos en el compartimento del congelador.

Controles de la pantalla

Súper Congelación se apaga automáticamente después de 52 horas y el ajuste de temperatura del congelador volverá al ajuste anterior. Cuando la función "Súper Congelación" esté activada, puede tocar "Freezer" para desactivar la función "Súper Congelación". Super Congelación se utiliza para precongelar y congelar rápidamente el compartimento congelador. Esta función acelera el congelado de alimentos frescos y, a su vez, protege los alimentos ya guardados de descongelados indeseados.

Nota:



"ECO"

Presione este botón "ECO" para activar o desactivar el modo ECO. Cuando active el modo ECO, el ícono ECO "ECO" se iluminará.

La temperatura del frigorífico cambia automáticamente a 6°C (43°F) y la del congelador a -17°C (1°F).

Si el modo ECO está desactivado, el ícono "ECO" se apagará y la configuración de temperatura volverá a la configuración previa.



Control del dispensador

Cuando la función Bloqueo Infantil esté activada, el dispensador no funcionará. Cuando la función "Bloqueo Infantil" esté desactivada, presione el botón "Cubed" o "Crushed" para seleccionar el tipo de hielo a dispensador. Presione el botón "Water" para activar el modo agua. Si selecciona la función Cubos, el ícono "Cubed" se iluminará, si selecciona la función de Triturado, el ícono "Crushed" se iluminará y el ícono "Water" permanecerá iluminado cuando se elija la función Agua.



Restablecimiento del tanque o falta de agua

Si el tanque de agua no está instalado correctamente o tiene poca agua, el ícono "Water" parpadeará. Si el tanque de agua está instalado correctamente y tiene suficiente agua, el ícono "Water" se apagará. Cuando el ícono "Water" parpadea, presione el botón "My Fresh Choice" durante 3 segundos para cancelar la alarma del tanque y luego el ícono se apagará.

Si necesita hacer hielo, aún debe asegurarse de que el tanque de agua esté bien colocado y tenga suficiente agua.

Las instrucciones para llenar el tanque de agua se encuentran en la sección "Uso del aparato" de este manual.

Modo Demo

El modo Demo es para su exhibición en la tienda y evita que el refrigerador genere aire frío. En este modo Demo, el refrigerador parece estar funcionando, pero no genera aire frío. Los indicadores en el panel de control mostrarán "OF". Para cancelar este modo, mantenga presionado los botones "Alarm" y "°F/°C" al mismo tiempo durante 3 segundos y el zumbador hará un sonido largo.

Uso del aparato

Apertura y Cierre de las Puertas

Deje espacio para que las puertas se abran


Asegúrese de que tenga espacio suficiente delante del refrigerador para abrir las puertas.

Es posible abrir y cerrar las puertas por separado o juntas.



ADVERTENCIA

- Para realizar una instalación adecuada, se debe colocar el refrigerador sobre una superficie nivelada de material duro que esté a la misma altura que el resto del suelo. Esta superficie debe ser lo suficientemente fuerte para soportar un refrigerador completamente cargada. Las ruedas, que no son rodillos, solo se deben usar para moverla hacia delante o hacia atrás. Mover el refrigerador hacia los lados podría dañar el suelo y las ruedas.

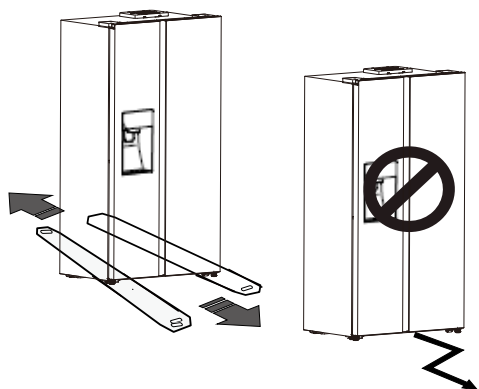


Uso del compartimento refrigerador

El compartimento refrigerador es apto para almacenar verduras y fruta. Los alimentos en el interior deben empacarse para almacenarlos a fin de evitar que pierdan humedad o que el sabor se impregne en otros alimentos.

¡Precaución! Nunca cierre la puerta del refrigerador con los estantes, el cajón crisper y/o guías telescópicas extendidas. Puede dañarlos a ellos y al refrigerador.

Estantes de cristal y Baldas de la puerta

El compartimiento frigorífico consta de estantes de cristal y baldas de la puerta, los cuales son ideales para almacenar huevos, líquidos enlatados, botellas y alimentos envasados. Se pueden colocar a distintas alturas según sus necesidades. No coloque demasiadas cosas en las baldas. Antes de levantar el estante de la puerta en forma vertical, quite los alimentos.

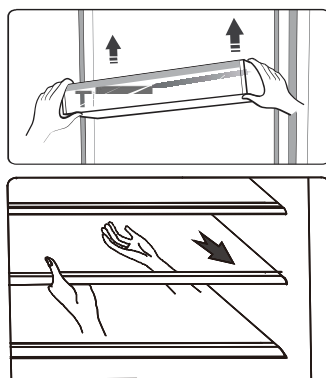

NOTA:

Todas las baldas y estantes pueden sacarse para la limpieza.


Uso del aparato

Cuando mueva los estantes, tire suavemente hacia delante hasta que se separen de las guías de los estantes. Cuando vuelva a colocar los estantes, asegúrese de que no haya obstáculos detrás y empuje suavemente los estantes para volver a colocarlos en su posición.

Estante de botellas

Es ideal para almacenar botellas de vinos u otras bebidas.


Nota: Utilice con cuidado cuando retire el vino o las bebidas embotelladas. El estante puede sacarse para limpiarse o puede ajustarse para ahorrar espacio.

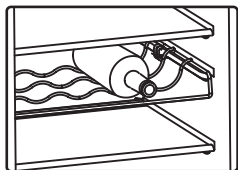


Recipiente para agua

Sirve para introducir agua en la máquina de hielo y en el dispensador de agua. Puede introducir agua en el recipiente para agua siguiendo estos pasos:


① Extraiga el recipiente para agua.

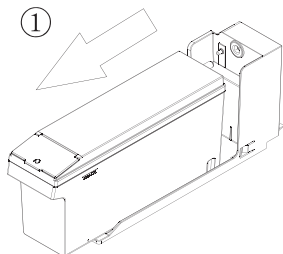

② Levante la pequeña cubierta frontal e introdúzcala directamente.

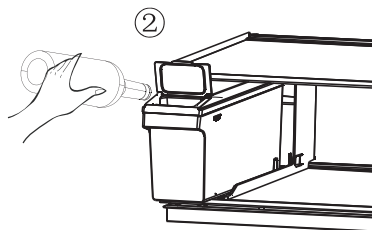

③ Recoloque el recipiente para agua en el estante del refrigerífico.

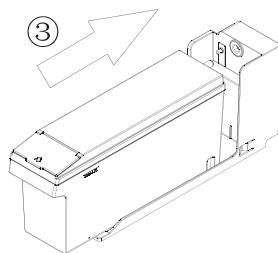

Precaución:

Cuando tenga que rellenar el recipiente para agua, saque el agua del recipiente e insértelo correctamente en caso de funcionamiento defectuoso.

El volumen de agua recomendado es de 4,5 L máximo.


Después de recolocar el recipiente para agua, espere 10 segundos para activar el suministro de agua.

Introduzca solo AGUA en el recipiente. GASEOSA, ZUMO, LECHE, ALCOHOL, etc. no están permitidos.

Uso del aparato

Cajones

Son adecuados para almacenar frutas y verduras. Se pueden sacar para limpiarlos.

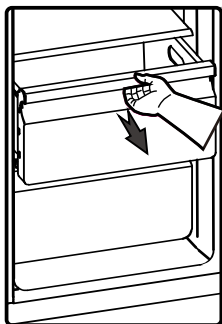

Uso del compartimento congelador

El compartimento congelador es ideal para alimentos que necesitan congelarse, como carne, pescado, helados y otros artículos perecederos.

¡Precaución! Asegúrese de no dejar botellas en el congelador durante más tiempo del necesario, ya que podría provocar que la botella se rompa.

Los líquidos embotellados y enlatados puede explotar debido al aumento del volumen, por lo que no deben almacenarse en el compartimento congelador.

Obtención de Agua Fría e Hielo

Presione el botón apropiado de hielo o agua para seleccionar lo que desea dispensar.

Obtención del agua fría

El dispensador de agua está ubicado en la puerta del frigorífico. Para conseguir agua, presione el botón de agua. Luego, desplace el cristal hasta la palanca del dispensador (A) situada debajo de la posición sugerida y presiónelo.

Obtención de Hielo en Cubos y Triturado

Para obtener hielo, presione el botón de hielo triturado o en cubos según lo requiera. A continuación, acerque el cristal a la palanca del dispensador. Se recomienda mantener el cristal cerca del dispensador de hielo para evitar que el hielo picado salpique fuera del vaso.



ADVERTENCIA

- Si ocurre una falla en la energía, los cubitos de hielo se pueden derretir y luego congelarse todos juntos cuando vuelva la energía, haciendo que el dispensador deje de funcionar. Para evitar este problema, después de un corte de energía, quite la cubitera y el hielo residual o el agua.
- No presione la palanca del dispensador de agua sin un vaso debajo, ya que se puede derramar el agua.


Uso del aparato

Utilización de la Cubitera


Si desea retirar la Cubitera: Sujete la manija como se muestra en la figura siguiente. Después, levante y empuje lentamente la Cubitera hacia fuera para evitar daños.

Pasos para la extracción:

1. Eleve la cubitera.
2. Empuje lentamente la cubitera hacia fuera.

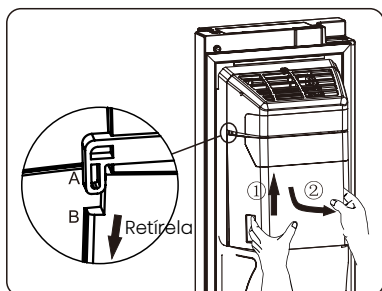


Cuando la coloque de nuevo, asegúrese de que ambos lados de la cubitera (B&B') están bien colocados en sus guías (A&A').

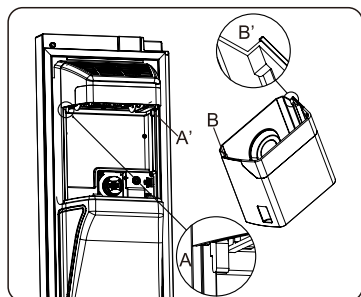

Pasos para la instalación:

1. Presione la Cubitera hacia arriba y asegúrese de que ambos lados de la Cubitera (B&B') estén bien colocados en sus guías (A&A').
2. Presione la cubitera hacia abajo y asegúrese de que se ha colocado correctamente en su soporte.

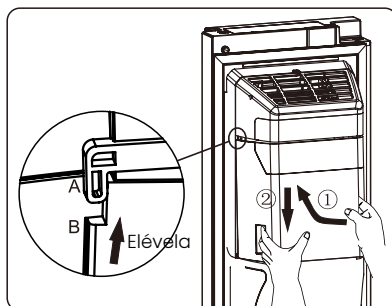


NOTA:


- Cuando la máquina de hielo suelte hielo en la cubitera, los sonidos producidos son consecuencia del funcionamiento normal.
- Si no produce hielo durante un periodo de tiempo largo, puede que el hielo se acumule en la Cubitera. Si esto ocurre, retire todo el hielo y vacíe la cubitera.
- Si se va de vacaciones o a un viaje largo y no va a utilizar los dispensadores de hielo durante un período de tiempo, cierre la válvula de agua para evitar fugas.
- Si el refrigerador se apaga durante mucho tiempo, el hielo de la cubitera se derretirá y el agua saldrá del refrigerador, extendiéndose por el suelo. Para evitarlo, retire todo el hielo de la cubitera.
- Si no puede retirar el hielo, compruebe si hay hielo atascado en el canal y retírelo. O extraiga la Cubitera y compruebe si hay algún cubito atascado, en ese caso, retírelo.

Uso del aparato

- El primer lote de cubitos de hielo después de la instalación puede ser pequeño, ya que el aire ha entrado en la línea de agua. El aire se eliminará durante el uso normal. Si los cubitos siguen siendo pequeña, compruebe que el agua circula en línea, que la válvula esté lo suficientemente abierta o que la presión de agua es la correcta.
- Para limpiar la Cubitera, límpiela con una detergente suave, aclárela bien y séquela. No utilice limpiadores o disolventes abrasivos.

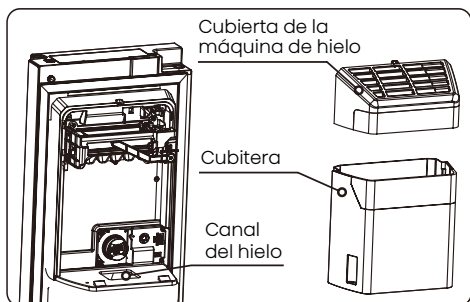

- Hay una conexión de línea de agua entre la máquina de hielo y el suministro de agua. No desmonte el sistema de distribución de agua sin supervisión. Se recomienda que este proceso lo realice una persona cualificada.
- No abra o cierre la puerta bruscamente o el agua de la máquina de hielo puede desparramarse.

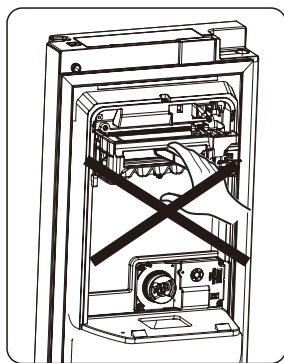

ADVERTENCIA

- No introduzca los dedos, las manos o cualquier otro objeto externo en la cubitera o en el canal de hielo. Puede causar daños personales y materiales.
- No permita que los niños se cuelguen del dispensador o tiren del recipiente de almacenamiento de hielo. Podría provocarles lesiones.

Limpieza y cuidado

Por motivos de higiene, se debe limpiar periódicamente (al menos cada dos meses) el aparato (así como los accesorios exteriores e interiores).



ADVERTENCIA

- El aparato no debe estar conectado a la corriente durante la limpieza. ¡Existe peligro de descarga eléctrica! Antes de limpiarlo, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma eléctrica.

Limpieza exterior

Debe limpiar periódicamente el aparato para mantener su buen estado.

- Limpie el panel digital y la pantalla con un paño limpio y suave.
- Rocíe agua en el trapo de limpieza en lugar de rociarla directamente en la superficie del aparato. Esto ayudará a distribuir la humedad de manera uniforme por la superficie.
- Limpie las puertas, las manijas y las superficies del gabinete con detergente suave y séquelas con un paño suave.



ADVERTENCIA

- No utilice objetos afilados, ya que podrían rayar la superficie.
- No utilice Diluyente, Detergente para autos, Clorox, aceite etéreo, limpiadores abrasivos o solventes orgánicos, como Benceno, para realizar la limpieza. Podrían dañar la superficie del aparato y provocar un incendio.

Limpieza interior

- Limpie regularmente el interior del aparato. Le resultará más fácil limpiarlo cuando tenga poca cantidad de comida. Extraiga los cajones y los estantes para una limpieza más profunda.
- Limpie el interior del congelador con una solución débil de bicarbonato de sodio y, a continuación, aclárelo con agua tibia usando una esponja o paño rígido. Seque por completo antes de volver a colocar los estantes y las cestas.
- Seque bien todas las superficies y las partes desmontables antes de volver a colocarlas en su lugar.




Limpieza del recipiente para agua

Limpie el recipiente para agua de forma regular. Puede quitar el recipiente para agua en horizontal hacia afuera, y luego desmontar la cubierta del recipiente. Limpie el interior del recipiente y cubierta con una solución débil de bicarbonato de sodio y, a continuación, aclárelo con

Limpieza y cuidado

agua tibia usando una esponja o paño rígido, límpielo con agua potable directamente de nuevo. Seque bien todas las superficies y las partes desmontables antes de volver a colocarlas en su lugar. Introduzca el recipiente para agua en horizontal cuando haya finalizado la limpieza.

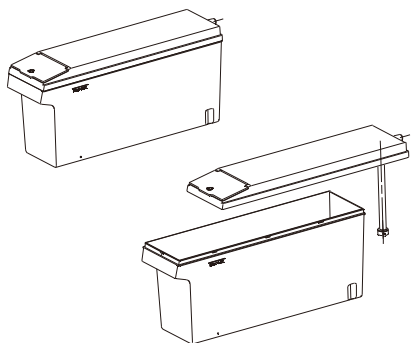

- Aunque este aparato tiene una función automática de descongelación, podría haber una capa de escarcha en el interior del compartimiento congelador si se ha abierto con frecuencia la puerta o si se ha mantenido abierta mucho rato.
- Si la escarcha es demasiado gruesa, elija un momento en el que las existencias de alimentos sean bajas y siga estos pasos:
 1. Retire los alimentos y los accesorios, desenchufe el aparato de la electricidad y deje las puertas abiertas. Ventile bien la sala para acelerar el proceso de descongelación.
 2. Cuando se haya descongelado completamente, limpie el congelador siguiendo el proceso antes descrito.



ADVERTENCIA

- No utilice objetos afilados para retirar la escarcha del compartimiento congelador.
- Solo se debe volver a conectar a la corriente y encender el aparato cuando el interior esté completamente seco.

Limpieza del sello de las puertas

Mantenga limpios los sellos de la puerta. Los alimentos y bebidas pegajosos pueden hacer que los sellos se enganchen en el gabinete y se rompan al abrir la puerta. Lave el sello con detergente suave y agua tibia. Aclárelo y séquelo detenidamente después de limpiarlo.



Reemplazo de la luz LED



ADVERTENCIA

- ¡El usuario no debe reemplazar la luz LED! Si la luz LED está dañada, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia. Para los productos con luz, la fuente de luz solo puede ser reemplazada por ingenieros certificados. Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G.

Sugerencias y consejos útiles

Consejos de ahorro de energía

Le recomendamos que siga los consejos de ahorro de energía.

- Intente evitar mantener la puerta abierta durante mucho rato para ahorrar energía.
- Asegúrese de que el aparato esté alejado de fuentes de calor (luz solar directa, horno eléctrico o estufa, etc.).
- No ajuste la temperatura más baja de lo necesario.
- No almacene alimentos calientes ni líquido evaporado en el aparato.
- Coloque el aparato en una sala bien ventilada y libre de humedad. Consulte el capítulo Instalación del nuevo aparato.
- La descripción del diagrama del aparato muestra la combinación correcta para los cajones, crisper y estantes. No ajuste la combinación, ya que está diseñada para ser la configuración de mayor eficiencia energética.

Sugerencias para refrigerar alimentos frescos

- No coloque alimentos calientes directamente en el frigorífico o el congelador, ya que la temperatura interna aumentará, haciendo que el compresor necesite más potencia y consuma más energía.
- Cubra o envuelva los alimentos, sobre todo si tienen un sabor fuerte.
- Coloque los alimentos cuidadosamente para que el aire pueda circular libremente en torno a ellos.

Sugerencias de refrigeración

- Carne (de todo tipo) envuelta en polietileno:
Envuelva y coloque la carne en el estante de cristal arriba del cajón para las verduras. Siga siempre el periodo de almacenamiento y las fechas de caducidad recomendadas por el fabricante.
- Alimentos cocinados, platos fríos, etc.:
Deben estar siempre cubiertos y se pueden colocar en cualquier estante.
- Frutas y verduras:
Deben guardarse en el cajón especial provisto.
- Mantequilla y queso:
Deben envolverse con plástico hermético o película plástica.
- Botellas de leche:
Deben tener una tapa y se pueden almacenar en las baldas de la puerta.

Consejos de congelación

- Cuando lo encienda por primera vez o después de un largo periodo sin usarlo, deje que el aparato funcione al menos dos horas con los ajustes más altos antes de meter alimentos.
- Prepare los alimentos en porciones pequeñas para permitir que se congelen rápida y completamente y para que después sea posible descongelar solo la cantidad necesaria.
- Envuélvalos en papel de aluminio o envoltorios de polietileno que sean herméticos.
- Evite que los alimentos frescos sin congelar toquen alimentos ya congelados para evitar que se produzca una descongelación parcial.

Sugerencias y consejos útiles

- Se recomienda etiquetar y fechar cada paquete congelado para mantener un registro de su tiempo de almacenamiento.

Sugerencias para refrigerar alimentos frescos

- Asegúrese de que el vendedor de los alimentos haya almacenado los alimentos congelados de forma correcta.
- Una vez descongelados los alimentos, se deteriorarán rápidamente y no deben volverse a congelar.
- No supere el tiempo de almacenamiento indicado por el fabricante de los alimentos.

Apagado del aparato

Si tiene que apagar el aparato durante un largo periodo de tiempo, debe seguir los siguientes pasos para evitar que le salga moho.

1. Retire todos los alimentos.
2. Desconecte el enchufe de la toma eléctrica.
3. Limpie y seque completamente el interior.
4. Asegúrese de que todas las puertas queden abiertas ligeramente para permitir que circule el aire.

Resolución de problemas

Si experimenta algún problema con el aparato o le preocupa que no funcione correctamente, puede realizar estas sencillas comprobaciones antes de llamar al servicio técnico.



ADVERTENCIA

- No intente reparar el aparato usted mismo. Si el problema persiste después de haber realizado las comprobaciones descritas a continuación, póngase en contacto con un electricista cualificado, un ingeniero de mantenimiento autorizado o la tienda donde compró el producto.

Problema	Causa posible y Solución
El aparato no funciona correctamente	Compruebe si el cable eléctrico está enchufado correctamente en la toma eléctrica.
	Compruebe el fusible o el circuito de su fuente de alimentación y reemplácelos si es necesario.
	La temperatura ambiental es demasiado baja. Intente establecer la temperatura de la cámara en un nivel más frío para solucionar este problema.

Resolución de problemas

Problema	Causa posible y Solución
El aparato no funciona correctamente	Es normal que el refrigerador no funcione durante el ciclo de descongelación automática, o durante un breve tiempo después de encender el aparato para proteger el compresor.
Olores dentro de los compartimientos	Es posible que sea necesario limpiar el interior.
	Algunos alimentos, recipientes o envoltorios causan olores.
Sale ruido del aparato	Los sonidos descritos a continuación son normales: • Ruido de funcionamiento del compresor. • Ruido de movimiento de aire del motor del ventilador pequeño en el compartimento congelador o los otros compartimientos. • Ruido de gorgoteo similar al de agua hirviendo. • Ruido de golpeteo durante la descongelación automática. • Ruido de chasquido antes de que arranque el compresor.
	Otros ruidos inusuales pueden ser debidos a los motivos descritos a continuación y es posible que deba comprobarlos y tomar medidas: • El gabinete no está nivelado. • La parte trasera del aparato toca la pared. • Las botellas o los contenedores se caen o ruedan.
El motor funciona continuamente	Es normal escuchar periódicamente el sonido del motor, que deberá funcionar más en las siguientes circunstancias: • El ajuste de temperatura es más frío de lo necesario. • Se ha almacenado recientemente una gran cantidad de comida caliente dentro del aparato. • La temperatura fuera de la unidad es muy elevada. • Las puertas han estado abiertas con demasiado tiempo o se abren muy a menudo. • Después de instalar el aparato o si éste ha estado apagado durante mucho tiempo.
Hay una capa de escarcha en el compartimento	• Compruebe que las salidas de aire no estén bloqueadas con alimentos y asegúrese de que la comida esté colocada dentro del aparato de forma que permita una ventilación suficiente. • Asegúrese de que la puerta esté completamente cerrada. Para eliminar la escarcha, consulte el capítulo "Limpieza y cuidado".

Resolución de problemas

Problema	Causa posible y Solución
La temperatura interior es demasiado alta	Es posible que haya dejado las puertas abiertas demasiado rato o que las haya abierto con demasiada frecuencia, que algún obstáculo las haya mantenido abiertas o que el aparato tenga poco espacio a los lados, por detrás y por encima.
La temperatura interior es demasiado baja	Aumente la temperatura siguiendo el capítulo "Controles de la pantalla".
Las puertas no se pueden cerrar fácilmente	Compruebe si la parte superior del refrigerador está inclinada hacia atrás 10-15mm para permitir que las puertas se cierren automáticamente, o si haya algo dentro que evite que las puertas se cierren.
Gotea agua en el suelo	Puede que la bandeja para agua (ubicada en la parte trasera inferior del aparato) no se haya nivelado correctamente o que boquilla de vaciado de la parte superior del depósito compresor no se haya colocado correctamente para que el agua entre directamente en la bandeja, o que la boquilla esté bloqueada, o que el agua no esté completamente introducida en el conector. • Puede que necesite correr el refrigerador de la pared para verificar la bandeja y el caño. • Si el refrigerador está apagado durante mucho tiempo, el hielo de la cubitera puede derretirse y convertirse en agua que caiga al suelo.
La luz no funciona	• La luz LED podría estar dañada. Para reemplazar la luz LED, consulte el capítulo Limpieza y cuidado. • El sistema de control ha desactivado las luces porque la puerta ha estado abierta demasiado rato. Cierre y vuelva a abrir la puerta para reactivar las luces.
No dispensa hielo	• ¿Ha esperado 10 horas después de la instalación de la tubería de agua antes de empezar a producir hielo? Si no está lo suficientemente frío, el hielo tardará más tiempo en producirse como durante la primera instalación. • ¿Está conectada la tubería de agua y la válvula abierta? • ¿Ha detenido manualmente la función de la máquina de hielo? Asegúrese de que haya elegido el modo en Cubos o Triturado. • ¿Hay hielo bloqueado en la cubitera de la máquina de hielo o en el conducto de hielo?

Resolución de problemas

Problema	Causa posible y Solución
No dispensa hielo	• ¿La temperatura del congelador es demasiado cálida? Intente ajustar una temperatura más baja del congelador.
El dispensador de agua no está funcionando	• ¿Está bien instalado el recipiente para agua? Asegúrese de que haya agua suficiente en el recipiente para agua. • ¿La línea de agua se ha roto o estropeado? Asegúrese de que la línea de agua no esté obstruida. • ¿El recipiente para agua está congelado y la temperatura del frigorífico es muy baja? Intente seleccionar una configuración más cálida en la pantalla. • ¿Funciona la bomba de agua?
Se escucha el agua moviéndose dentro del refrigerador	• Esto es normal. El burbujeo viene del líquido refrigerante que circula por el refrigerador.

Eliminación del aparato

Está prohibido eliminar este aparato con los residuos domésticos.

Materiales de embalaje

Los materiales de embalaje con el símbolo de reciclaje son reciclables. Deseche el embalaje a un contenedor de recogida de residuos adecuado para reciclarlo.

Antes de desechar el aparato

1. Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.
2. Corte el cable eléctrico y deséchelo con el enchufe.

PELIGRO

Riesgo de atrapamiento de niños. Antes de descartar el refrigerador o congelador viejo:

- Retire las puertas.
- Deje los estantes colocados para que los niños no puedan meterse fácilmente.

ADVERTENCIA

- Los refrigeradores contienen refrigerante y gases en el aislamiento. Se debe desechar el refrigerante y los gases de forma profesional, ya que podrían provocar lesiones oculares o ignición. Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de desecharla correctamente.

Eliminación Correcta del producto	
	Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros desechos domésticos en UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Ellos pueden retirar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

Para evitar contaminar los alimentos, siga las siguientes instrucciones

- Si abre la puerta por largos periodos, puede aumentar significativamente la temperatura de los compartimientos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan estar en contacto con alimentos y sistemas de drenajes accesibles.
- Almacene la carne y el pescado crudo en los recipientes adecuados del refrigerador para que no estén en contacto ni goteen sobre otros alimentos.
- Los compartimientos de dos estrellas para alimentos congelados son ideales para almacenar alimentos precongelados o cremas heladas y cubitos de hielo.
- Los compartimientos de uno, dos y tres estrellas no son aptos para congelar alimentos frescos.

Orden	TIPO de compartimentos	Temperatura de almacenamiento meta [°C]	Alimentos apropiados
1	Frigorífico	+2~ +8	Los huevos, los alimentos cocidos, los alimentos envasados, las frutas y verduras, los productos lácteos, las tortas, las bebidas y otros alimentos no aptos para congelar.
2	(***)*-Congelador	≤-18	Marisco (pescado, langostinos, moluscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (tiempo recomendado de 3 meses - los valores nutricionales y el sabor disminuyen con el tiempo), ideal para alimentos frescos congelados.
3	***-Congelador	≤-18	Marisco (pescado, langostinos, moluscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (tiempo recomendado de 3 meses - los valores nutricionales y el sabor disminuyen con el tiempo). No es aptos para congelar alimentos frescos.
4	** -Congelador	≤-12	Marisco (pescado, langostinos, moluscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (tiempo recomendado de 2 meses - los valores nutricionales y el sabor disminuyen con el tiempo). No es aptos para congelar alimentos frescos.
5	*-Congelador	≤-6	Marisco (pescado, langostinos, moluscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (tiempo recomendado de 1 mes - los valores nutricionales y el sabor disminuyen con el tiempo). No es aptos para congelar alimentos frescos.
6	0 - estrella	-6~0	Cerdo fresco, carne de res, pescado, pollo, algunos alimentos procesados envasados, etc. (Se recomienda consumir dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días). Alimentos procesados encapsulados o parcialmente empaquetados (alimentos no congelables)
7	Fresco	-3~+3	Cerdo, carne de res, pollo, productos de agua dulce, etc. fresco/congelado (se recomienda almacenar 7 días bajo 0°C y consumir dentro del mismo día sobre 0°C, preferiblemente no más de 2 días). Alimentos de origen marino (15 días bajo 0°C, no se recomienda almacenar sobre 0°C)

8	Alimentos frescos	0~+4	Cerdo fresco, carne de res, pescado, pollo, alimentos cocidos, etc. (Se recomienda consumir dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días).
9	Vino	+5~+20	Vino rojo, vino blanco, vino espumante, etc.

Nota: almacene los distintos alimentos según los compartimientos o temperatura meta del alimento comprado.

– Si el refrigerador está vacío por largos periodos, desconéctelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho dentro del aparato.

Limpieza del dispensador de agua (especial para productos con dispensador de agua):

– Limpie el tanque de agua si no se ha utilizado por 48h; purgue el sistema de agua conectado al suministro de agua en caso de no haber extraído agua por 5 días.

¡ADVERTENCIA! Se debe envasar los alimentos antes de introducirlos en el refrigerador y embotellar los líquidos o introducirlos en contenedores con tapa para evitar que se derramen, ya que la estructura de diseño del producto no es fácil de limpiar.

Hisense

life reimagined

MANUAL DE OPERAÇÃO DO USUÁRIO

Antes de operar esta unidade, leia atentamente este manual e guarde para consultas futuras

PT

Português

Conteúdo

Obrigado por escolher a Hisense. Temos certeza de que você achará um prazer usar sua nova geladeira. Porém, antes de usar o aparelho, recomendamos que você leia atentamente as instruções, que fornecem detalhes sobre a instalação e o uso do produto. Guarde este manual para referência futura.

Segurança da geladeira.....	01
Instalar o seu novo aparelho.....	12
Descrição do aparelho.....	17
Controles de exibição.....	18
Utilizar o seu aparelho.....	21
Limpeza e cuidado.....	26
Sugestões e dicas úteis.....	28
Resolução de problemas.....	29
Eliminação do aparelho.....	33

Segurança da geladeira

Para sua segurança e uso correcto, antes de instalar e usar o aparelho, leia este manual de utilizador cuidadosamente, incluindo as suas sugestões e avisos. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante assegurar-se que todas as pessoas a usar o aparelho estão completamente familiares com a sua operação e funcionalidades de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas permanecem com o aparelho se for movido ou vendido, de modo que qualquer pessoa que o utilize ao longo de sua vida, será devidamente informada sobre o uso e os avisos de segurança. Para a segurança de vidas e propriedades, mantenha as precauções destas instruções do usuário como o fabricante não é responsável por danos causados por omissão.



Segurança para crianças e outras pessoas vulneráveis

De acordo com o padrão EN

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e que tenham compreensão dos riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Segurança da geladeira



Segurança para crianças e outras pessoas vulneráveis

De acordo com o padrão IEC

O uso deste aparelho não é destinado a pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que elas tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças porque há o risco de asfixia.
- Se for eliminar o aparelho, puxe a ficha para fora da tomada, corte o cabo de conexão (tão perto do aparelho quanto possível) e remova a porta para prevenir que crianças a brincar sofram de choques eléctricos ou se fechem dentro.
- Se este aparelho, com selos de porta magnética, é para substituir um aparelho antigo com fechos de mola (trava) na porta ou tampa, assegure-se que os fechos de mola são inutilizáveis antes de eliminar o aparelho antigo. Isto irá prevenir que o aparelho se torne uma armadilha fatal para uma criança.

Segurança da geladeira



Segurança geral

- **AVISO**

Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como

1. áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
2. casas de quintas e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
3. ambientes de tipo cama e pequeno-almoço;
4. catering e outras aplicações semelhantes de não retalho;

- **AVISO**

Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com um propelente inflamável neste aparelho.

- **AVISO**

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas para evitar um perigo.

- **AVISO**

Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho ou na estrutura embutida, sem obstruções.

- **AVISO**

Encha com água potável apenas para o reservatório de água.

Segurança da geladeira



Segurança geral

- **AVISO**

Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, exceto os recomendados pelo fabricante.

- **AVISO**

Não danifique o circuito refrigerante.

- **AVISO**

Não utilize aparelhos eléctricos no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

- **AVISO**

O refrigerante e o gás de sopro de isolamento são inflamáveis. Ao descartar o aparelho, faça a eliminação apenas num centro de eliminação de resíduos autorizada. Não exponha-o ao fogo.

- **AVISO**

Ao posicionar o aparelho, assegure-se que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.

- **AVISO**

Não coloque várias saídas de tomada portátil ou fontes de energia portáteis atrás do aparelho.

Segurança da geladeira



Substituir as lâmpadas de iluminação

• AVISO

As lâmpadas não devem ser substituídas pelo utilizador! Se as lâmpadas estiverem danificadas, contacte a linha de apoio ao cliente para assistência. Este aviso é apenas para refrigeradores com lâmpadas.



Refrigerante

- O refrigerante isobuteno (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável. Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito refrigerante seja danificado.
- O refrigerante (R600a) é inflamável.

• AVISO

Refrigeradores contêm refrigerante e gases na isolamento. Refrigerante e gases devem ser eliminados profissionalmente pois podem causar danos oculares ou ignições. Assegure-se que a tubagem do circuito de refrigerante não está danificada antes da eliminação apropriada.

Segurança da geladeira



AVISO

Risco de incêndio/materiais inflamáveis.

Se o circuito refrigerante deve ser danificado:

1. Evite chamas nuas e fontes de ignição.
2. Ventile completamente a sala em que o aparelho está situado.

É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma.

Quaisquer danos ao cabo podem causar um curto circuito, fogo e/ou choque elétrico.



Segurança elétrica

1. O cabo de alimentação não deve ser esticado.
2. Assegure-se que a tomada não está esmagada ou danificada. Uma tomada esmagada ou danificada podem sobreaquecer e causar um fogo.
3. Certifique-se que você pode acessar a ficha principal do aparelho.
4. Não puxe o cabo principal.
5. Se o soquete do plugue de energia estiver solto, não insira o plugue de energia. Existe o risco de choque elétrico ou incêndio.
6. Você não deve operar o aparelho sem a tampa da lâmpada de iluminação interior.

Segurança da geladeira



Segurança eléctrica

7. O frigorífico só é aplicado com a alimentação de corrente alternada monofásica de 220~240V/50Hz. Se a flutuação de voltagem no distrito do utilizador for tão grande que a voltagem excede a gama acima, por segurança, assegure-se que usa A.C. Regulador de voltagem automático de mais de 350W no geladeira. O geladeira deve utilizar uma tomada de energia especial em vez de uma comum com outros aparelhos eléctricos. A sua ficha deve corresponder à tomada com fio terra.

Uso diário

- Não armazene gases ou líquidos inflamáveis neste aparelho, há risco de explosão.
- Não opere nenhum aparelho eléctrico no aparelho (por exemplo, máquinas eléctricas de fazer gelado, batedeiras, etc.).
- Ao desligar o aparelho, sempre puxe o plugue da tomada, não arraste o cabo.
- Não coloque itens quentes perto dos componentes de plástico deste aparelho.
- Este aparelho de refrigeração não se destina a ser usado como um aparelho embutido.
- Não coloque produtos alimentares directamente contra a saída de ar na parede traseira.
- Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante de alimentos congelados.

Segurança da geladeira

- As recomendações de armazenagem dos manufactores de aparelhos devem ser seguidas rigorosamente. Consulte instruções relevantes para armazenagem.
- Não coloque bebidas gaseificadas no compartimento de congelamento porque cria pressão no recipiente, o que pode causar explosões, resultando em danos no aparelho.
- Para sentir a temperatura e a humidade perto do eletrodoméstico e para fazer com que o eletrodoméstico funcione melhor, acrescente os sensores de temperatura e de humidade ao exterior da estrutura do eletrodoméstico.
- Alimentos congelados podem causar queimadura por geada se forem consumidos directamente do congelador.
- Não coloque o aparelho sob a luz solar directa.
- Mantenha as velas, lâmpadas e outros itens com chamas nuas longe do aparelho, para não incendiar o aparelho.
- Este aparelho está destinado ao armazenamento de alimentos e/ou bebidas numa casa normal como explicado neste livro de instruções. O aparelho é pesado. Deve tomar cuidado ao movê-lo.
- Não remova nem toque nos objectos do compartimento do congelador se as suas mãos estiverem húmidas/molhadas, pois pode causar feridas na pele ou queimaduras de gelo/congelador.
- Nunca utilize a base, as gavetas, as portas etc. para se sustentar ou como suportes.

Segurança da geladeira

- Os alimentos congelados não devem ser congelados de novo uma vez que foram descongelados.
- Não consome picadinhos de gelo ou cubos de gelo diretamente do congelador, pois isso pode causar queima de congelação na boca e nos lábios.
- Para evitar que os itens caiam e causem ferimentos ou danos ao aparelho, não sobrecarregue as prateleiras da porta ou coloque muita comida nas gavetas.

- **AVISO**

O alimento precisa ser embalado antes de ser colocado na geladeira. Os líquidos precisam ser armazenados em garrafas ou recipientes fechados para evitar derramamento, pois não é fácil limpar a estrutura projetada do produto.

- Este aparelho de refrigeração não se destina a ser usado como um aparelho embutido.



CUIDADO

Cuidados e limpeza

- Antes da manutenção, desligue o aparelho e desconecte a ficha da tomada.
- Não limpe o aparelho com objetos de metal, dispositivo de limpeza de vapor, óleos etéreos, solventes orgânicos ou produtos de limpeza abrasivos.
- Não use objetos pontiagudos para remover o gelo do aparelho. Use uma espátula de plástico.

Segurança da geladeira

Instalação

Para a ligação eléctrica com cuidado, siga as instruções dadas neste manual.

- Desembale o produto e verifique se há algum dano no mesmo.
- Não ligue o aparelho se estiver danificado. Informe possíveis danos imediatamente ao local onde você comprou o aparelho. Neste caso, mantenha a embalagem.
- É aconselhável esperar pelo menos quatro horas antes de conectar o aparelho para permitir que o óleo flua de volta no compressor.
- Deve ter circulação de ar adequada em volta do aparelho, a falta disto pode levar ao sobreaquecimento. Para conseguir uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
- Sempre que possível, a parte traseira do produto não deve estar muito perto duma parede para evitar tocar ou pegar partes quentes (compressor, condensador) para evitar o risco de incêndio, siga as instruções relevantes para a instalação.
- O aparelho não deve ser localizado perto de radiadores ou fogões.
- Certifique-se de que a ficha de rede está acessível após a instalação do aparelho.

Segurança da geladeira

Serviço

- Qualquer trabalho elétrico necessário para fazer a manutenção do aparelho deve ser realizado por um eletricista qualificado ou pessoa competente.
- Este produto deve ser atendido por um Centro de Assistência autorizado, e apenas peças de reposição genuínas devem ser usadas.
 1. Se o aparelho estiver Livre de Gelo.
 2. Se o aparelho contiver o compartimento congelador.

Limpeza do dispensador de água (especial para produtos com dispensadores de água):

- Limpe os reservatórios de água se não tiverem sido usados durante 48 h; lave o sistema de água conectado a um fornecimento de água; se não foi retirada água durante 5 dias.

Instalar o seu novo aparelho

Instalar o seu novo aparelho

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, deve considerar as seguintes dicas.



Ventilação do aparelho



Para melhorar a eficiência do sistema de refrigeração e economizar energia, é necessário manter uma boa ventilação em torno do aparelho para a dissipação do calor. Por essa razão, um espaço limpo o suficiente deve estar disponível em volta do refrigerador.

Sugestão:

É aconselhável que haja um espaço de 50-70mm da parte posterior até à parede, pelo menos 100mm no seu topo, pelo menos 100mm na lateral até à parede e um espaço livre defronte para permitir que a porta do congelador abra 135° e a porta do frigorífico abra 135°.

Consulte os seguintes diagramas.

Consulte os diagramas abaixo.

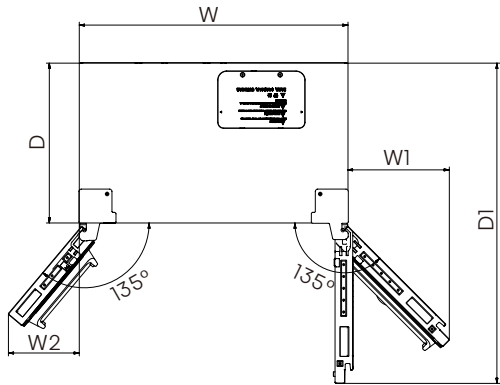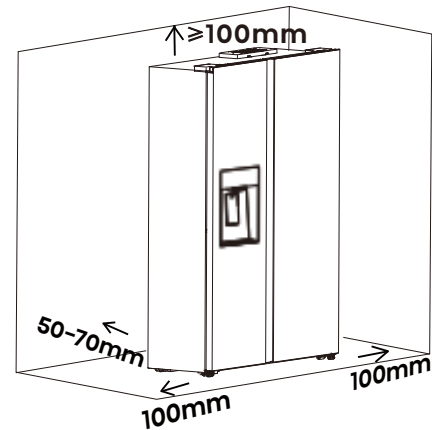

Informação relevante (mm)

W	W1	W2	D	D1
908	344	261	540	1096

NOTA:

Este eletrodoméstico funciona bem na classe climática, consulte a placa de identificação. Poderá não funcionar bem se estiver numa temperatura acima ou abaixo da indicada por um longo período.

Classe climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

Instalar o seu novo aparelho

- Coloque o seu aparelho num local seco para evitar danos causados pela humidade elevada.
- Manter o aparelho fora de luz directa do sol, chuva e gelo. Coloque o aparelho fora de fontes de aquecimento como fornos, fogos e aquecedores.

Requisitos de localização



Risco de explosão e incêndio

- Mantenha materiais e vapores inflamáveis, como gasolina, longe do aparelho.
- A falha em fazê-lo pode resultar em morte, explosão ou incêndio.

IMPORTANTE: Esta geladeira foi projetada apenas para uso doméstico e interno.

Temperatura

Este frigorífico destina-se a ser utilizado num local onde a temperatura cumpra com o instruído na placa de identificação. A faixa de temperatura ambiente recomendada para um desempenho ideal, que reduza o uso de eletricidade e forneça um melhor resfriamento, está entre 16°C e 32°C. É recomendável que você não instale a geladeira perto de uma fonte de calor, como um forno ou aquecedor.

Requisitos elétricos



Risco de choque elétrico

- Conecte a uma tomada aterrada de 3 pinos.
- Não remova o pino de aterramento do plugue do cabo de alimentação.
- Não use um adaptador.
- Não use uma extensão.
- A falha em fazê-lo pode resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.

Antes de mover a geladeira para seu local definitivo, é importante verificar se você tem a conexão elétrica adequada.

Método de aterramento recomendado

É necessária uma fonte de eletricidade aterrada de 220-240 volt, 50/60Hz (consulte a placa de identificação), apenas CA fusível de 15 ou 20 amperes. Recomenda-se que seja fornecido um circuito separado que sirva apenas à geladeira. Use uma tomada que não possa ser desligada por um interruptor. Não use uma extensão.

NOTA:

Antes de executar qualquer tipo de instalação ou limpeza, desconecte a geladeira da fonte elétrica. Quando terminar, reconecte a geladeira à fonte elétrica e redefina os controles de temperatura para a configuração desejada.

Instalar o seu novo aparelho

Desembale a geladeira



Perigo de explosão ou incêndio

- Não perfure a tubulação de refrigeração.
- Siga as instruções de manuseio com cuidado.
- É usado um refrigerante inflamável.
- A falha em fazê-lo pode resultar em morte, explosão ou incêndio.

IMPORTANTE: Manuseie com cuidado ao mover a geladeira para evitar danos à tubulação de refrigeração ou aumentar o risco de vazamento.



Perigo de peso excessivo

- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar a geladeira.
- A falha em fazê-lo pode resultar em lesões nas costas ou outras lesões.

Remova a embalagem

Remova a fita e os resíduos de cola das superfícies antes de ligar a geladeira. Esfregue uma pequena quantidade de detergente líquido sobre o adesivo com os dedos. Limpe com água morna e seque.

NOTA:

Não utilize instrumentos afiados, álcool para assepsia, fluidos inflamáveis ou produtos de limpeza abrasivos para remover fita adesiva ou cola. Estes produtos podem danificar a superfície da sua geladeira. Para mais informações, consulte “Segurança da geladeira”.

Descarte/recicle todos os materiais da embalagem.

Se a geladeira tiver sido colocada na posição horizontal ou inclinada por um período, aguarde 4 horas antes de conectá-la para permitir que o óleo assente no compressor.

Ao mover sua geladeira:

Sua geladeira é pesada. Ao mover a geladeira para limpeza ou manutenção, cubra o chão com papelão ou panos para evitar danos ao chão. Sempre puxe a geladeira em linha reta ao movê-la. Não balance ou “cambaleie” a geladeira ao tentar movê-la, pois isso pode causar danos no chão.

Limpe antes de usar

Depois de remover todos os materiais da embalagem, limpe o interior da geladeira antes de usá-la. Consulte as instruções de limpeza em “Cuidados com a geladeira”.

Instalar o seu novo aparelho

Nivele a geladeira (se necessário)

A geladeira deve estar nivelada para manter o desempenho e a aparência ideais.

1. Gire os pés niveladores na parte inferior, na frente do gabinete, para elevar ou abaixar esse lado da geladeira até que ela fique nivelada de um lado ao outro.
2. Gire os dois pés, na mesma intensidade, para elevar levemente a frente da geladeira. Isso facilitará o fechamento das portas.




NOTA:

Pedir para alguém empurrar a parte superior da geladeira tira um pouco de peso dos pés niveladores. Isso facilita a rotação dos pés.

Gire os pés niveladores no sentido horário para elevar ou gire no sentido anti-horário para abaixar a geladeira. Para garantir que as portas se fechem automaticamente, incline a parte superior da geladeira para trás em cerca de 10mm a 15mm. Se necessário, use uma chave de boca para ajustar os pés.

Alinhe as portas (se necessário)

Sempre que pretender mover o aparelho, lembre-se de voltar a colocar os pés para que o aparelho possa rodar livremente. Reinstale o aparelho ao realocar.

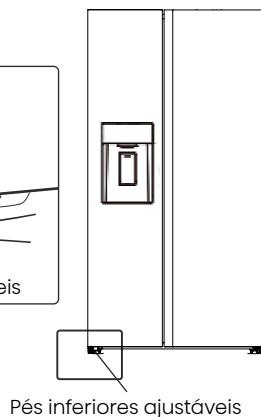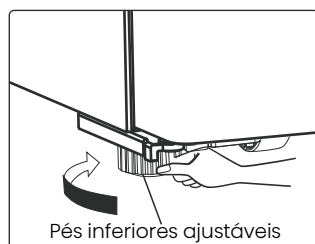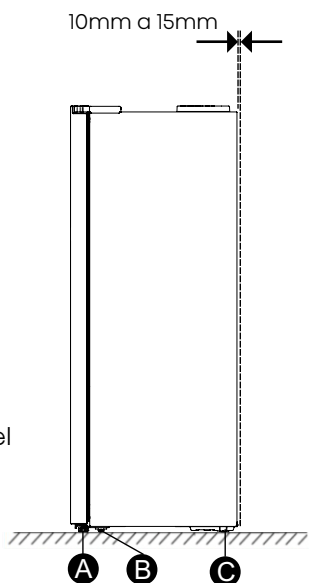


- A** Pé ajustável
- B** Rolete
- C** Rolete

Instalar o seu novo aparelho

Ajuste da altura da porta (se necessário)

Quando os lados esquerdo e direito da porta estão desnivelados:


1. A altura da porta do frigorífico pode ser inserida na altura correspondente da anilha tipo "C" na extremidade inferior do eixo da porta correspondente.
2. Após confirmar a diferença de altura entre as portas esquerda e direita, selecione a anilha apropriada e apenas 1 peça pode ser colocada em cada porta.
3. Quando monta, abra o lado inferior da porta e ergue-a gentilmente, inserindo a anilha diretamente no intervalo entre a porta e o eixo rotativo.

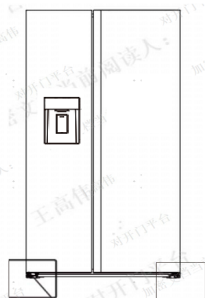

Posição da anilha tipo "C"



Ferramenta de instalação

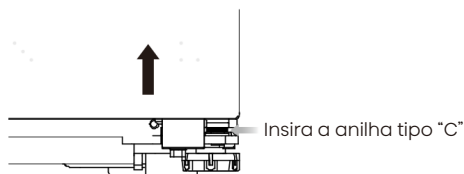

4. Especificação da anilha tipo "C": 1,0mm/1,5mm, a marca da espessura está gravada na anilha.
5. A porta pode ter um certo afundamento quando se encontrar carregada com comida. Após um período de utilização, estabilizará, correspondendo ao local normal. Se as portas esquerda e direita estiverem desniveladas e precisarem de ser ajustadas, recomenda-se que o utilizador utilize a anilha tipo "C" adequada para ajustar após um período de utilização.

NOTA:

1. Para evitar trilhar a mão enquanto insere ou desmonta a anilha "C", utilize uma ferramenta.
2. Tenha o cuidado de certificar-se que as crianças não brincam com a anilha tipo "C", nem que a colocam na boca.
3. Quando utiliza mais de 1 anilha para uma única porta, pode haver um risco de a anilha cair ou de ocorrer uma abertura anormal e ruído ao fechar.
4. Desligue o frigorífico da fonte de alimentação antes de instalar ou de desmontar. O negligenciar deste passo pode resultar em lesões graves ou na morte.

Descrição do aparelho

Visão do aparelho




- | | | |
|---|--|---|
| 1. Luz LED para zona do congelador | 7. Gaveta do congelador | 13. Prateleira de garrafa |
| 2. Montagem da cobertura frontal da máquina de gelo | 8. Pés inferiores ajustáveis à esquerda | 14. Caixa de armazenamento de água |
| 3. Montagem do balde de gelo | 9. Luz LED da zona do refrigerador | 15. Gaveta do frigorífico |
| 4. Tampa do canal de vento no congelador | 10. Prateleira da porta do refrigerador | 16. Pés inferiores ajustáveis à direita |
| 5. Prateleira de congelador | 11. Prateleira de geladeira | |
| 6. Porta do congelador | 12. Cobertura do canal de vento no frigorífico | |

NOTA:

- Devido ao desenvolvimento constante dos nossos produtos, o seu frigorífico pode ser ligeiramente diferente do deste Manual de Instruções, mas as suas funções e utilização permanecem iguais.
- Para obter a melhor eficiência energética deste produto, coloque todas as prateleiras e gavetas na posição original, conforme a ilustração acima.

Controles de exibição

O painel de controlo é constituído por duas áreas. A parte intermédia da parte superior demonstra as condições do aparelho rodeado por 6 ícones, bem como as teclas. E o lado inferior são três teclas relacionadas com a máquina de gelo.

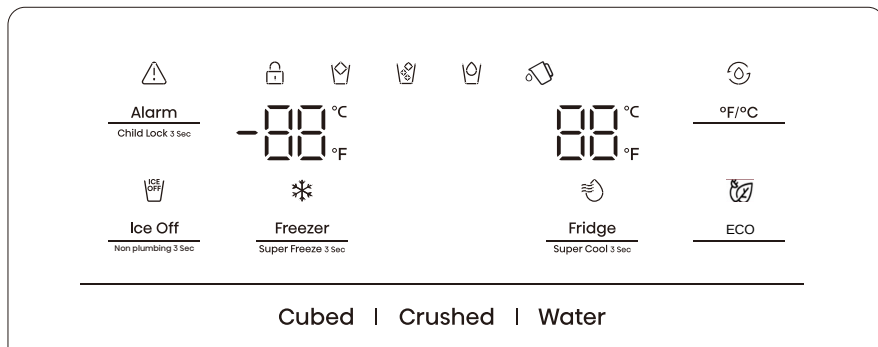

NOTA:

- Assim que o eletrodoméstico for ligado, todos os ícones no painel do visor serão acesos por 3 segundos. O Bloqueio infantil está desligado e a definição da temperatura regressa à definição anterior.
- Todos os ícones exceto “”, “” e “” desligar-se-ão na condição de todas as teclas não serem tocadas e de todas as portas serem fechadas por um minuto.
- O painel de controlo acender-se-á quando a porta estiver aberta ou quando tocar em qualquer botão.

Cuidado!

A temperatura só significa a temperatura média de todo o compartimento do frigorífico. As temperaturas no interior de cada compartimento podem variar das exibidas no painel, dependendo dos alimentos que tiver guardados e de onde colocar o frigorífico. Além disso, a temperatura real do compartimento superior para o compartimento inferior será diferente.



Bloqueio infantil e Alarme da porta

Este botão serve dois propósitos:

1. Bloqueio infantil

Prima e mantenha premido “Alarm” por 3 segundos para bloquear todo o Painel de Controlo, incluindo a função dispensador. Se o painel de controlo estiver bloqueado, o ícone “” ligar-se-á e, ao tocar em qualquer tecla, o ícone “” piscará 5 vezes e ouvirá um sinal sonoro 3 vezes. Para desbloquear o Painel de Controlo, prima e mantenha premido o “Alarm” durante 3 segundos novamente.

2. Alarme de porta

Uma porta de frigorífico com um interruptor aberta por mais de 1 minuto ativará o alarme da porta. O ícone “” ligar-se-á. Quando a porta do frigorífico estiver aberta no primeiro e segundo minutos, emitirá um sinal sonoro 5 vezes por minuto. Após a porta do frigorífico permanecer aberta por três minutos, o sinal sonoro soará uma vez por segundo e parará decorridos 10 minutos. Em caso

Controles de exibição

de alarme, pode tocar no botão “Alarm” para cancelar o alarme da porta, o sinal sonoro parará. O alarme da porta também pode ser interrompido fechando todas as portas, e o ícone “⚠” apaga-se. Para poupar energia, evite manter as portas abertas durante muito tempo quando utiliza o frigorífico.



Ice Off

Non plumbing 3 sec

Controle de gelo

Pode tocar no botão “Ice Off” para controlar a máquina de gelo. Quando o Bloqueio infantil estiver desligado, pode tocar no botão “Ice Off” para bloquear a máquina de gelo, e o ícone “⚠” iluminar-se-á. Se quiser desbloquear a máquina de gelo, toque no botão “Ice Off” novamente, e o ícone “⚠” desligar-se-á.

Nota:

Quando o “Ice Off” estiver ligado, ele só bloqueia a produção de gelo, não o dispenser.



°F/°C

°F/°C

Quando o Bloqueio infantil estiver desligado, pode tocar no botão “°F/°C” para alternar entre as unidades Celsius e Fahrenheit. O estado predefinido é apresentado em Fahrenheit. Quando estiver ligado em Fahrenheit, o ícone “°F/°C” ligar-se-á.




Fridge

Super Cool 3 sec

Controle de temperatura do refrigerador

Quando toca no botão “Fridge” continuamente, a temperatura será definida na seguinte sequência.

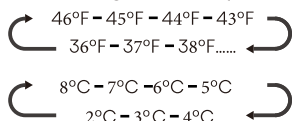

Se quiser diminuir o tempo necessário para arrefecer os artigos no Frigorífico, mantenha o botão premido por 3 segundos, o ícone Super Cool “❄” iluminar-se-á, a definição da temperatura do frigorífico exibirá 36°F (2°C). Super Cool desliga-se automaticamente após 6 horas e a temperatura da geladeira retornará à configuração anterior. Quando a função Super Cool está ativada, você pode tocar em “Fridge” para desligá-la.




Freezer

Super Freeze 3 sec

Controle de temperatura do congelador

Pode tocar no botão “Freezer” para ativar o modo para controlar a temperatura do congelador. Quando premir o botão continuamente, a temperatura será definida na seguinte sequência:



Pressione e segure o botão por 3 segundos, o ícone “❄” ficará iluminado, a configuração da temperatura do congelador vai mostrar -11°F (-24°C). O Super Freeze pode baixar rapidamente a temperatura e congelar os seus alimentos mais rapidamente do que o habitual. Isto pode reter mais vitaminas e nutrição nos alimentos frescos e armazenar os seus alimentos durante mais tempo.

Se for necessário utilizar a capacidade de congelamento de acordo com a placa de identificação, ligue o Super Freezer pelo menos 24 horas antes de os produtos frescos serem colocados no compartimento do congelador.

Controles de exibição

Super Freeze s'éteint automatiquement après environ 52 heures et la température reviendra à sa configuration précédente. Quando a função Super Freeze estiver ativada, você pode tocar no botão "Freezer" para desligar a função. O Super Freeze é usado para realizar o pré-congelamento e o congelamento rápido em sequência do compartimento do Congelador. Essa função acelera o congelamento de alimentos frescos e, ao mesmo tempo, protege os alimentos já armazenados do aquecimento indesejável.

Nota:



"ECO"

Pode tocar no botão "ECO" para ligar e desligar o modo ECO. Quando liga o modo ECO, o ícone ECO " acende-se. A temperatura do frigorífico é automaticamente alterada para 6°C (43°F) e a do congelador para -17°C (1°F). Se o modo ECO se desligar, o ícone " desligar-se-á e a definição da temperatura regressará à definição anterior.

Controlo do dispensador

Quando o Bloqueio infantil estiver ativado, o dispensador não funcionará. Quando o Bloqueio infantil estiver desligado, pode premir no botão "Cubed" ou "Crushed" para escolher o tipo de gelo a dispensar, e premir o botão "Water" ativará o modo água. Se escolher a função Cubed, o ícone " iluminar-se-á; ao escolher a função Crushed, o ícone " iluminar-se-á e o ícone " iluminar-se-á quando escolher a função Water.



Reinício do depósito ou escassez de água

Se o depósito de água não estiver instalado no devido lugar ou se o depósito de água tiver pouca água, o ícone " piscará. Se o depósito de água estiver instalado no devido lugar e tiver água suficiente no depósito, o ícone " apagar-se-á. Quando o ícone " piscar, prima o botão "My Fresh Choice" por 3 segundos para cancelar o alarme do depósito, de seguida, o ícone apagar-se-á.

Caso precise de fazer gelo, ainda terá de colocar o depósito de água no devido lugar e tem de haver água suficiente no depósito de água.

As instruções sobre como encher o depósito de água podem ser encontradas na secção "Utilizar o seu aparelho" deste manual.

Modo Demo

O modo Demo é para exibição na loja e evita que o refrigerador gere ar frio. Neste modo Demo, o frigorífico pode parecer que está a funcionar, mas não produzirá ar fresco. Os indicadores no painel de controle mostrarão as letras "OF". Para cancelar este modo, mantenha os botões "Alarm" e "°F/°C" ao mesmo tempo por 3 segundos até que o sinal sonoro soe prolongadamente.

Utilizar o seu aparelho

Abrindo e fechando as portas


Fornecendo espaço para abrir as portas

Verifique se você tem espaço suficiente na frente da sua geladeira para abrir as portas.

As duas portas podem ser abertas e fechadas quer separadamente ou em conjunto.

AVISO

- Para uma instalação adequada, este refrigerador deve ser colocado em uma superfície nivelada de material rígido que tenha a mesma altura que o restante do piso. Esta superfície deve ser forte o suficiente para suportar um refrigerador totalmente carregado. Os rolos, que não são rodízios, devem ser usados apenas para movimento para frente ou para trás. Mover o refrigerador lateralmente pode danificar sua parte inferior e os rolos.

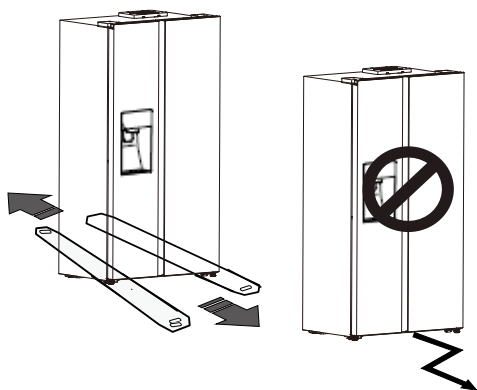


Usar o seu compartimento do refrigerador

O compartimento do refrigerador é adequado para armazenamento de vegetais e frutas. O alimento dentro deve ser embalado para armazenar a fim de evitar a perda de umidade ou a entrada do sabor em outros alimentos.

Cuidado! Nunca feche a porta do refrigerador enquanto as prateleiras, gavetas e/ou prateleiras estiverem estendidas. Isso pode danificá-la e danificar o refrigerador.

Prateleiras de vidro e prateleiras da porta

O compartimento do frigorífico é fornecido com prateleiras de vidro e várias prateleiras de porta, que são adequadas para armazenar ovos, líquidos enlatados, bebidas engarrafadas e alimentos embalados. Elas podem ser colocadas em diferentes alturas de acordo com sua necessidade. Mas não coloque demasiados artigos pesados nas prateleiras. Antes de levantar a prateleira da porta na vertical, retire a comida.

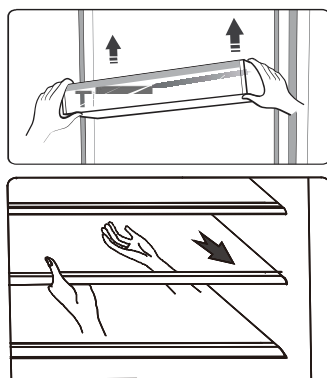

NOTA:

As prateleiras de porta e as prateleiras normais podem ser retiradas para serem limpas.

Utilizar o seu aparelho


Ao remover as prateleiras, puxe-as gentilmente para a frente até que a prateleira saia das guias da prateleira. Quando colocar elas de volta, certifique-se de que não há nenhum obstáculo atrás e empurre suavemente a prateleira de volta para a posição.

Prateleira de garrafa

É para armazenar vinho ou bebidas engarrafadas.

Nota: Por favor, use com cuidado quando remover o vinho ou as bebidas engarrafadas.


A prateleira pode ser retirada para ser limpa ou pode ser ajustada para poupar espaço entre as prateleiras.

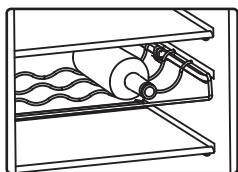


Caixa de armazenamento de água

É para fornecer água para a máquina de gelo e dispensador de água. Pode colocar água na caixa de armazenamento de água seguindo os passos:


① Retire a caixa de armazenamento de água.

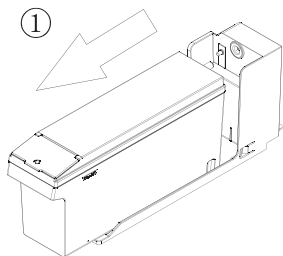

② Erga a pequena tampa frontal e depois verta água diretamente.

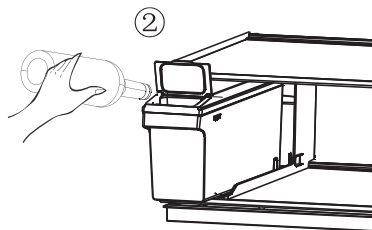

③ Voltar a colocar a caixa de armazenamento de água na prateleira do frigorífico.

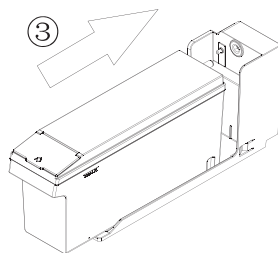

Cuidado:

Quando a caixa de armazenamento de água precisar de voltar a ser enchida, puxe a caixa de armazenamento da água e insira-a corretamente para a variação da operação.


O volume de água sugerido não deve ser superior a 4,5L.

Após a reinstalação da caixa de armazenamento de água, aguarde durante 10 segundos para receber o primeiro abastecimento de água. Encha a caixa apenas com ÁGUA. REFRIGERANTE, SUMO, LEITE, ÁLCOOL etc. não são permitidos.

Utilizar o seu aparelho

Gavetas

Estas são adequadas para o armazenamento de frutos e legumes, podendo ser retiradas para serem limpas.

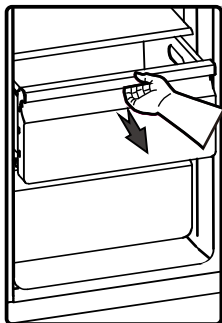

Usando o seu compartimento do congelador

O compartimento do congelador é adequado para o armazenamento dos alimentos que quer congelar, tais como carne, peixe, gelados e outros produtos perecíveis.

Cuidado! Certifique-se de que não sejam deixadas garrafas no congelador por mais tempo do que o necessário, pois o congelamento pode causar a quebra das garrafas.

Os líquidos engarrafados ou enlatados estão em risco de explodir devido à expansão do volume e não devem ser guardados no compartimento do congelador.

Obter água fria e gelo

Pressione o botão apropriado para o tipo gelo ou água desejado.

Obter água gelada

O dispensador de água está localizado na porta da geladeira. Para obter água, pressione o botão de água. De seguida, desloque o copo para baixo para a alavanca do dispensador (A) abaixo da posição sugerida e empurre-o.

Obter gelo em cubos e esmagado

Para obter gelo, pressione o botão de gelo em cubos ou gelo picado, conforme necessário. De seguida, desloque o copo para baixo para a alavanca do dispensador. Recomenda-se que mantenha o copo perto do dispensador de gelo para impedir que o gelo esmagado salpique para fora do copo.



AVISO

- Se ocorrer uma falha de energia, os cubos de gelo podem derreter e congelar juntos quando a energia voltar, fazendo com que o dispensador pare de funcionar. Para evitar esse problema, após uma falha de energia, retire o balde de gelo e gelo ou água residual.
- Não empurre a alavanca do reservatório de água para trás sem um copo abaixo, pois isso pode causar derramamento de água.


Utilizar o seu aparelho

Utilizar o Balde de Gelo


Se quiser retirar o Balde de Gelo: Segure a pega conforme demonstrado na figura abaixo. De seguida, erga e puxe o Balde de Gelo lentamente para impedir que se danifique.

Passos de Remoção:

1. Erga o Balde de Gelo.
2. Puxe o Balde de Gelo lentamente.

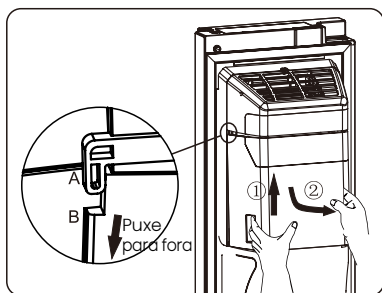


Quando voltar a colocá-lo, certifique-se de que os dois lados (B&B') do Balde de Gelo estão presos nas presilhas (A&A').

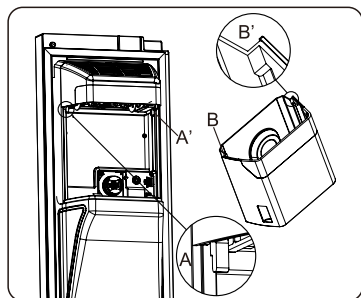

Passos de Instalação:

1. Empurre o Balde de Gelo para cima e faça com que os dois lados (B&B') do Balde de Gelo estejam presos nas presilhas (A&A').
2. Puxe o Balde de Gelo para baixo e certifique-se de que o Balde de Gelo está firmemente seguro no suporte.


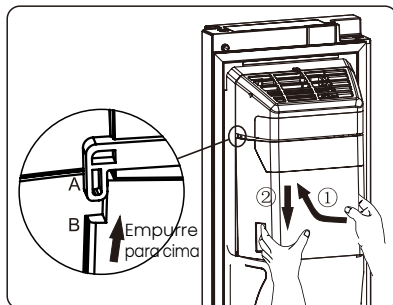


NOTA:

- Quando a máquina de gelo libertar o gelo para o balde, qualquer som que ouvir faz parte da operação normal.
- Se não dispensar gelo durante um longo período de tempo, o Gelo pode amontoar-se no Balde de Gelo. Se isto ocorrer, retire todo o gelo e esvazie o balde.
- Se fizer umas férias longas ou uma viagem de negócios e não utilizar os dispensadores de gelo por um período de tempo, por favor, feche a válvula de água para evitar vazamentos.
- Se o frigorífico tiver estado desligado durante muito tempo, o gelo no balde de gelo derreterá e a água fluirá para fora do frigorífico, para o chão. Para evitar isto, deve retirar todo o gelo do balde.
- Se o gelo não sair, verifique se há algum gelo preso na calha e retire-o. Ou retire o Balde de Gelo e verifique se há cubos de gelo amontoados, de seguida remova-os.

Utilizar o seu aparelho

- O primeiro lote de cubos de gelo após a instalação pode ser pequeno, porque o ar entrou na linha de água. Qualquer ar será purgado durante a utilização normal. Se os cubos de gelo ainda forem pequenos, verifique a água está a circular em linha, ou se a válvula de água está suficientemente aberta, ou se a água está na pressão adequada.
- Para limpar o Balde de Gelo, lave com um detergente suave, enxague bem e seque-o minuciosamente. Não utilize detergentes agressivos ou abrasivos nem solventes.
- Há uma ligação de linha de água entre a máquina de gelo e o abastecimento de água, não desmonte todo sistema de abastecimento de água por si só. Recomenda-se que uma pessoa adequadamente qualificada faça isso.
- Não utilize força excessiva para abrir ou fechar a porta, ou a água pode salpicar da máquina de gelo.

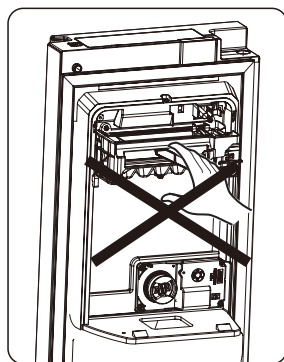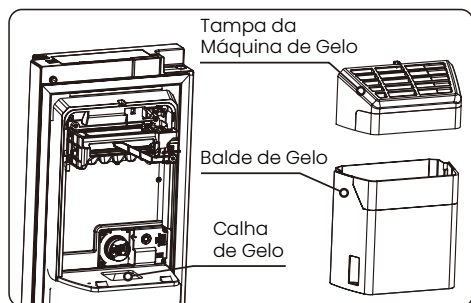

AVISO

- Não coloque os seus dedos, mãos ou quaisquer outros objetos não adequados na calha ou no balde de gelo. Isto pode provocar lesões pessoais ou danos materiais.
- Não permita que as crianças se pendurem no dispensador ou que puxem a caixa de armazenamento do gelo. Isto pode provocar lesões.

Limpeza e cuidado

Por razões higiénicas do aparelho (incluindo acessórios interiores e exteriores) devem ser limpas regularmente (pelo menos, a cada dois meses).

AVISO

- O aparelho não deve ser conectado à rede elétrica durante a limpeza. Perigo de choque elétrico! Antes de limpar, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.

Limpeza exterior

Para manter a boa aparência do seu aparelho, você deve limpá-lo regularmente.

- Limpe o painel digital e o painel de exibição com um pano limpo e macio.
- Pulverize água no pano de limpeza em vez de pulverizar directamente na superfície do aparelho. Isto ajuda a assegurar que há uma distribuição homogênea na superfície.
- Limpe as portas, pegas e superfícies do recipiente com um detergente suave e depois seque com um pano suave.

AVISO

- Não use objectos afiados pois irão raspar a superfície.
- Não use Diluente, Detergente de carro, Clorox, óleo etéreo, produtos de limpeza abrasivos ou solvente orgânico, como benzeno para limpeza. Podem danificar a superfície do aparelho e causar fogo.

Limpeza interior

- Você deve limpar o interior do aparelho regularmente. Será mais fácil de limpar quando os estoques de alimentos estiverem baixos. Pode retirar as gavetas e prateleiras para uma limpeza mais minuciosa.
- Limpe o interior do congelador com uma solução fraca de bicarbonato de soda e, de seguida, enxague com água quente utilizando uma esponja ou pano. Seque completamente antes de substituir as prateleiras e cestas.
- Seque bem todas as superfícies e partes removíveis antes de recolocá-las no lugar.




Limpeza da caixa de armazenamento de água

Você deve limpar a caixa de armazenamento de água regularmente. Você pode remover a caixa de armazenamento de água horizontalmente e, em seguida, desmontar a tampa da caixa. Limpe o interior da caixa com uma solução fraca de bicarbonato de sódio e, em seguida,

Limpeza e cuidado

enxágue a caixa com água morna com uma esponja torcida ou pano, limpe-a com água potável diretamente de novo. Seque bem todas as superfícies e partes removíveis antes de recolocá-las no lugar. Você pode montar a caixa de armazenamento de água horizontalmente ao terminar a limpeza.

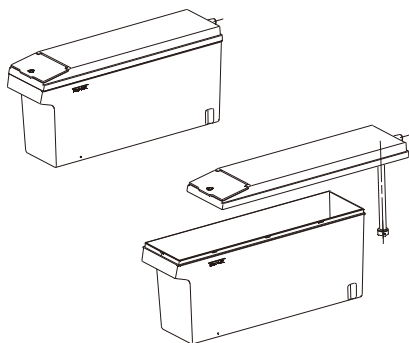

- Embora este aparelho seja automaticamente descongelado, pode ocorrer uma camada de geada nas paredes interiores do compartimento de congelação se a porta do congelador for aberta frequentemente ou por muito tempo.
- Se a geada for muito grossa, escolha uma hora em que a geladeira esteja quase vazia e proceda da seguinte forma:
 1. Remova os alimentos existentes e os cestos de acessórios, desligue o aparelho das tomadas e deixe as portas abertas. Ventile profundamente a sala para acelerar o descongelamento.
 2. Quando a descongelação estiver concluída, limpe o congelador conforme descrito acima.

AVISO

- Não use objectos afiados para remover o gelo do compartimento do congelador.
- Apenas depois do interior estar completamente seco, para ligar de novo o aparelho e ligar a ficha na tomada.

Limpeza de vedações de porta

Tome cuidado para manter os selos da porta limpos. Alimentos pegajosos e bebidas podem levar os selos a ficarem pegajosos ao recipiente e partirem-se quando abre a porta. Lave os selos com detergente suave e água morna. Enxágue e seque profundamente depois da limpeza.



Substituição da luz LED

AVISO

- A luz LED não deve ser substituída pelo usuário! Se a luz LED estiver danificada, contacte a linha de apoio ao cliente para obter ajuda. Para o produto com iluminação, a fonte de luz só pode ser substituída por engenheiros qualificados. Este produto contém uma fonte de iluminação da classe de eficiência energética G.

Sugestões e dicas úteis

Dicas de economia de energia

Recomendamos que siga as dicas para poupar energia.

- Tente evitar manter a porta aberta por longos períodos para economizar energia.
- Assegure-se que o aparelho está longe de fontes de calor (luz solar directa, forno ou fogão eléctricos, entre outros)
- Não coloque uma temperatura mais fria do que o necessário.
- Não armazene alimentos quentes ou líquidos a evaporar no aparelho.
- Coloque o aparelho numa sala bem ventilada e sem humidade. Por favor, consulte o capítulo Instalando o seu novo aparelho.
- A descrição do diagrama do aparelho apresenta a combinação correta para as gavetas, gaveta de legumes e prateleiras. Não ajuste a combinação dado que esta é concebida para ser a configuração mais eficiente em termos energéticos.

Dicas para refrigeração de alimentos frescos

- Não coloque alimentos quentes directamente no refrigerador ou congelador, a temperatura interna irá aumentar resultando no compressor ter de se esforçar e consumir mais energia.
- Cubra ou envolva os alimentos, particularmente se tiverem aromas fortes.
- Coloque os alimentos corretamente para que o ar possa circular livremente em torno dele.

Dicas para refrigeração

- Carne (todos os tipos) envolva em polietileno adequado para alimentos: Envolva e coloque a prateleira de vidro acima da gaveta dos legumes. Siga sempre os tempos de armazenamento dos alimentos e consuma antes das datas sugeridas pelos fabricantes.
- Alimentos cozinhados, pratos frios, entre outros: Devem ser cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.
- Fruta e legumes: Devem ser armazenados na gaveta especial fornecida.
- Manteiga e queijo: Deve ser embrulhado em papel alumínio ou filme plástico.
- Garrafas de leite: Deve ter tampa e ser armazenado nas estacas da porta.

Dicas para congelação

- Quando iniciar primeiro ou depois de um período de uso, deixe que o aparelho funcione por, pelo menos, 2 horas nas definições mais altas antes de colocar alimentos no compartimento.
- Prepare alimento em pequenas porções para permitir que ele seja congelado rapidamente e completamente e para tornar possível descongelar posteriormente apenas a quantidade necessária.
- Embrulhe os alimentos em alumínio ou embrulhos de polietileno herméticos.
- Não permita que os alimentos frescos e descongelados toquem nos alimentos que já foram descongelados para evitar o descongelamento parcial.

Sugestões e dicas úteis

- Recomenda-se rotular e datar cada pacote congelado para manter o controle do tempo de armazenamento.

Dicas para refrigeração de alimentos frescos

- Certifique-se de que os alimentos congelados tenham sido armazenados corretamente pelo retalhista de alimentos.
- Uma vez descongelada, a comida deteriora-se rapidamente e não deve ser congelada novamente.
- Não exceda o período de armazenamento indicado pelo fabricante de alimentos.

Desligar o seu aparelho

Se o aparelho precisar de ser desligado por um longo período de tempo, os seguintes passos devem ser seguidos para prevenir mofo no aparelho.

1. Remova todos os alimentos.
2. Remova a ficha das principais tomadas antes.
3. Limpe e seque completamente o interior.
4. Assegure que todas as portas são forçosamente abertas para permitir que ar circule.

Resolução de problemas

Se você tiver algum problema com o seu aparelho ou estiver preocupado que o aparelho não esteja funcionando corretamente, você pode realizar algumas verificações fáceis antes de solicitar o serviço, veja abaixo.

AVISO

- Não tente reparar o aparelho por si mesmo. Se o problema continuar depois de fazer as examinações abaixo, contacte um electricista qualificado, engenheiro de serviço autorizado ou loja onde comprou o produto.

Problema	Causa possível & solução
O aparelho não está funcionando corretamente	Verifique se o cabo de alimentação está ligado na saída de energia apropriadamente.
	Verifique o fusível ou circuito da fonte de alimentação, substitua-o se necessário.
	A temperatura ambiente está muito baixa. Tente definir a temperatura do compartimento para um nível mais frio para resolver este problema.

Resolução de problemas

Problema	Causa possível & solução
O aparelho não está funcionando corretamente	É normal que o frigorífico não esteja a funcionar durante o ciclo de descongelação automática ou por um curto período após o eletrodoméstico voltar a ser ligado, para proteger o compressor.
Odores dos compartimentos	O interior pode precisar de ser limpo.
	Alguns alimentos, recipientes ou embalagens causam odores.
Ruído do aparelho	Os sons abaixo são normais: • Ruído de funcionamento do compressor. • Ruído do movimento do ar do pequeno motor do ventilador no compartimento do congelador ou outros compartimentos. • Som borbulhante semelhante ao de ebulição da água. • Ruído de rebentar durante o descongelamento automático. • Ruído de clique antes que o compressor funcione.
	Outros ruídos anormais são causados devido às razões abaixo e você pode verificar e tomar medidas: • O gabinete não está horizontal. • A parte traseira do aparelho encosta na parede. • Garrafas ou outros recipientes caíam ou rolam.
O motor funciona continuamente	É normal ouvir frequentemente o som do motor, ele terá de funcionar mais nas seguintes circunstâncias: • A configuração da temperatura é definida para o nível mais frio do que o necessário. • Grande quantidade de alimentos quentes foi recentemente armazenada no aparelho. • A temperatura no exterior do aparelho é muito alta. • As portas são mantidas abertas por um período de tempo muito longo ou muito frequentemente. • Após a instalação do aparelho ou o aparelho tenha sido desligado por um longo tempo.
Uma camada de geada ocorre no compartimento	• Verifique se as saídas de ar não estão bloqueadas por qualquer alimento e certifique-se de que o alimento é colocado dentro do aparelho para permitir uma ventilação suficiente. • Assegure-se de que a porta fecha totalmente. Para remover o gelo, consulte o capítulo de “Limpeza e cuidado”.

Resolução de problemas

Problema	Causa possível & solução
A temperatura no interior é muito alta	Poderá ter deixado as portas abertas por muito tempo ou demasiadas vezes; ou as portas estão a ser mantidas abertas por algum obstáculo; ou o aparelho está num local onde tem objectos dos lados, atrás ou em cima.
Temperatura interior é muito fria	Aumento da temperatura seguindo o capítulo "Controles de exibição".
Portas não podem ser fechadas facilmente	Verifique se o topo da geladeira está inclinado de volta por 10-15mm para permitir que as portas se fechem, ou se algo dentro está impedindo as portas de ser fechadas.
A água escorre no chão	O reservatório de água (localizado na parte inferior posterior do compartimento) pode não estar devidamente nivelado, ou o bico de drenagem (localizado sob o topo do depósito do compressor) pode não estar devidamente posicionado para direcionar a água para este reservatório, ou o bico de drenagem da água está bloqueado, ou a água não está totalmente inserido no conector. • Pode precisar de puxar o refrigerador para não tocar na parede e verifique o tabuleiro e cano. • Verifique se o refrigerador está desligado por um longo período, isso pode fazer com que o gelo do balde derreta na água e caia no chão.
A luz não está funcionando	• A luz LED pode estar danificada. Consulte a substituição das luzes LED no capítulo de Limpeza e cuidado. • O sistema de controle desativou as luzes devido à porta ser mantida aberta por muito tempo, fechar e reabrir a porta para reativar as luzes.
Gelo não está dispensando	• Você esperou 10 horas após a instalação da linha de abastecimento de água antes de fazer gelo? Se água não estiver suficientemente fria, pode levar mais tempo para fazer gelo, como quando instalado pela primeira vez. • A linha de água está conectada e a válvula de água está aberta? • Você parou manualmente a função de fabricação de gelo? Certifique-se de que ligou o modo Cubos ou Triturado. • Há algum gelo bloqueado dentro do balde de gelo ou rampa de gelo?

Resolução de problemas

Problema	Causa possível & solução
Gelo não está dispensando	• A temperatura do congelador está muito alta? Tente ajustar a temperatura do congelador para mais baixa.
O dispensador de água não está a funcionar	• A caixa de armazenamento de água está instalada com precisão? Certifique-se de que há água suficiente na caixa de armazenamento de água. • A linha de água está quebrada ou dobrada? Certifique-se de que a linha de água está desbloqueada e livre de qualquer obstrução. • A temperatura da caixa de armazenamento de água congelada para a geladeira está muito baixa? Tente selecionar uma configuração mais quente no painel de exibição. • A bomba de água está funcionando?
Pode ouvir a água a borbulhar no frigorífico	• Isto é normal. A borbulhação advém do líquido refrigerante que circula no frigorífico.

Eliminação do aparelho

É proibido remover o aparelho como resíduos de casa.

Materiais de embalagem

Os materiais de embalagem com símbolo de reciclagem são recicláveis. Remova o embalagem num recipiente de recolha de resíduos apropriados para reciclar.

Antes da eliminação do aparelho

1. Puxe a ficha principal das principais tomadas antes.
2. Desligue o cabo de alimentação e deite fora a ficha principal.

PERIGO

Risco de apesamento de crianças. Antes de jogar fora sua refrigerador ou congelador antigo:

- Tire as portas.
- Deixe as prateleiras no devido lugar para dificultar a entrada de crianças.

AVISO

- Refrigeradores contêm refrigerante e gases na isolação. Refrigerante e gases devem ser eliminados profissionalmente pois podem causar danos oculares ou ignições. Assegure-se que a tubagem do circuito de refrigerante não está danificada antes da eliminação apropriada.

Eliminação correcta deste produto	
	Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pelo descarte não controlado de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o dispositivo que utilizou, use os sistemas de devolução e recolha ou entre em contacto com o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções

- Abrir a porta durante longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Guarde carne e peixe crus em recipientes adequados no refrigerador, para que não fiquem em contacto ou pinguem sobre outros alimentos.
- Os compartimentos de comida congelada de duas estrelas são adequados para guardar alimentos pré-congelados, guardar ou fazer gelados e fazer cubos de gelo.
- Compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.

Ordem	TIPO de compartimentos	Temp. de armazenamento alvo [°C]	Alimentos apropriados
1	Frigorífico	+2~ +8	Ovos, alimentos cozidos, alimentos embalados, frutas e legumes, laticínios, bolos, bebidas e outros alimentos que não são adequados para congelamento.
2	(**)-Congelador	≤-18	O marisco (peixe, camarão, crustáceos), produtos aquáticos frescos e produtos de carne (o tempo recomendado é de 3 meses – os valores nutricionais e o paladar diminuem com o tempo), adequado para congelar alimentos frescos.
3	***-Congelador	≤-18	O marisco (peixe, camarão, crustáceos), produtos aquáticos frescos e produtos de carne (o tempo recomendado é de 3 meses – os valores nutricionais e o paladar diminuem com o tempo). Não é adequado para congelar alimentos frescos.
4	**--Congelador	≤-12	O marisco (peixe, camarão, crustáceos), produtos aquáticos frescos e produtos de carne (o tempo recomendado é de 2 meses – os valores nutricionais e o paladar diminuem com o tempo). Não é adequado para congelar alimentos frescos.
5	*--Congelador	≤-6	O marisco (peixe, camarão, crustáceos), produtos aquáticos frescos e produtos de carne (o tempo recomendado é de 1 mês – os valores nutricionais e o paladar diminuem com o tempo). Não é adequado para congelar alimentos frescos.
6	0 estrelas	-6~0	Carne de porco, carne de vaca, peixe, alguns alimentos processados embalados frescos, etc. (Recomenda-se o consumo no mesmo dia, de preferência não mais de 3 dias depois) Alimentos processados parcialmente embalados (alimentos não congeláveis)
7	Arrefecimento	-3~+3	Carne de porco, carne de vaca, frango e produtos aquáticos de água doce, etc, frescos/ congelados (7 dias abaixo de 0°C e acima de 0°C recomenda-se que sejam consumidos nesse dia, preferencialmente não mais do que 2 dias). Peixe e marisco (menos de 0 durante 15 dias, não se recomenda guardar acima de 0°C)

8	Alimentos frescos	0~+4	Carne de porco, carne de vaca, peixe, frango frescos, alimentos cozinhados, etc. (Recomenda-se o consumo no mesmo dia, de preferência não mais de 3 dias depois)
9	Vinho	+5 ~+20	vinho tinto, vinho branco, vinho espumante, etc.

Nota: guarde alimentos diferentes de acordo com os compartimentos ou temperatura de armazenamento alvo dos produtos comprados.

- Se o aparelho de refrigeração ficar vazio durante longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor dentro do aparelho.

Limpeza do dispensador de água (especial para produtos com dispensadores de água):

- Limpe os reservatórios de água se não tiverem sido usados durante 48 h; lave o sistema de água conectado a um fornecimento de água, se não foi retirada água durante 5 dias.

AVISO! O alimento precisa ser embalado antes de ser colocado na geladeira, e os líquidos precisam ser acondicionados em garrafas ou recipientes tampados para permitir uma limpeza correta do produto.

Hisense

life reimagined

GEBRUIKERHANDLEIDING

Alvorens dit apparaat te gaan bedienen, moet u deze gebruikershandleiding zorgvuldig doorlezen en voor toekomstig gebruik bewaren

NL

Nederlands

Inhoud

Bedankt dat je voor Hisense hebt gekozen. We zijn er zeker van dat je je nieuwe koelkast prettig zult vinden om te gebruiken. Voordat je het apparaat echter gaat gebruiken, raden we je aan de instructies zorgvuldig te lezen, die details bevatten over het installeren en gebruik van het product. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Veiligheid van de koelkast.....	01
Installeren van uw nieuw apparaat.....	12
Beschrijving van het apparaat.....	17
Display-bedieningselementen.....	18
Gebruik van het apparaat.....	21
Reinigen en onderhoud.....	26
Nuttige aanwijzingen en tips.....	28
Probleemoplossing.....	29
Afdanken van het apparaat.....	33

Veiligheid van de koelkast

Voor uw veiligheid en correct gebruik, voordat u het apparaat installeert en het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt, moet u deze gebruikershandleiding zorgvuldig doorlezen, inclusief de tips en waarschuwingen. Om onnodige fouten en ongevallen te voorkomen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat deze bij het apparaat blijven als het verplaatst of verkocht wordt, zodat iedereen gedurende de gehele levensduur naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en veiligheidsmededelingen. Voor de veiligheid van mensenlevens en eigendommen, de voorzorgsmaatregelen van de gebruikershandleiding naleven, aangezien de fabrikant niet verantwoordelijk is voor schade veroorzaakt voor nalatigheid.



Veiligheid voor kinderen en anderen personen die kwetsbaar zijn

In overeenstemming met de EN-norm

Dit apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als zij op een veilige manier geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mag niet zonder toezicht door kinderen worden gedaan.

Veiligheid van de koelkast



Veiligheid voor kinderen en anderen personen die kwetsbaar zijn

In overeenstemming met de IEC-norm

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen, omdat er verstikkingsgevaar bestaat.
- Indien u het apparaat gaat afdanken, trekt u de stekker uit het stopcontact, snijdt het netsnoer ervan af (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur, teneinde te voorkomen dat kinderen een elektrische schokken krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
- Indien dit apparaat, welke is voorzien van magnetische deurafdichtingen, een ouder model van het apparaat moet vervangen die een veerslot (vergrendeling) op de deur of de deksel heeft, zorg ervoor dat het veerslot onbruikbaar wordt gemaakt voordat u het oude apparaat afdankt. Het bovenstaande zal voorkomen dat het een dodelijke valstrik voor een kind wordt.

Veiligheid van de koelkast



Algemene veiligheid

- **WAARSCHUWING**

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals

1. personeelkeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
2. boerderijen en bij klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen;
3. bed en breakfast type omgevingen;
4. catering en dergelijke niet-retail toepassingen.

- **WAARSCHUWING**

Geen explosieve stoffen zoals aerosol blikjes met brandbaar drijfgas in dit apparaat bewaren.

- **WAARSCHUWING**

Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbare gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaar te voorkomen.

- **WAARSCHUWING**

Ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in een ingebouwde structuur vrij van obstakels houden.

- **WAARSCHUWING**

Het waterreservoir alleen vullen met drinkwater.

Veiligheid van de koelkast



Algemene veiligheid

- **WAARSCHUWING**

Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ondooiproces te versnellen, andere dan die aanbevolen door de fabrikant.

- **WAARSCHUWING**

Het koelcircuit niet beschadigen.

- **WAARSCHUWING**

Gebruik geen elektrische apparaten in de opslagruimte voor levensmiddelen van het apparaat, tenzij zij van het type zijn dat wordt aanbevolen door de fabrikant.

- **WAARSCHUWING**

Het koelmiddel en de isolatie drijfgas zijn ontvlambaar. Als u het apparaat afdankt, doe dit alleen bij een erkend afvalverwijderingscentrum. Niet blootstellen aan vlammen.

- **WAARSCHUWING**

Bij het positioneren van het apparaat moet u controleren of het netsnoer niet verstrikt of beschadigd is geraakt.

- **WAARSCHUWING**

Niet meerdere draagbare stopcontacten of verlengsnoeren aan de achterkant van het apparaat plaatsen.

Veiligheid van de koelkast



Het vervangen van het verlichtingslampen

• **WAARSCHUWING**

De verlichtingslampen mogen niet door de gebruiker worden vervangen! Als de oplichtende lampen beschadigd zijn, neemt u contact op met de klantenservice voor assistentie. Deze waarschuwing geldt uitsluitend voor koelkasten met verlichtingslampen.



Koelmiddel

- Het koelmiddel isobuteen (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, isobuteen is een natuurlijk gas met een hoge mate van milieuvriendelijkheid, maar die wel ontvlambaar is. Tijdens transport en installatie van het apparaat, moet u ervoor zorgen dat geen van de componenten van het koelcircuit beschadigd raakt.
- Het koelmiddel (R600a) is ontvlambaar.

• **WAARSCHUWING**

Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie. Koelmiddel en gassen moeten professioneel worden afgevoerd, omdat ze oogletsel of ontsteking kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken voorafgaand aan het afdanken.

Veiligheid van de koelkast



WAARSCHUWING **Brandgevaar/brandbare materialen**

Als het koelmiddelcircuit beschadigd zou kunnen zijn:

1. Open geen vlammen en ontstekingsbronnen.
2. De kamer waar het apparaat zich bevindt, moet grondig worden geventileerd.

Het is gevaarlijk om de specificaties of dit product op een of andere manier te wijzigen.

Eventuele schade aan het netsnoer kan kortsluiting, brand, en/of elektrische schok veroorzaken.



Elektrische veiligheid

1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Zorg ervoor dat de stekker niet wordt geplet of beschadigd. Een gebroken of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Zorg ervoor dat u toegang hebt tot de hoofdstekker van het apparaat.
4. Niet aan het netsnoer trekken.
5. In het stopcontact los zit, mag u er geen stekker insteken. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of brand.
6. U mag het apparaat niet bedienen zonder de deksel van de binnenverlichting.

Veiligheid van de koelkast



Elektrische veiligheid

7. De koelkast mag alleen worden voorzien van een netspanning van eenfasige wisselstroom van 220~240V/50Hz. Indien de fluctuatie van de netspanning in de wijk van de gebruiker zo groot is dat de netspanning hoger is dan de bovenstaande scope, moet u ter wille van de veiligheid A.C. Automatische netspanningsregelaar van meer dan 350W naar de koelkast leiden. De koelkast moet een apart stopcontact gebruiken in plaats van een gewone stopcontact tezamen met andere elektrische apparaten. De stekker moet overeenkomen met het stopcontact met aardingsdraad.

Dagelijks gebruik

- Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, aangezien er een explosiegevaar bestaat.
- Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat (bijvoorbeeld elektrische ijsmakers, mixers, enz.).
- Bij het ontkoppelen, altijd de stekker uit het stopcontact trekken, en niet aan de kabel trekken.
- Plaats geen warme gerechten in de buurt van de plastic onderdelen van het apparaat.
- Dit koelapparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.
- Geen voedingsmiddelen direct tegen de luchtafvoer op de achterwand plaatsen.
- Voorverpakte diepvriesproducten opslaan in overeenstemming met de instructies voor bevroren voedselproductie.

Veiligheid van de koelkast

- De opslaginstructies van de fabrikant van apparaten moeten streng worden nageleefd. Raadpleeg de relevante opslaginstructies.
- Plaats geen koolzuurhoudende of warme dranken in het vriesvak, aangezien het druk op het blikje uitoefent, waardoor het kan ontploffen, en schade aan het apparaat wordt veroorzaakt.
- Om de temperatuur en de vochtigheid in de buurt van het apparaat te meten en het apparaat beter te laten werken, kunt u buiten de kast van het apparaat temperatuur- en vochtigheidssensoren aanbrengen.
- Bevroren voedsel kan brandwonden veroorzaken als het rechtstreeks uit het vriesvak wordt geconsumeerd.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
- Houd brandende kaarsen, lampen of andere onderwerpen met open vlammen uit de buurt van het apparaat, zodat het apparaat niet in brand kan vliegen.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van voedsel en/of dranken voor een normale consumptie van huishoudens, zoals uitgelegd in dit instructieboekje. Het apparaat is zwaar. Voorzichtigheid is geboden bij het verplaatsen.
- Geen items verwijderen of aanraken uit het vriesvak als uw handen vochtig/nat zijn, aangezien uw huid letsel kan oplopen of vorst/vriesbrandwonden.
- Gebruik nooit de basis, laden, deuren enz. om op te staan als ondersteuning.

Veiligheid van de koelkast

- Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
- Geen ijslolly's of ijsblokjes rechtstreeks uit de vriezer consumeren, aangezien dit vriesbrandwonden in de mond en aan de lippen kan veroorzaken.
- Om te voorkomen dat voorwerpen vallen en letsel aan personen of schade aan het apparaat kunnen veroorzaken, de deurrekken niet overbelasten en plaats niet teveel voedsel in de verladen.

• **WAARSCHUWING**

Voedsel moet in zakken worden verpakt voordat het in de koelkast wordt geplaatst. Vloeistoffen moeten in flessen of afgedekte containers worden bewaard om morsen te voorkomen, omdat het ontwerp van de structuur van het product niet eenvoudig te reinigen is.

- Dit koelapparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.



Onderhoud en reinigen

- Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet u het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
- Het apparaat niet reinigen met metalen voorwerpen, stoomreinigers, etherische oliën, organische oplosmiddelen of schuurreinigers.
- U mag geen scherpe voorwerpen gebruiken om rijp uit de koelkast te schrapen. Gebruik een plastic schraper.

Veiligheid van de koelkast

Installatie

Voor de elektrische aansluiting, voorzichtig de instructies in deze handleiding volgen.

- Het apparaat uitpakken en controleer of er schade is aan het apparaat.
- Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk aan de winkel waar u het apparaat heeft gekocht. In dat geval de verpakking bewaren.
- Het is raadzaam om tenminste twee uur te wachten, alvorens het apparaat aan te sluiten, om de compressor op beschadigingen te controleren.
- Er moet voldoende luchtcirculatie rondom het apparaat aanwezig zijn, want als dit ontbreekt kan het leiden tot oververhitting. Om te zorgen voor voldoende ventilatie, volgt u de instructies die relevant zijn voor de installatie.
- Wanneer dat mogelijk is moet de achterkant van het product niet te dicht opj een muur worden geplaatst, teneinde te voorkomen dat u warme delen aanraakt (compressor, de condensor) om het risico van een brand te voorkomen, en u volgt de instructies die relevant zijn voor de installatie.
- Het apparaat mag niet dicht bij radiatoren of kookplaten worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat de stekker toegankelijk is na de installatie van het apparaat.

Veiligheid van de koelkast

Service

- Alle elektrotechnische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren, mogen uitsluitend door een elektricien of daartoe bevoegd persoon worden uitgevoerd.
- Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend Service Center en uitsluitend originele onderdelen mogen daarvoor worden gebruikt.
 1. Als het apparaat Frost Free is.
 2. Als het apparaat een vriesvak bevat.

Reiniging afgeefinrichting voor water (speciaal voor afgeefinrichting voor water producten):

- Reinig watertanks wanneer deze 48 uur niet zijn gebruikt; en spoel het watersysteem aangesloten op een watertoevoer indien er gedurende 5 dagen geen water is doorgespoeld.

Installeren van uw nieuw apparaat

Installeren van uw nieuw apparaat

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, dient u zich bewust te zijn van de volgende tips.





Ventilatie van het apparaat

Teneinde de efficiëntie van het koelsysteem te verbeteren en energie te besparen, is het noodzakelijk om goede ventilatie rond het apparaat te houden voor de afvoer van warmte. Voor deze reden, moet er voldoende ruimte rondom de koelkast worden gelaten.

Suggesties:

Het is raadzaam dat er 50-70mm ruimte zit tussen de achterkant en de muur, minstens 100mm vanaf de bovenkant, minstens 100mm vanaf de zijkant tot de muur en een vrije ruimte aan de voorkant om de vriezerdeur 135° te openen en om de koelkastdeur 135° te openen.

Zie onderstaande diagrammen.
Raadpleeg onderstaande diagrammen.

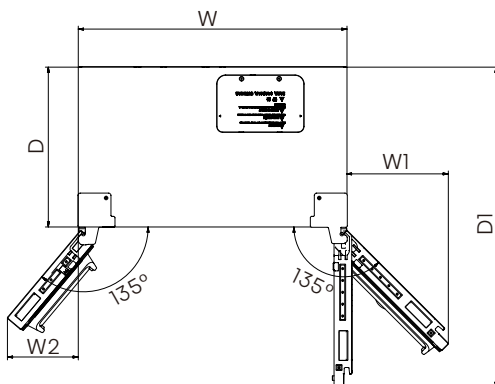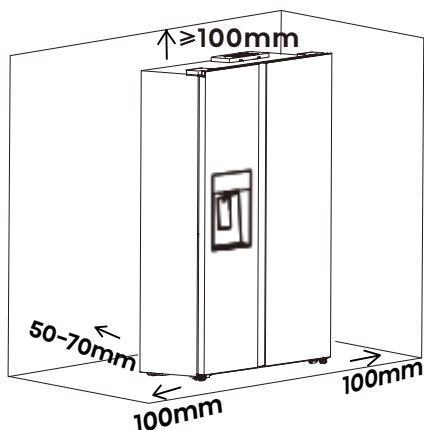

Relevante informatie (mm)

W	W1	W2	D	D1
908	344	261	540	1096

OPMERKING:

Dit apparaat presteert goed in de klimaatklasse, raadpleeg het typeplaatje. Het kan wellicht niet goed functioneren als u langere tijd bij een temperatuur boven of onder het aangegeven bereik heeft gebruikt.

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10°C tot +32°C
N	+16°C tot +32°C
ST	+16°C tot +38°C
T	+16°C tot +43°C

Installeren van uw nieuw apparaat

- Uw apparaat op een droge plaats neerzetten om vochtbeschadiging te vermijden.
- Houd het apparaat niet in direct zonlicht, regen of vorst. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, zoals kachels, branden of verwarmingen.

Locatievereisten

WAARSCHUWING



Explosie- en Brandgevaar

- Houd brandbare materialen en dampen, zoals benzine, uit de buurt van het apparaat.
- Als je dit niet doet, kan dit leiden tot de dood, explosie of brand.

BELANGRIJK: Deze koelkast is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.

Temperatuur

Deze koelkast is bedoeld voor gebruik op een plaats waarbij de temperatuur verwijst naar het typeplaatje. De aanbevolen kamertemperatuur voor optimale prestaties, die het elektriciteitsverbruik vermindert en een superieure koeling biedt, ligt tussen 16°C en 32°C. Het wordt aanbevolen de koelkast niet in de buurt van een warmtebron, zoals een oven of radiator, te plaatsen.

Elektrische vereisten

WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schokken

- Steek de stekker in een geaard 3-punts stopcontact.
- Verwijder de aardepen niet van de stekker.
- Gebruik geen adapter.
- Gebruik geen verlengsnoer.
- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot de dood, brand of elektrische schokken.

Voordat je je koelkast naar de definitieve locatie verplaatst, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je over de juiste elektrische aansluiting beschikt.

Aanbevolen aardingsmethode

Een 220-240 volt, 50/60Hz (raadpleeg het typeplaatje), uitsluitend wisselstroom, 15 of 20 amp gezeerd, geaard stopcontact is vereist. Het wordt aanbevolen om een apart circuit aan te leggen dat alleen voor je koelkast dient. Gebruik een stopcontact dat niet kan worden uitgeschakeld met een schakelaar. Gebruik geen verlengsnoer.

OPMERKING:

Koppel de koelkast los van de elektrische bron voordat je een installatie of reiniging uitvoert. Wanneer je klaar bent, sluit je de koelkast opnieuw aan op de elektrische bron en stel je de temperatuurregelaars opnieuw in op de gewenste instelling.

Installeren van uw nieuw apparaat

Uitpakken van de koelkast



WAARSCHUWING



Brand- of explosiegevaar

- Doorboor geen leidingen van de koelkast.
- Volg de instructies zorgvuldig op.
- Gebruik van brandbaar koelmiddel.
- Als je dit niet doet, kan dit leiden tot de dood, explosie of brand.

BELANGRIJK: Wees voorzichtig bij het verplaatsen van de koelkast om schade aan de leidingen van de koelkast te voorkomen of het risico op lekkage te vergroten.



WAARSCHUWING

Extreem gewicht waarschuwing

- Gebruik twee of meer mensen om de koelkast te verplaatsen en te installeren.
- Als je dit niet doet, kan dit leiden tot rug- of ander letsel.

Verwijderen van de verpakking

Verwijder tape en lijmresten van oppervlakken voordat je de koelkast inschakelt. Wrijf met je vingers een kleine hoeveelheid vloeibaar afwasmiddel over de lijm. Afvegen met warm water en laten drogen.

OPMERKING:

Gebruik geen scherpe instrumenten, ontsmettingsalcohol, brandbare vloeistoffen of schurende reinigingsmiddelen om tape of lijm te verwijderen. Deze producten kunnen het oppervlak van je koelkast beschadigen. Zie "Veiligheid van de koelkast" voor meer informatie.

Verpakkingsmaterialen weggooien/recyclen.

Als de koelkast gedurende enige tijd in een horizontale of gekantelde positie is geplaatst, wacht dan 4 uur voordat je hem aansluit om de olie in de compressor te laten bezinken.

Bij het verplaatsen van je koelkast:

Je koelkast is zwaar. Zorg er bij het verplaatsen van de koelkast om te reinigen of voor onderhoud dat je de vloer bedekt met karton of hardboard om schade aan de vloer te voorkomen. Trek de koelkast altijd recht naar voren wanneer u hem verplaatst. Waggel of "loop" niet met de koelkast wanneer je hem probeert te verplaatsen, omdat er schade aan de vloer kan ontstaan.

Reinigen vóór gebruik

Nadat je alle verpakkingsmaterialen hebt verwijderd, reinig je de binnenkant van de koelkast voordat je deze gebruikt. Zie de reinigingsinstructies in "Onderhoud van de koelkast".

Installeren van uw nieuw apparaat

Koelkast waterpas zetten (indien nodig)

De koelkast moet waterpas staan om optimale prestaties en uiterlijk te behouden.

1. Draai de stelpoten aan de onderkant, aan de voorkant van de kast om die kant van de koelkast omhoog of omlaag te brengen totdat de koelkast waterpas staat.
2. Draai beide poten evenveel om de voorkant van de koelkast iets op te tillen. Hierdoor kunnen de deuren gemakkelijker sluiten.




OPMERKING:

Laat iemand tegen de bovenkant van de koelkast duwen, zodat er wat gewicht van de stelvoeten afgenomen wordt. Dit maakt het makkelijker om de poten te draaien.

Draai de stelpoten rechtsoom om de koelkast te verhogen of linksom om deze te verlagen. Om ervoor te zorgen dat de deuren automatisch sluiten, kantel je de bovenkant van je koelkast ongeveer 10mm tot 15mm naar achteren. Gebruik indien nodig een steeksleutel om de poten af te stellen.

Deuren uitlijnen (indien nodig)

Wanneer u het apparaat wilt verplaatsen, vergeet niet de stelvoetjes weer omhoog te draaien, zodat het apparaat vrij kan rollen. Herinstalleer het apparaat bij opnieuw plaatsen op een locatie.

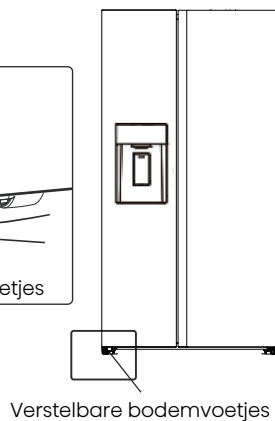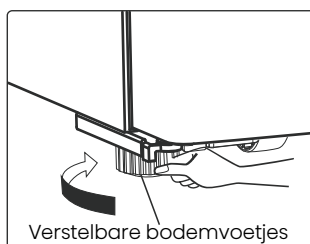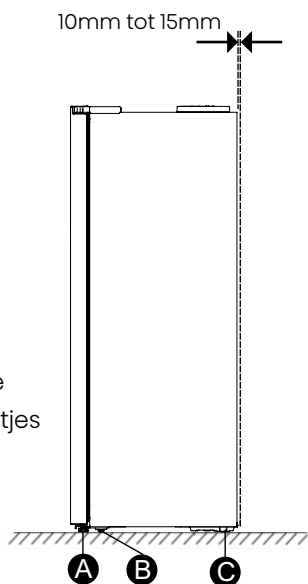


Installeren van uw nieuw apparaat

Hoogteverstelling deur (indien nodig)

Wanneer de linker- en rechterkant van de deur ongelijk zijn:


1. De hoogte van de koelkastdeur kan worden geplaatst in de corresponderende hoogte van de pakking van het "C"-type aan de onderkant van de corresponderende deuras.
2. Nadat u het hoogteverschil tussen de linker- en rechterdeur hebt gecontroleerd, selecteert u de juiste pakking. Er kan slechts 1 stuk op elke deur worden geplaatst.
3. Open bij het monteren de onderkant van de deur en til deze voorzichtig op. Plaats de pakking direct in de opening tussen de deur en de roterende as.

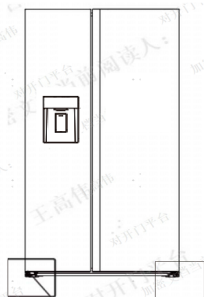

De positie van de "C"-pakking



Installatiegereedschap

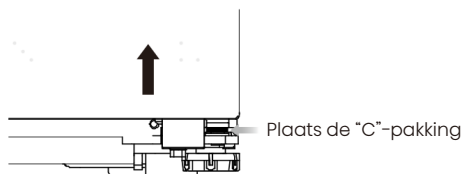

4. "C"-type pakkingsspecificatie:
1,0mm/1,5mm, diktemarkering
gegraveerd op de pakking.
5. De deur kan een bepaalde verzakking hebben als hij volgeladen is met voedsel. Na een periode van gebruik zal het stabiliseren naar een stabiele toestand, die behoort tot de normale site. Als de linker- en rechterdeur ongelijk zijn en moeten worden afgesteld, wordt aanbevolen dat de gebruiker de juiste pakking van het type "C" gebruikt om de deur na een bepaalde gebruikperiode af te stellen.

OPMERKING:

1. Gebruik gereedschap om te voorkomen dat u de "C"-pakking met de hand vastklemt bij het plaatsen of demonteren.
2. Let op de pakking van het "C"-type om te voorkomen dat kinderen met de pakking van het "C"-type spelen of het in de mond stoppen.
3. Als er meer dan 1 stuk pakking wordt gebruikt voor één deur, kan de pakking eraf vallen of kan er een abnormaal openings- en sluitingsgeluid ontstaan.
4. Koppel de voeding van de koelkast los voor installatie of demontage. Verwaarlozing kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Beschrijving van het apparaat

Dwarsdoorsnede van het apparaat



1. Vrieszone LED-lampje
2. Frontplaat Montage van IJsmaker
3. IJsemmer Montage
4. Windkanaalafdekking in vriezer
5. Vriezerplaat
6. Deurrek vriezer

7. Vrieslade
8. Linker verstelbare bodemvoetjes
9. Koelkast zone LED licht
10. Koelkastdeur Rek
11. Koelkastplank
12. Windkanaalafdekking in koelkast


13. Flessenrek
14. Wateropslagbak
15. Koelkastlade
16. Rechter verstelbare bodemvoetjes

OPMERKING:

- Door de voortdurende ontwikkeling van onze producten kan het zijn dat uw koelkast enigszins afwijkt van deze handleiding, maar de functies en het gebruik blijven hetzelfde.
- Om de beste energie-efficiëntie van dit product te waarborgen, plaatst u alle schappen, laden op hun oorspronkelijke positie zoals in de bovenstaande afbeelding.

Display-bedieningselementen

Het bedieningspaneel bestaat uit twee delen. Het midden van de bovenkant toont de toestand van het apparaat, omringd door 6 pictogrammen en toetsen. En aan de onderkant zitten drie toetsen gerelateerd aan de ijsmaker.

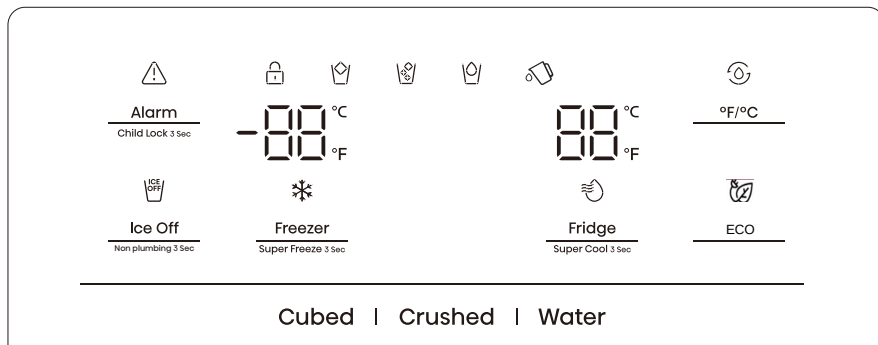

OPMERKING:

- Zodra het apparaat is ingeschakeld, branden alle pictogrammen op het display gedurende 3 seconden. Het kinderslot is uitgeschakeld en de temperatuurinstelling keert terug naar de vorige instelling.
- Alle pictogrammen behalve “”, “” en “” gaan uit als alle sleutels onaangeroerd blijven en alle deuren gedurende één minuut gesloten blijven.
- Het bedieningspaneel licht op wanneer de deur open is of wanneer u een knop aanraakt.

Let op!

De temperatuur betekent alleen de gemiddelde temperatuur van de hele koelkast. De temperatuur in elk compartiment kan afwijken van wat op het paneel worden aangegeven, afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen voedsel en de plaats waar de koelkast is geplaatst. Bovendien zal de werkelijke temperatuur van het hogere compartiment en het lagere compartiment verschillend zijn.



Kinderslot en Deuralarm

Deze knop heeft twee doelen:

1. Kinderslot

Houd “Alarm” gedurende 3 seconden ingedrukt om het hele bedieningspaneel inclusief dispenserfunctie te vergrendelen. Als het bedieningspaneel vergrendeld is, brandt het pictogram “” en als u een willekeurige toets aanraakt, knippert het pictogram “” 5 keer en klinkt de zoemer 3 keer. Om het Configuratiescherm te ontgrendelen, houdt u “Alarm” opnieuw 3 seconden ingedrukt.

2. Deuralarm

Een koelkastdeur met een schakelaar die langer dan 1 minuut opengaat, activeert het deuralarm. Het pictogram “” licht op. Wanneer de deur van de koelkast minutenlang openstaat, zal deze 5 keer per minuut piepen. Nadat de deur van de koelkast drie minuten is geopend, geeft hij één pieptoon per seconde en stopt na 10 minuten. In geval van alarm kunt u de knop “Alarm” aanraken om het deuralarm te annuleren, het zoemergeluid zal

Display-bedieningselementen

stoppen. Het deuralarm kan ook worden gestopt door alle deuren te sluiten, waarna het pictogram "⚠" dooft. Om energie te besparen, vermijd de deur voor een langere tijd open te houden als u het apparaat gebruikt.



Ice Off
Non plumbing 3 sec

Ijsbeheer

U kunt de "Ice Off" knop aanraken om de ijsmaker te bedienen. Als het kinderslot uit staat, kunt u de toets "Ice Off" aanraken om de ijsmaker te vergrendelen, en het pictogram "⚠" zal oplichten. Als u de ijsmaker wilt ontgrendelen, raakt u de toets "Ice Off" opnieuw aan, waarna het pictogram "⚠" uitgaat.

Opmerking:

Wanneer "Ice Off" is ingeschakeld, wordt alleen de ijsmaker geblokkeerd, niet de dispenser.



°F/°C

°F/°C


Als het kinderslot uit staat, kunt u de "°F/°C"-toets aanraken om te schakelen tussen de eenheden Celsius en Fahrenheit. De standaardinstelling is de weergave in Fahrenheit. Wanneer deze wordt omgeschakeld naar Fahrenheit, zal het pictogram "⊕" oplichten.



Fridge
Super Cool 3 sec

Koelkast temperatuur controle

Wanneer u de toets "Fridge" ingedrukt houdt, wordt de temperatuur in de volgende volgorde ingesteld.

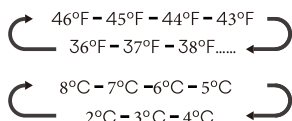


Als u de tijd die nodig is om items in de koelkast te koelen wilt verkorten, houdt u deze knop 3 seconden ingedrukt. Het Super Cool-pictogram "❄" gaat branden en de koelkasttemperatuurinstelling geeft 36°F (2°C) weer. Super Cool schakelt automatisch uit na ongeveer 6 uur en de koelkast temperatuurinstelling keert terug naar de vorige instelling. Wanneer de Super Cool functie aan staat, kunt u "Fridge" aanraken om hem uit te zetten.



Freezer
Super Freeze 3 sec

Vriezer temperatuur controle

U kunt de knop "Freezer" aanraken om deodus te activeren om de vriezer temperatuur te regelen. Als u continu op de knop drukt, zal de temperatuur als volgt worden ingesteld:



Houd de knop gedurende 3 seconden ingedrukt, het pictogram "❄" licht op en de vriezer temperatuurinstelling geeft -11°F (-24°C) weer. Super Freeze kan de temperatuur snel verlagen en uw voedsel sneller dan normaal in te vriezen. Dit kan de vitamines en voedingswaarde in vers voedsel meer vasthouden en uw voedsel langer bewaren.

Als de vriescapaciteit volgens het typeplaatje moet worden gebruikt, moet het Super Freeze minimaal 24 uur voordat de verse producten in het vriesvak worden geplaatst worden ingeschakeld.

Super Freeze wordt na 52 uur automatisch uitgeschakeld en de temperatuurinstelling van de vriezer keert

Display-bedieningselementen

terug naar de vorige instelling. Wanneer de functie Super Freeze is ingeschakeld, kunt u "Freezer" aanraken om de functie Supervriezen uit te schakelen. De Super Freeze wordt gebruikt om voorvriezen en snel invriezen uit te voeren in de volgorde van het Vriesvak. Deze functie versnelt het invriezen van vers voedsel en beschermt tegelijkertijd reeds opgeslagen voedsel tegen ongewenste opwarming.

Opmerking:



"ECO"

U kunt de knop "ECO" aanraken om de ECO-modus in en uit te schakelen.

Wanneer u de ECO-modus inschakelt, licht het ECO-pictogram "ECO" op.

De temperatuur van de koelkast wordt automatisch omgeschakeld naar 6°C (43°F) en de vriezer naar -17°C (1°F).

Als de ECO-modus is uitgeschakeld, gaat het pictogram "ECO" uit en keert de temperatuurinstelling terug naar de vorige instelling.



Doseringsregeling

Als het kinderslot is ingeschakeld, zal de dispenser niet werken. Als het kinderslot uit staat, kunt u op de knop "Cubed" of "Crushed" drukken om het soort ijs te kiezen dat u wilt doseren en door op de knop "Water" te drukken activeert u de watermodus. Als u de functie In blokjes kiest, gaat het pictogram "Cubed" branden, als u de functie Gemalen kiest, gaat het pictogram "Crushed" branden en als u de functie Water kiest, gaat het pictogram "Water" branden.



Reservoir opnieuw instellen of watertekort

Als het waterreservoir niet op zijn plek is geïnstalleerd of als het waterreservoir te weinig water heeft, knippert het pictogram "Reservoir". Als het waterreservoir op zijn plaats is geïnstalleerd en er voldoende water in het waterreservoir zit, gaat het pictogram "Reservoir" uit. Wanneer het pictogram "Reservoir" knippert, druk dan gedurende 3 seconden op de knop "Mijn Verse Keuze" om het reservoiralarm te annuleren, waarna het pictogram dooft.

Als u ijs moet maken, moet u het waterreservoir nog steeds op zijn plek zetten en ervoor zorgen dat er genoeg water in het waterreservoir zit.

Instructies voor het vullen van het waterreservoir vindt u in het gedeelte "Gebruik van het apparaat" van deze handleiding.

Demomodus

De demomodus is bedoeld voor winkeldisplays, en voorkomt dat de koelkast koele lucht produceert. In deze demomodus lijkt het alsof de koelkast werkt, maar het produceert geen koele lucht. De indicators op het bedieningspaneel geven "OF" aan. Om deze modus te annuleren houdt u de knoppen "Alarm" en "°F/°C" tegelijkertijd 3 seconden lang ingedrukt totdat de zoemer een lang geluid laat horen.

Gebruik van het apparaat

Openen en sluiten van de deuren

Ruimte maken om de deuren te kunnen openen


Zorg ervoor dat je voldoende ruimte voor je koelkast hebt om de deuren open te zwaaien.

De twee deuren kunnen afzonderlijk of samen worden geopend en gesloten.



WAARSCHUWING

- Voor een correcte installatie moet deze koelkast op een vlak oppervlak van hard materiaal dat dezelfde hoogte als de rest van de vloer worden geplaatst. Dit oppervlak moet sterk genoeg om een volledig geladen koelkast te ondersteunen. De rollers, die geen wielen zijn, mogen alleen worden gebruikt voor voorwaartse of achterwaartse beweging. Bij het zijwaarts verplaatsen van u de koelkast, kan uw vloer en de rollen beschadigd raken.

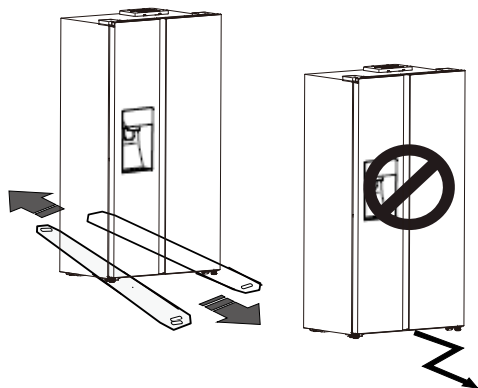


Gebruik van uw koelkastcompartiment

De koelkastruimte is geschikt voor het opslaan van groenten en fruit. Levensmiddelen binnenin moeten worden verpakt teneinde op te slaan om te voorkomen dat vocht of smaak verloren gaat van andere levensmiddelen.

Let op! Sluit nooit de koelkastdeur terwijl de schappen, laden en/of telescopische armen uitgeschoven zijn. Het kan zowel het item als de koelkast beschadigen.

Glazen platen en deurrekken

Het koelkastcompartiment is voorzien van glazen schappen en verschillende deurrekken, die geschikt zijn voor het bewaren van eieren, vloeistof in blik, drank in flessen en verpakte levensmiddelen. Ze kunnen op verschillende hoogten geplaatst worden volgens uw behoeften. Maar plaats niet te veel zware spullen in de rekken. Vóór de deur plaat verticaal omhoog tilt, neemt u het voedsel uit.

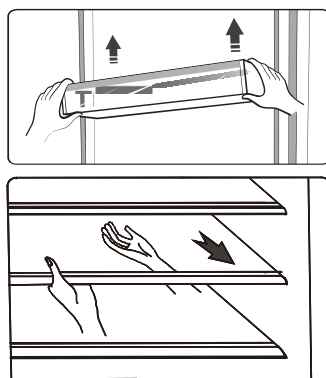

OPMERKING:

De deurrekken en legplanken kunnen eruit worden genomen om te worden gereinigd.

Gebruik van het apparaat

Als u de schappen verwijdert, trekt u deze voorzichtig naar voren totdat het schap vrijkomt van de geleiders.


Als u de schappen terugplaatst, controleer of er geen obstakels achter deze zijn en druk ze voorzichtig in de positie.

Flessenrek

Het wordt gebruikt voor het opslaan van flessen wijn of drankjes.

Opmerking: Gebruik het voorzichtig wanneer u wijn of drank uit flessen verwijdert.


De plank kan worden verwijderd om te worden opgeruimd of u kunt deze aanpassen om plankruimte te besparen.

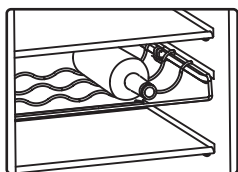


Waterberging

Deze dient om water te leveren voor de ijsmaker en waterdispenser. U kunt water in de wateropslagbak gieten door de volgende stappen te volgen:


① Trek de wateropslagbak naar buiten.

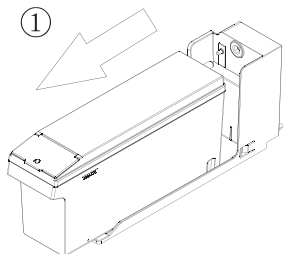

② Til de kleine voorklep op en giet er direct in.

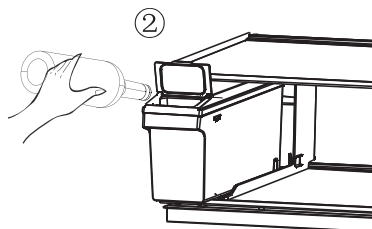

③ De wateropslagbak terugplaatsen op de koelkastplank.

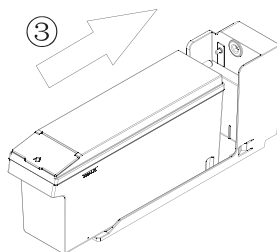

Let op:

Wanneer de wateropslagbak moet worden bijgevuld, trekt u de wateropslagbak uit en plaatst u deze correct terug om een storing te voorkomen.


Het voorgestelde watervolume is niet meer dan 4,5 liter.

Wacht 10 seconden na het opnieuw installeren van de wateropslagbak om de eerste watertoevoer te krijgen. Vul de bak alleen met WATER. FRISDRANK, SAP, MELK, ALCOHOL, etc....zijn niet toegestaan.

Gebruik van het apparaat

Laden

Deze zijn geschikt voor opslag van groenten en fruit. De laden kunnen worden verwijderd om te worden gereinigd.

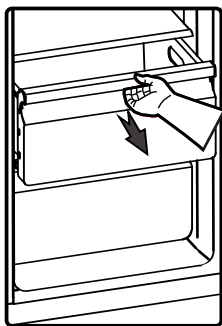

Gebruik van uw vriezercompartiment

Het vriesvak is geschikt voor het bewaren van in te vriezen levensmiddelen, zoals vlees, vis, ijs en andere bederfelijke etenswaren.

Let op! Zorg ervoor dat flessen niet langer dan nodig in de vriezer worden gelaten, aangezien bevrozing de fles kan laten breken.

Gebottelde of ingeblikte vloeistof kan exploderen door volumevergroting en mag daarom niet in het vriesvak worden bewaard.

Koud water en ijs krijgen

Druk op de juiste ijs- of watertoets om te selecteren wat u wilt afgeven.


Verkrijgen van koud water

De waterdispenser bevindt zich in de deur van de koelkast. Om water te krijgen, druk op de waterknop. Beweeg het glas vervolgens naar de dispenserhendel (A) op de hieronder voorgestelde positie en druk deze in.

Ijsblokjes en gemalen ijs nemen

Om ijs te krijgen, drukt u naar wens op de knop voor blokjes of gemalen ijs. Beweeg vervolgens met uw glas omlaag naar de dispenserhendel.

Het wordt aanbevolen om het glas dicht bij de ijsdispenser te houden om te voorkomen dat gemalen ijs uit het glas spat.

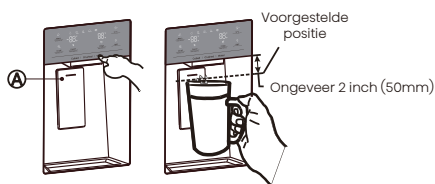

WAARSCHUWING

- Als de stroom uitvalt, kunnen ijsblokjes smelten en bevroren als de stroom weer wordt ingeschakeld, waardoor de dispenser niet meer werkt. Om dit probleem te voorkomen, moet u na een stroomstoring de ijsemmer en het resterende ijs of water eruit halen.
- Duw de hendel van de waterdispenser niet naar voren zonder een beker eronder te zetten, omdat hierdoor water kan morsen.


Gebruik van het apparaat

Gebruik van de IJsemmer


Als u de ijsemmer wilt verwijderen: Houd de handgreep vast zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Til vervolgens op en trek de ijsemmer langzaam naar buiten om schade te voorkomen.

Stappen om te verwijderen:

1. Til de ijsemmer op.
2. Trek de ijsemmer langzaam naar buiten.

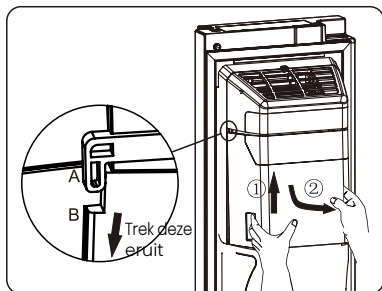


Zorg er bij het terugplaatsen voor dat de twee kanten (B&B') van de ijsemmer in de gespen (A&A') zijn geklemd.

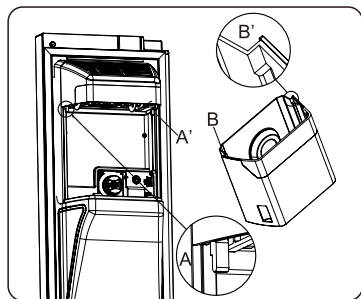

Installatie Stappen:

1. Duw de ijsemmer omhoog en zorg dat de twee kanten (B&B') van de ijsemmer in de gespen (A&A') klemmen.
2. Trek de ijsemmer naar beneden en zorg ervoor dat de ijsemmer door de beugel stevig vastgehouden wordt.

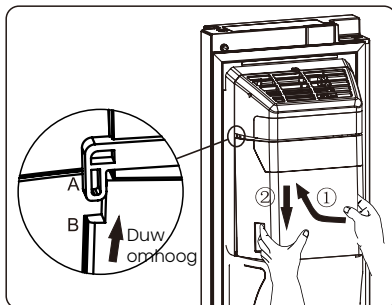


OPMERKING:

- Wanneer de ijsmachine ijs in de emmer stort, horen alle geluiden die u hoort bij de normale werking.
- Als u gedurende lange tijd geen ijs gebruikt, kan ijs in de ijsemmer klonteren. Als dit gebeurt, verwijder dan al het ijs en leeg de emmer.
- Als u op een lange vakantie of zakenreis gaat en de ijsdispensers een tijd niet gebruikt, sluit dan de waterkraan om lekken te voorkomen.
- Als de koelkast te lang is uitgeschakeld, smelt het ijs in de emmer en het water stroomt uit de koelkast over de vloer. Om dit te voorkomen, moet u al het ijs uit de emmer verwijderen.
- Als er geen ijs uitkomt, controleer dan of er ijs vastzit in de stortgoot en verwijder het. Of trek de ijsemmer naar buiten en controleer op klontjes van ijsblokjes en verwijder ze vervolgens.


Gebruik van het apparaat

- De eerste portie ijsblokjes na installatie kan klein zijn, omdat er lucht in de watertoevoer is gekomen. Alle lucht wordt tijdens normaal gebruik verwijderd. Als de ijsblokjes nog steeds klein zijn, controleer dan of het water in de toevoer circuleert, of de waterklep ver genoeg is geopend en dat het water onder hoge druk staat.
- Om de ijsemmer te reinigen, wast u hem met een mild reinigingsmiddel, spoelt u hem goed af en droogt u hem grondig. Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
- Er is een waterleidingverbinding tussen de ijsmaker en de watertoevoer, demonteer niet zelf het hele watertoevoersysteem. Het is aan te bevelen dat een goed gekwalificeerde persoon deze werkzaamheden uitvoert.
- Gebruik geen buitensporige kracht om de deur te openen of te sluiten, anders kan er water uit de ijsmaker morsen.

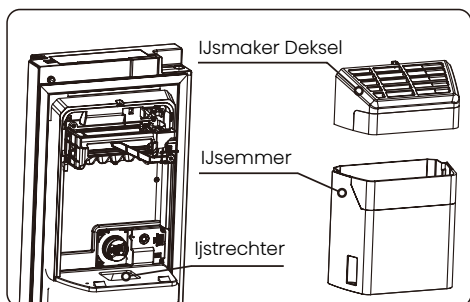

WAARSCHUWING

- Steek uw vingers, handen of andere ongeschikte voorwerpen niet in de ijskoker of ijsemmer. Dit kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.
- Laat uw kinderen niet aan de dispenser hangen of aan de ijsopslagbak trekken. Dit kan resulteren in letsel.

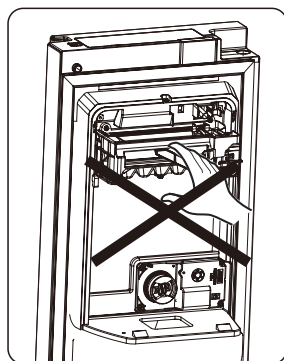

Reinigen en onderhoud

Om hygiënische redenen moet het apparaat (met inbegrip van exterieur en interieur accessoires) regelmatig worden gereinigd (tenminste iedere twee maanden).



WAARSCHUWING

- Het apparaat mag niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet tijdens het reinigen. Gevaar voor elektrische schokken! Vóór het reinigen het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.

Behuizing reinigen

Om een goede uitstraling van uw apparaat te behouden, moet u het regelmatig reinigen.

- Het bedieningspaneel met een schone, zachte doek afvegen.
- Water op de reinigingsdoek spuiten in plaats van direct op het oppervlak van het apparaat te spuiten. Dit zorgt voor een gelijkmatige verdeling van vocht aan het oppervlak.
- De deuren, handgrepen en oppervlakken van de behuizing met een mild reinigingsmiddel reinigen en vervolgens met een zachte doek drogen.



WAARSCHUWING

- Geen scherpe voorwerpen gebruiken aangezien ze het oppervlak waarschijnlijk zullen krassen.
- Geen verdunner, auto reinigingsmiddel, Clorox, etherische olie, schuurmiddelen of organisch oplosmiddel, zoals benzeen gebruiken voor het reinigen. Ze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen en brand kunnen veroorzaken.

Binnenkant reinigen

- U moet de binnenkant van het apparaat regelmatig reinigen. Het is makkelijker te reinigen wanneer de voedselvoorraden laag zijn. U kunt de lades en planken verwijderen voor een grondige reiniging.
- Veeg de binnenkant van de vriezer schoon met een milde oplossing van natriumbicarbonaat en spoel deze vervolgens af met warm water met een uitgewrongen spons of doek. Helemaal droog maken voor het vervangen van de schappen en manden.
- Alle oppervlaktes en verwijderbare onderdelen grondig drogen voordat u ze weer teruggeplaatst.




Reinigen van de wateropslagbak

Je moet het waterreservoir regelmatig schoonmaken. U kunt het waterreservoir horizontaal naar buiten verwijderen en vervolgens het deksel van het reservoir demonteren. Veeg de binnenkant van de bak met een zwakke oplossing van natriumbicarbonaat af, en afspoelen met warm water en een uitgewrongen

Reinigen en onderhoud

spons of doekje, reinig het nogmaals met drinkwater. Alle oppervlaktes en verwijderbare onderdelen grondig drogen voordat u ze weer teruggeplaatst. U kunt de wateropslagbak horizontaal naar voren monteren als u klaar bent met schoonmaken.

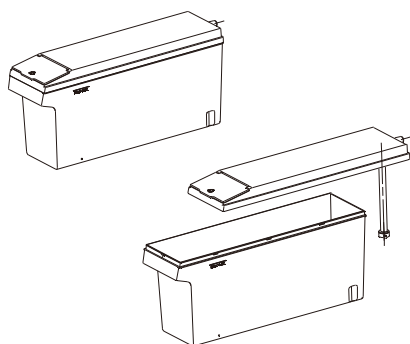

- Hoewel dit apparaat automatisch ontdooit, kan een laagje rijp vaak voorkomen op het interieur van het vriesvak of als het te lang geopend wordt of open blijft staan.
- Als het rijp te dik is, kies een tijd wanneer de vriezer bijna leeg is en ga als volgt te werk:
 1. Verwijder bestaande voedings- en accessoiresmandjes, de stekker uit het stopcontact trekken en de deuren open laten. Ventileer de kamer grondig om het ontdooien te versnellen.
 2. Wanneer het ontdooien is voltooid, reinig de vriezer zoals hierboven beschreven.

WAARSCHUWING

- Geen scherpe voorwerpen gebruiken om rijp van het vriesvak te verwijderen.
- Pas nadat het interieur helemaal droog is, moet het apparaat weer worden ingeschakeld en de stekker weer in het stopcontact steken.

Deurafdichtingen schoonmaken

Zorg ervoor dat deurrubbers schoon blijven. Kleverig eten en drinken kunnen ervoor zorgen dat afdichtingen aan de behuizing kleven en scheuren wanneer u de deur opent. Was de afdichting met een mild reinigingsmiddel en warm water. Afspoelen en het goed drogen na het reinigen.



Vervangen van het LED-lampje

WAARSCHUWING

- Het LED-lampje mag niet door de gebruiker worden vervangen! Als het LED-lampje beschadigd is, neem dan contact op met de klantenservice voor hulp. Voor producten met licht, kan de lichtbron alleen worden vervangen door gekwalificeerde technici. Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse G.

Nuttige aanwijzingen en tips

Energiebesparende tips

We raden u aan de tips te volgen om energie te besparen.

- Probeer te voorkomen dat de deur lange tijd open te houden om energie te besparen.
- Zorg ervoor dat het apparaat uit de buurt van warmtebronnen wordt geplaatst (Direct zonlicht, elektrische oven of kooktoestel enz.)
- De temperatuur niet kouder instellen dan nodig.
- Geen warm voedsel of verdampingsvloeistof in het apparaat bewaren.
- Plaats het apparaat in een goed geventileerde vochtvrije ruimte. Raadpleeg het hoofdstuk voor het Installeren van uw nieuw apparaat.
- Het schema met de beschrijving van het apparaat toont de juiste combinatie voor de lades, verpak en schappen. Pas de combinatie niet aan, aangezien deze is ontworpen als de meest energie-efficiënte configuratie.

Tips voor het koelen van vers voedsel

- Geen warm voedsel direct in de koelkast of vriezer plaatsen, de binnentemperatuur zal stijgen wat resulteert dat de compressor harder moet werken en meer energie zal verbruiken.
- Bedek of wikkel het voedsel in in het bijzonder wanneer het een sterke geur heeft.
- Het voedsel op de correcte manier plaatsen, zodat er lucht rondom kan circuleren.

Tips voor het koelen

- Vlees (alle soorten) Wikkel in polyethyleen:
Inpakken en op de glazen plank boven de groentelade leggen. Volg altijd de opslagtijden van levensmiddelen en de door de fabrikanten voorgestelde data.
- Gekookt eten, koude gerechten, enz.:
Ze zouden moeten worden bedekt en kunnen op elke plank worden geplaatst.
- Groenten en fruit:
Ze moeten opgeslagen worden in de speciale lade.
- Boter en kaas:
Moet worden verpakt in luchtdichte folie of gewikkeld in plastic folie.
- Melkflessen:
Moeten een deksel hebben en in de deurrekken worden opgeslagen.

Tips voor het invriezen

- Voor het eerste opstarten of na een periode van buitengebruik, laat het apparaat voor tenminste 2 uren draaien op de hoogste instelling, voordat u voedsel in het compartiment plaatst.
- Bereid voedsel voor in kleine porties om het snel en compleet in te vriezen en om het mogelijk te maken om vervolgens slechts de benodigde hoeveelheid te ontdooien.
- Wikkel het voedsel in aluminiumfolie of polyethyleen die luchtdicht zijn.
- Zorg ervoor dat vers, niet-bevroren voedsel niet in aanraking komt met het voedsel dat al is ingevroren om gedeeltelijk ontdooien te voorkomen.

Nuttige aanwijzingen en tips

- Het wordt aanbevolen om het soort voedsel en de datum op elk bevroren pakket te noteren, teneinde de opslagtijd bij te houden.

Tips voor het koelen van vers voedsel

- Zorg ervoor dat bevroren voedsel correct door de supermarkt is opgeslagen.
- Eenmaal ontdooit, zal voedsel snel verslechteren en mag niet opnieuw worden ingevroren.
- De opslagperiode die door de voedselproducent is aangegeven, mag niet overschreden worden.

Uitschakelen van uw apparaat

Als het apparaat voor een langere periode moet worden uitgeschakeld, dienen de volgende stappen dienen te worden genomen om schimmel op het apparaat te voorkomen.

1. Verwijder al het voedsel.
2. De stekker uit het stopcontact trekken.
3. De binnen goed reinigen en drogen.
4. Zorg ervoor dat alle deuren wijd open zijn om lucht te laten circuleren.

Probleemoplossing

Indien u een probleem met uw apparaat ervaart of bezorgd bent dat het apparaat niet goed functioneert, kunt een aantal makkelijke controles uitvoeren voordat u assistentie aanvraagt, zie hieronder.



WAARSCHUWING

- Het apparaat niet zelf proberen te repareren. Als het probleem aanhoudt nadat u alle onderstaande controles heeft uitgevoerd, moet u contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien, geautoriseerde service engineer of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Het apparaat werkt niet naar behoren	Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op het stopcontact.
	Controleer de zekering of de stroomkring van uw netvoeding, indien nodig vervangen.
	De omgevingstemperatuur is te laag. Probeer de kamertemperatuur op een lagere temperatuur te zetten om dit probleem op te lossen.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Het apparaat werkt niet naar behoren	Het is normaal dat de koelkast niet werkt tijdens de automatische ontthooicyclus, of gedurende een korte tijd nadat het apparaat is ingeschakeld om de compressor te beschermen.
Geuren uit de compartimenten	Het interieur moet mogelijk worden gereinigd.
	Sommige voedsel, containers of verpakkingen veroorzaken geuren.
Lawaai van het apparaat	De geluiden hieronder zijn vrij normaal: • Draaiende compressor geluiden. • Luchtbewegingsgeluid van de kleine ventilatormotor in de koelkastruimte of andere compartimenten. • Gorgelend geluid vergelijkbaar met water koken. • Poppend geluid tijdens automatische ontthooiing. • Klikgeluid voordat de compressor start.
	Andere ongewone geluiden zijn te wijten aan de volgende redenen en het kan nodig zijn om dit te controleren en actie te ondernemen: • De behuizing is niet waterpas. • De achterkant van het apparaat raakt de muur. • Flessen of containers vallen of rollen.
De motor draait continu	Het is normaal om vaak het geluid van de motor te horen, het zal in de volgende omstandigheden meer moeten draaien: • Temperatuurstelling wordt kouder ingesteld dan nodig. • In het apparaat is onlangs een grote hoeveelheid warm voedsel opgeslagen. • De temperatuur buiten het apparaat is te hoog. • Deuren worden te lang of te vaak geopend. • Nadat u het apparaat hebt geïnstalleerd of het voor lange tijd is uitgeschakeld.
Een laag rijp treedt op in het compartiment	• Controleer of de ventilatie-openingen niet door voedsel geblokkeerd zijn en zorg ervoor dat voedsel in het apparaat geplaatst is om voldoende ventilatie mogelijk te maken. • Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten kan worden. Om rijp te verwijderen, raadpleeg aub. het hoofdstuk over "Reinigen en onderhoud".

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Temperatuur aan de binnenkant is te warm	U heeft mogelijk de deuren te lang of te vaak geopend; of de deuren worden door een obstakel open gehouden; of het apparaat heeft onvoldoende speling aan de zijkant, achterkant en bovenkant.
Temperatuur aan de binnenkant is te koud	De temperatuur verhogen door het volgen van de "Display-bedieningselementen" hoofdstuk.
Deuren kunnen niet gemakkelijk worden gesloten	Controleer of de bovenkant van de koelkast naar achteren is gekanteld met 10-15mm om de deur zelf te laten sluiten, of als iets binnenin voorkomt dat de deuren kunnen sluiten.
Water druppelt op de vloer	Het is mogelijk dat de waterbak (aan de achterkant van de kast) niet goed waterpas staat, of dat de aftaptuit (aan de onderkant van het compressordepot) niet goed geplaatst is om het water in deze bak te leiden, of dat de watertuit geblokkeerd is, of dat het water niet volledig in de aansluiting is gestoken. • U kunt de koelkast van de muur verwijderen om de pan en de tuit te controleren. • Controleer als de koelkast langdurig uitgeschakeld was, aangezien dit kan resulteren dat het ijs in de emmer smelt en water op de vloer lekt.
Het licht werkt niet	• Het LED-lampje kan beschadigd zijn. Raadpleeg het hoofdstuk over het Reinigen en onderhoud van de LED-lampjes. • Het besturingssysteem heeft het licht als gevolg van een te lang openstaande deur uitgeschakeld, de deur sluiten en opnieuw openen om de lichten opnieuw te activeren.
Ijs wordt niet afgegeven	• Heeft u 10 uur gewacht na de installatie van de water toevoerleiding alvorens u begon met ijs te maken? Indien het niet voldoende koel wordt, kan het langer duren om ijs te maken, zoals bijvoorbeeld met de eerste installatie. • Is de waterleiding aangesloten en is de waterklep open? • Heeft u de ijs bereidingsfunctie handmatig gestopt? Zorg ervoor dat u de Ijsblokjes of Gestampt -modus hebt ingeschakeld. • Is er ijs geblokkeerd in de ijsmakeremmer of ijsstrechter?

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Ijs wordt niet afgegeven	• Is de vriezer temperatuur te warm? Probeer de temperatuur van de vriezer lager in te stellen.
Waterdispenser werkt niet	• Is de wateropslagbak nauwkeurig geïnstalleerd? Zorg ervoor dat er genoeg water in de wateropslagbak zit. • Is waterlijn gebroken of gebogen? Zorg ervoor dat de waterleiding niet geblokkeerd of verstopt is. • Is de wateropslagbak bevroren voor de koelkast temperatuur te laag is? Probeer een warmerer instelling in het display te selecteren. • Functioneert de waterpomp?
U kunt water horen borrelen in de koelkast	• Dit is normaal. Het borrelen komt van de koelvloeistof die door de koelkast circuleert.

Afdanken van het apparaat

Het is verboden om dit apparaat af te voeren als huishoudelijk afval.

Verpakkingsmaterialen

Verpakkingsmateriaal met het recycle symbool zijn recyclebaar. Verwijder de verpakking in een geschikte afvalverzamelbak om deze te recycleren.

Alvorens het afdanken van het apparaat

1. De stekker uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer afsnijden en samen weggooiden met de stekker.

GEVAAR

Risico voor beknellingsgevaar voor kinderen. Alvorens u uw oude koelkast of diepvriezer afdankt:

- De deuren verwijderen.
- Laat de schappen op hun plaats zodat kinderen er niet makkelijk in kunnen klimmen.

WAARSCHUWING

- Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie. Koelmiddel en gassen moeten professioneel worden afgevoerd, omdat ze oogletsel of ontsteking kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken voorafgaand aan het afdanken.

Correcte verwijdering van dit product	
	Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om schade aan het milieu en de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u op een verantwoorde manier recycleren en zo duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, dan kunt u gebruik maken van de terugkeer en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

Teneinde besmetting van voedsel te voorkomen, gaarne de volgende instructies in acht nemen

- Het langdurige openen van de deur kan een aanzienlijke verhoging van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
- De oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen regelmatig reinigen.
- Bewaar rauw vlees en vis in daarvoor geschikte opslagbakken in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druipt op ander voedsel.
- Diepvriesvakken met twee-sterren zijn geschikt voor het bewaren van diepgevroren voedsel, bewaren en maken van ijs en ijsblokjes maken.
- Compartimenten met één, twee en drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.

Volgorde	Compartiment en TYPE	Doelopslag temp. [°C]	Geschikt voedsel
1	Koelkast	+2~+8	Eieren, gekookt voedsel, verpakt voedsel, fruit en groenten, zuivelproducten, cake, dranken en andere voedingsmiddelen zijn niet geschikt om in te worden ingevroren.
2	(***)*-Vriezer	≤-18	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 3 maanden - voedingswaarden en smaak verminderen na verloop van tijd), geschikt voor bevroren vers voedsel.
3	***-Vriezer	≤-18	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 3 maanden - voedingswaarden en smaak verminderen na verloop van tijd). Niet geschikt om vers voedsel in te vriezen.
4	** -Vriezer	≤-12	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 2 maanden - voedingswaarden en smaak verminderen na verloop van tijd). Niet geschikt om vers voedsel in te vriezen.
5	*-Vriezer	≤-6	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 1 maand - voedingswaarden en smaak verminderen na verloop van tijd). Niet geschikt om vers voedsel in te vriezen.
6	0-sterren	-6~0	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, sommige verpakte bewerkte voedingsmiddelen, enz. (Aanbevolen om binnen dezelfde dag te worden geconsumeerd, bij voorkeur niet meer dan 3 dagen). Gedeeltelijk verpakt/gewikkeld verwerkt voedsel (niet-in te vriezen voedsel)
7	Chill	-3~+3	De consumptie van vers/bevroren varkensvlees, rundvlees, kip, zoetwater aquatische producten, enz. (7 dagen onder 0°C en boven 0°C wordt aanbevolen op dezelfde dag, bij voorkeur niet meer dan 2 dagen). Zeevruchten (minder dan 0 gedurende 15 dagen, wordt aanbevolen deze te bewaren boven 0°C)

8	Vers Voedsel	0~+4	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, gekookt voedsel, enz. (Aanbevolen om binnen dezelfde dag te worden geconsumeerd, bij voorkeur niet meer dan 3 dagen).
9	Wijn	+5~+20	rode wijn, witte wijn, mousserende wijn enz.

Opmerking: gaarne verschillende gerechten in overeenstemming met de compartimenten of gewenste bewaartemperatuur van uw gekochte producten bewaren.

– Indien het koelapparaat gedurende lange perioden leeg zal staan, deze uitschakelen, ontdooien, reinigen, drogen, en de deur open laten staan teneinde schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

Reiniging afgeefinrichting voor water (speciaal voor afgeefinrichting voor water producten):

– Reinig de watertanks indien deze gedurende 48 uur niet zijn gebruikt; het watersysteem aangesloten op een water toevoer doorspoelen, indien het water de afgelopen 5 dagen niet heeft gestroomd.

WAARSCHUWING! Levensmiddelen moet in zakken worden verpakt vóór het in de koelkast wordt geplaatst, en vloeistoffen moeten in flessen of afgedekte containers worden verpakt, teneinde het te voorkomen dat de product ontwerpstructuur niet eenvoudig te reinigen is.

Hisense

life reimagined