Skullcandy

DIME 360

User Guide

Questions Visit: www.skullcandy.com
Si vous avez des questions, allez sur : www.skullcandy.com
Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
Domande Visitare il sito: www.skullcandy.com
Fazer perguntas: www.skullcandy.com
Bei Fragen: www.skullcandy.com
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
For spørgsmål se: www.skullcandy.com
Vastauksia löytyy: www.skullcandy.com
För spørsmål, besøk: www.skullcandy.com
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandy.com
如有问题请访问： www.skullcandy.com
質問がある場合はこちらをご覧ください：www.skullcandy.com
문의 사항: www.skullcandy.com
www.skullcandy.com: براکوند

Auto Power - On/Off
*Auto On - Remove buds from Case
*Auto Off - Place buds into Case

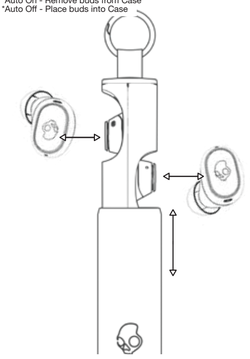

Power - On/Off • Marche/Arrêt • Encendido/Apagado • Accensione/Spegnimento • Ligar/Desligar • Ein/Aus • Aan/Uitzetting • Tænd/Sluk For Strøm • Virta Päälle/Pois • Strøm Av/På • Strøm Av/På • слючить/Питание • Otomatik Güç Açma • 开机/关机 • 開機/關機 • 電源 - On/Off • 전원 켜기/끄기 • ديرشت/ماوختا تلاح

Manual Power - On
*Off Mode
Either bud

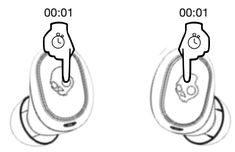

Power- On • allumer • Encendido • Accensione • Ligar • Ein • Aan • Tænd • Virta Päälle • Strøm Av • Strøm Av • Включить • Güç Açık • 开机 • 開機 • 電源 - On • 전원 켜기 • ديرشت

Manual Power - Off
*On Mode
Both earbuds

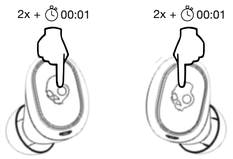

Power- Off • éteindre • Apagado • Spegnimento • Desligar • Aus • Uitzetting • Sluk For Strøm • Pois • På • På • выключить Питание • Güç Kapalı • 关机 • 開機 • 電源 - Off • 끄기 • فاقيا/فاقيا

Manual Pairing Mode
*On Mode
Either bud

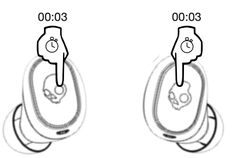

Pairing Mode • Mode Couplage • Modo De Vinculación • Modalità Di Accoppiamento • Modo Emparelhamento • Koppelmodus • Paarmodus • Pardannelsesvilstand • Lailtepariin Muodostustila • Sammenkoblingsmodus • Parningsläge • Режим Сопряжения • Eşleştirme Modu • 配对模式 • ペアリングモード • 페어링 모드 • يرتقا

Pair New Device
Voice Prompt - "Ready to Pair"
Available Device - "DIME 360"

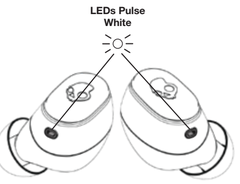

Pair New Device • Coupler Nouvel Appareil • Vincular Nuevo Dispositivo • Accoppia Nuovo Dispositivo • Emparelhar Novo Dispositivo • Mit neuem Gerät koppeln • Nieuw Apparaat Paren • Pardan Ny Enhet • Воспроизведение/Пауза - ответ на вызов • Oynat/Duraklat - Aramayı Cevapla • 播放/暂停 - 接听电话 • 播放/暂停 - 接聽電話 • 再生/一時停止 - 電話に出る • 재생/일시정지 - 전화 받기 • ديرت/فاقيا - ىلع باجتسالا

Play/Pause - Answer/End Call
*While On
Either bud

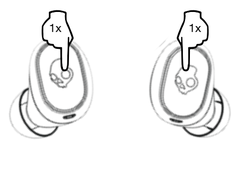

Play/Pause - Answer/End Call • Lecture/Pause - Répondre à un appel • Reproducir/Pausar - Contestar llamada • Riproduci/Pausa - Rispondi alla chiamata • Reproduzir/Pausar - Atender chamada • Wiedergabe/Pause - Anruf annehmen • Afspelen/Pauzeren - Oproep beantwoorden • Afspil/Pause - Besvar opkald • Toista/Tauko - Vastaa puheluun • Spill av/pause - Besvar anrop • Spela/Pausa - Svara på samtal • Воспроизведение/Пауза - ответ на вызов • Oynat/Duraklat - Aramayı Cevapla • 播放/暫停 - 接聽電話 • 播放/暫停 - 接聽電話 • 再生/一時停止 - 電話に出る • 재생/일시정지 - 전화 받기 • ديرت/فاقيا - ىلع باجتسالا

Reject Call
Either bud

Reject\ • Rejeter • Rechazar • Rejeitar •Rifiuta • Afvis • Gesprek weigeren • Annul ablehnen • Avvis • Avvisa • Отклонить • Aramayı Reddet • 拒絕 • 拒绝 • 通話を拒否 • 통화 거부 • ضفرم

Track Forward
Right Earbud

Track Forward • Piste Suivante • Adelantar • Brano successivo • Faixa Seguinte • Nächster Titel • Volgend Nummer • Skift Til Næste Musiknummer • Kelluas eteenpäin • Neste Spor • Nästa Ljudspår • Перемещение На 1 Трек Вперед • 向前追蹤 • 向前追踪 • 次のトラックを再生する • 다음 트랙으로 • ريرحت

Previous Track
Left Earbud

Track Back • Piste Précédente • Retroceder • Brano Precedente • Faixa Anterior • Vorangehender Titel • Vorig Nummer • Musiknummer Tilbage • Kelaus taaksepäin • Forrige Spor • Byta Till Föregående Spår • Перемещение На 1 Трек Назад • 上一曲目 • 前のトラックを再生する • 이전 트랙으로 • ريرحت

Stay-Aware Mode On/Off
Left Earbud

Stay-aware mode on/off • Mode veille activé/désactivé • Activar/desactivar el modo Stay-aware • Attivazione/disattivazione della modalità Rimani Sveglio • Ativar/desativar o modo Stay-aware • Stay-aware-Modus ein/aus • Blijf bewust-modus aan/uit • Hold dig opmærksom tilstand til/fra • Pysy tietoisena -tila päällä/pois päältä • Hold deg oppmerksom modus på/av • Håll dig medveten läge på/av • Режим «Осознайся в курсе» вкл./выкл. • Farkındalık modu açık/kapalı • 保持感知模式开/关 • 保持感知模式開/關 • 常に意識モードのオン/オフ • 인식 모드 켜기/끄기 • ريرحت

Activate Assistant
Right Earbud

Activate Voice Assistant • Activer l'assistant vocal • Activar el asistente de voz • Attivare assistente vocale • Ativar assistente de voz • Sprachassistenten aktivieren • Stemhulp activeren • Aktivér talestøtte • Aktivoi ääniohjain • Aktiver talesstøtt • Aktivera röstassistent • Активировать голосовую помощь • 激活语音助理 • 음성 어시스턴트 활성화 • تاداعسلا طيشنت

Charge Earbuds
LED Pulsing Amber – 0%–40% earbud charge
LED Pulsing White – 41%–90% earbud charge
LED Solid White – 91%–100% earbud charge

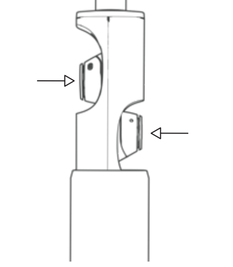

Charge Earbuds • Recharger Les Écouteurs • Auriculares De Carga • Carica Gli Auricolari • Carregar Auriculares • Ohrhörer aufladen • Opladen Oordoppen • Opladi Høretelefoner • Lataa Nappikuulokkeet • Ladde Ørepluggger • Ladda Öronsnäckor • Наушники С Аккумулятором • Kulak içi Kulaklıkları Şarj Et • 为耳机充电 • 為耳機充電 • イヤホンを充電 • 이어버드 충전하세요 • ناان ديهي ديز

Charge the Case
LED Pulsing Amber – 0%–40% case charge
LED Pulsing White – 41%–90% case charge
LED Solid White – 91%–100% case charge

Charge Case • Recharger L'étui • Estuche De Carga • Carica La Custodia • Estojo De Carregamento • Ladeschale aufladen • Oplaadetui • Opladeetui • Lataa Kotelo • Ladingsseske • Laddningsfodral • Нехоп-аккумулятор • Kutuyu Şarj Et • 充电盒 • 充電盒 • 充電ケース • 케이스를 충전하세요 • ريرحت ناان

CABLE NOT INCLUDED

Re-Sync Earbuds
Both Earbuds
*While On
*Bluetooth Disconnected

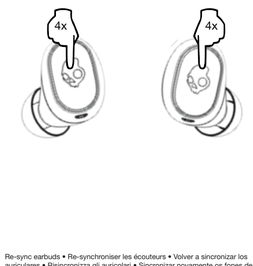

Re-sync earbuds • Re-synchroniser les écouteurs • Volver a sincronizar los auriculares • Risincronizza gli auricolari • Sincronizar novamente os fones de ouvido • Neu-Synchronisierung der Ohrhörer • Synkroniser øretelefoner igen • Synchroniseer de oordopjes opnieuw • Synkronoi korvanapit uudelleen • Synkroniser ørepluggene på nytt • Повторно синхронизировать наушники • Kulak içi Kulaklıkları Yeniden Senkronize Et • 重新同步耳塞 • 重新同步耳機 • イヤフォンを再同期する • 이어버드 재 동기화 • ناان ديهي ديز

Reset Paired Device List
Both earbuds
*While ON
*Bluetooth Disconnected

Reset Device • Réinitialiser l'Appareil• Reiniciar el Dispositivo • Ripristina Dispositivo • Reinicio o Dispositivo • Kopplung zurücksetzen • Reset het Apparaat • Nulstil Enhed • Nollaa Laite • Nulstil Enhed • Återställ Enhet • Сброс устройства • Eşleştirilmiş Aygıt Listesini Sıfırla • 重置设备 • 重置設備 • デバイスをリセット • 기기 재설정 • ناجيا طبض ةداعإ

EN Speaker Driver: 6mm, Impedance: 16 Ohms, THD<3%@50Hz–2.65kHz, Voltage Regulation: 3.7v, Bluetooth® 5.3, Frequency Band: 2.402GHz – 2.480GHz, Maximum Power: < 10dBm, Weight: 65g. **FR** Driver Président: 6mm, Impédance: 16 Ohms, THD<3%@50Hz–2.65kHz, Tension: 3.7v, Bluetooth® 5.3, Bande de fréquence: 2.402GHz – 2.480GHz, Puissance Maximum: < 10dBm, Poids: 65g. **ES** Controlador del altavoz: 6mm, Impedancia: 16 Ohms, THD<3%@50Hz–2.65kHz, Voltaje: 3.7v, Bluetooth® 5.3, Banda de Frecuencia: 2.402GHz – 2.480GHz, Poder Maximo: < 10dBm, Peso: 65g. **DE** Lautsprecher -Treiber: 6mm, Impedanz: 16 Ohm, THD<3%@50Hz–2.65kHz, Spannungsregelung: 3.7v, Bluetooth® 5.3, Frequenzband: 2.402GHz – 2.480GHz. Maximale Performance: < 10dBm, Gewicht: 65g **JP** スピーカードライバー：6ミリメートル、インピーダンス：16 オーム、THD<3%@50Hz–2.65kHz、電圧レギュレーション：3.7v、のBluetooth® 5.3、周波数帯：2.402GHz – 2.480GHz、最大パフォーマンス：< 10dBm、重量：65グラム。**ZH** 扬声器驱动器：6毫米、阻抗：16 欧姆、THD<3%@50Hz–2.65KHz、电压调节：3.7，蓝牙5.3，频带：2.402GHz – 2.480GHz，最大功率：< 10dBm，重量：65克。

EN Skullcandy, and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. **FR** Skullcandy, et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. **ES** Skullcandy, y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy, Inc. Todos los derechos reservados.

EN Maximum operating temperature 45°C.
FR Température maximale de fonctionnement 45°C.
ES Temperatura máxima de funcionamiento 45°C.
DE Maximale Betriebstemperatur 45°C.
JP 最高使用温度は45°Cです。
ZH 最高工作温度 45°C。

EN The power delivered by the charger must be between min 0.31 Watts required by the radio equipment, and max 1.55 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

FR La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 0.31 watts minimum requis par l'équipement radio et 1.55 watts axémumatmd'atteindre la vitesse de charge maximale.

DA Den etikét, som opladeren leverer, skal være mellem minimal 0.31 watt, som kræves af radioudstyret, og højst 1.55 watt for at nå den maksimale opladningshastighed.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 0.31 Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal 1.55 Watt liegen, um le maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

EL Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0.31 Watts τουλάχιστον που απαιτούνται από τον ραδιοφωνικό εξοπλισμό και 1.55 Watts το πο λύ, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

ES La potencia que aporta el cargador debe estar entre un mínimo de 0.31 W requerido por el equipo de radio y un máximo de 1.55 W para lograr la máxima velocidad de carga.

FI Laturin antaman teho on oltava vähintään 0,31 watin ja enintään 1,55 watin välillä, jotta saavutetaan suurin mahdollinen latausnopeus.

HU A tölt ő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min. 0.31 Watt és max. 1.55 Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

IT La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra min 0.31 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio, e max 1.55 Watt per raggiungere la velocità di ricarica massima.

NL Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen minimaal 0,31 Watt liggen dat is vereist door de radioapparatuur, en maximaal 1.55 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

NO For å oppnå maksimal ladehastighet må strømmen fra laderen være mellom min. 0.31 watt som kreves av radioutstyret og 1.55 watt.

PL Moc dostarczana do ładowarki musi mieścić się w zakresie od minimum 0.31 W wymaganym przez sprzęt radiowy i maksymalnie 1.55 W, aby osiągnąć akceptowalną prędkość ładowania

SV Effekten som laddaren levererar måste ligga mellan min 0.31 watt som krävs för radioutrustningen och max 1.55 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

TR Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının gereksinduji minimum 0,31 Watt ile maksimum 1.55 Watt arasında olmalıdır.

0,31=1,55 W

EN Contains Li-ion battery. Battery must be recycled or disposed of properly.
FR Contient une batterie Li-ion.La batterie doit être recyclée ou jetée correctement.
ES Contiene una batería Li-ion. La batería debe ser reciclada o desechada adecuadamente.
AR يحتوي على بطارية ليثيوم أيون. يجب إعادة تدوير البطارية أو التخلص منها بشكل صحيح

EN Made in Vietnam.
FR Fabriqué au Vietnam.
ES Hecho en Vietnam.
ZH 越南制造。
AR صنع في فيتنام.

DIME 360
MODEL : S2DPW
FCC ID : Y22-S2DPW
IC : 10493-S2DPW
CMIIT ID : 2620998SK0025

Americas
Skullcandy, Inc.
1640 Redstone
Center Drive, Suite 115A
Park City, UT 84098
U.S.A.
Skullcandy.com

Skullcandy UK LTD
Andrews House
College Road
Guildford
GU1 4QB
Skullcandy.co.uk

Europe
Skullcandy Europe BV
Postbus 425
5500AK Veldhoven
Nederland
Skullcandy.eu

Canada
Skullcandy Canada ULC
303-611 Alexander Street
Vancouver, BC, V6A 1E1
Canada
Skullcandy.ca

ID:019-250176

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Compliance Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause interference.(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :(1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage:(2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC SAR statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

ISED SAR Compliance Statement
This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED
établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.
Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE. Ces exigences un SAR limite de 1,6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu.
La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur la tête.

IFT Warning Statement
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED
établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.
Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE. Ces exigences un SAR limite de 1,6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu.
La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur la tête.

产品中有害物质的名称及含量						
部件描述	有害物质					
	铅（Pb）及其化合物	汞（Hg）及其化合物	镉（Cd）及其化合物	六价铬（Cr(VI)）及其化合物	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
PCBA&电池部件	X	O	O	O	O	O
金属组件	X	O	O	O	O	O
外壳组件	O	O	O	O	O	O

表格依据 SJ/T 11364-2014 的规定编制

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011规定的限量要求。

注：这些超出限量的物质的存在是在现有科学技术水平下暂时无可替换的，且符合欧盟RoHS对该等部件的豁免要求。

Skullcandy

1 YEAR GLOBAL WARRANTY

EN Skullcandy products are backed by a 1-year warranty. If it doesn't work the way we promised, we'll make it right. For claims, questions, or Terms & Conditions:
U.S. & Canada only: visit Skullcandy.com/warranty or call 1-888-MYSKULL
All other countries: visit Skullcandy.com/support/international-support

Many electrical items can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. If you do not recycle, electrical equipment will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. To remind you that old electrical equipment can be recycled, it is now marked with a crossed out wheeled bin symbol. Please do not throw any electrical equipment (including those marked with the crossed out wheeled bin symbol) in your bin.
Many Local Authorities will have containers that collect batteries for recycling. Public buildings and your workplace may also have containers. If you do not recycle, batteries will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. Batteries containing hazardous materials such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) are marked with their chemical symbols as well. This symbol means that according to local laws and regulations the battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities or return to purchase location for recycling or disposal.

FR Les produits de Skullcandy bénéficient d'une garantie de 1 an. Si le produit ne fonctionne pas comme nous l'avions promis, nous arrangerons ça. Pour toute réclamation, question, ou pour connaître les conditions générales :
États-Unis & Canada uniquement : visiter la page Skullcandy.com/warranty ou appeler le 1-888-MYSKULL
Autres pays : visiter la page Skullcandy.com/support/international-support

De nombreux appareils électriques peuvent être réparés ou recyclés, ce qui permet de préserver les ressources naturelles et l'environnement. Si vous ne le recyclez pas au recyclage, l'équipement électrique se retrouve à la décharge, où des substances dangereuses peuvent s'échapper et entraîner une contamination des sols et des eaux – nuisant à l'environnement et aussi à la santé humaine. Pour vous rappeler que les vieux appareils électriques peuvent être recyclés, ils sont à présent dotés d'un symbole de poubelle sur roues barrée. Veuillez ne pas jeter d'équipement électrique (y compris ceux qui portent le symbole de poubelle sur roues barrée) dans votre poubelle.
De nombreuses entités locales disposent de conteneurs pour collecter les batteries à recycler. Les bâtiments publics et votre lieu de travail disposent aussi peut-être de conteneurs. Si vous ne les mettez pas au recyclage, les batteries se retrouvent à la décharge, où des substances dangereuses peuvent s'échapper et entraîner une contamination des sols et des eaux – nuisant à l'environnement et aussi à la santé humaine. Les batteries qui contiennent des produits dangereux tels que du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) sont également dotées du symbole de ces produits chimiques. Ce symbole signifie que selon les lois et réglations locales en vigueur, la batterie doit être jetée séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie, emmenez-le à un point de collecte indiqué par les autorités locales ou retournez au lieu d'achat pour recycler ou éliminer le produit.

ES Los productos de Skullcandy cuentan con el respaldo de una garantía por 1 año. Si no funciona de la forma que prometimos, lo solucionaremos. Si tiene reclamos, preguntas o para consultar los Términos y Condiciones:
Para los EE. UU. y Canadá solamente: visite Skullcandy.com/warranty o llame al 1-888-MYSKULL
Para todos los demás países: visite Skullcandy.com/support/international-support

Muchos artículos eléctricos se pueden reparar o reciclar, lo que ahorra recursos naturales y protege el medio ambiente. Si usted no recicla los equipos eléctricos, terminarán en un relleno sanitario donde se pueden filtrar sustancias peligrosas que contaminan la tierra y el agua, lo que puede generar daños a la vida silvestre y también a la salud humana. Para recordarle que los equipos eléctricos viejos se pueden reciclar, ahora se marcan con un símbolo de un contenedor con ruedas tachado con una cruz. No deseche ningún equipo eléctrico (incluidos aquellos marcados con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado con una cruz) en su cubo de basura.
Muchas autoridades locales tienen contenedores donde recogen baterías para su reciclaje. Es posible que también haya contenedores en edificios públicos y en su lugar de trabajo. Si usted no recicla las baterías, terminarán en un relleno sanitario donde se pueden filtrar sustancias peligrosas que contaminan la tierra y el agua, lo que puede generar daños a la vida silvestre y también a la salud humana. Las baterías que contienen materiales peligrosos, tales como el mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb), también están marcadas con sus símbolos químicos. Este símbolo significa que, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales, la batería debe desecharse por separado de los desechos domésticos. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales o devuélvalo al lugar de compra para su reciclaje o eliminación.

IT Gli prodotti Skullcandy sono coperti da una garanzia di 1 anno. Se non funziona come abbiamo promesso, sistemeremo le cose. Per reclami, domande o Termini e condizioni:
Solo Stati Uniti e Canada: visitare Skullcandy.com/warranty o chiamare il numero 1-888-MYSKULL
Tutti gli altri Paesi: visitare Skullcandy.com/support/international-support

Molti apparecchi elettrici possono essere riparati o riciclati, senza gravare così sulle risorse naturali e sull'ambiente. Se non riciclati, le apparecchiature elettriche finiranno in discarica, dove le sostanze pericolose possono fuoriuscire e contaminare il suolo e l'acqua, danneggiando la fauna selvatica e anche la salute umana. Per ricordare che le vecchie apparecchiature elettriche si possono riciclare, ora sono contrassegnate con il simbolo del cestino barrato. Non gettare le apparecchiature elettriche (comprese quelle contrassegnate con il simbolo del cestino barrato) nel bidone.
Molte autorità locali dispongono di appositi contenitori per il riciclaggio delle batterie. Anche in azienda e in alcuni edifici pubblici potrebbero essere disponibili tali contenitori. Se non ricicli, le batterie finiranno in discarica, dove le sostanze pericolose possono fuoriuscire e contaminare il suolo e l'acqua, danneggiando la fauna selvatica e anche la salute umana. Le batterie contenenti materiali pericolosi, come mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb), sono contrassegnate anche con i simboli chimici. Questo simbolo indica che, in base alle leggi e alle norme locali, la batteria deve essere smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, si deve portare in un punto di raccolta designato dalle autorità locali o restituirlo al luogo di acquisto per il riciclaggio o lo smaltimento.

PT Os produtos da Skullcandy estão cobertos por uma garantia de um ano. Se o produto não funcionar como prometemos, nós resolveremos o problema. Para reclamações, questões ou Termos e Condições:
Apenas para os EUA e o Canadá: visite Skullcandy.com/warranty or call 1-888-MYSKULL
Para todos os outros países: visite Skullcandy.com/support/international-support

Muitos itens elétricos podem ser reparados ou reciclados, preservando recursos naturais e o ambiente. Se não forem reciclados, os equipamentos elétricos acabarão num aterro, onde haverá vazamento de substâncias perigosas, causando a contaminação do solo e da água – prejudicando a fauna e a flora selvagens e também a saúde humana. Para o lembrar de que os equipamentos elétricos usados podem ser reciclados, estão agora marcados com o símbolo de um caixote de lixo com rodas riscado. Não coloque quaisquer equipamentos elétricos (incluindo os que estão marcados com o símbolo de um caixote de lixo com rodas riscado) no seu caixote do lixo.
Muitas autoridades locais terão contentores para recolher as pilhas e as baterias para reciclagem. Os locais públicos e o seu local de trabalho também podem ter contentores. Se não forem recicladas, as pilhas e baterias acabarão num aterro, onde ocorrerá o vazamento de substâncias perigosas, causando a contaminação do solo e da água – prejudicando a fauna e a flora selvagens e também a saúde humana. As baterias que contêm materiais perigosos, tais como mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) estão também marcadas com os seus símbolos químicos. Este símbolo significa que, de acordo com as leis e os regulamentos locais, a bateria deve ser eliminada separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o final da sua vida útil, leve-o a um ponto de recolha indicado pelas autoridades locais ou devolva-o ao local de compra para se proceder à reciclagem ou eliminação.

DE Gilt für Skullcandy-Produkteine einjährige Garantie. Ein Produkt funktioniert nicht so, wie wir das versprochen haben? Wir sorgen für Abhilfe. Für Garantieansprüche, Fragen und allgemeine Geschäftsbedingungen:
Nur für USA und Kanada: Besuchen Sie Skullcandy.com/warranty oder rufen Sie uns an unter 1-888-MYSKULL

Für alle anderen Länder: Besuchen Sie Skullcandy.com/support/international-support

Viele Elektrogeräte können repariert oder recycelt werden. Dadurch werden natürliche Ressourcen gespart und die Umwelt geschützt. Wenn Sie nicht recyceln, landen Ihre elektrischen Geräte auf Mülhalden. Dort laufen gefährliche Substanzen aus, verursachen Boden- und Wasserverschmutzung und schaden der Umwelt, Tierwelt und der Gesundheit der Menschen. Um Sie daran zu erinnern, dass elektrische Geräte recycelt werden können, sind diese jetzt mit einem durchkreuzten Mülltonnensymbol markiert. Bitte werfen Sie keine elektrischen Geräte (einschließlich der mit dem durchkreuzten Mülltonnensymbol markierten) in Ihren Abfall.
Viele örtliche Behörden stellen Sammelbehälter zum Batterie-Recycling zur Verfügung. Auch in öffentlichen Gebäuden und an Ihrem Arbeitsplatz gibt es möglicherweise solche Behälter. Wenn Sie nicht recyceln, landen Ihre Batterien auf Mülhalden. Dort laufen gefährliche Substanzen aus, verursachen Boden- und Wasserverschmutzung und schaden der Tierwelt und der Gesundheit der Menschen. Batterien mit Gefahrensubstanzen wie Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) und Blei (Pb) sind außerdem mit den jeweiligen chemischen Symbol markiert. Dieses Symbol bedeutet, dass die örtlichen Gesetze und Vorschriften eine vom Haushaltsmüll getrennte Entsorgung von Batterien vorsehen. Am Ende der Lebensdauer des Produkts sollten Sie es zwecks Recycling oder Entsorgung zu einer behördlichen Sammelstelle von Ort oder zum Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, bringen.

FI Skullcandy-tuotteilla on voimassa takuu. Mikäli tuote ei toimi kuvatulla tavalla, Skullcandy korjaa asian. Mikäli käyttäjä haluaa esittää vaatetta tai kysymyksiä tai haluaa tutustua ehtoihin:
Vain Yhdysvallat ja Kanada: vieraile osoitteessa Skullcandy.com/warranty tai soita numeroon 1-888-MYSKULL
Kaikki muut maat: vieraile osoitteessa Skullcandy.com/support/international-support.

Monet sähkölaitteet voidaan korjata tai kierrättää, mikä säästää luonnonvaroja ja ympäristöä. Jos sähkölaitteita ei kierrätetä, se päätyy kaatopaikalle, jossa vaaralliset aineet vuotavat ulos ja saastuttavat maaperää ja vesistöjä – vahingoittaen näin luontoa sekä ihmisten terveyttä. Kierrättämisestä muistuttamiseksi sähkölaitteissa on nyt roskis päältään yliviivattuna. Kyseisiä laitteita merkitsee myös kemiallisista aineista kertovat merkit. Merkki tarkoittaa, että paikallisten lakien ja säännösten mukaan akku tulee hävittää erillään kotitalousjätteestä. Kun tämän tuotteen käyttöikä päättyy, se tulee viedä paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen tai palautettava ostopaikkaan kierrätystä tai hävittämistä varten.

DA Skullcandy produkter er dækket af en 1-års garanti. Hvis det ikke virker som vi lovede, ordner vi det. Du kan, spørgsmål eller vilkår og betingelser:
Kun USA og Canada: besøg Skullcandy.com/warranty eller ring på 1-888-MYSKULL
Alle andre lande: besøg Skullcandy.com/support/international-support

Mange elektriske varer kan repareres eller genvinnes, og på den måten sparer vi naturressurser og miljøet. Dersom du ikke resirkulerer, kan elektrisk utstyr havne på søppelfylling der farlige substanser kan lekke ut og forårsake jord- og vannforurensning – som skader dyrelivet og folks helse. For å minne deg på at gammelt elektrisk utstyr kan gjenvinnes er det nå merket med et utkrysset søppelkassesymbol. Ikke kast elektrisk utstyr (inkludert de som er merket med utkrysset søppelkassesymbol) i søppelkassen.
Mange lokale myndigheter har beholdere som samler batterier for gjenvinning. Offentlige bygg og arbeidsplassen kan også ha beholdere. Dersom du ikke resirkulerer kan batteriene havne på en søppelfylling der farlige substanser kan lekke ut og forårsake jord- og vannforurensning – som skader dyrelivet og folks helse. Batterier som inneholder farlige materialer som kvikksølv (Hg), kadmium (cd) eller bly (Pb) er merket også med kjemiske symboler. Dette symbolet betyr at ifølge lokale lover og reguleringer skal batteriet avhendes separat fra husholdningsavfall. Når dette produktet går mot slutten av levetiden, skal det tas med til en kommunal henteplass. Alternativt, så kan du levere det tilbake til produktets forhandler.

NL Elektrische producten van Skullcandy worden gedekt door een garantie van 1 jaar. Als het niet werkt zoals we beloofd hebben, maken we het in orde. Voor claims, vragen of algemene voorwaarden:
Alleen in de VS en Canada: bezoek Skullcandy.com/warranty of bel 1-888-MYSKULL
Alle andere landen: bezoek Skullcandy.com/support/international-support

Veel elektrische artikelen kunnen worden gerepareerd of gerecycled, waardoor natuurlijke hulpbronnen en het milieu worden bespaard. Als u niet recyclet, zal elektrische apparatuur op de vuilstortplaats terechthomen waar gevaarlijke stoffen weglekken en bodem- en waterverontreiniging veroorzaken, hetgeen schadelijk is voor zowel dieren in het wild als voor de menselijke gezondheid. Om u eraan te herinneren dat oude elektrische apparatuur kan worden gerecycled, is deze nu gemarkeerd met een symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalcontainer. Gooi geen elektrische apparatuur (inclusief die met het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalcontainer) in uw afvalcontainer.
Wie gemeenten zullen containers hebben die batterijen inzamelen voor recycling. Wellicht vindt u ook inzamelingspunten in openbare gebouwen en op uw werkplek. Als u niet recyclet, zullen batterijen op de vuilstortplaats terechthomen waar gevaarlijke stoffen weglekken en bodem- en waterverontreiniging veroorzaken, hetgeen schadelijk is voor zowel dieren in het wild als voor de menselijke gezondheid. Batterijen met gevaarlijke materialen