



GROM

WIRELESS

User Guide




Scan to get started.
Balayez pour commencer.

Warranty information at: [skullcandy.com/warranty](https://www.skullcandy.com/warranty)
Renseignements sur la garantie à: [skullcandy.com/warranty](https://www.skullcandy.com/warranty)

Power - Off


*On Mode

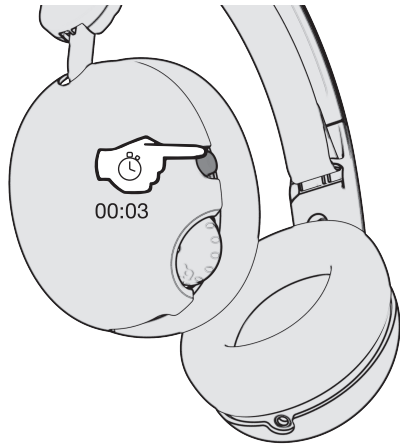

Power- Off • Éteindre • Apagado • Spegnimento • Desligar • Aus • Uitzetting
• Sluk For Strøm • Pois • På • På • выключить Питание • Güç Kapalı • 关机
電源 - Off • 끄기 • إيقاف التشغيل • انقطاع التيار الكهربائي

Power - On


*Off Mode

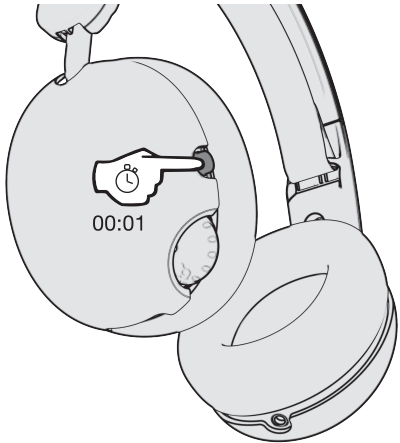

Power- On • Allumer • Encendido • Accensione • Ligar • Ein • Aan • Tænd •
Virta Päälle • Strøm Av • Ström Av • Включить • Güç Açık • 开机 • 電源 - On •
전원 켜기 • تشغيل • وضع الإقتران

Pairing Mode


*On Mode

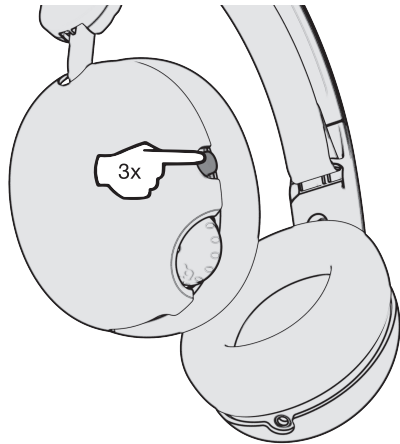

Pairing Mode • Mode Couplage • Modo De Vinculación • Modalità Di
Accoppiamento • Modo Emparelhamento • Koppelmodus • Paarmodus •
Pardannelsevstilstand • Laiteparin Muodostustila • Sammenkoblingsmodus •
Parningsläge • Режим Сопряжения • Eşleştirme Modu • 配对模式 •ペアリン
グモード • 페어링 모드 • وضع الإقتران

Pairing Mode


*Off Mode

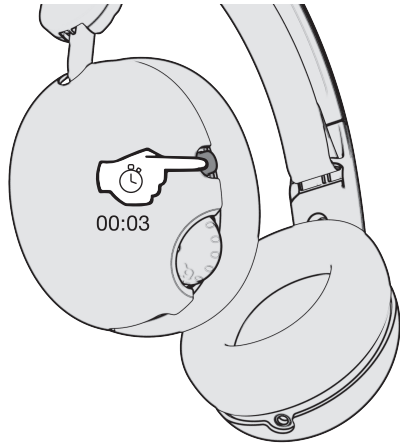

Pair New Device • Coupler Nouvel Appareil • Vincular Nuevo Dispositivo •
Accoppia Nuovo Dispositivo • Emparelhar Novo Dispositivo • Mit neuem Gerät
koppeln • Nieuw Apparaat Paren • Pardan Ny Enhed • Muodosta Uusi Laitepari
• Sammenkoble Ny Enhet • Para Ny Enhet • Сопряжение Нового Устройства
• Yeni Cihazı Eşleştir • 配对新设备 • 新しいデバイスをペアリング • 새 기기
설정하기 • وضع الإقتران

Volume Up


*Turn volume to max on device for full
volume control from your headphone.

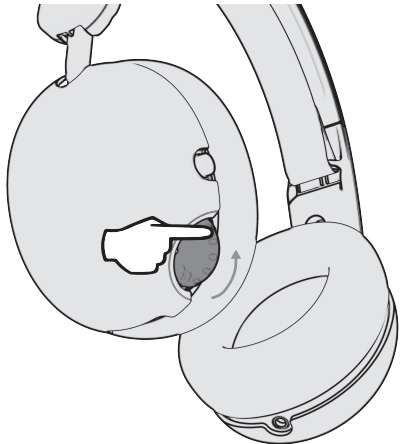

Volume Up • monter le son • sube el volumen • alza il volume • aumentar o
volume • lauter • volume omhoog • lydstyrke op • ääni kovemmalle • volum
opp • Høj volumen • увеличить громкость • 提高音量 • ボリュームアップ • 볼륨
업 • sesi aç • رفع الصوت • اغضض الصوت

Pair Device


Voice Prompt - "Ready to Pair"
Available Device - "Grom Wireless"

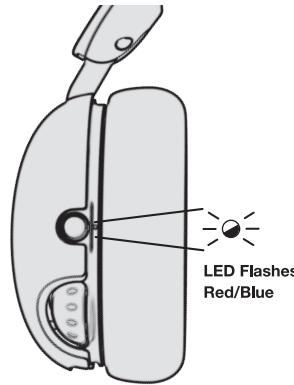

Pair New Device • Coupler Nouvel Appareil • Vincular Nuevo Dispositivo •
Accoppia Nuovo Dispositivo • Emparelhar Novo Dispositivo • Mit neuem Gerät
koppeln • Nieuw Apparaat Paren • Pardan Ny Enhed • Muodosta Uusi Laitepari
• Sammenkoble Ny Enhet • Para Ny Enhet • Сопряжение Нового Устройства
• Yeni Cihazı Eşleştir • 配对新设备 • 新しいデバイスをペアリング • 새 기기
설정하기 • وضع الإقتران


Volume Down

*Turn volume to max on device for full
volume control from your headphone.

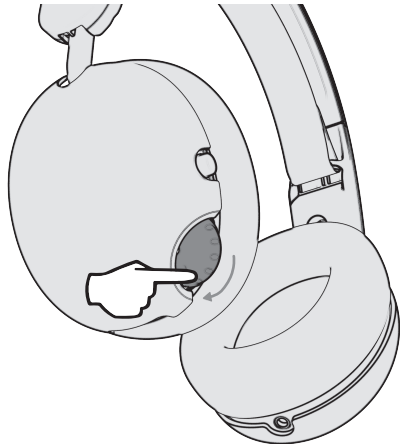

Volume Down • baisser le volume • bajar volumen • volume basso • volume
baixo • Lautstärke runter • volume verminderen • skru ned for lyden •
Tilslidesættelse af lydstyrke • Volume overschrijven • lydstyrke op • Tilsidesættelse af lydstyrke •
Volumoverstyring • Переопределение громкости • Hacımi Geçersiz Kılma • 音
量覆盖 • ボリュームオーバーライド • 볼륨 오버라이드 • تجاوز الحجم


Track Forward

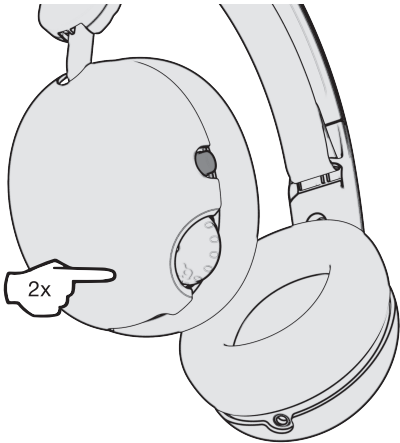

Track Forward • Piste Suivante • Adelantar • Brano Successivo • Faixa
Seguinte • Nächster Titel • Volgend Nummer • Skift Til Næste Musiknummer •
Kelaus Eteenpäin • Neste Spor • Nästa Ljudspår • Трек Вперед
• Ieri takip • 下一曲目 • 次のトラックを再生する • 다음 트랙으로 • تتبع للأمام


Volume Override

*Scroll Skull Up for Volume Override

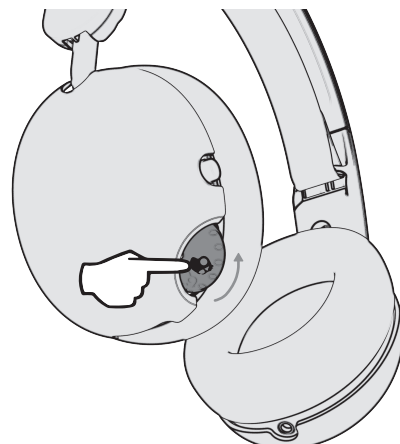


Volume Override • Remplacement de volume • Anulación de volumen •
Sovrapposizione del volume • Sobreposição de volume • Lautstärkeübersch-
reibung • Volume overschrijven • lydstyrke op • Tilsidesættelse af lydstyrke •
Volumoverstyring • Переопределение громкости • Hacımi Geçersiz Kılma • 音
量覆盖 • ボリュームオーバーライド • 볼륨 오버라이드 • تجاوز الحجم

Track Backward

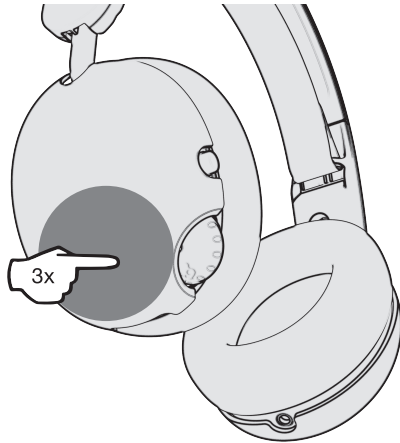

Track Backward • Suivre en arrière • Seguimiento hacia atrás • Traccia
all'indietro • Rastrear para trás • Rückwärts verfolgen • Achteruit volgen • Spor
tilbage • Seuraa taaksepäin • Spor bakover • Spåra bakåt • Трек назад • Geriye
Doğru İzle • 向后跟踪 • 逆方向に追跡する • 뒤로 추적 • تتبع للخلف


Play/Pause Answer/End Call

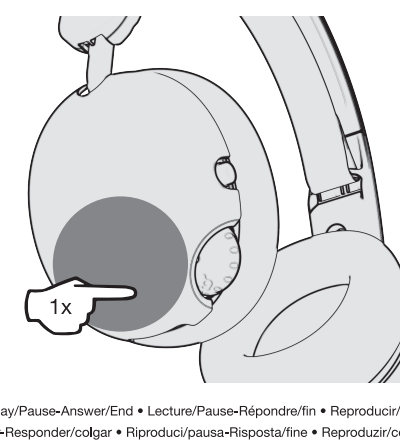

Play/Pause-Answer/End • Lecture/Pause-Répondre/fin • Reproducir/paus-
ar-Responder/colgar • Riproduci/pausa-Risposta/fine • Reproduzir/colocar
/Em Pausa-Atender/desligar • Wiedergabe/Pause/Annehmen/Auflegen •
Afspelen/pauzeren-Beantwoorden/beëindigen • Afspil/pause-Besvar/afslut •
Toisto/tauko-Vastaus/lopetus • Spill/pause-Svar/avslutt • Spela Upp/pausa-
Svara/lägg På • Воспроизведение/пауза-Ответить/закончить • Oynat/Duraklat
• 播放/暫停-接听/結束 • 再生 / 一時停止-応答 / 終了 • 재생/일시 정지-전화
받기/끊기 • انقضاء مؤقت الإجابة • تشغيل / إيقاف مؤقت الإجابة • تشغيل


Share Audio

*Plug AUX in Audio Out
*Right Side

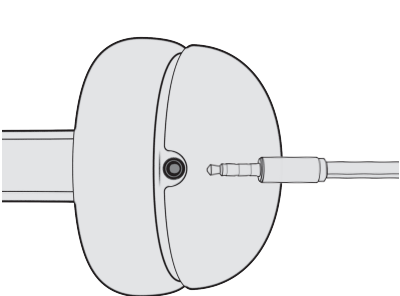

Share Audio with Aux Cable • Partager l'audio avec le câble auxiliaire •
Compartir audio con cable auxiliar • Condividi l'audio con il cavo Aux •
Compartilha áudio com cabo auxiliar • Teilen Sie Audio mit Aux-Kabel •
Audio delen met Aux-kabel • Del lyd med Aux-kabel • Jaa ääni Aux-kaapelilla
• Del lyd med Aux-kabel • Dela ljud med Aux-kabel • Поделитесь аудио с
дополнительным кабелем • Aux Kablosu ile Sesi Paylaşın • 使用 Aux 电缆共
享音频 • Aux ケーブルでオーディオを共有する • Aux 케이블로 오디오 공유 •
Aux مشاركة الصوت مع كابل


Activate Assistant

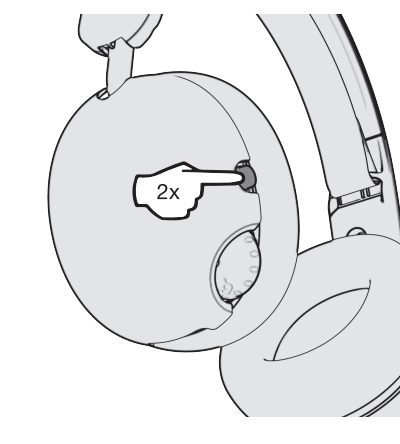

Activate Voice Assistant • Activer l'Assistant Vocal • Activar el Asistente de Voz
• Attivare Assistente Vocale • Ativar Assistente de Voz • Sprachassistenten
Aktivieren • Stemhulp Activeren • Aktivér Talestotte • Aktivoi ääniohjain •
Aktiver Taleassistent • Aktivera Röstassistent • Активировать голосовой
помощник • Sesli asistani etkinleştir • 激活语音助理 • ボイスアシスタント • を起
動する • 음성 인식 자동화 • تنشيط المساعدة الصوتية

Charge Headphones


*Plug in USB-C cable to charge
*Show charging Red LED

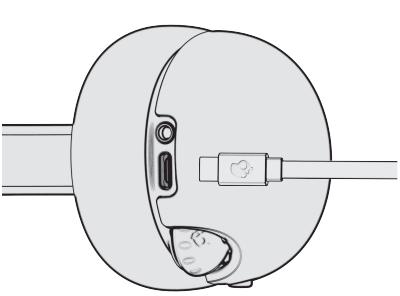

Plug in USB-C to Charge • Branchez USB-C pour charger • Enchufe USB-C
para cargar • Collega USB-C per caricare • Conecte o USB-C para carregar
• Schließen Sie USB-C zum Aufladen an • Sluit USB-C aan om op te laden •
Tillslut USB-C för att ladda • Liitla USB-C ladataksesi • Koble til USB-C for å
lade • Anslut USB-C för att ladda • Подключите USB-C для зарядки • Şarj etmek
için USB-C'yi takın • 插入 USB-C 充电 • USB-Cを接続して充電する • USB-C를
연결하여 충전 • للشحن USB-C قم بوصول

Reset Paired Device List

*While ON

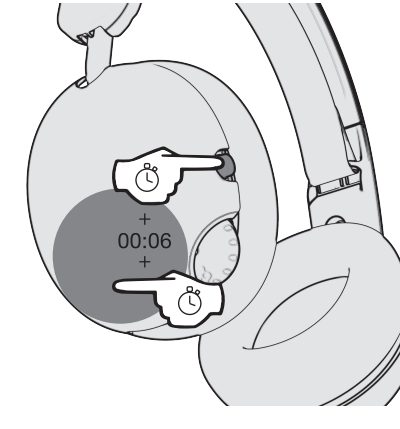

Reset Device • Réinitialiser l'Appareil • Reiniciar el Dispositivo • Ripristina
Dispositivo • Reinicie o Dispositivo • Koplung zurücksetzen • Reset het
Apparaat • Nulstil Enhed • Nollaa Laite • Nulstil Enhed • Återställ Enhet •
Сброс устройства • Eşleştirilmiş Aygıt Listesini Sıfırla • 重置设备 • デバイスを
リセット • 기기 재설정 • إعادة ضبط الجهاز