

EINFÜLLEN
UND SLUSHI
KREIEREN

SLUSHASSIST

SLUSHIS OHNE VORBEREITUNG

EINFACH EINFÜLLEN UND AUSWÄHLEN

Fülle 710 ml–2.840 ml in das Gerät ein
und wähle dann SLUSHASSIST.*

VOREINSTELLUNG	ZUBEREITETES GETRÄNK		ANLEITUNG
SLUSHASSIST 2-3 PORTIONEN 20-25 MINUTEN 4-6 PORTIONEN 35-40 MINUTEN 7-9 PORTIONEN 45-50 MINUTEN 10-12 PORTIONEN 50-60 MINUTEN	ALKOHOLFREIE GETRÄNKE:	ALKOHOLISCHE GETRÄNKE:	SLUSHASSIST auswählen. Mit SLUSHASSIST erkennt das Gerät die Zutaten und stellt in 10-15 Minuten die für dein Getränk ermittelte Temperatur ein. Justiere bei Bedarf im Anschluss die Temperatur nach.
	Softdrinks, Fruchtpunsch, Sportgetränke, Energy Drinks, gesüßter Eistee, Kombucha, Limonade, Cranberrysaft, Orangensaft, Wassermelonensaft, Tropischer Saft, Apfelsaft, Fertig-Smoothies in Flaschen, Ananassaft, Traubensaft, Kirschsaf	Bier, Apfelwein, Wein (Weiß oder Rosé)	
		VORGEMISCHT:	
		Margaritas, Paloma, Moskow Mule, Gin and Tonic	
		HINWEIS: Für Slushis eignet sich Vorgemischtes bis zu 20 % Vol.-Gehalt	

TIPPS ZUR FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

ES ENTSTEHT KEIN SLUSH AUS DEM REZEPT?

Wenn Ihr Rezept nach 60 Minuten nicht die gewünschte Textur erreicht hat, drücken Sie den Aufwärtspfeil 1-2 Mal, um die Temperatur zu senken. Warten Sie 5-10 Minuten, bis Sie das Getränk testen. Wenn die Textur immer noch nicht Ihren Erwartungen entspricht, senken Sie die Temperatur erneut. Wiederholen Sie dies, bis die gewünschte Konsistenz erreicht wurde.

IHR SLUSH LÄSST SICH NICHT AUSSCHENKEN?

Füllen Sie bis zur MAX FILL (MAXIMALE FÜLL-)Markierung auf, damit sich Ihr Getränk optimal ausschenken lässt, und starten Sie das Gerät. Drücken Sie für ein glatteres Dosiererlebnis den Abwärtspfeil 1-2 Mal, um die Temperatur zu erhöhen. Flüssigere Eisgetränke lassen sie sich leichter ausschenken.

*Im Rezeptbuch auf Seite 56 findest du Infos zum erforderlichen Zuckergehalt deiner Rezepte. Hinweise zu Diät- und zuckerarmen Getränken findest du im Rezeptbuch auf Seite 57 unter den Tipps für Diät-/zuckerarme Getränke. Im Rezeptbuch auf Seite 58 findest du Hinweise für den richtigen Alkoholgehalt deiner Rezepte.

Siehe die Tabelle „Kreiere deinen Milchshake“ im Rezeptbuch.

DER SPÜLZYKLUS

Bei diesem Zyklus wird das Gerät ohne Kühlung durchgespült.
Nach Verwendung des Spülzyklus alle Teile von Hand
um das Gerät nach jeder Nutzung gründlich zu reinigen.

1. Lasse das restliche Eisgetränk ab.

2. Beende die aktuelle Voreinstellung.
Drücke die Taste **RINSE (DURCHSPÜLEN)**.

3. Fülle heißes Wasser bis zur **MAX FILL (MAXIMALE FÜLL)**-Markierung des Gefäßes (2.840 ml) ein.

4. Lasse das Wasser sofort nach dem Einfüllen langsam aus dem Gerät ab. Ziehe den Hebel bei der Flüssig-Ausgabe nur bis zur Hälfte.

HINWEIS: Das Wasser läuft beim Ablassen schnell heraus.
Verwende Flüssig-Ablassen für eine kontrollierte Dosierung.

5. Bei Bedarf wiederholen (Milchhaltige Zutaten erfordern ggf. zusätzliche Reinigungszyklen).

6. Drücke erneut die Taste **RINSE (DURCHSPÜLEN)**, um den Spülgang zu beenden.

7. Drücke die Ein/Aus-Taste zum Ausschalten des Geräts.

HINWEIS: Wenn nötig, wiederhole den Vorgang,
bis das Eisgetränk vom Verdampfer abgespült ist.

8. Weitere Einzelheiten zur Reinigung von Teilen im Anschluss an den Spülzyklus findest du im Rezeptbuch.

FLÜSSIGAUSGABE

SLUSH-AUSGABE

FLÜSSIGAUSGABE:

Für die Reinigung gedacht. Ziehe vorsichtig den Dosierhebel für einen gleichmäßigen Durchfluss. Je stärker du den Hebel ziehst, desto mehr Flüssigkeit fließt, bis der Hebel die Position für die **SLUSH-AUSGABE** erreicht.

TIPP: Für eine optimale Ausgabe das Gefäß bis zur maximalen Höhe (2.840 ml) auffüllen. Stelle zudem sicher, dass das Programm während der Ausgabe läuft.

NINJA
SLUSHiXL

SLUSH-MASCHINE FÜR EISGEKÜHLTE
GETRÄNKE MIT DEM SLUSHASSIST

© 2025 SharkNinja Operating LLC.

NINJA SLUSHI ist ein eingetragenes Warenzeichen von SharkNinja Operating LLC in der Europäischen Union.
FS601EU_QSG_MP_DE_Mv5_251121

Ausführliche Anweisungen findest du in der Bedienungsanleitung.

NINJA
SLUSHiXL

SLUSH-MASCHINE FÜR EISGEKÜHLTE
GETRÄNKE MIT DEM SLUSHASSIST

GERÖRENE GETRÄNKE FÜR BIS ZU
12
STUNDEN
OHNE VERWÄSSERUNG*

KURZAN-
LEITUNG


Scanne
den QR-Code,
um praktische
Tipps und Tricks
zur Verwendung
deines Ninja Slushi
zu erhalten.

HINWEIS: Die Farben, Komponenten und Funktionen können je nach Modell variieren.

*Für Rezepte ohne Milchprodukte.

LIEFERUMFANG

HINWEIS: Die Farben, Komponenten und Funktionen können je nach Modell variieren.

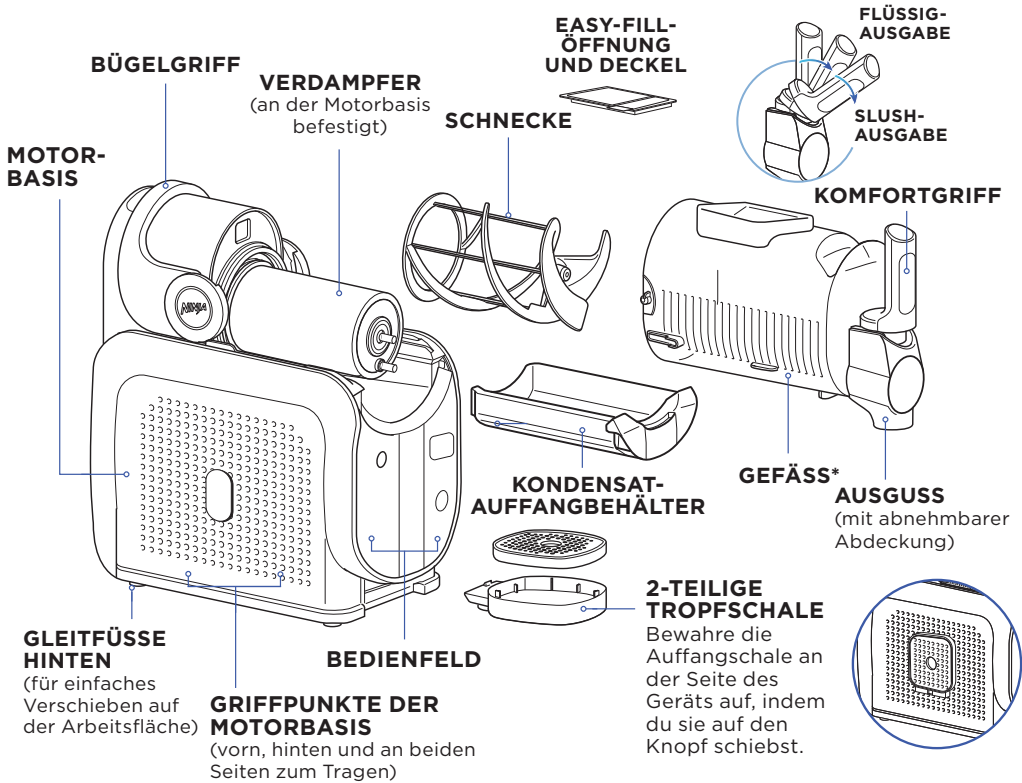

DIE VERWENDUNG DES NINJA SLUSHI

- Fülle Flüssigkeit(en) durch die Easy-Fill-Öffnung ein.
- Drücke zum Einschalten die Ein-/Ausschalttaste. (Stellen Sie sicher, dass der EIN/AUS-Schalter auf der Rückseite des Geräts in der Position „EIN“ steht.)
- Wähle **SLUSHASSIST**** oder eine Voreinstellung, um zu starten. Mit **SLUSHASSIST** erkennt das Gerät die Zutaten und stellt in 10-15 Minuten die für dein Getränk ermittelte Temperatur ein.
- Wenn das Eisgetränk seine Temperatur erreicht hat, piept das Gerät, die LEDs leuchten konstant und es erscheint „ENJOY BEREIT ZUM (GENIESSEN)“.
- Ändern Sie die Konsistenz, falls gewünscht, über die Aufwärts- und Abwärtspfeile am Temperaturregler für eine dickflüssigere bzw. dünnflüssigere Konsistenz. Passen Sie den Regler an, nachdem „**SENSING**“ (**ERKENNEN**) abgeschlossen ist, wenn Sie **SLUSHASSIST** verwenden.
- In ein Glas einschenken und genießen.

HINWEIS:

- Das Gerät läuft weiter, um dein Eisgetränk auf der idealen Temperatur zu halten.
- Das Gerät muss vor der Verwendung 2 Stunden lang aufrecht stehen.

Weitere Informationen zu **SLUSHASSIST findest du im Abschnitt Bedienfeld.

DAS BEDIENFELD VERWENDEN

SLUSHASSIST PROGRAMM


- Ein einzigartiges Programm, das Zutatenkombinationen erkennt, die Einstellungen automatisch anpasst und jedes Mal für optimale Slush-Ergebnisse sorgt. Perfekt für Kreationen zu Hause.
- Wenn **SLUSHASSIST** ausgewählt ist, leuchten die zugehörigen LEDs blau. Auf der oberen rechten Anzeige des Bedienfelds wird „**SENSING**“ (**ERKENNEN**) angezeigt und die LEDs zur Temperaturanzeige drehen sich 10-15 Minuten lang im Uhrzeigersinn, während die optimale Slush-Konsistenz für das Getränk berechnet wird.
- Nach Abschluss von „**SENSING**“ (**ERKENNEN**) zeigt der LED-Temperaturregler die eingestellte Temperatur an und die Slush-Herstellung wird fortgesetzt. Sie können die Textur, falls gewünscht, nach Abschluss der Phase „**SENSING**“ (**ERKENNEN**) mit über die Aufwärts- und Abwärtspfeile anpassen.

VOREINGESTELLTE PROGRAMME

5 Voreinstellungen für vorprogrammierte Temperaturen. Die Textur können Sie, falls erforderlich, jederzeit mit dem Temperaturregler nachjustieren.

EINSTELLUNG DES TEMPERATURREGLERS

- Der Temperaturregler zeigt die Temperaturen von kalt (links) bis am kältesten (rechts) an. Nach Auswahl eines voreingestellten Programms wird die Zieltemperatur konstant und der linke LED-Bereich pulsiert. Wenn die jeweilige Temperatur erreicht ist, leuchten die LEDs. Ihr Slush ist fertig, wenn alle LEDs im Bereich durchgehend leuchten und oben rechts auf dem Bedienfeld „**ENJOY**“ (**BEREIT ZUM GENIESSEN**) angezeigt wird.
- Stellen Sie die Textur über die Aufwärts- und Abwärtspfeile am Temperaturregler auf die perfekte Eisgetränke-Konsistenz ein.
- Drücken Sie für dünnere**, trinkbarere Eisgetränke den Abwärtspfeil 1-2 Mal, um die Temperatur zu erhöhen.
- Drücken Sie für dickere** Getränke den Aufwärtspfeil 1-2 Mal, um die Temperatur zu senken.

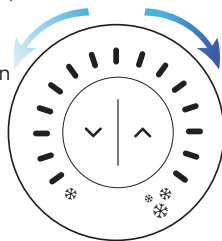

RINSE (DURCHSPÜLEN): Bei diesem Zyklus wird das Gerät ohne Kühlung durchgespült.

TIPPS ZUR FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

Warnmeldung bei zu wenig Zucker

Auf dem oberen rechten Bedienfeld wird **ADD SUGAR (ZUCKER HINZUFÜGEN)** angezeigt und das Gerät piept einmal pro Minute, bis der Fehler behoben ist. Wenn der Fehler nach 15 Minuten nicht behoben wurde, schaltet sich das Gerät ab. Die Voreinstellung muss nach Hinzufügen der Zutaten erneut gedrückt werden.

Wenn ein Getränk nicht den erforderlichen Mindestgehalt an Zucker 5 g Zucker pro 100 ml aufweist, leuchtet die LED „**ADD SUGAR (ZUCKER HINZUFÜGEN)**“ auf der oberen rechten Anzeige des Bedienfelds auf. Um das Problem zu lösen, lasse etwas Mixflüssigkeit ab und füge dieser zusätzlichen Zucker hinzu (2 Esslöffel (30 ml) Sirup, Saft, Zucker, Dattelsirup, Kokosblütenzucker, Ahornsirup, Agavendicksaft oder Honig pro 230 ml). Gib die angereicherte Mischung anschließend zurück in das Gerät. Nach dem Hinzufügen von Zucker drückst du die gleiche Programmtaste, um den Fehler zu löschen. **Drücke das Programm erneut, um den Fehler zu löschen und den Slush-Vorgang fortzusetzen.**

Warnmeldung bei zu hohem Alkohol-/Zuckergehalt

Auf dem oberen rechten Bedienfeld wird **ADD WATER (WASSER HINZUFÜGEN)** angezeigt und das Gerät piept einmal pro Minute, bis der Fehler behoben ist. Wenn der Fehler nach 15 Minuten nicht behoben wurde, schaltet sich das Gerät ab. Die Voreinstellung muss nach Hinzufügen der Zutaten erneut gedrückt werden.

Wenn ein Getränk den Höchstgehalt an Alkohol (20 %) und Zucker überschreitet, leuchtet die LED „**ADD WATER (WASSER HINZUFÜGEN)**“ auf der oberen rechten Anzeige des Bedienfelds auf. Um das Problem zu lösen, füge 3 Esslöffel (45 ml) Wasser pro Portion (230 ml) in das Gefäß hinzu (entspricht 550 ml bei 2.840 ml). Nach dem Hinzufügen von Wasser drückst du die gleiche Programmtaste, um den Fehler zu löschen. **Drücke das Programm erneut, um den Fehler zu löschen und den Slush-Vorgang fortzusetzen.**

Weitere Richtlinien zu Zucker- und Alkoholgehalt findest du im Rezeptbuch.

TEMPERATURVERLAUF Die LEDs für die Temperaturregelung blinken und signalisieren den Fortschritt beim Erreichen der Temperatur. Das Gerät piept und die LEDs leuchten nach Erreichen konstant und es erscheint „ENJOY BEREIT ZUM (GENIESSEN)“.

KICKSTARTER-REZEPTE

SLUSHASSIST

SLUSH MIT COLA ODER COLA LIGHT

KINDERFREUNDLICH



ZUTATEN

2-3 PORTIONEN	4-6 PORTIONEN	7-9 PORTIONEN	10-12 PORTIONEN
710 ml Cola , gekühlt	1.420 ml Cola, gekühlt	2.130 ml Cola, gekühlt	2.840 ml Cola, gekühlt

2-3 PORTIONEN	4-6 PORTIONEN	7-9 PORTIONEN	10-12 PORTIONEN
710 ml Cola Light/zuckerarme Cola, gekühlt 35 g Erythrit 25 ml Zitronensaft Prise Salz	1.420 ml Cola Light/zuckerarme Cola, gekühlt 70 g Erythrit 50 ml Zitronensaft 1/4 Teelöffel Salz	2.130 ml Cola Light/zuckerarme Cola, gekühlt 105 g Erythrit 75 ml Zitronensaft 2/3 Teelöffel Salz	2.750 ml Cola Light/zuckerarme Cola, gekühlt 140 g Erythrit 100 ml Zitronensaft 3/4 Teelöffel Salz

ANLEITUNG

FÜR COLA

- Gieße die Cola in das Gefäß.

FÜR COLA LIGHT

- In einem großen Gefäß alle Zutaten so lange vermischen, bis sich das Erythrit vollständig aufgelöst hat. Die Mischung in das Gefäß gießen.

- SLUSHASSIST** auswählen. Das Gerät braucht 10-15 Minuten, um die Zutaten zu erkennen und die Textur für dein Getränk einzustellen. Du kannst die Textur, falls gewünscht, im Anschluss mit dem Temperaturregler pfeile.

- Wenn das Eisgetränk seine Temperatur erreicht hat, piept das Gerät, die LEDs leuchten konstant und es erscheint „**ENJOY (BEREIT ZUM GENIESSEN)**“ Sofort servieren.

SLUSHASSIST

HINWEIS: Schalte die Voreinstellung **NICHT** aus, bevor das gesamte Eisgetränk ausgeschenkt wurde.

Du kannst jedes kohlenensäurehaltige Getränk verwenden - (Stelle sicher, dass kein künstlicher Süßstoff enthalten ist, es sei denn, Sie verwenden ein Rezept mit Erythrit.)

KICKSTARTER-REZEPTE

SLUSHASSIST

GEFRORENE BLUTORANGEN-MARGARITA



ZUTATEN

2-3 PORTIONEN ca. 30 Minuten	4-6 PORTIONEN ca. 40 Minuten	7-9 PORTIONEN ca. 50 Minuten	10-12 PORTIONEN ca. 60 Minuten
100 ml Silberner Tequila 20 ml Triple Sec 520 ml Blutorangensaft, gekühlt 60 ml frischer Limettensaft 15 g Agaven Dicksaft	195 ml Silberner Tequila 40 ml Triple Sec 1.030 ml Blutorangensaft, gekühlt 120 ml frischer Limettensaft 25 g Agaven Dicksaft	290 ml Silberner Tequila 60 ml Triple Sec 1.550 ml Blutorangensaft, gekühlt 180 ml frischer Limettensaft 35 g Agaven Dicksaft	390 ml Silberner Tequila 80 ml Triple Sec 2.065 ml Blutorangensaft, gekühlt 240 ml frischer Limettensaft 50 g Agaven Dicksaft

ANLEITUNG

- Alle Zutaten in einer großen Schüssel vermischen. Die Mischung in das Gefäß gießen.

- SLUSHASSIST** auswählen. Das Gerät braucht 10-15 Minuten, um die Zutaten zu erkennen und die Textur für dein Getränk einzustellen. Du kannst die Textur, falls gewünscht, im Anschluss mit dem Temperaturregler pfeile.

- Wenn das Eisgetränk seine Temperatur erreicht hat, piept das Gerät, die LEDs leuchten konstant und es erscheint „**ENJOY (BEREIT ZUM GENIESSEN)**“. Sofort servieren.

HINWEIS: Schalte die Voreinstellung **NICHT** aus, bevor das gesamte Eisgetränk ausgeschenkt wurde.