


THOMSON

Thomson Go Plus 32UE5M45E

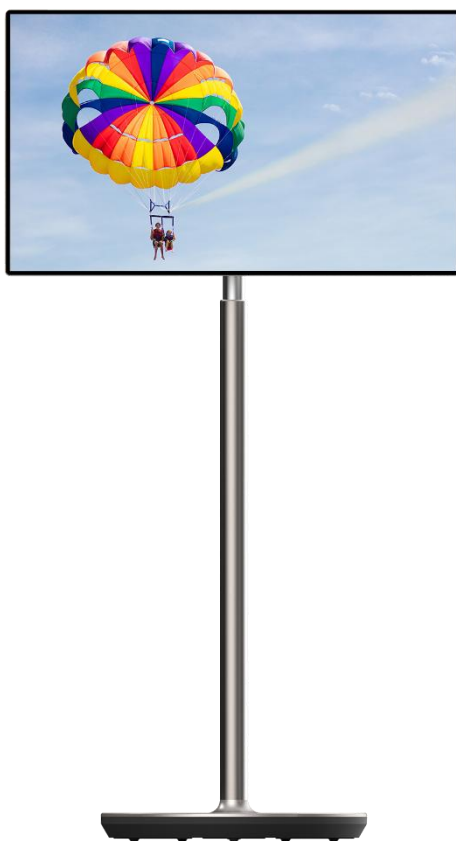

tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

WICHTIG

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät installieren und in Betrieb nehmen.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen griffbereit auf.

Die in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Bilder sind nur schematische Darstellungen.

Inhalt

1	Sicherheitshinweise.....	5
1.1	Kennzeichnungen auf dem Produkt.....	6
1.2	Warnung.....	7
2	Installationsanweisungen für Lifter und Smart Display.....	8
2.1	Montage des Hebeegeräts.....	8
2.2	Montage des Bildschirms	9
2.3	Demontage des Hebeegeräts	10
2.4	Entriegeln Sie die Höhenverstellfunktion.....	10
2.5	Einstellung von Winkel und Höhe.....	11
2.6	Montage der Ablage	12
3	Bedienknöpfe und Anschlüsse	13
3.1	Anschlüsse.....	13
3.2	Go Plus Kamera Go5C.....	13
3.3	Tastenfunktionen	14
3.3.1	TV-Bedienelemente	14
3.3.2	Stromanschluss und Reset-Taste am TV-Ständer.....	14
3.4	Verwendung des internen Akkus.....	15
4	Ersteinrichtung.....	16
4.1	Wählen Sie Ihr Land.....	16
4.2	Bildschirmeinstellungen	17
4.3	WLAN-Verbindung.....	18
4.4	Apps und Daten kopieren	19
4.5	Benutzer erstellen.....	19
4.6	Anmeldedaten für Google-Konto.....	20
4.7	Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung.....	20
4.8	Google-Dienste	21
4.9	PIN erstellen	22

4.10	„Hey Google“ für Google Assistant aktivieren.....	23
4.11	Karte zu Google Play hinzufügen.....	24
4.12	Zusätzliche Einstellungen	24
4.13	Fernbedienung koppeln.....	25
5	Fernbedienung und Touchscreen.....	26
5.1	Koppeln der Bluetooth-Fernbedienung.....	26
6	Touchscreen-Bedienung	28
7	Startbildschirm.....	30
8	Einstellungen.....	33
8.1	Netzwerk und Internet.....	33
8.2	Verbundene Geräte.....	34
8.3	Apps.....	35
8.4	Benachrichtigungen.....	35
8.5	Akku.....	36
8.6	Speicher.....	37
8.7	Ton.....	37
8.8	Anzeige.....	38
8.9	Hintergrundbild.....	39
8.10	Barrierefreiheit	39
8.11	Sicherheit	41
8.12	Datenschutz	41
8.13	Standort.....	42
8.14	Passwörter und Konten	43
8.15	Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung.....	43
8.16	Google-Dienste	45
8.17	System.....	45
8.17.1	Sprachen	45
8.17.2	Tastatur	46
8.17.3	Gesten.....	46
8.17.4	Datum und Uhrzeit.....	46
8.17.5	Sicherung.....	47
8.17.6	Systemaktualisierung	48

8.17.7	Mehrere Benutzer.....	48
8.17.8	Optionen zurücksetzen	48
8.17.9	Über	49
9	Fehlerbehebung.....	50
10	Technische Daten.....	51
10.1	Einschränkungen.....	51
10.2	Lizenzen.....	51

1 Sicherheitshinweise



Bei extremen Wetterbedingungen (Stürme, Blitzschlag) und längeren Inaktivitätsperioden (Urlaub) trennen Sie den Bildschirm vom Stromnetz.

Der Netzstecker dient dazu, die Batterie vom Stromnetz zu trennen, und muss daher jederzeit leicht zugänglich sein. Wenn die Batterie nicht vom Stromnetz getrennt ist, verbraucht das Gerät in allen Situationen weiterhin Strom, auch wenn sich der Fernseher im Standby-Modus befindet oder ausgeschaltet ist.

Hinweis: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die entsprechenden Funktionen zu bedienen.

Wichtig: Bitte lesen Sie diese Anweisungen vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.

WARNUNG

Dieses Gerät ist für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) vorgesehen, die in der Lage sind, ein solches Gerät ohne Aufsicht zu bedienen, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in die Verwendung des Geräts eingewiesen oder beaufsichtigt.

- Verwenden Sie Thomson Go Plus in einer Höhe von weniger als 2000 Metern über dem Meeresspiegel, an trockenen Orten und in Regionen mit gemäßigttem oder tropischem Klima.
- Thomson Go Plus ist für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Zwecke vorgesehen, kann aber auch an öffentlichen Orten verwendet werden.
- Die Belüftung darf nicht durch Abdecken oder Blockieren der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
- Der Netzstecker sollte leicht zugänglich sein. Legen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel. Ein beschädigtes Netzkabel/ein beschädigter Stecker kann einen Brand verursachen oder zu einem Stromschlag führen. Fassen Sie das Netzkabel am Stecker an, ziehen Sie den Akku nicht durch Ziehen am Netzkabel ab. Berühren Sie das Netzkabel/den Stecker niemals mit nassen Händen, da dies zu einem Kurzschluss oder Stromschlag führen kann. Machen Sie niemals einen Knoten in das Netzkabel und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen. Bei Beschädigung muss es ersetzt werden, dies sollte nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Setzen Sie Thomson Go Plus keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen, Tassen usw. auf oder über Thomson Go Plus und dessen Akku (z. B. auf Regalen über dem Gerät).
- Setzen Sie den Thomson Go Plus keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und stellen Sie keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf oder in die Nähe des Smart Displays.
- Stellen Sie keine Wärmequellen wie elektrische Heizgeräte, Heizkörper usw. in die Nähe von Thomson Go Plus.
- Stellen Sie das Smart Display nicht auf geneigte Flächen.
- Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, bewahren Sie Plastiktüten außerhalb der Reichweite

- von Babys, Kindern und Haustieren auf.
- Befestigen Sie den Ständer vorsichtig am Fernseher. Wenn der Ständer mit Schrauben geliefert wird, ziehen Sie die Schrauben fest an, um ein Kippen des Fernsehers zu verhindern. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
 - Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer oder zusammen mit gefährlichen oder brennbaren Materialien.
 - Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger, um den Fernseher zu reinigen. Reinigen Sie den Bildschirm stattdessen mit einem weichen, trockenen Tuch. Ziehen Sie vor der Reinigung aus Sicherheitsgründen den Netzstecker.

WARNUNG

- Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern oder Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.

BATTERIEWARNUNG

Dieses Produkt enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt, um Leckagen, Brände oder Explosionen zu vermeiden. Befolgen Sie die richtigen Richtlinien zur Entsorgung und zum Laden von Batterien, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Dieses Produkt enthält einen eingebauten Akku, der nicht vom Benutzer entfernt oder ausgetauscht werden darf. Der Akku kann nur von qualifizierten Fachleuten entfernt und ausgetauscht werden. Unsachgemäße Handhabung kann zu Schäden oder Sicherheitsrisiken führen.

VOR ALLEM – Lassen Sie NIEMALS jemanden, insbesondere Kinder, auf den Bildschirm drücken oder schlagen oder Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen im Gehäuse stecken.

1.1 Kennzeichnungen auf dem Produkt

Die folgenden Symbole werden auf dem Produkt als Kennzeichnung für Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise verwendet. Jede Erklärung ist nur dann zu beachten, wenn das Produkt die entsprechende Kennzeichnung trägt. Beachten Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.



Geräte der Klasse II: Dieses Gerät ist so konstruiert, dass es keinen Sicherheitsanschluss an die elektrische Erdung benötigt.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Rücknahmesysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

1.2 Warnung

Nehmen Sie die Batterie nicht in den Mund. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.

Thomson Go Plus kann herunterfallen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, wie z. B.:

- Verwenden Sie IMMER die vom Hersteller des Smart Displays empfohlene Befestigungsmethode.
- Verlegen Sie die an Ihr Gerät angeschlossenen Kabel und Leitungen IMMER so, dass niemand darüber stolpern, daran ziehen oder sie greifen kann.
- Stellen Sie Thomson Go Plus NIEMALS an einem instabilen Ort auf.
- Stellen Sie NIEMALS Gegenstände, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, wie Spielzeug und Fernbedienungen, auf das Smart Display.
- Lassen Sie Kinder NIEMALS unbeaufsichtigt in der Nähe des Geräts. Kinder könnten versuchen, den Ständer zu schieben, darauf zu klettern oder ihn zu bewegen, was zu Umkippen, Verletzungen oder Beschädigungen führen könnte.

Wenn das vorhandene Smart Display beibehalten und an einen anderen Ort gebracht werden soll, gelten die gleichen Überlegungen wie oben.



Geräte, die über den Netzanschluss oder über andere Geräte mit Anschluss an die Schutzterdung an die Schutzterdung der Gebäudeinstallation angeschlossen sind – und an ein Fernsehverteilungssystem, das Koaxialkabel verwendet, können unter bestimmten Umständen eine Brandgefahr darstellen. Der Anschluss an ein Thomson Go Plus-Verteilungssystem muss daher über ein Gerät erfolgen, das eine elektrische Trennung unterhalb eines bestimmten Frequenzbereichs gewährleistet (galvanischer Trennverstärker).

2 Installationsanleitung für Lifter und Smart Display



Bitte beachten Sie, dass alle Abbildungen nur als Referenz dienen und das tatsächliche Produkt anders aussehen kann. Ausführlichere Informationen finden Sie in der Schnellinstallationsanleitung, die im Lieferumfang enthalten ist.

2.1 Montage des Lifters



1. Nehmen Sie die erste Lage aus der Verpackung und legen Sie sie neben den Karton.
2. Nehmen Sie die Batterie/Basis und den Lifter heraus.

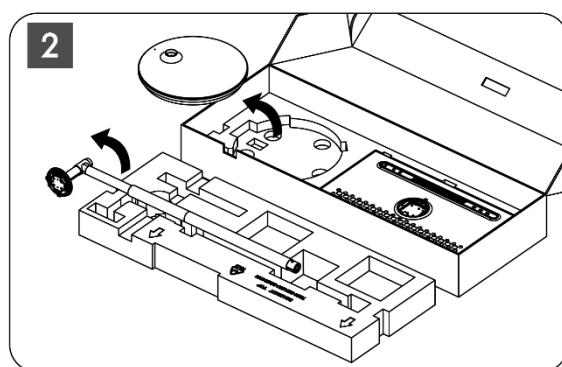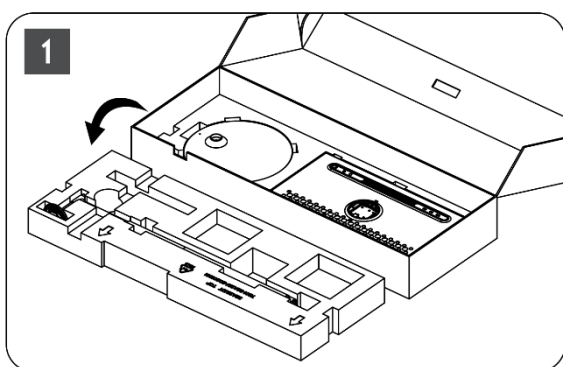

3. Legen Sie beide Schichten wieder in die Verpackung zurück. Achten Sie darauf, dass die erste Schicht wieder oben liegt.
4. Setzen Sie die Halterungsbasis mit den Rädern in die dafür vorgesehene Aussparung in der ersten Schicht der Verpackung ein.

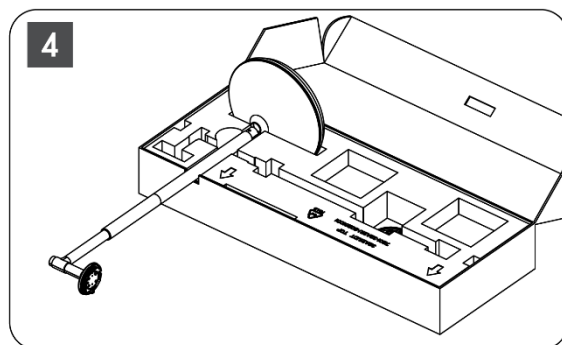
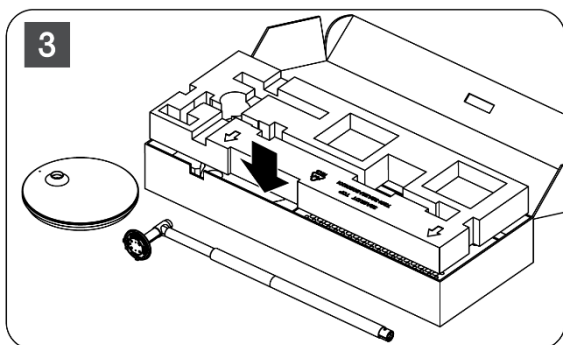


5. Befestigen Sie den Lifter an der Basis, indem Sie ihn an der Position des Schlitzes ausrichten.
6. Setzen Sie die Schrauben in den Schlitz ein und ziehen Sie sie fest.

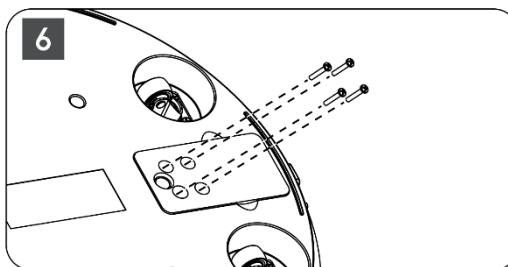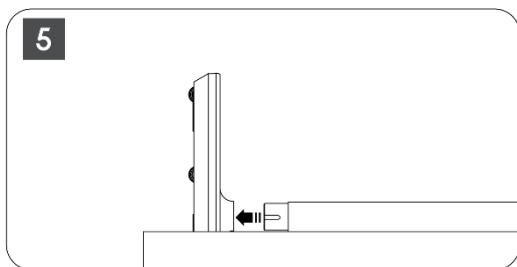


2.2 Montage des Bildschirms

7. Neigen Sie den Bildschirm nach oben, richten Sie ihn auf die Stützstange aus und montieren Sie ihn.
8. Drehen Sie den Bildschirm um 90°, wickeln Sie dann das Netzkabel im Uhrzeigersinn um die Hebestange, klemmen Sie das Netzkabel in die Schnalle 1, stecken Sie den Netzstecker ein und ordnen Sie schließlich das Netzkabel an und klemmen Sie es in die Schnalle 2.

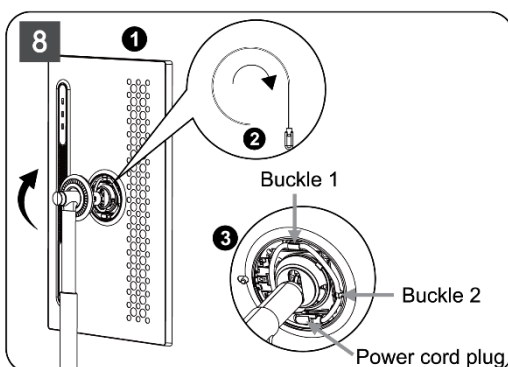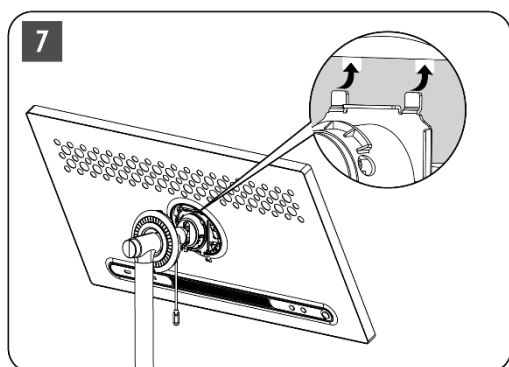


9. Richten Sie den Pfeil auf dem ringförmigen Zierstreifen auf den Pfeil des inneren Kunststoffteils aus und drücken Sie vier Schnappverschlüsse zusammen, um die Teile zu montieren. Stellen Sie den Winkel des Bildschirms nach Bedarf ein.

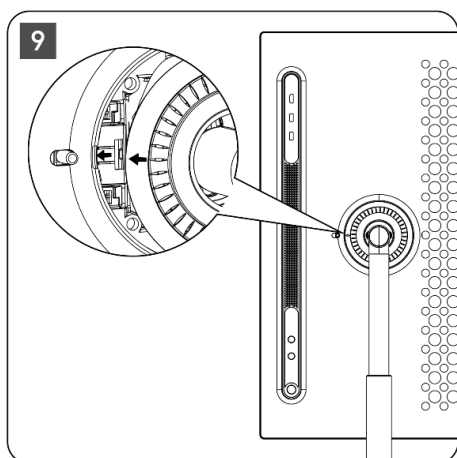

2.3 Demontieren des Hebers


Um den Bildschirm vom Lifter zu trennen, entfernen Sie den Abdeckring, trennen Sie das Netzkabel und drücken Sie den Schnellverschlussknopf auf der Rückseite des Geräts. Dann können Sie den Bildschirm vom Lifter entfernen.

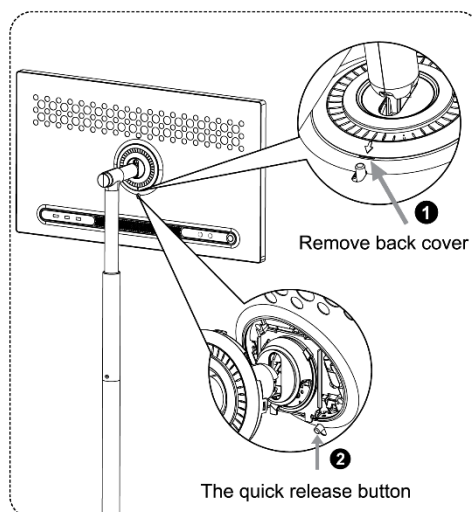

2.4 Entriegeln Sie die Höhenverstellfunktion

Wenn Sie die Höhenverstellfunktion zum ersten Mal verwenden, müssen Sie das Selbstverriegelungssystem des Hebers lösen:


1. Nachdem Sie das Produkt vollständig zusammengebaut haben, schrauben Sie die Selbstsicherungsschraube vom Lifter ab und bewahren Sie sie für eine spätere Wiederverwendung sicher auf.
2. Setzen Sie den Silikonstopfen, der im Lieferumfang enthalten ist, in das Schraubenloch ein.
3. Drücken Sie den Lifter nach unten, um die Höhe zu entriegeln.

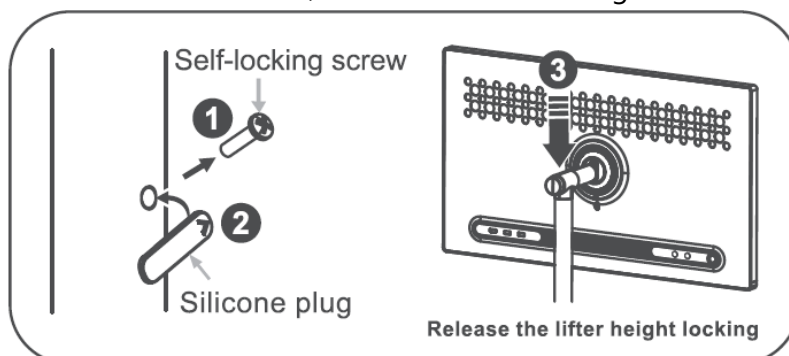

Um die Höhe des Hebers zu arretieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie den Bildschirm und den Sockel. Legen Sie den Lifter horizontal hin und drücken Sie ihn bis zum tiefsten Punkt nach unten.
2. Entfernen Sie den Silikonstopfen.




- Verwenden Sie die selbstsichernde Schraube, um die Höhe des Hebers zu arretieren.

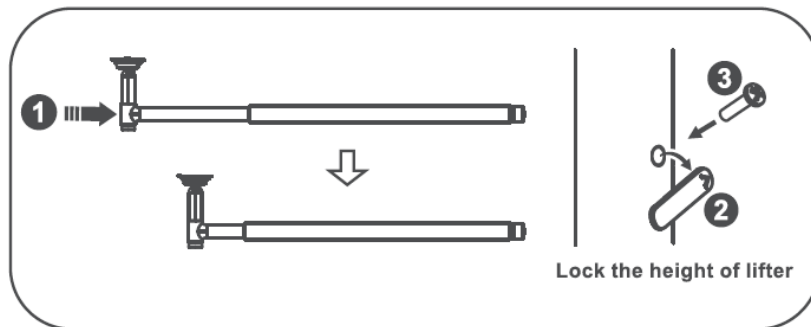

2.5 Einstellung von Winkel und Höhe

Sie können die Höhe und den Betrachtungswinkel des Smart Displays einstellen, um ein angenehmes Seherlebnis zu gewährleisten.

Hinweis: Einige auf Thomson Go Plus verfügbare Anwendungen unterstützen keine vertikale Anzeige. Weitere Informationen finden Sie in den jeweiligen Beschreibungen.

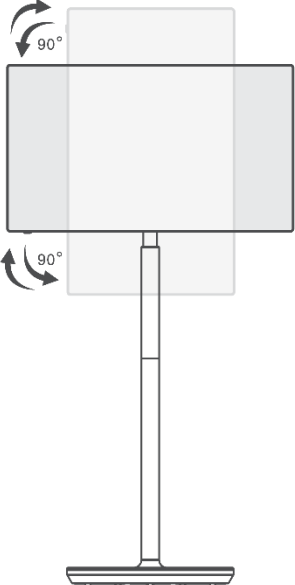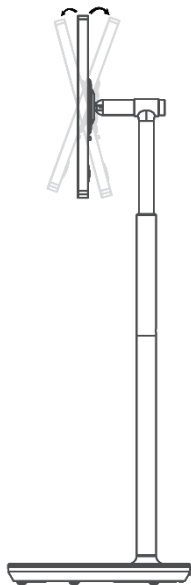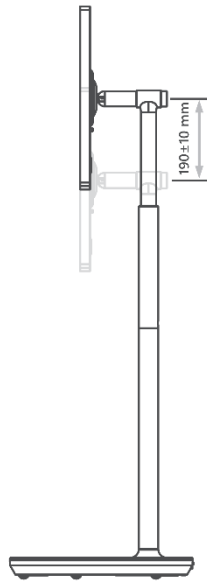Vertikale Drehung: 90° 	Vorwärtswinkel: $15 \pm 3^\circ$ Rückwärtswinkel: 20 ± 3 	Die Höhe des Hebers ist innerhalb von 190 ± 10 mm einstellbar 
---	---	---

Achtung:


- Stellen Sie vor dem Einstellen der Höhe und des Winkels des Smart Displays sicher, dass genügend Platz ohne Hindernisse für die Einstellungen vorhanden ist.

- Drehen Sie den Thomson Go Plus nicht über den Grenzwert oder über den maximalen Einstellbereich hinaus.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände oder Finger nicht im Ständer oder im Bereich der Höhenverstellung hängen bleiben.

2.6 Montage der Ablage

Thomson Go Plus wird mit einer Ablage im Lieferumfang geliefert. Die Ablage kann verwendet werden, um die Fernbedienung oder andere kleine Gegenstände unter dem Gerät abzulegen.


Befolgen Sie die nachstehenden Installationsanweisungen.

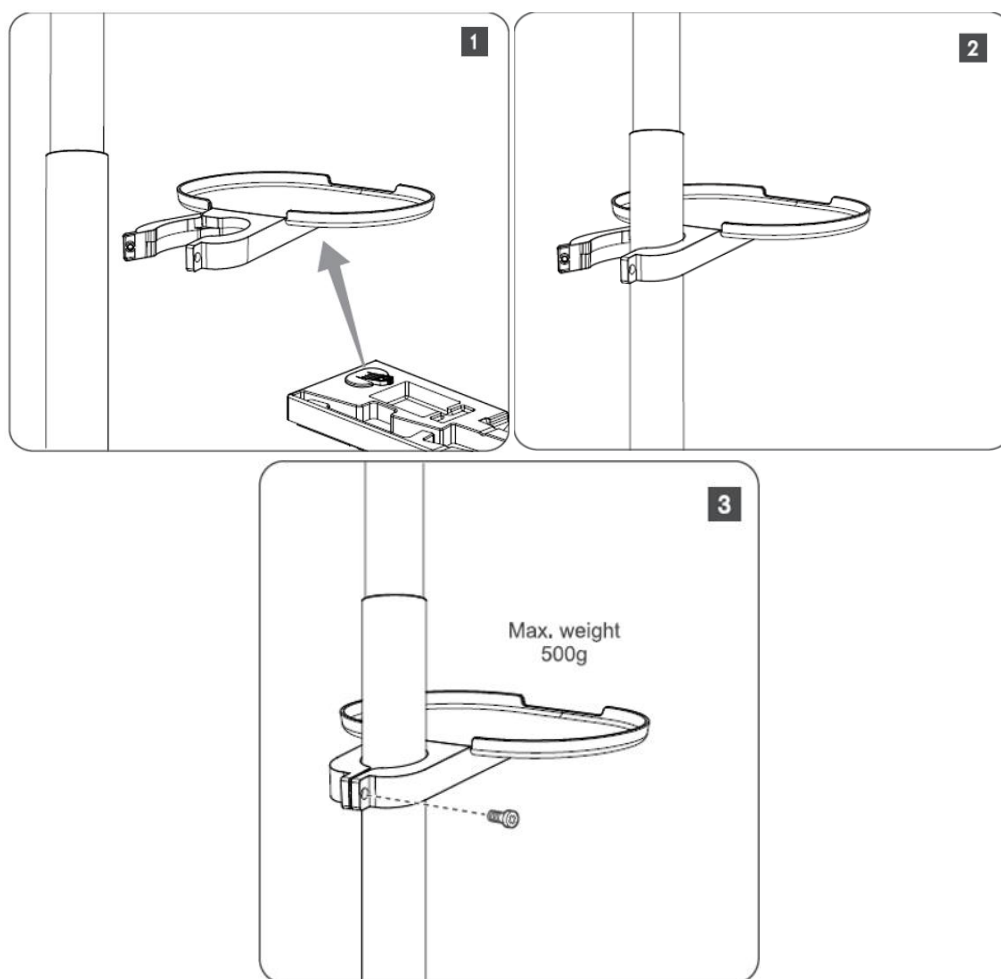

Hinweis: Die Ablage kann bis zu 500 Gramm Gewicht tragen. Die Ablage muss an einem festen Teil der Stange angebracht werden.

3 Bedienknöpfe und Anschlüsse

3.1 Anschlüsse

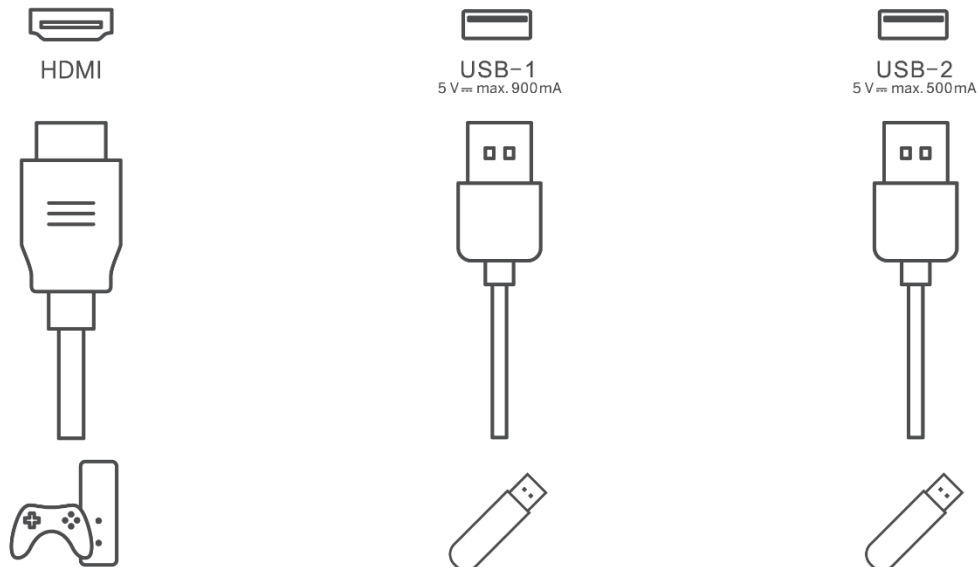

Hinweis: Die in dieser Anleitung beschriebenen Peripheriegeräte und Kabel müssen separat erworben werden.


Achtung: Stecken Sie zuerst das Netzkabel in das Gerät und dann den Netzadapter in die Steckdose.

3.2 Go Plus Kamera Go5C

Ihr Thomson Go Plus unterstützt eine externe Go5C-Kamera. Um die Go5C-Kamera an Ihren Go Plus anzuschließen, packen Sie die Kamera aus und suchen Sie den USB-Typ-C-Anschluss oben auf Ihrem Thomson Go Plus. Schließen Sie dann die Kamera wie in der Abbildung unten gezeigt an den USB-Typ-C-Anschluss an.

Sie können die Go5C-Kamera als Front- oder Rückkamera verwenden, indem Sie sie ausstecken, um 180° drehen und wieder in den USB-Typ-C-Anschluss einstecken.

Hinweis: Die Go5C-Kamera ist nicht im Lieferumfang des Thomson Go Plus enthalten und muss separat erworben werden.

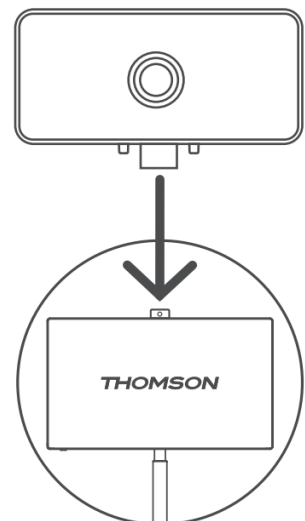


3.3 Tastenfunktionen

3.3.1 TV-Steuertasten



Ein-/Aus-Taste:

- Drücken Sie im Standby-/Bildschirm-Aus-Modus die Taste „“, um das Smart Display einzuschalten.
- Drücken Sie während des normalen Betriebs des Geräts die Taste „“, um den Bildschirm auszuschalten.
- Halten Sie die Taste „“ gedrückt, um Google Assistant/Gemini zu aktivieren.
 - Wählen Sie im Dropdown-Menü auf dem Bildschirm oder im Menü „Alle Apps“ die Option „Einstellungen“ (Symbol) > „System“ > „Gesten“ > „Power-Taste gedrückt halten“ und klicken Sie dann auf „Power-Menü“ oder „Digitaler Assistent“, um die Funktionen der gedrückten Power-Taste nach Bedarf einzustellen.
 - Beachten Sie, dass das Gerät selbst kein integriertes Mikrofon hat.

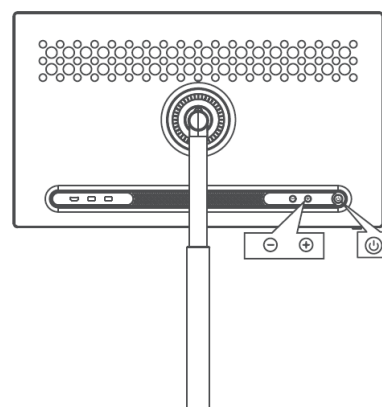

VOL+: Erhöht die Lautstärke.



VOL-: Verringern Sie die Lautstärke.


3.3.2 Stromanschluss und Reset-Taste am TV-Ständer

(1) Stromversorgung

Verbinden Sie den Stecker des Netzteils mit dem entsprechenden Anschluss am TV-Ständer, um eine Verbindung zur Stromversorgung herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie fernsehen, während der integrierte Akku im Ständer aufgeladen wird. Der Akku wird auch dann weiter aufgeladen, wenn sich der Fernseher im Standby-Modus befindet.


(2) Reset-Taste

Wenn ein Fehler oder eine Fehlfunktion auftritt, können Sie das Gerät durch Drücken der Reset-Taste, die sich neben dem Stromanschluss befindet, auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

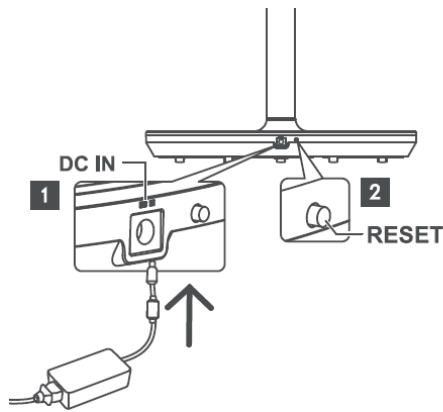

3.4 Verwendung des internen Akkus

Der Sockel des Thomson Go Plus-Ständers enthält einen internen Akku, der das Produkt bis zu 4 Stunden lang mit Strom versorgen kann, wenn der Thomson Go Plus nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist. Die Akkuanzeige hat drei verschiedene Farben (grün, gelb und rot), die sich je nach verbleibender Akkukapazität ändern.

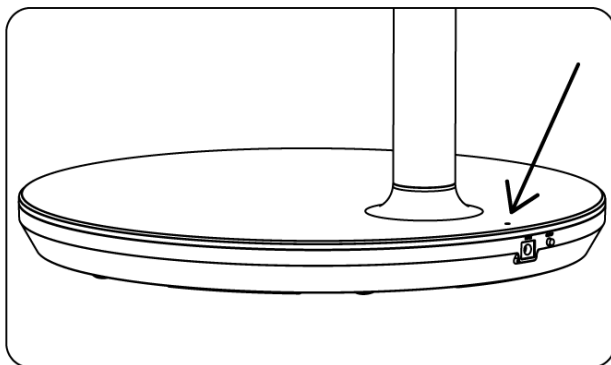

Batterieanzeige:

Wenn der Fernseher an die Stromversorgung angeschlossen ist:

- Grünes Blinken: Akku ist vollständig geladen

Wenn der Fernseher nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist (Batteriebetrieb):

- Grünes Licht: Die Akkukapazität ist ausreichend.
- Gelbes Licht: Die Akkukapazität ist mäßig.
- Rotes Licht: Die Akkukapazität ist gering

Hinweis

- Es dauert etwa 4 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist, wenn das Smart Display ausgeschaltet ist.


- Die Akkukapazität nimmt je nach Betriebszeit ab. Das bedeutet, dass die Akkukapazität nach längerem Gebrauch des Fernsehers, d. h. nach Monaten oder Jahren, leicht abnimmt, was ebenfalls zum normalen Betrieb des Akkus gehört.
- Die verbleibende Akkukapazität nimmt auch im Standby-Modus ab.
- Die maximale Betriebszeit nach einer vollständigen Aufladung beträgt ca. 3 Stunden.
- Die Betriebszeit des Fernsehers im Akkubetrieb kann je nach angeschlossenen Geräten, Betriebstemperatur und Benutzereinstellungen variieren. Daher kann die tatsächliche Betriebszeit von der angegebenen Betriebszeit abweichen.

4 Ersteinrichtung


Bei der ersten Ersteinrichtung führt Sie der Bildschirm-Einrichtungsassistent durch die Einrichtung Ihres Smart-Displays.

Befolgen Sie bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Thomson Go Plus einzurichten. Verwenden Sie die Touchscreen-Funktion des Displays, um die verfügbaren Optionen auszuwählen und zu konfigurieren.


4.1 Wählen Sie Ihr Land

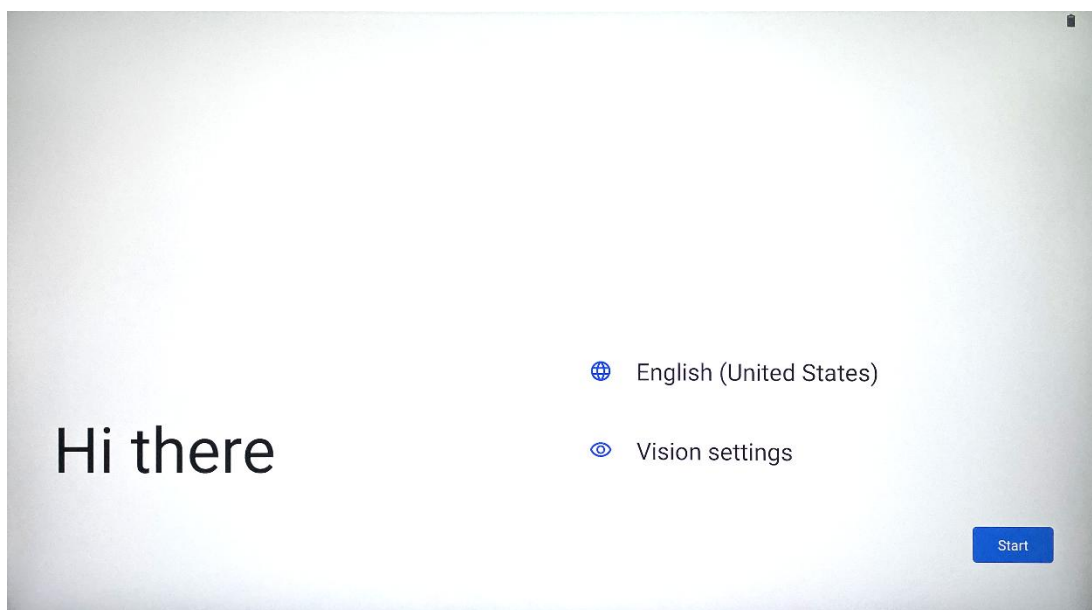

Standardmäßig ist Thomson Go Plus auf Englisch als Sprache der Benutzeroberfläche eingestellt. Diese kann durch Antippen von „English“ auf jede andere verfügbare Sprache geändert werden. Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus der Liste aus.

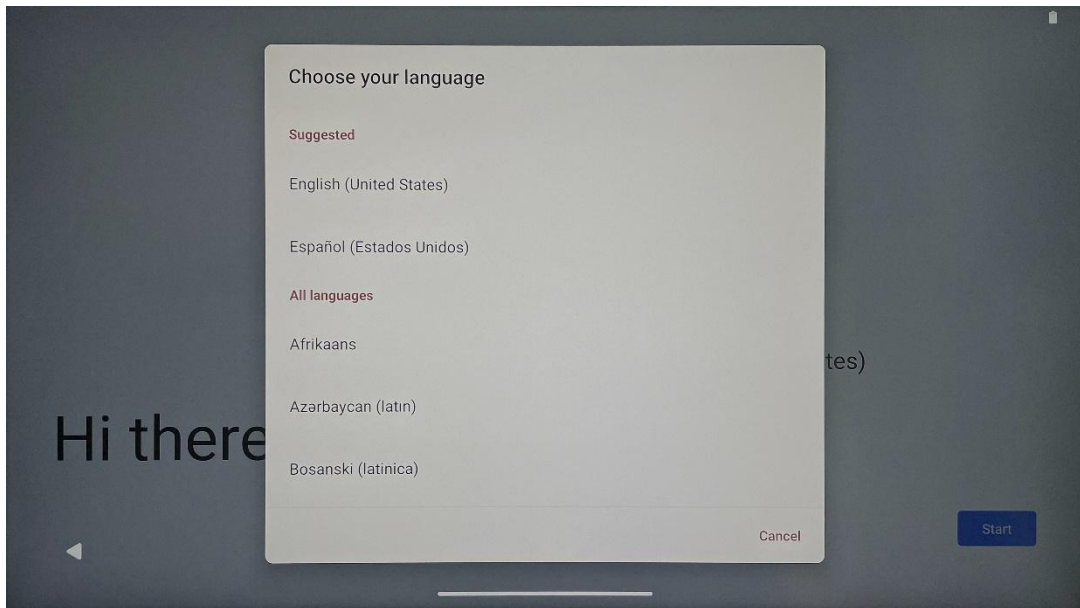

4.2 Sichteinstellungen

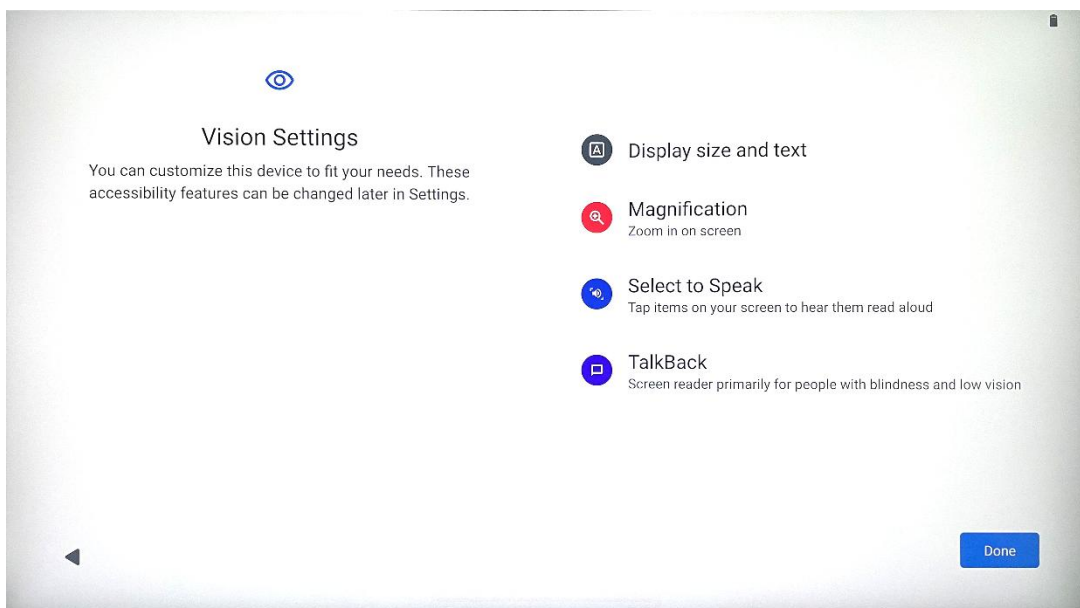


Sie können die Einstellungen von Thomson Go Plus nach Ihren Wünschen anpassen. Diese Eingabehilfen können später in den Einstellungen geändert werden.

- **Anzeigegröße und Text:** Passen Sie die Schriftgröße an.
- **Vergrößerung:** Aktivieren Sie die Zoom-Funktion.
- **Auswählen und sprechen:** Wenn Sie auf ein Element auf dem Bildschirm tippen, liest das Smart Display das ausgewählte Element laut vor.
- **TalkBack:** Am besten geeignet für blinde und sehbehinderte Menschen. Thomson Go Plus gibt Sprachfeedback, sodass das Gerät ohne Blick auf den Bildschirm verwendet werden kann.


Nachdem Sie Ihre Sprache ausgewählt und gegebenenfalls die Barrierefreiheitsfunktionen eingerichtet haben, tippen Sie auf „Start“, um fortzufahren.

4.3 WLAN-Verbindung

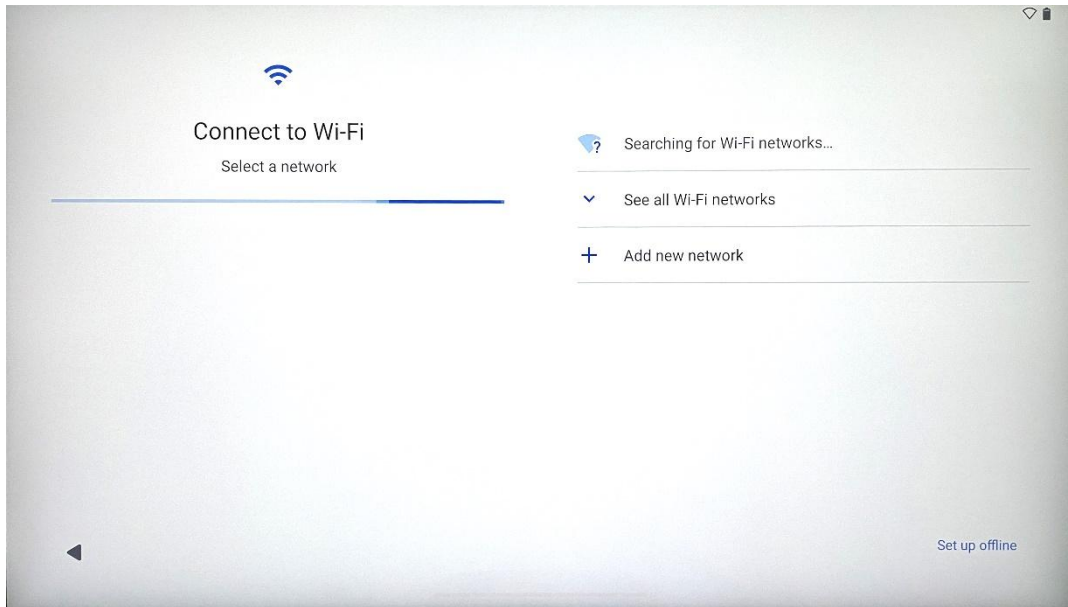


Wählen Sie ein verfügbares WLAN-Netzwerk aus oder fügen Sie eines manuell hinzu. Sie können das Gerät offline einrichten, es wird jedoch empfohlen, Thomson Go Plus mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden, um eine bessere Erfahrung und die neuesten Funktionen von Google zu erhalten.

Wenn Sie das Netzwerk ausgewählt haben, geben Sie ein Passwort ein und drücken Sie „Verbinden“.

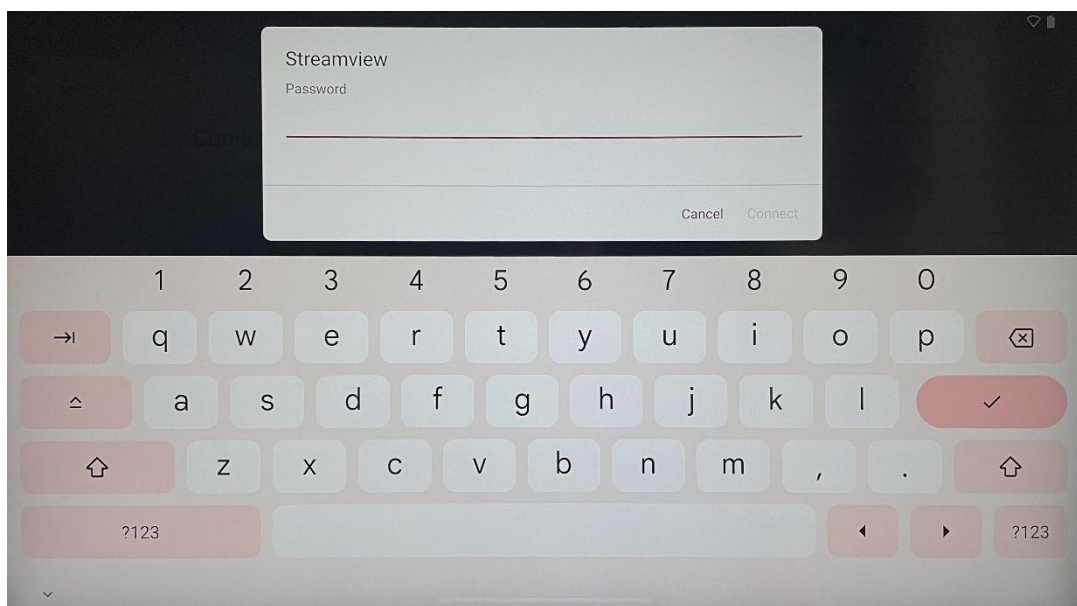


4.4 Apps und Daten kopieren

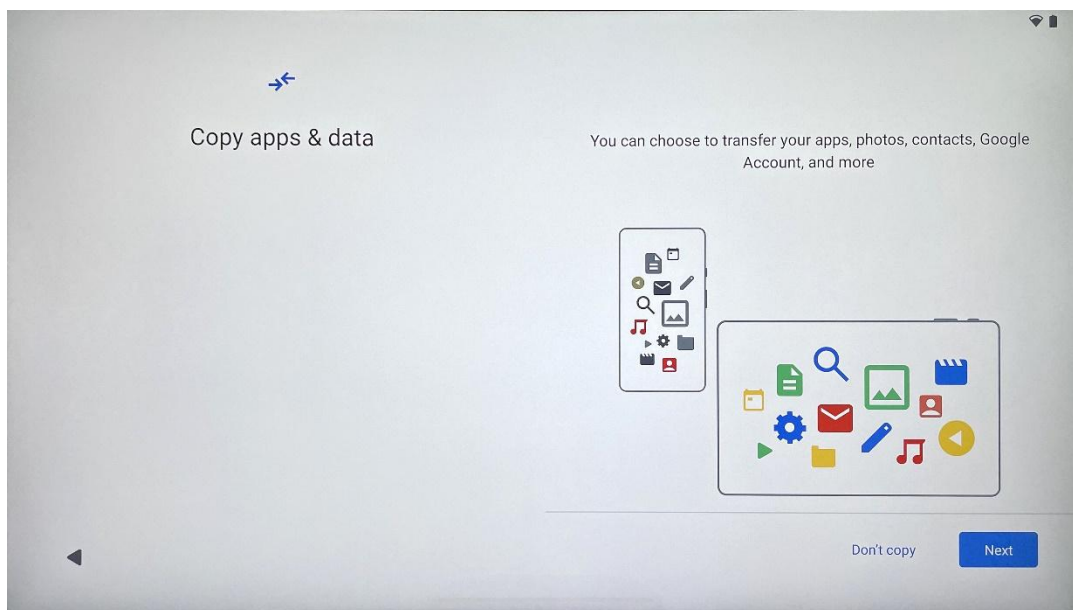

Sie können Ihre Apps, Fotos, Kontakte, Ihr Google-Konto und andere Informationen von Ihrem vorherigen oder aktuellen Gerät übertragen. Tippen Sie auf „Weiter“ und folgen Sie den Anweisungen des Einrichtungsassistenten auf dem Bildschirm. Der Übertragungsprozess kann variieren und hängt von dem Gerät ab, von dem Sie Daten übertragen möchten.


4.5 Benutzer erstellen

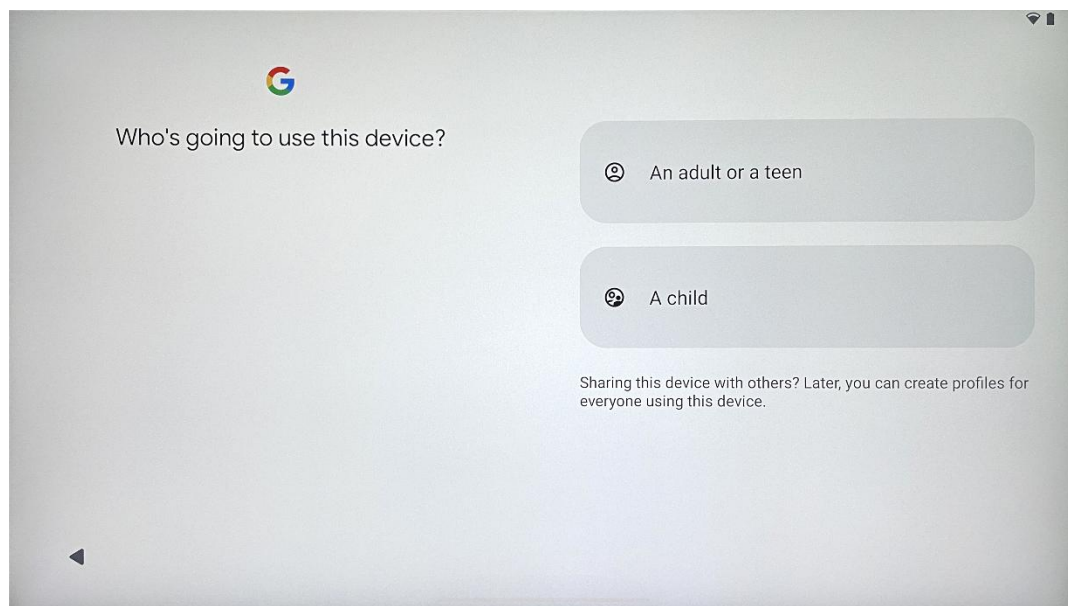

Bitte erstellen Sie ein Google-Konto oder verbinden Sie ein bestehendes Google-Konto mit Thomson Go Plus. Wenn Ihr Kind der Hauptnutzer des Smart Displays ist, werden Sie aufgefordert, entweder ein neues Konto zu erstellen oder ein bestehendes Konto zu verbinden.

Bitte beachten Sie, dass für die Erstellung oder Verknüpfung eines Google-Kontos für ein Kind ein bestehendes Google-Konto eines Elternteils erforderlich ist und das Konto des Kindes mit Google Family Link verknüpft wird.


4.6 Anmeldedaten für das Google-Konto

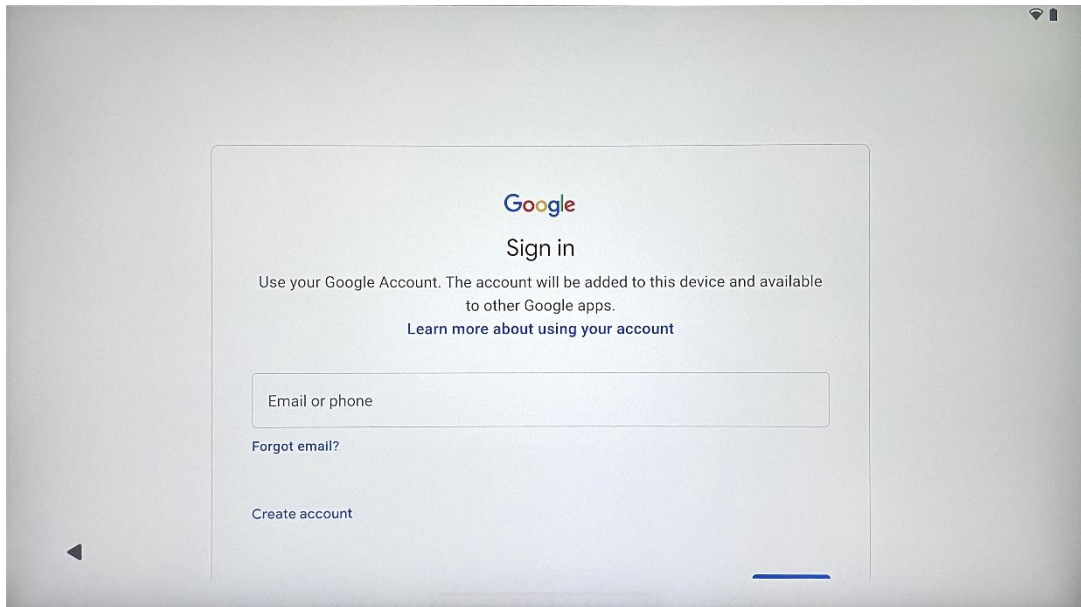

Geben Sie mit der Fernbedienung Ihren Google-Kontonamen und Ihr Passwort ein oder erstellen Sie ein neues Konto.


4.7 Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung


Lesen und überprüfen Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von Google. Wenn Sie fortfahren, akzeptieren Sie die Bedingungen von Google zur Verbesserung der Produkterfahrung. Wählen Sie „Ich stimme zu“, um fortzufahren.

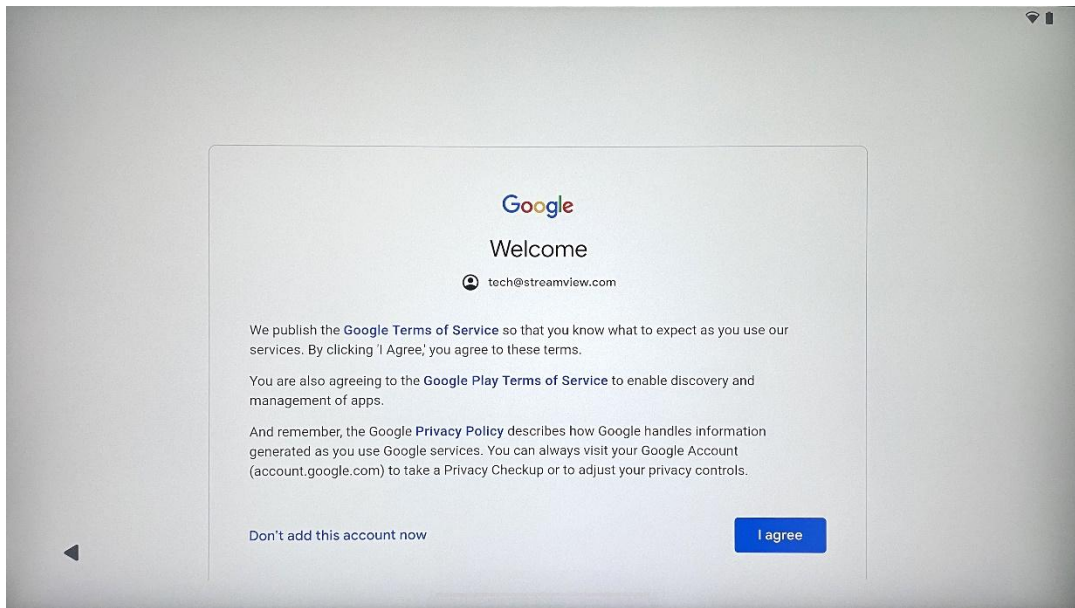

4.8 Google-Dienste


Wählen Sie „Akzeptieren“, um zu bestätigen, dass Sie möchten, dass Ihr Standort auf Ihrem Thomson Go Plus ermittelt wird, und dass Sie damit einverstanden sind, Diagnoseinformationen automatisch an Google zu senden, um Ihre Google-Erfahrung zu verbessern.

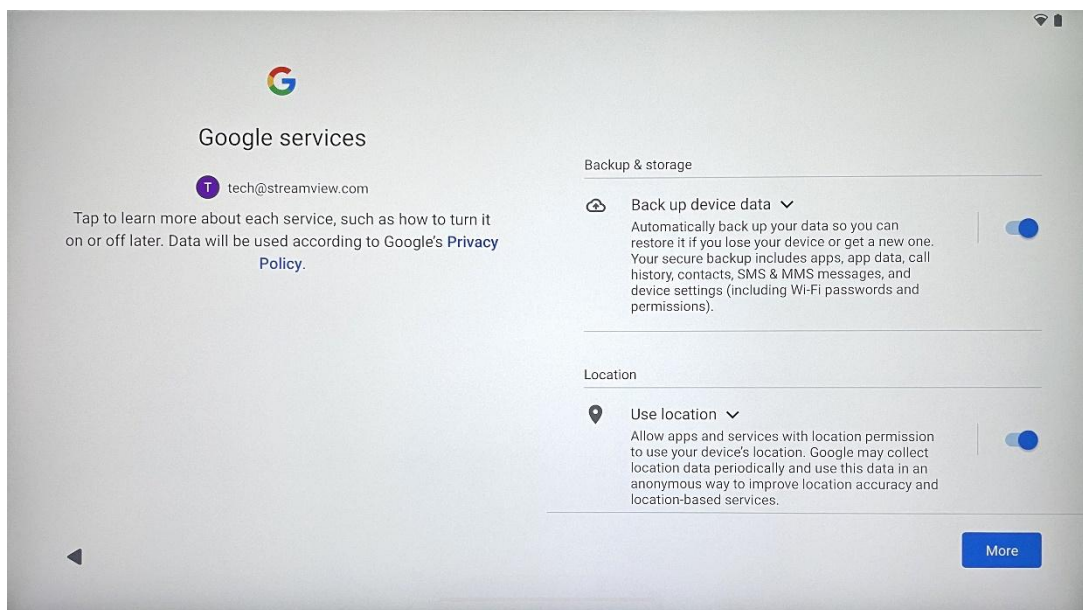

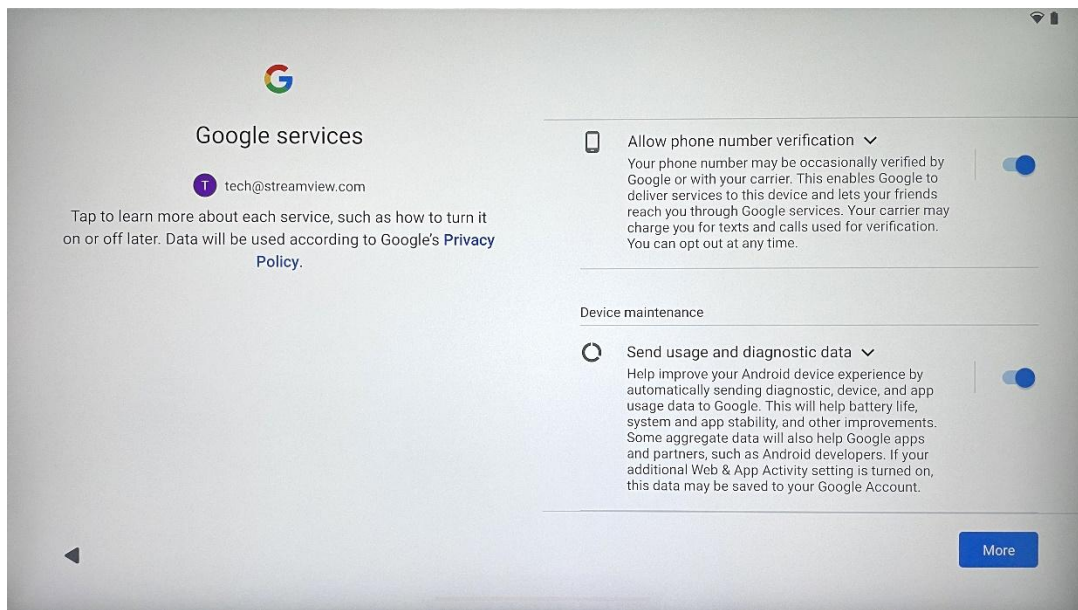


4.9 PIN erstellen

Dieser PIN-Code (Personal Identification Number) ist ein numerisches Passwort, das zur Authentifizierung des Zugriffs auf das Gerät, bestimmte Funktionen oder zum Schutz von App- oder Kontodaten verwendet wird.

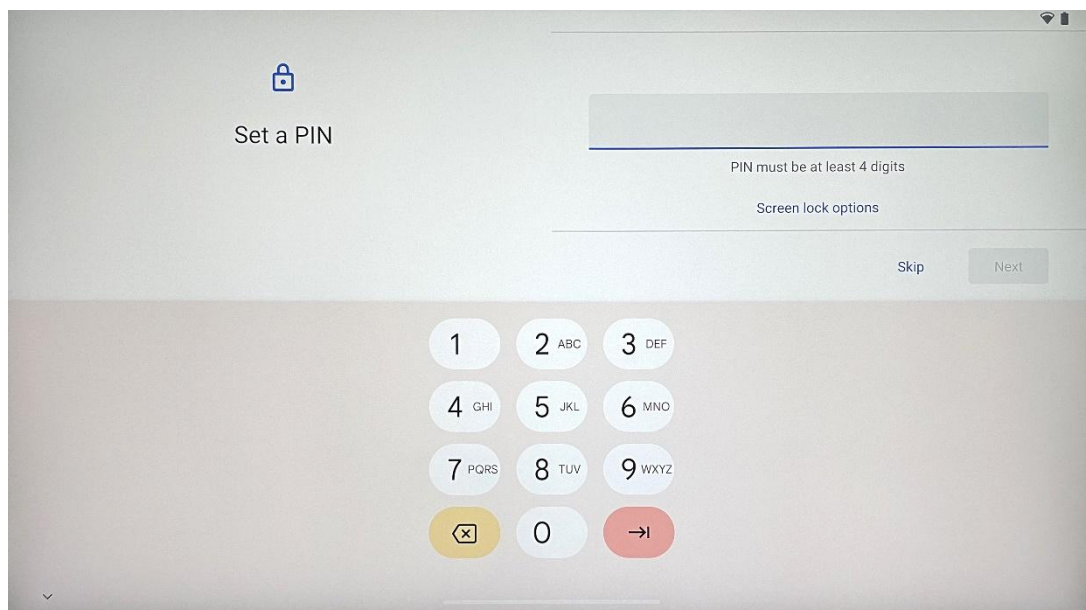


4.10 „Hey Google“ für Google Assistant aktivieren

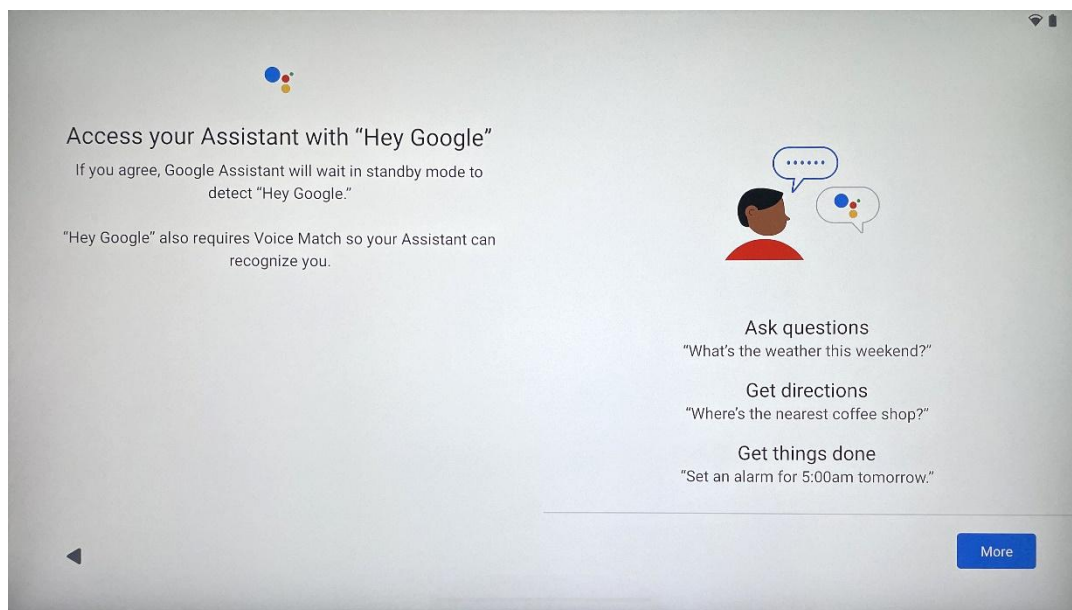


Durch einfaches Sagen von „Hey Google“ wird Google Assistant aus dem Standby-Modus aktiviert und reagiert auf Ihre Anfrage.

Sie erhalten eine Anleitung zum Einrichten von Google Assistant, falls Sie dies noch nicht getan haben. Mit Voice Match kann Ihr Assistant Sie identifizieren und Ihre Stimme unter anderen erkennen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein einzigartiges Stimmmodell zu erstellen.

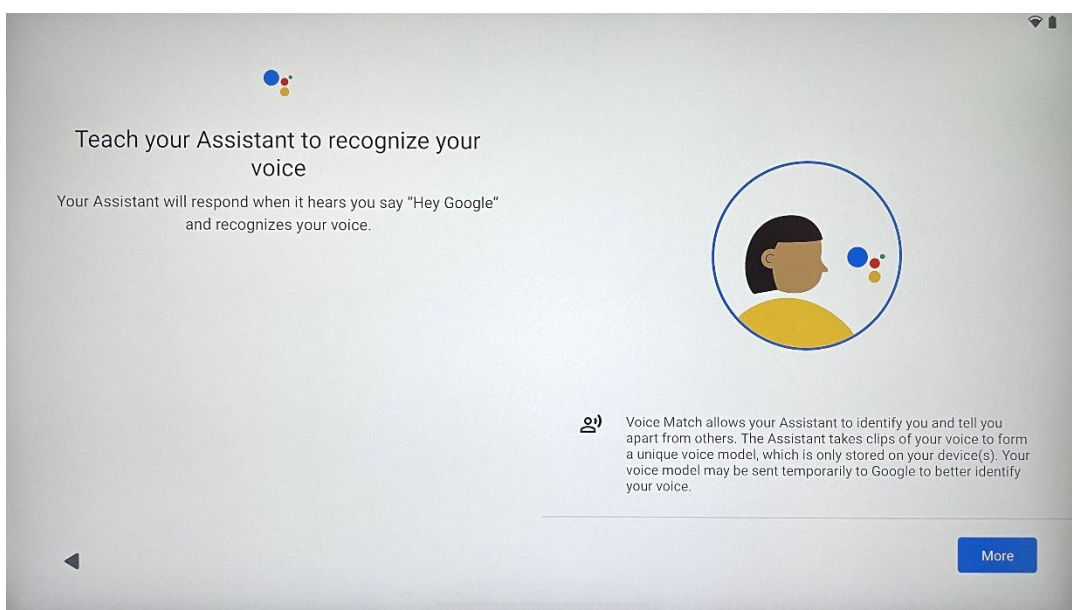


4.11 Fügen Sie eine Karte zu Ihrem Google Play hinzu

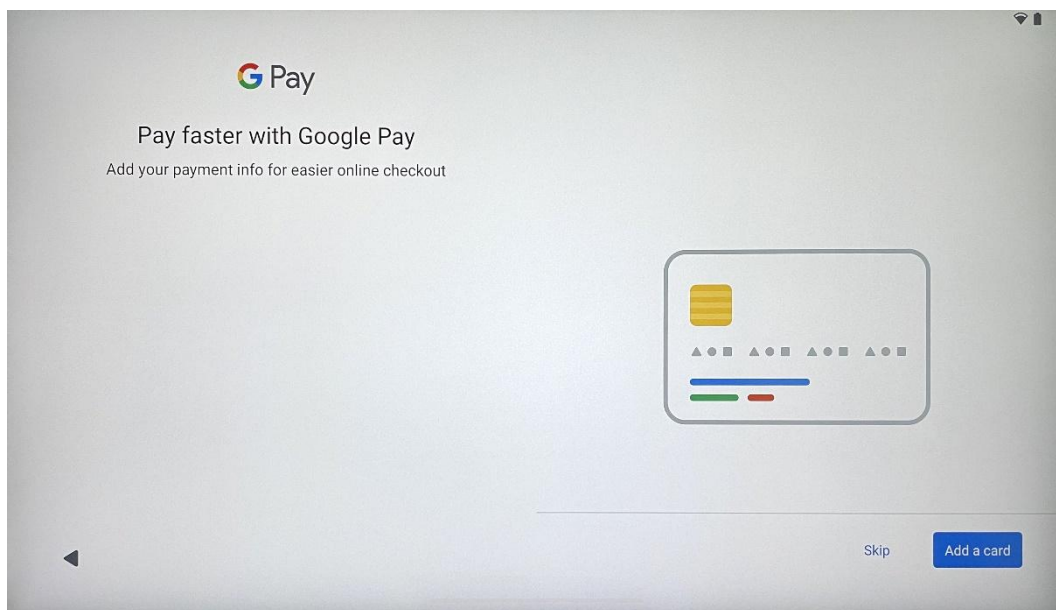

Fügen Sie Ihre Bankkarte zu Google Pay hinzu, um schnell und sicher für Apps, Dienste und Produkte zu bezahlen, die im Google Play Store oder anderen Apps verfügbar sind.

4.12 Zusätzliche Einstellungen

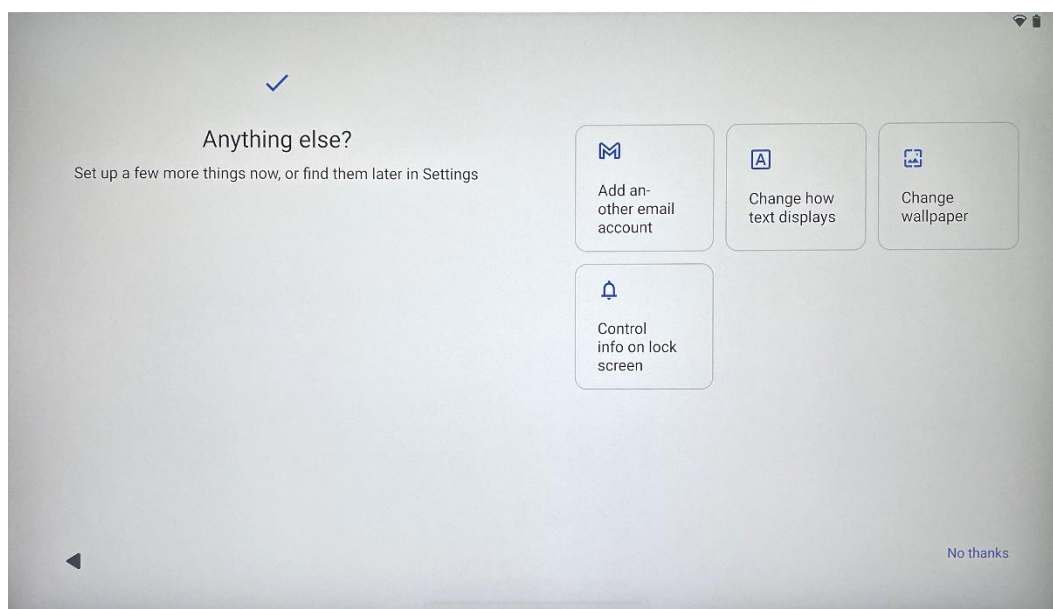

Sie können zusätzliche Einstellungen für Ihr Thomson Go Plus vornehmen, z. B. weitere Google-Konten hinzufügen, die Schriftart ändern, Hintergrundbilder ändern und festlegen, welche Informationen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden sollen.


Sie können diese Einstellungen später im Einstellungsmenü ändern.

4.13 Koppeln der Fernbedienung



Die Fernbedienung kann nur über Bluetooth verwendet werden. Um Ihre Fernbedienung mit dem Thomson Go Plus zu koppeln, halten Sie bitte die Quellen- und Einstellungs-Tasten gleichzeitig gedrückt, wie in der Abbildung oder auf dem Smart Display gezeigt, und halten Sie dabei einen Abstand von maximal 20 cm ein. Nach 3–en beginnt die Leuchtanzeige der Fernbedienung zu blinken. Bitte warten Sie, bis auf dem Bildschirm angezeigt wird, dass die Kopplung erfolgreich war.

Sie können die Fernbedienung später in den Einstellungen verbinden.

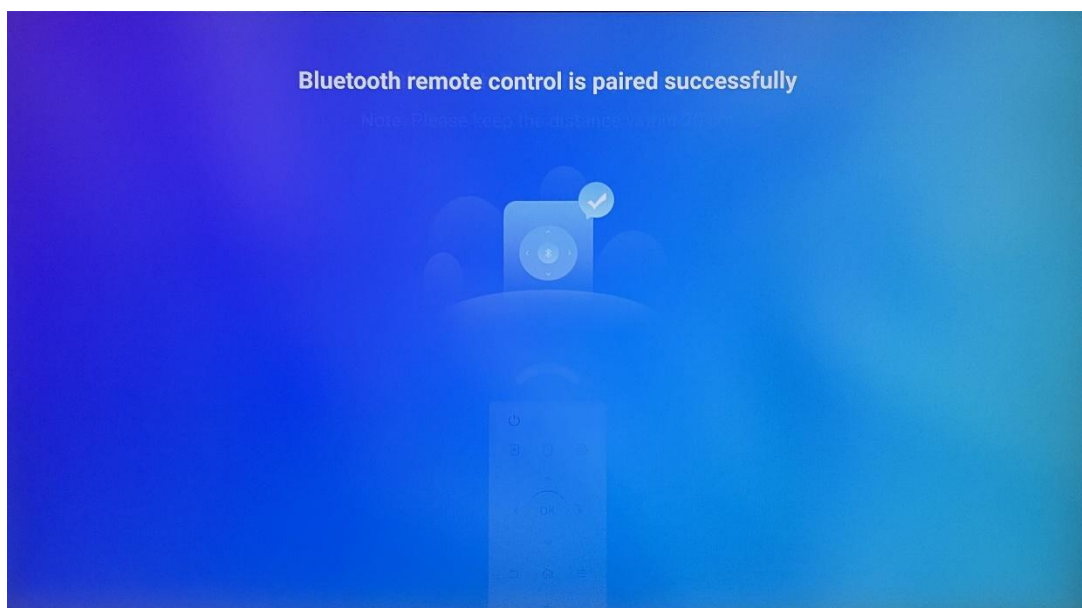

5 Fernbedienung und Touchscreen



	Ein-/Aus-Taste: Bildschirm ein-/ausschalten Langes Drücken und Halten: Google Assistant/Gemini aktivieren oder das Energie-Menü öffnen
	Einstellungen: Öffnen Sie die Einstellungen des Smart Displays
	Maus: Virtuelle Maus aktivieren/deaktivieren
	Öffnen Sie das Dropdown-Menü.
	Richtungstasten: Navigieren Sie durch Menüs und Einstellungsoptionen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm
	OK: Bestätigen Sie Auswahlen, rufen Sie Untermenüs auf
	Zurück/Rückkehr: Zurück zum vorherigen Menübildschirm, einen Schritt zurückgehen, Fenster schließen, Wiedergabe von Multimedia-Dateien beenden
	Home: Startbildschirm öffnen
	Letzte Aktivitäten
	Lautstärke +/-: Lautstärke des Smart Displays regeln


Batterie der Fernbedienung:

- Eine schwache Batterie beeinträchtigt die Reichweite der Fernbedienung. In diesem Fall wird empfohlen, die Batterien zu ersetzen.
- Wechseln Sie immer beide Batterien und verwenden Sie Batterien desselben Typs (AAA).
- Bitte entsorgen Sie die verbrauchten Batterien gemäß den geltenden Umweltschutzbestimmungen.

5.1 Koppeln der Bluetooth-Fernbedienung

Während der Ersteinrichtung können Sie Ihre Fernbedienung verbinden. Fahren Sie bitte mit Kapitel 5 fort.


Nach der Ersteinrichtung Ihres Thomson Go Plus gehen Sie zu Einstellungen > Verbundenes Gerät > Fernbedienung koppeln.

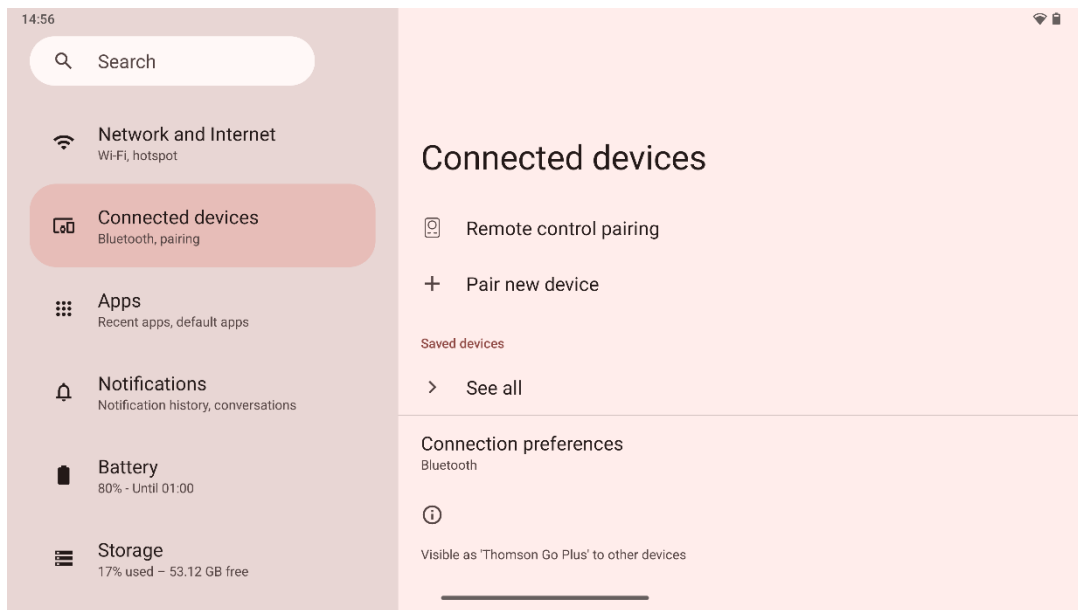

Das Smart Display beginnt mit der Suche nach einer neuen Bluetooth-Fernbedienung. Halten Sie in der Zwischenzeit die Tasten „“ und „“ gleichzeitig gedrückt, bis die Kontrollleuchte der Fernbedienung zu blinken beginnt.




Wenn Ihre Fernbedienung gekoppelt wird, wird sie unter den verbundenen Geräten angezeigt. Durch Anklicken können Sie sie verwalten.

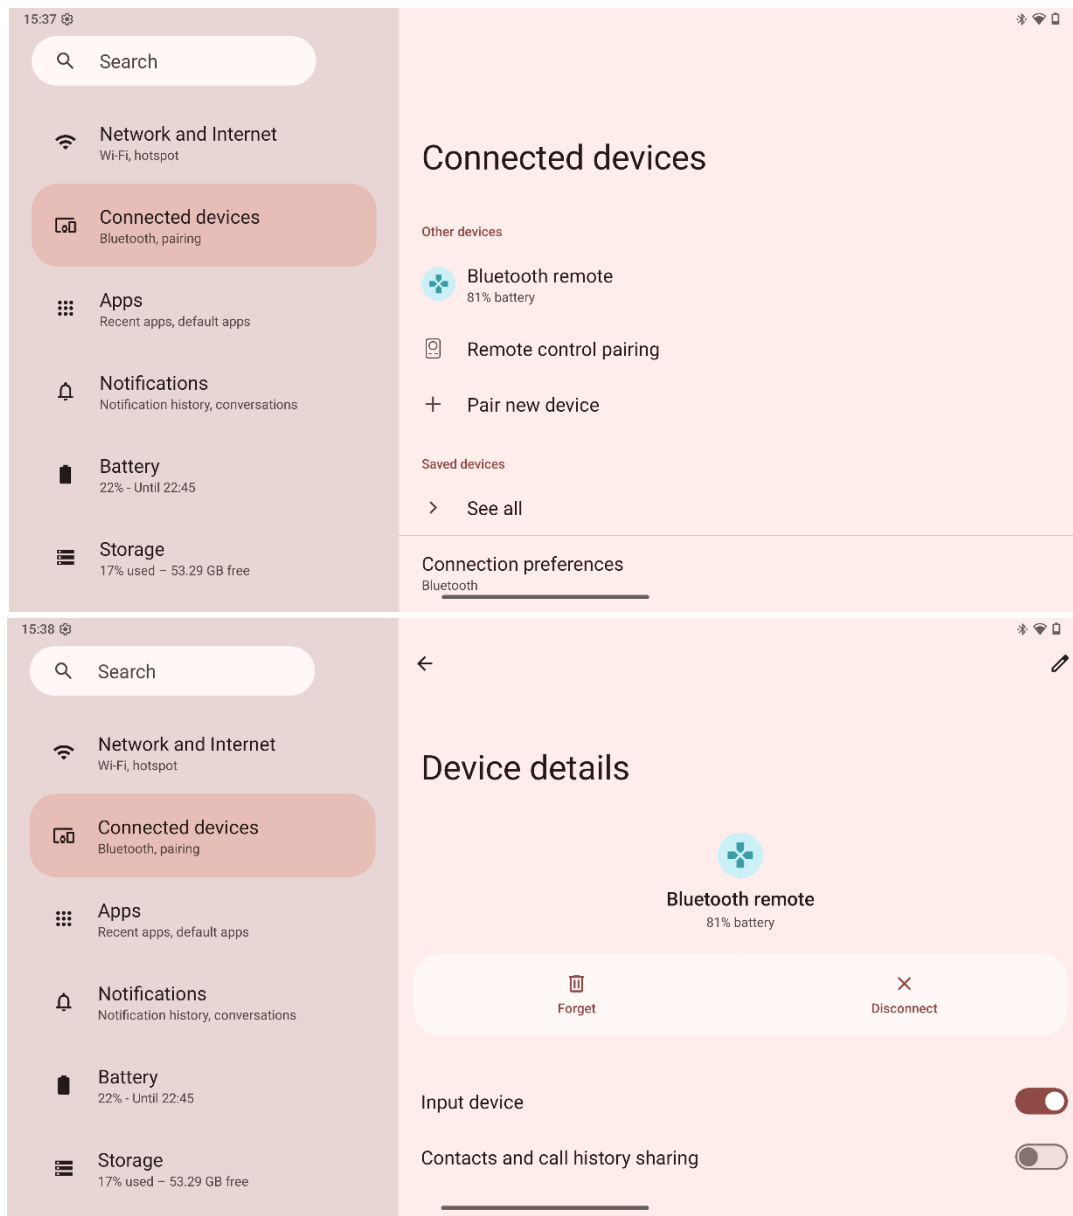

6 Touchscreen-Bedienung


- **Klicken:** Tippen Sie auf den Bildschirm.
- **Klicken und Halten:** Tippen Sie 2 Sekunden oder länger auf den Bildschirm.
- **Wischen:** Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben, unten, links und rechts.
- **Ziehen:** Tippen Sie auf das zu verschiebende Ziel (z. B. eine Anwendung) und halten Sie es gedrückt, dann streichen Sie es an die gewünschte Position.
- **Öffnen/Schließen:** Drücken Sie zwei Finger auf dem Bildschirm zusammen und öffnen oder schließen Sie diese Finger, um den auf dem Bildschirm angezeigten Inhalt zu vergrößern oder zu verkleinern.


Hinweis: Nachdem der Bildschirm ausgeschaltet wurde, tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um ihn wieder zu aktivieren.

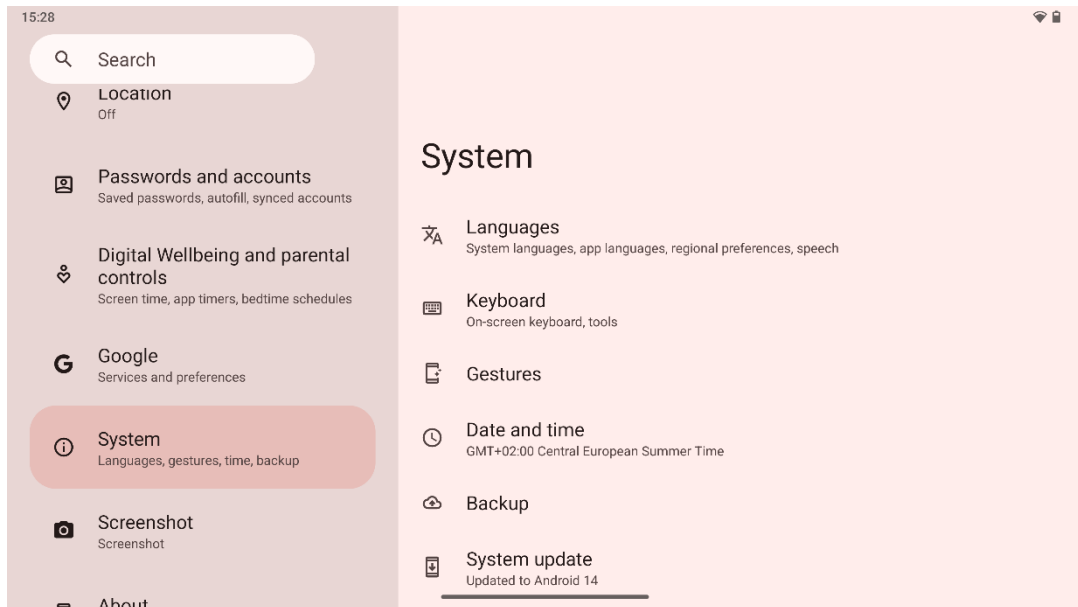

Nach der Ersteinrichtung können Sie den Navigationsmodus auswählen.

Gehen Sie zu Einstellungen > System > Gesten > Navigationsmodus, um die Gestensteuerung auszuwählen.

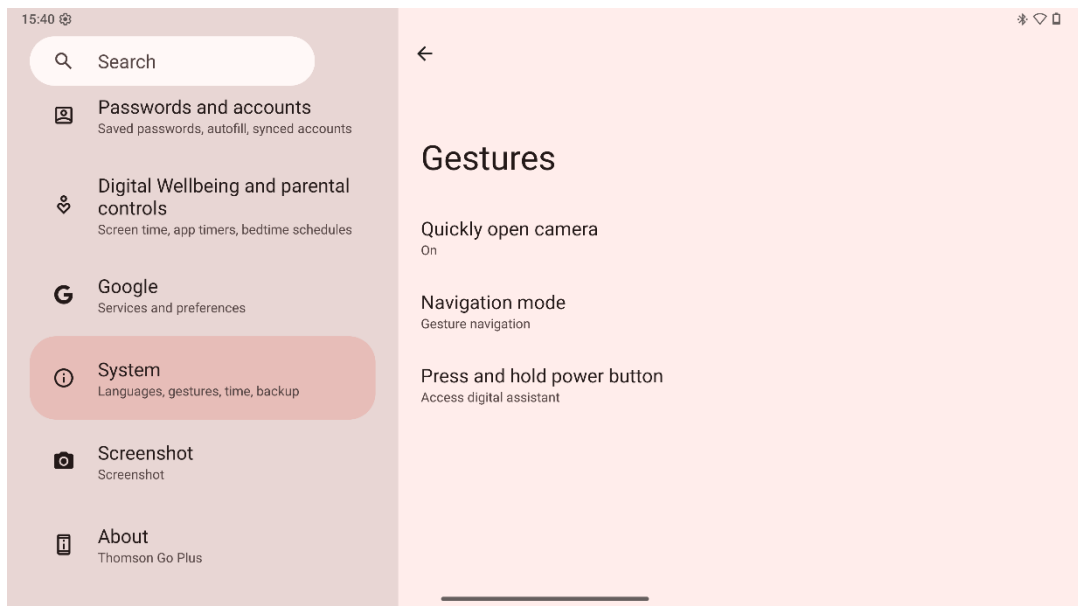


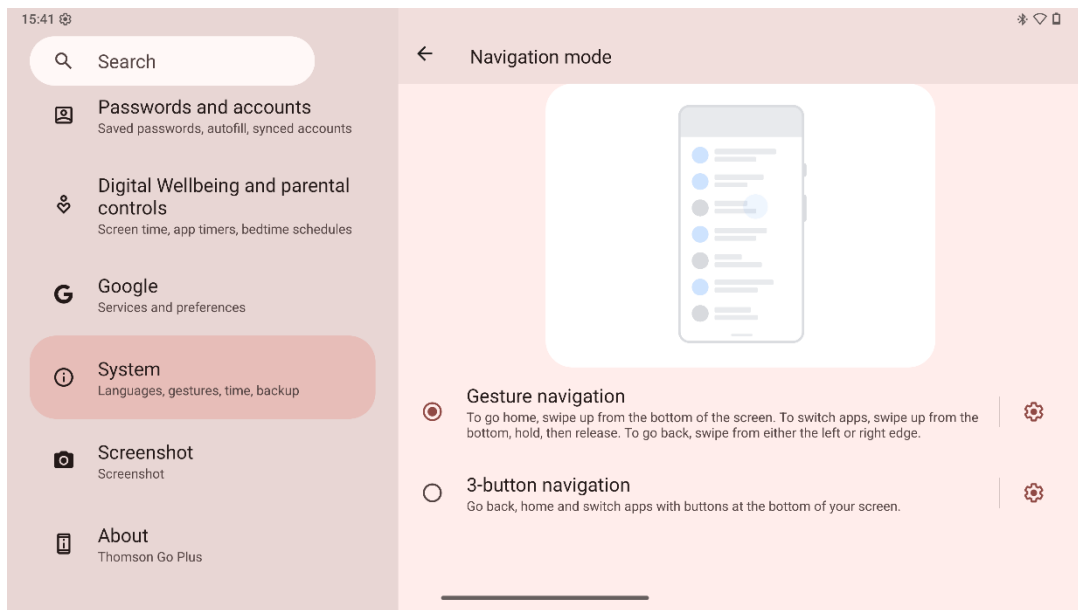


Achtung:

- Die Möglichkeit, Inhalte zu vergrößern/verkleinern, hängt davon ab, ob eine Anwendung diese Funktion unterstützt.
- Vermeiden Sie es, mit Gewalt auf den Bildschirm zu drücken; tippen Sie gegebenenfalls einfach mit der Fingerspitze auf das gewünschte Element. Wenn Sie Handschuhe tragen oder den Touchscreen mit dem Fingernagel bedienen, kann es sein, dass das Produkt nicht reagiert oder nicht normal funktioniert.
- Wenn der Bildschirm nass oder zu feucht ist, kann der Sensor bei Berührung nicht normal funktionieren.


7 Startbildschirm

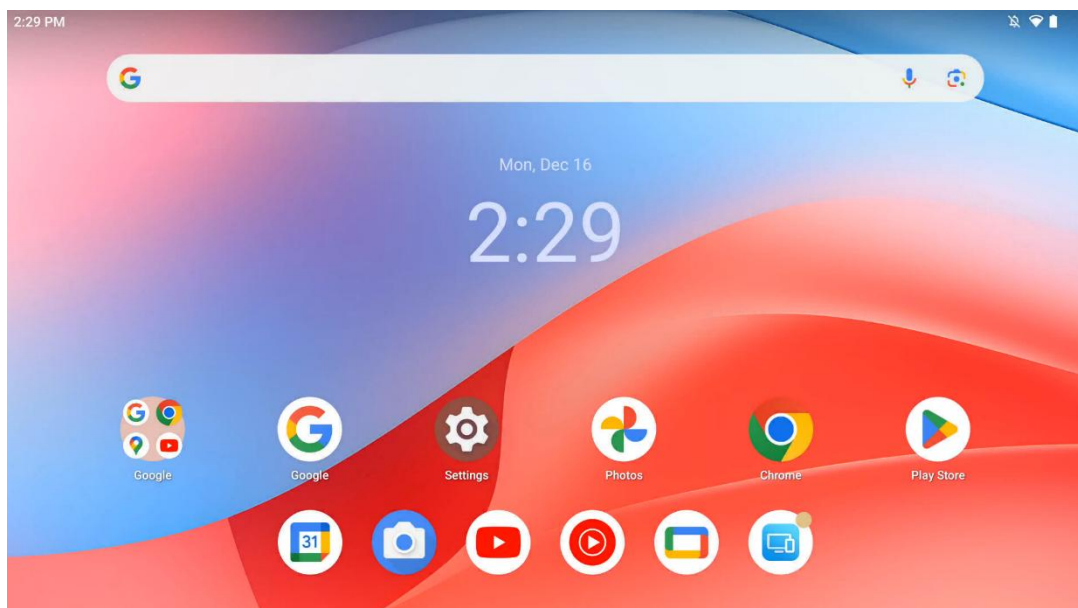

Der Startbildschirm von Thomson Go Plus verfügt über ein Rasterlayout mit App-Symbolen, Widgets und einem anpassbaren Hintergrund. Am unteren Rand befindet sich eine permanente Leiste für häufig verwendete Apps. Eine Statusleiste „ „ am oberen Rand zeigt die Uhrzeit, Benachrichtigungen, den Akkustand und Verbindungsanzeigen an. Durch Wischen nach oben oder Tippen auf ein App-Drawer-Symbol werden alle installierten Apps angezeigt. Sie können nach links oder rechts wischen, um auf zusätzliche Bildschirme mit weiteren Symbolen oder Widgets zuzugreifen.

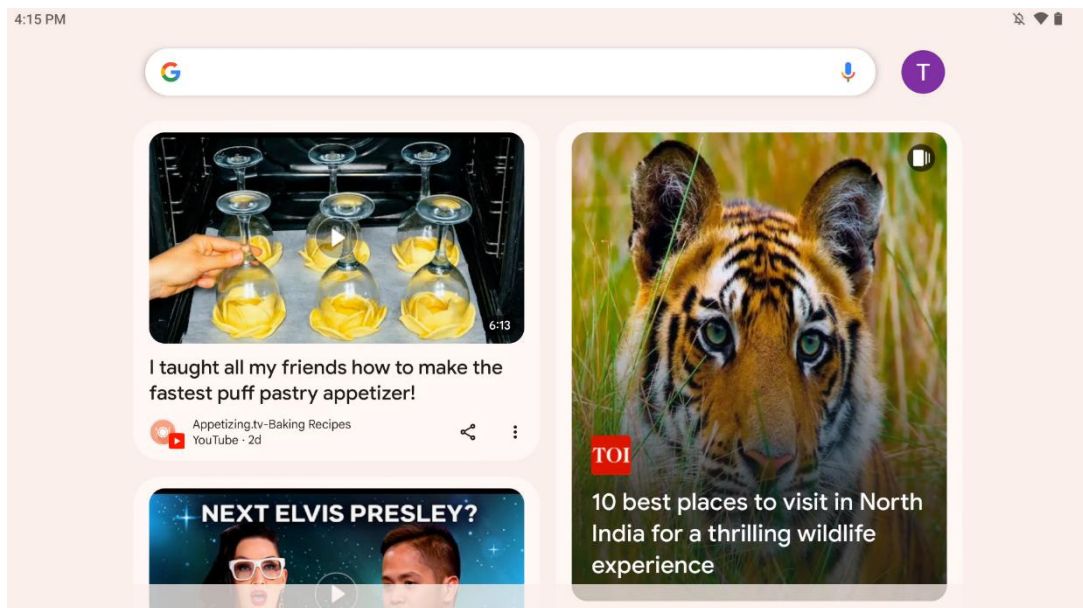


Durch Wischen nach rechts wird ein Entdeckungsbildschirm mit Vorschlägen angezeigt, die auf Ihren Präferenzen in Ihrem Google-Konto basieren.

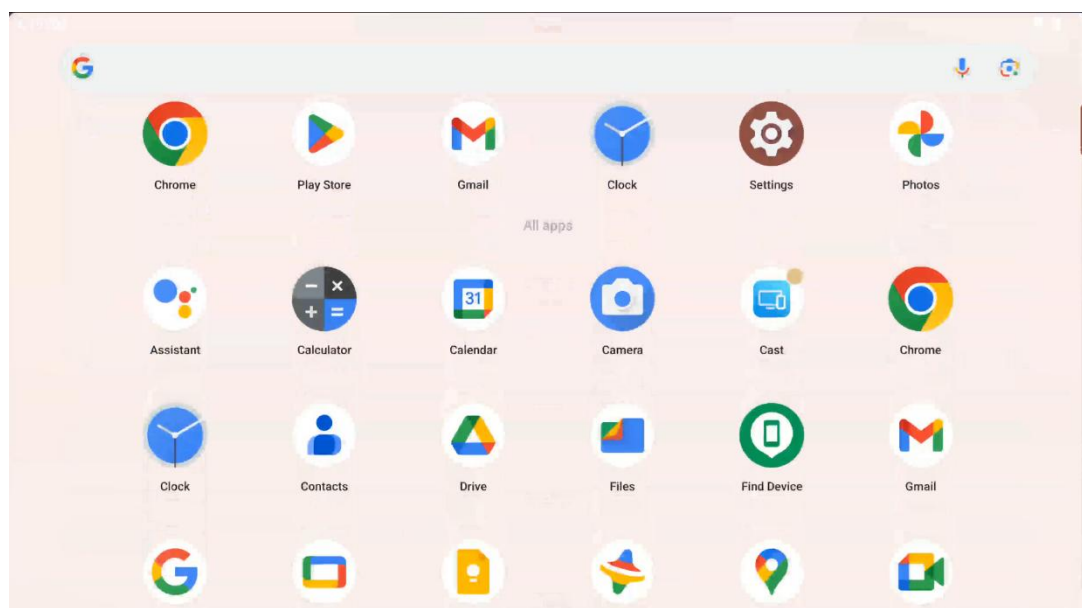


Der App-Drawer kann durch einfaches Wischen nach oben angezeigt werden. Hier befinden sich alle Ihre installierten Apps. Sie können diese Apps öffnen, auf den Startbildschirm verschieben

oder in die Leiste einfügen. In der obersten Zeile des Drawers werden Ihre zuletzt verwendeten Apps angezeigt, während sich alle anderen Apps darunter befinden.

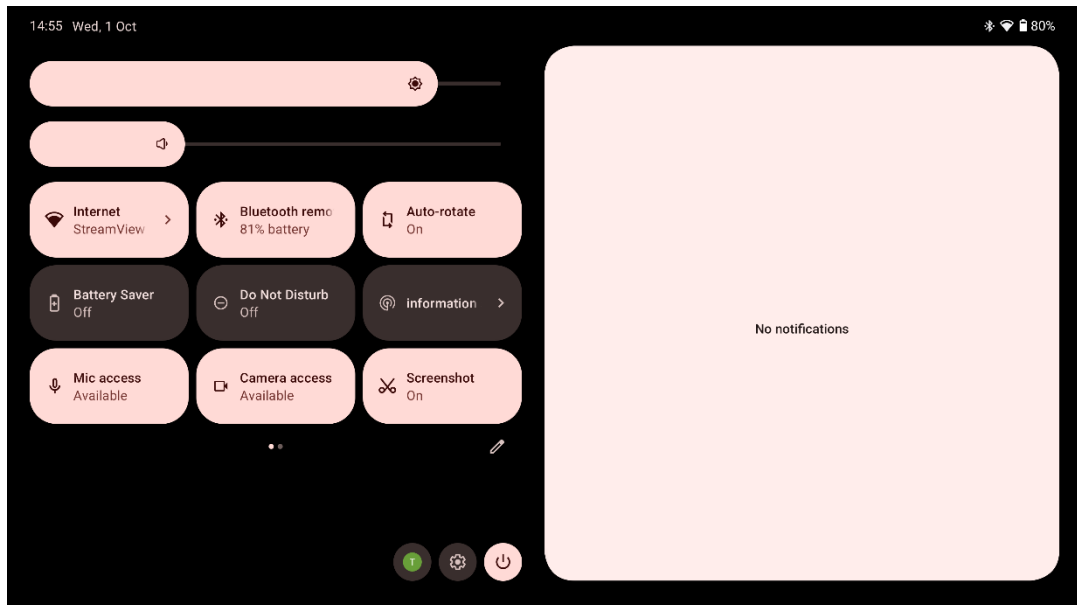

Wenn Sie nach unten wischen, gelangen Sie in horizontaler Position links zum Schnellkonfigurationsfeld und rechts zum Benachrichtigungscenter. In vertikaler Position befindet sich das Schnellkonfigurationsfeld oben und das Benachrichtigungscenter darunter. Direkt unter dem Schnellkonfigurationsfeld befinden sich Symbole für die Google-Kontoverwaltung, die Geräteeinstellungen und das Energie-Menü.

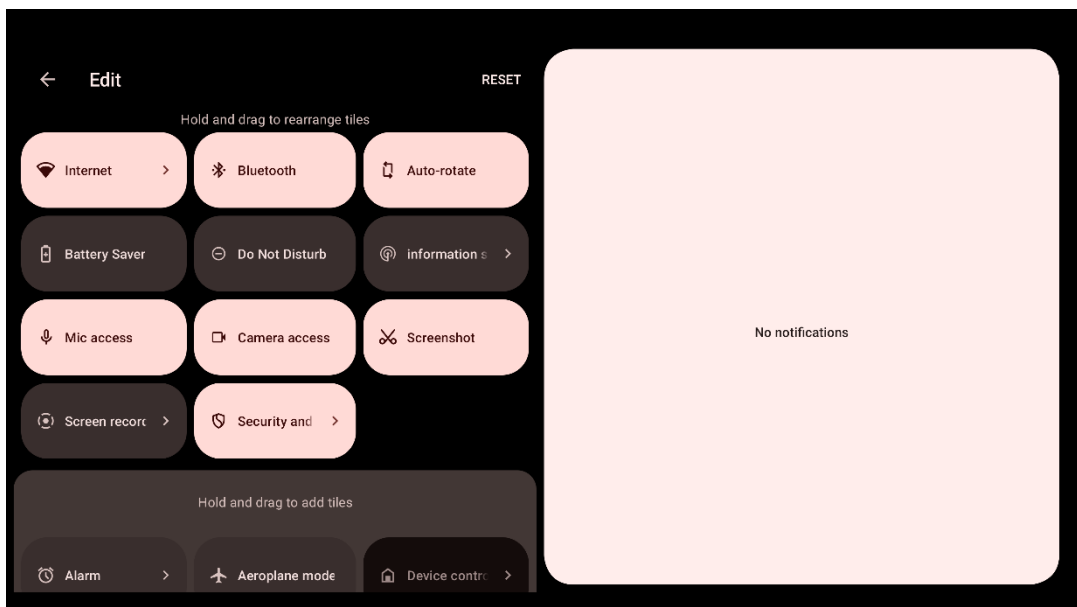

Standardmäßig stehen Ihnen in diesem Menü nur 9 Schnelleinstellungen zur Verfügung. Wenn Sie jedoch auf die Stiftschaltfläche klicken, wird die Liste der anderen verfügbaren Optionen


angezeigt. Sie können jede Schnelleinstellung so oft Sie möchten gedrückt halten und in die oberste Liste der Schnelleinstellungs-Kacheln ziehen.

In einem anderen Bereich des Bildschirms können Sie Ihre System- und App-Benachrichtigungen anzeigen und verwalten.

8 Einstellungen

Die allgemeinen Geräteeinstellungen können durch Klicken auf das Symbol der Einstellungen-App auf dem Startbildschirm, im App-Drawer oder unterhalb des Schnellkonfigurationsfensters aufgerufen werden.

8.1 Netzwerk & Internet

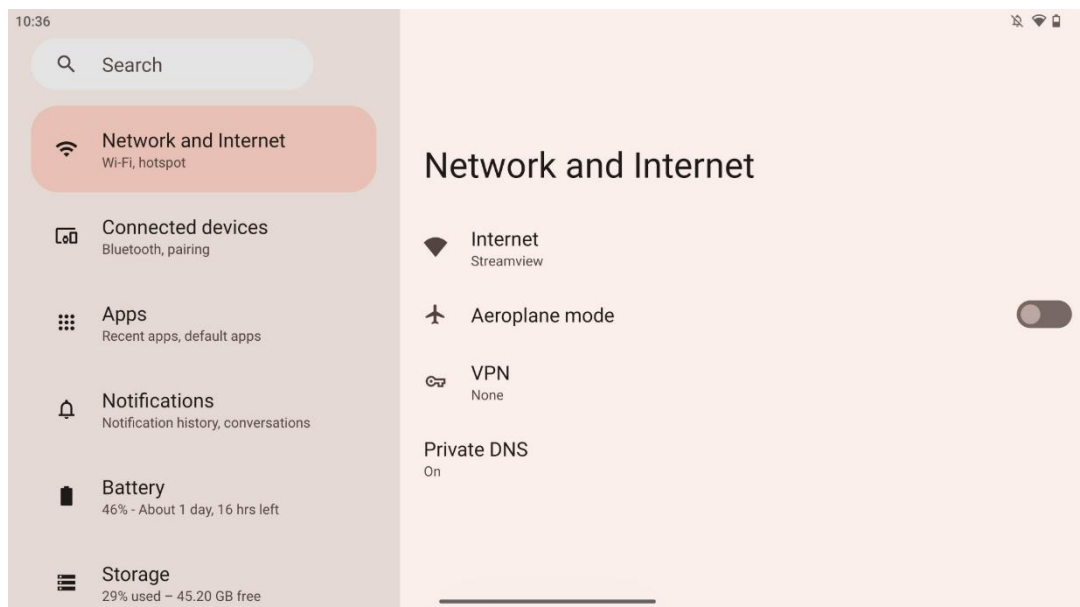


Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Smart Displays mit den Optionen dieses Menüs.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **WLAN:** Schalten Sie die WLAN-Funktion ein oder aus. Wenn die WLAN-Funktion eingeschaltet ist, werden die verfügbaren drahtlosen Netzwerke aufgelistet. Scrollen Sie nach unten, um alle verfügbaren drahtlosen Verbindungen anzuzeigen, oder klicken Sie auf „+Netzwerk hinzufügen“, um die WLAN-Informationen manuell einzugeben.
- **Netzwerkpräferenzen:** Aktivieren Sie das automatische Einschalten in der Nähe von gespeicherten Netzwerken mit hoher Qualität, aktivieren Sie Benachrichtigungen über verfügbare öffentliche Netzwerke mit hoher Qualität, installieren Sie WLAN-Zertifikate und richten Sie eine direkte Peer-to-Peer-WLAN-Verbindung zu einem anderen Gerät ein.

- **Gespeicherte Netzwerke:** Übersicht über alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Netzwerke.
- **Datennutzung außerhalb des Mobilfunknetzes:** Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre gesamte WLAN-Datennutzung oder die Datennutzung pro App.

8.2 Verbundene Geräte

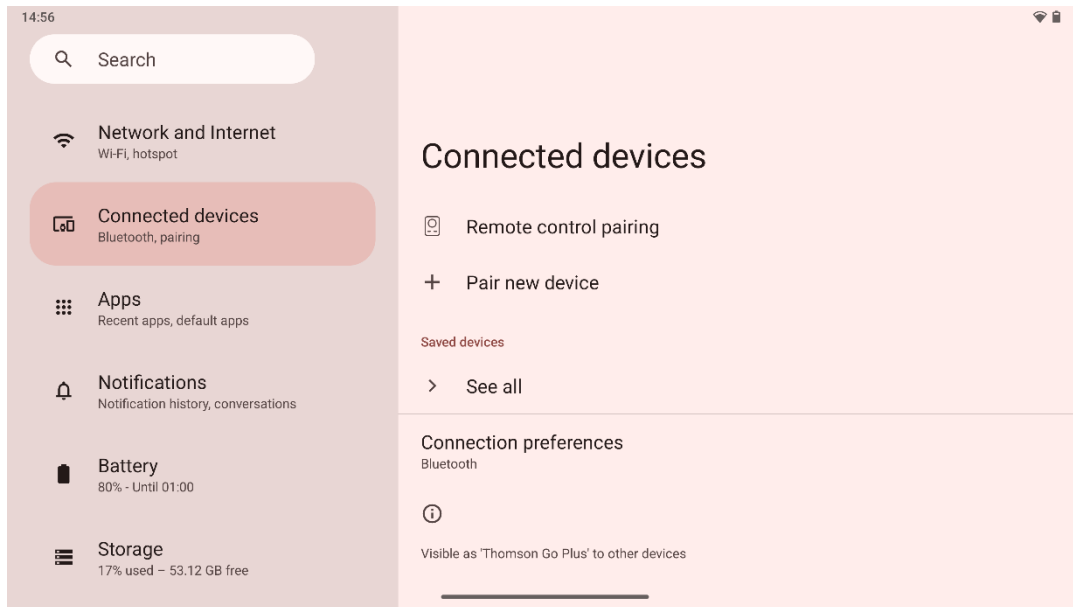


Die im Menü angezeigten Einstellungen hängen von den über USB-Anschlüsse oder Bluetooth verbundenen Eingängen ab.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Fernbedienung koppeln:** Öffnet die Bildschirmanweisungen zum Koppeln Ihrer Fernbedienung mit Go Plus.
- **Neues Gerät koppeln:** Klicken Sie auf „Neues Gerät koppeln“, um die Bluetooth-Kopplung zu starten. Der Kopplungsvorgang kann je nach dem Gerät, das Sie verbinden möchten, unterschiedlich sein.
- **Gespeicherte Geräte:** Listet alle zuvor gespeicherten, über Bluetooth verbundenen Geräte auf.
- **Verbindungseinstellungen:** Richten Sie Ihre Einstellungen für Bluetooth, geräteübergreifende Dienste, Google Cast, Drucken und Quick Share-Verbindungsoptionen ein.


8.3 Apps

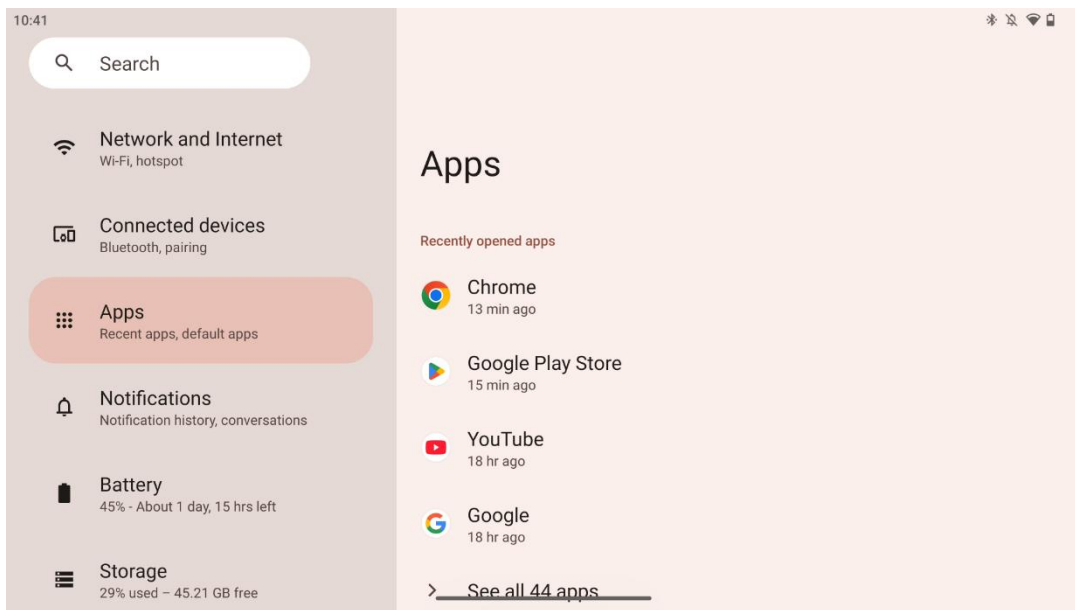

Wählen Sie „Apps“, um die auf Ihrem Fernseher installierten Anwendungen anzuzeigen.

In dieser Registerkarte können Sie sich einen Überblick über Ihre zuletzt verwendeten Apps verschaffen, die gesamte Liste der installierten Apps anzeigen, Standard-Apps einrichten, die Bildschirmzeit einsehen und begrenzen sowie Berechtigungen für die installierten Apps erteilen.

8.4 Benachrichtigungs-

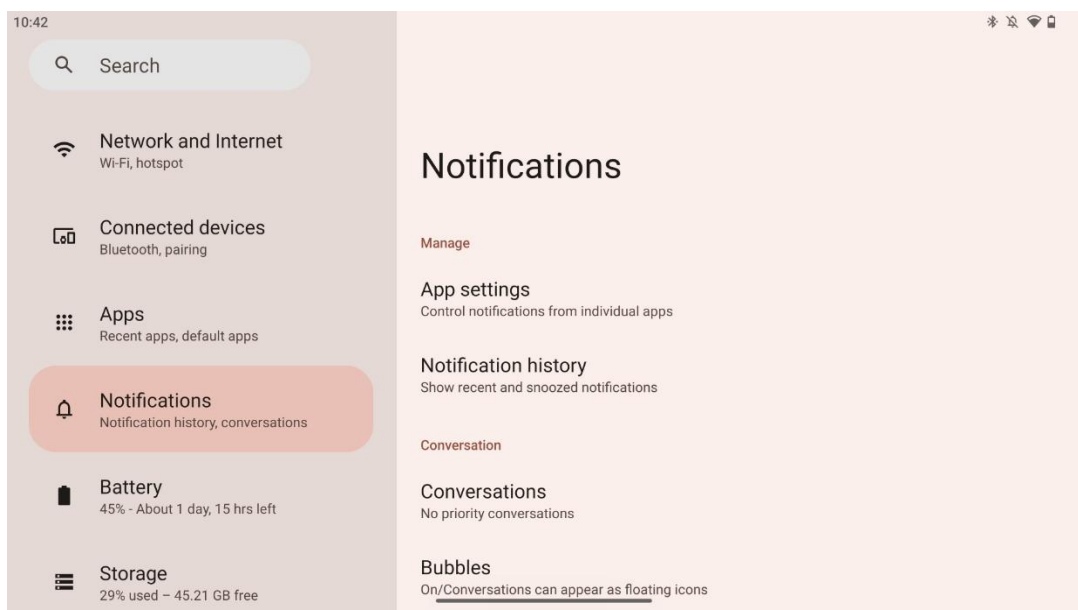


Wählen Sie die Registerkarte „Benachrichtigungen“, um die verfügbaren Einstellungen für Thomson Go Plus anzuzeigen.

Die folgenden Optionen sind unten aufgeführt:


- **Verwalten:** Ändern Sie die Benachrichtigungseinstellungen für jede auf Ihrem Gerät installierte App und zeigen Sie den Benachrichtigungsverlauf an.
- **Konversation:** Richten Sie die Benachrichtigungseinstellungen für die Kommunikations-Apps ein.
- **Datenschutz:** Legen Sie Ihre Datenschutzeinstellungen für Geräte- und App-Benachrichtigungen, Benachrichtigungen auf dem Startbildschirm und sensible Benachrichtigungen fest.
- **Allgemein:** Legen Sie die allgemeinen Benachrichtigungseinstellungen fest.

8.5 Akku

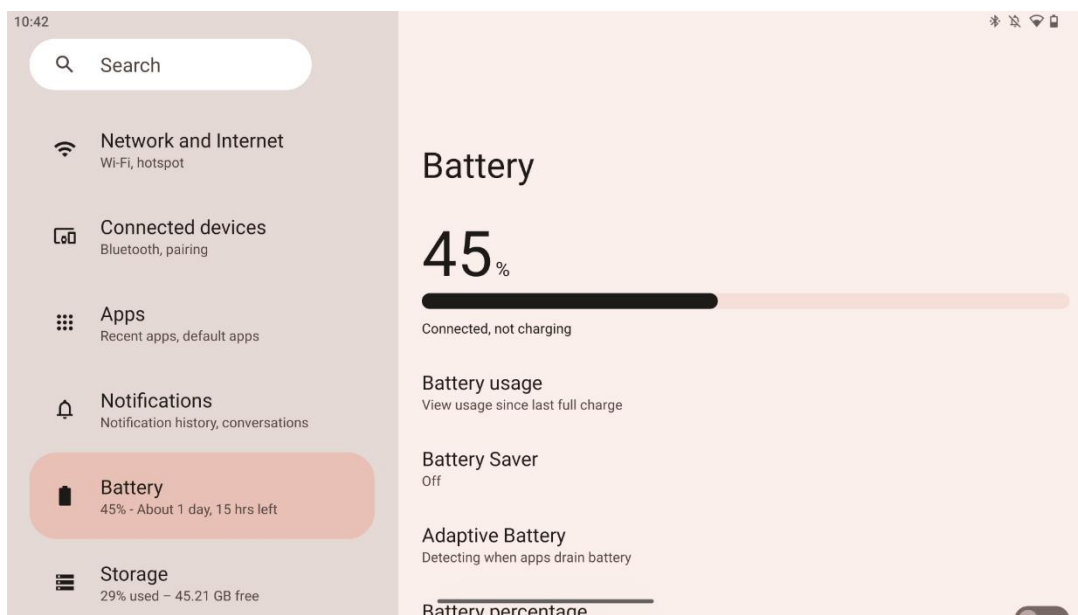


Auf dieser Registerkarte „Einstellungen“ können Sie den aktuellen Ladezustand des Akkus einsehen. Darüber hinaus können Sie den Akku überprüfen, den Batteriesparmodus aktivieren und die Anzeige des Akkustands in Prozent in der Statusleiste aktivieren. Außerdem können Sie die adaptive Akkufunktion aktivieren, die Apps mit hohem Energieverbrauch erkennt und die Akkuleistung optimiert, um eine angemessene Akkulaufzeit zu gewährleisten und die Alterung des Akkus zu minimieren.

8.6 Speicher

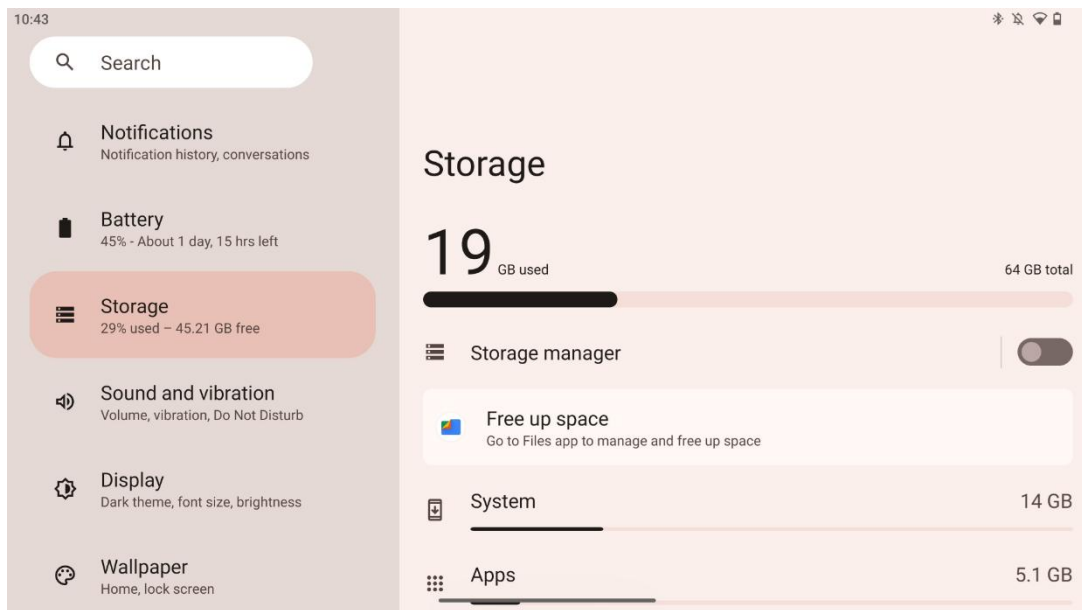

Auf dieser Registerkarte „Einstellungen“ werden Ihnen die Speichernutzung nach Kategorien und das Volumen des freien Speicherplatzes angezeigt. Wenn Sie „Speichermanager“ aktivieren, kann das Smart Display den Speicher des Geräts automatisch optimieren, indem es Apps, die lange Zeit nicht verwendet wurden, zwangsweise beendet, den Cache leert oder löscht. Dasselbe können Sie manuell auf der Registerkarte „Apps“ oder durch Tippen auf die Kategorie der Apps auf der Registerkarte „Speicher“ tun.


8.7 Ton

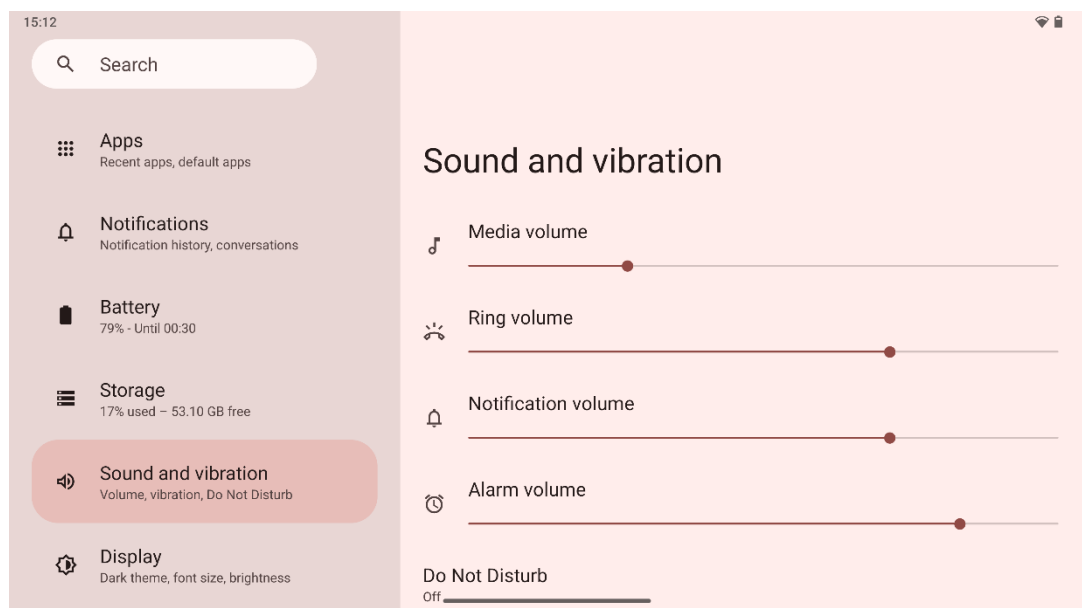

Passen Sie die Lautstärke an, aktivieren Sie den Modus „Nicht stören“ und richten Sie Live-Untertitel ein. Darüber hinaus können Sie unter „Medien“ die Einstellungen für die Wiedergabe

von Medien auf Ihrem Gerät anpassen. Außerdem können Sie den Ton für Ihre Standardbenachrichtigungen und Alarmtöne auswählen.

8.8 Anzeige

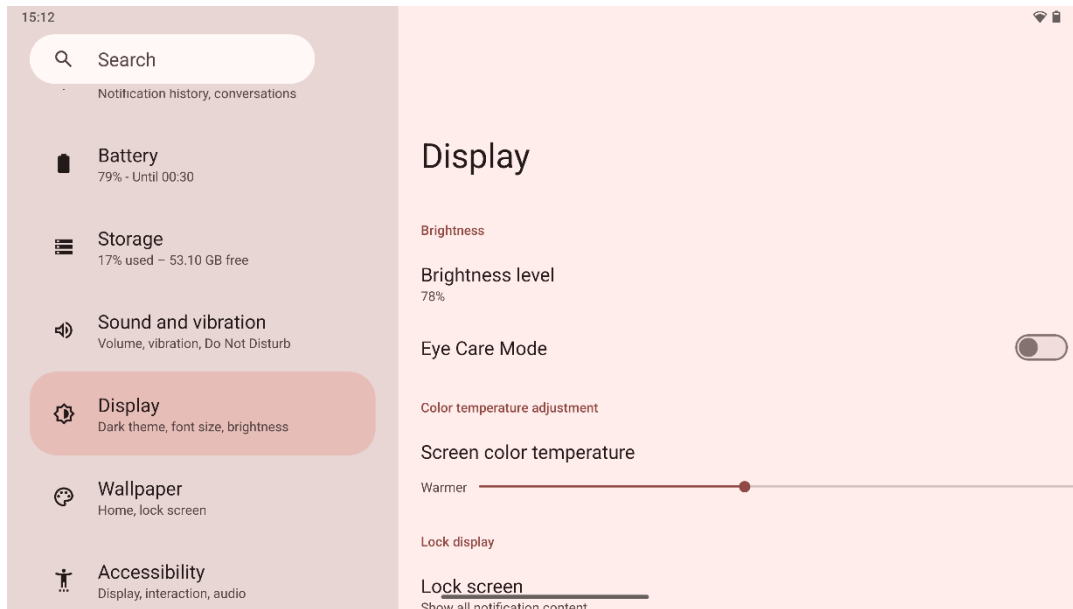


In dieser Registerkarte können Sie Ihre Anzeigeeinstellungen anpassen:

- **Helligkeit:** Passen Sie die Helligkeit des Smart Displays an.
- **Display sperren:** Richten Sie die Zeitüberschreitung des Bildschirms und die Anzeige auf dem Sperrbildschirm ein.
- **Darstellung:** Passen Sie die Größe und den Text der Anzeige an und aktivieren/deaktivieren Sie das dunkle Design.
- **Farbe:** Wählen Sie eine voreingestellte Farbe aus.
- **Weitere Anzeigeeinstellungen:** Aktivieren/deaktivieren Sie die automatische Bildschirmdrehung, die die Ausrichtung des Displays je nach Position automatisch von horizontal auf vertikal oder umgekehrt ändert. Aktivieren/deaktivieren Sie den Bildschirmschoner und „Zum Aufwachen antippen“.


Hinweis: In diesem Einstellungsmenü können Sie die Funktion „Zum Aufwecken antippen“ aktivieren. Mit dieser Funktion können Sie das Gerät durch zweimaliges Antippen des Bildschirms aufwecken. Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert, um die Energieeffizienz Ihres Geräts zu gewährleisten. Durch Aktivieren dieser Funktion wird die Nutzung des Geräts komfortabler.

8.9 Hintergrund

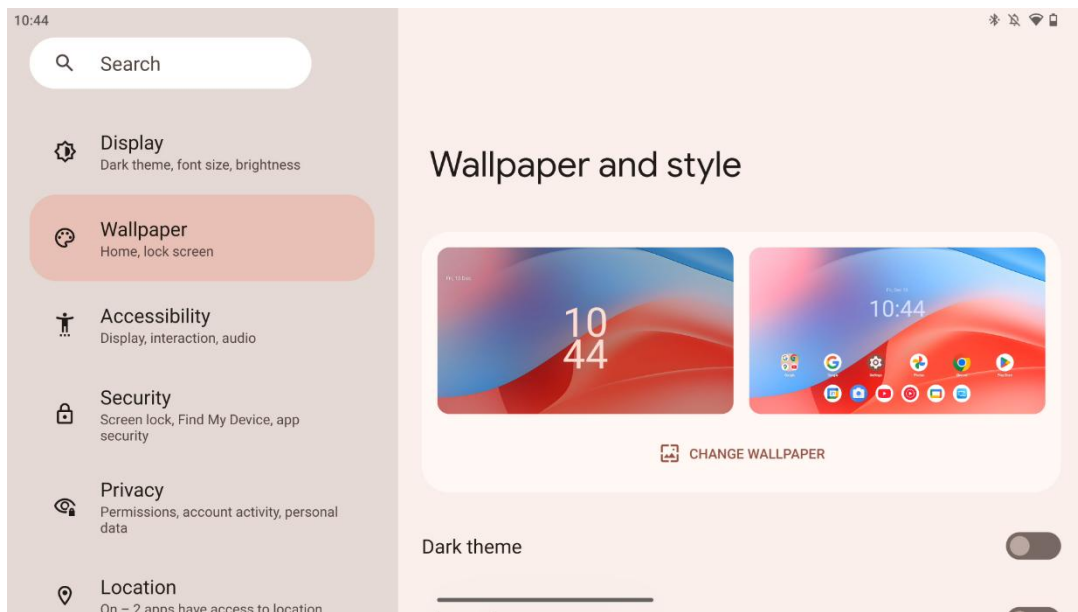

In diesem Teil des Einstellungsmenüs können Sie das Hintergrundbild auf dem Sperrbildschirm und dem Startbildschirm ändern sowie das dunkle Design und die Design-Symbole aktivieren/deaktivieren.

8.10 Barrierefreiheit

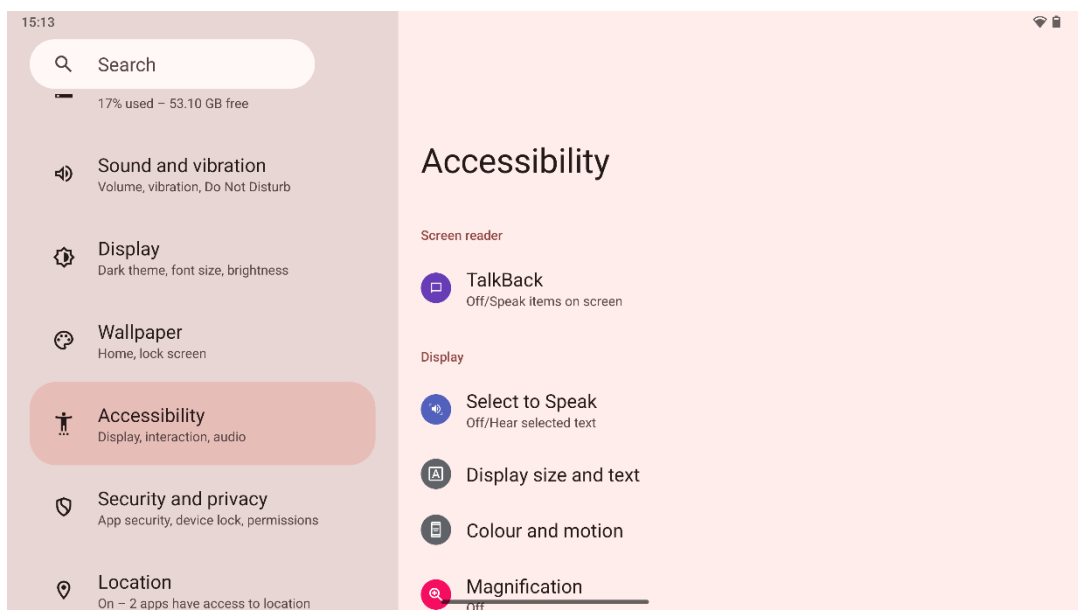


Für Menschen mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen stehen verschiedene Optionen zur Barrierefreiheit zur Verfügung:

- **Bildschirmleseprogramm**
 - **Auswählen und sprechen:** Tippen Sie auf bestimmte Elemente auf Ihrem Bildschirm, um sie vorlesen oder beschreiben zu lassen.


- **TalkBack:** Bietet gesprochene Rückmeldungen, sodass Benutzer dieses Gerät verwenden können, ohne auf den Bildschirm zu schauen. Diese Funktion ist besonders nützlich für Personen, die Schwierigkeiten haben, den Bildschirm zu sehen.
- **Anzeige**
 - **Anzeigegröße und Text:** Passen Sie die Schriftart und Anzeigegröße an, aktivieren/deaktivieren Sie fetten und kontrastreichen Text.
 - **Farbe und Bewegung:** Aktivieren/deaktivieren Sie die Farbumkehrung und das dunkle Design. Sie können auch einen Zeitplan für die Anwendung des dunklen Designs festlegen. Darüber hinaus können Sie die Farbkorrektur und eine Verknüpfung dafür aktivieren/deaktivieren. Außerdem können Sie hier „Animationen entfernen“ aktivieren/deaktivieren, wodurch Bewegungen auf dem Bildschirm reduziert werden und der Mauszeiger besser sichtbar ist.
 - **Vergrößerung:** Vergrößern Sie den Bildschirm schnell, um Inhalte größer darzustellen, und passen Sie die Vergrößerungseinstellungen an.
- **Interaktionssteuerung**
 - **Barrierefreiheitsmenü:** Dieses Menü bietet ein großes Bildschirmmenü zur Steuerung des Smart Display. Sie können Ihr Gerät sperren, Lautstärke und Helligkeit steuern, Screenshots machen und vieles mehr.
 - **Zeitsteuerung:** Passen Sie die Zeit und Verzögerungen für Gesten und Aktionen an.
 - **Systemsteuerung:** Aktivieren/deaktivieren Sie die automatische Bildschirmdrehung und wählen Sie die Systemnavigation aus.
- **Untertitel**
 - **Live-Untertitel:** Erkennt Sprache auf Ihrem Gerät und generiert automatisch Untertitel.
 - **Einstellungen für Untertitel:** Aktivieren/deaktivieren Sie Untertitel und passen Sie deren Größe und Stil an, um sie besser lesbar zu machen.
- **Audio**
 - **Audiobeschreibung:** Hören Sie eine Beschreibung dessen, was in unterstützten Filmen und Sendungen auf dem Bildschirm geschieht.
 - **Hörgeräte:** Verbinden und passen Sie Ihre Hörgeräte an.
 - **Audioeinstellung:** Mono-Audio aktivieren/deaktivieren und Audiobalance anpassen.

8.11 Sicherheit

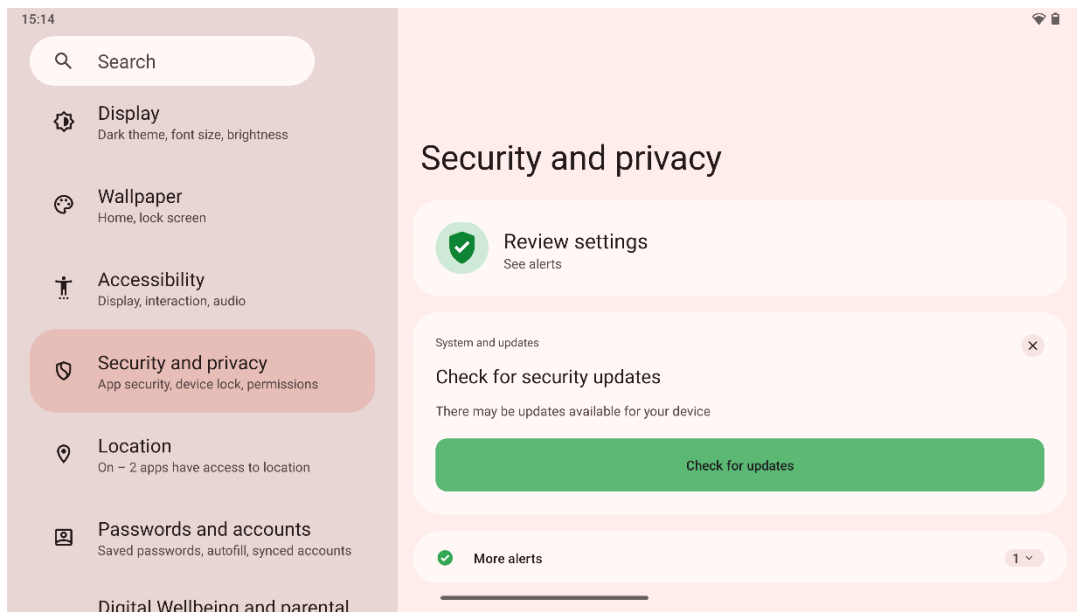

Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Sicherheitsstatus, passen Sie die Bildschirmsperreinstellungen und weitere Sicherheitseinstellungen an.

8.12 Datenschutz

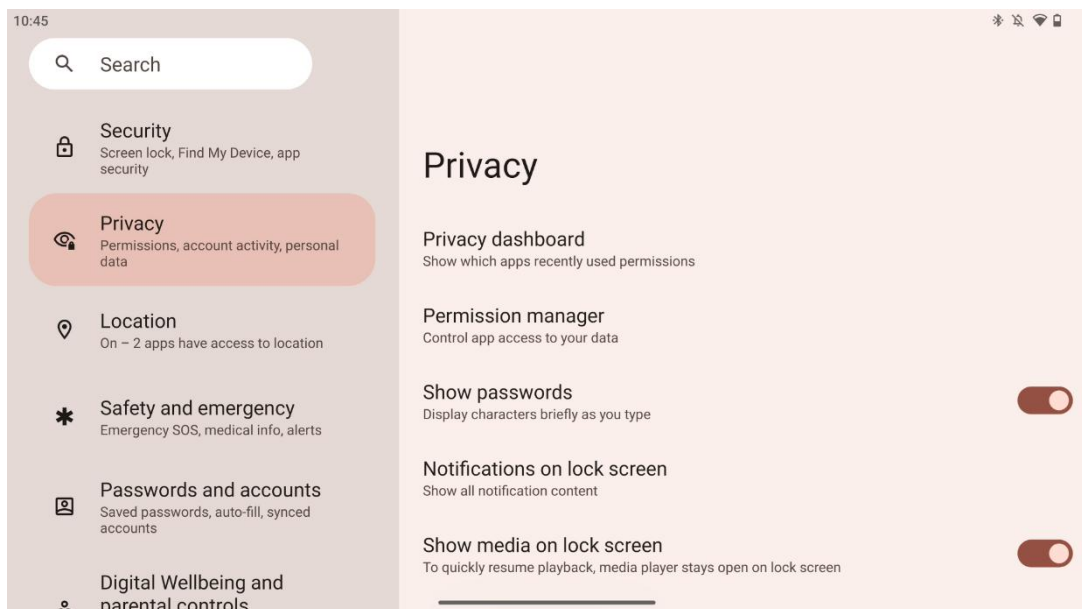


Hier können Sie datenschutzbezogene Einstellungen überprüfen:

- **Datenschutz-Dashboard:** Zeigen Sie an, welche Apps kürzlich Berechtigungen verwendet haben.
- **Berechtigungsmanager:** Kontrollieren Sie den Zugriff von Apps auf Ihre Daten.
- **Passwörter anzeigen:** Aktivieren/deaktivieren Sie die Anzeige aller Benachrichtigungsinhalte.


- **Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm:** Alle Benachrichtigungsinhalte anzeigen.
- **Medien auf Sperrbildschirm anzeigen:** Schnelle Wiederaufnahme der Wiedergabe aktivieren/deaktivieren, d. h. der Media Player bleibt auf dem Sperrbildschirm geöffnet.
- **Android System Intelligence:** Erhalten Sie Vorschläge basierend auf den Personen, Apps und Inhalten, mit denen Sie interagieren.
- **App-Inhalte:** Erlaubt Apps, Inhalte an das Android-System zu senden.
- **Zugriff auf Zwischenablage anzeigen:** Zeigt eine Meldung an, wenn Apps auf Text, Bilder oder andere Inhalte zugreifen, die Sie kopiert haben.
- **Automatisches Ausfüllen von Google:** Gespeicherte Passwörter, Kreditkarten, Adressen.
- **Aktivitätssteuerung:** Wählen Sie die Aktivitäten und Informationen aus, die Google speichern darf.
- **Anzeigen:** Verwalten Sie die Personalisierung von Anzeigen auf dem Smart Display.
- **Nutzung und Diagnose:** Teilen Sie Daten, um zur Verbesserung von Android beizutragen.

8.13 Standort

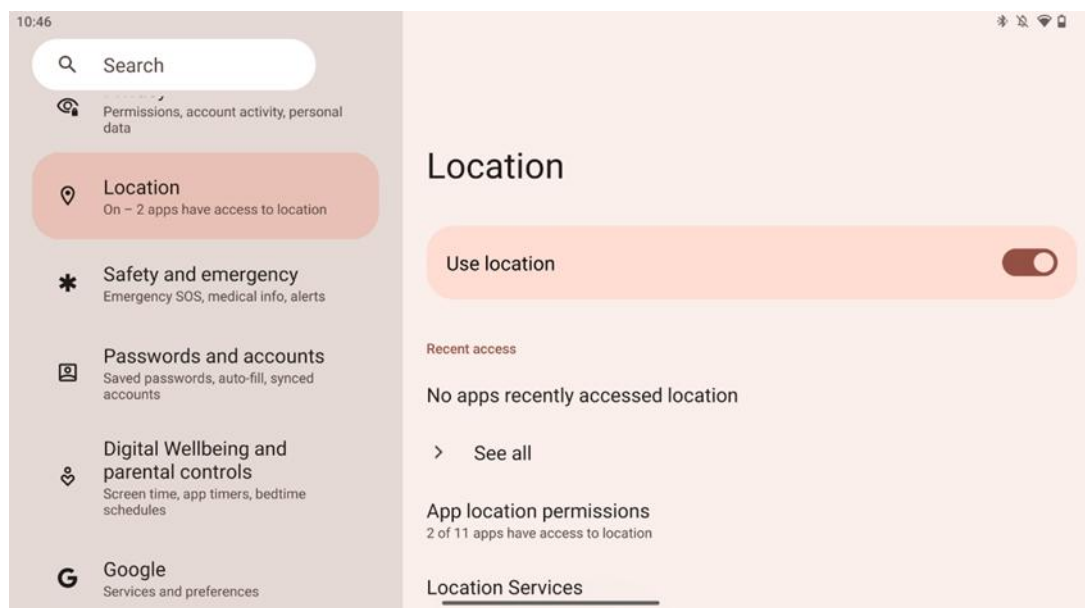

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Standortdienste auf Thomson Go Plus und erteilen Sie Apps die Berechtigung, Ihren genauen Standort zu verwenden. Wenn die Standortgenauigkeit aktiviert ist, erhalten Apps und Dienste einen genaueren Standort. Zu diesem Zweck verarbeitet Google regelmäßig Informationen über Gerätesensoren und Funksignale von Ihrem Gerät, um die Standorte von Funksignalen zu ermitteln. Diese werden ohne Identifizierung Ihrer Person verwendet, um die Standortgenauigkeit und standortbezogene Dienste zu verbessern und um die Dienste von Google auf der Grundlage der berechtigten Interessen von Google und Dritten zur Erfüllung der Bedürfnisse der Nutzer zu verbessern, bereitzustellen und zu warten.


8.14 Passwörter und Konten

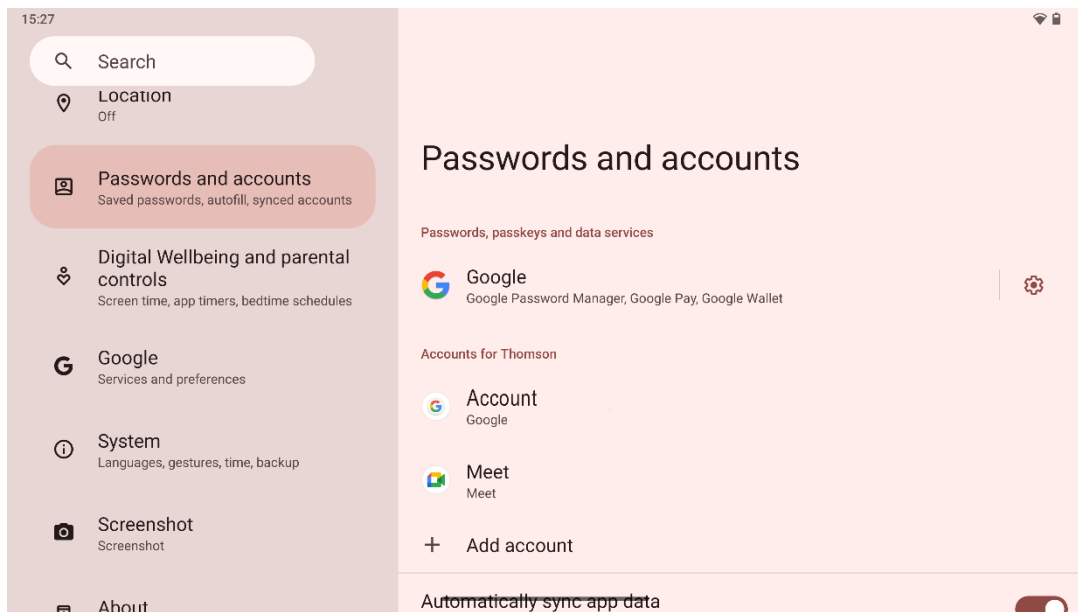

Unter „Passwörter und Konten“ können Sie Google-Konten und deren Passwörter hinzufügen, anzeigen, bearbeiten oder löschen. Tippen Sie einfach auf das Konto, das Sie ändern möchten, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Konto zu bearbeiten.

Sie können die automatische Synchronisierung der Apps aktivieren oder deaktivieren, wodurch Sie auf allen verbundenen Geräten Zugriff auf Ihre Daten haben.

8.15 Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung

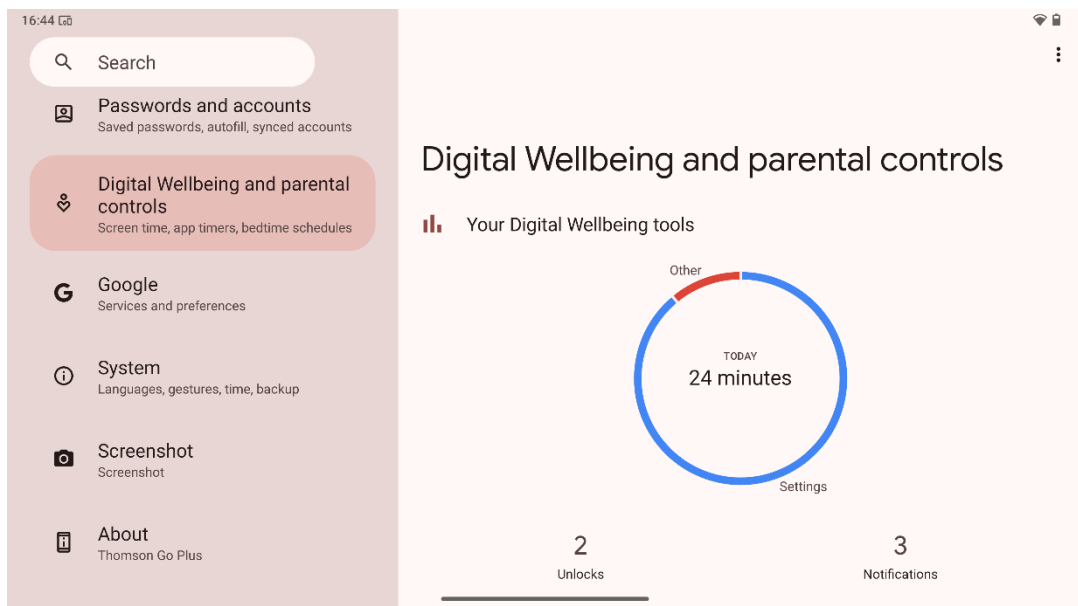


Der Abschnitt „Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung“ in den Einstellungen von Thomson Go Plus soll Nutzern dabei helfen, ihre Bildschirmzeit zu verwalten, eine gesunde Balance bei der Gerätenutzung zu wahren und Kontrollen für Kinder festzulegen.

„Digitales Wohlbefinden“ bietet Tools und Einblicke, mit denen Sie Ihre Gerätenutzung besser verstehen und kontrollieren können. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:


- **Dashboard**
 - Zeigen Sie detaillierte Nutzungsstatistiken an, darunter:
 - Bildschirmzeit.
 - App-Nutzung.
 - Anzahl der Entsperrungen und empfangenen Benachrichtigungen.
- **App-Limits**
 - Legen Sie Zeitlimits für Apps fest.
- **Schlafenszeit-Modus**
 - Entspannen Sie sich für einen besseren Schlaf, indem Sie:
 - den Graustufenmodus zu aktivieren.
 - Die Funktion „Nicht stören“ zu aktivieren, um Benachrichtigungen stummzuschalten.
 - Option zur Integration in Ihren Wecker oder manuelle Einstellung.
- **Fokusmodus**
 - Unterbrechung ablenkender Apps, um sich besser auf Aufgaben konzentrieren zu können.
- **Unterbrechungen reduzieren**
 - **Benachrichtigungen verwalten:** Richten Sie Benachrichtigungen nach Ihren Vorlieben ein.
 - **Nicht stören:** Lassen Sie sich nur von wichtigen Personen und Apps benachrichtigen.

8.16 Google-Dienste

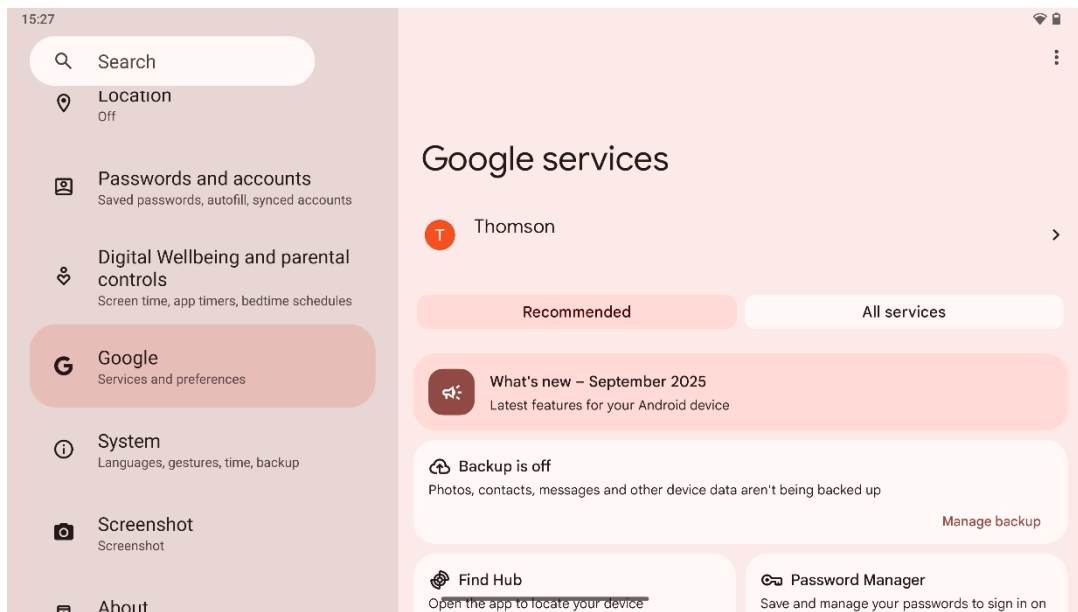

Über die Registerkarte „Google-Dienste“ im Menü „Einstellungen“ von Thomson Go Plus haben Sie Zugriff auf eine Reihe von Google-bezogenen Einstellungen und Tools zur Verwaltung Ihres Kontos, Ihrer Dienste und Ihrer Gerätefunktionen, die mit dem Google-Ökosystem verbunden sind.

8.17 System

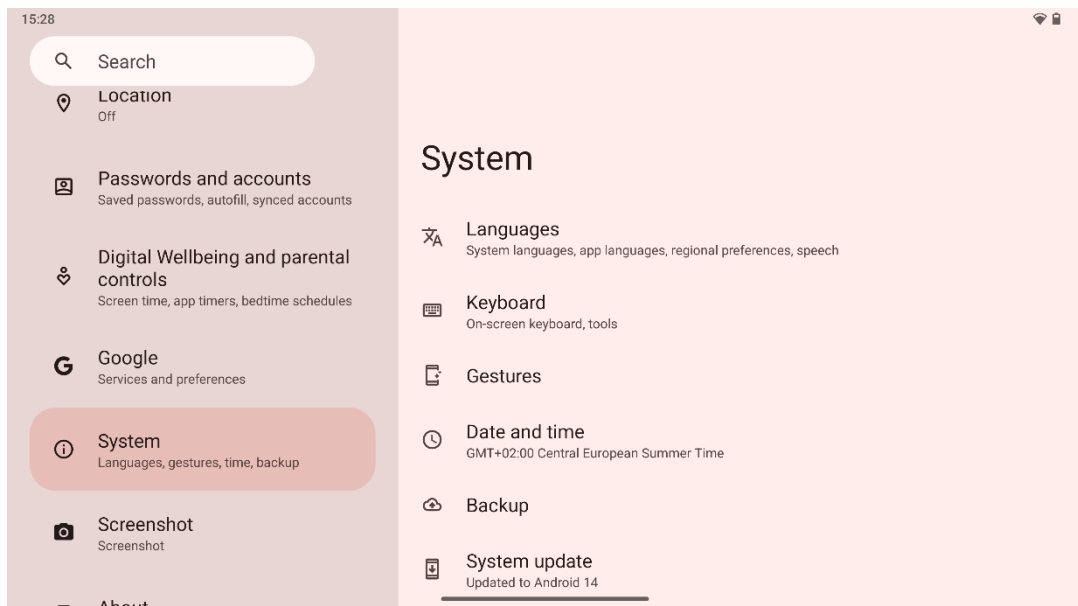

8.17.1 Sprachen

Bevorzugte Sprache

- Systemsprachen: Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache für Thomson Go Plus aus.

- App-Sprachen: Wählen Sie eine Sprache für jede installierte App aus. Die App-Sprache kann von der Systemsprache abweichen.
- Regionale Einstellungen: Legen Sie die Einheiten für Temperatur und den ersten Tag der Woche fest.

Sprache

- Spracheingabe: Wählen Sie die Quelle für die Spracherkennung aus und passen Sie die Einstellungen an.
- Geräteinterne Erkennung: Passen Sie die Einstellungen für die geräteinterne Spracherkennung an.
- Text-zu-Sprache-Ausgabe: Wählen Sie die bevorzugte Engine und Sprache aus und passen Sie die Einstellungen für Sprachgeschwindigkeit und Tonhöhe an.

8.17.2 Tastatur

Bildschirmtastatur: Wählen Sie die Standard-Google-Tastatur oder eine andere installierte Tastatur aus, die im Google Play Store verfügbar ist.

Extras

- Rechtschreibprüfung: Aktivieren/deaktivieren Sie die Rechtschreibprüfung, wählen Sie die Standard-Rechtschreibprüfung und die bevorzugte Sprache aus.
- Persönliches Wörterbuch: Fügen Sie Wörter hinzu, die in Apps wie der Rechtschreibprüfung verwendet werden sollen.
- Zeigergeschwindigkeit: Passen Sie die Bewegungsgeschwindigkeit des Zeigers an.

8.17.3 Gesten

Systemnavigation

Wählen Sie die bevorzugte Art der Navigation zwischen Gesten- und 3-Tasten-Navigation. Zusätzlich können Sie die Empfindlichkeit einstellen und die Aufruf-Funktion für die digitale Assistenz-App aktivieren oder deaktivieren.

Power-Taste gedrückt halten

Wählen Sie eine Funktion zwischen dem Ein-/Aus-Menü und dem digitalen Assistenten sowie die Empfindlichkeit für das Gedrückthalten der Ein-/Aus-Taste.

8.17.4 Datum und Uhrzeit

Im Menü „Datum und Uhrzeit“ des Thomson Go Plus können Sie konfigurieren, wie das Gerät mit Zeitzonen, Datumsformaten und der Uhrzeitsynchronisierung umgeht. So wird sichergestellt, dass Ihr Gerät das richtige Datum und die richtige Uhrzeit entsprechend Ihren Einstellungen oder Ihrem Standort anzeigt.

Zeit automatisch einstellen

- Stellt Datum und Uhrzeit automatisch über Ihren Netzbetreiber ein.
- Synchronisiert die Uhr Ihres Geräts mit Ihrer aktuellen Zeitzone.

Datum

- Stellen Sie das aktuelle Datum manuell ein, wenn die automatischen Einstellungen deaktiviert sind.

Uhrzeit

- Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit manuell ein, wenn Sie die automatische Einstellung nicht verwenden.

Automatische Zeitzone

- Erkennt und aktualisiert die Zeitzone automatisch basierend auf Ihrem Standort.
- Verwendet GPS, WLAN oder Mobilfunknetz für eine hohe Genauigkeit.

Zeitzone

- Wählen Sie manuell eine bestimmte Zeitzone aus, wenn die automatische Zeitzonenerkennung deaktiviert ist.

24-Stunden-Format verwenden

- Standardeinstellung verwenden: Stellt das Zeitformat automatisch entsprechend Ihrem Netzwerk ein.
- Wechseln Sie zwischen dem 24-Stunden-Zeitformat (z. B. 14:30) und dem 12-Stunden-Format mit AM/PM (z. B. 14:30 Uhr).

Stellt sicher, dass das Datums- und Zeitformat mit den von Ihnen ausgewählten Sprach- und Regionseinstellungen übereinstimmt.

8.17.5 Sicherung

Die Sicherungsfunktion von Thomson Go Plus sorgt dafür, dass Ihre wichtigen Daten sicher in Ihrem Google-Konto gespeichert werden. So können Sie diese Daten wiederherstellen, wenn Sie zu einem neuen Gerät wechseln oder Daten nach einem Reset wiederherstellen möchten.

Hier können Sie die Verfügbarkeit von Cloud-Speicher für Ihre Sicherung überprüfen und die automatische Sicherung aktivieren.

Hinweis: Die Sicherung ist nur verfügbar, wenn das Smart Display mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

In den Sicherungsdetails können Sie bestimmte Daten auswählen, die Sie sichern möchten, z. B. installierte Apps, Fotos und Videos, Geräteeinstellungen und Google-Kontodaten.

8.17.6 Systemaktualisierung

Wenn Sie auf diese Registerkarte klicken, sucht Thomson Go Plus automatisch nach dem neuesten verfügbaren Update. Wenn ein Update verfügbar ist, wird eine kurze Beschreibung des Updates angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, die Installation des Updates zu bestätigen. Wenn Sie das neueste Update nicht installieren möchten, ignorieren Sie einfach die Meldung und kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

8.17.7 Mehrere Benutzer

In diesem Teil des Menüs können Sie mehrere Benutzer auf dem Smart Display aktivieren oder deaktivieren. Wenn diese Option deaktiviert ist, kann nur ein Hauptbenutzer das Gerät verwenden.

Wenn mehrere Benutzer zugelassen sind, können bis zu 12 Benutzer zum Gerät hinzugefügt werden.

Sie können auch ein Gastkonto hinzufügen. Nachdem der Gast seine Nutzungssitzung beendet und den Gastmodus verlassen hat, werden alle zugehörigen Informationen gelöscht. Sie können die automatische Löschung der Gastdaten deaktivieren.

Durch Aktivieren von „Benutzer über den Sperrbildschirm hinzufügen“ erlauben Sie jedem, der Zugriff auf das Smart Display hat, Benutzer hinzuzufügen.

8.17.8 Optionen zurücksetzen

Das Menü „Zurücksetzen“ auf dem Thomson Go Plus bietet Tools zum Zurücksetzen bestimmter Einstellungen oder des gesamten Geräts, um Probleme zu beheben oder das Telefon für einen neuen Benutzer vorzubereiten.


Die verfügbaren Optionen sind:

- Zurücksetzen der WLAN-, Mobilfunk- und Bluetooth-Einstellungen.
- App-Einstellungen zurücksetzen.
- Löschen aller Daten (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen).

Nach dem Zurücksetzen der WLAN-, Mobilfunk- und Bluetooth-Einstellungen oder der App-Einstellungen müssen Sie die erforderlichen Informationen oder Anmeldedaten erneut eingeben.

Hinweis: Durch das Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen gehen alle Informationen auf Ihrem Gerät verloren.

8.17.9 Über „ ”

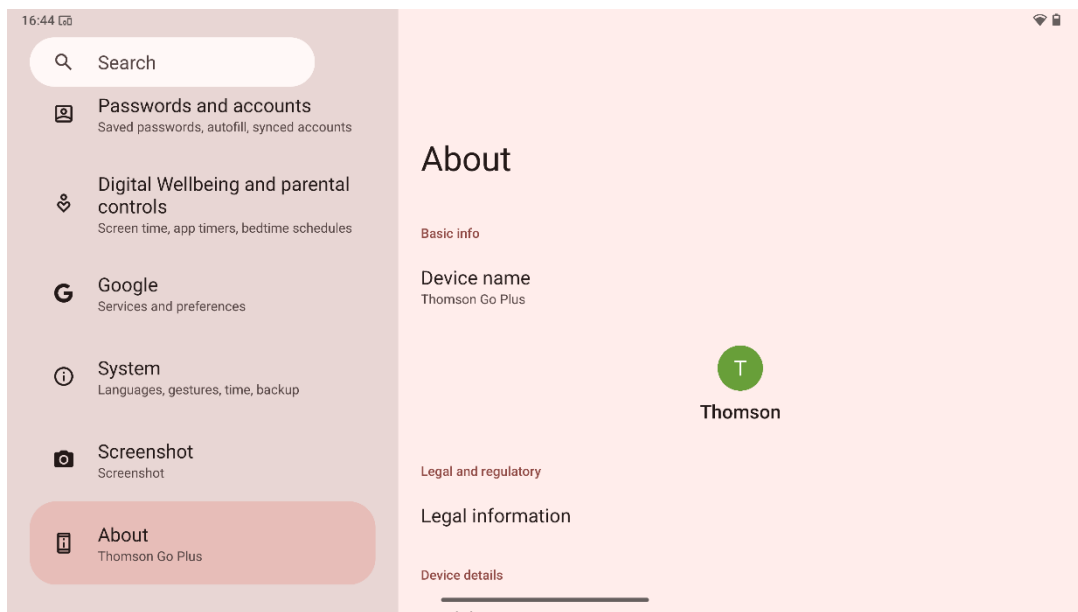

Der Abschnitt „Über das Tablet“ auf einem Android-Tablet enthält wichtige Informationen zur Hardware, Software und zu rechtlichen Details des Geräts. Hier können Sie die Systemspezifikationen einsehen, nach Updates suchen und gerätebezogene Einstellungen verwalten.

9 Fehlerbehebung

Symptom	Lösung
Der Bildschirm zeigt nichts an, es ist kein Ton zu hören und die Anzeige leuchtet nicht.	Überprüfen Sie, ob das Produkt eingeschaltet ist. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel angeschlossen ist.
Das Produkt schaltet sich plötzlich aus.	Möglicherweise ist die interne Batterie leer; schließen Sie bitte das Netzkabel an. Überprüfen Sie, ob die automatische Abschaltfunktion zum eingestellten Zeitpunkt aktiviert ist. Wenn die Batterie überhitzt, schaltet sich das Produkt zum Selbstschutz automatisch aus.
Es wird kein Signal angezeigt, wenn ein externes HDMI-Gerät angeschlossen ist.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste und wählen Sie „Neustart“, um das Produkt neu zu starten. Schließen Sie das HDMI-Kabel erneut an. Wenn das Produkt eingeschaltet ist, starten Sie das HDMI-Gerät neu.
Es ist kein Ton zu hören.	Stellen Sie die Lautstärke auf einen angemessenen Pegel ein.
Das Netzwerk kann nicht verbunden werden	Fragen Sie den Netzwerkadministrator nach den verfügbaren Netzwerk-IP-Adressen und anderen Parametern. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.
Das Netzwerk ist sehr langsam, wenn Sie Videos online abspielen	Bitte erhöhen Sie Ihre Netzwerkbandbreite. Bitte versuchen Sie es mit anderen VOD-Adressen, um bessere Ressourcen zu erhalten.
Das Produkt hängt sich auf, stürzt ab oder lässt sich nicht bedienen.	Drücken Sie die Reset-Taste an der Basisstation, um das Gerät zurückzusetzen.

10 Technische Daten

32UE5M45E	
Betriebsspannung	100–240 V, 50–60 Hz
DC-Adapter-Spezifikationen (Ausgang)	19 V/4,74 A, 90,06 W
Audio (DTS HD)	nein
Audioausgangsleistung	2 x 3
Leistungsaufnahme (W)	90
Standby-Leistungsaufnahme (W)	< 0,5
Gewicht mit Ständer (kg)	18,4
Abmessungen LxBxH (mit Ständer) (mm)	731 x 426 x 1332
Display	32"/80 cm
Bildschirmauflösung	3840 x 2160
Informationen zum Akku	Lithium-Ionen-Akku 9000 mAh, 11,1 V, 94,3 Wh

10.1 Einschränkungen

Für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI	FR
GR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	SE	TR	UK	(NI)		

10.2 Lizenzen

Änderungen vorbehalten. Aufgrund kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich die technischen Spezifikationen, das Design und das Aussehen der Produkte ändern. Android, Google, Google Play, Android TV, Google Cast, YouTube und andere Marken sind Marken von Google LLC. Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Die Verfügbarkeit der Dienste variiert je nach Land und Sprache. Netflix ist eine eingetragene Marke von Netflix, Inc. Netflix-Streaming-Mitgliedschaft erforderlich. Die Verfügbarkeit von 4K Ultra HD hängt von Ihrem Netflix-Abonnement, Ihrem Internetdienst, den Funktionen Ihres Geräts und der Verfügbarkeit von Inhalten ab. Apple TV ist eine Marke von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern und Regionen. Disney+ -Abonnement erforderlich, siehe Bedingungen unter <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney und seine verbundenen Unternehmen. ©2025 Amazon.com, Inc. oder seine verbundenen Unternehmen. Amazon, Prime Video und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. Es fallen Gebühren für die Amazon Prime-Mitgliedschaft oder Prime Video an. Weitere Informationen finden Sie unter primevideo.com/terms. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby

Laboratories Licensing Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Österreich, contact@streamview.com . Dieses Produkt wurde unter der Verantwortung der StreamView GmbH hergestellt und vertrieben. THOMSON und das THOMSON-Logo sind Marken, die unter Lizenz von StreamView GmbH verwendet werden – weitere Informationen unter www.thomson-brand.com.