


THOMSON



tv.mythomson.com

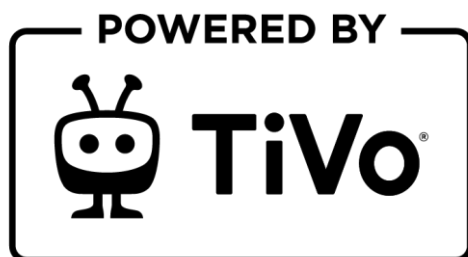

[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

SMART TV

24HT2S15, 32HT2S15, 40FT2S15, 43FT2S15, 43UT4S15, 50UT4S15, 55UT4S15, 65UT4S15

WICHTIG

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Fernseher installieren und in Betrieb nehmen.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen griffbereit auf.

Inhalt

1	Sicherheitshinweise.....	5
1.1	Kennzeichnungen auf dem Produkt.....	6
1.2	Warnung.....	7
1.3	Warnhinweise zur Wandmontage	8
1.4	Vereinfachte EU-Konformitätserklärung	8
1.5	Apps und Leistung	8
1.6	Datenschutz	8
2	Einführung und Standinstallation.....	9
2.1	Auspacken und Installation.....	9
3	TV-Tasten und Anschlüsse	10
3.1	TV-Taste.....	11
3.2	Anschlüsse.....	12
4	Fernbedienung	13
5	TV-Installation.....	15
5.1	Richten Sie Ihren Fernseher ein.....	15
5.2	Antenne und Strom anschließen.....	15
6	Ersteinrichtung.....	16
6.1	Sprache.....	16
6.2	Audio-Anleitung.....	17
6.3	Bluetooth-Fernbedienung koppeln	17
6.4	Standort.....	17
6.5	Anzeigemodus.....	17
6.6	Drahtloses oder kabelgebundenes Netzwerk.....	18
6.7	Energiesparmodus	18
6.8	Allgemeine Geschäftsbedingungen	19

6.9	Einwilligungen.....	19
6.10	Datenschutzeinstellungen	20
6.11	Kindersicherung	21
6.12	Einrichtung von Live-TV-Kanälen	21
7	Startbildschirm.....	22
7.1	Startmenü	23
7.2	Sprachsteuerung.....	23
7.3	Koppeln der Fernbedienung	23
7.4	Suchen von Inhalten mit Ihrer Stimme.....	23
8	Live-TV.....	24
8.1	Auswahl eines Empfangstyps.....	24
8.2	Senden von Live-TV-Kanälen suchen.....	24
8.3	Anzeigen der Kanalliste.....	25
8.4	Verwalten der Senderliste.....	25
8.5	Verwalten von Favoritenkanälen.....	25
8.5.1	Hinzufügen oder Entfernen von Kanälen aus Ihrer Favoritenliste.....	26
8.5.2	Anzeigen Ihrer Favoritenliste.....	26
9	Wiedergeben von Inhalten von einem USB-Stick	26
10	Bluetooth-Zubehör anschließen	27
10.1	Koppeln eines Bluetooth-Geräts.....	27
10.2	Trennen der Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät.....	27
10.3	Bluetooth-Gerät vergessen.....	27
11	Bildeinstellungen	27
11.1	Erweiterte Einstellungen.....	29
11.2	Experteneinstellungen	30
12	Toneinstellungen.....	31
13	Verwalten der Eingänge	34
13.1	Eingänge neu anordnen.....	34
13.2	Bearbeiten eines Eingangs	35
14	Netzwerkeinstellungen.....	36
15	Live-TV-Einstellungen	37
16	Barrierefreiheit	39

17	Geräte.....	40
18	Systemeinstellungen.....	40
19	Rechtliches	43
20	Kindersicherung	44
21	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....	44
22	Fehlerbehebung	45
23	Technische Daten.....	45
23.1	Länderbeschränkungen.....	46
23.2	Lizenzen.....	46

1 Sicherheitshinweise



Bei extremen Wetterbedingungen (Stürme, Blitzschlag) und längeren Inaktivitätsperioden (Urlaub) trennen Sie das Fernsehgerät vom Stromnetz.

Der Netzstecker dient zum Trennen des Fernsehgeräts vom Stromnetz und muss daher jederzeit leicht zugänglich sein. Wenn das Fernsehgerät nicht vom Stromnetz getrennt wird, verbraucht das Gerät in allen Situationen weiterhin Strom, auch wenn es sich im Standby-Modus befindet oder ausgeschaltet ist.

Hinweis: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die entsprechenden Funktionen zu bedienen.

Wichtig: Bitte lesen Sie diese Anweisungen vollständig durch, bevor Sie den Fernseher installieren oder in Betrieb nehmen.

WARNUNG

Dieses Gerät ist für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) vorgesehen, die in der Lage sind, ein solches Gerät ohne Aufsicht zu bedienen, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in die Verwendung des Geräts eingewiesen oder beaufsichtigt.

- Verwenden Sie dieses Fernsehgerät in einer Höhe von weniger als 2000 Metern über dem Meeresspiegel, an trockenen Orten und in Regionen mit gemäßigttem oder tropischem Klima.
- Das Fernsehgerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Zwecke vorgesehen, kann aber auch an öffentlichen Orten verwendet werden.
- Lassen Sie zu Lüftungszwecken mindestens 10 cm Freiraum um das Fernsehgerät herum.
- Die Belüftung darf nicht durch Abdecken oder Blockieren der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
- Der Netzstecker sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie keine Möbel, Fernseher usw. auf das Netzkabel. Ein beschädigtes Netzkabel/ein beschädigter Netzstecker kann einen Brand verursachen oder zu einem Stromschlag führen. Fassen Sie das Netzkabel am Stecker an und ziehen Sie den Fernseher nicht am Netzkabel aus der Steckdose. Berühren Sie das Netzkabel/den Stecker niemals mit nassen Händen, da dies zu einem Kurzschluss oder Stromschlag führen kann. Machen Sie niemals einen Knoten in das Netzkabel und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen. Bei Beschädigung muss es ersetzt werden. Dies darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Setzen Sie den Fernseher keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen, Tassen usw. auf oder über den Fernseher (z. B. auf Regale über dem Gerät).

- Setzen Sie den Fernseher keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und stellen Sie keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf oder in die Nähe des Fernsehers.
- Stellen Sie keine Wärmequellen wie elektrische Heizgeräte, Heizkörper usw. in der Nähe des Fernsehers auf.
- Stellen Sie den Fernseher nicht auf den Boden oder geneigte Flächen.
- Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, bewahren Sie Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Babys, Kindern und Haustieren auf.
- Befestigen Sie den Standfuß vorsichtig am Fernseher. Wenn der Standfuß mit Schrauben geliefert wird, ziehen Sie diese fest an, um ein Kippen des Fernsehers zu verhindern. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an und montieren Sie die Standfußgummis ordnungsgemäß.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer oder zusammen mit gefährlichen oder brennbaren Materialien.
- Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger, um den Fernseher zu reinigen. Reinigen Sie den Bildschirm stattdessen mit einem weichen, trockenen Tuch. Ziehen Sie vor der Reinigung aus Sicherheitsgründen den Netzstecker.

WARNUNG

- Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern oder Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.

VOR ALLEM – Lassen Sie NIEMALS jemanden, insbesondere Kinder, auf den Bildschirm drücken oder schlagen oder Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen im Gehäuse stecken.

1.1 Kennzeichnungen auf dem Produkt

Die folgenden Symbole werden auf dem Produkt als Kennzeichnung für Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise verwendet. Jede Erklärung ist nur dann zu beachten, wenn das Produkt die entsprechende Kennzeichnung trägt. Beachten Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.



Geräte der Klasse II: Dieses Gerät ist so konstruiert, dass es keinen Sicherheitsanschluss an die elektrische Erdung benötigt.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie

bitte die Rückgabe- und Rücknahmesysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

1.2 Warnung

Nehmen Sie die Batterie nicht in den Mund, da die Gefahr von Verätzungen besteht. Dieses Produkt oder das mitgelieferte Zubehör kann eine Knopfzellenbatterie enthalten. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verätzungen verursachen und zum Tod führen.

Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher verschließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Ein Fernseher kann herunterfallen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, lassen sich durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermeiden, z. B.:

- Verwenden Sie IMMER Schränke, Ständer oder Befestigungsmethoden, die vom Hersteller des Fernsehgeräts empfohlen werden.
- Verwenden Sie IMMER Möbel, die das Fernsehgerät sicher tragen können.
- Stellen Sie IMMER sicher, dass der Fernseher nicht über die Kante des tragenden Möbelstücks hinausragt.
- Weisen Sie Kinder IMMER auf die Gefahren hin, die entstehen, wenn sie auf Möbel klettern, um den Fernseher oder seine Bedienelemente zu erreichen.
- Verlegen Sie die an Ihren Fernseher angeschlossenen Kabel und Leitungen IMMER so, dass niemand darüber stolpern, daran ziehen oder sie greifen kann.
- Stellen Sie einen Fernseher NIEMALS an einem instabilen Ort auf.
- Stellen Sie den Fernseher NIEMALS auf hohe Möbelstücke (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl die Möbel als auch den Fernseher an einer geeigneten Stütze zu befestigen.
- Stellen Sie den Fernseher NIEMALS auf Tücher oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernseher und dem Möbelstück befinden könnten.
- Stellen Sie NIEMALS Gegenstände, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, wie Spielzeug und Fernbedienungen, auf den Fernseher oder auf Möbel, auf denen der Fernseher steht.
- Das Gerät ist nur für die Montage in Höhen von ≤ 2 m geeignet.

Wenn das vorhandene Fernsehgerät beibehalten und versetzt werden soll, gelten die gleichen Überlegungen wie oben.

Geräte, die über den Netzanschluss oder über andere Geräte mit Anschluss an die Schutzterdung an die Schutzterdung der Gebäudeinstallation angeschlossen sind – und an ein Fernsehverteilungssystem mit Koaxialkabel – können unter bestimmten Umständen eine Brandgefahr darstellen. Der Anschluss an ein Fernsehverteilungssystem muss daher über ein Gerät erfolgen, das eine elektrische Trennung unterhalb eines bestimmten Frequenzbereichs gewährleistet (galvanischer Trennverstärker).

1.3 Warnhinweise zur Wandmontage

- Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie Ihren Fernseher an der Wand befestigen.
- Das Wandmontage-Kit ist optional. Sie können es bei Ihrem Händler vor Ort erwerben, wenn es nicht im Lieferumfang Ihres Fernsehers enthalten ist.
- Installieren Sie den Fernseher nicht an der Decke oder an einer schrägen Wand.
- Verwenden Sie die angegebenen Wandbefestigungsschrauben und anderes Zubehör.

Ziehen Sie die Wandbefestigungsschrauben fest an, um ein Herunterfallen des Fernsehers zu verhindern. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.

Die Abbildungen und Illustrationen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Aussehen des Produkts abweichen. Das Produktdesign und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1.4 Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die StreamView GmbH, dass das Funkgerätetyp-Produkt Smart TV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

1.5 Apps und Leistung

Die Download-Geschwindigkeit hängt von Ihrer Internetverbindung ab. Einige Apps sind in Ihrem Land oder Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar: <https://help.netflix.com/node/14164> Eine Streaming-Mitgliedschaft ist erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.netflix.com.

1.6 Datenschutz

Die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienste können technische Daten und zugehörige Informationen sammeln und verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen über dieses Gerät, die System- und Anwendungssoftware sowie Peripheriegeräte. Sie können diese Informationen verwenden, um Produkte zu verbessern oder Dienste oder Technologien bereitzustellen,

die Sie nicht persönlich identifizieren. Darüber hinaus können einige Dienste von Drittanbietern, die bereits auf dem Gerät vorhanden sind oder von Ihnen nach dem Kauf des Produkts installiert wurden, eine Registrierung mit Ihren persönlichen Daten verlangen. Einige Dienste können personenbezogene Daten ohne zusätzliche Warnungen erfassen. Die StreamView GmbH kann nicht für mögliche Datenschutzverletzungen durch Dienste von Drittanbietern haftbar gemacht werden.


2 Einführung und Standinstallation

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Sie werden bald Freude an Ihrem neuen Fernseher haben. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch. Sie enthalten wichtige Informationen, die Ihnen helfen, Ihr Fernsehgerät optimal zu nutzen und eine sichere und korrekte Installation und Bedienung zu gewährleisten.

2.1 Auspacken und Installation


Nehmen Sie die Füße und den Fernseher aus der Verpackung und stellen Sie die Füße auf einen Tisch oder eine andere ebene Fläche.

- Verwenden Sie einen flachen und stabilen Tisch oder eine ähnliche ebene Fläche, die das Gewicht des Fernsehers tragen kann.
- Halten Sie den Fernseher nicht am Bildschirm fest.
- Achten Sie darauf, den Fernseher nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen.
- Die Füße sind mit „links“ und „rechts“ gekennzeichnet.

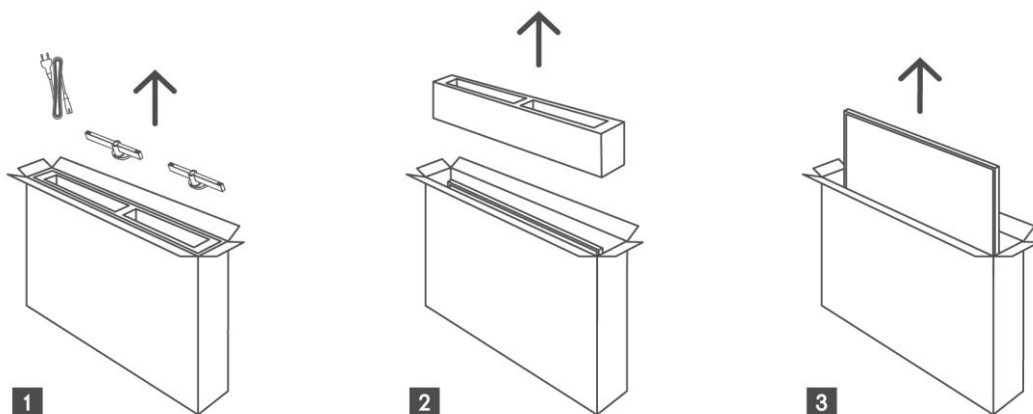


*Bei 24-Zoll-Modellen stehen zwei verschiedene Positionen für die Montage der Füße zur Verfügung.

24"

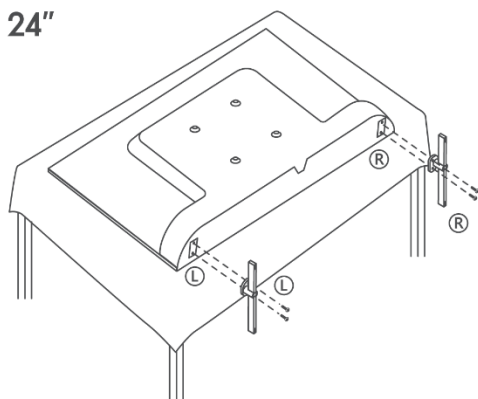


32" - 43"

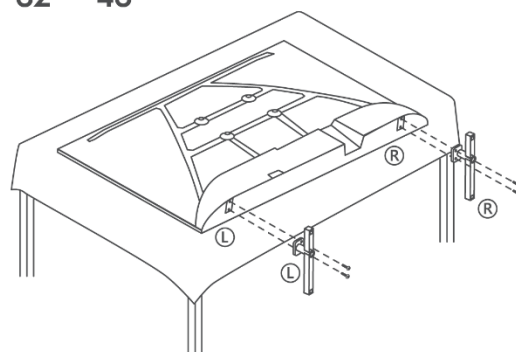

Ihr Fernseher ist für eine VESA-kompatible Wandhalterung vorbereitet. Diese ist nicht im Lieferumfang Ihres Fernsehers enthalten. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, um die empfohlene Wandhalterung zu erwerben.

Löcher und Maße für die Installation der Wandhalterung:

	B (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)
24"	100	100	4 (M4)	6
32"	200	100	6 (M6)	8
40"	200	100	6 (M6)	8
43" FHD	200	100	6 (M6)	8
43" UHD	200	200	6 (M6)	8
50	200	300	6 (M6)	8
55	200	300	6 (M6)	8
65	200	400	6 (M6)	8

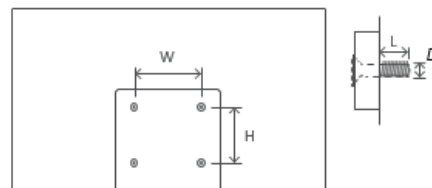

3 TV-Tasten und Anschlüsse

Achtung



Wenn Sie ein Gerät an den Fernseher anschließen möchten, stellen Sie sicher, dass sowohl der Fernseher als auch das Gerät ausgeschaltet sind, bevor Sie eine Verbindung herstellen. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, können Sie die Geräte einschalten und verwenden.




Berühren Sie die HDMI- und USB-Anschlüsse nicht und halten Sie sich nicht in deren Nähe auf. Verhindern Sie elektrostatische Entladungen, die diese Anschlüsse im USB-Betriebsmodus stören könnten, da dies zu Funktionsstörungen oder einem abnormalen Zustand des Fernsehers führen kann.

Hinweis


Die tatsächliche Position und Anordnung der Anschlüsse kann je nach Modell variieren.

3.1 TV-Taste

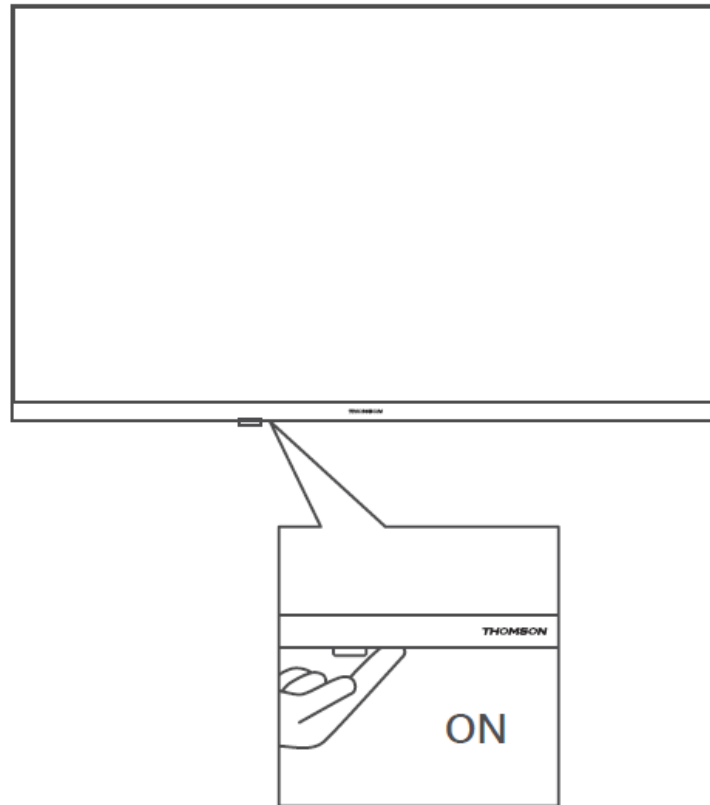

Drücken Sie diese Taste im Standby-Modus, um den Fernseher ein- oder auszuschalten.


3.2 Anschlüsse

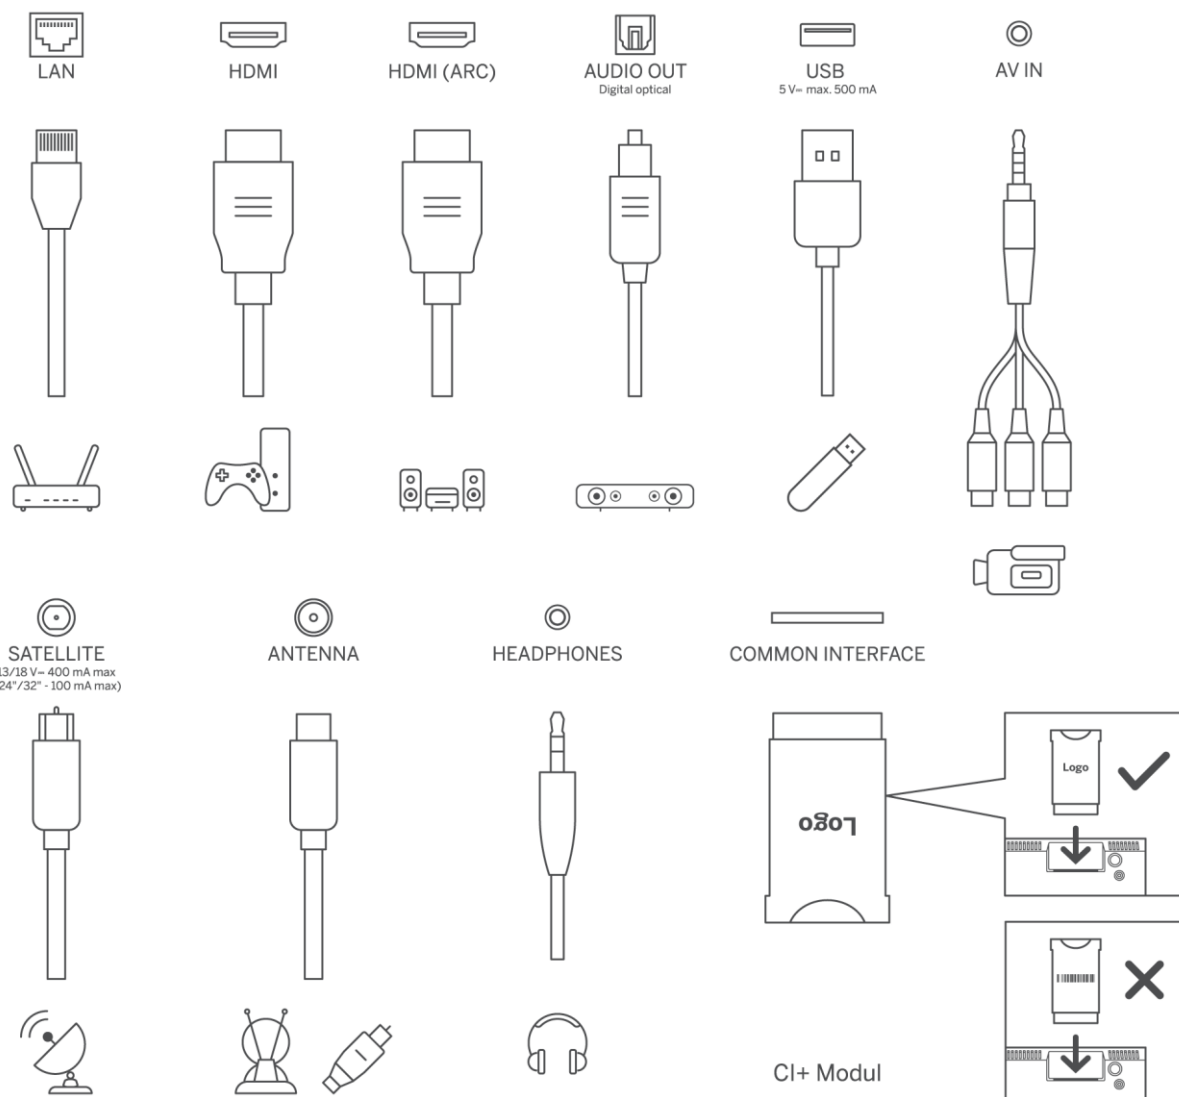


Hinweis: Wenn das Modell über einen CI-Kartensteckplatz an der Oberseite verfügt, finden Sie in der Zubehörtasche einen Silikonstopfen für den CI-Kartensteckplatz (bei Modellen ohne CI-Kartensteckplatz ist kein solcher Silikonstopfen vorhanden). Bitte stecken Sie den Silikonstopfen in den Steckplatz, wenn die CI-Karte nicht verwendet wird.

4 Fernbedienung

Die Tasten auf der Fernbedienung variieren je nach Land.

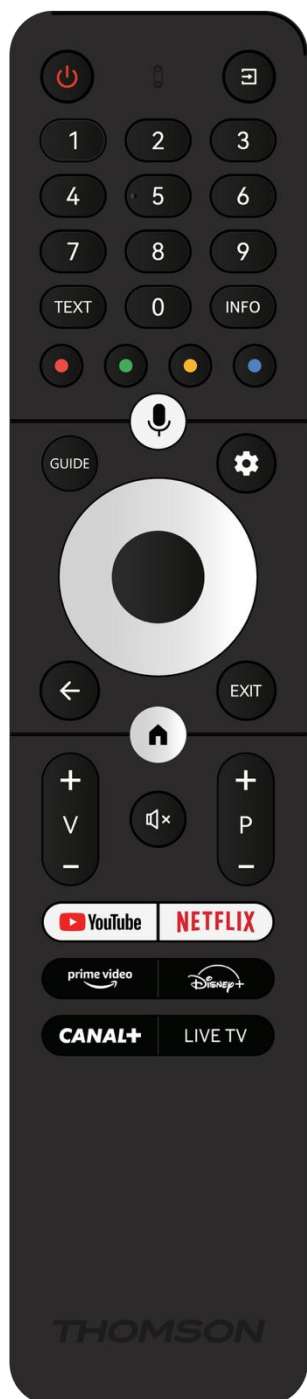

	Ein-/Aus-Taste/Standby: Schnell-Standby / Standby / Ein
	Quelle/Eingang: Wählen Sie den Eingang des Fernsehers aus.
0-9	Zifferntasten: Wechseln Sie den Kanal im Live-TV, geben Sie eine Zahl in das Textfeld auf dem Bildschirm ein.
TEXT	Teletext öffnen und schließen (sofern in Live-TV verfügbar)
INFO	Zeigt Details zu einer Empfehlung auf dem Startbildschirm, einem Live-TV-Programm oder dem aktuellen Eingang an.
	Farbige Tasten: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm für die Funktionen der farbigen Tasten.
	Mikrofon: Aktivieren Sie die Sprachfunktion.
	Einstellungen: Zeigt das Menü mit den allgemeinen TV-Einstellungen an.
	Richtungstasten: Navigieren Sie durch Menüs und Einstellungsoptionen, verschieben Sie den Fokus und zeigen Sie die Unterseiten im Live-TV-Teletext-Modus an, wenn Sie die Taste nach rechts oder links drücken. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
	OK: Auswahl bestätigen und Untermenüs aufrufen. 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Hintergrundbeleuchtung der Fernbedienung ein- oder auszuschalten.
	Zurück: Kehren Sie zum vorherigen Menübildschirm zurück oder schließen Sie Überlagerungen.
GUIDE	Elektronischer Programmführer
EXIT	Schließt Menüs und Overlays.
	Home: Öffnet den Startbildschirm
+ V -	Lautstärke +/-: Regelt die Lautstärke des Fernsehers.
	Stummschaltung: Schaltet die Lautstärke des Fernsehers vollständig aus.
+ P -	Programme +/-: Wechseln Sie zwischen Live-TV-Kanälen.
	Startet die YouTube-Anwendung.
	Starten Sie die Netflix-Anwendung.
	Starten Sie die Prime Video-Anwendung.
	Starten Sie die Disney+-Anwendung.
	Starten Sie die CANAL+-Anwendung.
LIVE-TV	Starten Sie Live-TV.

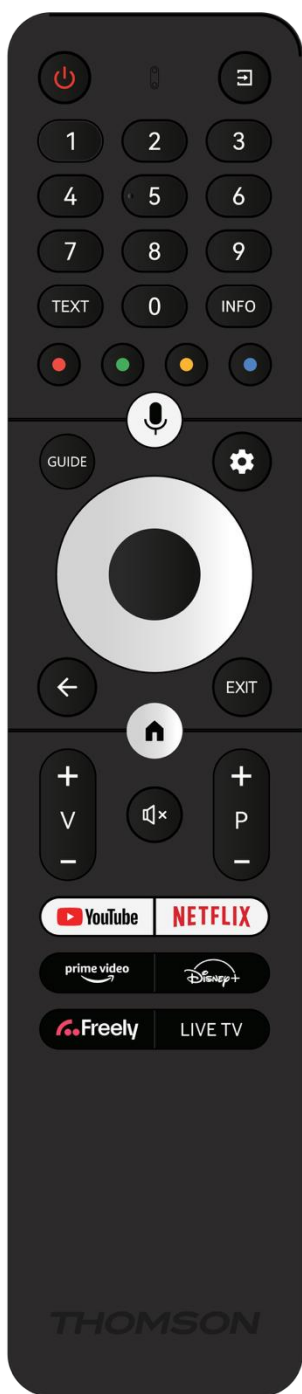


	Ein-/Aus-Taste/Standby: Schnellstandby / Standby / Ein
	Quelle/Eingang: Wählen Sie den Eingang des Fernsehers aus.
0-9	Zifferntasten: Wechseln Sie den Kanal im Live-TV, geben Sie eine Zahl in das Textfeld auf dem Bildschirm ein.
TEXT	Teletext öffnen und schließen (sofern in Live-TV verfügbar).
INFO	Zeigt Details zu einer Empfehlung auf dem Startbildschirm, einem Live-TV-Programm oder dem aktuellen Eingang an.
	Farbige Tasten: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm für die Funktionen der farbigen Tasten.
	Mikrofon: Aktivieren Sie die Sprachfunktion.
	Einstellungen: Zeigt das Menü mit den allgemeinen TV-Einstellungen an.
	Richtungstasten: Navigieren Sie durch Menüs und Einstellungsoptionen, verschieben Sie den Fokus und zeigen Sie die Unterseiten im Live-TV-Teletext-Modus an, wenn Sie die Taste nach rechts oder links drücken. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
	OK: Bestätigen Sie Ihre Auswahl und rufen Sie Untermenüs auf. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Hintergrundbeleuchtung der Fernbedienung ein- oder auszuschalten.
	Zurück: Kehren Sie zum vorherigen Menübildschirm zurück oder schließen Sie Überlagerungen.
EXIT	Schließt Menüs und Overlays.
	Home: Öffnet den Startbildschirm.
+ v -	Lautstärke +/-: Regelt die Lautstärke des Fernsehers.
	Stumm: Schaltet die Lautstärke des Fernsehers vollständig aus.
+ p -	Programme +/-: Wechselt zwischen Live-TV-Kanälen.
	Startet die YouTube-Anwendung.
	Starten Sie die Netflix-Anwendung.
	Starten Sie die Prime Video-Anwendung.
	Starten Sie die Disney+-Anwendung.
	Starten Sie die Freely-Anwendung.
LIVE-TV	Starten Sie Live-TV.

5 TV-Installation


5.1 Richten Sie Ihren Fernseher ein

Stellen Sie Ihren Fernseher auf einen festen Untergrund, der das Gewicht des Fernsehers tragen kann. Um Gefahren zu vermeiden, stellen Sie den Fernseher bitte nicht in der Nähe von Wasser oder Wärmequellen (wie Lampen, Kerzen, Heizungen) auf und blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen an der Rückseite des Fernsehers.

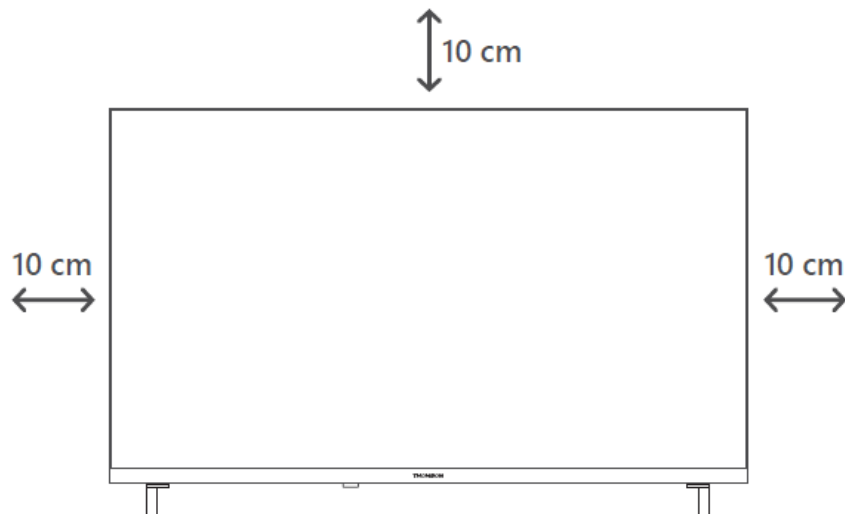

5.2 Antenne und Strom anschließen

1. Schließen Sie das Antennenkabel an die Antennenbuchse auf der Rückseite des Fernsehers an.
2. Stecken Sie das Netzkabel Ihres Fernsehers ein (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). Der Fernseher wechselt in den Standby-Modus (rote Leuchte).
3. Schalten Sie Ihren Fernseher ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste am Fernseher oder die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung drücken.

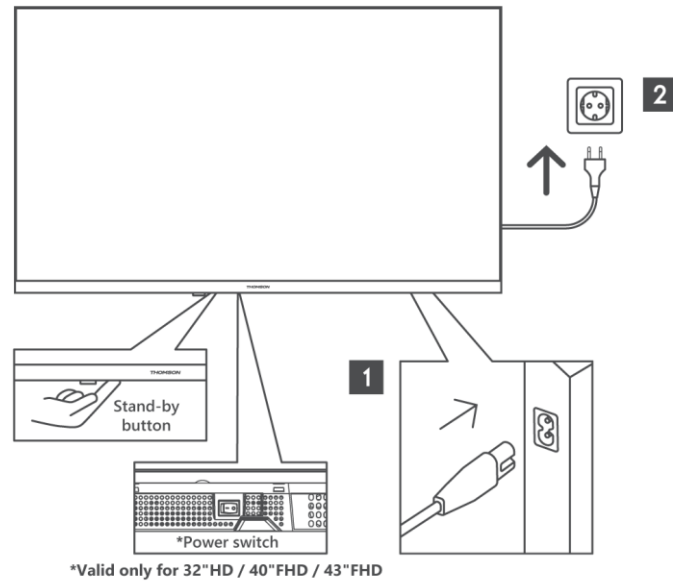


6 Ersteinrichtung

Der Fernseher führt Sie mit Anweisungen auf dem Bildschirm durch die Ersteinrichtung. Treffen Sie Ihre Auswahl sorgfältig, um nach Abschluss der Einrichtung das beste Fernseherlebnis zu erzielen.

6.1 Sprache

Wählen Sie mit den Pfeiltasten NACH OBEN/UNTEN die Sprache Ihres Systems aus. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

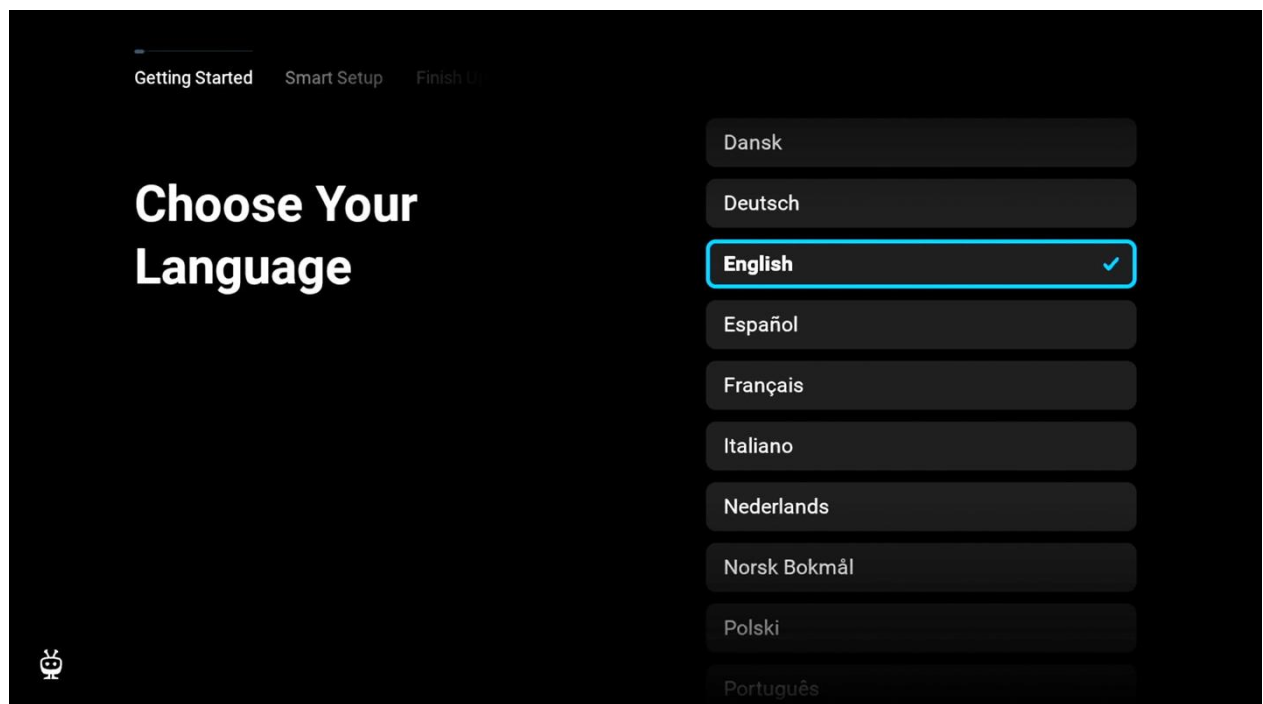

6.2 Audio-Anleitung

Die Audio-Anleitung liest den Bildschirmtext vor, um Menschen mit Sehbehinderungen bei der Navigation durch Bildschirme und Menüs zu helfen. Sie können diese Funktion aktivieren oder deaktivieren.


6.3 Bluetooth-Fernbedienung koppeln

Halten Sie die Tasten LINKS und HOME auf Ihrer Fernbedienung gleichzeitig gedrückt. Halten Sie die Tasten gedrückt, bis eine Bestätigung der Kopplung auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Wir empfehlen Ihnen, die Fernbedienung zu koppeln, um die Steuerung Ihres Fernsehers mit Sprachbefehlen und einer verbesserten Navigation zu optimieren. Sie können die Kopplung auch später unter „Einstellungen“ > „System“ > „Fernbedienung“ vornehmen.


6.4 Standort

Wählen Sie das Land oder die Region aus, in dem/der Sie sich befinden, um die dafür verfügbaren Apps anzuzeigen.

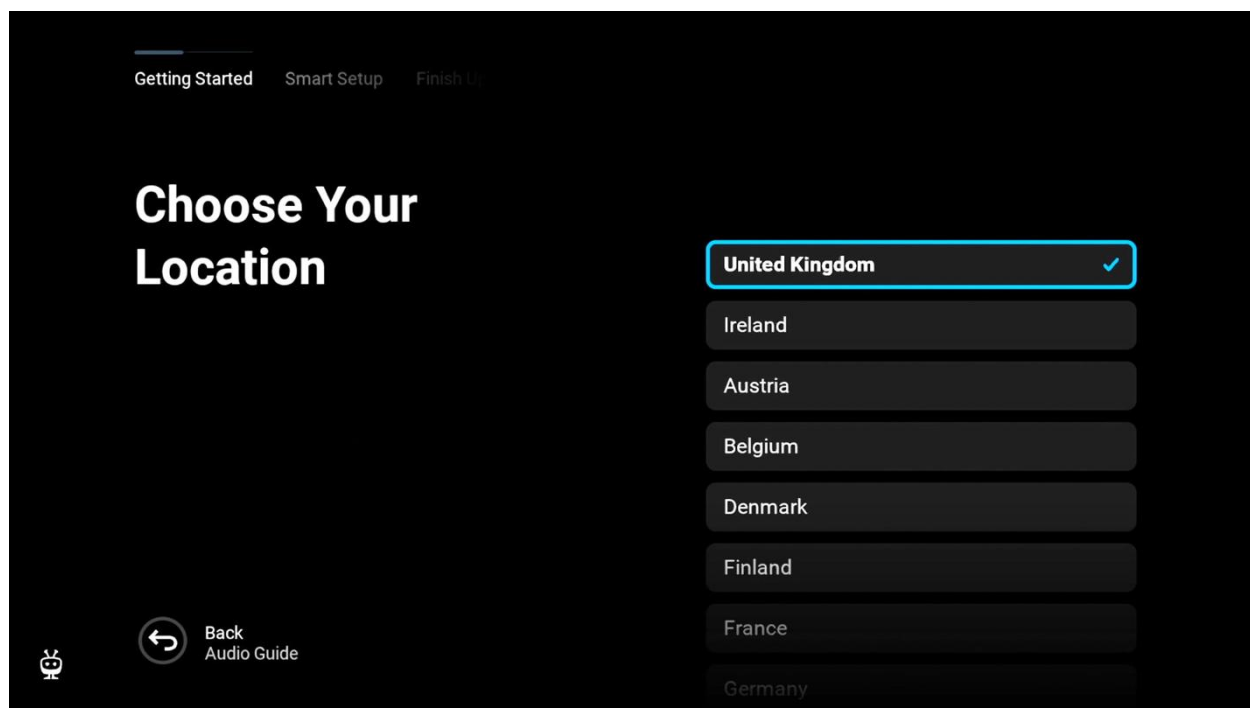


6.5 Anzeigemodus

Wählen Sie zwischen dem Anzeigemodus „Home“ oder „Demo“, um die für Ihre Umgebung passende Erfahrung zu erhalten. Der Modus „Home“ ist ideal für den privaten Gebrauch, während der Modus „Demo“ die Funktionen des Fernsehers in einer Ladenumgebung präsentiert.

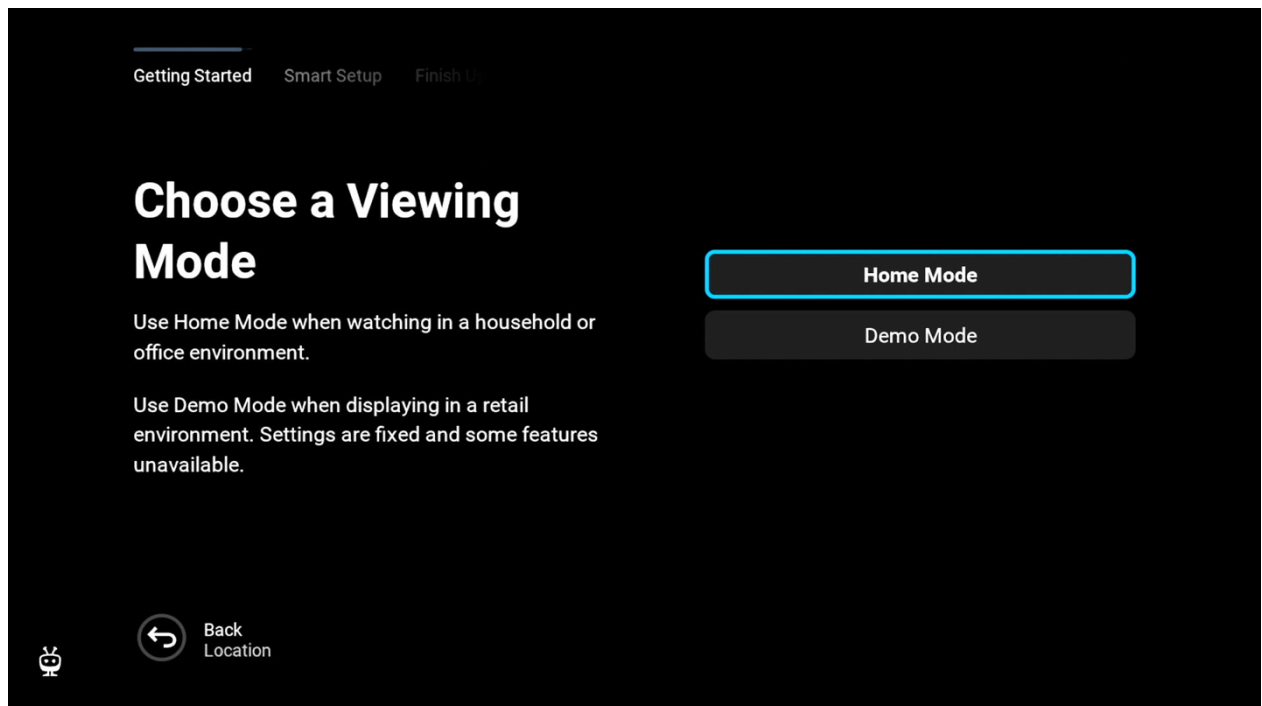


6.6 Drahtloses oder kabelgebundenes Netzwerk

Wenn Sie WLAN verwenden, wählen Sie Ihr drahtloses Netzwerk aus, geben Sie das Passwort ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Für eine kabelgebundene Verbindung schließen Sie einfach ein Ethernet-Kabel an, und der Fernseher erkennt das Netzwerk automatisch.

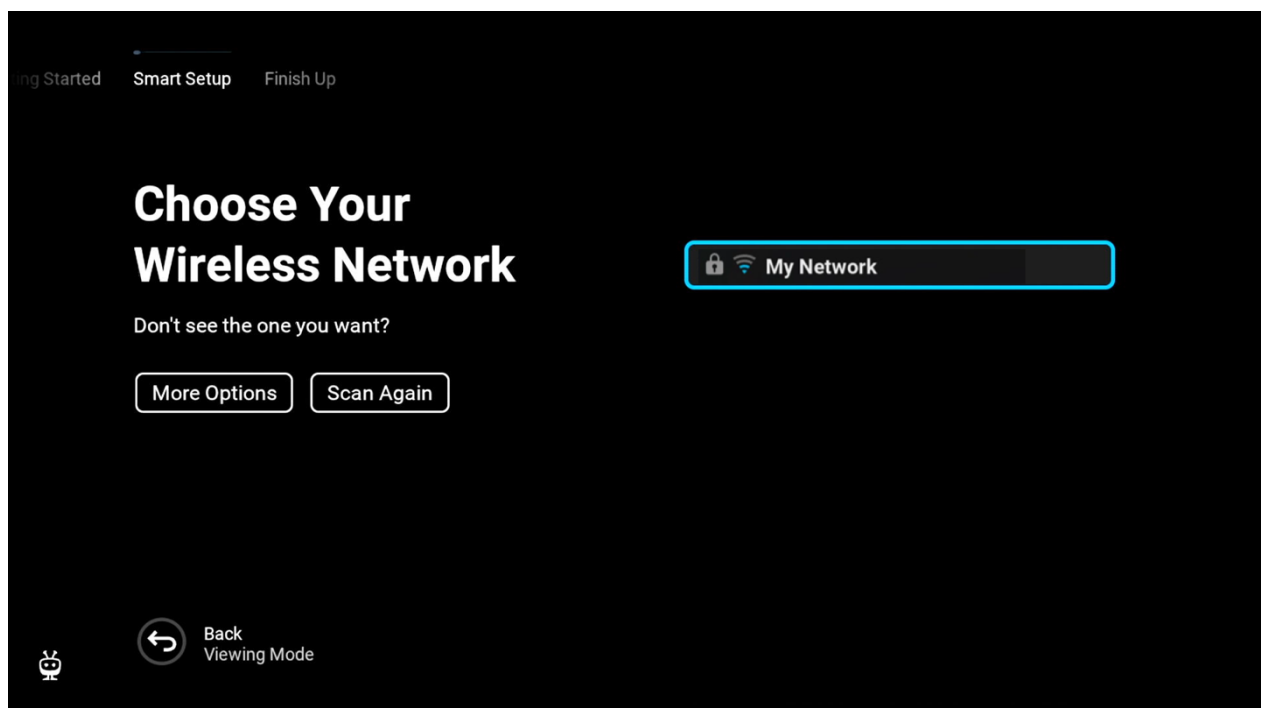


6.7 Energiesparmodus

Wählen Sie den Sparmodus, um den Stromverbrauch zu reduzieren, oder den erweiterten Modus, um die volle Leistung und maximale Bildqualität zu genießen.

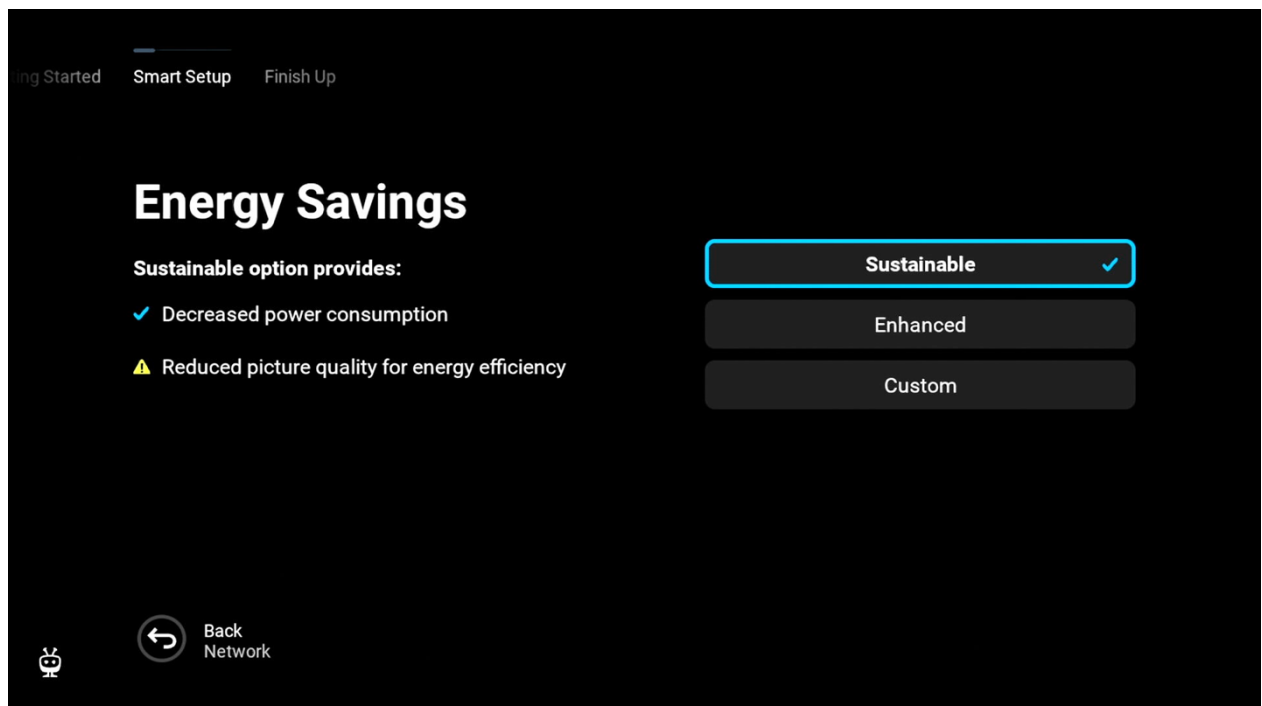

6.8 Allgemeine Geschäftsbedingungen

Lesen Sie die Nutzungsbedingungen sorgfältig durch. Durch Klicken auf „Akzeptieren“ stimmen Sie diesen Bedingungen zu.

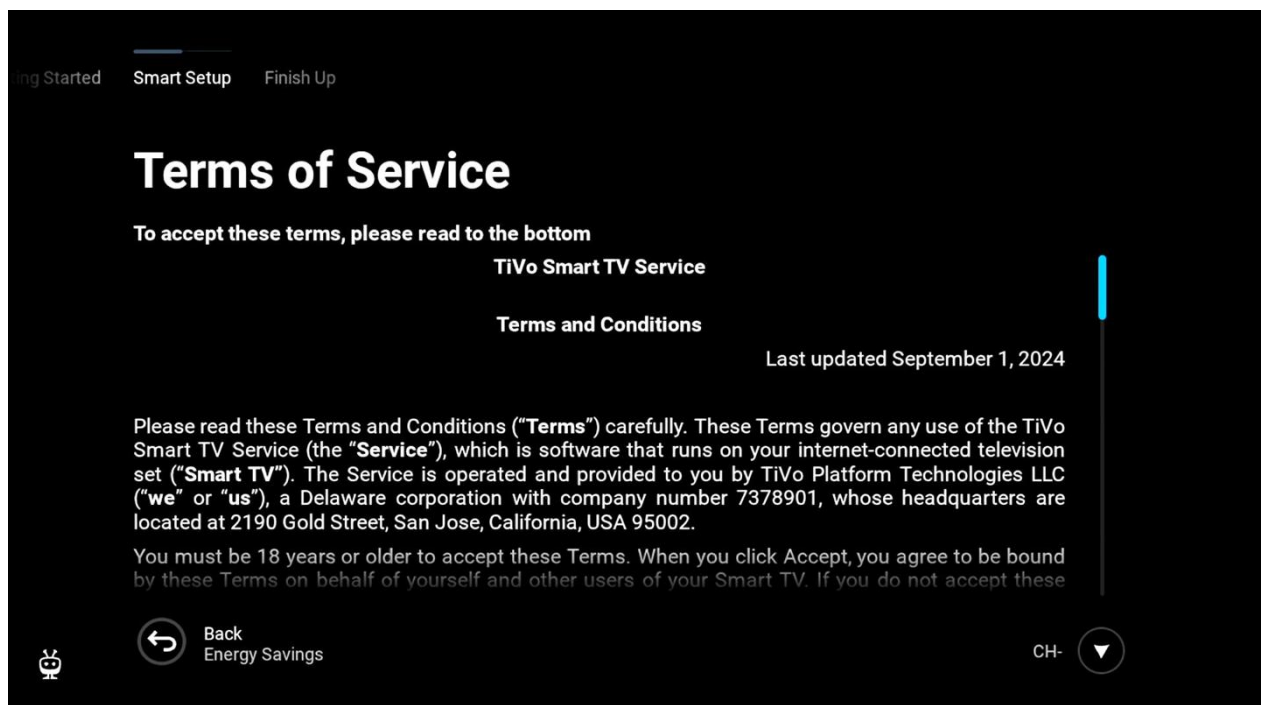

6.9 Einwilligungen

Lesen Sie die Einwilligungen sorgfältig durch. Mit Sprachbefehlen kann der Fernseher auf Ihre Stimme reagieren und lässt sich so einfacher steuern. Sie können sich auch dafür entscheiden,

Zuschauer-Daten zu teilen, wodurch die Inhaltsempfehlungen verbessert und Ihr Fernseherlebnis insgesamt optimiert werden.

The screenshot shows a 'Consents' screen during a smart TV setup. At the top, there are three tabs: 'Getting Started', 'Smart Setup' (which is active), and 'Finish Up'. The main heading is 'Consents'. Below it, the text reads: 'Confirm your choices regarding the consents listed above.' and 'If you wish to make changes, you can always visit Settings > Legal.' On the right side, there is a toggle switch for 'Viewership Data Sharing' which is currently turned off. Below the toggle is a link that says 'View Privacy Statement'. At the bottom left, there is a 'Back' button with a circular arrow icon and a link to 'Terms of Service'. At the bottom right, there is a large blue 'Submit' button.


6.10 Datenschutzeinstellungen

Lesen Sie die Einwilligungen der Partner sorgfältig durch. Durch Klicken auf „Ich akzeptiere“ können unsere Partner Aktivitäten für personalisierte Werbung und Inhalte, Werbewirksamkeitsmessung, Zuschauerforschung und Dienstleistungsentwicklung verfolgen.

The screenshot shows a 'We Care About Your Privacy' screen. The heading is 'We Care About Your Privacy'. Below it, there is a paragraph of text explaining that the user and their 767 partners store and access personal data, and that selecting 'I Accept' enables tracking technologies. It also mentions that selecting 'Reject All' or withdrawing consent will disable them, but some content and ads may not be as relevant. It provides instructions on how to change choices or withdraw consent. Below this text, there is a heading 'We and our partners process data to provide:' followed by a paragraph stating that they store and/or access information on a device for personalised advertising, content measurement, audience research, and services development. At the bottom, there are four buttons: 'I Accept' (blue), 'Reject All' (white), 'Show Purposes' (dark grey), and 'List of Partners (vendors)' (dark grey).


6.11 Kindersicherung

Beschränken Sie den Zugriff auf bestimmte Inhalte basierend auf einer Altersfreigabe. So können Sie sicherstellen, dass nur geeignete Inhalte zugänglich sind, und Kindern ein sichereres Fernseherlebnis bieten. Sie können eine von Ihnen festgelegte PIN verwenden, um auf gesperrte Inhalte zuzugreifen.

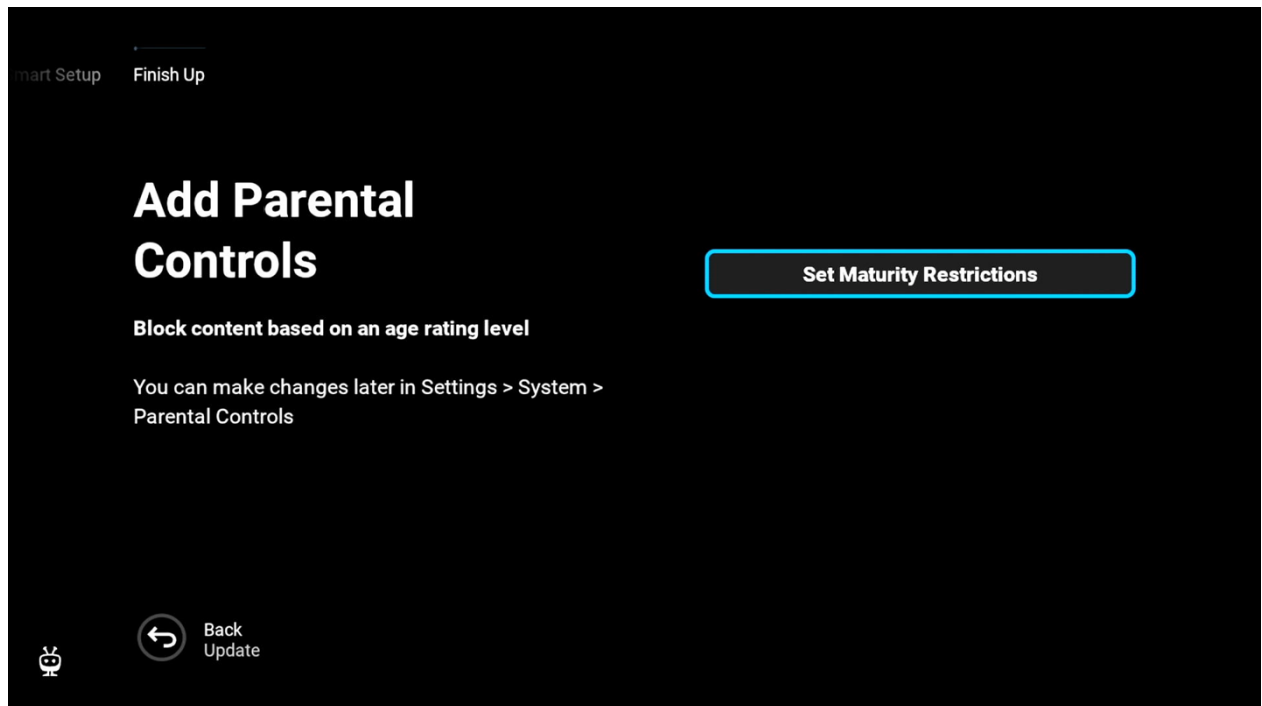

6.12 Einrichtung von Live-TV-Kanälen

Suchen Sie nach verfügbaren Live-TV-Kanälen über Ihre Antenne, Kabel- oder Satellitenverbindung. Alle verfügbaren Kanäle werden automatisch erkannt und für eine einfache Anzeige organisiert. Möglicherweise müssen Sie Ihre Postleitzahl eingeben, um regionale Kanäle und Informationen zu erhalten.

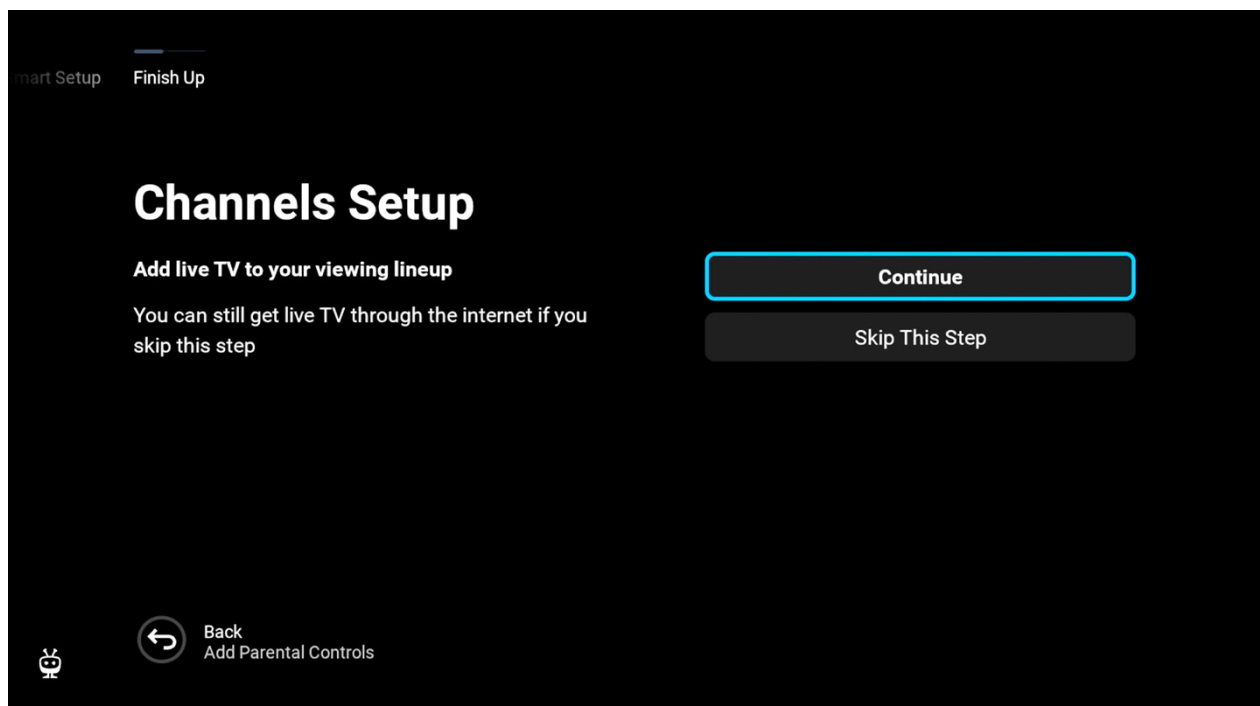

7 Startbildschirm

Der Startbildschirm ist die zentrale Anlaufstelle für TV-Funktionen und -Inhalte. Er bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, über die Sie ganz einfach zwischen Apps, Empfehlungen und Einstellungen navigieren können.

Das Layout besteht aus mehreren Zeilen, die jeweils unterschiedliche Funktionen und Optionen bieten:

Trends	Derzeit beliebte Filme und Fernsehsendungen sowie die Apps, auf denen sie verfügbar sind. Wählen Sie einen Titel aus, um die App auszuwählen, den Titel zu liken/disliken oder ihn Ihrer Watchlist hinzuzufügen.
Meine Apps	Greifen Sie über den Startbildschirm schnell auf alle Ihre Lieblings-Apps zu. Am Ende der Zeile können Sie auf dem Bildschirm „Alle Apps“ festlegen, welche Apps hier angezeigt werden sollen. Markieren Sie eine App, um die entsprechenden Empfehlungen in der Zeile darunter anzuzeigen.
Steuerungszeile	Zugriff auf nützliche Verknüpfungen: • Live-TV – Wechselt zu Live-TV. • Programmführer – Öffnet den Programmführer für Ihre Kanäle. • Alle Apps – Zeigt alle verfügbaren Apps an. • Eingänge – Zeigt die TV-Eingänge an. • Einstellungen – Öffnet das TV-Einstellungsmenü.

Weitere Zeilen	Auf Ihre Vorlieben zugeschnittene Inhaltsempfehlungen sowie beliebte Sendungen, Trendfilme und neu erschienene Titel.
-----------------------	---

7.1 Startmenü

Drücken Sie die **Home**-Taste, um zum Startbildschirm zu gelangen, und drücken Sie dann die Pfeiltaste nach links, um das Startmenü anzuzeigen:

- **Suchen** – Finden Sie Inhalte in Streaming-Apps.
- **Home** – Kehren Sie zum Startbildschirm zurück.
- **TiVo+ Free** – Sehen Sie sich beliebte Inhalte und Apps kostenlos an.
- **TV-Sendungen** – Durchsuchen Sie TV-Sendungen nach Kategorie.
- **Filme** – Durchsuchen Sie Filme nach Kategorie.
- **Watchlist** – Greifen Sie auf Ihre gespeicherten Inhalte zu.
- **Alle Apps** – Öffnen Sie alle verfügbaren Apps.
- **Einstellungen** – Öffnen Sie die TV-Einstellungen.

7.2 Sprachsteuerung

Verwenden Sie Ihre Stimme, um nach Filmen und Fernsehsendungen zu suchen. Das ist schneller und genauer als die Eingabe über die Fernbedienung. Sie können auch durch die Bildschirme navigieren und die Lautstärke regeln, indem Sie ganz natürlich sprechen.

Drücken Sie die Sprachsteuerungstaste auf Ihrer Fernbedienung und sagen Sie dem Fernseher, was er tun soll. Bitten Sie ihn, Sendungen nach Kriterien wie Titel, Genre, Schauspieler, Regisseur, Rolle, Franchise oder Jahrzehnt zu suchen („Zeig mir Filme mit Tom Cruise“). Sie können die angezeigten Suchergebnisse dann verfeinern, indem Sie weitere Kriterien hinzufügen („Nur die Mission-Impossible-Filme“ / „Den aus dem Jahr 1996“).

7.3 Koppeln der Fernbedienung

Um die Sprachsteuerung zu verwenden, koppeln Sie die Fernbedienung mit dem Fernseher:

1. Drücken Sie die Taste „**Einstellungen**“ auf der Fernbedienung.
2. Gehen Sie zu „**Geräte**“ > „**Fernbedienung**“. Ein Bildschirm mit Anweisungen zum Koppeln wird angezeigt.
3. Halten Sie die Taste **LINKS** und die Taste **Home** gleichzeitig gedrückt. Lassen Sie die Tasten los, wenn eine Meldung über die erfolgreiche Kopplung angezeigt wird.

Ihre Fernbedienung ist nun mit Ihrem Fernseher gekoppelt.

7.4 Suchen von Inhalten mit Ihrer Stimme

Sobald Ihre Fernbedienung gekoppelt ist, können Sie Ihre Stimme verwenden:

1. Halten Sie die Mikrofontaste gedrückt.
2. Sprechen Sie in Richtung der Fernbedienung, während Sie die Mikrofontaste gedrückt halten.
3. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie fertig gesprochen haben.

Beispiele für Sprachbefehle, die Sie verwenden können:

- „Zeige mir Spiderman-Filme“
- „Zeig mir Bill-Murray-Filme aus den 80ern“
- „Zeig mir Filme von Tim Burton“ / „Die mit Winona Ryder“ / „Nur die aus den 90ern“
- „Lautstärke erhöhen“ (erhöht die Lautstärke um 10)
- „Zu den Einstellungen gehen“
- „Netflix öffnen“

8 Live-TV

8.1 Auswahl eines Empfangstyps

So wählen Sie die Signalquelle für Ihre Live-TV-Kanäle aus:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher ordnungsgemäß an die Signalquelle angeschlossen ist.
2. Drücken Sie die Taste „**Einstellungen**“ auf der Fernbedienung.
3. Gehen Sie zu **Live-TV > TV-Kanäle > Empfang**.
4. Wählen Sie die gewünschte Empfangsart aus: **Antenne**, **Satellit** oder **Kabel**.

Wenn für die ausgewählte Empfangsart keine Senderliste vorhanden ist, führt Sie der Fernseher durch die Einrichtung einer solchen Liste.

8.2 Senden von Live-TV-Kanälen suchen

So suchen Sie automatisch nach Kanälen über Antenne, Satellit oder Kabel:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher ordnungsgemäß an die Signalquelle angeschlossen ist.
2. Drücken Sie die Taste „**Einstellungen**“ auf der Fernbedienung.
3. Gehen Sie zu **Live-TV > TV-Kanäle > Empfang** und wählen Sie Ihre Signalquelle: Antenne, Satellit oder Kabel.
4. Gehen Sie zu **Live-TV > TV-Kanäle > Kanäle suchen**.
5. Wählen Sie „**Automatischer Suchlauf**“, um den Suchlauf zu starten.

Für Satellitenscans müssen Sie vor Beginn des Scans einen Verbindungstyp (z. B. Direktverbindung, DiSeqC oder Unicable) und einen Satelliten auswählen.

Für jede Empfangsart sind auch manuelle und andere erweiterte Suchläufe verfügbar. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

8.3 Anzeigen der Kanalliste

In der Senderliste können Sie alle verfügbaren TV-Sender an einem Ort anzeigen:

1. Drücken Sie die Taste **INPUT** auf Ihrer Fernbedienung, um die Liste der Eingänge zu öffnen.
2. Wählen Sie Ihr Live-TV aus der Liste aus. Wenn Sie Ihre Kanäle nicht finden können, wählen Sie „**Jetzt scannen**“ im Banner „**Live-TV-Kanäle hinzufügen**“.
3. Drücken Sie die **INFO**-Taste, um grundlegende Informationen zum aktuellen Programm anzuzeigen.
4. Drücken Sie erneut auf **INFO**, um die Senderliste anzuzeigen.
5. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach links und rechts, um durch die Liste der Fernsehkanäle zu scrollen. Drücken Sie **OK**, um den ausgewählten Kanal anzusehen.

8.4 Verwalten der Senderliste

Sie können Sender ausblenden, als Favoriten markieren und sperren:

1. Drücken Sie die Taste „**Einstellungen**“ auf der Fernbedienung.
2. Gehen Sie zu **Live-TV > TV-Kanäle > Kanäle verwalten**.
3. Verwalten Sie die Kanäle:
 - a. Ausblenden/Einblenden durch Auswahl des Augensymbols
 - b. Favoriten hinzufügen/entfernen, indem Sie das Herzsymbol auswählen
 - c. Sperren/Entsperren Sie Kanäle. Zum Entsperren eines Kanals ist eine PIN erforderlich.

Tipp: Wählen Sie „**Kanal-Tools**“, um Kanäle in der Liste zu suchen und zu filtern.

8.5 Verwalten von Favoritenkanälen

Erhalten Sie einfachen Zugriff auf Ihre häufig angesehenen Kanäle.

8.5.1 Hinzufügen oder Entfernen von Kanälen aus Ihrer Favoritenliste

1. Drücken Sie die Taste „**Einstellungen**“ auf der Fernbedienung.
2. Gehen Sie zu **Live-TV > TV-Kanäle > Kanäle verwalten**. Der Bildschirm zur Kanalverwaltung wird angezeigt.
3. Suchen Sie den Kanal und fügen Sie ihn zur Liste hinzu oder entfernen Sie ihn aus der Liste, indem Sie das **Herz**-Symbol auswählen.

8.5.2 Anzeigen Ihrer Favoritenliste

1. Drücken Sie während des Fernsehens zweimal die INFO-Taste, um den Mini-Guide anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten und wählen Sie „Filter“.
3. Wählen Sie die Option „Favoriten“.

9 Wiedergeben von Inhalten von einem USB-Stick

Schließen Sie ein USB-Speichergerät an den Fernseher an, um Fotos anzusehen, Musik zu hören und Videos anzusehen.

Wenn Sie ein USB-Speichergerät anschließen, fragt der Fernseher, ob Sie es öffnen möchten.

So greifen Sie später auf Dateien zu:

1. Drücken Sie die Taste **INPUT** auf der Fernbedienung.
 2. Wählen Sie das USB-Speichergerät aus der Liste aus.
 3. Durchsuchen Sie die Liste der Ordner, um die Datei zu finden, die Sie öffnen möchten.
 4. Drücken Sie **OK**, um die Wiedergabe zu starten.
- Große Bildabmessungen, Dateigrößen oder viele Dateien in einem Ordner können zu Verzögerungen bei der Anzeige von Fotos führen.
 - Die Zeit für die Anzeige von USB-Inhalten kann je nach Datei variieren.
 - Trennen Sie während des Zugriffs auf Daten nicht die Stromversorgung des Fernsehers oder USB-Geräts, um Datenbeschädigungen zu vermeiden.
 - Bei einigen Dateien ist die Wiedergabe möglicherweise nicht möglich.
 - Einige Fotos und Videos werden möglicherweise vergrößert angezeigt, was zu einer geringeren Qualität führt.
 - Je nach Größe und Seitenverhältnis werden Bilder möglicherweise nicht vollständig angezeigt.

- Die Anzeige von Fotos kann je nach Datei oder Einstellungen länger dauern.
- Die USB-Anschlüsse des Fernsehers unterstützen die Dateisysteme FAT32 und NTFS.
- Wenn Ihre Digitalkamera nicht mit dem Fernseher funktioniert, stellen Sie die USB-Verbindung Ihrer Kamera auf Massenspeicher ein.

10 Bluetooth-Zubehör anschließen

10.1 Koppeln eines Bluetooth-Geräts

Sie können ein Gerät wie ein Gamepad an Ihren Fernseher anschließen:

1. Versetzen Sie das Bluetooth-Gerät in den Kopplungsmodus.
2. Drücken Sie die Taste „**Einstellungen**“ auf der Fernbedienung.
3. Gehen Sie zu „**Geräte**“ > „**Bluetooth-Zubehör**“.
4. Wählen Sie aus der Liste das Gerät aus, das Sie koppeln möchten.

10.2 Trennen der Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät

Sie können eine Verbindung beenden und später ohne Reparatur problemlos wiederherstellen:

1. Drücken Sie die Taste „**Einstellungen**“ auf der Fernbedienung.
2. Gehen Sie zu „**System**“ > „**Bluetooth-Zubehör**“.
3. Wählen Sie aus der Liste das Gerät aus, dessen Verbindung Sie trennen möchten.


10.3 Bluetooth-Gerät vergessen

Sie können die gespeicherten Verbindungsinformationen für ein Gerät entfernen:

1. Drücken Sie die Taste „Einstellungen“ auf der Fernbedienung.
2. Gehen Sie zu **System** > **Bluetooth-Zubehör**.
3. Markieren Sie das Gerät in der Liste.
4. Halten Sie **die Taste „OK“** gedrückt, um das Gerät zu löschen.

11 Bildeinstellungen

Drücken Sie die Taste „**Einstellungen**“ auf der Fernbedienung und wählen Sie „**Bild**“. Die Bildeinstellungen werden für jede Eingangsquelle einzeln festgelegt.

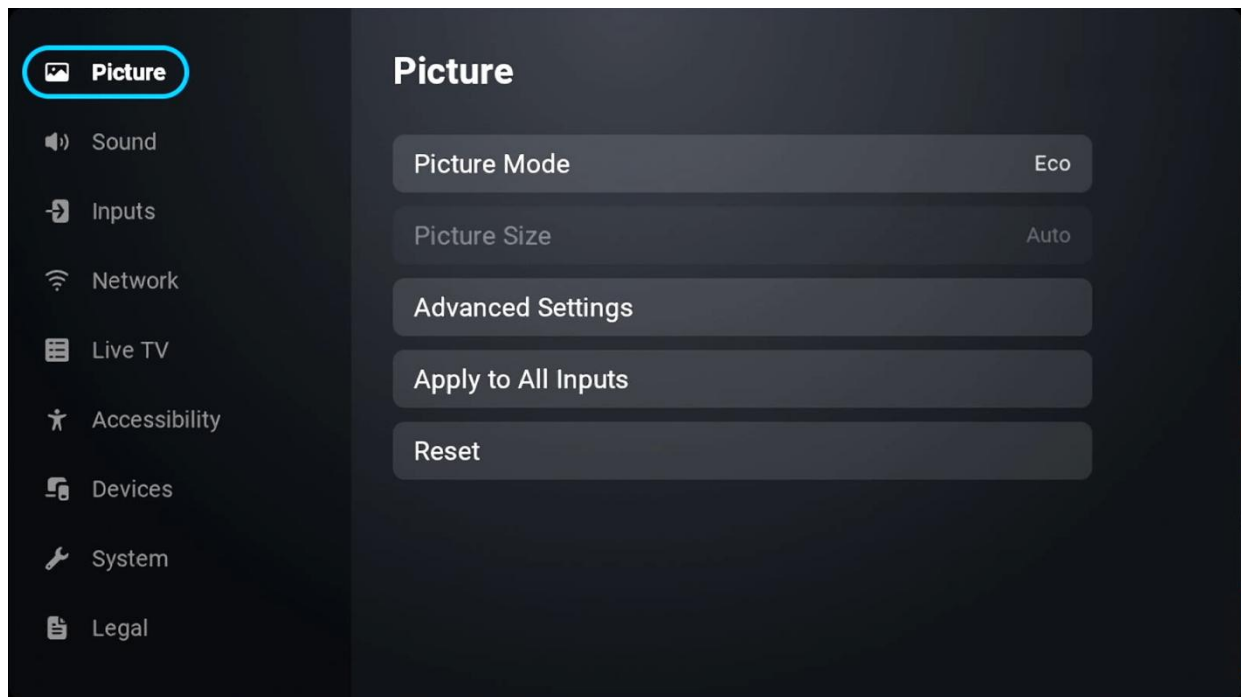

Bildmodus

Wählen Sie einen Modus, der am besten zu Ihrer Umgebung oder den von Ihnen angesehenen Inhalten passt:

- **Eco** – Gleichgewicht zwischen Energieeinsparung und Bildqualität. Modi mit hohem Verbrauch wie „Natural“ und „Dynamic“ zeigen das volle Potenzial Ihres Fernsehers.
- **Natürlich** – Naturgetreue Farben und Töne für ein authentisches Seherlebnis.
- **Dynamisch** – Klare und lebendige Bilder bei Tageslicht und in hellen Bereichen.
- **Film** – Verringern Sie die Helligkeit und schärfen Sie die Bildqualität für ein Kinoerlebnis.
- **Sport** – Verbessert die Bewegungsdarstellung, um schnelle Aktionen klarer, schärfer und flüssiger darzustellen.
- **Spiel** – Reduziert Latenz und Verzögerungen für eine bessere Spielgrafik.
- **Benutzerdefiniert 1** und **Benutzerdefiniert 2** – Erstellen Sie einen persönlichen Bildmodus auf der Grundlage eines vorhandenen Modus.

Die Bildmodus-Optionen werden durch die für HDR-Videos spezifischen Optionen ersetzt, wenn solche Inhalte wiedergegeben werden.

Bildgröße

Wählen Sie aus, wie HDMI- und AV IN-Inhalte an Ihr Display angepasst werden sollen. Größe und Seitenverhältnis für andere Eingänge werden automatisch eingestellt.

- **Auto** – Passt das Bild automatisch an das optimale Format an, was zu schwarzen Balken führen kann.
- **16/9** – Streckt ein 4:3-Bild, um einen 16:9-Bildschirm auszufüllen, wodurch das Bild verzerrt und oben und unten abgeschnitten wird.
- **4/3** – Zeigt ein 16:9-Bild innerhalb eines 4:3-Rahmens an und fügt schwarze Seitenleisten hinzu, um das ursprüngliche Seitenverhältnis beizubehalten.
- **An Bildschirm anpassen** – Zeigt ein Bild im Vollbildmodus an. 16:9 wird korrekt angezeigt, während andere Formate gestreckt werden, um sie anzupassen.

Erweiterte Einstellungen – Enthält weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der Bildqualität.

Auf alle Eingänge anwenden – Synchronisiert den aktuellen Bildmodus, die Einstellungen und die Experteneinstellungen für alle Eingänge.

Zurücksetzen – Stellt die Standard-Videoeinstellungen für den aktuellen Eingang wieder her.

Automatische Helligkeit – Passt die Bildhelligkeit an die Beleuchtung in Ihrem Betrachtungsraum an.

Auto-Spielmodus – (nur 4K-Modelle) Schaltet Ihren Bildmodus nach der Erkennung einer Konsole auf „Spiel“ um. Durch die reduzierte Latenz erhalten Sie eine bessere Spielgrafik.

Dolby Vision-Benachrichtigungen – Erfahren Sie, wann Sie Inhalte in diesem hochwertigen Format ansehen.

11.1 Erweiterte Einstellungen

Hintergrundbeleuchtung – Passen Sie die Lichtintensität des gesamten Displays an. Hohe Werte eignen sich am besten für den Tag, niedrigere Werte für dunkle Räume.

Helligkeit – Passen Sie die schwarzen oder dunklen Bereiche des Bildes an. Niedrige Werte können feine Details in den dunkelsten Bereichen verdecken.

Kontrast – Passen Sie die weißen oder hellen Bereiche des Bildes an. Hohe Werte können feine Details in den hellsten Bereichen verdecken.

Farbe – Passen Sie die Intensität oder Lebendigkeit der Farben im Bild an. Hohe Werte intensivieren die Farben, niedrigere Werte machen sie matter.

Schärfe – Passen Sie die künstliche Kantenverbesserung des Bildes an. Hohe Werte lassen Objektkanten schärfer erscheinen, niedrigere Werte mildern sie.

11.2 Experteneinstellungen

Helligkeit und Details

Gamma – Passt die Hell-Dunkel-Balance des Bildes an.

Dynamische Hintergrundbeleuchtung – Passt die Hintergrundbeleuchtung kontinuierlich an den Inhalt an, um feine Details in dunklen und hellen Bereichen sichtbar zu machen.

Lokaler Kontrast – Verbessert den Kontrast in hellen und dunklen Bildbereichen in jeder Szene. Dadurch werden Details in ausgewaschenen Bereichen sichtbar, aber der Gesamtkontrast und die Farbgenauigkeit können dadurch verringert werden.

Adaptive Luma-Steuerung – Erhöht dynamisch den Gesamtkontrast in jeder Szene. Dadurch werden helle und dunkle Töne verstärkt, aber die Farbgenauigkeit in den Mitteltönen kann verringert werden.

Auflösungsverbesserung – Inhalte mit niedrigerer Auflösung werden schärfer und detailreicher dargestellt.

Farbfeinabstimmung

Farbtemperatur – Wählen Sie einen Farbton für Weiß, der zu einem kühleren (bläulichen), neutralen oder wärmeren (gelblichen) Bild führt:

Kühl – 12.000 K

Neutral – 9.300 K (Standard)

Warm – 6.500 K

Farbverschiebung – Passen Sie die Balance zwischen Rot- und Grüntönen im Bild an.

Geringes Blaulicht – Reduzieren Sie die Emission von Blaulicht, um eine Ermüdung der Augen zu vermeiden, insbesondere nachts.

Farbraum – Wählen Sie den Farbraum aus, der für die Bewertung der von Ihnen angesehenen Inhalte verwendet wird. Dies beeinflusst nur die Art und Weise, wie Ihr Fernseher die Farbinformationen interpretiert, und ändert nichts an dem Farbraum, den das Fernsehgerät wiedergibt.

Rauschen und Artefakte – Einstellungen zum Verringern von Rauschen und Entfernen von Artefakten im Bild.

Rauschunterdrückung – Passen Sie den Grad der Rauschunterdrückung bei einem analogen Signalbild an. Hohe Werte erzeugen ein glatteres, rauschärmeres Bild, aber feine Details gehen verloren.

MPEG-Rauschunterdrückung – Reduziert Block- und Mosquito-Rauschen, das durch die MPEG-Videokomprimierung verursacht wird.

10-Bit-Farbwiedergabe – Minimiert sichtbare Streifen oder Farbunregelmäßigkeiten in Farbverläufen, um ein glatteres Bild zu erzeugen.

Kalibrierung – Kalibrierungseinstellungen sind dauerhaft und wirken sich auf alle Eingänge und Dynamikbereiche aus. Sie werden durch einen Bildmodus-Reset nicht beeinflusst und können nur auf dem Kalibrierungsbildschirm zurückgesetzt werden.

2-Punkt-Weißabgleichkorrektur – Feinabstimmung des Weißabgleichs anhand von zwei Referenzpunkten.

2-Punkt-Kalibrierung – Passen Sie die 2-Punkt-Weißabgleichkorrektur an, indem Sie den RGB-Offset und die Verstärkung ändern.

11-Punkt-Weißabgleichkorrektur – Feinabstimmung des Weißabgleichs anhand von 11 Referenzpunkten.

11-Punkt-Kalibrierung – Passen Sie die 11-Punkt-Weißabgleichkorrektur an, indem Sie den RGB-Offset und die Verstärkung ändern.


Farbtuner – Verfeinern Sie die Farbwiedergabe und -balance Ihres Displays, um präzise und lebendige Bilder zu erhalten.

Farbwiedergabe kalibrieren – Feinabstimmung der Farbgenauigkeit des Bildes.

Zurücksetzen – Stellt die Standardwerte für alle Kalibrierungseinstellungen wieder her.

12Toneinstellungen

Drücken Sie die Taste „**Einstellungen**“ auf der Fernbedienung und wählen Sie „**Ton**“.

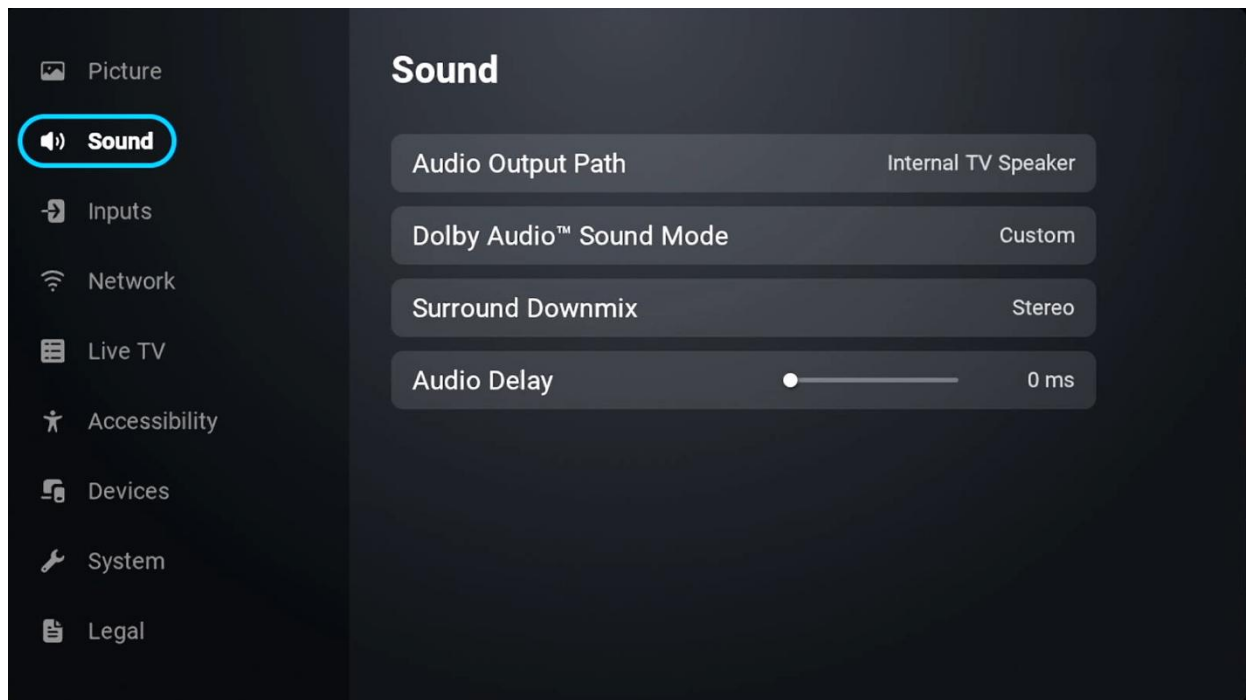

Audioausgabepfad – Wählen Sie aus, wo der Ton Ihres Fernsehers wiedergegeben werden soll:

Interner TV-Lautsprecher – Die in Ihren Fernseher integrierten Lautsprecher erzeugen einen klaren und ausgewogenen Klang für den täglichen Fernsehgenuss.

Optischer S/PDIF – S/PDIF überträgt Signale über ein Glasfaserkabel an externe Audiogeräte. Erhalten Sie Stereo in CD-Qualität und komprimierten Mehrkanalton mit bis zu 5.1 Kanälen.

HDMI eARC – Verbinden Sie Ihren Fernseher über ein HDMI-Kabel mit einem Heim-Audiosystem und regeln Sie die Lautstärke mit Ihrer Fernbedienung. Nur HDMI 1 unterstützt eARC. Geräte, die nur ARC unterstützen, werden ebenfalls unterstützt.

Kopfhörer – Ein ablenkungsfreies und beeindruckendes Hörerlebnis. Schließen Sie Ihre kabelgebundenen Kopfhörer an die Buchse Ihres Fernsehers an.

Dolby Audio™-Soundmodus – Wählen Sie eines der voreingestellten Klangprofile aus:

Aus – Deaktivieren Sie alle Audioverbesserungen.

Benutzerdefiniert – Legen Sie spezielle Audioparameter manuell fest:

Lautsprechervirtualisierung – Aktivieren Sie den Dolby-Surround-Sound-Effekt.

Lautstärkenausgleich – Reduzieren Sie schwankende Lautstärken bei verschiedenen Arten von Inhalten und Eingängen.

Dialogverbesserung – Verbessern Sie die Sprachwiedergabe, indem Sie sie gegenüber Hintergrundgeräuschen hervorheben, um die Verständlichkeit zu verbessern.

Benutzerdefinierten Klangmodus zurücksetzen – Stellen Sie die Audioeinstellungen auf ihre Standardkonfigurationen zurück.

Atmos – Bietet ein noch intensiveres Klangerlebnis mit Höhenkanälen.

Film – Optimiert den Surround-Sound für Filme.

Musik – Optimiert den Klang für das Hören von Musik.

Sport – Simuliert den größeren Raum eines Stadions oder einer anderen Veranstaltungsstätte.

Spiel – Verbessert die Soundeffekte für ein noch intensiveres Spielerlebnis.

Nacht – Reduziert laute Geräusche bei gleichbleibender Klarheit, ideal für das Fernsehen zu später Stunde.

Stimme – Verbessert die Sprachverständlichkeit durch Reduzierung von Hintergrundgeräuschen.

Surround-Downmix – Passt die Surround-Downmix-Audioausgabe an, um ein kompatibles und beeindruckendes Klangerlebnis zu bieten und eine optimale Audioqualität für Ihre Inhalte zu gewährleisten.

Stereo – Verwenden Sie den linken und rechten Kanal, um ein Stereosignal zu erzeugen, während Sie den Surround- und Center-Kanal ignorieren. Auch bekannt als Lo+Ro (nur links + nur rechts).

Surround-kompatibel – Mischt den linken, rechten, mittleren und Surround-Kanal, um ein Stereosignal mit Surround-Audioinformationen zu erzeugen. Auch bekannt als Lt+Rt (nur links + nur rechts).

Audioverzögerung – Synchronisieren Sie den Ton externer Lautsprecher mit dem Video. Verzögern oder beschleunigen Sie den Ton zwischen 0 ms und 1000 ms in Schritten von 10 ms.

Digitales Audioformat – Wählen Sie aus, wie Audio transkodiert oder über optisches S/PDIF und HDMI eARC gesendet wird. PCM wird von den meisten externen Geräten unterstützt.


Auto – Lassen Sie den Fernseher Ihre Audioeinstellungen erkennen und das beste Format auswählen. Probieren Sie PCM aus, wenn Sie Probleme mit der Tonqualität haben.

Bitstream – Senden Sie unverändertes Audio von der Quelle an das angeschlossene Gerät zur Dekodierung und Verarbeitung. Der Fernseher wendet eine automatische Konvertierung an, wenn der Audioausgabepfad das Bitstream-Format nicht unterstützt. Versuchen Sie es mit PCM, wenn Sie Probleme mit der Tonqualität haben.

PCM – Konvertiert Audio in ein einfaches Format, das von den meisten externen Geräten unterstützt wird.

13 Verwalten der Eingänge

Drücken Sie die Taste „**Einstellungen**“ auf der Fernbedienung und wählen Sie „**Eingänge**“.

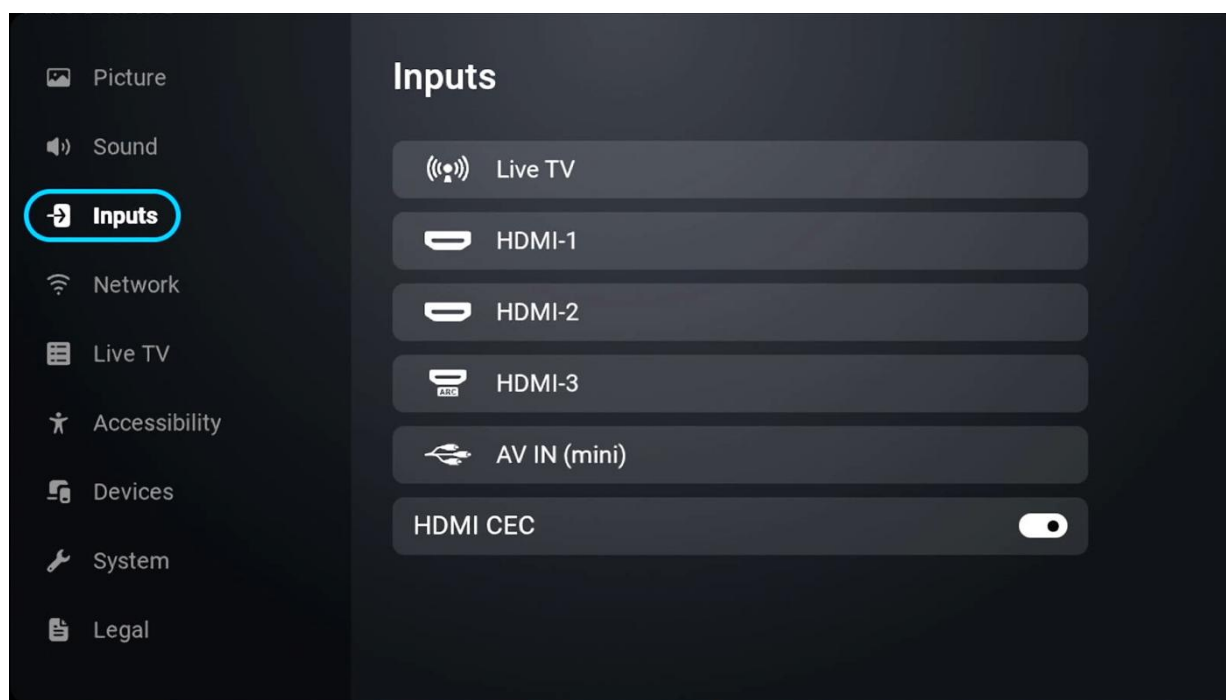

13.1 Eingänge neu anordnen

1. Markieren Sie den Eingang, den Sie verschieben möchten.

2. Halten Sie die OK-Taste gedrückt.
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um den Eingang an eine neue Position zu verschieben.
4. Drücken Sie „**OK**“, um die neue Position zu bestätigen.

13.2 Bearbeiten eines Eingangs

Markieren Sie den Eingang, den Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie die OK-Taste. Ein Menü mit Bearbeitungsoptionen wird angezeigt:

Live-TV – Live-TV-Kanäle hinzufügen.

HDMI-1, 2, 3 – Passen Sie die HDMI-Eingänge an.

Name ändern – Benennen Sie den Eingang um, um beispielsweise den Typ des angeschlossenen Geräts widerzuspiegeln.

Symbol ändern – Weisen Sie dem Eingang ein Symbol zu.

Im Quellenfeld ausblenden – Steuert die Sichtbarkeit des Eingangs in der Eingangs-Liste.

Zurücksetzen – Stellt den Standardnamen und die Standardeinstellungen für den bearbeiteten Eingang wieder her.

HDMI-EDID-Version ändern – Passen Sie die EDID-Version des HDMI-Eingangs an, wenn Bild- oder Tonprobleme auftreten.

Auto – Der Fernseher wählt automatisch die optimale Option aus. Wählen Sie die Version manuell aus, wenn Bild- oder Tonprobleme auftreten.

HDMI 1.4 – Empfohlen für Geräte mit HDMI 1.4 oder niedriger, wie z. B. Full-HD-Blu-ray-Player oder DVD-Player.

HDMI 2.1 – Empfohlen für Geräte mit HDMI 2.0 oder höher, wie z. B. einen 4K-Blu-ray-Player. Ermöglicht auch HDR-Inhalte.

AV IN (Mini) – Passen Sie den AV IN-Eingang an.

Name ändern – Benennen Sie AV IN um, um beispielsweise den Typ des angeschlossenen Geräts widerzuspiegeln.

Symbol ändern – Weisen Sie AV IN ein Symbol zu.


Im Quellenfeld ausblenden – Steuern Sie die Sichtbarkeit von AV IN in der Eingabeliste.

Zurücksetzen – Stellt den Standardnamen und die Standardeinstellungen für die bearbeitete Quelle wieder her.

HDMI CEC – Aktivieren oder deaktivieren Sie die HDMI CEC-Funktion. Mit dieser Funktion können Sie über HDMI angeschlossene Geräte mit der Fernbedienung des Fernsehers steuern.

14 Netzwerkeinstellungen

Drücken Sie die Taste „**Einstellungen**“ auf der Fernbedienung und wählen Sie „**Netzwerk**“.

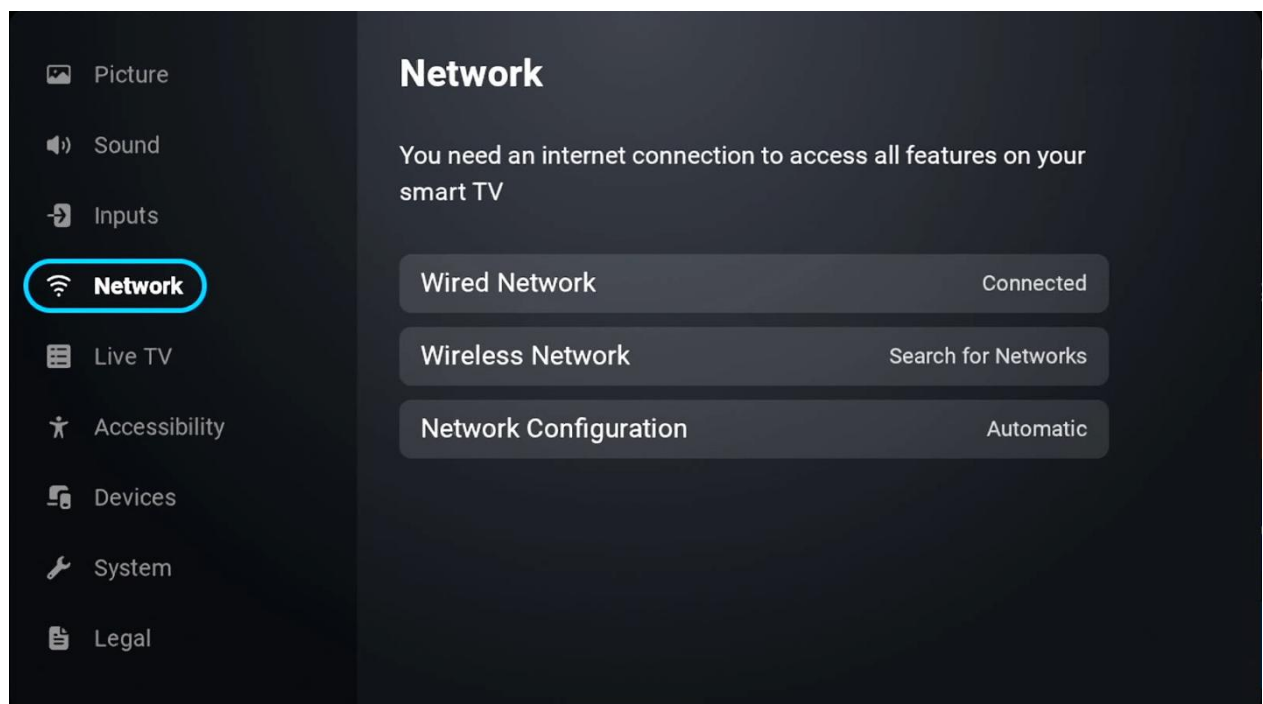

Verfügbare Optionen:

Kabelgebundenes Netzwerk – Informationen zur kabelgebundenen Netzwerkverbindung.

Drahtloses Netzwerk – Informationen zum drahtlosen Netzwerk, mit dem der Fernseher verbunden ist, und eine Liste der verfügbaren Netzwerke. Um das Netzwerk zu wechseln, wählen Sie eines aus der Liste aus. Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung herstellen, geben Sie das Passwort über die Bildschirmtastatur ein.

Weitere Optionen:


Netzwerkconfiguration – Definieren Sie die Netzwerkverbindungsregeln für den Fernseher.

Automatisch – Der Fernseher verbindet sich automatisch mit dem Netzwerk, wenn DHCP auf dem Router aktiviert ist.

Manuell – Konfigurieren Sie die IP-Einstellungen manuell.

15 Live-TV-Einstellungen

Drücken Sie die Taste „**Einstellungen**“ auf der Fernbedienung und wählen Sie „**Live-TV**“.

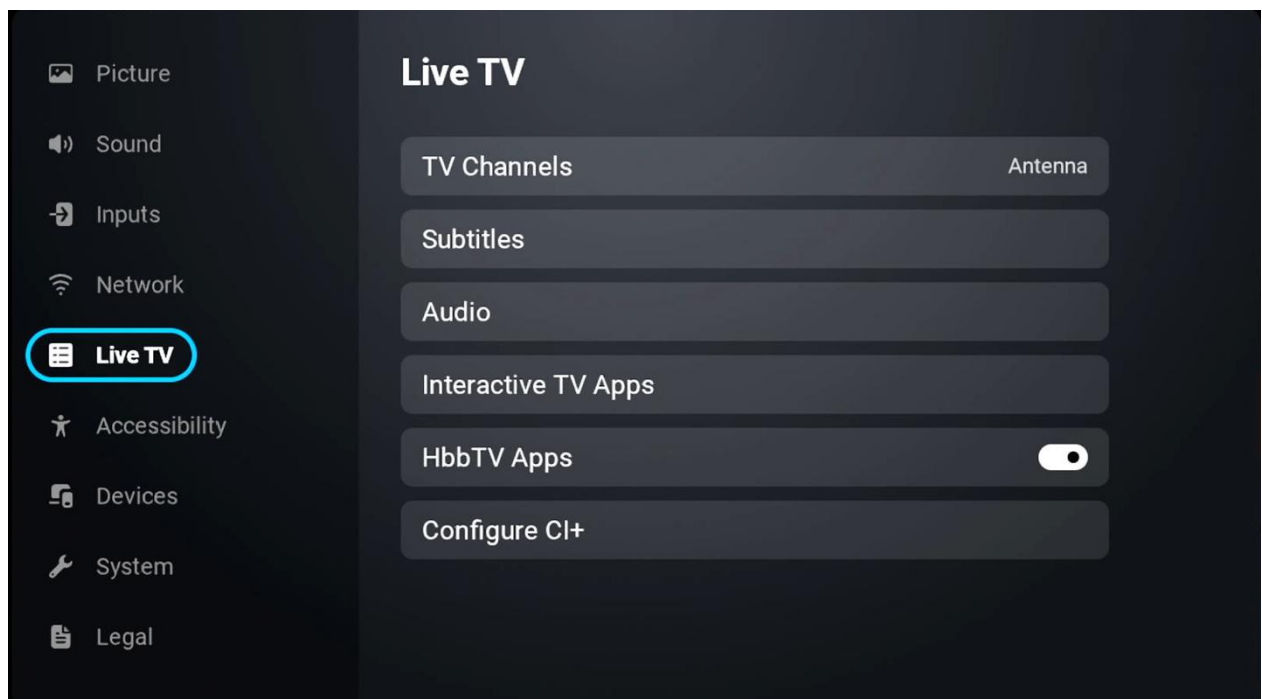

Verfügbare Optionen:

TV-Kanäle – Wählen Sie aus, wie Sie Live-TV empfangen möchten, und verwalten Sie Ihre Kanalliste.

Sendersuche – Finden Sie verfügbare Sender für den von Ihnen ausgewählten TV-Empfangsmodus.

Automatischer Suchlauf – Der Fernseher sucht automatisch nach allen verfügbaren Kanälen.

Manueller Suchlauf – Geben Sie die Frequenzen der zu suchenden Multiplexe manuell an.

Automatische Kanalaktualisierung – Hält die Senderliste auf dem neuesten Stand, ohne dass ein manueller erneuter Suchlauf erforderlich ist.

Untertitel – Einstellungen für digitale TV-Untertitel.

Untertitel automatisch auswählen – Untertitel werden automatisch basierend auf Ihren Sprach- und Barrierefreiheitseinstellungen angezeigt. Die Verfügbarkeit von Untertiteln hängt vom Kanal und Programm ab.

Primäre Untertitelsprache – Bevorzugte Sprache für Untertitel.

Sekundäre Untertitelsprache – Untertitel, die verwendet werden, wenn die primäre Sprache nicht verfügbar ist.

Untertitel für Hörgeschädigte – Priorisieren Sie Untertitel für Zuschauer, die taub oder schwerhörig sind. Die Verfügbarkeit hängt vom Sender und Programm ab.

Audio – Einstellungen für den Ton des digitalen Fernsehens.

Primäre Audiosprache – Bevorzugte Audiosprache, wenn mehrere Optionen verfügbar sind.

Sekundäre Audiosprache – Audiosprache, die verwendet wird, wenn die primäre Sprache nicht verfügbar ist.

Audiobeschreibung – Priorisiert Audiospuren, die das Geschehen auf dem Bildschirm beschreiben, einschließlich des Aussehens der Figuren, der Kulisse und der Handlungen. Die Verfügbarkeit hängt vom Sender und Programm ab.

Gesprochene Untertitel – Priorisieren Sie Audiospuren mit gesprochenen Untertiteln, sofern verfügbar.

Lautstärke der Audiobeschreibung – Passen Sie die Lautstärke der Audiobeschreibung und der gesprochenen Untertitel an. Gilt für Audiobeschreibungen, die als zusätzliche Spur zum Haupt-Audio ausgestrahlt werden.

Niedrig – Bevorzugt die Hauptaudio-Spur

Mittel – Ausgewogene Audiowiedergabe


Hoch – Bevorzugt die Audiobeschreibung

Interaktive TV-Apps – Konfigurieren Sie interaktive Dienste über die rote Taste. TV-Sender bieten diese möglicherweise an, um Ihr Fernseherlebnis zu verbessern.

Cookies von Drittanbietern blockieren – Verhindern Sie, dass HbbTV-Apps Ihre Fernsehaktivitäten an ihre Partner weitergeben.

16 Barrierefreiheit

Drücken Sie die Taste „**Einstellungen**“ auf der Fernbedienung und wählen Sie „**Barrierefreiheit**“.

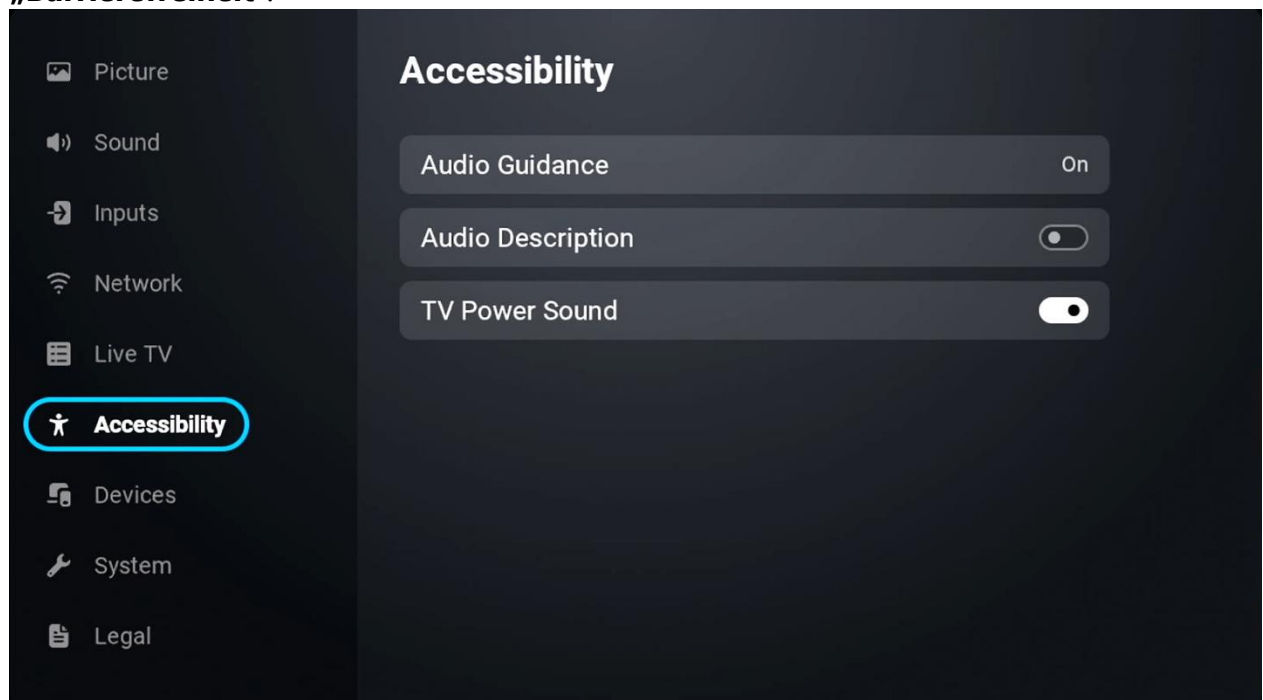

Audioführung – Lassen Sie sich vom Fernseher jeden markierten Punkt vorlesen, einschließlich Inhaltsbeschreibungen.

Verfügbare Optionen:

Audioführung – Schalten Sie die Audioführung ein und aus.

Lautstärke – Passen Sie die Lautstärke der Sprachausgabe an die Lautstärke des Fernsehs an: an die Lautstärke des Fernsehs anpassen, leiser, lauter.

Geschwindigkeit – Verlangsamen oder beschleunigen Sie die Sprachausgabe von 0,25x bis 2x.

Tonhöhe – Passen Sie an, wie tief oder hoch die Sprachausgabe klingt: tief, normal, hoch.

Untertitel – Bildschirmtext, der eine Transkription der Dialoge und Soundeffekte enthält, vor allem für gehörlose oder schwerhörige Menschen.

Audiobeschreibung – Bietet eine gesprochene Beschreibung der visuellen Elemente auf dem Bildschirm, wie z. B. Handlungen, Charaktere und Szenen, für sehbehinderte Zuschauer.

TV-Power-Sound – Spielt einen Ton ab, wenn der Fernseher ein- oder ausgeschaltet wird.

17Geräte

Drücken Sie die Taste „**Einstellungen**“ auf der Fernbedienung und wählen Sie „**Geräte**“.


Fernbedienung – Koppeln Sie Ihre Fernbedienung über Bluetooth, um Sprachfunktionen zu nutzen und die Navigation zu verbessern. Nur Fernbedienungen mit einer Mikrofontaste können über Bluetooth gekoppelt werden.

Bluetooth-Zubehör – Koppeln Sie kompatible Kopfhörer, Lautsprecher und Gamecontroller und verbinden Sie sie mit Ihrem Gerät.

TV-Name – Legen Sie den Namen fest, der auf Ihrem Gerät angezeigt wird, wenn Sie Inhalte auf diesen Fernseher übertragen oder eine Verbindung zu ihm herstellen.

18Systemeinstellungen

Drücken Sie die Taste „**Einstellungen**“ auf der Fernbedienung und wählen Sie „**System**“.

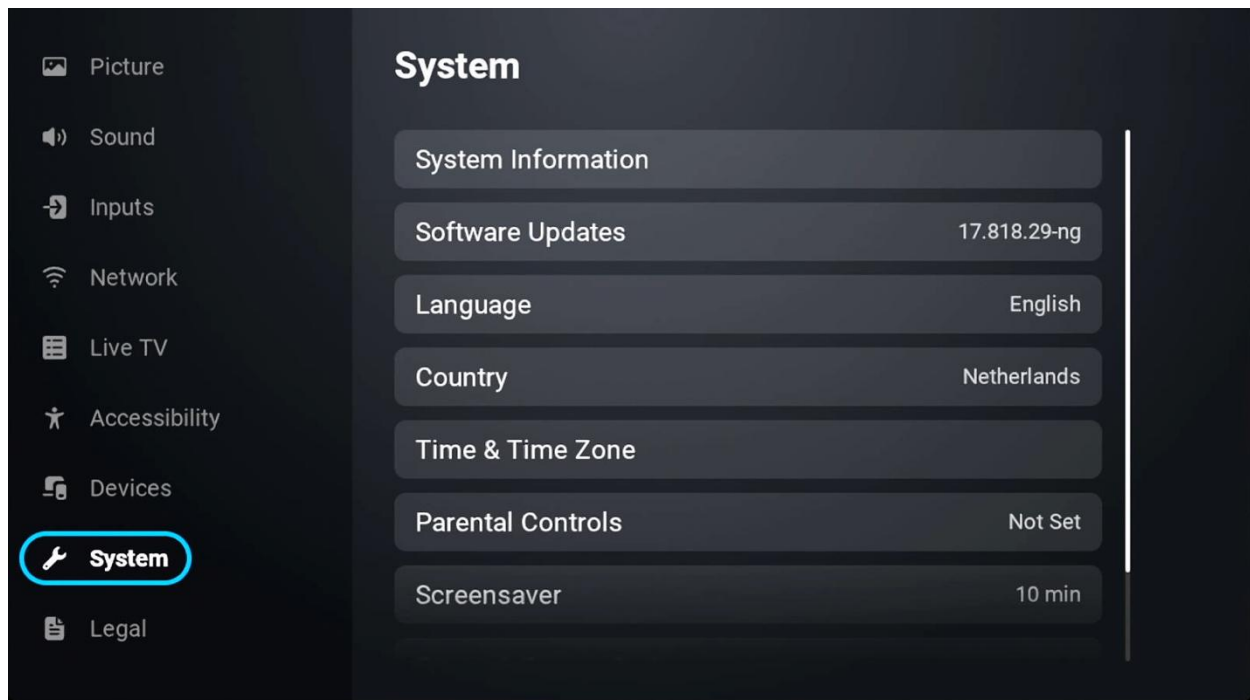

Verfügbare Optionen:

Systeminformationen – Zeigen Sie Informationen zu Ihrem Fernseher und seinem Betriebssystem an.

Software-Updates – Verwalten Sie Updates, um Ihren Fernseher auf dem neuesten Stand zu halten.

Nach Updates suchen – Erhalten Sie neue Funktionen, Fehlerbehebungen und andere Verbesserungen, um Ihren Fernseher auf dem neuesten Stand zu halten.

Automatische Systemaktualisierungen – Laden Sie Updates herunter und installieren Sie sie, wenn der Fernseher nicht verwendet wird. Durch zeitnahe Updates wird sichergestellt, dass Sie immer das beste Fernseherlebnis genießen.

Sprache – Wählen Sie die Sprache, die Sie für die Verwendung Ihres Fernsehers bevorzugen. Die gleiche Sprache wird für die Sprachsteuerung eingestellt.

Land – Der physische Standort Ihres Fernsehers für relevante Kanäle, Apps und Inhalte. Um das Land zu ändern, ist eine Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen erforderlich.

Zeit und Zeitzone – Wählen Sie die Zeitquelle und Zeitzone für Ihren Fernseher aus.

Zeitquelle – Wählen Sie, ob die Uhrzeit des Fernsehers mit der Internetzeit oder der Fernsehsendezeit synchronisiert werden soll.

Zeitzone – Wählen Sie die Zeitzone, die Ihrem Standort entspricht. Die verfügbaren Zeitzonen hängen von Ihrem Land ab.

Kindersicherung – Blockieren Sie Inhalte basierend auf einer Altersfreigabe.

Kindersicherung – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kindersicherung.

Altersbeschränkungen verwalten – Legen Sie Altersbeschränkungen für Inhalte auf dem Startbildschirm fest. Die Einstellungen gelten nicht für Inhalte in Streaming-Apps:

Fernsehen – Legen Sie Einschränkungen für Fernsehsender fest.

Filme – Legen Sie Einschränkungen für Filme fest.

PIN ändern – Erstellen Sie eine neue PIN für die Kindersicherung. Vermeiden Sie leicht zu erratende Kombinationen wie 0000 und 1234.

Einschaltbildschirm – Wählen Sie aus, was auf Ihrem Fernseher angezeigt wird, wenn er eingeschaltet wird oder aus dem Standby-Modus wechselt.

Stromversorgung und Energieeinsparung – Verwalten Sie den Energieverbrauch und den Stromstatus Ihres Fernsehers.

Automatische Abschaltung – Schalten Sie Ihren Fernseher nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität automatisch in den Standby-Modus, um den Stromverbrauch zu senken.

Netzwerk-Standby – Erhalten Sie Hintergrundaktualisierungen und verbessern Sie die Aufwachzeit, indem Sie die Netzwerkverbindung im Standby-Modus aufrechterhalten. Dies erhöht den Energieverbrauch im Standby-Modus.


Ausschalten – Schaltet den Fernseher aus.

Neustart – Schalten Sie Ihren Fernseher aus und wieder ein, ohne persönliche Einstellungen zu löschen.

Werkseinstellungen zurücksetzen – Löscht alle Einstellungen und persönlichen Informationen vom Fernseher.

19 Rechtliches

Drücken Sie die Taste „Einstellungen“ auf der Fernbedienung und wählen Sie „**Rechtliches**“.

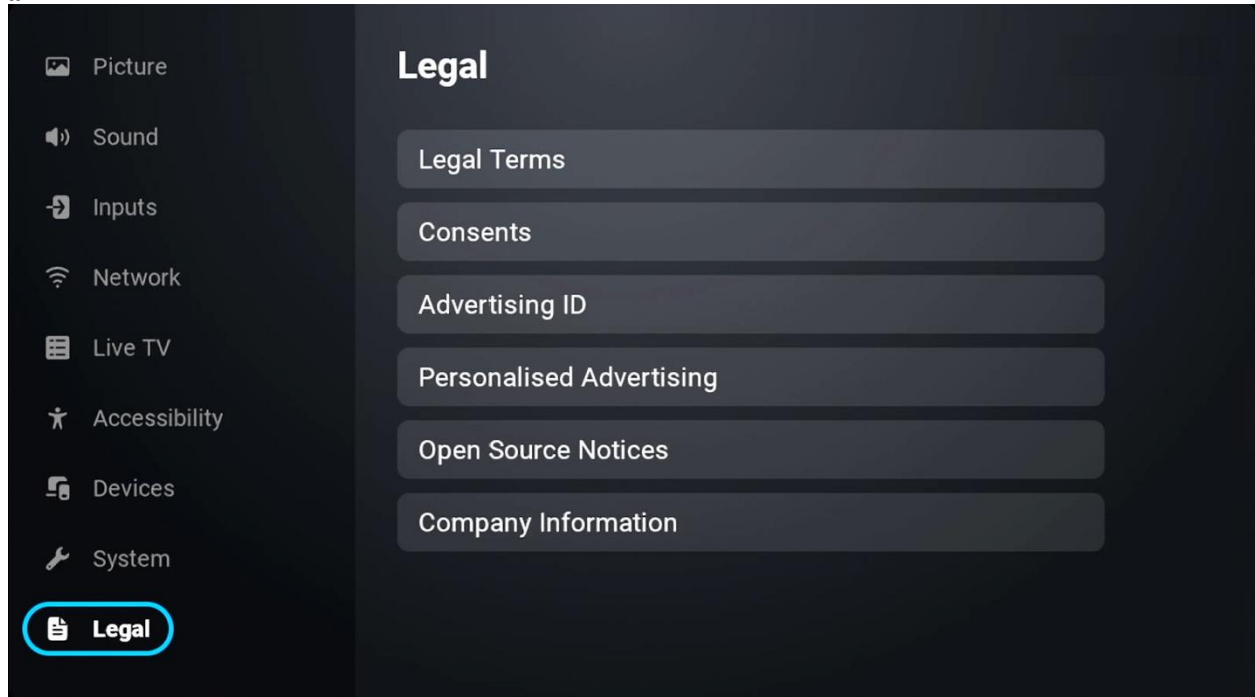

Verfügbare Optionen:

Rechtliche Hinweise – Lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Datenschutzerklärung und die Transparenzhinweise.

Einwilligungen – Verwalten Sie Ihre Datenschutzeinstellungen für die Datenerfassung, personalisierte Erlebnisse und die Aktivierung von Funktionen.

Werbe-ID – Eine Kennung, mit der Ihre Interessen für personalisierte Werbung verfolgt werden. Sie können sie jederzeit zurücksetzen, um eine Personalisierung auf Grundlage Ihres aktuellen Verlaufs zu verhindern. Nach einem Zurücksetzen sind die Anzeigen weniger relevant.

Personalisierte Werbung – Verwalten Sie die Anzeigen, die Sie bei der Nutzung des Fernsehers sehen.

Open-Source-Hinweise – Zeigen Sie die Lizenzinformationen für die auf dem Fernseher verwendete Open-Source-Software an.

Unternehmensinformationen – Zeigen Sie Kundendienstmitarbeiter und Kontaktdaten an.

20 Kindersicherung

Sie können den Zugriff auf bestimmte Inhalte und Apps einschränken, um sicherzustellen, dass Kinder nur auf altersgerechte Inhalte zugreifen.

1. Drücken Sie die Taste „**Einstellungen**“ auf der Fernbedienung.
2. Gehen Sie dann zu „**System**“ > „**Kindersicherung**“.
3. Geben Sie Ihre PIN ein. Wenn Sie noch keine TV-PIN erstellt haben, werden Sie nun dazu aufgefordert.

WICHTIG

Merken Sie sich Ihre PIN. Sie wird benötigt, um die Kindersicherung zu verwalten und auf eingeschränkte Inhalte zuzugreifen.

Verfügbare Optionen:

Kindersicherung – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kindersicherung.

Altersbeschränkungen verwalten – Wählen Sie eine Altersfreigabe, bis zu der Inhalte ohne Eingabe einer PIN angesehen werden können.

TV – Legen Sie Einschränkungen für Fernsehsender fest.

Streaming – Einschränkung für Empfehlungen und Suchergebnisse auf der Startseite.

Nicht bewertete Inhalte entfernen – Inhalte ohne Bewertungsinformationen ausblenden.

21 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Setzen Sie Ihren Fernseher vor der Entsorgung, dem Weiterverkauf oder der Weitergabe auf die Werkseinstellungen zurück, um unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Daten zu verhindern.

Durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird das Gerät auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt, wobei alle Daten, Einstellungen und Personalisierungen gelöscht werden.

1. Drücken Sie die Taste „Einstellungen“ auf der Fernbedienung.
2. Gehen Sie zu „**System**“ > „**Werkseinstellungen zurücksetzen**“.
3. Bestätigen Sie durch Auswahl von „**Zurücksetzen**“.

Der Fernseher wird neu gestartet und Sie müssen die Ersteinrichtung durchführen.

22 Fehlerbehebung

Keine Stromversorgung	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel Ihres Fernsehers angeschlossen ist. Wenn immer noch keine Stromversorgung vorhanden ist, ziehen Sie den Stecker und stecken Sie ihn nach 60 Sekunden wieder in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät wieder ein.
Kein Bild	Überprüfen Sie, ob das Antennenkabel auf der Rückseite richtig angeschlossen ist. Schauen Sie sich andere Kanäle an, um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht.
Bild ohne Ton	Versuchen Sie, die Lautstärke zu erhöhen. Überprüfen Sie, ob der Ton des Fernsehers stummgeschaltet ist.
Fernbedienung funktioniert nicht	Stellen Sie sicher, dass die Plastiktüte, in der die Fernbedienung geliefert wurde, entfernt wurde. Versuchen Sie, die Fernbedienung in geringerer Entfernung zum Fernseher zu verwenden. Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind, oder versuchen Sie es mit neuen Batterien. Der Fernseher wechselt in den Standby-Modus, wenn er innerhalb weniger Minuten keine Reaktion erhält.
Die Probleme sind weiterhin vorhanden	Ziehen Sie das Netzkabel ab, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie das Netzkabel dann wieder an die Steckdose an. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, versuchen Sie nicht, den Fernseher selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

23 Technische Daten

	24HT2S15	32HT2S15	40FT2S15	43FT2S15
Betriebsspannung	AC 100–240 V, 50/60 Hz	AC 100–240 V, 50/60 Hz	AC 100–240 V, 50/60 Hz	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Audio-Ausgangsleistung	2 x 3	2 x 8	2 x 8	2 x 8
Leistungsaufnahme (W)	36	60	75	75
Gewicht (kg)	3,3	4,13	6,2	6,85
TV-Abmessungen LxBxH (mit Standfuß) (mm)	538 x 172 x 372	715 x 151 x 467	891 x 172 x 554	955 x 172 x 600
TV-Abmessungen LxBxH (ohne Ständer) (mm)	538 x 75 x 326	715 x 59 x 421	891 x 64 x 507	955 x 65 x 557
Display	24" = 60 cm	32" = 80 cm	40" = 101 cm	43" = 109 cm
Bildschirmauflösung	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080

	43UT4S15	50UT4S15	55UT4S15	65UT4S15
Betriebsspannung	AC 100–240 V, 50/60 Hz	AC 100–240 V, 50/60 Hz	AC 100–240 V, 50/60 Hz	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Audio-Ausgangsleistung	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Leistungsaufnahme (W)	90	100	110	160
Gewicht (kg)	8,4	11,3	12,08	17,9
TV-Abmessungen LxBxH (mit Standfuß) (mm)	957 x 172 x 606	1110 x 262 x 685	1226 x 262 x 753	1445 x 262 x 872
TV-Abmessungen LxBxH (ohne Standfuß) (mm)	957 x 85 x 556	1110 x 80 x 640	1226 x 80 x 705	1445 x 80 x 828
Display	43" = 109 cm	50" = 126 cm	55" = 139 cm	65" = 164 cm
Bildschirmauflösung	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

23.1 Länderbeschränkungen

Nur für den Gebrauch in Innenräumen in EU-Mitgliedstaaten und EFTA-Staaten vorgesehen.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI	FR
GR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	SE	TR	UK	(NI)		

23.2 Lizenzen

Änderungen vorbehalten. Aufgrund kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich die technischen Spezifikationen, das Design und das Aussehen der Produkte ändern. YouTube ist eine Marke von Google LLC. Netflix ist eine eingetragene Marke von Netflix, Inc. Netflix-Streaming-Mitgliedschaft erforderlich. Apple TV ist eine Marke von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern und Regionen. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Disney+-Abonnement erforderlich, siehe Bedingungen unter <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney und seine verbundenen Unternehmen. ©2025 Amazon.com, Inc. oder seine verbundenen Unternehmen. Amazon, Prime Video und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. Es fallen Gebühren für die Amazon Prime-Mitgliedschaft oder Prime Video an. Weitere Informationen finden Sie unter primevideo.com/terms.

Sprachsteuerung, Suche und personalisierte Empfehlungen („Powered by TiVo-Funktionalität“) sind nur verfügbar, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, auf kompatiblen Geräten und in bestimmten Ländern, in denen die Zustimmung zur Installation erforderlich ist. Andernfalls bietet Ihr Smart-TV die Powered by TiVo-Funktionalität nicht an. Weitere Informationen und Aktualisierungen finden Sie unter tivo.com. ©2025 Xperi Inc. Alle Rechte vorbehalten. TiVo und das TiVo-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Xperi Inc. oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken und Inhalte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Dieses Produkt wurde unter der Verantwortung der StreamView GmbH hergestellt und vertrieben. THOMSON und das THOMSON-Logo sind Markenzeichen der StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Österreich – weitere Informationen unter www.thomson-brand.com, contact@streamview.com.