



DigiFrame 1587 8GB

Bedienungsanleitung

Vorsichtsmaßnahmen

Sicherheits- und Wartungshinweise

- Nur zur Verwendung in geschlossenen Räumen.
- Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu verhindern, dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen auf der Rückseite des digitalen Bilderrahmens stets frei bleiben, damit es nicht zu einer Überhitzung kommt.
- Schützen Sie den digitalen Bilderrahmen vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie stets die Auswurf Tasten an den Steckplätzen der Speicherkarten, um die Speicherkarten zu entfernen.
- Nehmen Sie den digitalen Bilderrahmen nicht auseinander. Stromschlaggefahr! Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Auseinanderbauen des digitalen Bilderrahmens lässt Ihren Garantieanspruch erlöschen.

Reinigen des LCD-Bildschirms

- Behandeln Sie den Bildschirm vorsichtig. Der Bildschirm des digitalen Bilderrahmens besteht aus Glas und kann leicht brechen oder verkratzt werden.
- Wenn sich Fingerabdrücke oder Staub auf dem LCD-Bildschirm angesammelt haben, empfehlen wir für seine Reinigung ein weiches, nicht scheuerndes Tuch, wie es für die Reinigung eines Kameraobjektivs verwendet wird.
- Feuchten Sie das Reinigungstuch mit der Reinigungsflüssigkeit an und wischen Sie damit den Bildschirm ab.

WARNUNG:

Schalten Sie das Gerät vor dem Einstecken oder Entfernen einer Speicherkarte oder eines USB-Speichermediums aus.

Nichtbeachtung kann zu Schäden an der Speicherkarte oder dem USB-Speichermedium und dem Gerät führen.

Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um das Risiko von Brand oder Stromschlag.

Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt!

Einleitung:

Vielen Dank, dass Sie sich für den digitalen Bilderrahmen entschieden haben. Das Produkt ist für eine schnelle und einfache Anzeige von Fotos von Digitalkamera, Mobiltelefon oder einer Speicherkarte konzipiert. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um mehr über die ordnungsgemäße Verwendung Ihres digitalen Bilderrahmens zu erfahren.

Schlüsselmerkmale:

1. Unterstützte Bildformate: JPEG, BMP, PNG
2. Unterstützte Audioformate: MP3, WMA, WMV
3. Unterstützte Videoformate:
rm, rmvb, Avi, Divx, MP4, 3GP, MOV, MKV, MPEG, DivX4/5/6, Xvid, WMV, H.264 (unterstützt (720p, 1080i, 1080p))
4. Unterstützte Speicherkarten: SD/SDHC/MMC
5. USB-Anschlüsse: USB 2.0
6. Integrierte 8 GB SD-Karte als interner Speicher
7. HDMI-Schnittstelle: Unterstützt HDMI-Eingang
8. Diashow mit Hintergrundmusik
9. Unterstützt Untertitel in Laufschrift bei der Wiedergabe von Fotos, Musik und Filmen
10. Integrierte Uhr, automatische Ein- und Ausschaltfunktion.
11. Unterstützt das Kopieren von Dateien von USB-Speichermedium auf SD-Karte
12. Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung einstellbar
13. OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch und andere Sprachen sind wählbar.

Lieferumfang:


- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. 15 Zoll digitaler Bilderrahmen | 1 St. |
| 2. Netzteil | 1 St. |
| 3. Fernbedienung | 1 St. |
| 4. Bedienungsanleitung | 1 St. |
| 5. Aufsteller | 1 St. |

INHALT

1	Schaubilder des Produkts	5
1.1	Fernbedienung.....	5
1.2	Rückseite und Seitenansicht links.....	6
2	Batterie einsetzen bzw. austauschen	7
3	Erste Schritte	7
4	Bedienungshinweise	7
4.1	Hauptmenü	7
4.2	Bildmodus/Löschen	8
4.3	Musikmodus/Löschen	9
4.4	Videomodus/Löschen	10
5	Untertitel-Laufschrift.....	12
6	Kalender	13
7	HDMI-Eingang	13
8	Einstellungsmenü	13
9	Montageanweisung für den Aufsteller	14
10	Technische Daten	15
11	Problembehebung	15

1 Schaubilder des Produkts


1.1 Fernbedienung

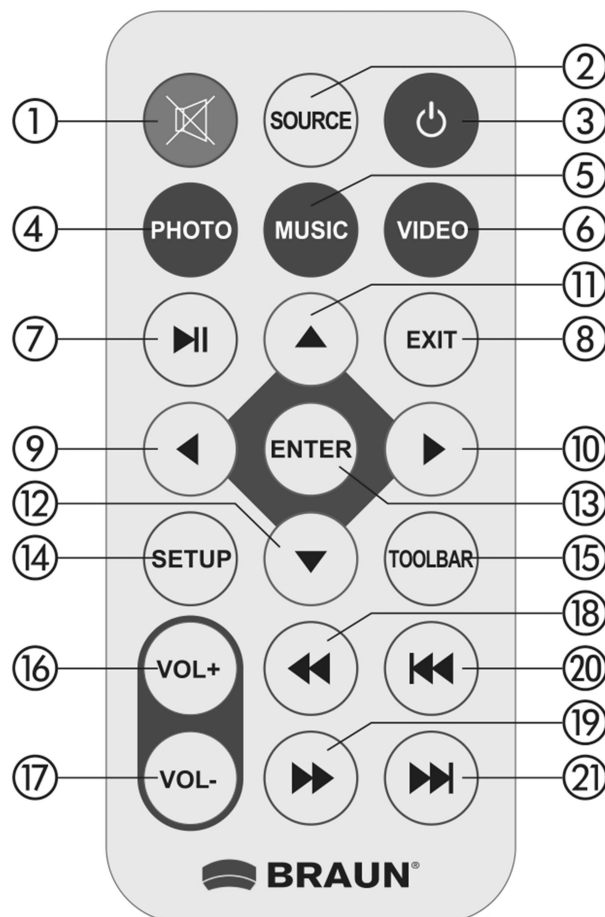


- 1) **Stumm** – Ton vorübergehend stummschalten
- 2) **SOURCE** – Eingangsquelle aufrufen (HDMI-IN/DMP)
- 3) **Ein/Aus** – Ein - und ausschalten.
- 4) **Photo** – Fotoanzeige direkt aufrufen
- 5) **Music** – Musikwiedergabe direkt aufrufen
- 6) **Movie** – Videowiedergabe direkt aufrufen
- 7) **▶||** – **Wiedergabe/Pause:** Wiedergabe im Stopp - oder Pausenmodus direkt aufrufen, mit erneutem Tastendruck Wiedergabe unterbrechen.
- 8) **Exit** – Rückkehr zur vorherigen Seite.
- 9) **◀** – Auswahl der Funktion, mit Cursor nach links.
- 10) **▶** – Auswahl der Funktion, mit Cursor nach rechts.
- 11) **▲** – Auswahl der Funktion, mit Cursor nach oben.

- 12) ▼ – Auswahl der Funktion, mit Cursor nach unten.
- 13) **Enter**- – Bestätigungstaste
- 14) **Setup** – Den Setup-Modus direkt aufrufen.
- 15) **Toolbar** – Symbolleiste direkt aufrufen oder Foto, Musik oder Video löschen
- 16) **VOL +** – Lautstärke erhöhen.
- 17) **VOL -** – Lautstärke verringern.
- 18) ◀◀ – Schneller Rücklauf in Musik- oder Videodatei
- 19) ▶▶ – Schneller Vorlauf in Musik- oder Videodatei
- 20) ◀◀ – Zurück zur vorigen Musik- oder Videodatei.
- 21) ▶▶ – Weiter zur nächsten Musik- oder Videodatei.

1.2 Rückseite und Seitenansicht links

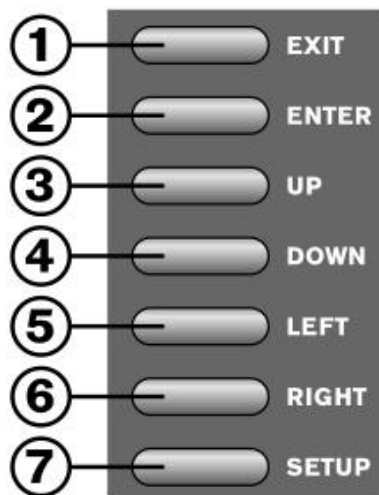

- 1. Verlassen
- 2. ENTER
- 3. Navigation aufwärts
- 4. Navigation abwärts
- 5. Navigation links
- 6. Navigation rechts
- 7. Einstellungen

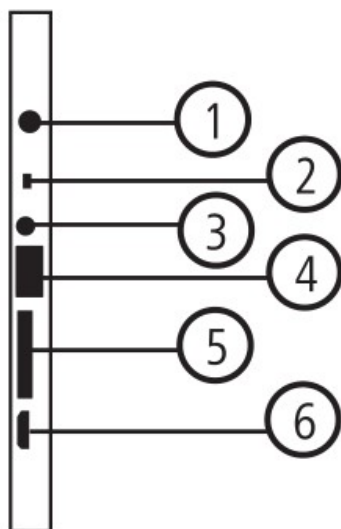

- 1. Stromversorgungseingang DC IN
- 2. Ein/Aus
- 3. Ohrhörerbuchse
- 4. USB-Port
- 5. SD/SDHC/MMC
- 6. HDMI-Eingang

2 Batterie einsetzen bzw. austauschen

Drehen Sie die Fernbedienung um, drücken Sie auf den geriffelten Bereich des Batteriefachs und ziehen Sie es zu sich hin, um die Lade zu öffnen. Drücken Sie die Lithium-Batterie CR2025 so in den Halter, dass die Seite mit dem Pluszeichen (+) zu Ihnen zeigt. Setzen Sie die Lade zurück.



3 Erste Schritte

- 3.1 Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an einer geeigneten 80 - 240V AC Steckdose und am DC-Eingang des Bilderrahmens an.
- 3.2 Ziehen Sie den Schutzfilm des Displays ab.
- 3.3 Entfernen Sie den Schutzfilm im Batteriefach und vergewissern Sie sich, dass eine Batterie in der Fernbedienung eingesetzt ist. Siehe „Batterien einsetzen und ersetzen“, wenn eine neue Batterie eingesetzt werden muss.


4 Bedienungshinweise



Wenn Sie das Gerät einschalten, wird zuerst das Startlogo angezeigt, dann startet das Gerät eine automatische Diashow aus dem internen Speicher.

4.1 Hauptmenü

Der Bilderrahmen unterstützt SD/ SDHC/MMC-Speicherkarten und USB 2.0. Drücken Sie zweimal **EXIT**, um das Foto-, Musik-, Video-, Kalender - und Einstellungs Menü aufzurufen. Drücken Sie **ENTER** zur Bestätigung.

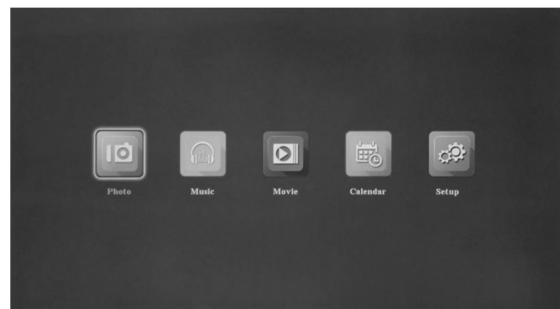

Hinweis:

- 1) Stellen Sie sicher, dass auf der Speicherkarte oder dem USB-Speichermedium Bild-, Musik- und Videodateien im unterstützten Format vorhanden sind.
- 2) Sie können ebenfalls Photo, Music, Photo + Music, Movie und Aus im **Einstellungsmenü** wählen.

4.2 Bildmodus/Löschen



Markieren Sie im Hauptmenü **Photo**, drücken Sie **ENTER** zur Auswahl von USB 2.0 oder Speicherkarte zur Wiedergabe, dann drücken Sie erneut **ENTER** zum Aufrufen des Miniaturbildmodus. Drücken Sie ▲ ▼ ◀ ▶ zur Auswahl des anzuzeigenden Bildes und dann **ENTER** zur Bestätigung.

Löschen:



Verwenden Sie im Miniaturbildmodus ▲ ▼ ◀ ▶ zur Auswahl des zu löschenden Bildes, dann drücken Sie **TOOLBAR** zum Aufrufen des Löschmods. Drücken Sie **ENTER** zur Auswahl von **YES** zur Bestätigung.




Wenn ein Einzelbild angezeigt wird, drücken Sie **TOOLBAR**, um die Informationsleiste aufzurufen, dann wählen Sie die folgenden Funktionen mit ◀ ▶: **Wiedergabe/Pause, Vorheriger Titel, Nächster Titel, Stopp, Alle/Zufall/Aus/1, Musik, Wiedergabeliste, Info, Drehen, Vergrößern, Verkleinern**, dann drücken Sie **ENTER** zur Bestätigung.

4.3 Musikmodus/Löschen



Markieren Sie im Hauptmenü **Music**, drücken Sie **ENTER** zur Auswahl von USB 2.0 oder Speicherkarte zur Wiedergabe, dann drücken Sie erneut **ENTER** zum Aufrufen des Miniaturbildmodus. Drücken Sie ▲ ▼ ◀ ▶ zur Auswahl der abzuspielenden Musik und dann **ENTER** zur Bestätigung.

Löschen:

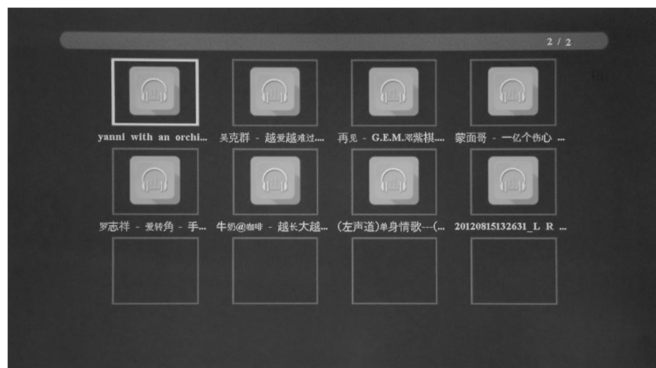


Verwenden Sie im Miniaturbildmodus ▲ ▼ ◀ ▶ zur Auswahl der zu löschenden Musik, dann drücken Sie **TOOLBAR** zum Aufrufen des Löschenmenüs. Drücken Sie **ENTER** zur Auswahl von YES zur Bestätigung.

Musikwiedergabe




Drücken Sie während der Musikwiedergabe **TOOLBAR**, um die Musikinformati-leiste aufzurufen, dann wählen Sie die folgenden Funktionen mit ◀ ▶ : Wiedergabe/Pause, Schneller Rücklauf, Schneller Vorlauf, Vorheriger Titel, Nächster Titel, Stopp, Alle/Zufall/Aus/1, A einstellen/B einstellen/KEINE (drücken Sie **Enter** zum Umschalten),, Stumm, Wiedergabeliste, Info, Gehe zu Zeit, dann drücken Sie **ENTER** zur Bestätigung.

4.4 Videomodus/Löschen

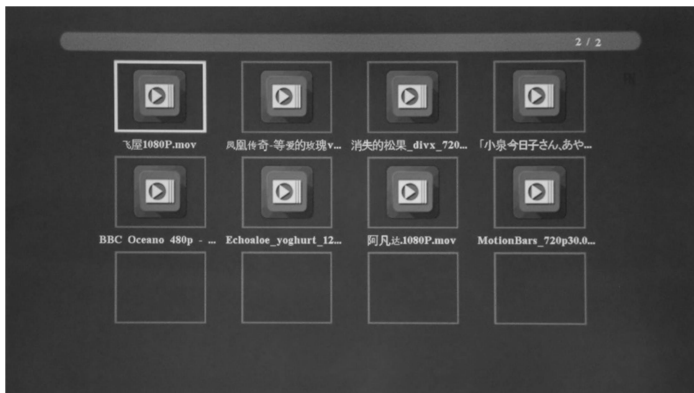

Markieren Sie im Hauptmenü **Video** , drücken Sie **ENTER** zur Auswahl von RAID, USB 2.0 oder Speicherkarte zur Wiedergabe, dann drücken Sie erneut **ENTER** zum Aufrufen des Miniaturbildmodus. Drücken Sie ▲ ▼ ◀ ▶ zur Auswahl der abzuspielenden Videos und dann **ENTER** zur Bestätigung.

Löschen:

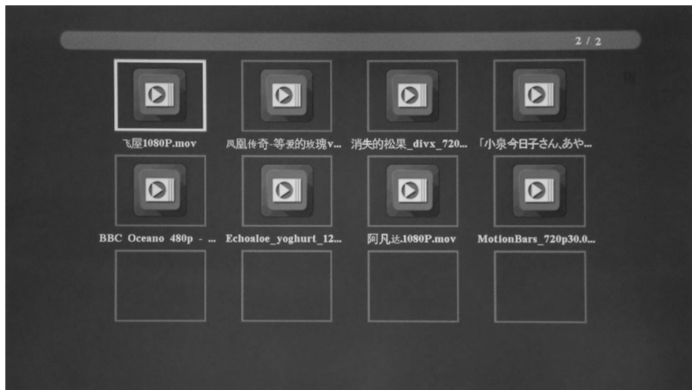



Drücken Sie im Miniaturbildmodus ▲ ▼ ◀ ▶ zur Auswahl des zu löschenden Videos, dann drücken Sie **TOOLBAR** zum Aufrufen des Löschenmenüs und dann zur Bestätigung.

Videowiedergabe



Drücken Sie während der Videowiedergabe **TOOLBAR**, dann wählen Sie die folgenden Funktionen mit ◀ ▶: Wiedergabe/Pause, Schneller Rücklauf, Schneller Vorlauf, Vorheriger Titel, Nächster Titel, Stopp, Alle/Zufall/Aus/1, A einstellen/B einstellen/KEINE </1556></1541><1565><1568(drücken Sie **Enter** zum Umschalten), Wiedergabeliste, Info, Zeitlupe vorwärts, Schritt vorwärts, Gehe zu Zeitpunkt (drücken Sie **Enter** zum Einstellen von Gehe zu Zeitpunkt), Vergrößern, Verkleinern, dann drücken Sie **ENTER** zur Bestätigung.

4.5 Auto-Kopierfunktion für Bild-, Musik- und Videodateien

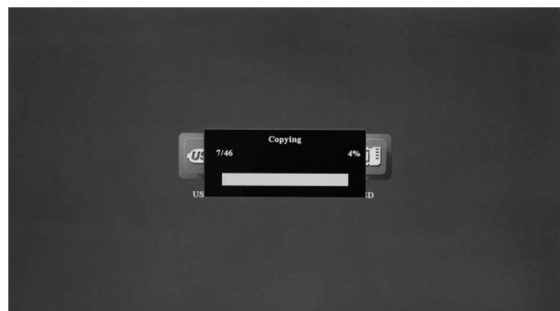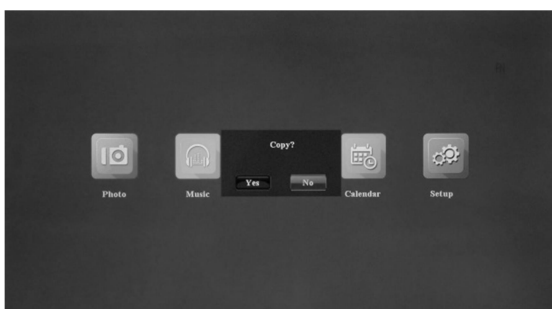


Erstellen Sie eine txt-Datei mit dem Namen „copy“ und speichern Sie diese

txt-Datei auf dem USB-Speichermedium (**copy.txt**). Die Software unterstützt das Kopieren aller Dateien vom USB-Speichermedium auf den internen Speicher. Wählen Sie mit ◀ ▶ “Kopieren?” – “Ja” oder “Nein“, dann drücken Sie **ENTER** zur Bestätigung. Ein Fortschrittsbalken wird angezeigt. Nach erfolgreicher Kopie startet der Bilderrahmen das entsprechende Medium automatisch.


Anmerkung: Achten Sie darauf, dass die Foto-/Musik-/Videodateien im Untermenü des **USB-Speichermediums** sind, nicht in einem Ordner des **USB-Speichermediums**. Anderenfalls schlägt die Kopierfunktion fehl.

5 Untertitel-Laufschrift

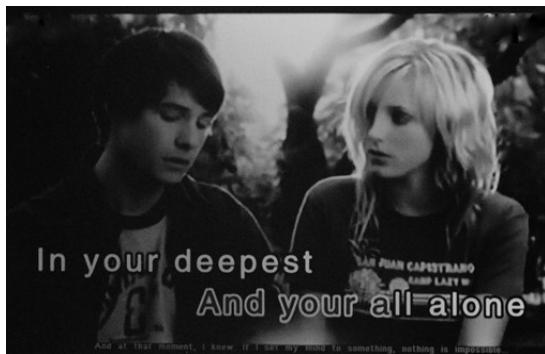

Die Laufschrift für Untertitel bei der Wiedergabe von Fotos, Musik und Videos wird unterstützt. Die Einstellschritte sind wie folgt:

- Erstellen Sie eine TXT-Datei.
- Speichern Sie die TXT-Datei im Codeformat „Unicode“ mit der Bezeichnung „SCROLL.TXT“.

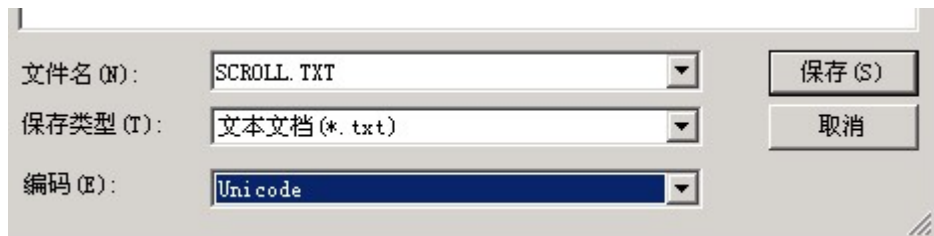

- Kopieren Sie diese TXT-Datei auf das gewünschte USB - Speichermedium oder die Speicherkarte.
- Schließen Sie das USB-Speichermedium oder die Speicherkarte an; die Untertitel werden angezeigt, wenn Sie die Fotos, Musiktitel oder Videos wiedergeben.

Anmerkung:


- Vergewissern Sie sich, dass Bilder/Musik/Videos auf dem USB-/SD - Speichermedium vorhanden sind und nicht in einem Ordner des USB-/SD-Speichermediums. Anderenfalls schlägt die Funktion fehl.
- Wenn Sie neue Untertitel anzeigen möchten, ziehen Sie den Netzstecker, um den Speicher zu löschen, anderenfalls zeigt der Bilderrahmen weiterhin die vorherigen Untertitel in Laufschrift an.

6 Kalender




Rufen Sie im Hauptmenü **Calendar** auf und durchsuchen Sie den Kalender mit ▲ ▼ ◀ ▶.

7 HDMI-Eingang

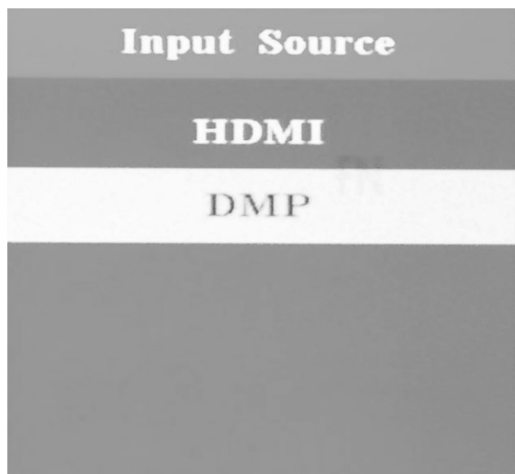

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI-Ausgang am HDMI-Eingang des Bilderrahmens an. Drücken Sie **SOURCE** zur Auswahl von **HDMI** und wählen Sie die Quelle als HDMI.

8 Einstellungsменю

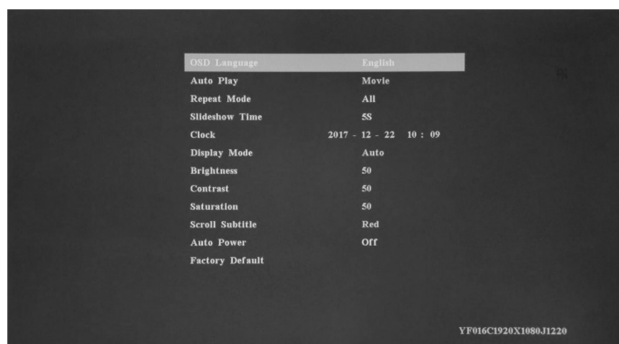


Markieren Sie im Hauptmenü **Setup**, drücken Sie **ENTER** zum Aufrufen und dann ▲ ▼ zur Auswahl des gewünschten Menüpunkts. Drücken Sie ◀ ▶ zur Auswahl des einzustellenden Untermenüpunkts.


- 8.1 Language: Deutsch, Englisch und andere Sprachen sind wählbar.
- 8.2 Auto Play: Foto, Musik, Foto + Musik, Video, Aus
- 8.3 Repeat Mode: Alle, Zufall, 1, Aus

- 8.4 Slideshow Mode: Aus, Zufall, Blocks, Blocks diagonal, Wischen, Schieben, Überblenden
- 8.5 Slideshow Time: 3, 5, 10, 30, und 60 Sekunden.
- 8.6 Clock: Drücken Sie **ENTER** zum Aufrufen der Funktion und dann ▲ ▼ ◀ ▶ zum Einstellen der Uhrzeit: Datum, Monat, Jahr, Stunde, Minute, Sekunde
- 8.7 Display Mode: Auto, Anpassen, Panorama.
- 8.8 Brightness: Mit ◀ ▶ wählen Sie zwischen 0 (geringste Einstellung) und 100 (höchste Einstellung).
- 8.9 Contrast: Mit ◀ ▶ wählen Sie zwischen 0 (geringste Einstellung) und 100 (höchste Einstellung).
- 8.10 Saturation: Mit ◀ ▶ wählen Sie zwischen 0 (geringste Einstellung) und 100 (höchste Einstellung).
- 8.11 Scroll Subtitle: Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Grün, Aus.
- 8.12 Auto Power: Drücken Sie **ENTER** und dann ▲ ▼ ◀ ▶ zur Auswahl von aus/ein. Bei Auswahl von „ein“ können Sie die Stunden und Minuten sowie die automatische Ein- und Abschaltung einstellen.
- 8.13 Factory Default: Drücken Sie **ENTER** zur Bestätigung.

9 Montageanweisung für den Aufsteller

Schrauben Sie den Aufsteller im Schlitz des digitalen Bilderrahmens fest an. Beachten Sie die nachstehende Abbildung.

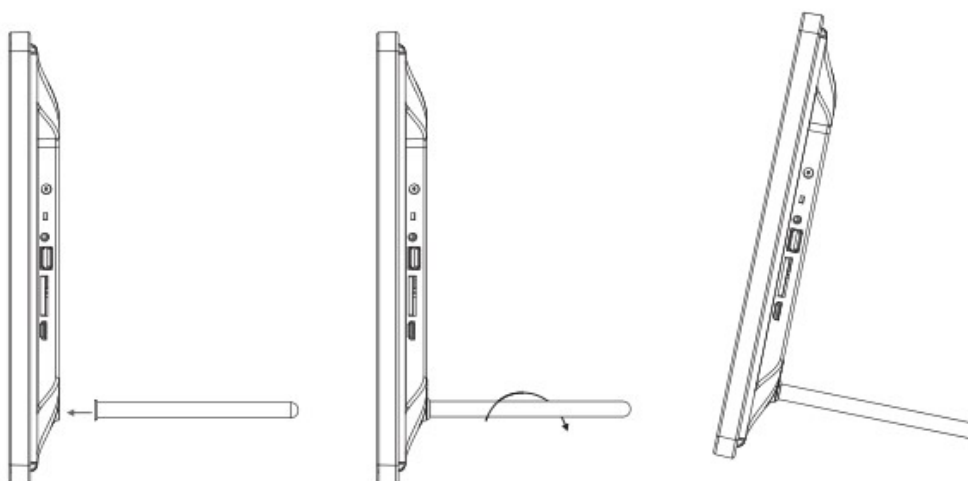

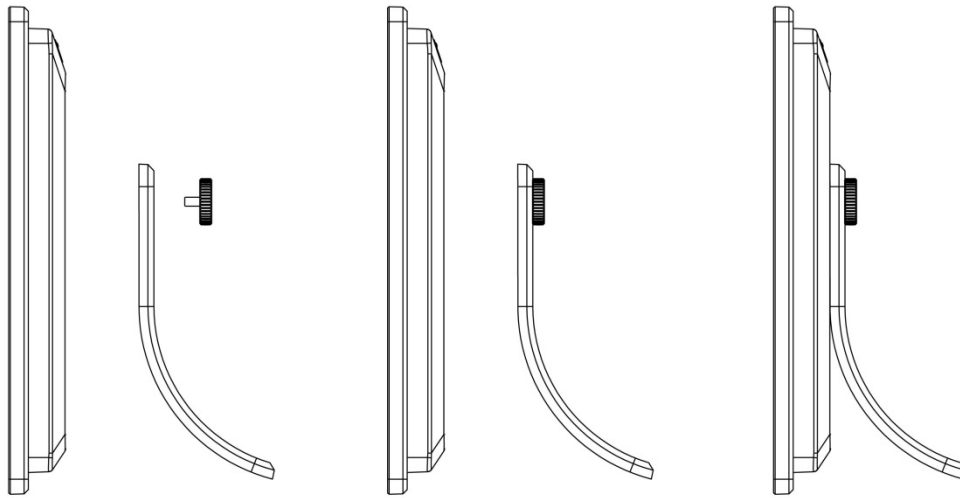

10 Technische Daten

- **Steckernetzteil:** Eingang: AC 80 - 240V, 50/60Hz Ausgang: DC 12V/1,5A
- **Bildformate:** JPEG, BMP, PNG
- **Audioformate:** MP3, WMA, WMV
- **Videoformate:**
rm, rmvb, Avi, Divx, MP4, 3GP, MOV, MKV, MPEG, DivX4/5/6, Xvid, WMV, H.264 (unterstützt (720p, 1080i, 1080p))
- **Bildschirmparameter:**
Größe: 15Zoll
Auflösung: 1024 x 768Bildpunkte
Seitenverhältnis: 16:9
Helligkeit: ca. 350cd/m²
Kontrast: 700:1
Reaktionszeit: 20ms
Blickwinkel: 89° (links/rechts/vertikal, 89° (horizontal).
Betriebstemperatur: 0°C bis + 40°C, Luftfeuchtigkeit: 10 - 85%

11 Problembehebung

Wenn Probleme mit Ihrem Bilderrahmen auftreten, lesen Sie bitte diesen Abschnitt und das Benutzerhandbuch. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

- **Keine Stromversorgung:**
Bitte kontrollieren Sie, ob der Stecker korrekt eingesteckt ist.

- **Fernbedienung funktioniert nicht:**
Überprüfen Sie, ob die Batterie schwach ist (die Batterie kann unter normalen Bedingungen ein halbes Jahr lang verwendet werden). Tauschen Sie die Batterie ggf. aus.
- **Speicherkarte oder USB-Speichermedium kann nicht gelesen werden:**
Bitte kontrollieren Sie, ob sich auf der Speicherkarte oder dem USB - Speichermedium Daten befinden.
Leere Medien können nicht gelesen werden.
- **Datei kann nicht abgespielt werden:**
Bitte vergewissern Sie sich, dass das Dateiformat mit dem Bilderrahmen kompatibel ist.
- **Bildschirm zu hell oder zu dunkel:**
Bitte stellen Sie die Helligkeit oder den Kontrast im Setupmenü ein.
- **Farbe zu hell oder keine Farbe:**
Bitte stellen Sie die Farbe und den Kontrast im Setupmenü ein.
- **Kein Ton:**
Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke korrekt eingestellt und nicht stummgeschaltet ist.

Technischer Support

Wir sind bestrebt, den besten Kundendienst zu bieten. Wenn Sie Hilfe mit Ihrem Produkt von BRAUN benötigen, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von BRAUN, bevor Sie das Gerät zurückschicken. Sie erreichen uns auf einem der folgenden Wege:

E-Mail: post@braun-phototechnik.de

Web: www.braun-phototechnik.de

+49 (0) 7457 / 9465-60

Erklärung zu CE Bestimmungen

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Beschränkungen für ein Digitalgerät entsprechend der CE-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen abträgliche Störungen in häuslichen Installationen bieten.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH

Merkurstrasse 8

72184 Eutingen / Deutschland

Tel.: +49 (0) 7457 / 9465-60