

TORNADO

OWNER MANUAL

LED TV Product

50US4301

55US4301

65US4301

43US4301

Chapter 1: Introduction

Precautions	3
- Product	3
- Power and Plug	3
- Power Cord and Signal Cable	3
- Use Environment	3
- Cleaning	3
- Hanging the Apparatus on the Wall	3
- Batteries	3
- Apparatus Exterior Appearance	3
Buttons on the Apparatus	4
Sockets	4
Remote Control Functions	5

Chapter 2: Connections and Setup

Switching On/off	6
First Time Installation	7
Home Hub	9
Pairing Remote control	9

Chapter 3: General Settings

TV Settings	10
- Picture Mode	10
- Sound Mode	10
- Sound out	10
- Game Optimizer	10
- Network	10
All Settings	11
- Picture	11
- Sound	11
- General	12
- Support	14
Media	15

Chapter 4: Other Information

Troubleshooting	16
Base Installation	17
Accessories	17

Chapter 5: Instruction

Important Instruction	18
-----------------------------	----

Precautions

Read all of the instructions before operating the set. Keep these instructions well for future use.

Product

- Do not block or cover the ventilation openings on the back cover.
- Do not push objects of any kind into this unit through the cabinet slots as they could touch the current carrying parts or short-circuit parts, resulting in fire, electric shock or damage to the unit.
- Do not attempt to open the cabinet as this may cause damage. There are no parts inside you can service by yourself. Refer all maintenance to qualified personnel.
- Do not touch the screen surface with fingers as this may scratch or mar the apparatus screen.
- Do not impact the apparatus screen with hard pressure as this may damage the apparatus screen severely.

Power and Plug

- Unplug the set under the following conditions:
 - If the set will not be used for a long period of time.
 - If the power cord or the power outlet/plug is damaged.
 - Follow the instructions to install and adjust the product. Adjust those controls that are covered in this operating instructions as improper adjustment of other controls may result in damage. If this happens, unplug the set and refer to the service personnel.
 - If the set is subject to impact or has been dropped to have the cabinet damaged.
- Where the mains plug or an appliance coupler is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

Power Cord and Signal Cable

- Do not allow anything to rest on or roll over the power cord and the signal cable.
- Protect the power cord and the signal cable from being trampled.
- Do not overload the power cord or the power outlet.
- Do not expose the power cord and the signal cable to moisture.

Use Environment

- Do not place the set on an unstable cart, stand or table.
- Place the set on a place that allows good ventilation.
- Do not use the set near damp and cold areas. Protect the set from overheating.
- Keep the set away from direct sunlight.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids such as vases shall be placed on the apparatus.
- Do not use the set near dust place.

Cleaning

- Dust the set by wiping the screen and the cabinet with soft, clean cloth or some special liquid cleaner.
- Do not apply excessive force to the screen when cleaning.
- Do not use water or other chemical cleaner to clean the screen as this may damage the surface of the apparatus screen.

Hanging the Apparatus on the Wall


Warning: This operation requires two people.

To ensure a safe installation, observe the following **safety notes**:

- Check that the wall can support the weight of the apparatus set and wall mount assembly.
- Follow the mounting instructions provided with the wall mount.
- The apparatus must be installed on a vertical wall.
- Make sure to use only screws suitable for the material of the wall.
- Make sure that the apparatus cables are placed so that there is no danger of tripping over them. All other safety instructions about our apparatuses are also applicable here.

Warning: To prevent injury, this apparatus must be securely attached to a stable surface/ Wall in accordance with the installation instructions. Install the TV in a horizontal, stable location.

- To secure the TV, use a sturdy strap from the Hook(s) on the rear of the tv to a wall stud, pillar or other immovable structure. Make sure the strap is tight, secure, and parallel to the floor.
- Never stand or climb on the TV. Educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the TV or its controls. Be especially careful in households with children to prevent them through climbing on top of the TV. It may move, fall over, break, become damaged or cause an injury.

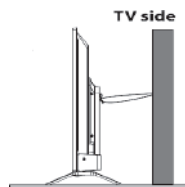

Batteries

- The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Remove batteries when the remote control is not to be used for a long time. Batteries left in equipment may cause damage through deterioration and corrosive leakage, invalidating the guarantee.
- Risk of explosion if batteries are replaced by an incorrect type. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer.
- To protect the environment use local recycling facilities for battery disposal. Dispose of used batteries according to the instructions.

Note: The actual exterior of the Apparatus may vary from image on the carton box, according to the apparatus.

Apparatus Exterior Appearance

Note: The actual exterior of the apparatus may vary from image on the carton box, according to the apparatus model.

50/55/65US4301X



⏻ button

- The apparatus is at on mode:
Short press the button to select menu (Power off, Inputs, Program up/down, Volume up/down) Long press to confirm the selected item.
- The apparatus is at Standby mode:
Short press to turn the TV on.

Sockets

Note: The location and names of the sockets on the apparatus may vary according to apparatus model and some sockets may not available for some models.

AV IN

This socket can be used to connect a device such as video recorders, camcorders, decoders, satellite receivers, DVD players or games consoles. It provides composite video connection.

Lan (Ethernet)

This socket can be used to connect to external modem or network access equipment

SAT IN (Satellite)

This socket can be used to receive the signal from your outdoor satellite antenna .

ANT IN (RF)

This socket can be used to receive the signal from your VHF/UHF antenna.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

This socket can be used to connect a device such as Blu-ray player with a HDMI output for best picture quality. It also provides an uncompressed digital connection that carries both video and audio data by way of an integrated mini-plug cable.

Digit audio out (optical) socket (Output)

This socket can be used to connect a compatible digital audio receiver

Common interface Socket

This slot can be used to watch encrypted digital DTV Channels by inserting a CAM (Conditional access module) along with a smart card provided by a digital TV Service operator.

USB2.0

This socket can be used to connect an USB device.

EARPHONE OUT

This socket can be used for connecting earphones to listen to the sound coming from the apparatus.

Note: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Note :

The following remote controls are optional, and any of them may be supplied as accessories with the TV.

Remote Control Functions

Most of your apparatus's functions are available via the menus that appear on the screen. The remote control supplied with your set can be used to navigate through the menus and to configure all the general settings.



(POWER) Turn on/standby apparatus.



Change input source.



Mute sound.



Return to previous channel under ATV/DTV source



To change channels under ATV/DTV Source.



Adjust the sound Volume.

Guide

Access DTV or access the electronic program guide in DTV Mode.



Long press this button to start receiving your voice command, after your speaking release this button to run voice function



Access the home screen.



To display more actions menu that contain (keyboard with only Live TV input) and other settings.



To display the dashboard settings

Navigation buttons (Left/Right/Up/Down)

Navigate the menu to select the content you need.



To Access Netflix App.



To Access Prime video App.



To display All Apps.



For displaying Search engine to start searching about movies.



To play video/audio in usb and apps.



To pause video / audio in usb and apps

Remote Control Functions

Most of your apparatus's functions are available via the menus that appear on the screen. The remote control supplied with your set can be used to navigate through the menus and to configure all the general settings.



Button	Function
Power	Turn TV On/Off
TV/Rad	Switch between TV and Radio modes
	To search for content by title, actor/actress, and genre or App name
Subtitle	Display the subtitle On/Off
	Opens the settings menu
	Opens the source/input menu
0-9	Direct channels number input
List	Opens channle list
...	Assignable shortcut key for quick access
VOL+/-	Adjust the sound volume
v/^	change channels under ATV/DTV Source
AD	Opens/Close audio description
Guide	Opens the Electronic Program Guide (EPG)
	Mute Sound
.HOME (🏠)	Access Home Screen
	Play video/audio in usb and apps.
	Pause video / audio in usb and apps
Back	Go back to previous menu/screen
Exit	Exit from menu or app
	Navigate through menus
OK	Confirm selection
TEXT	Open Teletext channel
T.OPT	Open Teletext options
Movies	To open movie search icon in Apps store
Rec.	To start decording under ATV/DTV source (Not supported in these models)
	Stop video, audio in usb and apps
Netflix	Opens Netflix app
Prime Video	Opens Primevideo app
RGYB Buttons	Multi-purpose colored function keys, used in apps or menus.

Switching On

Follow the instructions on this page on how to switch on your apparatus and the remote control before going on to following pages describing how to use the channel set-up procedure.

1. Insert two **AAA** batteries in the remote control.

Precautions on using batteries:

- Only use the battery types specified.
- Make sure you use the correct polarity.
- Do not mix new and used batteries.
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like, throw them in a fire, recharge them or try to open them as this could cause them to leak or explode.
- Remove the batteries from the remote control if you are not using it for a long period of time.

2. Connect the power cable first to the apparatus then to a mains socket. Your apparatus set should only be connected to an AC supply. It must not be connected to a DC supply. If the plug is detached from the cable, don't use it under any circumstances and don't connect it to a mains socket as there is a risk of electric shock.

3. Connect an outside aerial to the ANTENNA socket at the back of the TV set. The aerial socket (75 OHM - VHF / UHF / cable) can be used for connecting an external aerial or other equipment fitted.

4. When powered on, the apparatus will be turned on directly or be in standby. If the power indicator lights up red, the apparatus is in standby mode. Press the  button on the remote control or on the apparatus to turn on the apparatus.

Switching Off

- To put the apparatus into standby mode, press the  button on the remote control
the apparatus remains powered up but with low energy consumption.
- To switch off the apparatus, unplug the mains socket from the mains outlet.

Disconnect the power before moving or installing the TV. Otherwise electric shock may occur.


Remove the stand before installing the TV on a wall mount by performing the stand attachment in reverse.

If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury. Use an authorized wall mount and contact the local dealer or qualified personnel. Otherwise it is not covered by the warranty.

Do not over tighten the screws as this may cause damage to the TV and void your warranty.

To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the wall in accordance with the installation instructions.


Use the screws and wall mounts that meet the following specifications. Any damages or injuries by misuse or using an improper accessory are not covered by the warranty.

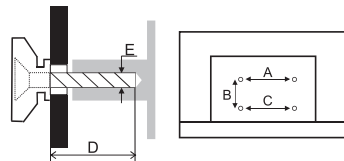

Model Size(Inch)			50	55	65
Screw	Diameter (mm) *E		M6	M6	M6
	Depth (mm) *D	Max	10	10	10
		Min	10	10	10
	Quantity		4	4	4
wall mount dimension ABC			200*200*200	200*200*200	400*350*400

Install Remote Control Batteries


Place two AAA size batteries in the remote control's battery compartment, making sure to match the polarity markings inside the compartment.



Note: The picture is only for reference.

First Time Installation


- 1- Press OK Button on your remote for start installing TV.

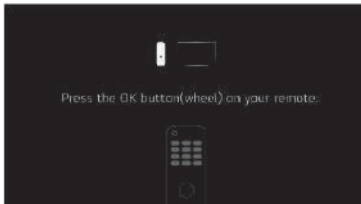

2- Select Installation Method

Press left/right to select the installation method (TV/Mobile device).

- TV (Default): to start connecting network then using TV tuning as you wish.
- Mobile device: For connecting your mobile with TV via TV ThinQ app or signing in using your account of TV ThinQ app then start connecting network and TV tuning If you want.

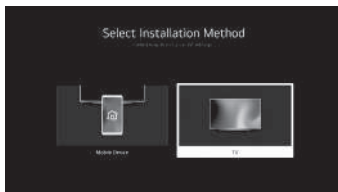

3- Select language and country.

Press left/right to select the required language and country then press next to continue.



4- Internet connection

- Connect to the internet to access useful and fun contents and applications.




5- Terms and condition

- Accept terms and condition to complete finishing first time installation.



6- Select The Way to watch TV

- Press up/down to select the way to watch TV then press next to enter your service area pastcode.

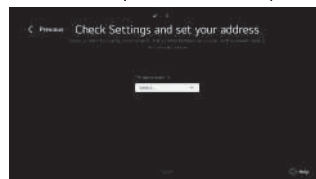

7- Select TV Type

Press left/right and ok to Select the position of TV (Putting on stand – Or lifting on wall).



8- Programme tuning

- Press Up/down buttons to select the antenna type that you want (Antenna-Cable-satellite) for start searching.



9- Select LG account

- Press up/down to select the way to sign your account in TV (sign in with mobile/sign on TV).
- After signing your account, you can install new apps or update existing apps
- Also, the personalised content will be recommended based on your signed in account.
- You can use your mobile as remote control by connecting TV with ThinQ app.




• Sign in with mobile

- Scan QR code to open visible link on mobile web browser.
- Enter the visible code to continue setup.


• Sign in on TV

- LG Account sign in: to open browser on TV and enter your account
- Create LG Account: to create new account on TV browser.

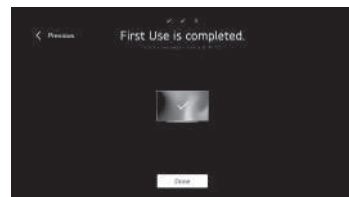

Home Hub

- From Home page, Press left/right button on remote to select home page.
- Or Press on Input button  to open Home hub page.

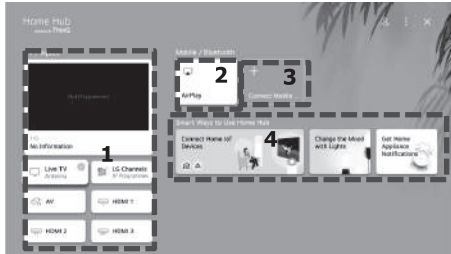

- 1- you can check and select external device connected through the external input port or network.
- 2- Use apple home, air play2 to control your TV and watch content from your iphone on the TV Screen.
Note: Make sure TV and mobile device on same network.
- 3- You can connect your mobile to tv to share the mobile screen and enjoy the stored contents
Note: Make sure TV and mobile device on same network.
Also, view the list of connected Bluetooth devices and select one
- 4- You can check the connection guide for each type of home Iot devices, you can connect and see devices registered with your ThinQ account or Iot device

USB 1

You can view and select the connected storage device.

TV Speaker

The currently selected output speaker is displayed, and you can navigate to the output speaker settings screen.



You can easily control your device by presetting the desired operations.



Exit the Home Dashboard.

Pairing Remote Control

- Press  and home .HOME() buttons on same time till the appearance of the remote led flash then press ok button to register/pair remote control.
- Note: Pairing remote is necessary in case of any button on remote control doesn't work.

TV Setting

- Press  button to enter the TV Setting.
- Press up/down/left/right button to highlight the desired menu icon , and press OK button to select.



- You can set Picture Mode, Sound Mode, Sound Out, Sleep, Game Optimizer.
- Move to the connection screen.
- You can set more options.
- You can delete /add the quick setting items or change their order.

Picture Mode

- Press up/down/left/right button to select the Picture Mode.
- Press the <OK> key to enter the sub-menu.
- Press left/right button to select Vivid/Standard/Basic/Cinema/Sports/Game Optimiser, and press OK button to setup.
 - Vivid: Sharpens the image by increasing the contrast, brightness and sharpness.
 - Standard: The default mode, to make users experience high-quality images under normal light.
 - Basic: Basic picture effect.
 - Cinema: Is suitable for watching TV or movies in a dark room.
 - Sports: Suitable picture for sports games. Sharpens the image of rapid movements such as kicking or throwing a ball.

- Sound Mode

- Press up/down/left/right button to select the Sound Mode.
- Press the <OK> key to enter the sub-menu.
- Press left/right button to select Standard/ Cinema/ Clear Voice / Sports/ Music, and press OK button to setup.
 - Standard: Optimises the sound for all types of content.
 - Cinema: Optimises the sound for cinemas.
 - Clear Voice: Boosts voice clarity.

- Sports: Optimises the sound for sports games.
- Music: Enhance the high pitch and reduce the bass.

Sound Out

- Press up/down/left/right button to select the Sound Out.
- Press the <OK> key to enter the sub-menu.
- Press left/right button to select TV Speaker/ Optical Out Device/ Optical Out Device+TV Speaker/ HDMI (ARC) Device/ Bluetooth Device/ Bluetooth Device +TV Speaker/ Wired Headphones/ Wired Headphones + TV Speaker/ Mobile Device, and press OK button to setup.

Game Optimizer

- Press up/down/left/right button to select Game Optimizer.

Network

- If you configure settings for the network, you can use various services such as online contents and applications.
- Press up/down/left/right button to select the Network.
- Press the <OK> key to enter the sub-menu.

• Wired Connection (Ethernet)

- Press left/right button to select Wired Connection (Ethernet).
- Press OK button to enter sub-menu and setup.



• Wi-Fi Connection

- Press up/down button to select Wi-Fi Connection.
- Press OK button to enter sub-menu and setup.



All Settings

- Press up/down/left/right button to select the All Settings.
- Press the <OK> key to enter the sub-menu.
- Press up/down button to select Picture/Sound/General/Support.

1- Picture

- Press up/down button to select Picture.
- Press OK button to enter sub-menu and setup.
- (option: Select Mode/Aspect Ratio/Advanced Settings)



Select Mode

Press up/down button to select the Select Mode.
Press the <OK> key to enter the sub-menu.
Press up/down button to select

Vivid/Standard/Basic/Cinema/Sports.

Aspect Ratio

You can change the screen size according to the type of content you are watching.

Press up/down button to select User Selection/ Just Scan.

- **User Selection**

Press up/down button to select Aspect Ratio.
(Optional: 16:9/ Original/4:3/ Vertical Zoom/ 4-Way Zoom)

- **Just Scan**

Press up/down button to select Just Scan.
If you turn this feature **On**, you can view the content in the aspect ratio that is in the broadcast signal or content source. If the edge of the screen is not clean, please turn it **Off**.

Advanced Settings

Press up/down button to select the Advanced Settings.
Press the <OK> key to enter the sub-menu.
Press up/down button to select Brightness/Color/Clarity/Apple to all inputs/Reset.

2- Sound

- Press up/down button to select Sound.
- Press OK button to enter sub-menu and setup.

- (Optional: Select Mode/Sound Out/Advanced Settings)



Select Mode

Press up/down button to select the Select Mode.
Press the <OK> key to enter the sub-menu.
Press up/down button to select Standard/ Cinema/ Clear Voice / Sports/ Music.

Sound Out

Press up/down button to select the Sound Out.
Press the <OK> key to enter the sub-menu.
Press up/down button to select Use TV Speaker/Use Wired Speaker/Use Wireless Speaker/Use External Speakers with TV Speaker.

Advanced Settings

Press up/down button to select the Advanced Settings.
Press the <OK> key to enter the sub-menu.
Press up/down button to select Balance/ Equalizer/Apply to All Inputs/ Reset/ Installation Type/ Automatic Volume Adjustment/ DTV Audio Setting/ Match Screen and Sound/ Select HDMI Input Audio Format/ Digital Sound Output/ eARC Support.

- **Balance**

Balanced left and right channels.
Press OK button to select Balance.
Press up/down button to adjust.

- **Equalizer**

Press up/down button on to select Equalizer.
Press OK button to enter sub-menu then press up/down/left/right button to adjust.

- **Apply to All Inputs**

Press up/down button on to select Apply to All Inputs.

- **Reset**

You can reset the sound effect settings.
Press up/down button to select Reset.

- **Installation Type**

Press up/down button on to select Installation Type.
Press up/down button to select Stand/ Wall-mounted.

- **Automatic Volume Adjustment**

Press up/down button on to select Auto Volume. Press **OK** button to select On/Off.

- **Match Screen and Sound**

Press up/down button on to select Match Screen and Sound.
(Optional : TV Speaker Delay/ Bypass)

- **Select HDMI Input Audio Format**

Press up/down button on to select HDMI Input Audio Format.

You can set the audio format for each HDMI input. When the voice delivered through the HDMI port is not synchronized, set it to PCM.

Digital Sound Output

Press up/down button on to select Digital Sound Out.
(Optional : PCM/Auto/Pass Through)

eARC Support

Press up/down button on to select eARC Support.

3- General

- Press up/down button to select General.
- Press OK button to enter sub-menu and setup.
- (option: AI Service/ Game Optimiser/Programmes/Devices/Network/System/ Energy Saving/Accessibility)

AI Service

You can enable the recommended services based on the usage history.

Press up/down button to select AI Service.

Press OK button to enter sub-menu.

Game Optimiser

Press up/down button on to select Game Optimiser.


• Family Settings

Press up/down button on to select Family Settings.

Press left/right button to select Usage Limit Setting/ Eye Care Mode/ Volume Limit Mode/ Screen Time Report.

Press OK button to enter sub-menu.

Press OK button to enable the function.

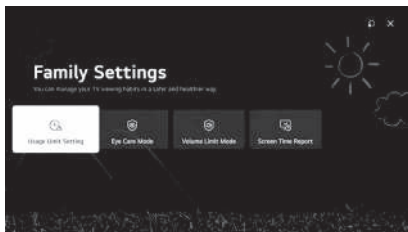

Programmes

Press up/down button on to select Programmes.

Press OK button to enter sub-menu.

(Optional : Programme Tuning / Programme Manager/CI Information/ Copy Programmes/HbbTV).

• Program tuning & Settings

Press Up/down button to select program tuning

Press OK button to enter sub menu.

Optional: Auto tuning/Manual tuning/satellite settings/transponder edit/Antenna mode/ program list update.

Note: There are two types for searching about DTV channels:

- 1- Auto tuning: Connect a coaxial cable to receive signal from the satellite.

Press up/down to select auto tuning option and press ok to enter sub-menu
(Antenna/cable/satellite).

- To search about satellite channels: select satellite mode then press next then select other operators and select change satellite settings to choose the connected suitable satellite with to start searching.
- For antenna searching: select Antenna mode then deselect "digital only search" to search for ATV and DTV or select it for searching about DTV only then next to start searching.
- For cable searching: select cable mode then select between cable service provider modes then next to adjust settings to start searching.

- 2- Manual tuning: Connect a coaxial cable to receive signal from the satellite.

Press up/down to select transponder edit and press ok to enter sub-menu.

Add the required transponder to list then press back to enter to manual tuning.

Select the added transponder and start searching.

• CI Information

Press up/down button on to select CI Information
Encrypted DTV Channels can be decoded with a (CAM) and a card provided by a digital TV service operator

The CAM may enable several digital services depending on the operator and services you choose.

Contact your digital service operator for more information about services and terms.

• Copy Programms

Press up/down button on to select copy programs.
Press ok to enter sub-menu.

Two option used for copying Channels from TV to usb and vica versa

TV to usb: export channels to usb

Usb to TV : import channels to TV

• Hbb TV

Press up/down button on to select Hbb TV.

Press ok to enter sub-menu.

This function provides additional information and relevant content on the programmes being watched.

Devices

Press up/down button on to select Devices.

(Optional : TV Management/External Devices/HDMI Settings)

Network

Press up/down button on to select Network.

System

Press up/down button on to select System.

Press **OK** button to enter sub-menu and setup.

(option: Language/ Location/ Time & Timer/ Safety/LG account/ Additional Settings/Reset to Initial Settings)

• Language

You can choose the menu language displayed on the screen and the audio language of the digital broadcast.
Press up/down button to select Language. Press OK button to enter sub-menu.

(Optional: Menu Language / Primary Audio Language / Secondary Audio Language / Keyboard Languages / Primary Teletext Language / Secondary Teletext Language)
Press up/down button to select the menu and setup the language.



• Location

You can change the location setting of your Smart TV.
Press up/down button to select Location.
Press OK button to enter sub-menu.



Broadcast Country

Press up/down button to select Broadcast Country.
Press OK button to enter sub-menu.

You can set the broadcast country on your TV.

Postcode

Press up/down button to select Postcode.
Press OK button to enter sub-menu.

This function is used to set the broadcast location of the TV by entering your postcode.

Services Country

Press up/down button to select Services Country.
Press OK button to enter sub-menu.

If you don't set the Set Automatically, you can select the country manually.

Note: To enjoy with TV apps, select your location correctly.

Weather Location Setting

Press up/down button to select Weather Location Setting.
Press OK button to enter sub-menu.

You can set the Weather Location Setting.

• Time & Timer

You can check the time or configure related settings.
Press up/down button to select Time.
Press OK button to enter sub-menu.



Set Automatically

The TV time is automatically set to the time of digital broadcasting information sent from the broadcasting station or the time sent from the server.

Press up/down button to select Set Automatically. Press OK button to select On/Off.

Time / Date / Time Zone

You can manually set the time and date if the automatically set current time is incorrect.

Press up/down button to select Set Time / Date / Time Zone. Press OK button to select.

Timers


Press up/down button to select Timers.

Press OK button to enter sub-menu.

Safety

Press up/down button to select Safety.

Press OK button to enter sub-menu.

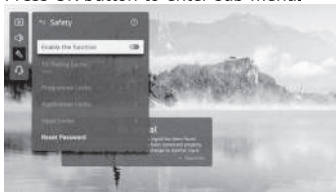

All the Options are available only when the Safety select On.
The initial password is set as "0000".

Press up/down button to select the option then press OK button to setup.

LG Account

Press up/down button to select LG Account

Press <OK> button to enter sub-menu.

- LG ThinQ App Sign In: to connect mobile and TV via ThinQ app.
- Mobile web Sign In: to create account or sign in using mobile web
- Device Sign In: to create account or sign in via TV browser.

Additional Settings

Press up/down button to select Additional Settings.

Press OK button to enter sub-menu.




Reset to Initial Settings

Press up/down button to select Reset to Initial Settings.
Press OK button to enter sub-menu.

Return TV to its initial settings. This will revert all settings to their default values.

After reset, the TV will automatically turn off and on.


Note : If Safety is set to On, you should type the password to Reset to Initial Settings.

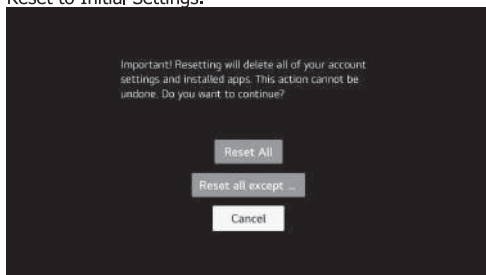

Energy Saving

Reduces power consumption by adjusting screen brightness.

Press up/down button to select Energy Saving Step/ Auto Power Off/ Screen Off.

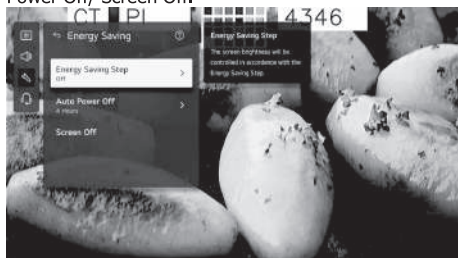

• Energy Saving Step

Press up/down button to Energy Saving Step.
Press OK button to enter sub-menu.

(Optional: Off/ Minimum/ Medium/ Maximum)

• Auto Power Off

Press up/down button to select Auto Power Off.

Press OK button to enter sub-menu.

(Optional: Off/ 2 Hours/ 4 Hours/ 6 Hours/ 8 Hours)

Accessibility

- Press up/down button to select Accessibility.
- Press OK button to enter sub-menu.
- (option: Audio Guidance/ Audio Description/ Learn Remote Control/ Enjoy TV Sound Together/ Hard of Hearing/ Subtitles/ High Contrast/ Greyscale/ Invert Colours)



• Audio Guidance

Press up/down button to select Audio Guidance.

Press OK button to enter sub-menu.

All the Options are available only when the Audio Guidance select On.

• Audio Description

Press up/down button to select Audio Description.

Press OK button to select On/Off.

• Learn Remote Control

Press up/down button to select Learn Remote Control.

• Enjoy TV Sound Together

Press up/down button to select Enjoy TV Sound Together.

Press up/down button to select Off/ Bluetooth Device/ HDMI(ARC)Device.

• High Contrast

Press up/down button to select High Contrast.

Press OK button to select On/Off.

• Greyscale

Press up/down button to select Greyscale.

Press OK button to select On/Off.

• Invert Colours

Press up/down button to select Invert Colours.

Press OK button to select On /Off.

• Hard of Hearing

Press up/down button to select Hard of Hearing.

Press OK button to select On/Off.

• Subtitles

Press up/down button to select Subtitles. Press up/down button to select Subtitle First Choice Language and Subtitle Second Choice Language and press OK button to setup the language.

4- Support

Highlight the item and press OK button to enter the sub-menu.

Press up/down button to select Support.



- **Software Update**

Uses software update to check and obtain the latest version. Press up/down button to select Software Update. Press **OK** button to enter sub-menu.

Then press up/down button to select and setup.

- **User Guide**

Press up/down button to select User Guide. Press **OK** button to enter sub-menu.

Then press up/down button to select and setup.

- **Privacy & Terms**

Press up/down button to select Privacy & Terms.


Press **OK** button to enter sub-menu.

Then press up/down button to select and setup.

Media


Connect a USB storage device (USB HDD, USB stick) to the USB port on the TV to enjoy the content files stored on the USB storage device on your TV.

Press up/down button on to select Photo & Video/Photo/Video/Music.

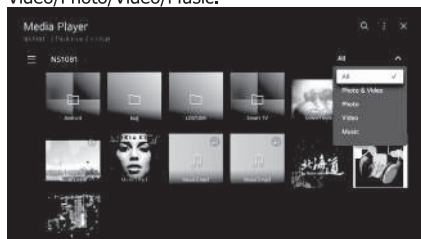

- **Photo and Video**

You can view photos and videos using the Photo & Video app.

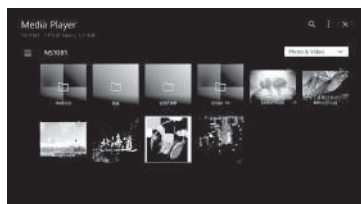


- **Photo**

Selecting a photo in the Photo & Video app runs the photo player. You can view your saved photos.




- **Video**

Selecting a video in the Photo & Video app runs the video player. You can view your saved videos.

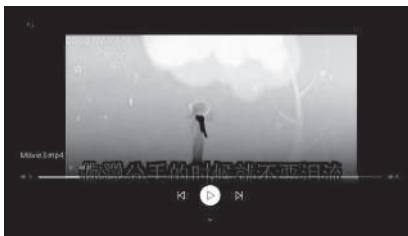

- **Music**

You can play music conveniently by selecting the music files saved in the Music app or by selecting the music player icon during content playback in apps such as Photo & Video.

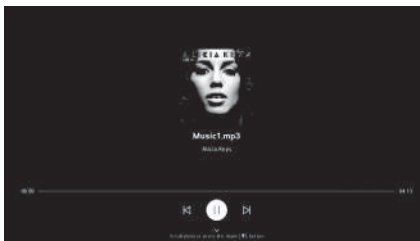

Manufactured under license from Dolby laboratories. Dolby, Dolby audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby laboratories licensing corporation.

Attention and Frequently Asked Questions**Attention:**

1. Some non-standard mobile storage device may not be recognized. Please change to use the standard device.

Note: For coding files, there are many kinds nonstandard coding method, so this system cannot be guaranteed to support the file formats using any coding method.

Frequently Asked Questions:

- Under the following conditions, this system can't Decode the file and the file can't be play normally:
 - The parameters of file, such as the pixel of picture, Code rate of audio and video file or sampling rate of Audio file exceed the limit of the system.
 - The format of file isn't matched or the file is harmed.
- Hot plug: Don't disconnection when the system is Reading or transmitting data to avoid damaging The system or the device.
- Pay attention to the power supply of the device
When you are using a mobile hard disk or a digital Camera. If the power supply isn't sufficient or Not stable, you may encounter problems during Operating or can't operate at all. In this case, Please restart the device or unplug the device and Plug it again and ensure that its power supply is Normal.
- The system supports standard USB1.1 and USB2.0
Devices such as standard USB disks, MP3 players, Mobile hard disks and etc..
- For obtaining better audio and video quality, Suggests to use the external device which accords With USB2.0 standard.
- When playing the video with high compression ratio, These phenomenons such as picture standstill and Menu long time response are normal.
- For some USB device with power supply such as Large size hard disk, MP4 and etc., suggests using it With power to avoid electric power shortage.

43US4301X	
Carton Dimensions (L*W*H)(mm)	1020 *128*630
Net Weight With Stand (Kg)	6.24
Gross Weight With Packaging (Kg)	7.71
Power Supply (V)	100-240
Power Consumption (TV On) (W)	75
Power Consumption (Standby) (W)	0.5
TV System	ATV : PAL, NTSC, SECAM DTV : DVB-T/ T2/C/S2
Sound Output Power (W)	2*8
Resolution	3840 x 2160

Reference Section

50US4301X	
Carton Dimensions (L*W*H) (mm)	1217*137*739
Net Weight With Stand (Kg)	8.22
Gross Weight With Packaging (Kg)	10.75
Power Supply (V)	220 - 240
Power Consumption (TV On) (W)	108 W
Power Consumption (Standby) (W)	0.5
TV System	ATV : PAL, NTSC, SECAM DTV : DVB-T/ T2/C/S2
Sound Output Power (W)	2*8W
Resolution	3840 x 2160

55US4301X	
Carton Dimensions (L*W*H)(mm)	1310*150*796
Net Weight With Stand (Kg)	10.82
Gross Weight With Packaging(Kg)	13.87
Power Supply (V)	220 - 240
Power Consumption (TV On) (W)	138 W
Power Consumption (Standby)(W)	0.5
TV System	ATV : PAL, NTSC, SECAM DTV : DVB-T/ T2/C/S2
Sound Output Power (W)	2*8W
Resolution	3840 x 2160

65US4301X	
Carton Dimensions (L*W*H)(mm)	1577*1068*167
Net Weight With Stand (Kg)	15.32
Gross Weight With Packaging(Kg)	21.32
Power Supply (V)	220 - 240
Power Consumption (TV On) (W)	198 W
Power Consumption (Standby)(W)	0.5
TV System	ATV : PAL, NTSC, SECAM DTV : DVB-T/ T2/C/S2
Sound Output Power (W)	2*8W
Resolution	3840 x 2160

Troubleshooting

Most problems you encounter with your apparatus can be corrected by consulting the following troubleshooting list.

No picture and no sound

1. Check if the fuse or circuit breaker is working.
2. Plug another electrical device into the outlet to make sure it is working or turned on.
3. Power plug is in a bad contact with the outlet.
4. Check the signal source.

No color

1. Change the color system.
2. Adjust the saturation.
3. Try another channel. Black-white program may be received.

Remote control doesn't work

1. Change the batteries.
2. Batteries aren't installed correctly.
3. Main power isn't connected.

No picture and normal sound

1. Adjust the brightness and contrast.
2. Broadcasting failure may happen.

Normal picture and no sound

1. Press the Vol+ button to increase volume.
2. Volume is set to mute, press the mute button to restore sound.
3. Change the sound system.
4. Broadcasting failure may happen.

Unorderly ripples on the picture

It is usually caused by local interference, such as cars, daylight lamps and hair driers. Adjust the antenna to minimize the interference.

Snowy dots and interference

If the antenna is located in the fringe area of the TV signal where the signal is weak, the picture may be marred by dots. When the signal is extremely weak, it may be necessary to install a special antenna to improve the reception.

1. Adjust the position and orientation of the indoor or the outdoor antenna.
2. Check the connection of antenna.
3. Fine tune the channel.
4. Try another channel. Broadcasting failure may happen.

Ignition

Black spots or horizontal streaks appear, or the picture flutters or drifts. This is usually caused by interference from car ignition system, neon lamps, electric drills, or other electrical appliance.

Ghost

Ghosts are caused by the television signal following two paths. One is the direct path, the other is reflected from tall buildings, hills, or other objects. Changing the direction or position of the antenna may improve the reception.

Radio frequency interference

This interference produces moving ripples or diagonal streaks, and in some case, loss of contrast in the picture. Find out and remove the radio interference source.

If the TV is crashed


1. Press the ⏻ button to turn off TV, then press the ⏻ button again to reset TV.
2. Unplug the power cord, then press the ⏻ button to reset TV.

Note: If these 2 methods can not be resolved, please contact the after-sales to solve.

Base Installation

Install the double support base on the apparatus by using screws.

Note: The below illustrations are for reference only and may differ from actual product appearance.

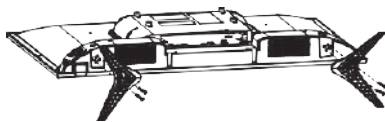**Accessories**

The main accessories are

1. Operation Manual.
2. Remote Control.
3. Batteries.
4. Base.
5. Base Screws.

Note: The other accessories may vary depending on the model and the region.

Correct disposal of this product

Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



Kapitel 1: Einführung

Vorsichtsmaßnahmen

Produkt	3
Netzteil und Stecker.....	3
- Netzkabel und Signalkabel	3
- Nutzungsumgebung	3
- Reinigung.....	3
- Befestigung des Geräts an der Wand.....	3
- Batterien.....	3
- Externer Aufbau des Geräts.....	3
- Tasten am Gerät.....	4
- Buchsen	4
Funktionen der Fernbedienung	5
Kapitel 2: Anschlüsse und Einrichtung	
Ein-/Ausschalten.....	6
Erstinstallation.....	7
Home Hub	9
Kopplung der Fernbedienung.....	9
Kapitel 3: Allgemeine Einstellungen	
TV -Einstellungen.....	10
- Bild Modus.....	10
- Ton Modus.....	10
- Audioausgabe.....	10
- Spiel Optimierer.....	10
- Netzwerk.....	10
Alle Einstellungen.....	11
- Bild.....	11
- Ton.....	11
- Allgemein.....	12
- Support.....	14
Medien.....	15
Kapitel 4: Weitere Informationen	
Fehlerbehebung	16
Basisinstallation	17
Zubehör	17
Kapitel 5: Anleitungen	
Wichtige Anweisungen.....	18

- Die Lüftungsöffnungen auf der Rückseite dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden.
 - Schieben Sie keine Gegenstände in das Gerät durch die Gehäuseschlitze, da diese die stromführenden Teile berühren oder Kurzschlüsse verursachen und somit Feuer, Stromschläge oder Schäden am Gerät hervorrufen können.
 - Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen, da dies zu Schäden führen kann. Es gibt keine Teile im Inneren, die Sie selbst warten können. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.
 - Berühren Sie die Bildschirmoberfläche nicht mit den Fingern, da dies den Bildschirm des Geräts verkratzen oder beschädigen kann.
 - Üben Sie keinen hohen Druck auf den Bildschirm des Geräts aus, da dies zu schweren Schäden führen kann.
- Stromversorgung und Stecker**
- Ziehen Sie den Netzstecker in folgenden Fällen:
 - Wenn das Gerät längere Zeit benutzt wird.
 - Wenn das Netzkabel oder die Steckdose/der Stecker beschädigt ist.
 - Folgen Sie den Anweisungen zur Installation und Einstellung des Produkts. Verstellen Sie nur die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Regler, da unsachgemäße Einstellungen anderer Regler zu Schäden führen können. In diesem Fall das Gerät vom Stromnetz trennen und qualifiziertem Fachpersonal übergeben.
 - - Wenn das Gerät einem Stoß ausgesetzt war oder das Gehäuse beschädigt ist.
 - Wenn der Netzstecker oder ein Gerätekuppler als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung leicht zugänglich und betriebsbereit bleiben
- Netzkabel und Signalkabel**
- Lassen Sie nichts auf das Netzkabel und das Signalkabel fallen oder darüber rollen.
 - Schützen Sie das Netzkabel und das Signalkabel vor Beschädigungen durch Zertreten.
 - Überlasten Sie das Netzkabel oder die Steckdose nicht.
 - Setzen Sie das Netzkabel und das Signalkabel keiner Feuchtigkeit aus. .

• Umgebungsbedingungen

- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer oder Tisch.
- Platzieren Sie das Gerät so, dass eine gute Belüftung gewährleistet ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder kalten Bereichen. Schützen Sie das Gerät vor Überhitzung.
- Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Das Gerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen Bereichen. .

Reinigung

- Reinigen Sie das Gerät, indem Sie den Bildschirm und das Gehäuse mit einem weichen, sauberen Tuch oder einem speziellen Reinigungsmittel abwischen.
- Üben Sie beim Reinigen keinen hohen Druck auf den Bildschirm aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung kein Wasser oder andere chemische Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können.

Aufhängen des Geräts an der Wand

Warnung: Dieser Vorgang erfordert zwei Personen.

Um eine sichere Installation zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

- Überprüfen Sie, ob die Wand das Gewicht des Geräts und der Wandhalterung tragen kann.
- Befolgen Sie die Montageanweisungen der Wandhalterung.
- Das Gerät muss an einer vertikalen Wand installiert werden.
- Verwenden Sie nur Schrauben, die für das Wandmaterial geeignet sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel des Geräts so platziert sind, dass keine Stolpergefahr besteht. Alle anderen Sicherheitsanweisungen zu unseren Geräten gelten auch hier.


• Warnung: Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher an einer stabilen Oberfläche oder Wand befestigt werden.

• Installieren Sie das TV-Gerät an einem horizontalen, stabilen Standort.

• Um das TV-Gerät zu sichern, verwenden Sie einen stabilen Gurt, der von den Haken auf der Rückseite des Fernsehers zu einem Wandbohlen, einer Säule oder einer anderen unbeweglichen Struktur reicht. Achten Sie darauf, dass der Gurt fest, sicher und parallel zum Boden ist.

• Niemals auf das TV-Gerät steigen oder klettern. Kinder über die Gefahren aufklären, Möbelstücke zu erklettern, um an das TV-Gerät oder dessen Bedienelemente zu gelangen. Besondere Vorsicht ist in Haushalten mit Kindern geboten, um zu verhindern, dass sie auf das TV-Gerät klettern. Es könnte sich bewegen, umfallen, beschädigt werden oder Verletzungen verursachen

• .

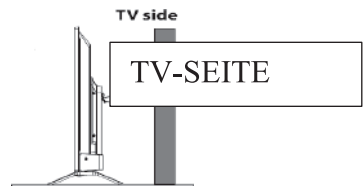

• Batterien

- Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie direktem Sonnenlicht, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird. In Geräten verbleibende Batterien können durch Zersetzung und auslaufende Flüssigkeit Schäden verursachen und die Garantie ungültig machen.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien durch einen falschen Typ ersetzt werden. Nur mit dem gleichen oder einem gleichwertigen Typ ersetzen, der vom Gerätehersteller empfohlen wird.
- Nutzen Sie lokale Recycling-Einrichtungen zur Entsorgung von Batterien, um die Umwelt zu schützen. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.
- Um die Umwelt zu schützen, nutzen Sie örtliche Recyclinganlagen zur Entsorgung von Batterien.

Hinweis: Das tatsächliche Äußere des Geräts kann je nach Gerät von der Abbildung auf der Verpackung abweichen.

Äußeres Erscheinungsbild des Geräts

-Hinweis: Das tatsächliche Äußere des Geräts kann je nach Gerätemodell von der Abbildung auf der Verpackung abweichen.

50/55/65US4301X



⏻ Knopf

- Das Gerät ist eingeschaltet:

Kurzes Drücken der Taste zum Auswählen des Menüs

(Ausschalten, Eingänge, Programm hoch/runter, Lautstärke hoch/runter)
Langes Drücken zum Bestätigen des ausgewählten Elements

- Das Gerät ist im Standby-Modus:
Kurzes Drücken zum Einschalten des Fernsehers.

Anschlüsse

-Hinweis: Der Standort und die Bezeichnungen der Anschlüsse am Gerät können je nach Gerätemodell variieren, und einige Anschlüsse sind bei bestimmten Modellen möglicherweise nicht verfügbar.

AV IN

Dieser Anschluss kann verwendet werden, um ein Gerät wie Videorekorder, Camcorder, Decoder, Satellitenempfänger, DVD-Player oder Spielekonsolen anzuschließen. Er bietet eine Composite-Video-Verbindung.

Lan (Ethernet)

-Dieser Anschluss kann verwendet werden, um eine Verbindung zu einem externen Modem oder Netzwerkzugang herzustellen.

SAT IN (Satellite)

-Dieser Anschluss kann verwendet werden, um das Signal von Ihrer Satellitenschüssel zu empfangen.

ANT IN (RF)

-Dieser Anschluss kann verwendet werden, um das Signal von Ihrer VHF/UHF-Antenne zu empfangen.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

-Dieser Anschluss kann verwendet werden, um ein Gerät wie einen Blu-ray-Player mit HDMI-Ausgang anzuschließen, um die bestmögliche Bildqualität zu erhalten. Er bietet auch eine unkomprimierte digitale Verbindung, die sowohl Video- als auch Audiodaten über ein integriertes Minikabel überträgt.

Digital Audio Out (optischer Ausgang)

-Dieser Anschluss kann verwendet werden, um einen kompatiblen digitalen Audioempfänger anzuschließen.

Common interface Socket

-Dieser Steckplatz kann verwendet werden, um verschlüsselte digitale DTV-Kanäle zu sehen, indem Sie ein CAM (Conditional Access Module) zusammen mit einer Smartcard verwenden, die von einem digitalen TV-Dienstanbieter bereitgestellt wird.

USB2.0

-Dieser Anschluss kann verwendet werden, um ein USB-Gerät anzuschließen.

KOPFHÖRER-OUT

-Dieser Anschluss kann verwendet werden, um Kopfhörer anzuschließen, um den Ton des Geräts zu hören.

Hinweis: Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.

Remarque :

Les télécommandes suivantes sont optionnelles, et l'une d'entre elles peut être fournie en tant qu'accessoire avec la télévision.

Funktionen der Fernbedienung

-Die meisten Funktionen Ihres Geräts sind über die Menüs verfügbar, die auf dem Bildschirm angezeigt werden. Die mitgelieferte Fernbedienung kann verwendet werden, um durch die Menüs zu navigieren und alle allgemeinen Einstellungen zu konfigurieren.



((POWER) Gerät ein-/ausschalten..



Eingangsquelle ändern.



Ton stumm schalten.



Zum vorherigen Kanal unter ATV/DTV-Quelle zurückkehren.



Zum Ändern der Kanäle unter ATV/DTV-Quelle.



Lautstärke anpassen.



Zugriff auf DTV oder den elektronischen Programmführer im DTV-Modus.



Langes Drücken dieser Taste, um den Sprachbefehl zu aktivieren. Nach dem Sprechen diese Taste loslassen, um die Sprachfunktion auszuführen.



Zugriff auf den Startbildschirm.



Anzeige des erweiterten Menüs mit (Tastatur nur mit Live-TV-Eingang) und anderen Einstellungen.



Anzeige der Dashboard-Einstellungen.

**Navigation
sknöpfe
(Links/Rec
hts/Hoch/R
unter)**

Im Menü navigieren, um den gewünschten Inhalt auszuwählen



Zugriff auf die Netflix-App.



Zugriff auf die Prime Video-App.



Anzeige aller Apps.



Anzeige der Suchmaschine zum Suchen von Filmen.



Wiedergabe von Video/Audio auf USB und in Apps.



Pausieren von Video/Audio auf USB und in Apps.

**Afstandsbediening
FunctiesDe**

meeste functies van uw apparaat zijn beschikbaar via de menus die op het scherm verschijnen. De afstandsbediening die bij uw set is geleverd, kan worden gebruikt om door de menus te navigeren en alle algemene instellingen te configureren.



Button	Funktion
Power	Fernseher ein-/ausschalten
TV/Rad	Wechseln Sie zwischen TV- und Radiomodus
	So suchen Sie nach Inhalten nach Titel, Schauspiel-er/Schauspielerin und Genre oder App-Name
Subtitle	Untertitel anzeigen Ein/Aus
	Öffnet das Einstellungsmenü
	Öffnet das Quellen-/Eingangsmenü
0-9	Direkte Eingabe der Kanalnummer
List	Öffnet die Kanalliste
...	Zuweisbare Tastenkombination für schnellen Zugriff
VOL+/-	Passen Sie die Lautstärke an
v/^	Kanäle unter ATV/DTV-Quelle ändern
AD	Öffnet/Schließt die Audiobeschreibung
Guide	Öffnet den Elektronischen Programmführer (EPG)
	Ton stumm schalten
.HOME ()	Greifen Sie auf den Startbildschirm zu
	Spielen Sie Video/Audio auf USB und in Apps ab.
	Video/Audio in USB und Apps pausieren
Back	Zurück zum vorherigen Menü/Bildschirm
Exit	Menü oder App verlassen
	Navigieren durch Menüs
OK	Auswahl bestätigen
TEXT	Teletextkanal öffnen
T.OPT	Öffnen Sie die Teletext-Optionen
Movies	So öffnen Sie das Filmsuchsymbol im App Store
Rec.	Pour commencer à décoder sous une source ATV/DTV (Non pris en charge dans ces modèles)
	ou arrêter la vidéo, l'audio dans la clé USB et les applications
Netflix	Öffnet die Netflix-App
Prime Video	Öffnet die Primevideo-App
RGYB Buttons	Mehrzweck-Funktionstasten in Farbe, die in Apps oder Menüs verwendet werden.

Einschalten

Befolgen Sie die Anweisungen auf dieser Seite, wie Sie Ihr Gerät und die Fernbedienung einschalten, bevor Sie zu den folgenden Seiten über die Kanalsetup-Prozedur wechseln.

- Legen Sie zwei AAA-Batterien in die Fernbedienung ein. Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Batterien:
 - Verwenden Sie nur die angegebenen Batterietypen.
 - Achten Sie auf die richtige Polarität.
 - Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien.
 - Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
 - Setzen Sie die Batterien keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem aus, werfen Sie sie nicht ins Feuer, laden Sie sie nicht auf oder versuchen Sie nicht, sie zu öffnen, da dies zu Auslaufen oder Explosion führen könnte.
 - Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie sie längere Zeit nicht verwenden.
- Schließen Sie das Netzkabel zuerst an das Gerät und dann an eine Netzsteckdose an. Ihr Gerät sollte nur an eine Wechselstromversorgung angeschlossen werden. Es darf nicht an eine Gleichstromversorgung angeschlossen werden. Wenn der Stecker vom Kabel getrennt wird, verwenden Sie ihn unter keinen Umständen und schließen Sie ihn nicht an eine Netzsteckdose an, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
- Schließen Sie eine Außenantenne an die ANTENNEN-Buchse auf der Rückseite des Fernsehgeräts an. Die Antennenbuchse (75 OHM - VHF/UHF/Kabel) kann zum Anschließen einer externen Antenne oder eines anderen Geräts verwendet werden.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird es entweder direkt eingeschaltet oder befindet sich im Standby-Modus. Wenn die Betriebsanzeige rot leuchtet, befindet sich das Gerät im Standby-Modus. Drücken Sie die  -Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät, um das Gerät einzuschalten.

Ausschalten

- Um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen, drücken Sie die  -Taste auf der Fernbedienung.
- Das Gerät bleibt eingeschaltet, jedoch mit einem niedrigen Energieverbrauch.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie den Fernseher bewegen oder installieren.

Andernfalls kann ein Stromschlag auftreten.

Entfernen Sie den Standfuß, bevor Sie den Fernseher an einer Wandhalterung installieren, indem Sie die Standfußmontage in umgekehrter Reihenfolge durchführen.


Wenn Sie den Fernseher an einer Decke oder einer schrägen Wand installieren, kann er herunterfallen und schwere Verletzungen verursachen. Verwenden Sie eine autorisierte Wandhalterung und kontaktieren Sie den örtlichen Händler oder qualifiziertes Personal.

Andernfalls ist dies nicht von der Garantie abgedeckt. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies den Fernseher beschädigen und Ihre Garantie ungültig machen kann.

Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät sicher gemäß den Installationsanweisungen an der Wand befestigt werden.

Verwenden Sie Schrauben und Wandhalterungen, die den folgenden Spezifikationen entsprechen.


Jegliche Schäden oder Verletzungen durch Missbrauch oder die Verwendung von ungeeignetem Zubehör sind nicht von der Garantie abgedeckt.

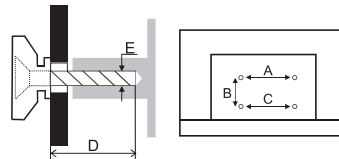

Modellgröße (Zoll)		50	55	65
Schraube	Durchmesser (mm) „E	M6	M6	M6
	Schraubtiefe (mm) „D	Max	10	10
		Min	10	10
	Menge	4	4	4
Wandhalterungsmaße ABC		200*200*200	200*200*200	400*350*400

Batterien für die Fernbedienung einsetzen


Setzen Sie zwei AAA-Batterien in das Batteriefach der Fernbedienung ein und achten Sie darauf, die Polaritätsmarkierungen im Fach richtig zu beachten.



Hinweis: Das Bild dient nur als Referenz.


Erstinstallation

- 1- Drücken Sie die OK-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um die Installation des Fernsehers zu starten.

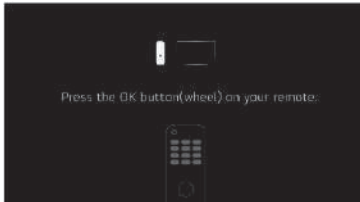

2- Installationsmethode auswählen

- Drücken Sie links/rechts, um die Installationsmethode auszuwählen (Fernseher/Mobilgerät).
- Fernseher (Standard): Um die Netzwerkverbindung herzustellen und anschließend die TV-Einstellungen nach Wunsch vorzunehmen.
- Mobilgerät: Zur Verbindung Ihres Mobilgeräts mit dem Fernseher über die TV ThinQ-App oder zum Anmelden mit Ihrem Konto der TV ThinQ-App, dann Netzwerkverbindung und TV-Einstellungen starten..

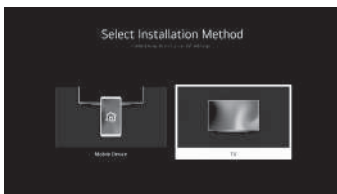

3- Sprache und Land auswählen

Drücken Sie links/rechts, um die gewünschte Sprache und das Land auszuwählen, und drücken Sie dann auf „Weiter“, um fortzufahren.



4- Internetverbindung

Stellen Sie eine Internetverbindung her, um auf nützliche und unterhaltsame Inhalte und Anwendungen zuzugreifen.



5- Allgemeine Geschäftsbedingungen

- Akzeptieren Sie die Geschäftsbedingungen, um die Erstinstallation abzuschließen.



6- Auswahl der Fernsehquelle

- Drücken Sie hoch/runter, um die Fernsehquelle auszuwählen, und drücken Sie auf „Weiter“, um den Postleitzahlenbereich Ihres Servicebereichs einzugeben.



7- TV-Typ auswählen

Drücken Sie links/rechts und OK, um die Position des Fernsehers auszuwählen (Auf einem Standfuß aufstellen oder an die Wand hängen).



8 - Programmabstimmung

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um den gewünschten Antennentyp (Antenne-Kabel-Satellit) für die Suche auszuwählen.



9 - LG-Konto auswählen


- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Anmeldemethode für Ihr Konto im TV auszuwählen (Anmeldung mit Mobilgerät/Anmeldung im TV).
- Nach der Anmeldung können Sie neue Apps installieren oder vorhandene Apps aktualisieren.
- Außerdem werden Ihnen personalisierte Inhalte basierend auf Ihrem angemeldeten Konto empfohlen.
- Sie können Ihr Mobilgerät als Fernbedienung verwenden, indem Sie den TV mit der ThinQ-App verbinden.



- • **Anmeldung mit Mobilgerät**
- - Scannen Sie den QR-Code, um den sichtbaren Link im mobilen Webbrowser zu öffnen.
- - Geben Sie den angezeigten Code ein, um die Einrichtung fortzusetzen..

• Anmeldung im TV

- - LG-Konto-Anmeldung: Öffnet den Browser auf dem TV und gibt Ihr Konto ein.
- - Neues LG-Konto erstellen: Erstellen Sie ein neues Konto im TV-Browser..

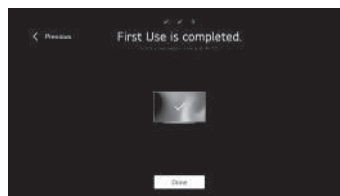

Home Hub

- Drücken Sie auf der Startseite die Links-/Rechts-Tasten der Fernbedienung, um die Startseite auszuwählen.
- Oder drücken Sie die Eingabetaste  um die Home-Hub-Seite zu öffnen.



- 1- Sie können das über den externen Anschluss oder das Netzwerk verbundene externe Gerät prüfen und auswählen.
- 2- Verwenden Sie Apple Home, AirPlay 2, um Ihren TV zu steuern und Inhalte von Ihrem iPhone auf dem TV-Bildschirm wiederzugeben.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich der TV und das Mobilgerät im selben Netzwerk befinden.

- 3- Sie können Ihr Mobilgerät mit dem TV verbinden, um den Bildschirm des Mobilgeräts zu teilen und gespeicherte Inhalte zu genießen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich der TV und das Mobilgerät im selben Netzwerk befinden.

Außerdem können Sie die Liste der verbundenen Bluetooth-Geräte anzeigen und eines davon auswählen.

- 4- Sie können den Verbindungsleitfaden für jede Art von IoT-Geräten im Haushalt einsehen, verbundene Geräte prüfen und Geräte sehen, die mit Ihrem ThinQ-Konto oder IoT-Gerät registriert sind.

USB 1

- Sie können das angeschlossene Speichermedium anzeigen und auswählen.

TV-Lautsprecher

- Der aktuell ausgewählte Ausgabelautsprecher wird angezeigt, und Sie können zum Lautsprechereinstellungsbildschirm navigieren.

 Sie können Ihr Gerät einfach steuern, indem Sie die gewünschten Vorgänge voreinstellen.



Beenden Sie das Home-Dashboard.

Fernbedienung koppeln

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten " und Home ", bis die LED-Anzeige der Fernbedienung blinkt, und drücken Sie dann die OK-Taste, um die Fernbedienung zu registrieren/koppeln.
- Hinweis: Das Koppeln der Fernbedienung ist erforderlich, wenn eine Taste der Fernbedienung nicht funktioniert.

- TV-Einstellungen

- Drücken Sie die Taste , um das Menü TV-Einstellungen aufzurufen.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-/Links-/Rechts-Tasten, um das gewünschte Menüsymbol hervorzuheben, und drücken Sie die OK-Taste, um es auszuwählen.



- Sie können Bildmodus, Tonmodus, Tonausgabe, Schlafmodus, Spieloptimierer einstellen.
- Wechseln Sie zum Verbindungsbildschirm.
- Sie können weitere Optionen festlegen.
- Sie können die Schnelleinstellungen löschen/hinzufügen oder ihre Reihenfolge ändern.

- Bildmodus

- Drücken Sie die Auf-/Ab-/Links-/Rechts-Tasten, um den Bildmodus auszuwählen.
- Drücken Sie die <OK>-Taste, um das Untermenü aufzurufen.
- Drücken Sie die Links-/Rechts-Taste, um Vivid/Standard/Basic/Kino/Sport/Spieloptimierer auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellungen vorzunehmen.
- Vivid: Schärft das Bild, indem Kontrast, Helligkeit und Schärfe erhöht werden.
- Standard: Der Standardmodus, um Benutzern hochwertige Bilder bei normalem Licht zu bieten.
- Basic: Grundlegende Bildeffekte.
- Kino: Geeignet für das Ansehen von TV oder Filmen in einem dunklen Raum.
- Sport: Geeignetes Bild für Sportveranstaltungen. Schärft das Bild bei schnellen Bewegungen wie Schießen oder Werfen eines Balls.

- Tonmodus

- Drücken Sie die Auf-/Ab-/Links-/Rechts-Tasten, um den Tonmodus auszuwählen.
- Drücken Sie die <OK>-Taste, um das Untermenü aufzurufen.
- Drücken Sie die Links-/Rechts-Taste, um Standard/Kino/Klare Stimme/Sport/Musik auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellungen vorzunehmen.
- Standard: Optimierte den Klang für alle Arten von Inhalten.

- Kino: Optimierte den Klang für Kinos.
- Klare Stimme: Verbessert die Sprachverständlichkeit.
- Sport: Optimierte den Klang für Sportveranstaltungen.
- Musik: Verstärkt die hohen Töne und reduziert die Bässe..

Tonausgabe

- Drücken Sie die Auf-/Ab-/Links-/Rechts-Tasten, um die Tonausgabe auszuwählen.
- Drücken Sie die <OK>-Taste, um das Untermenü aufzurufen.
- Drücken Sie die Links-/Rechts-Tasten, um TV-Lautsprecher/Optisches Ausgabegerät/Optisches Ausgabegerät + TV-Lautsprecher/HDMI (ARC)-Gerät/Bluetooth-Gerät/Bluetooth-Gerät + TV-Lautsprecher/Kabelgebundene Kopfhörer/Kabelgebundene Kopfhörer + TV-Lautsprecher/Mobilgerät auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellungen vorzunehmen.

- Spieloptimierer

- Drücken Sie die Auf-/Ab-/Links-/Rechts-Tasten, um den Spieloptimierer auszuwählen..

- Netzwerk

- Wenn Sie die Netzwerkeinstellungen konfigurieren, können Sie verschiedene Dienste wie Online-Inhalte und Anwendungen nutzen.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-/Links-/Rechts-Tasten, um das Netzwerk auszuwählen.
- Drücken Sie die <OK>-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

• Kabelgebundene Verbindung (Ethernet)

- Drücken Sie die Links-/Rechts-Taste, um Kabelgebundene Verbindung (Ethernet) auszuwählen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen und die Einstellungen vorzunehmen.



• Wi-Fi-Verbindung

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um Wi-Fi-Verbindung

auszuwählen.

- Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen und die Einstellungen vorzunehmen.



- Alle Einstellungen

- Drücken Sie die Auf-/Ab-/Links-/Rechts-Tasten, um Alle Einstellungen auszuwählen.
- Drücken Sie die <OK>-Taste, um das Untermenü aufzurufen.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um Bild/Ton/Allgemein/Unterstützung auszuwählen..

1- Bild

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um Bild auszuwählen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen und die Einstellungen vorzunehmen.
- (Option: Modus auswählen/Seitenverhältnis/Erweiterte Einstellungen)



Modus auswählen

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um den Modus auszuwählen.
- Drücken Sie die <OK>-Taste, um das Untermenü aufzurufen.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um Vivid/Standard/Basic/Kino/Sport auszuwählen.

Seitenverhältnis

- Sie können die Bildschirmgröße entsprechend der Art der Inhalte, die Sie ansehen, ändern.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um Benutzerauswahl/Just Scan auszuwählen.

• Benutzerauswahl

Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um das Seitenverhältnis auszuwählen.
(Optional: 16:9/Original/4:3/Vertikaler Zoom/4-Wege-Zoom))

• Just Scan

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um Just Scan auszuwählen.
Wenn Sie diese Funktion einschalten, können Sie die

Inhalte im Seitenverhältnis anzeigen, das im Sendesignal oder in der Inhaltsquelle enthalten ist. Wenn der Bildschirmrand nicht sauber ist, schalten Sie diese Funktion aus.

Erweiterte Einstellungen

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Erweiterten Einstellungen auszuwählen.
- Drücken Sie die <OK>-Taste, um das Untermenü aufzurufen.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um Helligkeit/Farbe/Schärfe/Auf alle Eingänge anwenden/Zurücksetzen auszuwählen.

2- Ton

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Ton“ auszuwählen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen und die Einstellungen vorzunehmen.
- (Optional: Modus auswählen/Tonausgabe/Erweiterte Einstellungen)



Modus auswählen

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um den Modus auszuwählen.
- Drücken Sie die <OK>-Taste, um das Untermenü aufzurufen.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um Standard/Kino/Klare Stimme/Sport/Musik auszuwählen.

Tonausgabe

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um die Tonausgabe auszuwählen.
- Drücken Sie die <OK>-Taste, um das Untermenü aufzurufen.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um TV-Lautsprecher/Verkabelter Lautsprecher/Drahtloser Lautsprecher/Externe Lautsprecher mit TV-Lautsprecher auszuwählen.

Erweiterte Einstellungen

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Erweiterte Einstellungen“ auszuwählen.
- Drücken Sie die <OK>-Taste, um das Untermenü aufzurufen.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um Balance/Equalizer/Auf alle Eingänge anwenden/Zurücksetzen/Installationsart/Automatische Lautstärkeanpassung/DTV-Audioeinstellung/Bild und Ton abgleichen/HDMI-Eingangs-Audioformat wählen/Digitale Tonausgabe/eARC-Unterstützung auszuwählen.

• Balance

- Balanciert die linken und rechten Kanäle.
- Drücken Sie die OK-Taste, um „Balance“ auszuwählen.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um die Einstellungen vorzunehmen.

• Equalizer

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Equalizer“ auszuwählen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen und dann die Auf-/Ab-/Links-/Rechts-Taste, um die Einstellungen vorzunehmen.

• Auf alle Eingänge anwenden

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Auf alle Eingänge

anwenden" auszuwählen.

● Zurücksetzen

- Sie können die Klangeinstellungen zurücksetzen.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Zurücksetzen“ auszuwählen.

● Installationsart

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Installationsart“ auszuwählen.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um Standfuß/Wandmontage auszuwählen.

● Automatische Lautstärkeanpassung

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Automatische Lautstärkeanpassung“ auszuwählen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um Ein/Aus auszuwählen.

● Bild und Ton abgleichen

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Bild und Ton abgleichen“ auszuwählen.
- (Optional: TV-Lautsprecher-Verzögerung/Bypass)

● HDMI-Eingangs-Audioformat wählen

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „HDMI-Eingangs-Audioformat wählen“ auszuwählen.
- Sie können das Audioformat für jeden HDMI-Eingang festlegen. Wenn der über den HDMI-Anschluss übertragene Ton nicht synchronisiert ist, stellen Sie es auf PCM ein.

Digitaler Tonausgang

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Digitaler Tonausgang“ auszuwählen.
- (Optional: PCM/Auto/Durchschleifen)

eARC-Unterstützung

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „eARC-Unterstützung“ auszuwählen.

- Allgemein

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Allgemein“ auszuwählen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü zu öffnen und Einstellungen vorzunehmen.
- (Optionen: AL-Service/Spieloptimierer/Programme/Geräte/Netzwerk/System/Energiesparen/B arrierefreiheit)

AI Service


- Sie können die empfohlenen Dienste basierend auf der Nutzungshistorie aktivieren.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „AI-Service“ auszuwählen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü zu öffnen.

Spieloptimierer

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Spieloptimierer“ auszuwählen.

Familieneinstellungen

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Familieneinstellungen“ auszuwählen.
- Drücken Sie die Links-/Rechts-Taste, um die Optionen "Nutzungslimit-Einstellung", "Augenschutz-Modus", "Lautstärke-Limit-Modus" oder "Bildschirmzeit-Bericht" auszuwählen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü zu öffnen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um die Funktion zu aktivieren.

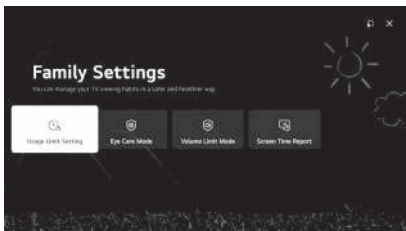

Programme

- Pr - Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um "Programme" auszuwählen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü zu öffnen.
- (Optional: Programmsuche/Programmanager/CI-Informationen/Programme

kopieren/HbbTV)

Programmsuche & Einstellungen

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um "Programmsuche" auszuwählen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü zu öffnen.
- Optional: Automatische Suche/Manuelle Suche/Satelliteneinstellungen/Transponder bearbeiten/Antennenmodus/Programmlisten-Update.
- Hinweis: Es gibt zwei Suchoptionen für DTV-Kanäle:
 1. Automatische Suche: Schließen Sie ein Koaxialkabel an, um ein Signal vom Satelliten zu empfangen.
 - Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um "Automatische Suche" auszuwählen, und drücken Sie OK, um das Untermenü zu öffnen (Antenne/Kabel/Satellit).
 - Um nach Satellitenkanälen zu suchen, wählen Sie den Satellitenmodus, drücken Sie "Weiter", dann wählen Sie andere Anbieter und ändern Sie die Satelliteneinstellungen, um den verbundenen Satelliten auszuwählen, und beginnen Sie mit der Suche.
 - Für die Antennensuche wählen Sie den Antennenmodus, dann deaktivieren Sie "Nur digitale Suche", um nach ATV und DTV zu suchen, oder aktivieren Sie es, um nur nach DTV zu suchen, und drücken Sie "Weiter", um die Suche zu starten.
 - Für die Kabelsuche wählen Sie den Kabelmodus und dann den Kabelanbieter, drücken Sie "Weiter", um die Einstellungen anzupassen, und starten Sie die Suche.
 2. Manuelle Suche: Schließen Sie ein Koaxialkabel an, um ein Signal vom Satelliten zu empfangen.
 - Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um "Transponder bearbeiten" auszuwählen, und drücken Sie OK, um das Untermenü zu öffnen.
 - Fügen Sie den erforderlichen Transponder zur Liste hinzu und drücken Sie "Zurück", um zur manuellen Suche zu gelangen.
 - Wählen Sie den hinzugefügten Transponder aus und starten Sie die Suche

● CI-Informationen

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um "CI-Informationen" auszuwählen.
- Verschlüsselte DTV-Kanäle können mit einem CAM-Modul und einer Karte, die von einem digitalen TV-Dienstanbieter bereitgestellt wird, entschlüsselt werden.
- Das CAM-Modul kann mehrere digitale Dienste ermöglichen, abhängig vom Anbieter und den gewählten Diensten.
- Kontaktieren Sie Ihren digitalen Dienstanbieter für weitere Informationen zu den Diensten und Konditionen.

Programme kopieren

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um "Programme kopieren" auszuwählen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü zu öffnen.
- Zwei Optionen zum Kopieren von Kanälen von TV auf USB und umgekehrt:
 - TV auf USB: Exportieren Sie Kanäle auf USB.
 - USB auf TV: Importieren Sie Kanäle auf das TV-Gerät.

● Hbb TV

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um "HbbTV" auszuwählen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü zu öffnen.
- Diese Funktion bietet zusätzliche Informationen und relevante Inhalte zu den angesehenen Programmen.

Geräte

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um "Geräte" auszuwählen.
- (Optional: TV-Verwaltung/Externe Geräte/HDMI-Einstellungen)

Netzwerk

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um "Netzwerk" auszuwählen.

System

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um "System" auszuwählen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü zu öffnen und Einstellungen vorzunehmen.
- (Optional: Sprache/Standort/Zeit & Timer/Sicherheit/LG-Konto/Weitere Einstellungen/Auf Werkseinstellungen zurücksetzen)


Sprache

- Sie können die Menüsprache und die Audiosprache des digitalen Fernsehempfangs auswählen.
Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um "Sprache" auszuwählen.
Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü zu öffnen.
(Optional: Menüsprache / Primäre Audiosprache / Sekundäre Audiosprache / Tastatursprachen / Primäre Teletext-Sprache / Sekundäre Teletext-Sprache)
Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um das Menü auszuwählen und die Sprache einzustellen



Standort

-Sie können die Standort-Einstellungen Ihres Smart-TV's ändern.
Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um den Standort auszuwählen.
Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

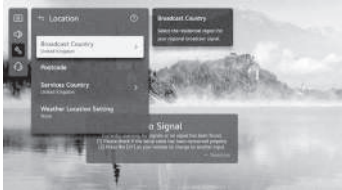

Sendeland

-Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um das Sendeland auszuwählen.
Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.
Sie können das Sendeland Ihres Fernsehers festlegen.

Postleitzahl

-Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um die Postleitzahl auszuwählen.
Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.
Diese Funktion wird verwendet, um den Sendort des Fernsehers durch Eingabe Ihrer Postleitzahl festzulegen.

Dienstleistungsland

-Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um das Dienstleistungsland auszuwählen.
Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.
Wenn Sie „Automatisch festlegen“ nicht einstellen, können Sie das Land manuell auswählen.

Hinweis: Um TV-Apps zu nutzen, wählen Sie Ihren Standort korrekt aus.

Wettereinstellungen

-Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um die Wettereinstellungen auszuwählen.
Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.
Sie können die Wettereinstellungen festlegen.

Zeit & Timer

-Sie können die Zeit überprüfen oder die zugehörigen Einstellungen konfigurieren.

Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um die Zeit auszuwählen.
Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.



Automatisch festlegen

-Die Fernsehzeit wird automatisch auf die Zeit der digitalen Rundfunkinformationen, die von der Rundfunkstation gesendet werden, oder auf die Zeit, die vom Server gesendet wird, eingestellt.
Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Automatisch festlegen“ auszuwählen.
Drücken Sie die OK-Taste, um Ein/Aus zu wählen.

Zeit / Datum / Zeitzone

-Sie können die Zeit und das Datum manuell einstellen, wenn die automatisch festgelegte aktuelle Zeit nicht korrekt ist.
Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Zeit / Datum / Zeitzone festlegen“ auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um auszuwählen.

Timers

-Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um die Timer auszuwählen.
Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Sicherheit

-Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um die Sicherheit auszuwählen.

Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.



Alle Optionen sind nur verfügbar, wenn die Sicherheit auf „Ein“ gesetzt ist.

Das Anfangspasswort ist auf „0000“ festgelegt.

Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um sie einzurichten.

LG -Konto

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um das LG-Konto auszuwählen.
- Drücken Sie die <OK>-Taste, um das Untermenü aufzurufen.
- LG ThinQ-App-Anmeldung: zum Verbinden von Mobilgerät und Fernseher über die ThinQ-App.
- Mobil-Web-Anmeldung: Konto erstellen oder Anmeldung über das mobile Web.
- Geräteanmeldung: Konto erstellen oder Anmeldung über den TV-Browser..

Zusätzliche Einstellungen

-Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Zusätzliche Einstellungen“ auszuwählen.

Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.




Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

-Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ auszuwählen.

Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Setzt den Fernseher auf die Werkseinstellungen zurück. Dadurch werden alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.


Nach dem Zurücksetzen wird der Fernseher automatisch aus- und eingeschaltet.
Hinweis: Wenn die Sicherheit auf „Ein“ gestellt ist, müssen Sie das Passwort eingeben, um auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

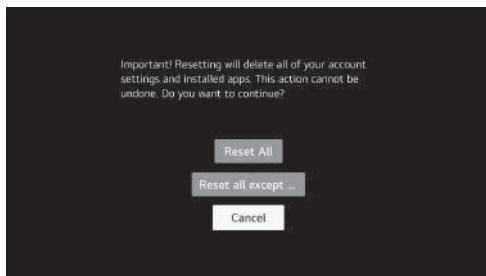

Energiesparen

-Reduziert den Stromverbrauch durch Anpassung der Bildschirmhelligkeit.

Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um Energiesparstufe/Automatisches Ausschalten/Bildschirm ausschalten auszuwählen

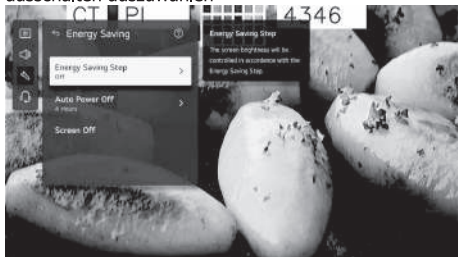

• Energiesparstufe

-Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um die Energiesparstufe auszuwählen.

Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

(Optional: Aus/Minimum/Mittel/Maximum)

• Automatisches Ausschalten

-Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Automatisches Ausschalten“ auszuwählen.

Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

(Optional: Aus/ 2 Stunden/ 4 Stunden/ 6 Stunden/ 8 Stunden)

Barrierefreiheit

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Barrierefreiheit“ auszuwählen.

- Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

- (Optionen: Audioführung / Audiobeschreibung / Fernbedienung lernen / TV-Sound zusammen genießen / Hörgeschädigt / Untertitel / Hoher Kontrast / Graustufen / Farben umkehren)



• Audioführung

-Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um die Audioführung auszuwählen.

Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Alle Optionen sind nur verfügbar, wenn die Audioführung auf „Ein“ gestellt ist.

• Audiobeschreibung

• -Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um die Audiobeschreibung auszuwählen.

Drücken Sie die OK-Taste, um Ein/Aus zu wählen.

• Fernbedienung lernen

-Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Fernbedienung lernen“ auszuwählen.

• TV-Sound zusammen genießen

-Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „TV-Sound zusammen genießen“ auszuwählen.

Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um Aus/Bluetooth-Gerät/HDMI(ARC)-Gerät auszuwählen.

• Hoher Kontrast

-Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Hoher Kontrast“ auszuwählen.

Drücken Sie die OK-Taste, um Ein/Aus zu wählen.

• Graustufen

-Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Graustufen“ auszuwählen.

Drücken Sie die OK-Taste, um Ein/Aus zu wählen.

• Farben umkehren

-Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Farben umkehren“ auszuwählen.

Drücken Sie die OK-Taste, um Ein/Aus zu wählen.

• Hörgeschädigt

-Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um

„Hörgeschädigt“ auszuwählen.

Drücken Sie die OK-Taste, um Ein/Aus zu wählen.

• Untertitel


-Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um die Untertitel auszuwählen.

Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um die erste und zweite Untertitelsprache auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um die Sprache festzulegen.

3- Support

-Markieren Sie den Punkt und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um Support auszuwählen.

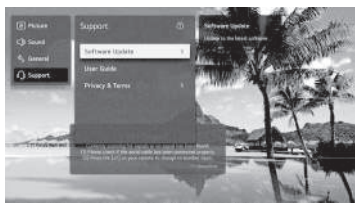

• Software Update

-Verwenden Sie das Software-Update, um die neueste Version zu prüfen und herunterzuladen.

Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Software-Update“ auszuwählen.

Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie dann die Auf-/Ab-Taste, um auszuwählen und einzurichten.

• Benutzerhandbuch

-Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um das Benutzerhandbuch auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Drücken Sie dann die Auf-/Ab-Taste, um auszuwählen und einzurichten.

• Datenschutz & Bestimmungen

-Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Datenschutz & Bestimmungen“ auszuwählen.


Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Drücken Sie dann die Auf-/Ab-Taste, um auszuwählen und einzurichten.

Medien

-Schließen Sie ein USB-Speichergerät (USB-Festplatte, USB-Stick) an den USB-Anschluss des Fernsehers an, um die auf dem USB-Speichergerät gespeicherten Dateien auf Ihrem Fernseher zu genießen.

Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um Foto & Video/Foto/Video/Musik auszuwählen.

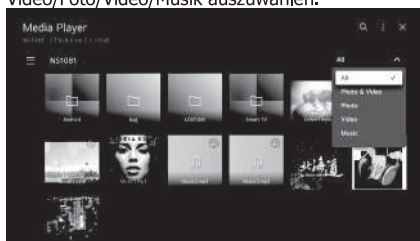

• Foto und Video

-Sie können Fotos und Videos mit der Foto & Video-App ansehen.




• Foto

- Wenn Sie ein Foto in der Foto- & Video-App auswählen, wird der Fotoplayer gestartet. Sie können Ihre gespeicherten Fotos ansehen.




• Video

- Wenn Sie ein Video in der Foto- & Video-App auswählen, wird der Videoplayer gestartet. Sie können Ihre gespeicherten Videos ansehen.

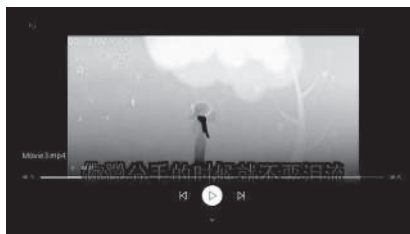

• Musik

- Sie können Musik bequem abspielen, indem Sie die in der Musik-App gespeicherten Musikdateien auswählen oder das Musik-Player-Symbol während der Wiedergabe von Inhalten in Apps wie Foto & Video auswählen.

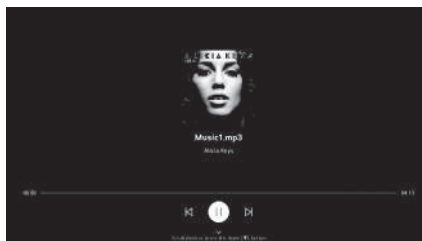

Manufactured under license from Dolby laboratories. Dolby, Dolby audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby laboratories licensing corporation.

Achtung und Häufig gestellte Fragen

Achtung:

1. Manche nicht standardisierte mobile Speichergeräte werden möglicherweise nicht erkannt. Bitte verwenden Sie ein standardisiertes Gerät.
- Hinweis: Für Codierungsdateien gibt es viele nicht standardisierte Codiermethoden, daher kann nicht garantiert werden, dass dieses System Dateiformate unterstützt, die mit beliebigen Codiermethoden erstellt wurden.

Häufig gestellte Fragen:

1. Unter den folgenden Bedingungen kann dieses System die Datei nicht dekodieren und die Datei kann nicht normal abgespielt werden:
 - Die Parameter der Datei, wie z. B. die Pixel der Bilder, die Bitrate von Audio- und Videodateien oder die Abtastrate von Audiodateien überschreiten die Systemgrenzen.
- Das Dateiformat ist nicht kompatibel oder die Datei ist beschädigt.
2. Hot-Plug: Ziehen Sie den Stecker nicht ab, wenn das System Daten liest oder überträgt, um Schäden am System oder am Gerät zu vermeiden.
3. Achten Sie auf die Stromversorgung des Geräts, wenn Sie eine mobile Festplatte oder eine Digitalkamera verwenden. Wenn die Stromversorgung nicht ausreicht oder instabil ist, können Probleme während des Betriebs auftreten oder der Betrieb kann komplett ausfallen. In diesem Fall starten Sie das Gerät neu oder ziehen Sie den Stecker heraus und schließen Sie es erneut an. Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung stabil ist.
4. Das System unterstützt standardisierte USB1.1- und USB2.0-Geräte, wie standardisierte USB-Sticks, MP3-Player, mobile Festplatten usw.
5. Um eine bessere Audio- und Videoqualität zu erzielen, wird empfohlen, ein externes Gerät zu verwenden, das dem USB2.0-Standard entspricht.
6. Beim Abspielen von Videos mit hoher Kompressionsrate sind Erscheinungen wie Bildstillstand und langsame Menüreaktionen normal.
7. Für einige USB-Geräte mit eigener Stromversorgung, wie große Festplatten oder MP4-Player, wird empfohlen, sie mit Netzteil zu verwenden, um einen Stromausfall zu vermeiden.

43US4301X	
-Verpackungsmaße (L*B*H) (mm)	1020 *128*630
-Nettogewicht mit Standfuß (Kg)	6.24
-Bruttogewicht mit Verpackung (Kg)	7.71
-Netzteil (V)	100-240
-Stromverbrauch (TV eingeschaltet) (W)	75
-Stromverbrauch (Standby) (W)	0.5
-TV-System	ATV : PAL, NTSC, SECAM DTV : DVB-T/ T2/C/S2
-Audio-Ausgangsleistung (W)	2*8
-Auflösung	3840 x 2160

Referenzabschnitt

50US4301X	
-Kartonabmessungen (L*B*H) (mm)	1217*137*739
-Nettogewicht mit Standfuß (Kg)	8.22
-Bruttogewicht mit Verpackung (Kg)	10.75
-Stromversorgung (V)	220 - 240
-Stromverbrauch (TV eingeschaltet) (W)	108 W
-Stromverbrauch (Standby) (W)	0,5
-TV-System	ATV : PAL, NTSC, SECAM DTV : DVB-T/ T2/C/S2
-Audio-Ausgangsleistung (W)	2*8W
-Auflösung	3840 x 2160

55US4301X	
-Kartonabmessungen (L*B*H) (mm)	1310*150*796
-Nettogewicht mit Standfuß (Kg)	10.82
-Bruttogewicht mit Verpackung (Kg)	13.87
-Stromversorgung (V)	220 - 240
-Stromverbrauch (TV eingeschaltet) (W)	138 W
-Stromverbrauch (Standby) (W)	0.5
-TV-System	ATV : PAL, NTSC, SECAM DTV : DVB-T/ T2/C/S2
-Audio-Ausgangsleistung (W)	2*8W
-Auflösung	3840 x 2160

65US4301X	
-Kartonabmessungen (L*B*H) (mm)	1577*1068*167
-Nettogewicht mit Standfuß (Kg)	15.32
-Bruttogewicht mit Verpackung (Kg)	21.32
-Stromversorgung (V)	220 - 240
-Stromverbrauch (TV eingeschaltet) (W)	198 W
-Stromverbrauch (Standby) (W)	0.5
-TV-System	ATV : PAL, NTSC, SECAM DTV : DVB-T/ T2/C/S2
-Audio-Ausgangsleistung (W)	2*8W
-Auflösung	3840 x 2160

Fehlerbehebung

Die meisten Probleme, die Sie mit Ihrem Gerät haben, können durch die folgende Fehlerbehebungsliste gelöst werden

Kein Bild und kein Ton

1. Überprüfen Sie, ob die Sicherung oder der Leistungsschalter funktioniert.
2. Schließen Sie ein anderes elektrisches Gerät an die Steckdose an, um sicherzustellen, dass es funktioniert oder eingeschaltet ist.
3. Der Netzstecker hat schlechten Kontakt mit der Steckdose.
4. Überprüfen Sie die Signalquelle.

Kein Farbdisplay

1. Ändern Sie das Farbsystem.
2. Passen Sie die Sättigung an.
3. Probieren Sie einen anderen Kanal aus. Es könnte ein Schwarz-Weiß-Programm empfangen werden.

Fernbedienung funktioniert nicht

1. Wechseln Sie die Batterien.
2. Batterien sind nicht korrekt eingelegt.
3. Hauptstrom ist nicht angeschlossen.

Kein Bild, aber normaler Ton

1. Passen Sie Helligkeit und Kontrast an.
2. Es kann zu einem Sendungsausfall kommen.

Normales Bild, aber kein Ton

1. Drücken Sie die Vol+ Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
2. Die Lautstärke ist auf stumm geschaltet, drücken Sie die Stummschalttaste, um den Ton wiederherzustellen.
3. Ändern Sie das Tonsystem.
4. Es kann zu einem Sendungsausfall kommen.

Unregelmäßige Wellen im Bild

Dies wird normalerweise durch lokale Störungen verursacht, z. B. Autos, Tageslichtlampen oder Haartrockner. Passen Sie die Antenne an, um die Störung zu minimieren.

Schneeartige Punkte und Störungen

Wenn die Antenne im Randbereich des TV-Signals positioniert ist, wo das Signal schwach ist, kann das Bild durch Punkte gestört sein. Wenn das Signal extrem schwach ist, könnte es erforderlich sein, eine spezielle Antenne zu installieren, um den Empfang zu verbessern.

1. Passen Sie die Position und Ausrichtung der Innen- oder Außenantenne an.
2. Überprüfen Sie die Verbindung der Antenne.
3. Feintunen Sie den Kanal.
4. Probieren Sie einen anderen Kanal aus. Es kann zu einem Sendungsausfall kommen.

Zündung

Schwarze Flecken oder horizontale Streifen erscheinen, oder das Bild flattert oder driftet. Dies wird normalerweise durch Störungen des Autozündsystems, Neonlampen, Bohrmaschinen oder andere elektrische Geräte verursacht.

Geisterbilder

Geisterbilder entstehen, wenn das Fernsehsignal auf zwei Wegen empfangen wird: ein direkter Weg und ein anderer, der von hohen Gebäuden, Hügeln oder anderen Objekten reflektiert wird. Eine Änderung der Richtung oder Position der Antenne kann den Empfang verbessern.

Funkfrequenzstörungen

Diese Störungen erzeugen bewegliche Wellen oder diagonale Streifen und in einigen Fällen einen Kontrastverlust im Bild. Finden und entfernen Sie die Funkstörungsquelle.

Wenn der Fernseher abgestürzt ist


1. Drücken Sie die  Taste, um den Fernseher auszuschalten, und drücken Sie dann erneut die  Taste, um den Fernseher zurückzusetzen.
2. Ziehen Sie das Netzkabel heraus, und drücken Sie dann die  Taste, um den Fernseher zurückzusetzen.

Hinweis: Wenn diese beiden Methoden das Problem nicht lösen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Basisinstallation

Installieren Sie die doppelte Stützbasis am Gerät mit Schrauben.

Hinweis: Die unten gezeigten Illustrationen dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

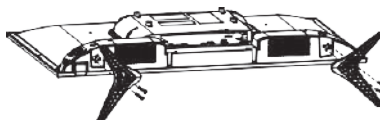

Zubehör

Die wichtigsten Zubehörteile sind:

1. Bedienungsanleitung.
2. Fernbedienung.
3. Batterien.
4. Standfuß.
5. Standfußschrauben.

Hinweis: Das Zubehör kann je nach Modell und Region variieren.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und die elektronischen Zubehörteile nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.



Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausabfall entsorgt werden darf.

Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.



Chapitre 1 : Introduction	
Précautions	3
- Produit	3
- Alimentation et prise	3
- Câble d'alimentation et câble de signal	3
- Environnement d'utilisation	3
- Nettoyage.....	3
- Accrochage de l'appareil au mur	3
- Piles.....	3
- Apparence extérieure de l'appareil.....	3
Boutons sur l'appareil	4
Prises.....	4
Fonctions de la télécommande	5
Chapitre 2 : Connexions et configuration	
Mise sous/hors tension	6
Installation initiale	7
Hub domestique	9
Appairage de la télécommande	9
Chapitre 3 : Paramètres généraux	
Paramètres	
TV.....	10
- Mode image	10
- Mode son	10
- Sortie audio	10
- Optimiseur de jeu	10
- Réseau	10
Tous les paramètres	11
- Image	11
- Son	11
- Général	12
- Assistance.....	14
Médias	15
Chapitre 4 : Autres informations	
Dépannage	16
Installation de la base	17
Accessoires	17
Chapitre 5 : Instructions	
Instructions importantes	18

Produit

- Ne bloquez pas ou ne couvrez pas les ouvertures de ventilation à l'arrière de l'appareil.
- Ne poussez pas d'objets dans l'appareil par les fentes du meuble, car cela pourrait toucher des pièces sous tension ou provoquer un court-circuit, entraînant un incendie, une électrocution ou des dommages à l'appareil.
- Ne tentez pas d'ouvrir le meuble, car cela pourrait causer des dommages. Il n'y a aucune pièce à l'intérieur que vous pouvez entretenir vous-même. Confiez toute maintenance à du personnel qualifié.
- Ne touchez pas la surface de l'écran avec vos doigts, car cela pourrait rayer ou endommager l'écran de l'appareil.
- Ne frappez pas l'écran de l'appareil avec une pression forte, car cela pourrait l'endommager gravement.

Alimentation et prise

- Débranchez l'appareil dans les conditions suivantes :
 - Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période.
 - Si le câble d'alimentation ou la prise/prise murale est endommagé.
- Suivez les instructions pour installer et régler le produit. Ajustez uniquement les commandes couvertes dans ce mode d'emploi, car un réglage inapproprié d'autres commandes pourrait entraîner des dommages. Si cela se produit, débranchez l'appareil et consultez le personnel de service.
- Si l'appareil subit un choc ou tombe, provoquant des dommages au meuble.
- Lorsque la prise secteur ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, celui-ci doit rester facilement accessible.

Câble d'alimentation et câble de signal

- Ne laissez rien reposer sur ou rouler sur le câble d'alimentation et le câble de signal.
- Protégez le câble d'alimentation et le câble de signal contre le piétinement.
- Ne surchargez pas le câble d'alimentation ou la prise.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation et le câble de signal exposés à l'humidité.

Environnement d'utilisation

- Ne placez pas l'appareil sur un chariot, un support ou une table instable.
- Placez l'appareil dans un endroit permettant une bonne ventilation.
- Ne pas utiliser l'appareil près de zones humides et froides. Protégez l'appareil de la surchauffe.
- Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures, et aucun objet contenant des liquides, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil près de lieux poussiéreux.

Nettoyage

- Nettoyez l'appareil en essuyant l'écran et le meuble avec un chiffon doux et propre ou un nettoyant spécial.
- N'appliquez pas une force excessive sur l'écran lors du nettoyage.
- N'utilisez pas d'eau ou d'autres nettoyants chimiques pour nettoyer l'écran, car cela pourrait endommager la surface de l'écran de l'appareil.

Accrochage de l'appareil au mur

- -Avertissement : Cette opération nécessite deux personnes.
- Pour garantir une installation sûre, respectez les notes de sécurité suivantes :
 - Vérifiez que le mur peut supporter le poids de l'appareil et de l'ensemble de montage mural.
 - Suivez les instructions de montage fournies avec le support mural.
 - L'appareil doit être installé sur un mur vertical.
 - Assurez-vous d'utiliser uniquement des vis adaptées au matériau du mur.
 - Assurez-vous que les câbles de l'appareil sont placés de manière à ne pas provoquer de risques de trébuchement. Toutes les autres instructions de sécurité concernant nos appareils s'appliquent également ici.

Avertissement: Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé à une surface/ mur stable conformément aux instructions d'installation. Installez la TV dans un endroit horizontal et stable.

- Pour sécuriser la TV, utilisez une sangle robuste depuis le(s) crochet(s) à l'arrière de la TV jusqu'à un montant mural, un pilier ou une autre structure immobile. Assurez-vous que la sangle est bien tendue, sécurisée et parallèle au sol.
- Ne jamais se tenir debout ou grimper sur la TV. Éduquez les enfants sur les dangers de grimper sur des meubles pour atteindre la TV ou ses commandes. Soyez particulièrement prudent dans les foyers avec des enfants pour les empêcher de grimper sur la TV. Cela pourrait la faire bouger, tomber, se briser, s'endommager ou causer des blessures.



Piles

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme la lumière du soleil, le feu ou autre.
- Retirez les piles lorsque la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période. Des piles laissées dans l'appareil peuvent causer des dommages par détérioration et fuite corrosive, annulant la garantie.
- Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un type incorrect. Remplacez uniquement par le même type ou un type équivalent recommandé par le fabricant de l'équipement.
- Pour protéger l'environnement, utilisez des installations de recyclage locales pour l'élimination des piles. Jetez les piles usagées selon les instructions.

Remarque : L'aspect extérieur réel de l'Appareil Japparatus peut différer de l'image sur la boîte en carton, selon l'appareil.

Apparence extérieure de l'appareil

Remarque : L'apparence extérieure réelle de l'appareil peut varier par rapport à l'image sur la boîte en carton, selon le modèle de l'appareil.

50/55/65US4301X



Bouton

- L'appareil est en mode marche :
Appuyez brièvement sur le bouton pour sélectionner le menu
(Éteindre, Entrées, Programme haut/bas, Volume haut/bas)
Appuyez longuement pour confirmer l'élément sélectionné
- L'appareil est en mode veille :
Appuyez brièvement pour allumer le téléviseur.

Prises

Remarque : L'emplacement et les noms des prises sur l'appareil peuvent varier selon le modèle de l'appareil et certaines prises peuvent ne pas être disponibles sur certains modèles.

AV IN

- Cette prise peut être utilisée pour connecter un appareil tel que des magnétoscopes, caméscopes, décodeurs, récepteurs satellites, lecteurs DVD ou consoles de jeux. Elle fournit une connexion vidéo composite.

Lan (Ethernet)

- Cette prise peut être utilisée pour se connecter à un modem externe ou à un équipement d'accès réseau.

SAT IN (Satellite)

- Cette prise peut être utilisée pour recevoir le signal de votre antenne satellite extérieure.

ANT IN (RF)

- Cette prise peut être utilisée pour recevoir le signal de votre antenne VHF/UHF.

HDMI (Interface multimédia haute définition)

- Cette prise peut être utilisée pour connecter un appareil tel qu'un lecteur Blu-ray avec une sortie HDMI pour la meilleure qualité d'image. Elle fournit également une connexion numérique non compressée qui transporte à la fois les données vidéo et audio par le biais d'un câble mini-jack intégré.

Prise audio numérique de sortie (optique) (Sortie)

- Cette prise peut être utilisée pour connecter un récepteur audio numérique compatible.

Prise d'interface commune

- Ce slot peut être utilisé pour regarder des chaînes DTV numériques cryptées en insérant un CAM (module d'accès conditionnel) avec une carte intelligente fournie par un opérateur de service de télévision numérique.

USB2.0

- Cette prise peut être utilisée pour connecter un appareil USB.

Sortie pour écouteurs

- Cette prise peut être utilisée pour connecter des écouteurs afin d'écouter le son provenant de l'appareil.

Remarque : Une pression sonore excessive provenant des écouteurs peut causer des pertes auditives.

Remarque :

Les télécommandes suivantes sont optionnelles, et l'une d'entre elles peut être fournie en tant qu'accessoire avec la télévision.

Fonctions de la télécommande

- La plupart des fonctions de votre appareil sont disponibles via les menus qui apparaissent à l'écran. La télécommande fournie avec votre appareil peut être utilisée pour naviguer dans les menus et configurer tous les paramètres généraux.



(POWER) Allumer/mette l'appareil en veille.



Changer de source d'entrée.



Couper le son.



Retourner au canal précédent sous la source
ATV/DTV.



Pour changer de chaînes sous la source ATV/DTV.



Ajuster le volume sonore.

Guide

Accéder à DTV ou à l'électronique du guide des programmes en mode DTV.



Appuyez longuement sur ce bouton pour commencer à recevoir votre commande vocale, relâchez ce bouton pour exécuter la fonction vocale après avoir parlé.



Accéder à l'écran d'accueil.



Pour afficher plus d'options dans le menu contenant (clavier avec uniquement l'entrée TV en direct) et d'autres paramètres.



Pour afficher les paramètres du tableau de bord.

Boutons de navigation
(Gauche/Droite/Haut/Bas)

Naviguer dans le menu pour sélectionner le contenu dont vous avez besoin.



Pour accéder à l'application Netflix.



Pour accéder à l'application Prime Video.



Pour afficher toutes les applications.



Pour afficher le moteur de recherche et commencer à rechercher des films.



Pour lire la vidéo/l'audio sur USB et les applications.



Pour mettre en pause la vidéo/l'audio sur USB et les applications.

Fonctions de la télécommande

La plupart des fonctions de votre appareil sont disponibles via les menus qui apparaissent à l'écran. La télécommande fournie avec votre appareil peut être utilisée pour naviguer à travers les menus et configurer tous les paramètres généraux.



Button	Fonction
Power	Allumer/éteindre le téléviseur
TV/Rad	Basculer entre les modes TV et Radio
	Pour rechercher du contenu par titre, acteur/actrice et genre ou nom d'application
Subtitle	Afficher le sous-titre activé/désactivé
	Ouvre le menu des paramètres
	Ouvre le menu source/entrée
0-9	Saisie directe du numéro de canal
List	Ouvre la liste des chaînes
...	Touche de raccourci assignable pour un accès rapide
VOL+/-	Ajuster le volume sonore
v/^	changer de chaîne sous la source ATV/DTV
AD	Ouvre/Ferme la description audio
Guide	Ouvre le guide électronique des programmes (EPG)
	Son muet
.HOME (🏠)	Accéder à l'écran d'accueil
	Lire des vidéos/audios sur USB et dans des applications.
	Mettre en pause la vidéo/l'audio dans la clé USB et les applications
Back	Revenir au menu/écran précédent
Exit	Quitter le menu ou l'application
	Naviguer dans les menus
OK	Confirmer la sélection
TEXT	Chaîne télétexte ouverte
T.OPT	Ouvrir les options du télétexte
Movies	Pour ouvrir l'icône de recherche de films dans l'App Store
Rec.	Pour commencer à décoder sous une source ATV/DTV (Non pris en charge dans ces modèles)
	ou arrêter la vidéo, l'audio dans la clé USB et les applications
Netflix	Ouvre l'application Netflix
Prime Video	Ouvre l'application Primevideo
RGYB Buttons	Touches de fonction colorées polyvalentes, utilisées dans les applications ou les menus.

Mise sous tension

Suivez les instructions sur cette page sur comment mettre sous tension votre appareil et la télécommande avant de passer aux pages suivantes décrivant comment utiliser la procédure de configuration des chaînes.

1. Insérez deux piles AAA dans la télécommande. Précautions concernant l'utilisation des piles :
 - Utilisez uniquement les types de piles spécifiés.
 - Assurez-vous d'utiliser la polarité correcte.
 - Ne mélangez pas des piles neuves et usées.
 - Ne pas utiliser de piles rechargeables.
 - Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive, comme la lumière du soleil, le feu ou autre, ne pas les jeter dans un feu, ne pas les recharger ni tenter de les ouvrir, car cela pourrait provoquer des fuites ou des explosions.
 - Retirez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
2. Connectez d'abord le câble d'alimentation à l'appareil, puis à une prise secteur. Votre appareil doit uniquement être connecté à une alimentation CA. Il ne doit pas être connecté à une alimentation CC. Si la prise est détachée du câble, ne l'utilisez en aucun cas et ne la connectez pas à une prise secteur, car cela présente un risque d'électrocution.
3. Connectez une antenne extérieure à la prise ANTENNE à l'arrière du téléviseur. La prise d'antenne (75 OHM - VHF/UHF/câble) peut être utilisée pour connecter une antenne externe ou d'autres équipements.
4. Lorsque l'appareil est sous tension, il sera allumé directement ou en veille. Si le témoin d'alimentation s'allume en rouge, l'appareil est en mode veille. Appuyez sur le bouton

⏻ de la télécommande ou sur l'appareil pour allumer l'appareil.

Mise hors tension

- Pour mettre l'appareil en mode veille, appuyez sur le bouton "⏻" de la télécommande.
- L'appareil reste sous tension mais avec une faible consommation d'énergie.
- Pour éteindre l'appareil, débranchez la prise secteur de la prise électrique.

Débranchez l'appareil avant de déplacer ou d'installer le téléviseur.

Sinon, un choc électrique peut se produire.

Retirez le pied avant d'installer le téléviseur sur un support mural,

en procédant à l'inverse de la fixation du pied.

Si vous installez le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné, il pourrait tomber

et provoquer de graves blessures. Utilisez un support mural agréé et

contactez le revendeur local ou un technicien qualifié.

Sinon, cela ne sera pas couvert par la garantie.

Ne serrez pas trop les vis car cela pourrait endommager le téléviseur

et annuler votre garantie.


Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être

solidement fixé au mur conformément aux instructions d'installation.

Utilisez des vis et des supports muraux répondant aux spécifications suivantes.

Tout dommage ou blessure causé par une mauvaise utilisation ou

l'emploi d'accessoires inappropriés n'est pas couvert par la garantie

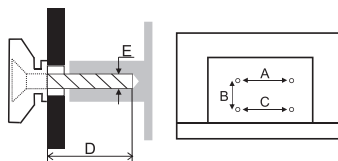


Taille du modèle (Pouces)		50	55	65
Vis	Diamètre (mm) „E	M6	M6	M6
	Profondeur de vis (mm) „D	Max	10	10
		Min	10	10
	Quantité	4	4	4
Dimensions support mural ABC		200*200*200	200*200*200	400*350*400

Installer les piles de la télécommande

Placez deux piles AAA dans le compartiment à piles de la télécommande,


en veillant à respecter les indications de polarité à l'intérieur du compartiment.



Remarque : L'image est donnée uniquement à titre de référence.


Installation de première utilisation

- 1- Appuyez sur le bouton OK de votre télécommande pour commencer à installer la télévision.

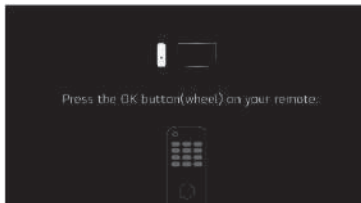

2- Sélectionnez la méthode d'installation

- Appuyez à gauche/droite pour sélectionner la méthode d'installation (TV/Appareil mobile).
- TV (par défaut) : pour commencer à connecter le réseau puis utiliser l'accord de télévision comme vous le souhaitez.
- Appareil mobile : pour connecter votre mobile à la télévision via l'application TV ThinQ ou vous connecter avec votre compte de l'application TV ThinQ, puis commencer à connecter le réseau et l'accord de télévision si vous le souhaitez.

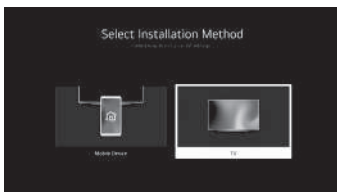

3- Sélectionnez la langue et le pays.

Appuyez à gauche/droite pour sélectionner la langue et le pays requis, puis appuyez sur suivant pour continuer.




4- Connexion Internet

- Connectez-vous à Internet pour accéder à des contenus et applications utiles et amusants.




5- Termes et conditions

- Acceptez les termes et conditions pour finaliser l'installation de première utilisation.

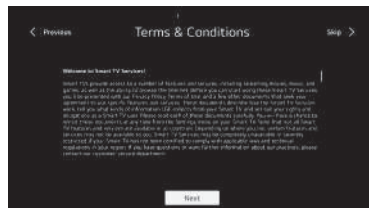

6- Sélectionnez la manière de regarder la télévision

- Appuyez haut/bas pour sélectionner la manière de regarder la télévision, puis appuyez sur suivant pour entrer votre code postal de zone de service.

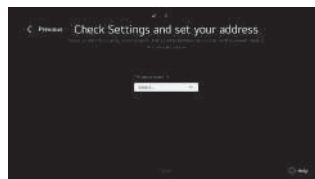

7- Sélectionnez le type de télévision

- Appuyez à gauche/droite et OK pour sélectionner la position de la télévision (sur support ou montée au mur).



8- Réglage du programme

- Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner le type d'antenne que vous souhaitez (Antenne-Câble-Satellite) pour commencer la recherche.



9- Sélectionner le compte LG

- Appuyez sur haut/bas pour sélectionner la méthode de connexion à votre compte sur la TV (se connecter avec un mobile/se connecter sur la TV).
- Après avoir connecté votre compte, vous pouvez installer de nouvelles applications ou mettre à jour des applications existantes.
- De plus, du contenu personnalisé sera recommandé en fonction de votre compte connecté.
- Vous pouvez utiliser votre mobile comme télécommande en connectant la TV avec l'application ThinQ.




- Se connecter avec le mobile

- Scannez le code QR pour ouvrir le lien visible sur le navigateur mobile.
- Entrez le code visible pour continuer la configuration.


- Se connecter sur la TV

- Connexion au compte LG : pour ouvrir le navigateur sur la TV et entrer votre compte.
- Créer un compte LG : pour créer un nouveau compte sur le navigateur de la TV.

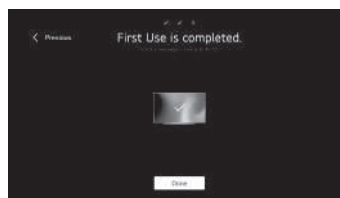

- Hub Domestique

- Depuis la page d'accueil, appuyez sur le bouton gauche/droit de la télécommande pour sélectionner la page d'accueil.
- Ou appuyez sur le bouton d'entrée  pour ouvrir la page du hub domestique.

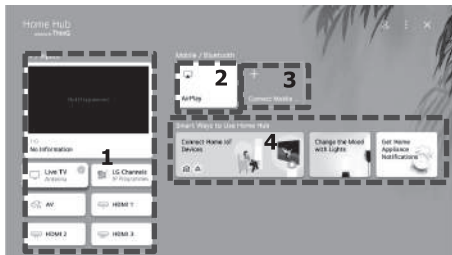

1- Vous pouvez vérifier et sélectionner un appareil externe connecté via le port d'entrée externe ou le réseau.

2- Utilisez Apple Home, AirPlay 2 pour contrôler votre TV et regarder du contenu de votre iPhone sur l'écran de la TV.

Remarque : Assurez-vous que la TV et l'appareil mobile sont sur le même réseau.

3- Vous pouvez connecter votre mobile à la TV pour partager l'écran mobile et profiter des contenus stockés.

Remarque : Assurez-vous que la TV et l'appareil mobile sont sur le même réseau.

De plus, consultez la liste des appareils Bluetooth connectés et sélectionnez-en un.

4- Vous pouvez consulter le guide de connexion pour chaque type d'appareils IoT domestiques, vous pouvez connecter et voir les appareils enregistrés avec votre compte ThinQ ou votre appareil IoT.

USB 1

- Vous pouvez voir et sélectionner le dispositif de stockage connecté.

Haut-parleur TV

- Le haut-parleur de sortie actuellement sélectionné est affiché, et vous pouvez naviguer vers l'écran des paramètres du haut-parleur de sortie.



Quittez le tableau de bord de la maison.

- Appairage de la Télécommande

- Appuyez simultanément sur les boutons " " et "Accueil" " " jusqu'à ce que le voyant LED de la télécommande clignote, puis appuyez sur le bouton OK pour enregistrer/appairer la télécommande.
- Remarque : L'appairage de la télécommande est nécessaire si un bouton de la télécommande ne fonctionne pas.



Vous pouvez facilement contrôler votre appareil en préenregistrant les opérations souhaitées.

- Paramètres TV

- Appuyez sur le bouton  pour entrer dans les paramètres TV.
- Appuyez sur le bouton haut/bas/gauche/droite pour mettre en surbrillance l'icône de menu souhaitée, puis appuyez sur le bouton OK pour sélectionner.



- Vous pouvez régler le Mode Image, le Mode Son, la Sortie Son, le Mode Veille, et l'Optimiseur de Jeu.
- Accédez à l'écran de connexion.
- Vous pouvez définir plus d'options.
- Vous pouvez supprimer/ajouter les éléments de réglage rapide ou changer leur ordre.

- Mode Image

- - Appuyez sur le bouton haut/bas/gauche/droite pour sélectionner le Mode Image.
- - Appuyez sur la touche <OK> pour entrer dans le sous-menu.
- - Appuyez sur le bouton gauche/droit pour sélectionner Vivid/Standard/Basic/Cinema/Sports/Optimiseur de Jeu, et appuyez sur le bouton OK pour configurer.
- • Vivid : Affine l'image en augmentant le contraste, la luminosité et la netteté.
- • Standard : Le mode par défaut, pour faire vivre aux utilisateurs des images de haute qualité dans des conditions de lumière normales.
- • Basic : Effet d'image basique.
- • Cinema : Convient pour regarder la TV ou des films dans une pièce sombre.
- • Sports : Image adaptée pour les événements sportifs. Affine l'image des mouvements rapides tels que frapper ou lancer un ballon.

- Mode Son

- - Appuyez sur le bouton haut/bas/gauche/droite pour sélectionner le Mode Son.
- - Appuyez sur la touche <OK> pour entrer dans le sous-menu.
- - Appuyez sur le bouton gauche/droit pour sélectionner Standard/Cinéma/Voix Claire/Sports/Musique, et appuyez sur le bouton OK pour configurer.
- • Standard : Optimise le son pour tous les types de contenu.
- • Cinéma : Optimise le son pour le cinéma.
- • Voix Claire : Améliore la clarté des voix.
- • Sports : Optimise le son pour les événements sportifs.

- • Musique : Renforce les aigus et réduit les basses.

- Sortie Son

- Appuyez sur le bouton haut/bas/gauche/droite pour sélectionner la Sortie Son.
- Appuyez sur la touche <OK> pour entrer dans le sous-menu.

- Appuyez sur le bouton gauche/droit pour sélectionner Haut-parleur TV/Appareil de Sortie Optique/Appareil de Sortie Optique + Haut-parleur TV/Appareil HDMI (ARC)/Appareil Bluetooth/Appareil Bluetooth + Haut-parleur TV/Casque Filaires/Casque Filaires + Haut-parleur TV/Appareil Mobile, et appuyez sur le bouton OK pour configurer.

- Optimiseur de Jeu

- Appuyez sur le bouton haut/bas/gauche/droite pour sélectionner l'Optimiseur de Jeu.

- Réseau

- Si vous configurez les paramètres du réseau, vous pouvez utiliser divers services tels que du contenu en ligne et des applications.
- Appuyez sur le bouton haut/bas/gauche/droite pour sélectionner le Réseau.
- Appuyez sur la touche <OK> pour entrer dans le sous-menu.

• Connexion Filiaire (Ethernet)

- Appuyez sur le bouton gauche/droit pour sélectionner Connexion Filiaire (Ethernet).
- Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu et configurer.



- Connexion Wi-Fi

- Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Connexion Wi-Fi.
- Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu et configurer.



Tous les Paramètres

- Appuyez sur le bouton haut/bas/gauche/droite pour sélectionner Tous les Paramètres.
- Appuyez sur la touche <OK> pour entrer dans le sous-menu.
- Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Image/Son/Général/Support.

1- Image

- Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Image.
- Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu et configurer.
- (option : Sélectionner Mode/Rapport d'Aspect/Paramètres Avancés)



Sélectionner Mode

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner le Mode Sélectionné.

Appuyez sur la touche <OK> pour entrer dans le sous-menu.

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Vivid/Standard/Basic/Cinéma/Sports.

Rapport d'Aspect

- Vous pouvez changer la taille de l'écran selon le type de contenu que vous regardez.

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Sélection de l'Utilisateur/Just Scan.

Sélection de l'Utilisateur

-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner le Rapport d'Aspect.

(Optionnel : 16:9/Original/4:3/Zoom Vertical/Zoom 4 Voies)

• Just Scan

-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Just Scan. Si vous activez cette fonctionnalité, vous pouvez visualiser le contenu dans le rapport d'aspect qui est dans le signal de diffusion ou la source de contenu. Si le bord de l'écran n'est pas net, veuillez désactiver cette fonction.

Paramètres Avancés

-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner les Paramètres Avancés. Appuyez sur la touche <OK> pour entrer dans le sous-menu. Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Luminosité/Couleur/Clarté/Appliquer à toutes les entrées/Réinitialiser.

2- Son

- Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Son.
- Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu et configurer.
- (Optionnel : Sélectionner Mode/Sortie Son/Paramètres Avancés)



Sélectionner Mode

-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner le Mode Sélectionné.

Appuyez sur la touche <OK> pour entrer dans le sous-menu. Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Standard/Cinéma/Voix Claire/Sports/Musique.

Sortie Son

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner la Sortie Son.

Appuyez sur la touche <OK> pour entrer dans le sous-menu. Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Utiliser le Haut-parleur TV/Utiliser le Haut-parleur Filare/Utiliser le Haut-parleur Sans Fil/Utiliser des Haut-parleurs Externes avec le Haut-parleur TV.

Paramètres Avancés

-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner les Paramètres Avancés. Appuyez sur la touche <OK> pour entrer dans le sous-menu. Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Balance/Égaliseur/Appliquer à Toutes les Entrées/Réinitialiser/Type d'Installation/Ajustement Automatique du Volume/Paramètres Audio DTV/Appariement de l'Écran et du Son/Sélectionner le Format Audio de l'Entrée HDMI/Sortie Audio Numérique/Support eARC.

• Balance

-Équilibre des canaux gauche et droit.

Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner Balance.

Appuyez sur le bouton haut/bas pour ajuster.

Égaliseur

-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Égaliseur. Appuyez sur OK pour entrer dans le sous-menu, puis appuyez sur les boutons haut/bas/gauche/droite pour ajuster.

• Appliquer à Toutes les Entrées

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Appliquer à Toutes les Entrées.

• Réinitialiser

Vous pouvez réinitialiser les paramètres des effets sonores. Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Sur Pied/Monté au Mur.

• Type d'Installation

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner le Type d'Installation. Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Sur Pied/Monté au Mur.

• Ajustement Automatique du Volume

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Volume Automatique. Appuyez sur OK pour sélectionner On/Off.

Apparier Écran et Son

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Apparier Écran et Son.

(Optionnel : Délai du Haut-parleur TV/Déviator)

Sélectionner le Format Audio d'Entrée HDMI

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner le Format Audio d'Entrée HDMI.

Vous pouvez définir le format audio pour chaque entrée HDMI. Lorsque la voix délivrée par le port HDMI n'est pas synchronisée, définissez-la sur PCM.

Sortie Audio Numérique

-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Sortie Audio Numérique.

(Optionnel : PCM/Auto/Pass Through)

Support eARC

-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Support eARC.

3- Général

- Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Général.
- Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu et configurer.
- (option : Service AI/Optimiseur de Jeu/Programmes/Appareils/Réseau/Système/Economie d'Énergie/Accessibilité)

Service AI

-Vous pouvez activer les services recommandés en fonction de l'historique d'utilisation.

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Service AI.


Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

Optimiseur de Jeu

-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Optimiseur de Jeu.

Paramètres Familiaux

-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Paramètres Familiaux. Appuyez sur le bouton gauche/droit pour sélectionner Limite d'Utilisation/Mode de Protection des Yeux/Mode Limite de Volume/Rapport de Temps d'Écran. Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu. Appuyez sur le bouton OK pour activer la fonction.

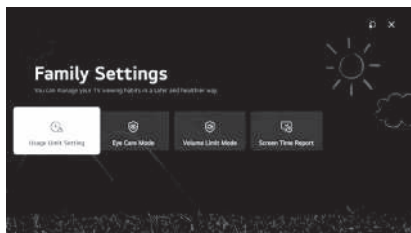

Programmes

-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Programmes.

Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

(Optionnel : Accord Programme/Gestionnaire de Programmes/Informations CI/Copier Programmes/HbbTV).

Accord Programme & Paramètres

- Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Accord Programme.
- Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.
- Optionnel : Accord Automatique/Accord Manuel/Paramètres Satellite/Édition de Transpondeur/Mode Antenne/Mise à jour de la liste des programmes.
- Note : Il existe deux types de recherche pour les chaînes DTV :
 - 1- Accord Automatique : Connectez un câble coaxial pour recevoir le signal du satellite.
 - Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner l'option d'accord automatique et appuyez sur OK pour entrer dans le sous-menu (Antenne/câble/satellite).
 - Pour rechercher des chaînes satellites : sélectionnez le mode satellite, puis appuyez sur suivant, sélectionnez d'autres opérateurs et changez les paramètres satellites pour choisir le satellite connecté approprié afin de commencer la recherche.
 - Pour la recherche d'antenne : sélectionnez le mode Antenne,

puis désélectionnez "recherche numérique uniquement" pour rechercher des ATV et DTV, ou sélectionnez-le pour rechercher uniquement des DTV, puis appuyez sur suivant pour commencer la recherche.

- Pour la recherche par câble : sélectionnez le mode câble, puis choisissez entre les modes de fournisseur de services câble, puis appuyez sur suivant pour ajuster les paramètres et commencer la recherche.

2- Accord Manuel : Connectez un câble coaxial pour recevoir le signal du satellite.

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Édition de Transpondeur et appuyez sur OK pour entrer dans le sous-menu. Ajoutez le transpondeur requis à la liste, puis appuyez sur retour pour entrer dans l'accord manuel.

Sélectionnez le transpondeur ajouté et commencez la recherche.

Informations CI

-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Informations CI.

Les chaînes DTV cryptées peuvent être décodées avec un (CAM) et une carte fournie par un opérateur de service TV numérique.

Le CAM peut activer plusieurs services numériques selon l'opérateur et les services que vous choisissez. Contactez votre opérateur de service numérique pour plus d'informations sur les services et les conditions.

Copier Programmes

-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Copier Programmes.

Appuyez sur OK pour entrer dans le sous-menu.

Deux options sont utilisées pour copier des chaînes de la TV vers USB et vice versa :

TV vers USB : exporter les chaînes vers USB

USB vers TV : importer les chaînes vers la TV

Hbb TV

-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Hbb TV.

Appuyez sur OK pour entrer dans le sous-menu.

Cette fonction fournit des informations supplémentaires et du contenu pertinent sur les programmes regardés.

Appareils

-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Appareils. (Optionnel : Gestion TV/Appareils Externes/Paramètres HDMI)

Réseau

-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Réseau.

Système

-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Système. Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu et configurer. (option : Langue/Emplacement/Heure & Minuteur/Sécurité/Compte LG/Paramètres Supplémentaires/Rétablir les Paramètres Initiaux)

Langue

-Vous pouvez choisir la langue du menu affichée à l'écran et la langue audio de la diffusion numérique.

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Langue. Appuyez sur OK pour entrer dans le sous-menu.

(Optionnel : Langue du Menu / Langue Audio Principale / Langue Audio Secondaire / Langues de Clavier / Langue du Télétex Principal / Langue du Télétex Secondaire)

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner le menu et configurer la langue.



Emplacement

-Vous pouvez changer les paramètres d'emplacement de votre Smart TV. Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Emplacement. Appuyez sur OK pour entrer dans le sous-menu.



Pays de Diffusion

-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Pays de Diffusion.

Appuyez sur OK pour entrer dans le sous-menu.

Vous pouvez définir le pays de diffusion sur votre TV.

Code Postal

-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Code Postal.

Appuyez sur OK pour entrer dans le sous-menu.

Cette fonction est utilisée pour définir l'emplacement de diffusion de la TV en entrant votre code postal.

Pays de Services

-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Pays de Services.

Appuyez sur OK pour entrer dans le sous-menu.

Si vous ne définissez pas la sélection Automatique, vous pouvez sélectionner le pays manuellement.

Remarque : Pour profiter des applications TV, sélectionnez correctement votre emplacement.

Paramètres de Lieu Météo

-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Paramètres de Lieu Météo.

Appuyez sur OK pour entrer dans le sous-menu.

Vous pouvez définir les Paramètres de Lieu Météo.

Heure & Minuteur

-Vous pouvez vérifier l'heure ou configurer les paramètres connexes.

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Heure.

Appuyez sur OK pour entrer dans le sous-menu.



Définir Automatiquement

-L'heure de la TV est automatiquement réglée sur l'heure de l'information de diffusion numérique envoyée par la station de diffusion ou l'heure envoyée par le serveur.

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Définir Automatiquement.

Appuyez sur OK pour sélectionner On/Off.

Heure / Date / Fuseau Horaire

-Vous pouvez régler manuellement l'heure et la date si

l'heure actuelle définie automatiquement est incorrecte.

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Définir

Heure / Date / Fuseau Horaire. Appuyez sur OK pour

sélectionner.

Minuteurs


-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Minuteurs.

Appuyez sur OK pour entrer dans le sous-menu.

Sécurité

-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Sécurité.

Appuyez sur OK pour entrer dans le sous-menu.

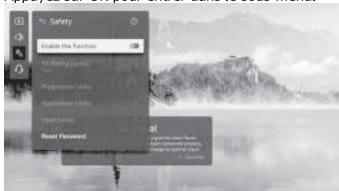

Toutes les options ne sont disponibles que lorsque la sécurité est sélectionnée.

Le mot de passe initial est défini sur "0000".

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton OK pour configurer.

Compte LG

- Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Compte LG.

- Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

- Connexion à l'application LG ThinQ : pour connecter mobile et TV via l'application ThinQ.

- Connexion Web Mobile : pour créer un compte ou se connecter via le web mobile.

- Connexion à l'appareil : pour créer un compte ou se connecter via le navigateur de la TV.

Paramètres Supplémentaires

-Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Paramètres Supplémentaires.

Appuyez sur OK pour entrer dans le sous-menu.



Réinitialiser aux paramètres initiaux


- Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Réinitialiser aux paramètres initiaux.

Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

Rétablissez les paramètres initiaux de la TV. Cela rétablira tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

Après la réinitialisation, la TV s'éteindra et se rallumera automatiquement.


Remarque : Si la Sécurité est activée, vous devrez entrer le mot de passe pour réinitialiser aux paramètres initiaux.

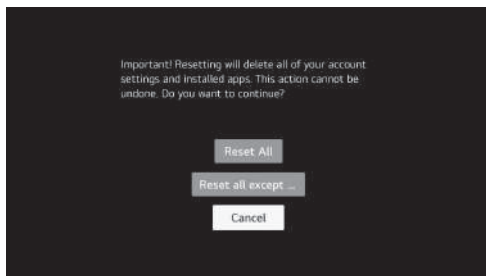

Économie d'énergie

- Réduit la consommation d'énergie en ajustant la luminosité de l'écran.

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Niveau d'économie d'énergie / Arrêt automatique / Écran éteint.

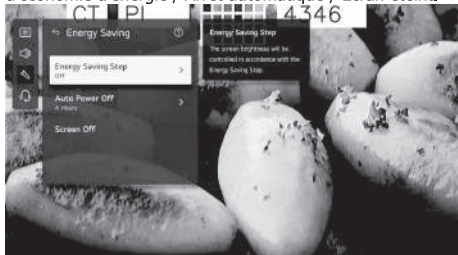

• Niveau d'économie d'énergie

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Niveau d'économie d'énergie.

Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

(Option : Désactivé / Minimum / Moyen / Maximum))

Arrêt automatique

- Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Arrêt automatique.

Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

(Option : Désactivé / 2 heures / 4 heures / 6 heures / 8 heures)

- Accessibilité

- Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Accessibilité.
- Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.
- (Option : Guidance vocale / Description audio / Apprentissage de la télécommande / Profiter du son TV ensemble / Malentendants / Sous-titres / Contraste élevé / Échelle de gris / Inverser les couleurs)



Guidance vocale

- Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Guidance vocale. Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu. Toutes les options ne sont disponibles que lorsque la Guidance vocale est activée.

Description audio

- Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Description audio.

Appuyez sur le bouton OK pour choisir Activé/Désactivé.

Apprentissage de la télécommande

- Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Apprentissage de la télécommande.

Profiter du son TV ensemble

- Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Profiter du son TV ensemble.

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Désactivé / Appareil Bluetooth / Appareil HDMI(ARC).

Contraste élevé

- Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Contraste élevé.

Appuyez sur le bouton OK pour choisir Activé/Désactivé.

Échelle de gris

- - Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Échelle de gris.
- Appuyez sur le bouton OK pour choisir Activé/Désactivé.

Inverser les couleurs

- Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Inverser les couleurs.

Appuyez sur le bouton OK pour choisir Activé/Désactivé.

Malentendants

- Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Malentendants.

Appuyez sur le bouton OK pour choisir Activé/Désactivé.

• Sous-titres


- Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Sous-titres.

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner la langue des sous-titres en premier et deuxième choix, puis appuyez sur le bouton OK pour configurer la langue.

4- Assistance

- Sélectionnez l'élément et appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Assistance.

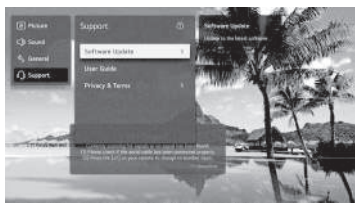

Mise à jour logicielle

- Utilisez la mise à jour logicielle pour vérifier et obtenir la dernière version. Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Mise à jour logicielle. Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu. Ensuite, appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner et configurer.

• Guide de l'utilisateur

- Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Guide de l'utilisateur.

Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu. Ensuite, appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner et configurer.


Confidentialité et Conditions

- Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Confidentialité et Conditions.

Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu. Ensuite, appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner et configurer.


Média

- Connectez un périphérique de stockage USB (HDD USB, clé USB) au port USB de la TV pour profiter des fichiers de contenu stockés sur l'appareil de stockage USB sur votre TV. Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Photo & Vidéo / Photo / Vidéo / Musique.

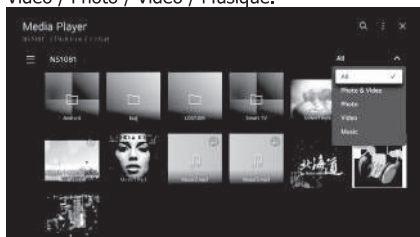

• Photo et Vidéo

- Vous pouvez visionner des photos et des vidéos en utilisant l'application Photo & Vidéo.

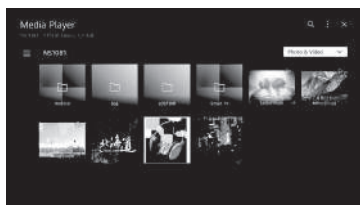


• Photo

- Sélectionner une photo dans l'application Photo & Vidéo lance le lecteur photo. Vous pouvez visionner vos photos enregistrées.




• Vidéo

- Sélectionner une vidéo dans l'application Photo & Vidéo lance le lecteur vidéo. Vous pouvez visionner vos vidéos enregistrées.

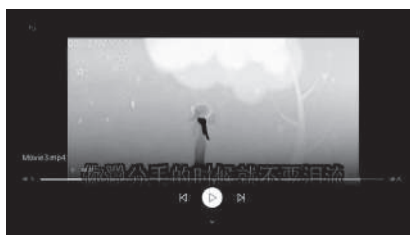

• Musique

- Vous pouvez lire de la musique facilement en sélectionnant les fichiers musicaux enregistrés dans l'application Musique ou en sélectionnant l'icône du lecteur de musique pendant la lecture de contenu dans des applications telles que Photo & Vidéo.

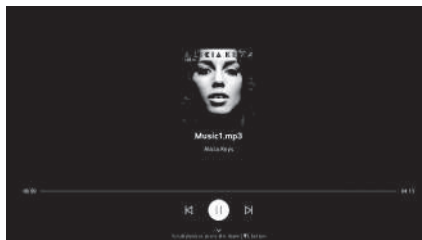

Manufactured under license from Dolby laboratories. Dolby, Dolby audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby laboratories licensing corporation.

Attention et Foire Aux Questions

Attention:

1. Certains dispositifs de stockage mobile non standard peuvent ne pas être reconnus. Veuillez utiliser un appareil standard à la place.

Remarque : En ce qui concerne les fichiers de codage, il existe de nombreuses méthodes de codage non standard, et ce système ne peut pas garantir la prise en charge de tous les formats de fichiers utilisant n'importe quelle méthode de codage.

Foire Aux Questions:

1. Dans les conditions suivantes, ce système ne peut pas décoder le fichier et celui-ci ne peut pas être lu normalement :
 - Les paramètres du fichier, tels que la résolution de l'image, le débit des fichiers audio et vidéo ou le taux d'échantillonnage du fichier audio, dépassent les limites du système.
 - Le format du fichier n'est pas compatible ou le fichier est endommagé.
2. Connexion à chaud : Ne débranchez pas le périphérique lorsque le système lit ou transmet des données, afin d'éviter d'endommager le système ou le périphérique.
3. Faites attention à l'alimentation de l'appareil lorsque vous utilisez un disque dur mobile ou un appareil photo numérique. Si l'alimentation est insuffisante ou instable, des problèmes peuvent survenir lors de l'utilisation, voire une impossibilité d'utiliser l'appareil. Dans ce cas, veuillez redémarrer l'appareil ou débrancher et rebrancher l'appareil en vous assurant que l'alimentation est correcte.
4. Le système prend en charge les périphériques standard USB 1.1 et USB 2.0 tels que les clés USB standard, les lecteurs MP3, les disques durs externes, etc.
5. Pour obtenir une meilleure qualité audio et vidéo, il est recommandé d'utiliser un appareil externe conforme à la norme USB 2.0.
6. Lors de la lecture de vidéos à fort taux de compression, des phénomènes tels que l'arrêt de l'image et la lenteur de réponse des menus sont normaux.
7. Pour certains dispositifs USB avec alimentation, tels que les disques durs de grande taille, les MP4, etc., il est conseillé de les utiliser avec une alimentation externe pour éviter les pannes de courant.

43US4301X	
-Dimensions du carton (L*W*H) (mm)	1020 *128*630
-Poids net avec support (Kg)	6.24
-Poids brut avec emballage (Kg)	7.71
-Alimentation (V)	100-240
-Consommation d'énergie (TV allumée) (W)	75
-Consommation d'énergie (veille) (W)	0.5
-Système TV	ATV : PAL, NTSC, SECAM DTV : DVB-T/T2/C/S2
-Puissance de sortie sonore (W)	2*8
-Résolution	3840 x 2160

Section de Référence

50US4301X	
-Dimensions du Carton (L*P*H) (mm)	1217*137*739
-Poids Net Avec Support (Kg)	8.22
-Poids Brut Avec Emballage (Kg)	10.75
-Alimentation (V)	220 - 240
-Consommation d'Énergie (TV Allumé) (W)	108 W
-Consommation d'Énergie (Veille) (W)	0,5
-Système TV	ATV : PAL, NTSC, SECAM DTV : DVB-T/T2/C/S2
-Puissance de Sortie Audio (W)	2*8W
-Résolution	3840 x 2160

55US4301X	
-Dimensions du Carton (L*P*H) (mm)	1310*150*796
-Poids Net Avec Support (Kg)	10.82
-Poids Brut Avec Emballage (Kg)	13.87
-Alimentation (V)	220 - 240
-Consommation d'Énergie (TV Allumé) (W)	138 W
-Consommation d'Énergie (Veille) (W)	0.5
-Système TV	ATV : PAL, NTSC, SECAM DTV : DVB-T/T2/C/S2
-Puissance de Sortie Audio (W)	2*8W
-Résolution	3840 x 2160

65US4301X	
-Dimensions du Carton (L*P*H) (mm)	1577*1068*167
-Poids Net Avec Support (Kg)	15.32
-Poids Brut Avec Emballage (Kg)	21.32
-Alimentation (V)	220 - 240
-Consommation d'Énergie (TV Allumé) (W)	198 W
-Consommation d'Énergie (Veille) (W)	0.5
-Système TV	ATV : PAL, NTSC, SECAM DTV : DVB-T/T2/C/S2
-Puissance de Sortie Audio (W)	2*8W
-Résolution	3840 x 2160

Dépannage

La plupart des problèmes que vous rencontrez avec votre appareil peuvent être résolus en consultant la liste de dépannage suivante.

Pas d'image et pas de son

1. Vérifiez si le fusible ou le disjoncteur fonctionne.
2. Branchez un autre appareil électrique dans la prise pour vous assurer qu'elle fonctionne ou qu'elle est allumée.
3. Le câble d'alimentation est mal connecté à la prise.
4. Vérifiez la source du signal.

Pas de couleur

1. Changez le système de couleur.
2. Ajustez la saturation.
3. Essayez une autre chaîne. Il se peut que vous receviez un programme en noir et blanc.

La télécommande ne fonctionne pas

1. Changez les piles.
2. Les piles ne sont pas installées correctement.
3. L'alimentation principale n'est pas connectée.

Pas d'image mais un son normal

1. Ajustez la luminosité et le contraste.
2. Une panne de diffusion peut se produire.

Image normale mais pas de son

1. Appuyez sur le bouton Vol+ pour augmenter le volume.
2. Le volume est coupé, appuyez sur le bouton Muet pour rétablir le son.
3. Changez le système audio.
4. Une panne de diffusion peut se produire.

Ondulations désordonnées sur l'image

Elles sont généralement causées par des interférences locales, telles que des voitures, des lampes fluorescentes et des sèche-cheveux. Ajustez l'antenne pour minimiser les interférences.

Points neigeux et interférences

Si l'antenne est située dans une zone de faible réception du signal TV, l'image peut être marquée par des points. Lorsque le signal est extrêmement faible, il peut être nécessaire d'installer une antenne spéciale pour améliorer la réception.

1. Ajustez la position et l'orientation de l'antenne intérieure ou extérieure.
2. Vérifiez la connexion de l'antenne.
3. Affinez le réglage de la chaîne.
4. Essayez une autre chaîne. Une panne de diffusion peut se produire..

Parasites d'allumage

Des taches noires ou des stries horizontales apparaissent, ou l'image tremble ou dérive. Cela est généralement dû à des interférences du système d'allumage des voitures, des lampes néon, des perceuses électriques ou d'autres appareils électriques.

Images fantômes

Les images fantômes sont causées par le signal télévisé suivant deux chemins. L'un est le chemin direct, l'autre est réfléchi par des immeubles, des collines ou d'autres objets. Changer la direction ou la position de l'antenne peut améliorer la réception.

Interférences de fréquence radio

Ces interférences produisent des ondulations mobiles ou des stries diagonales, et dans certains cas, une perte de contraste de l'image. Identifiez et éliminez la source d'interférences radio.

Si la TV plante


1. Appuyez sur le bouton  pour éteindre la TV, puis appuyez à nouveau sur le bouton  pour réinitialiser la TV.
2. Débranchez le cordon d'alimentation, puis appuyez sur le bouton  pour réinitialiser la TV.

Remarque : Si ces deux méthodes ne résolvent pas le problème, veuillez contacter le service après-vente pour une solution..

Installation de la Base

Installez la double base de support sur l'appareil à l'aide de vis.

Remarque : Les illustrations ci-dessous sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit.



Accessoires

Les principaux accessoires sont:

1. Manuel d'Utilisation.
2. Télécommande.
3. Piles.
4. Base.
5. Vis de Base.

Remarque : Les autres accessoires peuvent varier en fonction du modèle et de la région.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés, ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.



Élimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.



Capitolo 1: Introduzione

Precauzioni	3
- Prodotto	3
- Alimentazione e Spina	3
- Cavo di Alimentazione e Cavo di Segnale	3
- Ambiente di Utilizzo.....	3
- Pulizia.....	3
- Montaggio dell'Apparecchio alla Paretel	3
- Batterie.....	3
- Aspetto Esterno dell'Apparecchio.....	3
Pulsanti sull'Apparecchio	4
Prese.....	4
Funzioni del Telecomando	5
Capitolo 2: Collegamenti e Configurazione	
Accensione/Spengimento.....	6
Prima Installazione.....	7
Hub Domestico	9
Associazione del Telecomando.....	9

Capitolo 3: Impostazioni Generali

Impostazioni della TV	10
- Modalità Immagine.....	10
- Modalità Audio	10
- Uscita Audio	10
- Ottimizzatore di Gioco.....	10
- Rete.....	10
Tutte le Impostazioni	11
- Immagine.....	11
- Audio	11
- Generale	12
- Supporto.....	14
Media.....	15

Capitolo 4: Altre Informazioni

Risoluzione dei Problemi	16
Installazione della Base	17
Accessori	17

Capitolo 5: Istruzioni

Istruzioni Importanti.....	18
----------------------------	----

Precauzioni

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il televisore. Conservare queste istruzioni per un uso futuro.

• Prodotto

- Non bloccare o coprire le aperture di ventilazione sul retro.
- Non inserire oggetti di alcun tipo nell'unità attraverso le fessure del cabinet, poiché potrebbero toccare parti sotto tensione o causare cortocircuiti, provocando incendi, scosse elettriche o danni all'unità.
- Non tentare di aprire il cabinet, poiché ciò potrebbe causare danni. Non ci sono parti interne che puoi riparare da solo. Rivolgerti sempre a personale qualificato per la manutenzione.
- Non toccare la superficie dello schermo con le dita poiché ciò potrebbe graffiare o danneggiare lo schermo dell'apparecchio.
- Non esercitare una pressione eccessiva sullo schermo dell'apparecchio poiché potrebbe causare danni seri.

• Alimentazione e Spina

- Scollegare il televisore nelle seguenti circostanze:
- Se il televisore non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Se il cavo di alimentazione o la presa di corrente sono danneggiati.
- Seguire le istruzioni per installare e regolare il prodotto. Modificare solo i controlli coperti dalle istruzioni operative poiché un'errata regolazione degli altri controlli potrebbe causare danni. In tal caso, scollegare il televisore e contattare il personale di assistenza.
- Se l'unità è stata sottoposta a urti o è caduta, causando danni al cabinet.
- Dove la spina principale o un accoppiatore di apparecchiatura viene utilizzato come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di scollegamento deve rimanere facilmente accessibile.

• Cavo di Alimentazione e Cavo di Segnale

- Non appoggiare né far passare nulla sul cavo di alimentazione o sul cavo di segnale.
- Proteggere il cavo di alimentazione e il cavo di segnale dal rischio di essere calpestati.
- Non sovraccaricare il cavo di alimentazione o la presa elettrica.
- Non esporre il cavo di alimentazione e il cavo di segnale all'umidità.

• Ambiente di Utilizzo

- Non posizionare il televisore su un carrello, supporto o tavolo instabile.
- Collocare l'apparecchio in un luogo che garantisca una buona ventilazione.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di aree umide o fredde. Proteggere l'unità dal surriscaldamento.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla luce solare diretta.
- L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere collocato sull'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio in aree polverose.

• Pulizia

- Spolverare l'apparecchio pulendo lo schermo e il cabinet con un panno morbido e pulito o utilizzando un detergente liquido specifico.
- Non applicare una forza eccessiva allo schermo durante la pulizia.
- Non utilizzare acqua o altri detergenti chimici per pulire lo schermo, poiché potrebbero danneggiare la superficie dello schermo dell'apparecchio.

Montaggio dell'Apparecchio alla Parete

- Avvertenza: Questa operazione richiede due persone.

Per garantire un'installazione sicura, seguire le seguenti note di sicurezza:

- Verificare che la parete possa sostenere il peso dell'apparecchio e del supporto a muro.
- Seguire le istruzioni di montaggio fornite con il supporto a muro.
- L'apparecchio deve essere installato su una parete verticale.
- Assicurarsi di utilizzare solo viti adatte al materiale della parete.
- Verificare che i cavi dell'apparecchio siano posizionati in modo tale da non costituire un pericolo di inciampo. Tutte le altre istruzioni di sicurezza relative ai nostri apparecchi si applicano anche in questo caso.

• Avvertenza: Per evitare lesioni, l'apparecchio deve essere fissato saldamente a una superficie o parete stabile in conformità con le istruzioni di installazione. Installare la TV in un luogo orizzontale e stabile.

- Per fissare la TV, utilizzare una robusta cinghia dai ganci sul retro della TV fino a un perno a muro, un pilastro o un'altra struttura immobile. Assicurarsi che la cinghia sia stretta, sicura e parallela al pavimento.
- Non salire né arrampicarsi mai sulla TV. Informare i bambini sui pericoli di arrampicarsi sui mobili per raggiungere la TV o i suoi controlli. Prestare particolare attenzione nelle case con bambini per evitare che si arrampichino sulla TV. Questo potrebbe muoversi, ribaltarsi, rompersi, danneggiarsi o causare lesioni.

•



• Batterie

- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Rimuovere le batterie quando il telecomando non verrà utilizzato per un lungo periodo. Le batterie lasciate nell'apparecchiatura possono causare danni a causa del deterioramento e della fuoriuscita corrosiva, invalidando la garanzia.
- Rischio di esplosione se le batterie vengono sostituite con un tipo errato. Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente raccomandato dal produttore dell'apparecchiatura.
- Per proteggere l'ambiente, utilizzare le strutture locali di riciclaggio per lo smaltimento delle batterie. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.

Nota: L'aspetto esterno del Japparatus può variare dall'immagine sulla scatola, a seconda dell'apparato.

Aspetto esterno dell'apparato

Nota: L'aspetto esterno effettivo dell'apparato può variare rispetto all'immagine sulla confezione, a seconda del modello dell'apparato.

50/55/65US4301X



Pulsante

- L'apparecchio è in modalità acceso:
Premere brevemente il pulsante per selezionare il menu (Spegnimento, Ingressi, Programma su/giù, Volume su/giù)
Premere a lungo per confermare la voce selezionata
- L'apparecchio è in modalità Standby:
Premere brevemente per accendere la TV.

Porte

Nota: La posizione e i nomi delle porte sull'apparato possono variare a seconda del modello, e alcune porte potrebbero non essere disponibili su certi modelli.

AV IN

-Questa porta può essere utilizzata per collegare un dispositivo come videoregistratori, videocamere, decoder, ricevitori satellitari, lettori DVD o console di gioco. Fornisce una connessione video composita.

Lan (Ethernet)

-Questa porta può essere utilizzata per collegarsi a un modem esterno o ad apparecchiature di accesso alla rete.

SAT IN (Satellite)

-Questa porta può essere utilizzata per ricevere il segnale dalla tua antenna satellitare esterna..

ANT IN (RF)

-Questa porta può essere utilizzata per ricevere il segnale dalla tua antenna VHF/UHF.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

This socket can be used to connect a device such as
Questa porta può essere utilizzata per collegare un dispositivo come un lettore Blu-ray con un'uscita HDMI per la migliore qualità video. Fornisce inoltre una connessione digitale non compressa che trasporta sia dati video che audio tramite un cavo mini-plug integrato.

Uscita audio digitale (ottica)

-Questa porta può essere utilizzata per collegare un ricevitore audio digitale compatibile.

Porta per interfaccia comune

-Questo slot può essere utilizzato per guardare canali DTV crittografati inserendo un CAM (modulo di accesso condizionato) insieme a una smart card fornita da un operatore di servizi TV digitale.

USB2.0

-Questa porta può essere utilizzata per collegare un dispositivo USB.

Uscita cuffie

-Questa porta può essere utilizzata per collegare cuffie per ascoltare l'audio proveniente dall'apparato.

Nota: Una pressione sonora eccessiva dalle cuffie può causare la perdita dell'udito.

Nota:

I seguenti telecomandi sono opzionali e possono essere forniti come accessori con il televisore.

Funzioni del telecomando

-La maggior parte delle funzioni del tuo apparato sono disponibili tramite i menu che appaiono sullo schermo. Il telecomando fornito con il tuo set può essere utilizzato per navigare nei menu e configurare tutte le impostazioni generali.



	(POWER) Accendere/standby dell'apparato.
	Cambiare la sorgente di ingresso.
	Silenziare il suono.
	-Tornare al canale precedente sotto la sorgente ATV/DTV.
CH 	Cambiare canali sotto la sorgente ATV/DTV.
VOL 	Regolare il volume del suono.
Guide	-Accedere al DTV o alla guida elettronica dei programmi in modalità DTV.
	-Tenere premuto questo pulsante per iniziare a ricevere il tuo comando vocale, rilasciare il pulsante dopo aver parlato per avviare la funzione vocale.
.HOME 	-Accedere alla schermata principale.
123 	Visualizzare il menu azioni che contiene (tastiera solo con ingresso Live TV) e altre impostazioni.
	Visualizzare le impostazioni della dashboard.
Pulsanti di navigazione (Sinistra/Destra/Su/Giù)	Navigare nel menu per selezionare il contenuto necessario.
	Accedere all'app Netflix.
	-Accedere all'app Prime Video.
Apps	-Visualizzare tutte le app.
Movies	-Visualizzare il motore di ricerca per iniziare a cercare film.
	-Riprodurre video/audio su USB e app.
	-Mettere in pausa video/audio su USB e app.

Funzioni del telecomandoLa

maggior parte delle funzioni del tuo apparecchio sono disponibili tramite i menu che appaiono sullo schermo. Il telecomando fornito con il tuo apparecchio può essere utilizzato per navigare tra i menu e configurare tutte le impostazioni generali.



Button	Funzione
Power	Accendere/spengere la TV
TV/Rad	Passa dalla modalità TV a quella Radio
	Per cercare contenuti per titolo, attore/attrice e genere o nome dell'app
Subtitle	Visualizza i sottotitoli On/Off
	Apri il menu delle impostazioni
	Apri il menu sorgente/input
0-9	Immissione diretta del numero dei canali
List	Apri l'elenco dei canali
...	Tasto di scelta rapida assegnabile per un accesso rapido
VOL +/-	Regola il volume del suono
v/^	cambia canale sotto la sorgente ATV/DTV
AD	Apri/Chiude la descrizione audio
Guide	Apri la Guida Elettronica ai Programmi (EPG)
	Suono silenzioso
.HOME (🏠)	Accedi alla schermata principale
	Riproduci video/audio su USB e app.
	Metti in pausa video/audio su USB e app
Back	Torna al menu/schermata precedente
Exit	Esci dal menu o dall'app
	Navigare tra i menu
OK	Conferma la selezione
TEXT	Apri il canale Televideo
T.OPT	Apri le opzioni del Televideo
Movies	Per aprire l'icona di ricerca film nell'App Store
Rec.	Per iniziare a decodificare sotto la sorgente ATV/DTV (Non supportato in questi modelli)
	o interrompi video, audio su USB e app
Netflix	Apri l'app Netflix
Prime Video	Opens Primevideo app
RGYB Buttons	Tasti funzione colorati multifunzione, utilizzati nelle app o nei menu.

Accensione

-Segui le istruzioni in questa pagina su come accendere il tuo apparato e il telecomando prima di passare alle pagine successive che descrivono come utilizzare la procedura di configurazione dei canali.

1. Inserisci due batterie AAA nel telecomando.

Precauzioni sull'uso delle batterie:

- Usa solo i tipi di batterie specificati.
- Assicurati di utilizzare la polarità corretta.
- Non mescolare batterie nuove e usate.
- Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Non esporre le batterie a calore eccessivo come la luce solare, il fuoco o simili, non gettarle nel fuoco, ricaricarle o cercare di aprirle poiché potrebbero fuoriuscire o esplodere.
- Rimuovi le batterie dal telecomando se non lo usi per un lungo periodo.

2. Collega prima il cavo di alimentazione all'apparato, quindi a una presa di corrente. Il tuo set deve essere collegato solo a una fonte di alimentazione CA. Non deve essere collegato a una fonte di alimentazione CC. Se la spina è staccata dal cavo, non usarla in nessun caso e non collegarla a una presa di corrente poiché c'è il rischio di scosse elettriche.

3. Collega un'antenna esterna alla porta ANTENNA sul retro del televisore. La presa dell'antenna (75 OHM - VHF / UHF / cavo) può essere utilizzata per collegare un'antenna esterna o altre apparecchiature.

4. Quando è acceso, l'apparato sarà acceso direttamente o in standby. Se l'indicatore di alimentazione si accende in rosso, l'apparato è in modalità standby.

Premi il pulsante  sul telecomando o sull'apparato per accendere l'apparato.

Spegnimento

- Per mettere l'apparato in modalità standby, premere il pulsante "  " sul telecomando.
- L'apparato rimane alimentato ma con un basso consumo energetico.
- Per spegnere l'apparato, scollegare la presa di corrente dalla presa di alimentazione.

Scollegare l'alimentazione prima di spostare o installare il televisore.

In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.

Rimuovere il supporto prima di installare il televisore su un supporto da parete, eseguendo l'operazione inversa rispetto al montaggio del supporto.

Se si installa il televisore sul soffitto o su una parete inclinata, potrebbe cadere

e causare gravi lesioni personali. Utilizzare un supporto a parete autorizzato e contattare il rivenditore locale o personale qualificato. In caso contrario, non è coperto dalla garanzia.


Non stringere eccessivamente le viti poiché ciò potrebbe danneggiare il televisore e annullare la garanzia.

Per evitare lesioni, questo apparecchio deve essere fissato saldamente alla parete

conformemente alle istruzioni di installazione.

Utilizzare viti e supporti da parete che soddisfano le seguenti specifiche.

Eventuali danni o lesioni causati da uso improprio o dall'uso di accessori non idonei non sono coperti dalla garanzia.

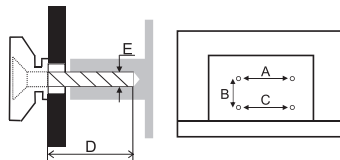


Dimensione modello (pollici)		50	55	65
Vite	Diametro (mm) .E	M6	M6	M6
	Profondità vite (mm) .D	Max	10	10
		Min	10	10
	Quantità	4	4	4
Dimensioni supporto a parete ABC		200*200*200	200*200*200	400*350*400

Installare le batterie del telecomando

Inserire due batterie AAA nel vano batterie del telecomando,


assicurandosi di rispettare le indicazioni di polarità all'interno del vano.



Nota: L'immagine è solo a scopo di riferimento.


Prima installazione

- 1- Premi il pulsante OK sul telecomando per avviare l'installazione della TV.

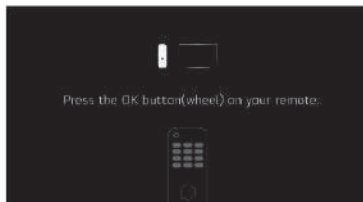

2- Seleziona il metodo di installazione

- Premi sinistra/destra per selezionare il metodo di installazione (TV/dispositivo mobile).
- TV (predefinito): per iniziare a connettere la rete, quindi usare la sintonizzazione TV come desideri.
- Dispositivo mobile: Per collegare il tuo dispositivo mobile alla TV tramite l'app TV ThinQ o effettuando l'accesso con il tuo account dell'app TV ThinQ, quindi iniziare a connettere la rete e sintonizzare la TV, se desiderato.

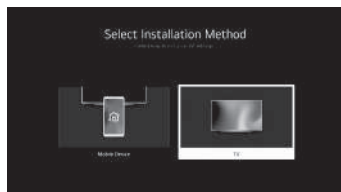

3- Seleziona lingua e paese.

- Premi sinistra/destra per selezionare la lingua e il paese desiderati, quindi premi successivo per continuare.



4- Connessione a Internet

- Connettiti a Internet per accedere a contenuti e applicazioni utili e divertenti.



5- Termini e condizioni

- Accetta i termini e le condizioni per completare la prima installazione.



6- Seleziona il modo di guardare la TV

- Premi su/giù per selezionare il modo di guardare la TV, quindi premi successivo per inserire il codice postale della tua area di servizio.



7- Seleziona il tipo di TV

- Premi sinistra/destra e OK per selezionare la posizione della TV (posizionamento su supporto o montaggio a parete).



8- Sintonizzazione dei programmi

- Premi i tasti Su/giù per selezionare il tipo di antenna desiderato (Antenna-Cavo-Satellite) per iniziare la ricerca.



9- Seleziona account LG

- Premi i tasti su/giù per selezionare il modo di accedere al tuo account sul TV (accedi con il cellulare/accedi dal TV).
- Dopo aver effettuato l'accesso, potrai installare nuove app o aggiornare quelle esistenti.
- Inoltre, i contenuti personalizzati verranno consigliati in base all'account con cui hai effettuato l'accesso.
- Puoi utilizzare il tuo cellulare come telecomando collegando il TV con l'app ThinQ.




- Accedi con il cellulare

- Scansiona il codice QR per aprire il link visibile nel browser del cellulare.
- Inserisci il codice visibile per continuare la configurazione.

- Accedi dal TV

- Accedi con account LG: per aprire il browser sul TV e inserire il tuo account.
- Crea account LG: per creare un nuovo account sul browser del TV.

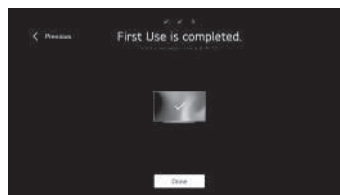

Home Hub

- Dalla schermata Home, premi i tasti sinistra/destra sul telecomando per selezionare la pagina iniziale.
- Oppure premi il pulsante di input  per aprire la pagina dell'Home Hub.



Esci dalla Dashboard Home.



1- Puoi controllare e selezionare dispositivi esterni collegati tramite la porta di input esterna o la rete.

2- Usa Apple Home, AirPlay 2 per controllare il TV e guardare contenuti dal tuo iPhone sullo schermo del TV.

Nota: Assicuratevi che TV e dispositivo mobile siano sulla stessa rete.

3- Puoi collegare il tuo cellulare al TV per condividere lo schermo del cellulare e goderti i contenuti memorizzati.

Nota: Assicuratevi che TV e dispositivo mobile siano sulla stessa rete.

Inoltre, visualizza l'elenco dei dispositivi Bluetooth collegati e selezionane uno.

4- Puoi consultare la guida di connessione per ogni tipo di dispositivo IoT domestico, vedere e collegare i dispositivi registrati con il tuo account ThinQ o dispositivi IoT.

USB 1

- Puoi visualizzare e selezionare il dispositivo di archiviazione collegato.

Altoparlante TV

- Viene visualizzato l'altoparlante di uscita attualmente selezionato e puoi accedere alla schermata delle impostazioni dell'altoparlante di uscita.



Puoi controllare facilmente il tuo dispositivo preimpostando le operazioni desiderate.

- Associazione del telecomando

- Premi i tasti " " e home " " contemporaneamente fino a quando non compare il lampeggio del LED del telecomando, quindi premi il tasto OK per registrare/associare il telecomando.
- Nota: L'associazione del telecomando è necessaria se uno dei tasti non funziona.

- Impostazioni TV

Premi il tasto  per accedere alle Impostazioni del TV.
- Premi i tasti su/giù/sinistra/destra per evidenziare l'icona del menu desiderata e premi il tasto OK per selezionare.



- Puoi impostare la Modalità immagine, la Modalità audio, l'Uscita audio, il Timer di spegnimento, il Game Optimizer.
- Vai alla schermata di connessione.
- Puoi impostare altre opzioni.
- Puoi eliminare/aggiungere elementi di impostazione rapida o cambiarne l'ordine.

- Modalità immagine

- - Premi i tasti su/giù/sinistra/destra per selezionare la Modalità immagine.
- - Premi il tasto <OK> per entrare nel sottomenu.
- - Premi i tasti sinistra/destra per selezionare Vivida/Standard/Base/Cinema/Sport/Optimiser per giochi e premi OK per configurare.
- • Vivida: Aumenta il contrasto, la luminosità e la nitidezza per migliorare l'immagine.
- • Standard: Modalità predefinita per garantire immagini di alta qualità in condizioni di luce normale.
- • Base: Effetto immagine di base.
- • Cinema: Ideale per guardare TV o film in una stanza buia.
- • Sport: Modalità immagine adatta per eventi sportivi, migliorando i movimenti rapidi come calci o tiri di palla.

- Modalità audio

- - Premi i tasti su/giù/sinistra/destra per selezionare la Modalità audio.
- - Premi il tasto <OK> per entrare nel sottomenu.
- - Premi i tasti sinistra/destra per selezionare Standard/Cinema/Voce chiara/Sport/Musica e premi OK per configurare.
- • Standard: Ottimizza l'audio per tutti i tipi di contenuti.
- • Cinema: Ottimizza l'audio per film.
- • Voce chiara: Potenza la chiarezza della voce.
- • Sport: Ottimizza l'audio per eventi sportivi.
- • Musica: Aumenta gli acuti e riduce i bassi..

- Uscita audio

- Premi i tasti su/giù/sinistra/destra per selezionare l'Uscita audio.

- Premi il tasto <OK> per entrare nel sottomenu.

- Premi i tasti sinistra/destra per selezionare Altoparlante TV/Dispositivo di uscita ottico/Dispositivo di uscita ottico+Altoparlante TV/Dispositivo HDMI (ARC)/Dispositivo Bluetooth/Dispositivo Bluetooth+Altoparlante TV/Cuffie cablate/Cuffie cablate+Altoparlante TV/Dispositivo mobile e premi OK per configurare.

- Optimiser per giochi

- Premi i tasti su/giù/sinistra/destra per selezionare l'Optimiser per giochi.

- Rete

- Configurando le impostazioni di rete, puoi utilizzare vari servizi come contenuti online e applicazioni.

- Premi i tasti su/giù/sinistra/destra per selezionare la Rete.

- Premi il tasto <OK> per entrare nel sottomenu.

• Connessione cablata (Ethernet)

- Premi i tasti sinistra/destra per selezionare Connessione cablata (Ethernet).

- Premi il tasto OK per entrare nel sottomenu e configurare.



- Connessione Wi-Fi

- Premi i tasti su/giù per selezionare Connessione Wi-Fi.

- Premi il tasto OK per entrare nel sottomenu e configurare.



- Tutte le impostazioni

- Premi i tasti su/giù/sinistra/destra per selezionare Tutte le impostazioni.
- Premi il tasto <OK> per entrare nel sottomenu.
- Premi i tasti su/giù per selezionare Immagine/Audio/Generale/Supporto.

- Immagine

- Premi i tasti su/giù per selezionare Immagine,
- Premi OK per entrare nel sottomenu e configurare,
- (Opzione: Seleziona modalità/Proporzioni/Impostazioni avanzate)



Seleziona modalità

Premi i tasti su/giù per selezionare la modalità desiderata.

Premi il tasto <OK> per entrare nel sottomenu.

Premi i tasti su/giù per selezionare Vivida/Standard/Base/Cinema/Sport.

Proporzioni

Puoi cambiare le dimensioni dello schermo in base al tipo di contenuto che stai guardando.

Premi i tasti su/giù per selezionare Selezione utente/Visualizzazione diretta.

Selezione utente

Premi i tasti su/giù per selezionare Proporzioni.

(Opzioni: 16:9/Originale/4:3/Zoom verticale/Zoom 4-direzioni)

Scansione Automatica

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Scansione Automatica.

Se attivi questa funzione, puoi visualizzare il contenuto nel formato che corrisponde al segnale di trasmissione o alla sorgente del contenuto. Se il bordo dello schermo non è pulito, disattivalo.

Impostazioni Avanzate

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Impostazioni Avanzate.

Premi il tasto <OK> per entrare nel sotto-menu.

Premi il pulsante su/giù per selezionare Luminosità/Colore/Chiarezza/Applica a tutti gli ingressi/Reimposta.

1- Audio

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Audio.
- Premi il tasto <OK> per entrare nel sotto-menu e configurare.
- (Opzionale: Seleziona Modalità/Uscita Audio/Impostazioni Avanzate)



Seleziona Modalità

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Seleziona Modalità.

Premi il tasto <OK> per entrare nel sotto-menu.

Premi il pulsante su/giù per selezionare Standard/Cinema/Voce Chiara/Sport/Musica.

Uscita Audio

Premi il pulsante su/giù per selezionare Uscita Audio.

Premi il tasto <OK> per entrare nel sotto-menu.

Premi il pulsante su/giù per selezionare Usa Altoparlante TV/Usa Altoparlante con Filo/Usa Altoparlante Wireless/Usa Altoparlanti Esterni con Altoparlante TV.

Impostazioni Avanzate

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Impostazioni Avanzate.

Premi il tasto <OK> per entrare nel sotto-menu.

Premi il pulsante su/giù per selezionare Bilanciamento/EQ/Applica a Tutti gli Ingressi/Reimposta/Tipo di Installazione/Regolazione Automatica del Volume/Impostazioni Audio DTV/Abbina Schermo e Audio/Seleziona Formato Audio Ingresso HDMI/Uscita Audio Digitale/Supporto eARC.

Bilanciamento

- Bilancia i canali sinistro e destro.

Premi il tasto OK per selezionare Bilanciamento.

Premi il pulsante su/giù per regolare.

Equalizzatore

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Equalizzatore.

Premi il tasto OK per entrare nel sotto-menu, quindi premi il pulsante su/giù/sinistra/destra per regolare.

● Applica a Tutti gli Ingressi

Premi il pulsante su/giù per selezionare Applica a Tutti gli Ingressi.

● Reimposta

Puoi reimpostare le impostazioni degli effetti sonori.

Premi il pulsante su/giù per selezionare Reimposta.

● Tipo di Installazione

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Tipo di Installazione.

Premi il pulsante su/giù per selezionare Su Supporto/Montato a Parete.

● Regolazione Automatica del Volume

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Regolazione Automatica del Volume.

Premi il tasto OK per selezionare On/Off.

● Abbina Schermo e Audio

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Abbina Schermo e Audio.

(Opzionale: Ritardo Altoparlante TV/Bypass)

● Seleziona Formato Audio Ingresso HDMI

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Formato Audio Ingresso HDMI.

Puoi impostare il formato audio per ogni ingresso HDMI. Quando la voce trasmessa tramite la porta HDMI non è sincronizzata, impostala su PCM.

Uscita audio digitale

Premi il pulsante su/giù per selezionare Uscita audio digitale.

(Opzioni: PCM/Auto/Pass Through)

Supporto eARC

Premi il pulsante su/giù per selezionare Supporto eARC.

2- Generale

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Generale.
- Premi il pulsante OK per entrare nel sottomenu e configurare.
- (Opzioni: Servizio AI / Ottimizzatore giochi / Programmi / Dispositivi / Rete / Sistema / Risparmio energetico / Accessibilità)

Servizio AI

- Puoi abilitare i servizi consigliati in base alla cronologia di utilizzo.

Premi il pulsante su/giù per selezionare Servizio AI.

Premi il pulsante OK per entrare nel sottomenu.

Ottimizzatore giochi

Premi il pulsante su/giù per selezionare Ottimizzatore giochi.


Impostazioni Famiglia

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Impostazioni Famiglia.

Premi il pulsante sinistra/destra per selezionare Impostazioni limite di utilizzo / Modalità cura degli occhi / Modalità limite volume / Rapporto tempo di schermo.

Premi il pulsante OK per entrare nel sottomenu.

Premi il pulsante OK per abilitare la funzione.

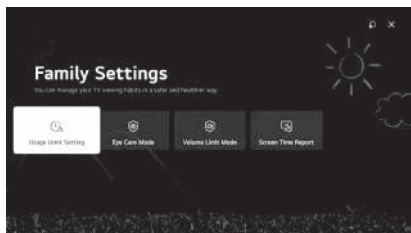

Programmi

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Programmi.

Premi il pulsante OK per entrare nel sottomenu.

(Opzioni: Sintonizzazione programmi / Gestione programmi / Informazioni CI / Copia programmi / HbbTV).

Sintonizzazione e impostazioni dei programmi

- Premi il pulsante su/giù per selezionare sintonizzazione programmi.

Premi il pulsante OK per entrare nel sottomenu.

Opzioni: Sintonizzazione automatica / Sintonizzazione manuale / Impostazioni satellite / Modifica transponder / Modalità antenna / Aggiornamento elenco programmi.

- Nota: Ci sono due metodi per cercare i canali DTV:

1- Sintonizzazione automatica: collega un cavo coassiale per ricevere il segnale dal satellite.

Premi su/giù per selezionare l'opzione di sintonizzazione automatica e premi OK per entrare nel sottomenu (Antenna/cavo/satellite).

- Per cercare canali satellitari: seleziona la modalità satellite, quindi premi avanti, poi seleziona altri operatori e modifica le impostazioni del satellite per scegliere il satellite adatto connesso e avviare la ricerca.

- Per la ricerca con l'antenna: seleziona la modalità Antenna, quindi deseleziona "ricerca solo digitale" per cercare ATV e DTV oppure selezionala per cercare solo DTV, poi premi avanti per avviare la ricerca.

- Per la ricerca via cavo: seleziona la modalità cavo, quindi scegli tra le modalità del fornitore di servizi via cavo, poi premi avanti per regolare le impostazioni e avviare la ricerca.

2- Sintonizzazione manuale: collega un cavo coassiale per ricevere il segnale dal satellite.

Premi su/giù per selezionare modifica transponder e premi OK per entrare nel sottomenu.

Aggiungi il transponder richiesto all'elenco, quindi premi indietro per entrare nella sintonizzazione manuale.

Seleziona il transponder aggiunto e avvia la ricerca.

• Informazioni CI

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Informazioni CI.

I canali DTV criptati possono essere decodificati con un (CAM) e una scheda fornita da un operatore di servizi TV digitali.

Il CAM può abilitare diversi servizi digitali a seconda dell'operatore e dei servizi scelti.

Contatta il tuo operatore di servizi digitali per ulteriori informazioni su servizi e condizioni.

• Copia programmi

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Copia programmi.

Premi OK per entrare nel sottomenu.

Due opzioni utilizzate per copiare i canali dalla TV a USB e viceversa.

TV a USB: esporta i canali su USB

USB a TV: importa i canali sulla TV

• Hbb TV

- Premi il pulsante su/giù per selezionare HbbTV.

Premi OK per entrare nel sottomenu.

Questa funzione fornisce informazioni aggiuntive e contenuti pertinenti sui programmi in visione.

Dispositivi

Premi il pulsante su/giù per selezionare Dispositivi.

(Opzioni: Gestione TV / Dispositivi esterni / Impostazioni HDMI)

Rete

Premi il pulsante su/giù per selezionare Rete.

Sistema

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Sistema.

Premi OK per entrare nel sottomenu e configurare.

(Opzioni: Lingua / Posizione / Ora e timer / Sicurezza / Account LG / Impostazioni aggiuntive / Ripristino impostazioni iniziali)

Lingua

- Puoi scegliere la lingua del menu visualizzata sullo schermo e la lingua audio della trasmissione digitale.

Premi il pulsante su/giù per selezionare Lingua. Premi OK per entrare nel sottomenu.

(Opzioni: Lingua del menu / Lingua audio principale / Lingua audio secondaria / Lingue della tastiera / Lingua del teletext primaria / Lingua del teletext secondaria)

Premi il pulsante su/giù per selezionare il menu e configurare la lingua.




• Posizione

Puoi cambiare l'impostazione della posizione della tua Smart TV.

Premi il pulsante su/giù per selezionare Posizione.

Premi OK per entrare nel sottomenu.

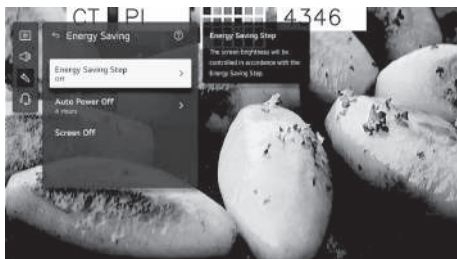

• Livello di risparmio energetico

Premi il pulsante su/giù per selezionare Livello di risparmio energetico.

Premi il pulsante OK per accedere al sottomenu.

(Opzioni: Spento/ Minimo/ Medio/ Massimo)

• Spegnimento automatico

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Spegnimento automatico.
Premi il pulsante OK per accedere al sottomenu.

(Opzioni: Spento/ 2 ore/ 4 ore/ 6 ore/ 8 ore)

Accessibilità

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Accessibilità.

- Premi il pulsante OK per accedere al sottomenu.

- (Opzioni: Guida vocale/ Descrizione audio/ Imparare a usare il telecomando/ Goditi il suono della TV insieme/ Problemi uditivi/ Sottotitoli/ Alto contrasto/ Scala di grigi/ Inverti colori)



Guida vocale

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Guida vocale.

Premi il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Tutte le opzioni sono disponibili solo quando Guida vocale è impostata su Acceso.

• Descrizione audio

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Descrizione audio.

Premi il pulsante OK per selezionare Acceso/Spento.

• Imparare a usare il telecomando

Premi il pulsante su/giù per selezionare Imparare a usare il telecomando.

• Goditi il suono della TV insieme

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Goditi il suono della TV insieme.

Premi il pulsante su/giù per selezionare Spento/ Dispositivo Bluetooth/ Dispositivo HDMI(ARC).

• Alto contrasto

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Alto contrasto.
Premi il pulsante OK per selezionare Acceso/Spento.

• Scala di grigi

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Scala di grigi.

Premi il pulsante OK per selezionare Acceso/Spento.

Inverti colori

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Inverti colori.

Premi il pulsante OK per selezionare Acceso/Spento.

• Problemi uditivi

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Problemi uditivi.

Premi il pulsante OK per selezionare Acceso/Spento.

• Sottotitoli

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Sottotitoli.

Premi il pulsante su/giù per selezionare Prima lingua sottotitoli e Seconda lingua sottotitoli, poi premi il pulsante OK per configurare la lingua.

3- Supporto

- Evidenzia l'elemento e premi il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Premi il pulsante su/giù per selezionare Supporto.



Aggiornamento software

- Usa l'aggiornamento software per controllare e ottenere l'ultima versione disponibile.

Premi il pulsante su/giù per selezionare Aggiornamento software. Premi il pulsante OK per accedere al sottomenu, poi premi il pulsante su/giù per selezionare e configurare.

• Guida dell'utente


- Premi il pulsante su/giù per selezionare Guida dell'utente. Premi il pulsante OK per accedere al sottomenu, poi premi il pulsante su/giù per selezionare e configurare.

• Privacy e condizioni

- Premi il pulsante su/giù per selezionare Privacy e condizioni. Premi il pulsante OK per accedere al sottomenu, poi premi il pulsante su/giù per selezionare e configurare.


Media

- Collega un dispositivo di archiviazione USB (USB HDD, chiavetta USB) alla porta USB della TV per visualizzare i file di contenuto salvati sul dispositivo USB direttamente sulla tua TV. Premi il pulsante su/giù per selezionare Foto & Video/Foto/Video/Musica.

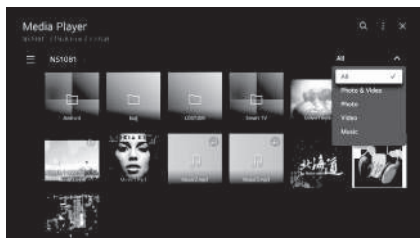


• Foto e video

Puoi visualizzare foto e video utilizzando l'app Foto & Video.

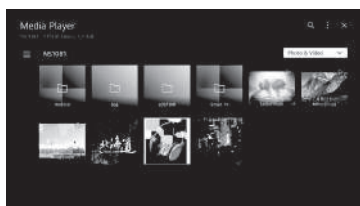


• Foto

- Selezionando una foto nell'app Foto & Video si avvia il lettore di foto. Puoi visualizzare le tue foto salvate.

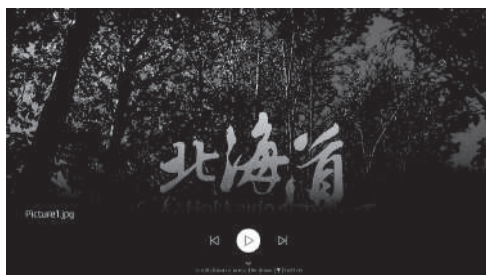


• Video

- Selezionando un video nell'app Foto & Video si avvia il lettore video. Puoi visualizzare i tuoi video salvati.

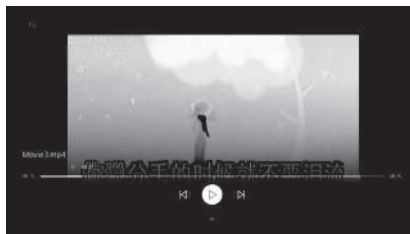

• Musica

- Puoi riprodurre musica comodamente selezionando i file musicali salvati nell'app Musica o selezionando l'icona del lettore musicale durante la riproduzione di contenuti nelle app come Foto & Video.

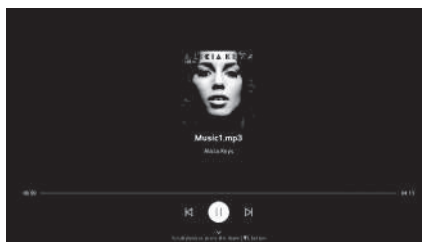

Manufactured under license from Dolby laboratories. Dolby, Dolby audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby laboratories licensing corporation.

Attenzione e Domande Frequenti**Attenzione:**

1. Alcuni dispositivi di archiviazione mobile non standard potrebbero non essere riconosciuti. Si prega di utilizzare un dispositivo standard.

Nota: Per i file codificati, esistono diversi metodi di codifica non standard, quindi non è garantito che questo sistema supporti i formati di file che utilizzano tali metodi di codifica.

Domande Frequenti:

1. Nelle seguenti condizioni, il sistema non riesce a decodificare il file e non è possibile riprodurre il file correttamente:
 - I parametri del file, come la risoluzione dell'immagine, la velocità di trasmissione dell'audio o del video o la frequenza di campionamento del file audio superano i limiti del sistema.
 - Il formato del file non è compatibile o il file è danneggiato.
2. Plug & Play: Non scollegare quando il sistema sta leggendo o trasmettendo dati per evitare di danneggiare il sistema o il dispositivo.
3. Prestare attenzione all'alimentazione del dispositivo quando si utilizza un disco rigido mobile o una fotocamera digitale. Se l'alimentazione non è sufficiente o non è stabile, potresti riscontrare problemi durante l'operazione o non riuscire a operare affatto. In tal caso, riavviare il dispositivo o scollegarlo e ricollegarlo, assicurandosi che l'alimentazione sia normale.
4. Il sistema supporta dispositivi USB standard 1.1 e 2.0 come dischi USB, lettori MP3, dischi rigidi mobili, ecc.
5. Per ottenere una migliore qualità audio e video, si consiglia di utilizzare un dispositivo esterno conforme allo standard USB 2.0.
6. Durante la riproduzione di video con un alto rapporto di compressione, fenomeni come blocco dell'immagine e lunga risposta dei menu sono normali.
7. Per alcuni dispositivi USB con alimentazione, come dischi rigidi di grandi dimensioni, MP4, ecc., si consiglia di utilizzarli con alimentazione per evitare carenza di energia.

Sezione di Riferimento

50US4301X	
Dimensioni del Cartone (L*P*A) (mm)	1217*137*739
Peso Netto con Supporto (Kg)	8.22
Peso Lordo con Imballaggio (Kg)	10.75
Alimentazione (V)	220 - 240
Consumo Energetico (TV Acceso) (W)	108 W
Consumo Energetico (Standby) (W)	0,5
Sistema TV	ATV : PAL, NTSC, SECAM DTV : DVB-T/ T2/C/S2
Potenza di Uscita Audio (W)	2*8W
Risoluzione	3840 x 2160

55US4301X	
Dimensioni del Cartone (L*P*A) (mm)	1310*150*796
Peso Netto con Supporto (Kg)	10.82
Peso Lordo con Imballaggio (Kg)	13.87
Alimentazione (V)	220 - 240
Consumo Energetico (TV Acceso) (W)	138 W
Consumo Energetico (Standby) (W)	0.5
Sistema TV	ATV : PAL, NTSC, SECAM DTV : DVB-T/ T2/C/S2
Potenza di Uscita Audio (W)	2*8W
Risoluzione	3840 x 2160

65US4301X	
Dimensioni del Cartone (L*P*A) (mm)	1577*1068*167
Peso Netto con Supporto (Kg)	15.32
Peso Lordo con Imballaggio (Kg)	21.32
Alimentazione (V)	220 - 240
Consumo Energetico (TV Acceso) (W)	198 W
Consumo Energetico (Standby) (W)	0.5
Sistema TV	ATV : PAL, NTSC, SECAM DTV : DVB-T/ T2/C/S2
Potenza di Uscita Audio (W)	2*8W
Risoluzione	3840 x 2160

43US4301X	
-Dimensioni Cartone (L*P*A) (mm)	1020 *128*630
-Peso Netto con Supporto (Kg)	6.24
-Peso Lordo con Imballaggio (Kg)	7.71
-Alimentazione (V)	100-240
-Consumo Energetico (TV Accesa) (W)	75
-Consumo Energetico (Standby) (W)	0.5
-Sistema TV	ATV : PAL, NTSC, SECAM DTV : DVB-T/ T2/C/S2
-Potenza Uscita Audio (W)	2*8
-Risoluzione	3840 x 2160

Risoluzione dei Problemi

La maggior parte dei problemi che incontri con il tuo apparecchio possono essere risolti consultando il seguente elenco di risoluzione dei problemi.

Nessuna immagine e nessun suono

1. Verificare se il fusibile o l'interruttore automatico funzionano.
2. Collegare un altro dispositivo elettrico alla presa per verificare se funziona o se è acceso.
3. La spina di alimentazione ha un cattivo contatto con la presa.
4. Controllare la fonte del segnale.

Nessun colore

1. Cambiare il sistema di colori.
2. Regolare la saturazione.
3. Provare un altro canale. Potrebbe essere ricevuto un programma in bianco e nero.

Il telecomando non funziona

1. Cambiare le batterie.
2. Le batterie non sono installate correttamente.
3. L'alimentazione principale non è collegata.

Nessuna immagine e suono normale

1. Regolare la luminosità e il contrasto.
2. Potrebbe verificarsi un guasto nella trasmissione.

Immagine normale e nessun suono

1. Premere il pulsante Vol+ per aumentare il volume.
2. Il volume è impostato su muto, premere il pulsante muto per ripristinare il suono.
3. Cambiare il sistema audio.
4. Potrebbe verificarsi un guasto nella trasmissione.

Ondulazioni disordinate sull'immagine

È solitamente causato da interferenze locali, come automobili, lampade fluorescenti e asciugacapelli. Regolare l'antenna per ridurre al minimo le interferenze.

Puntini nevosi e interferenze

Se l'antenna si trova in un'area periferica del segnale TV dove il segnale è debole, l'immagine può essere disturbata da puntini. Quando il segnale è estremamente debole, potrebbe essere necessario installare un'antenna speciale per migliorare la ricezione.

1. Regolare la posizione e l'orientamento dell'antenna interna o esterna.
2. Controllare il collegamento dell'antenna.
3. Sintonizzare finemente il canale.
4. Provare un altro canale. Potrebbe verificarsi un guasto nella trasmissione.

Accensione

Appaiono macchie nere o strisce orizzontali, oppure l'immagine trema o scivola. Questo è solitamente causato da interferenze provenienti dal sistema di accensione dell'automobile, lampade al neon, trapani elettrici o altri apparecchi elettrici.

Fantismi

I fantasmi sono causati dal segnale televisivo che segue due percorsi. Uno è il percorso diretto, l'altro è riflesso da edifici alti, colline o altri oggetti. Cambiare la direzione o la posizione dell'antenna può migliorare la ricezione.

Interferenze di frequenza radio

Queste interferenze producono onde in movimento o strisce diagonali e, in alcuni casi, perdita di contrasto nell'immagine. Individuare e rimuovere la fonte delle interferenze radio.


Se la TV si blocca

1. Premere il pulsante  per spegnere la TV, quindi premere nuovamente il pulsante  per riavviare la TV.
2. Scollegare il cavo di alimentazione, quindi premere il pulsante  per resettare la TV.
3. Nota: Se questi due metodi non risolvono il problema, contattare l'assistenza post-vendita

Installazione della Base

Installare la base di supporto doppia sull'apparecchio utilizzando le viti.

Nota: Le illustrazioni seguenti sono solo di riferimento e possono differire dall'aspetto reale del prodotto.



Accessori

Gli accessori principali sono

1. Manuale d'uso,
2. Telecomando,
3. Batterie,
4. Base,
5. Viti per la base,

Nota: Gli altri accessori possono variare a seconda del modello e della regione.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/68.

Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separate le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclate utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



Capítulo 1: Introducción

Precauciones	3
- Producto	3
- Energía y Enchufe	3
- Cable de Alimentación y Cable de Señal	3
- Entorno de Uso	3
- Limpieza.....	3
- Colocación del Aparato en la Pared.....	3
- Pilas.....	3
- Apariencia Exterior del Aparato.....	3
Botones en el Aparato	4
Tomas.....	4
Funciones del Control Remoto.....	5
Capítulo 2: Conexiones y Configuración	6
Encender/Apagar	7
Primera Instalación	7
Hub	9
Doméstico.....	9
Emparejar el Control	9
Remoto.....	9

Capítulo 3: Configuración General

Configuración de la TV	10
- Modo Imagen.....	10
- Modo Sonido.....	10
- Salida de Sonido	10
- Optimizador de Juegos	10
- Red	10
Todas las Configuraciones.....	11
- Imagen	11
- Sonido.....	11
- General.....	12
- Soporte.....	14
Medios.....	15

Capítulo 4: Otra Información

Solución de Problemas	16
Instalación de la Base	17
Accesorios.....	17

Capítulo 5: Instrucciones

Instrucciones Importantes	18
---------------------------------	----

Precauciones

- Lea todas las instrucciones antes de operar el equipo.
Guarde estas instrucciones para uso futuro.

• Producto

- No bloquee ni cubra las aberturas de ventilación en la parte posterior.
- No empuje objetos de ningún tipo en esta unidad a través de las ranuras del gabinete, ya que podrían tocar partes con corriente o provocar cortocircuitos, lo que podría causar incendios, descargas eléctricas o daños en la unidad.
- No intente abrir el gabinete, ya que esto puede causar daños. No hay partes internas que pueda reparar usted mismo. Refiérase a personal calificado para todo mantenimiento.
- No toque la superficie de la pantalla con los dedos, ya que podría rayar o dañar la pantalla del aparato.
- No aplique presión fuerte en la pantalla del aparato, ya que esto podría dañarla gravemente.

• Energía y Enchufe

- Desenchufe el equipo en las siguientes condiciones:
 - Si el equipo no se va a utilizar por un largo período de tiempo,
 - Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados.
 - Si las instrucciones para instalar y ajustar el producto. Ajuste solo los controles cubiertos en estas instrucciones de funcionamiento, ya que un ajuste incorrecto de otros controles puede provocar daños. Si esto sucede, desenchufe el equipo y consulte al personal de servicio.
 - Si el equipo sufre un impacto o se cae, causando daño al gabinete.
- Cuando se utilice el enchufe o un acoplador como dispositivo de desconexión, este debe estar siempre accesible.

• Cable de Alimentación y Cable de Señal

- No permita que nada descansa sobre o ruede por encima del cable de alimentación y el cable de señal.
- Proteja el cable de alimentación y el cable de señal para que no sean pisoteados.
- No sobrecargue el cable de alimentación ni la toma de corriente.
- No exponga el cable de alimentación ni el cable de señal a la humedad.

• Entorno de Uso

- No coloque el equipo sobre un carrito, soporte o mesa inestable.
- Coloque el equipo en un lugar que permita una buena ventilación.
- No utilice el equipo cerca de áreas húmedas o frías. Proteja el equipo contra el sobrecalentamiento.
- Mantenga el equipo alejado de la luz solar directa.
- El aparato no debe estar expuesto a goteos ni salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre el aparato.
- No utilice el equipo cerca de lugares con polvo.

Limpieza

- Limpie el equipo pasando un paño suave y limpio por la pantalla y el gabinete o utilizando un limpiador líquido especial.
- No aplique fuerza excesiva en la pantalla al limpiarla.
- No utilice agua ni otros limpiadores químicos para limpiar la pantalla, ya que esto puede dañar la superficie de la pantalla del aparato.

Colocación del Aparato en la Pared

Advertencia: Esta operación requiere dos personas.

Para garantizar una instalación segura, siga las siguientes notas de seguridad:

- Verifique que la pared pueda soportar el peso del equipo y el conjunto de montaje en la pared.
- Siga las instrucciones de montaje proporcionadas con el soporte de pared.
- El aparato debe instalarse en una pared vertical.
- Asegúrese de utilizar solo tornillos adecuados para el material de la pared.
- Asegúrese de que los cables del aparato estén colocados de manera que no haya riesgo de tropezar con ellos. Todas las demás instrucciones de seguridad relacionadas con nuestros aparatos también son aplicables aquí.

• Advertencia:

- Para evitar lesiones, este aparato
- Debe estar firmemente sujeto a una superficie estable/Pared de acuerdo con las instrucciones de instalación. Instale el televisor en una ubicación horizontal y estable.
- Para asegurar el televisor, utilice una correa resistente desde los ganchos en la parte trasera del televisor hasta un montante de pared, pilar u otra estructura inamovible. Asegúrese de que la correa esté apretada, segura y paralela al suelo.
- Nunca se pare ni suba al televisor. Eduque a los niños sobre los peligros de trepar a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles. Tenga especial cuidado en hogares con niños para evitar que intenten trepar al televisor. Podría moverse, caerse, romperse, dañarse o causar una lesión.



• Pilas


- Las pilas no deben estar expuestas a calor excesivo, como el de la luz solar, fuego o similar.
- Retire las pilas cuando el control remoto no se vaya a usar por un largo tiempo. Las pilas dejadas en el equipo pueden causar daños debido a la corrosión o fugas, invalidando la garantía.
- Existe riesgo de explosión si las pilas se reemplazan por un tipo incorrecto. Reemplácelas solo con el mismo tipo o uno equivalente recomendado por el fabricante del equipo.
- Para proteger el medio ambiente, utilice instalaciones de reciclaje locales para la disposición de pilas. Deseche las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones.

Nota: El exterior real del Japparatus puede variar de la imagen en la caja de cartón, de acuerdo con el aparato.

Apariencia exterior del aparato

- Nota: El exterior real del aparato puede variar con respecto a la imagen en la caja del cartón, según el modelo del aparato.

50/55/65US4301X

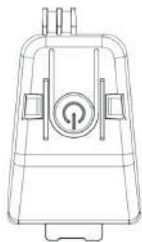

Botón

- El aparato está en modo encendido: Presione brevemente el botón para seleccionar el menú (Apagado, Entradas, Programa arriba/abajo, Volumen arriba/abajo)
- Presione prolongadamente para confirmar el elemento seleccionado
- El aparato está en modo de espera: Presione brevemente para encender el televisor.

Conectores

- **Nota:** La ubicación y los nombres de los conectores en el aparato pueden variar según el modelo, y algunos conectores pueden no estar disponibles en algunos modelos.

AV IN

- Este conector se puede utilizar para conectar un dispositivo como grabadoras de video, cámaras de video, decodificadores, receptores satelitales, reproductores de DVD o consolas de juegos. Proporciona conexión de video compuesto.

Lan (Ethernet)

- Este conector se puede utilizar para conectarse a un módem externo o equipo de acceso a la red.

SAT IN (Satellite)

- Este conector se puede utilizar para recibir la señal de tu antena satelital exterior.

ANT IN (RF)

Este conector se puede utilizar para recibir la señal de tu antena VHF/UHF.

HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición)

- Este conector se puede utilizar para conectar un dispositivo como un reproductor de Blu-ray con una salida HDMI para obtener la mejor calidad de imagen. También proporciona una conexión digital sin compresión que transporta tanto datos de video como de audio a través de un cable mini-plug integrado.

Conector de salida de audio digital (óptico) (Salida)

- Este conector se puede utilizar para conectar un receptor de audio digital compatible.

Conector de Interfaz Común

Este conector se puede usar para ver canales de TV digital encriptados insertando un CAM (Módulo de acceso condicional) junto con una tarjeta inteligente proporcionada por un operador de servicio de TV digital.

USB2.0

Este conector se puede utilizar para conectar un dispositivo USB.

SALIDA DE AURICULARES

- Este conector se puede utilizar para conectar auriculares y escuchar el sonido del aparato.

Nota: La presión sonora excesiva de los auriculares puede causar pérdida auditiva.

Nota:
Los siguientes controles remotos son opcionales, y cualquiera de ellos puede ser suministrado como accesorio con el televisor.

Funciones del control remote

-La mayoría de las funciones de tu aparato están disponibles a través de los menús que aparecen en la pantalla. El control remoto suministrado con tu aparato se puede utilizar para navegar por los menús y configurar todas las configuraciones generales.



- 

(POWER) Encender/Apagar el aparato.
- 

Cambiar la fuente de entrada.
- 

Silenciar el sonido.
- 

Regresar al canal anterior bajo la fuente ATV/DTV.
- 

Cambiar canales bajo la fuente ATV/DTV.
- 

Ajustar el volumen del sonido.
- Guide

Acceder a DTV o acceder a la guía electrónica de programas en el modo DTV.



Mantén presionado este botón para empezar a recibir tu comando de voz, luego suelta el botón después de hablar para ejecutar la función de voz.
- 

Acceder a la pantalla de inicio..

Para mostrar más acciones en el menú que contiene (teclado solo con la entrada de TV en vivo) y otras configuraciones.
- 

Para mostrar la configuración del tablero.

Navegar por el menú para seleccionar el contenido que necesites.
- 

Acceder a la aplicación de Netflix.
- 

Acceder a la aplicación de Prime Video.
- 

Mostrar todas las aplicaciones.
- Apps

Para mostrar el motor de búsqueda y comenzar a buscar películas.
- 

Para reproducir video/audio en USB y aplicaciones.
- 

Para pausar video/audio en USB y aplicaciones.

Funciones del Control RemotoLa

mayoría de las funciones de su aparato están disponibles a través de los menús que aparecen en la pantalla. El control remoto suministrado con su equipo se puede usar para navegar por los menús y configurar todos los ajustes generales.



Button	Función
Power	Encender/apagar el televisor
TV/Rad	Cambiar entre los modos TV y Radio
	Para buscar contenido por título, actor/actriz y género o nombre de la aplicación
Subtitle	Mostrar subtítulos activado/desactivado
	Abre el menú de configuración
	Abre el menú de fuente/entrada
0-9	Entrada de número de canales directos
List	Abre la lista de canales
...	Tecla de acceso directo asignable para acceso rápido
VOL+/-	Ajustar el volumen del sonido
v/^	cambiar canales en ATV/DTV Fuente
AD	Abre/Cerrar descripción de audio
Guide	Abre la Guía electrónica de programas (EPG)
	Silenciar sonido
.HOME ()	Acceder a la pantalla de inicio
	Reproducir vídeo/audio en USB y aplicaciones.
	Pausar video/audio en USB y aplicaciones
Back	Regresar al menú/pantalla anterior
Exit	Salir del menú o de la aplicación
	Navegar por los menús
OK	Confirmar selección
TEXT	Abrir canal de teletexto
T.OPT	Abrir opciones de teletexto
Movies	Para abrir el icono de búsqueda de películas en la tienda de aplicaciones
Rec.	Para comenzar a decodificar bajo la fuente ATV/DTV (No soportado en estos modelos)
	o detener video, audio en USB y aplicaciones
Netflix	Abre la aplicación Netflix
Prime Video	Abre la aplicación Primevideo
RGYB Buttons	Teclas de función de colores multiusos, utilizadas en aplicaciones o menús.

Encender el aparato

-Sigue las instrucciones de esta página sobre cómo encender el aparato y el control remoto antes de continuar con las siguientes páginas que describen cómo usar el procedimiento de configuración de canales.

1. Inserta dos pilas AAA en el control remoto.

Precauciones al usar las pilas:

- Utiliza únicamente los tipos de pilas especificados.
- Asegúrate de usar la polaridad correcta.
- No mezcles pilas nuevas y usadas.
- No uses pilas recargables.
- No expongas las pilas a calor excesivo, como luz solar, fuego o similar; no las arrojes al fuego, no las recargues ni intentes abrirlas, ya que podrían filtrarse o explotar.
- Retira las pilas del control remoto si no lo vas a utilizar durante un período prolongado.

2. Conecta primero el cable de alimentación al aparato y luego a una toma de corriente. Tu aparato debe conectarse únicamente a una fuente de alimentación de CA. No debe conectarse a una fuente de alimentación de CC. Si el enchufe se desprende del cable, no lo utilices bajo ninguna circunstancia y no lo conectes a una toma de corriente, ya que existe el riesgo de descarga eléctrica.

3. Conecta una antena exterior al enchufe de la ANTENA en la parte trasera del televisor. El enchufe de la antena (75 OHM - VHF / UHF / cable) se puede utilizar para conectar una antena externa u otro equipo equipado.

4. Al encenderse, el aparato se encenderá directamente o quedará en modo de espera. Si el indicador de encendido se ilumina en rojo, el aparato está en modo de espera. Presiona el botón  en el control remoto o en el aparato para encenderlo.

•Apagado

- Para poner el aparato en modo de espera, presiona el botón  en el control remoto. El aparato permanecerá encendido pero con un consumo de energía bajo.
- Para apagar el aparato, desconéctalo de la toma de corriente.

Desconecte la alimentación antes de mover o instalar el televisor.

De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.

Retire la base antes de instalar el televisor en un soporte de pared,

realizando la operación inversa al montaje de la base.

Si instala el televisor en el techo o en una pared inclinada, podría caerse

y causar lesiones graves. Utilice un soporte de pared

autorizado y

póngase en contacto con el distribuidor local o con personal cualificado.

De lo contrario, no estará cubierto por la garantía.

No apriete demasiado los tornillos, ya que esto podría dañar el televisor


y anular la garantía.

Para evitar lesiones, este aparato debe fijarse de forma segura a la pared

de acuerdo con las instrucciones de instalación.

Utilice tornillos y soportes de pared que cumplan las siguientes especificaciones.


Cualquier daño o lesión causada por un uso indebido o por el uso de accesorios inadecuados no está cubierta por la garantía.

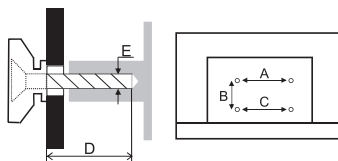

Tamaño del modelo (pulgadas)		50	55	65
tornillo	Diámetro (mm) „E	M6	M6	M6
	Profundidad del tornillo (mm) „D	Max	10	10
		Min	10	10
	Cantidad	4	4	4
Dimensiones del soporte de pared ABC		200*200*200	200*200*200	400*350*400

Instalar las pilas del mando a distancia

Coloque dos pilas AAA en el compartimento de pilas del mando a distancia, asegurándose de respetar las indicaciones de polaridad dentro del compartimento.




Nota: La imagen es solo de referencia.

Primera Instalación


- 1- Presiona el botón OK en tu control remoto para comenzar la instalación del

televisor.

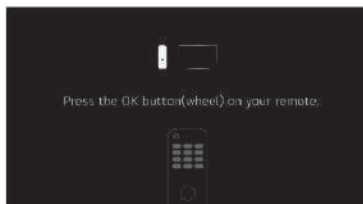


2- Selecciona el Método de Instalación

- Presiona izquierda/derecha para seleccionar el método de instalación (TV/Dispositivo móvil).
- TV (Por defecto): para comenzar a conectar la red y luego sintonizar el televisor como desees.
- Dispositivo móvil: Para conectar tu móvil al televisor a través de la aplicación TV ThinQ o iniciar sesión usando tu cuenta de la aplicación TV ThinQ y luego comenzar a conectar la red y sintonizar el televisor si lo deseas.

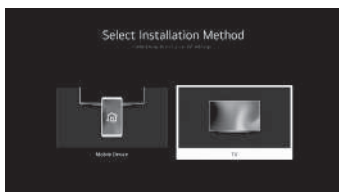

3- Selecciona idioma y país.

- Presiona izquierda/derecha para seleccionar el idioma y el país requeridos, luego presiona siguiente para continuar.

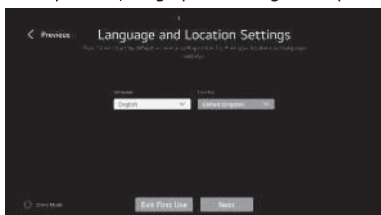

4- Conexión a Internet

- Conéctate a internet para acceder a contenidos útiles y divertidos, así como aplicaciones..



5- Términos y condiciones

- Acepta los términos y condiciones para completar la primera instalación.



6- Selecciona la Forma de Ver TV

- Presiona arriba/abajo para seleccionar la forma de ver TV, luego presiona siguiente para ingresar el código postal de tu área de servicio.



7- Selecciona el Tipo de Televisor

- Presiona izquierda/derecha y OK para seleccionar la posición del televisor (Colocado en soporte o colgado en la pared).).



8- Sintonización de programas

- Presione los botones de arriba/abajo para seleccionar el tipo de antena que desea (Antena-Cable-Satélite) para comenzar la búsqueda.




9- Seleccionar cuenta LG

- Presione arriba/abajo para seleccionar la forma de iniciar sesión en su cuenta en el televisor (iniciar sesión con móvil/iniciar sesión en el TV).
- Después de iniciar sesión en su cuenta, puede instalar nuevas aplicaciones o actualizar las existentes.
- También se recomendará contenido personalizado basado en la cuenta con la que haya iniciado sesión.
- Puede usar su móvil como control remoto conectando el televisor con la aplicación ThinQ.



- Iniciar sesión en el TV

- Iniciar sesión en cuenta LG: abre el navegador en el TV e ingresa tu cuenta.
- Crear cuenta LG: para crear una nueva cuenta en el navegador del televisor.

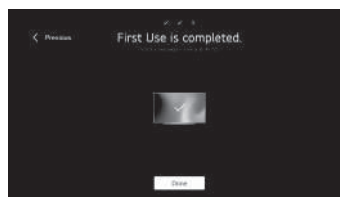


- Iniciar sesión con móvil

- Escanee el código QR para abrir el enlace visible en el navegador web de su móvil.
- Ingrese el código visible para continuar con la configuración.

Home Hub

- Desde la página de inicio, presione los botones izquierda/derecha en el control remoto para seleccionar la página de inicio.
- O presione el botón de Entrada  para abrir la página de Home Hub.

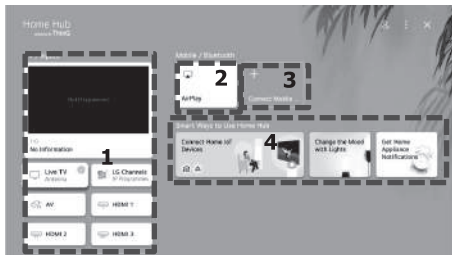

1- Puede verificar y seleccionar el dispositivo externo conectado a través del puerto de entrada externa o la red.

2- Use Apple Home, AirPlay2 para controlar su TV y ver contenido desde su iPhone en la pantalla del TV.

Nota: Asegúrese de que el televisor y el dispositivo móvil estén en la misma red.

3- Puede conectar su móvil al televisor para compartir la pantalla del móvil y disfrutar del contenido almacenado.

Nota: Asegúrese de que el televisor y el dispositivo móvil estén en la misma red.

Además, puede ver la lista de dispositivos Bluetooth conectados y seleccionar uno.

4- Puede verificar la guía de conexión para cada tipo de dispositivo IoT del hogar, conectarse y ver los dispositivos registrados con su cuenta ThinQ o dispositivo IoT.

USB 1

Puede ver y seleccionar el dispositivo de almacenamiento conectado.

Altavoz del TV

Se muestra el altavoz de salida seleccionado actualmente, y puede navegar a la pantalla de configuración de salida de altavoces.



Puede controlar fácilmente su dispositivo preconfigurando las operaciones deseadas.



Salga del Panel de Control del Hogar.

- Emparejamiento del control remote

- Presione los botones "" y "" de inicio al mismo tiempo hasta que aparezca el destello LED del control remoto, luego presione el botón OK para registrar/emparejar el control remoto.

- Nota: El emparejamiento del control remoto es necesario si algún botón del control no funciona..

- Configuración del TV

- Presione el botón  para ingresar a la configuración del TV.
- Presione los botones arriba/abajo/izquierda/derecha para resaltar el ícono del menú deseado y presione el botón OK para seleccionar.



- Puedes configurar el Modo Imagen, el Modo Sonido, la Salida de Sonido, el Temporizador, el Optimizador de Juegos.
- Mueve a la pantalla de conexión.
- Puedes configurar más opciones.
- Puedes eliminar/agregar los elementos de configuración rápida o cambiar su orden.

- Modo Imagen

- - Pulsa el botón arriba/abajo/izquierda/derecha para seleccionar el Modo Imagen.
- - Pulsa la tecla <OK> para entrar al submenú.
- - Pulsa el botón izquierda/derecha para seleccionar Vívido/Estándar/Básico/Cine/Deportes/Optimizador de Juegos y presiona el botón OK para configurar.
- • Vívido: Mejora la imagen aumentando el contraste, brillo y nitidez.
- • Estándar: El modo predeterminado, para que los usuarios experimenten imágenes de alta calidad bajo luz normal.
- • Básico: Efecto de imagen básico.
- • Cine: Es adecuado para ver televisión o películas en una habitación oscura.
- • Deportes: Imagen adecuada para juegos deportivos. Mejora la imagen de movimientos rápidos, como patear o lanzar una pelota.

- Modo Sonido

- - Pulsa el botón arriba/abajo/izquierda/derecha para seleccionar el Modo Sonido.
- - Pulsa la tecla <OK> para entrar al submenú.
- - Pulsa el botón izquierda/derecha para seleccionar Estándar/Cine/ Voz Clara / Deportes/ Música y presiona el botón OK para configurar.
- • Estándar: Optimiza el sonido para todo tipo de contenido.
- • Cine: Optimiza el sonido para el cine.
- • Voz Clara: Mejora la claridad de la voz.

- • Deportes: Optimiza el sonido para los juegos deportivos.
- • Música: Mejora los tonos altos y reduce los graves.

- Salida de Sonido

- Pulsa el botón arriba/abajo/izquierda/derecha para seleccionar la Salida de Sonido.
- Pulsa la tecla <OK> para entrar al submenú.
- Pulsa el botón izquierda/derecha para seleccionar Altavoz de TV/ Dispositivo de salida óptica/ Dispositivo de salida óptica+Altavoz de TV/ Dispositivo HDMI (ARC)/ Dispositivo Bluetooth/ Dispositivo Bluetooth +Altavoz de TV/ Auriculares con cable/ Auriculares con cable + Altavoz de TV/ Dispositivo Móvil, y presiona el botón OK para configurar.

- Optimizador de Juegos

- Pulsa el botón arriba/abajo/izquierda/derecha para seleccionar el Optimizador de Juegos.

Red

- Si configuras los ajustes de la red, podrás usar varios servicios, como contenidos en línea y aplicaciones.
- Pulsa el botón arriba/abajo/izquierda/derecha para seleccionar Red.
- Pulsa la tecla <OK> para entrar al submenú.
- **Conexión por cable (Ethernet)**
- Pulsa el botón izquierda/derecha para seleccionar Conexión por cable (Ethernet).
- Pulsa el botón OK para entrar al submenú y configurar.



- Conexión Wi-Fi

- Pulsa el botón arriba/abajo para seleccionar Conexión Wi-Fi.
- Pulsa el botón OK para entrar al submenú y configurar.



Todos los Ajustes

- Pulsa el botón arriba/abajo/izquierda/derecha para seleccionar Todos los Ajustes.
- Pulsa la tecla <OK> para entrar al submenú.
- Pulsa el botón arriba/abajo para seleccionar Imagen/Sonido/General/Soporte.

1- Imagen

- Pulsa el botón arriba/abajo para seleccionar Imagen.
- Pulsa el botón OK para entrar al submenú y configurar.
- (opcional): Seleccionar Modo/Relación de aspecto/Ajustes avanzados)



Seleccionar Modo

Pulsa el botón arriba/abajo para seleccionar Seleccionar Modo.
Pulsa la tecla <OK> para entrar al submenú.
Pulsa el botón arriba/abajo para seleccionar Vívido/Estándar/Básico/Cine/Deportes.

Relación de Aspecto

-Puedes cambiar el tamaño de la pantalla según el tipo de contenido que estás viendo.
Pulsa el botón arriba/abajo para seleccionar Selección de usuario/Just Scan.

Selección de usuario

Pulsa el botón arriba/abajo para seleccionar Relación de Aspecto.
(Opcional: 16:9/ Original/4:3/ Zoom Vertical/ Zoom 4-Direcciones)

Just Scan

-Pulsa el botón arriba/abajo para seleccionar Just Scan.
Si activas esta función, puedes ver el contenido en la relación de aspecto que viene en la señal de transmisión o la fuente de contenido. Si el borde de la pantalla no es limpio, desactívalo.

Ajustes Avanzados

-Pulsa el botón arriba/abajo para seleccionar Ajustes

Avanzados.

Pulsa la tecla <OK> para entrar al submenú.

Pulsa el botón arriba/abajo para seleccionar

Brillo/Color/Claridad/Aplicar a todas las entradas/Restablecer.

2- Sonido

- Pulsa el botón arriba/abajo para seleccionar Sonido.
- Pulsa el botón OK para entrar al submenú y configurar.
- (Opcional: Seleccionar Modo/Salida de sonido/Ajustes avanzados)



Seleccionar Modo

-Pulsa el botón arriba/abajo para seleccionar Seleccionar Modo.

Pulsa la tecla <OK> para entrar al submenú.

Pulsa el botón arriba/abajo para seleccionar Estándar/Cine/Voz Clara/Deportes/Música.

Salida de sonido

Pulsa el botón arriba/abajo para seleccionar la Salida de Sonido.

Pulsa la tecla <OK> para entrar al submenú.

Pulsa el botón arriba/abajo para seleccionar Usar Altavoz de TV/Usar Altavoz Cableado/Usar Altavoz Inalámbrico/Usar Altavoces Externos con Altavoz de TV.

Ajustes Avanzados

-Pulsa el botón arriba/abajo para seleccionar Ajustes Avanzados.
Pulsa la tecla <OK> para entrar al submenú.
Pulsa el botón arriba/abajo para seleccionar Balance/Ecualizador/Aplicar a todas las entradas/Restablecer/Tipo de instalación/Ajuste automático de volumen/Configuración de audio DTV/Emparejar pantalla y sonido/Seleccionar formato de audio HDMI/Salida de sonido digital/Soporte eARC.

Balance

-Balancea los canales izquierdo y derecho.
Pulsa el botón OK para seleccionar Balance.
Pulsa el botón arriba/abajo para ajustar.

Ecualizador

Pulsa el botón arriba/abajo para seleccionar Ecualizador.
Pulsa el botón OK para entrar al submenú, luego pulsa el botón arriba/abajo/izquierda/derecha para ajustar.

Aplicar a todas las entradas

Pulsa el botón arriba/abajo para seleccionar Aplicar a todas las entradas.

Restablecer

Puedes restablecer los ajustes de efectos de sonido.

Pulsa el botón arriba/abajo para seleccionar Restablecer.

Tipo de instalación

Pulsa el botón arriba/abajo para seleccionar Tipo de instalación.

Pulsa el botón arriba/abajo para seleccionar De pie/ Montado en la pared.

Ajuste automático de volumen

Pulsa el botón arriba/abajo para seleccionar Volumen automático. Pulsa el botón OK para seleccionar Activar/Desactivar.

Emparejar pantalla y sonido

Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Emparejar pantalla y sonido.
(Opcional: Retraso del altavoz de TV/ Pasar por alto)

Seleccionar formato de audio HDMI

Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Formato de audio HDMI. Puedes configurar el formato de audio para cada entrada HDMI. Cuando la voz entregada a través del puerto HDMI no esté sincronizada, configúralo en PCM.

Salida de Sonido Digital

-Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Salida de Sonido Digital.

(Opcional: PCM/Automático/Passthrough)

Compatibilidad con eARC

Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Compatibilidad con eARC.

3- General

- Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar General.
- Pulse el botón OK para entrar al submenú y configurar.
- (Opcional: Servicio AI/ Optimizador de Juegos/ Programas/ Dispositivos/ Red/ Sistema/ Ahorro de Energía/ Accesibilidad)

Servicio AI


-Puede habilitar los servicios recomendados basados en el historial de uso. Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Servicio AI. Pulse el botón OK para entrar al submenú.

Optimizador de Juegos

Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Optimizador de Juegos.

Configuración Familiar

-Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Configuración Familiar. Pulse el botón izquierda/derecha para seleccionar Configuración de Límite de Uso/ Modo Cuidado Ocular/ Modo Límite de Volumen/ Informe de Tiempo de Pantalla. Pulse el botón OK para entrar al submenú. Pulse el botón OK para habilitar la función.

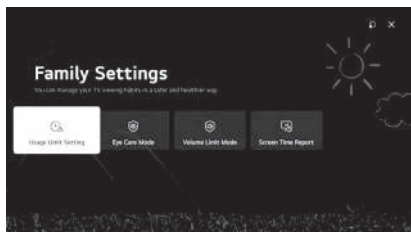

Programas

-Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Programas. Pulse el botón OK para entrar al submenú.
(Opcional: Sintonización de Programas / Gestor de Programas / Información de CI / Copiar Programas / HbbTV)

- **Sintonización y Configuración de Programas**
-Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar sintonización de programas.
- Pulse el botón OK para entrar al submenú.

- (Opcional: Sintonización Automática/Sintonización Manual/configuración de satélite/editar transpondedor/modo de antena/actualización de lista de programas)

●

- -Nota: Hay dos tipos de búsqueda de canales DTV:

- 1- Sintonización automática: Conecte un cable coaxial para recibir la señal del satélite.

- Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar la opción de sintonización automática y pulse OK para entrar al submenú (Antena/cable/satélite).

- - Para buscar canales satelitales: seleccione el modo satélite, luego pulse siguiente, seleccione otros operadores y cambie la configuración del satélite para elegir el satélite adecuado conectado para comenzar la búsqueda.

- - Para búsqueda con antena: seleccione el modo Antena y desmarque "búsqueda solo digital" para buscar tanto ATV como DTV o seleccione esta opción para buscar solo DTV, luego siguiente para comenzar la búsqueda.

- - Para búsqueda por cable: seleccione el modo de cable y luego elija entre los modos de proveedor de servicios de cable, después pulse siguiente para ajustar la configuración y comenzar la búsqueda.

●

- 2- Sintonización manual: Conecte un cable coaxial para recibir la señal del satélite.

- Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar editar transpondedor y pulse OK para entrar al submenú.

- Agregue el transpondedor requerido a la lista y luego pulse atrás para entrar en la sintonización manual.

- Seleccione el transpondedor agregado y comience la búsqueda.

Información de CI

-Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Información de CI.

Los canales DTV cifrados pueden ser decodificados con un (CAM) y una tarjeta proporcionada por un operador de servicio de televisión digital.

El CAM puede habilitar varios servicios digitales dependiendo del operador y los servicios que elija. Póngase en contacto con su operador de servicios digitales para más información sobre servicios y términos.

Copiar Programas

-Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar copiar programas. Pulse OK para entrar al submenú. Dos opciones se utilizan para copiar canales de TV a USB y viceversa.
TV a USB: exportar canales a USB
USB a TV: importar canales a la TV

Hbb TV

-Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar HbbTV. Pulse OK para entrar al submenú. Esta función proporciona información adicional y contenido relevante sobre los programas que se están viendo.



Restablecer a Configuración Inicial


-Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Restablecer a Configuración Inicial.

Pulse el botón OK para entrar al submenú.

Devuelve la TV a su configuración inicial. Esto revertirá todos los ajustes a sus valores predeterminados.

Después del restablecimiento, la TV se apagará y encenderá automáticamente.


Nota: Si la Seguridad está configurada en Activada, deberá escribir la contraseña para Restablecer a Configuración Inicial.

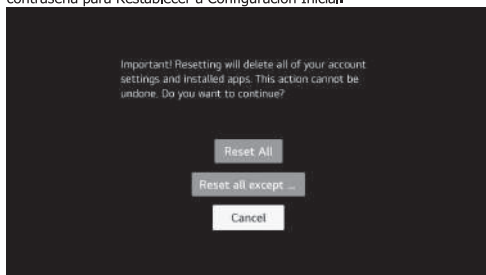

Ahorro de Energía

-Reduce el consumo de energía ajustando el brillo de la pantalla.

Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Paso de Ahorro de Energía / Apagar Automáticamente / Apagar Pantalla.

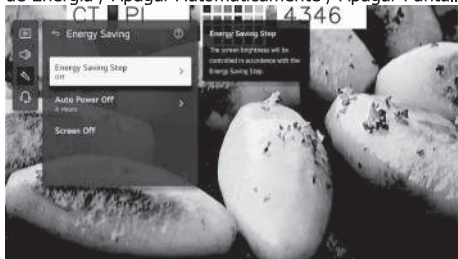

• Paso de Ahorro de Energía

Pulse el botón arriba/abajo para Paso de Ahorro de Energía.

Pulse el botón OK para entrar al submenú.

(Opcional: Apagar / Mínimo / Medio / Máximo)

• Apagar Automáticamente

-Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Apagar Automáticamente.

Pulse el botón OK para entrar al submenú.

(Opcional: Apagar / 2 Horas / 4 Horas / 6 Horas / 8 Horas)

Accesibilidad

-Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Accesibilidad.

-Pulse el botón OK para entrar al submenú.

-(opciones: Guía de Audio / Descripción de Audio / Aprender Control Remoto / Disfrutar del Sonido de la TV Juntos / Personas con Dificultades Auditivas / Subtítulos / Alto Contraste / Escala de Grises / Invertir Colores)



Guía de Audio

-Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Guía de Audio.

Pulse el botón OK para entrar al submenú.

Todas las opciones están disponibles solo cuando la Guía de Audio está Activada.

• Descripción de Audio

-Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Descripción de Audio.

Pulse el botón OK para seleccionar Activar/Desactivar.

• Aprender Control Remoto

Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Aprender Control Remoto.

• Disfrutar del Sonido de la TV Juntos

-Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Disfrutar del Sonido de la TV Juntos.

Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Apagar / Dispositivo Bluetooth / Dispositivo HDMI (ARC).

• Alto Contraste

-Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Alto Contraste.

Pulse el botón OK para seleccionar Activar/Desactivar.

Escala de Grises

-Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Escala de Grises.

Pulse el botón OK para seleccionar Activar/Desactivar.

• Invertir Colores

-Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Invertir Colores.

Pulse el botón OK para seleccionar Activar/Desactivar.

• Personas con Dificultades Auditivas

-Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Personas con Dificultades Auditivas.

Pulse el botón OK para seleccionar Activar/Desactivar.

• Subtítulos

-Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Subtítulos.

Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Idioma de Primera

Opción de Subtítulos e Idioma de Segunda Opción de Subtítulos y pulse el botón OK para configurar el idioma.

4- Soporte

-Resalte el elemento y pulse el botón OK para entrar al submenú.

Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Soporte.



• Actualización de Software

-Utiliza la actualización de software para verificar y obtener la última versión.

Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Actualización de Software. Pulse el botón OK para entrar al submenú.

Luego pulse el botón arriba/abajo para seleccionar y configurar.

Guía del Usuario

-Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Guía del Usuario. Pulse el botón OK para entrar al submenú.

Luego pulse el botón arriba/abajo para seleccionar y configurar.

• Privacidad y Términos

Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Privacidad y Términos. Pulse el botón OK para entrar al submenú.

Luego pulse el botón arriba/abajo para seleccionar y configurar.

Medios

-Conecte un dispositivo de almacenamiento USB (USB HDD, memoria USB) al puerto USB de la TV para disfrutar de los archivos de contenido almacenados en el dispositivo de almacenamiento USB en su TV.

Pulse el botón arriba/abajo para seleccionar Foto y Video / Foto / Video / Música.

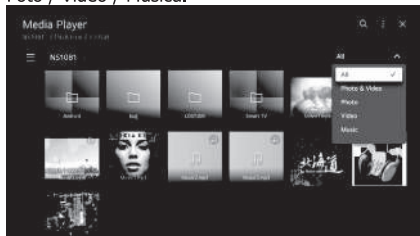


Foto y Video

Puede ver fotos y videos utilizando la aplicación Foto y Video.




• Foto

-Seleccionar una foto en la aplicación Foto y Video ejecuta el reproductor de fotos. Puede ver sus fotos guardadas.




• Video

-Seleccionar un video en la aplicación Foto y Video ejecuta el reproductor de video. Puede ver sus videos guardados.

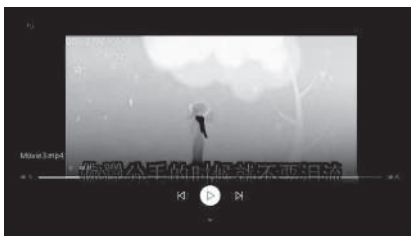

• Música

-Puede reproducir música convenientemente seleccionando los archivos de música guardados en la aplicación Música o seleccionando el icono del reproductor de música durante la reproducción de contenido en aplicaciones como Foto y Video.

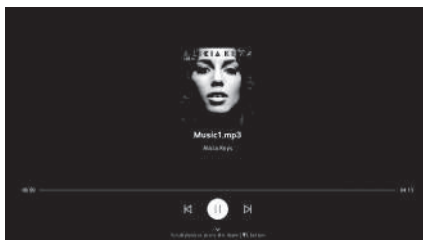

Manufactured under license from Dolby laboratories. Dolby, Dolby audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby laboratories licensing corporation.

Atención y Preguntas Frecuentes Atención:

1. Algunos dispositivos de almacenamiento móvil no estándar pueden no ser reconocidos. Cambie a un dispositivo estándar.

Nota: Para archivos de codificación, existen muchos métodos de codificación no estándar, por lo que no se garantiza que este sistema sea compatible con los formatos de archivo que utilicen cualquier método de codificación.

Preguntas Frecuentes:

1. En las siguientes condiciones, este sistema no puede decodificar el archivo y el archivo no puede reproducirse normalmente:
 - Los parámetros del archivo, como el número de píxeles de la imagen, la tasa de bits del archivo de audio y video o la frecuencia de muestreo del archivo de audio, superan el límite del sistema.
 - El formato del archivo no coincide o el archivo está dañado.
2. Conexión en caliente: No desconecte cuando el sistema esté leyendo o transmitiendo datos para evitar daños en el sistema o el dispositivo.
3. Preste atención a la fuente de alimentación del dispositivo cuando esté utilizando un disco duro móvil o una cámara digital. Si la fuente de alimentación no es suficiente o no es estable, puede encontrar problemas durante el funcionamiento o no poder operar en absoluto. En este caso, reinicie el dispositivo o desconéctelo y vuelva a conectarlo, y asegúrese de que la fuente de alimentación sea normal.
4. El sistema admite dispositivos USB estándar 1.1 y USB 2.0, como discos USB estándar, reproductores de MP3, discos duros móviles, etc.
5. Para obtener una mejor calidad de audio y video, se sugiere utilizar un dispositivo externo que cumpla con el estándar USB 2.0.
6. Al reproducir videos con una alta tasa de compresión, es normal que ocurran fenómenos como la inmovilización de la imagen y una respuesta prolongada del menú.
7. Para algunos dispositivos USB con fuente de alimentación, como discos duros de gran tamaño, reproductores MP4, etc., se sugiere usarlos con alimentación para evitar la falta de energía.

43US4301X	
- Dimensiones del Cartón (L*W*H) (mm)	1020*128*630
- Peso Neto con Soporte (Kg)	6.24
- Peso Bruto con Embalaje (Kg)	7.71
- Fuente de Alimentación (V)	100-240
- Consumo de Energía (TV Encendido) (W)	75
- Consumo de Energía (En Espera) (W)	0.5
- Sistema de TV	ATV : PAL, NTSC, SECAM DTV : DVB-T/ T2/C/S2
- Potencia de Salida de Sonido (W)	2*8
- Resolución	3840 x 2160

Sección de Referencia

50US4301X	
-Dimensiones del Cartón (L*A*H) (mm)	1217*137*739
-Peso Neto con Soporte (Kg)	8.22
-Peso Bruto con Embalaje (Kg)	10.75
-Fuente de Alimentación (V)	220 - 240
-Consumo de Energía (TV Encendida) (W)	108 W
-Consumo de Energía (En Espera) (W)	0,5
-Sistema de TV	ATV : PAL, NTSC, SECAM DTV : DVB-T/ T2/C/S2
-Potencia de Salida de Sonido (W)	2*8W
-Resolución	3840 x 2160

55US4301X	
-Dimensiones del Cartón (L*A*H) (mm)	1310*150*796
-Peso Neto con Soporte (Kg)	10.82
-Peso Bruto con Embalaje (Kg)	13.87
-Fuente de Alimentación (V)	220 - 240
-Consumo de Energía (TV Encendida) (W)	138 W
-Consumo de Energía (En Espera) (W)	0.5
-Sistema de TV	ATV : PAL, NTSC, SECAM DTV : DVB-T/ T2/C/S2
-Potencia de Salida de Sonido (W)	2*8W
-Resolución	3840 x 2160

65US4301X	
-Dimensiones del Cartón (L*A*H) (mm)	1577*1068*167
-Peso Neto con Soporte (Kg)	15.32
-Peso Bruto con Embalaje (Kg)	21.32
-Fuente de Alimentación (V)	220 - 240
-Consumo de Energía (TV Encendida) (W)	198 W
-Consumo de Energía (En Espera) (W)	0.5
-Sistema de TV	ATV : PAL, NTSC, SECAM DTV : DVB-T/ T2/C/S2
-Potencia de Salida de Sonido (W)	2*8W
-Resolución	3840 x 2160

Solución de Problemas

La mayoría de los problemas que encuentre con su aparato pueden resolverse consultando la siguiente lista de solución de problemas.

Sin imagen y sin sonido

1. Verifique si el fusible o el disyuntor están funcionando.
2. Conecte otro dispositivo eléctrico en la toma de corriente para asegurarse de que funcione o esté encendido.
3. El enchufe de alimentación tiene un mal contacto con la toma.
4. Verifique la fuente de señal.

Sin color

1. Cambie el sistema de color.
2. Ajuste la saturación.
3. Pruebe otro canal. Puede estar recibiendo un programa en blanco y negro.

El control remoto no funciona

1. Cambie las pilas.
2. Las pilas no están instaladas correctamente.
3. La alimentación principal no está conectada.

Sin imagen y sonido normal

1. Ajuste el brillo y el contraste.
2. Puede haber un fallo de transmisión.

Imagen normal y sin sonido

1. Presione el botón Vol+ para aumentar el volumen.
2. El volumen está en silencio, presione el botón de silencio para restaurar el sonido.
3. Cambie el sistema de sonido.
4. Puede haber un fallo de transmisión.

Ondas desordenadas en la imagen

Generalmente es causado por interferencias locales, como automóviles, lámparas de luz diurna y secadores de pelo. Ajuste la antena para minimizar la interferencia.

Puntos nevados e interferencia

Si la antena está ubicada en la zona marginal de la señal de TV donde la señal es débil, la imagen puede verse afectada por puntos. Cuando la señal es extremadamente débil, puede ser necesario instalar una antena especial para mejorar la recepción.

1. Ajuste la posición y orientación de la antena interior o exterior.
2. Verifique la conexión de la antena.
3. Ajuste finamente el canal.
4. Pruebe otro canal. Puede haber un fallo de transmisión..

Ignición

Aparecen manchas negras o rayas horizontales, o la imagen se agita o deriva. Esto generalmente es causado por interferencias del sistema de encendido del automóvil, lámparas de neón, taladros eléctricos u otros aparatos eléctricos.

Fantasmas

Los fantasmas son causados por la señal de televisión que sigue dos caminos. Uno es el camino directo, el otro es reflejado por edificios altos, colinas u otros objetos. Cambiar la dirección o posición de la antena puede mejorar la recepción.

Interferencia de radiofrecuencia


Esta interferencia produce ondas en movimiento o rayas diagonales, y en algunos casos, pérdida de contraste en la imagen. Localice y elimine la fuente de interferencia de radio.

Si el televisor se bloquea

1. Presione el botón  para apagar el televisor, luego presione el botón  nuevamente para reiniciar el televisor.
2. Desconecte el cable de alimentación, luego presione el botón  para reiniciar el televisor.
3. Nota: Si estos dos métodos no resuelven el problema, comuníquese con el servicio postventa para solucionarlo.

Instalación de la base

Instale la base de soporte doble en el aparato utilizando tornillos.
Nota: Las ilustraciones a continuación son solo de referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto.

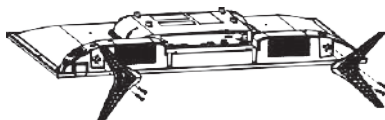

Accesorios

Los principales accesorios son

1. Manual de Operaciones.
2. Control Remoto.
3. Pilas.
4. Base.
5. Tornillos para la base.

Nota: Otros accesorios pueden variar según el modelo y la región.

Eliminación correcta de este product

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.



Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la EC.

Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y reciclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.



ELARABY

Elaraby Germany GmbH

Markt 9 in 04109, Leipzig, Germany

00800-00019319

EIB-CS-Europe@elarabygroup.com