



**TISCHVENTILATOR
TABLE FAN**



LI14

**BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTION MANUAL**

*Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bitte lesen Sie diese Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um Schäden durch unsachgemäße Verwendung zu vermeiden und die Funktionen dieses Produkts besser kennenzulernen.
Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, müssen Sie auch diese Bedienungsanleitung mitgeben.
Wir empfehlen, die Verpackung des Geräts mindestens für die gesamte Dauer der Garantie aufzubewahren. Ohne Originalverpackung besteht kein Garantieanspruch.*

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG: 40W
SPANNUNG 220-240V, 50 Hz

WARNHINWEISE

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, darunter die folgenden:

- Überprüfen Sie vor der ersten Verwendung, ob Stromversorgung und Spannung des Geräts mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Das Netzkabel muss ordnungsgemäß, ohne sich zu verwickeln, verlegt werden und darf nicht auf dem Gerät aufliegen.
- Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät oder sein Gehäuse ein und gießen Sie kein Wasser hinein. Blockieren Sie weder den Lufteinlass noch den Luftauslass, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Greifen Sie während des Betriebs nicht in die Öffnung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht weiter und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn Netzstecker bzw. Netzkabel beschädigt sind. Schalten Sie es sofort aus und senden Sie es zur Wartung und Reparatur an den Kundendienst.
- Verwenden Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche.
- Dieses Gerät ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT für andere als die vorgesehenen Zwecke. Das Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder zum Austausch elektrischer und mechanischer Teile zu einem autorisierten Kundendienst. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Netzkabel.
- Versuchen Sie NICHT, das Gerät oder das Netzkabel selbst zu reparieren. Eine


unsachgemäß ausgeführte Reparatur kann Unfälle und/oder einen Stromschlag verursachen.

- Halten Sie das Kabel von Flammen und Wärmequellen fern.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass es den für das Gerät angegebenen Parametern entspricht.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT mit nassen Händen.
- Tauchen Sie das Netzkabel, den Netzstecker oder das Hauptgerät NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT mit anderem als dem mitgelieferten Zubehör.

HINWEIS: Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle eventuell vorhandenen Schutzfolien. Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch.

MONTAGEANLEITUNG

- Entfernen Sie vorsichtig sämtliches Verpackungsmaterial. Achten Sie darauf, die Kunststoffabdeckungen nicht mit Schere oder Messern zu zerkratzen.
- Montieren Sie die Stäbe des Ventilatorfußes über Kreuz. Achten Sie darauf, die vier Bohrungen auszurichten.
- Führen Sie die vier Schrauben von unten nach oben durch die Hauptstange.
- Setzen Sie die Kunststoffdichtung ein.
- Setzen Sie die hintere Motorschutzabdeckung auf und befestigen Sie sie mit einer Mutter. Setzen Sie den Ventilatorflügel auf die vordere Motorwelle und sichern Sie ihn anschließend mit der Mutter.
- Bringen Sie die vordere Schutzabdeckung an und befestigen Sie sie mit der Schraube am Sockel.
- Setzen Sie den vollständig montierten Ventilatorkopf in das Innenrohr ein. Ziehen Sie abschließend die Mutter fest, um den Ventilatorkopf zu arretieren.

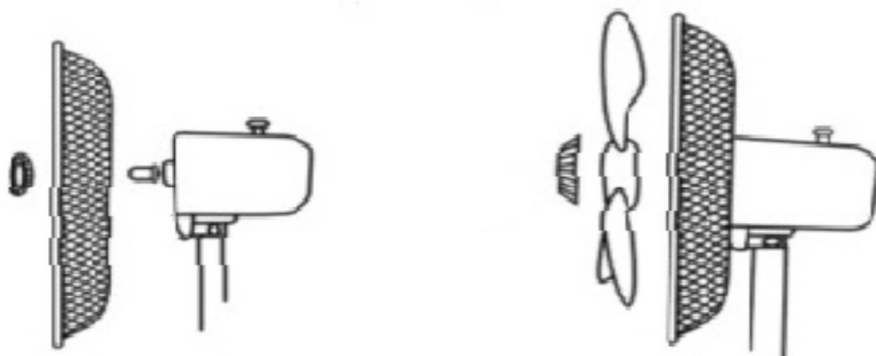

BETRIEB

Mit dem 3-stufigen Geschwindigkeitssystem können Sie den Ventilator einschalten. Dieses System ist auf größtmögliche Flexibilität ausgelegt. Mit dem Oszillationsregler können Sie außerdem die Oszillationsfunktion aktivieren.

STUFE 0: Position OFF, keine Taste gedrückt.

STUFE 1: niedrige Luftgeschwindigkeit

STUFE 2: mittlere Luftgeschwindigkeit

STUFE 3: hohe Luftgeschwindigkeit

SWING: Oszillationstaste / Einstellung der Richtung

WARTUNG

Ziehen Sie vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker.

Besprühen Sie das Gerät niemals mit Flüssigkeiten und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Halten Sie den Ventilator sauber. Lassen Sie keine Gegenstände in die Lüftungs- oder Abluftöffnungen gelangen, da dies zu Stromschlag, Brand oder Schäden am Gerät führen kann.

Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts keine aggressiven Chemikalien oder Lösungsmittel und vermeiden Sie Scheuermittel. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Motor gelangen.

Gehen Sie zum Zerlegen der einzelnen Teile in umgekehrter Montagereihenfolge vor.

Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vor jeder Reinigung vollständig abkühlen. Bewahren Sie das Gerät in seiner Originalverpackung an einem trockenen Ort auf, um es vor Staub zu schützen, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.



BEHANDLUNG DES ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTS AM LEBENSENDE

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Gerät weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Es muss bei einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben oder beim Kauf eines gleichwertigen Neugeräts an den Händler zurückgegeben werden.

Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung zur anschließenden Wiederverwertung, Behandlung und umweltgerechten Entsorgung des Geräts trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Rückgewinnung der Materialien, aus denen das Gerät besteht.

Der Benutzer ist dafür verantwortlich, das Altgerät bei den entsprechenden Sammelstellen abzugeben. Ausführlichere Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsdienst oder in dem Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde.

Wer dieses Gerät widerrechtlich entsorgt oder wegwirft und es nicht zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte bringt, wird mit der nach den geltenden Vorschriften für die illegale Abfallentsorgung vorgesehenen Geldbuße belegt.

ENG

Dear consumer,

Please read these instructions carefully before use to avoid damage due to incorrect use and to better understand the functions of this product.

Pay particular attention to the safety guide. If you pass the device on to third parties, you must also pass on these instructions for use.

We recommend that you keep the packaging of the device for at least the duration of the warranty. The warranty is not valid without the original packaging.

TECHNICAL DATA

POWER: 40W

VOLTAGE 220-240V, 50 Hz

WARNINGS

When using electronic appliances, it is important to follow basic safety precautions, including the following:


- Before first use, check that the power supply and voltage of the appliance correspond to those indicated on the rating plate.
- The power cord must be positioned correctly without tangling and not resting on the appliance.
- Do not insert foreign objects or pour water into the appliance or its body. Do not obstruct the inlet and outlet of the appliance to avoid damage or injury.
- While the appliance is in operation, do not put your hands into the socket to avoid injury.
- Always turn off and remove the power plug whenever the appliance requires cleaning and maintenance.
- Stop using the appliance and do not attempt to repair it yourself if it is not working properly or if the plug or power cord is damaged. Switch it off immediately and send it to the service center for maintenance and repairs.
- Use the appliance on a flat and stable surface
- This appliance is not a toy for children, children must not play with the appliance.
- DO NOT use the appliance for purposes other than those for which it is intended. Product intended for domestic use only
- DO NOT use the appliance if the cord or plug is damaged. Do not use the appliance if it is malfunctioning or damaged in any way. Take the appliance to an authorized service center for inspection, repair or replacement of electrical and mechanical parts. Always check the cord before using the appliance.
- DO NOT attempt to repair the appliance or the power cord yourself. Improperly performed repairs could cause accidents and/or electric shock.
- Keep the cord away from flames and heat sources.

- If you use an extension cord, make sure it complies with the parameters indicated for the appliance.
 - DO NOT use the appliance with wet hands.
 - To avoid the risk of electric shock, DO NOT immerse the power cord, plug or main unit in water or other liquid.
- DO NOT use the appliance with accessories other than those supplied.

NB When using the appliance for the first time, be careful to remove any protective films. Clean the product with a damp cloth.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Remove all packaging carefully. Avoid scratching the plastic covers with scissors or knives.
- Mount the bars of the fan base crossing them. Be sure to align the four orifices.
- Press the four screws from the bottom to the top with the main bar.
- Insert the plastic trim.
- Put the base of the back cover of the motor and then use a nut to hold it. Place the propeller on the front axle of the engine and then use the nut to secure it.
- Cover it with the front protection by using the screw to secure it to the base.
- Insert the completed fan body into the inner tube. And finally, use the nut to lock the body with the fan.

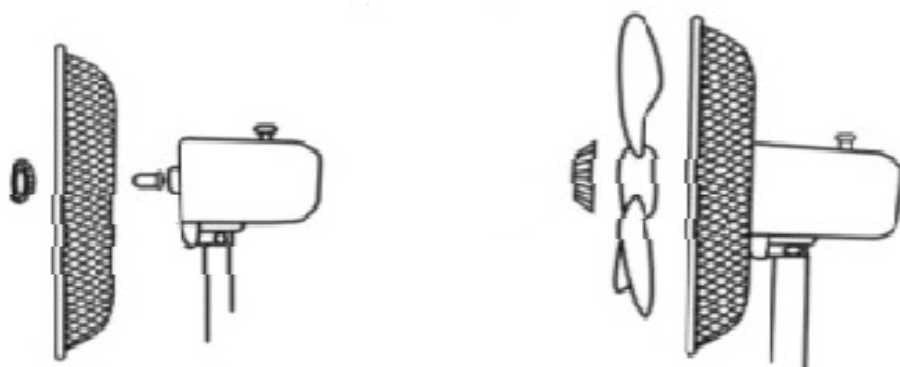

USING THE FAN

Through the 3-speed system, you can start the fan. This system is designed to give you maximum flexibility. You can also activate the oscillation function by using the oscillation slider.

POSITION 0: OFF position, no button pressed.

POSITION 1: low wind speed

POSITION 2: medium wind speed

POSITION 3: high wind speed

SWING: swing button / set direction

MAINTENANCE

Make sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.

Never spray with liquids or submerge the appliance in water or any other liquid.

Keep the fan clean. Do not allow any objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock or fire or damage to the heater.

Do not use harsh chemicals or solvents to clean this product and avoid using abrasive cleaning agents. Use a slightly dampened, lint-free cloth to clean this appliance.

Do not let water or other liquid enter inside the motor.

To disassemble each part, reverse the order assembly.

Always disconnect the appliance from the wall socket and allow it to cool down completely before any cleaning operation.

Store the appliance in its original box and in a dry place to protect it from dust, if it will not be used for a long period of time.




TREATMENT OF THE ELECTRIC AND ELECTRONIC DEVICE AT THE END OF LIFE

Information to users for the correct disposal of the product in accordance with the European Directive 2002/96 / EC and Legislative Decree No. 151/2005. Dear consumer, it is important to remember that, as a good citizen, you will have the obligation to dispose of this product not as urban waste, but to collect it separately. The symbol indicated above and shown on the equipment indicates that the waste must be disposed of "separately". Electrical and electronic devices should not be considered household waste. Therefore, the product at the end of its useful life must not be disposed together with municipal waste. The user must deliver (or have to transfer) the refusal to the differentiated collection centers set up by the local administrations, or hand it over to the retailer against the purchase of new equipment of an equivalent type. The differentiated collection of waste and the subsequent treatment, recovery and disposal operations encourage the production of equipment with recycled materials and limit the negative effects on the environment and health that may be caused by improper waste management. Thanks!

easy2♥[®]



INPUT: 220-240V, 50 Hz, 40W



Bedienungsanleitung - Instruction manual

Importiert von SLM Srl

info@ilgadget.it

Piazza del Linificio 4 - 20871 Vimercate (MB)

HERGESTELLT IN CHINA/MADE IN CHINA