
Waschen

1 Wäsche einlegen

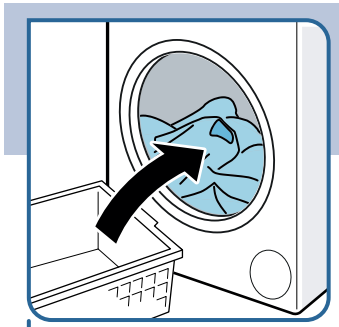

Vorbereitete und sortierte Wäsche locker in die leere Trommel legen.

! Sicherstellen, dass keine Wäsche in der Tür und/oder in der Gummimanschette eingeklemmt ist.

Wäsche vorbereiten:

- Taschen leeren
- Reißverschlüsse schließen
- längere Zugbänder binden

Wäsche richtig sortieren:

1 Nach Pflegekennzeichen


- Handwäsche/ Wolle
- Feinwäsche
- Pflegeleicht
- Koch-/ Buntwäsche
- Nicht waschen

2 Nach Verschmutzungsgrad

3 Nach Farbe

schwarz bunt weiss

2 Waschmittel einfüllen

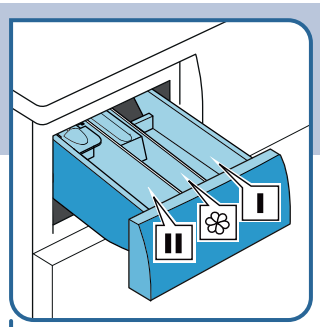


Sich vor dem Einfüllen der Waschmittel über die optimale Dosierung informieren. Für Flüssigwaschmittel die Dosierhilfe herunterklappen.

❙ Waschmittel für Vorwäsche


❀ Weichspüler, flüssige Stärke, Imprägniermittel

❙❙ Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleiche, Fleckensalz

Dosierhilfe herunterklappen:

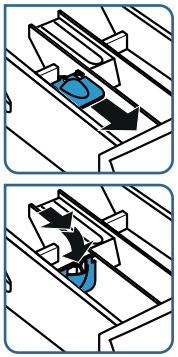

3 Programm einstellen

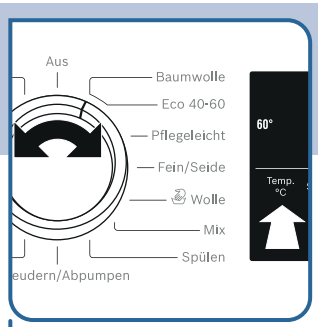

Den Programmwähler auf das gewünschte Programm drehen und das Programm gegebenenfalls wie folgt anpassen:

Tasten (wiederholt) drücken zum Einstellen der…:

- Temp. °C — Waschtemperatur
- Schleudern — Schleuderdrehzahl
- Fertig in — Zeit bis Programmende in Stunden
- Speed Perfect — **SpeedPerfect** für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit
- Wasser Plus — **Wasser Plus** für textilschonendes Waschen mit mehr Wasser
- Vorwäsche — **Vorwäsche** für eine besonders gründliche Reinigung

4 Programm starten



Das Programm durch Drücken der Taste **«Start/Nachlegen»** starten. Der Waschvorgang wird gestartet und die automatische Erkennung der Wäschemenge beginnt.

Wäsche nachlegen:

1 Start/ Nachlegen — Mit **«Start/Nachlegen»** das Programm pausieren.

2 Tür öffnen, Wäsche nachlegen.

3 Tür wieder schließen.

4 Start/ Nachlegen — Mit **«Start/Nachlegen»** das Programm fortsetzen.

Waschen abbrechen:

1 Start/ Nachlegen — Mit **«Start/Nachlegen»** den Waschgang pausieren.

2 Mit **«Abpumpen»** Wasser abpumpen.

3 Tür öffnen, Wäsche entnehmen.

5 Wäsche entnehmen




Die Wäsche möglichst zeitnah aus der Trommel nehmen; so bleibt die Wäsche frisch und sauber.

1  Programmwähler auf **«Aus»** stellen.

2  Tür öffnen, Wäsche entnehmen.

6 Gerät reinigen

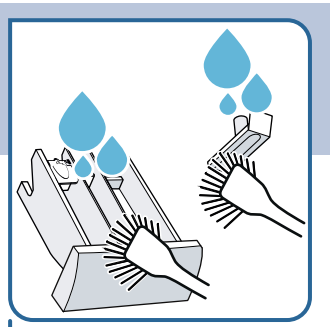

Das Gerät regelmäßig reinigen, um die Funktionalität jederzeit sicherzustellen und um seine Lebensdauer zu verlängern.

1  Waschmittelschublade reinigen und trocknen lassen.

2  Gummimanschette trocknen, Fremdkörper entfernen. Gerät mit geöffneter Tür / geöffneter Waschmittelschublade trocknen lassen.

Kindersicherung aktivieren / deaktivieren




Tasten **«Schleudern»** und **«Fertig in»** gleichzeitig drücken und 3 Sekunden halten.

Symbol dunkel: Kindersicherung **deaktiviert**


Symbol leuchtet: Kindersicherung **aktiviert**

Grundeinstellungen


Programmwähler auf Position 1 drehen, dann

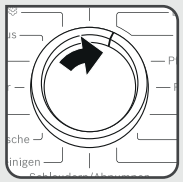1 

mit gedrückter Taste auf Position 2 drehen, dann

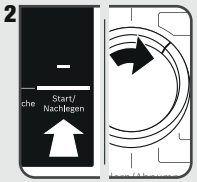
2 

Programmwähler auf die entsprechende Position drehen für…

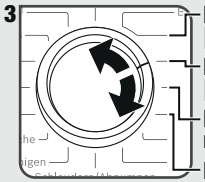3 

- Lautstärke Endesignal [aus bis sehr laut]
- Lautstärke Tastensignal [aus bis sehr laut]
- Erinnerung Trommelreinigung [ein / aus]
- Programmzähler

Zum Einstellen «Fertig in» (wiederholt) drücken. Zum Speichern Programmwähler auf «Aus»

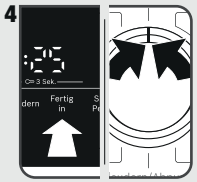4 

Was tun wenn…

Wasser läuft nicht ein?	Start/Nachlegen gedrückt? Sieb im Zulaufschlauch sauber? Wasserhahn geöffnet?	Sicherstellen, dass das Wasser in die Waschmaschine gelangt.
Tür lässt sich nicht öffnen?	Stromausfall am Gerät? Temperatur / Wasserstand in der Trommel noch zu hoch?	Abkühlen lassen, Wasser abpumpen, gegebenenfalls Notöffnen. 90°C max.
Waschlauge wird nicht abgepumpt?	Wasserablauf / Laugenpumpe verstopft / geknickt? Wasserablauf zu hoch installiert?	Sicherstellen, dass der Wasserablauf frei ist von Verstopfung.
Schleuderergebnis unbefriedigend? Wäsche noch zu feucht?	Schleuderdrehzahl zu niedrig eingestellt? Schleudern wegen Unwucht abgebrochen?	Schleuderdrehzahl erhöhen oder separat schleudern.

BOSCH


Waschmaschine

WAN28279


[DE] Kurzgebrauchsanleitung

Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie in der Gebrauchs- und Montageanleitung.

Programmwähler zum Einstellen des Programms…

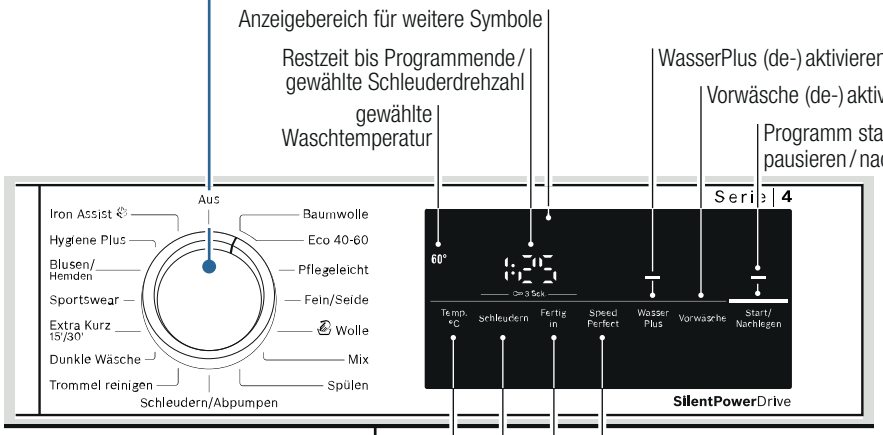

Bedienfeld

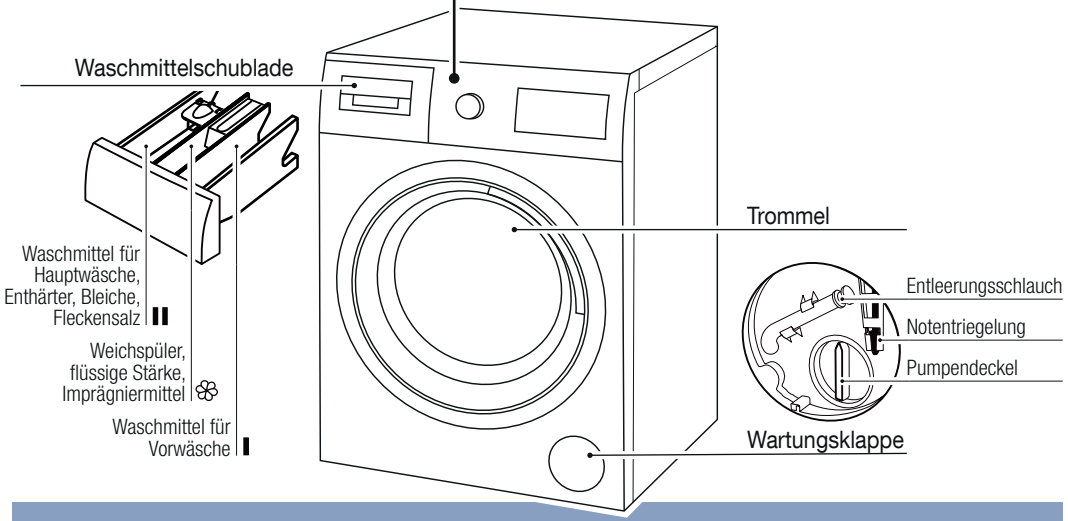

Programme

Das passende Programm entnehmen Sie dem Pflegetikett am Textil. Hier finden Sie Einstellmöglichkeiten und Optionen je Programm.

	max. Temperatur [°C]	max. Beladung [kg]	maximale Drehzahl [U/min]
Baumwolle – für strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen, Mischgewebe Mit SpeedPerfect (normal verschmutzt, 5 kg) auch für zeitverkürztes Waschen.	**90**	**8** (5)	**1400**
Eco 40-60 – für Textilien aus Baumwolle, Leinen, Mischgewebe Automatische Waschtemperatur für optimale Energieeffizienz und Waschwirkung.	**–**	**8**	**1400**
Pflegeleicht – für Textilien aus Synthetik und Mischgewebe Geeignet für Wäsche, die widerstandsfähig und pflegeleicht ist.	**60**	**4**	**1200**
Fein / Seide – für empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose, etc. Waschmittel für Feinwäsche / Seide verwenden, ein Wäschenetz schützt besonders gut. Durch schonende Reinigung der Wäsche geringer Abrieb von Textil-/ Mikroplastikfasern.	**40**	**2**	**800**
Wolle – für hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil Die Trommel bewegt die Wäsche besonders schonend, um ein Schrumpfen zu verhindern.	**40**	**2**	**800**
Mix – für Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik, Mischgewebe Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	**60**	**4**	**1400**
Spülen – Spülen mit anschließendem Schleudern und Abpumpen Spült die Wäsche frei von Waschlauge und schleudert sie so trocken wie gewünscht.	**–**	**–**	**1400**
Schleudern / Abpumpen – Schleudern und Abpumpen Soll nur das Wasser ohne Schleudern abgepumpt werden: Schleuderdrehzahl «0» wählen.	**–**	**–**	**1400**
Trommel reinigen – für die Reinigung und Pflege der Trommel Mit halber Menge Pulvervollwaschmittel, vor Erstgebrauch / nach längerem Nichtgebrauch oder nach 20 Waschgängen mit Temperatur < 40° C.	**–**	**–**	**1200**
Dunkle Wäsche – für dunkle / farbintensive Baumwolltextilien oder Pflegeleichtes Die Wäsche mit der Innenseite nach außen und mit Flüssigwaschmittel waschen.	**40**	**4**	**1200**
Extra Kurz 15'/30' – für Textilien aus Baumwolle, Synthetik, Mischgewebe 30' Kurzprogramm (15' mit SpeedPerfect, 2 kg) für leicht verschmutzte, kleine Wäschemengen.	**40**	**4** (2)	**1200**
Sportswear – für Sport- und Freizeittextilien aus Synthetik, Microfaser, Fleece Geeignete Waschmittel verwenden, keinen Weichspüler einsetzen.	**40**	**2**	**800**
Blusen / Hemden – für bügelfreie Blusen / Oberhemden aus unempfindlichen Textilien Empfindliche Textilien (z.B. Seide) im Programm Fein/Seide waschen.	**60**	**2**	**800**
Hygiene Plus – für strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen, Mischgewebe Wäscht mit konstanter Waschtemperatur bei hohen Hygieneansprüchen (z.B. Allergiker).	**60**	**6**	**1400**
Iron Assist – Schonende, heiße Wasserdampfbehandlung von trockenen Textilien zur Reduktion von Knittern Geeignet für Hemden, T-Shirts sowie Anzugjacken oder -hosen aus einem Wollgemisch, mit SpeedPerfect maximal 0.2 kg.	**–**	**1.5** (0.2)	**–**