

Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben.
Wenn Sie umfassenderen Service wünschen, registrieren Sie Ihr Gerät unter

www.samsung.com

Model _____ Serial No. _____

Um direkt zu der Seite zu gelangen, die Anweisungen zur Verwendung des Handbuchs für sehbehinderte Benutzer enthält, wählen Sie den unten angegebenen Link
Menübildschirm lernen aus.
Link "Menübildschirm lernen"

Inhalt

Programmführer

Anschlüsse

- 6 Anschlussplan
- 8 Verbinden mit dem Netzwerk
- 12 Anzeigen des Bildschirms Ihres Mobilgeräts auf dem Produkt
- 14 Wechseln zwischen externen Geräten, die an den Produkt angeschlossen sind
- 17 Hinweise zu Anschlüssen und Verbindungen
- 20 Verwenden von Multi Control
- 21 Verwenden von Quick Share
- 21 Verwenden von Speicherfreigabe

Fernbedienung und Peripheriegeräte

- 22 Überblick über die Samsung Smart Remote (Fernbedienung)
- 26 Herstellen einer Verbindung zwischen Samsung Smart Remote und Produkt
- 27 Verwenden einer mobilen Fernbedienung
- 28 Informationen zur Ark Dial
- 29 Verbinden des Ark Dial mit dem Produkt
- 31 Bedienen von externen Geräten mit einer Samsung-Fernbedienung – Verwenden der Setup der Universalfernbedienung
- 31 Lernen Sie, wie Sie die Samsung Smart Remote verwenden
- 32 Lernen Sie, wie Sie die Ark Dial verwenden
- 32 Erfahren Sie, wie Sie den Spielecontroller nutzen können.
- 33 Verwenden von Anynet+ (HDMI-CEC)
- 34 Bedienen des Produkts mit einer Tastatur, einer Maus oder einem Gamepad
- 39 Eingeben von Text mit der virtuellen Bildschirmstastatur

Smart-Funktionen

- 41 Verwenden von Smart Hub
- 45 Über den Kunst-Startbildschirm
- 51 Verwenden des Ambient-Modus
- 57 Über den Samsung Daily+-Startbildschirm

- 59 Verwenden von Samsung Gaming Hub
- 61 Verwenden der Start-Funktion
- 62 Über den Für Sie-Startbildschirm
- 66 Über den Live-Startbildschirm
- 67 Über den Apps-Startbildschirm
- 72 Informationen zur Einstellungen Erster Bildschirm
- 77 Verwenden eines Samsung-Kontos
- 79 Verwenden von Workspace
- 85 Verwenden von TV-Zugriff
- 87 Verwenden des Benutzerhandbuch
- 89 Verwenden des Internet
- 90 Verwenden von SmartThings
- 95 Wiedergabe von Bildern/Videos/Musik
- 101 Verwenden von Multi View
- 104 Verwenden von Samsung Vision AI Companion
- 106 Verwenden von Click to Search

Erweiterte Funktionen

- 107 Verwenden von AI-Modus
- 110 Verwendung von Sprachassistenten
- 111 Verwenden von Bixby
- 117 Verwenden von Spielemodus
- 121 Verwenden des Spieleleiste
- 127 Verwenden von Now brief
- 131 Konfigurieren des Startbildschirms
- 132 Verwenden der Touch-Funktion

Bild und Ton

- 138 Anpassen der Bildqualität
- 144 Verwenden der Funktion Bedienfeld-Pflege
- 145 Einstellen der Anzeigenumgebung für externe Geräte
- 147 Konfigurieren eines Tonmodus und von Experteneinstellungen
- 149 Verwenden der Zusatzfunktionen für den Ton

System und Unterstützung

- 153 Produkt-Zusatzfunktionen beim Fernsehen
- 153 Verwenden der Zeitfunktionen und der Timer
- 155 Verwenden der Ein/Aus und Energiesparen-Funktionen
- 157 Aktualisieren der Software des Produkt
- 159 Verwenden der Jugendschutz-Einstellungen-Funktion
- 160 Audio- und Videofunktionen für Seh- und Hörgeschädigte
- 168 Verwenden von Zusatzfunktionen

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise

- 172 Hinweis vor der Verwendung von Apps
- 173 Hinweise vor der Verwendung der Internetfunktion
- 175 Hinweise zum Anzeigen/Abspielen von Foto-, Video- oder Musikdateien
- 188 Seitenverhältnisse und unterstützte Auflösungen
- 192 Vor der Verwendung von Bluetooth-Geräten lesen!
- 193 Lizenzen & andere Informationen
- 195 Installieren der Software

Fehlerbehebung

Bildprobleme

- 196 Der Bildschirm blinkt oder ist dunkel geworden
- 196 Das Bild ist nicht hell oder die Bildfarben erscheinen nicht klar
- 197 Die Bildfarben erscheinen schwarz und weiß oder erscheinen nicht so, wie sie aussehen sollten
- 198 Der Produkt schaltet sich automatisch selbst aus
- 198 Das angezeigte Produkt-Bild ist nicht so gut wie im Geschäft
- 199 Das angezeigte Video sieht verschwommen aus
- 199 Das Bild ist verzerrt
- 199 Gepunktete Linie am Bildschirmrand
- 200 Das Bild wird nicht als Vollbild angezeigt
- 200 Die Untertitel-Funktion im Produkt-Menü ist deaktiviert
- 200 Untertitel werden auf dem Produkt-Bildschirm angezeigt
- 200 Der HDR des angeschlossenen externen Geräts schaltet sich aus
- 201 Es ist störend, dass das Now brief auch automatisch ausgeführt wird, wenn ich nachts schlafe.
- 201 Der Bildschirm schaltet sich automatisch ein und zeigt auch bei ausgeschaltetem Gerät Informationen wie die Uhrzeit und das Wetter an.

Ton- und Rauschprobleme

- 202 Was ist zu tun, um ein Audiogerät an den Produkt anzuschließen?
- 202 Kein Ton oder Ton zu leise bei maximaler Lautstärke.
- 202 Bild ist gut, aber kein Ton.
- 203 HDMI (ARC) ist verbunden, aber es wird kein Ton ausgegeben.
- 203 Die Lautsprecher geben ein unerwünschtes Geräusch von sich.
- 203 Der Ton wurde unterbrochen.
- 203 Wann immer am Produkt eine Funktion genutzt oder der Kanal gewechselt wird, sagt der Produkt die Aktivität an. Der Produkt erklärt die auf dem Bildschirm angezeigten Videoszenen im Voice-over-Verfahren.
- 204 Der Produkt-Ton wird über die Soundbar oder den AV-Receiver nicht ausgegeben.
- 204 Der Ton ist nicht deutlich zu hören.

205 Die Lautstärke des externen Geräts kann nicht eingestellt werden.

205 Ich möchte den Produkt und das Audiogerät gleichzeitig ein- und ausschalten.

Probleme mit der Konnektivität externer Geräte

206 Die Meldung „Nicht unterstützter Modus“ wird angezeigt.

206 Bild ist gut, aber kein Ton.

206 Ich möchte über Screen Mirroring eine Verbindung zwischen einem PC und einem Mobilgerät herstellen.

207 Der ordnungsgemäße Betrieb kann nicht garantiert werden, wenn es über einen externen USB-Hub angeschlossen und verwendet wird.

207 Es wird kein Bild angezeigt, wenn Sie den Produkt an ein externes Gerät anschließen.

207 Ich möchte eine Verbindung zu einem Bluetooth-Lautsprecher herstellen.

208 Der PC-Bildschirm wird gar nicht angezeigt oder flackert.

208 Der Computer wacht mittels PC aktivieren nicht auf.

208 Eine spezielle Taste der Tastatur oder der Maus wird automatisch eingegeben.

209 Die angezeigte Bildgröße passt nicht auf den Bildschirm, die Bildfarben sind unscharf, oder der Text wird nicht deutlich angezeigt.

209 Ein Computer wurde angeschlossen, aber die Option Experteneinstellungen ist deaktiviert.

209 Ich möchte, dass der Produkt-Bildschirm sofort ausgeschaltet wird, wenn das verbundene externe Gerät ausgeschaltet wird.

210 Die Kamera funktioniert nicht in der Produkt-App.

210 Die Kamera des Produkts funktioniert nicht an meinem Computer.

210 Die Kamera ist nicht angeschlossen.

Netzwerkprobleme

211 WLAN-Verbindung fehlgeschlagen. Eine Verbindung zum drahtlosen Zugangspunkt ist nicht möglich. Keine Verbindung zum Netzwerk möglich.

211 Kabelverbindung fehlgeschlagen.

211 Verbunden mit dem lokalen Netzwerk, nicht aber mit dem Internet

Probleme mit Anynet+ (HDMI-CEC)

212 Was ist Anynet+?

212 Anynet+ funktioniert nicht. Das angeschlossene Gerät wird nicht angezeigt.

213 Ich möchte Anynet+ starten. Ich möchte, dass die angeschlossenen Geräte zusammen mit dem Produkt ein- bzw. ausgeschaltet werden.

213 Ich möchte Anynet+ beenden. Es ist störend, andere Geräte einzuschalten, da der Produkt ebenfalls eingeschaltet wird. Es ist störend, weil die angeschlossenen Geräte (z. B. Receiver) zusammen ausgeschaltet werden.

213 Die Meldung „Verbinden mit Anynet+-Gerät“ oder „Trennen der Anynet+ -Geräteverbindung...“ wird angezeigt.

213 Keine Wiedergabe mit dem Anynet+-Gerät.

Probleme mit der Fernbedienung

214 Die Fernbedienung funktioniert nicht.

215 Die mobile Fernbedienung funktioniert nicht.

215 Externe Geräte können mit der Produkt-Fernbedienung nicht bedient werden.

215 Wenn ich das Produkt mit der Fernbedienung einschalte, schaltet sich auch ein anderes Gerät ein.

Apps

216 Ich kann die gewünschte App nicht finden.

216 Ich habe eine App gestartet, aber sie wird in einer anderen Sprache angezeigt. Wie kann ich die Sprache ändern?

216 Die App funktioniert nicht richtig. Die Bildqualität ist schlecht.

216 Der Smart Hub-Erster Bildschirm wird bei jedem Einschalten des Produkt angezeigt.

Mediendateien

217 Die Wiedergabe mancher Dateien erfolgt mit Unterbrechungen.

217 Manche Dateien können nicht wiedergegeben werden.

Probleme mit Voice Assistant

218 Das Mikrofon ist ausgeschaltet.

218 Die Sprachbefehle funktionieren nicht gut.

218 Bixby/Alexa antwortet, obwohl ich es/sie nicht aufgerufen habe.

219 Ich sagte „Hi, Bixby/Alexa“, aber Bixby/Alexa antwortet nicht.

219 Die Spracherkennung funktioniert anders als andere Funktionen nicht mit der Samsung Smart Remote. Es gibt keine Reaktion, selbst wenn die Voice Assistant-Taste gedrückt wird.

220 Während der Spracherkennung erscheint die Überlastungsmeldung und die Funktion arbeitet nicht.

220 Ich möchte Wetterinformationen für ein bestimmtes Gebiet sehen.

Probleme mit der Touch-Funktion

221 Die Touch-Funktion funktioniert in einigen Apps nicht.

221 Die Netflix-Steuerleiste bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung.

221 Nach der Suche auf Netflix reagieren die Suchergebnisse nicht, wenn sie berührt werden.

Weitere Probleme

222 Der Produkt ist heiß.

222 Der Produkt riecht nach Kunststoff.

222 Ihre Einstellungen gehen nach 5 Minuten oder bei jedem Ausschalten des Produkt verloren.

223 Der Produkt ist seitlich geneigt.

223 Der Standfuß ist wackelig oder schief.

223 Ich möchte wissen, wie der Standfuß des Produkts angebracht und entfernt wird.

224 Ein Bildschirmfenster wird angezeigt (Bannerwerbung des Produkt).

224 Der Produkt erzeugt ein ploppendes Geräusch.

224 Der Produkt erzeugt ein brummendes Geräusch.

224 Der Bildschirm ist ausgeschaltet, aber ich höre Geräusche.

224 Der Produkt gibt eine gesprochene Beschreibung der Handlung als Voice-Over wieder.

Diagnose betrieblicher Probleme des Produkt

225 Eigendiagnose

227 Smart Hub zurücksetzen

227 Bild zurücksetzen

227 Ton zurücksetzen

Unterstützung

228 Finden von Kontaktinformationen für den Kundendienst

228 Über Fernverwaltung Unterstützung erhalten

229 Überprüfen des Kalibrierungsbericht

229 Anfordern von Serviceleistungen

Leitfaden zur Barrierefreiheit

Menübildschirm lernen

230 Verwenden der Fernbedienung

232 Verwenden des Menüs für Barrierefreiheit

239 Bedienen des Produkt bei aktiviertem Voice Guide

241 Verwenden von Smart Hub

244 Starten des Benutzerhandbuch

245 Verwenden von Bixby

Programmführer

Erfahren Sie, wie Sie die verschiedenen Funktionen nutzen können.

Anschlüsse

Sie erhalten Zugang zum Netzwerk, wenn Sie ein LAN-Kabel oder einen drahtlosen Zugangspunkt verwenden. Mit Hilfe der verschiedenen Anschlüsse können Sie auch externe Geräte anschließen.

Anschlussplan

Sie können detaillierte Informationen über externe Geräte anzeigen, die Sie an den Produkt anschließen können.

 > Richtungstaste nach links >  **Verbundene Geräte** > **Anschlussplan** [Jetzt testen](#)


Hier erhalten Sie mit Hilfe von Bildern auf dem Bildschirm Informationen zum Anschließen verschiedener externer Geräte wie [Audiogerät](#), [Videogerät](#), [Smartphone](#), [PC](#), [Eingabegerät](#), [Spielkonsole](#) und [Externer Speicher](#).

Wenn Sie die Verbindungsmethode und ein externes Gerät auswählen, werden Ihnen detaillierte Informationen zur Verbindung angezeigt.

-  Die Verbindungsmethode und die verfügbaren externen Geräte unterscheiden sich je nach Modell.
-  Einige Funktionen werden, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Mit [HDMI-Fehlerbehebung](#) können Sie die Verbindung zum HDMI-Kabel und zu den externen Geräten überprüfen (dauert ca. 2 Minuten).

- [Audiogerät: HDMI \(eARC/ARC\), Optischer Ausgang/Audioausgang, USB, Bluetooth, Wi-Fi](#)
- [Videogerät: HDMI](#)

- Smartphone: Bildschirmfreigabe (Smart View), Bildschirmfreigabe (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Kamerafreigabe, Apple AirPlay
- PC: HDMI, DisplayPort, USB-C, USB Upstream, Bildschirmfreigabe (Drahtlos), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- Eingabegerät: Fernbedienung, USB-Tastatur, USB-Maus, USB-Gamepad, USB-Kamera, Bluetooth-Geräte
- Spielkonsole: HDMI
- Externer Speicher: USB-Speichergerät, Festplatte (HDD)

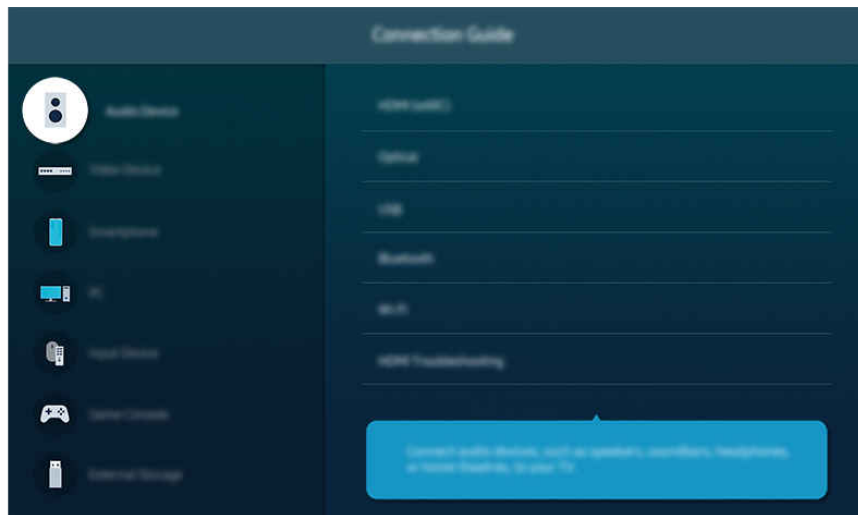

 Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

Verbinden mit dem Netzwerk

Sie können über den Produkt Zugang zum Netzwerk bekommen.

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Verbindungen**
> **Netzwerk** > **Netzwerkeinstellungen** [Jetzt testen](#)


Netzwerkeinstellungen zur Verbindung mit einem verfügbaren Netzwerk konfigurieren.

-  Um eine sichere und geschützte Verwendung des Produkts sicherzustellen, stellen Sie die Verbindung zum Netzwerk über einen sicher verwalteten Router her.
-  Wenn das Netzwerk verbunden ist, können YouTube-Inhalte, DLNA, Wi-Fi-Lautsprecher, SmartThings, Easy Setting Box und Bildschirm spiegeln übertragen werden. Die von Software-Updates unterstützten Dienste können sich ändern.

Herstellen einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Verbindungen**
> **Netzwerk** > **Netzwerkeinstellungen** > **Kabel**

Wenn Sie ein LAN-Kabel anschließen, verbindet sich der Produkt automatisch mit dem Netzwerk.

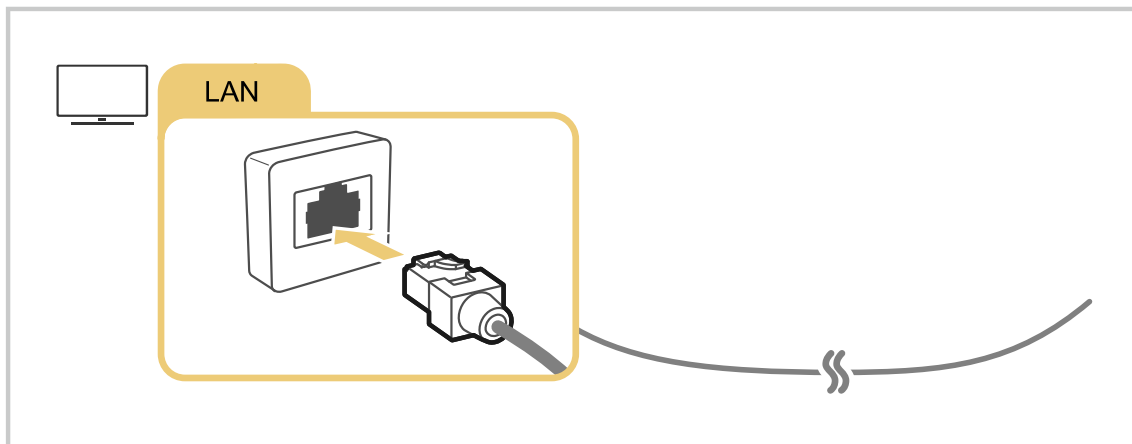


-  Wenn sich der Produkt nicht automatisch mit dem Netzwerk verbindet, lesen Sie unter „Fehlerbehebung“ den Abschnitt „Kabelverbindung fehlgeschlagen“.
-  Verwenden Sie für den Anschluss an das LAN ein CAT7-Kabel (*STP-Kabel). (100/10 Mbit/s)
* Shielded Twisted Pair
-  Wenn die Netzwerkgeschwindigkeit weniger als 10 Mbit/s beträgt, kann der Produkt keine Verbindung zum Netzwerk aufbauen.
-  Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Kabelnetzwerke werden von einigen Modellen nicht unterstützt.


Herstellen einer drahtlosen Netzwerkverbindung

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Verbindungen](#)
> [Netzwerk](#) > [Netzwerkeinstellungen](#) > [Drahtlos](#)

 Der tatsächliche Menüname kann sich je nach Modell unterscheiden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Namen (die SSID) des drahtlosen Zugangspunkts und das Kennwort kennen, ehe Sie versuchen, die Verbindung herzustellen. Der Netzwerkname (SSID) und der Sicherheitsschlüssel werden im Konfigurationsbildschirm des drahtlosen Zugangspunkts angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für den drahtlosen Zugangspunkt.

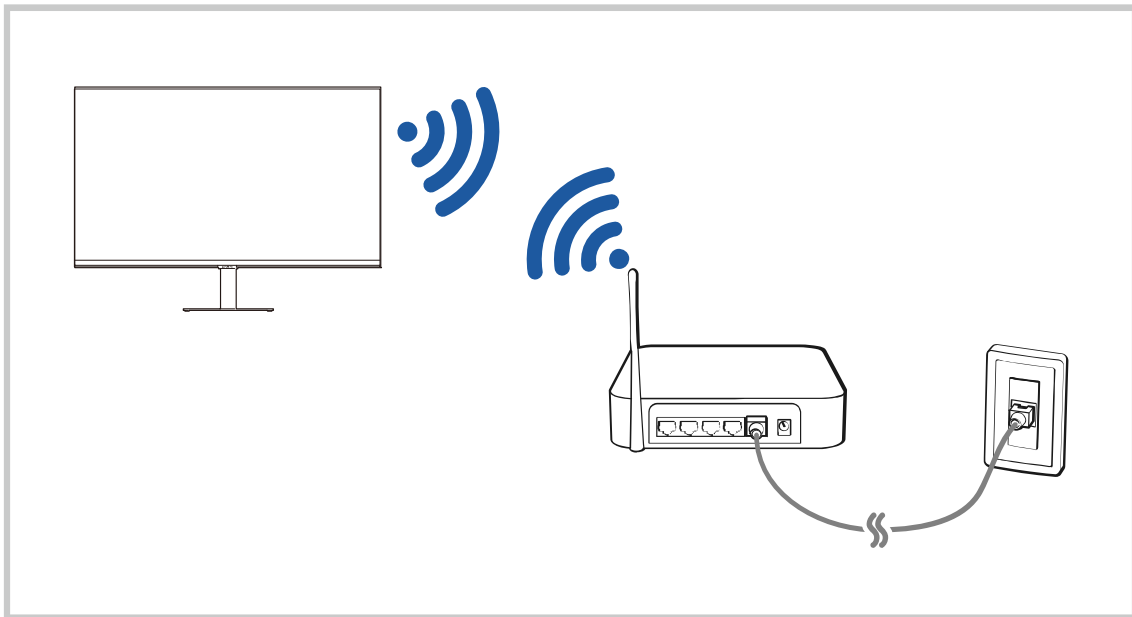

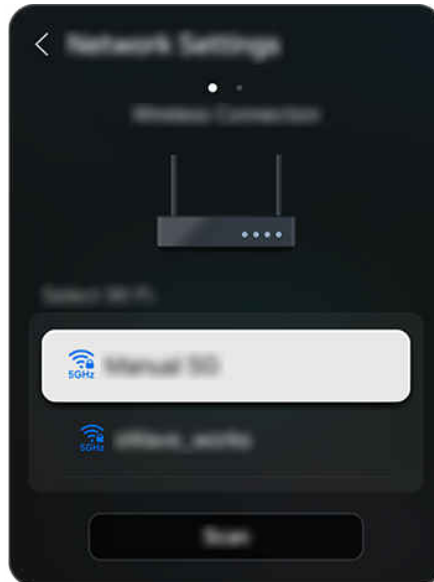

-  Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.
-  Wenn kein drahtloser Zugangspunkt gefunden wird, wählen Sie unten in der Liste den Eintrag [Netzwerk hinzufügen](#) und geben Sie den Netzwerknamen (SSID) ein.
-  Wenn Ihr drahtloser Zugangspunkt über eine Taste für WPS oder PBC verfügt, wählen Sie unten in der Liste den Eintrag [WPS verwenden](#) und drücken Sie dann am Zugangspunkt innerhalb von 2 Minuten auf die Taste WPS oder PBC. Der Produkt verbindet sich automatisch.
-  Markieren Sie [Verwalten](#) und drücken Sie dann die Taste Auswählen, um zuvor verbundene Netzwerknamen (SSIDs) anzuzeigen oder zu löschen.
-  Wählen Sie die Option [Verbindung trennen](#) unter  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Verbindungen](#) > [Netzwerk](#) > [Netzwerkstatus](#) aus, um Wi-Fi zu trennen. [Jetzt testen](#)

Überprüfen des Netzwerkverbindungsstatus

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Verbindungen](#) > [Netzwerk](#) > [Netzwerkstatus](#) [Jetzt testen](#)

Sie können den aktuellen Status der Netzwerkverbindung anzeigen.

Zurücksetzen Ihres Netzwerks

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Verbindungen](#) > [Netzwerk](#) > [Netzwerk zurücksetzen](#) [Jetzt testen](#)

Stellen Sie wieder die Werkseinstellungen für das Netzwerk her.

Einschalten des Produkt mit einem Mobilgerät

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Verbindungen](#)
> [Netzwerk](#) > [Experteneinstellungen](#) > [Mit dem Mobilgerät einschalten.](#) [Jetzt testen](#)

Sie können den Produkt mit Hilfe eines Mobilgeräts anschalten, das mit dem gleichen Netzwerk verbunden ist.

 Diese Funktion ist für Mobilgeräte verfügbar, die über die SmartThings-App oder die Apple AirPlay-Funktion mit dem Produkt verbunden sind.

Apple AirPlay wird je nach Modell bzw. geografischer Region möglicherweise nicht unterstützt.

Anschließen eines IP Steuergeräts an den Produkt

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Verbindungen](#)
> [Netzwerk](#) > [Experteneinstellungen](#) > [IP-Fernzugriff](#) [Jetzt testen](#)

Sie können ein IP-Steuergerät an den Produkt anschließen, um Ihr IP-Gerät per Fernzugriff verwalten zu können.

 Damit Sie diese Funktion verwenden können, muss [Mit dem Mobilgerät einschalten.](#) eingeschaltet sein.

 Das Einschalten dieser Funktion kann zur Folge haben, dass weitere IP-Steuergeräte Ihren Produkt steuern können. Wir empfehlen, diese Funktion nur zu aktivieren, wenn ein zugelassener Controller eines Drittanbieters speziell für einen Samsung Produkt installiert und konfiguriert und Ihr Wi-Fi-Netzwerk passwortgeschützt ist.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Verbindung zum Drahtlosnetzwerk möglich

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Verbindungen](#)
> [Netzwerk](#) > [Experteneinstellungen](#) > [Wi-Fi](#) [Jetzt testen](#)

Sie können die Verbindung zum Drahtlosnetzwerk aktivieren.

 Diese Funktion muss aktiviert sein, um eine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk herzustellen.

Hiermit ändern Sie die Bezeichnung des Produkt

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Unterstützung](#) > [*Info zu diesem Smart-Monitor](#) > [Name bearb.](#) [Jetzt testen](#)

Sie können den Namen des Produkt im Netzwerk ändern.

 *: Der tatsächliche Menüname kann sich je nach Modell unterscheiden.

Anzeigen des Bildschirms Ihres Mobilgeräts auf dem Produkt

Sie können die Anzeige Ihres Mobilgerätes mit den Funktionen Smart View, Apple AirPlay und Tap View auf dem Produkt-Bildschirm betrachten.

Wenn Sie die Bildschirmfreigabe mit einem Mobilgerät ([Smart View](#) / [Apple AirPlay](#)/[Tap View](#)) beginnen, wechselt der Bildschirm des Produkts zu [Multi View](#) oder zeigt den Bildschirminhalt des Mobilgeräts an. Sehen Sie mehrere Inhalte gleichzeitig mit dem [Multi View](#)-Bildschirm an.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

 Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „[Verwenden von Multi View](#)“.

Verwenden von Bildschirmfreigabe (Smart View)

Informationen zur Freigabe des Fernsehbildschirms für Ihr Mobilgerät finden Sie unter  > Richtungstaste nach links >  [Verbundene Geräte](#) > [Anschlussplan](#) > [Smartphone](#) > [Bildschirmfreigabe \(Smart View\)](#). [Jetzt testen](#)

- Zum Deaktivieren von Bildschirmfreigabe (Smart View) trennen Sie die Verbindung zum Mobilgerät oder drücken Sie auf die Taste  der Fernbedienung.
- Über das Smart View Menü auf Ihrem Mobilgerät können Sie Einstellungen wie z. B. das Seitenverhältnis ändern.

Verwenden von Apple AirPlay

Verwenden Sie AirPlay, wenn Sie Benutzer eines iPhones oder iPads sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter  > Richtungstaste nach links >  [Verbundene Geräte](#) > [Anschlussplan](#) > [Smartphone](#) > [Apple AirPlay](#). [Jetzt testen](#)

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

 Um [Apple AirPlay](#) zu verwenden, stellen Sie sicher, dass  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Verbindungen](#) > [Apple AirPlay-Einstellungen](#) aktiviert ist.

Verwenden von Bildschirmfreigabe (Tap View)

Durch Antippen des Produkts mit Ihrem Mobilgerät können Sie **Multi View** oder den Bildschirm des Mobilgeräts auf dem Produkt-Bildschirm betrachten. Wenn Sie mit einem Mobilgerät auf Ihr Produkt tippen, während eine Musik-App auf Ihrem Mobilgerät ausgeführt wird, wechselt der Produkt-Bildschirm zum **Musikwand**-Bildschirm.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

 Diese Funktion ist nur für Samsung Mobilgeräte mit Android 8.1 oder höher verfügbar.

 Wenn sich das Produkt im Energiesparmodus befindet, steht die Funktion **Tap View** nicht zur Verfügung.

1. Aktivieren Sie **Tap View** auf Ihrem Mobilgerät.

 Weitere Informationen zur Konfiguration erhalten Sie im Abschnitt „Aktivieren von Tap View“.

2. Schalten Sie die Anzeige Ihres Mobilgeräts ein.

3. Tippen Sie mit Ihrem Mobilgerät oben auf den Produkt. Der Produkt-Bildschirm wechselt zu **Multi View**, **Musikwand** oder zeigt den Bildschirminhalt des Mobilgeräts an.

 Achten Sie darauf, nicht auf die Anzeigefläche des Bildschirms des Produkts oder die Ecken des Rahmens zu tippen. Dadurch könnten die Anzeigen des Bildschirms des Produkts und des Mobilgeräts beschädigt oder zerkratzt werden.

 Wir empfehlen, Ihr Mobilgerät mit der Schutzhülle zu verwenden und eine der Außenkanten des Produkts leicht anzutippen.

4. Betrachten Sie **Multi View**, **Musikwand** oder das Mobilgerätedisplay auf dem Produkt-Bildschirm.

 Der **Musikwand**-Bildschirm ist eine Funktion, mit der Sie Musik zusammen mit visuellen Videoeffekten genießen können, die sich je nach Genre und Takt der Musik ändern.

 Wie der Produkt-Bildschirm den Inhalt anzeigt kann sich je nach Modell unterscheiden.

 Bildschirm/Sound-Mirroring wird von dieser Funktion dadurch ermöglicht, dass Vibrationen erkannt werden, die entstehen, wenn Sie mit dem Mobilgerät auf den Produkt tippen.

Aktivieren von Tap View

Aktivieren Sie **Tap View** in der SmartThings App.

 Je nach Version der SmartThings App müssen Sie das Produkt möglicherweise auf Ihrem Mobilgerät registrieren.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

1. Starten Sie die SmartThings-App auf Ihrem Mobilgerät.
2. Wählen Sie in der SmartThings-App auf Ihrem Mobilgerät „Einstellungen“ (≡ > ⚙).
3. Aktivieren Sie **Tap View**.

 Wählen Sie bei der ersten Verbindung in einem Popup-Fenster des Produkts **Zulassen**.

Wechseln zwischen externen Geräten, die an den Produkt angeschlossen sind

Sie können zwischen dem Produkt-Programm und den Inhalten der externen Geräte wechseln.

 > Richtungstaste nach links >  **Verbundene Geräte**


Wenn Sie bei **Quelle** ein angeschlossenes externes Gerät auswählen, wird auf dem ProduktBildschirm die Ausgabe des ausgewählten Geräts angezeigt.

-  Um ein Gerät (Blu-ray-Player, Spielekonsole usw.) zu bedienen, das die Produkt-Fernbedienung als Universalfernbedienung unterstützt, schließen Sie das Gerät an einen HDMI-Anschluss des Produkt an und schalten Sie das Gerät ein. Das auf dem Produkt angezeigte Bild wechselt automatisch zum Ausgang des Geräts, oder Sie können die Universalfernbedienung für das Gerät automatisch konfigurieren. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Bedienen von externen Geräten mit einer Samsung-Fernbedienung – Verwenden der Setup der Universalfernbedienung“.
-  Wenn ein USB-Gerät an den USB-Port angeschlossen ist, erscheint eine Popup-Meldung, die den einfachen Wechsel zur Medien-Inhaltsliste auf dem Gerät ermöglicht.
-  Diese Funktion wird, je nach Gerätetyp und Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Bearbeiten des Namens und des Symbols für ein externes Gerät

 > Richtungstaste nach links >  **Verbundene Geräte**

Sie können den Portnamen für ein angeschlossenes externes Gerät ändern oder zum Erster Bildschirm hinzufügen.

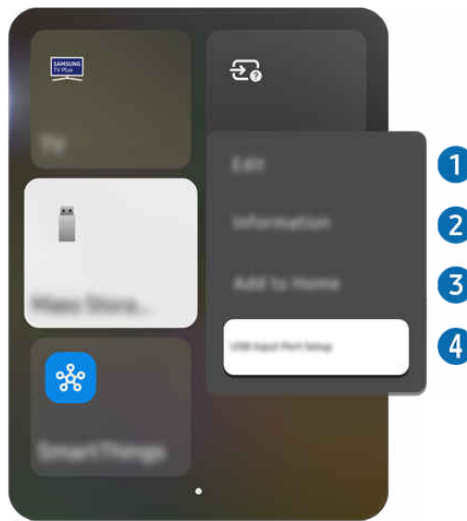

 Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

1. Bewegen Sie den Fokus auf ein angeschlossenes externes Gerät.
2. Halten Sie die Taste Auswählen gedrückt. Die folgenden Funktionen stehen dann zur Verfügung:

 Die verfügbaren Funktionen können je nach Art des Anschlusses variieren.

1 Bearbeiten

Sie können die Eingangsanschlüsse umbenennen und die Gerätesymbole ändern.

2 Information

Sie können Informationen über ein externes Gerät anzeigen.

3 Zur Startseite hinzufügen

Hiermit können Sie den Port für ein externes Gerät zum Erster Bildschirm hinzufügen. So können Sie später schneller umschalten.

4 USB-Anschluss einrichten

Richten Sie das Gerät so ein, dass es mit dem USB-Anschluss des Smart Monitors verbunden wird, und stellen Sie den Anschlusswechsel-Typ ein.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Verwenden von Zusatzfunktionen

- **SmartThings**

Sie können die **SmartThings**-Funktion verwenden.

Damit kann sich der Product mit den verschiedenen erkannten Geräte aus dem gleichen Raum verbinden und sie steuern.

 Weitere Informationen zu **SmartThings** erhalten Sie unter „Verwenden von SmartThings“.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Samsung TV Plus**

Wenn das Produkt mit einem Netzwerk verbunden ist, werden den Zuschauern 24 Stunden am Tag beliebte Sendungen oder themenspezifische Highlights bereitgestellt. Ebenfalls wird ein Programmplan für **Samsung TV Plus** bereitgestellt, um Sie darüber zu informieren, wann Sie einschalten müssen.

 Diese Funktion wird je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

- **TV-Zugriff**

Durch Mirroring können Sie ein TV-Programm auf dem Product-Bildschirm ansehen.

 Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Verwenden von TV-Zugriff“.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Anschlussplan**

Zeigt die Anweisungen zum Anschließen von Geräten an.

 Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Anschlussplan“.

- **Universalfernbedienung einrichten**

Registrieren Sie ein externes Gerät und steuern Sie sowohl das Produkt als auch das externe Gerät mit einer einzigen Fernbedienung.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

 Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Bedienen von externen Geräten mit einer Samsung-Fernbedienung – Verwenden der Setup der Universalfernbedienung“.

Hinweise zu Anschlüssen und Verbindungen

Wenn Sie ein externes Gerät anschließen, ist Folgendes zu beachten:

-  Die Arten, Namen, Positionen und Anzahl der unterstützten Anschlüsse können je nach Produkt unterschiedlich sein.
-  Schlagen Sie zum Anschließen externer Geräte an den Produkt auch immer im Benutzerhandbuch des jeweiligen externen Geräts nach. Die Anzahl der Anschlüsse für externe Geräte sowie ihre Bezeichnungen und ihre Anordnung können je nach Hersteller unterschiedlich sein.

Hinweise zum Anschluss über HDMI

- Folgende Arten von HDMI-Kabeln werden empfohlen:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Verwenden Sie ein HDMI-Kabel mit einer Stärke von maximal 17 mm.
- Bei Verwendung eines nicht-zertifizierten HDMI-Kabels tritt möglicherweise ein Verbindungsfehler auf oder es wird überhaupt kein Bild angezeigt.
- Manche HDMI-Kabel und -Geräte sind möglicherweise aufgrund abweichender HDMI-Spezifikationen nicht mit diesem Produkt kompatibel.
- Dieser Produkt unterstützt nicht die HEC-Funktion (HDMI Ethernet Channel). Ein Ethernet ist ein über Koaxialkabel hergestelltes lokales Netzwerk (LAN), das die IEEE-Kommunikationsprotokolle unterstützt.
- Verwenden Sie für die bestmögliche UHD-Bildqualität ein Kabel, das kürzer als 3 m ist.
- Die Grafikkarten vieler Computer sind zwar nicht mit einem HDMI-Anschluss ausgestattet, verfügen jedoch stattdessen über einen DVI- oder DisplayPort-Anschluss. Wenn Ihr PC keinen HDMI-Videoausgang unterstützt, schließen Sie ihn mit einem DVI/HDMI-Kabel an.
- Wenn das Produkt über HDMI an andere Geräte wie einen DVD/BD-Player oder einen Receiver angeschlossen ist, wird das synchrone Ein-/Ausschalten automatisch aktiviert. Bei synchronem Ein-/Ausschalten erkennt der Produkt HDMI-Geräte weiterhin und stellt die Verbindung zu ihnen her. Diese Funktion kann durch Entfernen des HDMI-Kabels vom angeschlossenen Gerät deaktiviert werden.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- Die automatische Geräteerkennung wird jedes Mal aktiviert, wenn ein externes HDMI-Gerät angeschlossen wird.
 - Die automatische Geräteerkennungsfunktion erkennt externe Geräte, um dem Benutzer eine optimierte TV-Umgebung zu bieten.
 - Wenn ein Computer angeschlossen ist, drücken Sie auf der Fernbedienung wie am unteren Bildschirmrand angezeigt die Richtungstaste nach unten, wenn die Funktion aktiviert ist. Der Geräte name wird sofort auf PC eingestellt.
 - Wenn ein angeschlossenes Gerät nicht von der automatischen Geräteerkennungsfunktion erkannt wird, wird der Geräte name als Unbekannt eingestellt und das Menü zur manuellen Einstellung des Geräte names wird angezeigt. Wählen Sie die Setup-Taste im Menü, um den Geräte namen manuell einzustellen.
 - Wenn ein über HDMI angeschlossener Computer als unbekanntes Gerät erkannt wird, wird die Bildqualität möglicherweise nicht entsprechend eines Computermonitors angezeigt. Drücken Sie in diesem Fall die Setup-Taste, um den Geräte namen zu PC zu ändern.
 - Wenn Sie die Taste „Später“ auswählen, wird das Menü geschlossen und der Name des angeschlossenen Geräts bleibt Unbekannt. Sie können den Geräte namen später manuell ändern. Einzelheiten zur manuellen Einstellung des Geräte names finden Sie unter „Bedienen von externen Geräten mit einer Samsung-Fernbedienung – Verwenden der Setup der Universalfernbedienung“.

Hinweise zu Anschlüssen und Verbindungen für USB Typ-C

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- Prüfen Sie, ob die Bandbreite Ihres USB Typ-C-Kabels verfügbar ist. Je nach Kabelspezifikation und -zustand kann die Leistung unzureichend sein.
- Schließen Sie den Anschluss und das Netzkabel nicht zu schnell an bzw. ziehen Sie sie nicht zu schnell ab, da dies einige Zeit in Anspruch nimmt.
- Aufgrund des Kompatibilitätsproblems ist die Funktion möglicherweise nicht verfügbar, wenn ein Thunderbolt-Gerät über ein Kabel angeschlossen ist.
- Beim Laden mit einem USB Typ-C-Kabel kann es je nach Gerätetyp zu Fehlfunktionen kommen. Verwenden Sie in diesem Fall das mitgelieferte Ladegerät oder wenden Sie sich an den Hersteller des Geräts.

Hinweise zum Anschluss von Audiogeräten

- Für eine bessere Produkt-Audioqualität, verbinden Sie eine Soundbar oder einen A/V-Receiver mit dem Produkt.
- Wenn Sie ein externes Audiogerät über ein optisches Kabel anschließen, wechselt die Einstellung **Tonausgabe** automatisch zum angeschlossenen Gerät. Um dies zu ermöglichen, müssen Sie jedoch das externe Audiogerät einschalten, bevor Sie das optische Kabel anschließen. Wenn Sie die Einstellung für die **Tonausgabe** manuell ändern möchten, führen Sie einen der folgenden Schritte durch

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- Verwenden Sie das Fenster **Schnelleinstellungen**, um das angeschlossene Gerät zu wechseln:

Drücken Sie die Auswählen-Taste, um **Empfänger (Optisch)** aus dem **Tonausgabe**-Menü auszuwählen.

() > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Tonausgabe** > Auswählen-Taste zum Umschalten zwischen den Tonausgabemodi). **Jetzt testen**

- Verwenden Sie das Fenster **Einstellungen**, um das angeschlossene Gerät zu wechseln:

Wählen Sie im Menü **Tonausgabe** die Option **Empfänger (Optisch)**. () > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Ton** > **Tonausgabe**). **Jetzt testen**

 Schlagen Sie beim Anschließen an den Produkt auch immer im Benutzerhandbuch der Soundbar nach.

- Wenn im Betrieb ungewöhnliche Geräusche aus dem angeschlossenen Audiogerät zu hören sind, kann dies ein Hinweis auf ein mögliches Problem mit dem Audiogerät selbst sein. Wenn dies der Fall ist, bitten Sie den Hersteller der Audioquelle um Unterstützung.
- Digital-Audio ist nur bei Sendungen verfügbar, die 5.1-Kanal-Ton unterstützen.

Hinweise zum Anschluss von Computern

- Eine Liste der vom Produkt unterstützten Auflösungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Produkts auf der Website von Samsung Electronics unter <https://www.samsung.com>.
- Wenn Sie Ihren PC und Ihr Produkt drahtlos verbinden möchten, müssen beide im selben Netzwerk miteinander verbunden sein.
- Bei der gemeinsamen Nutzung von Inhalten mit anderen Geräten im Netzwerk, wie beispielsweise denen in einem IP-Speichersystem (IP, Internetprotokoll), wird die gemeinsame Nutzung aufgrund der Konfiguration, Qualität oder Funktionalität des Netzwerks möglicherweise z. B. dann nicht unterstützt, wenn das Netzwerk über ein NAS-Gerät (Network-Attached Storage) verfügt.

Hinweise zum Anschluss von Mobilgeräten

- Damit die Funktion Smart View genutzt werden kann, muss das Mobilgerät eine Spiegelungsfunktion wie Bildschirmspiegelung oder Smart View unterstützen. Weitere Informationen darüber, ob Ihr Mobilgerät die Übertragungsfunktion unterstützt, erhalten Sie im Handbuch des jeweiligen Mobilgerätes.
- Die Funktion Bildschirmfreigabe (Smart View) funktioniert in einer 2,4-GHz-Umgebung möglicherweise nicht störungsfrei. Für bessere Ergebnisse empfehlen wir 5,0 GHz. 5,0 GHz wird bei bestimmten Modellen möglicherweise nicht unterstützt.
- Um Wi-Fi-Direkt zu verwenden, muss das Mobilgerät die Funktion Wi-Fi-Direkt unterstützen. Lesen Sie das Benutzerhandbuch des Mobilgeräts, um zu überprüfen, ob Ihr Mobilgerät Wi-Fi-Direkt unterstützt.
- Das Mobilgerät und Ihr Produkt müssen im selben Netzwerk miteinander verbunden sein.
- Verwenden Sie AirPlay, wenn Sie Benutzer eines iPhones oder iPads sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter  > Richtungstaste nach links >  **Verbundene Geräte** > **Anschlussplan** > **Smartphone** > **Apple AirPlay**. [Jetzt testen](#)

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- Je nach Netzwerkzustand kann es bei der Audio- und Videowiedergabe von Zeit zu Zeit zu Unterbrechungen kommen.
- Bei der gemeinsamen Nutzung von Inhalten mit anderen Geräten im Netzwerk, wie beispielsweise denen in einem IP-Speichersystem (IP, Internetprotokoll), wird die gemeinsame Nutzung aufgrund der Konfiguration, Qualität oder Funktionalität des Netzwerks möglicherweise z. B. dann nicht unterstützt, wenn das Netzwerk über ein NAS-Gerät (Network-Attached Storage) verfügt.

Verwenden von Multi Control

Stellen Sie eine Verbindung zu Galaxy-Geräten in der Nähe her, um sie mit derselben Tastatur und Maus zu steuern.

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Verbindungen** > **Multi Control** [Jetzt testen](#)

Schalten Sie Funktion **Multi Control** ein, um eine Verbindung mit Galaxy-Geräten in der Nähe herzustellen und sie mit Ihrer Tastatur und Maus zu verwenden.

 Um eine Verbindung mit Geräten in der Nähe herzustellen, schalten Sie **Multi Control**, Wi-Fi und Bluetooth an den Geräten ein, die beim selben Samsung-Konto angemeldet sind.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

 Diese Funktion wird je nach Modell des Galaxy-Geräts und der One UI-Version möglicherweise nicht unterstützt.

Verwenden von Quick Share

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Verbindungen** > **Quick Share** [Jetzt testen](#)

Fotos kabellos von Ihren Galaxy-Geräten übertragen und speichern.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Samsung-Konto**

Wenn Sie mit demselben Samsung-Konto wie Ihre Galaxy-Geräte angemeldet sind, können Sie einfach Bilder empfangen.

 Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Verwenden eines Samsung-Kontos“.

- **Wer kann etwas für dich freigeben**

Wählen Sie aus, wer Inhalte für Sie freigeben darf.

- **Smart-Monitor-Name**

Dieser Name wird bei einer Verbindung auf dem anderen Gerät angezeigt.

 Der tatsächliche Menüname kann sich je nach Modell unterscheiden.

Verwenden von Speicherfreigabe

Stellen Sie eine Verbindung zu einem Galaxy-Gerät in der Nähe her, um auf seinen Speicher zuzugreifen und gespeicherte Dateien zu prüfen.

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Verbindungen** > **Speicherfreigabe** [Jetzt testen](#)

Aktivieren Sie die **Speicherfreigabe**-Funktion. Die Galaxy-Geräte in der Nähe sind in der Liste unter **Verbundene Geräte** zu finden. Wählen Sie das beabsichtigte Gerät aus der Liste aus und greifen Sie auf den Gerätespeicher zu, um gespeicherte Dateien zu überprüfen.

 Um eine Verbindung mit diesen Geräten herzustellen, achten Sie darauf, dass der **Speicherfreigabe**-Modus, das WLAN und Bluetooth aktiviert sind und auf allen Geräten das selbe Samsung-Konto angemeldet ist.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.


 Diese Funktion wird je nach Modell des Galaxy-Geräts und der One UI-Version möglicherweise nicht unterstützt.

Fernbedienung und Peripheriegeräte

Sie können Ihr Produkt mit der Samsung Smart Remote bedienen. Koppeln Sie als externes Gerät beispielsweise eine Tastatur, um die Bedienung zu vereinfachen.




Überblick über die Samsung Smart Remote (Fernbedienung)

Erfahren Sie mehr über die Tasten der Samsung Smart Remote.

Taste	Beschreibung
 (Ein/Aus)	Drücken Sie diese Taste, um den Produkt ein- und auszuschalten.
 MIC / LED	Wird bei Verwendung der Spracherkennung mit der Fernbedienung als Mikrofon verwendet. Beim Aufladen der Fernbedienung über den USB-Anschluss leuchtet die LED, solange sie geladen wird. Wenn das Aufladen beendet ist, erlischt die LED. Setzen Sie das MIC-Loch keinen Erschütterungen aus und stochern Sie nicht mit einem scharfen Gegenstand hinein.  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.
 (KI/Click to Search)	Öffnet die KI- oder Click to Search-Funktion.  Die beim Drücken dieser Taste geöffneten Dienste hängen von der Software-Version ab.  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt. [KI] Drücken Sie die Taste, um die Samsung Vision AI Companion-Funktion zu öffnen. Samsung Vision AI Companion ist ein interaktiver KI-Dienst, der Fragen beantwortet und die vom Benutzer benötigten Informationen liefert. - Starten Sie Samsung Vision AI Companion und entdecken Sie wichtige KI-Funktionen. [Click to Search] Drücken Sie diese Taste, während Sie eine Sendung ansehen, um empfohlene Informationen zu der Sendung zu erhalten. - Die Art der empfohlenen Informationen kann je nach Inhaltsanbieter unterschiedlich sein.
 (Voice Assistant)	Starten Sie die Voice Assistant. Halten Sie die Taste gedrückt, sagen Sie einen Befehl und lassen Sie dann die Taste los, um Voice Assistant zu starten.  Die von Bixby unterstützten Sprachen und Funktionen richten sich nach der jeweiligen Region.  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Taste	Beschreibung
 (Einstellungen - Zahlen - Farbe-Taste)	Sie können auf Einstellungen-Menü / virtueller Ziffernblock / SmartThings / Verbundene Geräte direkt zugreifen. • Das Zugreifen auf die SmartThings-App unter Verwendung dieser Taste wird je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt. • Mit dieser Schaltfläche können Sie auf Zusatzoptionen zu der gerade verwendeten Funktion zugreifen. • Drücken Sie sie, um den virtuellen Ziffernblock auf dem Bildschirm anzuzeigen. Geben Sie numerische Werte über die Zifferntastatur ein. Wählen Sie zuerst Zahlen aus und dann Fertig oder Nummer eingeben, um einen numerischen Wert einzugeben. Hiermit können Sie den Sender wechseln und eine PIN oder Postleitzahl usw. eingeben.  Wenn die Farbtaste zusammen mit einer Zahlenleiste auf dem Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie zuerst die Farbtaste und dann mit Hilfe der Richtungstasten (oben, unten, links, rechts) eine bestimmte Farbe aus.
 (Einstellungen / Zahlen / Option-Taste)	Sie können auf Einstellungen-Menü / virtueller Ziffernblock / SmartThings / Verbundene Geräte direkt zugreifen. • Das Zugreifen auf die SmartThings-App unter Verwendung dieser Taste wird je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt. • Mit dieser Schaltfläche können Sie auf Zusatzoptionen zu der gerade verwendeten Funktion zugreifen. • Drücken Sie sie, um den virtuellen Ziffernblock auf dem Bildschirm anzuzeigen. Geben Sie numerische Werte über die Zifferntastatur ein. Wählen Sie zuerst Zahlen aus und dann Fertig oder Nummer eingeben, um einen numerischen Wert einzugeben. Hiermit können Sie den Sender wechseln und eine PIN oder Postleitzahl usw. eingeben.
 (Farbtaste)	Wenn diese Taste gedrückt wird, erscheinen auf dem Bildschirm farbige Tasten. Mit dieser Schaltfläche können Sie auf Zusatzoptionen zu der gerade verwendeten Funktion zugreifen.  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.
 Richtungstaste (oben, unten, links, rechts)	Hiermit können Sie den Fokus verschieben.

Taste	Beschreibung
 Auswählen	Hiermit können Sie ein markiertes Element auswählen oder starten. Wenn Sie diese Taste beim Anzeigen einer Sendung drücken, werden detaillierte Informationen zur Sendung angezeigt.
 (Zurück)	Zurück zum vorherigen Menü. Wenn Sie die Taste länger als 1 Sekunde drücken, wird die laufende Funktion beendet. Wenn die Taste beim Fernsehen gedrückt wird, wechselt das Fernsehgerät zum vorherigen Sender.
 (Smart Hub)	Drücken Sie auf diese Taste, um zum Erster Bildschirm zu wechseln. • Wenn Sie diese Taste länger als 1 Sekunde lang drücken, wird die selbe Funktion wie beim Drücken der -Taste bereitgestellt.  : Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.
 (Wiedergabe/Pause)	Durch Drücken dieser Taste wird die Wiedergabesteuerung angezeigt. Mit der Wiedergabesteuerung können Sie die Wiedergabe der Medieninhalte steuern. Um die Spieleleiste zu verwenden, halten Sie die Taste im Spielemodus gedrückt.  Spieleleiste wird je nach Modell bzw. geografischer Region möglicherweise nicht unterstützt.

Taste	Beschreibung
 (Lautstärke)	Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke zu regeln. Drücken Sie die Taste zum Stummschalten. Halten Sie sie 2 Sekunden oder länger gedrückt, um Schnellasten für Barrierefreiheit zu laden.   ist je nach Modell möglicherweise nicht vorhanden.
 (Kanal)	Bewegen Sie die Taste nach oben oder unten, um den Sender zu wechseln. Drücken Sie die Taste, um das Fenster mit dem TV-Programm anzuzeigen. Wenn Sie die Taste mehr als 1 Sekunde lang drücken, wird das Fenster Senderliste angezeigt. Halten Sie die Taste nach oben oder nach unten gedrückt, um schnell den Sender zu wechseln.
 Taste „App starten“	Starten Sie die auf der Schaltfläche angezeigte App.  Je nach Region oder Inhaltsanbieter können sich die verfügbaren Anwendungen unterscheiden.  Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.


-  Die Samsung Smart Remote wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht bereitgestellt. Verwenden Sie mobile Fernbedienungsfunktionen über die SmartThings-App auf Ihrem Mobilgerät. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „[Verwenden einer mobilen Fernbedienung](#)“.
-  Drücken Sie im Standby-Modus auf eine beliebige Taste der Fernbedienung, um den Bildschirm wieder einzuschalten.
-  Die auf Sender und Kanäle bezogenen Funktionen sind nur bei einigen Anwendungen oder externen Geräten verfügbar.
-  Sie können die Samsung Smart Remote(TM236*, TM256*) aus bis zu 6 m Entfernung zum Produkt verwenden. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von den Umgebungsbedingungen für die Drahtloskommunikation.
-  Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der Samsung Smart Remote können sich je nach Modell und geografischer Region unterscheiden.
-  Damit Sie die Samsung Smart Remote verwenden können, um ein kompatibles externes Gerät zu bedienen, das HDMI-CEC (Anynet+) nicht unterstützt, müssen Sie Universalfernbedienung für dieses Gerät konfigurieren. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „[Bedienen von externen Geräten mit einer Samsung-Fernbedienung – Verwenden der Setup der Universalfernbedienung](#)“.
- M90SF/LSM7F-Modelle: Wenn Sie ein verbundenes externes Gerät mit der Universalfernbedienung steuern, richten Sie die Fernbedienung auf das externe Gerät.
-  Damit Sie die Samsung Smart Remote verwenden können, um ein kompatibles externes Geräte zu bedienen, das HDMI-CEC (Anynet+) unterstützt, müssen Sie dieses Gerät mit einem HDMI-Kabel an einen der HDMI-Anschlüsse des Produkt anschließen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „[Verwenden von Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)“.
-  Wenn die Fernbedienung (TM236*, TM256*) falsch ausgerichtet ist, zeigen manche Modelle möglicherweise eine Meldung mit einer Aufforderung an die Benutzer an, sie richtig zu halten. Greifen Sie zum Ausschalten der Meldung auf [Griffsensor der Fernbedienung](#). (🏠 > Richtungstaste nach links > ⚙️ [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Fernbedienung](#) > [Griffsensor der Fernbedienung](#)) zu
-  Spezifische Funktionen der einzelnen Tasten auf der Samsung Smart Remote(TM236*, TM256*) finden Sie in der [Anleitung für Fernbedienung](#). (🏠 > Richtungstaste nach links > ⚙️ [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Unterstützung](#) > [Tipps und Benutzerhandbücher](#) > [Anleitung für Fernbedienung](#))

Herstellen einer Verbindung zwischen Samsung Smart Remote und Produkt

Um den Produkt zu bedienen, verbinden Sie ihn mit der Samsung Smart Remote.

Wenn Sie den Produkt erstmalig einschalten, führt der Produkt automatisch das Kopplungsverfahren mit der Samsung Smart Remote durch. Wenn sich der Produkt nicht automatisch mit der Samsung Smart Remote koppelt, richten Sie sie auf die Vorderseite des Produkt und halten Sie dann gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang die Tasten  und  gedrückt.

-  Bei der Modellreihe M5 ist Koppeln nicht verfügbar.
-  Die Samsung Smart Remote wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht bereitgestellt. Verwenden Sie mobile Fernbedienungsfunktionen über die SmartThings-App auf Ihrem Mobilgerät. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Verwenden einer mobilen Fernbedienung“.
-  Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der Samsung Smart Remote können sich je nach Modell und geografischer Region unterscheiden.

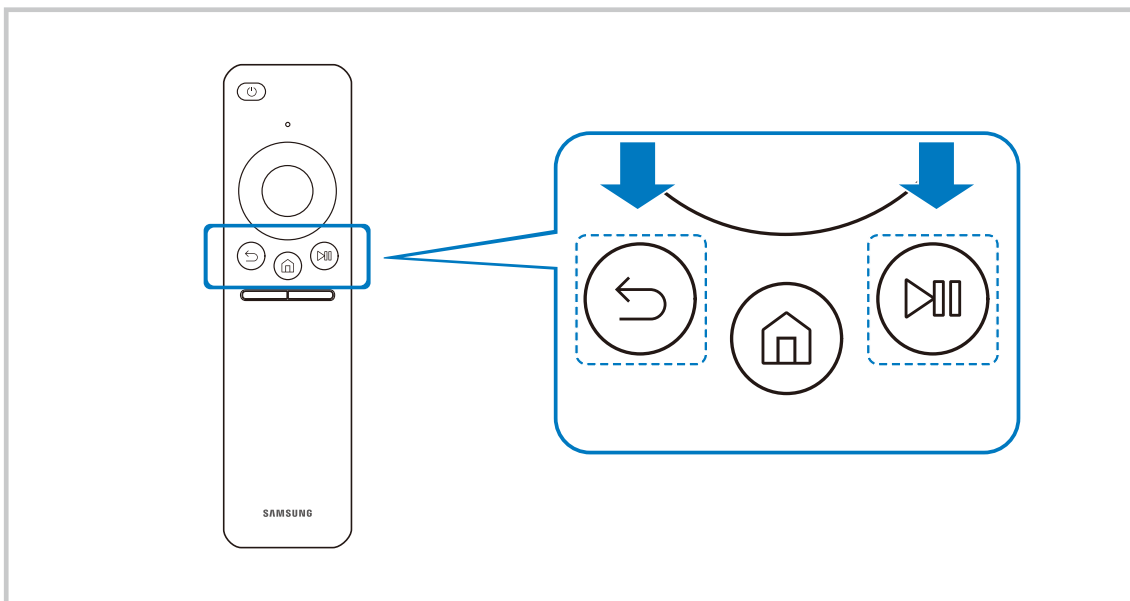

Verwenden einer mobilen Fernbedienung

Steuern Sie den Produkt unter Verwendung der Fernbedienung für ein Mobilgerät.

Verwenden Sie mobile Fernbedienungsfunktionen über die SmartThings-App auf Ihrem Mobilgerät. Wenn Ihr Produkt nicht in der mobilen SmartThings-App registriert ist, öffnen Sie die mobile Fernbedienung mit der folgenden Methode.

1. Drücken Sie die Netztaste an der Rückseite oder der Oberseite des Produkts, und das Menü wird auf dem Bildschirm angezeigt.
2. Wählen Sie die mobile Fernbedienung aus.
3. Scannen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten QR-Code.

Vor Verwendung der Fernbedienung lesen Sie bitte das mit der Fernbedienung mitgelieferte Benutzerhandbuch.

-  Die Benutzer müssen die SmartThings-App möglicherweise auf die neueste Version aktualisieren.
-  Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der mobilen Fernbedienung können sich je nach Modell und geografischer Region unterscheiden.

Informationen zur Ark Dial

Erfahren Sie mehr über die Tasten der Ark Dial. Verwenden Sie das Ark Dial, um die Bildeinstellungen frei zu ändern oder den Modus zu wechseln, ohne die Fernbedienung halten zu müssen. Verwenden Sie das Ark Dial, um auf das Ark Dial Menü zuzugreifen.

 Diese Funktion wird nur für Odyssey Ark unterstützt.

Taste	Beschreibung
 (Solarzelle)	Licht aussetzen, wenn die Fernbedienung nicht verwendet wird. Die Betriebszeit der Fernbedienung wird dadurch verlängert.
• (LED)	Die LED auf der Vorderseite leuchtet beim Laden. Wenn die Batterie voll geladen ist, schaltet sich die LED aus.  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.
 (Ein/Aus)	Drücken Sie diese Taste, um den Produkt ein- und auszuschalten.
 (Quelle)	Drücken Sie, um die Eingangsquelle des Produkts zu ändern. Drücken Sie wiederholt, um zwischen den verbundenen externen Eingangsquellen umzuschalten.
 (Zurück)	Zurück zum vorherigen Menü.
+/- (Lautstärke)	Bewegen Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen.
 (Eingabe)	Hiermit können Sie ein markiertes Element auswählen oder starten.
 (Ark Dial Menü)	Hiermit zeigen Sie das Ark Dial Menü an.
(Rad)	Drehen Sie das Rad, um den Fokus zu verschieben oder um das Format oder die Position des Bildschirms anzupassen.  Die Funktionalität kann sich je nach den von dem Produkt unterstützten Apps unterscheiden.  Der Fokus wird verschoben, wenn der Sensor ein Drehen des Rades erkennt, wobei die Verschiebung eventuell nicht gleichzeitig mit dem Drehgeräusch des Rades erfolgt.
Richtungstaste (oben/ unten/links/rechts)	Verwenden Sie die Richtungstasten, um den Fokus zu verschieben oder die Bildschirmposition anzupassen.

 Weitere Informationen zu [Ark Dial Menü](#) erhalten Sie im Abschnitt „[Informationen zur Ark Dial Menü](#)“.

 Drücken Sie im Standby-Modus auf eine beliebige Taste des Ark Dial, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

 Sie können das Ark Dial aus bis zu 6 m Entfernung vom Produkt verwenden. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von den Umgebungsbedingungen für die Drahtloskommunikation.

 Die Funktion als Universalfernbedienung steht nur dann normal zur Verfügung, wenn Sie das mit Ihrem Produkt gelieferte Ark Dial verwenden.


 Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der Ark Dial können sich je nach Modell und geografischer Region unterscheiden.

Verbinden des Ark Dial mit dem Produkt

Verbinden Sie das Ark Dial mit Ihrem Produkt, um es zu bedienen.


Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal einschalten, wird das Ark Dial automatisch mit dem Produkt gekoppelt. Falls eine Verbindung nicht automatisch hergestellt wird, richten Sie das Ark Dial auf die Vorderseite des Produkts und drücken Sie ↶ (Zurück) und  (Ark Dial Menü) zusammen länger als 3 Sekunden.

 Diese Funktion wird nur für Odyssey Ark unterstützt.

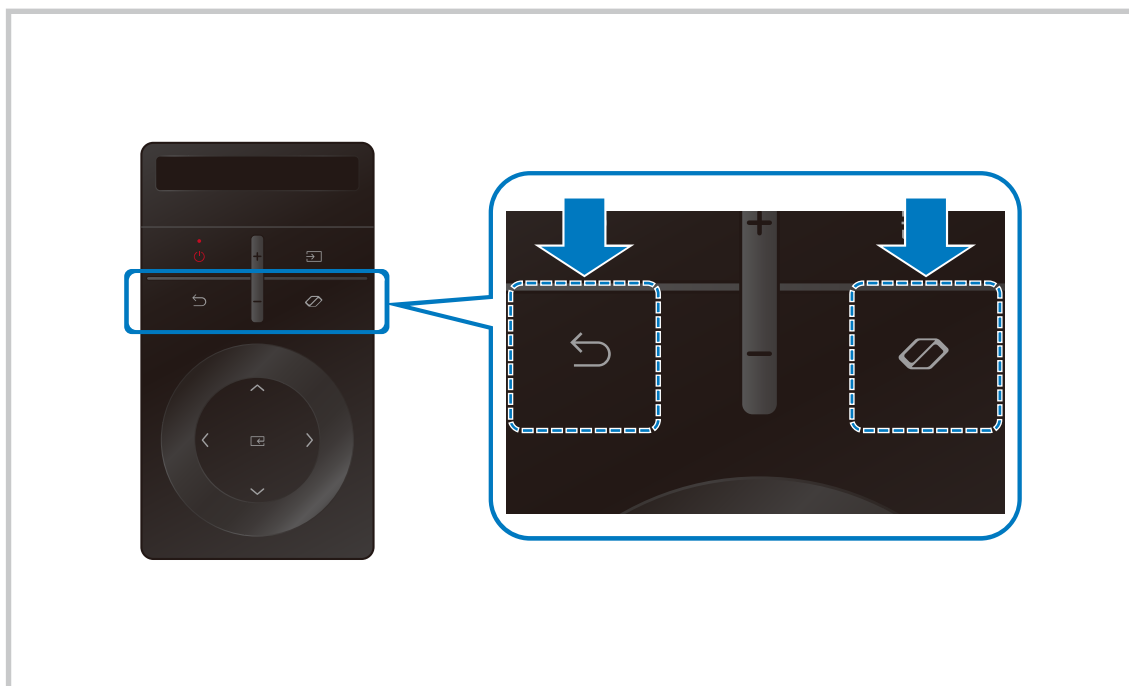

Informationen zur Ark Dial Menü

Drücken Sie im [Ark Dial Menü](#) die Ab-Taste auf dem Ark Dial, um auf den [Ark Dial-Anleitung](#) zuzugreifen.
Verwenden Sie die Anleitung des Ark Dial, um mehr über die nützlichen Funktionen des Ark Dial zu erfahren.

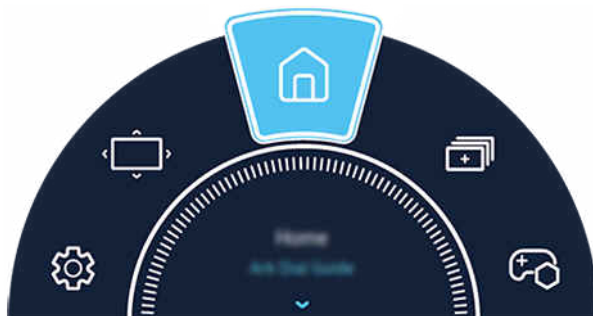

Teile	Beschreibung
 Schnelleinstellungen	Schnelleinstellungen können verwendet werden, um häufig verwendete Funktionen schnell zu konfigurieren.
 Flex Move Screen	Vergrößern oder Verkleinern der Bildgröße.
 Startseite	Drücken Sie diese Taste, um wieder den Erster Bildschirm zu öffnen.
 Multi View	Sie können gleichzeitig mehrere geteilte Bildschirmfenster anzeigen.
 Spieleleiste	Steuern Sie die Spieleinstellungen und die Game Enhancer-Einstellungen einfach durch Verwendung der Spieleleiste .

Bedienen von externen Geräten mit einer Samsung-Fernbedienung – Verwenden der Setup der Universalfernbedienung

Bedienen Sie den Produkt und die angeschlossenen externen Geräte mit einer Samsung-Fernbedienung.

 > Richtungstaste nach links >  **Verbundene Geräte** > **Universalfernbedienung einrichten**

Alle an den Produkt angeschlossenen externen Geräte können mit einer einzigen Samsung-Fernbedienung problemlos bedient werden. Führen Sie das Menü **Setup der Universalfernbedienung** aus, um externe Geräte zu registrieren.

-  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Mit Hilfe der Funktion **Anynet+ (HDMI-CEC)** können Sie zudem externe Samsung-Geräte ohne zusätzliche Konfiguration über die Standardfernbedienung des Produkt bedienen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Verwenden von Anynet+ (HDMI-CEC)“.
-  Bestimmte an den Produkt angeschlossene externe Geräte unterstützen die Universalfernbedienung möglicherweise nicht.
-  Platzieren Sie kein Hindernis vor dem externen Gerät oder dem Logo des Projektors. Dies kann dazu führen, dass von der Fernbedienung falsche Signale gesendet werden.
-  Der Produkt erkennt und speichert sowohl das externe Gerät selbst als auch den Anschlussport (HDMI 1, HDMI 2 usw.).
-  Sollten Sie Schwierigkeiten haben, externe Geräte mit der Setup der Universalfernbedienung, zu bedienen, versuchen Sie es damit, die Positionen des der externen Geräte anzupassen.
-  Diese Funktion funktioniert in Abhängigkeit von der Installationsumgebung des Produkt und den Funktionen der externen Geräte möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

Lernen Sie, wie Sie die Samsung Smart Remote verwenden

Sie können lernen, wie Sie die Samsung Smart Remote verwenden

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Unterstützung** > **Tipps und Benutzerhandbücher** > **Anleitung für Fernbedienung** 

Erfahren Sie Details zur Verwendung der Samsung Smart Remote.

Drücken Sie das Menü, um mehrere Funktionen der Samsung Smart Remote zu verwenden.

-  Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Lernen Sie, wie Sie die Ark Dial verwenden

Sie können lernen, wie Sie die Ark Dial verwenden

 >  **Menü** >  **Einstellungen** > **Unterstützung** > **Tipps und Benutzerhandbücher** > **Ark Dial-Anleitung** [Jetzt testen](#)

Nutzen Sie die nützlichen Funktionen von Ark Dial.

-  Der Ark Dial wird zusammen mit dem Odyssey Ark geliefert.
-  Wenn Sie  an dem Ark Dial drücken, können Sie auf die folgenden Menüoptionen zugreifen: [Schnelleinstellungen](#), [Flex Move Screen](#), [Start](#), [Multi View](#), [Spieleleiste](#).
-  Drücken Sie im [Ark Dial Menü](#) die Ab-Taste auf dem Ark Dial, um auf den [Ark Dial-Anleitung](#) zuzugreifen.

Erfahren Sie, wie Sie den Spielecontroller nutzen können.

Sie können lernen, wie Sie den Spielecontroller verwenden.

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Unterstützung** > **Tipps und Benutzerhandbücher** > **Game-Controller-Anleitung** [Jetzt testen](#)

Erfahren Sie Details zur Verwendung des Spielecontrollers.

Drücken Sie auf das Menü, um mehr über die Funktionen der einzelnen Tasten des Spielecontrollers zu erfahren.

-  Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Die Tastenanordnung kann je nach Controller unterschiedlich sein.

Verwenden von Anynet+ (HDMI-CEC)

Externe Geräte, die über Anynet+ (HDMI-CEC) angeschlossen sind, können Sie mit der Fernbedienung steuern.

Sie können die Fernbedienung Ihres Produkt verwenden, um Anynet+ (HDMI-CEC)-fähige externe Geräte zu bedienen, wenn sie mit einem HDMI-Kabel an den Produkt angeschlossen sind. Beachten Sie, dass Sie Anynet+ (HDMI-CEC) nur mit der Fernbedienung einstellen und bedienen können.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Anschließen externer Geräte über Anynet+ und Verwenden ihrer Menüs

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Externe Geräteverwaltung](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Jetzt testen](#)

1. Aktivieren (auf [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) einstellen) Sie die Funktion [Ein](#).
2. Schließen Sie ein HDMI-CEC-konformes Gerät an den Produkt an.
3. Schalten Sie das angeschlossene externe Gerät ein.

Das Gerät wird automatisch mit dem Produkt verbunden. Nach dem Verbinden können Sie mit Hilfe der Fernbedienung des Produkt auf das Menü zugreifen und das angeschlossene Gerät bedienen.

 Der Verbindungsvorgang kann bis zu 2 Minuten dauern.

Vor dem Anschluss eines Anynet+ (HDMI-CEC)-Geräts unbedingt lesen

-  Anynet+ (HDMI-CEC)-taugliche Geräte müssen über ein HDMI-Kabel an den Produkt angeschlossen werden. Manche HDMI-Kabel unterstützen Anynet+ (HDMI-CEC) möglicherweise nicht.
-  Sie können die Universalfernbedienung des Produkts zur Bedienung der Kabelboxen, Blu-ray-Player und Heimkinosysteme von Drittanbietern konfigurieren, die HDMI-CEC nicht unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Bedienen von externen Geräten mit einer Samsung-Fernbedienung – Verwenden der Setup der Universalfernbedienung“.
-  AnyNet+ kann nicht verwendet werden, um externe Geräte zu bedienen, die HDMI-CEC nicht unterstützen.
-  Die Fernbedienung für den Produkt funktioniert unter bestimmten Umständen möglicherweise nicht. Wenn dies der Fall ist, richten Sie das Gerät wieder als Anynet+ (HDMI-CEC)-taugliches Gerät ein.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) funktioniert nur in Verbindung mit externen Geräten, die Anynet+ (HDMI-CEC) unterstützen und nur dann, wenn diese Geräte entweder im Standby-Modus oder eingeschaltet sind.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) kann, außer bei Heimkinosystemen, maximal 12 konforme externe Geräte (maximal 3 des gleichen Typs) ansteuern. Anynet+ (HDMI-CEC) kann nur ein Heimkinosystem ansteuern.
-  Um 5.1-Kanal-Ton von einem externen Gerät zu hören, schließen Sie das Gerät über ein HDMI-Kabel an den Produkt an und verbinden Sie ein 5.1-Heimkinosystem direkt mit dem digitalen Audioausgang des externen Geräts.
-  Wenn ein externes Gerät sowohl für Anynet+ als auch für eine Universalfernbedienung eingestellt worden ist, reagiert das Gerät nur auf die Universalfernbedienung.

Bedienen des Produkts mit einer Tastatur, einer Maus oder einem Gamepad

Mit Hilfe einer Tastatur, einer Maus oder eines Gamepad können Sie Ihr Produkt besonders einfach bedienen.

Sie können das Produkt mit einer Tastatur, einer Maus oder einem Gamepad bedienen.

Anschließen einer USB-Tastatur, einer USB-Maus oder eines USB-Gamepad

 > Richtungstaste nach links >  **Verbundene Geräte** > **Anschlussplan** > **Eingabegerät**

Verbinden Sie das Kabel der Tastatur, der Maus oder des Gamepad mit dem USB-Anschluss.

 Diese Funktion wird für einige Apps oder externe Geräte möglicherweise nicht unterstützt.

 USB-Gamepads nach dem XInput-Standard werden unterstützt.

Anschließen einer Bluetooth-Tastatur, einer Bluetooth-Maus oder eines Bluetooth-Gamepad

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Verbindungen**
> **Bluetooth** [Jetzt testen](#)

 Wenn Ihr Gerät nicht erkannt wird, legen Sie die Tastatur in die Nähe des Produkt und wählen Sie dann **Scan**. Der Produkt sucht erneut nach verfügbaren Geräten.

 Diese Funktion wird für einige Apps oder externe Geräte möglicherweise nicht unterstützt.

 Es können maximal vier Gamepads verbunden werden, unabhängig von der Verbindungsmethode (z. B. USB oder Bluetooth).

- Bei Verwendung von zwei Bluetooth-Audiogeräten ist es am besten, USB-Gamepads zu verwenden.
- Bei Verwendung von einem Bluetooth-Audiogerät können bis zu zwei Bluetooth-Gamepads verbunden werden.

 Weitere Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch des jeweiligen Bluetooth-Geräts.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Verwenden der Tastatur und der Maus

Taste	Beschreibung
Richtungstasten.	Dienen zum Navigieren im Menü oder um den Fokus zu bewegen, um Elemente auf dem Erster Bildschirm zu markieren.
Eingabetaste	Hiermit können Sie ein markiertes Element auswählen oder starten.
ESC	Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder halten Sie diese Taste gedrückt, um zu schließen, was auf dem Bildschirm ausgeführt wird.
Zifferntasten	Zahlen eingeben
F1-Taste	Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Produkt
F2-Taste	Bei jedem Drücken der Taste wechselt der Fokus zwischen dem virtuellen Ziffernblock, dem Verbundene Geräte -Menü, dem Einstellungen -Menü und der SmartThings -App.
F3-Taste	Gibt wieder/pausiert
F4-Taste	Hiermit zeigen Sie das Fenster Einstellungen an.
F5	Hiermit zeigen Sie den Erster Bildschirm an.
F6	Hiermit zeigen Sie das Fenster Quelle an.
F7	Hiermit zeigen Sie den Senderliste an.
F8	Hiermit schalten Sie den Ton aus
F9/F10	Hiermit stellen Sie die Lautstärke ein.
F11/F12	Hiermit wechseln Sie den Sender.
Aufwärts/Abwärts	Hiermit können Sie in einer Webseite blättern, die von der Internet -App angezeigt wird.
Klick mit der linken Maustaste	Wählt ein Element aus und führt es aus.  Diese Funktion steht in einigen Apps nicht zur Verfügung.  Sie können auf ein Menü oder einen Link klicken, um eine Funktion wie auf einem PC zu starten.
Klick mit der rechten Maustaste	Aufrufen von Verknüpfungs-Schaltflächen wie z. B.      Greifen Sie einfach auf ein Menü zu, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken und das Menü aus den angezeigten Verknüpfungs-Schaltflächen auswählen. Die angezeigten Verknüpfungs-Schaltflächen können je nach Bildschirm unterschiedlich sein.

 Die Tastenfunktionen können je nach App und Tastatur unterscheiden.

Verwenden des Gamepad

Konsultieren Sie die unterstützten Gamepads. [Jetzt testen](#)

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Hersteller	Controller	Anschluss	Force Feedback
Logitech	F710	USB	0
	F510	USB	0
	F310	USB	-
Joytron	CYVOX DX	USB	0
Microsoft	Xbox 360 controller	USB	0
	Xbox One controller	USB	0
		Bluetooth	0
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	USB	0
		Bluetooth	0
	Xbox Adaptive controller	USB	-
		Bluetooth	-
	Xbox Series X controller	USB	0
		Bluetooth	0
Sony	DualShock 4	USB	0
		Bluetooth	0
	DualSense Controller	USB	0
		Bluetooth	0
	DualSense Edge Controller	USB	0
		Bluetooth	0
Google	Stadia controller	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	USB	-
		Bluetooth	-
Amazon	Luna controller	USB	0
		Bluetooth	0
Nvidia	Shield controller	USB	-
		Bluetooth	0
Nintendo	Switch Pro Controller	USB	0
		Bluetooth	0
	Switch Joy-Con Controller	Bluetooth	0
PDP	Replay Wireless Controller - Designed For Samsung Gaming Hub	Bluetooth	0

-  Einige Tasten sind bei diesem Produkt je nach Controller nicht verfügbar.
-  Force Feedback:
 - „Wird nicht unterstützt“ (dieses Produkt kann kein Force Feedback unterstützen.)
 - „-“ (Controller haben keine Force Feedback-Funktion.)
 - * Dieses Produkt unterstützt nur den XInput-Modus für die unterstützten Gamepads.
 - * Xbox-Controller benötigen eventuell Firmware-Updates.
-  Der Audioausgang des Controllers (3,5 mm-Anschluss) ist bei diesem Produkt nicht verfügbar.
-  Andere Controller können für Cloud-Gaming funktionieren oder auch nicht.

Verwenden des Controllers

Taste	Beschreibung
Linker Joystick und Dpad	4-Wege-Navigation
Rechter Joystick	- Auf / Ab: Lautstärkeregler (Lauter / Leiser) - Links / Rechts: Kanalsteuerung (Auf / Ab) auf dem Produkt-Bildschirm - Auswählen (drücken): Schalten Sie den Ton aus
A-Taste oder X-Taste (Nur Sony)	Eingabe (OK)
B-Taste oder O-Taste (Nur Sony)	Zurück (Abbrechen)
Gleichzeitiges Drücken und Halten der B-Taste Gleichzeitiges Drücken und Halten der O-Taste (Nur Sony)	Beenden
Schaltfläche „Home“	Gaming Hub-Homepage (Länder, in denen Gaming Hub unterstützt wird) Smart Hub-Homepage
Gleichzeitiges Drücken und Halten der Startbildschirm-Taste	(Während des Spielens in der Cloud) Schnell-Bedienfeld
Optionstaste links	Spieleleiste (wenn der Spielemodus aktiviert und eine externe Quelle angeschlossen ist)
X-Taste oder □-Taste (Nur Sony)	Zifferntasten (123)
Gleichzeitiges Drücken und Halten des linken und rechten Joysticks	Ausschalten (Einschalten der Stromversorgung nicht möglich)

 Die Tastenfunktionen können je nach App oder Controller variieren.

 Wenn Sie den Controller über eine Wi-Fi-Lösung mit diesem Produkt verbinden, können Sie die UI-Navigationsfunktion nicht verwenden.

 Gaming Hub und das Spielen in der Cloud werden je nach Land möglicherweise nicht unterstützt.

Einrichten der Eingabegeräte

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Tastatur und Maus** [Jetzt testen](#)

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Tastatureinstell.** [Jetzt testen](#)


Sie können die Tastatur mit den Funktionen **Tastatursprache** und **Tastaturtyp** einrichten.

- **Mauseinstellungen** [Jetzt testen](#)

Sie können die Maus mit den Funktionen **Haupttaste**, **Größe des Mauszeigers** und **Zeiger-Geschw.** einrichten.

Eingeben von Text mit der virtuellen Bildschirmtastatur

Verwenden Sie die virtuelle Tastatur, um auf Ihrem Produkt Text einzugeben.

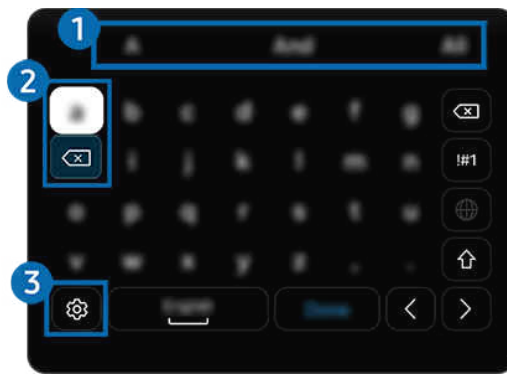

Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

1 Empfohlener Text

Wenn Sie ein Wort eingeben, das Sie als Suchbegriff verwenden möchten, zeigt diese Funktion verwandte Vorschläge an, aus denen Sie einen auswählen können.

2 Bearbeitungstasten

Durch Auswahl von beliebigen Popup-Bearbeitungstasten nach der Eingabe von Zeichen auf der virtuellen Tastatur können Sie die Bearbeitungsfunktion schnell ausführen.

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Funktion [Bearbeitungsschaltflächen anzeigen](#) eingeschaltet ist.

3 Einstellungen

Wählen Sie im Fenster mit der Bildschirmtastatur das Symbol . Folgende Optionen sind verfügbar:

Die verfügbaren Optionen können sich in Abhängigkeit von der gerade ausgeführten Funktion unterscheiden.

- [Empfohlener Text](#)
 - [Empfohlener Text](#)
 - [Empfohlene Textdaten zurücksetzen](#)
 - [Bearbeitungsschaltflächen anzeigen](#)
- [Sprachen und Typen](#)

Eingeben von Text mit Hilfes des Mikrofons der Fernbedienung und der virtuellen Bildschirm tastatur.

Wenn auf dem Bildschirm die virtuellen Tastatur angezeigt wird, halten Sie die Taste  auf der Samsung Smart Remote gedrückt und sprechen Sie in das Mikrofon der Samsung Smart Remote. Wenn Sie fertig sind, lassen Sie die Taste wieder los. Das, was Sie sagen, wird auf dem Bildschirm als Text angezeigt.

-  Die Texteingabe mithilfe Ihrer Stimme wird für einige Funktionen möglicherweise nicht unterstützt.
-  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Die Samsung Smart Remote wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der Samsung Smart Remote können sich je nach Modell und geografischer Region unterscheiden.

Smart-Funktionen

Mit Smart Hub können Sie verschiedene Apps einsetzen.

Verwenden von Smart Hub


Zeigen Sie Beschreibungen der Grundfunktionen von Smart Hub an.

Von Smart Hub aus können Sie die Internetsuchfunktion verwenden, verschiedene Apps installieren und verwenden, Fotos und Videos anzeigen oder Musik anhören, die auf externen Speichergeräten abgelegt ist, sowie weitere Funktionen ausführen.

- ✎ Manche der Dienste in Smart Hub sind kostenpflichtig.
- ✎ Zum Verwenden der Smart-Funktionen müssen Sie die Verbindung mit einem Netzwerk herstellen, den Nutzungsbedingungen zustimmen und sich mit Ihrem Samsung-Konto anmelden.
- ✎ Manche Smart Hub-Funktionen sind je nach Dienstanbieter, Sprache oder Region nicht verfügbar.
- ✎ Ausfälle des Smart Hub-Dienstes können durch eine Unterbrechung Ihrer Netzwerkverbindung verursacht werden.

Anzeigen des Startbildschirms

Drücken Sie die Taste .

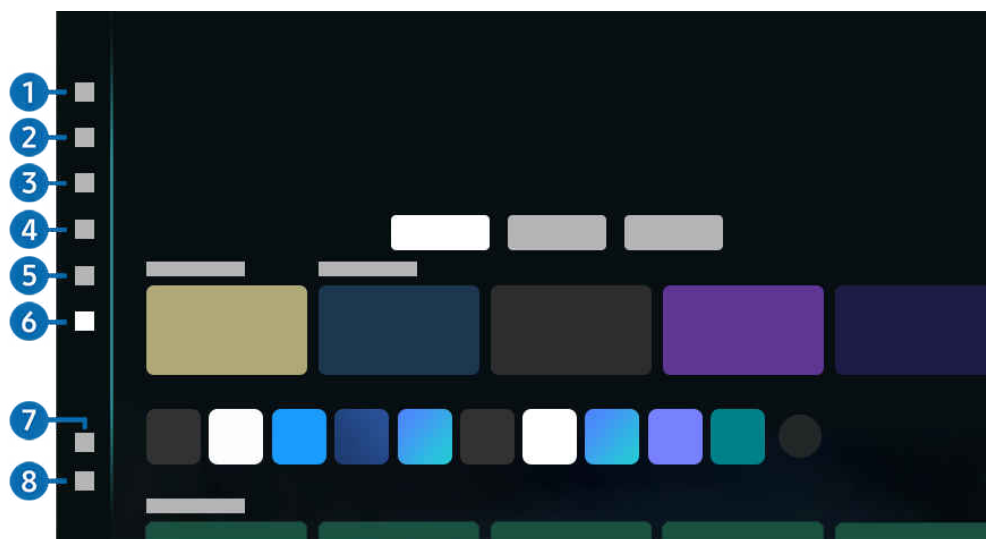

- ✎ Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

1 Samsung-Konto

Wechseln Sie zum Fenster **Samsung-Konto**, um ein neues Konto zu erstellen oder sich von Ihrem Konto abzumelden.

 Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Verwenden eines Samsung-Kontos“.

2 🔍 Suchen

Suchen Sie nach Kanälen, Programmen, Filmen und Anwendungen, die von Smart Hub angeboten werden.

 Um den Suchen-Dienst zu verwenden, stellen Sie sicher, dass der Produkt mit einem Netzwerk verbunden ist.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

3 🌐 Ambient

Stellen Sie ein, dass Ihr Produkt den von Ihnen gewünschten Inhalt anzeigt, wie etwa Uhrzeit oder Wetter, wenn der Produkt nicht verwendet wird.

Um vom Ambient-Modus zum Produkt-Modus zurückzukehren, drücken Sie  > die linke Richtungstaste >  **Start**. Drücken Sie zum Ausschalten des Produkt die -Taste.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

 Weitere Informationen zum **Ambient**-Modus erhalten Sie unter 'Verwenden des Ambient-Modus'

Kunst

Wenn Sie nicht den Produkt betrachten oder wenn der Produkt ausgeschaltet ist, können Sie den **Kunst**-Modus zum Bearbeiten von Bildinhalten wie Kunstwerken oder Fotos oder zum Anzeigen des Inhalts verwenden.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

 Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Über den Kunst-Startbildschirm“.

4 🌟 Samsung Daily+

Bietet nützliche Dienste wie Heimtraining, Fernarbeit und Handel, mit denen die Benutzer bequem verschiedene Lebensstile erleben können.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

 Weitere Informationen zu **Samsung Daily+** erhalten Sie unter „Über den Samsung Daily+-Startbildschirm“.

5 Spiel

Spielen Sie auf dem Produkt-Bildschirm Spiele, indem Sie einen Controller an den Produkt anschließen. Konfigurieren Sie die Einstellungen, um den Controller und das Audiogerät zum Spielen von Spielen zu optimieren.

-  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Weitere Informationen zu [Spiel](#) erhalten Sie unter „[Verwenden von Samsung Gaming Hub](#)“.

6 Start

Installieren Sie verschiedene von Smart Hub angebotene Apps, wie etwa Video-, Musik- und Sportapps, und verwenden Sie die Apps auf dem Produkt.

-  Weitere Informationen zu [Start](#) erhalten Sie unter „[Verwenden der Start-Funktion](#)“.

7 Einstellungen

Verwalten Sie mit dem Produkt verbundene externe Geräte und konfigurieren Sie die Einstellungen für verschiedene auf dem Produkt verfügbare Funktionen.

-  Weitere Informationen zu [Einstellungen](#) erhalten Sie unter „[Informationen zur Einstellungen Erster Bildschirm](#)“.

8 Datenschutzoptionen

Verwalten Sie die Datenschutzrichtlinie in Bezug auf Dienste, die mit dem Smart Hub verbunden sind, ganz einfach von Ihrem Produkt aus und kontrollieren Sie, wie persönliche Informationen geschützt werden.

-  Um Smart Hub zu verwenden, müssen Sie dem Smart Hub-Servicevertrag sowie der Erfassung und Verwendung personenbezogener Daten zustimmen. Ohne Zustimmung können Sie die zusätzlichen Funktionen und Dienste nicht nutzen. Wenn Sie den vollständigen Text der [AGBs & Datenschutz](#) lesen möchten, navigieren Sie zu  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [AGBs & Datenschutz](#). [Jetzt testen](#)
-  Wenn Sie Smart Hub nicht mehr verwenden möchten, können Sie Ihre Zustimmung zur Vereinbarung widerrufen. Um den Smart Hub-Servicevertrag zu kündigen, wählen Sie [Smart Hub zurücksetzen](#) ( > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Unterstützung](#) > [Gerätepflege](#) > [Smart Hub zurücksetzen](#)). [Jetzt testen](#)

Automatisches Starten von Smart Hub

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [Startbildschirmoption](#) > [Smart Hub Home als Startbildschirm](#) [Jetzt testen](#)

Durch Aktivieren von [Smart Hub Home als Startbildschirm](#) wird Smart Hub beim Einschalten des Produkt automatisch gestartet. Navigieren Sie zu dieser Option, um die Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Automatisches Starten von Samsung TV Plus

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [Startbildschirmoption](#) > [Samsung TV Plus automatisch ausführen](#) [Jetzt testen](#)

Durch Aktivieren von [Samsung TV Plus automatisch ausführen](#) wird Samsung TV Plus beim Einschalten des Produkt automatisch gestartet. Navigieren Sie zu dieser Option, um die Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Automatische Anzeige in Multi View

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [Startbildschirmoption](#) > [Multi View-Übertragung automatisch ausführen](#) [Jetzt testen](#)

Beim Anzeigen von YouTube-Inhalten des Mobilgeräts werden automatisch die Inhalte von Multi View angezeigt.

 Sie steht auf dem Bildschirm bei jede Sendung, jedem externen Gerät und jeder Anwendung zur Verfügung, die Multi View unterstützt.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Testen der Verbindung von Smart Hub

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Unterstützung](#) > [Gerätepflege](#) > [Eigendiagnose](#) > [Smart Hub-Verbindungstest](#) [Jetzt testen](#)

Zurücksetzen von Smart Hub

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Unterstützung](#) > [Gerätepflege](#) > [Smart Hub zurücksetzen](#) [Jetzt testen](#)


 Über diese Option können Sie die Einstellungen für Smart Hub zurücksetzen. Geben Sie die PIN ein, um Smart Hub zurückzusetzen. Sie können die PIN unter  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [PIN ändern](#) einstellen. [Jetzt testen](#)

Über den Kunst-Startbildschirm

Erfahren Sie mehr über die Funktionen im Kunst-Modus.

 > Richtungstaste nach links >  **Kunst**

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

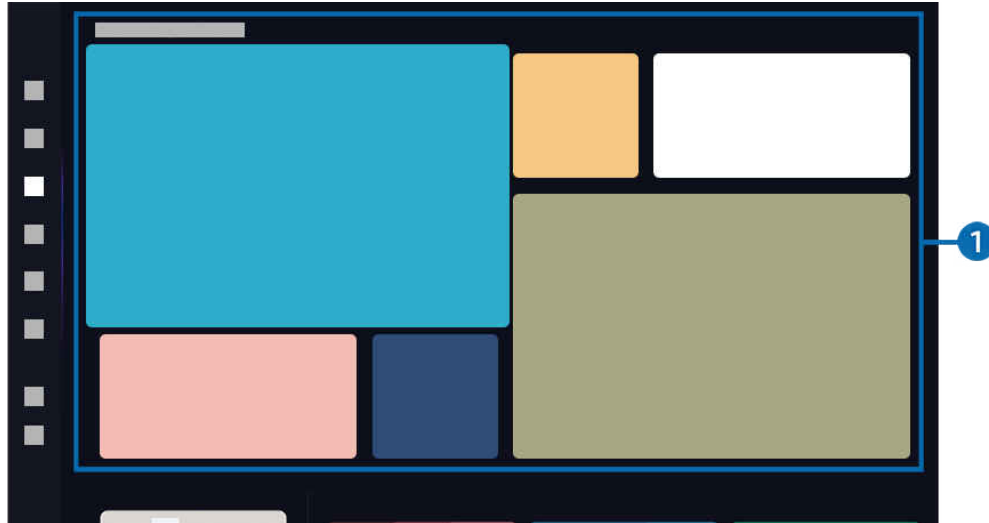

 Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.


1 Liste der Bildkategorien

Wählen Sie unter den auf dem Bildschirm angezeigten Bildern verschiedener Kategorien aus und drücken Sie die Auswahl Taste, um den auf das ausgewählte Bild bezogenen Inhalt oder eine Vollbildansicht des ausgewählten Bildes anzuzeigen. Wählen Sie **Vorschau** für eine 30 Sekunden lange Vollbildanzeige des ausgewählten Bildes. Wenn Ihnen das Bild gefällt, können Sie sich für eine **Mitgliedschaft** anmelden.

Fügen Sie bestimmte Bilder unter **Favoriten** hinzu oder löschen Sie diese, indem Sie Auswählen auf der Fernbedienung drücken. Um Elemente anzuzeigen, die als **Favoriten** eingestellt sind, navigieren Sie zu **Mein Art Store** > **Favoriten**.

- : **Favoriten**-Funktion deaktiviert / : **Favoriten**-Funktion aktiviert

 Die verfügbaren Inhaltskategorien können sich je nach Modell bzw. geografischer Region unterscheiden.

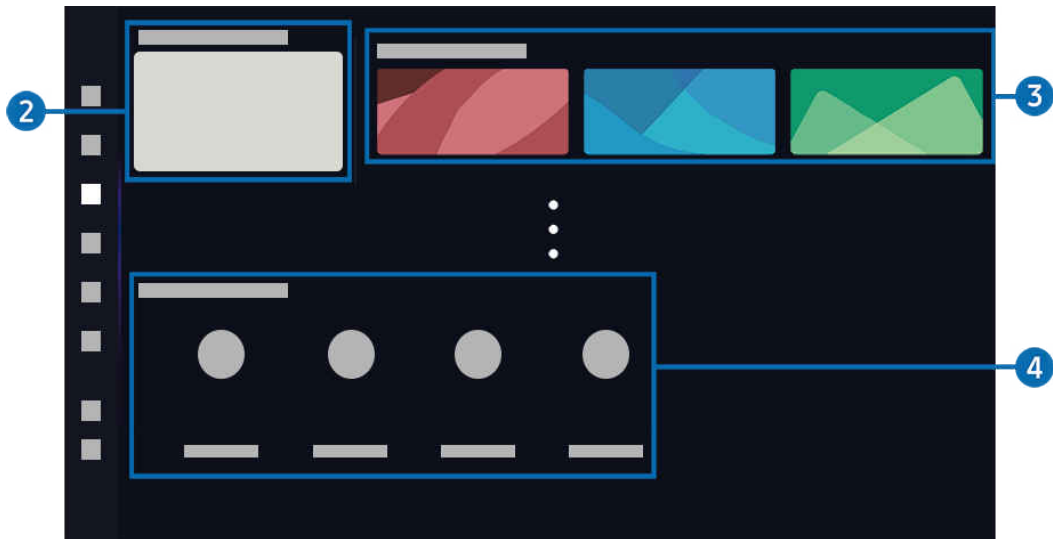

 Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

2 Kürzlich

Lassen Sie das zuletzt betrachtete Bild erneut anzeigen.

3 Mein Art Store

- **Eigene Fotos**

Laden Sie Ihre Fotos hoch und zeigen Sie sie an.

- **Favoriten**

Unter **Favorit** gespeicherte Bilder verwalten.

- **Alle anzeigen / Wiedergabe fortsetz.**

Bilder in **Favorit** als Diashow wiedergeben.

- **Entfernen**

Wählen Sie mehrere Bilder unter **Favorit** aus und löschen Sie sie gleichzeitig.

- **Mitgliedschaft**

Melden Sie sich für eine **Mitgliedschaft** an, um vollen Zugriff auf die Kunstwerke zu erhalten, damit Sie die angezeigten Kunstwerke regelmäßig wechseln können, um mehr Abwechslung zu erzielen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Zahlungsvorgang zu starten.

- **Zahlungsinformationen**

Zeigen Sie die Details zum Kauf von Kunstwerken an und kaufen Sie einfach Kunstwerke, indem Sie die erforderlichen Zahlungsinformationen eingeben.

 Für Details zu den Zahlungsinformationen besuchen Sie Samsung Checkout (samsungcheckout.com).

- **Verlauf**

Zeigen Sie die kürzlich angesehenen Inhalte im **Kunst**-Modus in Reihenfolge an.

4 Kunstmodus-Optionen

Konfigurieren Sie Optionen in Bezug auf den **Kunst**-Modusbildschirm.

 Dieses Menü befindet sich an der Unterseite des **Kunst**-Startbildschirms. Um die Einstellungsoptionen zu konfigurieren, scrollen Sie zum unteren Ende.

- **Sleep-Optionen**

- **Sleep-Modus nach**

Der Produkt schaltet sich automatisch aus, wenn über einen festgelegten Zeitraum keine Bewegung rund um den Produkt erkannt wird. Drücken Sie die Auswählen-Taste, um einen Zeitraum festzulegen.

- **Was ist Kunst**

Zeigen Sie Informationen zum **Kunst**-Modus, einschließlich der Funktionen, kurz an.

Einstellen des Kunst-Modus

Wenn Sie ein gespeichertes Bild auswählen, wechselt der Produkt in den **Kunst**-Modus. Drücken Sie im **Kunst**-Modus Auswählen auf der Fernbedienung, um die folgenden Menüoptionen zu verwenden:

 Die Einstellungen können je nach Bild unterschiedlich sein.

- **Ändern des Kunstwerks**

Ändern Sie das Kunstwerk, das im **Kunst**-Modus angezeigt werden soll. Verwenden Sie die Richtungstaste nach links oder rechts auf der Fernbedienung, um zum gewünschten Kunstwerk zu wechseln und drücken Sie anschließend auf die Auswählen-Taste.

- **Details anzeigen**

Drücken Sie Taste nach oben auf der Fernbedienung, um **Details anzeigen** auszuwählen. Sie können Detailinformationen zum ausgewählten Bild anzeigen.

- **Rand**

Drücken Sie Taste nach oben auf der Fernbedienung, um **Rand** auszuwählen. Passen Sie den Rahmenstil und die Farbe Ihren Wünschen nach an. Um Änderungen zu speichern, wählen Sie den gewünschten Rahmenstil und die Farbe und drücken Sie entweder die Auswahl Taste oder die Taste .

 Die unterstützten Rahmenstile können sich unterscheiden, wenn das Bildseitenverhältnis nicht 16:9 beträgt oder wenn die Bildauflösung niedriger als die empfohlene Auflösung ist.

- **Bildschirmeinstellungen**

Drücken Sie Taste nach oben auf der Fernbedienung, um **Bildschirmeinstellungen** auszuwählen. Passen Sie die Bildschirmeinstellungen des **Kunst**-Modus Ihren Wünschen nach an.

- **Helligkeit**

Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an. Drücken Sie die Auswählen-Taste, um die Änderung zu speichern.

- **Farbton**

Passen Sie die Bildfarben an. Drücken Sie die Auswählen-Taste, um die Änderung zu speichern.

- **Helligkeits-Reset**

Setzen Sie die Bildschirmhelligkeit auf den Standardwert zurück.

Verwenden des Kunst-Modus in Kombination mit der SmartThings-App

Sie können die SmartThings-App aus dem Google Play Store, bei Samsung Apps oder aus dem App Store herunterladen.

Wenn das Produkt nicht in Ihrer SmartThings-App registriert ist, drücken Sie vor Verwendung des Modus auf + (Gerät hinzufügen) und registrieren das Produkt.

 (Die Funktionen und die Bezeichnungen können sich je nach Version der SmartThings-App unterscheiden.)

 Auf Tablets werden die Funktionen des **Kunst**-Modus von der SmartThings-App möglicherweise nicht unterstützt.

Wenn Sie die SmartThings-App auf Ihrem Mobilgerät installiert haben, können Sie folgende Funktionen nutzen:

- Wählen Sie im **Kunst**-Modus ein Bild aus.
- Speichern von Fotos von einem Mobilgerät auf dem Produkt: Verwenden Sie die Funktion „Bild hinzufügen“, um Fotos von einem Mobilgerät auf dem Produkt zu speichern.
 - **Bild hinzufügen** > Wählen Sie 2 bis 3 Bilder aus > **Rand erstellen**: Kombinieren Sie die 2 bis 3 Bilder, um ein Bild zu erstellen.
 - **Mein Album**, > wählen Sie dann den Inhalt wie **Dynamischer Filter** oder **Automatische Galerie** aus und drücken dann auf Fotos auswählen, um den Inhalt als Mobilgerät-Fotos einzustellen.
- Anmelden für **Mitgliedschaft**.
- Anwenden von Rahmenstilen und Farben auf Bilder.
- **⋮** (weitere) > **Sleep-Optionen**
 - Einstellen der Helligkeit für den **Kunst**-Modus.
 - Einstellen von **Sleep-Modus nach**: Wird im **Kunst**-Modus für die angegebene Zeitspanne keine Bewegung erkannt, schaltet sich der Produkt automatisch aus.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung des Kunst-Modus

- Je nach den gewählten Einstellungen für die **Automatisch ausschalten**-Funktion kann es sein, dass sich das Produkt ausschaltet, wenn der Benutzer im **Kunst**-Modus keine Eingaben, etwa über die Fernbedienung ()
> Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Ein/Aus und Energiesparen** > **Automatisch ausschalten**) vornimmt. [Jetzt testen](#)
- Die folgenden Funktionen sind im **Kunst**-Modus deaktiviert.
 -  > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Ein/Aus und Energiesparen** > **Sleep-Timer** [Jetzt testen](#)
 -  > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Ein/Aus und Energiesparen** > **Automatisch aus** [Jetzt testen](#)
 -  > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Ein/Aus und Energiesparen** > **Bildschirmschoner** [Jetzt testen](#)


Verwenden des Ambient-Modus

Erfahren Sie mehr über die Funktionen im Ambient-Modus.

 > Richtungstaste nach links >  Ambient

Stellen Sie ein, dass Ihr Produkt ein gewünschtes Foto oder einen gewünschten Inhalt anzeigt, wenn der Produkt nicht verwendet wird.

-  Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Bei einigen Modellen ist der Ambient-Modus in den Kunst-Modus integriert.
-  Drücken Sie die Taste  im Ambient-Modusbildschirm, um den Ambient-Startbildschirm aufzurufen.
-  Im Ambient-Modus werden manche Funktionen möglicherweise nicht unterstützt.

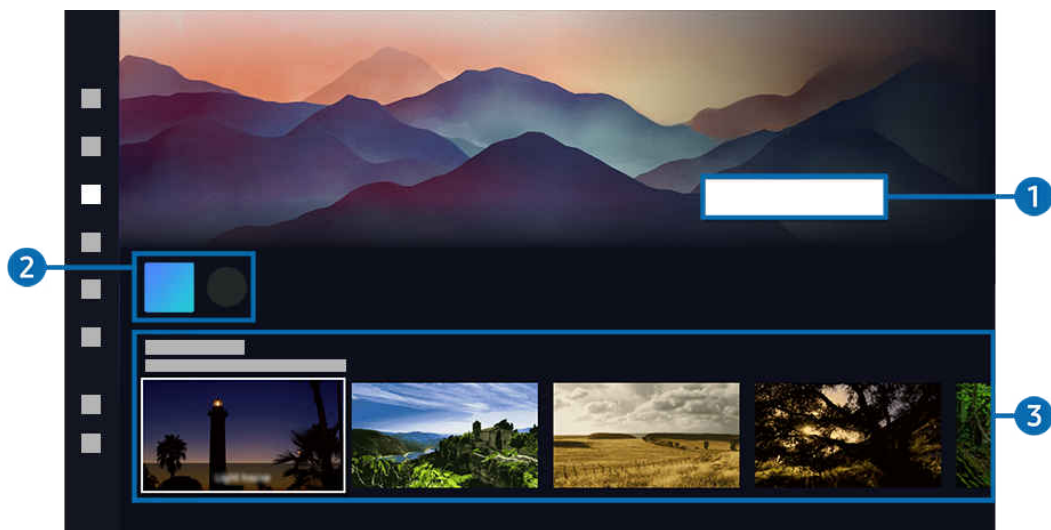

-  Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

1 Ambient-Modus kennenlernen

Drücken Sie [Hilfe anzeigen](#), um die Informationen zum Ambient-Modus, einschließlich der Funktionen, kurz anzuzeigen.

2 3rd Party-App

Sie können Bilder von den 3rd Party-Apps herunterladen und sie im Ambient-Modus verwenden. Sie können die App an eine andere Position verschieben, indem Sie [Bearbeiten der Liste](#) am Ende der Liste auswählen.

-  Die unterstützten 3rd Party-Apps können sich je nach Region unterscheiden.
-  Wann immer eine neue 3rd Party-App auf den Markt gebracht wird, können die Benutzer eine größere Auswahl an Kunstwerken anzeigen.

3 Funktions- und Inhaltsvorschau

Wählen Sie einen bevorzugten Inhalt sowie einen bevorzugten Hintergrund und stellen Sie diese als Ihren **Ambient**-Modus ein. Während Sie sich im **Ambient**-Modus befinden, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste Auswählen, um die Inhaltsdetails anzuzeigen.

 Mit der SmartThings-App auf einem Mobilgerät können Sie den gewünschten Inhalt auswählen und dann die Einstellungen ändern. Zeigt Inhalt an, der für die Tageszeit perfekt geeignet ist.

 Die verfügbaren Inhaltskategorien können sich je nach Modell bzw. geografischer Region unterscheiden.

- **Ändern des Kunstwerks**

Ändern Sie das Kunstwerk, das im **Ambient**-Modus angezeigt werden soll. Drücken Sie die Taste nach oben auf der Fernbedienung, um den Fokus auf ein Kunstwerk zu verschieben. Verwenden Sie die Richtungstaste nach links oder rechts, um zum gewünschten Kunstwerk zu wechseln und drücken Sie anschließend auf die Auswählen-Taste auf der Fernbedienung.

- **Details anzeigen**

Sie können Detailinformationen zum ausgewählten Bild anzeigen.

- **Favoriten**

Fügen Sie bestimmte Bilder unter **Favoriten** hinzu oder löschen Sie diese, indem Sie die Auswählen-Taste und dann die Aufwärts-Taste auf der Fernbedienung drücken. Um Elemente anzuzeigen, die als **Favoriten** eingestellt sind, navigieren Sie zu **Ambient > Favoriten**.

-  **Favoriten**: Das Element ist nicht als Favoriten eingestellt

-  **Favoriten**: Das Element ist als Favoriten eingestellt

- **Bearbeiten**

Ändern Sie verschiedene Einstellungen entsprechend den Benutzerpräferenzen.

 Die verfügbaren Funktionen werden, je nach Modell oder Inhalt, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Wetterfilter**

Sie können den Inhalten einen Wettereffekt hinzufügen.

- **Zeitfilter**

Sie können für die Inhalte ein beliebiges Hintergrundzeitformat wählen.

- **Farbe**

Hiermit ändern Sie die Farbe für den Inhalt.

- **Stimmungen**

Hiermit wird eine Stimmung ausgewählt, die zum Inhalt passt.

- **Hintergründe**

Hiermit ändern Sie den Hintergrund für den Inhalt.

- **Schatteneffekte**

Anwendet eines von Ihnen ausgewählten Schatteneffekts auf den Inhalt.

- **Filter**

Sie können für Inhalte einen Bildfilter auswählen.

- **BGM-Modus**

Sie können Inhalten eine Hintergrundmusik hinzufügen.

- **Bildschirmeinstellungen**

Sie können Einstellungen für die Helligkeit, die Sättigung und den Farbton anpassen, mit denen die Inhalte angezeigt werden.

- **Helligkeit**

Hiermit passen Sie die Helligkeit für die Inhalte an.

- **Sättigung**

Hiermit passen Sie die Farbsättigung für die Inhalte an.

- **Farbton**

Hiermit passen Sie die Farben für die Inhalte an.

- **Rotton / Grünton / Blauton**

Einstellen der Werte für den Rot-, Grün- und Blaukontrast.

Auswählen der Inhaltskategorie

 Die verfügbaren Inhaltskategorien können sich je nach Modell bzw. geografischer Region unterscheiden.

- **Favoriten**

Während Sie sich im **Ambient**-Modus befinden, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste Auswählen und drücken Sie auf ♥ **Favoriten**, um den angezeigten Inhalt unter **Favoriten** zu speichern.

- **Special Edition**

Ermöglicht es Ihnen, kreative Kunstwerke und Innenarchitekturinhalte zu genießen, die von den besten Künstlern und Designern der Welt erstellt wurden.

- **Cinemagramm**

Fügt eine Animationsschleife zu einem bestimmten Teil des Fotos hinzu, um es auffälliger zu machen.

- **Mein Album**

Festlegen eines auf Ihrem Mobilgerät oder in der Samsung-Cloud gespeicherten Fotos als Hintergrundbild für das Fenster des Ambient-Modus.

 Um Fotos von Ihrem Mobilgerät oder aus der Samsung-Cloud zu importieren, verwenden Sie die SmartThings-App von Ihrem Mobilgerät.

 Weitere Informationen zum Konfigurieren der Foto-Einstellungen finden Sie, wenn Sie [So wählen Sie Fotos aus](#) wählen.

- **Q-Sammlung**

Hier werden Inhalte angeboten, die nur für Samsung QLED-Modelle bestimmt sind.

- **Laune**

Viele Optionen bieten Ihnen die Möglichkeit, das passende Ambiente für Ihre Laune zu schaffen.

- **Entspannung**

Entspannen Sie sich mit einer Auswahl beruhigender von der Natur inspirierter Inhalte zum Abbau von Stress.

- **Décor**

Auswählen von Inhalten mit einem sinnvollen und schönen Design.

- **Info**

Auswählen wichtiger Echtzeitinformationen über z. B. Wetter, Temperatur, Uhrzeit oder Nachrichten.

- **Kunstwerk**


Auswählen von Inhalten wie weltberühmten Fotos und Kunstwerken.

- **Hintergrunddesign**

Auswählen eines von Samsung bereitgestellten Hintergrunddesigns.

 Nehmen Sie mit der SmartThings-App auf Ihrem Mobilgerät ein Foto von einer Wand auf, um ein benutzerdefiniertes Hintergrunddesign zu erstellen. Wenn Sie diese Funktion verwenden, kann abhängig von den Netzwerkbedingungen eine Verzögerung bei der Bildübertragung und -optimierung auftreten.

 Ein erstelltes [Hintergrunddesign](#) kann als Hintergrund für den Inhalt eingestellt werden. Um es als Hintergrund für den Inhalt einzustellen, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste Auswählen, während Sie sich im **Ambient**-Modus befinden, und wählen Sie [Bearbeiten](#).

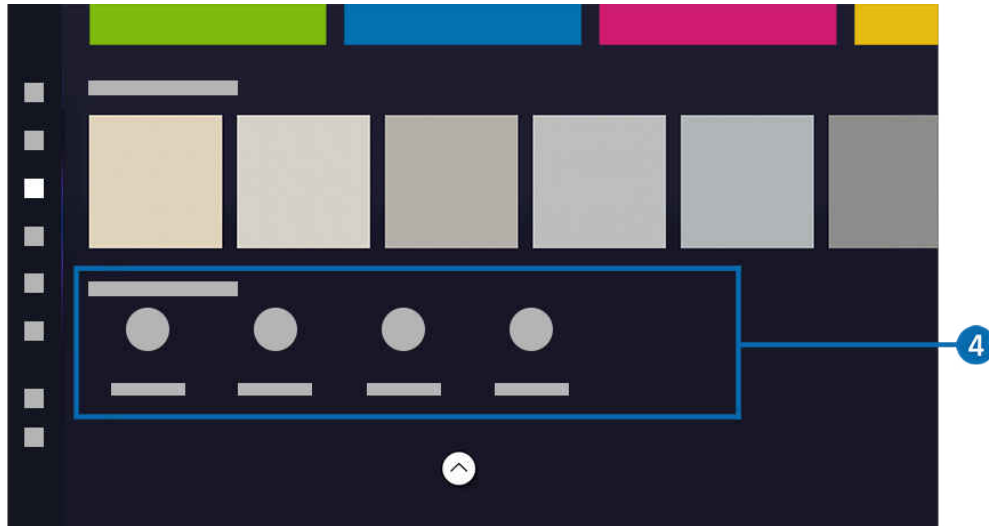

Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

4 Ambient-Bildschirm-Optionen

Die folgenden **Ambient**-Modusoptionen können konfiguriert werden:

Dieses Menü befindet sich an der Unterseite des **Ambient**-Modus-Startbildschirms. Um die Einstellungsoptionen zu konfigurieren, scrollen Sie zum unteren Ende.

Die verfügbaren Optionen können je nach Modell von der hier verwendeten Abbildung abweichen.

- **Automatische Helligkeit**

Ändert die automatische Helligkeitseinstellung für den **Ambient**-Modus.

Wenn diese Funktion auf **Aus** steht, wird die Helligkeit des Produkt-Bildschirms nicht automatisch an die Helligkeit der Umgebung angepasst.

- **Sleep-Modus nach**

Einstellen der Zeit, nach der die Bildschirmanzeige für den **Ambient**-Modus automatisch ausgeschaltet werden soll.

Wenn innerhalb der eingestellten Zeitspanne keine Eingabe über die Fernbedienung erfolgt, wird der Bildschirm ausgeschaltet.

- **„Mein Album“ zurücksetzen**

Zurücksetzen von in **Mein Album** gespeicherten Fotos.

- **Was ist Ambient?**

Zeigen Sie Informationen zum **Ambient**-Modus, einschließlich der Funktionen, kurz an.

Aufrufen der Produkt-Anzeige aus dem Ambient-Modus

Um auf den Produkt-Bildschirm vom **Ambient**-Modus aus zuzugreifen, drücken Sie entweder die Taste oder , um zum **Ambient**-Modus-Erster Bildschirm umzuleiten, drücken Sie die Richtungstaste nach links auf der Fernbedienung und wählen Sie dann entweder oder **Start**.

Wenn der Produkt ausgeschaltet ist und die Taste gedrückt wird, erscheint der **Start**-Bildschirm.

Über den Samsung Daily+-Startbildschirm

Nutzen Sie einfach eine Vielzahl von Diensten, die von **Samsung Daily+** bereitgestellt werden.

 > Richtungstaste nach links >  **Samsung Daily+**

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.



 Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

Bietet nützliche Dienste wie Heimtraining, Fernarbeit und Handel, mit denen die Benutzer bequem verschiedene Lebensstile erleben können.

1 Banner

Liefert Informationen zu von Samsung Daily+ bereitgestellten Apps.

2 Registerkarte

Unterteilt Kategorien nach Art des bereitgestellten Erlebnisses, damit die Benutzer schnell zu den gewünschten Diensten navigieren können.

 Die von dieser Funktion unterstützten Dienste können sich je nach Modell und Region unterscheiden.

- **Empfohlen**

Bietet nützliche Dienste für das tägliche Leben, wie Videoanrufe, Handel und Fernarbeit. Damit können die Benutzer bequem verschiedene Lebensstile erleben.

- **SmartThings**

Damit kann sich der Produkt mit den verschiedenen erkannten Geräte aus dem gleichen Raum verbinden und sie steuern. Steuern und überwachen Sie bequem Geräte in Ihrem Zuhause.

 Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „[Verwenden von SmartThings](#)“.

- **Workspace**

Verwenden Sie die Fernbedienungsfunktion zum Verbinden mit und Verwenden eines Windows-PC, Mac-Computers oder Mobilgeräts über den Produkt.

 Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „[Verwenden von Workspace](#)“.

- **Gesundheit**

Bietet nützliche gesundheitsbezogene Dienste wie z. B. Heimtraining und medizinische Fernbehandlung.

- **Workout Tracker**

Stellen Sie eine Verbindung zu einer Galaxy Watch in der Nähe her, um gespeicherte Trainingsdaten auf dem Bildschirm des Produkts anzuzeigen.

 Weitere Informationen zum **Workout Tracker** finden Sie in der von Samsung Daily+ bereitgestellten Bedienungsanleitung.

 Stellen Sie zum Verbinden sicher, dass sich das Galaxy-Smartphone und die Galaxy Watch in der Nähe des Produkts befinden, Bluetooth aktiviert ist und auf allen Geräten das selbe Samsung-Konto angemeldet ist.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

 Diese Funktion wird nur von der Serie Galaxy Watch 4 und nachfolgenden Modellen unterstützt.

 Diese Funktion funktioniert möglicherweise in einigen Anwendungen oder auf einigen Servicebildschirmen nicht.

3 App-Liste

Mit der Bearbeitungsfunktion können Sie Apps neu anordnen, hinzufügen oder löschen.

4 App-Vorschau


Ermöglicht den schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen in der App.

Verwenden von Samsung Gaming Hub

Streamen Sie zahlreiche Spiele direkt auf Ihrem Produkt über Samsung Gaming Hub. Verbinden Sie Ihren Controller über Bluetooth oder USB.

 > Richtungstaste nach links >  Spiel

 Diese Funktion wird je nach Modell und Land möglicherweise nicht unterstützt.

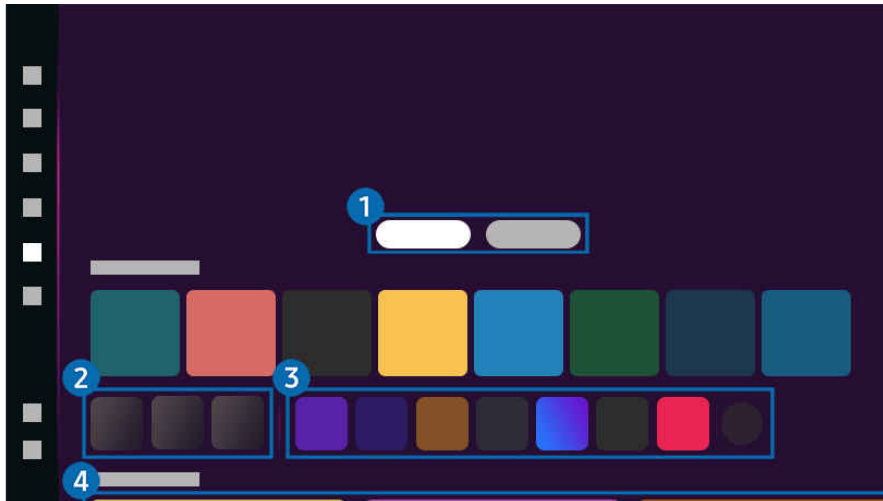

 Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

1 Meine Spiele

Ihre zuletzt gespielten Games werden hier angezeigt. Entdecken Sie die vielen Games, die Samsung Gaming Hub zu bieten hat.

2 Zubehör und Musik

• Controller

Wählen Sie einen Controller aus, der mit dem Produkt verbunden werden soll.

 Weitere Informationen zu den unterstützten Controllern finden Sie unter „[Verwenden des Gamepad](#)“.

• Audio

Wählen Sie ein Audiogerät (z. B. Gaming-Headset) aus, um es mit dem Produkt zu verbinden.

• Musikspieler

Verwalten Sie die Musik, die beim Spielen eines Spiels wiedergegeben werden soll.

 Diese Funktion wird je nach Modell und Land möglicherweise nicht unterstützt.


3 Apps und Geräte

Installieren oder entfernen Sie Apps oder Geräte, die zum Spielen von Spielen erforderlich sind.

4 Spieleliste

Kaufen Sie Spiele oder abonnieren Sie den von Samsung Gaming Hub angebotenen Dienst. Wählen Sie ein Spiel aus, um die Informationen zum Spiel anzuzeigen.

 Zum Ausführen einiger Spiele müssen verbundene Anwendungen installiert werden.

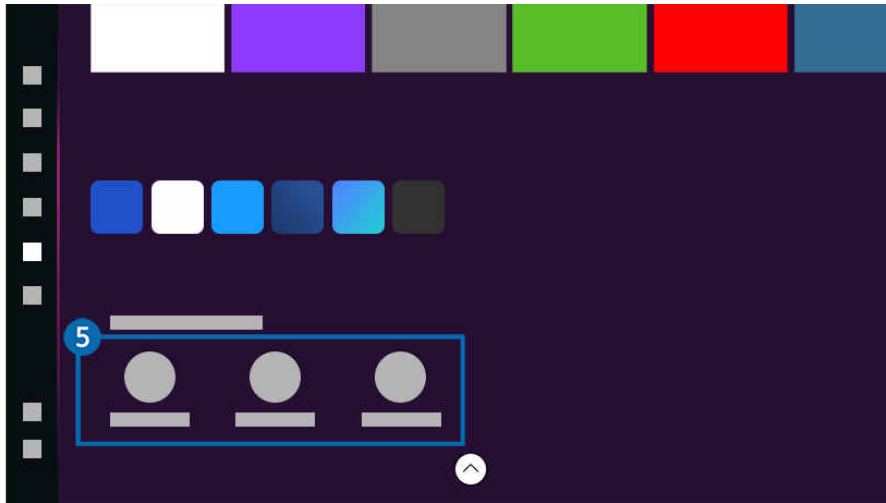

 Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

5 Spielverlauf und Optionen

 Dieses Menü steht am unteren Rand des Samsung Gaming Hub-Bildschirms zur Verfügung. Um die **Spielverlauf und Optionen** zu konfigurieren, scrollen Sie zum unteren Ende.

- **Spielebewertungssperre**

Stellen Sie eine Altersbeschränkung zum Spielen von Spielen ein.

 Die Altersbeschränkung wird nur für den Bereich des Browsens von Cloud-Spielen im Samsung Gaming Hub unterstützt.

- **Personalisierung**

Je nachdem, welche Spiele der Benutzer zuletzt gespielt hat und für welche Inhalte er sich interessiert, werden maßgeschneiderte Inhalte empfohlen.


- **Spielpräferenz**

Passen Sie die anzuzeigenden Spielinhalte je nach dem ausgewählten Spielertyp an.

Verwenden der Start-Funktion

Zeigen Sie eine Vielzahl von TV-Programmen an. Installieren Sie verschiedene von Smart Hub angebotene Apps, wie etwa Video-, Musik- und Sportapps, und verwenden Sie die Apps auf dem Produkt.

 > Richtungstaste nach links >  **Start**

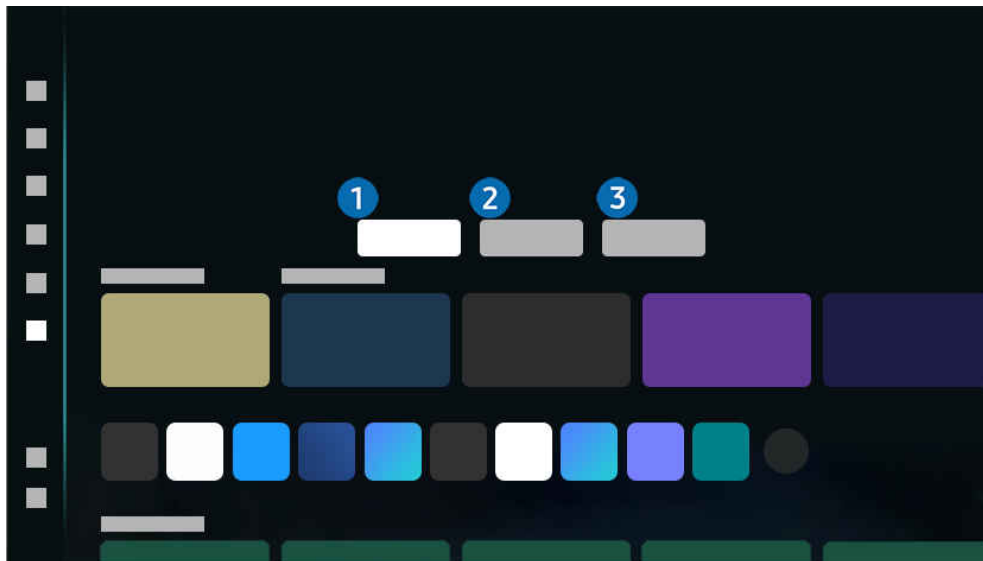

 Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

1 Für Sie / Entdecken

Die App gibt basierend auf dem Fernseherlebnis des Benutzers persönliche Empfehlungen. Zeigen Sie aktuell beliebte Inhalte an oder fügen Sie häufig verwendete Apps zum Startbildschirm hinzu.

 Weitere Informationen zu **Für Sie** erhalten Sie unter „[Über den Für Sie-Startbildschirm](#)“.

2 Live

Sehen Sie derzeit laufende TV-Programme an. Greifen Sie auf den **TV-Programm**-Bildschirm zu, um die Sendepläne zu überprüfen und eine geplante Wiedergabe für die von Ihnen gewünschten Programme einzurichten.

 Weitere Informationen zu **Live** erhalten Sie unter „[Über den Live-Startbildschirm](#)“.

3 Apps


Installieren Sie eine Vielzahl von durch Smart Hub angebotene Anwendungen, wie etwa Video-, Musik-, Sport- und Spieleanwendungen, und verwenden Sie die Anwendungen auf dem Produkt.

 Weitere Informationen zu **Apps** erhalten Sie unter „[Über den Apps-Startbildschirm](#)“.

Über den Für Sie-Startbildschirm

Dieser Bildschirm gibt basierend auf dem Fernseherlebnis des Benutzers persönliche Empfehlungen.

 > Richtungstaste nach links >  **Start** > **Für Sie**

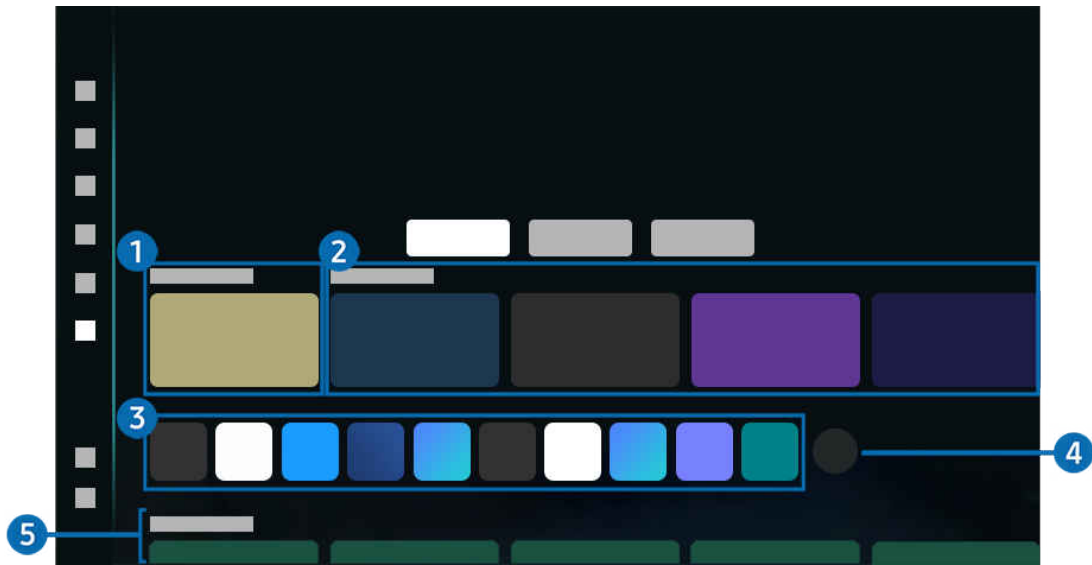

 Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

1 Aktuelle Wiedergabe

Greifen Sie auf Ihre zuletzt gesehene Fernsehsendung, App oder die zuletzt verwendete Eingangsquelle zu.

2 Empfohlen / Akt. Prog.

 Der Name dieser Funktion kann sich abhängig vom jeweiligen Modell bzw. geografischer Region unterscheiden.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

 Diese Funktion wird, je nach Eingangssignal und Einstellungen, möglicherweise nicht unterstützt.

• Empfohlen

Empfiehl Inhalte, die derzeit bei vielen OTT-Diensten beliebt sind.

• Akt. Prog.

Rufen Sie eine Liste der aktuell ausgestrahlten TV-Programme oder Samsung TV Plus-Inhaltselemente auf.

3 App-Liste

Fügen Sie Ihren Wünschen nach häufig verwendete Apps zum Startbildschirm hinzu oder löschen Sie sie.

4 Bearbeiten der Liste

- **Verschieben von Elementen auf dem Home Screen**

Wählen Sie am Ende der Liste die Option **Bearbeiten der Liste**. Verschieben Sie die Markierung auf die App, die Sie verschieben möchten, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Auswählen-Taste. Wählen Sie im Menü „Optionen“ den Eintrag **Verschieben** aus. Verwenden Sie die Tasten nach links oder rechts, um die Anwendung neu zu positionieren. Drücken Sie dann auf Auswählen. Hierdurch wird die Anwendung auf dem Erster Bildschirm neu positioniert.

Verschieben Sie die Markierung alternativ dazu auf die zu verschiebende App, halten Sie die Auswahl Taste gedrückt und drücken Sie anschließend die Richtungstaste nach links bzw. nach rechts.

- **Entfernen von Elementen aus dem Home Screen**

Wählen Sie am Ende der Liste die Option **Bearbeiten der Liste**. Verschieben Sie die Markierung auf die App, die Sie entfernen möchten, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Auswählen-Taste. Wählen Sie im Menü „Optionen“ den Eintrag **Entfernen** aus. Hierdurch wird die Anwendung aus der Erster Bildschirm-Liste entfernt.

Markieren Sie alternativ dazu die zu löschende App, halten Sie die Auswahl Taste gedrückt und wählen Sie dann **Entfernen** aus.

 Um eine gelöschte App zurück zu der Liste hinzuzufügen oder um eine heruntergeladene neue App zum Startbildschirm hinzuzufügen, siehe „Verwalten der installierten Apps“.

5 Universalprogramm

Universalprogramm ist eine Funktion, mit der Sie verschiedene Inhalte wie TV-Serien, Dramen und Filme auf nur einem Gerät suchen und abrufen können. **Universalprogramm** kann Ihnen Inhalte empfehlen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Mit der Samsung SmartThings-App können Sie diese Funktion auf Ihrem Mobilgerät nutzen.

-  Zum Zugreifen auf Universalprogramm drücken Sie die Richtungstaste auf der Fernbedienung auf dem Ersten Bildschirm nach unten.
-  Damit Inhalte dieser Apps auf dem Produkt wiedergegeben werden können, müssen die Inhalte auf dem Produkt installiert sein.
-  Falls Sie sich kostenpflichtige Inhalte ansehen, müssen Sie möglicherweise eine Zahlung über die zugehörige App vornehmen.
-  Manche Inhalte sind in Abhängigkeit von Ihren Netzwerkbedingungen und Ihren Abonnements für kostenpflichtige Kanäle möglicherweise eingeschränkt.
-  Die Kindersicherung ist erforderlich, wenn Kinder diesen Service nutzen.
-  Bilder können je nach den Möglichkeiten des Dienstanbieters unscharf erscheinen.
-  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Alle YouTube-8K-Inhalte, die über den Startbildschirm des 8K-Produkts empfohlen und bereitgestellt werden, stammen von YouTube.

Die Bildqualität von YouTube-8K-Inhalten kann durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst werden, darunter der Standort, die zu Hause verwendete Internet-Bandbreite und die Geschwindigkeit des Internet-Zugangs.

Abhängig von Ihrer Internetverbindungsumgebung kann es sein, dass sie vorübergehend mit einer anderen als der 8K-Auflösung wiedergegeben werden.

Die empfohlene Verbindungsgeschwindigkeit für den Empfang der 8K-Bildqualität (8K-Auflösung) beträgt mindestens 80 Mbit/s.

Die Ladezeit, die benötigt wird, um YouTube-8K-Inhalte anzusehen, kann je nach Internet-Bandbreite oder Geschwindigkeit des Internet-Zugangsgeschwindigkeit, die Sie zu diesem Zeitpunkt nutzen, variieren.

In Zukunft kann es je nach den Betriebsrichtlinien von Samsung und den YouTube-Diensten variieren, ob YouTube-8K-Inhalte auf dem Startbildschirm empfohlen werden.

Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Medien-Optionen

 Dieses Menü befindet sich an der Unterseite des Für Sie-Startbildschirms. Um die Einstellungsoptionen zu konfigurieren, scrollen Sie zum unteren Ende.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Einstellungen:** Wählen Sie einen bevorzugten Service aus, um Empfehlungen für Inhalte zu erhalten, die Ihren Vorlieben entsprechen.
- **Weiter ansehen:** Wählen Sie Inhaltsanbieter für **Weiter ansehen**. Sie können verschiedene Sendungen aller unten aufgelisteten Inhaltsanbieter, die **Weiter ansehen** unterstützen, auf nur einem Gerät weiter anschauen.
- **Kindersicherung:** Weiterleiten zum Kindersicherung-Menü. Schalten Sie alle Kindersicherungseinstellungen ein oder aus.
- **Ton automatisch wiedergeben:** Beim Stöbern und in der Vorschau von Inhalten können Sie einstellen, dass der Ton automatisch ausgegeben wird oder nicht.

Über den Live-Startbildschirm

Zeigen Sie derzeit laufende TV-Programme an. Greifen Sie auf den TV-Programm-Bildschirm zu, um die Sendepläne zu überprüfen und eine geplante Wiedergabe für die von Ihnen gewünschten Programme einzurichten.

 > Richtungstaste nach links >  **Start** > **Live**



 Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

1 TV-Programm

Sehen Sie die Programmpläne verschiedener Sender auf einem einzigen Bildschirm. Verwenden Sie **TV-Programm**, um das tägliche Fernsehprogramm jedes Senders anzuzeigen. Sie können auch detaillierte Informationen über Programme finden oder ein bestimmtes Programm ansehen.

2 Akt. Prog.

Rufen Sie eine Liste der aktuell ausgestrahlten TV-Programme oder Samsung TV Plus-Inhaltselemente auf.

 Diese Funktion wird, je nach Eingangssignal und Einstellungen, möglicherweise nicht unterstützt.


Über den Apps-Startbildschirm

Über Smart Hub können Sie verschiedene Apps herunterladen und ausführen.

🏠 > Richtungstaste nach links > 🏠 Start > Apps

Installieren Sie einfach die entsprechenden Apps auf Ihrem Produkt, um eine große Vielfalt von Inhalten rund um Videos, Musik, Sport und Spiele nutzen zu können.

- ✎ Um diese Funktion verwenden zu können, muss der Produkt mit dem Netzwerk verbunden sein.
- ✎ Wenn Sie Smart Hub zum ersten Mal starten, werden automatisch die Standard-Apps installiert. Die Standard-Apps können sich je nach Modell oder Region unterscheiden.

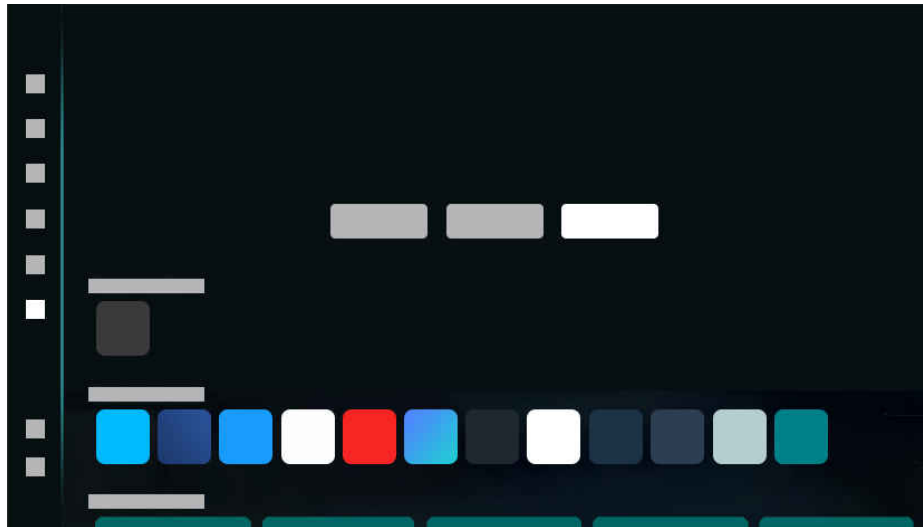

- ✎ Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

Installieren einer App

1. Wechseln Sie zu der App, die Sie installieren möchten, und drücken Sie dann die Taste Auswählen. Das Fenster mit den Detailinformationen wird angezeigt.
2. Wählen Sie den **Installieren** aus. Nach Abschluss der Installation wird das Menü **Öffnen** angezeigt.
3. Wählen Sie **Öffnen**, um die App sofort auszuführen.

-  Die installierten Apps werden im Fenster **Einstellungen** angezeigt.
-  Wenn der eingebaute Speicher des Produkt nicht ausreicht, können Sie einige besondere Apps auf einem USB-Gerät installieren.
-  Sie können eine auf einem USB-Gerät installierte App nur dann ausführen, wenn es an den Produkt angeschlossen ist. Die App wird beendet, wenn Sie das USB-Gerät trennen, während die App ausgeführt wird.
-  Sie können die auf dem USB-Gerät installierte App nicht auf einem PC oder einem anderen Produkt ausführen.

Starten einer App


Sie können die bei **Heruntergeladene App** abgerufene App ausführen.

Die folgenden Symbole werden im Symbol der ausgewählten App angezeigt. Sie haben die nachstehenden Bedeutungen:

-  : Die App ist auf einem USB-Gerät installiert.
-  : Die App wird mit einem Passwort geschützt.
-  : Die App muss aktualisiert werden.
-  : Die App unterstützt Mirroring.

Informationen zu den Apps-Einstellungen

 Dieses Menü befindet sich an der Unterseite des **Apps**-Startbildschirms. Um die Einstellungsoptionen zu konfigurieren, scrollen Sie zum unteren Ende.

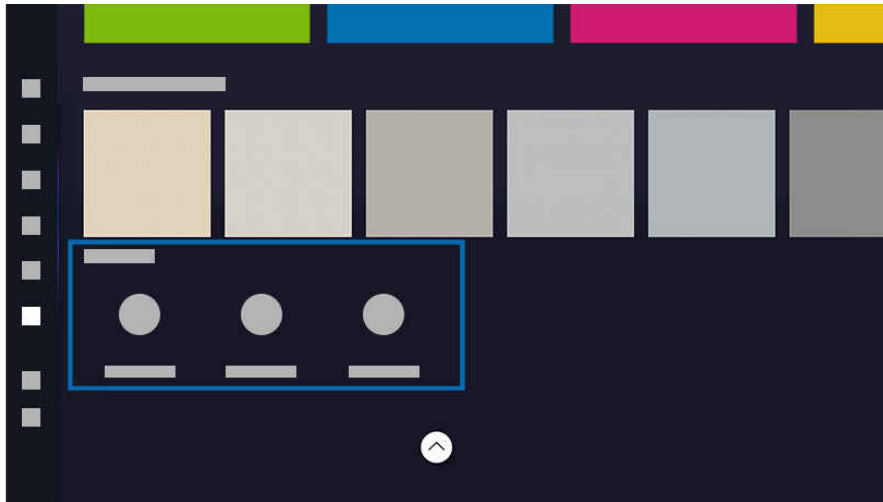

 Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

- **App-Einstellungen**

Verwalten der installierten Apps.

 Details finden Sie im Abschnitt „Verwalten der installierten Apps“.

- **Alle aktualisieren**

Aktualisiert gleichzeitig alle Apps, die aktualisiert werden können.

- **Automatisches Update**

Um die installierten Apps automatisch zu aktualisieren, aktivieren Sie **Automatisches Update** (auf **EIN** einstellen).

 Die automatische Aktualisierung ist nur verfügbar, wenn der Produkt mit dem Netzwerk verbunden ist.

- **Copyright**


Anzeigen der Copyright-Informationen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Verwalten der installierten Apps

Zum Verwalten installierter Apps greifen Sie auf [App-Einstellungen](#) zu.

 [App-Einstellungen](#) wird am unteren Rand des [Apps](#)-Bildschirms angezeigt. Zum Zugreifen auf [App-Einstellungen](#) scrollen Sie zum Ende.

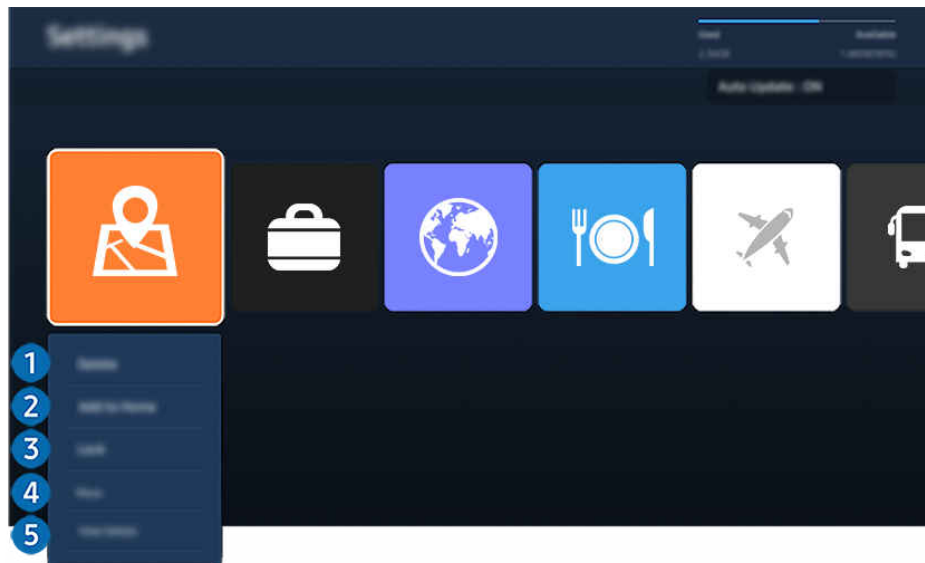

 Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

1 Hinzufügen von Apps zum Erster Bildschirm

1. Wählen Sie eine App aus, die Sie hinzufügen möchten.
2. Wählen Sie den [Zur Startseite hinzufügen](#) aus.
3. Wenn der Erster Bildschirm angezeigt wird, verschieben Sie die ausgewählte App an die gewünschte Stelle.
4. Drücken Sie die Taste Auswählen.

Die ausgewählte App wird zum Erster Bildschirm hinzugefügt.

 Diese Funktion ist deaktiviert, wenn die ausgewählte App bereits zum Erster Bildschirm hinzugefügt wurde.

2 Entfernen einer App

1. Wählen Sie eine App aus, die Sie löschen möchten.
2. Wählen Sie den [Entfernen](#) aus.

Die gewählte App wird gelöscht.

 Stellen Sie beim Entfernen der App sicher, dass auch die zugehörigen App-Daten entfernt werden.

 Standard-Apps können nicht deinstalliert werden.

3 Sperren und Freigeben von Apps

1. Wählen Sie eine App, die gesperrt oder freigegeben werden soll.
2. Wählen Sie den **Sperren/Sperre aus** aus.

Die ausgewählte App wird gesperrt oder freigegeben.

 Geben Sie die PIN ein, um eine App zu sperren oder zu entsperren. Sie können die PIN unter  > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **PIN ändern** einstellen. **Jetzt testen**

4 Neuinstallieren einer App

1. Wählen Sie die App, die Sie erneut installieren möchten.
2. Wählen Sie den **Neu install.** aus.

Die Neu-Installation beginnt.

5 Überprüfen der App-Informationen

1. Wählen Sie die App aus, deren Informationen Sie überprüfen möchten.
2. Wählen Sie den **Details anzeigen** aus.


Das Fenster mit den App-Informationen wird angezeigt.

 Im Fenster **Details anzeigen** können Sie eine App bewerten.

Informationen zur Einstellungen Erster Bildschirm

Verwalten Sie mit dem Produkt verbundene externe Geräte und konfigurieren Sie die Einstellungen für verschiedene auf dem Produkt verfügbare Funktionen.

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen**

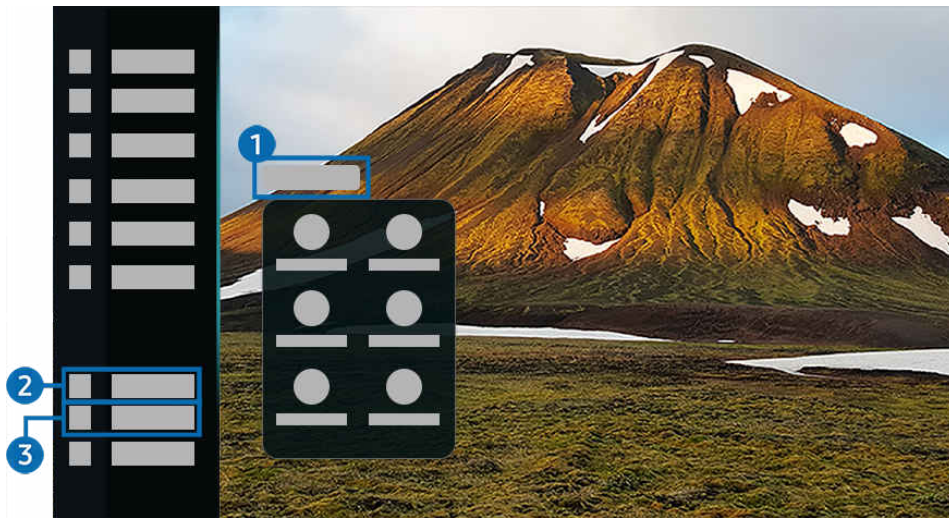

 Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

1 Mitteilung

Sie können eine Liste mit Benachrichtigungen für alle Ereignisse auf Ihrem Produkt anzeigen. Eine Benachrichtigung wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn der Zeitpunkt einer programmierten Sendung oder Aufnahme erreicht ist, oder wenn auf einem registrierten Gerät ein Ereignis eintritt.

Wenn Sie den Fokus auf **Mitteilung** verschieben und anschließend die Auswahltaste drücken, wird rechts ein Hinweisfenster angezeigt, und folgende Funktionen sind verfügbar:

-  **Alle löschen**

Sie können all Ihre Benachrichtigungen löschen.

-  **Einstellungen**

Sie können Dienste auswählen, zu denen Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.

Wenn Sie **Ton aktivieren** auswählen, werden die Benachrichtigungen mit einem Hinweiston angezeigt.

2 Verbundene Geräte

Wählen Sie ein externes Gerät, das mit dem Produkt verbunden ist.

 Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Wechseln zwischen externen Geräten, die an den Produkt angeschlossen sind“.

3 Einstellungen

Verschieben des Fokus zum **Einstellungen**-Menü, um die Schnelleinstellungsoptionen unter dem Menü anzuzeigen. Schnelleinstellungen können verwendet werden, um häufig verwendete Funktionen schnell zu konfigurieren.

 Die **Einstellungen**-Elemente werden, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Alle Einstellungen**

Zeigt das **Einstellungen**-Menü zum Konfigurieren spezifischer Einstellungen an.

- **Multi View**

Während Sie mit dem Produkt fernsehen, können Sie gleichzeitig mehrere geteilte Bildschirmfenster anzeigen.

 Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Verwenden von Multi View“.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Tonausgabe**

Sie können auswählen, welche Lautsprecher der Produkt für die Tonausgabe verwenden soll. Drücken Sie die Taste Auswählen, um die Audio-Ausgabe zu ändern.

- **Bildmodus**

Ändern Sie den Bildmodus für das optimale Seherlebnis. Drücken Sie zum Ändern des **Bildmodus** die Auswahltaste.

- **Sleep-Timer**

Sie können den Produkt zu einer bestimmten Zeit automatisch ausschalten. Zum Ändern der Schlafzeit drücken Sie die Auswählen-Taste.

- **Bluetooth**

Verbinden Sie Ihren Produkt mit den Bluetooth-Lautsprechern. Dies kann ausgeführt werden, indem Sie auswählen, dass die **Bluetooth** automatisch nach Bluetooth-Audiogeräten sucht.

 Je nach Modell bzw. Region können Sie Bluetooth-Lautsprecher möglicherweise nicht verbinden.

- **Helligkeit**

Konfigurieren Sie die Bildeinstellungen: **Helligkeit**, **Kontrast**, **Schärfe**, **Farbe** und **Farbton (G/R)**.

- **Wi-Fi**

Kontrollieren Sie Ihre Netzwerkverbindung.

- **Tonmodus**

Sie können einen Tonmodus auswählen, der Ihnen einen optimalen Hörgenuss ermöglicht. Wenn Sie den Tonmodus ändern möchten, drücken Sie die Auswählen-Taste.

- **Akkusparen**

Schalten Sie diese Funktion ein, um die Bildschirmhelligkeit automatisch einzustellen, wenn das Ladegerät nicht angeschlossen ist. Dadurch wird der Stromverbrauch der Batterie minimiert.

 Einige Funktionen könnten eingeschränkt sein, wenn diese Funktion verwendet wird.

- **Helligkeitsoptimierung**

Um den Stromverbrauch zu reduzieren, wird die Bildhelligkeit automatisch an die Lichtverhältnisse der Umgebung angepasst.

- **AI-Modus / Einstellungen für intelligenten Tonmodus**

Im **AI-Modus**, erkennt und analysiert das Produkt die Umgebung und das Umgebungsgeräusch sowie die Inhalte und Ihre Nutzungsmuster, um Ihnen das beste Fernseherlebnis zu bieten.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

 Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Verwenden von AI-Modus“.

 Der tatsächliche Menüname kann sich je nach Modell unterscheiden.

- **Spielemodus**

Sie können den **Spielemodus** einstellen, um den Produkt-Bildschirm für eine bessere Spieleleistung zu optimieren. Drücken Sie auf die Taste „Auswählen“, um den **Spielemodus** zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

 Dieser **Spielemodus**-Name kann je nach der angeschlossenen Grafikkarte in **Adaptive-Sync** / **FreeSync** geändert werden.

 Diese Funktion ist nur verfügbar, während gerade eine externe Signalquelle verwendet wird.

 Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Einstellen der Anzeigenumgebung für externe Geräte“.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

 Wenn Signalkabel wie HDMI, DP, USB-C, etc. angeschlossen werden, wechselt der Einstellungswert von **Spielemodus** zu Ausgeschaltet (außer Modell der Modellreihe G). Wenn der Bildschirm des Produkts aus- und eingeschaltet wird, während das externe Gerät mit dem USB-C-Anschluss verbunden ist, wird es als neu mit dem Produkt verbunden erkannt und der Einstellungswert von **Spielemodus** kann auf **Aus** geändert werden.

- **Flex Move Screen**

Verwenden Sie die Richtungstasten auf der Fernbedienung, um den Bildschirm zu vergrößern/verkleinern oder um die Bildschirmposition zu ändern.

-  Diese Funktion wird, je nach Modell oder Anwendung möglicherweise nicht unterstützt.
-  Wenn der Bildschirm verkleinert wird, kann die Auflösung von Text und anderen angezeigten Inhalten auf manchen Bildschirmen beeinträchtigt sein.
-  Diese Funktion steht auch am Ark Dial zur Verfügung. Der Ark Dial wird nur zusammen mit dem Odyssey Ark geliefert.
-  Drehen Sie am Ark Dial das Rad nach links/rechts, um den Bildschirm zu vergrößern/verkleinern, oder verwenden Sie die Richtungstasten, um die Position des Bildschirms zu ändern. (🔍 > Radsteuerung > 🖱️ **Flex Move Screen**)

- **Auf Bildschirmgröße zoomen**

Zoomen Sie App-Inhalte, um den Bildschirm auszufüllen. Einige Inhalte könnten nach dem Zoomen abgeschnitten aussehen.

-  Nur verfügbar, wenn Apps ausgeführt werden, die die Zoomfunktion zulassen.

- **Augenschonmodus**

Einstellung einer optimalen Bildqualität, bei der die Augen geschont werden.

-  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Multi Control**

Steuern Sie Galaxy-Geräte in der Nähe mit der mit dem Produkt verbundenen Maus und Tastatur.

-  Um eine Verbindung mit Geräten in der Nähe herzustellen, schalten Sie **Multi Control**, Wi-Fi und Bluetooth an den Geräten ein und achten Sie darauf, dass die Geräte mit demselben Drahtlosnetzwerk verbunden und beim selben Samsung-Konto angemeldet sind.
-  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Typ des USB-Anschlusswechsels festlegen**

Stellen Sie den Typ des USB-Anschlusses ein, um den Smart Monitor zuzuweisen.

-  Wenn der automatische Wechsel eingestellt ist, wird der USB-Anschluss automatisch auf den PC gewechselt, wenn die Quelle zu einem PC gewechselt wird, der über ein USB-Hub-Kabel oder USB-C verbunden ist.
-  Der USB-Anschluss kann nur dem angeschlossenen PC oder Smart Monitor zugewiesen werden.
-  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Untertitel**

Sie können Produkt-Sendungen mit Untertiteln anzeigen. Drücken Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion **Untertitel** die Auswählen-Taste. Drücken Sie zum Ausführen von **Schnellrasten für Barrierefreiheit** die Auswählen-Taste und wählen Sie dann **Schnellrasten für Barrierefreiheit** aus.

-  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Digitales Audioausgangsformat**

Sie können ein Ausgabeformat für Digitalaudio auswählen. Beachten Sie, dass die Option **Dolby Digital+** nur über HDMI (ARC) und für externe Geräte verfügbar, die das Format **Dolby Digital+** unterstützen.

 HDMI (ARC) wird von einigen Modellen unterstützt. Stellen Sie fest, wie der Name des HDMI-Anschlusses am neu gekauften Gerät lautet.

 Diese Funktionen werden, je nach Modell bzw. geografischer Region möglicherweise nicht unterstützt.

- **Bildschärfe**

Sie können Bilder mit vielen Bewegungen optimieren. Um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, drücken Sie die Taste Auswählen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Farbton**

Sie können einen für Ihre Fernsehvorlieben geeigneten Farbton auswählen. Drücken Sie die Taste Auswählen, um zu dem gewünschten Farbton zu wechseln.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Ein/Aus und Energiesparen**

Hiermit zeigen Sie das Menü **Ein/Aus und Energiesparen** an. Reduzieren Sie den Energieverbrauch, indem Sie Ihre Stromversorgungspräferenzen und sonstige Energiesparoptionen ändern.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Energiesparlösung**

Den Stromverbrauch durch Anpassen der Bildschirmhelligkeit reduzieren.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Unterstützung**

Zeigt das **Unterstützung**-Einstellungsmenü an.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

 Diese Funktionen werden, je nach Modell bzw. geografischer Region möglicherweise nicht unterstützt.

4 Bearbeiten

Wählen Sie am Ende der **Einstellungen**-Liste die Option **Bearbeiten**. Sie können die Position der Funktionen auf dem Bildschirm **Einstellungen** ändern.

 Als alternative Möglichkeit zum Verschieben einer Funktion markieren Sie die zu verschiebende Funktion und halten Sie dann die Taste Auswählen gedrückt.

Verwenden eines Samsung-Kontos

Sie können Ihr eigenes Samsung-Konto erstellen und verwalten.

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Samsung-Konto](#)

[Jetzt testen](#) [Jetzt testen](#)

 Sie können den gesamten Text der Geschäftsbeding. & Datenschutz unter  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Samsung-Konto](#) > [Eigenes Konto](#) > [Informationen zum Samsung-Konto](#) > [Allg. Geschäftsbed. \(AGB\)](#) einsehen, nachdem Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto angemeldet haben.

 Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Produkt-Bildschirm, um ein Samsung-Konto einzurichten oder sich bei einem anzumelden.

 Ein Samsung-Konto kann am Produkt, am Mobilgerät und auf der Website mit der gleichen Benutzerkennung verwendet werden.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Anmelden bei einem Samsung-Konto

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Samsung-Konto](#)

Starten Sie die Kamera auf Ihrem Mobiltelefon und scannen Sie den QR-Code, um sich bei Ihrem Samsung-Konto anzumelden oder ein neues Konto zu erstellen.

Als alternative Möglichkeit zur Anmeldung können Sie eine E-Mail-Adresse auswählen und Ihr Konto manuell eingeben oder eine Website auswählen und die Website über Ihren Computer oder Ihr Mobiltelefon aufrufen.

Verwalten Ihres Samsung-Kontos

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Samsung-Konto](#) > [Eigenes Konto](#)

Nachdem Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto angemeldet haben, können Sie die folgenden Funktionen verwenden:

- [Profil bearb.](#)

Sie können Ihre Kontoinformationen bearbeiten.

 Wenn Sie persönliche Informationen schützen möchten, öffnen Sie [Profil bearb.](#) und stellen Sie dann [Anmeldemethode](#) auf [Ihre ID auswählen und das Passwort eingeben \(hohe Sicherheit\)](#) ein.

 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Angemeldet bleiben](#), wenn Sie beim Einschalten des Produkt automatisch bei Ihrem Konto angemeldet werden möchten.

 Wenn der Produkt von mehreren Personen verwendet wird, deaktivieren Sie [Angemeldet bleiben](#), um persönliche Informationen zu schützen.

- [PIN-Einstellung](#)

Legen Sie Ihre PIN fest oder ändern Sie sie.

- [Zahlungsinformationen](#)

Sie können Ihre Zahlungsinformationen anzeigen oder verwalten.

- **Abonnements**

Anzeigen von Informationen zum Abonnement.

- **Sichern**

Sie können die Produkt-Einstellungen auf Ihrem Cloud-Speicher sichern. Nach dem Zurücksetzen oder Austauschen des Produkt können Sie außerdem die gesicherten Einstellungen wiederherstellen.

- **Produktregistrierung**

Sie können den aktuellen Produkt registrieren oder die registrierten Informationen anzeigen. Nach der Produktregistrierung können Sie die Dienste problemlos empfangen.

 Sie können die für Ihr Konto auf der Website von Samsung (<https://account.samsung.com>) registrierten Informationen einsehen oder löschen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Sicherheit und Datenschutz**

Sie können die Datenschutzrichtlinie für Samsung-Konten lesen oder benutzerdefinierte Diensteinstellungen ändern.

- **Informationen zum Samsung-Konto**

Sie können den Nutzervertrags und die Datenschutzrichtlinie anzeigen.

 Um weitere Informationen zu den Geschäftsbedingungen und speziellen Bedingungen zu erhalten, wählen Sie **Details anzeigen**.

- **Abmelden**

Wenn sich mehrere Personen den Produkt teilen, sollten Sie sich von Ihrem Konto abmelden, damit die anderen es nicht verwenden können.

Verwenden von Workspace

Verwenden Sie die Fernbedienungsfunktion zum Verbinden mit und Verwenden eines Windows-PC, Mac oder Mobilgeräts über das Produkt.

 > Richtungstaste nach links >  **Samsung Daily+** > **Empfohlen** > **Workspace** [Jetzt testen](#)

Schließen Sie für die einfache Verwendung des Geräts einen Windows-PC, Mac oder ein Mobilgerät an das Produkt an.

 Schließen Sie für die einfache Computer-Verwendung zuvor eine Tastatur und eine Maus an Ihr Produkt an.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Verwenden von Bildschirmfreigabe (Windows-PC) / Bildschirmspiegelung (Mac)

 > Richtungstaste nach links >  **Samsung Daily+** > **Empfohlen** > **Workspace** > **Windows-PC** > **Bildschirmfreigabe**

 > Richtungstaste nach links >  **Samsung Daily+** > **Empfohlen** > **Workspace** > **Mac** > **Bildschirmspiegelung**

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die PC-Einstellungen anzupassen und den Produkt drahtlos mit dem PC zu verbinden.

 Diese Funktion steht nur für PCs zur Verfügung, die drahtlose Bildschirmfreigabe unterstützen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

 Verbindungen über Windows sind nur unter Windows 10 und späteren Versionen verfügbar.

 Verbindungen über Mac OS sind über AirPlay verfügbar.

Verwenden von Easy Connection to Screen

 > Richtungstaste nach links >  **Samsung Daily+** > **Empfohlen** > **Workspace** > **Windows-PC** > **Einfache Verbindung**

Sie können die Remote Access-Funktion ganz einfach verwenden, nachdem Sie auf Ihrem PC **Easy Connection to Screen** installiert haben.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die PC-App **Easy Connection to Screen** herunterzuladen und zu installieren. Sie können dann einfach einen Remote-PC verbinden.

1. Laden Sie die PC-App **Easy Connection to Screen** von <http://smsng.co/easy> herunter und installieren Sie sie dann auf Ihrem PC.
2. Melden Sie sich am Produkt und am PC mit demselben Samsung-Konto an.
3. Wenn der PC eingeschaltet und über das Netzwerk verbunden ist, zeigt der Erster Bildschirm von **Workspace** den PC an.

 Die **Easy Connection to Screen**-PC-App ist nur unter Windows 10 und späteren Versionen verfügbar.

 In Abhängigkeit von der Netzwerkkumgebung einschließlich Firewall-Konfiguration, Router-Typ und Signalstärke des Drahtlossignals kann es zu Verbindungsfehlern wie geringer Geschwindigkeit, Trennung oder begrenzter Verbindung kommen.

Verbinden mit einem Remote-PC

 > Richtungstaste nach links >  [Samsung Daily+](#) > [Empfohlen](#) > [Workspace](#) > [Windows-PC](#)
> [Manuelle Verbindung](#) [Jetzt testen](#)

 > Richtungstaste nach links >  [Samsung Daily+](#) > [Empfohlen](#) > [Workspace](#) > [Mac](#)
> [Entfernte Anmeldung](#) [Jetzt testen](#)

Ermöglicht **Remote Desktop-Verbindungen (RDP)**, um eine Remoteverbindung zu einem PC unter Windows herzustellen und **Virtual Network Computing (VNC)** für einen PC unter dem Mac-System. Geben Sie die IP-Adresse des Remote-PCs ein oder wählen Sie ein gespeichertes Profil aus, um eine Remoteverbindung mit einem PC herzustellen. Geben Sie den richtigen Benutzernamen und das Kennwort ein. Wenn es einen Computer gibt, auf den über dasselbe Netzwerk zugegriffen werden kann, wird die ermittelte IP-Adresse angezeigt.

-  Um einen häufig verwendeten PC zu registrieren, markieren Sie  [Benutzerprofile verwalten](#) und drücken Sie dann auf die Taste Auswählen. Wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird, wählen Sie [Hinzu](#), und geben Sie dann die PC-Informationen ein.
-  Wenn Ihr PC in den Energiesparmodus wechselt, ist keine Verbindung mehr möglich. Es wird empfohlen, den Energiesparmodus zu beenden.
-  Es wird empfohlen, die Verbindung über das Kabelnetzwerk herzustellen, da die Bildschirmanzeige und die Tonwiedergabe je nach Netzwerkzustand unterbrochen werden kann.

1. Konfigurieren Sie die Einstellungen Ihres Computers für die Nutzung der [Workspace](#)-Funktion.

-  Die Verbindung mit Windows über das RDP-Protokoll ist für Windows 10 Professional oder höher verfügbar.
-  Remoteverbindungen zu einem PC unter dem Mac-System über das VNC-Protokoll werden nur für Mac OS X 10.5 oder höher unterstützt.
- Windows:
 - 1) Klicken Sie zuerst auf dem Desktop oder im Windows Explorer mit der rechten Maustaste auf das Symbol **Arbeitsplatz** und dann auf **Eigenschaften**.
 - 2) Klicken Sie auf **Remotedesktop** und wählen Sie **Remotedesktop aktivieren**.
- Mac OS:
 - 1) Wählen Sie **Menü** > **System** > **Einstellungen** und klicken Sie dann auf **Freigaben**.
 - 2) Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Bildschirmfreigabe** und **Remote-Anmeldung**.
 - 3) Führen Sie dann die aus dem App Store heruntergeladene App zum Verändern der Auflösung aus und stellen Sie die Auflösung auf 1440 x 900 oder niedriger ein.
-  Wenn Sie in Mac OS nicht die Auflösung ändern, kann beim Anschließen eines Remote-Computers möglicherweise das vorherige Bild angezeigt werden.


2. Machen Sie die erforderlichen Angaben für die Remoteverbindung des Computers.

Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

1 PC/Profil

Geben Sie die IP-Adresse oder das Profil des PCs an, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll.

- Unter Windows: Wenn sich der Computer, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll, innerhalb desselben Netzwerks (Router/AP) befindet, geben Sie bei **Einstellungen > Netzwerk und Internet > Eigenschaften** von Netzwerk anzeigen oder in **Start > Ausführen** den Befehl „cmd“ ein und starten Sie dann „ipconfig“, um die IPv4-Adresse des Computers zu ermitteln.
- Auf dem Mac: Sie finden die IP-Adresse unter **Einstellungen > Remote Access**.
- Wenn sich der Produkt und der Computer nicht im selben Netzwerk befinden, müssen Sie die öffentliche IP kennen und den Router sowie den AP konfigurieren. Prüfen Sie, ob der an den Computer angeschlossene Router Portweiterleitung unterstützt. Wenden Sie sich an Ihren Sicherheitsbeauftragten, wenn das Unternehmen zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie eine Firewall bereitstellt.

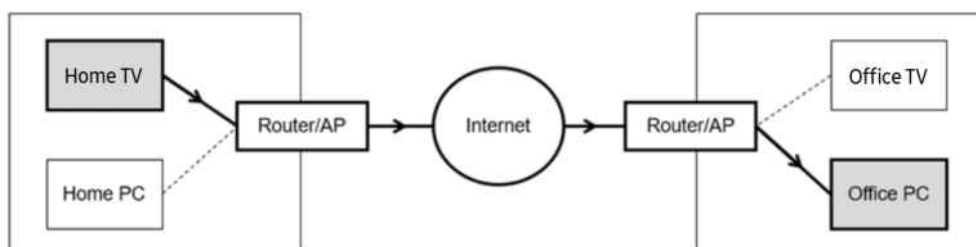

2 Benutzername

Geben Sie den Benutzername des Computers ein. So ermitteln Sie den **Benutzername**:

- Windows: **Systemsteuerung**. > **Benutzerkontensteuerung**
- Mac OS: **Systemeinstellungen** > **Benutzer& Gruppen**

3 Passwort

Geben Sie das Kennwort für das Samsung-Konto ein.

 Bei Verwendung der PIN geben Sie nicht die PIN, sondern das angegebene Kennwort des Computers ein.

Wiedergeben der Multimedia-Inhalte von einem Remote PC

Die obere Leiste wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger nach dem Zugriff auf einen Remote Computer an den oberen Rand des Bildschirms bewegen. Wenn Sie in der Leiste am oberen Bildschirmrand auf das Symbol für die Ordnerfreigabe klicken, werden die unter Windows oder Mac OS freigegebenen Ordner angezeigt. Sie können alle Medieninhalte aus diesen Ordnern wiedergeben.

 Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „[Wiedergabe von Bildern/Videos/Musik](#)“.

Um diese Funktion nutzen zu können, muss die Ordnerfreigabe auf dem Computer aktiviert worden sein (siehe unten), auf den Sie zugreifen möchten:

- Windows:
 1. Starten Sie den Windows Explorer und wechseln Sie dann zu dem Ordner, den Sie freigeben möchten.
 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner, und wählen Sie dann **Eigenschaften**.
 3. Im Fenster **Eigenschaften** klicken Sie zuerst auf die Registerkarte **Freigabe** und dann auf **Erweiterte Freigabe**.
 4. Im Fenster **Erweiterte Freigabe** aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Diesen Ordner freigeben**.
- Mac OS:
 1. Wählen Sie **Menü** > **Systemeinstellungen** und klicken Sie dann auf **Freigaben**.
 2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dateifreigabe**.
 3. Um einen Ordner zur Freigabe hinzuzufügen, klicken Sie unten auf die Schaltfläche **Hinzufügen+**.
 4. Wählen Sie den Ordner aus, und klicken Sie dann auf **Hinzufügen+**.

 Es wird empfohlen, die Verbindung über das Kabelnetzwerk herzustellen, da die Bildschirmanzeige und die Tonwiedergabe je nach Netzwerkzustand unterbrochen werden kann.

 Bei der Wiedergabe einer Videodatei über einen entfernten Computer kann es zu Unterbrechungen der Bildschirmanzeige oder Tonausgabe kommen.

Steuern Ihres Galaxy-Geräts mit der Tastatur und der Maus

 > Richtungstaste nach links >  [Samsung Daily+](#) > [Empfohlen](#) > [Workspace](#) > [Multi Control](#)

Steuern Sie Galaxy-Geräte in der Nähe mit der mit dem Produkt verbundenen Maus und Tastatur.

 Um eine Verbindung mit Geräten in der Nähe herzustellen, schalten Sie [Multi Control](#), Wi-Fi und Bluetooth an den Geräten ein und achten Sie darauf, dass die Geräte mit demselben Drahtlosnetzwerk verbunden und beim selben Samsung-Konto angemeldet sind.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Verwenden von Samsung DeX

Führen Sie [Samsung DeX](#) auf Ihrem Mobilgerät aus, um die Software mit dem Produkt zu verbinden.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Verbinden von [Samsung DeX](#). Wenn der Produkt mit einem Mobilgerät über [Samsung DeX](#) verbunden wird, können einige Modelle eventuell nicht gesucht werden. Falls dies der Fall ist, befolgen Sie die auf dem Bildschirm des Mobilgeräts angezeigten Anweisungen zum Verbinden der Software.

 Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das verwendete Mobilgerät Samsung DeX, drahtlos unterstützt.

Verwenden von Microsoft 365

Nach Zugriff auf die Microsoft 365-Website können Sie Dokumente lesen oder erstellen.

 Verwenden Sie die Website im Vollbildmodus.

 Sie können die URL auf der Microsoft 365-Seite nicht ändern.

Hinzufügen des Webdienst

Wählen Sie das Symbol [Webdienst hinzufügen](#). Wenn Sie die Lesezeichenfunktion des [Workspace](#)-Browsers nutzen, können Sie den Link zum Web-Service zu [Workspace](#) hinzufügen oder daraus löschen.

 Sie müssen bei Ihrem Samsung-Konto angemeldet sein, damit Sie den Web-Service hinzufügen können.

 Die Anzahl der Web-Services, die zu [Workspace](#) hinzugefügt werden können, ist begrenzt.

 Der [Workspace](#)-Browser teilt keine Daten mit dem Internet. (Webbrowser außerhalb von [Workspace](#))

Verwenden von Webdienst

Für den Zugriff auf den Web-Service wählen Sie das Symbol des Web-Service, der zu **Workspace** hinzugefügt wurde.

-  Die angezeigte Webseite kann sich von der auf einem Computer unterscheiden.
-  Sie können jeden beliebigen Text kopieren und einfügen. Manche Bildformate werden unterstützt.
-  Für eine einfache und sichere Anmeldung bei Webdienst werden zusätzlich auch **Workspace Pass** sowie **Samsung Pass** unterstützt.

Einstellen von **Samsung Pass** oder **Workspace Pass**.

Stellen Sie **Samsung Pass** oder **Workspace Pass** auf Verwenden unter  > Richtungstaste nach links >  **Samsung Daily+** > **Empfohlen** > **Workspace** > Führen Sie den **Workspace**-Browser aus (Wählen Sie zusätzlich **Microsoft 365** oder **Webdienst hinzufügen**) > **Internetmenü** > **Einstellungen** > **Allgemein**.

Workspace Pass ermöglicht Ihnen die einfache Verwaltung der Anmeldenamen und Passwörter für Web-Services ohne biometrische Authentifizierung auf Mobilgeräten. Zu diesem Zweck müssen Sie bei Ihrem Samsung-Konto angemeldet sein. Das Passwort wird verschlüsselt, damit es auf Ihrem Produkt sicher gespeichert ist.

Diese Art der Anmeldung mit **Workspace Pass** funktioniert jedoch in Abhängigkeit von den Richtlinien der Website möglicherweise nicht überall.

Workspace Pass funktioniert nur bei **Workspace**.

-  Um sicher auf den Web-Service zuzugreifen, können Sie den automatischen Shutdown des **Workspace**-Browsers verwenden oder die Verlaufsprotokolle löschen.
-  Lesen Sie bitte „Hinweise vor der Verwendung der Internetfunktion“, bevor Sie auf den Web-Service zugreifen.
-  Der **Workspace**-Browser teilt keine Daten mit dem Internet. (Webbrowser außerhalb von **Workspace**)

Der Web-Service unterstützt die folgenden Tastenkombinationen:

- F1: Hiermit wechseln Sie zurück zum Erster Bildschirm des **Workspace**.
- F5: Aktualisieren.
- F8: Hiermit schalten Sie den Ton aus
- F9/F10: Hiermit stellen Sie die Lautstärke ein.
- F11: Hiermit schalten Sie zwischen Vollbild und Standardbild um.

Verwenden von TV-Zugriff

Durch Mirroring können Sie ein TV-Programm auf dem Produkt-Bildschirm ansehen.

Wählen und spiegeln Sie den gewünschten TV, um die TV-Inhalte auf der Anzeige des Produkts anzuzeigen.

 > Richtungstaste nach links >  **Verbundene Geräte** > **TV-Zugriff**

 Diese Funktion wird, je nach Modell des TVs möglicherweise nicht unterstützt.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.


Verbinden mit einem TV

Wählen Sie **TV-Zugriff**, um eine Anzeige der verfügbaren TV anzuzeigen, mit dem verbunden werden soll. Wählen Sie den gewünschten TV aus und verbinden Sie ihn mit dem Produkt.

Nachdem eine Verbindung hergestellt wurde, wird der TV in der **Verbundene Geräte**-Liste des Produkt angezeigt. Um später eine Verbindung mit demselben TV herzustellen, wählen Sie den TV aus der **Verbundene Geräte**-Liste aus.

Zum Trennen der Verbindung mit dem TV drücken Sie die Taste  oder  auf der Fernbedienung.

Steuern des verbundenen TVs über den Produkt

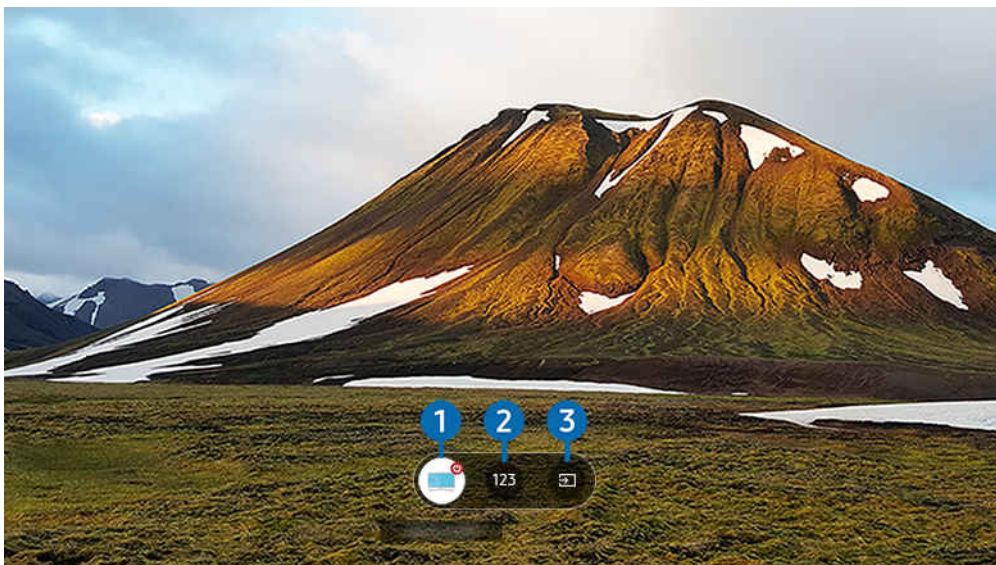

 Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

Um den Bildschirm während der Wiedergabe von Inhalten zu verändern, drücken Sie die Aufwärts-Taste auf der Fernbedienung.

- 1** Ein/Aus: Schalten Sie den verbundenen TV ein- oder aus. (Nur Bedienfeld ein/aus)

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- 2** Zifferntastatur: Drücken Sie eine Sendernummer, um den Sender des verbundenen TVs zu wechseln. Sie können die Senderwechseltaste auswählen.

- 3** Quelle: Ändern Sie die mit dem TV verbundene Eingangsquelle.

Verwenden des Benutzerhandbuch

Sie können in der in Ihr Produkt eingebetteten Bedienungsanleitung lesen und navigieren.


Starten des Benutzerhandbuch

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Unterstützung** > **Tipps und Benutzerhandbücher** > **Benutzerhandbuch öffnen**

Sie können das integrierte Benutzerhandbuch mit Informationen über die wichtigsten Funktionen Ihres Produkt anzeigen.

-  Sie können von der Samsung-Website ((<https://www.samsung.com>)) eine Kopie des Benutzerhandbuch herunterladen, um es auf Ihrem PC oder Mobilgerät anzuzeigen bzw. zu drucken.
-  Auf manche Menübildschirme können Sie über das Benutzerhandbuch nicht zugreifen.

Verwenden der Tasten im Benutzerhandbuch

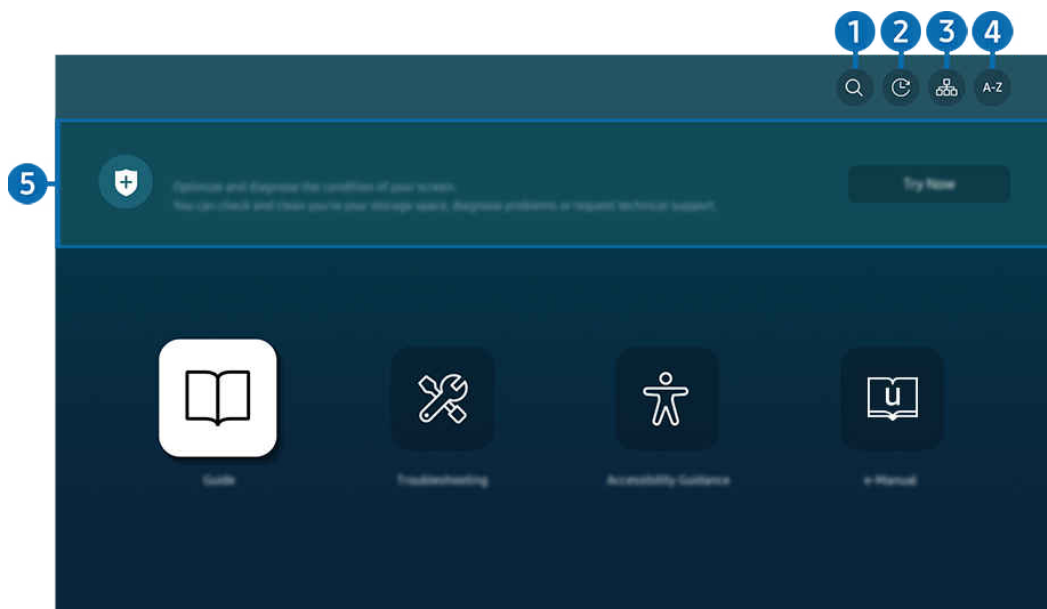

-  Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

1 (Suchen)

Hiermit wählen Sie einen Treffer in der Liste mit den Suchergebnissen aus, um die entsprechende Seite zu laden.

2 (Kürzlich angesehene Themen)

Hiermit wählen Sie ein Thema aus der Liste der kürzlich angesehenen Themen aus.

3 (Plan der Website)

Sie enthält Listen mit den verschiedenen Themen im Benutzerhandbuch.


4 A-Z (Index)

Hiermit wählen Sie ein Stichwort aus, um zur entsprechenden Seite zu navigieren.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

5 Gerätepflege

Optimieren und diagnostizieren Sie den Zustand Ihres Produkt. Sie können Ihren Speicherplatz überprüfen und freigeben, Probleme diagnostizieren oder technische Unterstützung anfordern.

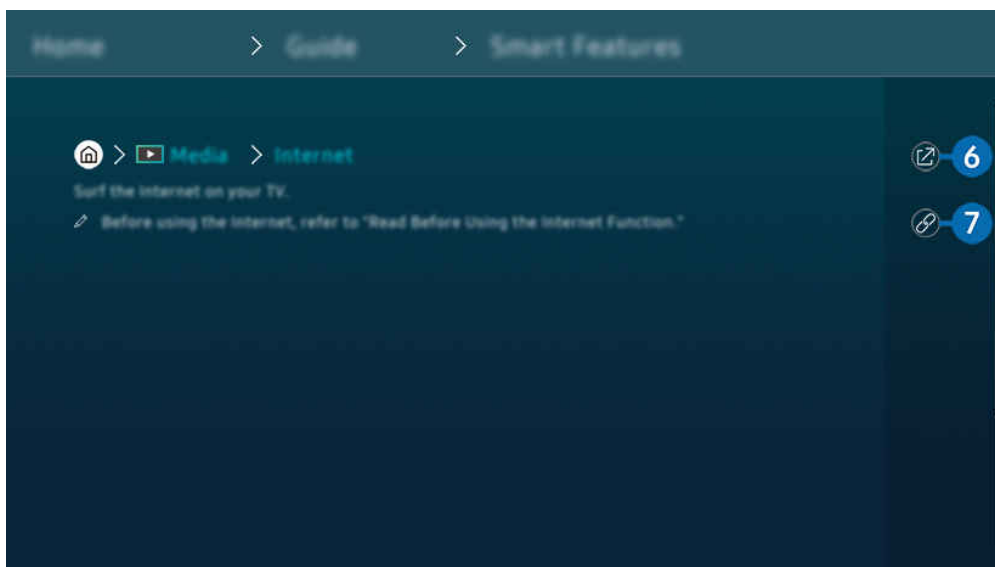

 Blau markierte Begriffe (wie z. B. **Internet**) stehen für ein Element im Bildschirmmenü.

 Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

6 (Jetzt testen)

Hiermit können Sie die entsprechende Menüoption auswählen und die Funktion sofort ausprobieren.

7 (Verknüpfung)

Hiermit können Sie sofort auf ein unterstrichenes Thema zugreifen, das mit einer Benutzerhandbuch-Seite verbunden ist.

Verwenden des Internet

Surfen Sie mit Ihrem Produkt im Internet.

 > Richtungstaste nach links >  **Start** > **Apps** > **Internet**

Wenn Sie **Internet** ausführen, können Sie kürzlich angezeigte Webseiten oder Empfehlungen anzeigen. Wenn Sie die gewünschte Website auswählen, erhalten Sie direkten Zugriff darauf.

-  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Sie können die **Internet**-Funktion einfacher verwenden, wenn Sie eine Tastatur und eine Maus angeschlossen haben.
-  Sie können mit den Richtungstasten der Samsung Smart Remote oder der Fernbedienung im Web-Browser blättern.
-  Die Webseite kann sich von der auf einem PC angezeigten unterscheiden.
-  Vor der Verwendung des **Internet** lesen Sie bitte „Hinweise vor der Verwendung der Internetfunktion“.
-  Die **Internet**-App verfügt über einen eingebetteten **Samsung Pass-Einstellungen** ( > Richtungstaste nach links >  **Start** > **Apps** > **Internet** > **Internetmenü** > **Einstellungen** > **Samsung Pass**).

Mit dem **Samsung Pass** können Sie sich einfach und sicher auf der Website anmelden. Wenn Sie die Website erneut besuchen, können Sie sich von Ihrem Mobilgerät aus mit Hilfe von **Samsung Pass** durch biometrische Authentifizierung anmelden, ohne Ihre ID und Ihr Passwort einzugeben.

Diese Anmeldung mit **Samsung Pass** funktioniert jedoch in Abhängigkeit von den Richtlinien möglicherweise nicht auf jeder Website. In diesem Fall müssen Sie auf dem Mobilgerät mit einem Samsung-Konto angemeldet sein, das in **Samsung Pass** registriert ist.

Verwenden von SmartThings


Damit kann sich der Produkt mit den verschiedenen erkannten Geräte aus dem gleichen Raum verbinden und sie steuern.

 > Richtungstaste nach links >  **Verbundene Geräte** >  **SmartThings** [Jetzt testen](#) [Jetzt testen](#)

 > Richtungstaste nach links >  **Samsung Daily+** > **Empfohlen** >  **SmartThings** [Jetzt testen](#)

Sie können die Geräte, die in der SmartThings-Cloud registriert sind, und Geräte, die direkt mit diesem Produkt verbunden sind, mit einer Fernbedienung steuern.

-  Diese Funktion wird, je nach Produkt oder Modell, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Funktionen, die per Fernbedienung gesteuert werden können, funktionieren möglicherweise je nach Standort des Gerätes nicht. Ändern Sie in diesem Fall den Standort des Geräts.
-  Der Stromverbrauch kann sich erhöhen, da SmartThings arbeitet, wenn der Produkt im Energiespar- oder Standby-Modus ist.

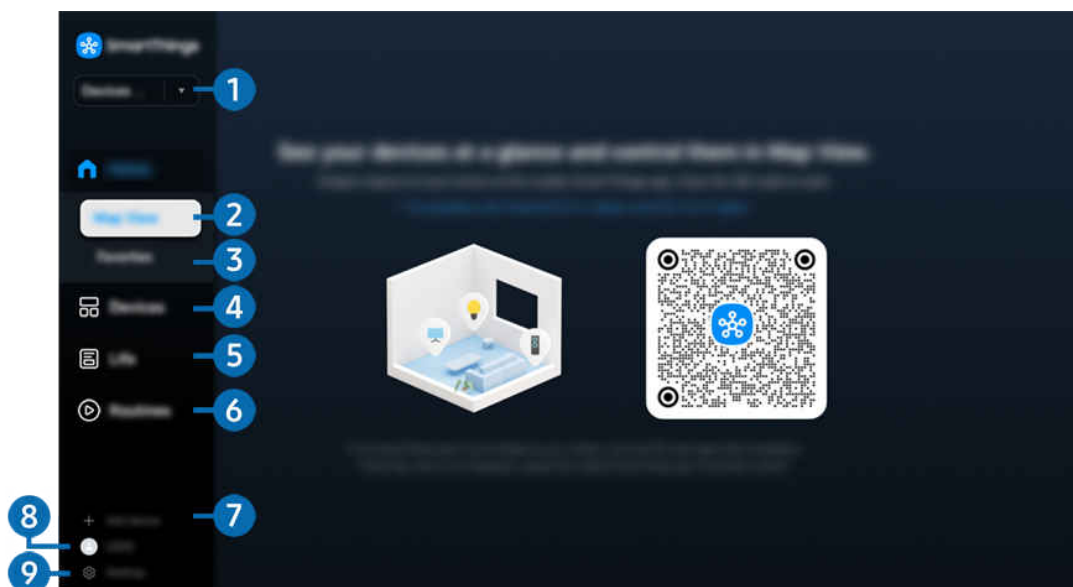

-  Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

1 Standort oder Geräte in der Nähe von Produkt

- **Standort**
Zeigt alle über die SmartThings-App verbundenen Standorte.
- ***Geräte in der Nähe von Smart-Monitor**
Zeigt alle erkannten Geräte an, die angeschlossen und bedient werden können.
Sie können die Steuerungsoptionen ausführen, nachdem Sie das gewünschte Gerät ausgewählt haben.

-  Die verfügbaren Optionen können sich je nach ausgewählter Sendung unterscheiden.

-  *: Der tatsächliche Menüname kann sich je nach Modell unterscheiden.

2 Kartenansicht

Sie können den Status von registrierten Geräten überprüfen.

Wenn Sie sich mit dem selben Konto anmelden, das Sie für die SmartThings-App auf Ihrem Mobilgerät verwendet haben, können Sie Geräte, die über SmartThings registriert wurden, intuitiver über **Kartenansicht** anzeigen.

3 Favorit

Zeigen Sie Geräte oder Funktionen an, die über die Registerkarte **Gerät/Alltag/Abläufe** als Favoriten eingestellt wurden.

4 Gerät

Zeigen Sie mit SmartThings verbundene Geräte an und verwenden Sie die Fernbedienung, um jedes beliebige der verbundenen Geräte auszuwählen und zu steuern.

Liste der mit dem Product kompatiblen Geräte

Typ	Detailbeschreibung
Geräte für IR-Fernbedienung (IR-Sniffing)	Klimaanlagen, Luftreiniger, Robosauger, elektrische Lüfter, Luftbefeuchter
Bluetooth-Geräte:	Lautsprecher, Headsets, Soundbars, Tastaturen, Mäuse, Spielkonsolen
SmartThings-Geräte	Einzelheiten zu den SmartThings-Geräten finden Sie unter https://partners.smartthings.com/supported-devices .  SmartThings-Geräte können auch über die App auf Ihrem Mobilgerät gesteuert werden.

 Eine detaillierte Liste der unterstützten Geräte finden Sie unter www.samsung.com.

 Diese Funktion ist, je nach externem Gerät, möglicherweise nicht verfügbar.

5 Alltag

Anzeigen der empfohlenen Alltag-Dienste, die über SmartThings angezeigt oder gesteuert werden können.

 Es werden nur Alltag-Dienste angezeigt, die von dem Produkt unterstützt werden.

6 Abläufe

Anzeigen oder Ausführen von Szenen, die über die Registerkarte **Abläufe** in der SmartThings-App auf Ihrem Mobilgerät erstellt wurden.

7 Gerät hinzufügen

Hiermit zeigen Sie eine Liste aller Geräte an, die auf dem Produkt registriert werden können. Sie können jedes beliebige Gerät registrieren, indem Sie es auswählen.

8 Samsung-Konto

Wechseln Sie zum Fenster des Samsung-Kontos, um ein neues Konto zu erstellen oder sich von Ihrem Konto abzumelden.

 Wenn Sie von Ihrem Samsung-Konto abgemeldet sind, wählen Sie [Anmelden](#) aus, um sich anzumelden.

9 Einstellungen

Bearbeiten Sie mit [SmartThings](#) verbundene Geräte oder konfigurieren Sie die Benachrichtigungseinstellungen für die Geräte. Sie können auch die [Sensoren](#)- oder SmartThings-Hub-Funktion aktivieren.

SmartThings-Schnellzugriff

Steuern Sie die am häufigsten verwendeten Geräte durch Zugreifen auf das  [Verbundene Geräte](#)-Menü, ohne auf [SmartThings](#) zugreifen zu müssen.

 > Richtungstaste nach links >  [Verbundene Geräte](#)

Verwenden der Funktionen von SmartThings-Hub [Jetzt testen](#)

Verwenden Sie die Funktionen von SmartThings-Hub auf verschiedenen Produkten von Samsung, um IoT-Geräte (z. B. Glühbirnen, Stecker oder Sensoren) zu verbinden, die von SmartThings unterstützt werden.

 > Richtungstaste nach links >  **Verbundene Geräte** > **SmartThings** > **Einstellungen**
> **SmartThings-Hub**

-  Diese Funktion erfordert je nach Modell eventuell ein SmartThings-Dongle für die Verbindung mit Zigbee oder Thread.
-  Achten Sie darauf, sich an Ihrem Produkt mit demselben Samsung-Konto wie der SmartThings-App auf Ihrem Mobilgerät anzumelden.
-  Diese Funktion wird je nach Typ des verbundenen Geräts möglicherweise nicht unterstützt.

Registrieren und verwalten Sie Geräte über SmartThings [Jetzt testen](#)

Peripheriegeräte des Product registrieren

1. Wenn in der Nähe des Produkts ein Gerät erkannt wird, erscheint auf dem Produkt-Bildschirm ein Popup-Fenster zur Registrierung.

-  Wenn kein Gerät erkannt wird, wird das Popup eventuell nicht angezeigt.
-  Um ein Bluetooth-Gerät anzuschließen, müssen Sie zunächst überprüfen, ob das Gerät gekoppelt wurde.

2. Wählen **Anmelden**, um das Gerät zu registrieren.

-  Um ein Gerät zu registrieren, müssen Sie zunächst überprüfen, ob es über eine IR-Funktion verfügt und im Bereich um den Produkt erkannt werden kann. Welche Geräte und Optionen unterstützt werden, kann je nach Modell unterschiedlich sein.
-  Wählen Sie den **Schließen** aus. Dann wird erscheint Popup-Fenster für die Geräteregistrierung nicht.
Sie können ein Gerät unter  > Richtungstaste nach links >  **Verbundene Geräte** >  **SmartThings** > **Gerät hinzufügen** registrieren.
-  Ein per HDMI-Kabel oder USB-Kamera verbundenes Gerät wird automatisch registriert.
-  Modelle mit eingebauter Kamera unterstützen den Anschluss einer externen USB-Kamera nicht.
-  Mit  > Richtungstaste nach links >  **Verbundene Geräte** >  **SmartThings** können Sie die verfügbaren Optionen für jedes Gerät anzeigen. [Jetzt testen](#)

Die unterstützten Optionen können sich je nach Gerät unterscheiden.

Registrieren eines Produkts / Smart-Geräts / IoT-Geräts mit der App auf Ihrem Mobilgerät

Verwenden Sie die SmartThings-App auf Ihrem Mobilgerät zum Registrieren Ihres Produkts, Ihrer Smart-Geräte oder Ihrer verschiedenen IoT-Geräte. Einige IoT-Geräte können nur mit dieser App auf Ihrem Mobilgerät registriert werden. Tippen Sie in der App auf Ihrem Mobilgerät + (Gerät hinzufügen), um ein Gerät zu registrieren.

Verbinden Sie eine Türklingel mit Ihrem Produkt, um eine Benachrichtigung über das Türklingelvideo zu erhalten und mit dem Besucher zu sprechen, während Sie Ihr Produkt ansehen.

-  Es werden nur WWST (Works with SmartThings)-zertifizierte Türklingeln unterstützt. Die unterstützten Optionen können sich je nach Gerät unterscheiden.

Verwenden Sie die Sensoren des Bildschirms über SmartThings [Jetzt testen](#)

Wenn Sie den Sensor aktivieren, können Sie das Sensorgerät auf der Registerkarte des SmartThings-Geräts sehen. Sie können verschiedene IoT-Szenarien mit dem Produkt erstellen, ohne einen separaten IoT-Sensor kaufen zu müssen.

 > Richtungstaste nach links >  **Verbundene Geräte** > **SmartThings** > **Einstellungen**
> **Sensoren**

 Jeder Sensor kann mit Einwilligung des Benutzers aktiviert werden.

 Je nach Modell wird möglicherweise nicht jeder Sensor unterstützt.

Steuern Sie SmartThings mit Bixby [Jetzt testen](#)

Mit Bixby auf dem Gerät können Sie mit SmartThings verbundene Geräte sowie den Produkt unter Verwendung von Sprachbefehlen steuern.

 Diese Funktion wird je nach Typ des verbundenen Geräts möglicherweise nicht unterstützt.

Steuern Sie das Anzeigegerät über die SmartThings-App auf Ihrem Mobilgerät [Jetzt testen](#)

Verwenden Sie die Fernbedienungsfunktionen des Produkts wie Ein/Aus, Kanal, Volumen und vier Richtungspfeile über die SmartThings-App auf Ihrem Mobilgerät. Sie können außerdem die Funktionen **Suchen**, **Apps**, die Kamera des Mobilgerätes und andere Funktionen der Mobilgeräte-App nutzen.

Abläufe in der SmartThings-App auf Ihrem Mobilgerät ermöglicht es Ihnen, auf dem Produkt installierte Apps automatisch auszuführen.

Mit **Abläufe** können Sie den Produkt zur von Ihnen gewünschten Zeit einschalten und automatisch häufig verwendete Apps ausführen.

Steuern eines Anzeigegeräts über die SmartThings-App auf der Galaxy Watch

Verwenden Sie über die SmartThings-App auf der Galaxy Watch die Fernbedienungsfunktionen zum Ein-/Ausschalten des Produkts, Umschalten der Kanäle, Anpassen der Lautstärke oder Verwenden der Richtungstasten. Wenn Sie in den **Zeigermodus** wechseln, während Sie eine Fernbedienungsfunktion verwenden, kann der Produkt mit einfachen Handgesten gesteuert werden.

 Der **Zeigermodus** wird in einigen Apps oder auf externen Geräten möglicherweise nicht unterstützt.

 Der **Zeigermodus** wird je nach dem Modell der Galaxy Watch und der Wear OS-Version möglicherweise nicht unterstützt.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Wiedergabe von Bildern/Videos/Musik

Spielen Sie Medieninhalte ab, die auf Ihrem Produkt, USB-Geräten, Mobilgeräten, Kameras oder PCs usw. gespeichert sind.

 > Richtungstaste nach links >  **Verbundene Geräte** > Verbundenes Gerät [Jetzt testen](#)

Sie können Medieninhalte, die auf externen Speichergeräten wie beispielsweise USB-Geräten, Mobilgeräten oder Kameras gespeichert sind, auf dem Produkt abspielen.

 Die Medieninhalte können jedoch nur dann auf dem Bildschirm wiedergegeben werden, wenn das entsprechende Speichermedium vom Produkt unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „[Hinweise zum Anzeigen/Abspielen von Foto-, Video- oder Musikdateien](#)“.

 Sichern Sie wichtige Dateien, ehe Sie ein USB-Gerät anschließen. Samsung haftet nicht für beschädigte oder verlorene Dateien.

In der Liste der Medieninhalte eines angeschlossenen oder verbundenen Speichermediums stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung.

- **Filtern nach**

Hiermit filtern Sie die Medieninhalte nach der Art der Medien.

- **Sortieren nach**

Hiermit sortieren Sie die Inhalte in der Liste.

 Diese Funktion wird, je nach Art des externen Geräts, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Optionen**

Hiermit löschen Sie ausgewählte Medieninhalte aus der Liste der Medieninhalte oder geben sie wieder. Wenn Sie **Aktualisieren** wählen, wird die Inhaltsliste neu geladen.

 Sie können nur aufgezeichnete Inhalte löschen. Zum Löschen von Inhalten ändern Sie die Option **Filtern nach** in **Aufgenommen**.

 **Aufgenommen** wird je nach Region möglicherweise nicht unterstützt.

Wiedergabe von Multimediainhalten, die auf einem PC oder Mobilgerät gespeichert sind

1. Wählen Sie in  > Richtungstaste nach links >  **Verbundene Geräte** > Quellen ein Gerät mit Medieninhalten. Die Liste mit den Medieninhalten des Geräts wird angezeigt.
2. Wählen Sie in der Liste ein Element der Medieninhalte aus.

Die gewählten Inhalte werden abgespielt.

-  Je nach Kodierungsverfahren oder Dateiformat können manche Inhalte nicht wiedergegeben werden. Außerdem können verschiedene Funktionen eingeschränkt sein.
-  Die Inhalte auf Geräten, die über Ihr Netzwerk mit dem Produkt verbunden sind, können aufgrund von Kommunikationsproblemen im Netzwerk nicht unterbrechungsfrei wiedergegeben werden. Verwenden Sie in diesem Fall ein USB-Gerät.

Wiedergeben der Multimedia-Inhalte von einem USB-Gerät

1. Verbinden Sie ein USB-Gerät mit dem USB-Anschluss.
2. Wählen Sie das USB-Gerät in den  > Richtungstaste nach links >  **Verbundene Geräte** aus.
3. Wählen Sie aus der Liste das Inhaltselement aus, das Sie wiedergeben möchten.

Die gewählten Inhalte werden abgespielt.

Wiedergabe des Tons von Ihrem Mobilgerät über den Produkt-Lautsprecher mithilfe von Sound Mirroring

Genießen Sie das Musikhören in Ihrem Wohnraum. An Ihrem Produkt werden Visualisierungen erzeugt, die sich verändern und auf die Frequenz Ihrer Musik reagieren.

1. Suchen Sie Ihren Produkt in der Bluetooth-Geräteleiste (📶) auf Ihrem Mobilgerät und verbinden Sie die beiden Geräte.
2. Spielen Sie die gewünschten Medieninhalte auf Ihrem Mobilgerät ab.

Die ausgewählten Medien werden über den Produkt-Lautsprecher wiedergegeben.

- ✎ Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.
- ✎ Bei einigen Modellen kann sich das Bild des wiedergegebenen Inhalts je nach Modus unterscheiden.
- ✎ Diese Funktion steht möglicherweise nur eingeschränkt zur Verfügung, wenn der Produkt und die Soundbar drahtlos miteinander verbunden sind.

Verfügbare Tasten und Funktionen beim Abspielen von Musik

Drücken Sie während der Wiedergabe von Videos, Fotos oder aufgezeichneten Inhalten auf die Auswählen-Taste. Die folgenden Tasten werden angezeigt.

- ✎ Die angebotenen Schaltflächen und Funktionen werden, je nach Modell oder Region, möglicherweise nicht unterstützt.
- ✎ Die zur Verfügung stehenden Schaltflächen und Funktionen können sich je nach angezeigtem oder wiedergegebenem Inhalt unterscheiden.

- **Pause, Wiedergabe**

Hiermit starten Sie die Wiedergabe der Multimedia-Inhalte bzw. halten sie an.

- **Rückwärts springen, vorwärts springen**

Drücken Sie die Nach-Oben-Taste, um den Fokus auf die Wiedergabesteuerleiste zu verschieben. Verwenden Sie dann die linke oder rechte Richtungstaste in der Wiedergabesteuerleiste, um im Video 10 Sekunden vor- oder zurückzuspringen.

- Wechseln Sie zu einem bestimmten Wiedergabebereich, verschieben Sie die Markierung nach oben auf die Wiedergabeleiste und wählen Sie anschließend eine der fünf Miniaturansichten aus.

 Diese Funktion wird, je nach Dateiformat, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Stopp**

Stoppt die Wiedergabe der Inhalte.

- **Zurück / Weiter**

Hiermit geben Sie die vorherige bzw. nächste Datei mit Multimedia-Inhalten wieder.

Wenn die Videowiedergabezeit 3 Sekunden oder weniger beträgt und Sie die Taste  drücken, wird das Video von Beginn an abgespielt.

- **Rücklauf / Schnellvorlauf**

Hiermit spulen Sie in den Multimedia-Inhalten vor oder zurück. Drücken Sie diese Taste mehrmals nacheinander, um die Geschwindigkeit beim Vor- bzw. Rücklauf auf maximal das Dreifache zu erhöhen. Um zur normalen Geschwindigkeit zurückzukehren, wählen Sie die Option  oder drücken Sie die Taste .

Nachdem Sie die Wiedergabe eines Videos angehalten haben, stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung. Hinweis: Wenn die Wiedergabe des Videos angehalten wurde, wird auch kein Ton mehr ausgegeben.

- **Langsames Zurückspulen** oder **Langsames Vorspulen**: Durch Auswahl einer der Optionen  bzw.  können Sie das Video langsam rückwärts oder vorwärts abspielen. Es gibt 3 Wiedergabegeschwindigkeiten. Drücken Sie wiederholt auf die Option, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern. Um zur normalen Geschwindigkeit zurückzukehren, wählen Sie die Option  oder drücken Sie die Taste .

- **360-Modus**

Ermöglicht eine 360-Grad-Darstellung von Videos und Fotos.

 Diese Funktion wird, je nach Dateiformat, möglicherweise nicht unterstützt.

 Videodateien, die den MJPEG-Codec verwenden, unterstützen die 360-Grad-Ansicht nicht.

 Wenn ein Video oder Photo die 360-Grad-Ansicht nicht unterstützt, kann das Aktivieren von 360-Grad-Rotation dazu führen, dass das Bild verzerrt aussieht.

 Videos werden möglicherweise unterbrochen, wenn die 360-Grad-Rotation bei Wiedergabe mit doppelter Geschwindigkeit aktiviert wird.

 Videos, die eine 360-Grad-Ansicht unterstützen, werden möglicherweise unterbrochen, wenn die 360-Grad-Drehung während der Wiedergabe gleichzeitig mit anderen Funktionen aktiviert wird.

 Diese Funktion wird bei manchen Auflösungen möglicherweise nicht unterstützt.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- **360°-Auto-Rotation**

Passt den Betrachtungswinkel des Videos automatisch an. Hierzu wird die Anzahl der Bildänderungen während der Wiedergabe einer Videodatei mit 360-Grad-Ansicht analysiert. Die Rotation setzt kurz nach dem Aktivieren dieser Funktion ein.

Während **360°-Auto-Rotation** markiert ist, drücken Sie auf die Taste Auswählen, um die in einen der folgenden Modi zu wechseln:

-  Allgemein
-  Dynamisch
-  Natürlich

-  Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der **360-Modus** ausgewählt ist.
-  Nach Aktivierung von **360°-Auto-Rotation** erfolgt die automatische Einstellung. Das angezeigte Bild kann sich je nach Modell unterscheiden.
-  Der Anzeigewinkel des Videos wird im Allgemein-Modus automatisch angepasst.
-  Diese Funktion wird, je nach Dateiformat, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Videodateien, die den MJPEG-Codec verwenden, unterstützen die 360-Grad-Ansicht nicht.
-  Wenn ein Video die 360-Grad-Ansicht nicht unterstützt, kann das Aktivieren von 360-Grad-Rotation dazu führen, dass das Bild verzerrt aussieht.
-  Videos werden möglicherweise unterbrochen, wenn die 360-Grad-Rotation bei Wiedergabe mit doppelter Geschwindigkeit aktiviert wird.
-  Videos, die eine 360-Grad-Ansicht unterstützen, werden möglicherweise unterbrochen, wenn die 360-Grad-Drehung während der Wiedergabe gleichzeitig mit anderen Funktionen aktiviert wird.
-  Diese Funktion wird bei manchen Auflösungen möglicherweise nicht unterstützt.
-  Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Wiederholen**

Hiermit spielen Sie entweder die aktuellen Multimedia-Inhalte oder alle Inhaltsdateien im selben Ordner wiederholt ab.

- **Zuf.-Wdg.**

Hiermit werden die Musikdateien in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

- **Bild aus**

Hiermit werden Musikdateien bei ausgeschaltetem Bildschirm wiedergegeben.

- **Bildschirmanpassung**

Hiermit passen Sie die Größe eines Foto an den Bildschirm an.

- **Nach links drehen / Nach rechts drehen**

Hiermit drehen Sie ein Foto nach links oder rechts.

- **Vergrößern**

Vergrößert ein Foto.

- **Hintergrundmusik**

Hiermit halten Sie die Hintergrundmusik beim Anzeigen von Fotos an bzw. setzen die Wiedergabe fort.

 Diese Funktion ist nach Aktivierung der Option **Hintergrundmusik** verfügbar.

- **Optionen**

 Die verfügbaren Optionen können sich je nach Modell und Inhalt unterscheiden.

Funktion	Beschreibung
Diashow-Geschwindigkeit	Hiermit passen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit einer Diashow an.  Wenn auf dem USB-Gerät nur eine Bilddatei gespeichert ist, wird die Diashow nicht gestartet.
Diashow-Effekt	Hiermit können Sie Übergangseffekte für die Diashow auswählen.  Wenn auf dem USB-Gerät nur eine Bilddatei gespeichert ist, wird die Diashow nicht gestartet.
Hintergrundmusik	Hiermit wird die beim Anzeigen von Fotos auf dem Produkt im Popup-Fenster eingestellte Hintergrundmusik wiedergegeben.  Die Musikdateien müssen auf dem gleichen USB-Gerät wie die Fotodateien gespeichert sein.  Um die Hintergrundmusik anzuhalten, wählen Sie unten auf dem Wiedergabebildschirm Hintergrundmusik .
Untertitel	Sie können detaillierte Optionen für Untertitel wie Sprache, Synchronisation, Größe und Farbe einstellen.  Überprüfen Sie die eingestellte Kodierung, wenn die Untertitel nicht korrekt angezeigt werden.
Drehen	Hiermit drehen Sie das Video.
Wiedergabesprache	Hiermit ändern Sie die Audiosprache  Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn das Video Mehrspur-Ton unterstützt.
Information	Hiermit zeigen Sie Detailinformationen zu den aktuellen Multimedia-Inhalten an.


Verwenden von Multi View

Über Multi View können Sie mehrere Inhaltselemente anzeigen.

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** >  **Multi View** [Jetzt testen](#)

-  Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.
-  **Spielemodus**, **VRR** und **Cloud-Spiele** werden im **Multi View**-Modus nicht unterstützt.
-  Wenn Sie mehrere kleine Bildschirme unter Verwendung von **Multi View** ansehen, können die Auflösungen einiger Bildschirme niedrig erscheinen.
-  Es können nur ein externer Eingang (einschließlich HDMI, DisplayPort, Typ-C) und ein Bildschirm eines gespiegelten Geräts angezeigt werden.
-  Beachten Sie, dass Odyssey Ark-Modelle das Anzeigen von bis zu vier externen Eingängen im **Multi View**-Modus unterstützen.
-  Im **Multi View**-Modus werden Aktualisierungsraten von bis zu 120 Hz bei externen Eingängen unterstützt. Einige Modelle unterstützen bis zu 60 Hz.

Zum Starten **Multi View** navigieren Sie zu  > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** >  **Multi View**. Wählen Sie als Nächstes das gewünschte Element in der Neue Ansicht-Liste aus. Oder wählen Sie **Eigene erstellen**, um ein(en) benutzerdefiniertes/n Layout und Bildschirm zu konfigurieren. Sie können auf dem aktuellen **Multi View**-Bildschirm einen Bildschirm hinzufügen oder löschen, indem Sie die Richtungstaste nach unten auf der Fernbedienung drücken.

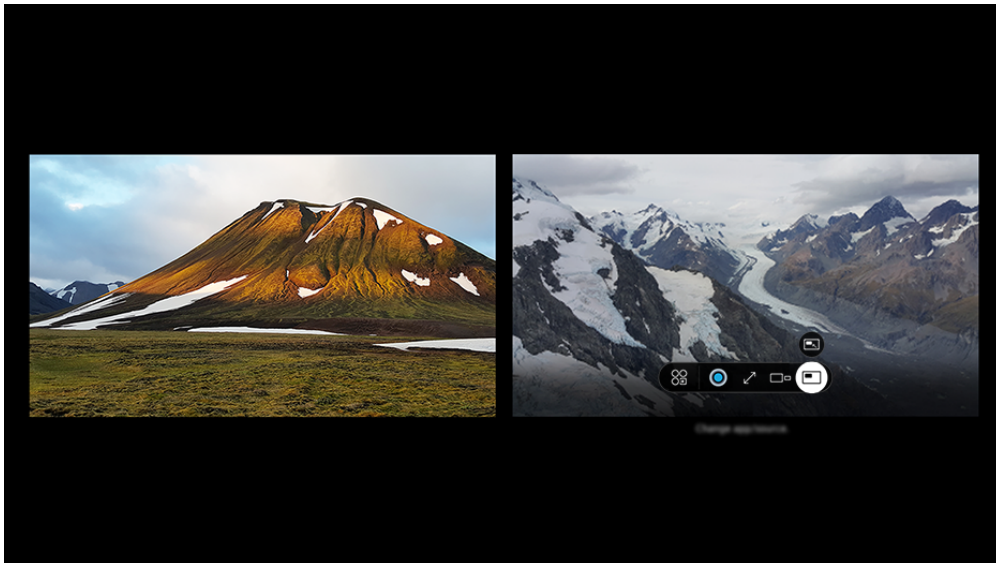

-  Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

Wenn **Multi View** ausgeführt wird, drücken Sie auf die Taste Auswählen, um die folgenden Menüs zu konfigurieren.

-  Diese Funktion und die für die verschiedenen Menüsymbole bereitgestellten Optionen sind je nach Modell und Region möglicherweise nicht verfügbar.

- **App/Quelle**

Sie können den Inhalt für das ausgewählte Fenster ändern.

- **Inhalt**

Sie können die aktuell angezeigte App oder Quelle anzeigen.

 Nachdem Sie ein Inhaltselement ausgewählt haben, können Sie den Bildschirm bedienen oder die App und die Signalquelle wechseln.

- **Maximieren**

Zeigen Sie den ausgewählten Bildschirm im Vollbildmodus an.

- **Return to Multi View**

Reduzieren Sie den maximierten Bildschirm auf die Originalgröße und kehren Sie zu **Multi View** zurück.

- **Bildgröße**

Hiermit wählen Sie das **Multi View**-Format.

- **Bildschirmposition**

Wählt eine Position des **Multi View**-Bildschirms aus. Das **Bildschirmposition**-Menü erscheint nur, wenn sich das Produkt im Hochformat befindet.

- **Picture-in-Picture**

Hiermit wählen Sie die Position eines kleinen Bildschirmfensters in der Vollbildanzeige aus. Der markierte linke oder rechte Bildschirm wird als kleines Fenster angezeigt.

- **Doppelter Ton**

Sie können den Ton beider Bildschirmfenster gleichzeitig hören und dafür das Lautstärkeverhältnis der Tonsignale beider Bildschirmfenster anpassen.

 **Doppelter Ton** steht in einigen Apps nicht zur Verfügung.

- **Bluetooth-Lautsprecher**

Ton wird ausgegeben, wenn Sie einen Bluetooth-Lautsprecher anschließen.

- **Vollbildschirm**

Multi View wird beendet und die Anzeige wechselt zu „Vollbildschirm“.

- **Entfernen**

Sie können den ausgewählten Bildschirm löschen.

Zum Schließen von **Multi View** halten Sie die -Taste gedrückt oder drücken Sie die -Taste auf der Samsung Smart Remote.

-  Diese Funktion können Sie durch Drücken der Taste  auf der Samsung Smart Remote starten oder anhalten.
-  Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der Samsung Smart Remote können sich je nach Modell und geografischer Region unterscheiden.
-  Diese Funktion funktioniert nur bei externen Geräten und Anwendungen, die **Multi View** unterstützen.
-  Solange **Multi View** ausgeführt wird, erfolgt in **Multi View** die Übertragung des Displayinhalts von Ihrem Mobilgerät. Diese Funktion steht in einigen Apps nicht zur Verfügung.
-  Bei einigen Modellen können Sie das Bild von einer Kamera anzeigen, die mit der SmartThings-App Ihres Mobilgeräts verbunden ist.
-  Wenn in **Multi View** ein externes Gerät verwendet wird, das an einen Receiver oder eine Soundbar angeschlossen ist, erfolgt die Tonausgabe über den Produkt-Lautsprecher, nicht über den Receiver oder die Soundbar.

Verwenden von Samsung Vision AI Companion

Samsung Vision AI Companion wird von einem intelligenten Chatbot-Dienst bereitgestellt, der in Samsung KI enthalten ist.

Wenn Sie eine Frage haben, drücken Sie die -Taste und stellen Sie die Frage. Stellen Sie alle Ihre Fragen mündlich, als ob Sie mit einer anderen Person sprechen würden, und erhalten Sie themenbezogene Empfehlungen zu Inhalten und Diensten. Drücken Sie die Taste , um wichtige KI-Funktionen zu entdecken.

Samsung Vision AI Companion kann je nach Benutzerumgebung und den gestellten Fragen eine breite Palette von Antworten geben. Die erbrachten Dienste hängen von den Bedingungen der Ausführung ab.

Vor der Verwendung

-  Um diesen Dienst zu verwenden, müssen Sie den Nutzungsbedingungen für Smart Hub und den Anzeigeverlauf-Informationendiensten zustimmen. Sie können diesen Dienst nicht nutzen, wenn Sie nicht den Nutzungsbedingungen zustimmen.
-  Um diese Funktion zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Produkt mit einem Netzwerk verbunden ist.
-  Sie müssen bei Ihrem Samsung-Konto angemeldet sein, um diese Funktion zu nutzen.

Achtung!

-  Je nach der Software-Version öffnet die -Taste möglicherweise nicht die **Samsung Vision AI Companion**-Funktion.
-  Auf diesen Dienst kann nicht zugegriffen werden, wenn die Altersanforderungen nicht erfüllt sind.
-  Falls an Ihrem Produkt eine Altersbeschränkung für Inhalte aktiviert ist, müssen Sie eine PIN eingeben, um diesen Dienst zu verwenden.
-  Wenn Sie die Sprache des Dienstes ändern, kann der Zugriff auf bestimmte Dienste oder Informationen eingeschränkt sein.
-  Die Art der gesuchten und empfohlenen Inhalte kann je nach Inhaltsanbieter unterschiedlich sein.
-  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Dieser Dienst liefert KI-generierte Inhalte. Bitte überprüfen Sie es erneut, da möglicherweise ein Fehler vorliegt.
-  Die bereitgestellten Antworten enthalten möglicherweise keine Inhalte aus bestimmten Apps.
-  Der Name dieser Funktion kann sich abhängig vom jeweiligen Modell bzw. geografischer Region unterscheiden.

Verwenden von Samsung Vision AI Companion während des Ansehens

Drücken Sie beim Ansehen von Live TV mit [Samsung TV Plus](#) oder einer Set-Top-Box die Taste , um damit zusammenhängende Informationen und Empfehlungen für Inhalte zu erhalten.

-  Für die Verwendung dieser Funktion ist die Einstellung oder Registrierung des Senderanbieters erforderlich.
-  Es werden Empfehlungen auf Grundlage der angesehenen Inhalte gegeben. Die Empfehlungen können je nach Dienstanbieter unterschiedlich sein.

Sonstige Verwendungen von Samsung Vision AI Companion

Drücken Sie während der Nutzung von anderen Diensten als Sendungen die Taste , um verschiedene KI-Funktionen zu entdecken. Sie können auf eine Vielzahl von KI-Apps oder -Diensten zugreifen.

-  Je nach Modell und geografischer Region können sich die verfügbaren Funktionen unterscheiden.

Verwendung des Dienstes über Bixby

Navigieren Sie bei Verwendung der Bixby-Dienste per Spracherkennung zu [Erweiterte KI-Funktionen](#) ( > [Bixby-Einstellungen](#) > [Erweiterte KI-Funktionen](#)) und stellen Sie es so ein, dass [Samsung Vision AI Companion](#) Antworten bereitstellt. Drücken Sie nach dem Vornehmen der Einstellung die -Taste oder sagen Sie den Befehl „Hi, Bixby“, um Bixby zu öffnen und den [Samsung Vision AI Companion](#)-Dienst zu verwenden.

-  Wenn [Samsung Vision AI Companion](#) eine Frage nicht beantworten kann, kann Bixby eingreifen und die Frage beantworten.
-  Für den Zugriff auf die empfohlenen Inhalte kann eine Registrierung oder ein Kauf erforderlich sein.
-  Je nach der gestellten Frage ist eine große Bandbreite an Antworten möglich. Die Art und Anzahl der empfohlenen Inhalte und Dienstoptionen können unterschiedlich sein. Wenn eine bereitgestellte Antwort nicht das ist, wonach Sie suchen, erhalten Sie möglicherweise eine genauere Antwort, wenn Sie eine spezifischere Frage stellen.

Verwenden der Einstellungs-Funktionen

Wählen Sie auf der rechten Seite des Hauptbildschirms von [Samsung Vision AI Companion](#) das Einstellungsmenü, um die diensteinstellungsbezogenen Funktionen anzuzeigen.

- [Gesprochene Antworten](#)
Stellt Samsung Vision AI Companion so ein, dass Antworten per Sprache gegeben werden.
- [Benutzerhandbuch](#)
Enthält eine Liste der Hauptfunktionen von Samsung Vision AI Companion sowie nützliche Informationen.
- [Datenschutzhinweise](#)
Zeigt den Verlauf der für die Verwendung des Samsung Vision AI Companion-Dienstes erforderlichen Benutzerbestätigung an.

Verwenden von Click to Search

Erhalten Sie Empfehlungen für Inhalte, die mit den aktuell abgespielten Inhalten in Zusammenhang stehen könnten.

Zeigen Sie Informationen zu den wiedergegebenen Inhalten an, und erhalten Sie Empfehlungen für damit zusammenhängende Inhalte. Erhalten Sie Informationen zu den Darstellern auf dem Bildschirm, einschließlich anderer Inhalte, in denen sie aufgetreten sind.

-  Um diese Funktion zu verwenden, stellen Sie sicher, dass der Produkt mit einem Netzwerk verbunden ist.
-  Diese Funktion wird bei Live TV oder **Samsung TV Plus** unterstützt, das über eine Set-Top-Box verbunden ist, und wird nicht bei anderen Eingangsquellen oder Apps unterstützt.
-  Wenn Sie „Stimmen Sie der Verwendung des erweiterten Click to Search-Dienstes zu“ aktivieren, gibt Bixby ausführlichere Antworten. Diese Einstellung kann unter  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Erweiterte Funktionen** > **Sprache** > **Bixby-Einstellungen** > **Erweiterte KI-Funktionen** vorgenommen werden.
-  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Die Art der empfohlenen Informationen kann je nach Inhaltsanbieter unterschiedlich sein.

Im Bildschirm **Click to Search** sind folgende Optionen verfügbar:

- Erhalten Sie Informationen zu den wiedergegebenen Inhalten an und erhalten Sie Empfehlungen für damit zusammenhängende Inhalte.
- Erhalten Sie Informationen zu den Darstellern in den wiedergegebenen Inhalten, einschließlich anderer Inhalte, in denen sie aufgetreten sind.

 Bestimmte Funktionen werden je nach Inhaltsanbieter möglicherweise nicht unterstützt.

Starten der Funktion mit einer Taste auf der Samsung Smart Remote

Zum Starten von **Click to Search** während der Wiedergabe von **Samsung TV Plus**-Inhalten drücken Sie die -Taste auf der Samsung Smart Remote oder halten Sie die -Taste länger als 1 Sekunde gedrückt.

-  Die -Taste wird je nach Modell der Fernbedienung möglicherweise nicht unterstützt.
-  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Erweiterte Funktionen

Verwenden Sie nützliche Funktionen, die auf Ihrem Samsung Produkt verfügbar sind.

Verwenden von AI-Modus

Lassen Sie den Produkt die Umgebung und die Inhalte analysieren, die Sie sich ansehen, damit es Ihnen ein verbessertes Fernseherlebnis bieten kann.

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [AI-Modus-Einstellungen](#) > [AI-Modus](#) [Jetzt testen](#)

Im [AI-Modus](#), erkennt und analysiert das Produkt die Umgebung und das Umgebungsgeräusch sowie die Inhalte und Ihre Nutzungsmuster, um Ihnen das beste Fernseherlebnis zu bieten. Sie können die nachfolgenden Optionen aktivieren oder deaktivieren. Erstellen Sie Ihre bevorzugte Fernseh Umgebung.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- [Adaptives Bild](#) [Jetzt testen](#)

- [KI-optimiert](#)

Optimiert die Helligkeit und stellt abhängig vom Lichtpegel in Ihrem Raum und dem aktuell angezeigten Inhalt die beste Bildqualität in Echtzeit dar.

- [KI-Anpassung](#)

Die KI erkennt die Art der aktuell angezeigten Inhalte (z. B. Sport, Film, Allgemein), und wechselt automatisch zu den benutzerdefinierten Bildqualitätseinstellungen.

Mit [KI-Anpassungsmodus-Einstellungen](#) können die Benutzer die Bildqualität für jeden Inhaltstyp individuell anpassen.

 Einige Modelle, Modi oder Apps unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

 Um [KI-Anpassung](#) zu verwenden, müssen Sie zunächst die Bildqualitätseinstellungen für jeden Inhaltstyp festlegen ( > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [AI-Modus-Einstellungen](#) > [KI-Anpassungsmodus-Einstellungen](#))

 Die Einstellungen, die über [KI-Anpassung](#) angepasst werden können, variieren je nach Region.

- **KI-Anpassungsmodus-Einstellungen**

 Diese Funktion ist verfügbar, wenn **Adaptives Bild** auf **KI-optimiert** eingestellt ist.

- **Detail-Einstellungen**

Passen Sie für jeden Inhaltstyp (z. B. Sport, Film, Allgemein). spezifische Einstellungen wie Helligkeit, Kontrast, Farbe und Farbton an.

 Die unter **Detail-Einstellungen** verfügbaren Einstellungselemente variieren je nach Region.

- **Einstellungen für „Adaptiver Ton“**

Mit der KI-basierten Inhaltserkennung werden Szenarien wie Sportereignisse und Filme automatisch an Ihre bevorzugten Bildeinstellungen angepasst.

- **Aktiver Sprachverstärker / Aktiver Sprachverstärker Pro** [Jetzt testen](#)

Analysiert das Umgebungsgeräusch und sorgt in Abhängigkeit von Ergebnis für den optimalen Ton.

 Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Mikrofonschalter des Produkts aktiv ist und die Tonausgabe auf Produkt-Lautsprecher eingestellt ist, oder wenn die mit der **Adaptives Bild**-Funktion verknüpfte Samsung Soundbar verbunden ist. Die Position des Mikrofonschalters kann je nach Modell oder Region variieren.

 Bei Verwendung dieser Funktion speichert der Produkt die Daten nicht.

 Diese Funktion wird bei einigen Modi und Apps möglicherweise nicht unterstützt (z. B. **Spielemodus**).

– **Adaptiver Ton Pro** [Jetzt testen](#)

Durch die Analyse der Fernseh Umgebung und der akustischen Elemente der Inhalte erfolgt die Wiedergabe mit optimaler Klangqualität.

-  Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn der Mikrofonschalter an der Unterseite des Produkts aktiv ist und die Tonausgabe auf Produkt-Lautsprecher eingestellt ist.
-  Diese Funktion wird in einigen Modi oder Apps möglicherweise nicht unterstützt (z. B. [Spielemodus](#) und Anwendungen, die den Produkt-Ton steuern).
-  Bei Verwendung dieser Funktion speichert der Produkt die Daten nicht.
-  Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Der Name dieser Funktion kann sich abhängig vom jeweiligen Modell unterscheiden.

– **Adaptive Lautstärke** [Jetzt testen](#)

Automatische Anpassung an eine bestimmte Lautstärke, während Sie auf Ihrem Produkt fernsehen. Der Produkt analysiert den zeitlichen Verlauf der Lautstärke, um die Lautstärke automatisch anzupassen, wenn Sie eine App verwenden oder zu einer externen Eingangsquelle wechseln.

-  Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Tonwiedergabe des Produkts auf Produkt-Lautsprecher eingestellt ist.
-  Diese Funktion wird für einige Apps oder externe Geräte möglicherweise nicht unterstützt.
-  Die Verwendung dieser Funktion wirkt sich auf die [Automatische Lautstärkeeinstellung](#)-Funktion aus; umgekehrt ist dies jedoch nicht der Fall.
-  Diese Funktion hängt vom zeitlichen Verlauf Ihrer Lautstärkeeinstellung ab und funktioniert möglicherweise nicht, wenn der Zeitraum dieses Verlaufs nicht lang genug ist.
-  Die mit dieser Funktion erzeugte Lautstärkeänderung umfasst maximal 5 Stufen über bzw. unter der aktuellen Lautstärke. Diese Funktion verändert die aktuelle Lautstärke nur bis maximal 40.

Verwendung von Sprachassistenten

Sie können die Einstellungen für Voice Assistant ändern.

Wählen Sie Voice Assistant aus.

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Erweiterte Funktionen**
> **Sprache** > **Voice Assistant** [Jetzt testen](#)

Wählen Sie aus, welcher **Voice Assistant** Ihnen bei der Bedienung Ihres Produkt helfen soll.

-  Um diese Funktion verwenden zu können, muss der Produkt mit dem Netzwerk verbunden sein.
-  Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Diese Funktion und „Voice Recognition Solution Partner“ werden, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.
-  **Voice Assistant** unterstützt nur einige Sprachen, und die unterstützten Funktionen hängen von der jeweiligen Region ab.
-  Die **Sprachaktivierung**-Funktion wird je nach Modell, **Voice Assistant** oder Region möglicherweise nicht unterstützt.

- **Bixby / Amazon Alexa**

-  Um den **Voice Assistant**en zu verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm des Produkt, um den ausgewählten **Voice Assistant**en zu aktivieren.
-  Öffnen Sie das Einstellungsmenü der einzelnen **Voice Assistant**en ( > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Erweiterte Funktionen** > **Sprache** > **Voice Assistant**), um die Einstellungen für den **Voice Assistant**en zu ändern. [Jetzt testen](#)
-  Melden Sie sich bei den verschiedenen **Voice Assistant**en an, um die Einstellungsmenüs für die einzelnen **Voice Assistant**en zu öffnen.
-  Ein Beispiel für einen Sprachbefehl finden Sie in den Einstellungsmenüs der einzelnen **Voice Assistant**en.

Verwenden von Bixby

Aktivieren (auf Voice Assistant einstellen) Sie die Funktion Bixby. Zur Bedienung Ihres Produkt sprechen Sie in das Mikrofon Ihrer Samsung Smart Remote oder Ihres Produkt.

-  Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn Voice Assistant auf Bixby eingestellt ist. (🏠) > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [Sprache](#) > [Voice Assistant](#) [Jetzt testen](#)
-  Bixby ist nur verfügbar, wenn der Produkt mit dem Netzwerk verbunden ist.
-  Um Bixby nutzen zu können, müssen Sie sich für ein Samsung-Konto registrieren und angemeldet sein. Einige Funktionen werden möglicherweise nicht unterstützt, wenn Sie nicht bei Ihrem Samsung-Konto angemeldet sind.
-  Bixby unterstützt nur einige Sprachen, und die unterstützten Funktionen hängen von der jeweiligen Region ab.
-  Bixby wird je nach Modell bzw. geografischer Region möglicherweise nicht unterstützt.
-  Das Mikrofon am Produkt wird, je nach Modell bzw. Region, nicht unterstützt.

Sprachaktivierung von Bixby

Sie können ein Gespräch mit Bixby sofort beginnen, indem Sie **Hi, Bixby** sagen. Wenn Sie „**Hi, Bixby**“ sagen, wird das Bixby-Symbol am unteren Rand des Produkt-Bildschirms im Hörmodus aktiviert. Sprechen Sie weiter.

-  Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie nicht weiter als 3-4 m von Ihrem Produkt entfernt sind. Wenn Bixby nicht antwortet, sehen Sie unter „Ich sagte „Hi, Bixby/Alexa“, aber Bixby/Alexa antwortet nicht.“ in „Fehlerbehebung“ nach.
-  Diese Funktionen werden, je nach Modell bzw. geografischer Region möglicherweise nicht unterstützt.

Aktivierung von Bixby mit den Tasten auf der Samsung Smart Remote

Mithilfe der Tasten auf der Samsung Smart Remote können Sie sich mit Bixby unterhalten. Halten Sie die Taste  Ihrer Samsung Smart Remote gedrückt, sprechen Sie einen Befehl und lassen Sie dann die Taste  wieder los.


Für Einzelheiten zur Verwendung von Bixby drücken Sie einmal die Taste .

- Wenn Sie die Taste  drücken, wird das Symbol  unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Durch Drücken der Taste Auswählen gelangen Sie zum Bildschirm [Discover Bixby](#).



 Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der Samsung Smart Remote können sich je nach Modell und geografischer Region unterscheiden.

Informationen zum Fenster Bixby entdecken

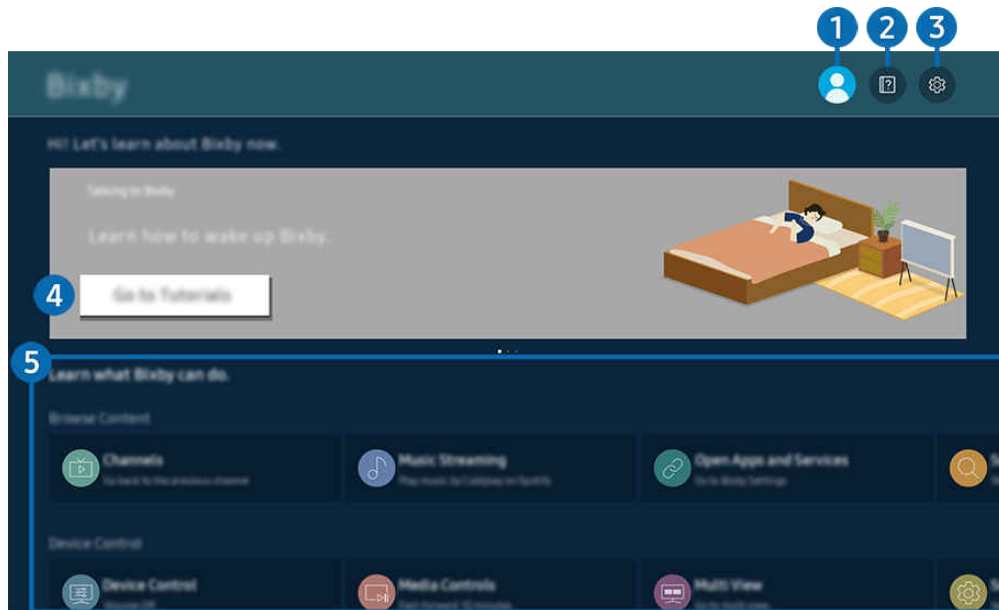

 Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

1 Konto

Melden Sie sich ab, nachdem Sie zum Fenster **Samsung-Konto** gewechselt haben.

 Wenn Sie von Ihrem Samsung-Konto abgemeldet sind, wählen Sie  **Konto** aus, um sich anzumelden.

2 Tutorials

Das Popup-Fenster zur Verwendung von Bixby wird angezeigt.

3 Einstellungen

Sie können die Einstellungen für die Verwendung von Bixby ändern.

 Diese Funktionen werden, je nach Modell bzw. geografischer Region möglicherweise nicht unterstützt.

 Diese Funktionen können in **Bixby-Einstellungen** ( > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Erweiterte Funktionen** > **Sprache** > **Bixby-Einstellungen**) eingestellt werden. [Jetzt testen](#)

- **Sprachaktivierung**

Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Wecken von Bixby mit Ihrer Stimme. Sie können die folgenden Einstellungen konfigurieren: [Freisprech-Aktivierung](#), [Stimmenregistrierung](#), [Wake-up phrase](#), [Ohne Aktivierung mit Bixby sprechen](#) und [Aktivierungsempfindlichkeit](#). (🔊 > ⚙️ [Bixby-Einstellungen](#) > [Sprachaktivierung](#))

Stellen Sie unter [Sprachaktivierung](#) die Option [Freisprech-Aktivierung](#) für den kontinuierlichen Betrieb ein und sagen Sie „**Hi, Bixby**“, wenn der Produkt ausgeschaltet ist. Sie können [Now brief](#), das Ihnen eine Vielzahl von täglichen Informationen bietet, auch dann verwenden, wenn Sie nicht fernsehen.

- 🔧 Weitere Informationen zu [Now brief](#) erhalten Sie unter „[Verwenden von Now brief](#)“.
- 🔧 Die [Sprachaktivierung](#)-Funktionen wird je nach Modell bzw. Region möglicherweise nicht unterstützt.
- 🔧 Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn der Mikrofonschalter an der Unterseite des Produkts aktiv ist.
- 🔧 Das Mikrofon am Produkt wird, je nach Modell bzw. Region, nicht unterstützt.
- 🔧 Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie nicht weiter als 3-4 m von Ihrem Produkt entfernt sind. Wenn Bixby nicht antwortet, sehen Sie unter „[Ich sagte „Hi, Bixby/Alexa“, aber Bixby/Alexa antwortet nicht.](#)“ in „Fehlerbehebung“ nach.

- **Sprache und Stimme**

Sie können die Sprache und die Stimme von Bixby ändern.

- 🔧 Die Sprachen des Produkt und anderer Apps werden sich nicht ändern.
- 🔧 Bixby unterstützt nur manche Sprachen.
- 🔧 Diese Funktion wird, je nach ausgewählter Sprache, möglicherweise nicht in Bixby unterstützt.

- **Bixby-Feedback**

Wiedergabe eines Sounds, wenn Bixby gestartet und aufhört zuzuhören.

- 🔧 Die Menüs werden, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht angezeigt.

- **Erweiterte KI-Funktionen**

Wenn Sie Bixby eine Frage stellen, erhalten Sie mit der [Click to Search](#)-Funktion tiefergehende Antworten.

 Die Menüs werden, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht angezeigt.

- **Datenschutz**

Bei der Nutzung von Bixby-Diensten können Sie die Verwendung Ihrer personenbezogenen Informationen durch Bixby zulassen oder verbieten.

 Die Menüs werden, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht angezeigt.

- **About Bixby**

Zeigt die Nutzungsbedingungen detailliert an.

 Die Menüs werden, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht angezeigt.

4 Empfohlene Befehle

Anzeigen der empfohlenen Befehle, mit denen Sie den Produkt mit Hilfe von Bixby im aktuellen Kontext bedienen können.

Wenn die empfohlenen Befehle nicht angezeigt werden sollen, stellen Sie [Sprachhinweis](#) auf [Aus](#)

( > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [Sprache](#) > [Sprachhinweis](#)). [Jetzt testen](#)

5 Alle Dienste

Sie können die Sprachbefehle lernen, mit denen Sie Bixby in verschiedenen Situationen verwenden können.

Verwenden Sie die Richtungstasten, um den gewünschten Befehl auszuwählen, und drücken Sie dann auf die Auswählen-Taste. Sie können den Produkt mit verschiedenen Sprachbefehlen bedienen.

Hinweis vor der Verwendung von Bixby

- Die bei der Sprachinteraktion unterstützte Sprache kann sich je nach Region unterscheiden.
- Einige Funktionen sind nicht verfügbar, wenn die eingestellte Sprache von der Sprache Ihres Landes abweicht.
- Bixby ist nur verfügbar, wenn der Produkt mit dem Netzwerk verbunden ist.
- Aber selbst wenn der Produkt mit dem Netzwerk verbunden ist, kann es vorkommen, dass Bixby aufgrund eines Serverfehlers nicht antwortet.
- Bei Aktualisierungen von Bixby kann es vorkommen, dass die bestehenden Funktionsspezifikationen geändert werden.
- Bixby ist nur bei Produkts verfügbar, die diese Funktion unterstützen. In diesem Fall wird eine Fernbedienung mit Mikrofon geliefert.
- Symbole wie „-“ und Sonderzeichen werden nicht unterstützt. Dementsprechend arbeitet diese Funktion möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn ein Wort oder ein Satz numerische Werte oder Symbole enthält.
- Die gefundenen Ergebnisse enthalten möglicherweise nicht alle möglichen Ergebnisse.
- Für manche Anwendungen sind möglicherweise Zahlungen zu leisten. Deshalb müssen Sie möglicherweise einen Antrag oder Vertrag für die Anwendung abschließen.
- Um den aktuellen Sender durch Ansagen des Sendernamens als Sprachbefehle zu wechseln, müssen Sie [Ihren Netzbetreiber suchen](#) beenden. [Ihren Netzbetreiber suchen](#) kann unter  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Senderempfang](#) > [Netzbetreiber-Infos und -Einstellungen](#) eingestellt werden. [Jetzt testen](#)

Falls die Einstellungen für den Dienstanbieter noch nicht konfiguriert sind, konfigurieren Sie sie unter

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Zurücksetzen auf Werkseinstellungen](#). [Jetzt testen](#)

 Die Einstellungen des Dienstanbieters bei der Ersteinrichtung werden in Ihrer Region möglicherweise nicht unterstützt.

- Um die Spracheingabefunktion und die Suchfunktion zu verwenden, müssen Sie der Erhebung und Verwendung Ihrer Sprachdaten durch Dritte zustimmen.
- Um Bixby zu verwenden, müssen Sie:
 - Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen für Smart Hub zu.
 - Stimmen Sie den Hinweisen zur Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten für den Smart Hub-Dienst zu.
 - der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten für den Sprachinteraktionsdienst zustimmen.

Bestimmungen zur Verwendung von Bixby

- Die Leistung der Sprachinteraktion ist abhängig von Ihrer Tonlage/Lautstärke, Ihrer Aussprache und der Betriebsumgebung (Ton des Produkts und Umgebungsgeräusche).

Verwenden von Spielemodus

Sie können den Spielemodus einstellen, um den Produkt-Bildschirm für eine bessere Spieleleistung zu optimieren.

Wiedergabe von Spielen auf dem optimierten Bildschirm

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Spiel](#) > [Spielemodus](#) [Jetzt testen](#)

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [Einstellungen des Spielemodus](#) > [Spielemodus](#) [Jetzt testen](#)

Sie können den [Spielemodus](#) einstellen, um den Produkt-Bildschirm für eine bessere Spieleleistung zu optimieren.

Wenn Sie eine Videospielkonsole wie eine PlayStation und eine Xbox anschließen, wird [Spielemodus](#) auf [Auto](#) gestellt. Wenn Sie eine andere Spielequelle als den PC anschließen, stellen Sie den [Spielemodus](#) über den obigen Pfad auf [Ein](#). Sie können den [Spielemodus](#) auch schnell über den Erster Bildschirm ( > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Spielemodus](#) ) einstellen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

 Das angezeigte Bild kann dabei möglicherweise leicht zittern.

 Wenn Sie die Taste  auf der Samsung Smart Remote in [Spielemodus](#) drücken und mindestens 1 Sekunde lang gedrückt halten, wird die [Spieleleiste](#) angezeigt. Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

 Wenn [Spielemodus](#) aktiviert ist, wechseln [Bildmodus](#) und [Tonmodus](#) automatisch zu [Spiel](#). Abhängig vom im [Tonausgabe](#)-Menü ausgewählten Audiogerät wird der [Tonmodus](#) möglicherweise nicht automatisch umgeschaltet.

 Manche Funktionen stehen nur dann zur Verfügung, wenn der [Spielemodus](#) nicht auf [Ein](#) eingestellt ist.

 Um am gleichen Anschluss ein anderes externes Gerät zu verwenden, trennen Sie den Anschluss der Spielekonsole, setzen Sie den [Spielemodus](#) auf [Aus](#) und schließen dann das externe Gerät an den Anschluss an.

 Die für Nintendo Switch™ verwendeten [Spielemodus](#)-Funktionen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Detaileinstellungen für den Spielmodus

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Erweiterte Funktionen**
> **Einstellungen des Spielmodus** > **Spielmodus** [Jetzt testen](#)

 Diese Funktionen werden, je nach Modell bzw. geografischer Region möglicherweise nicht unterstützt.

- **Reaktionszeit** [Jetzt testen](#)

Beschleunigung der Reaktionsgeschwindigkeit der Anzeige für lebhafteres und natürlicheres Video.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

 Wenn die Reaktionszeit auf **Schneller** oder **Extreme** eingestellt ist, kann der Bildschirm bei der Wiedergabe des Videos verzerrt erscheinen. Wenn dies der Fall ist, ändern Sie die Reaktionszeit auf **Standard**.

- **Virtueller Zielpunkt** [Jetzt testen](#)

Sie können den virtuellen Zielpunkt in der Mitte des Bildschirms sehen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Automatische Minimap-Erkennung** [Jetzt testen](#)

Findet automatisch die Mini-Karte und vergrößert sie durch Analysieren des Bildschirms bei Verwendung der **Minimap-Zoom**-Funktion.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Surround Sound** [Jetzt testen](#)

Mit einem für Spiele optimierten dreidimensionalen Klangerlebnis können Sie besser in Ihre Spiele eintauchen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Core Lighting**

Schalten Sie die LED-Beleuchtung an der Vorder- und Rückseite des Produkts ein oder aus.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Dynamischer Schwarz-Equalizer** [Jetzt testen](#)

Sie können Items und versteckte Gegner in dunklen Ecken leicht erkennen, indem Sie die Sichtbarkeit und die Objektdetails in dunklen Szenen verbessern, ohne die Farben und den Kontrast in helleren Szenen abzuschwächen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **AI Sound Booster**

AI Sound Booster sorgt dank KI-Analyse in Echtzeit für dreidimensionalen Klang mit maximaler Ausrichtung. Zahlreiche Soundeffekte erzielen so einen lebendigeren Ausdruck für ein noch immersiveres Spielerlebnis.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Motion Plus-Einstellungen für Spiel** [Jetzt testen](#)

Sie können die Einstellungen für Motion Plus für Spiel konfigurieren.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Motion Plus für Spiel**

Aktivieren Sie diese Funktion, um eine weichere und klarere Bildqualität zu erhalten, wenn sie ein Rollenspiel (RPG) oder ein Abenteuerspiel spielen, das viele dynamische Szenen enthält.

- **Unschärfeminderung**

Reduzieren Sie Unschärfe auf dem Spielbildschirm, um schnell bewegte Bilder zu optimieren.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Judder-Minderung**

Entfernen Sie das Flimmern von einem Videospiel, um das Spiel mit einer klareren Bildqualität zu spielen.

- **LED Clear Motion**

Aktivieren Sie diese Funktion zum Anpassen des LED-Hintergrunds, um dynamische Szenen klarer erscheinen zu lassen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Spielbild-Experte** [Jetzt testen](#)

Sie können die Optionen für bestimmte Bildqualitätsmerkmale Ihres Spiels einstellen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **HDR10+ GAMING**

Der Standardmodus bietet die genaueste Darstellung der ursprünglichen kreativen Absicht des Spiels. Der erweiterte Modus bietet eine verbesserte Darstellung der Spieleinhalte und maximiert die visuelle Wirkung.

- **HDR für Spiel**

In Übereinstimmung mit dem HGiG (HDR Gaming Interest Group)-Standard wird die optimale Bildqualität für HDR-Spiele entsprechend den Helligkeitsinformation für die Inhalte eingestellt.

 Dieses Menü wird aktiviert, wenn Sie im Spielemodus HDR-Quellen nutzen.

 Der **HDR für Spiel**-Eingabepfad kann bei einigen Modellen unterschiedlich sein. ( >  (Richtungstaste nach links)
>  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Spiel](#) > [HDR für Spiel](#) [Jetzt testen](#)

- **Spieleleiste autom. ausführen**

Stellen Sie ein, ob die Spieleleiste automatisch ausgeführt werden soll oder nicht, wenn der Spielemodus aktiviert/deaktiviert wird oder zwischen externen Eingängen umgeschaltet wird.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Anzeigemodus im Hochformat**

Legen Sie den Anzeigemodus für den Hochformatbildschirm fest.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

 Wird der Bildschirm nicht in der angegebenen Ausrichtung angezeigt, ändern Sie die Ausrichtung der Anzeige am PC.

Verwenden des Spieleleiste


Steuern Sie die Überwachung der Spieleinstellungen und die Game Enhancer-Einstellungen einfach durch Verwendung der Spieleleiste.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Starten der Spieleleiste

Wenn **Spielemodus** (🏠) > Richtungstaste nach links > ⚙️ **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Spiel** > **Spielemodus**) auf **Ein** oder **Auto** gesetzt ist, halten Sie die -Taste auf Ihrer Samsung Smart Remote gedrückt, um die **Spieleleiste** zu starten. [Jetzt testen](#)

Lernen, mit der Spieleleiste umzugehen

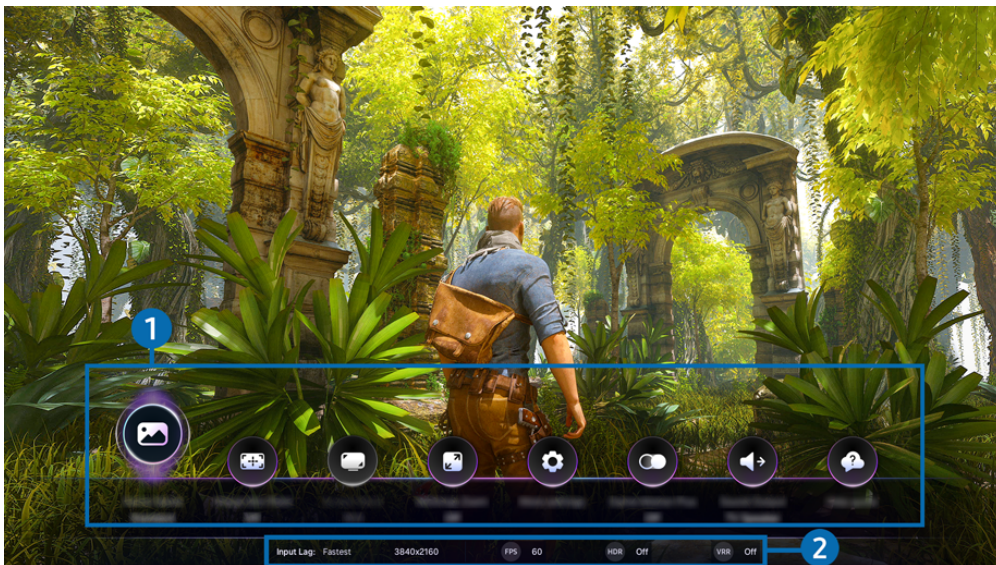

 Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

1 Menü Spieleleiste

- **Spielgenres**

Legen Sie den **Spielbildmodus** gemäß dem aktuellen Spielgenre fest. Wählen Sie zum Anpassen der Bildqualität die Option **Benutzerdef. 1** oder **Benutzerdef. 2**.

- **Virtueller Zielpunkt**

Sie können den virtuellen Zielpunkt auf dem Bildschirm sehen.

- **Bildformat**

Sie können das Seitenverhältnis von **16:9** (vorherige Einstellung) bis Ultrabreit (**21:9** oder **32:9**) ändern.

-  Die unterstützten Seitenverhältnisse variieren je nach Modell.
-  Sie müssen die Auflösung von Ihrem PC aus nur einmal beim ersten Mal einstellen.
-  Das Seitenverhältnis der **Spieleleiste** kann nur geändert werden, wenn die Ultrabreit-Auflösung von einem Spiel oder PC unterstützt wird. Ob das Seitenverhältnis von **21:9** und **32:9** unterstützt wird, hängt vom Titel des Spiels ab, wenden Sie sich daher unbedingt an die Spielefirma.
-  Wenn die Einstellungen für **Hochformatmodus** (**Spiel** > **Anzeigemodus im Hochformat**) konfiguriert werden, nachdem der Bildschirm in das Hochformat gedreht wurde, kann das entweder auf **9:16** (vorherige Einstellung) oder **9:32** geändert werden. Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Minimap-Zoom**

Verwenden Sie die Richtungstasten und die Auswählen-Taste auf der Fernbedienung, um in bestimmte Bereiche des Bildschirms des Spiels hineinzuzoomen und die Zoomrate anzupassen.



In der folgenden Tabelle finden Sie die von der Mini-Karte unterstützte Auflösung.

Spieleleiste-Seitenverhältnis	Am PC eingestellte Auflösung
21:9	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
	2560 x 1080 (165 Hz)
	*3840 x 1600 (60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

 *: Diese Funktion wird nur unterstützt, wenn die **VRR**-Funktion des PCs deaktiviert ist.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

 Wenn sich der Bildschirm im Hochformat befindet, funktioniert diese Funktion, wenn **Querformatmodus (Spiel > Anzeigemodus im Hochformat)** auf **21:9** oder **32:9** eingestellt ist. **Minimap-Zoom** wird nicht unterstützt, wenn **Hochformatmodus** auf **9:16**, **9:21** oder **9:32** eingestellt ist. Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Reaktionszeit**

Erhöhen Sie die Reaktionsgeschwindigkeit des Bedienfeldes für lebendigere und natürlichere Videos.

 Wenn Sie die Werte für „Unschärfeminderung“ in **Motion Plus-Einstellungen für Spiel (Spieleleiste > Mehr Einstellungen > Motion Plus-Einstellungen für Spiel)** erhöhen, erhöht sich die Eingangsverzögerung.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Mehr Einstellungen**

Konfigurieren Sie spezifische Einstellungen nach Ihren Wünschen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Tonausgabe**

Ändern Sie das Tonausgabegerät. (z. B. Produkt-Lautsprecher, Bluetooth-Kopfhörer etc.)

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Hilfe**

Zeigen Sie Einzelheiten zur Verwendung jedes Menüelements an.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

2 Aktuelle Statusanzeige

- **Auflösung:** Zeigt die Auflösung des gerade ausgeführten Spiels an.
- **FPS:** Zeigt die Anzahl der Bilder pro Sekunde in Echtzeit an. Falls **VRR** aktiv ist, ändert sich die Bildfrequenz.
- **HDR:** Wird als **Ein** angezeigt, wenn ein HDR-Spiel ausgeführt wird.
- **VRR:** Zeigt die variable Aktualisierungsrate an.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Verwenden von FreeSync

Mit der FreeSync-Funktion können Sie Spiele nahtlos spielen, ohne Unterbrechungen des Videos oder Verzögerungen. Zum Verwenden der FreeSync-Funktion aktivieren Sie die FreeSync-Funktion des externen Geräts.

Wenn der **Spielemodus** aktiviert (auf **Ein** eingestellt) oder auf **Auto** eingestellt ist, wird auch die Funktion FreeSync (**VRR**) aktiviert.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Einstellen der Super-Ultrabreit-Spieleansicht

Stellen Sie die Auflösung Ihres PC-Bildschirms so ein, dass sie mit dem ausgewählten Bildschirmverhältnis in der **Spieleleiste** übereinstimmt, bevor Sie das **Super-Ultrabreit-Spiel** aktivieren.

- ✎ Prüfen Sie, ob das Spiel die Ultrabreit-Auflösung (**21:9**) unterstützt.
- ✎ Wenn das Produkt an einen Computer angeschlossen und der **Spielemodus** entweder aktiviert (**EIN**) oder deaktiviert (**Auto**) ist, wird die Breitbildanzeige (**21:9**) über die **Spieleleiste** aktiviert.
- ✎ Diese Funktion wird je nach Modell und Region möglicherweise nicht unterstützt.
- ✎ Wenn Sie die Auflösung an Ihrem PC zum ersten Mal einstellen, können Sie das Bildschirmverhältnis über die **Spieleleiste** an Ihrem Produkt ändern.

Spieleleiste-Seitenverhältnis	Am PC eingestellte Auflösung
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	*3840 x 1600 (120 Hz)
	*3840 x 1600 (240 Hz)
	*2560 x 1080 (60 Hz)
	*2560 x 1080 (120 Hz)
	*2560 x 1080 (240 Hz)

- ✎ *: Die Auflösung wird je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.
- ✎ Die unterstützbaren Auflösungen können sich je nach Modell oder HDMI-Anschluss, der an den PC angeschlossen ist, unterscheiden.
- ✎ Prüfen Sie nach dem Einstellen der Auflösung, ob sich der Bildschirm des PC-Fensters oder des Macs ändert, wenn Sie das Seitenverhältnis in der **Spieleleiste** Ihres Produkt ändern.
- ✎ Diese Funktion wird je nach Betriebssystem oder Gerät möglicherweise nicht unterstützt.
- ✎ Falls das angeschlossene externe Gerät ein Spielgerät ist, funktioniert die Funktion auch dann nicht, wenn Sie den Namen der Quelle zu „PC“ ändern.

⚠ Während Sie ein Spiel spielen, kann das Seitenverhältnis nicht geändert werden. Bevor Sie ein Spiel starten, wählen Sie zuerst das gewünschte Seitenverhältnis in der Game Bar aus und starten Sie dann das Spiel. Bei manchen Spielen müssen Sie die Auflösung des Spiels auf das ausgewählte Seitenverhältnis in der Game Bar abstimmen.

Ändern der Position des Super-Ultrabreitbildschirms

Wenn Sie ein Spiel mit der Super-Ultrabreit-Auflösung spielen, können Sie die Position des Bildschirms des Spiels an die Höhe Ihrer Augen anpassen.




Verwenden Sie bei der Super-Ultrabreit-Auflösung die Tasten $\wedge / \vee$ (Sender), um die Bildposition nach oben, in die Mitte oder nach unten zu verschieben.

Fehlerbehebung bei Bildschirm- und Tonproblemen des Spiels

Wenn nach dem Ändern des Seitenverhältnisses in der [Spieleleiste](#) der Bildschirm und der Ton des Spiels nicht richtig ausgegeben werden, versuchen Sie die Probleme wie unten dargestellt zu lösen.

- Prüfen Sie, ob das Spiel Ultrabreit unterstützt oder ob Ihr PC die Ultrabreit-Auflösung unterstützt.
- Starten Sie das Spiel neu, nachdem Sie es beendet haben.
- Wählen Sie die gleiche Auflösung wie die der [Spieleleiste](#) aus.
- Wenn sich das Seitenverhältnis richtig ändert, wird der Bildschirm wie unten dargestellt angezeigt.


 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

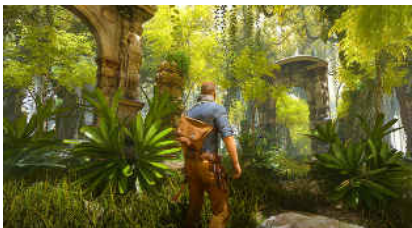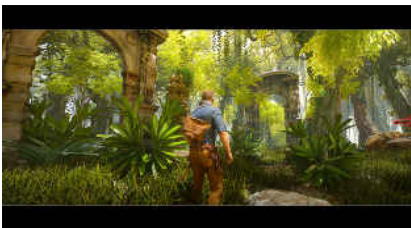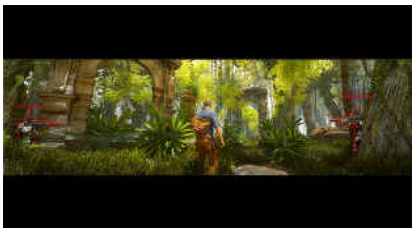16:9	21:9	32:9
		

Verwenden von Now brief

Auch wenn das Produkt ausgeschaltet ist, können Sie über den intelligenten Bildschirm problemlos auf nützliche tägliche Informationen zugreifen. Der Bildschirm schaltet sich ein, wenn ein Benutzer erkannt wird oder der Bildschirm per Spracheingabe aktiviert wird.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

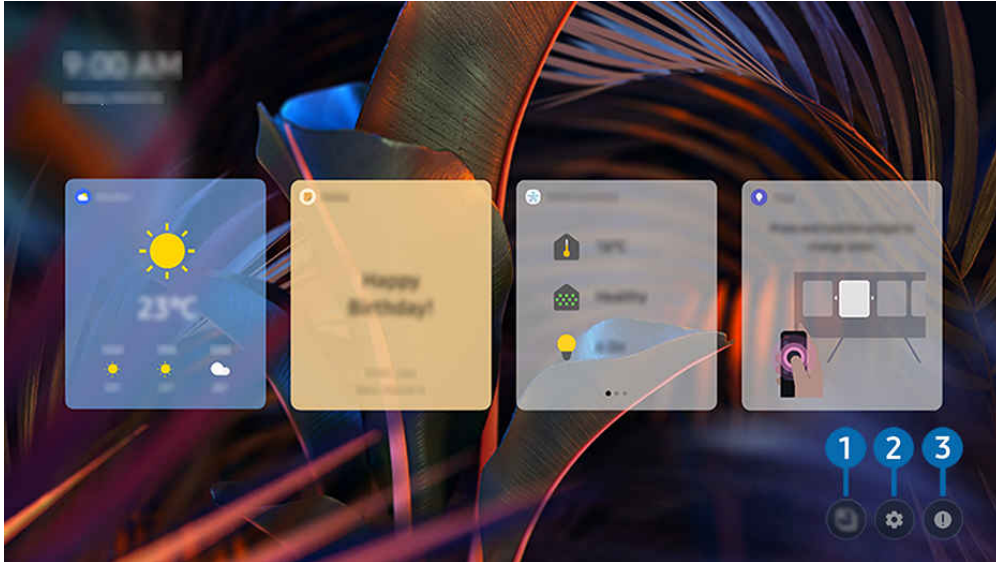

 Das Bild auf dem Produkt kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

1 Vollbildschirm-Modus / Widget-Modus

Ändern Sie den Bildschirmmodus für Now brief.

2 Bearbeiten

- **Widgets:** Zeigen Sie nur bestimmte **Widgets** auf dem Bildschirm an.
- **Hintergründe:** Stellen Sie die **Hintergründe** auf Ihr bevorzugtes Thema ein.
- **Einstellung:** Zeigen Sie das Einstellungsmenü an, um bestimmte Einstellungen für Now brief zu konfigurieren.

3 Tipps

Suchen Sie nach Tipps für die Verwendung von Now brief. Klicken Sie auf die Versuchen-Taste, um die in Now brief verfügbaren Funktionen auszuprobieren.

Sprachaktivierung von Bixby

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [Now brief](#) > [Mit Sprachassistent aktivieren](#)

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [Sprache](#) > [Freisprech-Aktivierung](#) > [Immer](#)

Wenn der Produkt ausgeschaltet ist, sagen Sie „Hi, Bixby“. Sie können [Now brief](#), das Ihnen eine Vielzahl von täglichen Informationen bietet, auch dann verwenden, wenn Sie nicht fernsehen.

 Wenn die Entfernung zum Produkt 3 bis 4 Meter beträgt, wird eine optimale Leistung Ihres MICRO LED sichergestellt. Wenn Bixby nicht antwortet, sehen Sie unter „Ich sagte „Hi, Bixby/Alexa“, aber Bixby/Alexa antwortet nicht.“ in „Fehlerbehebung“ nach.

 Wenn Sie den [Now brief](#)-Bildschirm nicht verwenden möchten, greifen Sie über den [Now brief](#)-Bildschirm auf das [Bearbeiten](#)-Menü zu und deaktivieren Sie [Hintergründe](#) oder [Widgets](#).

Starten von Now brief durch Benutzererkennung

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [Now brief](#) > [Mit Benutzererkennung aktivieren](#)

Aktivieren Sie [Now brief](#), um automatisch den Bildschirm [Now brief](#) anzuzeigen, wenn ein Benutzer in der Nähe erkannt wird, auch wenn das Produkt ausgeschaltet ist.

[Now brief](#) kann unter  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [Now brief](#) aktiviert werden. [Jetzt testen](#)

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

 Die Benutzer werden durch Erkennung von Geräuschen und Bewegungen rund um den Produkt erkannt.

 Je nach der Umgebung, in der der Produkt verwendet wird, werden die Benutzer eventuell nicht richtig erkannt. Falls dies geschieht, sagen Sie „Hi, Bixby“, um Bixby zu aktivieren, und aktivieren Sie dann [Now brief](#). ( > [Bixby-Einstellungen](#) > [Sprachaktivierung](#) > [Freisprech-Aktivierung](#) > [Immer](#))

 Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der Samsung Smart Remote können sich je nach Modell und geografischer Region unterscheiden.

 Falls [Nacht-Modus](#) unter [Now brief](#) > [Bearbeiten](#) > [Einstellungen](#) eingeschaltet ist, werden die Benutzer nicht erkannt, wenn es um sie herum dunkel ist.

 Wenn [Inaktiver Zeitplan](#) unter [Now brief](#) > [Bearbeiten](#) > [Einstellungen](#) > [Benutzererkennung](#) eingeschaltet ist, werden die Benutzer während eines eingestellten Zeitraums nicht erkannt.

 OLED-Modelle aktivieren automatisch die [Bedienfeld-Pflege](#)-Funktion, wenn das Produkt nach langem Gebrauch ausgeschaltet wird. Wenn die [Bedienfeld-Pflege](#)-Funktion in Betrieb ist, funktioniert die Benutzererkennungsfunktion des [Now brief](#) vorübergehend nicht.

Starten durch Drücken der Taste Auswählen auf der Fernbedienung

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [Now brief](#) > [Aktivierung per Fernbedienung](#)

Wenn das Produkt ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste Auswählen auf der Fernbedienung, um [Now brief](#) zu starten.

 Um den [Now brief](#)-Bildschirm ganz auszuschalten, halten Sie die Taste  auf der Fernbedienung gedrückt.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Erste Schritte durch Tippen auf den Bildschirm

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [Now brief](#) > [Mit Touch aktivieren](#)

Wenn das Produkt ausgeschaltet ist, tippen Sie auf den Bildschirm, um [Now brief](#) zu starten.

 Um den [Now brief](#)-Bildschirm auszuschalten, tippen Sie zweimal auf den [Now brief](#)-Bildschirm.

 Diese Funktion wird nur von Modellen unterstützt, die die Touch-Funktion unterstützen.

In Now brief bereitgestellte Informationen

Wetter, Mitteilungen, SmartThings (Status des Hauses, Kamera, Energie), Musik und viele andere nützliche tägliche Informationen werden als Widgets bereitgestellt.

Verwenden Sie [Bearbeiten](#) > [Widgets](#) zum Konfigurieren der Einstellungen, sodass nur bestimmte Widgets angezeigt werden.

 Die unterstützten Widgets können je nach Modell, Region und Umgebung, in der der Dienst verwendet wird, unterschiedlich sein.

Ändern des Now brief Hintergründe

Navigieren Sie zu [Now brief](#) > [Bearbeiten](#) > [Hintergründe](#), und wählen Sie dann das gewünschte Hintergrundbild aus.

Ändern der Einstellungen von Now brief

Verwenden Sie auf dem Bildschirm **Now brief** das Menü **Bearbeiten**, um Einstellungen zu ändern.

- **Bildschirm-Timeout**

Stellen Sie die Bildschirm-Abschaltzeit ein.

- **Automatische Schleife**

Stellen Sie die Seiten-Übergangszeit ein.

- **Benutzererkennung**

Konfigurieren Sie die Einstellungen **Benutzererkennung** Ein/Aus, **Empfindlichkeit** und **Inaktiver Zeitplan**. **Inaktiver Zeitplan** deaktiviert die Funktion **Benutzererkennung** für einen bestimmten Zeitraum.

- **Nacht-Modus**

Verhindern Sie, dass sich **Now brief** selbst bei Erkennung eines Benutzer einschaltet, wenn die Umgebung dunkel ist.

- **Touch-Erkennung**

Wenn das Produkt ausgeschaltet ist, tippen Sie auf den Bildschirm, um **Now brief** zu starten.

- **Fernbedienung**

Wenn das Produkt ausgeschaltet ist, drücken Sie die Auswahl Taste auf der Fernbedienung, um **Now brief** zu starten.

- **Automatische Widget-Anpassung**

Die Widget-Reihenfolge wird automatisch anhand Ihrer Verwendung und der Aktualisierungshäufigkeit angepasst.

- **Tipps**

Suchen Sie nach Tipps für die Verwendung von **Now brief**. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Versuchen Sie's**, um die verfügbaren Funktionen auszuprobieren.

Konfigurieren des Startbildschirms

Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Startbildschirm, der beim Einschalten des Produkts oder bei der Verwendung von Inhalten angezeigt wird.

Automatisches Starten von Smart Hub

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [Startbildschirmoption](#) > [Smart Hub Home als Startbildschirm](#) [Jetzt testen](#)

Durch Aktivieren von [Smart Hub Home als Startbildschirm](#) wird Smart Hub beim Einschalten des Produkt automatisch gestartet. Navigieren Sie zu dieser Option, um die Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Automatisches Starten von Samsung TV Plus

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [Startbildschirmoption](#) > [Samsung TV Plus automatisch ausführen](#) [Jetzt testen](#)

Startet Samsung TV Plus beim Einschalten des TV-Geräts automatisch. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird stattdessen die zuletzt verwendete Quelle angezeigt.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Automatische Anzeige in Multi View

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [Startbildschirmoption](#) > [Multi View-Übertragung automatisch ausführen](#) [Jetzt testen](#)

Beim Anzeigen von YouTube-Inhalten des Mobilgeräts werden automatisch die Inhalte von Multi View angezeigt.

 Sie steht auf dem Bildschirm bei jede Sendung, jedem externen Gerät und jeder Anwendung zur Verfügung, die Multi View unterstützt.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Automatisches Mirroring von Multi View

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [Startbildschirmoption](#) > [MultiView-Spiegelung automatisch ausführen](#) [Jetzt testen](#)

Wenn Sie den Bildschirm Ihres mobilen Geräts spiegeln, zeigt Multi View automatisch den Gerätebildschirm an. Navigieren Sie zu dieser Option, um die Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

 Sie steht auf dem Bildschirm bei jede Sendung, jedem externen Gerät und jeder Anwendung zur Verfügung, die Multi View unterstützt.


 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Verwenden der Touch-Funktion

Steuern Sie Menüoptionen durch Berühren des Bildschirms.

-  Diese Funktion wird nur beim Modell The Moving Style(LSM7F) unterstützt.
-  Die Touch-Funktion wird für einige Apps oder externe Geräte möglicherweise nicht unterstützt.
-  Bei der Bildschirmfreigabe mit Mobilgeräten wird die Touch-Funktion nur auf Samsung Galaxy-Geräten unterstützt.


Grundlegende Touch-Funktionen

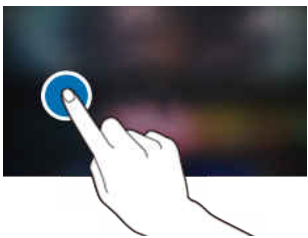Drücken		Drücken Sie mit dem Finger auf den Bildschirm, um das gewünschte Element oder die gewünschte App zu starten.
Drücken und Halten		Drücken und halten Sie den Finger auf dem Bildschirm, um eine Beschreibung des Menüs Einstellungen oder kurze Informationen zum Inhalt anzuzeigen.
Ziehen		Drücken Sie mit dem Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie den Finger über den Bildschirm, um die Liste auf der Seite anzuzeigen.
Langes Drücken und Ziehen		Verschieben oder löschen Sie ein Element, indem Sie lange darauf drücken und dann ziehen. • Verschieben oder löschen Sie die App-Liste und die Schnelleinstellungselemente auf dem Home Bildschirm.

Über die Statusleiste

Überprüfen Sie den Status Ihres Geräts, indem Sie die Statusleiste oben rechts auf dem Bildschirm betrachten.

 Die Statusleiste erscheint, wenn der Bildschirm **Home**, **Spiel**, **Now brief**, oder **Kunst** aufgerufen wird, und wird nach einiger Zeit wieder ausgeblendet.

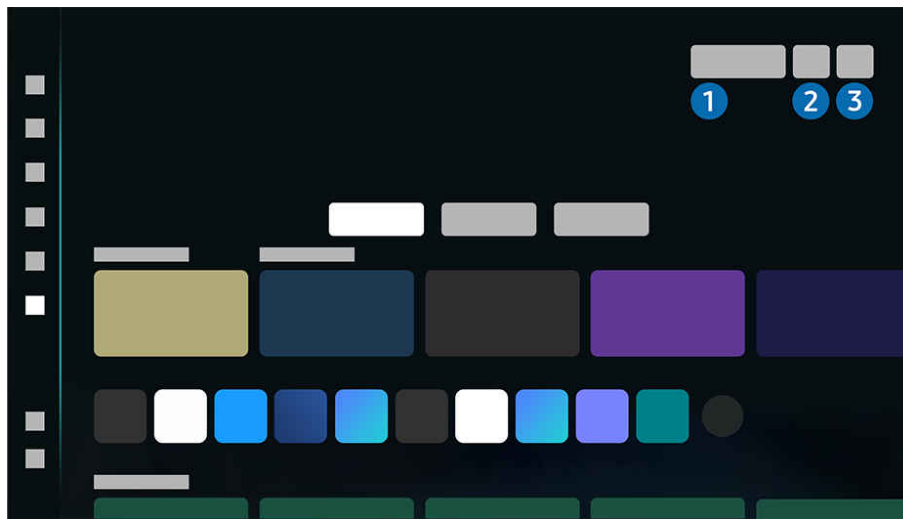

 Die Bildschirmanzeige kann je nach dem angezeigten Bild unterschiedlich sein.

1 Zeit

2 Zeigt den Status der Netzwerkverbindung und die Stärke des Signals an.

 Der Status der LAN-Verbindung wird nicht unterstützt.


3 Zeigt den Batteriestand und den Ladestatus an.

Verwenden der virtuellen Fernbedienung

Führen Sie Funktionen ganz einfach mit der virtuellen Fernbedienung aus.

Berühren Sie den Bildschirm und drücken Sie auf das angezeigte  am Rand des Bildschirms, um die virtuelle Fernbedienung anzuzeigen.

-  Die virtuelle Fernbedienung kann an einen anderen Ort bewegt werden, indem sie am Randbereich gezogen wird.
-  Die verfügbaren Tasten können sich je nach der Anwendung unterscheiden.
-  Die Vier-Wege-Taste wird nur in Apps angezeigt, die die Touch-Funktion nicht unterstützen.

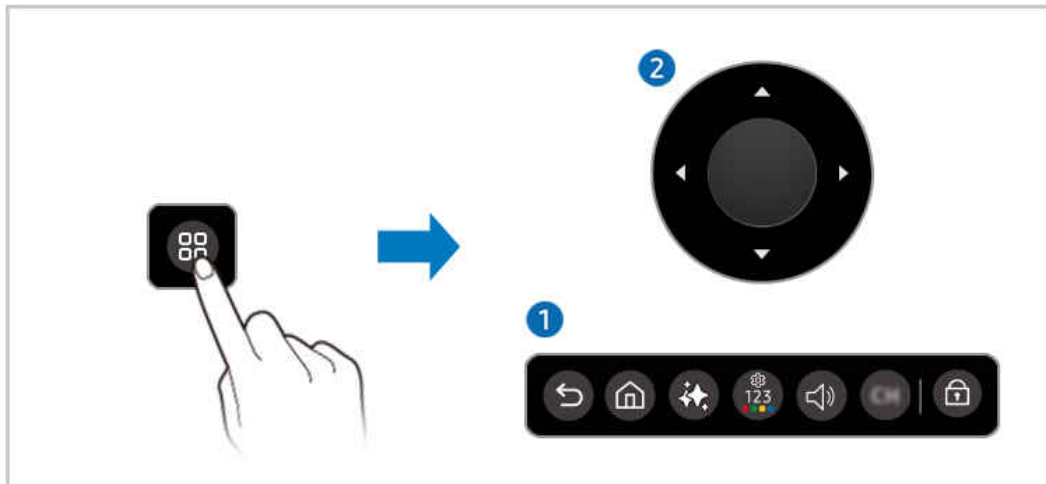

Zu den verfügbaren Optionen gehören **1** Zurück, Start, [Click to Search](#), [Schnelleinstellungsleiste](#), Lautstärke, Kanal und Touch-Eingabe-Sperre.

2 Die Vier-Wege-Taste wird nur in Apps angezeigt, die die Touch-Eingabe nicht unterstützen. Mit dieser Taste kann die Markierung bewegt werden und es können Elemente ausgewählt werden.

-  Wenn Sie die Taste „Zurück“, „Start“ oder „Kanal“ länger als 1 Sekunde gedrückt halten, wird die gleiche Funktion wie die Funktion der Schnelltaste auf der Fernbedienung ausgeführt. Weitere Informationen siehe [„Überblick über die Samsung Smart Remote \(Fernbedienung\)“](#).

Verwendung des Edge-Schnelleinstellungsmenüs

Ziehen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Edge-Schnelleinstellungsmenü anzuzeigen, in dem Sie Einstellungen für die wichtigsten Funktionen des Produkts einfach konfigurieren können.

 Um dieses Fenster zu schließen, tippen Sie auf einen beliebigen Bereich außerhalb des Fensters.



1 Statusbar

Kontrollieren Sie die aktuelle Zeit, den Netzwerkverbindungsstatus und den Batteriestatus.

2 Kontextmenüs

- Home-Bildschirm: Bietet eine Vielzahl von Optionen im Einstellungsmenü, einschließlich [Netzwerkeinstellungen](#), [Bluetooth](#), [Menü „Ausschalten“](#), [Now brief](#), [Akkusparen](#), [Anleitung zur Touch-Funktion](#), Schnellmenü, [Alle Einstellungen](#), [Helligkeitsoptimierung](#), [Mute](#).
- Now brief-Bildschirm: Bietet eine Vielzahl von Optionen im Einstellungsmenü, einschließlich [Netzwerkeinstellungen](#), [Bluetooth](#), [Bildschirm aus](#), [Home](#), [Tipps](#), [Bildschirm-Timeout](#), [Nacht-Modus](#), [Einstellung](#).


 Weitere Informationen zum [Menü „Ausschalten“](#) erhalten Sie im Abschnitt '[Verwenden des Menü „Ausschalten“](#)'.

 Drücken Sie auf  oder , um es ein- oder auszuschalten. Halten Sie gedrückt, um das Einstellungsmenü für jede Funktion aufzurufen.

3 Passen Sie die Bildschirmhelligkeit und die Lautstärke durch Ziehen an.

Verwenden des Menü „Ausschalten“

Drücken Sie die Netztaste des Produkts kurz, um auf das Menü „Ausschalten“ zuzugreifen.

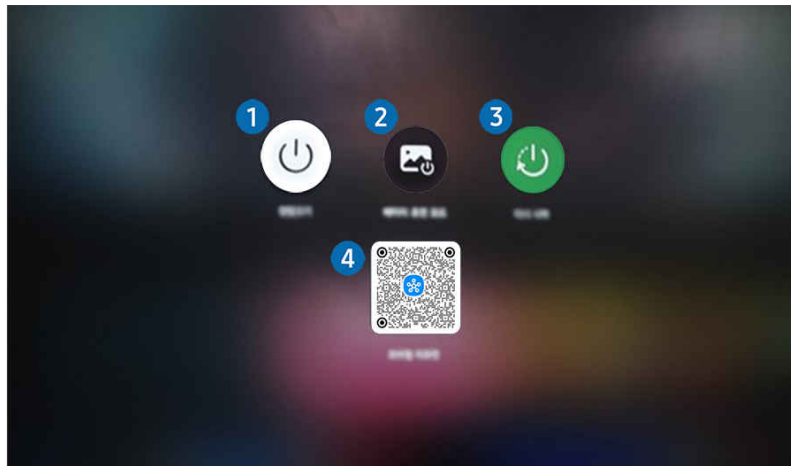

1 Ausschalten

Hiermit schalten Sie das Produkt aus.

2 Akkuruhemodus

Trennt die Stromversorgung der Batterie vollständig, um das Produkt auszuschalten und dadurch den Batterieverbrauch zu minimieren.

-  Wenn das Produkt ausgeschaltet wird, während es sich im **Akkuruhemodus** befindet, kann es nur durch Drücken der Netztaste des Produkts eingeschaltet werden.
-  Einige Funktionen (wie **Now brief** und **Mobilgerät-Fernbedienung**) sind eingeschränkt.

3 Neu starten

Schaltet das Produkt aus und dann wieder ein.


4 Mobilgerät-Fernbedienung

Scannen Sie mit Ihrem Mobilgerät den QR-Code auf dem Bildschirm. Verwenden Sie die **Mobilgerät-Fernbedienung**-Funktionen über die SmartThings-App auf Ihrem Mobilgerät.

Verwenden von Edge-Streichgesten

Halten Sie den Finger am Rand des Bildschirms gedrückt und wischen Sie zur Mitte des Bildschirms. Dadurch können Sie ganz einfach die folgenden Funktionen ausführen.

 Diese Funktion wird, je nach der App oder dem externen Gerät, möglicherweise nicht unterstützt.

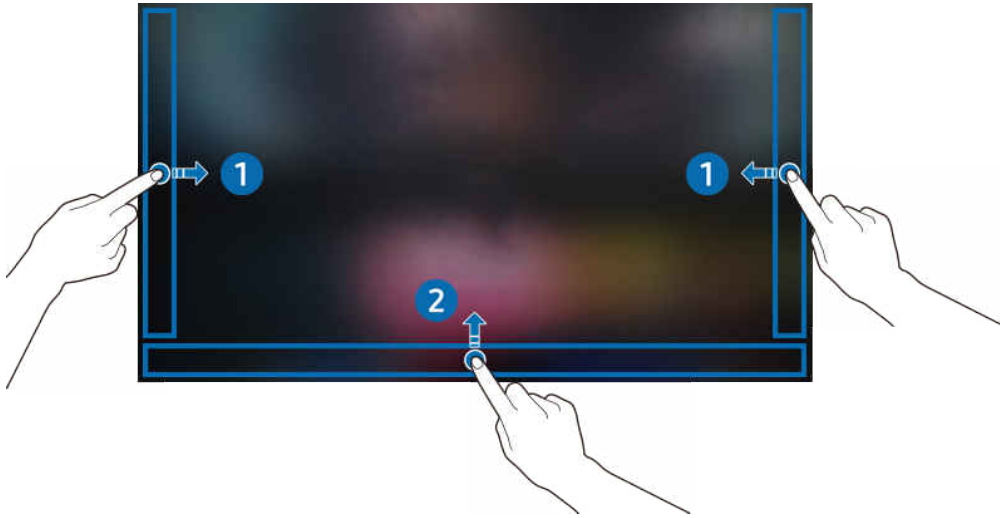

- 1** Streichen Sie vom linken/rechten Bildschirmrand zur Mitte: Zurück zum vorherigen Schritt.

 Durch gleichzeitiges Berühren des Bildschirms mit drei Fingern wird dieselbe Funktion aktiviert.

- 2** Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand zur Mitte: Hiermit kehren Sie zum Erster Bildschirm zurück.

Verwenden des Anleitung zur Touch-Funktion

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Unterstützung](#) > [Tipps und Benutzerhandbücher](#) > [Anleitung zur Touch-Funktion](#) [Jetzt testen](#)

Diese Anleitung enthält Informationen zu den Touch- und Gestenfunktionen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

 Diese Funktion kann auch über das Menü „Schnelleinstellungen“ bei Edge-Geräten aufgerufen werden. Weitere Informationen siehe „Verwendung des Edge-Schnelleinstellungsmenüs“.

Bild und Ton

Sie können die Einstellungen für Bild und Ton entsprechend Ihren Vorlieben ändern.

Anpassen der Bildqualität

Ändern Sie den Bildmodus und passen Sie die Experteneinstellungen an.

Auswählen eines Bildmodus

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Bild** > **Bildmodus**

Jetzt testen

Sie können den **Bildmodus** auswählen, der für ein optimales Fernseherlebnis sorgt.

 **Unterhaltung** und **Grafik** werden nur unterstützt, wenn Sie den Namen des Gerätes im PC-Modus auf PC ändern.

- **Dynamisch**

Hiermit wird das Bild in heller Umgebung heller und klarer.

- **Standard**

Für Umgebungen geeigneter Standardmodus.

- **Eco**

Dieser Bildschirm dient zum Energiesparen.

 Wenn Sie zu einem anderen Bildmodus wechseln, kann der Bildschirm beim Umschalten des Bildmodus flackern.

- **Film**

Eignet sich für das Fernsehen über den Produkt und Filme in dunkler Umgebung.

- **FILMMAKER MODE**

Dieser Bildschirmmodus bietet eine von der UHD Alliance zertifizierte Bildqualität. Wenn Sie für ein Eingangssignal den **FILMMAKER MODE** einstellen, wechselt das Gerät bei der Wiedergabe automatisch in den **FILMMAKER MODE**.

 Der **FILMMAKER MODE** kann dunkler als andere Bildmodi erscheinen.

 Sie können anstelle des **FILMMAKER MODE** auch einen anderen **Bildmodus** einstellen. Der neu eingestellte **Bildmodus** bleibt jedoch auch nach Wiedergabe des Bildes erhalten, für das der **FILMMAKER MODE** eingestellt wurde.

 Das Logo von FILMMAKER MODE™ ist eine Marke der UHD Alliance, Inc.

 Die Menüs werden, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht angezeigt.

Konfigurieren der erweiterten Bildeinstellungen

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Bild**
> **Experteneinstellungen** [Jetzt testen](#)

Konfigurieren Sie die Bildeinstellungen mit den folgenden Funktionen nach Ihrem Geschmack:

 Einige **Experteneinstellungen**-Funktionen werden je nach PC-Eingang, Verbindung von Quellgeräten, verwendeten Apps und **Augenpflege**-Betrieb möglicherweise nicht unterstützt.

- **Helligkeit** [Jetzt testen](#)

Passen Sie die Gesamt-Bildhelligkeit an. Je näher der Wert an 50 ist, desto heller ist das Bild.

- **Kontrast** [Jetzt testen](#)

Passen Sie den Unterschied zwischen den dunkelsten und hellsten Bereichen zwischen Objekten und ihrem Hintergrund an. Je näher der Wert an 50 ist, desto größer ist der Unterschied.

- **Schärfe** [Jetzt testen](#)

Passen Sie die Konturenschärfe von Objekten an. Je näher der Wert an 20 ist, desto schärfer sind die Konturen.

- **Farbe** [Jetzt testen](#)

Passen Sie die Sättigung eines Videos an. Je näher der Wert an 50 ist, desto satter sind die Farben.

- **Farbton (G/R)** [Jetzt testen](#)

Passen Sie den Farbton an. Je höher der Wert ist, desto roter oder grüner ist das Video.

- **Automatisches HDR-Remastering** [Jetzt testen](#)

Genießen Sie eine HDR-ähnliche Bildqualität auch bei SDR-Inhalten.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **HDR-Dynamikkompression** [Jetzt testen](#)

Hiermit passen Sie die Helligkeit entsprechend den HDR-Inhaltsinformationen automatisch mit Tone-Mapping-Verarbeitung an.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Kontrastverbesserung** [Jetzt testen](#)

Passen Sie das Kontrastverhältnis automatisch an, um übermäßige Helligkeitsunterschiede zwischen helleren und dunkleren Bereichen zu verhindern.

- **Schattendurchzeichnung** [Jetzt testen](#)

Passen Sie die Helligkeit eines dunklen Bildes an. Je näher der Wert an 5 ist, desto dunkler ist das Bild.

- **Gamma** [Jetzt testen](#)

Passen Sie die mittlere Helligkeit eines Videos an.

- **Lokales Dimming** [Jetzt testen](#)

Maximieren Sie das Kontrastverhältnis, indem Sie die Helligkeit für jeden Abschnitt des Bildes automatisch anpassen.



Diese Funktion unterstützt **Standard**, **Hoch** und **Gering**. In **Standard** wird die Umgebungshelligkeit erkannt, um die Bildqualität anzupassen.



Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Bildeinstellungen anwenden** [Jetzt testen](#)

Wenden Sie die ausgewählten Bildeinstellungen auf die aktuelle Eingangsquelle oder alle Eingangsquellen an.

- **Filmmodus** [Jetzt testen](#)

Sie können ein altes Video nachbearbeiten, um die Bildqualität für ein besseres Seherlebnis zu verbessern.



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie als Eingangsquelle HDMI (1080i) verwenden. Die unterstützten Anschlüsse und Eingangssignale können je nach Modell unterschiedlich sein.



Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Farbraumeinstellungen** [Jetzt testen](#)

Wählen Sie einen auf dem Bild anzeigbaren Farbbereich an.

- **Farboptimierung** [Jetzt testen](#)

Wählen Sie einen auf dem Bild anzeigbaren Farbbereich an.



Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Color Booster Pro** [Jetzt testen](#)

Die KI klassifiziert die Farben für jede Szene und setzt die optimale Farbintensität entsprechend um.



Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Farbton** [Jetzt testen](#)

Wählen Sie je nach Ansichtssituation einen geeigneten Farbton.



Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Weißabgleich** [Jetzt testen](#)

Passen Sie die Helligkeit der Farben Rot, Grün und Blau an, so dass der hellste Bereich des Bildes weiß wird.

- **Bildschärfe-Einstellungen** [Jetzt testen](#)

Optimieren Sie ein Video, das viele dynamische Szenen hat.

 Wenn die Funktion **LED Clear Motion** aktiviert (auf **Ein** gestellt) wurde, blinkt der Bildschirminhalt oder ist dunkler geworden als bei deaktivierter Funktion (**Aus**).

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Blaues Licht verringern**

Beruhigt Ihre Augen durch Reduzierung des blauen Lichts und Verwendung warmer Farben.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Einstellungen der Bildgröße** [Jetzt testen](#)

Konfigurieren der Bildformateinstellungen. Sie können die Größe des auf dem Produktbildschirm angezeigten Bilds anpassen.

- **Spitzenwert für Helligkeit** [Jetzt testen](#)

Hiermit stellen Sie die maximale Spitzenhelligkeit für einen helleren Bildschirm ein.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Dyn. Helligkeit** [Jetzt testen](#)

Passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an, um den optimalen Bildschirmkontrast beizubehalten.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **VRR Control** [Jetzt testen](#)

„GPU synchroni-sieren“ bietet optimale Spiel-bedingungen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Bild zurücksetzen** [Jetzt testen](#)

Setzen Sie die aktuellen Bildeinstellungen auf die Standardwerte zurück.

Wechseln zu einem angenehmen Anzeigemodus, der zum Schlafen geeignet ist

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Bild](#) > [Einstellungen für EyeComfort-Modus](#)

Aktivieren Sie den angenehmen Anzeigemodus und stellen Sie die Start- und Endzeiten des Modus ein.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- [EyeComfort-Modus](#)

[EyeComfort-Modus](#) synchronisiert die Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangszeiten und die Umgebungslichtintensität. Nach Sonnenuntergang zeigt der Modus wärmere Farben und verringert die Helligkeit. Die Zeiten für den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang können manuell geändert werden.

 Diese Funktion wird bei einigen Modellen, Modi und Apps möglicherweise nicht unterstützt (z. B. [Ambient](#)-Modus, [Kunst](#)-Modus und [Spielemodus](#)).

 Um [EyeComfort-Modus](#) zu verwenden, müssen Sie zuerst die aktuelle Zeit einstellen. Konfigurieren Sie die Einstellung von [Zeit](#) ( > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Zeit](#)). [Jetzt testen](#)

 Die Funktionsweise der in [EyeComfort-Modus](#) bereitgestellten Synchronisierungsfunktion für den Sonnenauf-/untergang kann sich je nach Bereich und Netzwerkverbindung unterscheiden.

- [Einstellungen für EyeComfort-Modus](#)

 Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn [Adaptives Bild](#) auf [EyeComfort](#) eingestellt ist.

- [Dauer des EyeComfort-Modus](#)

Legen Sie die Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang automatisch fest. Sie können die Zeiten auch manuell einstellen.

- [Startzeit](#)

Legen Sie die Startzeit manuell fest.

 Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn [Dauer des EyeComfort-Modus](#) auf [Benutzerdef.](#) eingestellt ist.

- [Endzeit](#)

Legen Sie die Endzeit manuell fest.

 Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn [Dauer des EyeComfort-Modus](#) auf [Benutzerdef.](#) eingestellt ist.

- [Stufe des EyeComfort-Modus](#)

Passen Sie die Stufe des EyeComfort-Modus-Bildschirms an.

Verwenden von Augenschonmodus

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Bild** > **Augenpflege**
> **Augenschonmodus** [Jetzt testen](#)

Einstellung einer optimalen Bildqualität, bei der die Augen geschont werden.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Verwenden von Adaptives Bild

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Bild** > **Augenpflege**
> **Adaptives Bild** [Jetzt testen](#)

Optimiert die Helligkeit und stellt die beste Bildqualität auf Grundlage der Beleuchtung in Ihrer Umgebung in Echtzeit bereit.

 **Adaptives Bild** ist deaktiviert, wenn **Bildmodus** auf **sRGB** gestellt ist oder **Öko-Sensor Modus** auf **Ein** gestellt ist.

 Diese Funktion wird bei einigen Modi und Apps möglicherweise nicht unterstützt (z. B. **Spielemodus**).

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Automatisches Anpassen der Bildqualität

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Bild** > **Intelligente Kalibrierung** [Jetzt testen](#)

Passen Sie die Bildqualität eines Films automatisch an, um die vom Filmproduzenten gewünschte Qualität zu erhalten.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Verwenden Sie zum Benutzen dieser Funktion ein mit der Funktion kompatibles Smartphone. Die Liste der kompatiblen Modelle ist unten dargestellt.

- Galaxy-Modelle: Modelle der Modellreihen Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold und Galaxy Flip, die nach Januar 2019 erschienen sind.
- iPhone-Modelle: Modelle mit einer Face ID-Funktion, die nach Januar 2019 erschienen sind.

 Die unterstützten Modelle können je nach der Situation unterschiedlich sein.

Verwenden der Funktion Bedienfeld-Pflege

Schützt das Bedienfeld, um Probleme mit dem Produktbildschirm zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen zum Verhindern von Nachbildern

- Wenn ein Standbild längere Zeit angezeigt wird, kann es zu Nachbildern oder fehlerhaften Pixeln kommen.
 - Beispiele für Standbilder, die zu Nachbildern führen
 -  Ein Standbild oder ein Bild mit Gegenständen, die fest an einer Stelle stehen (z. B. Desktop-Symbol, feststehende Fenster wie Menüs, Logos etc.)
 -  Menüoptionen oder Symbole, die in einem Webbrowser oder auf einer Webseite fest an einer Stelle stehen
 -  Die Symbole oder Logos von Menüoptionen oder Quellgeräten (z. B. Spielekonsole, Receiver, PC etc.), die fest an einer Stelle stehen
 -  Ein wiedergegebenes Video, das längere Zeit angehalten wird
 -  Verwendung einer Eingangsquelle mit einem anderen Seitenverhältnis als der Bildschirmgröße über einen längeren Zeitraum (z. B. Vollbildmodus von Videos im Format 16:9 oder 4:3)
- Zum Verhindern von Nachbildern und anderen Problemen mit dem Produktbildschirm schützt die Bedienfeld-Pflege-Funktion den Bildschirm.

Schutz des Produkt-Bildschirms durch Bedienfeld-Pflege

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Bild](#) > [Bedienfeld-Pflege](#) [Jetzt testen](#)

Passt die Einstellungen an, um den Bildschirm zu schützen.

 Diese Funktion wird nur von dem OLED-Produkt unterstützt.

- [Logo-Helligkeit anpassen](#)

Verhindert Bildschirmprobleme durch das Verringern der Helligkeit von statischen Bildern wie Logos und Bannern.

- [Pixel-Aktualisierung](#)

Passt die Pixel an, um einen klareren Bildschirm zu erhalten. Einige Funktionen wie Reservierung, Aufnahme und Spracherkennung funktionieren während der Pixel-Aktualisierung nicht.

 Führen Sie diese Funktion aus, wenn Nachbilder auf dem Bildschirm sind.

Einstellen der Anzeigenumgebung für externe Geräte

Sie können den Produkt für die Anzeige spezieller Videoformate optimieren.

Verwenden von Erweitertes Eingangssignal

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Externe Geräteverwaltung](#) > [Erweitertes Eingangssignal](#) [Jetzt testen](#)

Erweitert den Eingangsbereich für HDMI, USB-C, Display-Port-Verbindungen.

-  Das angezeigte Produkt-Bild wird möglicherweise flackern, wenn Sie zu dem HDMI-Anschluss wechseln, mit dem Sie die [Erweitertes Eingangssignal](#)-Funktion verwenden möchten, und die Taste Auswählen drücken, um die [Erweitertes Eingangssignal](#)-Funktion auf [Ein](#) einzustellen.
-  Wenn Sie das Produkt an ein externes Gerät anschließen, das bei UHD nur Frequenzen von 24 Hz oder 30 Hz oder eine beliebige FHD-Frequenz unterstützt, ist die Funktion [Erweitertes Eingangssignal](#) möglicherweise nicht verfügbar. Schalten Sie in diesem Fall die [Erweitertes Eingangssignal](#)-Funktion aus.
-  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Weitere Informationen zur Auflösung finden Sie im Handbuch des Geräts. Sie können das Handbuch des Geräts von der Website von Samsung Electronics (<https://www.samsung.com>) herunterladen und es digital lesen, oder Sie können es ausdrucken.
-  Wenn die Funktion [Erweitertes Eingangssignal](#) ausgeschaltet ist, können von einem externen Gerät gesendete HDR-Signale nicht empfangen werden.

Verwenden der Funktion Bequeme Aktivierung

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Externe Geräteverwaltung](#) > [Bequeme Aktivierung](#) [Jetzt testen](#)

Schalten Sie den Bildschirm aus dem Standby-Modus mit einer an den Monitor angeschlossenen Tastatur, einer Maus oder einem Gamepad ein. Die Auswahl von Ein kann den Stromverbrauch erhöhen.

Sie können das Gerät ausschalten, indem Sie die Taste am Monitor drücken.

-  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Einstellen des USB-Eingangsanschlusses

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Externe Geräteverwaltung** > **USB-Anschluss einrichten** [Jetzt testen](#)

Richten Sie das Gerät so ein, dass es mit dem Produkt-USB-Anschluss verbunden wird, und stellen Sie den Anschlusswechsel-Typ ein. Nach der Einrichtung können Sie das Gerät mit einem mit Produkt verbundenen Gerät oder einem anderen über USB verbundenen Gerät betreiben. Für diese Einrichtung muss das Gerät mit USB-Anschluss per USB-Hub-Kabel oder per USB-C mit dem Produkt verbunden werden.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

 Zum Wechseln der mit dem Gerät verbundenen Maus zwischen mehreren mit dem Gerät verbundenen PCs stellen Sie sicher, dass die ESB (Easy Setting Box)-Software auf den PCs installiert ist. Einzelheiten zur Installation und Verwendung von ESB finden Sie unter www.samsung.com.

- **Typ des USB-Anschlusswechsels festlegen**

Stellen Sie den Typ des USB-Anschlusses ein, um Produkt zuzuweisen.

- **Verbindung per USB-Hub-Kabel**

Bestimmen Sie, welches USB-Hub-Kabel mit welchem PC-Anschluss verbunden ist.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt

Verwenden von Quelle automatisch umschalten+

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Externe Geräteverwaltung** > **Quelle automatisch umschalten+** [Jetzt testen](#)

Eine neu aktivierte Quelle automatisch anzeigen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Verwenden von HDMI-Schwarzpegel

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Externe Geräteverwaltung** > **HDMI-Schwarzpegel** [Jetzt testen](#)

Mit HDMI-Schwarzpegel können Sie den Schwarzpegel bei niedrigem Schwarzwert anpassen, um geringen Kontrast oder matte Farben der externen Geräte zu kompensieren, die über ein HDMI-Kabel an das Produkt angeschlossen sind.

 Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Eingangsquelle über ein HDMI-Kabel an den Produkt angeschlossen und auf RGB444 eingestellt ist.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Konfigurieren eines Tonmodus und von Experteneinstellungen

Ändern Sie den Tonmodus und passen Sie die Experteneinstellungen an.

Auswählen eines Tonmodus

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Ton** > **Tonmodus**
Jetzt testen

Sie können den verfügbaren Tonmodus so auswählen, wie Sie ihn für einen bestimmten Inhaltstyp oder Ihre Hörumgebung bevorzugen.

 Wenn ein externes Gerät angeschlossen wird, könnte sich **Tonmodus** entsprechend ändern.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Konfigurieren der erweiterten Toneinstellungen

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Ton**
> **Experteneinstellungen** **Jetzt testen**

Mit den folgenden Einstellungen können Sie die Tonqualität an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

- **Balance** **Jetzt testen**

Stellen Sie die Lautstärke der linken und rechten Lautsprecher ein, um die Lautstärken auszugleichen.

 Wenn der Produkt im Hochformat verwendet wird, arbeitet die **Balance**-Funktion möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

- **Equalizer** **Jetzt testen**

Passen Sie den Produkt-Ton an, indem Sie die Lautstärke der hochfrequenten und niedrigfrequenten Töne einstellen.

 Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Funktion **Adaptiver Ton+** oder **Adaptiver Ton Pro** eingeschaltet ist.

 Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Funktion **Tonmodus** auf **Adaptiver Ton**, **Spiel** oder **Verstärken** eingestellt ist.

 Der Name und die Eigenschaften dieser Funktion können sich abhängig vom angeschlossenen externen Gerät möglicherweise unterscheiden.

- **Subwoofer und Equalizer**

Mit Hilfe des Equalizers können Sie die Toneinstellungen für die einzelnen Lautsprecher anpassen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- **HDMI-eARC-Modus** **Jetzt testen**

Audiogeräte, die eARC unterstützen, können Sie über HDMI-eARC anschließen. Beim Verbinden der Geräte wird der Ton vorübergehend ausgeschaltet.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Digitales Audioausgangsformat** [Jetzt testen](#)

Wählen Sie ein digitales Audio-Ausgabeformat. Wenn Sie **Auto** wählen, wechselt der Audioausgabemodus automatisch in den Modus, der von der verbundenen Soundbar oder dem A/V-Receiver unterstützt wird.

Wenn Sie die **Durchleitung**-Option auswählen, werden die Audiodaten ohne Verarbeitung ausgegeben.

 Diese Funktion ist verfügbar, wenn die Eingangsquelle HDMI ist und der Receiver über HDMI-ARC verbunden ist.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Verzögerung des digitalen Audioausgangs** [Jetzt testen](#)

Passen Sie die Ausgangsverzögerungszeit für digitales Audio an.

 Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das externe Gerät über HDMI (ARC) und SPDIF (Sony Philips Digital Interface) angeschlossen ist.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Dolby Atmos** [Jetzt testen](#)

Aktivieren (**Ein**), wenn das über den HDMI (eARC)-Anschluss angeschlossene Audiogerät Dolby Atmos unterstützt. Wenn die Option aktiviert ist (**Ein**), kann der von einem externen Gerät gesendete Dolby Digital+ with Atmos-Stream empfangen werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, stellen Sie **Digitales Audioausgangsformat** auf **Auto** ein.

Beim Verwenden des Produkts mit den integrierten Lautsprechern kann der virtuelle Surround-Toneffekt von Dolby Atmos ein- oder ausgeschaltet werden. Falls das Produkt unter Verwendung von separaten Zubehörteilen im Hochformat installiert wurde, funktioniert der virtuelle Surround-Toneffekt über die Produkt-Lautsprecher nicht.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Automatische Lautstärkeinstellung** [Jetzt testen](#)

Stellt den Ton automatisch auf eine bestimmte Lautstärke ein, wenn Sie den Sender wechseln oder zu einem anderen externen Eingang wechseln.

- **Bestätigungston** [Jetzt testen](#)

Wiedergabe eines Sounds, wenn ein Menü oder eine Option ausgewählt wird.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Gleichzeitiger optischer Ausgang**

Das über die optische Schnittstelle angeschlossene Gerät gibt immer Ton aus.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Ton zurücksetzen** [Jetzt testen](#)

Setzen Sie die Toneinstellungen zurück.

Verwenden der Zusatzfunktionen für den Ton

Hiermit konfigurieren Sie die Toneinstellungen für Ihren Produkt.

Auswählen der Lautsprecher

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Ton](#) > [Tonausgabe](#)
[Jetzt testen](#)

Sie können auswählen, welche Lautsprecher der Produkt für die Tonausgabe verwenden soll.

-  Falls die Soundbar sowohl per HDMI als auch per Optisch mit dem Produkt verbunden ist, kann HDMI zuerst ausgewählt werden, auch dann, wenn Sie Optisch auswählen.
-  Externe Lautsprecher können mit der Samsung Smart Remote nicht bedient werden. Wenn ein externer Lautsprecher aktiviert ist, werden manche Ton-Menüs nicht unterstützt.

Ihr Samsung Produkt unterstützt eine USB-Audiogeräteverbindung.

- USB 2.0 und höhere Geräte werden unterstützt.
- Es können zwei USB-Audiogeräte gleichzeitig verbunden werden.
-  Achten Sie darauf, das USB-Audiogerät direkt mit einem USB-Anschluss zu verbinden. USB-Hubs werden nicht unterstützt.
-  Manche USB-Audiogerätmodelle sind mit diesem Produkt möglicherweise nicht kompatibel.

Der Samsung Produkt unterstützt die Q-Symphony-Funktion.

- [Q-Symphony](#) verbindet Samsung-Lautsprecher mit Ihren Produkt-Lautsprechern, um Töne aus den verschiedenen Lautsprechern gleichzeitig wiederzugeben und so das ultimative Surround-Sound-Erlebnis zu bieten.
-  Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Tonausgabe am Produkt über Bluetooth-Geräte

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Ton](#) > [Tonausgabe](#)
> [Bluetooth Lautsprecherliste](#) [Jetzt testen](#)

Sie können Bluetooth-Audiogeräte an den Produkt anschließen. Diese müssen mit der Bluetooth-Funktion des Produkt gekoppelt werden. Detaillierte Informationen zum Anschluss und zur Verwendung Ihrer Audiogeräte (z. B. Bluetooth-Lautsprecher, Soundbar und Kopfhörer) finden Sie im Benutzerhandbuch.

-  Wenn der Produkt das Bluetooth-Audiogerät beim Suchlauf nicht finden kann, verringern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Produkt und wählen Sie dann [Scan](#).
-  Wenn Sie ein gekoppeltes Bluetooth-Audiogerät einschalten, wird es vom Produkt automatisch erkannt, und ein Popup-Fenster wird geöffnet. Über dieses Popup-Fenster können Sie das Bluetooth-Audiogerät aktivieren oder deaktivieren.
-  Die Tonqualität ist abhängig vom Zustand der Bluetooth-Verbindung.
-  Lesen Sie den Abschnitt „Vor der Verwendung von Bluetooth-Geräten lesen!“ durch, ehe Sie ein Bluetooth-Audiogerät verwenden.
-  Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Bei einigen Modellen können Sie zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig anschließen und verwenden.
-  Wenn mehrere Bluetooth-Audiogeräte und Bluetooth-Eingabegeräte gleichzeitig angeschlossen werden, kann der Ton von den Audiogeräten abgehackt sein oder Tastendaten von den Eingabegeräten können verloren gehen.

Die Anzahl der Bluetooth-Audiogeräte, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann, kann auf ein Gerät begrenzt werden, um einen stabilen Spieleservice zu gewährleisten.
-  Wenn ein Anruf eingeht, während Sie den Produkt-Ton über die Galaxy Buds hören, verbinden sich die Buds mit dem Mobiltelefon und der Produkt-Ton wird für den Anruf stumm geschaltet.

Sobald der Anruf beendet ist, verbinden sich die Buds automatisch mit dem Produkt. Diese Funktion wird nur unterstützt, wenn Produkt und Mobiltelefon mit dem gleichen Samsung-Konto verbunden sind.
-  Wenn die Galaxy Buds getrennt werden, während der Produkt-Ton über die Buds wiedergegeben wird, wird der Produkt-Ton stumm geschaltet.

Wiedergabe von Produkt-Tönen durch Konfigurieren der Einstellungen von Q-Symphony

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Ton** > **Q-Symphony-Einrichtung**

Verwenden Sie die **Q-Symphony-Einrichtung**-Funktion zum Konfigurieren von kabelgebundenen oder drahtlosen Symphonieeinstellungen.

-  Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Die Konfiguration der Einstellungen der kabelgebundenen Symphonie ist nur möglich, wenn ein Samsung-Audiogerät, das die Funktion der kabelgebundenen Symphonie unterstützt, an HDMI oder Optisch angeschlossen ist.
-  Bei Samsung Audiogeräten, die Wi-Fi und Q-Symphony unterstützen, können die Einstellungen der drahtlosen Symphonie konfiguriert werden.
-  Es ist nicht möglich, die Modi für kabelgebundene Symphonie und drahtlose Symphonie gleichzeitig einzuschalten.
-  Je nach dem Gerätemodell und der Moduseinstellung können maximal drei Samsung-Audiogeräte gleichzeitig verbunden werden.
-  Diese Funktion wird, je nach dem Modell Ihres Produkts und dem Samsung-Audiogerät möglicherweise nicht unterstützt.
-  Diese Funktion wird nicht unterstützt, wenn das Modell Ihres Produkts Odyssey Ark ist und er im Hochformat installiert ist. Zum Verwenden des Produkts im Querformat konfigurieren Sie die Funktion erneut.

Falls Soundbars von Samsung oder Drahtloslautsprecher von Samsung verbunden sind, die Q-Symphony unterstützen, kann eine Surround-Sound-Konfiguration verwendet werden, wenn die folgenden Bedingungen unterstützt werden.

- Zwei oder mehr Drahtloslautsprecher desselben Typs von Samsung sind mit demselben drahtlosen Netzwerk verbunden.
- Ein Audiogerät von Samsung, das Wi-Fi unterstützt, ist mit dem gleichen Drahtlosnetzwerk wie der Produkt verbunden.

 Details zum Verbinden und Verwenden von Samsung-Audiogeräten, die Wi-Fi unterstützen, finden Sie in dem Benutzerhandbuch des Gerätes.

 Einige drahtlose Audiogeräte von Samsung unterstützen möglicherweise keine Konfiguration mit Soundbars.

Wenn Sie den Bildschirm Spiegelungsmodus aktivieren, während Sie ein Samsung-Audiogerät verwenden, das Wi-Fi unterstützt, wird die Verbindung getrennt.

- **Q-Symphony Mode**

Passen Sie den Q-Symphony Mode an, je nach Art des Inhalts und je nachdem, ob Ihre Lautsprecher **Q-Symphony Mode** unterstützen oder nicht.

- **Q-Symphony**

Q-Symphony verbindet Samsung-Audiogeräte mit Ihren Produkt-Lautsprechern, um Töne aus den verschiedenen Lautsprechern gleichzeitig wiederzugeben und so das ultimative Surround-Sound-Erlebnis zu bieten.

- **Stereo**

Zwei Samsung-Audiogeräte, die **Stereo** unterstützen, dienen als Stereo-Lautsprecher.

 Diese Funktion kann nur konfiguriert werden, wenn Samsung-Audiogeräte des gleichen Modells, die **Stereo** unterstützen, verbunden sind.

- **Audiogerät auswählen**

Stellen Sie verschiedene Konfigurationen ein, indem Sie Audiogeräte entsprechend der Q-Symphony Mode-Einstellungen auswählen.

- **Position anpassen**

Ändern Sie die Positionen von Audiogeräten, die im Q-Symphony Mode konfiguriert wurden.

 Falls Sie ein drahtloses Audiogeräte von Samsung als Gerät für die drahtlose Symphonie einstellen, kann eine Position eingestellt werden.

 Die Positionseinstellung wird je nach dem drahtlosen Audiogerät von Samsung möglicherweise nicht unterstützt.
Die Gerätespezifikationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Audiogeräts von Samsung.

- **Automatisch festlegen**

Die **Automatisch festlegen**-Funktion ändert automatisch die Positionen von konfigurierten Audiogeräten.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

 **Automatisch festlegen** wird je nach den Modellen Ihrer drahtlosen Audiogeräte von Samsung möglicherweise nicht unterstützt.

 Diese Funktion funktioniert je nach dem Mikrofon des Produkts und den Einstellungen für die Tonausgabe möglicherweise nicht.

- **Stufe anpassen**

Passen Sie die Lautstärke von Audiogeräten an, die im Q-Symphony Mode konfiguriert wurden.

 **Stufe anpassen** wird je nach den Modellen Ihrer drahtlosen Audiogeräte von Samsung möglicherweise nicht unterstützt.

 Die **Audiogerät auswählen**-, **Position anpassen**- und **Stufe anpassen**-Einstellungen werden für jeden Q-Symphony Mode separat gespeichert

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

System und Unterstützung

Sie können System- und Supporteinstellungen wie Uhr, Timer, Energieverbrauch und Software-Updates konfigurieren.

Produkt-Zusatzfunktionen beim Fernsehen

Verwenden Sie die Funktionen, die beim Fernsehen mit Ihrem Produkt verfügbar sind.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Einstellung der Funktionen für den Dienstanbieter

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Senderempfang](#) > [Netzbetreiber](#) [Jetzt testen](#)

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion „Senderanbieter“.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Anzeigen von Informationen zum Senderanbieter

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Senderempfang](#) > [Netzbetreiber-Infos und -Einstellungen](#) [Jetzt testen](#)

Finden Sie heraus, wer der Senderanbieter ist, und schlagen Sie damit verbundene Informationen nach.

 Diese Einstellungen können nur für den verfügbaren Netzbetreiber konfiguriert werden.

Verwenden der Zeitfunktionen und der Timer

Stellen Sie die aktuelle Zeit ein und nutzen Sie die Timer-Funktion.

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Zeit](#) [Jetzt testen](#)

Sie können die [Uhrmodus](#) manuell oder automatisch einstellen. Sobald die Uhr eingestellt ist, können Sie jederzeit die aktuelle Uhrzeit auf dem Produkt anzeigen.

In den folgenden Fällen müssen Sie die Uhr einstellen:

- Das Netzkabel wird getrennt und wieder angeschlossen.
- Der [Uhrmodus](#) wechselt von [Auto](#) zu [Manuell](#).
- Der Produkt ist nicht mit dem Netzwerk verbunden.

Einstellen der Uhrzeit (automatisch)

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Zeit** > **Uhrmodus** > **Auto**

-  Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Produkt mit dem Netzwerk verbunden ist oder digitale Sendungen über eine angeschlossene Antenne empfängt.
-  Die Genauigkeit der empfangenen Zeitinformationen kann in Abhängigkeit von Sender und Signal schwanken.
-  Sie müssen die aktuelle Uhrzeit manuell einstellen, wenn Sie Ihr Produkt-Signal von einem Kabel- oder Satellitenreceiver empfangen, der an einen HDMI- oder Komponentenanschluss angeschlossen ist.

Ändern der aktuellen Uhrzeit

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Zeit** > **Zeit-Offset** [Jetzt testen](#)

Zeit-Offset Hiermit stellen Sie die Zeit über eine Netzwerkverbindung ein.

-  Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn **Uhrmodus** auf **Auto** eingestellt ist, der Produkt über das normale Sendesignal keine Zeitinformationen empfängt und der Produkt mit einem Netzwerk verbunden ist.

Einstellen der Uhrzeit (manuell)

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Zeit** > **Uhrmodus** > **Manuell**

Sie können die aktuelle Uhrzeit und das Datum direkt eingeben, wenn **Uhrmodus** auf **Manuell** eingestellt ist. Wählen Sie **Datum** und **Zeit** mit den Richtungstasten der Fernbedienung aus.

Wenn die Stromversorgung unterbrochen und dann wieder hergestellt wird, werden die Einstellungen für **Datum** und **Zeit** zurückgesetzt, um den **Autom. Ein** zu deaktivieren. Wenn ihre Einstellungen erneut zugewiesen werden, wird der **Autom. Ein** aktiviert.

Verwenden der Ein/Aus und Energiesparen-Funktionen

Reduzieren Sie den Energieverbrauch des Produkt.

Reduzieren des Energieverbrauchs Ihres Produkt

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Ein/Aus und Energiesparen** [Jetzt testen](#)

Reduzieren Sie den Energieverbrauch, indem Sie Ihre Stromversorgungspräferenzen und sonstige Energiesparoptionen ändern.

- **Energiesparlösung** [Jetzt testen](#)

Den Stromverbrauch durch Anpassen der Bildschirmhelligkeit reduzieren.

- **Helligkeitsoptimierung** [Jetzt testen](#)

Die Bildschirmhelligkeit wird automatisch entsprechend dem Umgebungslicht eingestellt.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Mindesthelligkeit** [Jetzt testen](#)

Sie können die Mindestbildschirmhelligkeit manuell einstellen, wenn **Helligkeitsoptimierung** aktiviert ist. Diese Funktion wirkt nur, wenn der Wert kleiner als die Einstellung unter  > linke Richtungstaste >

 **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Bild** > **Experteneinstellungen** > **Helligkeit** ist. [Jetzt testen](#)

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Bewegungsgesteuerte Beleuchtung** [Jetzt testen](#)

Anpassen der Bildhelligkeit an die Bewegungen auf dem Bildschirm, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

 Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Funktion **Spielemodus** eingeschaltet ist.

- **Bildschirmschoner** [Jetzt testen](#)

Aktivieren Sie einen Bildschirmschoner, wenn Ihr Produkt zwei oder mehr Minuten lang ein Standbild anzeigt.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

 Falls Ihr OLED-Produkt 2 Minuten lang dasselbe Standbild anzeigt, wird automatisch der **Bildschirmschoner** aktiviert. Der **Bildschirmschoner** kann zum Schutz der Pixel nicht ausgeschaltet werden.

- **Automatisches Energiesparen** [Jetzt testen](#)

Wenn das Produkt mit dem Wi-Fi verbunden ist, dann prüft diese Funktion Wi-Fi-Signale und die Nutzungsdaten der Fernbedienung, um zu bestimmen, ob das Produkt verwendet wird. Wird der Produkt nicht verwendet, schaltet diese Funktion automatisch den Bildschirm ab.

 Diese Funktion wird je nach Wi-Fi-Router möglicherweise nicht unterstützt.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Automatisch ausschalten** [Jetzt testen](#)

Um unnötigen Stromverbrauch zu reduzieren, wird der Produkt hiermit automatisch ausgeschaltet, wenn der Controller und die Fernbedienung innerhalb des eingestellten Zeitraums nicht verwendet werden.

 In einigen Regionen wird die Funktion **Automatisch ausschalten** möglicherweise nicht unterstützt, wenn **Samsung TV Plus** aktiv ist.

- **Sleep-Timer**

Mit dieser Funktion wird der Produkt nach Ablauf einer zuvor eingestellten Zeit automatisch ausgeschaltet. Um den Produkt automatisch auszuschalten, können Sie den Sleep-Timer im Bereich bis 180 Minuten einstellen.

 Diese Funktion wird in einigen Anzeigemodi möglicherweise nicht unterstützt.

- **Automatisch aus**

Sie können den **Automatisch aus** so einstellen, dass der Produkt zu einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet wird. Der **Automatisch aus** ist nur verfügbar, wenn die **Zeit** eingestellt wurde.

 Um diese Funktion zu verwenden, stellen Sie zuerst die **Zeit** ( > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Zeit**) ein.

 Diese Funktion wird in einigen Anzeigemodi möglicherweise nicht unterstützt.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Timer für Standby-Modus** [Jetzt testen](#)

Wählen Sie Ihre Standby-Modus-Zeit. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wechselt Ihr Bildschirm automatisch in den Standby-Modus.

 Diese Funktion wird in einigen Anzeigemodi möglicherweise nicht unterstützt.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region möglicherweise nicht unterstützt

Aktualisieren der Software des Produkt

Überprüfen Sie die Softwareversion Ihres Produkt und aktualisieren Sie sie gegebenenfalls.

- ⚠ Schalten Sie den Produkt NICHT aus, während die Aktualisierung durchgeführt wird. Der Produkt wird automatisch aus- und wieder eingeschaltet, sobald die Aktualisierung der Software abgeschlossen ist. Die Video- und Audioeinstellungen werden bei einem Software-Update möglicherweise auf die Standardwerte zurückgesetzt.

🏠 > Richtungstaste nach links > ⚙ [Einstellungen](#) > [Unterstützung](#) > [Software-Update](#) [Jetzt testen](#)

- ✎ Wenn es sich bei Ihrem Produkt um ein wiederaufladbares Modell handelt, führen Sie die [Software-Update](#) durch, während das Netzkabel angeschlossen ist.

Aktualisierung über das Netzwerk

🏠 > Richtungstaste nach links > ⚙ [Einstellungen](#) > [Unterstützung](#) > [Software-Update](#) > [Jetzt aktualisieren](#) [Jetzt testen](#)

- ✎ Die Aktualisierung aus dem Netzwerk setzt eine aktive Netzwerkverbindung voraus.

Aktualisierung über ein USB-Gerät

🏠 > Richtungstaste nach links > ⚙ [Einstellungen](#) > [Unterstützung](#) > [Software-Update](#) > [Jetzt aktualisieren](#) [Jetzt testen](#)

Nach dem Herunterladen und Speichern der Updatedatei von der Samsung-Website auf einen USB-Speicher müssen Sie das USB-Gerät zum Aktualisieren an den Produkt anschließen.

- ✎ Um mit Hilfe eines USB -Geräts zu aktualisieren, laden Sie das Update-Paket von Samsung.com auf Ihren Computer herunter. Speichern Sie anschließend das Update-Paket im Stammordner Ihres USB-Geräts. Andernfalls kann der Produkt das Update-Paket nicht finden.

Automatische Aktualisierung des Produkt

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Unterstützung](#) > [Software-Update](#)
> [Automatisches Update](#) [Jetzt testen](#)

Wenn der Produkt mit dem Netzwerk verbunden ist, können Sie die Software des Produkt beim Fernsehen über den Produkt automatisch aktualisieren. Wenn die Hintergrund-Aktualisierung abgeschlossen ist, wird das Update beim nächsten Einschalten des Produkt angewendet.

Wenn Sie den Nutzungsbedingungen für Smart Hub zustimmen, wird [Automatisches Update](#) automatisch auf [Ein](#) eingestellt. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, schalten Sie sie mit der Auswählen-Taste aus.

 Diese Funktion nimmt eine längere Zeit in Anspruch, wenn gleichzeitig eine andere Netzwerkfunktion genutzt wird.

 Diese Funktion erfordert eine Netzwerkverbindung.

Informationen zu Sicherheitsaktualisierungen

Sicherheitsaktualisierungen werden bereitgestellt, um die Sicherheit Ihres Geräts zu erhöhen und Ihre persönlichen Informationen zu schützen. Weitere Informationen zu Sicherheitsaktualisierungen erhalten Sie unter <https://security.samsungtv.com>.

 Die Website unterstützt nur einige Sprachen.

Verwenden der Jugendschutz-Einstellungen-Funktion

Konfigurieren Sie Inhalts- oder App-Sicherheitseinstellungen.

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Jugendschutz-Einstellungen** [Jetzt testen](#)

Beschränken Sie den Zugriff auf Inhalte oder Apps, für die die elterliche Aufsicht erforderlich ist. Auf gesperrte Inhalte oder Apps kann durch Eingabe des Passworts zugegriffen werden.

 Diese Funktionen werden, je nach Modell bzw. geografischer Region möglicherweise nicht unterstützt.

- **Programmsperre/Alterseinstufung** [Jetzt testen](#)

Mithilfe dieser Funktion können Sie steuern, welche Programme entsprechend ihrer Altersbeschränkungen von Kindern auf dem Gerät angesehen werden können.

 Der Name dieser Funktion kann sich abhängig vom jeweiligen Modell bzw. geografischer Region unterscheiden.

- **Einstellung der Sendersperre** [Jetzt testen](#)

Stellen Sie den Sender auf Sperren oder Freigeben.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **App-Sperre** [Jetzt testen](#)

Stellen Sie die installierte App auf Sperren oder Freigeben.

Audio- und Videofunktionen für Seh- und Hörgeschädigte

Sie können die Funktionen für Seh- und Hörgeschädigte konfigurieren.

Ausführen der Funktionen für Barrierefreiheit

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Barrierefreiheit** [Jetzt testen](#)

Ausführen von Schnellrasten für Barrierefreiheit

Mit den **Schnellrasten für Barrierefreiheit** können Sie auf die Funktionen für erleichterte Bedienung zugreifen. Halten Sie die Taste **+/–** (Lautstärke) mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um die **Schnellrasten für Barrierefreiheit** anzuzeigen. Sie können Funktionen wie **Voice Guide**, **Audiountertitel**, **Automatisch Bild aus**, **Vergrößerung**, **Hoher Kontrast**, **Relumino Mode**, **Menü- und Text-Zoom**, **Graustufen**, **Farben invertieren**, **SeeColors Mode**, ***Smart-Monitor-Fernbedienung kennenlernen**, **Menübildschirm lernen**, **Untertitel**, **Vergrößerung für Gebärdensprache**, **Vergrößerung für Gebärdensprache bearbeiten**, **Mehrfachaudioausgabe**, **Tastenwiederholung verlangsamen**, **Automatische Menüsortierung**, **Accessibility Settings** usw. einfach aktivieren bzw. deaktivieren.

-  Selbst wenn der **Voice Guide** deaktiviert (auf **Aus** eingestellt) oder stumm geschaltet ist, bleibt die Sprachausgabe für die **Schnellrasten für Barrierefreiheit** aktiviert.
-  Die Menüs werden je nach Modell bzw. Region möglicherweise nicht angezeigt.
-  Der tatsächliche Menüname kann sich je nach Modell unterscheiden.
-  *: Der tatsächliche Menüname kann sich je nach Modell unterscheiden.

Aktivieren von Voice Guide für Sehgeschädigte

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Barrierefreiheit** > **Voice Guide-Einstellungen** [Jetzt testen](#)

Zur Unterstützung für Sehgeschädigte kann die Funktion „Voice Guides“ verwendet werden, mit der Beschreibungen von Menüoptionen laut vorgelesen werden. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie **Voice Guide** auf **Ein** einstellen. Bei aktiviertem **Voice Guide** stellt das Produkt gesprochene Anweisungen für Senderwechsel, Lautstärkeanpassung, Informationen zu laufenden und späteren Programmen, programmierte Wiedergabe, andere Produkt-Funktionen und für verschiedene Inhalte im **Internet** sowie für die **Suchen** zur Verfügung.

Sie können zu **Voice Guide** wechseln und dann die Auswählen-Taste drücken, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

-  Der **Voice Guide** wird in der Sprache zur Verfügung gestellt, die im Produkt unter **Sprache** angegeben wird. Allerdings stehen im **Voice Guide** manche Sprachen nicht zur Verfügung, obwohl sie im Produkt unter **Sprache** angeführt werden. **Englisch** wird immer unterstützt.
-  Weitere Informationen zu den **Sprache**-Einstellungen des Produkt finden Sie unter „Ändern der Menüsprache“.

Ändern von Lautstärke, Geschwindigkeit, Tonhöhe und Hintergrundlautstärke des Voice Guide

Sie können die **Lautstärke**, die **Geschwindigkeit**, die **Tonhöhe** und die **Hintergrundlautstärke** (***Smart-Monitor**) des Voice Guide konfigurieren.

-  *: Der tatsächliche Menüname kann sich je nach Modell unterscheiden.

Aktivieren der Audiofunktion für die Audio-(Video-)Beschreibung

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Audio für Sehgeschädigte \(Videobeschreibung\)](#) [Jetzt testen](#)

Sie können eine Audiobeschreibung aktivieren, mit der für Sehbehinderte Audiobeschreibung der Bildszenen ausgegeben wird. Diese Funktion steht nur bei Sendungen zur Verfügung, für die dieser Dienst angeboten wird.

 Der tatsächliche Menüname kann sich je nach Modell unterscheiden.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Einstellen der Audio-Untertitel

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Einstellungen für Audiountertitel](#) [Jetzt testen](#)

Diese Funktion liest Untertitel hörbar vor, die in Videoinhalten angezeigt werden. Sie können die Lautstärke oder die Geschwindigkeit der hörbaren Untertitel ändern.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Der Produkt-Bildschirm ist ausgeschaltet, aber der Ton läuft weiter

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Automatisch Bild aus](#) [Jetzt testen](#)

Um den Gesamtstromverbrauch zu reduzieren, können Sie den Produkt-Bildschirm ausschalten und nur den Ton wiedergeben. Der Produkt-Bildschirm wird wieder eingeschaltet, wenn Sie bei ausgeschaltetem Bildschirm auf der Fernbedienung eine andere Taste als Lautstärke oder Stromversorgung drücken.

Der Bildschirm wird automatisch ausgeschaltet, wenn die [Automatisch Bild aus](#)-Funktion aktiviert ist und über einen bestimmten Zeitraum keine Tasteneingabe erfolgt.

Vergrößern Sie den Bildschirm

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Vergrößerung](#) [Jetzt testen](#)

Vergrößern Sie den Bildschirm, um das Bild oder den Text zu vergrößern. Sie können die Zoomstufe einstellen oder den Zoombereich verschieben, indem Sie die angezeigten Anweisungen befolgen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Weißer Text auf schwarzem Hintergrund (starker Kontrast)

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Hoher Kontrast](#) [Jetzt testen](#)

Sie können Smart Hub und die Fenster des Einstellungsmenüs so ändern, dass weißer Text auf schwarzem Hintergrund angezeigt wird. Transparente Menüs des Produkt werden opak (nicht transparent) dargestellt, sodass Texte einfacher zu lesen sind.

 Wenn [Hoher Kontrast](#) eingeschaltet ist, sind einige Menüs für [Barrierefreiheit](#) nicht verfügbar.

Einstellen der Konturen hervorhebungs-funktion für Menschen mit Sehschwäche

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Relumino Mode-Einstellungen](#) [Jetzt testen](#)

Diese Funktion erhöht den Kontrast und die Helligkeit des Bildschirms und hebt die Umrisse von Bildern hervor, so dass Zuschauer mit Sehschwäche den Bildschirm besser erkennen können.

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie als Eingangsquelle HDMI verwenden. Sie ist möglicherweise für einige Videos nicht verfügbar.

 Je nach Modell und geografischer Region kann sich das Eingangssignal unterscheiden.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- [Relumino Mode](#)

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion [Relumino Mode](#).

- [Intensität](#)

Passt den Kontrast, die Helligkeit und die Betonung von Formkanten und Umrisen auf dem Bildschirm an.

- [Kantenfarbe](#)

Hiermit ändern Sie die Farbe der Kante.

- [Gemeinsamer Modus](#)

Zeigt den Bildschirm, der angezeigt wird, wenn [Relumino Mode](#) eingeschaltet ist und den Bildschirm, der angezeigt wird, wenn der Modus ausgeschaltet ist, gleichzeitig nebeneinander an.

Vergrößern der Schrift (für Sehbehinderte)

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Menü- und Text-Zoom](#) [Jetzt testen](#)

Sie können die Größe der auf dem Fernsehbildschirm angezeigten Schrift vergrößern. Zum Aktivieren stellen Sie [Menü- und Text-Zoom](#) auf [Ein](#) ein.

Einstellen des Bildschirms auf Schwarz-Weiß

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Graustufen](#) [Jetzt testen](#)

Sie können die Farbe des Produkt-Bildschirms in Schwarzweiß ändern, um durch Farben verursachte unscharfe Kanten schärfer anzuzeigen.

 Wenn [Graustufen](#) eingeschaltet ist, sind einige Menüs für [Barrierefreiheit](#) nicht verfügbar.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Invertieren der Bildschirmfarbe

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Farben invertieren](#) [Jetzt testen](#)

Sie haben die Möglichkeit, die Farben von Text und Hintergrund für die auf dem Produkt-Bildschirm angezeigten Einstellungsmenüs umkehren, um sie besser lesbar zu machen.

 Wenn [Farben invertieren](#) eingeschaltet ist, sind einige Menüs für [Barrierefreiheit](#) nicht verfügbar.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Einstellen der Farbkorrekturfunktion für farbenblinde Benutzer

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Barrierefreiheit](#) > [SeeColors Mode](#) [Jetzt testen](#)

Diese Funktion hilft farbenblinde Benutzern, lebendigere Farben zu erleben.

Verwenden Sie diese Funktion, um die Farben an Ihre individuellen Sehbedingungen anzupassen und lebendigere Farben auf dem Bildschirm zu erleben.

 Wenn [SeeColors Mode](#) in Gebrauch ist, sind einige Menüs deaktiviert.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Erlernen der Fernbedienung (für Sehbehinderte)

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Barrierefreiheit](#) > [*Smart-Monitor-Fernbedienung kennenlernen](#) [Jetzt testen](#)

Diese Funktion hilft sehgeschädigten Personen, die Lage der Tasten auf der Fernbedienung zu erlernen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie durch Drücken auf eine Taste der Fernbedienung dafür sorgen, dass der Produkt Ihnen die Bezeichnung der Taste ansagt. Drücken Sie zum Beenden von [*Smart-Monitor-Fernbedienung kennenlernen](#) zweimal auf die Taste .

 *: Der tatsächliche Menüname kann sich je nach Modell unterscheiden.

Lernen, mit dem Menü des Produkt umzugehen

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Menübildschirm lernen](#) [Jetzt testen](#)

Lernen Sie, sich in den Menüs auf dem Produkt-Bildschirm zurechtzufinden. Sobald Ihr Produkt aktiviert ist, erhalten Sie Angaben zur Struktur und zu den Eigenschaften der Menüs, die Sie auswählen.

Anzeigen von Produkt-Sendungen mit Untertiteln

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Untertiteleinstell.](#) [Jetzt testen](#)

Aktivieren (auf [Ein](#) einstellen) Sie die Funktion [Untertitel](#). Dann können Sie die Sendung mit Untertitelanzeige sehen.

-  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Diese Funktion steht in keinem Zusammenhang mit den Funktionen zum Einstellen der Untertitel von DVD- oder Blu-ray-Playern. Wenn Sie die Untertitel einer DVD oder Blu-ray einstellen möchten, verwenden Sie die Untertitelfunktion des DVD- oder Blu-ray-Players sowie dessen Fernbedienung.

- [Untertitel](#) [Jetzt testen](#)

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Untertitel.

- [Untertitelmodus](#) [Jetzt testen](#)

Hiermit können Sie den Untertitelmodus festlegen.

- [Untertitelsprache](#) [Jetzt testen](#)

Hiermit stellen Sie die Untertitelsprache ein.

Auswählen der Untertitelsprache für Fernsehsendungen

Sie können die Standarduntertitelsprache einstellen. Die Liste ist abhängig von der jeweiligen Fernsehsendung.

- [Primäre Untertitelsprache](#) [Jetzt testen](#)

Hiermit stellen Sie die primäre Untertitelsprache ein.

- [Sekundäre Untertitelsprache](#) [Jetzt testen](#)

Hiermit stellen Sie die sekundäre Untertitelsprache ein.

Vergrößerung des Fensters für die Gebärdensprache von Hörgeschädigten

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Vergrößerungseinstellungen für Gebärdensprache](#) [Jetzt testen](#)

Sie können das Fenster für die Gebärdensprache vergrößern, wenn das von Ihnen angesehene Programm dies ermöglicht. Stellen Sie zuerst [Vergrößerung für Gebärdensprache](#) auf [Ein](#) und wählen Sie dann [Vergrößerung für Gebärdensprache bearbeiten](#), um die Position und Vergrößerung des Fensters für die Gebärdensprache zu ändern.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Tonausgabe des Produkt über Bluetooth-Geräte (für Hörgeschädigte)

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Mehrfachaudioausgabe](#) [Jetzt testen](#)

Sie können sowohl den Produkt-Lautsprecher als auch die Bluetooth-Kopfhörer gleichzeitig einschalten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie die Lautstärke der Bluetooth-Kopfhörer höher als die der Produkt-Lautsprecher einstellen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

 Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt [„Tonausgabe am Produkt über Bluetooth-Geräte“](#).

Konfigurieren der Wiederholungseinstellungen für die Fernbedienungstasten

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Einstellungen für die Tastenwiederholung auf der Fernbedienung](#) [Jetzt testen](#)

Sie können die Wiederholungsgeschwindigkeit der Fernbedienungstasten so einstellen, dass sie langsamer werden, wenn Sie sie gedrückt halten. Stellen Sie zuerst [Tastenwiederholung verlangsamen](#) auf [Ein](#) und dann unter [Wiederholungsintervall](#) die Wiederholungsgeschwindigkeit ein.

Verwenden von Einstellungen der Schnelltaste für Barrierefreiheit

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Einstellungen der Schnelltaste für Barrierefreiheit](#) [Jetzt testen](#)

Legen Sie die Schnelltaste für Barrierefreiheit fest, die beim Drücken und Halten der „Lautstärke“-Taste aktiviert werden soll.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Verwenden von Zeit bis zur Reaktion

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Zeit bis zur Reaktion](#) [Jetzt testen](#)

Wählen Sie aus, wie lange Nachrichten wie Pop-ups auf dem Bildschirm bleiben sollen, bevor Sie reagieren.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Verwenden von Text und Bild verschieben

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Text und Bild verschieben](#) [Jetzt testen](#)

Einige Bildeffekte sind möglicherweise eingeschränkt. Für Personen, die empfindlich auf Bildschirmbewegungen reagieren, kann dies jedoch hilfreich sein.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Verwenden von Zusatzfunktionen

Sie können andere Funktionen anzeigen.

Ändern der Menüsprache

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Sprache](#) [Jetzt testen](#)

Ändern des Menüstil

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Menüstil](#) [Jetzt testen](#)

Ändern Sie die Größe und Transparenz der auf dem Bildschirm angezeigten Menüpunkte.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Überprüfen des Batteriestands der Fernbedienung

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Fernbedienung](#) [Jetzt testen](#)

Sie können die verbleibende Batterieladung der Samsung Smart Remote prüfen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- [Griffsensor der Fernbedienung](#)

Informiert die Benutzer, wenn der Sensor für den Fernbedienungsgriff eine falsche Ausrichtung der Fernbedienung feststellt, damit sie die Fernbedienung richtig halten können. Wenn deaktiviert, wird die Meldung ausgeschaltet.

- [Allgemeiner Fernbedienungsmodus](#)

Aktivieren Sie diese Funktion, um den Bildschirm mit einer anderen Samsung-Fernbedienung zu steuern.

Konfigurieren der Einstellungen für batteriebezogene Funktionen

Konfigurieren Sie die Einstellungen für batteriebezogene Funktionen wie folgt:

- [Akkusparen](#)

Schalten Sie diese Funktion ein, um die Bildschirmhelligkeit automatisch einzustellen, wenn das Ladegerät nicht angeschlossen ist. Dadurch wird der Stromverbrauch der Batterie minimiert.

 Einige Funktionen könnten eingeschränkt sein, wenn diese Funktion verwendet wird.

- [Akkuschutzmodus](#)

Begrenzt den Ladevorgang auf 85 %, um den Akku zu schützen.

Anpassen der Bestätigungston-Lautstärke

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Bestätigungston**

Passen Sie die Lautstärke des Hinweistons beim Verwenden von Menüpunkten oder beim Auswählen von Optionen an.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Auswählen der Verwendung oder von Vorführmodus

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Einsatzmodus** **Jetzt testen**

Sie können den Produkt für die Ausstellung im Einzelhandel einstellen, indem Sie unter **Einsatzmodus** die Einstellung **Vorführmodus** vornehmen.

 Wählen Sie für alle anderen Verwendungen **Privatmodus**.

 Verwenden Sie den **Vorführmodus** nur im Geschäft. Im **Vorführmodus** werden bestimmte Funktionen deaktiviert, und das Produkt setzt sich nach einer gewissen Zeit automatisch von selbst zurück.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Einrichten eines Passworts

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **PIN ändern** **Jetzt testen**

Das Eingabefenster für die PIN wird geöffnet. Geben Sie eine PIN ein. Wiederholen Sie die Eingabe zur Bestätigung.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

 Falls Sie Ihre PIN einmal vergessen sollten, können Sie sie mit Hilfe der Fernbedienung zurücksetzen. Drücken Sie bei eingeschaltetem Produkt die folgenden Tasten auf der Fernbedienung in der angegebenen Reihenfolge, um die PIN auf „0000“ zurückzusetzen.

Auf der Samsung Smart Remote oder der Fernbedienung: Drücken Sie die Taste **+/-** (Lautstärke). > **Lauter** > 
> **Leiser** >  > **Lauter** > .

Zurücksetzen des Produkt auf die Werkseinstellungen

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Zurücksetzen auf Werkseinstellungen](#) [Jetzt testen](#)

Sie können alle Einstellungen des Produkt auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

1. Wählen Sie den [Zurücksetzen auf Werkseinstellungen](#) aus. Das Eingabefenster für die Sicherheits-PIN wird geöffnet.
2. Geben Sie die PIN ein, und wählen Sie dann [Zurücksetzen auf Werkseinstellungen](#). Dann werden alle Einstellungen zurückgesetzt. Der Produkt schaltet sich aus und automatisch wieder ein und zeigt dann das Fenster der Ersteinrichtung an.

 Weitere Informationen zum [Zurücksetzen auf Werkseinstellungen](#) finden Sie im mitgelieferten Benutzerhandbuch.

 Wenn es sich bei Ihrem Produkt um ein wiederaufladbares Modell handelt, führen Sie die [Zurücksetzen auf Werkseinstellungen](#) durch, während das Netzkabel angeschlossen ist.

Verwalten externer Geräte

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Verbindungen](#) > [Geräteverbindungsmanager](#) [Jetzt testen](#)

Wenn Sie externe Geräte wie Mobilgeräte oder Tablets anschließen, die mit dem gleichen Netzwerk wie das Produkt verbunden sind, um Inhalte gemeinsam zu nutzen, können Sie eine Liste der zulässigen und der angeschlossenen Geräte anzeigen.

- [Zugriffsbenachrichtigung](#)

Legen Sie fest, ob eine Benachrichtigung angezeigt werden soll, wenn ein externes Gerät wie ein Mobilgerät oder Tablet versucht, eine Verbindung zum Produkt herzustellen.

- [Geräteliste](#)

Verwalten Sie eine Liste von Mobilgeräten, die für den Produkt registriert sind.

Verwendung von AirPlay

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Verbindungen](#) > [Apple AirPlay-Einstellungen](#) [Jetzt testen](#)

Sie können AirPlay verwenden, um Inhalte von Ihrem iPhone, iPad oder Mac auf dem Produkt-Bildschirm anzuzeigen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Verwenden des Wartungsmodus

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Unterstützung](#) > [Wartungsmodus](#) [Jetzt testen](#)

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen, während der Produkt repariert oder von einer anderen Person benutzt wird. Sobald der Servicemodus aktiviert ist, wird der Zugriff auf die Apps oder Inhalte gesperrt. Um die Daten zu sichern, auf denen Einstellungen gespeichert sind, schließen Sie einen USB-Stick an den Produkt an.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Verwenden von Google Cast

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Verbindungen](#) > [Google Cast-Einstellungen](#) [Jetzt testen](#)

Verwenden Sie Google Cast, um Filme, Musik, Sendungen oder andere Inhalte, die auf Ihrem Mobilgerät oder Computer gespeichert sind, vom Produktbildschirm aus wiederzugeben.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Verwenden von Eclipse Lighting

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Eclipse Lighting](#)

Mit Eclipse Lighting können Sie ganz individuelle Räume für Ihr Gaming einrichten.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- [Beleuchtung](#)

Schalten Sie die LED-Beleuchtung oben oder unten am Bildschirm ein oder aus.

- [Lichteffekt](#)

Wählen Sie einen Effekt für die LED-Beleuchtung aus.

- [Farbe](#)

Wählen Sie eine Farbe für die LED-Beleuchtung aus.

- [Eclipse Sync](#)

Eclipse Sync sorgt für ein fesselnderes Spielerlebnis, da die Lichteffekte mit dem Bildschirm synchronisiert werden.

Ändern des Bildschirms unter Verwendung von Active Ambient

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Active Ambient](#)

Wählen Sie das gewünschte Muster aus und füllen Sie den derzeit leeren Bildschirm mit unterschiedlichen Hintergrundmustern.

 Diese Funktion wird, je nach Modell oder Anwendung möglicherweise nicht unterstützt.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise

Sie können Anweisungen und Informationen erhalten, die Sie nach der Installation lesen sollten.

Hinweis vor der Verwendung von Apps

Lesen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie Apps verwenden.

- Wenn Sie mit Hilfe von **Apps** neue Apps herunterladen möchten, müssen Sie sich zuerst bei Ihrem Samsung-Konto anmelden.
- Aufgrund der Eigenschaften von Samsung Smart Hub, sowie der Beschränkungen hinsichtlich der verfügbaren Inhalte, sind manche Funktionen, Anwendungen und Dienste möglicherweise auf manchen Geräten und in manchen Regionen nicht verfügbar. Besuchen Sie <https://www.samsung.com>, wenn Sie weitere Informationen zu bestimmten Geräten und zur Verfügbarkeit von Inhalten benötigen. Änderungen an den Diensten und den angebotenen Inhalten vorbehalten.
- Samsung Electronics haftet in keinerlei Weise für Unterbrechungen von Anwendungsdiensten, die vom Dienstanbieter verursacht werden.
- Die Anwendungsdienste werden möglicherweise nur in englischer Sprache angeboten, und die Inhalte können sich je nach Region unterscheiden.
- Für weitere Informationen über Anwendungen wechseln Sie zur Internetseite des entsprechenden Anbieters.
- Eine instabile Netzwerkverbindung kann Verzögerungen oder Unterbrechungen verursachen. Darüber hinaus werden manche Anwendungen in Abhängigkeit von der Netzwerkumgebung automatisch beendet. Überprüfen Sie in diesem Fall Ihre Netzwerkverbindung, und versuchen Sie es erneut.
- Es besteht die Möglichkeit, dass Anwendungsdienste und Updates möglicherweise nicht mehr verfügbar sind.
- Unangekündigte Änderungen am Inhalt der Anwendungen durch den Dienstanbieter sind jederzeit vorbehalten.
- Bestimmte Dienste weichen in Abhängigkeit von der auf dem Produkt installierten Version der Anwendung ab.
- Die Funktionalität einer Anwendung kann sich in zukünftigen Versionen der Anwendung ändern. Wenn dies der Fall ist, führen Sie die Schulung für die Anwendung aus oder besuchen Sie die Internetseite des Anbieters.
- Je nach den Richtlinien des Dienstanbieters unterstützen bestimmte Anwendungen möglicherweise kein Multitasking.
- Einzelheiten dazu, wie Sie eine App abonnieren oder abbestellen können, erfahren Sie vom Senderanbieter.

Hinweise vor der Verwendung der Internetfunktion

Lesen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie die Internet-Funktion verwenden.

- Herunterladen von Dateien wird nicht unterstützt.
- Die **Internet**-Funktion kann möglicherweise nicht auf bestimmte Websites zugreifen, einschließlich Websites, die von bestimmten Unternehmen betrieben werden.
- Der Produkt bietet keine Unterstützung für die Wiedergabe von Flash-Videos.
- E-Commerce für Online-Käufe wird nicht unterstützt.
- ActiveX wird nicht unterstützt.
- Es wird nur eine begrenzte Anzahl von Schriftarten unterstützt. Manche Symbole und Zeichen werden möglicherweise nicht richtig angezeigt.
- Die Reaktion auf Netzwerkbefehle und die resultierende Bildschirmanzeige kann sich verzögern, solange eine Seite geladen wird.
- Das Laden einer Webseite kann sich möglicherweise je nach Status der beteiligten Systeme verzögern oder gar nicht erfolgen.
- Kopieren und Einfügen werden nicht unterstützt.
- Beim Verfassen einer E-Mail oder einer einfachen Nachricht sind bestimmte Funktionen zur Auswahl von Schriftgröße und Farbe möglicherweise nicht verfügbar.
- Es gibt eine Grenze für die Anzahl der Lesezeichen und die Größe der Protokolldatei, die gespeichert werden können.
- Die Anzahl der Fenster, die gleichzeitig geöffnet werden können, ist begrenzt.
- Die Geschwindigkeit beim Browsen im Web hängt von den Netzwerkbedingungen ab.
- Der Browserverlauf wird in der zeitlichen Reihenfolge vom neuesten zum ältesten gespeichert und die ältesten Einträge werden zuerst überschrieben.
- Je nach Typ des unterstützten Video-/Audiocodecs können Sie bestimmte HTML5-Video- und Audiodateien möglicherweise nicht wiedergeben.
- Videos von Dienstleistungsanbietern für PC-optimiertes Streaming werden von unserem proprietären **Internet**-Browser möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

Vor dem Einrichten einer drahtlosen Netzwerkverbindung lesen

Vorsichtsmaßnahmen für den drahtlosen Netzwerkzugang

- Dieser Produkt unterstützt die Kommunikationsprotokolle IEEE 802.11 a/b/g/n und /ac. Die auf einem Gerät gespeicherten Videodateien, das über das Heimnetzwerk mit dem Produkt verbunden ist, können möglicherweise nicht unterbrechungsfrei wiedergegeben werden.
 Einige der IEEE 802.11-Kommunikationsprotokolle werden je nach Modell oder Region möglicherweise nicht unterstützt.
- Wenn Sie mit einem drahtlosen Netzwerkzugang arbeiten möchten, müssen Sie den Produkt an einen drahtlosen Zugangspunkt oder ein Modem anschließen. Wenn der drahtlose Zugangspunkt DHCP unterstützt, kann Ihr Produkt über DHCP oder über eine statische IP-Adresse mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden werden.
- Die meisten Drahtlosnetzwerke verfügen über ein Sicherheitssystem. Um das Sicherheitssystem eines Drahtlosnetzwerks zu aktivieren, müssen Sie einen Sicherheitsschlüssel mit Buchstaben und Zahlen erstellen. Dieses Kennwort wird später benötigt, um eine Verbindung mit einem sicherheitsaktivierten Zugangspunkt herzustellen.

Sicherheitsprotokolle für Drahtlosnetzwerke

Dieser Produkt unterstützt für Drahtlosnetzwerke ausschließlich die folgenden Sicherheitsprotokolle. Der Produkt kann keine Verbindung mit nicht zertifizierten drahtlosen Zugangspunkten herstellen.

- Authentifizierungsmodi: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Verschlüsselungsmethoden: WEP, TKIP, AES

In Übereinstimmung mit der Spezifikation für die Wi-Fi-Zertifizierung unterstützen Produkts von Samsung in Netzwerken, die im 802.11n-Modus laufen, weder WEP- noch TKIP-Verschlüsselung. Wenn Ihr drahtloser Zugangspunkt WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt, können Sie die Netzwerkverbindung Ihres Produkt mittels PBC (Push Button Configuration) oder PIN (Personal Identification Number) herstellen. Bei Verwendung von WPS werden die SSID und der WPA-Schlüssel automatisch konfiguriert.

Hinweise zum Anzeigen/Abspielen von Foto-, Video- oder Musikdateien

Lesen Sie diese Informationen, ehe Sie Medieninhalte wiedergeben.

Einschränkungen bei Verwendung von Foto-, Video- und Musik-Dateien [Jetzt testen](#)

- Das Produkt unterstützt nur USB-Massenspeichergeräte vom Typ MSC (Mass Storage Class). MSC ist eine Klassenbezeichnung für Massenspeicher. Zu den MSC-Geräten gehören externe Festplatten, Flash-Kartenleser und Digitalkameras. USB-Hubs werden nicht unterstützt. Geräte dieser Art müssen direkt mit dem USB-Anschluss verbunden werden. Der Produkt kann ein USB-Gerät möglicherweise nicht erkennen oder die Dateien auf dem Gerät nicht lesen, wenn es über ein USB-Kabel an den Fernseher angeschlossen ist. Trennen Sie USB-Geräte keinesfalls, während gerade Dateien übertragen werden.
- Verwenden Sie für den Anschluss einer externen Festplatte den USB (HDD 5V 1A)-Anschluss. Wir empfehlen, eine externe Festplatte mit eigenem Netzteil zu verwenden.

 USB (HDD 5V 1A) wird von einigen Modellen unterstützt.

- Manche Digitalkameras und Audiogeräte sind mit diesem Produkt möglicherweise nicht kompatibel.
- Wenn mehrere USB-Geräte an den Produkt angeschlossen sind, kann der Produkt einige oder alle Geräte möglicherweise nicht erkennen. USB-Geräte mit hohem Leistungsbedarf müssen an den Anschluss USB (HDD 5V 1A) angeschlossen werden.

 USB (HDD 5V 1A) wird von einigen Modellen unterstützt.

- Das Produkt unterstützt die Dateisysteme NTFS, FAT und ExFAT.
- Der Produkt kann in der Liste der Medieninhalte bis zu 1.000 Dateien pro Ordner anzeigen. Wenn das USB-Gerät jedoch mehr als 8.000 Dateien und Ordner enthält, sind einige Dateien und Ordner möglicherweise nicht erreichbar.
- Je nach Art der Codierung können bestimmte Dateien auf dem Produkt nicht wiedergegeben werden.
- Je nach Modell stehen manche Dateien nicht zur Verfügung.
- Im Jahr 2025 veröffentlichte Modelle unterstützen kein WMA, WMV oder VC1.

Unterstützte Untertitel

Untertitelformate

Name	Format
MPEG-4 Timed Text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub oder .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT mit Text	.xml

Videoformate mit Untertiteln

Name	Container
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed Text	MP4
TTML mit unterbrechungsfreiem Streaming	MP4
SMPTE-TT mit Text	MP4
SMPTE-TT mit PNG-Bilddateien	MP4

Unterstützte Bildformate und -auflösungen

Dateinamenserweiterung	Format	Auflösung
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

-  Das MPO-Format wird teilweise unterstützt.
-  Das HEIF-Format wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.
-  HEIF unterstützt nur den Einzelbildraster-Typ (grid) und seine Mindestauflösung muss mindestens 512 Pixel in der Breite oder Höhe betragen.

Unterstützte Musikformate und -codecs

Dateinamenserweiterung	Format	Codec	Hinweis
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Unterstützt bis zu 16/24 Bit, 48/96/192 kHz, 5.1-Kanal
*.ogg	OGG	Vorbis	Unterstützt maximal 2 Kanäle
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Unterstützt Typ 0 und Typ 1 Suchen wird nicht unterstützt. Unterstützt nur USB-Geräte.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Unterstützte Video-Codecs (Modell M80F/LSM7F)

Dateiformat	Container	Videocodecs	Auflösung	Framerate (f/s)	Bitrate (Mbit/s)	Audiocodecs
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.ts		H.263 Sorenson				
*.tp		VP6				
*.trp		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (Profil 0, Profil 2 wird unterstützt)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Unterstützte Video-Codecs (Modell M1EF/M70F)

Dateiformat	Container	Videocodecs	Auflösung	Framerate (f/s)	Bitrate (Mbit/s)	Audiocodecs
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		H.263 Sorenson				
*.mpeg		VP6				
*.ts		AV1	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	40	
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (Profil 0, Profil 2 wird unterstützt)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80	
		AV1		40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Unterstützte Video-Codecs (Modell M50F)

Dateiformat	Container	Videocodecs	Auflösung	Framerate (f/s)	Bitrate (Mbit/s)	Audiocodecs	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50		
*.asf		Motion JPEG		60	20		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP					
*.mov		MPEG2					
*.3gp		ASF		MPEG1	30		20
*.vro		MP4		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3			
*.mpg		3GP		H.263 Sorenson			
*.mpeg		MOV		VP6	60		40
*.ts		FLV		AV1			
*.tp		VRO					
*.trp		VOB					
*.flv		PS					
*.vob		TS					
*.svi	WebM	VP8	60		20	Vorbis	
*.m2ts		VP9 (Profil 0, Profil 2 wird unterstützt)	60	50			
*.mts		AV1	60	40			
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	60	20	RealAudio 6		

Unterstützte Video-Codex (Modell M1ED/M70D/M50D/M50C)

Dateiformat	Container	Videocodex	Auflösung	Framerate (f/s)	Bitrate (Mbit/s)	Audiocodex
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorrenson				
*.ts		VP6				
*.trp		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (Profil 0, Profil 2 wird unterstützt)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Unterstützte Video-Codex (Modell M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D)

Dateiformat	Container	Videocodecs	Auflösung	Framerate (f/s)	Bitrate (Mbit/s)	Audiocodecs
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf			HEVC (H.265 - Main, Main10)	3840 x 2160	120	
*.wmv		Motion JPEG	3840 x 2160	30	30	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	70	
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)				
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30	20	
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.ts		H.263 Sorenson				
*.tp		VP6				
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
		AV1	3840 x 2160	120	80	

Unterstützte Videocodecs (Odyssey Ark)

Dateiformat	Container	Videocodecs	Auflösung	Framerate (f/s)	Bitrate (Mbit/s)	Audiocodecs
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv				3840 x 2160: 60		
*.asf				1920 x 1080: 120		
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov						
*.3gp		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.vro		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.mpg		MPEG4 SP/ASP				
*.mpeg		Window Media Video v9 (VC1)				
*.ts		MPEG2				
*.tp		MPEG1				
*.trp		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.flv		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.vob		H.263 Sorrenson				
*.svi		VP6				
*.m2ts	AV1	3840 x 2160	120	80		
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	
		VP9 (Profil 0, Profil 2 wird unterstützt)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	120	80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Unterstützte Videocodecs (Modellreihe G9/S9)

Dateiformat	Container	Videocodecs	Auflösung	Framerate (f/s)	Bitrate (Mbit/s)	Audiocodecs	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)	
*.mkv							
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	100		
*.wmv		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20		
*.mp4		MVC	1920 x 1080	60	20		
*.mov		MPEG4 SP/ASP					
*.3gp		Window Media Video v9 (VC1)					
*.vro		MPEG2					
*.mpg		MPEG1					
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30			
*.ts		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.tp		H.263 Sorenson					
*.trp		VP6					
*.flv							
*.vob							
*.svi							
*.m2ts			AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120		80
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis	
		VP9 (Profil 0, Profil 2 wird unterstützt)	3840 x 2160	60	80		
		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120			
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Unterstützte Video-Codecs (Modell M90SF/G80SD)

Dateiformat	Container	Videocodecs	Auflösung	Framerate (f/s)	Bitrate (Mbit/s)	Audiocodecs
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	100	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		¹⁾ Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorenson				
*.ts		VP6				
*.tp		AV1	3840 x 2160		120	
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (Profil 0, Profil 2 wird unterstützt)	3840 x 2160	120	80	
		AV1				
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 ¹⁾M90SF-Modell wird nicht unterstützt.

Weitere Einschränkungen

- Bei Problemen mit dem Inhalt funktionieren die Codecs möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Wenn der Inhalt eines Videos oder der Container fehlerhaft sind, wird das Video nicht ordnungsgemäß oder überhaupt nicht wiedergegeben.
- Die Ton- oder Bildausgabe funktioniert möglicherweise nicht, wenn die Standard-Bitrate/-Framerate über den für den Produkt zulässigen Werten liegen.
- Wenn die Indextabelle einen Fehler aufweist, kann die Suchfunktion (Sprung) nicht funktionieren.
- Wenn Sie Videos über die Netzwerkverbindung anzeigen, wird das Videobild aufgrund der Datenübertragungsgeschwindigkeit möglicherweise nicht ohne Unterbrechungen angezeigt.
- Manche USB-Geräte/Digitalkameras sind mit diesem Produkt möglicherweise nicht kompatibel.
- Der HEVC-Codec ist nur in MKV-/MP4-/TS-Containern verfügbar.
- Auf dem Bildschirm abgespielte Videos können mit niedrigeren Bildraten als die Originalquellen wiedergegeben werden.

Videodecoder

- H.264 FHD wird bis Level 4.2 unterstützt.
 - FMO / ASO / RS wird vom Product nicht unterstützt.
- H.264 UHD wird bis Level 5.1 unterstützt
 - Die Auflösung wird während der Videowiedergabe geändert (Bis zu 3840 x 2160 wird unterstützt)
 - M50F-Modell wird nicht unterstützt.
- HEVC FHD wird bis Level 4.1 unterstützt
- GMC 2 oder höher wird nicht unterstützt.

(Modell M1ED/M50C/M50D/M70D)

- VC1 AP L4 wird nicht unterstützt.
- HEVC UHD wird bis Level 5.1 unterstützt
- Die Auflösung wird während der Videowiedergabe geändert (Bis zu 3840 x 2160 wird unterstützt)

(Modellreihe G8/G9/S9, Modell M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D, Odyssey Ark)

- VC1 AP L4 wird nicht unterstützt.
HEVC UHD wird bis Level 5.2 unterstützt
 - Die Auflösung wird während der Videowiedergabe geändert (Bis zu Level 5.1 3840 x 2160 wird unterstützt)

(Modell M90SF/G80SD/M80F/LSM7F)

- HEVC UHD wird bis Level 5.2 unterstützt
 - Die Auflösung wird während der Videowiedergabe geändert (Bis zu Level 5.1 3840 x 2160 wird unterstützt)

(Modell M1EF/M70F)

- HEVC UHD wird bis Level 5.1 unterstützt
 - Die Auflösung wird während der Videowiedergabe geändert (Bis zu 3840 x 2160 wird unterstützt)

Audiodecoder

- WMA wird bis maximal 10 Pro 5.1-Kanäle, Profile bis M2 unterstützt. WMA1, WMA Lossless / Voice werden nicht unterstützt.
 - M90SF/M80F/M70F/M50F/LSM7F-Modelle werden nicht unterstützt.
- QCELP und AMR NB/WB werden nicht unterstützt.
- Vorbis wird für maximal 5,1 Kanäle unterstützt.
- Dolby Digital+ wird bis maximal 5.1 Kanäle unterstützt.
- Die unterstützten Abtastfrequenzen lauten 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 und 48 KHz und unterscheiden sich je nach Codec.

Seitenverhältnisse und unterstützte Auflösungen

Dieser Abschnitt zeigt das Seitenverhältnis und die unterstützte Auflösung nach Eingangsquelle.

 Die folgenden Informationen gelten für die LSM7F-Modelle. Entsprechende Informationen zu anderen Modellen finden Sie auf der Samsung-Website und im modellspezifischen Produkthandbuch.

Überprüfung der Bildgröße anhand des Eingangssignals

Sie können die Bildgröße anhand des Eingangssignals von einem externen Gerät überprüfen.

Die **Bildformat** wird für jedes Eingangssignal separat gespeichert, und beim Umschalten des Eingangssignals wird die zuvor gespeicherte **Bildformat** automatisch übernommen.

Eingangssignal	Bildformat
HDMI (720p)	16:9 Standard, 4:3
HDMI (1080p)	16:9 Standard, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16:9 Standard
HDMI (2560 x 1080p bei 60 Hz)	21:9
USB (720p)	16:9 Standard, 4:3
USB (3840 x 2160p bei 24/30 Hz)	16:9 Standard
USB (3840 x 2160p bei 60 Hz)	16:9 Standard
USB Typ-C (720p)	16:9 Standard, 4:3
USB Typ-C (1080p bei 60 Hz)	16:9 Standard, 4:3
USB Typ-C (3840 x 2160p bei 60 Hz)	16:9 Standard
USB Typ-C (2560 x 1080p bei 60 Hz)	21:9

 Die verfügbare **Bildformat** kann je nach externem Gerät variieren.

Unterstützte Auflösungen für UHD-Eingangssignale

Hier finden Sie die unterstützte Auflösung für UHD-Eingangssignale.

- Auflösung: 3840 x 2160p

Wenn „Eingangssignal Plus“ auf „Aus“ eingestellt ist

Framerate (f/s)	Farbtiefe / Farbabtastung	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-Bit	-	-	-	0

Wenn „Eingangssignal Plus“ auf „Ein“ eingestellt ist

Framerate (f/s)	Farbtiefe / Farbabtastung	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-Bit	0	0	0	0
	10-Bit	-	-	0	0

 Für USB-C wird YCbCr 4:2:0 nicht unterstützt.

Vor dem Anschließen eines Computers lesen (unterstützte Auflösungen)

Kontrollieren Sie, welche Auflösungen für PC-Eingangssignale unterstützt werden.

Nachdem Sie einen Computer an das Gerät angeschlossen haben, stellen Sie die Auflösung des Computers anhand der folgenden Tabelle ein. Die optimale Auflösung beträgt 3840 x 2160 bei 60 Hz (gilt für LSM7F-Modelle). Wenn Sie eine Auflösung auswählen, die nicht in der Tabelle angegeben ist, wird möglicherweise ein leerer Bildschirm angezeigt oder es wird nur der Fernbedienungssensor eingeschaltet. Stellen Sie sicher, dass Sie die Auflösung anhand des Benutzerhandbuchs der Grafikkarte und der Tabelle unten einstellen. Beachten Sie, dass das Zeilensprung-Abtastverfahren nicht unterstützt wird.

 Wenn die Funktion **Erweitertes Eingangssignal** aktiviert ist, beträgt die optimale Auflösung 2560 x 1440 bei 120 Hz. Wenn die Funktion **Erweitertes Eingangssignal** deaktiviert ist, beträgt die optimale Auflösung 2560 x 1440 bei 60 Hz.

 Wenn die Auflösung auf einen nicht unterstützten Wert eingestellt ist, wird möglicherweise die Meldung „**Nicht unterstützter Modus**“ angezeigt, oder es kann zu Bildrauschen kommen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Auflösung auf einen unterstützten Wert einstellen.

VESA DMT

Auflösung (Punkte x Zeilen)	Anzeigeformat	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Taktfrequenz (MHz)	Polarität (horizontal/ vertikal)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	75 Hz	57.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

VESA CVT

Auflösung (Punkte x Zeilen)	Anzeigeformat	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Taktfrequenz (MHz)	Polarität (horizontal/ vertikal)
2560 x 1440	60 Hz	88.787	59.951	241.500	+ / -

Unterstützte Auflösungen für Videosignale

Überprüfen Sie die unterstützten Auflösungen für Videosignale.

CTA-861

Auflösung (Punkte x Zeilen)	Anzeigeformat	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Taktfrequenz (MHz)	Polarität (horizontal/ vertikal)
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +

Liste der Grafikkarten, die HDR10 unterstützen

HDR10 ist nur auf Windows 10-Systemen verfügbar, die mit Grafikkarten ausgestattet sind, die Play Ready 3.0 Digital Rights Management (für geschützte HDR-Inhalte) unterstützen. Verwenden Sie für HDR10 die unten aufgeführten Grafikkarten.

- NVIDIA GeForce-Serie 1000 oder höher
- AMD Radeon™ RX Serie 400 oder höher
- Intel UHD Graphics Serie 600 oder höher

 Es werden Grafikkarten empfohlen, die hardwarebeschleunigte 10-Bit-Videodecodierung für HDR-Video-Codecs unterstützen.

Vor der Verwendung von Bluetooth-Geräten lesen!

Lesen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie ein Bluetooth-Gerät verwenden.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Einschränkungen für die Nutzung von Bluetooth

- Je nach Bluetooth-Gerät können Kompatibilitätsprobleme auftreten (Eigens für Mobiltelefone entwickelte Kopfhörer können je nach Betriebsumgebung möglicherweise nicht verwendet werden.)
- Möglicherweise treten Probleme mit der Bild-/Ton-Synchronisation auf.
- Bei Überschreiten eines gewissen Abstands wird die Verbindung zwischen Produkt und Bluetooth-Gerät möglicherweise getrennt.
- Bei Bluetooth-Geräten kann es zu einem Brummen oder zu Störungen kommen:
 - Wenn ein Körperteil von Ihnen das Sende-/Empfangssystem des Bluetooth-Geräts oder des Produkt berührt.
 - Wenn das Gerät aufgrund von Hindernissen (z. B. eine Mauer, Ecke oder eine Trennwand im Büro) von Schwankungen des elektromagnetischen Feldes betroffen ist.
 - Wenn das Gerät aufgrund von Geräten (z. B. medizintechnische Geräte, Mikrowellengeräte, und WLAN-Router), die auf dem gleichen Frequenzband arbeiten, von elektromagnetischen Störungen betroffen ist.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehlen wir die Verwendung einer Kabelverbindung.
 - DIGITAL AUDIO OUT-Anschluss (OPTICAL)
 - HDMI (ARC)-Anschluss

Lizenzen & andere Informationen

Hier finden Sie für Ihr Produkt relevanten Lizenzinformationen und Warenzeichen.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Diese Lizenz wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

 Diese Lizenz wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).





 Diese Lizenz wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.



 Diese Lizenz wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt. Auf der samsung.com-Website finden Sie detaillierte Informationen zu FreeSync.

Zugriff auf die Informationen des Energie-Etiketts zu diesem Produkt über die Europäische Produktregistrierung für Energielabel (EPREL) erhalten Sie unter https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****.

wobei ***** die EPREL-Registrierungsnummer des Produkts ist. Sie können die Registrierungsnummer auf dem Bewertungsetikett Ihres Produkts finden.

Installieren der Software

Installieren der Software

Easy Setting Box



Easy Setting Box

Easy Setting Box ermöglicht es Ihnen, den Produktbildschirm in mehrere Abschnitte zu teilen. Mit dieser Software können Sie auch mit einer einzigen Maus mehrere mit dem Produkt verbundene PCs steuern.

Um die neueste Version von Easy Setting Box zu installieren, laden Sie sie von der Samsung-Website (<http://www.samsung.com>) herunter.

-  Die Software funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn Sie den PC nach der Installation nicht neu starten.
-  Das Easy Setting Box-Symbol wird je nach PC-System und Produktspezifikationen möglicherweise nicht angezeigt.
-  Falls das Verknüpfungssymbol nicht angezeigt wird, drücken Sie die Taste F5.

Einschränkungen und Probleme bei der Installation

Die Easy Setting Box-Installation kann durch die Grafikkarte, das Motherboard und die Netzwerkumgebung beeinflusst werden.

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem

- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit
- Windows 8,1 32Bit/64Bit
- Windows 10 32Bit/64Bit
- Windows 11 32Bit/64Bit

Hardware

- Mindestens 32 MB Arbeitsspeicher
- Mindestens 60 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte

Installation des Treibers

Um die neueste Version des Produkttreibers zu installieren, laden Sie sie von der Samsung-Website (<http://www.samsung.com>) herunter.

-  Sie können die optimale Auflösung und Frequenz für dieses Produkt einstellen, indem Sie die entsprechenden Treiber installieren.

Fehlerbehebung

Im Folgenden werden Fehlerbehebungslösungen für jedes Problem aufgeführt.

Bildprobleme

Wenn Ihr Produkt Probleme mit dem Bild hat, können diese Maßnahmen dabei helfen, das Problem zu beheben.

Der Bildschirm blinkt oder ist dunkel geworden

Wenn Ihr Produkt sporadisch flackert oder das Bild abdunkelt, müssen Sie möglicherweise einige der Energiesparoptionen deaktivieren.

Deaktivieren Sie [Helligkeitsoptimierung](#), [Energiesparlösung](#), [Bewegungsgesteuerte Beleuchtung](#) oder [Kontrastverbesserung](#).

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Ein/Aus und Energiesparen](#) > [Helligkeitsoptimierung](#) [Jetzt testen](#)

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Ein/Aus und Energiesparen](#) > [Energiesparlösung](#) [Jetzt testen](#)
-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Ein/Aus und Energiesparen](#) > [Bewegungsgesteuerte Beleuchtung](#) [Jetzt testen](#)
-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Bild](#) > [Experteneinstellungen](#) > [Kontrastverbesserung](#) [Jetzt testen](#)

Rufen Sie [Bildtest](#) auf. Wenn die getestete Bildqualität normal ist, überprüfen Sie das Signal des angeschlossenen Geräts.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Unterstützung](#) > [Gerätepflge](#) > [Eigendiagnose](#) > [Bildtest](#) [Jetzt testen](#)

Das Bild ist nicht hell oder die Bildfarben erscheinen nicht klar

Wenn der Bildschirm zu dunkel erscheint, probieren Sie, die Einstellungen unter [Bild zurücksetzen](#) zu ändern oder [Helligkeitsoptimierung](#), [Energiesparlösung](#) zu deaktivieren.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Bild](#) > [Experteneinstellungen](#) > [Bild zurücksetzen](#) [Jetzt testen](#)
-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Ein/Aus und Energiesparen](#) > [Helligkeitsoptimierung](#) [Jetzt testen](#)

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Ein/Aus und Energiesparen](#) > [Energiesparlösung](#) [Jetzt testen](#)

Wechseln Sie zu **Bild** und passen Sie die Einstellungen für **Bildmodus**, **Kontrast**, **Helligkeit** und **Schärfe** an.

-  > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Bild** > **Bildmodus** **Jetzt testen**
-  > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Bild** > **Experteneinstellungen** > **Kontrast** **Jetzt testen**
-  > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Bild** > **Experteneinstellungen** > **Helligkeit** **Jetzt testen**
-  > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Bild** > **Experteneinstellungen** > **Schärfe** **Jetzt testen**
-  > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Bild** > **Experteneinstellungen** > **Farbe** **Jetzt testen**
-  > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Bild** > **Experteneinstellungen** > **Farbton (G/R)** **Jetzt testen**

Die Bildfarben erscheinen schwarz und weiß oder erscheinen nicht so, wie sie aussehen sollten

Wenn die Farben des Produkts oder absolute Weiß-/Schwarztöne seltsam erscheinen, starten Sie den **Bildtest**.

-  > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Unterstützung** > **Gerätepflege** > **Eigendiagnose** > **Bildtest** **Jetzt testen**

Gehen folgendermaßen Sie vor, wenn die Testergebnisse zeigen, dass das Problem nicht vom Produkt verursacht wird:

Wenn Sie ein Komponentenkabel verwenden, stellen Sie sicher, dass die grüne (Y), blaue (Pb) und rote (Pr) Kabel richtig verbunden sind. Falsche Kontakte können Farbprobleme verursachen oder dazu führen, dass auf dem Bildschirm gar kein Bild angezeigt wird.

 Der Komponentenanschluss wird je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Überprüfen Sie, ob die Funktion **Graustufen** aktiviert (**Ein**) ist:

-  > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Barrierefreiheit** > **Graustufen** **Jetzt testen**

Der Produkt schaltet sich automatisch selbst aus

Wenn Ihr Produkt sich scheinbar selbst ausschaltet, deaktivieren Sie einige der Energiesparfunktionen.

Kontrollieren Sie, ob **Sleep-Timer** aktiviert worden ist. Mit Hilfe der Funktion **Sleep-Timer** kann der Produkt automatisch nach einer vorgegebenen Zeit ausgeschaltet werden.

-  > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Ein/Aus und Energiesparen** > **Sleep-Timer** [Jetzt testen](#)

Wenn der **Sleep-Timer** sich nicht aktivieren lässt, prüfen Sie, ob **Automatisch ausschalten**, **Automatisch aus** oder **Timer für Standby-Modus** aktiviert wurde und deaktivieren Sie es gegebenenfalls.

-  > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Ein/Aus und Energiesparen** > **Automatisch ausschalten** [Jetzt testen](#)
-  > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Ein/Aus und Energiesparen** > **Automatisch aus** [Jetzt testen](#)
-  > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Ein/Aus und Energiesparen** > **Timer für Standby-Modus** [Jetzt testen](#)

Wenn Ihr Produkt ein wiederaufladbares Modell ist, schaltet es sich möglicherweise automatisch aus, um den Akku zu schützen, wenn die Temperatur des Akkus steigt.

Das angezeigte Produkt-Bild ist nicht so gut wie im Geschäft

Ausstellungsgeräte für Geschäfte sind auf einen digitalen UHD- oder HD-Sender eingestellt.

Ändern Sie die Ausgabeauflösung Ihrer Geräte wie z. B. dem digitalen Empfänger oder dem Receiver auf UHD oder HD.

Verwenden Sie unbedingt ein HDMI-Kabel, wenn Sie Videobilder in hoher Qualität genießen möchten.

-  > Richtungstaste nach links >  **Verbundene Geräte** > **Anschlussplan** > **Videogerät** > **HDMI**

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Wenn Sie den Produkt mit Ihrem PC verbinden möchten, muss die Grafikkarte Ihres PCs UHD-Auflösungen unterstützen.

 Stellen Sie sicher, dass der Receiver oder Kabelempfänger den Inhalt oder die Sendung in UHD unterstützt und stellen Sie diese Auflösung ein. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter.

 Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung, wenn Sie einen **Samsung TV Plus**-Sender verwenden. Wenn die Netzwerkgeschwindigkeit zu langsam ist, kann die App möglicherweise nicht funktionieren oder die Bildqualität ist schlecht.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Das angezeigte Video sieht verschwommen aus

Wenn Sie Verzerrungen oder Unschärfen bemerken, verwenden Sie zur Lösung des Problems die Funktion **Bildschärfe-Einstellungen**.

-  > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Bild** > **Experteneinstellungen**
> **Bildschärfe-Einstellungen** **Jetzt testen**

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Das Bild ist verzerrt

Durch die Kompression der Videoinhalte kann es zu Bildverzerrungen kommen, insbesondere bei schnellen Bildern wie in Sportsendungen und Actionfilmen.

Entfernen und verbinden Sie das Netzkabel neu und prüfen Sie die Batterie der Fernbedienung.

Wenn das Signal schwach oder der Empfang schlecht ist, kann das angezeigte Bild verzerrt sein. Hierbei handelt es sich aber nicht um eine Fehlfunktion.

Mobiltelefone, die in der Nähe (bis ca. 1 m) des Produkts betrieben werden, können bei Analog- und Digitalsendern Bildrauschen verursachen.

Gepunktete Linie am Bildschirmrand

Stellen Sie **Bildformat** auf **16:9 Standard** ein.

-  > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Bild** > **Experteneinstellungen**
> **Einstellungen der Bildgröße** > **Bildformat** **Jetzt testen**

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Ändern Sie die Ausgabeauflösung Ihres externen Geräts.

Das Bild wird nicht als Vollbild angezeigt

Bei HD-Sendern werden auf beiden Seiten schwarze Balken angezeigt, wenn Sie aufbereitete SD-Inhalte (4:3) wiedergeben.

Bei Filmen mit einem anderen Seitenverhältnis als am Produkt eingestellt werden oben und unten schwarze Balken angezeigt.

Stellen Sie das Bildformat an Ihrem externen Gerät oder den Produkt auf Vollbild ein.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Bild](#) > [Experteneinstellungen](#)
> [Einstellungen der Bildgröße](#) > [Bildformat](#) [Jetzt testen](#)

Die Untertitel-Funktion im Produkt-Menü ist deaktiviert

Die [Untertitel](#)-Funktion ist nicht verfügbar, wenn ein externes Gerät mit einem HDMI- oder Component-Kabel angeschlossen ist. Passen Sie die Untertiteleinstellung auf dem externen Gerät an.

Untertitel werden auf dem Produkt-Bildschirm angezeigt

Sie können die [Untertitel](#)-Funktion unter [Untertiteleinstell.](#) deaktivieren.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#)
> [Barrierefreiheit](#) > [Untertiteleinstell.](#) > [Untertitel](#) [Jetzt testen](#)

Der HDR des angeschlossenen externen Geräts schaltet sich aus

Wenn die Funktion [Erweitertes Eingangssignal](#) eingeschaltet ist, wird der Empfangsbereich für HDMI-Eingangssignale erweitert, wodurch Sie von einem externen Gerät gesendete HDR-Inhalte anzeigen können.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#)
> [Externe Geräteverwaltung](#) > [Erweitertes Eingangssignal](#) [Jetzt testen](#)

 Wenn eine Eingangsquelle an den USB Typ-C-Anschluss angeschlossen ist, wird die HDR-Funktion nicht unterstützt, selbst wenn [Erweitertes Eingangssignal](#) ausgewählt ist.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Es ist störend, dass das Now brief auch automatisch ausgeführt wird, wenn ich nachts schlafe.

Stellen Sie **Nacht-Modus** auf dem **Now brief** auf **EIN**. Wenn **Nacht-Modus** eingeschaltet ist, wird das **Now brief** nicht automatisch ausgeführt, wenn die Umgebung dunkel ist.

- [Now brief](#) > [Bearbeiten](#) > [Einstellungen](#) > [Nacht-Modus](#)

Wenn Sie es als störend empfinden, dass das **Now brief** auch in hellen Umgebungen automatisch ausgeführt wird, deaktivieren Sie die Funktion **Benutzererkennung** am **Now brief**.

Wenn die Funktion **Benutzererkennung** aktiviert ist, wird das **Now brief** automatisch ausgeführt, indem Umgebungsgeräusche und Bewegungen analysiert werden, wenn das Produkt ausgeschaltet ist.

- [Now brief](#) > [Bearbeiten](#) > [Einstellungen](#) > [Benutzererkennung](#)
-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [Now brief](#)
> [Mit Benutzererkennung aktivieren](#)

Der Bildschirm schaltet sich automatisch ein und zeigt auch bei ausgeschaltetem Gerät Informationen wie die Uhrzeit und das Wetter an.

Stellen Sie sicher, dass die Funktion **Benutzererkennung** auf dem **Now brief** nicht aktiviert ist.

Die Funktion **Benutzererkennung** erkennt Umgebungsgeräusche und Bewegungen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, und zeigt automatisch den **Now brief**-Bildschirm mit Uhrzeit, Wetter und anderen Informationen an.

Wenn Sie die Funktion **Benutzererkennung** nicht verwenden möchten, deaktivieren Sie sie.

- [Now brief](#) > [Bearbeiten](#) > [Einstellungen](#) > [Benutzererkennung](#)
-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [Now brief](#)
> [Mit Benutzererkennung aktivieren](#)

Ton- und Rauschprobleme

Wenn Ihr Produkt Probleme mit dem Ton hat, können diese Maßnahmen dabei helfen, das Problem zu beheben.

Was ist zu tun, um ein Audiogerät an den Produkt anzuschließen?

Die Anschlussmethode (HDMI (ARC), Bluetooth und Wi-Fi) kann sich je nach Audiogerät unterscheiden.

Weitere Informationen zum Verbinden mit einem Audiogerät erhalten Sie, wenn Sie die [Anschlussplan](#) starten.

-  > Richtungstaste nach links >  [Verbundene Geräte](#) > [Anschlussplan](#) > [Audiogerät](#)

Kein Ton oder Ton zu leise bei maximaler Lautstärke.

Überprüfen Sie die Lautstärke Ihres Produkt und dann den Lautstärkeregler des an Ihren Produkt angeschlossenen externen Geräts (Kabel- oder Satellitenreceiver, DVD, Blu-ray-Player usw.).

Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen dem externen Gerät und dem Produkt und versuchen Sie dann erneut, eine Kabelverbindung herzustellen.

Bild ist gut, aber kein Ton.

Überprüfen Sie die Einstellung für [Tonausgabe](#). Wenn Sie auf Produkt-Lautsprecher stellen, überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Ton](#) > [Tonausgabe](#) [Jetzt testen](#)

Wenn Sie ein externes Gerät verwenden, überprüfen Sie die Einstellungen für die Tonausgabe des Geräts.

Zum Beispiel müssen Sie die Audioeinstellung Ihres Kabelreceivers möglicherweise in HDMI ändern, wenn Ihr Produkt mit einem HDMI-Kabel an den Receiver angeschlossen ist.

Wenn Sie die Tonsignale des Computers ausgeben möchten, schließen Sie einen externen Lautsprecher an den Audioausgang des Computers an.

Wenn Ihr Produkt über eine Kopfhörerbuchse verfügt, vergewissern Sie sich, dass nichts eingesteckt ist.

Ziehen Sie kurzzeitig das Netzkabel des angeschlossenen Geräts, um es neu zu starten.

Überprüfen Sie die Kabelverbindung bei einem Receiver oder einer Kabelbox und starten Sie das externe Gerät neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

HDMI (ARC) ist verbunden, aber es wird kein Ton ausgegeben.

Überprüfen Sie, ob die Funktion [Digitales Audioausgangsformat](#) aktiviert ([Durchleitung](#)) ist:

Wenn eine Soundbar oder ein A/V-Receiver, der [Dolby Digital+](#) nicht unterstützt, verwendet wird und [Durchleitung](#) ausgewählt ist, wird kein Ton ausgegeben, wenn eine [Dolby Digital+](#)-Quelle empfangen wird.

Es wird empfohlen, [Digitales Audioausgangsformat](#) auf [Auto](#) zu stellen, wenn je nach Leistung der verbundenen Soundbar oder des A/V-Receiver nur ein beschränktes Audioformat unterstützt wird.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Ton](#) > [Experteneinstellungen](#) > [Digitales Audioausgangsformat](#) > [Auto](#)

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Die Lautsprecher geben ein unerwünschtes Geräusch von sich.

Rufen Sie [Audiotest](#) auf.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Unterstützung](#) > [Gerätepflege](#) > [Eigendiagnose](#) > [Audiotest](#) [Jetzt testen](#)

Stellen Sie sicher, dass das Audiokabel an den richtigen Audioausgang des externen Geräts angeschlossen ist.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Der Ton wurde unterbrochen.

Die Tonqualität kann beeinträchtigt werden, wenn sich der WLAN-Router nahe am Bluetooth-Lautsprecher befindet. Platzieren Sie den Bluetooth-Lautsprecher so nah wie möglich am Produkt ohne dazwischenliegende Hindernisse. Platzieren Sie den WLAN-Router nicht in der Nähe des Gehäuses des Bluetooth-Lautsprechers.

Um Unterbrechungen zu minimieren, empfehlen wir einen drahtlosen Zugangspunkt mit einer Frequenz von 5 GHz. 5,0 Ghz wird bei bestimmten Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

Wenn das Symptom bestehen bleibt, empfiehlt es sich, eine Kabelverbindung z. B. mit HDMI (ARC) zu verwenden.

Wann immer am Produkt eine Funktion genutzt oder der Kanal gewechselt wird, sagt der Produkt die Aktivität an. Der Produkt erklärt die auf dem Bildschirm angezeigten Videoszenen im Voice-over-Verfahren.

Sie können die [Voice Guide](#)-Funktion unter [Voice Guide-Einstellungen](#) deaktivieren.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Voice Guide-Einstellungen](#) > [Voice Guide](#) [Jetzt testen](#)

Der Produkt-Ton wird über die Soundbar oder den AV-Receiver nicht ausgegeben.

Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Einstellungen der Soundbar oder des AV-Receiver.

- Bei einer HDMI ARC-Verbindung vergewissern Sie sich, dass der Anschluss über den speziellen HDMI (ARC)-Anschluss Ihres Produkts erfolgt. ARC kann jedoch nur verwendet werden, wenn die Soundbar oder der AV-Receiver die ARC-Funktion unterstützt.

Der Ton ist nicht deutlich zu hören.

Wechseln in einen geeigneten Tonmodus

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Ton](#) > [Tonmodus](#) [Jetzt testen](#)

Wenn [Einstellungen des intelligenten Modus](#) und [Adaptiver Ton+](#) (oder [Adaptiver Ton Pro](#)) eingeschaltet sind, werden die Soundeffekte automatisch an die Umgebung angepasst.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#)
> [Einstellungen des intelligenten Modus](#) > [Intelligenter Modus](#) [Jetzt testen](#)

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Wählen Sie [Adaptiver Ton+](#) (oder [Adaptiver Ton Pro](#)), um den Klang je nach Umgebung zu optimieren.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#)
> [Einstellungen des intelligenten Modus](#) > [Einstellungen für „Adaptiver Ton“](#) > [Adaptiver Ton+](#) [Jetzt testen](#)
-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#)
> [Einstellungen des intelligenten Modus](#) > [Einstellungen für „Adaptiver Ton“](#) > [Adaptiver Ton Pro](#) [Jetzt testen](#)

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Die Lautstärke des externen Geräts kann nicht eingestellt werden.

Prüfen Sie die Kabelverbindung zwischen dem Produkt und dem externen Gerät.

Wenn Sie einen externen Lautsprecher, wie z. B. Heimkino, über HDMI anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass er mit dem Anschluss HDMI (ARC) am Produkt verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Externe Geräteverwaltung](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) auf Ihrem Produkt aktiv ist. [Jetzt testen](#)

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Ich möchte den Produkt und das Audiogerät gleichzeitig ein- und ausschalten.

Wenn Sie die Samsung Soundbar über Bluetooth an den Produkt anschließen, schalten sich die Geräte gemeinsam aus bzw. ein. Allerdings wird dies je nach Modell der Samsung-Soundbar möglicherweise nicht unterstützt.

Wenn Sie ein Audiogerät, das HDMI ARC unterstützt, an den Anschluss HDMI (ARC) des Produkts anschließen, schalten sich die Geräte gemeinsam aus bzw. ein.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Probleme mit der Konnektivität externer Geräte

Wenn das Produkt Probleme beim Verbinden mit externen Geräten wie einem PC, einer Spielekonsole oder einem Mobilgerät hat, können diese Maßnahmen dabei helfen, das Problem zu beheben.

Die Meldung „Nicht unterstützter Modus“ wird angezeigt.

Stellen Sie für das externe Gerät eine vom Produkt unterstützte Ausgabeauflösung ein.

Bild ist gut, aber kein Ton.

Wenn Sie eine HDMI-Verbindung verwenden, überprüfen Sie auf Ihrem PC die Einstellungen für die Tonausgabe.

Wenn Sie ein DVI/HDMI-Kabel verwenden, ist ein separates Audiokabel erforderlich.

Wenn Sie die Tonsignale des Computers ausgeben möchten, schließen Sie externe Lautsprecher an den Audioausgang des Computers an.

Ich möchte über Screen Mirroring eine Verbindung zwischen einem PC und einem Mobilgerät herstellen.

Lesen Sie im [Anschlussplan](#) die Anweisungen unter [PC > Bildschirmfreigabe \(Drahtlos\)](#), um den Produkt drahtlos an Ihren PC anzuschließen, und versuchen Sie dann, die Verbindung herzustellen.

-  > Richtungstaste nach links >  [Verbundene Geräte](#) > [Anschlussplan](#) > [PC](#) > [Bildschirmfreigabe \(Drahtlos\)](#)

Vergewissern Sie sich, dass der Produkt und Ihr PC mit dem gleichen Netzwerk verbunden sind.

Stellen Sie sicher, dass die Wi-Fi-Funktion an dem Produkt aktiviert ist.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Verbindungen](#) > [Netzwerk](#) > [Experteneinstellungen](#) > [Wi-Fi](#)

Lesen Sie im [Anschlussplan](#) die Anweisungen unter [Smartphone > Bildschirmfreigabe \(Smart View\)](#), um den Produkt drahtlos an Ihr Mobilgerät anzuschließen, und versuchen Sie dann, die Verbindung herzustellen.

-  > Richtungstaste nach links >  [Verbundene Geräte](#) > [Anschlussplan](#) > [Smartphone](#) > [Bildschirmfreigabe \(Smart View\)](#) [Jetzt testen](#)

Wenn der Produkt aufgrund von Störsignalen in der Nähe Schwierigkeiten hat, eine Verbindung zu Ihrem PC oder Mobilgerät herzustellen, können Sie das Frequenzband des Drahtloszugangs ändern und dann versuchen, eine Verbindung herzustellen.

Der ordnungsgemäße Betrieb kann nicht garantiert werden, wenn es über einen externen USB-Hub angeschlossen und verwendet wird.

Die maximale Stromaufnahme über den USB-Anschluss liegt bei oder unter 500 mA. Es ist kein Defekt des Produkts, wenn das Produkt ohne externe Geräte einwandfrei funktioniert oder mit einem bestimmten externen Gerät nicht funktioniert. Wenn ein Problem auftritt, überprüfen Sie bitte die Betriebsspezifikation für alle verwendeten externen Geräte.

Es wird kein Bild angezeigt, wenn Sie den Produkt an ein externes Gerät anschließen.

Weitere Informationen zum Verbinden mit einem externen Gerät erhalten Sie, wenn Sie die [Anschlussplan](#) starten.

-  > Richtungstaste nach links >  [Verbundene Geräte](#) > [Anschlussplan](#) [Jetzt testen](#)

Vergewissern Sie sich, dass das externe Gerät fest angeschlossen und eingeschaltet ist. Wechseln Sie zu Quellen, wenn Sie eine andere Eingangsquelle verwenden möchten.

-  > Richtungstaste nach links >  [Verbundene Geräte](#) > Quellen

Mit [HDMI-Fehlerbehebung](#) können Sie die Verbindung zum HDMI-Kabel und zu den externen Geräten überprüfen (dauert ca. 2 Minuten).

-  > Richtungstaste nach links >  [Verbundene Geräte](#) > [Anschlussplan](#) > [Videogerät](#) > [HDMI-Fehlerbehebung](#)

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Wenn Sie einen Receiver oder eine Kabelbox verwenden, können Sie die Sendesignale oder das Netzwerk kontrollieren, das mit dem externen Gerät verbunden ist.

Ich möchte eine Verbindung zu einem Bluetooth-Lautsprecher herstellen.

Für weitere Informationen zum Anschließen eines Bluetooth-Lautsprechers siehe [Audiogerät](#) > [Bluetooth](#) in [Anschlussplan](#).

-  > Richtungstaste nach links >  [Verbundene Geräte](#) > [Anschlussplan](#) > [Audiogerät](#) > [Bluetooth](#)

Der PC-Bildschirm wird gar nicht angezeigt oder flackert.

Wenn der PC-Bildschirm nicht angezeigt wird oder der PC nicht erkannt wird, überprüfen Sie die Stromversorgung des PCs und schließen Sie dann das HDMI-Kabel zwischen dem PC und dem Produkt wieder an. Wenn das Symptom weiterhin besteht, überprüfen Sie, ob sich der PC im Ruhemodus befindet und stellen aktivieren (**Ein**) Sie dann [Erweitertes Eingangssignal](#).

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Externe Geräteverwaltung](#) > [Erweitertes Eingangssignal](#) [Jetzt testen](#)

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Wenn die eingestellte Auflösung nicht erreicht wird, kann dies zu einem leeren oder flackernden Bildschirm führen.

Der Computer wacht mittels PC aktivieren nicht auf.

Wenn der Computerbildschirm leer ist oder der Computer nicht erkannt wird, überprüfen Sie das [USB-Anschluss einrichten](#) auf dem Monitor.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Externe Geräteverwaltung](#) > [USB-Anschluss einrichten](#)

 Diese Funktion wird je nach Netzbetrieb und Energiesparen-Einstellungen auf dem Computer möglicherweise nicht unterstützt.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Eine spezielle Taste der Tastatur oder der Maus wird automatisch eingegeben.

Wenn das Produkt mit einem USB Typ-C-Anschluss verbunden ist und dann eine Tastatur oder eine Maus an den USB-Anschluss des Produkts angeschlossen wird, kann dies zu Fehlfunktionen aufgrund von Fehlern bei der Handhabung von USB-Paketen der Grafikkarte führen.

Sollte ein Fehler auftreten, empfiehlt es sich, den Hersteller der Grafikkarte zu kontaktieren oder die Tastatur oder Maus direkt an das Motherboard des Computers anzuschließen.

Die angezeigte Bildgröße passt nicht auf den Bildschirm, die Bildfarben sind unscharf, oder der Text wird nicht deutlich angezeigt.

Bearbeiten Sie den Namen des externen Geräts. Prüfen Sie insbesondere, wenn ein PC angeschlossen ist, ob der Gerätenamen zu PC geändert wurde.

 > Richtungstaste nach links >  **Verbundene Geräte** > Quellen(HDMI, DisplayPort, USB-C oder Thunderbolt) > Halten Sie die Auswählen-Taste gedrückt > **Bearbeiten**

 Die unterstützten Anschlüsse und Anschlussnamen können je nach Modell unterschiedlich sein.

Ein Computer wurde angeschlossen, aber die Option Experteneinstellungen ist deaktiviert.

Wenn der Name des externen Geräts nicht auf PC eingestellt ist, ändern Sie den Namen zu PC.

 > Richtungstaste nach links >  **Verbundene Geräte** > Quellen(HDMI, DisplayPort, USB-C oder Thunderbolt) > Halten Sie die Auswählen-Taste gedrückt > **Bearbeiten**

 Die unterstützten Anschlüsse und Anschlussnamen können je nach Modell unterschiedlich sein.

Ich möchte, dass der Produkt-Bildschirm sofort ausgeschaltet wird, wenn das verbundene externe Gerät ausgeschaltet wird.

Zum sofortigen Ausschalten des Produkt-Bildschirms stellen Sie **Timer für Standby-Modus** auf **Aus**.

Stellen Sie einen Timer ein, um das Gerät automatisch in den Standby-Modus zu schalten.

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **Ein/Aus und Energiesparen** > **Timer für Standby-Modus** **Jetzt testen**

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Die Kamera funktioniert nicht in der Produkt-App.

Stellen Sie [Typ des USB-Anschlusswechsels festlegen](#) auf [Automatische Schleife](#) oder [Smart-Monitor](#). Wenn diese Einstellung auf [USB-C](#) gestellt ist, die nur für Computer bestimmt ist, wird die Kamera nicht durch die Smart Monitor-App erkannt.

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Externe Geräteverwaltung](#) > [USB-Anschluss einrichten](#) > [Typ des USB-Anschlusswechsels festlegen](#) > [Automatische Schleife](#) oder [Smart-Monitor](#)

 Diese Funktion wird unterstützt, wenn das Produkt mit einer eingebauten Kamera ausgestattet oder mit einer Kamera verbunden ist.

Die Kamera des Produkts funktioniert nicht an meinem Computer.

Stellen Sie [Typ des USB-Anschlusswechsels festlegen](#) auf [Automatische Schleife](#) oder [USB-C](#). (Wenn diese Einstellungsbedingung erfüllt ist, werden alle USB-Anschlüsse am Produkt vom Computer erkannt). Wenn diese Einstellung auf [Smart-Monitor](#) gestellt ist, wird die Kamera nicht von dem Computer erkannt.

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Externe Geräteverwaltung](#) > [USB-Anschluss einrichten](#) > [Typ des USB-Anschlusswechsels festlegen](#) > [USB-C](#)

 Diese Funktion wird unterstützt, wenn das Produkt mit einer eingebauten Kamera ausgestattet oder mit einer Kamera verbunden ist.

 Modelle mit eingebauter Kamera unterstützen den Anschluss einer externen USB-Kamera nicht.

Die Kamera ist nicht angeschlossen.

Achten Sie darauf, dass es sich um eine unterstützte USB-Kamera handelt

-  > Richtungstaste nach links >  [Verbundene Geräte](#) > [Anschlussplan](#) > [Eingabegerät](#) > [USB-Kamera](#)

Modelle mit eingebauter Kamera unterstützen den Anschluss einer externen USB-Kamera nicht. Sollte dies der Fall sein, schließen Sie eine mobile Kamera an. Um eine mobile Kamera anzuschließen, stellen Sie [USB-Anschluss einrichten](#) auf [USB-C](#).

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Externe Geräteverwaltung](#) > [USB-Anschluss einrichten](#) > [Typ des USB-Anschlusswechsels festlegen](#) > [USB-C](#)

Netzwerkprobleme

Wenn Ihr Produkt Probleme beim Verbinden mit dem Netzwerk hat, können diese Maßnahmen dabei helfen, das Problem zu beheben.

WLAN-Verbindung fehlgeschlagen. Eine Verbindung zum drahtlosen Zugangspunkt ist nicht möglich Keine Verbindung zum Netzwerk möglich.

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Unterstützung](#) > [Gerätepflege](#)
> [Eigendiagnose](#) > [Smart Hub-Verbindungstest](#) [Jetzt testen](#) [Jetzt testen](#)

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel verbunden und der Router eingeschaltet ist.

Verbinden Sie Ihr Mobilgerät über Wi-Fi mit dem Router.

Schalten Sie den Router aus und wieder ein. (Erfordert 2 bis 3 Minuten)

Wenn ein Sicherheitsschlüssel erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass er richtig eingegeben wurde.

Trennen Sie das Netzkabel des Produkts und stecken Sie es erneut ein oder halten Sie die Netztaste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.

Stellen Sie sicher, dass sich zwischen dem Produkt und dem Router kein Gerät befindet, das elektromagnetische Wellen erzeugt.

Wenn das Herstellen einer drahtlosen Internetverbindung nicht möglich ist, verbinden Sie den Produkt über ein Kabel mit dem WLAN-Router.

Wenn der Produkt über die Kabelverbindung normal mit dem Netzwerk verbunden werden kann, kann es sich um ein Problem mit dem WLAN-Router handeln. Versuchen Sie in diesem Fall, einen anderen WLAN-Router zu verwenden.

 Kabelnetzwerke werden von einigen Modellen nicht unterstützt.

Kabelverbindung fehlgeschlagen.

Prüfen Sie, dass das LAN-Kabel auf beiden Seiten angeschlossen ist. Wenn es angeschlossen ist, kontrollieren Sie, ob der Zugangspunkt eingeschaltet ist. Wenn er eingeschaltet ist, schalten Sie ihn aus, warten Sie 1 oder 2 Minuten und schalten Sie ihn dann wieder ein.

 Kabelnetzwerke werden von einigen Modellen nicht unterstützt.

Verbunden mit dem lokalen Netzwerk, nicht aber mit dem Internet

Verbunden mit dem lokalen Netzwerk, nicht aber mit dem Internet

 Kabelnetzwerke werden von einigen Modellen nicht unterstützt.

1. Vergewissern Sie sich, dass das LAN-Kabel mit dem externen LAN-Anschluss des Zugangspunkts verbunden ist.
2. Überprüfen Sie die DNS-Einstellungen bei den [IP-Einst.](#).

–  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Verbindungen](#) > [Netzwerk](#)
> [Netzwerkstatus](#) > [IP-Einst.](#)

Probleme mit Anynet+ (HDMI-CEC)

Wenn Anynet+ (HDMI-CEC) nicht funktioniert, können diese Maßnahmen dabei helfen, das Problem zu beheben.

Was ist Anynet+?

Mit der Fernbedienung des Produkt können Sie externe Geräte bedienen, die Anynet+ (HDMI-CEC) unterstützen und die über ein HDMI-Kabel mit dem Produkt verbunden sind. Wenn beispielsweise ein angeschlossenes externes Gerät Anynet+ unterstützt, können Sie dafür sorgen, dass das angeschlossene Gerät zusammen mit dem Produkt ein- oder ausgeschaltet wird.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

Anynet+ funktioniert nicht. Das angeschlossene Gerät wird nicht angezeigt.

Stellen Sie sicher, dass es sich um ein [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)-Gerät handelt. Überprüfen und bestätigen Sie vom Einstellungsmenü des Geräts aus, dass die HDMI-CEC-Option aktiviert ist.

Überprüfen und bestätigen Sie vom Produkt aus, dass die [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)-Funktion auf [Ein](#) gestellt ist.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Externe Geräteverwaltung](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Jetzt testen](#)

Überprüfen und bestätigen Sie, dass das Netzkabel des Geräts sicher eingesteckt ist.

Überprüfen Sie die HDMI-Kabelverbindung des Geräts.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) kann unter bestimmten Umständen nicht funktionieren. (wenn der Produkt nach Sendern sucht oder [Zurücksetzen](#) ausführt)

Schalten Sie beim Verbinden oder Trennen eines HDMI-Kabels den Produkt aus und dann wieder ein.

Ich möchte Anynet+ starten. Ich möchte, dass die angeschlossenen Geräte zusammen mit dem Produkt ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Überprüfen Sie, ob das Anynet+-Gerät ordnungsgemäß mit dem Produkt verbunden ist. Öffnen Sie dann das Menü [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#), um festzustellen, ob [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) auf [Ein](#) gestellt ist.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#)
> [Externe Geräteverwaltung](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Jetzt testen](#)

Ich möchte Anynet+ beenden. Es ist störend, andere Geräte einzuschalten, da der Produkt ebenfalls eingeschaltet wird. Es ist störend, weil die angeschlossenen Geräte (z. B. Receiver) zusammen ausgeschaltet werden.

Um die Anynet+-Funktion eines an den Produkt angeschlossenen Geräts zu deaktivieren, schalten Sie die [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)-Funktion des Geräts aus.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#)
> [Externe Geräteverwaltung](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Jetzt testen](#)

Wenn [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) deaktiviert ist, schaltet sich die über HDMI (ARC) angeschlossene Soundbar nicht zusammen mit dem Produkt aus bzw. ein. Um zu verhindern, dass sich ein bestimmtes an den Produkt angeschlossenes Gerät automatisch ausschaltet, deaktivieren Sie die HDMI-CEC-Funktion eines bestimmten, an den Produkt angeschlossenen Geräts aus.

Die Meldung „Verbinden mit Anynet+-Gerät“ oder „Trennen der Anynet+-Geräteverbindung...“ wird angezeigt.

Sie können die Fernbedienung nicht verwenden, während der Produkt Anynet+ konfiguriert oder zu Produkt-Anzeige wechselt.

Verwenden Sie die Fernbedienung erst, nachdem der Produkt die Konfiguration von Anynet+ abgeschlossen oder zur Produkt-Anzeige gewechselt hat.

Keine Wiedergabe mit dem Anynet+-Gerät.

Solange die Funktion [Zurücksetzen auf Werkseinstellungen](#) ausgeführt wird, kann die Wiedergabefunktion nicht verwendet werden.

Probleme mit der Fernbedienung

Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, können diese Maßnahmen dabei helfen, das Problem zu beheben.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

Die Verbindung zwischen der Fernbedienung und dem Produkt kann unterbrochen werden.

Richten Sie die Samsung Smart Remote auf die Vorderseite des Produkt und halten Sie dann gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang die Tasten  und  gedrückt.

 Bei der Modellreihe M5 ist Koppeln nicht verfügbar.

Zum Zurücksetzen einer zuvor verbundenen Fernbedienung halten Sie die Tasten  und  gleichzeitig länger als 3 Sekunden zurück. Die Verbindung der Fernbedienung wird zurückgesetzt.

Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert oder nur langsam reagiert, sind möglicherweise die Batterien schwach oder leer.

- Laden Sie die Fernbedienung mit dem USB-Anschluss (Typ C) an der Unterseite auf oder drehen Sie die Fernbedienung um, um die Solarzelle Licht auszusetzen.
 - Sie können die verbleibende Batterieladung der Samsung Smart Remote mit Solarzelle unter 
 - > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#)
 - > [Fernbedienung](#) prüfen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- Falls die Fernbedienung Batterien hat, ersetzen Sie diese durch neue.

Die mobile Fernbedienung funktioniert nicht.

Falls der Produkt nicht mit der zuvor verwendeten mobilen Fernbedienung gesteuert werden kann, versuchen Sie die folgenden Methoden:

- Verbinden Sie den Produkt erneut über die SmartThings-App.
 - Falls sich der Produkt in der mobilen SmartThings-App in einem Offline-Zustand befindet, verwenden Sie die Diagnosefunktion für Offline-Geräte, um den Produkt erneut zu verbinden.
 - Falls die Verbindung immer noch fehlschlägt, löschen Sie den Produkt über die SmartThings-App und registrieren Sie ihn erneut.
 -  Registrieren Sie den Produkt mit der Funktion zum Hinzufügen von Geräten in der mobilen SmartThings-App.
- Überprüfen Sie, dass das Netzkabel des Produkts richtig verbunden ist.
 - Falls das Netzkabel des Produkts nicht richtig verbunden ist, zeigt die mobilen Fernbedienung eine Fehlermeldung an und funktioniert möglicherweise nicht.
- Verwenden Sie die mobile Fernbedienung in der Nähe des Produkts.
 - Die mobile Fernbedienung könnte nicht funktionieren, wenn sie zu weit von dem Produkt entfernt ist.
- Scannen Sie den QR-Code auf dem Bildschirm.
 - Drücken Sie die Netztaste an der Rückseite oder der Unterseite des Produkt und wählen Sie dann im Bildschirmmenü die mobile Fernbedienung aus. Scannen Sie den QR-Code auf dem Bildschirm, um die mobile Fernbedienung neu zu starten.

Externe Geräte können mit der Produkt-Fernbedienung nicht bedient werden.

Prüfen Sie die Kabelverbindung zwischen dem Produkt und den externen Geräten.

Wenn das Symptom weiterhin besteht, richten Sie die Funktion in  > Richtungstaste nach links >  **Verbundene Geräte** > **Setup der Universalfernbedienung** manuell ein.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Wenn ich das Produkt mit der Fernbedienung einschalte, schaltet sich auch ein anderes Gerät ein.

Die von Samsung mitgelieferten Infrarot-Fernbedienungen sind miteinander kompatibel. Beachten Sie jedoch, dass mehrere Geräte gleichzeitig aktiviert werden können. Wenn Sie dies nicht wünschen, verwenden Sie die SmartThings-App zum Steuern der einzelnen Produkte.

Apps

Wenn Apps nicht funktionieren, können diese Maßnahmen dabei helfen, das Problem zu beheben.

Ich kann die gewünschte App nicht finden.

Zum Verwenden der Smart-Funktionen müssen Sie die Verbindung mit einem Netzwerk herstellen, den Nutzungsbedingungen zustimmen und sich mit Ihrem Samsung-Konto anmelden. Wenn diese Einstellungen nicht während der Ersteinrichtung konfiguriert wurden, können Sie die Smart Hub-Einstellungen konfigurieren, indem Sie [Apps](#) auf dem Erster Bildschirm ausführen.

-  > Richtungstaste nach links >  [Start](#) > [Apps](#)

Falls die Smart Hub-Einstellungen abgeschlossen sind, aber die App, die Sie wünschen, nicht auf dem Erster Bildschirm zu finden ist, können Sie die App mit [Suchen](#) oder [Apps](#) finden. Um häufig verwendete Apps zum Erster Bildschirm hinzuzufügen, führen Sie die [Zur Startseite hinzufügen](#)-Funktion von [Apps](#) aus.

-  > Richtungstaste nach links >  [Start](#) > [Apps](#) > [App-Einstellungen](#) > Liste installierter Apps > [Zur Startseite hinzufügen](#)

Ich habe eine App gestartet, aber sie wird in einer anderen Sprache angezeigt. Wie kann ich die Sprache ändern?

Die von einer App unterstützten Sprachen können von der im Menü [Sprache](#) des Produkt eingestellten Sprache abweichen.

Die Möglichkeit, die Sprache zu wechseln, steht je nach Anbieter der App möglicherweise nicht zur Verfügung. Ändern Sie die Sprache im Einstellungsmenü in der Anwendung.

Die App funktioniert nicht richtig. Die Bildqualität ist schlecht.

Kontrollieren Sie die Netzwerkverbindung. Wenn die Netzwerkgeschwindigkeit zu langsam ist, kann die App möglicherweise nicht funktionieren oder ihre Bildqualität ist schlecht.

Deinstallieren Sie die Anwendung und installieren Sie sie erneut. Weitere Informationen zur Deinstallation der Anwendung erhalten Sie im Abschnitt „[Verwalten der installierten Apps](#)“.

Die Dienste Ihrer Anwendung werden nicht vom Produkt, sondern vom Dienstanbieter der App bereitgestellt. Wechseln Sie zur Hilfe auf der Website des Anwendungsdienstanbieters.

Der Smart Hub-Erster Bildschirm wird bei jedem Einschalten des Produkt angezeigt.

Sie können die [Smart Hub Home als Startbildschirm](#)-Funktion unter [Startbildschirmoption](#) deaktivieren.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [Startbildschirmoption](#) > [Smart Hub Home als Startbildschirm](#) [Jetzt testen](#)

Mediendateien

Wenn Dateien nicht abgespielt bzw. wiedergegeben werden, können diese Maßnahmen dabei helfen, das Problem zu beheben.

Die Wiedergabe mancher Dateien erfolgt mit Unterbrechungen.

Dieses Problem kann bei nicht unterstützten Dateien oder bei Dateien mit hoher Bitrate auftreten. Die meisten Dateien können wiedergegeben werden, aber manche Dateien werden möglicherweise nicht unterbrechungsfrei wiedergegeben.

Manche Dateien können nicht wiedergegeben werden.

Einige Dateien, die einen nicht unterstützten Codec verwenden, werden möglicherweise nicht wiedergegeben.

Stellen Sie sicher, dass der Codec vom Produkt unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Hinweise zum Anzeigen/Abspielen von Foto-, Video- oder Musikdateien“.

Probleme mit Voice Assistant

Wenn der Voice Assistant nicht funktioniert, können diese Maßnahmen dabei helfen, das Problem zu beheben.

Das Mikrofon ist ausgeschaltet.

Schalten Sie den Mikrofonschalter an der Unterseite des Produkts ein. Jedes Mal, wenn der Schalter ein- oder ausgeschaltet wird, erscheint auf dem Bildschirm ein Pop-up-Fenster, das anzeigt, ob das Mikrofon ein- oder ausgeschaltet ist.

-  Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, funktionieren sämtliche Spracherkennungsfunktionen und einige Tonfunktionen, die das Mikrofon betreffen, nicht.
-  Lage und Aussehen des Mikrofonschalters können je nach Modell variieren.
-  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Die Sprachbefehle funktionieren nicht gut.

Die Sprachbefehle können sich je nach [Voice Assistant](#) unterscheiden. Betrachten Sie die Beispielfunktionen für die verschiedenen [Voice Assistenten](#).

- [Bixby](#):  >  [Discover Bixby](#)
- [Amazon Alexa](#):  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [Sprache](#) > [Amazon Alexa-Einstellungen](#) [Jetzt testen](#)

-  Diese Funktion und Spracherkennung Solution Partner werden, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der Samsung Smart Remote können sich je nach Modell und geografischer Region unterscheiden.

Bixby/Alexa antwortet, obwohl ich es/sie nicht aufgerufen habe.

Der Produkt erkennt Umgebungsgeräusche oder Alltagsgespräche möglicherweise als Aufruf von Voice Assistant . Deaktivieren Sie die [Freisprech-Aktivierung](#)-Funktion oder stellen Sie die [Aktivierungsempfindlichkeit](#) auf [Gering](#) ein.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [Sprache](#) > [Bixby-Einstellungen](#) > [Sprachaktivierung](#)
-  >  [Bixby-Einstellungen](#) > [Sprachaktivierung](#)

-  Diese Funktion und Spracherkennung Solution Partner werden, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der Samsung Smart Remote können sich je nach Modell und geografischer Region unterscheiden.

Ich sagte „Hi, Bixby/Alexa“, aber Bixby/Alexa antwortet nicht.

Wenn der Produkt weit von Ihnen entfernt ist oder die Umgebungsgeräusche sehr laut sind, könnte der Produkt Ihre Stimme möglicherweise nicht erkennen.

- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie nicht weiter als 3-4 m von Ihrem Produkt entfernt sind. Bitte schauen Sie in Richtung Produkt und sprechen Sie.

Aktivieren Sie die [Sprachaktivierung](#)-Funktion.

-  >  [Bixby-Einstellungen](#) > [Sprachaktivierung](#) > [Freisprech-Aktivierung](#)

 Diese Funktion und Spracherkennung Solution Partner werden, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

 Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der Samsung Smart Remote können sich je nach Modell und geografischer Region unterscheiden.

Die Spracherkennung funktioniert anders als andere Funktionen nicht mit der Samsung Smart Remote. Es gibt keine Reaktion, selbst wenn die Voice Assistant-Taste gedrückt wird.

Die Verbindung zwischen der Fernbedienung und dem Produkt kann unterbrochen werden. Versuchen Sie, die Fernbedienung mit dem Produkt zu koppeln.

Richten Sie die Samsung Smart Remote auf die Vorderseite des Produkt und halten Sie dann gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang die Tasten  und  gedrückt.

Zum Zurücksetzen einer zuvor verbundenen Fernbedienung halten Sie die Tasten  und  gleichzeitig länger als 3 Sekunden zurück. Die Verbindung der Fernbedienung wird zurückgesetzt.

Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert oder nur langsam reagiert, sind möglicherweise die Batterien schwach oder leer.

- Laden Sie die Fernbedienung mit dem USB-Anschluss (Typ C) an der Unterseite auf oder drehen Sie die Fernbedienung um, um die Solarzelle Licht auszusetzen.
 - Sie können die verbleibende Batterieladung der Samsung Smart Remote mit Solarzelle unter  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Fernbedienung](#) prüfen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

- Falls die Fernbedienung Batterien hat, ersetzen Sie diese durch neue.

Während der Spracherkennung erscheint die Überlastungsmeldung und die Funktion arbeitet nicht.

Trennen Sie den Netzstecker des Produkt kurzzeitig von der Dose und versuchen Sie es nach 1,5 Minuten erneut. Es kann eine Weile dauern, wenn der Spracherkennungsserver geprüft wird.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Ich möchte Wetterinformationen für ein bestimmtes Gebiet sehen.

Sagen Sie den Sprachbefehl mit dem Namen des Gebiets.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Probleme mit der Touch-Funktion

Wenn die Touch-Funktion nicht funktioniert, können diese Maßnahmen dabei helfen, das Problem zu beheben.

Die Touch-Funktion funktioniert in einigen Apps nicht.

In Apps ohne Unterstützung der Touch-Funktion steuern Sie den Bildschirm mit der virtuellen Fernbedienung auf dem Bildschirm. Weitere Informationen zur virtuellen Fernbedienung finden Sie im Abschnitt „Verwenden der virtuellen Fernbedienung“.

 Diese Funktion wird nur von The Moving Style (LSM7F)-Modellen unterstützt.

Die Netflix-Steuerleiste bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung.

Sie können eine Miniaturansicht, die über der Steuerleiste angezeigt wird, durch Ziehen und Ablegen an eine andere Wiedergabeposition verschieben.

Wenn Sie die Steuerleiste gedrückt halten, erscheint ein kreisförmiger Zeiger. Ziehen Sie den Zeiger nach links oder rechts, und die Steuerleiste bewegt sich normal.

Nach der Suche auf Netflix reagieren die Suchergebnisse nicht, wenn sie berührt werden.

Wählen Sie den gewünschten Inhalt aus, indem Sie ihn im Suchergebnisbereich berühren, oder verschieben Sie den Fokus in den Suchergebnisbereich und navigieren Sie dann durch Ziehen nach oben oder unten zum gewünschten Inhalt.

Weitere Probleme

Gehen Sie folgendermaßen vor, um andere auftretende Probleme in Verbindung mit dem Gerät zu beheben.

Der Produkt ist heiß.

Wenn Sie über einen längeren Zeitraum über den Produkt fernsehen, erzeugt das Bildschirmmodul Wärme.

Die Wärme des Bildschirmmoduls wird durch interne Lüftungsöffnungen abgeführt, die im oberen Bereich des Produkt verlaufen.

Der untere Bereich kann jedoch nach längerem Gebrauch heiß sein.

Wenn Kinder über den Produkt fernsehen, müssen sie ständig von Erwachsenen beaufsichtigt werden, damit sie nicht den Produkt anfassen.

Diese Wärme ist jedoch kein Defekt und hat keinen Einfluss auf die Produkt-Funktion.

Der Produkt riecht nach Kunststoff.

Dieser Geruch ist normal und verschwindet im Laufe der Zeit.

Ihre Einstellungen gehen nach 5 Minuten oder bei jedem Ausschalten des Produkt verloren.

Wenn **Einsatzmodus** auf **Vorführmodus** eingestellt ist, werden die Audio- und Videoeinstellungen des Produkt automatisch alle 5 Minuten zurückgesetzt.

Stellen Sie **Einsatzmodus** auf **Privatmodus** ein.

-  > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz**
> **Einsatzmodus** **Jetzt testen**

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Der Produkt ist seitlich geneigt.

Entfernen Sie den Sockel des Standfußes vom Produkt, und wiederholen Sie die Montage.

Der Standfuß ist wackelig oder schief.

Lesen Sie die Kurzanleitung und vergewissern Sie sich, dass der Ständer korrekt montiert ist.

Ich möchte wissen, wie der Standfuß des Produkts angebracht und entfernt wird.

Einzelheiten zum Anbringen des Standfußes entnehmen Sie bitte der Installationshandbuch.

Um den Standfuß zu entfernen, befolgen Sie die Schritte zum Anbringen in umgekehrter Reihenfolge.

Die Installationshandbuch kann von der Website von Samsung Electronics unter <https://www.samsung.com/support/> heruntergeladen werden.

Ein Bildschirmfenster wird angezeigt (Bannerwerbung des Produkt).

Stellen Sie [Einsatzmodus](#) auf [Privatmodus](#) ein.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#)
> [Einsatzmodus](#) [Jetzt testen](#)

Der Produkt erzeugt ein ploppendes Geräusch.

Die Ausdehnung und das Zusammenziehen des Produkt-Gehäuses kann einen knisterndes Geräusch verursachen.

Dies ist kein Defekt des Geräts.

Der Produkt kann sicher verwendet werden.

Der Produkt erzeugt ein brummendes Geräusch.

Ihr Produkt verwendet schnell schaltende Schaltkreise und starke elektrische Ströme. Je nach Helligkeit neigt der Produkt zu etwas stärkerem Bildrauschen als ein konventioneller Produkt.

Ihr Produkt wurde einer strikten Qualitätskontrolle unterzogen und entspricht unseren anspruchsvollen Leistungs- und Zuverlässigkeitserwartungen.

Gewisse Geräusche aus dem Produkt gelten als normal und sind kein Grund für einen Austausch oder eine Rückerstattung.

Der Bildschirm ist ausgeschaltet, aber ich höre Geräusche.

Auch bei ausgeschaltetem Bildschirm können Geräusche zu hören sein, wenn das Produkt Aufgaben im Hintergrund ausführt. Nach Beendigung der Aufgaben sind keine Geräusche mehr zu hören.

- Zum Beispiel können Geräusche zu hören sein, wenn [SmartThings](#) in Betrieb ist oder die Verbindung zum Netzwerk über Wi-Fi wiederhergestellt wird.

Der Produkt gibt eine gesprochene Beschreibung der Handlung als Voice-Over wieder.

Um den [Voice Guide](#) zu deaktivieren, verschieben Sie die Markierung von [Schnelltaben für Barrierefreiheit](#) zu [Voice Guide](#) und drücken dann die Taste Auswählen. Sie können den [Voice Guide](#) aktivieren bzw. deaktivieren. Beachten Sie Folgendes, um [Schnelltaben für Barrierefreiheit](#) auszuführen:

- Halten Sie die Taste $\pm$ (Lautstärke) auf Ihrer Samsung Smart Remote oder der Fernbedienung gedrückt.

Diagnose betrieblicher Probleme des Produkt

Sie können Probleme mit Ihrem Produkt und Smart Hub diagnostizieren und Rücksetzfunktionen ausführen.

Eigendiagnose

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Unterstützung](#) > [Gerätepflege](#)
> [Eigendiagnose](#) [Jetzt testen](#)

Überprüfen Sie, ob das Produkt Bilder normal anzeigt und den Ton normal wiedergibt. Überprüfen Sie, ob Module und Sensoren normal arbeiten. Sie können zudem Einstellungen in Bezug auf das Zurücksetzen von Smart Hub konfigurieren.

 Einige Funktionen werden, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- [Ein/Aus](#)

Zeigen Sie Informationen über den Verlauf der Stromversorgung an.

- [Videotest](#)

Spielen Sie Testvideos ab, um Bildschirmprobleme zu ermitteln.

- [Audiotest](#)

Geben Sie Testtöne wieder, um die Tonqualität zu überprüfen.

- [Smart Hub-Verbindungstest](#)

Kontrollieren Sie die Netzwerkverbindung.

- [Bluetooth](#)

Überprüfen Sie, ob das Bluetooth-Modul normal arbeitet.

- [Lichtsensor](#)

Überprüfen Sie, ob der Lichtintensitätssensor normal arbeitet.

- [DP-Test](#)

Überprüfen Sie das Signal des externen Geräts, den Signalverlauf und die DP-Kabelverbindung, die fehlerhaft funktioniert.

- [HDMI-Test](#)

Überprüfen Sie das Signal des externen Geräts, den Signalverlauf und die HDMI-Kabelverbindung und überprüfen sie auf eine fehlerhafte HDMI-CEC-Verbindung.

- [Informationen zur Softwareversion](#)

Überprüfen Sie die aktuell installierte Softwareversion und aktualisieren Sie die Software gegebenenfalls auf die neueste Version.

- **Bildtest**

Verwenden Sie Testfotos, um Bildschirmprobleme zu ermitteln.

- **Fernbedienung**

Überprüfen Sie, ob es Probleme mit der Fernbedienung-Verbindung oder den Tasten gibt.

- **Wi-Fi**

Überprüfen Sie, ob das Wi-Fi-Modul normal arbeitet. Wenn kein Zugangspunkt (AP) in der Nähe verfügbar ist, kann das Ergebnis möglicherweise als Fehlfunktion angezeigt werden.

- **IoT-Modul**

Überprüfen Sie, ob das IoT-Modul normal arbeitet.

- **Beschleunigungssensor**

Überprüfen Sie, ob das Beschleunigungssensor normal arbeitet.

- **Mikrofontest**

Überprüfen Sie, ob das Mikrofon-Modul normal arbeitet.

- **Akku**

Prüfen Sie, ob ein Problem mit der Batterie vorliegt.



Falls ein Problem mit dem Akku auftritt, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Servicezentrum für Unterstützung. Zerlegen Sie ihn nicht.

Smart Hub zurücksetzen

Hiermit setzen Sie alle Smart Hub-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück und löschen alle Informationen zu Samsung-Konten, verknüpften Dienstkonten, Smart Hub-Serviceverträgen und Smart Hub-Anwendungen.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Unterstützung](#) > [Gerätepflege](#) > [Smart Hub zurücksetzen](#) [Jetzt testen](#)

Bild zurücksetzen

Hiermit werden die aktuellen Bildeinstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Bild](#) > [Experteneinstellungen](#) > [Bild zurücksetzen](#) [Jetzt testen](#)

Ton zurücksetzen

Hiermit werden die aktuellen Toneinstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt.

-  > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Ton](#) > [Experteneinstellungen](#) > [Ton zurücksetzen](#) [Jetzt testen](#)

Unterstützung

Bei Problemen mit Ihrem Produkt können Sie direkt von Samsung Hilfe anfordern.

Finden von Kontaktinformationen für den Kundendienst

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Unterstützung** > ***Info zu diesem Smart-Monitor** [Jetzt testen](#)

Die Adresse der Samsung-Website, die Telefonnummer des Call Centers, die Modellnummer Ihres Produkts, die Version der Produkt-Software, die Open Source-Lizenz und andere Informationen, die Sie benötigen, um Unterstützung durch unseren Service zu erhalten, können Sie von den Mitarbeitern des Samsung-Callcenters erfragen oder auf der Samsung-Website finden.

-  Sie können Informationen auch durch Scannen des QR-Codes des Produkt anzeigen.
-  Sie können diese Funktion auch starten, indem Sie die Taste  mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten. Halten Sie die Taste weiterhin gedrückt, bis das Kundeninformations-Popup-Fenster angezeigt wird.
-  *: Der tatsächliche Menüname kann sich je nach Modell unterscheiden.

Über Fernverwaltung Unterstützung erhalten

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Unterstützung** > **Fernverwaltung** [Jetzt testen](#)

Nach der Zustimmung zu unserem Dienstvertrag können Sie **Fernverwaltung** für den Zugriff auf Remote Support verwenden, damit ein Servicetechniker von Samsung Ihr Produkt diagnostiziert, Probleme behebt und Ihre Produkt-Software dezentral über das Web aktualisiert. Sie können **Fernverwaltung** auch aktivieren bzw. deaktivieren.

-  Diese Funktion erfordert eine Netzwerkverbindung.

Überprüfen des Kalibrierungsbericht

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Unterstützung](#) > [Kalibrierungsbericht](#)

Zeigen Sie die Messergebnisse und den Kalibrierungsstatus an.

 Diese Funktion wird, je nach Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Anfordern von Serviceleistungen

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Unterstützung](#) > [Gerätepflege](#)
> [Unterstützungsanfrage](#) [Jetzt testen](#)

Sie können Serviceleistungen anfordern, wenn Sie ein Problem mit dem Produkt haben. Suchen Sie das Element aus, das dem aufgetretenen Problem entspricht, markieren Sie es und wechseln Sie dann zu [Weiter](#) und drücken Sie dann auf die Taste Auswählen. Wählen Sie [Jetzt anfordern](#) > [Senden](#) oder [Termin planen](#) > [Anfrage](#) > [Senden](#). Ihre Service-Anfrage wird registriert. Das Samsung Kundendienstcenter in Ihrer Nähe wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen um Ihren Servicetermin zu vereinbaren oder zu bestätigen.

 Sie müssen den Bedingungen für den Serviceauftrag zustimmen.

 Diese Funktion wird, je nach Region, möglicherweise nicht unterstützt.

 Diese Funktion erfordert eine Netzwerkverbindung.

Leitfaden zur Barrierefreiheit

Umfasst ein Menü und eine Fernbedienungsanleitung als Hilfen für Sehbehinderte.

Menübildschirm lernen

Lernen Sie, sich in den Menüs auf dem Produkt-Bildschirm zurechtzufinden. Sobald Ihr Produkt aktiviert ist, erhalten Sie Angaben zur Struktur und zu den Eigenschaften der Menüs, die Sie auswählen.

Verwenden der Fernbedienung

Die Beschreibung der Tasten finden Sie auf der Samsung Smart Remote oder der Fernbedienung.

 Die Samsung Smart Remote wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Ausrichtung der Samsung Smart Remote oder Fernbedienung

Halten Sie die Fernbedienung so, dass die Tasten nach oben weisen. Oben auf der Fernbedienung befinden sich Tasten, unten sind keine Tasten vorhanden.

Beschreibung der Samsung Smart Remote oder Fernbedienung

 Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der Fernbedienung können sich je nach Modell und geografischer Region unterscheiden.

Von oben nach unten und von links nach rechts:

- Die Taste  befindet sich oben links.
- Unterhalb der Taste  auf der Samsung Smart Remote befinden sich drei Tasten. Bei der linken handelt es sich um die -Taste, bei der mittleren um die -Taste und bei der rechten um die -Taste.
- Auf der Samsung Smart Remote befindet sich zwischen der Taste  und der Taste  eine kleine LED (Mikrofon), die Sie aber nicht ertasten können.
- Unterhalb der Taste  auf der Fernbedienung, die zusammen mit Ihrem Fernseher der Modellreihe M5 geliefert wird, befinden sich zwei Tasten. Bei der linken handelt es sich um die -Taste und bei der rechten um die -Taste.

- Unter den beiden (oder drei) Tasten oben auf der Fernbedienung befindet sich eine Taste mit zwei großen, sich überlappenden Kreisen. Der innere Kreis ist die Taste Auswählen und der äußere Kreis die Vier-Wege-Richtungstaste (oben/unten/links/rechts).
- Unterhalb der Richtungstaste befinden sich 3 Tasten: eine links, eine rechts und eine in der Mitte. Bei der linken handelt es sich um die -Taste und bei der rechten um die -Taste. Die runde Taste in der Mitte ist der -Taste.
- Unterhalb der -Taste befinden sich 2 schmale horizontale Tasten. Diese Tasten ragen weiter als die anderen Tasten der Fernbedienung über die Oberfläche hinaus. Bei der Taste auf der linken Seite handelt es sich um die Lautstärketaste und bei der auf der rechten Seite um die Sendertaste. Wenn Sie diese Tasten von unten nach oben (oder umgekehrt) drücken, wechseln Sie den Sender oder ändern die Lautstärke.
 - Drücken Sie kurz auf die Taste $+/-$ (Lautstärke), um den Ton stumm zu schalten.
 - Halten Sie die Taste $+/-$ (Lautstärke) gedrückt, um das Menü [Schnellasten für Barrierefreiheit](#) zu öffnen.
 - Drücken Sie kurz auf die Taste $\wedge/\vee$ (Sender), um den [TV-Programm](#) zu öffnen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Verwenden des Menüs für Barrierefreiheit

Sehen Sie, wie Sie die Barrierefreiheit-Funktionen verwenden sowie Beschreibungen ihrer Funktionen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Ausführen des Menüs Schnelltasten für Barrierefreiheit

Auf der Samsung Smart Remote oder der Fernbedienung gibt es 2 schmale horizontale Wipptasten, die nebeneinander in der Mitte der Fernbedienung angeordnet sind. Mit der linken Taste stellen Sie die Lautstärke ein. Halten Sie die Lautstärketaste gedrückt, um das Menü [Schnelltasten für Barrierefreiheit](#) zu öffnen.

Sie können die Funktionen der Eingabehilfe wie z. B. [Voice Guide](#), [Audio für Sehgeschädigte](#), [Audiountertitel](#), [Automatisch Bild aus](#), [Vergrößerung](#), [Hoher Kontrast](#), [Relumino Mode](#), [Menü- und Text-Zoom](#), [Graustufen](#), [Farben invertieren](#), [SeeColors Mode](#), [Untertitel](#)(oder [Untertitel](#)), [Vergrößerung für Gebärdensprache](#), [Tastenwiederholung verlangsamen](#), [Automatische Menüsortierung](#) aktivieren bzw.deaktivieren und zu den Seiten [*Smart-Monitor-Fernbedienung kennenlernen](#), [*Menübildschirm lernen](#), [Mehrfachaudioausgabe](#), und [Accessibility Settings](#) wechseln.

 Der tatsächliche Menüname kann sich je nach Modell unterscheiden.

Ausführen der Barrierefreiheit-Menüfunktionen mit dem Menü Allgemein

 > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Allgemein und Datenschutz](#) > [Barrierefreiheit](#) [Jetzt testen](#)

Auch aus dem Einstellungsmenü des Produkt können Sie zum [Barrierefreiheit](#)-Menü wechseln. Dieses Menü enthält mehr Optionen, zum Beispiel um die Sprechgeschwindigkeit des Voice Guide zu ändern.

Der Produkt verbalisiert dieses Menü nur, wenn die [Voice Guide](#) bereits eingeschaltet ist.

1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie die Richtungstaste nach links und drücken Sie anschließend die Richtungstaste nach oben und nach unten, um zu den  [Einstellungen](#) zu navigieren.
3. Drücken Sie die Auswählen-Taste und drücken Sie dann [Alle Einstellungen](#), um das Menü zu öffnen. Drücken Sie Auswählen, um das Einstellungsmenü des Produkts zu laden.
4. Drücken Sie auf die Pfeiltaste nach unten, bis [Allgemein und Datenschutz](#) markiert ist und drücken Sie dann auf Auswählen, um dieses Menü zu öffnen.

5. Verschieben Sie den Fokus auf **Barrierefreiheit** und drücken Sie die Auswählen-Taste, um das Menü zu öffnen.
6. Im angezeigten Menü erscheint **Voice Guide-Einstellungen** als erste Option. Markieren Sie **Voice Guide-Einstellungen** und drücken Sie auf die Taste Auswählen.
7. Es wird ein Menü mit Optionen zur Änderung von **Voice Guide**, **Lautstärke**, **Geschwindigkeit**, **Tonhöhe** und ***Smart-Monitor-Hintergrundlautstärke** angezeigt.

 *: Der tatsächliche Menüname kann sich je nach Modell unterscheiden.

8. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü aus und drücken Sie anschließend auf Auswählen.

 Die Menüs sind aktiviert, wenn **Voice Guide** eingeschaltet ist.

Ausführen der Barrierefreiheit-Menüfunktionen mit Bixby

 Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn Voice Assistant auf Bixby eingestellt ist. (🏠 > Richtungstaste nach links > ⚙️ **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Erweiterte Funktionen** > **Sprache** > **Voice Assistant**) [Jetzt testen](#)

 Bixby wird je nach Modell bzw. geografischer Region möglicherweise nicht unterstützt.

Damit Bixby genutzt werden kann, muss der Produkt eingerichtet, eingestellt und an das Netzwerk angeschlossen sein. Sie können den Produkt im Rahmen der Anfangseinstellung mit dem Netzwerk verbinden oder dies später über das Einstellungsmenü nachholen.

Es gibt viele Sprachbefehle, mit denen Sie den Produkt bedienen können. Diese können zusammen mit dem **Voice Guide** verwendet werden, so dass Sie die Sprachein- und -ausgabe nutzen können. Um die Samsung Smart Remote verwenden zu können, muss der Produkt mit dem Netzwerk verbunden sein.

Für einen Sprachbefehl halten Sie die -Taste (fast ganz oben auf der Samsung Smart Remote direkt unter der kleinen LED (Mikrofon) und über der Richtungstaste) gedrückt, sprechen dann den Befehl und lassen anschließend die -Taste wieder los. Der Produkt bestätigt den Befehl.

Beispiel:

- Aktivieren von Voice Guide

Drücken Sie die -Taste auf der Samsung Smart Remote Fernbedienung und sagen Sie „**Voice Guide ein**“.

- Aktivieren von Videobeschreibung

Drücken Sie die -Taste auf der Samsung Smart Remote Fernbedienung und sagen Sie „**Video Description ein**“.

- Aktivieren von Hoher Kontrast

Drücken Sie die -Taste auf der Samsung Smart Remote Fernbedienung und sagen Sie „**High Contrast ein**“.

 Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der Samsung Smart Remote können sich je nach Modell und geografischer Region unterscheiden.

Informationen zu den Barrierefreiheit-Menüfunktionen

- **Voice Guide-Einstellungen**

Stellt gesprochene Anweisungen zur Verfügung, um Sehgeschädigten die Verwendung des Produkts zu erleichtern. Voice Guide unterstützt grundlegende Bedienvorgänge wie das Wechseln von Sendern und das Einstellen der Lautstärke und bietet Anleitungen zum Einrichten von Ereignissen für die geplante Wiedergabe. Die Funktion bietet auch Sprachbeschreibungen für [Internet](#), [Suchen](#) und andere intelligente Dienste.

Gehen Sie zum [Voice Guide](#) und drücken Sie die Auswählen-Taste, um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

- **Einstellungen für Audiountertitel**

Diese Funktion ist für sehbehinderte Zuschauer gedacht und liest die Untertitel von Videoinhalten hörbar vor. Sie können die Lautstärke oder die Geschwindigkeit der hörbaren Untertitel ändern.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Automatisch Bild aus**

Um den Gesamtstromverbrauch zu reduzieren, können Sie den Produkt-Bildschirm ausschalten und nur den Ton wiedergeben. Der Produkt-Bildschirm wird wieder eingeschaltet, wenn Sie bei ausgeschaltetem Bildschirm auf der Fernbedienung eine andere Taste als Lautstärke oder Stromversorgung drücken.

- **Vergrößerung**

Vergrößern Sie den Bildschirm, um das Bild oder den Text zu vergrößern. Sie können die Zoomstufe einstellen oder den Zoombereich verschieben, indem Sie die angezeigten Anweisungen befolgen.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Hoher Kontrast**

So zeigen Sie alle Menüs mit einem undurchsichtigen schwarzen Hintergrund und weißer Schrift, also mit maximalem Kontrast an.

 Wenn [Hoher Kontrast](#) eingeschaltet ist, sind einige Menüs für [Barrierefreiheit](#) nicht verfügbar.

- **Relumino Mode-Einstellungen**

Diese Funktion erhöht den Kontrast und die Helligkeit des Bildschirms und hebt die Umrisse von Bildern hervor, so dass Zuschauer mit Sehschwäche den Bildschirm besser erkennen können.

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie als Eingangsquelle HDMI verwenden. Sie ist möglicherweise für einige Videos nicht verfügbar.

 Je nach Modell und geografischer Region kann sich das Eingangssignal unterscheiden.

- **Relumino Mode**

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion **Relumino Mode**.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Intensität**

Passt den Kontrast, die Helligkeit und die Betonung von Formkanten und Umrissen auf dem Bildschirm an.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Kantenfarbe**

Hiermit ändern Sie die Farbe der Kante.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Gemeinsamer Modus**

Zeigt den Bildschirm, der angezeigt wird, wenn **Relumino Mode** eingeschaltet ist und den Bildschirm, der angezeigt wird, wenn der Modus ausgeschaltet ist, gleichzeitig nebeneinander an.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Menü- und Text-Zoom**

Vergrößert die wichtigsten Elemente des Menüs.

- **Graustufen**

Sie können die Farbe des Produkt-Bildschirms in Schwarzweiß ändern, um durch Farben verursachte unscharfe Kanten schärfer anzuzeigen.

 Wenn **Graustufen** eingeschaltet ist, sind einige Menüs für **Barrierefreiheit** nicht verfügbar.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Farben invertieren**

Sie haben die Möglichkeit, die Farben für den auf dem Produkt-Bildschirm angezeigten Text und Hintergrund umkehren, um den Text besser lesbar zu machen.

 Wenn **Farben invertieren** eingeschaltet ist, sind einige Menüs für **Barrierefreiheit** nicht verfügbar.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **SeeColors Mode**

Diese Funktion hilft farbenblinde Benutzern, lebendigere Farben zu erleben.

Verwenden Sie diese Funktion, um die Farben an Ihre individuellen Sehbedingungen anzupassen und lebendigere Farben auf dem Bildschirm zu erleben.

 Wenn **SeeColors Mode** in Gebrauch ist, sind einige Menüs deaktiviert.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- ***Smart-Monitor-Fernbedienung kennenlernen**

Lernen Sie die Namen und Funktionen der Tasten auf der Fernbedienung kennen. Wenn Sie in diesem Fenster (oben links) auf die Netztaste drücken, wird der Produkt ausgeschaltet. Wenn Sie aber auf eine beliebige andere Taste drücken, sagt der Produkt die Bezeichnung der Taste und eine kurze Beschreibung ihrer Funktion an. Dieser Lernmodus hilft Ihnen, die Anordnung und Funktion der Tasten auf der Fernbedienung zu lernen, ohne den normalen Betrieb des Produkt zu beeinflussen. Drücken Sie zum Beenden von ***Smart-Monitor-Fernbedienung kennenlernen** zweimal auf die Taste .

 *: Der tatsächliche Menüname kann sich je nach Modell unterscheiden.

- **Menübildschirm lernen**

Lernen Sie, sich in den Menüs auf dem Produkt-Bildschirm zurechtzufinden. Sobald Ihr Produkt aktiviert ist, erhalten Sie Angaben zur Struktur und zu den Eigenschaften der Menüs, die Sie auswählen.

- **Untertiteleinstell.**

Sie können die Untertitel in Sendungen anzeigen, die Untertitel übertragen.

 Wenn Sie einen Sender auf einem externen Gerät wie z. B. einem Receiver oder einer Kabelbox ansehen, schalten Sie die Untertitelfunktion auf dem Gerät ein. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter.

- **Vergrößerungseinstellungen für Gebärdensprache**

Sie können das Fenster für die Gebärdensprache vergrößern, wenn das von Ihnen angesehene Programm dies ermöglicht. Stellen Sie **Vergrößerung für Gebärdensprache** auf **Ein** und passen Sie dann die Position und das Seitenverhältnis des Fensters unter **Vergrößerung für Gebärdensprache bearbeiten** an.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Mehrfachaudioausgabe**

Sie können den Produkt-Lautsprecher und Bluetooth-Kopfhörer für Hörgeschädigte gleichzeitig einschalten. Hörgeschädigte können dann für ihre Bluetooth-Kopfhörer eine höhere Lautstärke als für den Produkt-Lautsprecher einstellen, ohne dadurch die Lautstärke des Produkt-Lautsprechers zu beeinflussen. So können sowohl Hörgeschädigte als auch ihre Familien den Produkt bei angenehmer Lautstärke hören.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Einstellungen für die Tastenwiederholung auf der Fernbedienung**

Sie können die Wiederholungsgeschwindigkeit der Fernbedienungstasten so einstellen, dass sie langsamer werden, wenn Sie sie gedrückt halten.

- **Einstellungen der Schnelltaste für Barrierefreiheit**

Legen Sie die Schnelltaste für Barrierefreiheit fest, die beim Drücken und Halten der „Lautstärke“-Taste aktiviert werden soll.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Zeit bis zur Reaktion**

Wählen Sie aus, wie lange Nachrichten wie Pop-ups auf dem Bildschirm bleiben sollen, bevor Sie reagieren.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Text und Bild verschieben**

Einige Bildschirmeffekte sind möglicherweise eingeschränkt. Für Personen, die empfindlich auf Bildschirmbewegungen reagieren, kann dies jedoch hilfreich sein.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Bedienen des Produkt bei aktiviertem Voice Guide

Zur Unterstützung von Sehgeschädigten aktivieren Sie die Funktion Voice Guide, mit der Beschreibungen der Menüoptionen laut vorgelesen werden.

Wechseln des Senders

Der Kanal kann auf 3 Weisen gewechselt werden. Wenn Sie den Sender wechseln, werden die Details des neuen Senders angesagt. Ihre Möglichkeiten zum Wechseln des Senders sind nachstehend beschrieben.

- **Senderliste**

Halten Sie die Taste $\wedge/\vee$ (Kanal) gedrückt, um die **Senderliste** zu öffnen. Verwenden Sie die Richtungstaste nach oben bzw. nach unten bis zu einem gewünschten Sender und drücken Sie die Taste Auswählen.

- $\wedge/\vee$ (Kanal)-Taste

Die rechte der 2 Tasten, die in der Mitte der Samsung Smart Remote oder der Fernbedienung hervorstehen, ist die Taste $\wedge/\vee$ (Sender). Drücken Sie die Taste $\wedge/\vee$ (Sender) nach oben oder nach unten, um den Sender zu wechseln.

- Taste Nummer

Verwenden Sie die Taste  oder  auf der Samsung Smart Remote oder der Fernbedienung, um den virtuellen Ziffernblock zu öffnen, geben Sie eine Zahl ein und wählen Sie dann **Fertig**.

Zifferneingabe auf dem Bildschirm mit der Samsung Smart Remote oder der Fernbedienung

Verwenden Sie den virtuellen Ziffernblock, um Zahlen (z. B. eine bestimmte Sendernummer oder eine PIN) einzugeben.

Drücken Sie die Taste  oder  auf der Samsung Smart Remote oder der Fernbedienung. Daraufhin wird auf dem Bildschirm ein zweizeiliger virtueller Ziffernblock angezeigt. Die Voice Guide sagt „**Virtuelle Fernbedienung, 6**“. Das bedeutet, dass der Ziffernblock auf dem Bildschirm angezeigt wird und gerade die Ziffer 6 markiert ist. In diesem länglichen Feld befinden sich die folgenden Tasten:

- In der obersten Reihe wird eine Liste der am Häufigsten angesehenen Sender angezeigt.
- Drücken Sie die Taste  oder die Taste : Untere Reihe: Von links nach rechts: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -, Entfernen**

 Welche Optionen Sie auf dem virtuellen Ziffernblock auswählen können, hängt vom jeweiligen Anzeigemodus ab.

Ändern der Lautstärke

Verwenden Sie die Taste $\pm$ (Lautstärke) auf der linken Seite, um die Lautstärke zu verändern. Wenn Sie die Lautstärke ändern, wird der neue Lautstärkepegel angesagt.

- Samsung Smart Remote / Fernbedienung

Die linke der 2 Tasten, die in der Mitte der Samsung Smart Remote oder der Fernbedienung hervorstehen, ist die Taste $\pm$ (Lautstärke). Drücken Sie die Taste $\pm$ (Lautstärke) nach oben oder nach unten, um die Lautstärke zu ändern.

Verwenden von Programminformationen

Durch Drücken von Auswählen können Sie beim Fernsehen über den Produkt am oberen Rand des Bildschirms Programminformationen anzeigen. Der Voice Guide liest die Untertitel vor, soweit sie verfügbar sind. Halten Sie zum Anzeigen detaillierterer Programminformationen die Taste Auswählen gedrückt. Die Voice Guide liest mehr Details, etwa eine Zusammenfassung des Programms, vor.

Drücken Sie die Richtungstasten nach links und nach rechts, um sich anzusehen, was Sie als Nächstes auf dem gleichen Sender sehen können. Drücken Sie die Richtungstasten nach oben oder unten, um zu anderen Sendern zu wechseln und zu sehen, welche Sendungen dort gerade ausgestrahlt werden.

Drücken Sie  einen Schritt zurück zu schalten oder die Programmdetails zu schließen.

 Diese Funktion wird, je nach Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Verwenden von Smart Hub

Lernen Sie, wie Sie Smart Hub verwenden, um Zugriff auf Apps, Spiele, Filme und vieles mehr zu erhalten.

Smart Hub

Verwenden Sie eine Vielzahl von Smart Hub-Inhalten, die von Ihrem Samsung Produkt angeboten werden.

-  Einige Smart Hub-Dienste sind kostenpflichtig.
-  Um Smart Hub verwenden zu können, muss der Produkt mit dem Netzwerk verbunden sein.
-  Manche Smart Hub-Funktionen sind je nach Dienstanbieter, Sprache oder Region nicht verfügbar.
-  Ausfälle des Smart Hub-Dienstes können durch eine Unterbrechung Ihrer Internetverbindung verursacht werden.

Drücken Sie die Taste . Sie werden zum Erster Bildschirm des Inhalts geleitet, den Sie derzeit verwenden. Drücken Sie die Richtungstaste nach links und versuchen Sie, den Fokus auf andere Elemente zu verschieben.

Verwenden Sie eine Vielzahl von Smart Hub-Inhalten, wie etwa: [Samsung-Konto](#), [Suchen](#), [Samsung Daily+](#), [Spiel](#), [Start](#), [Einstellungen](#), [Datenschutzoptionen](#).

-  Der unterstützte Smart Hub-Inhalt kann sich je nach der geografischen Region unterscheiden.

Verwenden des Erster Bildschirms von Smart Hub

Ganz links auf dem Smart Hub-Erster Bildschirm finden Sie das gezeigte statische Menü. Mit den aufgeführten Menüoptionen können Sie schnell und einfach auf die wichtigsten Einstellungen des Produkt, auf externe Geräte, Suchen und Apps zugreifen.

- [Samsung-Konto](#)

Wechseln Sie zum Fenster [Samsung-Konto](#), um ein neues Konto zu erstellen oder sich von Ihrem Konto abzumelden.

-  Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „[Verwenden eines Samsung-Kontos](#)“.

-  [Suchen](#)

Suchen Sie nach Kanälen, Programmen, Filmen und Anwendungen, die von Smart Hub angeboten werden.

-  Um den Suchen-Dienst zu verwenden, stellen Sie sicher, dass der Produkt mit einem Netzwerk verbunden ist.
-  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

- **Ambient**

Stellen Sie ein, dass Ihr Produkt den von Ihnen gewünschten Inhalt anzeigt, wie etwa Uhrzeit oder Wetter, wenn der Produkt nicht verwendet wird.

Um vom Ambient-Modus zum Produkt-Modus zurückzukehren, drücken Sie  > die linke Richtungstaste >  **Start**. Drücken Sie zum Ausschalten des Produkt die -Taste.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

 Weitere Informationen zum **Ambient**-Modus erhalten Sie unter '[Verwenden des Ambient-Modus](#)'

- **Kunst**

Wenn Sie nicht den Produkt betrachten oder wenn der Produkt ausgeschaltet ist, können Sie den **Kunst**-Modus zum Bearbeiten von Bildinhalten wie Kunstwerken oder Fotos oder zum Anzeigen des Inhalts verwenden.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

 Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „[Über den Kunst-Startbildschirm](#)“.

- **Samsung Daily+**

Bietet nützliche Dienste wie Heimtraining, Fernarbeit und Handel, mit denen die Benutzer bequem verschiedene Lebensstile erleben können.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

 Weitere Informationen zu **Samsung Daily+** erhalten Sie unter „[Über den Samsung Daily+-Startbildschirm](#)“.

- **Spiel**

Spielen Sie auf dem Produkt-Bildschirm Spiele, indem Sie einen Controller an den Produkt anschließen. Konfigurieren Sie die Einstellungen, um den Controller und das Audiogerät zum Spielen von Spielen zu optimieren.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

 Weitere Informationen zu **Spiel** erhalten Sie unter „[Verwenden von Samsung Gaming Hub](#)“.

- **Start**

Zeigen Sie eine Vielzahl von TV-Programmen an. Installieren Sie verschiedene von Smart Hub angebotene Apps, wie etwa Video-, Musik- und Sportapps, und verwenden Sie die Apps auf dem Produkt.

 Weitere Informationen zu **Start** erhalten Sie unter „[Verwenden der Start-Funktion](#)“.

- **Einstellungen**

Verwalten Sie mit dem Produkt verbundene externe Geräte und konfigurieren Sie die Einstellungen für verschiedene auf dem Produkt verfügbare Funktionen.

 Weitere Informationen zu **Menü** erhalten Sie unter „[Informationen zur Einstellungen Erster Bildschirm](#)“.

- **Datenschutzoptionen**

Verwalten Sie die Datenschutzrichtlinie in Bezug auf Dienste, die mit dem Smart Hub verbunden sind, ganz einfach von Ihrem Produkt aus und kontrollieren Sie, wie persönliche Informationen geschützt werden.

 Um Smart Hub zu verwenden, müssen Sie dem Smart Hub-Servicevertrag sowie der Erfassung und Verwendung personenbezogener Daten zustimmen. Ohne Zustimmung können Sie die zusätzlichen Funktionen und Dienste nicht nutzen. Wenn Sie den vollständigen Text der **AGBs & Datenschutz** lesen möchten, navigieren Sie zu  > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Allgemein und Datenschutz** > **AGBs & Datenschutz**. [Jetzt testen](#)

 Wenn Sie Smart Hub nicht mehr verwenden möchten, können Sie Ihre Zustimmung zur Vereinbarung widerrufen. Um den Smart Hub-Servicevertrag zu kündigen, wählen Sie **Smart Hub zurücksetzen** ( > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Unterstützung** > **Gerätepflege** > **Smart Hub zurücksetzen**). [Jetzt testen](#)

Starten des Benutzerhandbuch

Öffnen Sie die in Ihrem Produkt eingebettete Bedienungsanleitung.

 > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Unterstützung** > **Tipps und Benutzerhandbücher** > **Benutzerhandbuch öffnen** [Jetzt testen](#)

Sie können das integrierte Benutzerhandbuch mit Informationen über die wichtigsten Funktionen Ihres Produkt anzeigen.

 Alternativ können Sie eine Kopie des Benutzerhandbuchs von der Samsung-Website (<https://www.samsung.com>) herunterladen.

 Blau markierte Begriffe (wie z. B. **Internet**) stehen für ein Element im Bildschirmmenü.

Der Erster Bildschirm des Benutzerhandbuchs enthält 1 Reihe mit Menüsymbolen. Verwenden Sie die Richtungstasten nach links und rechts, um innerhalb einer Reihe zu navigieren. Drücken Sie auf die Taste Auswählen, um den Bereich zu öffnen, den Sie lesen möchten.

 Sie können die Richtungstasten auf der Fernbedienung verwenden, um die Funktionen auf der Oberseite wie **Suchen**, **Plan der Website** und **Index** zu verwenden.

Das Benutzerhandbuch enthält in der „**Leitfaden zur Barrierefreiheit**“ einen Abschnitt mit der Überschrift „**Smart-Monitor-Fernbedienung kennenlernen**“. Dies ist besonders nützlich für Personen, die die Tasten der Fernbedienung nicht ohne weiteres erkennen können, oder die sich nicht im Klaren sind, was die einzelnen Tasten bewirken. Wenn Sie sich gerade diesen Abschnitt des Benutzerhandbuch anzeigen lassen, wirkt sich das Drücken von Tasten auf der Fernbedienung nicht auf den Produkt aus.

Verwenden von Bixby

Aktivieren (auf Voice Assistant einstellen) Sie die Funktion Bixby. Hinweise zur Verwendung der Bixby zur Bedienung Ihres Produkt.

Wenn Sie die Bixby verwenden möchten, muss Ihr Produkt mit dem Netzwerk verbunden sein und Sie müssen das Mikrofon an Ihrer Samsung Smart Remote verwenden.

Halten Sie zum Verwenden von Bixby die Taste  auf der Samsung Smart Remote gedrückt, sprechen Sie einen Befehl in das Mikrofon der Fernbedienung und lassen Sie dann die Taste los, um Bixby auszuführen.

-  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Bei Aktualisierungen von Bixby kann es vorkommen, dass die bestehenden Funktionsspezifikationen geändert werden.
-  Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn Voice Assistant auf Bixby eingestellt ist. ( > Richtungstaste nach links >  [Einstellungen](#) > [Alle Einstellungen](#) > [Erweiterte Funktionen](#) > [Sprache](#) > [Voice Assistant](#)) [Jetzt testen](#)
-  Die unterstützte Sprache kann sich je nach Region unterscheiden.
-  Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der Samsung Smart Remote können sich je nach Modell und geografischer Region unterscheiden.

Ausführen von Bixby

Halten Sie die -Taste auf der Samsung Smart Remote gedrückt. Wenn Bixby im Hörmodus aktiviert ist, wird das Bixby-Symbol am unteren Rand des Produkt-Bildschirms angezeigt. Sprechen Sie einen Befehl und lassen Sie dann die Taste los. Der Produkt gibt eine Rückmeldung darüber, wie es den Befehl versteht, und führt dann die angewiesene Aufgabe aus.

-  Wenn der Produkt den Befehl nicht versteht, versuchen Sie es erneut mit einer präziseren Aussprache.
-  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.
-  Eine detaillierte Beschreibung der Sprachbefehle finden Sie unter [Discover Bixby](#). Drücken Sie die Taste . Unten rechts auf dem Bildschirm wird das Symbol  angezeigt. Durch Drücken der Taste Auswählen gelangen Sie zum Bildschirm [Discover Bixby](#).
-  Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der Samsung Smart Remote können sich je nach Modell und geografischer Region unterscheiden.