

THOMSON

ÖLGEFÜLLTER HEIZKÖRPER DIGITAL +

THBDH07DPB / DPN

THBDH09DPB / DPN

THBDH011DPB / DPN

BEDIENUNGSANLEITUNG



LESEN SIE DIESE
ANWEISUNGEN
SORGFÄLTIG DURCH

Dieses Produkt ist nur geeignet für
gut isolierte Räume und gelegentliche Nutzung



SICHERHEITSHINWEIS

Warnung! Die Heizung darf nicht eingeschaltet werden, wenn die Räder nicht vollständig montiert sind.

1. Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
2. Das Gerät muss gemäß den nationalen Vorschriften installiert werden .
3. Es ist notwendig, wachsam zu sein und das Gerät zu beaufsichtigen, während sich Kinder in der Nähe befinden .
4. Dieses Gerät ist nur für den Haus- und Innenbereich konzipiert. Nicht im Freien verwenden. Verwenden Sie die Heizung nur wie in der Anleitung angegeben. Jede andere Verwendung, die nicht den Anweisungen des Lieferanten entspricht, kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen.
5. Jede andere Verwendung, die nicht den Anweisungen des Herstellers entspricht, kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere als die vom Hersteller vorgesehenen Zwecke.
6. Verwenden Sie dieses Gerät in einem gut belüfteten Raum. Decken Sie das Gerät oder den Luftstrom nicht ab.
7. Versuchen Sie niemals, die mit Öl gefüllten Lamellen zu öffnen, entfernen Sie nicht die Steuerknöpfe, schieben Sie keine Gegenstände in die Belüftung. Der Hersteller kann dafür nicht zur Verantwortung gezogen werden.

8. Lassen Sie dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es eingeschaltet ist. Wenn Sie es nicht verwenden, stellen Sie immer sicher, dass sich das Produkt sicher in der Position "Aus" (O) befindet und von der Steckdose getrennt wird.
9. Bei der Verwendung durch oder in Anwesenheit von Kindern oder älterer Menschen ist große Vorsicht geboten.
10. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
11. Legen Sie das Kabel nicht unter einen Teppich oder einen schweren Gegenstand und decken Sie es nicht ab.
12. Um Unfälle zu vermeiden, halten Sie es von Bereichen fern, in denen Menschen stolpern können. Nicht auf instabile Oberflächen legen.
13. Um die Gefahr eines Brandes oder eines elektrischen Schlags zu vermeiden, ist es wichtig, dass das Gerät keinem Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt und nicht geöffnet wird. Das Gerät enthält elektrische Teile, die einen Stromschlag verursachen oder verbrennen können.
14. Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen, Oberflächen oder Flüssigkeiten auf, um Brandgefahr zu vermeiden. Halten Sie es weit weg von jeder Quelle, Gefahr verursachen könnte, und halten Sie es in einem sicheren Abstand (sei es vorne, hinten oder an den Seiten). Verwenden Sie dieses Produkt nicht

- an Orten wie Garagen, Lagerhallen usw., an denen gefährliche oder brennbare Produkte gelagert werden (Farbe, Kraftstoff, Alkohol usw.).
15. Das Gerät darf nicht direkt unter einer Steckdose platziert werden.
 16. Dieses Produkt ist heiß, wenn es eingeschaltet ist. Um Verletzungen oder Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie es nicht direkt und verwenden Sie Handschuhe oder andere Mittel.
 17. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Swimmingpools
 18. Überprüfen Sie, ob die Spannung der des Netzteils entspricht (230V Steckdose) Um jegliches Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose, achten Sie auf korrekt eingesteckten Stecker.
 19. Falls Sie ein Verlängerungskabel benötigen, stellen Sie sicher, dass es für die Leistungsstufe des Geräts geeignet ist.
 20. Während das Gerät an der Steckdose angeschlossen bleibt, wird es nicht von der Stromversorgung getrennt, auch wenn es ausgeschaltet ist. Das Gerät muss vor der Reinigung, Wartung oder sogar dem Umzug von einem Ort zum anderen vollständig vom Stromnetz getrennt werden.
 21. Die Steckdose muss immer mit einem Erdanschluss ausgestattet sein. Wenn Ihre

Elektroinstallation nicht geerdet ist, sollten Sie das Gerät nicht anschließen.

22. **WARNUNG:** Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie die Heizung nicht ab .
23. Diese Heizung ist mit einer genauen Menge Spezialöl gefüllt. Reparaturen, die das Öffnen des Öltanks erfordern, sollten nur vom Hersteller oder seinem Service durchgeführt werden, der im Falle eines Öllecks kontaktiert werden sollte. Die Vorschriften für die Entsorgung von Öl bei Entsorgung der Heizung müssen eingehalten werden.
24. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
25. Es ist ratsam, dass Sie Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
26. Geräte sind nicht für die Verwendung in Verbindung mit einem separaten Timer oder einem Steuerungssystem ausgelegt, das in einiger Entfernung verwendet wird (Fernbedienung).
27. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz konzipiert

für den häuslichen Gebrauch und den Innenbereich
28. WARNUNG: Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie die Heizung nicht ab .



Dieses Symbol bedeutet, dass Sie das Produkt nicht abdecken dürfen

- 29. Kinder unter 3 Jahren müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- 30. Kinder im Alter zwischen 3 und 8 Jahren können das Gerät nur ein- oder ausschalten, wenn es in seiner gewohnten Betriebsposition platziert oder installiert wurde und in Anweisungen zur sicheren Bedienung der Maschine geschult und überwacht wurde und die potenziellen Gefahren versteht.
- 31. Kinder im Alter zwischen 3 und 8 Jahren dürfen die Maschine nicht anschließen, einstellen oder reinigen oder eine Benutzerwartung durchführen.
- 32. Detaillierte Informationen zur Befestigung der Räder an der Heizung finden Sie im Abschnitt " BAUGRUPPE"

WARNUNG - Einige Teile dieses Produkts können heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit muss der Anwesenheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen geschenkt werden.

Warnung: Schließen Sie das Gerät richtig an und verlassen Sie es nicht ohne Aufsicht in Reichweite von Kindern.

ERDUNG

Dieses
sein.
geerdeten

Gerät muss
Dieses Gerät ist
Stecker ausgestattet .


geerdet
mit einem

Es muss an eine korrekt installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden.

WARNUNG: Eine falsche Verwendung der Erdverbindung kann zu einem elektrischen Schlag führen.


Hinweise: Wenn Sie Fragen zur Erdung oder zum Anschluss an ein Netzteil haben, wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Person.

Im Falle eines Kurzschlusses reduziert die Erdung das Risiko eines elektrischen Schlags, indem der Strom durch das Erdungskabel abgeleitet werden kann.

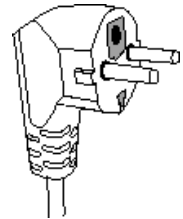


BESCHREIBUNGEN

- A- Griff
- B- LCD-Display
- C- Systemsteuerung
- D- EIN/AUS-Netzschalter
- E- Heizrippen
- F- Kabelspule
- G- Räder

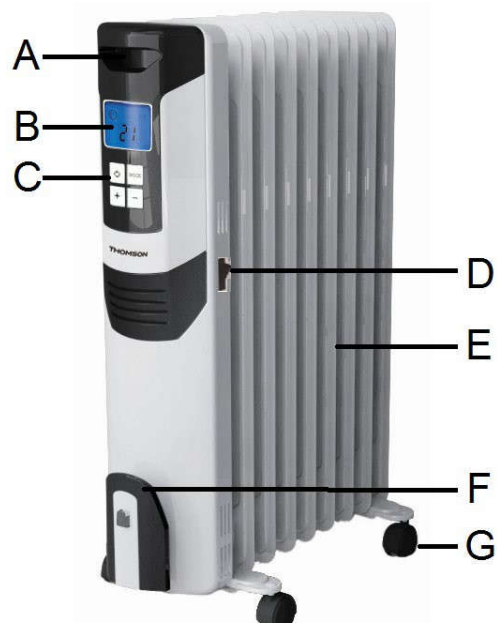

AUFBAU

Packen Sie die Heizung und das Zubehör aus.

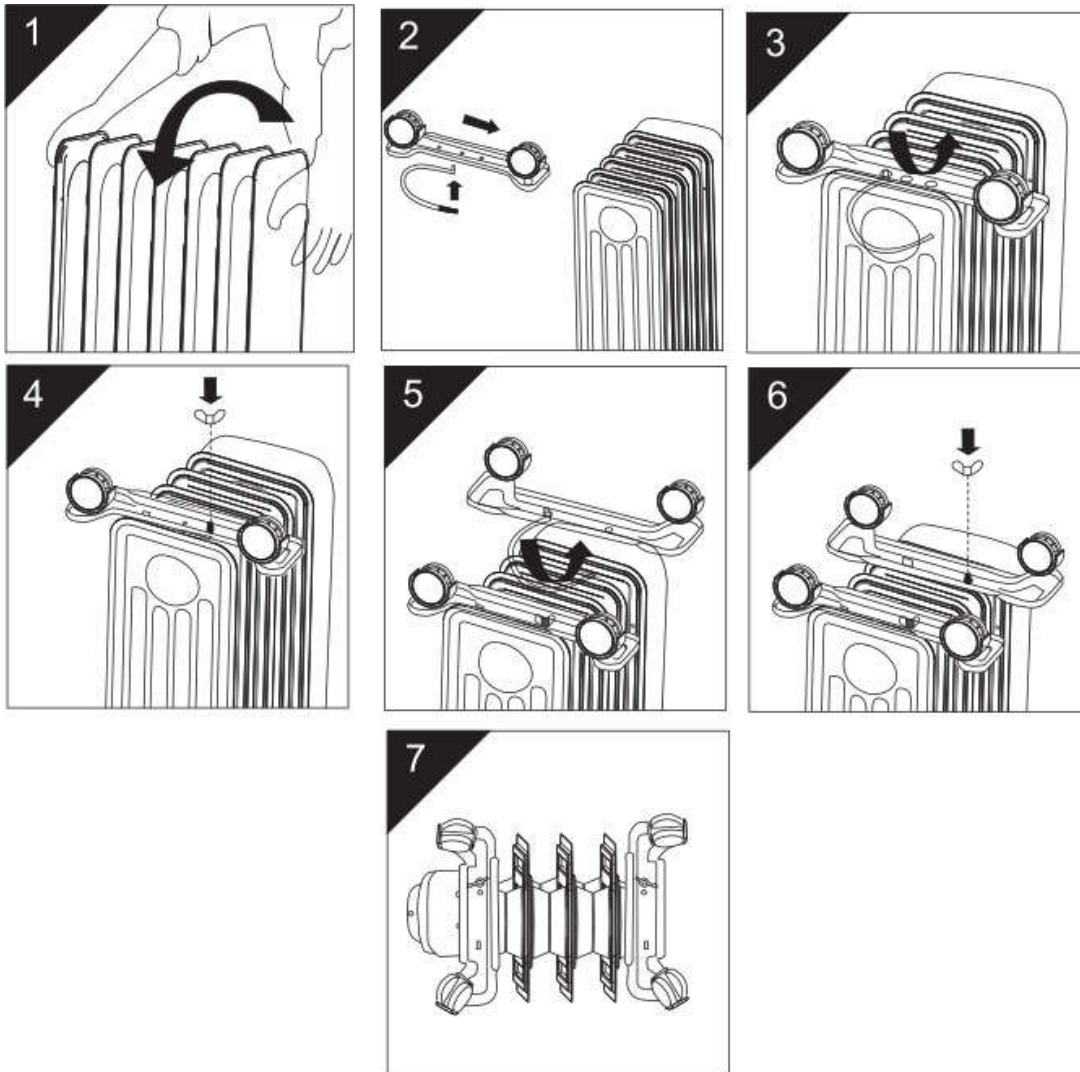

- Drehen Sie den Radiator auf den Kopf
- Bringen Sie die Räderbaugruppen am Radiator an, indem Sie die U-förmigen Schrauben zwischen den äußersten Lamellen auf jeder Seite des Radiators platzieren.
- Bitte passen Sie die Radstände wie auf dem Bild an. Eine andere Position kann die Stabilität des Geräts beeinträchtigen
- Befestigen Sie die Räderbaugruppen sicher am Radiator, indem Sie die Flügelmuttern auf die Schrauben schrauben
- Drehen Sie den Heizkörper aufrecht


Benutzen Sie den Radiator nur in normaler aufrechter Position mit am Boden angebrachten Räderbaugruppen.

Die Kabelspule (siehe Foto Seite 7 Punkt F) muss sich im unteren Teil des Produkts befinden.


WICHTIG: Um maximale Stabilität zu gewährleisten, sind die Räderbaugruppen in Abhängigkeit von der Anzahl der Elemente des Heizkörpers unterschiedlich geformt.

Sie müssen immer mit den Rädern so positioniert werden, die zum Außenheizkörper ausgerichtet sind. Sehen Sie sich die 3 Zeichnungen unten an und folgen Sie der angegebenen Montagerichtung für Ihre Heizung.


7 Rippen

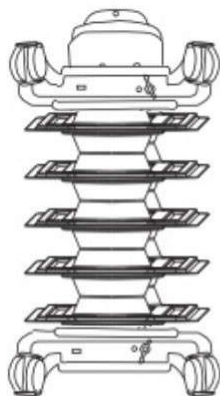

9 Rippen

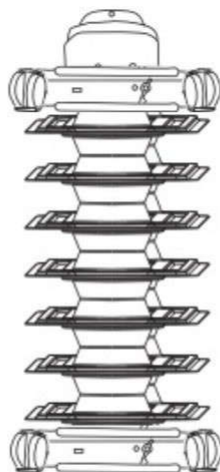

11 Rippen

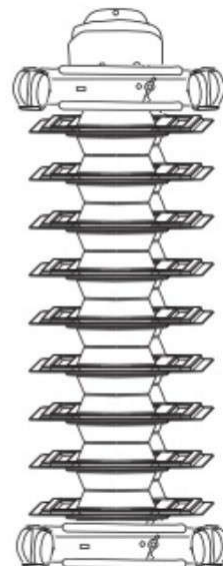

TECHNISCHE DATEN

Ölgefüllter Heizkörper DIGITAL +	Leistung λ	Leistung λ
7 Lamellen THBDH07DPB/DPN	1500 W	800 W
9 Lamellen THBDH09DPB/DPN	2000W	1100 W
11 Lamellen THBDH011DPB/DPN	2500 W	1300 W

220-240V ~ 50 / 60Hz
KLASSE I


Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinien 2014/35/EG (zur Aufhebung der Richtlinie 73/23/EWG, geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG) und 2014/30/EG (zur Aufhebung der Richtlinie 89/336/EWG).

BEDIENUNG:

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE VERWENDUNG


1. Bevor Sie dieses Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass es auf einer flachen, stabilen Oberfläche platziert ist .
2. Stellen Sie die Heizung mindestens 100 cm von der Wand, Möbeln oder Vorhängen entfernt auf.
3. Überprüfen Sie, ob die Spannung der des Netzteils entspricht (230V Steckdose)
4. Diese Heizung enthält Öl und kühlt nach dem Ausschalten nur langsam ab.
5. Lassen Sie die Heizung abkühlen und ziehen Sie den Stecker ab, bevor Sie sie bewegen, und verwenden Sie den Griff, um sie zu bewegen .

VERWENDEN DER HEIZUNG

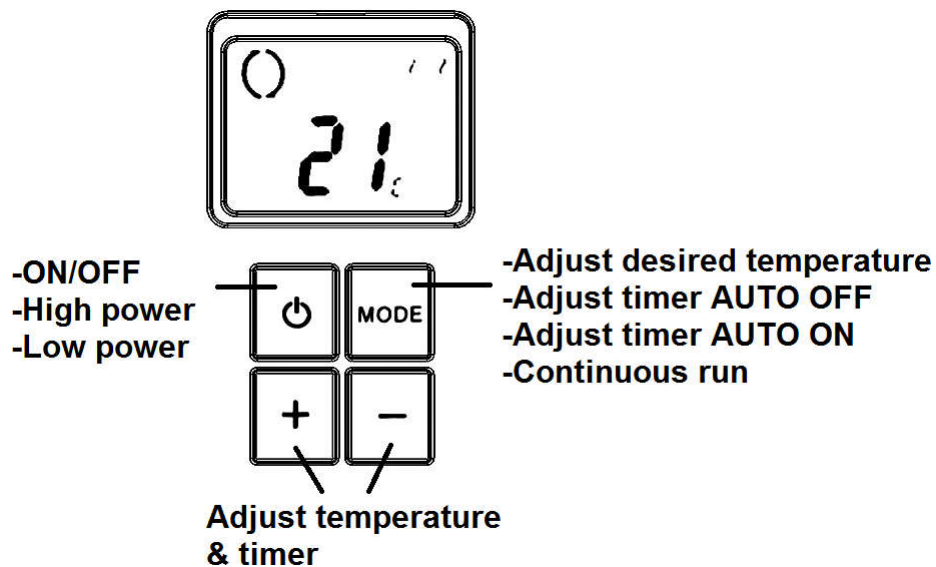

Diese Heizung ist mit digitalen Steuerungen ausgestattet, die die Möglichkeit bieten, die Temperatur auf das gewünschte Maß einzustellen. Um es zu bedienen, folgen Sie einfach diesen Anweisungen.

Das Display zeigt die Temperatur des Bereichs um das Produkt (Diagramm unten). Es kann eine Differenz der Temperatur zwischen der der Heizzone und der des Geräts geben. Dieser Unterschied wird bei einem Dauerbetrieb des Heizkörpers reduziert.

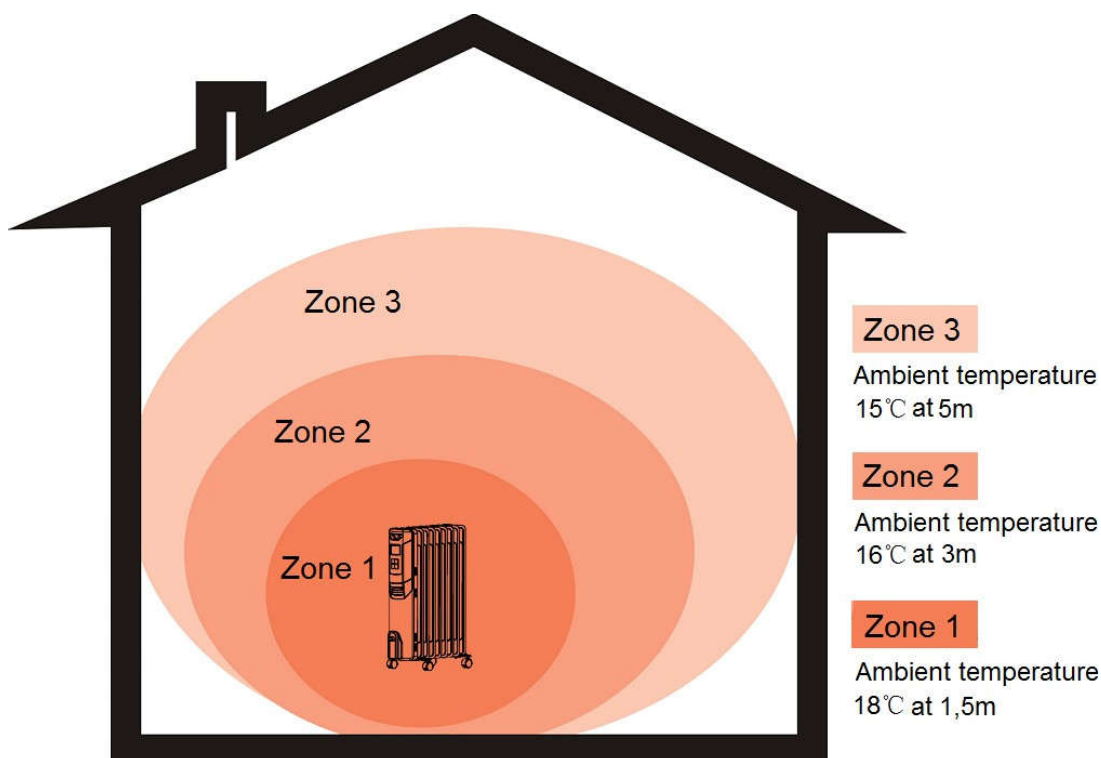

HINWEIS: Die Temperaturanzeige spiegelt die genaue Raumtemperatur erst wider, wenn die Heizung mindestens 30 Minuten in Betrieb war.

1. Stellen Sie das Produkt in eine aufrechte Position auf eine flache, gleichmäßige, stabile und hitzebeständige Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass innerhalb von 1 Meter Abstand nichts brennbar oder hitzeempfindlich ist .

Der Betrieb des Produkts in einer anderen Position kann eine Gefahr darstellen.

2. Nehmen Sie das Netzkabel aus dem Kabelspeicher heraus und stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose. Drücken Sie den Netzschalter (rote Farbe) auf Position I. Stellen Sie immer sicher, dass das Netzkabel vollständig abgewickelt ist und sich außerhalb des Kabelspeichers befindet, wenn das Produkt verwendet wird.

3. Drücken Sie einmal den Betriebsschalter  , um die Heizung bei High Power, Dauerbetrieb zu starten :  Wenn Sie diese Einstellung beibehalten, wird das Gerät kontinuierlich mit hoher Leistung betrieben

4. Drücken Sie den Schalter  erneut, um zu niedrigerer Leistung, kontinuierlicher Betrieb  zu wechseln. Wenn Sie diese Einstellung beibehalten, wird das Gerät kontinuierlich mit geringerer Leistung betrieben

5. Drücken Sie den Schalter  ein drittes Mal, um die Heizung auszuschalten.

TEMPERATUR EINSTELLEN

1. Drücken Sie die MODE-Taste, bis das Temperatursymbol blinkt.

2. Verwenden Sie die Tasten "+" und "-", um die gewünschte Temperatur einzustellen.

3. Das Temperatursymbol hört auf zu blinken und die aktuelle Umgebungstemperatur wird angezeigt, nachdem die gewünschte Temperatur eingestellt wurde.

4. Die Heizung schaltet sich aus, kurz nachdem die Raumtemperatur höher als die gewünschte Temperatur ist. Die Temperaturanzeige blinkt.

5. Die Heizung schaltet sich wieder ein, wenn die Raumtemperatur unter die gewünschte Temperatur fällt. Die Temperaturanzeige hört dann auf zu blinken und zeigt weiterhin die Raumtemperatur an.

Hinweis: Das LCD-Display zeigt die Umgebungstemperatur in der Nähe der Heizung an, um eine optimale Innentemperatur zu erreichen, ist es ratsam, die Zieltemperatur während der ersten Stunde der Nutzung des Geräts zu erhöhen, dann können Sie die Temperatur einstellen.

Temperature Icon



TIMER (AUTO-OFF)

Diese Funktion sollte nur eingestellt werden, wenn Sie wünschen, dass die Heizung nach einer bestimmten Zeit (1 bis 24 Stunden ab dem Zeitpunkt der Einstellung der Funktion) automatisch abgeschaltet wird.


HINWEIS: Stellen Sie immer die gewünschte Temperatur ein, bevor Sie den Timer einstellen, so dass sich die Heizung bei der gewünschten Temperatureinstellung abschaltet. Drücken Sie die MODE-Taste, bis das Timersymbol blinkt. ()

Die Stundenanzeige und das Auto Aus-Symbol werden angezeigt.

Verwenden Sie die Tasten "+" und "-", um die Betriebszeit der Heizung zwischen 1 und 24 Stunden einzustellen. Diese Funktion wird aktiviert, sobald das Timer-Symbol aufhört zu blinken. Die Heizung schaltet sich automatisch aus, wenn die Zeit abläuft.

Timer Icon

Auto-off Icon

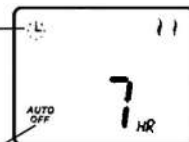

TIMER (AUTO-ON)

Diese Funktion bietet eine verzögerte Startoption und sollte nur eingestellt werden, wenn Sie möchten, dass die Heizung nach einer bestimmten Zeit (1 bis 24 Stunden ab dem Zeitpunkt der Einstellung der Funktion) automatisch eingeschaltet wird. HINWEIS: Stellen Sie vor dem Einstellen immer die gewünschte Temperatur ein


Der Timer, damit sich die Heizung bei der gewünschten Temperatureinstellung einschaltet.

Drücken Sie die MODE-Taste, bis das Timersymbol blinkt. Die Stundenanzeige und das Auto On-Symbol werden angezeigt.

Verwenden Sie die Tasten "+" und "-", um die Startzeit der Heizung zwischen 1 und 24 Stunden einzustellen. Diese Funktion wird aktiviert, sobald das Timer-Symbol aufhört zu blinken. Die Heizung schaltet sich automatisch ein, wenn die Zeit abläuft.

Timer Icon

Auto-on Icon

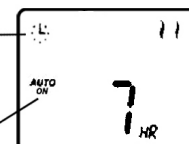

KONTINUIERLICHER BETRIEB

Drücken Sie die MODE-Taste, bis das Symbol für den kontinuierlichen Lauf  angezeigt wird. Wenn der Dauerlaufmodus aktiviert ist, werden die Auto-On/Auto-Off-Einstellungen und die Temperatureinstellung abgebrochen. Im Dauerbetrieb arbeitet die Heizung mit der maximalen Temperatureinstellung des Thermostats und zeigt die Raumtemperatur an.

Hinweis: Wenn Gerät nicht in Gebrauch, schalten Sie bitte den mechanischen Netzschalter aus und trennen Sie es von der Steckdose.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR NUTZUNG UND WARTUNG

1. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz und halten Sie es vor der Reinigung von jeder Steckdose fern.
2. Zum Reinigen der Außenseite des Geräts, verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch. Trocknen Sie es dann gründlich mit einem weichen, trockenen Tuch, bevor Sie es erneut verwenden.
3. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder chemischen Produkte jeglicher Art. Lassen Sie kein Wasser in die Öffnungen der Heizung eindringen. Verwenden Sie kein Wachs oder Produkte, die einen Glanz erzeugen, da sie auf Hitze reagieren und Verfärbungen verursachen können.
4. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass es vollständig von der Steckdose getrennt ist, und bewahren Sie es in der Verpackung auf, um es einfach zu lagern und später zu verwenden. Reinigen Sie Ihre Heizung wie oben erwähnt und entfernen Sie die Räder



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektroaltgeräte nicht im normalen unsortierten Hausmüll entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Verwertung und das Recycling der Materialien, die sie enthalten, und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren.

Das durchgestrichene "Mülltonne"-Symbol auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, dass das Gerät separat entsorgt werden muss.

Verbraucher sollten sich an ihre örtliche Behörde oder ihren Einzelhändler wenden, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihres Altgeräts zu erhalten.

Die Garantie deckt weder die Verschleißteile des Produkts noch die Probleme oder Schäden ab, die sich aus Folgendem ergeben:

- (1) Oberflächenverschlechterung durch normalen Verschleiß des Produkts;
- (2) Defekte oder Verschlechterungen durch Kontakt mit Flüssigkeiten und Korrosion durch Rost oder Insekten;
- (3) Vorfälle, Störung, Missbrauch, Veränderung, Demontage oder nicht autorisierte Reparatur
- (4) unsachgemäße Wartung, unsachgemäße Verwendung des Produkts oder Anschluss an eine falsche Spannung;
- (5) jede Verwendung von Zubehör, das nicht geliefert oder nicht vom Hersteller genehmigt wurde.

Die Garantie erlischt, wenn das Typenschild und / oder die Seriennummer des Produkts entfernt werden.

Die Gewährleistung für dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wir behalten uns Änderungen an der Software oder Hardware, abweichend der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung, vor.

Informationspflichten für elektrische Einzelraumheizgeräte

Modellkennung: THBDH07DPB / N					
Artikel	Symbol	Wert	Einheit	Artikel	Einheit
Heizleistung				Art der Wärmezufuhr, nur für elektrische Speicher-Einzelraumheizgeräte (wählen Sie einen)	
Nennwärmeleistung	P_{nom}	1,5	Kw	manuelle Wärmeladungsregelung, mit integriertem Thermostat	Nein
Minimale Heizleistung (Indikator)	P_{min}	0,7	Kw	manuelle Heizladungsregelung mit Raum- und/oder Außentemperaturrückmeldung	Nein
Maximale kontinuierliche Heizleistung	$P_{max,c}$	1,5	Kw	elektronische Wärmeladungsregelung mit Raum- und/oder Außentemperaturrückmeldung	Nein
Hilfsstrom Verbrauch				Lüfterunterstützte Heizleistung	Nein
Bei Nennwärmeleistung	E_{lMax}	n a	Kw	Art der Heizleistung/Raumtemperaturregelung (auswählen)	
Mindestens Heizleistung	E_{lMin}	n a	Kw	einstufige Heizleistung und kein Platz Temperaturregelung	Nein
Im Standby-Modus	e_{lSB}	0,0015	Kw	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	Nein
				mit mechanischem Thermostatraum Temperaturregelung	Nein
				mit elektronischer Raumtemperaturregelung	Nein
				Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tagestimer	ja
				Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochenuhr	Nein
				Weitere Steuerungsmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)	
				Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserkennung	Nein
				Raumtemperaturregelung, mit offener Fenstererkennung	Nein
				mit Abstandsregelungsoption	Nein
				mit adaptiver Startsteuerung	Nein
				mit Arbeitszeitbegrenzung	Nein
				mit schwarzem Glühbirnensensor	Nein
Kontaktangaben	SCHMIDT VERBRAUCHERGRUPPE 12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANKREICH				

Modellkennung: THBDH09DPB / N					
Artikel	Symbol	Wert	Einheit	Artikel	Einheit
Heizleistung				Art der Wärmezufuhr, nur für elektrische Speicher-Einzelraumheizgeräte (wählen Sie einen)	
Nennwärme Ausgabe	P_{nom}	2,0	Kw	manuelle Wärmeladungsregelung, mit integrierter Thermostat	Nein
Minimale Heizleistung (Indikator)	P_{min}	0,9	Kw	manuelle Heizladungsregelung mit Raum- und/oder Außentemperaturrückmeldung	Nein
Maximum kontinuierliche Heizleistung	$P_{max,c}$	2,0	Kw	elektronische Wärmeladungsregelung mit Raum- und/oder Außentemperaturrückmeldung	Nein
Nebenstromverbrauch				Lüfterunterstützte Heizleistung	Nein
Bei nominal Heizleistung	El_{Max}	n a	Kw	Art der Heizleistung/Raumtemperaturregelung (Wählen Sie eine aus)	
Mindestens Heizleistung	El_{Min}	n a	Kw	einstufige Heizleistung und kein Platz Temperaturregelung	Nein
Im Standby-Modus	e_{SB}	0,0015	Kw	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	Nein
				mit mechanischer Thermostat-Raumtemperaturregelung	Nein
				mit elektronischer Raumtemperaturregelung	Nein
				Elektronische Raumtemperaturregelung Plus Tages-Timer	ja
				Elektronische Raumtemperaturregelung Plus Wochen-Timer	Nein
				Weitere Steuerungsmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)	
				Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserkennung	Nein
				Raumtemperaturregelung, mit Erkennung offener Fenster	Nein
				mit Abstandsregelungsoption	Nein
				mit adaptiver Startsteuerung	Nein
				mit Arbeitszeitbegrenzung	Nein
				mit schwarzem Glühbirnensensor	Nein
Kontaktangaben	SCHMIDT VERBRAUCHERGRUPPE 12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANKREICH				

Modellkennung: THBDH011DPB / N					
Artikel	Symbol	Wert	Einheit	Artikel	Einheit
Heizleistung				Art der Wärmezufuhr, nur für elektrische Speicher-Einzelraumheizgeräte (wählen Sie einen)	
Nennwärme Ausgabe	P_{nom}	2,5	Kw	manuelle Wärmeladungsregelung, mit integrierter Thermostat	Nein
Minimale Heizleistung (Indikator)	P_{min}	1,25	Kw	manuelle Heizladungsregelung mit Raum- und/oder Außentemperaturrückmeldung	Nein
Maximum kontinuierliche Heizleistung	$P_{max,c}$	2,5	Kw	elektronische Wärmeladungsregelung mit Raum- und/oder Außentemperaturrückmeldung	Nein
Nebenstromverbrauch				Lüfterunterstützte Heizleistung	Nein
Bei nominal Heizleistung	El_{Max}	n a	Kw	Art der Heizleistung/Raumtemperaturregelung (Wählen Sie eine aus)	
Mindestens Heizleistung	El_{Min}	n a	Kw	einstufige Heizleistung und kein Platz Temperaturregelung	Nein
Im Standby-Modus	e_{ISB}	0,0015	Kw	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	Nein
				mit mechanischer Thermostat-Raumtemperaturregelung	Nein
				mit elektronischer Raumtemperaturregelung	Nein
				Elektronische Raumtemperaturregelung Plus Tages-Timer	ja
				Elektronische Raumtemperaturregelung Plus Wochen-Timer	Nein
				Weitere Steuerungsmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)	
				Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserkennung	Nein
				Raumtemperaturregelung, mit Erkennung offener Fenster	Nein
				mit Abstandsregelungsoption	Nein
				mit adaptiver Startsteuerung	Nein
				mit Arbeitszeitbegrenzung	Nein
				mit schwarzem Glühbirnensensor	Nein
Kontaktangaben	SCHMIDT VERBRAUCHERGRUPPE 12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANKREICH				

Heben Sie diese Anleitung auf.

Importiert von SCHNEIDER CONSUMER GROUP
 12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANKREICH
 THOMSON ist eine Marke von Technicolor SA, die unter Lizenz von
 ZER CONSUMER GROUP.