RAZER.COM

© 2023 Razer Inc. and affiliated companies. All Rights Reserved.

IPIG-RZ01-0491-230524TS-FRML

FSC MIX Paper FSC™ C010953

PRINTED WITH SOY INK

#GoGreenWithRazer

NOTICE FOR KOREA EMI STATEMENT

R-R-RAZ-RZ01-0491

R-R-RAZ-DGRFG7

UKCA (UK Conformity Assessed)

关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明
中文产品名: 游戏鼠标
Gaming Mouse / 游戏鼠标 Model No.[型号]: RZ01-0491
USB Dongle / USB接收器 Model No.[型号]: DGRFG7

部件名称 Components	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
滚轮装置	O	O	O	O	O	O
外壳	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
连接线及配件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
表中标有"X"的所有部件都符合欧盟RoHS法规"关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的2011/65/EU指令"
注:环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

注意: 用错误型号电池更换会有爆炸危险,务必按照说明处置用完的电池。

中国环保材料内容宣布-仅适用于中国

限用物質含有情況標示聲明書
Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱: 遊戲滑鼠 Equipment Name	型號(型式):RZ01-0491 Type Designation (Type)					
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
滾輪裝置	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
連接線及配件	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3.〝—〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The "–" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption

NCC 警语
取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Gaming Mouse [遊戲滑鼠] MODEL NO.[型號]: RZ01-0491
USB Dongle [USB接收器] MODEL NO.[型號]: DGRFG7
進口商:
台灣雷蛇有限公司
臺北市中山區民生東路3段69, 71號4樓
電話: +886-2-25714991

「廢電池請回收」

RAZER
VIPER V3 HYPERSPEED

Unleash your true potential.

We were the first to create a mouse dedicated to gaming. Today, we continue to be industry leaders, utilizing the latest technology to deliver gaming mice equipped with the best optical sensors, backed by the fastest and most stable wired and wireless connections. Left or right-handed, MMO or FPS, you'll find just what you need to bring your A-game every time.

Min-Liang Tan
Co-Founder and CEO

CONNECT WITH US

razer.com/getstarted
The Razer community is built to connect those who seek the winning edge. Follow our social channels for the latest offerings, exclusive event coverage, and opportunities to score Razer hardware.

BECOME A MEMBER

LEVEL UP WITH RAZERSTORE REWARDS
Welcome to a loyalty program that rewards you with Razer Silver when you gear up on **Razer.com**—while unlocking exclusive perks, privileges, and more.

Join now and start leveling up with your every purchase.

Available in selected countries.

THANK YOU FOR CHOOSING RAZER

The dedication we put into engineering high-performance gaming gear extends into after-sales service. Our customer support team is always available to answer any questions or assist you with any troubleshooting.

If you face any problems with your Razer product, **DO NOT** return it to your retailer. Get immediate assistance from Razer Customer Support via **support.razer.com.**

PHONE CALL   LIVE CHAT   EMAIL

MAXIMISE YOUR DEVICE WITH RAZER SYNAPSE

Access advanced options and granular control as you rebind buttons, assign macros, personalize device lighting and more with the unified hardware configuration tool.

razer.com/synapse

Internet connection is required for installation, updates and cloud-based features. Registering for a Razer ID account is recommended, but optional.


GET HELP WITH RAZER SUPPORT

We're here to assist you with your Razer device. Find software downloads, register your product, or contact us by phone, chat or email if you have any questions.

support.razer.com

WHAT'S INSIDE


• Razer Viper V3 HyperSpeed

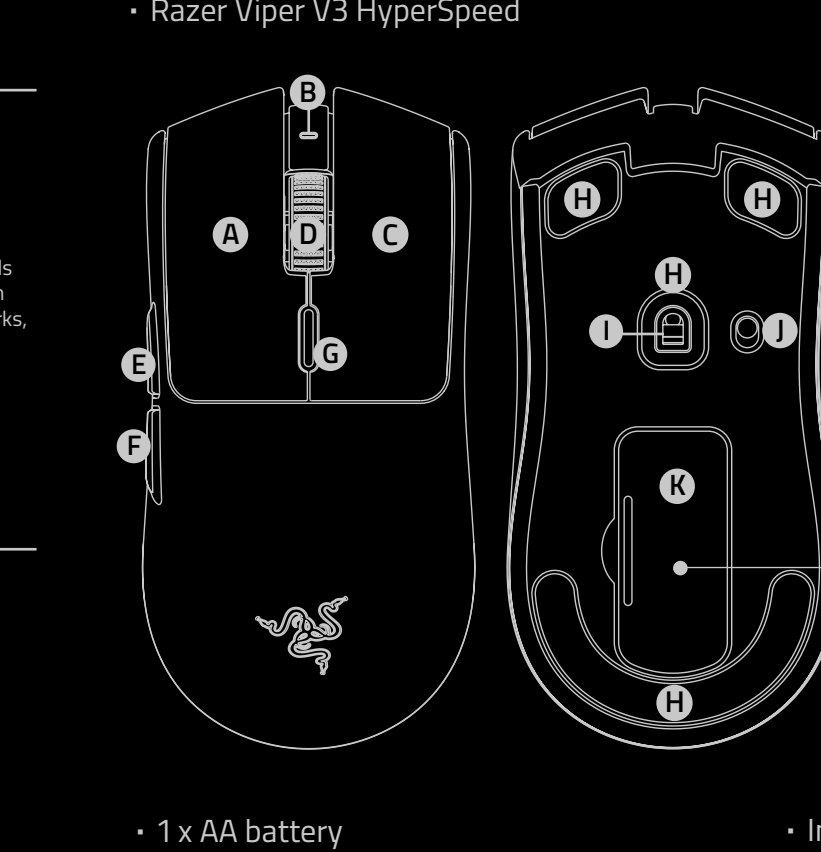

A. Left mouse button
B. Indicator LED
C. Right mouse button
D. Scroll wheel
E. Mouse button 5
F. Mouse button 4
G. DPI cycle button*
H. PTFE mouse feet
I. Razer™ Focus Pro 30K Optical Sensor
J. Power on / off switch
K. Battery / Wireless dongle compartment and cover
L. Razer HyperSpeed Wireless Dongle

The DPI stages are 400, 800, 1600 (default), 3200, and 6400, and can be customized using Razer Synapse.

• 1 x AA battery



• Important product information guide

FRANÇAIS
CE QUI VOUS ATTEND
• Razer Viper V3 HyperSpeed
A. Bouton gauche de la souris
B. LED d'indication
C. Bouton droit de la souris
D. Molette
E. Bouton 5 de la souris
F. Bouton 4 de la souris
G. Bouton de défilement de DPI*
H. Pieds de souris en PTFE
I. Capteur optique 30 K Razer™ Focus Pro
J. Bouton marche/arrêt
K. Compartiment et couvercle pour batterie/dongle sans fil
L. Razer Hyperspeed Wireless Dongle
** Les niveaux de DPI sont : 400, 800, 1 600 (par défaut), 3 200 et 6 400. Ils peuvent être personnalisés via Razer Synapse.*
• 1 pile AA
• Informations importantes sur le produit

DEUTSCH
LIEFERUMFANG
• Razer Viper V3 HyperSpeed
A. Linke Maustaste
B. Anzeige-LED
C. Rechte Maustaste
D. Mausrad
E. Maustaste 5
F. Maustaste 4
G. DPI-Umschalttaste*
H. Mausfüße aus PTFE

I. Optischer Razer™ Focus Pro Sensor mit 30K
J. On/Off Schalter (An/Aus)
K. Fach mit Abdeckung für Batterie und kabellosen-Adapter
L. Razer Hyperspeed Wireless Dongle
**Die DPI-Stufen sind wie folgt: 400, 800, 1600 (Standard), 3200 und 6400. Du kannst sie individuell per Razer Synapse anpassen.*
• 1 AA-Batterie
• Wichtige Produktinformationen

PORTUGUÊS (BR)
CONTEÚDO DA EMBALAGEM
• Razer Viper V3 HyperSpeed
A. Botão esquerdo do mouse
B. Indicador em LED
C. Botão direito do mouse
D. Scroll
E. Botão 5 do mouse
F. Botão 4 do mouse
G. Botão de alternância de DPI*
H Pés para mouse em PTFE
I. Sensor Óptico Razer™ Focus Pro 30K
J Chave liga/desliga
K. Compartimento e tampa da bateria / dongle sem fio
L. Razer Hyperspeed Wireless Dongle
**Os estágios de DPI são 400, 800, 1.600 (padrão), 3.200 e 6.400, e podem ser personalizados com o Razer Synapse.*
• 1 pilha AA
• Guia de informações importantes sobre o produto

ESPAÑOL
CONTENIDO
• Razer Viper V3 HyperSpeed
A. Botón izquierdo del ratón
B. Indicador LED
C. Botón derecho del ratón
D. Rueda de desplazamiento
E. Botón 5 del ratón
F. Botón 4 del ratón
G. Botón cíclico PPP*
H. Base del ratón de PTFE
I. Sensor óptico Razer™ Focus Pro de 30 000 PPP
J. Conmutador de encendido/apagado
K. Compartimento y cubierta de dongle inalámbrico/batería
L. Razer HyperSpeed Wireless Dongle
**Las fases de PPP son 400, 800, 1600 (predeterminada), 3200 y 6400, y se pueden personalizar con Razer Synapse.*
• 1 pila de tipo AA
• Guía de información importante del producto

POLSKI
W KOMPLECIE
• Razer Viper V3 HyperSpeed
A. Lewy przycisk myszy
B. Wskaźnik LED
C. Prawy przycisk myszy
D. Kółko do przewijania
E. Przycisk myszy 5
F. Przycisk myszy 4
G. Przycisk przełączania DPI*
H. Ślizgacze wykonane z PTFE
I. Sensor optyczny Razer™ Focus Pro 30K
J. Przełącznik zasilania
K. Komora baterii i schowek na bezprzewodowy adapter oraz pokrywa
L. Razer Hyperspeed Wireless dongle
** Kolejne ustawienia DPI to 400, 800, 1600 (domyślnie), 3200 i 6400. Można je dostosować w Razer Synapse.*
• Bateria AA x 1
• Przewodnik Ważne informacje o produkcie

РУССКИЙ
СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА
• Razer Viper V3 HyperSpeed
A. Левая кнопка мыши
B. Светодиодный индикатор
C. Правая кнопка мыши
D. Колесо прокрутки
E. Кнопка мыши 5
F. Кнопка мыши 4
G. Кнопка переключения DPI*
H. Ножки мыши из фторополимера
I. Оптический сенсор Razer™ Focus Pro с разрешением 30K
J. Переключатель включения/выключения питания
K. Отсек с крышкой для батарейки / беспроводного-донгла
L. Razer Hyperspeed Wireless Dongle
**Значения оптического разрешения (DPI): 400, 800, 1600 (по умолчанию), 3200 и 6400; значения также можно настроить с помощью Razer Synapse.*
• 1 батарейка типа AA
• Важная информация о продукте

УКРАЇНСЬКА
КОМПЛЕКТАЦІЯ
• Razer Viper V3 HyperSpeed
A. Ліва кнопка миші
B. Світлодіодний індикатор
C. Права кнопка миші
D. Коліщатко прокручування
E. Кнопка миші 5
F. Кнопка миші 4
G. Кнопка перемикання DPI*
H. Ніжки миші з PTFE
I. Оптичний датчик Razer™ Focus Pro з роздільною здатністю 30 K
J. Вимикач живлення
K. Відсік для батарейки / безпроводового -адаптера та кришка
L. Razer Hyperspeed Wireless Dongle
**Рівні роздільної здатності: 400, 800, 1600 (за замовчуванням), 3200 та 6400, також вони можуть бути налаштовані за допомогою Razer Synapse.*
• Батарейка типу AA — 1 шт.
• Важлива інформація про пристрій

TÜRKÇE
İÇİNDEKİLER
• Razer Viper V3 HyperSpeed
A. Sol fare düğmesi
B. Gösterge LED'i
C. Sağ fare düğmesi
D. Fare tekerleği
E. Fare düğmesi 5
F. Fare düğmesi 4
G. DPI değiştirme düğmesi*
H. PTFE fare ayakları
I. Razer™ Focus Pro 30K Optik Sensör
J. Güç açma / kapatma anahtarı
K. Pil / Kablosuz dongle bölmesi ve kapağı
L. Razer Hyperspeed Wireless Dongle
**DPI kademeleri 400, 800, 1600 (varsayılan), 3200 ve 6400'dür, ayrıca Razer Synapse kullanılarak özelleştirilebilir.*
• 1 × AA pil
• Önemli ürün bilgileri kılavuzu

日本語
パッケージ内容
• Razer Viper V3 HyperSpeed
A. 左マウスボタン
B. インジケーター LED
C. 右マウスボタン
D. スクロールホイール
E. マウスボタン 5
F. マウスボタン 4
G. DPI サイクルボタン*
H. PTFE マウスソール
I. Razer™ Focus Pro 30K オプティカルセンサー
J. 電源オン/オフスイッチ
K. バッテリー/ワイヤレスドングルコンパートメントとカバー
L. Razer HyperSpeed Wireless Dongle
*DPI ステージは、400、800、1600 (デフォルト)、3200、6400 です。Razer Synapse でカスタマイズ可能です。
• 単 3 電池 x 1 本
• 重要な製品情報ガイド

한국어
구성품
• Razer Viper V3 HyperSpeed
A. 마우스 왼쪽 버튼
B. LED 표시등
C. 마우스 오른쪽 버튼
D. 스크롤 휠
E. 마우스 버튼 5
F. 마우스 버튼 4
G. DPI 사이클 버튼*
H. PTFE 마우스 피트
I. Razer™ Focus Pro 30K 옵티컬 센서
J. 전원 켜기/끄기 스위치
K. 배터리/무선 동글 분리 덮개
L. Razer HyperSpeed Wireless Dongle
*DPI 단계는 400, 800, 1,600(기본), 3,200, 6,400, Razer Synapse를 사용하여 커스텀 설정할 수도 있습니다.
• AA 배터리 1개
• 중요 제품 정보 안내

简体中文
内含物品
• Razer Viper V3 HyperSpeed
A. 鼠标左键
B. LED 指示灯
C. 鼠标右键
D. 滚轮
E. 鼠标按键 5
F. 鼠标按键 4
G. DPI 循环按键*
H. PTFE 鼠标垫脚
I. Razer™ Focus Pro 30K 光学传感器
J. 电源开关键
K. 电池/无线接收器收纳仓和盖子
L. Razer HyperSpeed 无线接收器
*DPI 等级包括 400、800、1600 (默认)、3200 和 6400，可使用 Razer Synapse 雷云进行自定义。
• 1 节 5 号 (AA) 电池
• 重要产品信息指南

繁體中文
內含
• Razer Viper V3 HyperSpeed
A. 滑鼠左鍵
B. LED 指示燈
C. 滑鼠右鍵
D. 滾輪
E. 滑鼠按鍵 5
F. 滑鼠按鍵 4
G. DPI 循環切換按鈕*
H. PTFE 材質滑鼠腳
I. Razer™ Focus Pro 30K 光學感測器
J. 電源開關
K. 電池 / 無線傳輸器收納槽與外蓋
L. Razer Hyperspeed Wireless Dongle
*DPI 分段為 400、800、1600 (預設)、3200 及 6400，並可使用 Razer Synapse 自訂。
• 1 顆 AA (3 號) 電池
• 重要產品資訊指南

عربية
محتويات العبوة
• Razer Viper V3 HyperSpeed
A. زر الماوس الأيسر
B. مؤشر LED
C. زر الماوس الأيمن
D. عجلة التمرير
E. زر الماوس 5
F. زر الماوس 4
G. زر دوار لتعديل حساسية الماوس*
H. قوائم ماوس من مادة متعدد رباعي فلورو الإيثيلين
I. مستشعر ضوئي Focus Pro بدقة 30000 نقطة في البوصة من Razer™
J. مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
K. بطارية/حجيرة دونجل لاسلكية وغطاء
L. Razer HyperSpeed Wireless Dongle
*مستويات عدد النقاط لكل بوصة هي 400 و800 و1600 (افتراضي) و3200 و6400؛ ويمكن تخصيصها باستخدام تطبيق Razer Synapse.
• بطارية AA
• دليل المعلومات الهامة حول المُنتج

עברית
מה כלול
• Razer Viper V3 HyperSpeed
A. לחצן עכבר שמאלי
B. נורית חיווי
C. לחצן עכבר ימני

D. גלגל הגלילה
E. לחצן עכבר 5
F. לחצן עכבר 4
G. לחצן החלפת DPI*
H. רגליות עכבר PTFE
I. חיישן אופטי Razer™ Focus Pro של 30K
J. מתג הפעלה/כיבוי
K. תא ומכסה סוללה/דונגל אלחוטי
L. Razer HyperSpeed Wireless Dongle
* שלבי ה-DPI הם 400, 800, 1600 (ברירת מחדל), 3200 ו-6400; וניתן להתאים אותם אישית באמצעות Razer Synapse.
• 1 x סוללת AA
• מדריך למידע חשוב אודות המוצר

WHAT'S NEEDED

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN / DAS BRAUCHST DU / DO QUE VOCÊ PRECISA / REQUISITOS / CO JEST POTRZEBNE / ЧТО НЕОБХОДИМО / ВИМОГИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ / GEREKENLER / 必要なもの /필요 항목 / 要求 / 使用需求 / شردנ המ / بولطملا



LET'S GET YOU COVERED



Your product's serial number can be found here.

2 YEAR WARRANTY

Register your product and score exclusive benefits
razerid.razer.com/warranty

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
Enregistrez votre produit et obtenez des avantages exclusifs **razerid.razer.com/warranty**

HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET
Registriere dein Produkt und hol dir exklusive Vorteile **razerid.razer.com/warranty**

NÓS LHE DAMOS COBERTURA
Registre seu produto e ganhe benefícios exclusivos **razerid.razer.com/warranty**

TE PROPORCIONAMOS COBERTURA
Registra tu producto y consigue ventajas exclusivas **razerid.razer.com/warranty**

MAMY DLA CIEBIE COŚ JESZCZE
Zarejestruj produkt i uzyskaj specjalne korzyści **razerid.razer.com/warranty**

ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ
Зарегистрируйте ваш продукт и получите эксклюзивные преимущества **razerid.razer.com/warranty**

ЧАС ПОДБАТИ ПРО ГАРАНТІЮ
Зареєструйте свій пристрій, щоб користуватися всіма його можливостями **razerid.razer.com/warranty**

GARANTİN VAR
Ürününü kaydet ve özel avantajları yakala **razerid.razer.com/warranty**

保証付き
製品を登録して特典を手に入れましょう
razerid.razer.com/warranty

보증 지원
제품을 등록하고 독점 혜택을 받으세요.
razerid.razer.com/warranty

简要介绍
雷蛇商品质保凭证保条例:
一. 此雷蛇产品自您最初的购买之日起享受两年有限质量保证。
二. 请保留有效购买凭证，并确保产品序列号不被磨损以作为质保凭证。
三. 本品在质保期内，若因产品质量问题影响使用，可提供质保凭证享受两年的有限质保服务。
四. 正常磨损或正常老化以及因意外或不当使用造成的损坏不在雷蛇的质保范围之内。
五. 若无有效销售凭证或产品序列号不清晰及涂改，即可视作该商品为非授权销售商品，本公司有权拒绝服务。

在线技术支持:
扫描二维码，
添加Razer雷蛇微信服务号，
点击联系我们-客服接入。
服务热线:
400-0808-769

更多质保条例请访问:
cn.razer.com/pages/warranty

註冊即可享有保固
註冊產品以獲得獨家優惠
razerid.razer.com/warranty

سنمنحك الضمان المناسب
سجل منتجك واحصل على مزايا حصرية
razerid.razer.com/warranty


ריית שלנו
בצע הרשמה של המוצר שלך וקבל הטבות ייחודיות razerid.razer.com/warranty

SETTING UP YOUR RAZER VIPER V3 HYPERSPEED

1




2

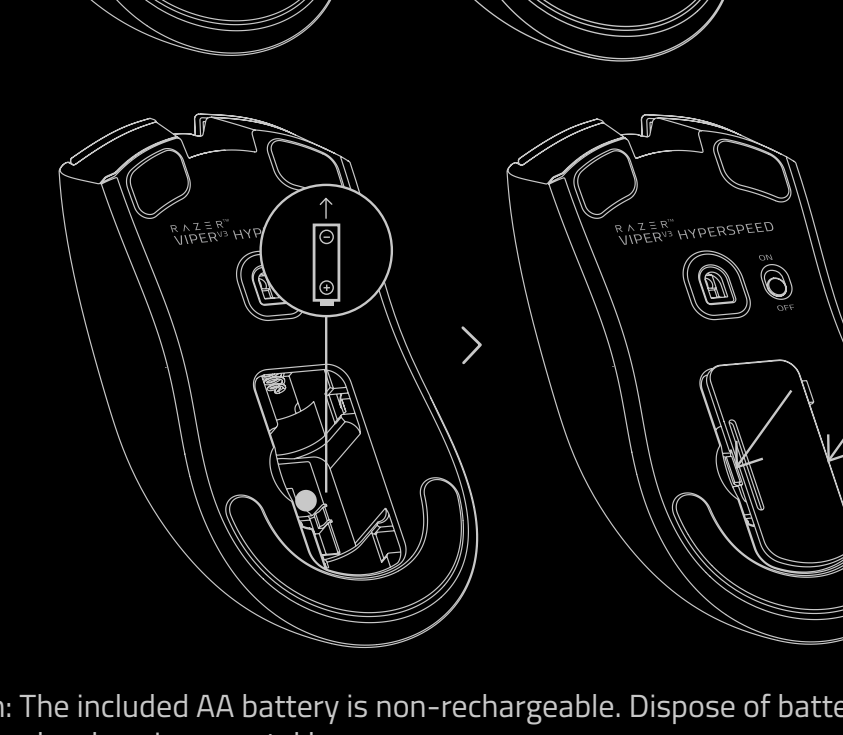


Caution: The included AA battery is non-rechargeable. Dispose of batteries in accordance with your local environmental laws.

3

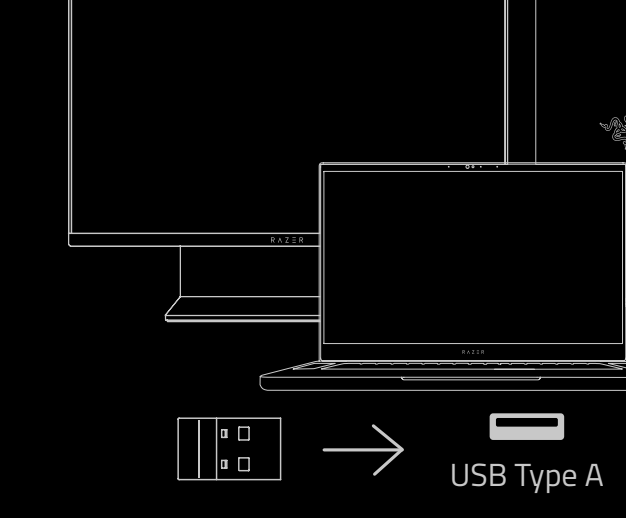


4

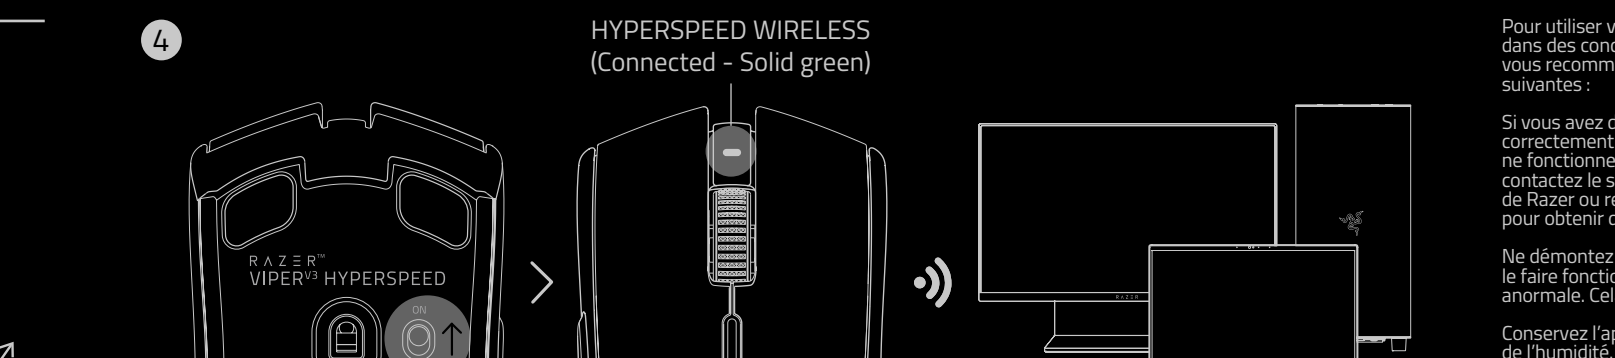

Install Razer Synapse when prompted, or download the installer from ***razer.com/synapse*** *to personalize your mouse's DPI settings, button configurations, polling rate, and other features.*

UNDERSTANDING THE LOW BATTERY WARNING

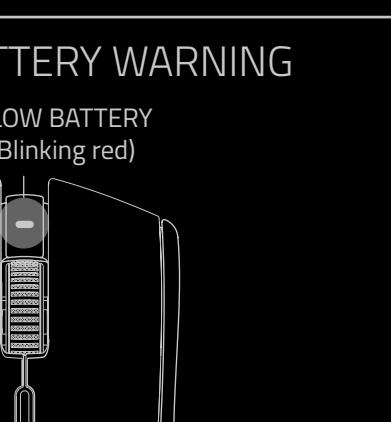

The lighting sequence will repeat until the battery is drained or replaced.

Find out more about your brand-new wireless gaming mouse at **support.razer.com**

LEGALESE

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY INFORMATION
©2023 Razer Inc. All rights reserved. Razer, the triple-headed snake logo, Razer logo, "For Gamers. By Gamers.", and "Powered by Razer Chroma" logo are trademarks or registered trademarks of Razer Inc. and/or affiliated companies in the United States or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") may have copyright, trademarks, trade secrets, patents, patent applications, or other intellectual property rights (whether registered or unregistered) concerning the product in this guide. Furnishing of this guide does not give you a license to any such copyright, trademark, patent or other intellectual property right. The Razer Viper V3 HyperSpeed (the "Product") may differ from pictures whether on packaging or otherwise. Razer assumes no responsibility for such differences or for any errors that may appear. Information contained herein is subject to change without notice.

LIMITED PRODUCT WARRANTY
For the latest and current terms of the Limited Product Warranty, please visit **razer.com/warranty**.

LIMITATION OF LIABILITY
Razer shall in no event be liable for any lost profits, loss of information or data, special, incidental, indirect, punitive or consequential or incidental damages, arising in any way out of distribution of, sale of, resale of, use of, or inability to use the Product. In no event shall Razer's liability exceed the retail purchase price of the Product.

GENERAL
These terms shall be governed by and construed under the laws of the jurisdiction in which the Product was purchased. If any term herein is held to be invalid or unenforceable, then such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Razer reserves the right to amend any term at any time without notice.

SAFETY AND MAINTENANCE

SAFETY GUIDELINES
To achieve maximum safety while using your Razer Viper V3 HyperSpeed, we suggest that you adopt the following guidelines:
Should you have trouble operating the device properly and troubleshooting does not work, unplug the device and contact the Razer hotline or go to **support.razer.com** for assistance.

Don't take apart the device, and don't attempt to operate it under abnormal current loads. Doing so will void your warranty.

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C (32°F) to 40°C (104°F). Should the temperature exceed this range, unplug and/or switch off the device to stabilize the temperature to an optimal level.

COMFORT
Research has shown that long periods of repetitive motion, improper positioning of your computer peripherals, incorrect body position, and poor habits may be associated with physical discomfort and injury to nerves, tendons, and muscles. Below are some guidelines to avoid injury and ensure optimum comfort while using your Razer Viper V3 HyperSpeed.
• Position your keyboard and monitor directly in front of you with your mouse next to it. Place your elbows next to your side, not too far away, and your keyboard within easy reach.
• Adjust the height of your chair and table so that the keyboard and mouse are at or below elbow-height.
• Keep your feet well supported, posture straight, and your shoulders relaxed.
• During gameplay, relax your wrist and keep it straight. If you do the same tasks with your hands repeatedly, try not to bend, extend or twist your hands for long periods.
• Don't rest your wrists on hard surfaces for long periods. Use a wrist rest to support your wrist while gaming.
• Don't sit in the same position all day. Get up, step away from your desk and do exercises to stretch your arms, shoulders, neck, and legs.

If you experience any physical discomfort while using your mouse, such as pain, numbness, or tingling in your hands, wrists, elbows, shoulders, neck or back, please consult a qualified medical doctor immediately.

MAINTENANCE AND USE
The Razer Viper V3 HyperSpeed requires minimum maintenance to keep it in optimum condition. Once a month, we recommend you unplug the device from the computer and clean it using a soft cloth or cotton swab to prevent dirt buildup. Don't use soap or harsh cleaning agents.

To get the ultimate experience in movement and control, we highly recommend a premium mouse mat from Razer. Some surfaces will cause undue wear on the feet requiring constant care and eventual replacement.

Do note that the Razer Viper V3 HyperSpeed's sensor is 'tuned' or optimized specially for the Razer mouse mats. This means that the sensor has been tested extensively to confirm that the Razer Viper V3 HyperSpeed reads and tracks best on Razer mouse mats.

FRANÇAIS
SÉCURITÉ ET ENTRETIEN
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre Razer Viper V3 HyperSpeed dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous avez des difficultés à utiliser correctement l'appareil et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour stabiliser la température à un degré optimal.

CONFORT
Les recherches ont montré que de longues périodes de mouvements répétitifs, un positionnement incorrect de vos périphériques électroniques, une position incorrecte du corps et de mauvaises habitudes peuvent être associés à un inconfort physique et une lésion des nerfs, des tendons et des muscles. Voici des instructions pour éviter les blessures et vous assurer un confort maximal lors de l'utilisation de votre Razer Viper V3 HyperSpeed.
• Placez votre clavier et votre écran directement en face de vous avec votre souris à côté. Placez vos coudes près de vous, pas trop loin, et votre clavier à portée.
• Ajustez la hauteur de votre chaise et de votre table afin que la hauteur du clavier et de la souris soit au niveau ou en dessous des coudes.
• Gardez vos pieds bien soutenus, en position droite et vos épaules détendues.
• Pendant que vous jouez, détendez votre poignet et gardez-le droit. Si vous exécutez les mêmes tâches avec les mains à plusieurs reprises, essayez de ne pas plier, étendre ou tordre vos mains pendant de longues périodes.
• Ne reposez pas vos poignets sur des surfaces dures pendant de longues périodes. Utilisez un repose-poignet pour soutenir votre poignet lorsque vous jouez.
• Ne restez pas assis dans la même position toute la journée. Levez-vous, éloignez-vous de votre bureau et faites des exercices pour étirer vos bras, vos épaules, votre cou et vos jambes.

Si vous sentez une gêne physique lorsque vous utilisez votre souris, notamment une douleur, un engourdissement ou des fourmillements dans les mains, les poignets, les coudes, le cou ou le dos, consultez immédiatement un médecin compétent.

ENTRETIEN ET UTILISATION
La Razer Viper V3 HyperSpeed nécessite un minimum d'entretien pour être conservée dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil de l'ordinateur et de le nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

Pour optimiser votre expérience du mouvement et du contrôle, nous vous recommandons fortement un tapis de souris premium de Razer. Certaines surfaces pourraient user les pieds, ce qui requiert par la suite un entretien constant qui mènera au remplacement.
Veuillez noter que le capteur de la Razer Viper V3 HyperSpeed est tout particulièrement optimisé pour les tapis de souris Razer. Le capteur a été testé de façon intensive pour confirmer que la Razer Viper V3 HyperSpeed effectue une meilleure lecture et un meilleur suivi sur les tapis de souris Razer.

DEUTSCH
SICHERHEIT UND WARTUNG
SICHERHEITSRICHTLINIEN
Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deiner Razer Viper V3 Hyperspeed zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Einsatz des Produkts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch u**ntersupport.razer.com.**

Nimm das Produkt nicht auseinander und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.

Halte das Produkt von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Produkt nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Produkt von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingepegelt hat.

ERGONOMIE
Untersuchungen haben ergeben, dass sich wiederholende Bewegungen über einen längeren Zeitraum, das falsche Positionieren deiner Computer-Peripherie, falsche Körperhaltung und schlechte Gewohnheiten zu körperlichen Beschwerden und Verletzungen von Nerven, Sehnen und Muskeln führen können. Im Folgenden sind einige Richtlinien aufgeführt, die Verletzungen bei der Benutzung der Razer Viper V3 Hyperspeed verbeugen und für optimalen Komfort sorgen sollen.
• Platziere Tastatur und Monitor direkt vor dir, und die Maus daneben. Achte darauf, dass deine Ellenbogen neben deinem Körper und nicht zu weit entfernt sind, und die Tastatur sollte leicht zu erreichen sein.
• Passe die Höhe des Stuhls und des Schreibtischs so an, dass sich Tastatur und Maus auf Ellbogenhöhe oder unterhalb der Ellbogenhöhe befinden.
• Halte deine Füße bequem auf dem Fußboden, sitze gerade und entspanne deine Schultern.
• Entspanne beim Gaming dein Handgelenk und halte es gerade. Versuche deine Hände nicht über einen längeren Zeitraum zu beugen, zu strecken oder zu verdrehen, wenn du sich wiederholende Abläufe mit deinen Händen ausführst.
• Lege deine Handgelenke nicht für längere Zeit auf harten Oberflächen ab. Verwende eine Handballenauflage, um deine Handgelenke beim Spielen zu stützen.
• Sitze nicht den ganzen Tag in der gleichen Position. Steh auf, geh von deinem Sch reibtisch weg und führe Dehnungsübungen für Arme, Schultern, Hals und Beine durch.

Wenn bei der Verwendung der Maus körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Gefühllosigkeit oder ein Kribbeln in Händen, Handgelenken, Ellbogen, Schultern, im Nacken oder im Rücken auftreten, solltest du dich sofort an einen Arzt wenden.

WARTUNG UND BENUTZUNG
Deine Razer Viper V3 Hyperspeed benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Produkt einmal monatlich vom Computer zu entfernen und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Bitte verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

Um optimale Bewegungsfreiheit und Kontrolle genießen zu können, solltest du auf ein Premium-Mauspad von Razer setzen. Manche Oberflächen sorgen an den Mausfüßen für übermäßigen Verschleiß, so dass diese ständig korrigiert und schließlich ersetzt werden müssen.

Bitte beachte, dass der Sensor deiner Razer Viper V3 Hyperspeed extra für Razer Mauspads optimiert und abgestimmt wurde. Das heißt, dass der Sensor ausgiebig getestet wurde um zu bestätigen, dass die Razer Viper V3 Hyperspeed am besten auf Razer Mauspads funktioniert.

PORTUGUÊS (BR)
SEGURANÇA E MANUTENÇÃO
ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA
Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Viper V3 HyperSpeed, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite **support.razer.com** para receber assistência.

Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.
Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro das temperaturas indicadas de 0 °C a 40 °C. Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e/ou desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

CONFORTO
Pesquisas mostram que longos períodos de movimentos repetitivos, posição inadequada dos periféricos do computador, postura incorreta e maus hábitos podem estar associados ao desconforto físico e a lesões nos nervos, tendões e músculos. Veja abaixo algumas orientações para evitar lesões e garantir o conforto ideal ao usar o Razer Viper V3 HyperSpeed.
• Posicione o teclado e o monitor diretamente à sua frente, com o mouse próximo a eles. Posicione os cotovelos junto às laterais do seu corpo, não muito longe, e o teclado a uma distância de fácil alcance.
• Ajuste a altura da cadeira e da mesa para que o teclado e o mouse fiquem na altura do cotovelo ou abaixo dele.
• Mantenha os pés bem apoiados, a postura ereta e os ombros relaxados.
• Durante o jogo, relaxe o pulso e mantenha-o reto. Se você realiza as mesmas tarefas manuais repetidamente, tente não curvar, estender ou torcer as mãos por longos períodos de tempo.
• Não apoie os pulsos em superfícies rígidas por muito tempo. Use um apoio para descansar os pulsos enquanto estiver jogando.
• Não sente na mesma posição o dia inteiro. Levante-se, afaste-se da sua mesa e faça exercícios para alongar os braços, os ombros, o pescoço e as pernas.

Se sentir qualquer desconforto físico durante o uso do mouse, como dor, torpor ou formigamento nas mãos, pulsos, cotovelos, ombros, pescoço ou costas, consulte um médico qualificado imediatamente.

MANUTENÇÃO E USO
O Razer Viper V3 HyperSpeed requer uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e o limpe usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

Para ter a experiência definitiva em movimento e controle, é altamente recomendável usar um mousepad premium Razer. Algumas superfícies causam um desgaste excessivo dos pés, exigindo cuidados constantes e uma eventual substituição.

Observe que o sensor do Razer Viper V3 HyperSpeed é "afinado" ou otimizado especialmente para os mousepads Razer. Isso significa que o sensor foi amplamente testado para confirmar que o Razer Viper V3 HyperSpeed apresente o melhor desempenho de leitura e rastreamento em mousepads Razer.

ESPAÑOL
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
NORMAS DE SEGURIDAD
Para alcanzar la máxima seguridad al usar tu Razer Viper V3 HyperSpeed, te sugerimos las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a **support.razer.com** para solicitar asistencia.

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C a 40 °C. Si la temperatura supera ese rango, desenchufa o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

COMODIDAD
Hay estudios que demuestran que la realización de movimientos repetitivos durante largos periodos, la ubicación inapropiada de los dispositivos informáticos periféricos, la postura inadecuada del cuerpo y los malos hábitos pueden causar malestar físico y lesiones en los nervios, tendones y músculos. A continuación, ofrecemos algunas recomendaciones para evitar lesiones y garantizar la máxima comodidad al utilizar el Razer Viper V3 HyperSpeed.
• Sitúa el monitor y el teclado directamente frente a ti, con el ratón a un lado. Coloca los codos a los lados del cuerpo, no demasiado lejos. El teclado debe quedar a una distancia corta, fácil de alcanzar.
• Ajusta la altura de la silla y la mesa de forma que el teclado y el ratón estén a la altura o por debajo de la altura de tus codos.
• Mantén los pies bien apoyados, la postura recta y los hombros relajados.
• Durante el juego, relaja la muñeca y man tenla estirada. Si realizas las mismas tareas manuales de forma reiterada, trata de no doblar, extender ni torcer las manos durante periodos prolongados.
• No apoyes las muñecas sobre superficies rígidas durante periodos prolongados. Utiliza un reposamuñecas para apoyar la muñeca mientras juegas.
• No estés sentado en la misma postura todo el día. Levántate, camina y haz ejercicios para estirar los brazos, los hombros, el cuello y las piernas.

Si sientes algún malestar físico al utilizar el ratón (por ejemplo, dolor, adormecimiento o cosquilleo en las manos, las muñecas, los codos, los hombros, el cuello o la espalda), consulta de inmediato a un médico cualificado.

USO Y MANTENIMIENTO
El Razer Viper V3 HyperSpeed requiere un mantenimiento mínimo para conservarlo en óptimas condiciones. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar el dispositivo del puerto USB una vez al mes y limpiarlo usando un paño suave o un hisopo de algodón. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

Para disfrutar de la mejor experiencia en movimiento y control del ratón, se recomienda encarecidamente utilizar una alfombrilla de ratón de primera calidad de Razer. Algunas superficies provocan el desgaste indebido en las bases, y requieren cuidado constante y la posterior sustitución.

Ten en cuenta que el sensor del Razer Viper V3 HyperSpeed está "adaptado" u optimizado especialmente para las alfombrillas de ratón Razer. Esto significa que el sensor se ha probado ampliamente para confirmar que el Razer Viper V3 HyperSpeed lee y rastrea mejor sobre alfombrillas de ratón Razer.

POLSKI
BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Aby korzystanie z produktu Razer Viper V3 HyperSpeed było jak najbezpieczniejsze, zalecamy przestrzeganie następujących wskazówek:

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, a procedura rozwiązywania problemów nie przynosi efektu, odłącz urządzenie i skontaktuj się z centrum pomocy technicznej Razer lub przejdź na stronę **support.razer.com**, aby uzyskać pomoc techniczną.

Nie rozmontowuj urządzenia ani nie próbuj używać go przy nietypowo wysokim natężeniu prądu. Spowodowałoby to unieważnienie gwarancji.

Trzymaj urządzenie z dala od płynów i wilgoci. Używaj urządzenia tylko w określonym zakresie temperatur — od 0°C do 40°C. Jeżeli temperatura przekroczy ten zakres, odłącz urządzenie i/lub je wyłącz, aby pozwolić na ustabilizowanie temperatury na optymalnym poziomie.

KOMFORT
Badania wykazały, że długotrwałe wykonywanie tych samych ruchów, niewłaściwe rozmieszczenie urządzeń peryferyjnych komputera, nieodpowiednie ułożenie ciała i złe nawyki mogą prowadzić do dyskomfortu fizycznego oraz urazów nerwów, ścięgien i mięśni. Poniższe zalecenia umożliwią uniknięcie urazów i zapewnią komfortowe korzystanie z myszy Razer Viper V3 HyperSpeed.
• Umieść klawiaturę i monitor bezpośrednio przed sobą, a mysz obok klawiatury. Ustaw łokcie po bokach ciała, niezbyt daleko od niego, a klawiaturę w granicach swobod nego zasięgu.
• Dopasuj wysokość fotela i biurka w taki sposób, aby klawiatura i mysz znajdowały się na poziomie łokci lub nieco poniżej.
• Trzymaj stopy dobrze podparte, utrzymuj wyprostowaną pozycję i zachowuj rozluźni one ramiona.
• Podczas gry rozluźnij nadgarstek i trzymaj go prosto. Jeżeli wykonujesz podobne zadania dłońmi wielokrotnie, staraj się nie wyginać, nie wyciągać ani nie wykręcać dłoni przez dłuższy czas.
• Nie opieraj nadgarstków przez dłuższy czas na twardych powierzchniach. Podczas grania oprzyj nadgarstek na podkładce pod nadgarstki.
• Nie siedź w takiej samej pozycji przez cały dzień. Co pewien czas wstań, odejdź od biurka i wykonaj kilka ćwiczeń na rozciąganie rąk, ramion, szyi i nóg.

Jeśli podczas korzystania z myszy doznasz uczucia fizycznego dyskomfortu, np. bólu, odrętwienia czy mrowienia dłoni, nadgarstków, łokci, ramion, szyi albo pleców, bezzwłocznie skontaktuj się z odpowiednim lekarzem.

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE
Mysz Razer Viper V3 HyperSpeed wymaga jedynie minimalnej konserwacji w celu utrzymania jej w optymalnym stanie. Raz w miesiącu zalecamy odłączenie urządzenia od komputera i wyczyszczenie go miękką ściereczką lub wacikiem bawełnianym, aby zapobiec gromadzeniu się brudu. Nie używaj mydła ani żrących środków czyszczących.

Aby mysz jak najlepiej odwzorowywała ruch i umożliwiała precyzyjne sterowanie, zalecamy stosowanie wysokiej jakości podkładek firmy Razer. Niektóre powierzchnie mogą powodować nadmierne zużywanie ślizgaczy, powodując konieczność ich stałej konserwacji i ostatecznie wymiany.

Zwracamy uwagę, że czujnik myszy Razer Viper V3 HyperSpeed jest zoptymalizowany do współpracy z podkładkami pod myszy firmy Razer. Oznacza, to że na podstawie gruntownych testów czujnika stwierdzono, że mysz Razer Viper V3 HyperSpeed działa najlepiej na podkładkach firmy Razer.

РУССКИЙ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Razer Viper V3 HyperSpeed рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.
Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните на горячую линию Razer или посетите веб-сайт **support.razer.com** для получения технической поддержки.

Не разбирайте устройство и не используйте его при нестандартной токовой нагрузке. Это приведет к прекращению действия гарантии.

Держите устройство вдали от жидкости, сырости или мест с повышенной влажностью. Пользуйтесь устройством только в разрешенном диапазоне температур: от 0 °C до 40 °C. Если температура выйдет за пределы этого диапазона, выключите устройство и (или) выньте вилку из розетки и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Исследования показывают, что длительно повторяющиеся монотонные движения, неудобное размещение периферийных устройств компьютера, неправильное положение тела и некорректные привычки способны вызвать неприятные физические ощущения, привести к нервному переутомлению и излишнему напряжению сухожилий и мышц. Ниже перечислены рекомендации для предупреждения вреда здоровью и поддержания комфортных условий при работе с устройством Razer Viper V3 HyperSpeed.
• Располагайте клавиатуру и монитор прямо перед собой, рядом поместите мышь. Держите локти по бокам своего тела, рядом с туловищем, а клавиатуру располагайте на удобном расстоянии.
• Отрегулируйте высоту стула и стола таким образом, чтобы клавиатура и мышь находились на уровне локтей или чуть ниже.
• Обеспечьте хорошую поддержку ступней; держите спину прямо и расслабьте плечи.
• Во время игры расслабьте кисть руки и держите ее ровно. При повторении одних и тех же действий старайтесь не держать руки в согнутом, вытянутом или повернутом положении слишком долго.
• Не следует долгое время опираться запястьями на жесткую поверхность. Используйте подставку под запястья для поддержки запястья во время игры.
• Не следует находиться в одном положении на протяжении всего дня. Время от времени вставайте и отходите от стола, делайте упражнения для рук, плеч, шеи и ног, чтобы снять напряжение.

Если во время работы с мышью у вас возникнут какие-либо неприятные физические ощущения — боль, онемение или покалывание в руках, запястьях, локтях, плечах, шее или спине, — немедленно обратитесь за консультацией к врачу.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для поддержания Razer Viper V3 HyperSpeed в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Во избежание загрязнения устройства рекомендуется раз в месяц отключать его от компьютера и протирать мягкой тканью или очищать ватной палочкой. Не используйте мыло или агрессивные чистящие вещества.

Чтобы получать максимальное удовольствие от управления, мы настоятельно рекомендуем использовать премиальный коврик для мыши от Razer. Некоторые поверхности могут вызвать чрезмерный износ основания мыши и сократить срок ее эксплуатации.

Обратите внимание, что сенсор мыши Razer Viper V3 HyperSpeed «заточен» (оптимально настроен) для использования с ковриками Razer. Это означает, что тщательное тестирование сенсора подтвердило, что считывание и отслеживание движений мыши Razer Viper V3 HyperSpeed лучше всего выполняется на ковриках для мышей от Razer.

УКРАЇНСЬКА
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Для безпечного використання миші Razer Viper V3 HyperSpeed рекомендуємо дотримуватися таких правил:

Якщо під час використання пристрою виникли неполадки, які не вдається усунути за допомогою рекомендованих дій, відключіть пристрій і зателефонуйте на гарячу лінію Razer або відвідайте вебсайт **support.razer.com**, щоб отримати технічну підтримку.

Не розбирайте пристрій і не використовуйте його в разі невідповідного струмового навантаження. Це призведе до скасування гарантії.

Бережіть пристрій від контакту з рідинами й тримайте його подалі від вологих місць. Використовуйте пристрій лише за допустимого діапазону температур: від 0 до 40 °C. Якщо температура виходить за межі цього діапазону, від'єднайте та/або вимкніть пристрій і зачекайте, доки не встановиться допустимий рівень температури.

ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
Дослідження показують, що тривале повторення однотипних рухів, незручне розміщення периферійних пристроїв комп'ютера, неправильні положення тіла та неправильні прийоми роботи можуть викликати неприємні фізичні відчуття, спричиняти перевтому нервової системи, а також сухожиль і м'язів. Далі наведено декілька рекомендацій, виконання яких дозволить уникнути травмування та забезпечити максимальний комфорт під час використання миші Razer Viper V3 HyperSpeed.
• Розташовуйте клавіатуру та монітор прямо перед собою, а мишу помістіть поруч. Тримайте лікті близько до тіла, не відводьте їх надто далеко вбік. Клавіатура має бути на доволі близькій відстані.
• Відрегулюйте висоту стільця та столу так, щоб клавіатура й миша були на рівні ліктів або трохи нижче.
• Ставте ноги на опору, сидіть прямо з розслабленими плечима.
• Під час гри розслабте кисть руки і тримайте її рівно. У разі повторення одних і тих самих ігрових дій намагайтеся не тримати руки в зігнутому, витягнутому або вивернутому положенні надто довго.
• Не слід довгий час спиратися зап'ястками на жорстку поверхню. Під час гри використовуйте підставку для зап'ястка.
• Не слід сидіти в одному й тому самому положенні протягом усього дня. Час від часу вставайте та відходьте від столу, робіть вправи для рук, плечей, шиї та ніг, щоб зняти напругу.

Якщо під час роботи з мишею у вас виникають якісь неприємні фізичні відчуття — біль, оніміння чи поколювання в руках, кистях, ліктях, плечах, шиї або спині — негайно зверніться до лікаря.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Миша Razer Viper V3 HyperSpeed не потребує значного обслуговування для підтримки робочого стану. Щоб уникнути накопичення бруду, рекомендується раз на місяць від'єднувати пристрій від комп'ютера та протирати м'якою тканиною або очищувати ватним тампоном. Не використовуйте мило та агресивні очищувальні засоби.

Для найкращої якості руху та керування настійно рекомендується використовувати висококласний килимок для миші марки Razer. На деяких поверхнях ніжки миші можуть швидко зношуватися, тому потребують постійного догляду, а в деяких випадках — і передчасної заміни.

Зверніть увагу, що характеристики датчика миші Razer Viper V3 HyperSpeed пристосовані саме до килимків для миші марки Razer. Це означає, що датчик пройшов тривалі випробування, які підтвердили, що миша Razer Viper V3 HyperSpeed найкраще відстежує