



PR-4852

denver.eu

05/2026



FR

Cet appareil, ses
cordons et ses
accessoires sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Schauen Sie nicht direkt in die Projektorlinse, während das Gerät in Betrieb ist, um Augenverletzungen zu vermeiden.
2. Dieser Projektor ist nicht wasserdicht. Halten Sie ihn daher von Regen, Feuchtigkeit und anderen Gegenständen fern, die Flüssigkeit enthalten, wie z. B. einer Vase.
3. Um eine Blockierung der Lüftungsöffnungen des Projektors zu vermeiden, decken Sie den Projektor bitte nicht mit einem Tuch, Teppich oder anderen Materialien ab.
4. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Kauen oder Verschlucken zu vermeiden.
5. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 °C und 40 °C. Der Betrieb oder die Lagerung unterhalb oder oberhalb dieser Temperatur kann die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen.
6. Öffnen Sie das Produkt niemals. Das Berühren der internen Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparaturen oder Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
7. Laden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzkabel auf.
8. Verwenden Sie kein Originalzubehör mit dem Produkt, da dies zu Funktionsstörungen führen kann.
9. Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsöffnungen des Projektors; andernfalls kann Staub zu Kühlungsstörungen führen.
10. Verwenden Sie den Projektor nicht in einer fettigen, feuchten, staubigen oder rauchigen Umgebung; Öl oder Chemikalien können zu Fehlfunktionen führen.
11. Bitte schalten Sie den Projektor aus, wenn er über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
12. Laien ist es untersagt, den Projektor zu Test- oder Wartungszwecken zu zerlegen.


Denver A/S behält sich das Recht auf Druckfehler vor

Denver A/S übernimmt keine Haftung für technische oder typografische Fehler und behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt und an den Handbüchern ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Sollten Sie Ungenauigkeiten oder Auslassungen feststellen, teilen Sie uns dies bitte unter der auf der Rückseite angegebenen Adresse mit.


Projektor-Beschreibung

- 1.IR-Sensor
- 2.Objektiv
- 3.Staubfilter
- 4.Drehbares Rad
- 5.Stromeingang

- 6.Ein/Aus
- 7.HDMI-Schnittstelle
- 8.Anzeigeleuchte
- 9.Audioausgang
- 10.USB-A-Schnittstelle

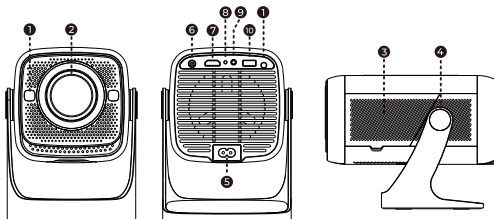


- 1.Startseite
- 2.Stromversorgung
- 3.Fokus –
- 4.Links
- 5.OK
- 6.Zurück
- 7.Menü
- 8.Lautstärke –
- 9.Stummschalten
- 10.Fokus +
- 11.Nach oben
- 12.Rechts
- 13.Nach unten
- 14.Quelle
- 15.Lautstärke +

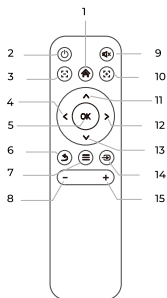


Projektor-Beschreibung

1. Schließen Sie das mitgelieferte 250-V-Netzkabel an den Netzanschluss des Projektors an und stecken Sie den Eurostecker in eine stabile Steckdose (**Netzkabel im Lieferumfang enthalten**).

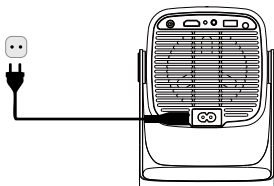

2. Um den Projektor ein- oder auszuschalten, drücken Sie kurz auf den Netzschalter.

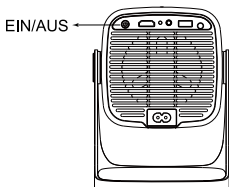


Wenn Sie die Fernbedienung auf den Projektor richten, können Sie auch kurz auf die Ein-/Aus-Taste drücken, um den Projektor ein- oder auszuschalten (Legen Sie 2 AAA-Batterien in die Fernbedienung ein – Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten).


Fokuseinstellung

Wenn der Projektor eingeschaltet ist, stellen Sie die Schärfe ein, indem Sie die Taste „Focus +/-“ auf der mitgelieferten Fernbedienung drücken. Dies ist erforderlich, wenn das Bild unscharf wird oder sich der Abstand vom Projektor zur Wand oder Leinwand ändert.

Denken Sie daran, den Projektor gerade an der Wand oder der Leinwand auszurichten, um eine gleichmäßige Bildprojektion zu gewährleisten.

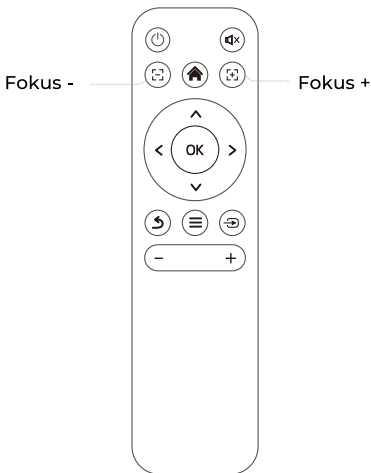

Startbildschirm-Anwendungen

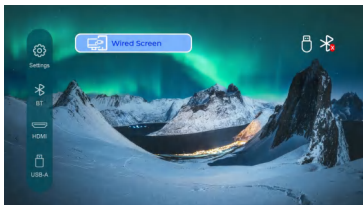

Klicken Sie auf der Startbildschirm-Anwendungsseite auf die abgebildeten Symbole, um die unten beschriebenen Funktionen zu nutzen.

1. HDMI:

Wählen Sie auf der Startseite „HDMI“ aus.

HDMI ist verfügbar, um das Bild von Ihrem Gerät mit dem mitgelieferten HDMI-zu-HDMI- oder HDMI-zu-USB-C-Kabel zu spiegeln.

Alle PCs können über eines oder beide der mitgelieferten Kabel an den Projektor angeschlossen werden, indem das HDMI- oder USB-C-Ende der mitgelieferten Kabel in den PC und das andere HDMI-Ende in den Projektor gesteckt wird.

Wenn das Gerät über das HDMI-Kabel angeschlossen ist, denken Sie daran, die Taste „HDMI“ auf dem Startbildschirm zu drücken, um den Spiegelbild-Effekt zu aktivieren.

Wichtiger Hinweis für den Anschluss eines USB-C-Smartphones über HDMI:

Bei Mobiltelefonen können nur solche mit USB-C-Eingang, die DP ALT MODE unterstützen, den Bildschirm des Telefons über den HDMI-Eingang des Projektors spiegeln.

Wenn ein unterstütztes USB-C-Telefon über das mitgelieferte HDMI-zu-USB-C-Kabel angeschlossen ist, denken Sie daran, die Taste „HDMI“ auf dem Startbildschirm zu drücken, um den Bildschirmspiegelungseffekt zu aktivieren.

Hinweis: Einige Anwendungen und Streaming-Dienste erlauben möglicherweise keine Bildschirmfreigabe über ein HDMI-Kabel an Ihren PC oder Ihr USB-C-Telefon, selbst wenn DP ALT MODE unterstützt wird.

Wichtiger Hinweis für das kontinuierliche Ansehen von Filmen auf dem Telefon:

So stellen Sie „Nie“ als Sperrdauer ein, damit Sie Filme ohne Unterbrechung ansehen können.

Für iPhones (iOS):

Verlängern Sie die automatische Sperrzeit

1. Gehen Sie zu „Einstellungen“.
2. Tippen Sie auf „Anzeige & Helligkeit“.
3. Tippen Sie auf „Automatische Sperre“.
4. Stellen Sie die Option auf „Nie“.


Für Android-Telefone:

Bildschirm-Zeitlimit verlängern

1. Gehen Sie zu „Einstellungen“.
2. Tippen Sie auf „Anzeige“ (manchmal unter „Sperrbildschirm“ oder „Erweitert“).
3. Tippen Sie auf „Bildschirm-Timeout“ oder „Ruhezustand“.
4. Stellen Sie die maximale Dauer ein (z. B. 10 oder 30 Minuten oder „Nie“, falls verfügbar)

Hinweis: Schalten Sie diese Funktion später wieder aus, um Batterie zu sparen

Kabelgebundene Bildschirmfreigabe

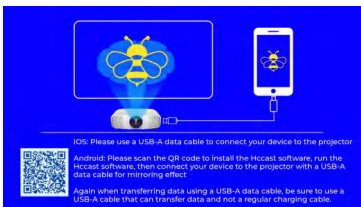

IOS:

Verwenden Sie ein USB-A-Datenkabel, um Ihr Gerät mit dem Projektor zu verbinden

Android:

Scannen Sie den QR-Code, um die Hccast-Software zu installieren. Starten Sie die Hccast-Software und verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-A- Datenkabel mit dem Projektor, um den Spiegelungseffekt zu aktivieren.





QR-Code für Android-Software zur Verwendung von „Wired Screen“

Verbinden Sie Ihr Android-Smartphone mit einem USB-A-Datenkabel mit dem Projektor. Der Bildschirm des Smartphones wird wie unten dargestellt angezeigt.

Klicken Sie auf „OK“, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren, und klicken Sie dann auf „Jetzt starten“, um die Spiegelung Ihres Android-Smartphones zu beginnen.

Achten Sie bei der Datenübertragung mit einem USB-A-Datenkabel darauf, dass Verwenden Sie ein USB-A-Kabel, das Daten übertragen kann, und kein normales Ladekabel.

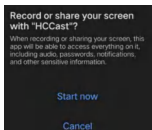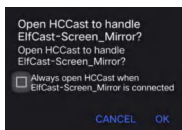

WICHTIGER HINWEIS: Einige Anwendungen erlauben kein Streaming über die kabelgebundene Bildschirmfunktion des USB-A-Eingangs.

Um viele dieser Anwendungen nutzen zu können, verwenden Sie entweder das mitgelieferte HDMI-zu-HDMI-Kabel zum Anschluss an einen PC oder das mitgelieferte

HDMI-zu-USB-C-Kabel, um eine Verbindung zu Ihrem USB-C-Eingangstelefon herzustellen, das den DP-Alt-Modus unterstützt, oder zu Ihrem PC.

Befolgen Sie die unter dem Punkt „HDMI“ am Anfang dieser Anleitung beschriebenen Schritte am Anfang dieses Handbuchs beschriebenen Schritte aus. Die USB-A-Kabelverbindung wird daher hauptsächlich für den einfachen Zugriff auf die Fotogalerie verwendet.

Verwenden Sie die HDMI-Schnittstelle und die mitgelieferten HDMI-Kabel, um über Ihre Geräte auf möglichst viele Funktionen, Anwendungen und Streaming-Dienste zugreifen zu können.

Einstellungen:

Auf der Seite „SET“ können Sie die Projektion, das Bild, Bluetooth, die Systemeinstellungen, die Projektion, den Ton, die Zeit usw. einstellen.


1. Optionen:

Verwenden Sie die linke und rechte Taste der Fernbedienung und wählen Sie „Optionen“. Sie können viele Funktionen wie Sprache, Werkzeugeinstellungen, Software-Upgrade, automatischer Ruhemodus, OSD-Timer, Verhältnis und Versionsinfo anpassen.




2. Toneinstellung:

Stellen Sie die linke und rechte Taste der Fernbedienung ein und wählen Sie „Sound“ . Hier können Sie den Soundmodus, die Balance .

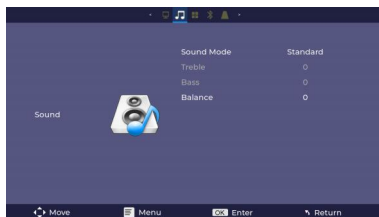


3. Bildeinstellungen:

Stellen Sie die linke und rechte Taste der Fernbedienung ein und wählen Sie „Bild“. Hier können Sie den Bildmodus und die Farbtemperatur einstellen.

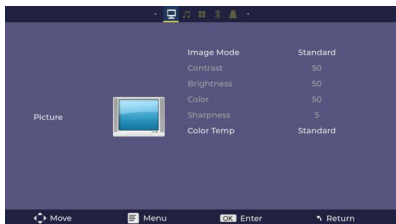

4. Einstellungen anpassen:


Stellen Sie die linke und rechte Taste der Fernbedienung ein und wählen Sie „Einstellungen“. Hier können Sie Spiegelung, vertikale Trapezverzerrung, Trapezverzerrungs-Reset, Fensterzoom und Zoom-Bildschirm-Reset einstellen.

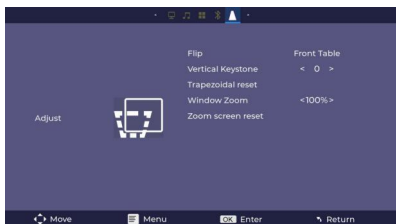

5. Bluetooth:

Wählen Sie auf der Startseite „Bluetooth“.


Drücken Sie die OK-Taste, um Bluetooth ein- oder auszuschalten.

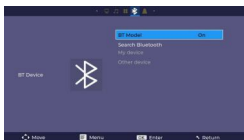


Drücken Sie die OK-Taste, um nach Bluetooth zu suchen.



Wählen Sie die gewünschte Verbindung unter den anderen Lautsprechern aus, indem Sie die OK-Taste drücken.

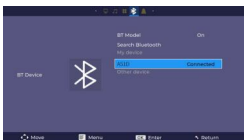


Wählen Sie das verbundene Bluetooth-Gerät aus, um die Verbindung zu trennen oder es zu löschen.

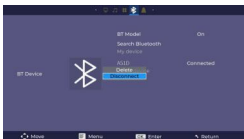

6. USB-A

Wählen Sie auf der Startseite USB-A, um Mediendateien von Ihrem USB- Laufwerk abzuspielen. Wenn Sie ein USB-Laufwerk über den USB-A-Eingang anschließen, können Sie Fotos und Videodateien ansehen.

Die Medienfunktion kann nicht zum Spiegeln von Kabeln verwendet werden. Dies kann über die HDMI- oder kabelgebundene Bildschirmfunktion erfolgen, wie am Anfang dieses Handbuchs beschrieben.

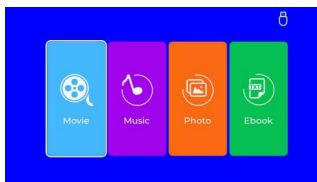

Funktionen

Unterstützt 4K UHD (3840 x 2160 p)

Native 3K (2880 x 1620p)

ANSI-Lumen: 700 ANSI

Projektionsabstand: 1,4 – 5 m

Projektionsgröße: 45–180 Zoll

Bluetooth zum Anschluss an einen externen Lautsprecher

Anschlüsse: HDMI, USB-A und Kopfhörerbuchse

HDMI-Anschluss für den einfachen Anschluss an Apple TV®, Spielekonsolen, TV-Sticks usw.

Mitgeliefertes Zubehör: HDMI-zu-HDMI-Kabel, HDMI-zu-USB-C-Kabel, Netzkabel und Fernbedienung (2x AAA-Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Das mitgelieferte HDMI-zu-USB-C-Kabel ermöglicht den Anschluss an einen PC und an Smartphones mit USB-C-Eingang, die den DP Alt Mode unterstützen (iPhone® 15, 16 und Sony Xperia® 1 VI usw.).

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn mit den Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt umgegangen wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp PR-4852 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der RED-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: PR-4852. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/Aus-Modus und zur Energieverwaltung für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission entsprechen, finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu. Klicken Sie dann auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: PR-4852 und rufen Sie die Seite auf.

Maximale Audioausgangsleistung: 5W RMS

Maximale HF-Ausgangsleistung: 4 dBm

Bluetooth-Betriebsfrequenzbereich: 2.4GHz-2.4835GHz

Maximale HF-Ausgangsleistung: 4 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "I" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu

facebook.com/denver.eu

