

Waschen

1 Wäsche einlegen



Vorbereitete und sortierte Wäsche locker in die leere Trommel legen.

! Sicherstellen, dass keine Wäsche in der Tür und/oder in der Gummimanschette eingeklemmt ist.


Wäsche vorbereiten:

- Taschen leeren
- Reißverschlüsse schließen
- längere Zugbänder binden

Wäsche richtig sortieren:

- Nach Pflegekennzeichen
 - Handwäsche/ Wolle
 - Feinwäsche
 - Pflegeleicht
 - Koch-/ Buntwäsche
 - Nicht waschen
- Nach Verschmutzungsgrad
- Nach Farbe
 - schwarz
 - bunt
 - weiss


2 Waschmittel einfüllen

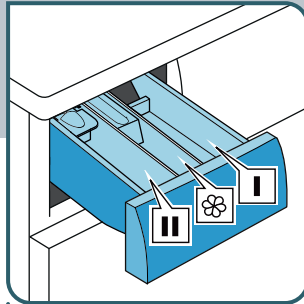


Sich vor dem Einfüllen der Waschmittel über die optimale Dosierung informieren. Für Flüssigwaschmittel die Dosierhilfe herunterklappen.

- Waschmittel für Vorwäsche
- Weichspüler, flüssige Stärke, Imprägniermittel
- Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleiche, Fleckensalz

Dosierhilfe herunterklappen:

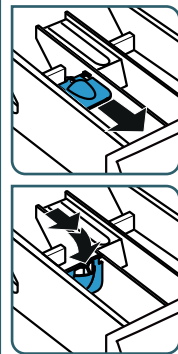

3 Programm einstellen

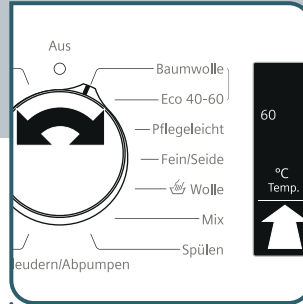


Den Programmwähler auf das gewünschte Programm drehen und das Programm gegebenenfalls wie folgt anpassen:

Tasten (wiederholt) drücken zum Einstellen der...

- Waschtemperatur**
- Schleuderdrehzahl**
- Zeit bis Programmende in Stunden**
- varioSpeed** für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit
- Wasser Plus** für textilschonendes Waschen mit mehr Wasser
- Vorwäsche** für eine besonders gründliche Reinigung

4 Programm starten

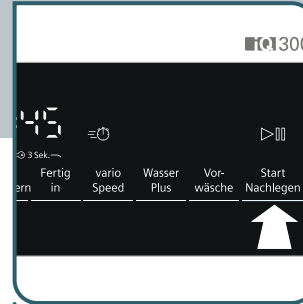

Das Programm durch Drücken der Taste «Start/Nachlegen» starten. Der Waschvorgang wird gestartet und die automatische Erkennung der Wäschemenge beginnt.

Wäsche nachlegen:

- Mit «Start/Nachlegen» das Programm pausieren.
- Tür öffnen, Wäsche nachlegen.
- Tür wieder schließen.
- Mit «Start/Nachlegen» das Programm fortsetzen.

Waschen abbrechen:

- Mit «Start/Nachlegen» den Waschgang pausieren.
- Mit «Abpumpen» Wasser abpumpen.
- Tür öffnen, Wäsche entnehmen.

5 Wäsche entnehmen



Die Wäsche möglichst zeitnah aus der Trommel nehmen; so bleibt die Wäsche frisch und sauber.

- Programmwähler auf «Aus» stellen.
- Tür öffnen, Wäsche entnehmen.


Kindersicherung aktivieren / deaktivieren



Tasten «Schleudern» und «Fertig in» gleichzeitig drücken und 3 Sekunden halten.

Symbol dunkel: Kindersicherung deaktiviert
 Symbol leuchtet: Kindersicherung aktiviert

6 Gerät reinigen

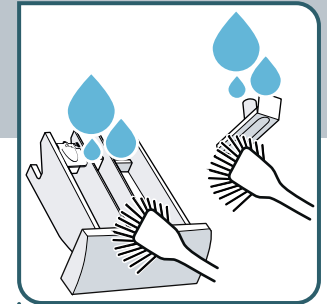


Das Gerät regelmäßig reinigen, um die Funktionalität jederzeit sicherzustellen und um seine Lebensdauer zu verlängern.

- Waschmittelschublade reinigen und trocknen lassen.
- Gummimanschette trocknen, Fremdkörper entfernen. Gerät mit geöffneter Tür / geöffneter Waschmittelschublade trocknen lassen.

Grundeinstellungen


Programmwähler auf Position 1 drehen, dann

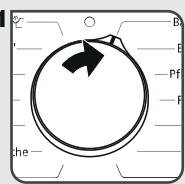

mit gedrückter Taste auf Position 2 drehen, dann



Programmwähler auf die entsprechende Position drehen für...

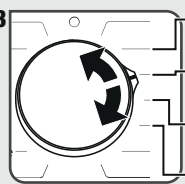

Zum Einstellen «Fertig in» (wiederholt) drücken. Zum Speichern Programmwähler auf «Aus»



Lautstärke Endesignal [aus bis sehr laut]
Lautstärke Tastsignal [aus bis sehr laut]
Erinnerung Trommelreinigung [ein / aus]
Programmzähler

Was tun wenn...

Wasser läuft nicht ein?

Start/Nachlegen gedrückt? Sieb im Zulaufschlauch sauber? Wasserhahn geöffnet?

Sicherstellen, dass das Wasser in die Waschmaschine gelangt.

Tür lässt sich nicht öffnen?

Stromausfall am Gerät? Temperatur/Wasserstand in der Trommel noch zu hoch?

Abkühlen lassen, Wasser abpumpen, gegebenenfalls Notöffnen.

Waschlauge wird nicht abgepumpt?

Wasserablauf / Laugenpumpe verstopft / geknickt? Wasserablauf zu hoch installiert?

Sicherstellen, dass der Wasserablauf frei ist von Verstopfung.

Schleuderesultat unbefriedigend? Wäsche noch zu feucht?

Schleuderdrehzahl zu niedrig eingestellt? Schleudern wegen Unwucht abgebrochen?


Schleuderdrehzahl erhöhen oder separat schleudern.



→ Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie in der Gebrauchs- und Montageanleitung.




Programmwähler zum Einstellen des Programms...

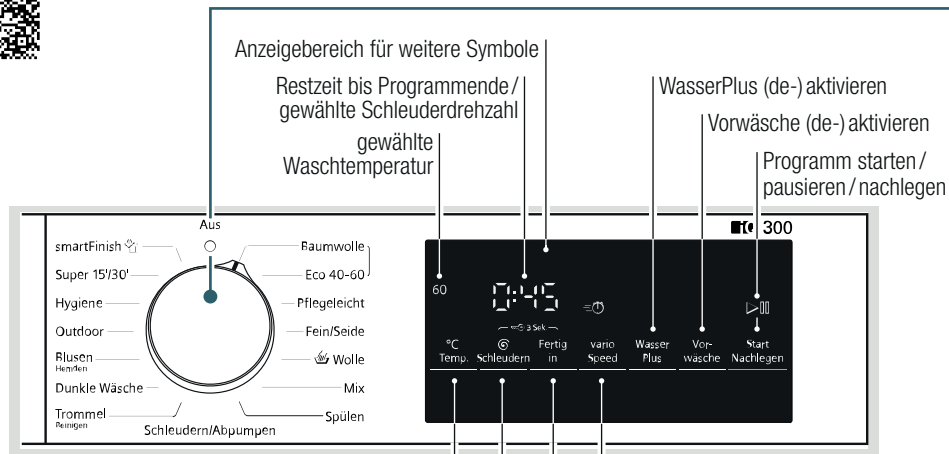

Bedienfeld


Waschmittelschublade

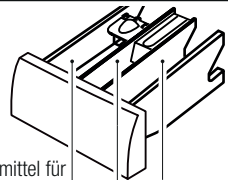


Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleiche, Fleckensalz

Weichspüler, flüssige Stärke, Imprägniermittel

Waschmittel für Vorwäsche

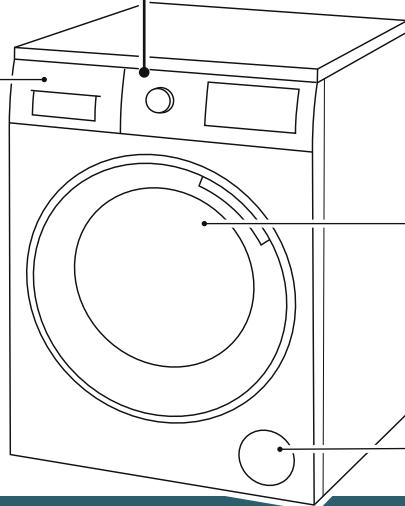

Trommel

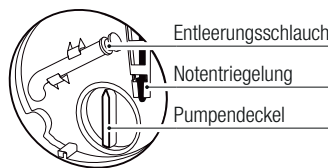

Wartungsklappe

Programme

Das passende Programm entnehmen Sie dem Pflegetikett am Textil. Hier finden Sie Einstellmöglichkeiten und Optionen je Programm.

	max. Temperatur [°C]	max. Beladung [kg]	maximale Drehzahl [U/min]
Baumwolle – für strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen, Mischgewebe Mit varioSpeed (normal verschmutzt, 5 kg) auch für zeitverkürztes Waschen.	90	8 (5)	1400
Eco 40-60 – für Textilien aus Baumwolle, Leinen, Mischgewebe Automatische Wassertemperatur für optimale Energieeffizienz und Waschwirkung.	–	8	1400
Pflegeleicht – für Textilien aus Synthetik und Mischgewebe Geeignet für Wäsche, die widerstandsfähig und pflegeleicht ist.	60	4	1200
Fein/Seide – für empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose, etc. Waschmittel für Feinwäsche/Seide verwenden, ein Wäschenetz schützt besonders gut. Durch schonende Reinigung der Wäsche geringer Abrieb von Textil-/Mikroplastikfasern.	40	2	800
Wolle – für hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil Die Trommel bewegt die Wäsche besonders schonend, um ein Schrumpfen zu verhindern.	40	2	800
Mix – für Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik, Mischgewebe Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	60	4	1400
Spülen – Spülen mit anschließendem Schleudern und Abpumpen Spült die Wäsche frei von Waschlauge und schleudert sie so trocken wie gewünscht.	–	–	1400
Schleudern/Abpumpen – Schleudern und Abpumpen Soll nur das Wasser ohne Schleudern abgepumpt werden: Schleuderdrehzahl «0» wählen.	–	–	1400
Trommel reinigen – für die Reinigung und Pflege der Trommel Mit halber Menge Pulvervollwaschmittel, vor Erstgebrauch / nach längerem Nichtgebrauch oder nach 20 Waschgängen mit Temperatur < 40° C.	–	–	1200
Dunkle Wäsche – für dunkle / farbintensive Baumwolltextilien oder Pflegeleichtes Die Wäsche mit der Innenseite nach außen und mit Flüssigwaschmittel waschen.	40	4	1200
Blusen/Hemden – für bügelfreie Oberhemden/Blusen aus unempfindlichen Textilien Empfindliche Textilien (z.B. Seide) im Programm Fein/Seide waschen.	60	2	800
Outdoor – für Wetter- und Outdoortextilien mit Membrantechnologie Waschmittel für Outdoortextilien verwenden, keinen Weichspüler einsetzen.	40	2	800
Hygiene – für strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen, Mischgewebe Wäscht mit konstanter Wassertemperatur bei hohen Hygieneansprüchen (z.B. Allergiker).	60	6	1400
Super 15'/30' – für Textilien aus Baumwolle, Synthetik, Mischgewebe 30' Kurzprogramm (15' mit varioSpeed, 2 kg) für leicht verschmutzte, kleine Wäschemengen.	40	4 (2)	1200
smartFinish – Schonende, heiße Wasserdampfbehandlung von getrockneten Textilien zur Reduktion von Knittern Geeignet für Hemden, T-Shirts sowie Anzugjacken oder -hosen aus einem Wollgemisch, mit varioSpeed maximal 0.2 kg.	–	1.5 (0.2)	–