

LG Sound Suite

WLAN-LAUTSPRECHER

Bedienungsanleitung


Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Gebrauch des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

M7 / M5

Schnellstartanleitung für Lautsprecher

| Den Lautsprecher anschließen und benutzen

- 1** Schließen Sie das Produkt mit dem Netzkabel an. Das Gerät schaltet sich automatisch ein.

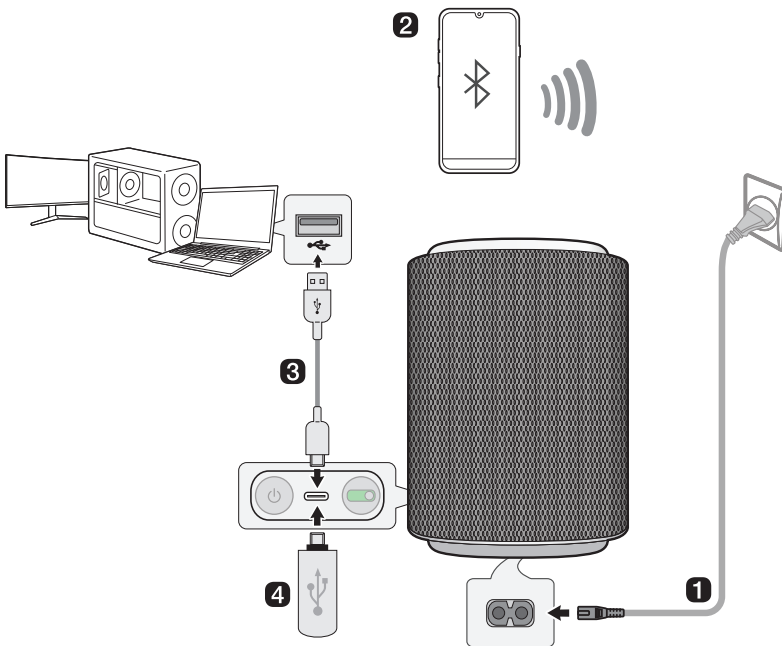

2 Verbinden Sie das Produkt über Bluetooth mit Ihrem Smartphone (→ Siehe „Anschluss über Bluetooth“).

- ① Drücken Sie wiederholt die Taste **Quelle**  am Produkt, bis die Beleuchtungsanzeige blau leuchtet, um den **Bluetooth**-Modus auszuwählen. Nach einem Moment blinkt die Leuchtanzeige blau.
- ② Beim Smartphone auf die Taste **Einstellungen**  tippen und **Bluetooth** auswählen. Die **Bluetooth**-Funktion einschalten. ( **Aus** >  **Ein**)
- ③ Suchen und wählen Sie „LG Sound Suite Serienmodellname“.
- ④ Ist das Produkt via **Bluetooth** mit Ihrem Smartphone verbunden, leuchtet die Leuchtanzeige blau.
- ⚠ Wenn das Produkt nicht in der **Bluetooth**-Suche Ihres Smartphones angezeigt wird, halten Sie die Taste **Quelle**  am Produkt im **Bluetooth**-Modus länger als 2 Sekunden gedrückt.

3 Anschließen des Produkts an einen PC über ein USB 2.0-Kabel (→ Siehe „Anschluss über ein USB 2.0-Kabel“)

- ① Drücken Sie wiederholt die Taste **Quelle**  am Produkt, bis die Beleuchtungsanzeige gelb leuchtet, um den USB-Audio-Modus auszuwählen. Nach einem Moment blinkt die Leuchtanzeige orange.
- ② Verbinden Sie das Produkt mit Ihrem PC über ein USB 2.0-Kabel.
- ③ Wenn das Produkt mit dem Wiedergabegerät verbunden ist, leuchtet die Leuchtanzeige orange.
- ④ Stellen Sie den Audioausgang Ihres PCs auf USB-Audio um.
- ⑤ Wählen Sie eine Musik-App auf Ihrem PC aus und starten Sie die Wiedergabe.

4 Wiedergabe von Musik vom USB-Stick (→ Siehe „Ein externes USB-Speichergerät anschließen“)

- ① Drücken Sie wiederholt die Taste **Quelle**  am Gerät, bis die Beleuchtungsanzeige gelb leuchtet, um den USB-Laufwerksmodus auszuwählen. Nach einem Moment blinkt die Leuchtanzeige orange.
- ② Das USB-Speichergerät in den USB-Anschluss auf der Rückseite des Produkts einstecken.
- ③ Wenn das Produkt an das USB-Speichergerät angeschlossen ist, leuchtet die Leuchtanzeige orange und die Musik wird automatisch abgespielt.

5 Anschließen des Produkts an WLAN (→ Siehe „Verbinden mit dem Produkt über die App LG ThinQ“)]



(Android)



(iOS)



- ① Das Smartphone mit dem WLAN verbinden.
- ② Installieren Sie die **LG ThinQ-App** aus Google Play oder App Store.
- ③ Die **LG ThinQ-App** ausführen und die Instruktionen befolgen.
- ④ Das Produkt verbindet sich mit Ihrem Smartphone, so dass Sie mit der **LG ThinQ-App** das Produkt bedienen können.

Verwendung von Dolby Atmos FLEXCONNECT

Das Produkt lässt sich mit LG Sound Suite -Produkten verbinden, um in jedem Raum und an jedem Ort eine optimale Akustik zu gewährleisten. Die Verbindung ist über die Dolby Atmos FLEXCONNECT-Einstellungen der **LG ThinQ-App** möglich, ohne dass komplizierte Kabel erforderlich sind. Verbinden Sie Ihre LG Sound Suite-Produkte für eine optimale Akustik.

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um weitere Informationen zur Verwendung von Dolby Atmos FLEXCONNECT mit LG Sound Suite-Produkten zu erhalten.



✓ Hinweis

- W7 erfordert für den Anschluss einen Fernseher oder eine Soundbar mit Dolby Atmos FLEXCONNECT-Unterstützung.
 - Nachdem Sie die Soundbar in der **LG ThinQ-App** registriert haben, verbinden Sie die W7 über [Dolby Atmos FLEXCONNECT] in der **LG ThinQ-App**. (Ausführliche Anweisungen zum Anschließen finden Sie in der W7-Bedienungsanleitung.)
- W7 kann einer Dolby Atmos FLEXCONNECT-Gruppe zugewiesen werden, arbeitet jedoch nicht im Dolby Atmos FLEXCONNECT-Modus.

Schnellstartanleitung für Lautsprecher

- 2 Den Lautsprecher anschließen und benutzen

Das Produkt kennenlernen

- 6 Vorderseite
- 10 Zurück

Installation

- 11 Anschließen der Stromversorgung

Anschlüsse

- 12 Verbinden mit dem Produkt über die App LG ThinQ
- 14 Anschluss über Bluetooth
- 16 Anschluss über ein USB 2.0-Kabel
- 18 Ein externes USB-Speichergerät anschließen
- 20 Anschließen von Stereolautsprechern

Wiedergabe

- 22 Kompatibel mit Google Assistant
- 23 Funktioniert mit Apple AirPlay
- 24 Spotify Connect
- 24 Tidal Connect
- 25 LG Radio+

Einstellungen je nach Bedarf und Belieben

- 26 Verwenden der MY-Funktion
- 27 Verwendung von Room Calibration Pro
- 29 Verwendung von Klangeffekten
- 31 Verwendung von Umgebungsbeleuchtung

- 32 Verwendung der Standby-Modus-Beleuchtung
- 32 Zurücksetzen des Produkts
- 33 Sprach-/Audio-Signale Feedback-Funktion

Verwendung von Dolby Atmos FLEXCONNECT

- 34 Infos zu Dolby Atmos FLEXCONNECT (Surround View Monitor - Rundumsicht-Monitor)
- 37 Dolby Atmos FLEXCONNECT-Einrichtung mit Soundbar
- 40 Dolby Atmos FLEXCONNECT-Einrichtung mit LG-Fernseher
- 42 Dolby Atmos FLEXCONNECT-Verbindungskombinationen

Sicherheitshinweise

- 46 Gesetzliche Sicherheitsvorschriften
- 48 Falschen Gebrauch des Produkts vermeiden

Bevor Sie einen Defekt des Produkts melden


- 52 Fehlerbehebung

Anhang

- 57 Technische Daten
- 59 Eingetragene Markenzeichen und Lizenzen
- 60 Was Sie über Netzwerkdienste wissen sollten
- 60 Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software
- 61 Handhabung des Produkts

Das Produkt kennenlernen

Vorderseite

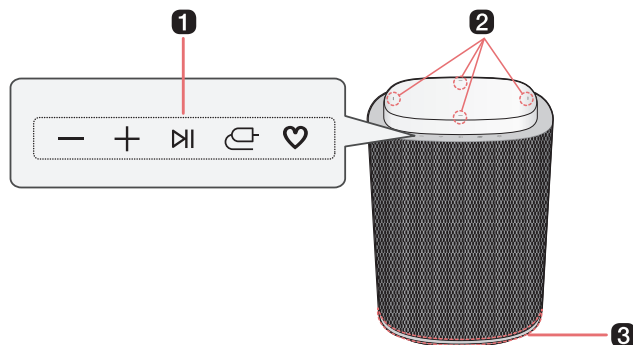

1 Lautstärke

Die Lautstärke regulieren.

Wiedergabe/Pause

- Wiedergabe/Pause: Die Taste drücken.
- Zum nächsten Stück gehen: Die Taste schnell 2-mal drücken.
- Zum vorigen Stück gehen: Die Taste schnell 3-mal drücken.

Quelle

Um die gewünschte Funktion oder den Eingabemodus auszuwählen, wiederholt auf diese Taste drücken.

- WLAN: Das Produkt mit dem WLAN verbinden.
- **Bluetooth**: Das Produkt via **Bluetooth** verbinden.
- Dolby Atmos FLEXCONNECT: Verbindet das Produkt über Dolby Atmos FLEXCONNECT mit anderen LG Sound Suite-Produkten.
- USB: Verbindet das Produkt über ein USB 2.0-Kabel oder ein USB-Speichergerät.

MY

- Drücken Sie die Taste, um die **MY**-Funktionen zu verwenden. (→ Siehe „Verwenden der MY-Funktion“) Bevor Sie die **MY**-Funktionen verwenden, richten Sie diese in der **LG ThinQ-App** ein.
- Drücken Sie die Taste zweimal, um die Room Calibration Pro zu verwenden. Der Lautsprecherklang ist für Ihren Hörraum optimiert. (→ Siehe „Verwendung von Room Calibration Pro“)
- Sie können die **Lautstärke** und **MY** Tasten am Produkt gleichzeitig drücken, um die Umgebungsbeleuchtung ein- oder auszuschalten. (→ Siehe „Verwendung von Umgebungsbeleuchtung“)

2 Eingebautes Mikrofon

Dies wird bei der Bedienung des Room Calibration Pro verwendet.

3 Leuchtanzeige

Sie können die Funktion und den Verbindungsstatus des Lautsprechers überprüfen. (→ Siehe „Leuchtanzeige“)

✓ Hinweis

- Um Strom zu sparen, schaltet sich das Gerät automatisch aus, wenn länger als 15 Minuten kein Eingangssignal von einem externen Gerät empfangen wird.
 - Das Mikrofon wird ausschließlich für Audiofunktionen verwendet und erfasst keine Benutzergeräusche.
-

⚠ VORSICHT

Beachten Sie, dass bei Verwendung der Room Calibration Pro-Funktion der Klang während der Optimierung der Klangqualität plötzlich lauter werden kann.

Leuchtanzeige

Einschalten / Ausschalten



- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Leuchtanzeige orange.
- Die Farbe der Leuchtanzeige kann je nach ausgewählter Quelle variieren.




- Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, leuchtet die Mitte der Leuchtanzeige weiß.
- Derzeit im Standby-Modus. Das Produkt ist bereit, Signale zu empfangen oder eine Netzwerkverbindung herzustellen.



- Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, erlischt die Leuchtanzeige.
- Derzeit ausgeschaltet. Drücken Sie kurz die **Ein-/Aus** (⏻) -Taste, um das Produkt zu verwenden.

Lautstärkeregelung



- Lauter: Die Beleuchtungsanzeige wird von links nach rechts allmählich heller.
- Leiser: Die Beleuchtungsanzeige wird von rechts nach links allmählich dunkler.
- Wenn die Lautstärke ihren Höchstwert erreicht, wird eine Sprachansage oder ein akustisches Signal abgespielt.

Quelle



WLAN bereit

Die Leuchtanzeige blinkt grün.



WLAN verbunden

Die Leuchtanzeige leuchtet grün.

Apple AirPlay, Google Cast, Spotify, Tidal Connect

Bei der Wiedergabe von Musik über Apple AirPlay, Google Cast, Spotify oder Tidal Connect leuchtet die Leuchtanzeige grün.



Stereomodus bereit

Die Leuchtanzeige blinkt weiß.




Stereo-Modus verbunden (links)

Die linke Seite der Beleuchtungsanzeige leuchtet weiß.



Stereo-Modus verbunden (rechts)

Die rechte Seite der Beleuchtungsanzeige leuchtet weiß.



Dolby Atmos FLEXCONNECT bereit

- Die Leuchtanzeige blinkt 30 Minuten lang weiß.
- Im Dolby Atmos FLEXCONNECT-Modus drücken und halten Sie die **Quelle** (⌂) Taste am Produkt länger als 2 Sekunden, und die Leuchtanzeige blinkt 30 Minuten lang weiß.




Dolby Atmos FLEXCONNECT verbunden

Die Leuchtanzeige leuchtet weiß.

Quelle	
	Bluetooth bereit Die Leuchtanzeige blinkt blau.
	Bluetooth verbunden Die Leuchtanzeige leuchtet blau.
	USB-Audio-bereit / USB-Speichergerät-bereit Die Leuchtanzeige blinkt orange.
	USB-Audio verbunden / USB-Speichergerät verbunden Die Leuchtanzeige leuchtet orange.
	Room Calibration Pro läuft Die Leuchtanzeige zeigt dynamische, mehrfarbige Lichtanimationen an.
	Room Calibration Pro abgeschlossen Die Leuchtanzeige leuchtet mehrfarbig.

✓ Hinweis

Sobald die Verbindung abgeschlossen ist, leuchtet die Leuchtanzeige in der Umgebungsbeleuchtungsfarbe, die über die **LG ThinQ-App** eingestellt wurde.

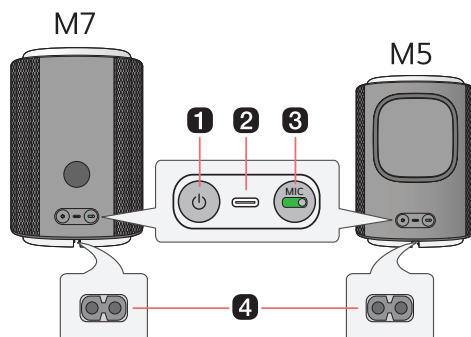

1 Ein/Aus

Den Lautsprecher ein- oder ausschalten.

- Wenn Sie die Taste **Ein/Aus**  länger als 3 Sekunden gedrückt halten, bis alle Tastenbeleuchtungen aufleuchten beim Ausschalten des Produkts, wird die WLAN-Verbindung deaktiviert. Um die WLAN-Verbindung aufrechtzuerhalten, drücken Sie kurz die Taste **Ein/Aus** , um das Produkt auszuschalten.

2 USB-Audioanschluss

Schließen Sie ein USB-Audiokabel (Type-C) an, um den Lautsprecher an Ihren PC anzuschließen und Musik darüber abzuspielen.

USB-Anschluss

Um Musik von einem externen Gerät wiederzugeben, das benutzte USB (Type-C)-Speichergerät hier anschließen.

3 MIC-Schalter (Mikrofon)

Schalten Sie das Mikrofon ein oder aus.

- Die Funktionen von Room Calibration Pro sind nicht verfügbar, wenn der MIC-Schalter auf OFF steht.

4 AC IN

Netzkabel anschließen.


✓ Hinweis

- Das Mikrofon wird ausschließlich für Audiofunktionen verwendet und erfasst keine Benutzergeräusche.
- Das Mikrofon wird nur für die Funktion Room Calibration Pro verwendet und nicht für die Dolby Atmos FLEXCONNECT-Kalibrierung.


Installation

| Anschließen der Stromversorgung

- 1 Stecken Sie das Netzkabel in den **AC IN**-Anschluss an der Unterseite des Produkts und ordnen Sie das Kabel.

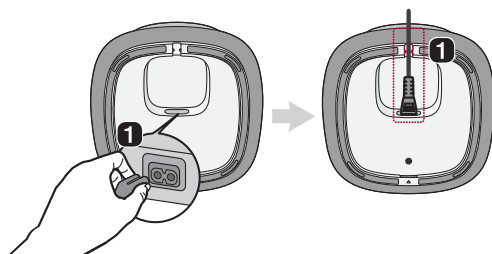


- 2 Die andere Ende des am Produkt angeschlossenen Netzkabels an eine Netzsteckdose anschließen. Das Gerät schaltet sich automatisch ein.

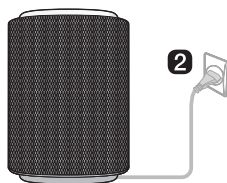

Anschlüsse

| Verbinden mit dem Produkt über die App LG ThinQ

Die **App LG ThinQ** ermöglicht, das Produkt mit Ihrem Netzwerk zu verbinden und das Produkt zu bedienen.

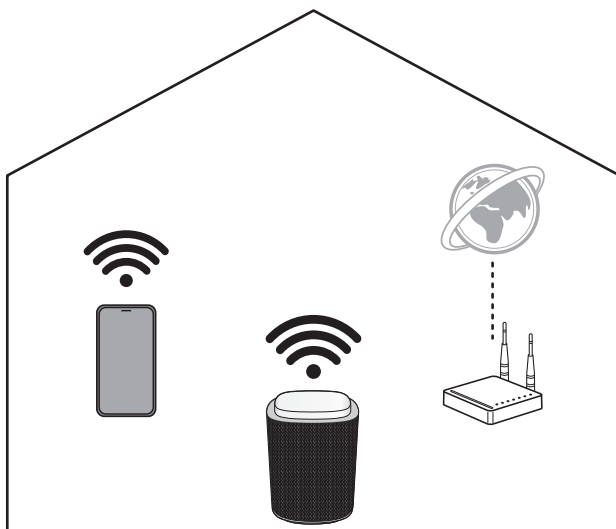

Bitte erst Folgendes prüfen.

- Haben Sie einen WLAN-Router?
 - Um Ihr Smartphone mit dem Produkt per WLAN zu verbinden, müssen Sie einen drahtlosen WLAN-Router haben, der mit dem Internet verbunden ist.
 - Achten Sie darauf, dass das Produkt und das Smartphone mit demselben WLAN verbunden sind.
 - Falls das Signal des drahtlosen WLAN-Routers schwach ist, kann möglicherweise keine Verbindung aufgebaut werden. Dann platzieren Sie den WLAN-Router näher an der Soundbar oder so, dass die Verbindung nicht durch Hindernisse gestört wird.
- Ist bei Ihrem Smartphone **Bluetooth** aktiviert?
 - Aktivieren Sie **Bluetooth** auf Ihrem Smartphone.
 - Ist **Bluetooth** aktiviert, können Sie das Smartphone leicht mit dem WLAN verbinden. Ist **Bluetooth** deaktiviert, ist das Produkt möglicherweise nicht bei der **App LG ThinQ** registriert.
- Die **App LG ThinQ** gibt es in den unten aufgeführten Versionen.
 - Android™ Betriebssystem: Version 9.0 oder höher
 - iOS Betriebssystem: Version 16.0 oder höher
 - Die von jedem Betriebssystem unterstützte Mindestanzahl an Versionen kann sich später ändern.

Installieren der LG ThinQ-App und Registrieren des Geräts

- ➊ Rufen Sie auf Ihrem Smartphone Google Play oder App Store auf und suchen Sie nach der **LG ThinQ-App**, um die App zu installieren.
- ➋ Starten Sie die **LG ThinQ-App** und melden Sie sich mit Ihrem Konto bei der App an. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie auch ein neues erstellen.
- ➌ Drücken Sie die **Hinzufügen (+)**-Taste und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm in der **LG ThinQ-App**, um Ihre **Sound Suite**-Produkte zu registrieren.

✓ Hinweis

- Je nach Hersteller und Betriebssystem des Smartphones können die Menüoptionen hinsichtlich Einstellungen variieren.
- Google, Android, Google Play, Google Home und Google Cast sind Handelsmarken von Google LLC.
- Falls das Router-Passwort Sonderzeichen enthält (wie z. B. ``' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) oder Emoticons, wird die Soundbar möglicherweise nicht verbunden. Es wird empfohlen, ein Passwort zu verwenden, das aus einer Kombination von lateinischen Buchstaben und Ziffern besteht.
- WPA2 wird als Art des Sicherheitsstandards beim drahtlosen Router empfohlen.

| Anschluss über Bluetooth

Sie können Musikdateien wiedergeben, die auf einem **Bluetooth**-Gerät gespeichert sind. Oder Sie können Musik-Apps ausführen, die auf dem Gerät installiert sind, um die Musik über das Produkt wiederzugeben.

Bitte erst Folgendes prüfen.


Je nach **Bluetooth**-Gerätetyp und Modell können die Schritte zum Verbinden mit dem Produkt unterschiedlich sein. Weitere Informationen zum Verbinden des externen Geräts finden Sie in dessen Betriebsanleitung.

Dazu beim Smartphone im Menü **Einstellungen** die Funktion [**Bluetooth**] aktivieren. Je nach Hersteller und Modell des Smartphones können die Menüoptionen hinsichtlich Einstellungen variieren.

- 1 Das Produkt einschalten.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **Quelle**  am Produkt, bis die Beleuchtungsanzeige blau leuchtet, um den **Bluetooth**-Modus auszuwählen. Nach einem Moment blinkt die Leuchtanzeige blau. Wenn die Beleuchtungsanzeige nicht blau blinkt, halten Sie die Taste **Quelle**  im **Bluetooth** -Modus länger als 2 Sekunden gedrückt. **Bluetooth**-Scannen und -Verbindung sind über Ihr Smartphone für 1 Minute verfügbar.



- 3 Beim Smartphone auf die Schaltfläche **Einstellungen**  /  tippen und **Bluetooth** auswählen.
- 4 Die **Bluetooth**-Funktion einschalten. ( **Aus** >  **Ein**)
- 5 Ihr Smartphone zeigt Ihnen eine Liste mit Geräten, zu denen eine Verbindung hergestellt werden kann. Suchen und wählen Sie „LG Sound Suite Serienmodellname“.

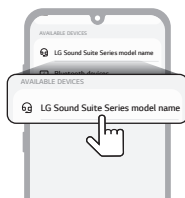

- 6 Ist das Produkt via **Bluetooth** mit dem Smartphone verbunden, leuchtet die Leuchtanzeige blau.
- 7 Wenn Sie das Produkt „LG Sound Suite Serienmodellname“ nicht finden können, schalten Sie **Bluetooth** auf Ihrem Smartphone aus und wieder ein.
- 8 Eine Musik-App ausführen und auf dem Smartphone die Musik wiedergeben.

✓ Hinweis


- Je näher sich Ihr **Bluetooth**-Gerät am Produkt befindet, desto besser ist die Verbindung.
 - Wenn das Produkt nicht mit einem **Bluetooth**-Gerät verbunden ist, leuchtet die Mitte der Beleuchtungsanzeige blau. Überprüfen Sie den Status des **Bluetooth**-Geräts.
 - Wenn das Produkt nicht in der **Bluetooth**-Suche Ihres Smartphones angezeigt wird, halten Sie die Taste **Quelle**  am Produkt im **Bluetooth**-Modus länger als 2 Sekunden gedrückt.
 - Bei Benutzung von **Bluetooth** sollten Sie darauf achten, dass die Lautstärke angemessen eingestellt ist.
-

| Anschluss über ein USB 2.0-Kabel


Bitte erst Folgendes prüfen.

- Dieses Produkt kann benutzt werden mit Gaming-PCs, Laptops oder Spielekonsolen*, die UAC** (USB Audio Class) unterstützen.
 - PCs, Laptops: mit UAC 2.0
 - Spielkonsole (PlayStation 4/5): UAC 1.0-Unterstützung
- * Falls es keine Audio-Ausgabe gibt, wenn der Lautsprecher und das Gerät (PS4/PS5/PC usw.) mit einem USB-Kabel verbunden sind, deaktivieren Sie die Option „UAC 2.0“ in der **LG ThinQ-App**. Um die konfigurierten Einstellungen zu übernehmen, halten Sie die Taste **Ein-/Aus**  länger als 3 Sekunden gedrückt, um das Produkt auszuschalten, und schalten Sie es dann wieder ein.
- ** UAC (USB Audio Class): Standard für digitale Audio-Verbindungen über eine USB-Schnittstelle, bei der unterschieden wird zwischen Version 1.0 und 2.0. Diese unterscheiden sich hinsichtlich der unterstützten Übertragungsgeschwindigkeit und des Datenumfangs.
- Je nach Spezifikation des Geräts, das UAC (USB Audio Class) unterstützt, funktioniert das möglicherweise nicht reibungslos. Weitere Informationen erhalten Sie beim Gerätehersteller.
- Die PC-Spezifikationen des Lautsprechers lauten wie folgt:
 - Windows-Betriebssystem: 10 Version 20H2
 - MAC-Betriebssystem: 11.2 Version
 - Es wird empfohlen, den Lautsprecher mit dieser oder einer jüngeren Version zu benutzen.
- Wenn Sie am Lautsprecher einen Monitor oder ein Smartphone anschließen und dazu ein USB C-/USB C-Kabel verwenden, wird möglicherweise kein Ton übertragen.

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **Quelle**  am Produkt, bis die Beleuchtungsanzeige orange leuchtet, um den USB-Audio-Modus auszuwählen. Nach einem Moment blinkt die Leuchtanzeige orange.

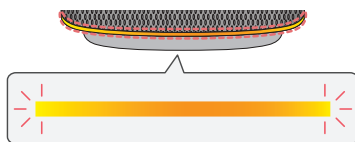

- 2 Verbinden Sie das Produkt mit Ihrem PC über ein USB 2.0-Kabel.

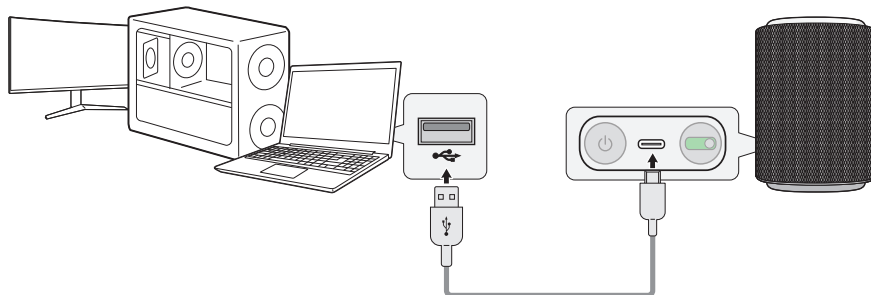

- 3 Wenn das Produkt mit dem Wiedergabegerät verbunden ist, leuchtet die Leuchtanzeige kurz bernsteinfarben auf und wechselt dann zur Umgebungsbeleuchtungsfarbe, die über die **LG ThinQ-App** eingestellt wurde.
- 4 Stellen Sie den Audioausgang Ihres PCs auf USB-Audio um.
- 5 Wählen Sie eine Musik-App auf Ihrem PC aus und starten Sie die Wiedergabe.

✓ Hinweis

- Wenn Sie kein USB 2.0-Kabel haben, kaufen Sie es separat.
- Bei Verwendung des USB-Audio-Modus wird empfohlen, ein USB-IF-zertifiziertes Kabel mit einer Länge von maximal 1,2 m zu verwenden, das USB 2.0 High-Speed unterstützt.
- Die Verwendung eines USB 2.0-Kabels, das entweder nicht zertifiziert oder länger als 1,2 m ist, kann zu einer verminderten Betriebsstabilität führen.

Ein externes USB-Speichergerät anschließen


Sie können ein USB-Speichergerät am Produkt anschließen, um die Musik darauf über das Produkt wiederzugeben.

USB-Speichergerät am Produkt anschließen

- 1** Drücken Sie wiederholt die Taste **Quelle**  am Produkt, bis die Beleuchtungsanzeige orange leuchtet, um den USB-Laufwerksmodus auszuwählen. Nach einem Moment blinkt die Leuchtanzeige orange.



- 2** Das USB-Speichergerät in den **USB-Anschluss** auf der Rückseite des Produkts einstecken.
- Wenn das USB-Speichergerät keinen USB-C-Anschluss hat, ist ein USB-C-Adapter erforderlich.
 - Das USB-Speichergerät muss direkt angeschlossen werden; falls es über ein Hub oder USB-Kabel angeschlossen wird, kann keine Wiedergabe erfolgen.
 - Das Produkt ist nur für die Verwendung mit Standard-USB-Sticks ausgelegt. Das Produkt kann nicht mit USB-Speichergeräten, USB-MP3-Playern, externen Festplatten oder Kartenlesegeräten verbunden werden, für die ein separater Gerätetreiber installiert werden muss.

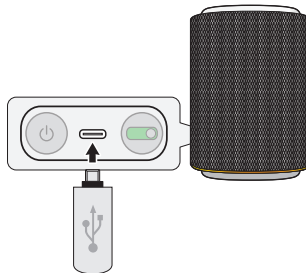

- 3** Wenn das Produkt mit dem USB-Speichergerät verbunden ist, leuchtet die Leuchtanzeige kurz bernsteinfarben auf und wechselt dann zur Umgebungsbeleuchtungsfarbe, die über die **LG ThinQ-App** eingestellt wurde. Danach wird die Musik automatisch abgespielt.
- Wiedergabe/Pause: Die Taste **Wiedergabe/Pause**  drücken.
 - Zum nächsten Stück gehen: Zwei Mal kurz die Taste **Wiedergabe/Pause**  drücken.
 - Zum vorigen Stück gehen: Drei Mal kurz die Taste **Wiedergabe/Pause**  drücken.

✓ Hinweis

- Es wird empfohlen, ein separates Verlängerungskabel zu kaufen, damit das Ein- und Ausstecken eines USB-Speichergeräts leichter geht.
- Bei USB-Geräten mit viel Speicherplatz kann es mehrere Minuten dauern, bis alle Dateien erfasst worden sind.
- LG Electronics ist nicht verantwortlich für Datenverluste. Um Datenverlust nach Möglichkeit zu vermeiden, machen Sie Backup-Kopien der auf dem USB-Speichergerät befindlichen Dateien.
- Nur die Formate FAT16/FAT32/NTFS werden unterstützt, das Format exFAT wird nicht unterstützt.
- Der USB-Anschluss dieses Produkts kann nur zur Wiedergabe von Mediendateien benutzt werden. Es ist nicht möglich, über den USB-Anschluss ein externes Gerät aufzuladen.

Unterstützte USB-Speichergeräte

- USB Flash Gerät

Einige USB-Speichergeräte werden möglicherweise vom Produkt nicht erkannt.

Spezifikationen abspielbarer Dateien

Dateinamenserweiterung	Abtastfrequenz / Bitrate
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Dateinamenserweiterung	Abtastfrequenz
FLAC (16 Bit/24 Bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 Bit/24 Bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Anzahl abspielbarer Dateien: Bis 2.000
- Maximale Anzahl an Ordnern: Bis 200
- Das Produkt kann nicht Dateien wiedergeben, die durch DRM (Digital Rights Management) geschützt sind.
- Dieses Produkt kann nicht Videodateien von einem USB-Speichergerät wiedergeben.

| Anschließen von Stereolautsprechern

Sie können Stereolautsprecher über die Lautsprecherverbindungsfunktion anschließen.


Stereo-Modus

Im Stereo-Modus können Sie Stereoklang mit denselben zwei Lautsprechern genießen.

Bitte erst Folgendes prüfen.


- Die beiden Lautsprecher müssen gleich sein. (z. B. zwei M7-Einheiten oder zwei M5-Einheiten)
- Installieren Sie die **LG ThinQ-App** auf Ihrem Smartphone und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Produkt zu registrieren. (→ Siehe „Verbinden mit dem Produkt über die App LG ThinQ“)

- 1 Wählen Sie in der **LG ThinQ-App** den [Stereo Mode](Stereo-Modus) aus.
- 2 Wählen Sie [Stereo Mode](Stereo-Modus) und schließen Sie die übrigen Lautsprecher nacheinander an.

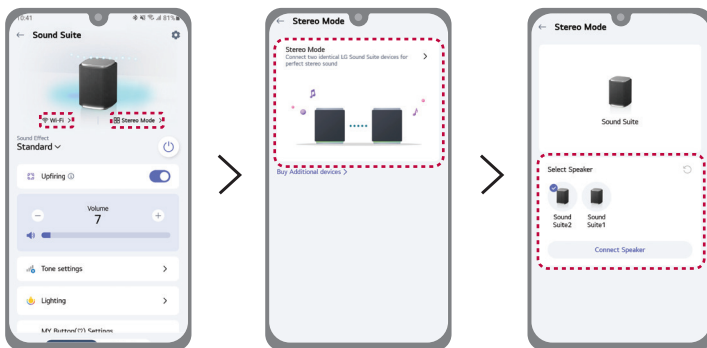

3 Sie können die Leuchtanzeige an den Lautsprechern sehen.

- Hauptlautsprecher: Die linke Seite der Beleuchtungsanzeige leuchtet weiß, die Hintergrundbeleuchtung der Taste **Quelle**  leuchtet weiß und der Lautsprecher gibt den Ton des linken Kanals aus.
- Der andere Lautsprecher: Die rechte Seite der Beleuchtungsanzeige leuchtet weiß, und der Lautsprecher gibt den Ton des rechten Kanals wieder.

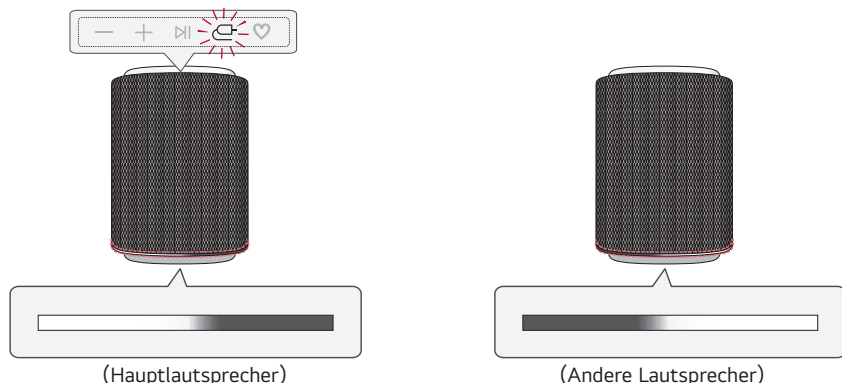

✓ Hinweis

- Im Stereo-Modus können Sie die Position des linken und rechten Kanals des Lautsprechers über die **LG ThinQ-App** ändern.
 - Wenn Sie während einer Verbindung im Stereomodus in den Dolby Atmos FLEXCONNECT-Modus wechseln, wird der Stereomodus automatisch getrennt.
 - Sie können den Stereomodus über die **LG ThinQ-App** oder durch Zurücksetzen des Produkts deaktivieren. Der Stereomodus kann nicht durch Aus- und Einschalten des Geräts oder durch Herausziehen und erneutes Einstecken des Netzkabels deaktiviert werden. Auch wenn Sie das Gerät im Stereomodus aus- und wieder einschalten, wird es automatisch wieder mit demselben Modus verbunden.
 - Je nach Netzwerkumgebung arbeitet diese Funktion möglicherweise nicht störungsfrei.
 - Im Stereomodus werden die Funktionen und der Status der anderen Lautsprecher mit dem Hauptlautsprecher synchronisiert. (Lautstärke, Audiohinweise, automatisches Energiemanagement, Schlaf-Timer, Umgebungsbeleuchtung, Standby-Modus-Beleuchtung)
-

Wiedergabe

Bitte erst Folgendes prüfen.

- Beachten Sie bitte, dass möglicherweise in einigen Ländern einige Funktionen, Spezifikationen, Anwendungen, Dienste und/oder Inhalte ("Funktionen") nicht verfügbar sind. Die Funktionen können je nach Land variieren und können ohne Vorankündigung geändert werden. In einigen Sprachen stehen die Funktionen möglicherweise nicht zur Verfügung. Den Servicestatus für die jeweiligen Länder finden Sie auf lg.com.
- Wenn das Produkt über Dolby Atmos FLEXCONNECT verbunden oder im Stereomodus auf „Anderes“ Produkt eingestellt ist, kann es sein, dass es bei Verwendung von Google Cast, AirPlay, Spotify oder Tidal nicht erkannt wird.

Kompatibel mit Google Assistant

Sie können das Gerät bedienen, indem Sie einfach mit Hilfe von Google Assistant Ihre Stimme dazu benutzen.

Sie können dieses Gerät in Ihrer App Google Home hinzufügen, sofern Sie ein Google Assistant-fähiges Gerät mit Google Cast haben. Dann fordern Sie Google Assistant einfach per gesprochenem Sprachbefehl auf, Musik abzuspielen, Stücke auszulassen oder zu beenden oder den Ton lauter oder leiser zu machen.

Voraussetzungen

- Google Assistant-fähiges Gerät (wird getrennt verkauft)
- Dieses Produkt muss mit dem Internet verbunden sein.
- Dieses Produkt muss in der **Google Home** App registriert sein.



Verwendung von Google Cast™

Sie können über dieses Produkt Ihre Lieblingsmusik hören, wenn Sie dazu auf Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop eine der zahlreichen Google Cast-fähigen Apps benutzen.



Tippen Sie einfach auf die Cast-Schaltfläche Ihrer App, die Sie kennen und lieben. Anmeldungen und Downloads sind nicht erforderlich. Benutzen Sie Ihr Telefon, um Stücke zu suchen, wiederzugeben, zu pausieren oder lauter zu stellen, von beliebiger Stelle aus in Ihrem Zuhause.

Unter g.co/cast/audio erhalten Sie weitere Informationen über das integrierte Google Cast, außerdem finden Sie dort eine Liste Google Cast-fähiger Apps.

Um ein Multiroom-System mit anderen Google Cast-fähigen Lautsprechern einzurichten, laden Sie sich die App **Google Home** herunter.

| Funktioniert mit Apple AirPlay

Dieses Produkt ermöglicht Ihnen, über AirPlay die Musik auf Ihrem iOS-Gerät zu hören.

✓ Hinweis

- Sorgen Sie dafür, dass dieses Produkt und das iOS-Gerät Verbindung zum selben WLAN haben.
 - Das iOS-Gerät muss unter iOS 11.4 oder jünger laufen.
 - Um über mehrere Lautsprecher zu streamen, sind AirPlay 2-fähige Lautsprecher erforderlich.
-

Musik streamen über AirPlay

- 1 Öffnen Sie eine Musikplayer-App oder das Control Center auf Ihrem iOS-Gerät.
- 2 Auf AirPlay (📶) tippen.
- 3 Wählen Sie Ihr Produkt, um Musik zu hören. Sie können einen oder mehrere AirPlay 2 -fähige Lautsprecher wählen.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® and iPhone® sind Markenzeichen von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern.

Die Kennzeichnung „Works with Apple“ bedeutet, dass das Zubehörteil so konzipiert ist, dass es speziell mit der auf dem Kennzeichen angegebenen Technologie arbeitet und vom Entwickler zertifiziert ist, dass es den Leistungsstandards von Apple entspricht.

Um AirPlay 2-fähige Lautsprecher zu steuern, ist iOS 11.4 oder jünger erforderlich.

| Spotify Connect

Verwende dein Smartphone, Tablet oder deinen Computer als Fernbedienung für Spotify. Auf spotify.com/connect erfährst du mehr.



Die Spotify Software unterliegt Lizenzen von Drittparteien, auffindbar hier: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

| Tidal Connect


Sie können Ihr Telefon, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Tidal benutzen. Mehr dazu finden Sie unter tidal.com/connect.



LG Radio+

Sie können über die **LG ThinQ-App** Radio und Podcasts hören.

Verwenden Sie LG Radio+, indem Sie die Registerkarte [Contents](Inhalte) unten auf dem Bildschirm der **LG ThinQ-App** auswählen.

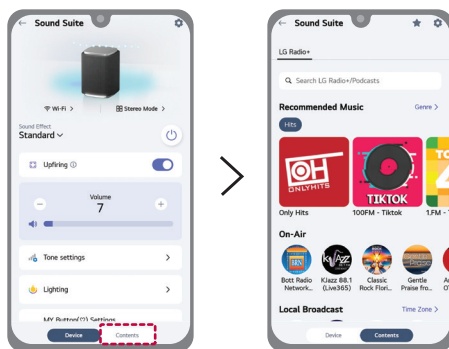

Einstellungen je nach Bedarf und Belieben

Verwenden der MY-Funktion

Mit der **MY**-Funktion können Sie Ihre Musik schnell und einfach abspielen.

- 1 Stellen Sie Ihre **MY**-Funktion in der **LG ThinQ-App**. Folgen Sie den Anweisungen, um eine Wiedergabeliste und die Lautstärke einzustellen.
- 2 Die **MY** -Taste drücken.



Hinweis

- Erlauben Sie den Medienzugriff, um die **MY**-Funktion zu nutzen.
- In den folgenden Fällen blinkt die Leuchtanzeige weiß:
 - Die **MY**-Funktion ist in der **LG ThinQ-App** nicht eingestellt.
- Die **MY** -Taste funktioniert unter den folgenden Bedingungen möglicherweise nicht richtig:
 - Das mit dem Lautsprecher verbundene Gerät ist nicht mit dem Netzwerk verbunden.
 - Der der **MY**-Funktion zugewiesene Musik-Streaming-Dienst verfügt über kein Konto.
 - Die Medienzugriffsberechtigung wurden deaktiviert.
 - Die **MY**-Funktion ist in der **LG ThinQ-App** nicht eingestellt.

Verwendung von Room Calibration Pro


Mit dieser Technik ist es möglich, den vom Produkt ausgegebenen Klang zu analysieren und die Audio-Einstellungen feineinzustellen. Beachten Sie bitte, dass nach Starten der Funktion Room Calibration Pro das Produkt lauter klingt als erwartet.

Bitte erst Folgendes prüfen.

- Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, kann die Funktion Room Calibration Pro nicht verwendet werden. Schieben Sie den **MIC-Schalter (Mikrofon)** auf der Rückseite des Produkts in die Position „EIN“. (🔴 AUS > 🟢 EIN)
- Das Mikrofon wird ausschließlich für Audiofunktionen verwendet und erfasst keine Benutzergeräusche.


Verwendung von Room Calibration Pro auf dem Produkt

- 1 Drücken Sie die Taste **MY**  zweimal.
- 2 Die Leuchtanzeige am Produkt zeigt dynamische, mehrfarbige Lichtanimationen an, und Room Calibration Pro wird automatisch gestartet.
- 3 Nach einem Moment leuchtet die Beleuchtungsanzeige am Produkt in verschiedenen Farben auf, und die Room Calibration Pro ist abgeschlossen.



Verwendung von Room Calibration Pro in der LG ThinQ-App

- 1 Wählen Sie die Taste **Einstellungen**  in der **LG ThinQ-App**.
- 2 Wählen Sie **[Room Calibration Pro]** → **[Start]** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm in der **LG ThinQ-App**.

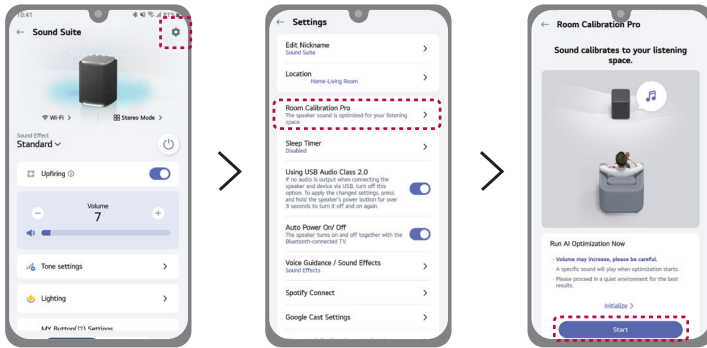

✓ Hinweis


Die Funktion Room Calibration Pro ist nicht verfügbar, solange die Dolby Atmos FLEXCONNECT-Funktion aktiv ist.

| Verwendung von Klangeffekten

Verwendung von Upfiring(Upfiring)

Sie können die Upfiring-Funktion in der **LG ThinQ-App** verwenden.

Upfiring ist eine Technologie, die die Audioqualität durch Hinzufügen virtueller Lautsprecherkanäle verbessert.

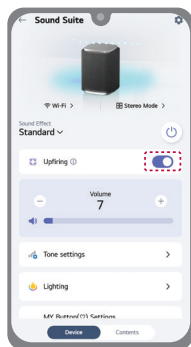


✓ Hinweis

Wenn der AI Sound Pro-Klangeffekt verwendet wird, kann die Upfiring-Funktion nicht deaktiviert werden.

Verwendung verschiedener Klangeffekte

Sie können verschiedene Soundeffekte über die **LG ThinQ-App** auswählen.

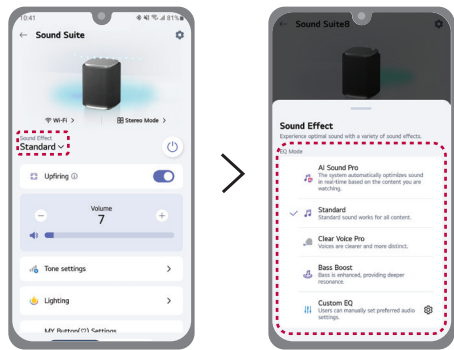

Klangeffekte	Beschreibung
AI Sound Pro	Durch künstliche Intelligenz wird die optimale Klangeinstellung passend zum Inhalt gewählt.
Standard	Sie können optimierten Klang genießen.
Clear Voice Pro	Verbessert die Klarheit der Stimmen.
Bass Boost	Wiedergabe mit verstärkten Basstönen.
Custom EQ(Benutzerdefinierter EQ)	Sie können den Soundeffekt an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen.

Verwendung von Umgebungsbeleuchtung

Umgebungsbeleuchtung schafft eine eindringlichere Atmosphäre.


Verwendung von Umgebungsbeleuchtung am Produkt

Sie können die **Lautstärke**  und **MY**  Tasten am Produkt gleichzeitig drücken, um die Umgebungsbeleuchtung ein- oder auszuschalten. Die Farbe und Helligkeit der Umgebungsbeleuchtung kann über die **LG ThinQ-App** angepasst werden. Beziehen Sie sich auf die folgenden Informationen. (→ Siehe „Verwendung von Umgebungsbeleuchtung in der LG ThinQ-App“)



Verwendung von Umgebungsbeleuchtung in der LG ThinQ-App

Sie können die Umgebungsbeleuchtung über die **LG ThinQ-App** ein- oder ausschalten. Nachdem Sie die Umgebungsbeleuchtung eingeschaltet haben, stellen Sie die gewünschte Farbe und Helligkeit ein.

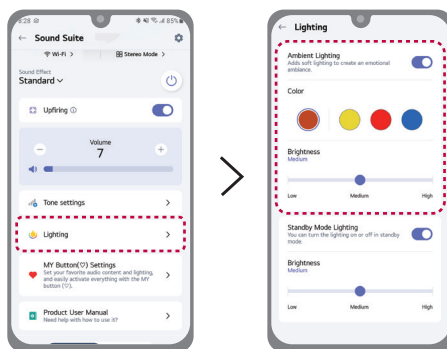


✓ Hinweis

- Die Umgebungsbeleuchtung ist in allen Funktionen verfügbar, unabhängig von der Musikwiedergabe.
- Der Beleuchtungsanzeiger hat Vorrang vor der Umgebungsbeleuchtung.
- Schauen Sie nicht direkt auf den leuchtenden Teil, wenn die Umgebungsbeleuchtung eingeschaltet ist.
- Wenn die Beleuchtungshelligkeit zu grell ist, schalten Sie die Raumbeleuchtung ein oder schalten Sie die Umgebungsbeleuchtung aus.

Verwendung der Standby-Modus-Beleuchtung

Sie können die Beleuchtung im Standby-Modus ein- oder ausschalten und ihre Helligkeit mit der **LG ThinQ-App** anpassen.

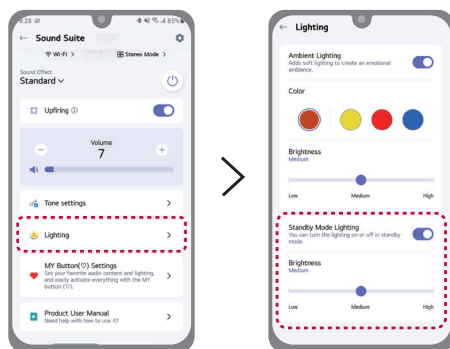

Zurücksetzen des Produkts

Falls die Netzwerkverbindung nicht stabil ist, ist ein Zurücksetzen (Reset) erforderlich. Falls Ihr WLAN geändert worden ist oder Sie es gewechselt haben, müssen Sie das Produkt zurücksetzen und erneut mit Ihrem Smartphone verbinden.

So führen Sie ein Reset durch

- 1 Halten Sie die **Ein-/Aus** -Taste am Produkt länger als 10 Sekunden gedrückt, bis Sie ein akustisches Signal hören.
- 2 Alle Tasten-Hintergrundbeleuchtungen blinken viermal, und alle WLAN-Einstellungen und Lautstärkonfigurationen des Produkts werden gelöscht.

Hinweis

Nach Zurücksetzen des Produkts müssen Sie es auch erneut per WLAN mit der **LG ThinQ-App** auf dem Smartphone verbinden.

So deaktivieren Sie die drahtlose(n) Netzwerkverbindung(en).

Um das Produkt auszuschalten, die Taste **Ein/Aus**  3 Sekunden oder länger gedrückt halten.

| Sprach-/Audio-Signale Feedback-Funktion

Wenn Sie eine Funktion oder einen Ton auswählen, wird der aktuelle Status des Produkts durch Sprachansagen (nur englische Sprache) oder akustische Signale angezeigt.

Sie können über die **LG ThinQ-App** zwischen Sprach- und Audiohinweisen wechseln oder die Funktion deaktivieren.

✓ Hinweis

- Sprach-/Audio-Signale und Produktlautstärke arbeiten zusammen von 7 bis 13. Der Feedback-Pegel für Sprach-/Audio-Signale kann jedoch nicht unter 7 oder über 13 eingestellt werden.
 - Während der Sprach-/Audio-Signale wird die Lautstärke aller anderen Töne vorübergehend leiser.
-

Verwendung von Dolby Atmos FLEXCONNECT

Infos zu Dolby Atmos FLEXCONNECT (Surround View Monitor - Rundumsicht-Monitor)


LG Sound Suite-Verbindung

Dieses Produkt kann mit anderen LG Sound Suite -Produkten verbunden werden, um in jedem Raum und an jedem Ort einen optimalen Klang zu liefern. Ohne komplizierte Verkabelung können Sie optimalen Klang genießen, indem Sie andere LG Sound Suite-Produkte über die Dolby Atmos FLEXCONNECT-Einstellungen in der **LG ThinQ-App** verbinden.


Dolby Atmos FLEXCONNECT

Dolby Atmos FLEXCONNECT wurde entwickelt, um einen Fernseher oder ein Soundbar-System mit kabellosen Lautsprechern zu koppeln und so ein reichhaltigeres und intensiveres Dolby Atmos-Klangerlebnis zu bieten. Es nutzt die integrierten Mikrofone des Fernsehers oder der Soundbar, um die Position der angeschlossenen kabellosen Lautsprecher zu erkennen, und optimiert den Klang entsprechend der Raumaufteilung und der Lautsprecherkonfiguration.

Schließen Sie bis zu 3 oder 4 LG Sound Suite -Lautsprecher und einen Subwoofer an einen Dolby Atmos FLEXCONNECT-kompatiblen Fernseher oder eine Soundbar an, um den ultimativen Dolby Atmos-Klang zu erleben. (→ Siehe „Dolby Atmos FLEXCONNECT-Verbindungskombinationen“)

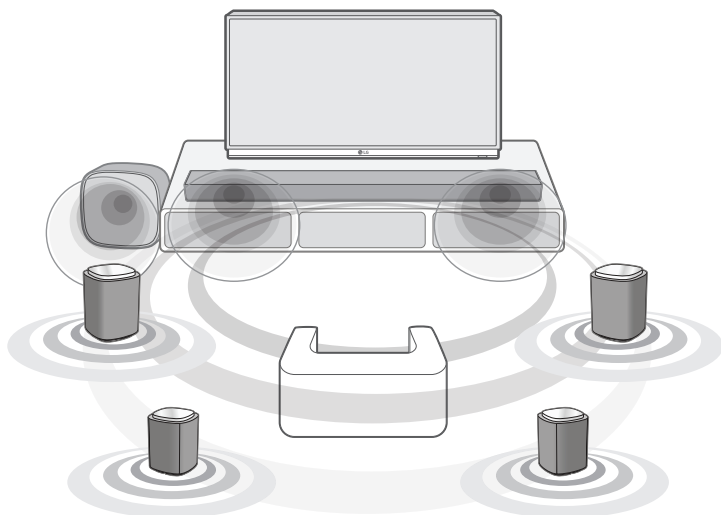

LG Sound Suite-Produkte

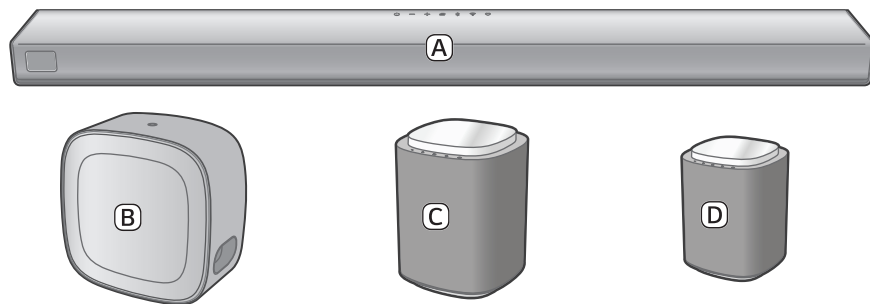

-
- A** Soundbar (LG Sound Suite H7)
 - B** Subwoofer (LG Sound Suite W7)
 - C** Lautsprecher (LG Sound Suite M7)
 - D** Lautsprecher (LG Sound Suite M5)

✓ Hinweis

- LG Sound Suite-Produkte können einzeln verkauft werden und enthalten möglicherweise nicht alle abgebildeten Komponenten. Einige Artikel müssen möglicherweise separat erworben werden.
 - Um die Dolby Atmos FLEXCONNECT-Verbindung zu aktivieren, benötigen Sie einen Dolby Atmos FLEXCONNECT-fähigen LG-Fernseher oder die LG Sound Suite Soundbar und müssen eine der folgenden Bedingungen erfüllen:
 - Verwenden Sie zwei oder mehr M5-Lautsprecher. (Die Dolby Atmos FLEXCONNECT-Verbindung kann nicht mit einem einzelnen M5-Lautsprecher konfiguriert werden.)
 - Verwenden Sie einen oder mehrere M7-Lautsprecher.
 - Verwenden Sie einen M5-Lautsprecher und einen oder mehrere M7-Lautsprecher.
 - Verwenden Sie beim Einrichten von Dolby Atmos FLEXCONNECT mit der H7-Soundbar das HDMI-Kabel, um die e-ARC/ARC-Verbindung zwischen der Soundbar und dem Fernseher herzustellen.
 - W7 erfordert für den Anschluss einen Fernseher oder eine Soundbar mit Dolby Atmos FLEXCONNECT-Unterstützung.
 - Nachdem Sie die Soundbar in der **LG ThinQ-App** registriert haben, verbinden Sie die W7 über [Dolby Atmos FLEXCONNECT] in der **LG ThinQ-App**. (Ausführliche Anweisungen zum Anschließen finden Sie in der W7-Bedienungsanleitung.)
 - W7 kann einer Dolby Atmos FLEXCONNECT-Gruppe zugewiesen werden, arbeitet jedoch nicht im Dolby Atmos FLEXCONNECT-Modus.
 - Ein einzelner W7-Subwoofer kann mit dem Fernseher oder H7-Soundbar über die Dolby Atmos FLEXCONNECT-Einstellung verbunden werden, aber die Dolby Atmos FLEXCONNECT-Kalibrierungsfunktion ist nicht verfügbar.
 - Die Dolby Atmos FLEXCONNECT-Kalibrierungsfunktion erkennt die Position von W7 nicht automatisch.
 - W7 Position, die in der **LG ThinQ-App** angezeigt wird, dient nur als Referenz und kann vom tatsächlichen Installationsort abweichen. Dies beeinträchtigt die akustische Leistung nicht, sodass Sie es frei platzieren können, wo Sie möchten.
 - Installieren Sie die Lautsprecher und den Subwoofer der LG Sound Suite in einem Abstand von mindestens 30 cm zum Fernseher oder zur Soundbar, wenn Sie sie anschließen.
 - Damit keine Funkinterferenzen entstehen, sollten zwischen Soundbar oder kabellosem Subwoofer, kabellosen Lautsprechern und anderen starke elektromagnetische Wellen erzeugenden Geräten (z. B. WLAN-Router, Mikrowellengerät usw.) Abstände von mindestens 1 m bestehen.
-


Dolby Atmos FLEXCONNECT-Einrichtung mit Soundbar

Stellen Sie Dolby Atmos FLEXCONNECT ein, indem Sie Ihre LG Sound Suite-Produkte in der **LG ThinQ-App** verbinden.


Bitte erst Folgendes prüfen.

- Um die Dolby Atmos FLEXCONNECT-Funktion einzustellen, benötigen Sie LG Sound Suite-Produkte.
- Produkte anderer Hersteller, die mit Dolby Atmos FLEXCONNECT ausgestattet sind, sind nicht mit LG Sound Suite-Produkten kompatibel.
- Installieren und starten Sie die **LG ThinQ-App** auf Ihrem Smartphone und registrieren Sie anschließend Ihre LG Sound Suite-Produkte.
- Wenn das Mikrofon der Soundbar ausgeschaltet ist, kann die Dolby Atmos FLEXCONNECT-Kalibrierungsfunktion nicht verwendet werden. Schieben Sie den **MIC-Schalter (Mikrofon)** auf der Rückseite der Soundbar in die Position „EIN“. (AUS > EIN)
- Das Mikrofon wird ausschließlich für Audiofunktionen verwendet und erfasst keine Benutzergeräusche.

- 1 Schalten Sie alle LG Sound Suite-Produkte ein, die Sie mit der Dolby Atmos FLEXCONNECT-Funktion verwenden möchten.
- 2 Wählen Sie in der **LG ThinQ-App** die Funktion „**Dolby Atmos FLEXCONNECT**“ aus.
- 3 Wählen Sie [Edit Group](Gruppe bearbeiten).
- 4 Es wird eine Liste der Produkte angezeigt, die Dolby Atmos FLEXCONNECT unterstützen. Wählen Sie das Produkt aus, das Sie verbinden möchten, und wählen Sie dann [Save](Speichern).

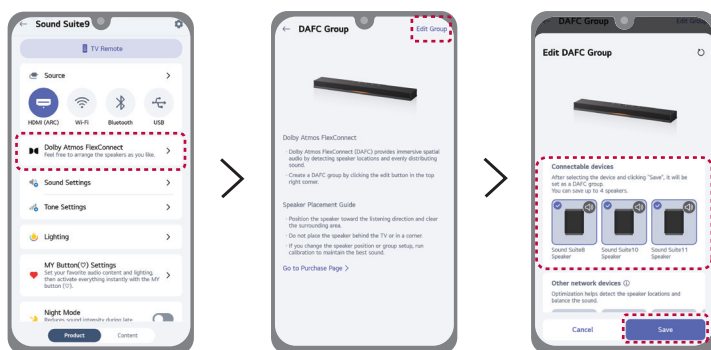

- 5 Stellen Sie den Abstand zwischen der LG Sound Suite Soundbar und Ihrer Hörposition ein, wählen Sie dann [Next](Weiter) und befolgen Sie die Anweisungen in der **LG ThinQ-App**.

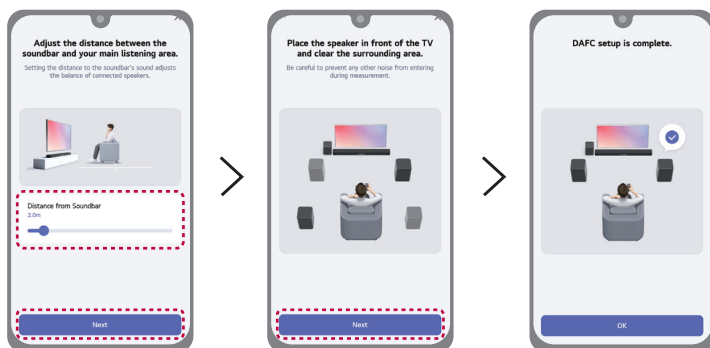


- 6 Wenn die Dolby Atmos FLEXCONNECT-Verbindung hergestellt ist, leuchtet die Beleuchtungsanzeige weiß.

✓ Hinweis

- Bei LG Sound Suite-Lautsprechern sind während der Verwendung der Dolby Atmos FLEXCONNECT-Funktion nur die Tasten **Ein/Aus** (⏻) und **Quelle** (📶) verfügbar.
- Wenn Sie die Dolby Atmos FLEXCONNECT-Funktion verwenden, passen Sie die Lautstärke Ihres Fernsehers oder Ihrer Soundbar nach Bedarf an.
- Wenn die Dolby Atmos FLEXCONNECT-Verbindung des Lautsprechers instabil ist, leuchtet die Mitte der Beleuchtungsanzeige weiß. Überprüfen Sie den Dolby Atmos FLEXCONNECT-Verbindungsstatus.

Dolby Atmos FLEXCONNECT-Gruppe (Soundbar) konfigurieren


Starten Sie die **LG ThinQ-App** auf Ihrem Smartphone. Wählen Sie das Bild mit dem Lautsprecherlayout aus und wählen Sie dann [Edit Group](Gruppe bearbeiten). Aktivieren oder deaktivieren Sie ein Produkt, um es in den Dolby Atmos FLEXCONNECT-Einstellungen zu gruppieren oder die Gruppierung aufzuheben. Befolgen Sie dabei die Anweisungen in der **LG ThinQ-App**.

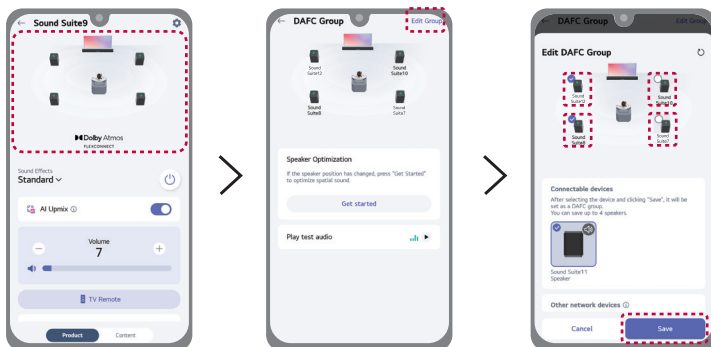

Dolby Atmos FLEXCONNECT-Kalibrierung zurücksetzen (Soundbar)

Wenn Sie die Position des Lautsprechers ändern, setzen Sie die Dolby Atmos FLEXCONNECT-Kalibrierung zurück, um eine optimale Klangqualität zu gewährleisten.

Wählen Sie das Bild mit dem Lautsprecher-Layout aus, und wählen Sie dann [Get started](Erste Schritte) in [Speaker Optimization](Lautsprecheroptimierung) und folgen Sie den Anweisungen in der **LG ThinQ-App**.

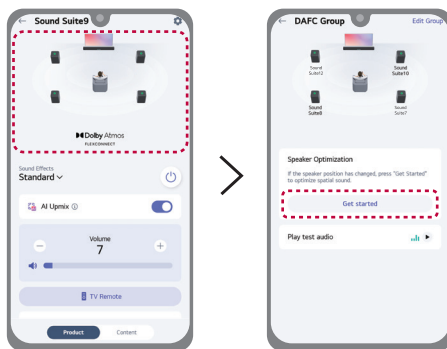

Dolby Atmos FLEXCONNECT-Einrichtung mit LG-Fernseher

Richten Sie Dolby Atmos FLEXCONNECT ein, indem Sie Ihre LG Sound Suite-Produkte und Ihren mit Dolby Atmos FLEXCONNECT ausgestatteten LG-Fernseher verbinden.

Bitte erst Folgendes prüfen.

- Um die Dolby Atmos FLEXCONNECT-Funktion einzustellen, benötigen Sie LG Sound Suite-Produkte.
- Produkte anderer Hersteller, die mit Dolby Atmos FLEXCONNECT ausgestattet sind, sind nicht mit LG Sound Suite-Produkten kompatibel.
- Wenn das Mikrofon Ihres Fernsehers ausgeschaltet ist, kann die Dolby Atmos FLEXCONNECT-Kalibrierungsfunktion nicht verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon Ihres Fernsehers eingeschaltet ist. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.
- Das Mikrofon wird ausschließlich für Audiofunktionen verwendet und erfasst keine Benutzergeräusche.
- Ausführliche Anweisungen zum Anschließen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.

- 1 Schalten Sie alle LG Sound Suite-Produkte und Fernseher ein, die Sie mit der Dolby Atmos FLEXCONNECT-Funktion verwenden möchten.
- 2 LG Sound Suite Lautsprecher: Drücken Sie wiederholt die Taste **Quelle**  am Produkt, bis die Leuchtanzeige weiß leuchtet, um den **Dolby Atmos FLEXCONNECT**-Modus auszuwählen. Nach einem Moment wird die Leuchtanzeige 30 Minuten lang weiß blinken. Wenn die Leuchtanzeige nicht weiß blinkt, drücken und halten Sie die **Quelle**  Taste am Produkt für mehr als 2 Sekunden. LG Sound Suite Subwoofer: Überprüfen Sie, ob die Leuchtanzeige weiß blinkt. Wenn die Leuchtanzeige nicht weiß blinkt, drücken Sie kurz die **Taste**  am Produkt, und die Leuchtanzeige wird 30 Minuten lang weiß blinken.



(LG Sound Suite Lautsprecher)



(LG Sound Suite Subwoofer)

- 3 Gehen Sie im Menü „Einstellungen“ Ihres Fernsehers zu [Toneinstellungen] und wählen Sie [Tonausgabe].
- 4 Wählen Sie [Externen Lautsprecher mit TV-Lautsprecher verwenden].

- 5** Eine Liste der verfügbaren externen Lautsprecher wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. Finden und wählen Sie [Dolby Atmos FlexConnect], und folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm.
-



✓ **Hinweis**

- Bei LG Sound Suite-Lautsprechern sind während der Verwendung der Dolby Atmos FLEXCONNECT-Funktion nur die Tasten **Ein/Aus**  und **Quelle**  verfügbar.
 - Wenn Sie die Dolby Atmos FLEXCONNECT-Funktion verwenden, passen Sie die Lautstärke Ihres Fernsehers nach Bedarf an.
 - Wenn die Dolby Atmos FLEXCONNECT-Verbindung des Lautsprechers instabil ist, wird Folgendes angezeigt. Überprüfen Sie den Dolby Atmos FLEXCONNECT-Verbindungsstatus.
 - LG Sound Suite-Lautsprecher: Die Mitte der Leuchtanzeige leuchtet weiß.
 - LG Sound Suite-Subwoofer: Die Leuchtanzeige blinkt weiß.
 - Wenn das Produkt vom Fernseher nicht erkannt wird, tun Sie Folgendes.
 - LG Sound Suite-Lautsprecher: Drücken und halten Sie die **Quelle**  Taste am Produkt für mehr als 2 Sekunden im Dolby Atmos FLEXCONNECT-Modus.
 - LG Sound Suite-Subwoofer: Drücken Sie die **Taste**  kurz am Produkt.
-

Dolby Atmos FLEXCONNECT- Verbindungskombinationen



Kombinationen mit Soundbar

1 Lautsprecher mit/ohne Subwoofer

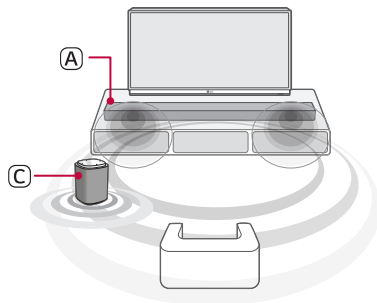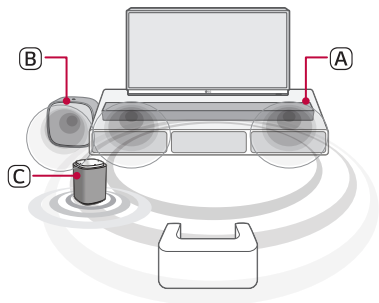


- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Lautsprecher (LG Sound Suite M7)

2 Lautsprecher mit/ohne Subwoofer

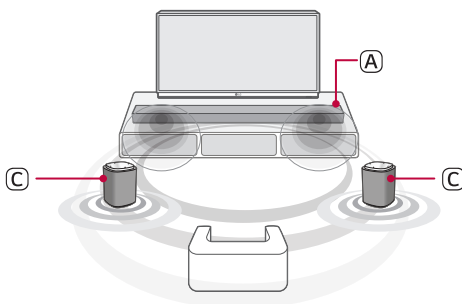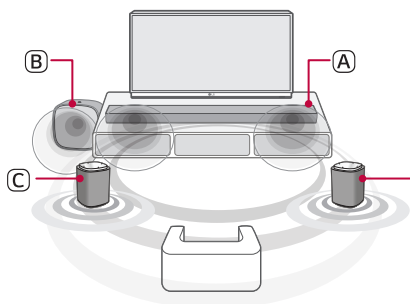


- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Lautsprecher (LG Sound Suite M7 oder M5)

3 Lautsprecher mit/ohne Subwoofer

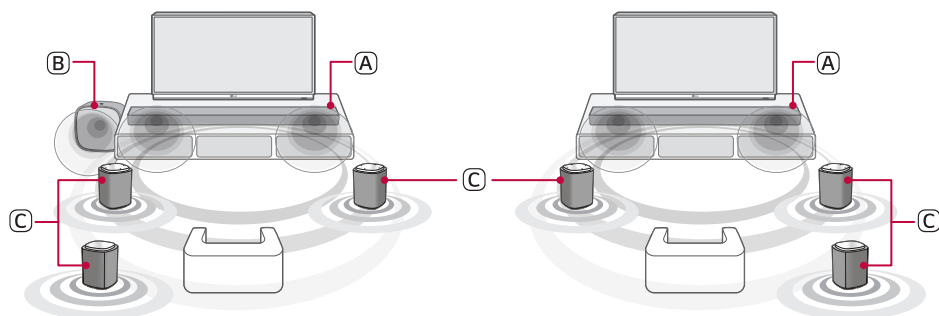

- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Lautsprecher (LG Sound Suite M7 oder M5)



4 Lautsprecher mit/ohne Subwoofer

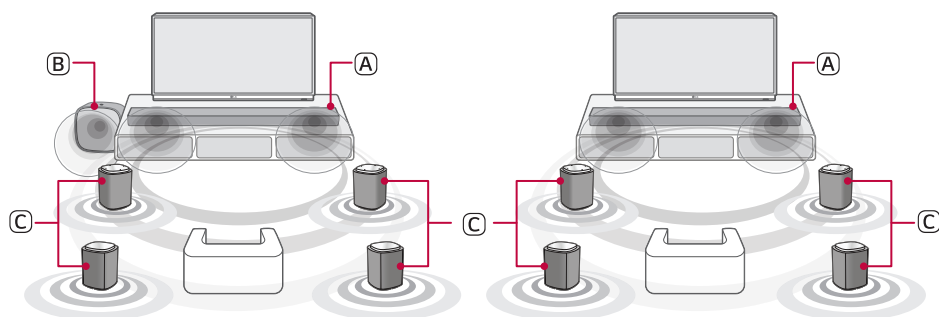

- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Lautsprecher (LG Sound Suite M7 oder M5)

Kombination mit TV

1 Lautsprecher mit/ohne Subwoofer

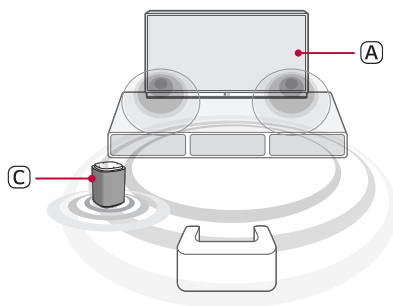
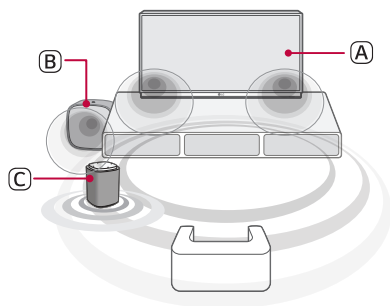


(A) Dolby Atmos FLEXCONNECT-ausgestatteter Fernseher

(B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)

(C) Lautsprecher (LG Sound Suite M7)

2 Lautsprecher mit/ohne Subwoofer

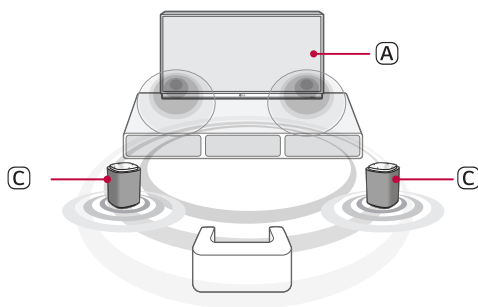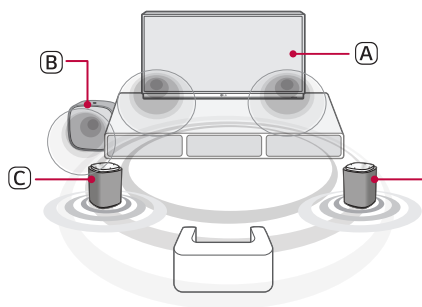


(A) Dolby Atmos FLEXCONNECT-ausgestatteter Fernseher

(B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)


(C) Lautsprecher (LG Sound Suite M7 oder M5)

3 Lautsprecher mit/ohne Subwoofer

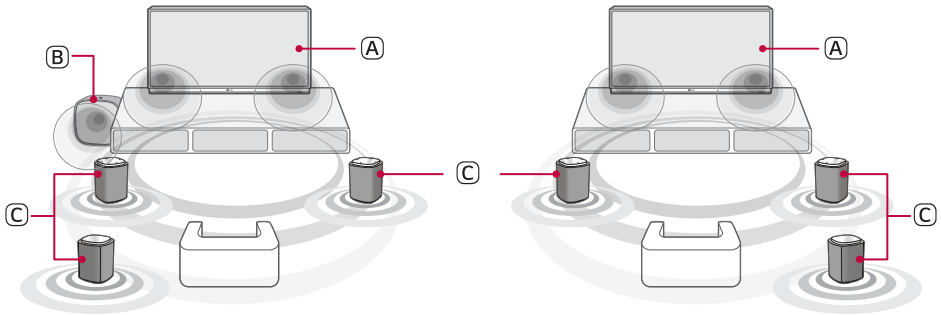

- (A) Dolby Atmos FLEXCONNECT-ausgestatteter Fernseher
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Lautsprecher (LG Sound Suite M7 oder M5)

4 Lautsprecher

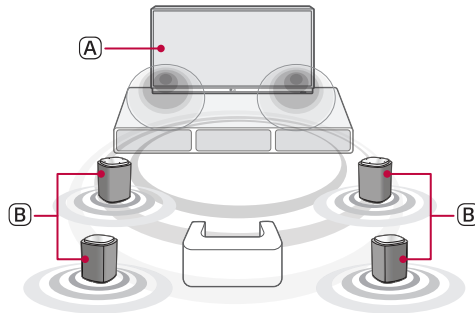

- (A) Dolby Atmos FLEXCONNECT-ausgestatteter Fernseher
- (B) Lautsprecher (LG Sound Suite M7 oder M5)

Sicherheitshinweise

| Gesetzliche Sicherheitsvorschriften



VORSICHT: UM DIE GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN ZU VERMEIDEN, DAS GEHÄUSE (BZW. DIE RÜCKSEITE) NICHT ABNEHMEN UND/ODER DAS GERÄT SELBST REPARIEREN. ES BEFINDEN SICH KEINE BAUTEILE IM GERÄT, DIE VOM BENUTZER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. REPARATUREN STETS VOM FACHMANN AUSFÜHREN LASSEN.



Der Blitz mit der Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck dient dazu, den Benutzer vor unisolierten und gefährlichen spannungsführenden Stellen innerhalb des Gerätegehäuses zu warnen, an denen die Spannung groß genug ist, um für den Menschen die Gefahr eines Stromschlages zu bergen.



Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck dient dazu, den Benutzer auf wichtige vorhandene Betriebs- und Wartungsanleitungen in der produktbegleitenden Dokumentation hinzuweisen.

WARNUNG:

- Um brandgefahr und die gefahr eines stromschlages zu vermeiden, setzen sie das gerät weder regen noch sonstiger feuchtigkeit aus.
- Installieren Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Raum, z. B. in einem Bücherregal oder an einem ähnlichen Ort.
- Dieses Gerät enthält magnetische Komponenten, die für bestimmte Geräte und Gegenstände schädlich sein können (zum Beispiel Magnetkarten, Herzschrittmacher usw.)

VORSICHT:

- Die Belüftungsöffnungen niemals verdecken. Das Gerät immer laut Herstellerangaben anschließen. Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse gewährleisten die Belüftung und sichern einen zuverlässigen Betrieb des Gerätes und schützen es vor Überhitzung. Die Öffnungen dürfen niemals verdeckt werden, zum Beispiel indem das Produkt auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Dieses Gerät sollte nicht eingebaut installiert werden, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, falls dann keine ordnungsgemäße Belüftung gewährleistet werden kann oder falls die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser (Tropf- oder Spritzwasser) in Berührung kommen und es sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.
- Von offenes Feuer fern halten (wie z. B. Kerzen).
- Um Feuer und Stromschlaggefahr zu vermeiden, das Gerät nicht öffnen. Bei Bedarf nur Fachpersonal beauftragen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern platzieren, und nicht direkter Sonneneinstrahlung,

Feuchtigkeit oder mechanischen Stößen aussetzen.

- Darauf achten, dass die Einheit immer stabil steht, also zum Beispiel in einem stabil stehendem Regal. Sonst könnte das Gerät herunterfallen, möglicherweise aufgrund von durch Töne ausgelöste Vibrationen.
- Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden (z. B. elektrische Fliegenklatschen). Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.
- Angaben zur Geräteidentifizierung und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Hauptetikett an der Unterseite oder an einer anderen Stelle des Gerätes.
- Achten Sie darauf, dass Kinder weder Hände noch andere Gegenstände in den *Lautsprecher-Schallkanal einführen.
 - * Lautsprecher-Schallkanal: Eine Aushöhlung im Lautsprechergehäuse zum Erzeugen satter Bässe. (Gehäuse)

VORSICHT beim Netzkabel

Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem der Netzstecker leicht herausgezogen und wieder eingesteckt werden kann. Ziehen Sie im Falle eines Brandes oder eines Problems mit dem Gerät schnell den Netzstecker.

Beachten Sie die Spezifikationen auf der entsprechenden Seite dieser Betriebsanleitung, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.

Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolationen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht Stromschlag- und Brandgefahr. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen.

Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Belastung des Stromkabels, wie z. B. durch Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Drauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät austritt.

Symbole

~ : Wechselstrom - (Alternating current - AC)

— : Gleichstrom - (Direct current - DC).

⊞ : Dies ist ein Klasse II Gerät.

⏻ : Standby, Stromanschluss hergestellt und betriebsbereit

I : Gerät ist eingeschaltet.

⚡ : Gefährliche Spannung

Falschen Gebrauch des Produkts vermeiden

Um falschen Gebrauch des Produkts zu vermeiden, halten Sie sich bitte unbedingt an die unten aufgeführten Hinweise.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation des Produkts

- Das Gerät nicht an einem instabilen oder vibrierenden Ort aufstellen, z. B. auf einem wackelnden Regal oder einer schrägen Fläche. Das Produkt nur auf einer festen und ebenen Fläche aufstellen.
 - Sonst könnte das Produkt herunterfallen oder umkippen und Verletzungen verursachen.
 - Wird das Produkt auf einer instabilen Oberfläche aufgestellt, funktioniert es möglicherweise nicht richtig.
- Wenn Sie das Produkt auf einem Möbelstück oder Regal aufstellen, achten Sie darauf, dass unten die Vorderseite des Produkts nicht herausragt. Verwenden Sie immer ein Möbelstück oder ein Regal, das der Größe des Produkts entspricht.
 - Sonst könnte das Produkt aus dem Gleichgewicht geraten und herunterfallen, was zu Verletzungen oder Produktschäden führen kann.
- Installieren Sie das Produkt an einem sicheren Platz. Sonst könnte ein Kind gegen eine Kante des Produkts stoßen und sich verletzen.
- Das Produkt an einem Ort installieren, an dem es keine elektromagnetischen Interferenzen gibt, damit ein ordnungsgemäßer Betrieb gewährleistet ist.
- Wird das Produkt an einem Ort installiert, der nicht den allgemeinen Nutzungsbedingungen entspricht, kann es zu unerwarteten Qualitätsproblemen kommen. Bevor Sie das Produkt an solch einem Ort installieren, sollten Sie sich zunächst an den Kundendienst wenden.
- Das Produkt nicht an einem Ort aufbewahren, an dem die Temperatur zu hoch (über 40 °C) oder zu niedrig (unter 5 °C) ist, oder an einem Ort, wo die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist.
- Das Produkt nicht direkt einfallendem Sonnenlicht oder Hitze aussetzen, z. B. in der Nähe eines Heizkörpers. Keine entflammenden Sprays oder Substanzen in der Nähe des Produkts aufbewahren oder benutzen.
 - Sonst besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Das Produkt nicht an einem Ort mit zu viel Feuchtigkeit, Staub oder Ruß installieren.
 - Sonst besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Das Produkt nicht in einem kleinen Raum installieren, z. B. innerhalb eines Bücherschranks, wenn der Platz nicht gut belüftet ist. Das Produkt nicht mit einer Tischdecke oder einem Vorhang abdecken.
 - Sonst könnte das Produkt heiß werden, was zum Versagen oder zum Brand des Produkts führen könnte.
- Den Netzstecker des Produkts an eine leicht zugängliche Steckdose anschließen.
 - Falls beim Produkt ein Feuer ausbricht oder ein anderes Problem auftritt, müssen Sie in der Lage sein, schnell den Netzstecker zu ziehen.
- Schließen Sie nicht mehrere Produkte gleichzeitig an eine Steckdose an.
 - Sonst könnte es zu Überhitzung und zu einem Brand kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Produkts

- Während das Produkt in Betrieb ist, darf es nicht angehoben oder bewegt werden.
 - Sonst könnte das Produkt kaputt gehen.
- Um das Produkt zu transportieren, erst das Netzkabel und alle am Produkt angeschlossenen Kabel abziehen.
 - Sonst besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Bei Rauchentwicklung oder bei Auftreten eines seltsamen Geruchs die Verwendung des Produkts sofort einstellen. In diesem Fall das Gerät sofort ausschalten, den Netzstecker ziehen und den Kundendienst fragen.
 - Bei Verwendung des Produkts in diesem Zustand kann zu Stromschlag oder zum Ausbrechen eines Feuers führen.
- Keine Metallgegenstände wie Münzen und Haarnadeln oder brennbare Gegenstände wie Papier und Streichhölzer in das Gerät einführen. Kinder sind unbedingt zu instruieren, dass sie so etwas unterlassen.
 - Sonst könnte das Produkt kaputt gehen.
- Sollte ein Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sein, sofort den Netzstecker ziehen und den Kundendienst fragen, was zu tun ist.
- Keine schweren Gegenstände auf dem Produkt ablegen oder abstellen.
 - Sonst könnte das Produkt umkippen oder herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Es ist darauf zu achten, dass ein Kind sich nicht an das Produkt hängt oder darauf steigt.
 - Sonst könnte das Produkt umkippen oder fallen und Verletzungen verursachen. Kinder sind unbedingt zu instruieren, dass sie so etwas unterlassen.
- Während eines Gewitters den Netzstecker ziehen.
 - Sonst besteht Brandgefahr.
- Gefäße mit Flüssigkeit, wie z. B. Vasen, Töpfe, Kosmetika oder Medikamente, nicht auf dem Produkt abstellen.
 - Sonst kann es zu einem Brand, Stromschlag oder Verletzungen durch Herunterfallen usw. kommen.
- Es ist darauf zu achten, dass der Netzstecker fest angeschlossen wird. Darauf achten, dass nur die auf dem Produkt angegebene Netzspannung verwendet wird.
 - Ist der Anschluss unsicher, besteht Brandgefahr.
- In die Rille auf der anderen Seite des Produkts keine leitenden Gegenstände einführen, z. B. Esstäbchen, während der Netzstecker in eine Netzsteckdose eingesteckt ist. Nicht sofort den Netzstecker berühren, nachdem er aus der Steckdose gezogen worden ist.
 - Sonst besteht Stromschlaggefahr.
- Den Netzstecker nur mit trockenen Händen berühren.
 - Sonst besteht Stromschlaggefahr.
- Während Sie ein Produktkabel wie z. B. ein Netzkabel halten, sollte das Produkt nicht bewegt oder verschoben werden.
 - Das Kabel könnte beschädigt werden. Das könnte zu einer Störung führen und zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag.
- Beim Abziehen des Produkt-Steckers aus der Steckdose darauf achten, den Stecker zu fassen. Nicht am Kabel ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
 - Sonst besteht Verletzungsgefahr oder das Produkt könnte fallen und einen Defekt verursachen.
- Das Produkt nicht an einem Ort aufbewahren, der Hitze ausgesetzt ist, z. B. in der Nähe eines Heizkörpers.
 - Sonst besteht Brandgefahr oder das Produkt könnte beschädigt werden.

- Das Produkt nicht zerlegen, reparieren oder verändern.
 - Sonst könnte es zu einer Störung kommen, die einen Brand, einen Stromschlag oder Verletzungen zur Folge haben könnte.
- Plastikverpackungen unbedingt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.
 - Kleinkinder könnten an den Plastikverpackungen ersticken, wenn sie damit spielen.
- Gegenstände nicht auf das Produkt fallen lassen, und nicht auf das Produkt schlagen. Das Produkt fernhalten von Plätzen mit starken Vibrationen oder Magneten.
- Das Netzkabel nicht beschädigen, ändern, knicken, verdrehen oder erhitzen.
 - Sonst könnte das Netzkabel beschädigt werden, was zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, z. B. wenn Sie in Urlaub sind, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
 - Durch Ansammlung von Staub kann ein Hitzestau entstehen, was zu Kurzschluss und Stromschlag oder Feuer führen kann.
- Altbatterien nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Sie sind separat zu entsorgen.
 - Sonst besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden. (z. B. Elektrische Keule)
 - Ansonsten können Fehlfunktionen durch elektrische Ladungen entstehen.
- Nicht sofort den Netzstecker berühren, nachdem er aus der Steckdose gezogen worden ist.
 - Sonst besteht Stromschlaggefahr.
- Den Netzstecker an eine geerdete Steckdose oder ein Verlängerungskabel anschließen. (Dies gilt nicht für Produkte ohne Masse.)
 - Andernfalls kann es zu einer Störung oder einem elektrischen Schlag aufgrund eines Kurzschlusses kommen.
- Bleibt das Produkt über einen längeren Zeitraum eingeschaltet, können sich vorhandene Belüftungsöffnungen erhitzen. Die Belüftungsöffnungen nicht berühren, wenn diese heiß sind. Die Hitze ist nicht auf einen Fehler des Produkts zurückzuführen und verursacht keine Betriebsstörungen. Sie können das Produkt also ohne Bedenken verwenden.
- Darauf achten, das Netzkabel, den Netzadapter oder den Netzstecker nicht zu beschädigen. Keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel oder den Netzadapter abstellen.
 - Sonst besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Falls sich Staub, Schmutz usw. auf den Stiften des Netzsteckers, des Netzadapters oder einer Steckdose abgesetzt haben, diese vollständig abwischen.
 - Sonst besteht Brandgefahr.
- Bei einem Produkt mit Netzkabel oder Netzadapter nur Original-Netzkabel und -Netzadapter von LG Electronics verwenden.
 - Sonst besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Wenn Sie Kopf- oder Ohrhörer verwenden, die Lautstärke nicht zu laut einstellen und das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum verwenden. [Dies gilt nur für Modelle, die Kopfhörer oder Ohrhörer unterstützen]
 - Sonst kann sich die Benutzung negativ auf Ihr Hörvermögen auswirken.
- Die Software dieses Produkts kann aktualisiert werden. Während des Update-Vorgangs der Software das Produkt nicht ausschalten. Sobald der Update-Vorgang abgeschlossen ist, schaltet sich das Produkt automatisch aus.
 - Wird das Produkt während des Update-Vorgangs der Software ausgeschaltet, kann das dazu führen, dass das Produkt nicht mehr funktioniert.

Die folgenden Angaben gelten nur für Modelle mit einer Fernbedienung.

- Die Fernbedienung sollte nicht von kleinen Kindern zum Spielen benutzt werden. Die Fernbedienung unbedingt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.
- Kleine Kinder unbedingt daran hindern, die Fernbedienung in den Mund zu nehmen. Unbedingt darauf achten, dass kleine Kinder die Fernbedienung oder Batterien nicht schlucken. Falls ein Kind solch einen Gegenstand verschluckt haben sollte, unbedingt sofort einen Arzt rufen.
- Darauf achten, dass Kinder nicht auf das Gehäuse der Fernbedienung treten und sich verletzen.
- Hindernisse zwischen dem Produkt und der Fernbedienung sind zu beseitigen, damit die Fernbedienung ungestört mit dem Produkt in Verbindung sein kann.

Die folgenden Angaben gelten nur für Modelle, die Optical Discs verwenden.

- Stecken Sie Ihre Hand nicht in ein Laufwerk und ziehen Sie eine Optical Disc nicht gewaltsam heraus.
- Darauf achten, dass Kinder ihre Hände nicht in das Laufwerk stecken.

Die folgenden Angaben gelten nur für Modelle, die Videos anzeigen können.

- Vermeiden Sie, 3D-Videos anzusehen, wenn Sie nicht genug Schlaf hatten oder Alkohol getrunken haben.
 - Einige 3D-Videos können dazu führen, dass Zuschauer erschrocken reagieren und sich aufregen.
- Falls während des Betrachtens eines Videos eines der folgenden Symptome auftritt, sofort die Vorstellung unterbrechen und eine Pause einlegen.
 - Wenn eines der Symptome anhält, sollten Sie ärztlichen Rat einholen. Schwindel, Augen- oder Gesichtsbrennen, unbewusste Zuckungen, Krämpfe, Bewusstseinseintrübung, Verwirrung, Desorientierung, Übelkeit.
- Sie könnten so etwas wie einen Anfall erleiden, wenn Sie ein bestimmtes Bild in einem Video oder Spiel oder ein Video mit einem bestimmten Muster oder blinkenden Lichtern sehen. Wenn Sie oder einer Ihrer Nahestehenden an Epilepsie oder Krampfanfällen leiden, sollte vor dem Anschauen ein Arzt konsultiert werden.
- Wenn Sie sich ein 3D-Video ansehen, entfernen Sie Gegenstände aus Ihrer Umgebung, die zerbrechlich sind oder die Verletzungen verursachen könnten.
 - Wenn Sie ein 3D-Video für echt halten und Ihren Körper vor Schreck bewegen, könnten Sie oder Ihre Angehörigen verletzt oder Gegenstände in Ihrer Nähe beschädigt werden.

Vorsichtsmaßnahmen bei Reinigung des Produkts

- Bei der Reinigung kein Wasser direkt auf das Produkt spritzen.
 - Sonst besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Vor Reinigung des Produkts unbedingt erst das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und die Oberfläche des Geräts mit einem trockenen Tuch leicht abwischen. Zur Reinigung des Produkts keine Chemikalien oder Reinigungsmittel verwenden. Die Oberfläche des Produkts könnte beschädigt werden oder die Farbe könnte vom Produkt abblättern (Benzol, Alkohol usw.).

Bevor Sie einen Defekt des Produkts melden

Fehlerbehebung

Wenn bei Benutzung des Produkts folgende Probleme auftauchen, muss es sich nicht um einen Fehler oder Defekt handeln. Prüfen Sie deshalb folgende Punkte.

Allgemeine Fehler

Sachverhalt	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.	• Trennen Sie das Produkt vom Stromversorgungsnetz und trennen Sie alle externen Geräte wie zum Beispiel TV-Gerät oder Soundbar. Dann die Anschlüsse wiederherstellen. • Nach Zurücksetzen des Produkts erneut die Verbindung zum WLAN und Smartphone herstellen. (→ Siehe „Verbinden mit dem Produkt über die App LG ThinQ“) (Beachten Sie, dass frühere Produkteinstellungen verloren gehen können.)
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	• Ist das Stromkabel ordnungsgemäß an die Netzsteckdose angeschlossen? - Den Netzstecker korrekt in die Steckdose einstecken.
Kein Ton.	• Ist die Lautstärke auf Minimum gestellt? - Um lauter zu stellen, drücken Sie die Taste Lautstärke   am Produkt. - Falls Sie ein externes Gerät benutzen, wie zum Beispiel ein Mobilgerät oder ein Bluetooth-Gerät, dann stellen Sie bei diesem externen Gerät die passende Lautstärke ein. • Ist die für das verbundene externe Gerät passende Produktfunktion ausgewählt? - Um zu prüfen, ob die richtige Funktion ausgewählt worden ist, auf die Taste Quelle  drücken.
Es ist kein Ton über USB-Audio zu hören	• Starten Sie die LG ThinQ-App, wählen Sie die Taste Einstellungen  auf dem ersten Bildschirm und deaktivieren Sie die Funktion [Using USB Audio Class 2.0](Verwendung von USB-Audio Klasse 2.0) auf dem nächsten Bildschirm. ( Ein >  Aus) Um die konfigurierten Einstellungen zu übernehmen, halten Sie die Taste Ein/Aus  länger als 3 Sekunden gedrückt, um das Produkt auszuschalten, und schalten Sie es dann wieder ein.
Die Funktion AUTO POWER (automatisches Ein/Aus) funktioniert nicht.	• Überprüfen Sie die Verbindung zu externen Geräten (z. B. Mobilgerät, Bluetooth-Gerät).

Das Produkt erkennt das USB-Speichergerät nicht.

- Möglicherweise unterstützt das Produkt nicht das vom USB-Speichergerät benutzte Dateiformat. Formatieren Sie den USB-Speicher und schließen Sie das Gerät erneut an. Vor Durchführung der Formatierung informieren Sie sich erst, welche USB-Speichergeräteformate vom Produkt unterstützt werden und wählen Sie dann ein entsprechendes Format. (→ Siehe „Ein externes USB-Speichergerät anschließen“)

Bluetooth-Gerät kann nicht gekoppelt werden.

- Drücken Sie beim **Bluetooth**-Gerät auf die Schaltfläche für Einstellungen und überprüfen Sie, dass **Bluetooth** aktiviert ist. Ist **Bluetooth** aktiviert, dann schalten Sie die Funktion auf Aus und dann wieder auf Ein und versuchen es erneut.
 - Falls sich zwischen Produkt und **Bluetooth**-Gerät Hindernisse befinden, dann entfernen Sie diese.
 - Abhängig vom Typ des **Bluetooth**-Geräts und der Umgebung funktioniert die **Bluetooth**-Kopplung (Paarung) möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
-

Fehler bei Netzwerkverbindung

Sachverhalt	Lösung
Das Produkt stellt keine Verbindung her zur App LG ThinQ.	• Möglicherweise funktioniert die Verbindung nicht reibungslos, weil sie durch andere elektrische Geräte gestört wird, die Funkwellen ausstrahlen wie zum Beispiel Mikrowellengeräte und medizinische Geräte. Installieren Sie das Produkt so, dass es mindestens 1 m Abstand hat zu anderen Geräten hat. • Schalten Sie den WLAN-Router aus und dann wieder ein. • Überprüfen Sie, dass die WLAN-Funktion des Smartphones eingeschaltet ist. Rufen Sie die Einstellungen Ihres Smartphones auf, um das zu überprüfen. • Überprüfen Sie, dass das Produkt und das Smartphone mit demselben WLAN verbunden sind.
Das Produkt stellt keine Verbindung zum WLAN her.	• Haben Sie den WLAN-Router aus- und dann wieder eingeschaltet? - Schalten Sie das Produkt aus und dann wieder ein. • Haben Sie einen neuen WLAN-Router installiert? - Dann müssen Sie die Netzwerkeinstellungen des Produkts neu konfigurieren. (→ Siehe „Verbinden mit dem Produkt über die App LG ThinQ“) • Haben Sie die Einstellungen des WLAN-Routers geändert? - Wenn das Router-Passwort Sonderzeichen (wie ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) oder Emoticons enthält, kann das Produkt möglicherweise nicht verbunden werden. Es wird empfohlen, ein Passwort zu verwenden, das aus einer Kombination von lateinischen Buchstaben und Ziffern besteht. - WPA2 wird als Art des Sicherheitsstandards beim drahtlosen Router empfohlen. • Alle Anschlüsse des Routers trennen, 10 Sekunden warten und dann wieder anschließen. Dann nach Wiederherstellung des Netzwerks erneut versuchen, die Verbindung herzustellen. • Bei Funkinterferenzen des WLANs kann es sinnvoll sein, den Funkkanal des Routers zu wechseln. (Bei den meisten Routern gehen Sie zum Wechseln des Funkkanals wie folgt vor. Genauere Instruktionen finden Sie in der Betriebsanleitung zum Router.) ① Beim Smartphone, PC oder MAC-Gerät die IP-Adresse eingeben. Oder verwenden Sie die CD des Einrichtungsassistenten des Routers, um sich auf dessen Setup-Seite anzumelden. Dies ist nur möglich, wenn der Router per WLAN oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk verbunden ist. ② Suchen Sie die Seite mit den WLAN-Einstellungen und ändern Sie den Funkkanal Ihres 2,4-GHz-/5-GHz-Netzwerks. Ist für Kanal „Auto“ aktiviert, diese Einstellung deaktivieren und einen bestimmten Kanal festlegen. - Wenn der Router den Kanal 2,4 GHz benutzt, wählen Sie 6 ch / 11 ch. - Wenn der Router den Kanal 5 GHz benutzt, wählen Sie 48 ch / 149 ch. ③ Dann die Einstellung speichern und den WLAN-Router neu starten. - Das Netzkabel vom Router trennen, 5 Sekunden warten und dann das Netzkabel wieder anschließen. Sobald der Router wieder vollständig aktiviert ist, versuchen Sie erneut, die Verbindung herzustellen.

App-Fehler

Sachverhalt	Lösung
Die App funktioniert nicht ordnungsgemäß.	• Haben Sie bei Ausführung der App eine Fehlermeldung erhalten? - Überprüfen Sie, dass das Gerät eingeschaltet ist. - Überzeugen Sie sich, dass die App, die Sie ausführen wollen, vom Betriebssystem Ihres Smartphones unterstützt wird. Sie können die Website des App-Herstellers aufsuchen, um zu prüfen, ob die App von Ihrem Betriebssystem unterstützt wird. - Überprüfen Sie, dass Sie die jüngste Version dieser App installiert haben. Überprüfen Sie im Google Play oder App Store, ob neben der App die Update-Schaltfläche angezeigt wird. Falls Sie nicht die jüngste Version installiert haben, tippen Sie auf die Update-Schaltfläche. • Wenn der Fehler dadurch noch nicht behoben ist, versuchen Sie, die Verbindung mit einem anderen Smartphone herzustellen, auf dem die App LG ThinQ installiert ist.
Google Cast funktioniert nicht richtig	• Wenn Google Cast nach der Installation der Soundbar nicht richtig funktioniert, können Sie das Problem in der LG ThinQ beheben. ① Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone mit demselben WLAN-Netzwerk wie Ihr Lautsprecher verbunden ist. ② Installieren und starten Sie die App LG ThinQ. ③ Führen Sie nach dem Start der App LG ThinQ die folgenden Schritte aus, um die Google Cast-Funktion zu aktivieren. - Geben Sie oben rechts auf dem Startbildschirm Einstellungen  ein → Wählen Sie 'Google Cast-Einstellungen' → Wählen Sie 'Aktivieren' → Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Zustimmen'.
Das Produkt wird möglicherweise nicht in Apps angezeigt, die Google Cast, AirPlay, Spotify oder Tidal unterstützen	• Wenn das Produkt über Dolby Atmos FLEXCONNECT verbunden oder im Stereo-Modus als „Anderes“ Gerät eingestellt ist, ist es möglicherweise nicht erkennbar. Deaktivieren Sie diese Modi.

Probleme bei kabellosen Verbindungen

Sachverhalt	Lösung
Es gibt Funkstörungen.	• Das Produkt nicht auf einem Möbelstück aus Metall installieren. • In Gebieten mit schlechter Funkübertragung und schwacher Signalstärke ist eine kabellose Kommunikation gegebenenfalls nicht möglich.
Die Bluetooth-Verbindung ist gestört oder funktioniert nicht.	• Hören Sie bei Benutzung von Bluetooth ein Störgeräusch oder gibt es einen Fehler? - Achten Sie darauf, dass der Sender des Bluetooth-Geräts oder des Produkts keinen Kontakt zu Ihrem Körper hat. - Das Bluetooth-Gerät nicht an einer Wand oder an abgelegener Stelle installieren. - Falls sich zwischen Produkt und Bluetooth-Gerät Hindernisse befinden, dann entfernen Sie diese. - Platzieren Sie das Bluetooth-Gerät in der Nähe des Produkts. • Ist das Bluetooth-Gerät zu weit vom Produkt entfernt, wird die Bluetooth-Verbindung möglicherweise getrennt oder sie funktioniert nicht richtig. - Das Bluetooth-Gerät sollte 1 m Abstand haben zu anderen Geräten, die dieselbe Funkfrequenz benutzen wie das Produkt, zum Beispiel WLAN-Router, medizinische Geräte oder Mikrowellenherde.
Dolby Atmos FLEXCONNECT und Stereo-Modus-Verbindungen funktionieren nicht	• LG Sound Suite-Produkte unterstützen keine DFS-Kanäle (Dynamic Frequency Selection). Deaktivieren Sie die DFS-Kanäle auf Ihrem Router und versuchen Sie, die Verbindung erneut herzustellen. Die Methode zum Deaktivieren von DFS-Kanälen kann je nach Routerhersteller variieren – lesen Sie daher die Bedienungsanleitung Ihres Routers.

Anhang

Technische Daten

Allgemein	
Anforderungen an die Stromversorgung	Siehe Hauptetikett.
Stromverbrauch	Siehe Hauptetikett.
	Aus: 0,3 W Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb: 2,0 W
Abmessungen (B x H x T)	M7: Ca. 177,0 mm x 238,3 mm x 177,0 mm (einschließlich Sockel) M5: Ca. 152,0 mm x 199,3 mm x 152,0 mm (einschließlich Sockel)
Betriebstemperatur Bereich	5 °C–40 °C
Luftfeuchtigkeit Bereich	5 % bis 80 % RH
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V  500 mA (Typ C)
Unterstützte Abtastfrequenz bei digitalem Audioeingang	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Unterstütztes digitales Audio-Eingangsformat	Dolby Atmos, PCM

Eingang/Ausgang	
USB	5 V (Type-C, USB-Anschluss) × 1

M7: Verstärker (Ausgabe effektiv)	
Insgesamt	100 W Effektivwert
Vorderseite	20 W Effektivwert × 2 (Impedanz: 4 Ω, Klirrfaktor 10 %)
Oben (Overhead)	30 W Effektivwert (Impedanz: 4 Ω, Klirrfaktor 10 %)
Woofer	30 W Effektivwert (Impedanz: 4 Ω, Klirrfaktor 10 %)

M5: Verstärker (Ausgabe effektiv)	
Insgesamt	60 W Effektivwert
Vorderseite	10 W Effektivwert (Impedanz: 4 Ω, Klirrfaktor 10 %)
Oben (Overhead)	20 W Effektivwert (Impedanz: 4 Ω, Klirrfaktor 10 %)
Woofer	30 W Effektivwert (Impedanz: 4 Ω, Klirrfaktor 10 %)

System

WLAN (Internet-Antenne)

Kompatibel mit 802.11a/b/g/n/ac/ax WLAN-Netzwerken

- Tatsächliche Merkmale, Funktionen und andere Produktspezifikationen können abweichen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

| Eingetragene Markenzeichen und Lizenzen

Alle Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.



Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Markenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Werke. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.



Die Wortmarke **Bluetooth®** und entsprechende Logos sind registrierte Markenzeichen von **Bluetooth SIG, Inc.** und die Benutzung solcher Zeichen durch LG Electronics erfolgt unter Lizenz. Alle anderen Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

| Was Sie über Netzwerkdienste wissen sollten

Alle Informationen, Daten, Dokumente, Korrespondenz, Downloads, Dateien, Texte, Bilder, Fotos, Grafiken, Videos, Webcasts, Publikationen, Tools, Ressourcen, Software, Code, Programme, Applets, Widgets, Applikationen, Produkte und alle anderen Inhalte („Inhalte“) und Dienstleistungen und Angebote („Dienste“), die von Dritten zur Verfügung gestellt werden, werden unter der alleinigen Verantwortung der Dienstanbieter bereitgestellt, die sie produziert haben.

Die Vorenthaltung, Entfernung oder Aussetzung einzelner oder aller dieser Inhalte und Dienste ist nicht beschränkt, und die Nutzung von und der Zugang zu Inhalten und Diensten, die über Produkte von LG Electronics von den Dienst Anbietern bereitgestellt werden, können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wenn Sie Anfragen oder Fragen zu Inhalten und Diensten haben, können Sie auf der Website des Dienst anbieters die aktuellsten Informationen nachlesen. LG Electronics ist nicht verantwortlich für Kundendienstleistungen im Zusammenhang mit den Inhalten und Diensten und übernimmt keine Verpflichtungen. Alle Fragen oder Anforderungen bezüglich der Inhalte und Dienste sind direkt von den jeweiligen Inhalts- und Dienst anbieters zu beantworten bzw. zu erfüllen.

Es ist klar, dass LG Electronics nicht für Inhalte oder Dienste oder für Änderungen, Entfernung oder Aussetzung jedes Inhalts oder Dienstes verantwortlich ist und die Nutzung oder den Zugang zu diesen Inhalten oder Diensten nicht bestätigt oder garantiert.

| Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Um den unter GPL, LGPL oder MPL und weiteren Open Source Lizenzen entwickelten Quellcode zu erhalten, die dazu verpflichten, den in diesem Produkt verwendeten Quellcode verschlossen zu halten, und um die Lizenzbestimmungen, Copyrightvermerke einzusehen, besuchen Sie <https://opensource.lge.com>. LG Electronics stellt Ihnen auch den Open-Source-Code gegen eine Gebühr zur Verfügung, die die Kosten für die Durchführung einer solchen Verteilung abdeckt, wenn Sie eine E-Mail an opensource@lge.com senden. Dieses Angebot gilt ab jüngster Auslieferung dieses Produkts für einen Zeitraum von drei Jahren.

| Handhabung des Produkts

Bei Lieferung des Produkts

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen maximalen Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Die äußeren Oberflächen reinigen

- In unmittelbarer Nähe des Produkts keine volatilen Flüssigkeiten wie Insektizidspray verwenden.
- Durch Abwischen mit zu viel Druck könnte die Oberfläche beschädigt werden.
- Darauf achten, dass Gummi oder Plastikprodukte nicht über einen längeren Zeitraum in Kontakt sind mit dem Produkt.

Das Produkt reinigen

Benutzen Sie ein weiches, trockenes Tuch, um dieses Produkt zu reinigen. Falls die Oberflächen sehr schmutzig sind, benutzen Sie ein weiches Tuch, das mit einer milden Waschmittellösung leicht angefeuchtet ist. Keine starken Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner verwenden, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen könnten.

