


GARMIN®

INDEX™ S2-SMART-WAAGE

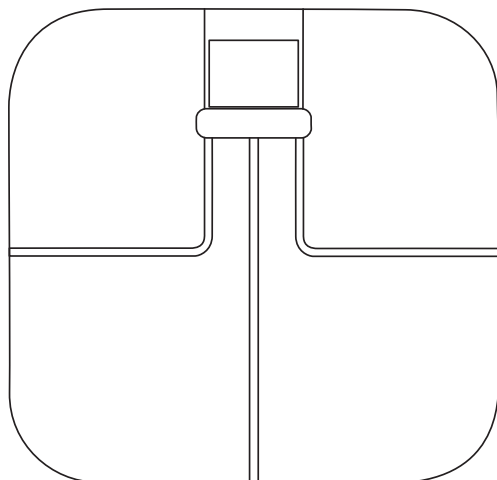

Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

	Status des Körperfettanteils.....	11
	Erklärung der Symbole.....	11
Erste Schritte.....	3	
Übersicht über das Gerät.....	3	
Einlegen der Batterien.....	3	
Ändern der Maßeinheiten.....	4	
Status-Symbole.....	4	
Einrichten des Geräts.....	5	
Zusätzliche Benutzer.....	5	
Einladen von Personen über die		
Garmin Connect™ App.....	5	
Ändern von Benutzern.....	5	
Ändern der Wi-Fi® Verbindung.....	5	
Einrichten von Wetterpositionen.....	5	
Ablesen und Speichern von		
Messwerten.....	6	
Messwerte.....	6	
Anpassen des Displays der Waage.....	7	
Löschen von Messungen aus dem		
Garmin Connect™ Konto.....	7	
Geräteinformationen.....	8	
Installieren der Unterstücke.....	8	
Pflege des Geräts.....	8	
Reinigen des Geräts.....	8	
Technische Daten.....	8	
Fehlerbehebung.....	9	
Software-Updates.....	9	
Wie aktiviere ich das Gerät?.....	9	
Mein Gerät speichert keine		
Messwerte.....	9	
Mein Gerät erkennt mich als einen		
anderen Benutzer.....	9	
Mein Gerät reagiert im		
Einrichtungsmodus nicht mehr.....	9	
Tipps beim Auftreten fehlerhafter		
Körperanalysedaten.....	9	
Zurücksetzen des Geräts.....	9	
Weitere Informationsquellen.....	10	
Anhang.....	11	
Ernährungszustand gemäß des Body		
Mass Index.....	11	

Erste Schritte

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "*Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*", die dem Produkt beiliegt.

Das Gerät lässt elektrischen Strom durch den Benutzer fließen, um Messungen durchzuführen. Das Gerät sollte nicht von Personen mit Herzschrittmachern oder anderen implantierten medizinischen Geräten verwendet werden. Lassen Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts von Ihrem Arzt beraten, wenn Sie schwanger sind oder schwanger sein könnten.

Übersicht über das Gerät



①	LCD
②	Reset-Taste
③	Maßeinheiten-Auswahl
④	Batterieabdeckung

Einlegen der Batterien

Das Gerät wird mit vier AAA-Batterien betrieben.

- 1 Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
- 2 Legen Sie vier AAA-Batterien ein, und achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Pole.



3 Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.

Nach dem Einlegen der Batterien blinken auf dem LCD die Anzeigen für die drahtlose Technologie. Außerdem wird das Symbol  angezeigt, um zu kennzeichnen, dass das Gerät eingerichtet werden kann.

Ändern der Maßeinheiten

Als Maßeinheit für die Waage können Kilogramm (kg), Pfund (lb) oder Stones (ST) verwendet werden.

Schieben Sie den Schalter auf der Unterseite der Waage auf Ihre bevorzugte Maßeinheit.

HINWEIS: Hiermit werden nicht die Maßeinheiten in Ihrem Garmin Connect™ Konto geändert.

Status-Symbole

Symbole werden auf dem LCD eingeblendet, um den Verbindungsstatus anzuzeigen sowie die Metriken, die auf dem Display zu sehen sind. Blinkende Funksignalsymbole deuten darauf hin, dass das Gerät nach einem Signal sucht. Wenn das Signal leuchtet, wurde das Gerät mit der zum Signal gehörenden Funktechnologie verbunden.

	Wi-Fi® Signalstatus
	Status des Bluetooth Funksignals
BMI	Body Mass Index
	Körperfettanteil
	Körperwasseranteil
	Skelettmuskelmasse
	Knochenmasse
	Gewichtstrend
	Wetter
	Batterie schwach
	Socken erkannt
	Gastbenutzer
	Einrichtungsmodus
	Das Gerät wird mit der Garmin Connect™ App synchronisiert.
	Das Gerät ist ausgelastet. Versuchen Sie nicht, Messungen vorzunehmen.
	Das Gerät wird aktualisiert oder zurückgesetzt. Es kann einige Minuten dauern, bis es betriebsbereit ist.
	Das Update war erfolgreich.
	Das Update war nicht erfolgreich.

Einrichten des Geräts

Zum Einrichten des Index™ S2 Geräts müssen Sie es direkt über die Garmin Connect™ App koppeln und mit einem kompatiblen Wi-Fi® Router verbinden. Dann können Sie alle Funktionen des Geräts verwenden.

- 1 Installieren Sie über den App-Shop des Smartphones die  Garmin Connect App und öffnen Sie sie.
- 2 Wählen Sie eine Option, um das Gerät Ihrem Garmin Connect Konto hinzuzufügen:
 - Wenn dies das erste Gerät ist, das Sie mit der Garmin Connect App gekoppelt haben, folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
 - Wenn Sie bereits ein anderes Gerät mit der Garmin Connect App gekoppelt haben, wählen Sie die Option **••• > Garmin-Geräte > Gerät hinzufügen** und folgen den Anweisungen auf dem Display.

HINWEIS: Bevor Sie das Gerät verwenden können, müssen Sie u. U. die Software aktualisieren. Die Aktualisierung kann einige Minuten dauern.
- 3 Passen Sie die Widget-Ansichten an (optional).

Zusätzliche Benutzer

Sie können bis zu 15 Personen einladen. Jede Person benötigt ein Garmin Connect Konto und muss zu den Freunden des Geräteeigentümers gehören.

HINWEIS: Nur der Eigentümer des Geräts kann zusätzliche Benutzer einladen.

Einladen von Personen über die Garmin Connect™ App

Jede Person benötigt ein Garmin Connect Konto.

- 1 Suchen Sie im Garmin Connect Menü nach dem Namen der Person.
- 2 Falls diese Person noch nicht zu Ihren Freunden zählt, wählen Sie **Verbinden**.
- 3 Wählen Sie im Garmin Connect Gerätemenü die Option **Personen verwalten**.
- 4 Wählen Sie **Verbindungen einladen** und anschließend den Namen.

Nachdem die Person die Einladung angenommen hat und Sie die Waage mit Ihrem Wi-Fi® Netzwerk synchronisiert haben, kann diese Person das Index™ S2 Gerät verwenden.

Ändern von Benutzern

Das Index™ S2 Gerät unterscheidet basierend auf dem Gewicht zwischen Benutzern. Wenn Sie sich auf das Gerät stellen, werden Sie gewogen, und das Gerät zeigt auf dem Display Ihre Initialen an. Falls das Gerät den falschen Benutzer erkennt, können Sie den Benutzer ändern.

- Tippen Sie auf das Gerät, um die registrierten Benutzer anzuzeigen.
- Als nicht registrierter Benutzer oder Gastbenutzer tippen Sie auf das Gerät, bis  angezeigt wird.
Gastbenutzerdaten werden nicht im Gerätespeicher gespeichert oder mit einem Garmin Connect™ Konto synchronisiert.

Ändern der Wi-Fi® Verbindung

Sie können bis zu sieben Wi-Fi Netzwerke hinzufügen.

Nur der Eigentümer des Geräts kann Wi-Fi Netzwerke hinzufügen.

- 1 Tippen Sie auf die Waage.
- 2 Drücken Sie auf der Unterseite der Waage die Taste **RESET**.

HINWEIS: Wenn Sie zum Einstellungsmodus des Geräts zurückkehren, werden weder Benutzerinformationen noch gespeicherte Wi-Fi Informationen gelöscht.
- 3 Warten Sie einige Sekunden.
Die Waage schaltet sich aus. Die Waage schaltet sich im Bluetooth® Kopplungsmodus ein.
- 4 Wählen Sie im Garmin Connect™ Gerätemenü die Option **Allgemein > WLAN**.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Einrichten von Wetterpositionen

- 1 Wählen Sie in Ihrem Garmin Connect™ Konto die Option **••• > Einstellungen > Benutzereinstellungen > Wetterposition**.
- 2 Wählen Sie **Telefonposition verwenden** oder **Feste Position verwenden**.

Ablesen und Speichern von Messwerten

Damit das Gewicht so genau wie möglich gemessen wird, sollten Sie das Gerät auf einem harten, ebenen Fußboden verwenden.

Jedes Mal, wenn Sie sich auf das Gerät stellen, werden Ihr Gewicht und andere Messwerte berechnet. Die berechneten Messwerte werden automatisch auf dem LCD angezeigt, wobei im Abstand von wenigen Sekunden zwischen den jeweiligen Werten gewechselt wird.

- 1 Ziehen Sie Schuhe und Socken aus.
- 2 Tippen Sie auf die Waage.
Das LCD wird aktiviert.
- 3 Stellen Sie sich barfuß auf die Waage.



TIPP: Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn Sie still stehen, wobei die Füße so auf der Waage stehen, dass die gläserne Standfläche gleichmäßig belastet ist.

Die Waage zeigt das Gewicht an.

- 4 Wenn Ihre Initialen angezeigt werden, steigen Sie von der Waage.

Die Waage zeigt zusätzliche Messwerte an.

Wenn Sie das Gerät zur Verwendung einer aktiven Wi-Fi® Verbindung eingerichtet haben, werden die Messwerte automatisch in Ihr Garmin Connect™ Konto hochgeladen.

Messwerte

Die Index™ S2 Smart-Waage erstellt Ihre Körperanalyse mithilfe bioelektrischer Impedanz. Von einem Fuß zum anderen sendet das Gerät schwachen, nicht spürbaren Strom durch Ihren Körper. Das Gerät misst das elektrische Signal, nachdem es durch Ihren Körper geflossen ist, um Rückschlüsse auf Ihre Körperzusammensetzung zuzulassen.

Sie erhalten die genauesten Ergebnisse, wenn Sie das Gerät jedes Mal unter den gleichen Bedingungen und etwa zur gleichen Uhrzeit verwenden. Aktivitäten, die sich vorübergehend auf Ihr Gewicht sowie den Flüssigkeitshaushalt und die Verteilung des Wassers auswirken, können die Genauigkeit der Messwerte beeinflussen.

Garmin® empfiehlt, vor der Verwendung des Geräts zwei Stunden zu warten, nachdem Sie gegessen, getrunken, trainiert, gebadet oder die Sauna besucht haben.

Gewichtstrend: Im Gewichtstrendwidget wird das tägliche Gewicht für einen Monat in einem Liniendiagramm angezeigt. Falls Sie sich mehrmals am Tag wiegen, wird für die Trendgrafik die letzte Messung des Tages verwendet.

Body Mass Index (BMI): Der Body Mass Index (BMI) wird berechnet aus Ihrem Gewicht in Kilogramm geteilt durch Ihre Größe in Metern zum Quadrat. Der BMI wird oft verwendet, um abzuschätzen, ob jemand untergewichtig oder übergewichtig ist.

Körperfettanteil: Der Körperfettanteil ist der Prozentsatz der Gesamtmasse, die auf Fett entfällt. Dies umfasst sowohl essentielles Fett als auch Depotfett. Das essentielle Körperfett ist erforderlich, damit der Körper normal funktionieren kann.

Körperwasseranteil: Der Körperwasseranteil ist der Prozentsatz der Gesamtmasse, die auf Flüssigkeiten entfällt. Dieser Messwert kann einen Hinweis auf Ihren Flüssigkeitshaushalt geben.

Skelettmuskelmasse: Die Skelettmuskelmasse ist die Gesamtmasse, die auf Muskeln entfällt. Sie wird in Pfund, Kilogramm oder Stones und Pfund gemessen.

Knochenmasse: Die Knochenmasse ist die Gesamtmasse, die auf Knochen entfällt. Sie wird in Pfund, Kilogramm oder Stones und Pfund gemessen.

Anpassen des Displays der Waage

Sie können die Widgets und Gewichtsdaten anpassen, die auf dem Index™ S2 Gerät angezeigt werden.

Wählen Sie im Garmin Connect™ Gerätemenü die Option **Darstellung > Widgets**.

Nachdem Sie die Einstellungen angepasst haben, müssen Sie sie synchronisieren. Zeichnen Sie dazu eine Messung auf.

Löschen von Messungen aus dem Garmin Connect™ Konto

1 Wechseln Sie in Ihrem Garmin Connect Konto zum Datum der Messung.

2 Wählen Sie **⋮ > Messung löschen**.

3 Wählen Sie bei Bedarf die Messung aus.

4 Wählen Sie **Löschen**.

Sie können die Messung nicht aus der Trendgrafik löschen.

Geräteinformationen

Installieren der Unterstücke

Damit das Gewicht so genau wie möglich gemessen wird, sollten Sie das Gerät auf einem harten, ebenen Fußboden verwenden. Wenn Sie das Gerät auf Teppichboden verwenden möchten, sollten Sie die mitgelieferten Unterstücke installieren. Die Unterstücke sind nicht erforderlich, wenn Sie das Gerät auf einem harten Fußboden verwenden.

Setzen Sie ein Unterstück auf jedes Füßchen des Geräts auf.



Pflege des Geräts

HINWEIS

Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen aus, und verwenden Sie es sorgsam. Andernfalls kann die Lebensdauer des Produkts eingeschränkt sein.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es evtl. über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Verwenden Sie keine scharfen oder rauen Gegenstände zum Reinigen des Geräts.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Insektenschutzmittel, die die Kunststoffteile oder die Oberfläche beschädigen könnten.

Reinigen des Geräts

- 1 Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem weichen Tuch, das mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist.
- 2 Wischen Sie das Gerät trocken.

Technische Daten

Maximale Tragkraft	181,4 kg (400 lbs)
Batterietyp	4 AAA-Alkalibatterien
	HINWEIS Dieses Gerät muss mit 1,5-V-Batterien betrieben werden.
Batterie-Laufzeit	Bis zu 9 Monate
Betriebstemperaturbereich	10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F)
Lagertemperaturbereich	-20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F)
Funkfrequenzen	2466 MHz bei -6,38 dBm (maximal) 2412 MHz bis 2472 MHz bei 20 dBm (maximal) 2402 MHz bis 2480 MHz bei -6,51 dBm (maximal)

Fehlerbehebung

Software-Updates

Das Gerät sucht automatisch nach Software-Updates, wenn es über die Wi-Fi® Technologie verbunden ist. Das Gerät aktualisiert die Software nachts zwischen 1:00 Uhr und 4:00 Uhr.

Wie aktiviere ich das Gerät?

- 1 Tippen Sie mit dem Zeh an die Waage.
Die Waage wird durch ein kurzes, bestimmtes Tippen aktiviert.
- 2 Steigen Sie auf die Waage, wenn „0,0“ angezeigt wird.

Mein Gerät speichert keine Messwerte

- Vergewissern Sie sich, dass die Einrichtung abgeschlossen und das Gerät über die Wi-Fi® Technologie verbunden ist ([Einrichten des Geräts, Seite 5](#)).
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingesetzt sind.
- Ersetzen Sie schwache Batterien, oder laden Sie sie auf.
- Ziehen Sie die Socken aus, bevor Sie auf die Waage steigen.
Falls Sie Socken tragen, wird  angezeigt, und die Waage zeichnet nur das Gewicht und den BMI auf.

Mein Gerät erkennt mich als einen anderen Benutzer

- Überprüfen Sie Ihren Anzeigenamen und Ihr Gewicht in Ihrem Garmin Connect™ Konto.
- Wenn ein Name auf dem Display angezeigt wird, tippen Sie auf die Waage, um die registrierten Benutzer zu durchblättern und Ihren Namen zu finden.
Das Gerät unterscheidet basierend auf Gewicht und Nutzungshäufigkeit zwischen Benutzern. Wenn eine andere Person mit ähnlichen Daten wie Sie das Gerät verwendet, wählt das Gerät u. U. die falsche Person aus.

Mein Gerät reagiert im Einstellungsmodus nicht mehr

Wenn die Waage nicht mehr reagiert und auf dem Display das Symbol  angezeigt wird, müssen Sie die Waage möglicherweise zurücksetzen und die Einrichtung neu starten.

- 1 Entfernen Sie die Waage aus der Garmin Connect™ App.
- 2 Entfernen Sie die Waage aus den Bluetooth® Einstellungen des Smartphones.
- 3 Setzen Sie die Waage auf Werkseinstellungen zurück ([Zurücksetzen des Geräts, Seite 9](#)).
- 4 Richten Sie die Waage erneut ein ([Einrichten des Geräts, Seite 5](#)).

Tipps beim Auftreten fehlerhafter Körperanalysedaten

Falls die Körperanalysedaten fehlerhaft sind oder gar nicht angezeigt werden, versuchen Sie es mit diesen Tipps.

- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Standfläche der Waage trocken ist.
- Tragen Sie keine Socken oder Schuhe.
- Stellen Sie sich mit den Füßen so auf die Waage, dass die gläserne Standfläche gleichmäßig belastet ist. Achten Sie darauf, still zu stehen. Berühren Sie nicht das Display oder das Garmin® Logo.
- Wippen oder bewegen Sie sich nicht, während die Waage die Messung durchführt.
- Verwenden Sie das Gerät jedes Mal unter den gleichen Bedingungen und etwa zur gleichen Uhrzeit.
- Garmin empfiehlt, vor der Verwendung des Geräts zwei Stunden zu warten, nachdem Sie gegessen, getrunken, trainiert, gebadet oder die Sauna besucht haben.

Zurücksetzen des Geräts

Sie können das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

HINWEIS: Beim Zurücksetzen des Geräts werden alle Benutzer und Daten vom Gerät gelöscht. Es werden jedoch keine Informationen gelöscht, die in Ihrem Garmin Connect™ Konto gespeichert sind.

- 1 Tippen Sie auf die Waage.
- 2 Drücken Sie auf der Unterseite der Waage die Taste **RESET**.
Die Waage schaltet sich aus. Die Waage schaltet sich im Bluetooth® Kopplungsmodus ein.
- 3 Halten Sie **RESET** gedrückt, bis das Symbol  blinkt und rot leuchtet.

Die Waage schaltet sich aus. Die Waage schaltet sich im Einstellungsmodus ein.

4 Richten Sie die Waage ein (*Einrichten des Geräts, Seite 5*).

Weitere Informationsquellen

- Unter support.garmin.com finden Sie zusätzliche Handbücher, Artikel und Software-Updates.
- Rufen Sie die Website buy.garmin.com auf, oder wenden Sie sich an einen Garmin® Händler, wenn Sie weitere Informationen zu optionalen Zubehör- bzw. Ersatzteilen benötigen.

Anhang

Ernährungszustand gemäß des Body Mass Index

ACHTUNG

Diese Daten sind nicht zur Diagnose von Erkrankungen vorgesehen. Sprechen Sie stets mit Ihrem Arzt.

Der Body Mass Index (BMI) wird berechnet aus Ihrem Gewicht geteilt durch das Quadrat Ihrer Größe. Diese Zustandskategorien basieren auf den BMI-Werten für Erwachsene, die von der World Health Organization bereitgestellt werden. Sie werden für Männer und Frauen ab 18 Jahren verwendet.

BMI-Bereich	Ernährungszustand
Unter 18,5	Untergewicht
18,5 bis 24,9	Normalgewicht
25 bis 29,9	Präadipositas
30 bis 34,9	Adipositas Grad I
35 bis 39,9	Adipositas Grad II
40 und höher	Adipositas Grad III

Status des Körperfettanteils

ACHTUNG

Diese Daten sind nicht zur Diagnose von Erkrankungen vorgesehen. Sprechen Sie stets mit Ihrem Arzt.

Diese für Erwachsene geltenden Bereiche wurden vom American Council on Exercise bereitgestellt.

Status	Frauen	Männer
Essentielles Fett	10 bis 12 %	2 bis 4 %
Sportler	14 bis 20 %	6 bis 13 %
Fitness	21 bis 24 %	14 bis 17 %
Akzeptabel	25 bis 31 %	18 bis 25 %
Übergewichtig	32 % und mehr	26 % und mehr

Erklärung der Symbole

Diese Symbole sind u. U. auf dem Gerät oder den Zubehöretiketten abgebildet.



Symbol für WEEE-Entsorgung und Recycling. Das Produkt ist gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EG zu WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mit dem WEEE-Symbol versehen. Es soll eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verhindern und die Wiederverwertung und das Recycling fördern.

© 2020 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin® und das Garmin Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin Connect™ und Index™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke BLUETOOTH® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Mac® ist eine Marke von Apple Inc. und ist in den USA und anderen Ländern eingetragen. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Windows® ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Modellnummer: C37408