Bedienungsanleitung

V. 0525

DVD Player

Model-Nr.: DVD426



DVD-Player mit HDMI Out, Video Out, Audio Out, DVD-/CD-/USB-Funktion, CD-Kopierfunktion auf USB

Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1

DVD player with HDMI Out, Video Out, Audio Out, DVD/CD/USB function, CD copy function to USB

English user manual: page 23

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Erst- Inbetriebnahme und verwahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

SICHERHEITSHINWEISE 3

LIEFERUMFANG 5

BEDIENFELD UND ANSCHLÜSSE 5

ANSCHLUSSCHEMA 6

FERNBEDIENUNG 7

FUNKTIONEN 12

SETUP-MENÜ 14

SYSTEM-EINSTELLUNG 14

SPRACH-EINSTELLUNG 15

AUDIO-EINSTELLUNG 16

VIDEO-EINSTELLUNG 16

LAUTSPRECHER-EINSTELLUNG 16

CD-KOPIEREN 17

EINFACHE PROBLEMBEHEBUNG 19

TECHNISCHE INFORMATIONEN 20

VEREINFACHTE EU- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 21

ENTSORGUNGSHINWEISE 21


HDMI-INFORMATIONEN 21

GEWÄHRLEISTUNG 22

SICHERHEITSHINWEISE DE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – BITTE VOR DER BENUTZUNG SORGFÄLTIG LESEN.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Rückseite des Gerätes.

	Wichtig! Dieses Warnzeichen macht Sie auf wichtige Anweisungen aufmerksam, die dem Produkt beiliegen. Gefahr! Achtung, Vorsicht! Dieses Symbol warnt Sie vor gefährlicher Spannung im Inneren. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht.
	Dieses Symbol für KLASSE II (Doppelte Isolierung) zeigt an, dass das Gerät mit einer doppelten Isolierung versehen ist.
	Dieses Produkt verwendet einen Laser der Klasse 1 zum Lesen von Discs und ist mit Sicherheitsschaltern ausgestattet, um eine Exposition zu vermeiden, wenn das Laufwerk geöffnet ist. Die Veränderung von Steuerungen, Einstellungen oder die Durchführung anderer als der hier beschriebenen Verfahren kann zu einer gefährlichen Strahlenexposition führen. Schauen Sie niemals in den Laser. Diese führt zu gefährlichen Verletzungen an Ihren Augen.
AC: **100-240V**	Dieses Gerät ist für AC 100-240V Netzspannung ausgelegt. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose.
	Setzen Sie das Gerät kein Spritzwasser oder hoher Luftfeuchtigkeit aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät.
	Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche oder in die Nähe von Gardinen auf und bauen Sie das Gerät nicht in Bücherregale ein.
	Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen wie Heizungen oder Öfen aus und stellen Sie keine offenen Flamen wie Kerzen auf das Gerät.

Befolgen Sie folgende Anweisungen:

- Benutzen Sie zur Reinigung ein nur leicht befeuchtetes Tuch.
- Bedecken Sie keine der Lüftungsöffnungen.
- Richten Sie das Gerät gemäß dieser Bedienungsanleitung ein.

- Beachten Sie, dass das Stromkabel nicht gequetscht oder geknickt werden darf und vermeiden Sie die Führung des Stromkabels über scharfe Kanten.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung von Strom-Netz.


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät entspricht allen gegenwärtigen Sicherheitsbestimmungen. Die folgenden Sicherheitstipps sollen den Benutzer vor leichtsinniger Benutzung und den sich daraufhin entwickelnden Gefahren bewahren.


1. Dieses Gerät wurde unter größter Sorgfalt hergestellt und einer strengen Endkontrolle unterzogen. Es besteht aber wie bei jedem anderen elektrischen Gerät die Möglichkeit, dass Probleme entstehen können. Trennen Sie das Gerät im Falle einer Rauchentwicklung, starker Hitzeentwicklung oder jeder anderen unnatürlichen Erscheinung sofort vom Strom-Netz.
2. Der Netzstecker oder Gerätestecker dient der Trennung des Gerätes vom Stromnetz und sollte jederzeit problemlos zu erreichen sein.
3. Verbinden Sie das Gerät nur mit Stromquellen die den Spezifikationen des Gerätes entsprechen. Diese finden Sie auf der Geräterückseite und der Bedienungsanleitung.
4. Ziehen Sie das Stromkabel am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel selbst, es könnte beschädigt werden und einen Kurzschluss verursachen.
5. Bei der Verwendung einer Mehrfachsteckdose verbinden Sie nicht zu viele Geräte mit der Mehrfachsteckdose, um eine Überlastung zu vermeiden.
6. Halten Sie Nagetiere vom Gerät fern, um Beschädigungen am Kabel zu vermeiden.
7. Um Verletzungen vorzubeugen, achten Sie darauf, dass das Stromkabel von kleinen Kindern weder erreicht noch aus der Steckdose herausgezogen werden kann.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Das Gehäuse und das Netzkabel könnten durch den Einfluss der Wärme beschädigt werden.
9. Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes auf einen festen und ebenen Untergrund.
10. Bei Gewitter trennen Sie das Gerät vom Strom-Netz.
11. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzen oder unbeaufsichtigt lassen.
12. Beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes das eine ausreichende Belüftung vorhanden ist. Stellen Sie das Gerät niemals in Nähe von Wärmequellen auf und verdecken Sie keine der Lüftungsöffnungen.
13. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerät. Bewahren Sie einen Freiraum von 5 cm (2“) zur Umgebung beim Aufstellen in einem Regal.
14. Halten Sie Wasser oder Feuchtigkeit vom Gerät fern. Benutzen Sie das Gerät nicht in nasser oder feuchter Umgebung wie dem Bad, einer Dampfküche oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
15. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Feuchtigkeitskondensationen entstehen können.
16. Jegliche Reparatur darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
17. Öffnen Sie niemals das Gerät. Reparaturen die nicht durch Qualifiziertes Personal ausgeführt wurden können mögliche Ursache von Bränden sein.
18. Flüssigkeiten, die in das Gerät gelangt sind, können ein Grund für schwerwiegende Schäden sein. Schalten Sie das Gerät AUS und trennen Sie es vom Stromnetz. Setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder dem Kundenservice in Verbindung.
19. Entfernen Sie niemals die Sicherheitsabdeckungen. Es befinden sich weder verwendbare noch wart bare Bauteil im Inneren des Gerätes. Sie würden Ihren Garantieanspruch verlieren. Das Gerät darf nur vom Herstellerservice Repariert werden.
20. Alle Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen ausschließlich als Beispiel und müssen nicht dem tatsächlichen Gerät entsprechen.

LIEFERUMFANG DE

1. DVD-PLAYER	3. AV-KABEL
2. FERNBEDIENUNG	4. BEDIENUNGSANLEITUNG

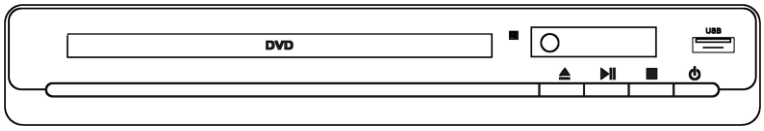


1. DVD Player

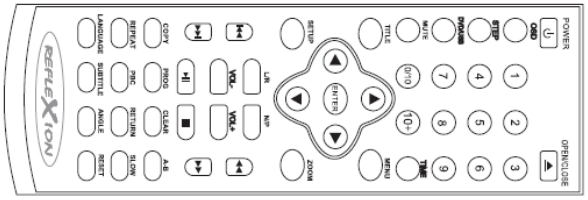

2. Fernbedienung



3. AV-Kabel

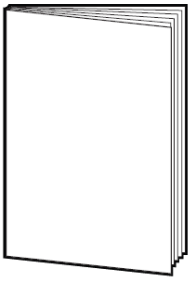


4. Bedienungsanleitung

HINWEIS:

- Batterien für die Fernbedienung (2x AAA) sind nicht im Lieferumfang enthalten.

BEDIENFELD UND ANSCHLÜSSE

Vorderseite

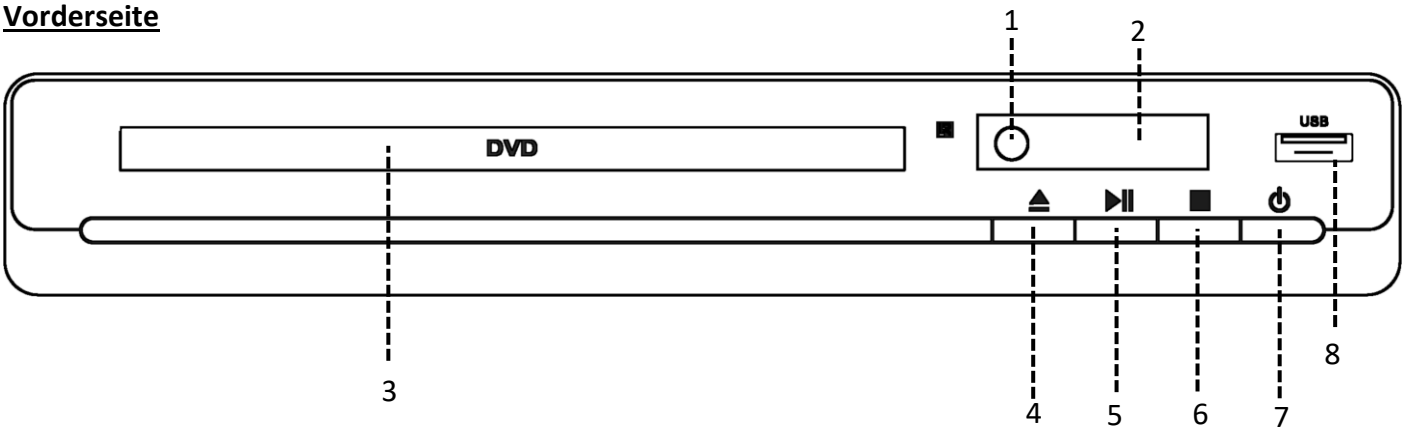


1.	Fernbedienungssensor	**5.**	PLAY / PAUSE (Wiedergabe / Pause)
2.	Display	**6.**	STOPP (Wiedergabe stoppen)
3.	DVD-Laufwerk	**7.**	POWER (Ein / Aus)
4.	OPEN/CLOSE (Laufwerk öffnen / schließen)	**8.**	USB-Buchse (Max. 32GB / FAT32)

Hinweis:

- Bitte halten Sie den Infrarotempfänger am Gerät frei. Das versperren des Infrarotempfängers führt zu Verbindungsproblemen mit der Fernbedienung.


BEDIENFELD UND ANSCHLÜSSE DE

Rückseite:

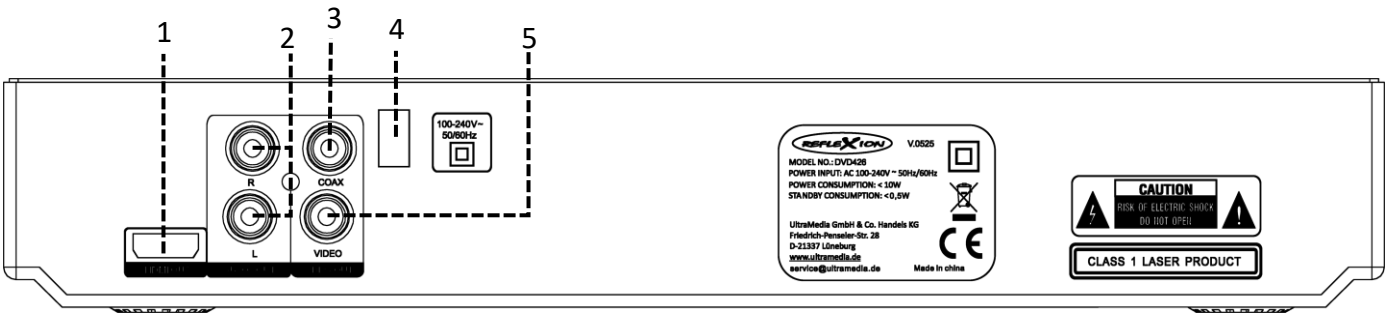

1.	HDMI OUT (HDMI-Buchse)	**4.**	Stromkabel (AC 100-240V~50/60Hz)
2.	AUDIO OUT (Cinch-Buchse)	**5.**	VIDEO OUT (Cinch-Buchse)
3.	COAX (Digitaler Audioausgang)		

ANSCHLUSSCHEMA

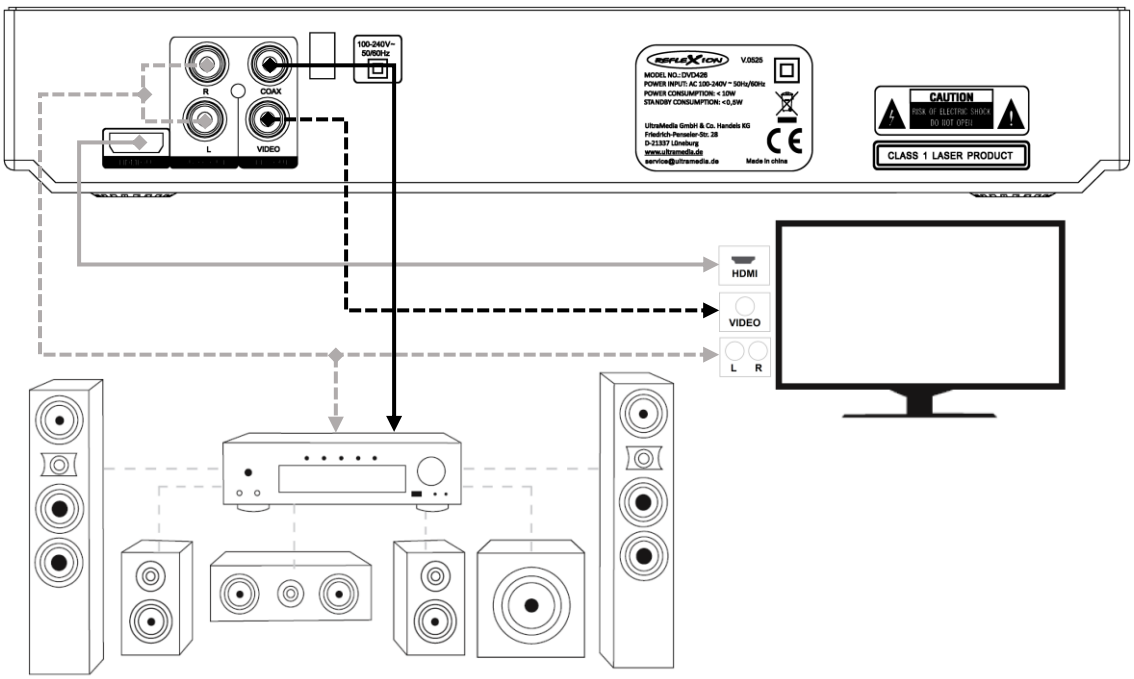


Anschließen und einschalten:


- Schließen Sie den DVD-Player wie oben dargestellt an Ihr Fernsehgerät und/oder Ihren Verstärker an.
- Schalten Sie das Fernsehgerät ein und wählen Sie den entsprechenden Eingangsanschluss aus: **HDMI** oder **AV**.
- Schließen Sie den DVD-Player an eine passende Stromquelle **(AC100-240V~50/60Hz)** an.
- Drücken Sie an der Vorderseite oder auf der Fernbedienung auf die **(POWER)**-Taste. Auf dem Fernsehgerät wird DVD, CD oder keine Disc angezeigt.
- Drücken Sie **(OPEN/CLOSE)**-Taste an der Vorderseite oder auf der Fernbedienung, um das Laufwerk zu öffnen oder zu schließen.
- Wenn eine Disc eingelegt ist, wird der Disc-Typ in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt.
- Drücken Sie **(POWER)**-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.


FERNBEDIENUNG DE

Legen Sie zwei AAA Batterien (nicht enthalten) in die Fernbedienung ein. Die Fernbedienung benutzt Infrarotwellen (IR). Halten Sie die Fernbedienung in die Richtung des DVD-Players (Fernbedienungssensor). Der Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Sensor darf 3 Meter nicht überschreiten. Wenn sich die Fernbedienung außerhalb der Reichweite bzw. des Winkels befindet, kann es vorkommen, dass die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß arbeitet. Um Schäden an der Fernbedienung zu vermeiden, nehmen Sie bitte die Batterien heraus, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird.

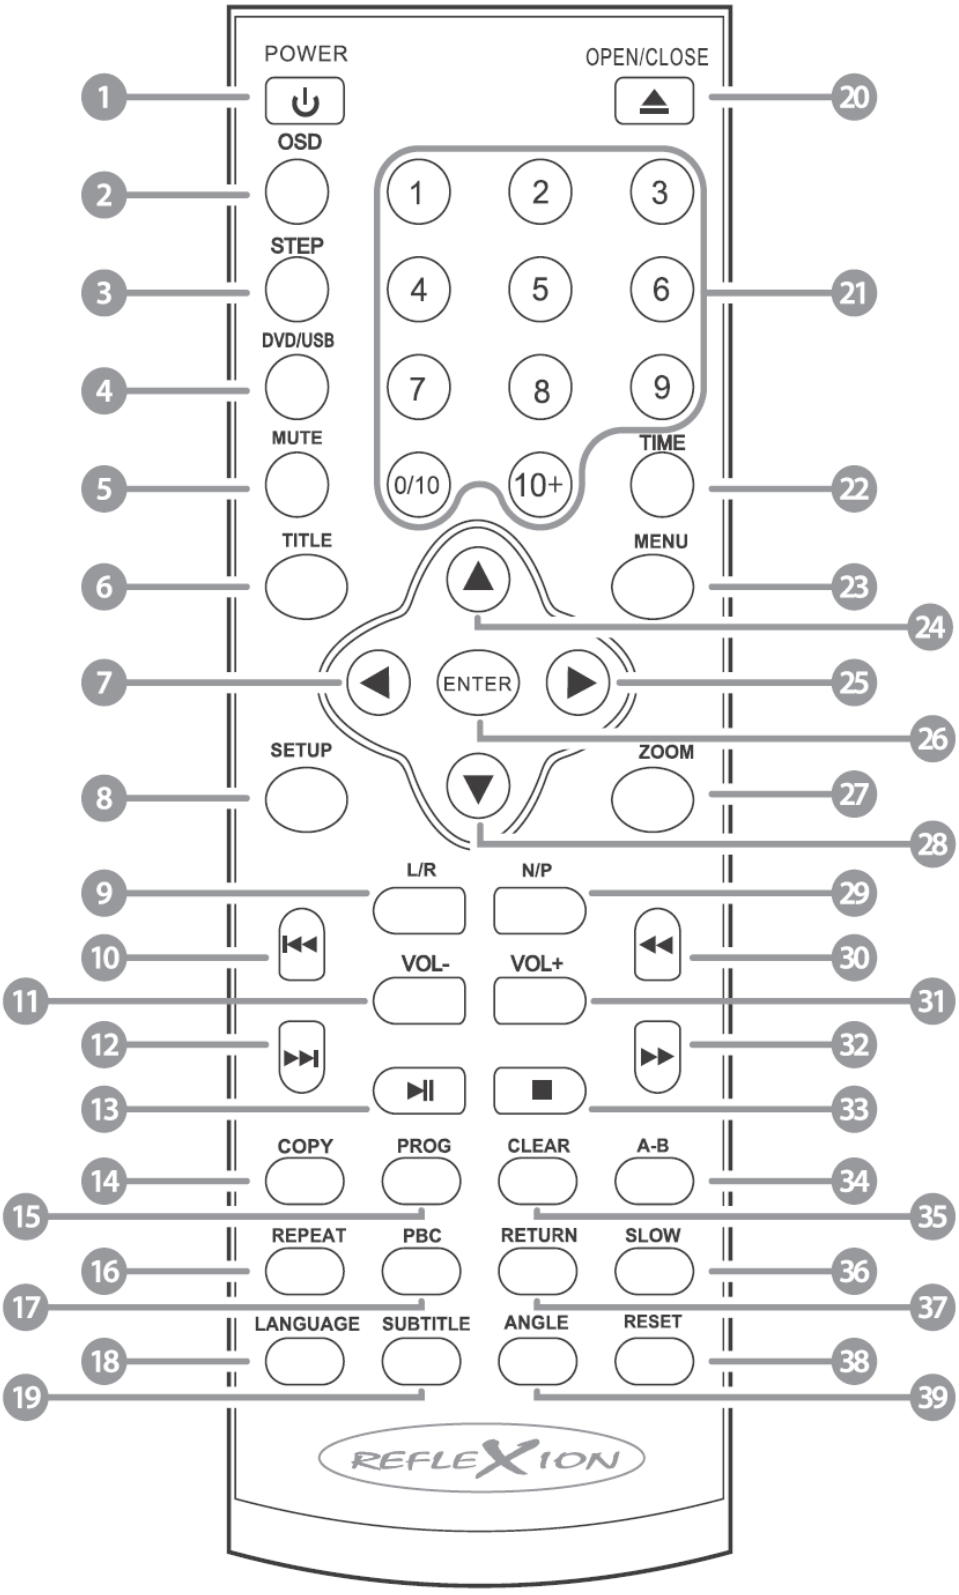

1.		**POWER-Taste:** Schalten Sie das Gerät mit der Taste ein. Drücken Sie die Taste erneut, um den DVD-Player auszuschalten.
2.		**OSD-Taste:** Drücken Sie die Taste, um Informationen der Disc auf dem Fernsehbildschirm anzuzeigen.
3.		**STEP-Taste:** Drücken Sie diese Taste für die Einzelbildwiedergabe. Drücken Sie die **PLAY/PAUSE-Taste**, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.
4.		**DVD/USB-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um zwischen DISC und USB umzuschalten.
5.		**MUTE-Taste:** Ton stumm schalten (Ein/Aus).
6.		**TITLE-Taste:** Drücken Sie während der DVD-Wiedergabe die Taste, um zum Titel-Menü zurückzukehren.
7.		**NAVIGATIONS-Taste:** Drücken Sie die Taste, um im Menü nach links zu navigieren.
8.		**SETUP-Taste:** Drücken Sie die **Setup-Taste**, um das Setup-Menü zu öffnen oder zu schließen.
9.		**L/R-Taste:** Drücken Sie während der Wiedergabe von VCDs oder CDs die **R/L-Taste**, um den linken oder rechten Kanal oder Stereo auszuwählen.
10.		**PREV-Taste:** Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste, um zum vorherigen Kapitel oder Titel zu springen.
11.		**VOLUME-Taste:** Lautstärke verringern.
12.		**NEXT-Taste:** Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste, um zum nächsten Kapitel oder Titel zu springen.
13.		**PLAY/PAUSE-Taste:** Drücken Sie die Taste, um die Wiedergabe zu pausieren oder fortzusetzen.
14.		**COPY-Taste:** Öffnet das Kopier-Menü, um eine Musik-CD auf einen USB-Stick zu kopieren.

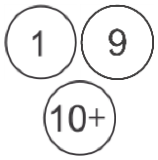15.		**PROG-Taste:** **Audio-CD´s:** Stellen Sie die Wiedergabereihenfolge je nach Bedarf ein. Drücken Sie die Taste und geben Sie mit den **ZIFFERN-Tasten** die Nummer des Titels ein. Falls Sie mehr als zehn Titel programmieren, wählen Sie NEXT aus. Wählen Sie START aus, um die Wiedergabe in der gewünschten Reihenfolge zu starten. **MP3 CD´s und USB Sticks:** Drücken Sie die Taste um die Anzeige zu ändern. Zur Auswahl stehen Ordner und Titel anzeige.
16.		**REPEAT-Taste:** Drücken Sie die **REPEAT-Taste**, um einen Titel oder Kapitel oder die gesamte Disc wiederholt abzuspielen. Es stehen mehrere Optionen zur Auswahl.
17.		**PBC-Taste:** PBC Modus ein- oder ausschalten. Nur für VCD´s verfügbar.
18.		**LANGUAGE-Taste:** Wählen Sie die verfügbaren Disc Wiedergabe-Sprachen aus.
19.		**SUBTITLE-Taste:** Wählen Sie die verfügbaren Disc Untertitel aus.
20.		**EJECT-Taste:** Öffnen oder schließen Sie das DVD-Laufwerk, um eine Disc in das Laufwerk zu legen oder heraus zu nehmen. Legen Sie Discs mit der bedruckten Seite nach oben zeigend in das Laufwerk.
21.		**ZIFFERN-Taste:** Wählen Sie einen Titel oder Kapitel aus.
22.		**TIME-Taste:** Wählen Sie ein Titel oder Wiedergabepunkt aus.
23.		**MENÜ-Taste:** Drücken Sie die Taste, um in das DVD-Root Menü zu wechseln. Drücken Sie die **PLAY/PAUSE-Taste**, um die Wiedergabe fortzusetzen.
24.		**NAVIGATIONS-Taste:** Drücken Sie die Taste, um im Menü nach oben zu navigieren.
25.		**NAVIGATIONS-Taste:** Drücken Sie die Taste, um im Menü nach rechts zu navigieren.
26.		**ENTER-Taste:** Menü-Eingabe bestätigen.


27.		**ZOOM-Taste:** Drücken Sie die Taste um die Zoom-Stufe zu ändern. Wenn in das Bild hereingezoomt wurde verwenden Sie die **NAVIGATIONS-Tasten**, um das Bild zu verschieben.
28.		**NAVIGATIONS-Taste:** Drücken Sie die Taste, um im Menü nach unten zu navigieren.
29.		**N/P-Taste:** Drücken Sie die **N/P-Taste**, um NTSC oder PAL als TV-System einzustellen.
30.		**REWIND-Taste:** Drücken Sie die Taste um schnell zurück zu spulen. Drücken Sie die **PLAY/PAUSE-Taste**, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.
31.		**VOLUME-Taste:** Lautstärke erhöhen.
32.		**FORWARD-Taste:** Drücken Sie die Taste um schnell vor zu spulen. Drücken Sie die **PLAY/PAUSE-Taste**, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.
33.		**STOPP-Taste:** Drücken Sie die Taste, um die Wiedergabe zu stoppen. Um die Wiedergabe zu starten oder fortzusetzen drücken Sie die **PLAY/PAUSE-Taste**. Drücken Sie die **STOPP-Taste** zwei Mal, um den letzten Wiedergabepunkt zu löschen.
34.		**A-B-Taste:** Drücken Sie die Taste, um einen Start Punkt (A) und ein weiteres Mal um einen Endpunkt (B) zu setzen. Das Gerät spielt die Sequenz jetzt wiederholt ab. Drücken Sie die Taste ein drittes Mal um die A-B Wiedergabe zu beenden.
35.		**CLEAR-Taste:** Nummern-Eingabe für die Time-Funktion löschen.
36.		**SLOW-Taste:** Drücken Sie die Taste mehrfach, um die Wiedergabe verlangsamt wiederzugeben. Es stehen verschiedenen Optionen zur Auswahl.
37.		**RETURN-Taste:** Drücken Sie die Taste, um in das VCD-Menü oder root-Menü zu wechseln.
38.		**RESET-Taste:** Drücken Sie die Taste, um die Standard-Einstellungen wiederherzustellen.
39.		**ANGLE-Taste:** Wählt den Wiedergabe-Winkel für bestimmte Szenen aus. Nur wenn auf der Disc verfügbar.

AUSPACKEN UND EINRICHTEN DE

1. Befolgen Sie die Anleitung, um Ihren DVD-Player einzurichten:
2. Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör vorsichtig aus dem Karton und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom Gerät. Kontrollieren Sie das Zubehör auf Vollständigkeit.
3. Schließen Sie den Netzstecker des DVD-Players an eine Steckdose (AC 100-240V) an. Die Betriebsanzeige an der Vorderseite des Geräts leuchten auf.
4. Legen Sie zwei AAA Batterien (nicht enthalten) in die Fernbedienung ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
5. Schließen Sie den DVD-Player an Ihr Fernsehgerät und/oder Ihren Verstärker an.
   - **HDMI:** Verbinden Sie ein HDMI Kabel mit dem HDMI-Anschluss vom DVD-Player und Ihrem TV-Gerät. HDMI Kabel ist nicht enthalten.
   - **AV:** Verbinden Sie ein AV-Kabel mit dem AUDIO OUT- und VIDEO OUT-Anschluss vom DVD-Player und dem entsprechenden Eingang an Ihrem TV-Gerät.

BATTERIEN EINLEGEN / AUSTAUSCHEN

1.

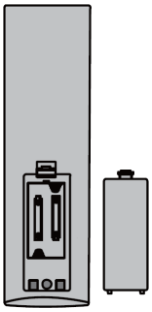


Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung.

Hinweis:

- Für die Entsorgung der entnommenen Batterien beachten Sie bitte die Entsorgungshinweise in dieser Anleitung.

2.

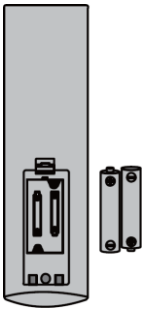


Entnehmen Sie bereits eingelegte Batterien und legen Sie die neuen Batterien in die Fernbedienung ein. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polarität (+/-) im Batteriefach.

Hinweis:

- Immer nur Batterien vom gleichen Typ und Hersteller verwenden.

3.

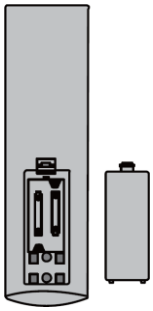

Schließen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung.

Hinweis:

- Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, um ein Auslaufen und eine damit verbundene Beschädigung der Fernbedienung zu vermeiden.

ABSPIELEN EINER DISC

Sobald eine Disc eingelegt ist, beginnt der Player automatisch mit der Wiedergabe.

- Handelt es sich bei der Disc um eine DVD, zeigt der Player das DVD-Menü oder das Titelmenü an.
- Handelt es sich bei der Disc um eine VCD 2.0, aktiviert der Player den PBC-Wiedergabesteuerungsstatus.
- Handelt es sich bei der Disc um eine CD, beginnt der Player mit der Wiedergabe der CD.

Hinweis: nur für Composite (AV)

- Wenn der Bildschirm schwarz/weiß anzeigt oder Striche nach oben und unten laufen, drücken Sie die Taste **(N/P)** auf der Fernbedienung, um zwischen NTSC und PAL umzuschalten.

WIEDERGABE-TASTEN

- Drücken Sie die Taste **(PLAY/PAUSE)**, um die Disc Wiedergabe zu starten oder zu pausieren.
- Drücken Sie die Taste **(PREV)**, um zum vorherigen Titel/Kapitel zu springen.
- Drücken Sie die Taste **(NEXT)**, um zum nächsten Titel/Kapitel zu springen.
- Drücken Sie die Taste **(REWIND)**, um die Disc schnell zurück zu spulen (2x, 4x, 8x, 20x) oder zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **(FWD)**, um die Disc schnell vor zu spulen (2x, 4x, 8x, 20x) oder zurück zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren.
- Drücken Sie die **(STOP)** Taste EINMAL, um die Wiedergabe der Disc anzuhalten; drücken Sie die **(PLAY/PAUSE)** Taste, um die Wiedergabe an der zuletzt gespielten Stelle fortzusetzen.
- Drücken Sie die **(STOP)** Taste zweimal, um die Wiedergabe vollständig zu beenden.

Hinweise:

- Wenn nicht anders angegeben, verwenden Sie die Fernbedienung, um die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen zu bedienen.

ON-SCREEN DISPLAY (OSD)

- **DVD-Wiedergabe:** Drücken Sie die Taste **(OSD)** auf der Fernbedienung, um die Informationsleiste zu öffnen.
- **VCD-Wiedergabe:** Drücken Sie die Taste **(OSD)** auf der Fernbedienung, um die Informationsleiste zu öffnen.

WIEDERGABEMODUS (N/P): NUR FÜR COMPOSITE (AV)

Drücken Sie die Taste **(N/P)**, um zwischen NTSC, PAL und Auto umzuschalten.

UNTERTITEL

Drücken Sie die Taste **(SUBTITLE)** mehrfach, um die Untertitel zu aktivieren und auszuwählen. Nur wenn auf der Disc verfügbar.

ANGLE

Drücken Sie wiederholt die Taste **(ANGLE)**, um die verschiedenen Kamera Winkel auf der Disc auszuwählen. Nur wenn auf der Disc verfügbar.

SPRACHE

Drücken Sie die Taste **(LANGUAGE)** mehrfach, um die verschiedenen Sprachen der Disc aus zu wählen. Nur wenn auf der Disc verfügbar.

TITEL

Drücken Sie die Taste **(TITLE)**, um das Titelmenü anzuzeigen, wenn Sie Filme/Aufnahmen auf Disc mit Multititelcodierung ansehen. (Dies funktioniert bei Discs, die mit mehreren Titeln kodiert sind).

MENU/PBC

(PBC) kehren Sie zum Hauptmenü der VCD-Wiedergabe zurück. (Dies funktioniert bei Discs mit mehreren Kapiteln.)

- Wenn Sie eine VCD 2.0 abspielen, drücken Sie die Taste **(RETURN)**, um zum PBC-Wiedergabemenü zurückzukehren.
- Wenn Sie eine SVCD abspielen, drücken Sie **(MENU/PBC)**, um das Menü auf dem Bildschirm anzuzeigen. Nach dem Einlegen der Disc schaltet das Gerät automatisch auf PBC ON.
- Bei der Wiedergabe von VCD1.1m CD-DA und MP3 drücken Sie **(MENU/PBC)** und PBC off wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. In diesem Modus wird das Menü nicht auf dem Bildschirm angezeigt; drücken Sie die Zifferntaste, um den Titel auszuwählen.

ZIFFERNTASTEN

Drücken Sie die **(Zifferntasten)**, um Bilder oder Titel auszuwählen.

RICHTUNGSTASTEN

Verwenden Sie bei der Wiedergabe von Discs die Tasten **(HOCH/RUNTER /LINKS/RECHTS)**, um Optionen im Titel, Menü oder Setup auszuwählen.

TIME

Drücken Sie die Taste **(TIME)** und drücken Sie die entsprechenden **(Zifferntasten)**, um zu einem bestimmten Titel, Kapitel oder einer bestimmten Zeit zu navigieren.

WIEDERHOLUNGS-MODI

1. **DVD**
   Bei der Wiedergabe von DVD-Discs drücken Sie die Taste **(REPEAT)**, um eine der folgenden Möglichkeiten auszuwählen:
   - **KAPITEL:** Kapitel Wiederholen
   - **TITEL:** Titel Wiederholen
   - **ALLE WIED.:** Alle Wiederholen
   - **AUS:** Normale Wiedergabe

2. **CD**
   Bei der Wiedergabe von Audio-CDs drücken Sie die Taste **(REPEAT)**, um eine der folgenden Möglichkeiten auszuwählen:
   - **1 WIED:** Ein Titel wiederholen
   - **ALLE WIED.:** Alle Titel wiederholen
   - **AUS:** Normale Wiedergabe

A-B WIEDERGABE

Drücken Sie die Taste **(A-B)** EINMAL, um den Anfangsstartpunkt (A) zu setzen; drücken Sie erneut, um den Endpunkt (B) zu setzen. Das Gerät wird nun die Wiedergabe von den eingestellten Punkten (A) bis (B) wiederholen. Wenn Sie A-B ein drittes Mal drücken, wird die Wiederholungseinstellung aufgehoben.

ZOOM

Drücken Sie wiederholt die Taste **(ZOOM)** und wählen Sie die Zoomstufe aus den folgenden Optionen: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4, Aus. Mit den Pfeiltasten können Sie den Bildausschnitt verstellen.

KANAL (L/R)

Bei der Wiedergabe von Discs im SVCD-, VCD- oder CD-Format drücken Sie die Taste **(L/R)**, um eine der folgenden Optionen zu wählen: Stereo, Mono L, Mono R, Mix Mono.

LAUTSTÄRKE UND STUMMSCHALTUNG

- **Lautstärke +:** Drücken Sie die Taste **(Vol+)**, um die Lautstärke zu erhöhen.
- **Lautstärke -:** Drücken Sie die Taste **(Vol-)**, um die Lautstärke zu verringern.
- **Ton aus:** Drücken Sie die Taste **(MUTE)**, um den Ton ein-/auszuschalten.

PROGRAM (PROG)

Während der Wiedergabe: Drücken Sie die Taste **(PROG)**, um den Programmstatus aufzurufen, und geben Sie dann die gewünschten Titelnummern ein, z. B. 2, 4, 6 und 8. (Wenn Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, können Sie die Taste **(CLEAR)** drücken, um die Nummern zu löschen). Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie einfach erneut die Taste **(PROG)**.

SLOW

Drücken Sie wiederholt die Taste **(SLOW)**, um eine Zeitlupenstufe aus den folgenden Optionen zu wählen: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 oder normal.

CLEAR

Wenn Sie die Programmier- oder GoTo-Funktion verwenden, drücken Sie die Taste **(CLEAR)**, um die eingegebene Nummer zu löschen.

STEP

Wenn Sie während der DVD-Wiedergabe die Taste **(STEP)** mehrfach drücken, wird der Film Bild für Bild ohne Ton abgespielt. Drücken Sie die Taste **(PLAY/PAUSE)**, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

SETUP-MENÜ

Die Setup-Optionen für System, Sprache, Audio, Video, Lautsprecher und Digital können über das Setup-Menü aufgerufen werden.

- Drücken Sie die Taste **(SETUP)** auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Verwenden Sie die Tasten **(HOCH/RUNTER)**, um im Menü nach oben oder unten zu navigieren.
- Verwenden Sie die Tasten **(LINKS/RECHTS)**, um nach links oder rechts zu navigieren.
- Drücken Sie die Taste **(ENTER)**, um die Auswahl zu bestätigen.
- Um das Menü zu schließen drücken Sie erneut die Taste **(SETUP)**.

SYSTEM-EINSTELLUNG

TV-SYSTEM: NUR FÜR COMPOSITE (AV)

Wählen Sie je nach TV-Hardware die richtigen Optionen: NTSC, PAL oder Auto (Standard ist PAL).

BILDSCHIRMSCHONER

Verwenden Sie diese Option, um den Bildschirmschoner ein- oder auszuschalten.

SYSTEM-EINSTELLUNG DE

VIDEO-AUSGABE
Ihre Videoeinstellungen müssen mit der Art der Verbindung zu Ihrem Fernseher oder anderen Geräten übereinstimmen.

HD OUTPUT
Wählen Sie die HDMI Videoausgangsauflösungen: AUS, 480i/576i, 480P/576P, 720P, 1080i, 1080P

TV TYP
Stellen Sie das Seitenverhältnis ein.

Hinweis:

- Bei DVDs ist das Bildschirmformat konvertierbar.
- Wenn Ihr Bildschirm im Format 4:3 angezeigt wird, wird das Bild bei der Wiedergabe einer DVD mit dem Anzeigeformat 16:9 flach dargestellt.

TV Screen/ Film Format	4/3			16:9
	Normal	Full View	Mailbox	Wide Screen
4:3					
16:9					

PASSWORT
Verwenden Sie die Zifferntasten, um Ihr persönliches 4-stelliges Passwort festzulegen. Das Standard- und Hauptpasswort ist "0000".

EINSTUFUNG
Verwenden Sie diese Option, um eine geeignete Altersfreigabe für Filme einzustellen. Die verfügbaren Optionen entsprechen der Einstufung des Films auf der Disc. Nur verfügbar wenn auf der Disc vorhanden.

FORTSETZEN
Wenn diese Option auf "EIN" gesetzt ist und das Gerät ausgeschaltet wird, merkt sich das Gerät die Stelle, an der er gestoppt wurde. Nachdem das Gerät wieder eingeschaltet wurde setzt das Gerät die Wiedergabe ab diesem Punkt fort.

SPRACH-EINSTELLUNG

OSD-SPRACHE
Wählen Sie eine Sprache für die Bildschirmanzeige und das Setup-Menü.

AUDIO-SPRACHE
Mit dieser Option können Sie die Audiosprache einstellen.

UNTERTITEL SPRACHE
Verwenden Sie diese Option, um die Untertitelsprache einzustellen, oder wählen Sie "Aus", um die Untertitel auszublenden.

MENÜSPRACHE
Verwenden Sie diese Option, um die Disc-Menu-Sprache einzustellen.

AUDIO-EINSTELLUNG DE

AUDIO-AUSGABE
Verwenden Sie dieses Menü, um Ihren Audioausgang auszuwählen.

HDMI AUDIO
Wählen Sie das Tonausgabe-Format vom HDMI Anschluss aus.

TON
Verwenden Sie die Tasten **(HOCH/RUNTER)**, um die Einstellung einzustellen.

VIDEO-EINSTELLUNG

HELLIGKEIT
Verwenden Sie die Tasten **(HOCH/RUNTER)**, um die Helligkeit einzustellen.

KONTRAST
Verwenden Sie die Tasten **(HOCH/RUNTER)**, um den Kontrast einzustellen.

FARBE
Verwenden Sie die Tasten **(HOCH/RUNTER)**, um den Farbton einzustellen.

SÄTTIGUNG
Verwenden Sie die Tasten **(HOCH/RUNTER)**, um die Sättigung einzustellen.

BILDSCHÄRFE
Verwenden Sie die Tasten **(HOCH/RUNTER)**, um die Schärfe einzustellen.

LAUTSPRECHER-EINSTELLUNG

DOWNMIX
Diese Einstellung ist für Heimkino geeignet. Wenn zwei Kanäle erforderlich sind, wählen Sie die Option Stereo.

DIGITAL-EINSTELLUNG

MODEL OP
- Wählen Sie LINE OUT, um die Lautstärke zu verringern.
- Wählen Sie RF REMOD, um die Lautstärke höher einzustellen.

DYNAMISCHER BEREICH
Wenn LINE OUT ausgewählt ist, können Sie mit dieser Einstellung das Line-Out-Verhältnis anpassen, um einen anderen Effekt zu erzielen. Der Spitzenwert des Audiosignals ist minimal, wenn er auf Voll eingestellt ist; der Spitzenwert ist maximal, wenn er auf Aus eingestellt ist.



DOPPEL MONO
Wählen Sie diese Option, um den linken (L) und rechten (R) Monoausgang einzurichten; es gibt vier Modi für diese Option.

KOPIEREN VON EINER AUDIO-CD ODER MP3-CD AUF EIN USB-GERÄT

HINWEIS:

- Die CD oder MP3-Disc muss in gutem Zustand sein und darf keine Kratzer oder Flecken aufweisen, damit sie reibungslos abgespielt werden kann.
- Das Ziel-USB-Gerät muss mit dem DVD-Player kompatibel sein und über genügend Speicherplatz verfügen.

1. Drücken Sie während der CD-Wiedergabe die Taste **(COPY)** auf der Fernbedienung, um die CD-Kopier-Oberfläche anzuzeigen.
2. Verwenden Sie die Tasten **(HOCH/RUNTER/LINKS/ RECHTS)**, um in dem Menü zu navigieren und die Optionen auszuwählen.
3. Drücken Sie dann die **(ENTER)** Taste, um die Option/das Untermenü aufzurufen oder Ihre Wahl zu bestätigen.
4. Um das Menü wieder zu verlassen navigieren Sie auf **QUIT** und drücken Sie die **OK-TASTE**.

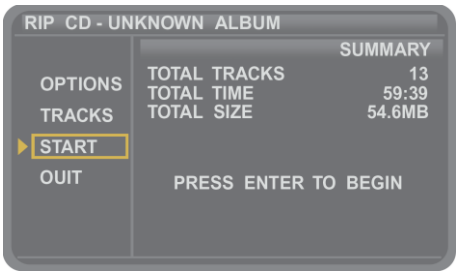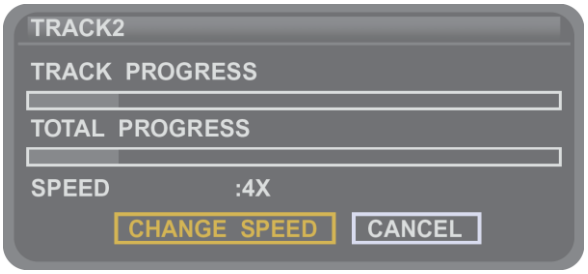OPTION Im Menü OPTIONEN können Sie eine andere Geschwindigkeit oder Bitrate wählen. - Speed: 1x , 4x - Bitrate: 128kbps, 160kbps, 192kbps, 256kbps, 320kbps	
Tracks Im Menü TRACKS können Sie die Titel auswählen und die Wiedergabe-Länge sehen. Drücken Sie die Tasten **(HOCH/RUNTER /LINKS/ RECHTS)**, um einen Titel auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **(ENTER)**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Um alle Titel auszuwählen (oder die Auswahl aufzuheben), wählen Sie das Kästchen oberhalb des Titels aus und drücken Sie die Taste **(ENTER)**.	
START Hier werden die Anzahl der Titel, die Wiedergabe-Länge und der benötigte Speicher angezeigt. Drücken Sie die Taste **(ENTER)**, um den Vorgang zu starten.	
KOPIER-VORGANG Auf dem Bildschirm wird der Fortschritt angezeigt. Um den Vorgang abzubrechen oder die Geschwindigkeit zu ändern, wählen Sie den entsprechenden Punkt aus und drücken Sie die Taste **(ENTER).**	

FERTIG Am Ende des Vorgangs wird auf dem Bildschirm RIPPING COMPLETE angezeigt. Drücken Sie die Taste **(ENTER)** zum Bestätigen. Um das Menü zu verlassen navigieren Sie auf QUIT und drücken Sie die Taste (ENTER).	

KOPIEREN VON EINER MP3-DISC AUF EIN USB-GERÄT

- Spielen Sie die MP3-Disc auf dem Gerät ab.
- Stecken Sie Ihr USB-Gerät in den USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts.
- Verwenden Sie die Tasten **(HOCH/RUNTER/LINKS/ RECHTS)**, um den Cursor auf dem Bildschirm zu bewegen.
- Drücken Sie die Taste **(COPY)**, um die markierte Datei oder den Ordner zu kopieren.
- Während des Kopiervorgangs können Sie den Fortschritt des Kopiervorgangs auf dem Bildschirm verfolgen. Es wird COPY FILE 1%-100% angezeigt.
- Am Ende des Kopiervorgangs zeigt der Bildschirm CLOSE FILE an. Sie können nun die oben beschriebenen Vorgänge wiederholen, um das Kopieren von Dateien fortzusetzen.

WIEDERGABE VON MP3-DISCS

Befolgen Sie die grundlegenden Bedienungsanweisungen für die Disc-Wiedergabe. Sobald eine MP3-Disc eingelegt wurde, beginnt der Player automatisch mit der Suche nach den Informationen auf der Disc. Wenn Sie MP3-Discs nacheinander einlegen, erscheint ein Navigationsmenü; drücken Sie die Taste **(RETURN)** oder **(STOPP)**, um das Disc-Menü auf dem Bildschirm anzuzeigen.

- Verwenden Sie im Menü die Pfeiltasten **(HOCH/RUNTER)** zusammen mit dem Cursor, um die Datei auszuwählen, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste **(ENTER)**.
- Wenn Sie sich in der Datei befinden, verwenden Sie die Taste **(HOCH/RUNTER)**, um die Datei auszuwählen, und drücken Sie dann **(ENTER)**, um die Datei abzuspielen.
- Verwenden Sie die Taste **(LINKS)**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste **(PREV/NEXT)**, um zur vorherigen/nächsten Titel oder Kapitel zu gelangen.

JPEG-WIEDERGABE (PICTURE CD)

Das Gerät kann Bild-CDs im JPEG-Format abspielen.

- Legen Sie die Disc ein, der DVD-Player beginnt automatisch mit der Suche nach den Disc-Informationen und das Hauptmenü wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
- Drücken Sie die **(ZIFFERNTASTEN)** oder die **(PFEILTASTEN)**, um das Bild für die Anzeige auszuwählen, und drücken Sie dann die **(PLAY/PAUSE)** Taste, um das Bild anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste **(NEXT)** oder **(PREV)** bei der Wiedergabe einer Bild-CD, um das nächste oder vorherige Bild auszuwählen.
- Drücken Sie die **(ZOOM)** Taste, um ein Bild zu vergrößern. Drücken Sie im Zoom-Modus die Tasten **(FWD/Schneller Vorlauf)** oder **(REV/Rücklauf)**, um die Zoom-Skala zu steuern. Mit den **(Pfeiltasten)** können Sie den Anzeigebereich des vergrößerten Bildes verschieben.
- Im Ansichtsmodus können die Bilder mit den **(PFEILTASTEN)** gedreht werden. Die Art des Diashow-Übergangs kann über das Navigationsmenü oder einfach durch Drücken der Taste **(PROG)** ausgewählt werden.

USB-WIEDERGABE DE

Dieser DVD-Player unterstützt die folgenden Multimedia-Formate für die USB-Wiedergabe: MP3, AVI, DAT, JPEG.

1. Stecken Sie Ihr USB-Gerät in den USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts.
   a) Wenn sich keine Disc im Disc-Fach befindet, spielt der Player automatisch die Multimediadateien vom USB-Gerät ab.
   b) Wenn sich der Player im Disc-Wiedergabemodus befindet, drücken Sie die Taste **(DVD/USB)**, um in den USB-Modus zu wechseln. Eine Meldung erscheint auf dem Bildschirm und fordert Sie auf, den Disc- oder USB-Modus auszuwählen. Verwenden Sie die **(PFEILTASTEN)** Hoch/Runter, um Ihre Auswahl zu treffen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **(ENTER)**.
2. Wenn der Player in den Wiedergabemodus für USB-Multimediadateien wechselt, wird das Wiedergabemenü auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die **(PFEILTASTEN)**, um Ihre Auswahl zu markieren, und drücken Sie anschließend die Taste **(ENTER)** zum Bestätigen.

HINWEIS:

- Wenn das USB-Gerät sowohl MP3- als auch andere Multimedia-Dateien enthält, gibt der DVD-Player den MP3-Dateien den Vorrang.
- Beim Lesen großer Dateien kann der DVD-Player vorübergehend pausieren.
- Die Verwendung eines USB-Geräts, das von diesem DVD-Player nicht unterstützt wird, kann zu Problemen bei der normalen Wiedergabe führen. Schalten Sie in einem solchen Fall das Gerät aus, ziehen Sie das USB-Gerät heraus, schließen Sie es wieder an und starten Sie es neu.
- Dieses Gerät unterstützt USB 2.0, andere USB-Geräte funktionieren möglicherweise nicht. Überprüfen Sie immer das Format der USB-Geräte.

EINFACHE PROBLEMBEHEBUNG

Wenn der DVD-Player ausfällt, oder die Leistung stark nachlässt, überprüfen Sie das Gerät unter der Berücksichtigung folgender Anweisungen: Überprüfen Sie außerdem angeschlossene Geräte, um die Fehlerquelle zu finden. Wenn der DVD-Player trotzdem nicht wie erwartet funktioniert, kontaktieren Sie den Kundensupport.

KEINE FUNKTION

- Überprüfen Sie ob das Stromkabel gesteckt ist.
- Überprüfen Sie ob das Stromkabel beschädigt ist.

KEIN BILD ODER KEIN TON

- Kontrollieren Sie die Bild und Ton Einstellungen.
- Überprüfen Sie ob das HDMI-/AV-Kabel mit dem DVD-Player und Ihrem TV-Gerät verbunden sind.

SCHLECHTE BILDQUALITÄT

- Überprüfen Sie ob die eingelegte Disc beschädigt ist.
- Kontrollieren Sie Bild-Einstellungen von dem angeschlossenen TV-Gerät.

KEINE FARBE

- Kontrollieren Sie die Farbeinstellung am angeschlossenen TV-Gerät.
- Vergewissern Sie sich, dass die angeschlossenen Kabel richtig gesteckt sind.

DER DVD-PLAYER REAGIERT NICHT AUF DIE FERNBEDIENUNG

- Vergewissern Sie sich, dass sich keinerlei Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem DVD-Player befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass sich die Fernbedienung in Reichweite befindet.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien in der Fernbedienung voll sind und richtig eingelegt sind.

TECHNISCHE INFORMATIONEN DE

Gerätetyp		DVD426
Hersteller		Reflexion
Stromverbrauch "Ein"		< 10W
Stromverbrauch im Standby-Modus		< 0,5W
HDMI-Ausgang		480i/576i, 480P/576P, 720P, 1080i, 1080P
Leistungsaufnahme		AC: 100-240V~50/60Hz
Signalsystem		NTSC / PAL / AUTO
Video-Ausgang		HDMI; Video (AV/Cinch)
Tonausgabe		2.0, Stereo, Mono L/R, Mix Mono
Anschlüsse	AC Power Input (100-240V)	1
	HDMI OUT	1
	AUDIO OUT	1
	VIDEO OUT	1
	COXIAL OUT (Digital Audio out)	1
Disc-Wiedergabeformate		DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD, CD, CD-R/-RW, VCD, HDCD, SVCD, Picture CD, MP3, AVI, DAT, JPEG, DVD-9
USB-Wiedergabeformate		AVI (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4), MP3, JPG, JPEG
USB-Spezifikation		USB 2.0, max. 32GB USB-Sticks
USB File System Format		FAT, FAT32
CD zu USB (MP3 Aufnahme)		Geschwindigkeit: 1x / 4x Bitrate: 128kbps, 160kbps, 192kbps, 256kbps, 320kbps
OSD-Sprache		English, Deutsch, Französisch etc.
Gewicht Gerät		0,7 Kg
Abmessungen Gerät: (B / T / H) mm		22,8 x 19,3 x 5,0cm

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.

VEREINFACHTE EU- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DE

Hiermit erklärt UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp DVD426 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar.

https://www.ultramedia.de/produktansicht/DVD426.html

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team

CE

ENTSORGUNGSHINWEISE



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Geräte sowie Batterien am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler.

Batterie-Entsorgungshinweise

BATTERIEN UND AKKUS DÜRFEN NICHT IN DEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN! DURCH DAS NICHT FACHGERÄCHTE ENTSORGEN VON BATTERIEN UND AKKUS ENTSTEHEN UMWELTBELASTUNGEN / UMWELTSCHÄDEN.

JEDER VERBRAUCHER IST GESETZLICH VERPFLICHTET, BATTERIEN UND AKKUS AM ENDE DES LEBENS ZYKLUS AN GEEIGNETEN SAMMELSTENN WIE ZUM BEISPIEL, SEINER GEMEINDE/SEINES STADTTEILS ODER IM HANDEL ABZUGEBEN.

DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN IST KOSTENFREI. DURCH DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN WERDEN BATTERIEN UND AKKUS RECYCELT UND SO UMWELTSCHONEND DER ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT.

DURCH DAS ENTSORGEN IN DEN HAUSMÜLL WERDEN BATTERIEN UND AKKUS NICHT DER UMWELTSCHONENDEN ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT UND ES KANN ZU UMWELTSCHÄDIGUNGEN FÜHREN.

BATTERIEN UND AKKUS MÜSSEN VOR DER ENTSORGUNG DEM GERÄT ENTNOMMEN WERDEN. BITTE NUR IMENTLADENEN ZUSTAND ABGEBEN!

***) GEKENNZEICHNET MIT:**

CD = CADMIUM,

HG = QUECKSILBER,

PB = BLEI

HDMI-INFORMATIONEN

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unsere Produkte unterlaufen im Zuge der Produktion einer genauen Qualitätskontrolle.

Sollte Ihnen eines unserer Geräte dennoch Anlass zur Reklamation geben, oder Sie haben Fragen zu einem unserer Geräte, rufen Sie gerne unseren Kunden-Support an.

Auf TV- und SAT Geräte geben wir eine Gewährleistung von 36 Monaten, auf DVD-portable und Audio-Geräte eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Außerhalb der Gewährleistung bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Reparatur nach Kostenvoranschlag an. Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden mit unserem Kunden-Support in Verbindung.

Die Gewährleistung bezieht sich auf Material und Produktionsfehler. Während der Gewährleistung wird Ihr Gerät repariert bzw. ausgetauscht. Eine Erstattung des Kaufbetrags ist durch die Firma UltraMedia leider nicht möglich. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, durch die Nutzung von Fremdzubehör, Sturz-, Staub-, Wasserschäden und Verschleißerscheinungen (z.B. Kratzer, optische Abnutzungen), die durch den Kunden oder Fremdeinwirkungen hervorgerufen worden sind.

Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, senden Sie das Gerät mit kompletten Zubehör, einer Rechnungskopie und der Fehlerbeschreibung an die unten angegebene Adresse ein. Bei Geräten denen kein Kaufbeleg beiliegt, kann leider keine Gewährleistung berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie für eventuelle Rückfragen nicht Ihre komplette Anschrift, eine Telefonnummer / E-Mail Adresse mit anzugeben.

Der Versand zu uns findet auf eigene Kosten statt. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden und gehen an den Absender zurück.

Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher. Für Transportschäden, die auf dem Transportweg zu uns entstehen, übernimmt die Firma UltraMedia keine Haftung. Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden wir Ihr Gerät schnellstmöglich bearbeiten und an Sie zurücksenden.

Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden Ihres Gerätes mit unserem Kunden-Support oder Ihrem Fachhändler in Verbindung, da sich viele Probleme auch telefonisch lösen lassen können.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
Mo.-Do.: 08:00-17:00
Fr.: 08:00-14:30

User manual

V. 0525

DVD Player

Model no.: DVD426



DVD-Player mit HDMI Out, Video Out, Audio Out, DVD-/CD-/USB-Funktion, CD-Kopierfunktion auf USB

Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1


DVD player with HDMI Out, Video Out, Audio Out, DVD/CD/USB function, CD copy function to USB

English user manual: page 23

Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and keep them for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE.

Observe the safety instructions on the back of the unit.

	Important! This warning sign alerts you to important instructions accompanying the product. Danger! Attention, Caution! This symbol warns you of dangerous voltage inside. To avoid electric shock, do not open the housing.
	This symbol for CLASS II (double insulation) indicates that the appliance is provided with double insulation.
	This product uses a Class 1 laser to read discs and is equipped with safety switches to prevent exposure when the drive is open. Changing controls, settings or performing procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. Never look into the laser. This will cause dangerous injury to your eyes.
AC: 100-240V	This unit is designed for AC 100-240V mains voltage. When the appliance is not used for a long period of time, unplug the power cable from the mains socket.
	Do not expose the appliance to splashing water or high humidity and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the appliance.
	Position the unit so that an undisturbed supply of fresh air is always ensured. Do not place the unit on carpets or near curtains and do not install the unit in bookshelves.
	Do not expose the appliance to direct sunlight or heat sources such as heaters or stoves and do not place naked flames such as candles on the appliance.

Follow the instructions below:

- Use only a slightly damp cloth for cleaning.
- Do not cover any of the ventilation openings.
- Set up the unit according to these operating instructions.

- Note that the power cable must not be crushed or kinked and avoid running the power cable over sharp edges.
- Disconnect the unit from the mains during thunderstorms or when it will not be used for a long time.


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance complies with all current safety regulations. The following safety tips are intended to protect the user from careless use and the dangers that may develop as a result.


1. This appliance has been manufactured with the utmost care and has undergone a rigorous final inspection. However, as with any other electrical appliance, there is a possibility that problems may arise. Disconnect the appliance from the mains immediately in the event of smoke, intense heat or any other unnatural phenomenon.
2. The mains plug or appliance plug is used to disconnect the appliance from the mains and should be easily accessible at all times.
3. Only connect the appliance to power sources that comply with the specifications of the appliance. These can be found on the back of the unit and in the operating instructions.
4. Pull the power cable out of the socket by the plug. Never pull on the power cable itself, it could be damaged and cause a short circuit.
5. When using a multiple socket, do not connect too many appliances to the multiple socket to avoid overloading.
6. Keep rodents away from the appliance to avoid damage to the cable.
7. To prevent injury, make sure that the power cord cannot be reached or pulled out of the socket by small children.
8. Do not place the unit near heat sources. The housing and the mains cable could be damaged by the influence of heat.
9. When setting up the appliance, make sure it is on a firm and level surface.
10. In case of a thunderstorm, disconnect the unit from the mains.
11. Disconnect the appliance from the mains if you are not going to use it for a long period of time or if you leave it unattended.
12. When setting up the appliance, make sure that there is sufficient ventilation. Never place the appliance near heat sources and do not cover any of the ventilation openings.
13. Avoid direct sunlight on the unit. Keep a clearance of 5 cm (2") to the surroundings when placing on a shelf.
14. Keep water or moisture away from the unit. Do not use the appliance in wet or humid environments such as the bathroom, a steam kitchen or near a swimming pool.
15. Do not use the appliance if moisture condensation may occur.
16. Any repairs must only be carried out by qualified personnel.
17. Never open the appliance. Repairs that have not been carried out by qualified personnel can be a possible cause of fire.
18. Liquids that have entered the appliance may be a cause of serious damage. Switch the appliance OFF and disconnect it from the mains. Contact your dealer or customer service.
19. Never remove the safety covers. There are neither usable nor serviceable components inside the appliance. You will lose your warranty. The appliance may only be repaired by the manufacturer's service department.
20. All illustrations in this instruction manual are for example purposes only and do not necessarily correspond to the actual unit.

WHAT`S IN THE BOX? UK

1. DVD PLAYER	3. AV CABLE
2. REMOTE CONTROL	4. USER MANUAL

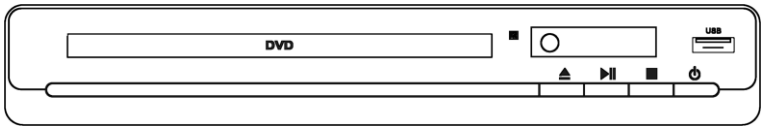


1. DVD PLAYER

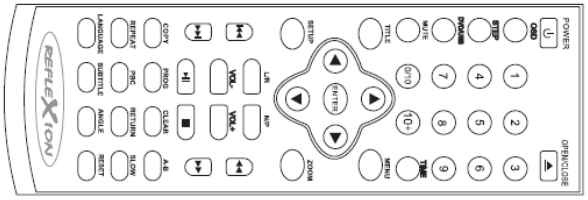

2. REMOTE CONTROL



3. AV CABLE

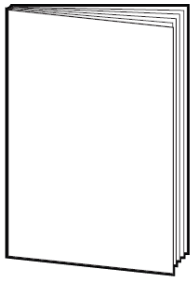


4. USER MANUAL

NOTE:

- Batteries for the remote control (2x AAA) are not included.

CONTROL PANEL AND CONNECTIONS

Front

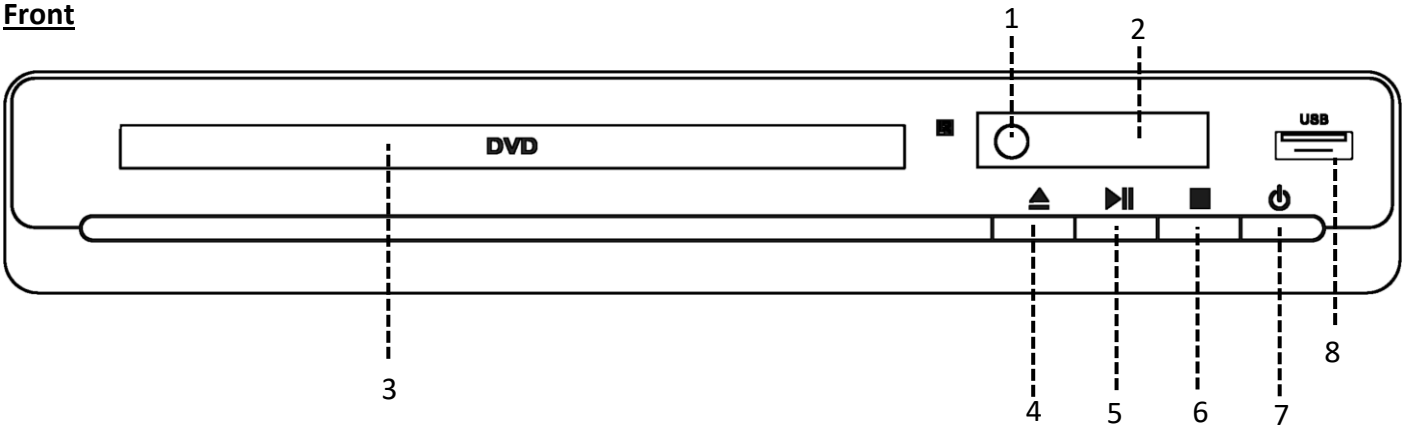


1.	Remote control sensor	**5.**	PLAY / PAUSE
2.	Display	**6.**	STOP (stop playback)
3.	DVD drive	**7.**	POWER (On / Off)
4.	OPEN/CLOSE (open/close drive)	**8.**	USB socket (max. 32GB / FAT32)

Note:

- Please keep the infrared receiver on the device unobstructed. Blocking the infrared receiver leads to connection problems with the remote control.


CONTROL PANEL AND CONNECTIONS UK

Rückseite:

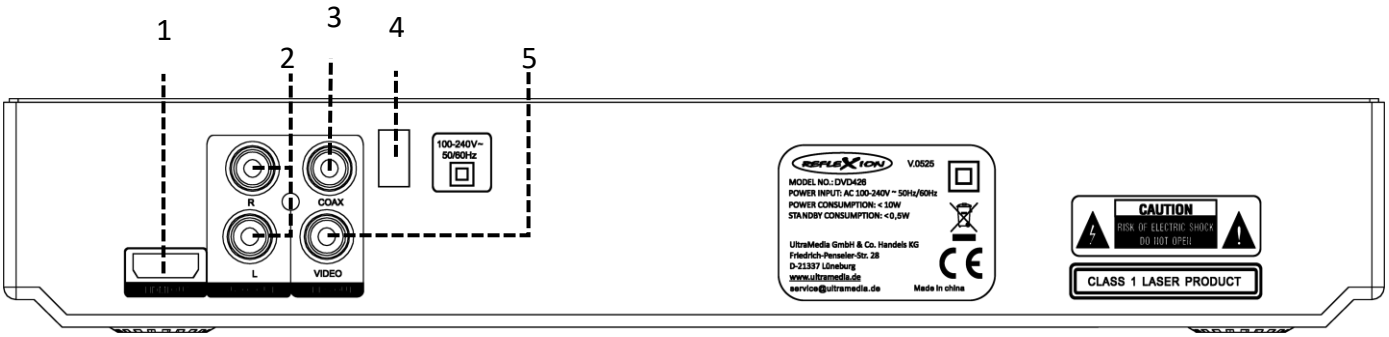

1.	HDMI OUT	**4.**	Power cable (AC 100-240V~50/60Hz)
2.	OUDIO OUT	**5.**	VIDEO OUT
3.	COAX OUT (Digital audio output)		

CONNECTION SCHEME

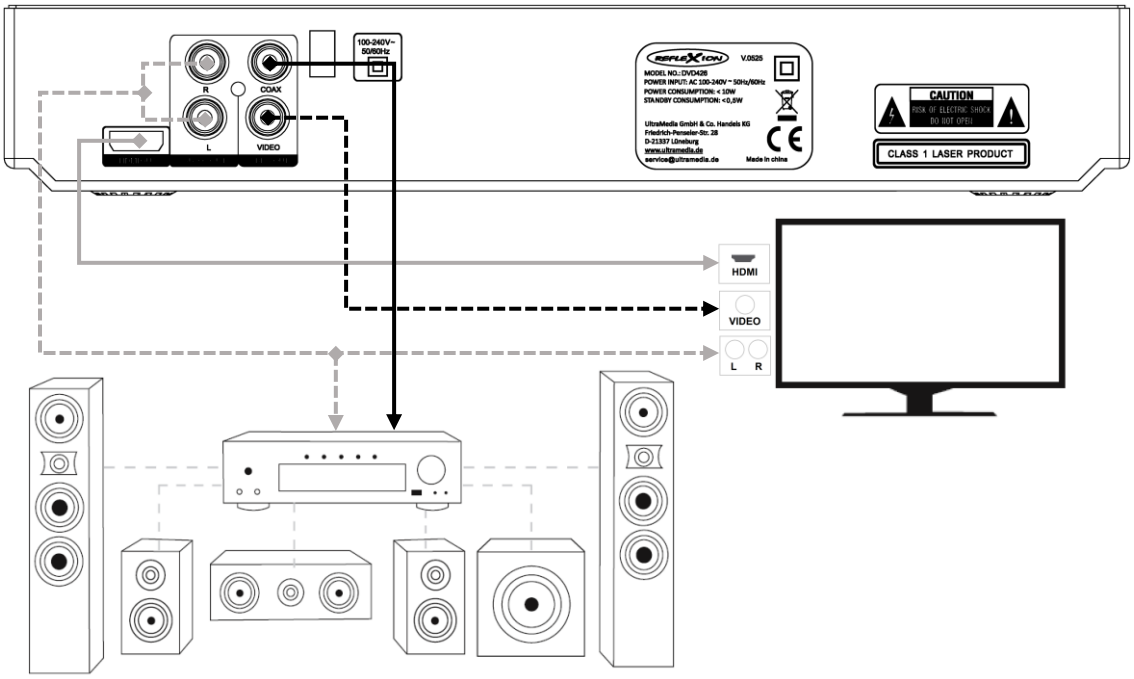


Connect and switch on:


- Connect the DVD player to your TV set and/or amplifier as shown above.
- Switch on the TV set and select the appropriate input connection: HDMI or AV.
- Connect the DVD player to a suitable power source (AC100-240V~50/60Hz).
- Press the (POWER) button on the front panel or on the remote control. DVD, CD or no disc is displayed on the TV.
- Press (OPEN/CLOSE) button on the front panel or on the remote control to open or close the disc drive.
- If a disc is inserted, the disc type is displayed in the upper left corner of the screen.
- Press the (POWER) button on the control panel or remote control to switch the device to standby mode.


REMOTE CONTROL UK

Insert two AAA batteries (not included) into the remote control. The remote control uses infrared waves (IR). Hold the remote control in the direction of the DVD player (remote control sensor). The distance between the remote control and the sensor must not exceed 3 metres. If the remote control is out of range or angle, the remote control may not work properly. To avoid damage to the remote control, please remove the batteries if it will not be used for a long time.

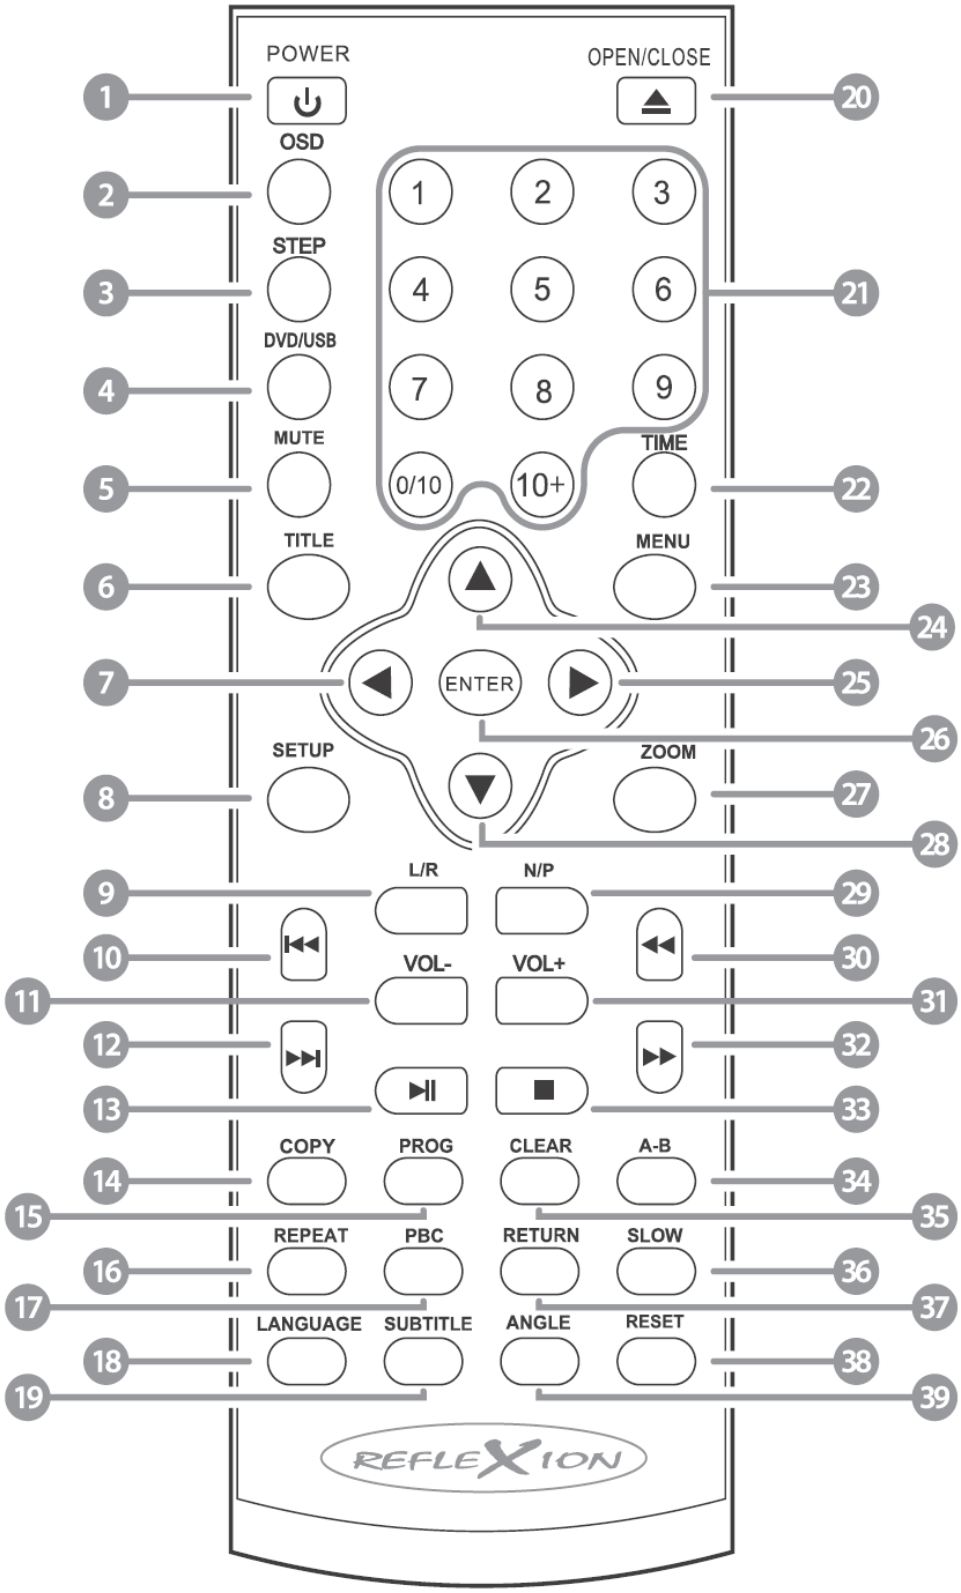

1.		**POWER-button:** Press the button to switch the unit on. Press the key again to switch off the DVD player.
2.		**OSD-button:** Press the button to display information from the disc on the TV screen.
3.		**STEP-button:** Press this button for frame-by-frame playback. Press the **PLAY/PAUSE button** to return to normal playback.
4.		**DVD/USB-button:** Press this button to switch between DISC and USB.
5.		**MUTE-button:** Mute sound (On/Off).
6.		**TITLE-button:** During DVD playback, press the button to return to the title menu.
7.		**NAVIGATIONS-button:** Press the button to navigate to the left in the menu.
8.		**SETUP-button:** Press the **Setup button** to open or close the Setup menu.
9.		**L/R-button:** During VCD or CD playback, press the **R/L button** to select the left or right channel or stereo.
10.		**PREV-button:** During playback, press the button to skip to the previous chapter or track.
11.		**VOLUME-button:** Decrease volume.
12.		**NEXT-button:** During playback, press the button to skip to the next chapter or track.
13.		**PLAY/PAUSE-button:** Press the button to pause or resume playback.
14.		**COPY-Taste:** Opens the Copy menu to copy a music CD to a USB stick.

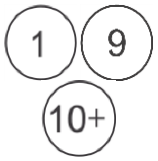15.		**PROG-button:** **Audio-CD´s:** Set the playback order as required. Press the button and use the **NUMBER buttons** to enter the number of the track. If you programme more than ten titles, select NEXT. Select START to start playback in the desired order. **MP3 CD´s und USB Sticks:** Press the button to change the display. You can choose between folder and title display.
16.		**REPEAT-button:** Press the REPEAT button to play a track or chapter or the entire disc repeatedly. There are several options to choose from.
17.		**PBC-button:** Switch PBC mode on or off. Only available for VCDs.
18.		**LANGUAGE-button:** Select the available disc playback languages.
19.		**SUBTITLE-button:** Select the available disc subtitles.
20.		**EJECT-button:** Open or close the DVD drive to insert or remove a disc from the drive. Place discs in the drive with the printed side facing up.
21.		**NUMBERS -button:** Select a title or chapter.
22.		**TIME-button:** Select a title or playback point.
23.		**MENU-button:** Press the key to switch to the DVD root menu. Press the key again to resume playback.
24.		**NAVIGATIONS-button:** Press the button to navigate upwards in the menu.
25.		**NAVIGATIONS-button:** Press the button to navigate to the right in the menu.
26.		**ENTER-button:** Confirm menu entry.


27.		**ZOOM-button:** Press the button to change the zoom level. When the picture is zoomed in, use the NAVIGATION buttons to move the picture.
28.		**NAVIGATION -button:** Press the button to navigate down in the menu.
29.		**N/P-button:** Press the **N/P key** to set NTSC or PAL as the TV system.
30.		**REWIND-button:** Press the button to fast rewind.
31.		**VOLUME-button:** Increase volume.
32.		**FORWARD-button:** Press the button to fast forward.
33.		**STOPP-button:** Press the button to stop playback. Press the key again to delete the last playback point. To start or resume playback, press the **PLAY/PAUSE button**.
34.		**A-B-button:** Press the button to set a start point (A) and again to set an end point (B). The unit will now play the sequence repeatedly. Press the button a third time to stop the A-B playback.
35.		**CLEAR-button:** Delete number entry for the time function.
36.		**SLOW-button:** Press the button several times to slow down the playback. There are various options to choose from.
37.		**RETURN-button:** Press the key to switch to the VCD menu.
38.		**RESET-button:** Press the button to restore the default settings.
39.		**ANGLE-button:** Selects the playback angle for specific scenes. Only if available on the disc.

UNPACKING AND SETTING UP UK

1. Follow the instructions to set up your DVD player.
2. Carefully remove the unit and accessories from the box and remove all packaging material from the unit. Check that the accessories are complete.
3. Connect the mains plug of the DVD player to a mains socket (AC 100-240V). The power indicators on the front of the unit light up.
4. Insert two AAA batteries (not included) into the remote control. Make sure that the polarity is correct.
5. Connect the DVD player to your TV and/or amplifier.
   - **HDMI:** Connect an HDMI cable to the HDMI connector of the DVD player and your TV. HDMI cable is not included.
   - **AV:** Connect an AV cable to the AUDIO OUT and VIDEO OUT connectors on the DVD player and your TV.

INSERTING / REPLACING BATTERIES

1.

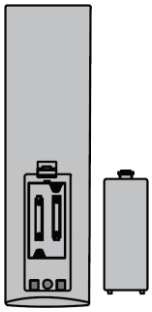


Open the battery compartment on the back of the remote control.

Note:

- For the disposal of the removed batteries, please observe the disposal instructions in this manual.

2.

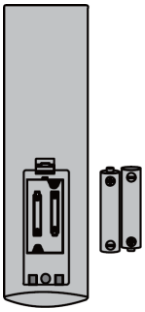


Remove the batteries already inserted and insert the new batteries into the remote control. When inserting the batteries, pay attention to the polarity (+/-) in the battery compartment.

Note:

- Always use only batteries of the same type and manufacturer.

3.

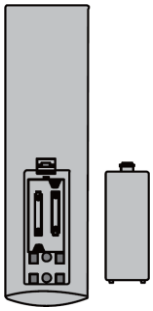

Close the battery compartment on the back of the remote control by pulling the cover.

Note:

- If the unit will not be used for a long period of time, remove the batteries from the remote control to avoid leakage and associated damage to the remote control.

PLAYING A DISC

Once a disc is loaded, the player will start playing automatically.

- If the disc is a DVD, the player will show the DVD menu or title menu.
- If the disc is a VCD 2.0, the player will activate PBC playback control status.
- If the disc is a CD, the play will start playing the CD in sequence.

Note: for composite only

- If the screen is black / White or scrolling up and down, press N/P on remote to toggle between **NTSC** and **PAL**.

BASIC PLAYBACK CONTROLS

- Press the **(PLAY/PAUSE)** button to play or pause the disc.
- Press the **(PREV)** button to skip backward to the previous title/chapter.
- Press the **(NEXT)** button to skip forward to the next title/Chapter.
- Press the **(REWIND)** button to fast reverse the disc 2x, 4x, 8x, 20x or back to normal playback speed.
- Press the **(FWD)** button to fast forward the disc 2x, 4x, 8x, 20x or back to normal playback speed.
- Press the **(STOP)** button once to stop the disc playing; press the **(PLAY/PAUSE)** button to resume playback from the last played location.
- Press the **(STOP)** button twice to stop playback completely.

Notes:

- Unless otherwise indicated, use remote control to operate the features discribed throughout this manual.

ON-SCREEN DISPLAY (OSD)

- **DVD playback:** Press **(OSD)** on the remote control to display single elapsed time, single remaining time, total elaped time, total remaining time and other information about the disc.
- **VCD playback:** Press **(OSD)** on the remote control to display single elapsed time, single remaining time, display off and other information about the disc.

PLAY MODE (N/P): FOR COMPOSITE ONLY

Press **N/P** to toggle between NTSC, PAL and Auto.

SUBTITLES

Press the **(SUBTITLE)** button repeatedly to activate and select subtitles. Only if available on the disc.

ANGLE

Press the **(ANGLE)** button repeatedly to select the different camera angles on the disc. Only if available on the disc.

LANGUAGE

Press the **(LANGUAGE)** button repeatedly to select the different languages on the disc. Only if available on the disc.

TITLE

Press the **(TITLE)** button to display the title menu when watching films/recordings on disc with multi-title encoding. (This works for discs encoded with multiple titles).

MENU/PBC

(PBC) to return to the main VCD playback menu. (This works for discs with multiple chapters).

- If you are playing a VCD 2.0, press **(RETURN)** to return to the PBC playback menu.
- When playing an SVCD, press **(MENU/PBC)** to display the menu on the screen. After inserting the disc, the unit automatically switches to PBC ON.
- When playing VCD1.1m CD-DA and MP3, press **(MENU/PBC)** and PBC off is displayed on the TV screen. In this mode, the menu is not displayed on the screen; press the number key to select the track.

NUMERICAL KEYS

Press **(NUMERICAL KEYS)** to select pictures or tracks.

DIRECTION KEYS

On playing discs, us **(UP/DOWN/LEFT/RIGHT)** arrow to select options in the title, menu or setup.

TIME

Press **(TIME)** and follow corresponding numerical keys to navigate to specific title, chapter or time.

REPEAT MODES

1. **DVD**

   When playing DVD discs, press the (REPEAT) button and select one of the following options:
   - **CHAPTER:** Repeat Chapter
   - **TITLE:** Repeat Title
   - **REP ALL:** Repeat all
   - **OFF:** Normal playback

2. **CD**

   When playing audio CDs, select one of the following options:
   - **REP 1:** Repeat One Track
   - **REP ALL:** Repeat all tracks.
   - **OFF:** Normal playback

REPEAT FROM A-B

Press **(A-B)** ONCE to set the initial starting point (A); press it again to set the end point (B). The unit will now repeat playback from your set points (A) to (B). Pressing A-B a third time, it will cancel the repeat setting.

ZOOM
Press the **(ZOOM)** button repeatedly and select the zoom level from the following options: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4, Off.

CHANNEL (L/R)
When playing discs in SVCD, VCD or CD format, press the **(L/R)** button to select one of the following options: Stereo, Mono L, Mono R, Mix Mono.

VOLUME AND MUTE
- Press the **(Vol+)** button to increase the volume.
- Press the **(Vol-)** button to decrease the volume.
- Press the **(MUTE)** button to turn the sound on/off.

PROGRAM (PROG)
During playback: Press the **(PROG)** button to access the programme status, then enter the desired track numbers, e.g. 2, 4, 6 and 8. (If you have entered an incorrect number, you can press the **(CLEAR)** button to delete the numbers). To finish the process, simply press the **(PROG)** button again.

SLOW
Press **the (SLOW)** button repeatedly to select a slow motion level from the following options: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 or normal.

CLEAR
If you are using the programming or GoTo function, press the **(CLEAR)** button to delete the number entered.

STEP
If you press the **(STEP)** button during DVD playback, the film is played frame by frame without sound. Press the **(PLAY/PAUSE)** button to return to normal playback.

SETUP OPTIONS

The setup options for system, language, audio, video, speakers and digital can be accessed via the setup menu.
- Press the **(SETUP)** button on the remote control to enter the main menu.
- Use the **(UP/DOWN)** buttons to navigate up or down in the menu.
- Use the **(LEFT/RIGHT)** buttons to navigate left or right.
- Press the **(ENTER)** button to confirm the selection and move to the submenu.
- To exit the setting, press the **(SETUP)** button again.

SYSTEM OPTIONS

TV SYSTEM: for composite only
Based on TV hardware, select proper options: **NTSC**, **PAL** or **Auto.** Default is **PAL**.

SCREEN SAVER
Use this option to turn the screen saver ON or OFF.

VIDEO
Your video settings must correspond with the type of connection to your TV or other equipment.

RESOLUTION
On HDMI, select one of the following video output resolution: OFF, 720P, 1080I, 1080P

TV TYPE
Use this submenu to select the aspect ratio.

Note:

- For DVDs, the screen format is convertible.
- If your screen displays in 4:3, when a DVD with 16:9 display format is played back, the picture will be flattened.

TV Screen/ Film Format	4/3			16:9
	Normal	Full View	Mailbox	Wide Screen
4:3					
16:9					

PASSWORD
Use the numerical keys to set your personal 4-digit password. The default and master password is „0000“.

RATING
Use this option to set an appropriate rating to testrict viewing for children. The options available correspond tot he film rating on the disc.

POWER RESUME
If this option is set to „ON“ and the power is turned off, the player will remember where it stopped and when the power is resumed, it will continue to play from that point.

LANGUAGE SETUP

OSD LANGUAGE
Select a language tob e used on on-screen display and setup menu.

AUDIO LANGUAGE
Use this option to set the audio (dubbing) language.

SUBTITLE LANGUAGE
Use this option to set the subtitle language, or choose „off“ to hide the subtitles.

MENU LANGUAGE
Use this option to set the films menu language.

AUDIO SETUP UK

AUDIO OUT
Use this menu to select your audio output.

HDMI AUDIO
Select the sound output format from the HDMI connection.

KEY
Use **(UP/DOWN)** arrows to adjust the key.

VIDEO SETUP

BRIGHTNESS
Use **(UP/DOWN)** arrows to adjust the brightness.

CONTRAST
Use **(UP/DOWN)** arrows to adjust the contrast.

HUE
Use **(UP/DOWN)** arrows to adjust the hue.

SATURATION
Use **(UP/DOWN)** arrows to adjust the saturation.

SHARPNESS
Use **(UP/DOWN)** arrows to adjust the sharpness.

SPEAKER SETUP

DOWNMIX
This setting is for Home Theater. If two channels is required, select the Stereo option.

DIGITAL SETUP

OP MODE

- Select **LINE OUT** to decrease the volume.
- Select **RF REMOD** to set the volume higher.

DYNAMIC RANGE
When **LINE OUT** is selected, use this setting to adjust the line out ratio for a different effect. The audio signal peak value will be at the minimum when set to Full; peak value will be at the maximum when set to Off.



DUAL MONO
Choose this option to set up the lef (L) and right (R) mono output; there are four modes in this option.

COPYING FROM AN AUDIO CD OR MP3 CD TO A USB DEVICE

Notes:

- The CD or MP3 disc must be in good condition and must not be scratched or stained so that it can be played smoothly.
- The target USB device must be compatible with the DVD player and have sufficient storage space.

1. In CD playback mode, press the **(COPY)** button on the remote control to display the CD ripping interface.
2. Use the arrow buttons **(UP, DOWN, LEFT, RIGHT)** to move around on the screen and select the options.
3. Then press the **(ENTER)** button to entert he option/submenu or confirm your choice.
4. To exit the menu again, navigate to QUIT and press the OK button.

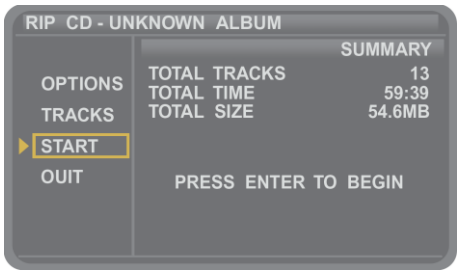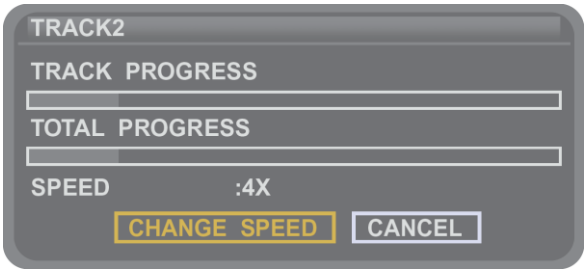OPTION You can select a different speed or bit rate in the OPTIONS menu. - Speed: 1x , 4x - Bit rate: 128kbps, 160kbps, 192kbps, 256kbps, 320kbps	
Tracks In the TRACKS menu, you can select the tracks and view the playback length. Press the (UP/DOWN/LEFT/RIGHT) buttons to select a track and then press the (ENTER) button to confirm your selection. To select all tracks (or to cancel the selection), select the box above the track and press the (ENTER) button.	
START The number of tracks, the playback length and the required memory are displayed here. Press the (ENTER) button to start the process.	
COPY PROGRESS The progress is displayed on the screen. To cancel the process or change the speed, select the relevant point and press the (ENTER) button.	

COMPLETE At the end of the process, RIPPING COMPLETE is displayed on the screen. Press the (ENTER) button to confirm. To exit the menu, navigate to QUIT and press the (ENTER) button.	

COPYING FROM AN MP3 DISC TO A USB DEVICE

- Play the MP3 disc on the unit.
- Plug your USB device into the port at the front oft he unit.
- Use the **DOWN/UO/LEFT/RIGHT** arrow buttons to move the cursor on the screen.
- Press the **COPY** button to copy the highlighted playback file.
- During the copying process, you can follow the copying progress on the sceen. It will display **COPY FILE 1%-100%**.
- At the end oft he copying process, the screen will display **CLOSE FILE**. At this point, you can repeat the above operations to continue copying files.

MP3 DISC PLAYBACK

Follow the basic operating instructions for disc playback. Once an MP3 disc has been inserted, the player will automatically start searching for the information on the disc. When loading MP3 discs in succession, a navigation menu will appear; press the **(RETURN)** or **(STOP)** button to display the disc menu on the screen.

- When in the menu, use the **(UP/DOWN)** arrow buttons together with the cursor to select the file, then press **(ENTER)** to confirm.
- When in the file, use the **(UP/DOWN)** arrow buttons and the cursor to select the file, then press **(ENTER)** to play the file.
- Use the **(LEFT)** arrow button and the cursor to return tot he previous menu. Press the (**PREV/NEXT)** button to go to the PREVIOUS**/**NEXT page.

JPEG (PICTURE CD) PLAYBACK

The device can play picture CD discs in **JPEG format**.

- Insert the disc, the DVD player will automatically start searching the disc information and the main menu will appear on the TV screen.
- Press the **(NUMBER)** or the **(ARROW BUTTONS)** to select the picture for display, then press the **(PLAY/PAUSE)** button to display the picture.
- When playing a picture CD, the machine allows pause, repeat and browsing. Use the **(NEXT)** or **(PREV)** button to browse.
- Press the **(ZOOM)** button to enlarge a picture. While in zoom mode, press the fast forward **(FFW)** and backward **(PREV)** button to control the zoom scale. To move the view area oft he enlarged picture, use the **(ARROW BUTTONS)**.
- In view mode, pictures can be rotated with the arrow buttons. The type of slide show transition can be selected from the navigation menu or simply by pressing **(PROG)**.

USB PLAYBACK UK

This DVD Player supports the following USB playback multimedia formats: MP3, AVI, DAT, JPEG.

1. Insert your USB device firmly into the USB port at the front panel.
   a) If there is no disc in the disc tray, the player will automatically play the multimedia files from the USB device.
   b) If the player is in disc playing mode, press the **(DVD/USB)** button to switch to **USB** mode. A message will appear on the screen and promt you to select **Disc** or **USB** mode. Use **(UP/DOWN)** arrow buttons to make your selection, then press **ENTER** to confirm.
2. When the player enters USB multimedia file playback mode, the play menu interface will be displayed on the screen. Press the **(ARROW BUTTONS)** to mive the highlight to your selection, then press **(ENTER)** to confirm.

NOTE:

- If the USB device contains MP3 as well as other multimedia files, the DVD Player will give priority to MP3 files.
- When reading large files, the DVD Player may pause temporarily.
- Using a USB device that is unsupported by this DVD Player may cause problems with normal playback. In such a case, switch, off the power, take out the USB device and then reconnect the device and restart it.
- This unit supports USB 2.0, other USB devices may not work. Always check the format oft he USB devices.

SIMPLE TROUBLESHOOTING

If the DVD player fails, or the performance decreases sharply, check the device considering the following instructions: Also, check connected devices to find the source of the error. If the DVD player still does not work as expected, contact customer support.

NO FUNCTION

- Check whether the power cable is plugged in.
- Check whether the power cable is damaged.

NO PICTURE OR SOUND

- Check the picture and sound settings.
- Check if the HDMI/AV cable is connected to the DVD player and your TV.

POOR IMAGE QUALITY

- Check if the inserted disc is damaged.
- Check the picture settings of the connected TV.

NO COLOR

- Check the color setting on the connected TV set.
- Make sure that the connected cables are plugged in correctly.

THE DVD PLAYER DOES NOT RESPOND TO THE REMOTE CONTROL

- Make sure there are no obstacles between the remote control and the DVD player.
- Make sure the remote control is within reach.
- Make sure that the batteries in the remote control are full and inserted correctly.

TECHNICAL INFORMATION UK

Model type		DVD426
Manufacturer		Reflexion
Power consumption "On”		< 10W
Power consumption in standby mode		< 0,5W
HDMI output		480i/576i, 480P/576P, 720P, 1080i, 1080P
Power consumption		AC: 100-240V~50/60Hz
Signalling system		NTSC / PAL / AUTO
Video output		HDMI; Video (RCA)
Sound output		2.0, Stereo, Mono L/R, Mix Mono
Connections	AC Power Input (100-240V)	1
	HDMI OUT	1
	AUDIC OUT	1
	VIDEO OUT	1
	COAX OUT (digital audio out)	1
Disc playback formats		DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD, CD, CD-R/-RW, VCD, HDCD, SVCD, Picture CD, MP3, AVI, DAT, JPEG, DVD-9
USB playback formats		AVI (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4), MP3, JPG, JPEG
USB specification		USB 2.0, max. 32GB USB sticks
USB File System Format		FAT, FAT32
CD to USB (MP3 recording)		Speed: 1x / 4x Bitrate: 128kbps, 160kbps, 192kbps, 256kbps, 320kbps
OSD language		English, German, French etc.
Weight unit		0,7 Kg
Dimensions unit: (W / D / H) mm		22,8 x 19,3 x 5,0cm

Design and specifications are subject to change without notice.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY UK

Herewith UltraMedia GmbH & Co. Handels KG that the radio equipment type DVD426 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address.

https://www.ultramedia.de/produktansicht/DVD426.html

We hope you enjoy using the device.

Your UltraMedia Team

CE

DISPOSAL INSTRUCTIONS



This symbol on the product or in the instructions means that the device as well as electrical and electronic devices and batteries must be disposed of separately from your household waste at the end of its service life. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact your local authority or your dealer.

BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE! NON-PROFESSIONAL DISPOSAL OF BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES CAUSES ENVIRONMENTAL POLLUTION / DAMAGE.

EVERY CONSUMER IS REQUIRED BY LAW TO RETURN BATTERIES AND ACCUMULATORS AT THE END OF THEIR WORKING LIFE CYCLE TO APPROPRIATE COLLECTION POINTS, SUCH AS THEIR MUNICIPALITY/BOROUGH OR RETAIL OUTLET.

DROP-OFF AT COLLECTION POINTS IS FREE OF CHARGE. BY HANDING THEM IN AT COLLECTION POINTS, BATTERIES AND ACCUMULATORS ARE RECYCLED AND THUS DISPOSED OF IN AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WAY.

DISPOSING OF BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES IN HOUSEHOLD WASTE DOES NOT ENSURE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL AND MAY CAUSE DAMAGE TO THE ENVIRONMENT.

BATTERIES AND ACCUMULATORS MUST BE REMOVED FROM THE DEVICE BEFORE DISPOSAL. PLEASE RETURN ONLY IN DISCHARGED CONDITION!

***) MARKED WITH:**
CD = CADMIUM,
HG = MERCURY,
PB = LEAD

HDMI INFORMATIONEN

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Dear Customer,

Thank you for choosing one of our products. Our products undergo precise quality control in the course of production. If one of our devices gives you cause for complaint, or you have questions about one of our devices, please call our customer support.

We give a 36 month warranty on TV and SAT devices, and a 24 month warranty on portable DVD and audio devices from the date of purchase. Outside of the warranty, we offer you a paid repair based on a cost estimate. Please contact our customer support before submitting.

The warranty relates to material and production defects. Your device will be repaired or replaced during the warranty period. Unfortunately, UltraMedia cannot reimburse the purchase price. Damage caused by improper use, the use of third-party accessories, falls, dust, water damage and signs of wear (e.g. scratches, optical wear and tear) caused by the customer or external influences are excluded from the guarantee.

In order to assert the warranty claims, send the device with all accessories, a copy of the invoice and the description of the fault to the address given below. Devices that do not have a proof of purchase cannot be guaranteed. Please do not forget to include your full address and a telephone number / email address for any queries.

Shipping to us takes place at your own expense. Unpaid parcels cannot be accepted and are returned to the sender.

Please pack the device securely for transport. UltraMedia assumes no liability for damage in transit that occurs on the way to us. After receiving your submission, we will process your device as soon as possible and send it back to you.

Before sending your device in, please contact our customer support or your specialist dealer, as many problems can also be solved over the phone.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
Phone: +49 / (0) 4131/9239-20
Mon.-Thu.: 08:00-17:00
Fri.: 08:00-14:30