


H555 Serie

STRONG

Android TV

HD ANDROID TV 32"
/ FHD ANDROID TV 40"

SRT 32HH5553, SRT 40FH5553

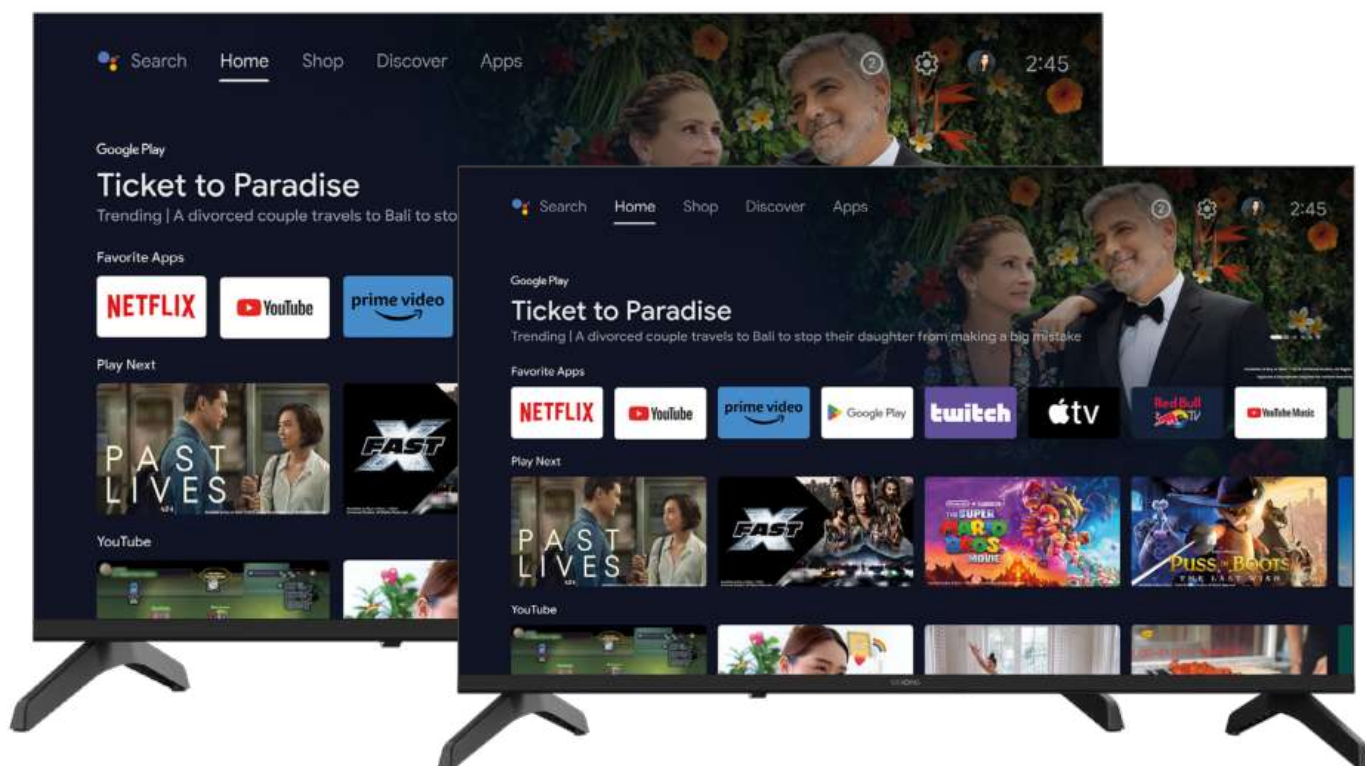

Änderungen vorbehalten

Installationsanleitung

www.strong-eu.com

SERVICE CENTER

AT	  support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min, österr. Festnetz)	HU	  support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	  support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	 support_it@strong-eu.com
CZ	  support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	 support_nl@strong-eu.com
DE	  support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	  support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	 support_dk@strong-eu.com	PT	  support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	  support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	  support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong-eu.com	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	  support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Geliefert von STRONG Austria
 Vertreten durch STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Lager
 A-1010 Wien, Österreich
 E-Mail: support_at@strong-eu.com

Lizenzen

Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Programme, die nach internationalen und US-amerikanischen Urheberrechtsgesetzen als unveröffentlichte Werke geschützt sind. Sie sind vertraulich und Eigentum von **Dolby Laboratories**. Ihre Vervielfältigung oder Offenlegung, ganz oder teilweise, oder die Erstellung abgeleiteter Werke daraus ohne ausdrückliche Genehmigung von Dolby Laboratories ist untersagt. Copyright 2003-2009 von Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

DIESES PRODUKT WIRD MIT EINER EINGESCHRÄNKTEN LIZENZ VERKAUFT UND DARF NUR IN VERBINDUNG MIT HEVC-INHALTEN VERWENDET WERDEN, DIE JEDE DER FOLGENDEN DREI VORAUSSETZUNGEN ERFÜLLEN: (1) HEVC-INHALTE NUR ZUR PRIVATEN NUTZUNG; (2) HEVC-INHALTE, DIE NICHT ZUM VERKAUF ANGEBOten WERDEN; UND (3) HEVC-INHALTE, DIE VOM EIGENTÜMER DES PRODUKTS ERSTELLT WURDEN. DIESES PRODUKT DARF NICHT IN VERBINDUNG MIT HEVC-KODIERTEN INHALTEN VERWENDET WERDEN, DIE VON EINEM DRITTEN ERSTELLT UND VOM BENUTZER BEI EINEM DRITTEN BESTELLT ODER GEKAUFT WURDEN, ES SEI DENN, DEM BENUTZER WURDEN VOM LIZENZIERTEN VERKÄUFER DER INHALTE SEPARAT RECHTE ZUR NUTZUNG DES PRODUKTS MIT SOLCHEN INHALTEN EINGERÄUMT. IHRE VERWENDUNG DIESES PRODUKTS IN VERBINDUNG MIT HEVC-KODIERTEN INHALTEN GILT ALS ANNAHME DER OBEN GENANNTEN EINGESCHRÄNKTEN NUTZUNGSBEFUGNIS.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt STRONG, dass die Geräte SRT32HH5553, SRT40FH5553 der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://www.strong-eu.com/en/doc>

Änderungen vorbehalten. Aufgrund kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich technische Spezifikationen, Design und Aussehen der Produkte ändern. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Netflix ist eine eingetragene Marke von Netflix, Inc. Google, YouTube, Android TV und Google Cast sind Marken von Google LLC. Alle Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

© STRONG 2025. Alle Rechte vorbehalten.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1.0 ANLEITUNG	3
1.1 Sicherheitsanweisungen	3
1.2 Lagerung	4
1.3 Zubehör	4
1.4 Geräteaufbau	4
2.0 INSTALLATION	5
2.1 Passworteinstellung:	5
2.2 Frontblende	5
2.3 Rückseite	5
2.4 Fernbedienung	7
2.5 Batterien einlegen	8
2.6 Verwendung der IR-Fernbedienungen	9
3.0 ERSTINSTALLATION	9
3.1 Kanaleinrichtung für Kabel	11
3.2 Kanaleinrichtung für Antenne	13
3.3 Kanalinstallationen für Satellit	14
4.0 STARTBILDSCHIRM	17
4.1 Eingänge	18
4.2 Netzwerk & Internet	18
5.0 NUTZUNG VON LIVE-TV	20
5.1 Kanaleinrichtung	21
5.2 Fernsehkanäle ansehen	21
5.3 Elektronischer Programmführer (EPG)	22
5.4 TV-Menüs	22
6.0 SMART-TV-MÖGLICHKEITEN	23
7.0 SYSTEMEINSTELLUNGEN	24
7.1 Hauptmenü Einstellungen	24
7.2 Menü Geräteeinstellungen	24
8.0 MULTIMEDIA	25
8.1 Hinweis bei Verwendung von USB-Speichergeräten	25
8.2 Multimedia-Player	26
9.0 FEHLERBEHEBUNG	29
10.0 TECHNISCHE DATEN	31

1.0 ANLEITUNG

1.1 Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anweisungen gut für eine spätere Verwendung auf.

- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene oder bereitgestellte Zubehörteile (wie das exklusive Netzteil, Batterie usw.).
- Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite des Gehäuses bezüglich elektrischer und sicherheitstechnischer Hinweise, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.
- Um das Risiko von Feuer oder elektrischem Schlag zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Die Belüftung darf nicht durch das Abdecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
- Das Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- Das Symbol  weist auf ein Risiko eines elektrischen Schlags hin. Die externen Kabel müssen von einer unterwiesenen Person installiert werden oder es müssen vorgefertigte Leitungen oder Kabel verwendet werden.
- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher am Boden oder an der Wand befestigt werden.
- Explosionsgefahr bei falschem Einsetzen der Batterie. Ersetzen Sie die Batterie nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Die Batterie (Batterie oder Batterien oder Akkupack) darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenlicht, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck durch Ohrhörer und Kopfhörer kann zu Hörverlust führen. Das Hören von Musik bei hoher Lautstärke und über längere Zeiträume kann das Gehör schädigen.
- Um das Risiko von Hörschäden zu verringern, sollte die Lautstärke auf ein sicheres, angenehmes Niveau reduziert und die Zeit des Hörens bei hoher Lautstärke begrenzt werden.
- Der Netzstecker oder Gerätekuppler dient als Trennvorrichtung und muss jederzeit leicht zugänglich sein. Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder bewegt wird, achten Sie bitte auf das Netzkabel, z. B. indem Sie es mit einem Kabelbinder oder Ähnlichem zusammenbinden. Es dürfen keine scharfen Kanten oder Ähnliches vorhanden sein, die das Netzkabel beschädigen könnten. Wenn das Gerät wieder in Betrieb genommen wird, stellen Sie bitte sicher, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist. Im Falle von Beschädigungen lassen Sie das Netzkabel bitte durch ein ähnliches mit denselben Spezifikationen ersetzen. Das Fehlen einer Leuchtanzeige am Gerät bedeutet nicht, dass es vollständig vom Stromnetz getrennt ist. Um das Gerät vollständig zu trennen, muss der Netzstecker gezogen werden.
- Es sollte auf die Umweltaspekte bei der Entsorgung von Batterien geachtet werden.
- Offene Flammenquellen, wie angezündete Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
-  Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen stets von diesem Produkt fern.
- Ein USB-Anschluss kann maximal 500 mA liefern.
-  Geräte mit diesem Symbol sind elektrische Geräte der Klasse II oder doppelt isoliert. Es wurde so konstruiert, dass keine Schutzerdung erforderlich ist.

Betriebsumgebung

- Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem engen Raum wie einem Bücherregal oder einem ähnlichen Möbelstück.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder kalten Bereichen und schützen Sie es vor Überhitzung.
- Von direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen Bereichen.
- Befestigen Sie keine Kerzen an zugänglichen Öffnungen, um zu verhindern, dass brennbares Fremdmaterial in den Fernseher gelangt.

WEEE-Richtlinie

WEEE

 Fachgerechte Entsorgung dieses Produkts. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für eine umweltgerechte Wiederverwertung entgegennehmen.

1.2 Lagerung

Ihr Gerät wurde vor dem Versand sorgfältig geprüft und verpackt. Stellen Sie beim Auspacken sicher, dass alle Teile enthalten sind, und halten Sie die Verpackung von Kindern fern. Wir empfehlen, den Karton während der Garantiezeit aufzubewahren, um Ihr Gerät im Falle einer Reparatur oder Garantie optimal zu schützen.


1.3 Zubehör

- 1x Fernbedienung inklusive Batterien
- 2x AAA-Batterien
- 2x Standfüße
- 4x Schrauben für die Füße
- 1x Schnellstartanleitung, Sicherheitshinweise/Garantiekarten

1.4 Geräteaufbau

Stellen Sie das Display auf eine stabile, waagerechte Fläche wie einen Tisch oder Schreibtisch. Lassen Sie zur Belüftung rund um das Gerät mindestens 10 cm Platz frei. Um Fehler und unsichere Situationen zu vermeiden, stellen Sie bitte keine Gegenstände auf das Gerät. Dieses Gerät kann in tropischen und/oder gemäßigten Klimazonen verwendet werden.

Abb. 1

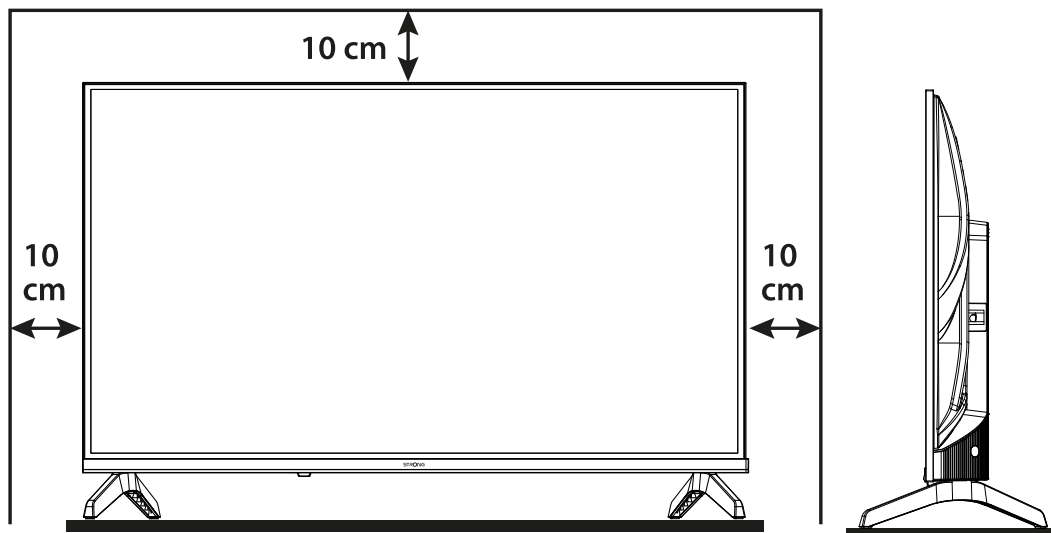

Diese Bedienungsanleitung enthält vollständige Anweisungen zur Installation und Nutzung dieses Fernsehers. Die Symbole bedeuten Folgendes:

WARNUNG	Weist auf Warnhinweise hin.
HINWEIS	Weist auf weitere wichtige oder hilfreiche Informationen hin.
MENÜ	Stellt eine Taste auf der Fernbedienung oder am Fernseher dar.
<i>Wechseln zu</i>	Stellt einen Menüpunkt innerhalb eines Fensters dar.

HINWEIS: Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, trockenen Tuch, nachdem Sie den Fernseher ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt haben, und vermeiden Sie Glasreiniger und andere Haushaltsreinigungsmittel.


2.0 INSTALLATION

2.1 Passworteinstellung:

Das Passwort wird vom Benutzer während der Erstinstallation, wie in Kapitel 3 (Schritt 5) beschrieben, festgelegt. Es ist möglich, einen Code Ihrer Wahl einzugeben. Beachten Sie jedoch, dass zum Zurücksetzen des Passworts das System zurückgesetzt werden muss, wodurch es auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird und alle vom Benutzer vorgenommenen Einstellungen verloren gehen.

2.2 Frontblende

Abb. 2

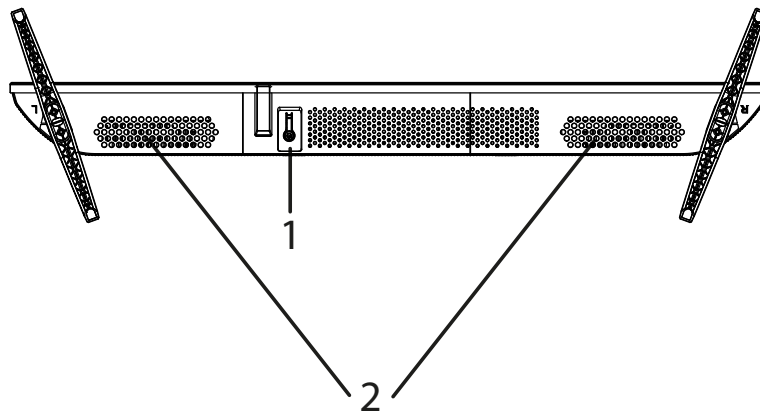


HINWEIS: Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

- 1. Netzanzeige / Fernbedienungssensor
- 2. Lautsprecher


2.3 Rückseite

Abb. 3a

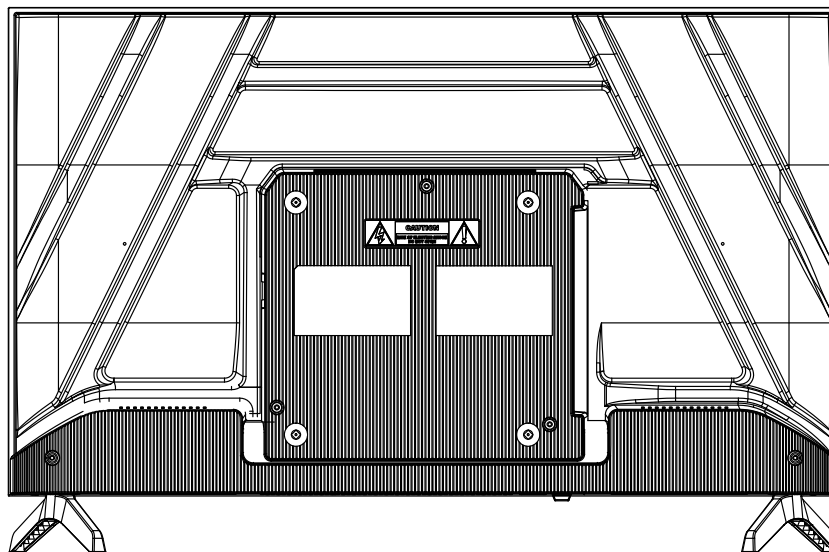


HINWEIS: Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

32HH5553

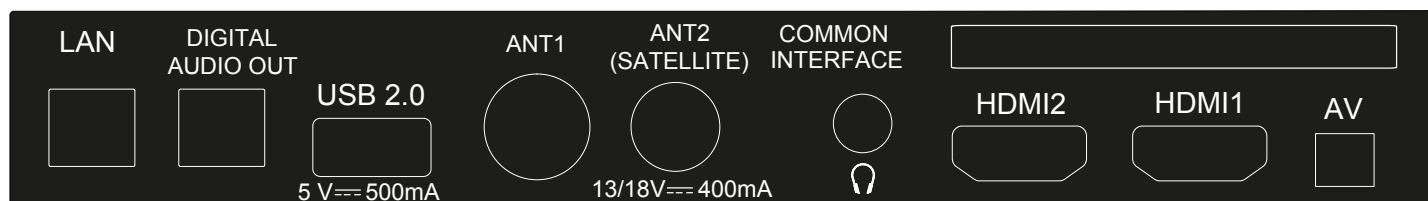

1. LAN
Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Internet-Router, um auf das Internet/Apps zuzugreifen.
2. Digital Audio Out
Verwenden Sie ein optisches Kabel, um Ihren Fernseher über OUT (optisch) mit einem kompatiblen digitalen Verstärker oder Heimkinosystem zu verbinden.
3. USB 2.0
USB 2.0-Anschluss.
4. ANTENNA IN 1
Schließen Sie ein Koaxialkabel an, um das Signal von der DVB-T/T2-Antenne oder dem DVB-C-Kabel zu empfangen.
5. ANT 2/ SAT IN
Schließen Sie ein Koaxialkabel an, um das Signal vom Dish-LNB zu empfangen. Schließen Sie ein Koaxialkabel an, um das Signal von der DVB-T/T2-Antenne oder dem DVB-C-Kabel zu empfangen.
6. KOPFHÖRER
Kopfhörer- oder Ohrhörer-Audioausgang, die Lautsprecher werden stummgeschaltet, wenn ein Ohrhörer eingesteckt ist und Kopfhörer ausgewählt sind.
7. CI
Setzen Sie ein Conditional Access Module (CAM) ein.
8. HDMI 2
Schließen Sie ein HDMI-Eingangssignal von einer Signalquelle wie DVD-, Blu-ray-Player oder Spielkonsole an.
9. HDMI 1 (ARC)
Schließen Sie ein HDMI-Eingangssignal von einer Signalquelle wie DVD-, Blu-ray-Player oder Spielkonsole an oder direkt an einen digitalen Verstärker, der die ARC-Funktion unterstützt. Dieser Eingang ist mit der ARC-Funktion (Audio Return Channel) ausgestattet, um Audioverbindungen herzustellen und vollständige Dolby Audio-Unterstützung zu bieten.
10. Mini AV IN
Um Ihre Videokamera oder ein anderes Gerät mit einem 3,5-mm-AV-Kabel an Ihren Fernseher anzuschließen, um Videos auf dem Fernsehbildschirm abzuspielen.

40FH5553

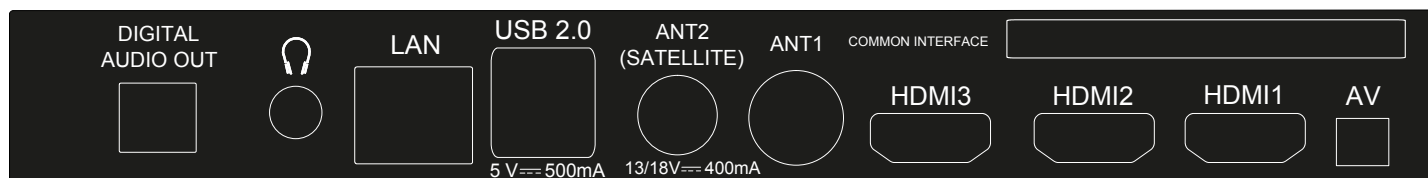

1. Digital Audio Out
Verwenden Sie ein optisches Kabel, um Ihren Fernseher mit OUT (optisch) an einen kompatiblen digitalen Verstärker oder ein Heimkinosystem anzuschließen.
2. KOPFHÖRER
Kopfhörer- oder Ohrhörer-Audioausgang, die Lautsprecher werden stummgeschaltet, wenn ein Ohrhörer eingesteckt ist und Kopfhörer ausgewählt sind.
3. LAN
Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Internet-Router, um auf das Internet/Apps zuzugreifen.
4. USB 2.0
USB 2.0-Anschluss.
5. ANT 2/ SAT IN
Schließen Sie ein Koaxialkabel an, um das Signal vom Dish-LNB zu empfangen. Schließen Sie ein Koaxialkabel an, um das Signal von der DVB-T/T2-Antenne oder dem DVB-C-Kabel zu empfangen.
6. ANTENNA IN 1 empfangen.
Schließen Sie ein Koaxialkabel an, um das Signal von der DVB-T/T2-Antenne oder dem DVB-C-Kabel zu empfangen.
7. CI
Setzen Sie ein Conditional Access Module (CAM) ein.
8. HDMI 3
Schließen Sie ein HDMI-Eingangssignal von einer Signalquelle wie DVD-, Blu-ray-Player oder Spielkonsole an.
9. HDMI 2
Schließen Sie ein HDMI-Eingangssignal von einer Signalquelle wie DVD-, Blu-ray-Player oder Spielkonsole an.
10. HDMI 1 (ARC)
Schließen Sie ein HDMI-Eingangssignal von einer Signalquelle wie DVD-, Blu-ray-Player oder Spielkonsole an oder direkt an einen digitalen Verstärker, der die ARC-Funktion unterstützt. Dieser

11. Mini AV IN


Eingang ist mit der ARC-Funktion (Audio Return Channel) ausgestattet, um Audioverbindungen herzustellen und vollständige Dolby Audio-Unterstützung zu bieten.

Um Ihre Videokamera oder ein anderes Gerät mit einem 3,5-mm-AV-Kabel an Ihren Fernseher anzuschließen, um Videos auf dem Fernsehbildschirm abzuspielen.

HINWEIS: Wenn sich der Fernseher ausschaltet, wenn Sie ein Kabel an einen Anschluss anschließen, schalten Sie ihn einfach wieder ein.

2.4 Fernbedienung

Abb. 4

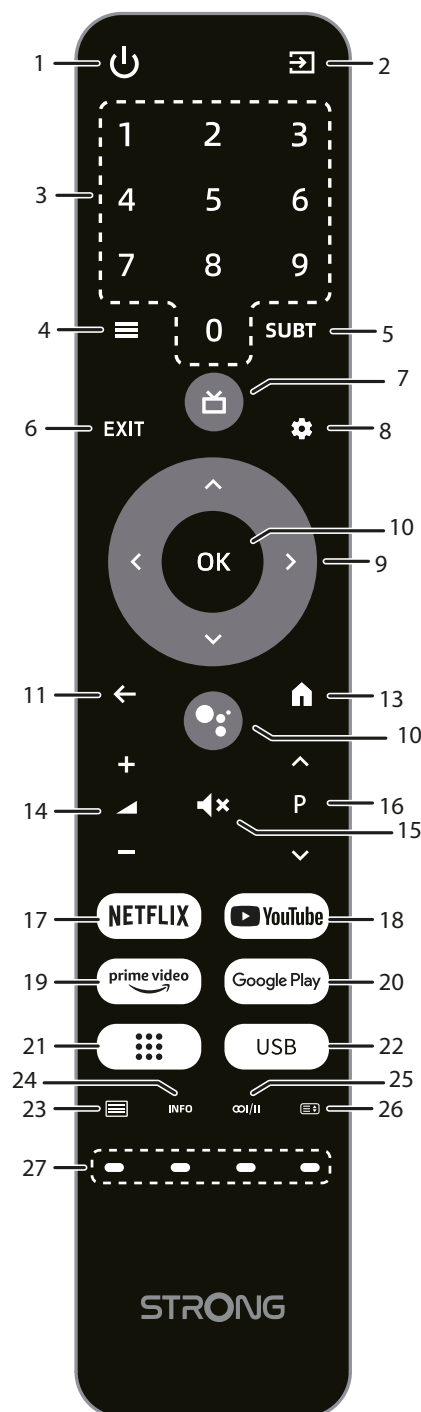

- 1.
- 2.

Drücken Sie, um den Fernseher einzuschalten oder in den Standby-Modus zu versetzen.
Drücken Sie, um auf die TV-Quellen zuzugreifen.

3. 0 ~ 9	Wählen Sie den Kanal direkt aus.
4.	Drücken Sie, um die Menüoptionen im TV-Modus aufzurufen.
5. SUBT	Untertitel im DTV-Modus aktivieren/deaktivieren.
6. EXIT	Verlassen Sie das aktuelle Menü.
7.	Drücken Sie, um EPG-Informationen im TV-Modus anzuzeigen.
8.	Drücken Sie, um auf die TV-Einstellungen zuzugreifen.
9.	Im Menü navigieren.
10. OK	Bestätigen Sie die Auswahl.
11.	Drücken Sie, um zum zuvor angesehenen Kanal zurückzukehren. Im Menü: Zurück zum vorherigen Menü.
12.	Drücken Sie, um die Sprachsteuerungsfunktion zu aktivieren*.
13.	Zum Startbildschirm wechseln.
14. VOL +/-	Stellen Sie die Lautstärke lauter oder leiser ein.
15.	Drücken Sie, um den Ton stummzuschalten oder wiederherzustellen.
16. P +/-	Programme nach oben oder unten wechseln.
17. NETFLIX	Drücken Sie für direkten Zugriff auf Netflix**.
18. YouTube	Drücken Sie für direkten Zugriff auf YouTube.
19. Prime Video	Drücken Sie für direkten Zugriff auf Prime Video***.
20. Google Play	Drücken Sie für direkten Zugriff auf Google Play.
21.	Drücken Sie, um die App-Liste anzuzeigen.
22. USB	Öffnen Sie das Multimedia-Menü.
23.	Drücken Sie, um den Teletext zu öffnen.
24. INFO	Drücken Sie, um die Kanalinfo im LiveTV-Modus anzuzeigen.
25.	Mit dieser Taste wählen Sie die Audiospuren im TV-Modus aus.
26.	Drücken Sie, um Bildschirmformate oder die Zoomfunktion auszuwählen.
27. FARBKNÖPFE	Verwenden Sie sie gemäß den Anweisungen der Bedienoberfläche.


*Die Sprachsteuerung und einige andere Funktionen funktionieren nur, wenn diese Fernbedienung mit Ihrem Fernseher gekoppelt ist.

** Mitgliedschaft ist nicht enthalten. Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für das Streaming von Netflix ist die Einrichtung eines Kontos erforderlich. Breitband-Internet erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Mitgliedschaft ist nicht enthalten. Prime ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für das Streaming von Prime Video ist die Einrichtung eines Kontos erforderlich. Breitband-Internet erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.primevideo.com.

2.5 Batterien einlegen

Abb. 5

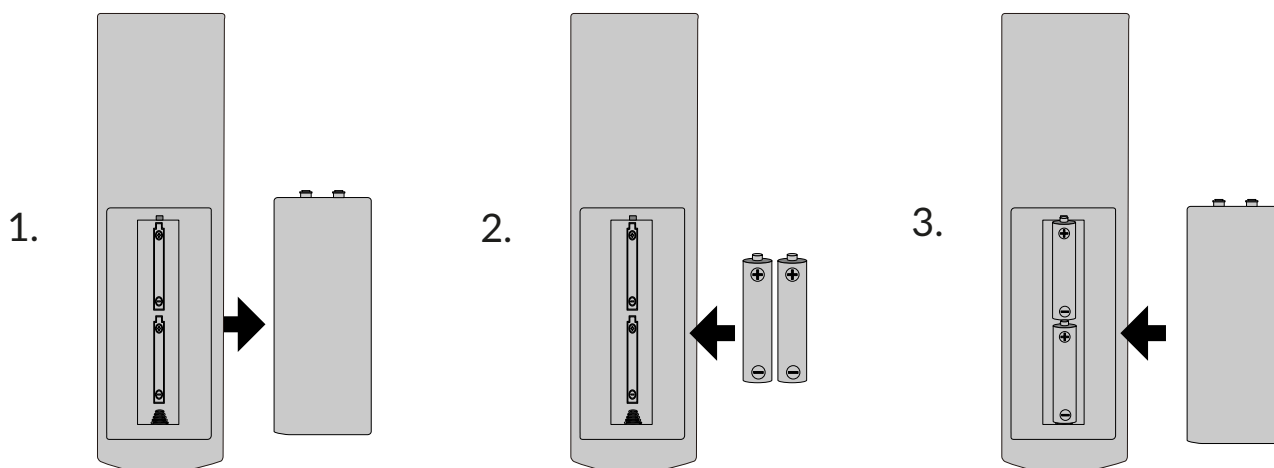

Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung von der Fernbedienung und legen Sie 2x AAA-Batterien in das Fach ein. Achten Sie darauf, die Polaritätsmarkierungen im Fach zu beachten.

HINWEIS: Abbildungen dienen nur als Referenz. Tatsächliche Artikel können abweichen.

1 Öffnen Sie die Abdeckung.

2 Legen Sie die Batterien in das Fach ein und achten Sie darauf, dass die Polarität korrekt ist.

3 Schließen Sie die Abdeckung.

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit der Batterie

Unsachgemäßer Gebrauch der Batterie führt zu Auslaufen. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig.

1. Bitte beachten Sie die Polarität der Batterien, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
2. Wenn die Batteriespannung nicht mehr ausreicht und die Reichweite beeinträchtigt, sollten Sie sie durch eine neue Batterie ersetzen. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie diese längere Zeit nicht benutzen.
3. Verwenden Sie nicht verschiedene Batterietypen (z. B. Mangan- und Alkalibatterien) zusammen.
4. Legen Sie die Batterie nicht ins Feuer und laden oder zerlegen Sie die Batterie nicht.
5. Bitte entsorgen Sie Batterien gemäß den geltenden Umweltschutzvorschriften.

2.6 Verwendung der IR-Fernbedienungen

- Verwenden Sie die Fernbedienung, indem Sie sie auf den Fernbedienungssensor richten. Gegenstände zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor können den normalen Betrieb blockieren.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht stark vibrieren. Außerdem dürfen Sie keine Flüssigkeit auf die Fernbedienung spritzen oder die Fernbedienung an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit aufbewahren.
- Legen Sie die Fernbedienung nicht in direktes Sonnenlicht, da dies durch Hitze zu Verformungen führen kann.
- Wenn sich der Fernbedienungssensor im direkten Sonnenlicht oder unter starker Beleuchtung befindet, funktioniert die Fernbedienung nicht. In diesem Fall ändern Sie bitte die Beleuchtung oder die Position des Fernsehers oder bedienen Sie die Fernbedienung näher am Fernbedienungssensor.

* Um Ihre Auswahl zu bestätigen, verwenden Sie die **OK**-Taste oder die rechte **ARROW**-Taste.

3.0 ERSTINSTALLATION


Nachdem alle Verbindungen ordnungsgemäß hergestellt wurden, schalten Sie Ihren Fernseher ein. Befolgen Sie bitte das anfängliche Erstinstallationsverfahren (FTI) auf Ihrem Bildschirm und schließen Sie die Installation ab. Dies dauert einige Minuten.

Schritt 1



Wählen Sie auf der Willkommensseite Ihre bevorzugte Sprache und Ihren Standort aus und wählen Sie dann CONTINUE, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

Schritt 2

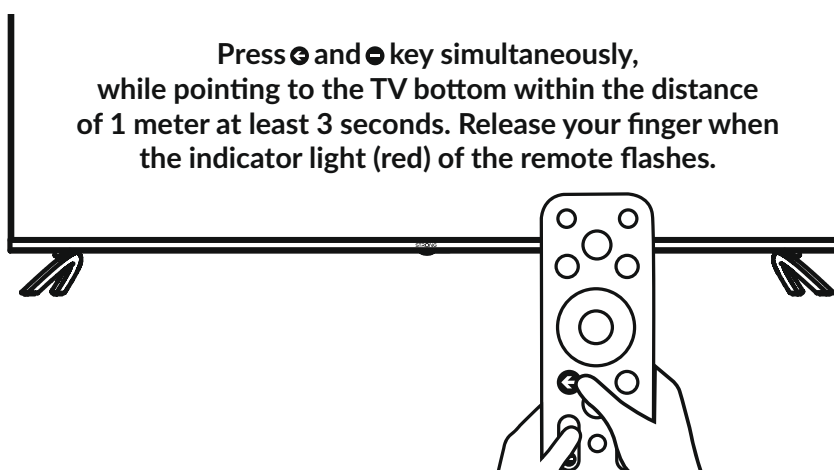

Drücken Sie gleichzeitig die ◀- und ▶-Taste, während Sie auf die Unterseite des Fernsehers zeigen (Abstand mindestens 1 Meter) und halten Sie dies mindestens 3 Sekunden lang. Lassen Sie los, wenn die Kontrollleuchte (rot) der Fernbedienung blinkt.


HINWEIS: Wenn Sie diesen Bildschirm verpassen, können Sie das Pairing später im Einstellungs Menü vornehmen oder indem Sie beim ersten Gebrauch die ⚙-Taste auf der Fernbedienung drücken.

Schritt 3




Sie können das Wi-Fi-Netzwerk und das Google-Konto Ihres Android-Telefons ganz einfach auf Ihren Fernseher übertragen. Alternativ können Sie nach dem Herstellen Ihrer Internetverbindung im nächsten Schritt durch Drücken von {Skip} auf Ihr Konto zugreifen, indem Sie die Daten manuell eingeben.

Schritt 4

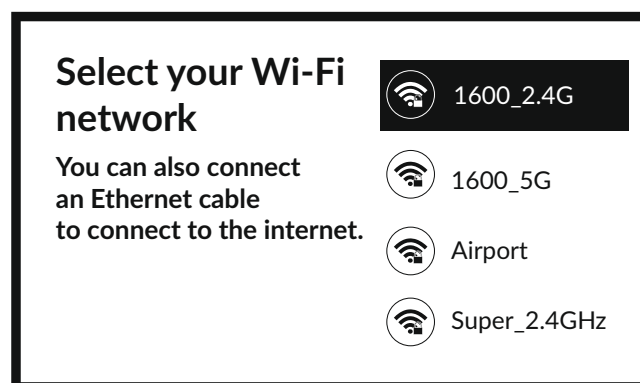

Wählen Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk aus, um eine Verbindung zum Internet herzustellen. Alternativ können Sie auch ein Ethernet-Kabel an den Anschluss auf der Rückseite anschließen.

Schritt 5

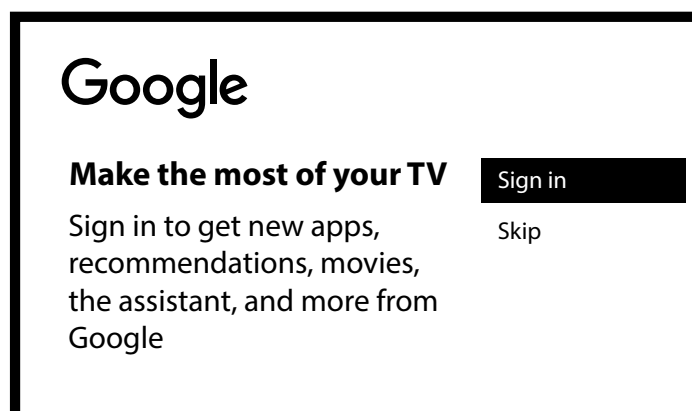

Durch Drücken von *Sign in* können Sie Ihr Konto eingeben, während Sie mit *Skip* ohne diese Einstellung fortfahren können.

HINWEIS: Für den Kontozugriff nach der Installation siehe Kapitel 4.3 Account & Sign in

Schritt 6

Password

Please set password.
"0000" is invalid.

Input password

Passworteinstellung

Schritt 7

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Um Kanäle für terrestrischen, Satelliten- oder Kabelempfang zu installieren, wählen Sie bitte *Antenna*, *Cable* or *Satellite* und wählen Sie den gewünschten Kanaltyp *Digital*, *Analogue* aus.

3.1 Kanaleinrichtung für Kabel

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Wählen Sie den Tunermodus *Cable* und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Select the operator

You can select only one operator from the following list :

Ziggo

Others

Wählen Sie einen Betreiber aus der folgenden Liste oder wählen Sie *Other*, wenn Sie keinen vordefinierten Betreiber haben oder dieser von den aufgeführten abweicht. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

HINWEIS: Nicht alle Länder haben vordefinierte Betreiber. Wenn das von Ihnen gewählte Land keinen Betreiber hat, wird dieser Schritt übersprungen.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.

Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Der erste Schritt besteht darin, das Kabel anzuschließen. Dann müssen Sie den Kanalsuchlauf starten. Sie können zwischen *digital and analogue channels*, *only analogue channels* oder *only digital channels* wählen. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, kann der Kanalsuchlauf später über das TV-Menü durchgeführt werden. Drücken Sie **OK** für Ihre Auswahl.

Cable Scan Configure

Please configure the cable info.
Use "ENTER" key to setting value
and "RIGHT" key to next page.
Please tune to your country home
max transponder frequency.

Scan mode
Advance

Channel Scan Type
Only digital channels

Frequency (KHz)
474000

Network ID
5555

Im Menü *Scan Mode* können Sie einen vollständigen Suchlauf durchführen, indem Sie *Full* auswählen. Wenn Sie *Advance* wählen, können Sie einen Suchlauf mit den vom Betreiber bereitgestellten Frequenz- und Netzwerk-ID-Daten durchführen. Verwenden Sie die **OK**-Taste, um den Wert einzustellen, und **►**, um den Kanalsuchlauf zu starten.

Scanning

The channel scan may take a while to complete.

Analog Channels: 0

Digital Channels: 0

Progress: 7%

Im nächsten Schritt wird der Kanalsuchlauf gestartet, der einige Minuten dauern wird.

3.2 Kanaleinrichtung für Antenne

Tuner Mode

Please select your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Wählen Sie den Tunermodus *Antenna* und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Scan direction

Select the channel ordering method. Automatic channel ordering is the default method. Pay TV ordering enable user presentation of channel numbers in a convenient form dedicated to Pay TV customers. Use Automatic channel ordering in case Pay TV ordering fails to install channels.

Automatic Channel Ordering

Pay TV Ordering

Wählen Sie die bevorzugte Methode zur Senderanordnung.

Die *Automatic channel ordering* ist die Standardmethode. *Pay TV ordering* ermöglicht es dem Kunden, die Anzeige der Kanalnummern nach seinen Wünschen auszuwählen. Verwenden Sie *Automatic channel ordering*, wenn *Pay TV ordering* keine Kanäle installieren kann. Drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.

Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Der erste Schritt besteht darin, das Antennenkabel anzuschließen. Dann müssen Sie den Kanalsuchlauf starten. Sie können zwischen *digitale und analoge Kanäle*, *nur analoge Kanäle* oder *nur digitale Kanäle* wählen. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, kann der Kanalsuchlauf später über das TV-Menü durchgeführt werden. Drücken Sie **OK** für Ihre Auswahl. Im nächsten Schritt wird die Kanalsuche gestartet, die einige Minuten dauert.

Scanning

The channel scan
may take a while
to complete.

Analog Channels: 0

Digital Channels: 0

Progress: 7%

3.3 Kanalinstallationen für Satellit

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Wählen Sie den Tunermodus *Satellit* und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Satellite installation

Do you want
to start satellite
channel installation?

Start

Drücken Sie **OK**, um mit der Satellitenkanalinstallation zu beginnen.

Antenna type

Next

More

Wenn Sie *Weiter* auswählen, gelangen Sie zur Seite *Betreiber auswählen*, während Sie mit *Mehr* zur Seite *Satellitenantennentyp* gelangen, falls es notwendig ist, DiSEqC oder Unicable einzustellen.

Satellite antenna type

Single

Tone Burst

DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.2

Unicable I

Wenn Sie die LNB-Liste suchen, müssen Sie zu *Allgemein* gehen und **OK** drücken.

Select
the operator

General

tivùsat

LNB list

Next

Astra4A/SES5 5E On

Eutelsat 7E Off

Eutelsat 9E Off

Hotbird 13E Off

Mit ▲▼ können Sie den Satelliten (oder die Satelliten) auswählen, auf den Ihre Schüssel ausgerichtet ist. Drücken Sie **OK**, um das Untermenü zu öffnen, in dem Sie den ausgewählten Satelliten aktivieren oder deaktivieren und verschiedene Parameter einstellen können. Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, wählen Sie ►►, um fortzufahren.

HINWEIS: Um die DiSEqC- oder Unicable-Parameter zu konfigurieren, müssen Sie in den vorherigen Schritten MEHR auswählen.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.


Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

Der erste Schritt besteht darin, den Satelliten anzuschließen. Dann müssen Sie den Kanalsuchlauf starten. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, kann der Kanalsuchlauf später über das TV-Menü durchgeführt werden. Drücken Sie **OK** für Ihre Auswahl.

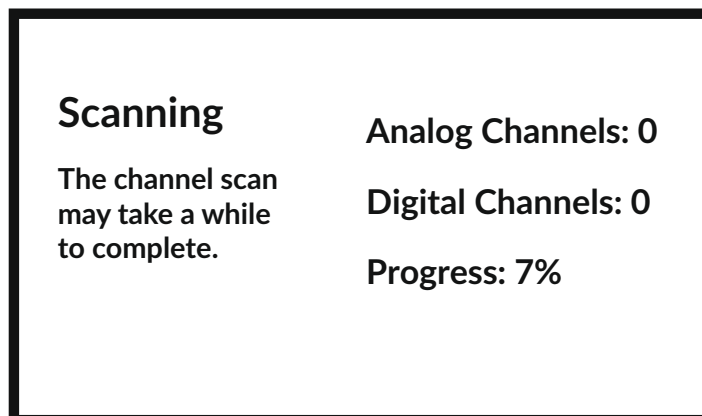


Im nächsten Schritt wird die Kanalsuche gestartet, die einige Minuten dauert.
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die Erstinstallation Ihres Fernsehers erfolgreich abgeschlossen.

4.0 STARTBILDSCHIRM

Der Startbildschirm ist der Hauptbildschirm dieses TV-Modells.

Er ist in mehrere Zonen und Zeilen unterteilt und enthält

- Suchzeile mit der Möglichkeit, Text einzugeben, um nach Informationen oder Inhalten zu suchen, die mit diesem Text zusammenhängen.
- Benachrichtigungsecke, die Informationen über Systembenachrichtigungen und Nachrichten bereitstellt. Sie bietet außerdem schnellen Zugriff auf TV-Eingänge, Verbindungen, Einstellungen und zeigt die aktuelle Systemzeit an.
- Die Anwendungszeile Apps enthält die Liste der meistgenutzten Anwendungen, einschließlich der Live-TV-Anwendung und anderer, sowie das Symbol Apps – für den Zugriff auf die vollständige Anwendungsübersicht, die im System installiert sind, und auf den Application Store, um weitere neue Anwendungen zu erhalten.
- Einige weitere Zeilen, die auch Kanäle genannt werden, zeigen detaillierte Inhalte, die für jede Anwendung spezifisch sind. Es ist möglich, diesen Bereich anzupassen. Verwenden Sie „Kanäle anpassen“, um Änderungen vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass die S-Kanal-Zeile die Liste der empfohlenen, aber nicht auf Ihrem Fernseher installierten Anwendungen enthält.

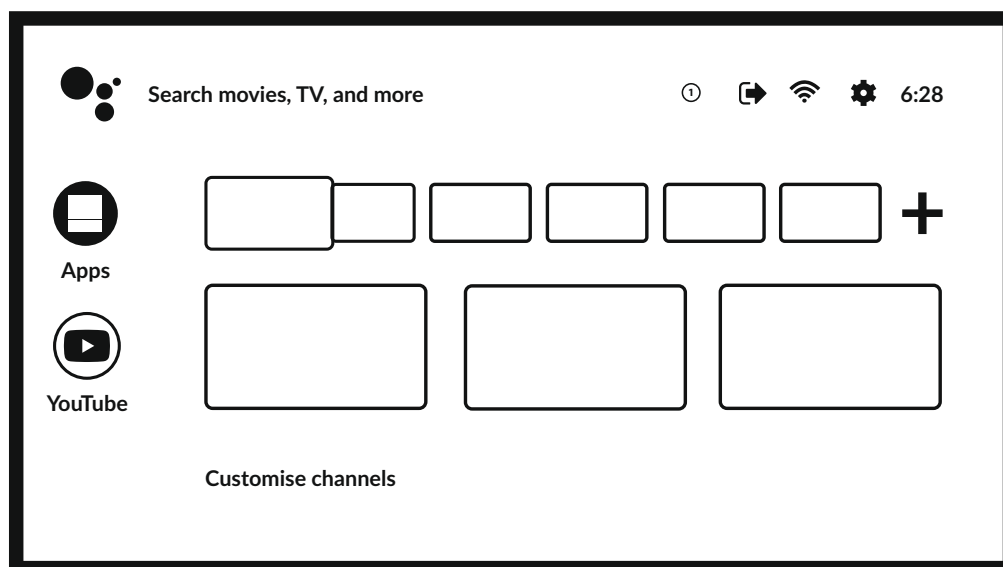


Um zum Startbildschirm zu gelangen und eine aktive Anwendung zu verlassen, drücken Sie die **Home**-Taste auf der Fernbedienung (RCU). Verwenden Sie **Left** und **Right**, um sich zu bewegen, und **OK**, um die Option oder Anwendung zu öffnen.

4.1 Eingänge

Der Fernseher verfügt über folgende mögliche Eingänge oder Quellen: *ATV, ANTENNE, KABEL oder SATELLIT* für die Vorschau der jeweiligen installierten Live-TV-Kanäle oder *HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 und AV*, um eine Verbindung zu externen Geräten auszuwählen.

Um auf diese Option zuzugreifen, wählen Sie den Punkt *Eingänge* auf dem Startbildschirm oder drücken Sie die INPUT-Taste auf der Fernbedienung.


Wählen Sie die Eingangsquellen für die Geräte aus, die über die verschiedenen Eingänge oder Anschlüsse mit dem Fernseher verbunden sind.

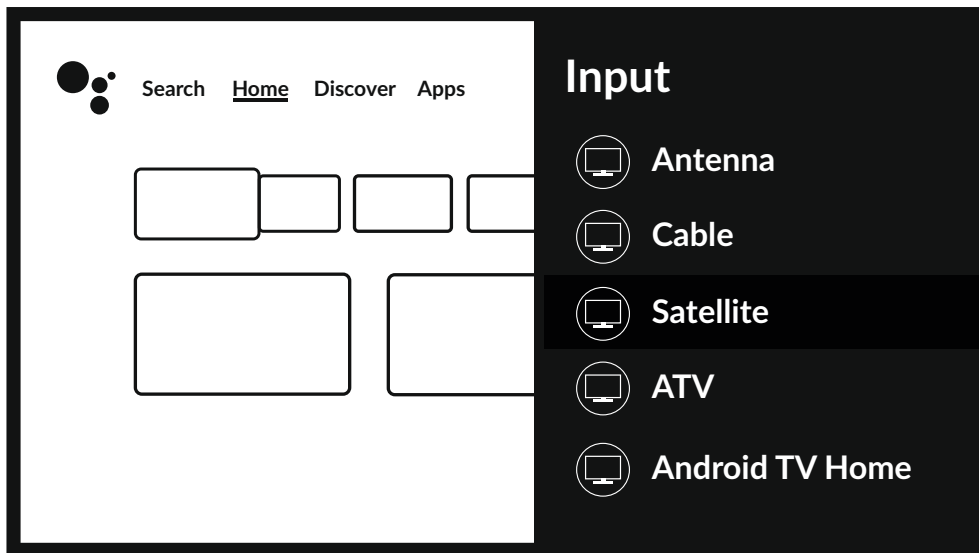

4.2 Netzwerk & Internet

Die Verbindung zum Internet ermöglicht die Installation und Nutzung von Internetanwendungen (z. B. YouTube, Netflix usw.) und weitere Vorteile des Smart TV zu genießen.

Der Zugriff auf den Bereich für Netzwerk- und Internetverbindung erfolgt über das Kapitel *Netzwerk & Internet* im *Einstellungen*-Menü oder über das Schnellzugriffsfenster auf dem Startbildschirm.

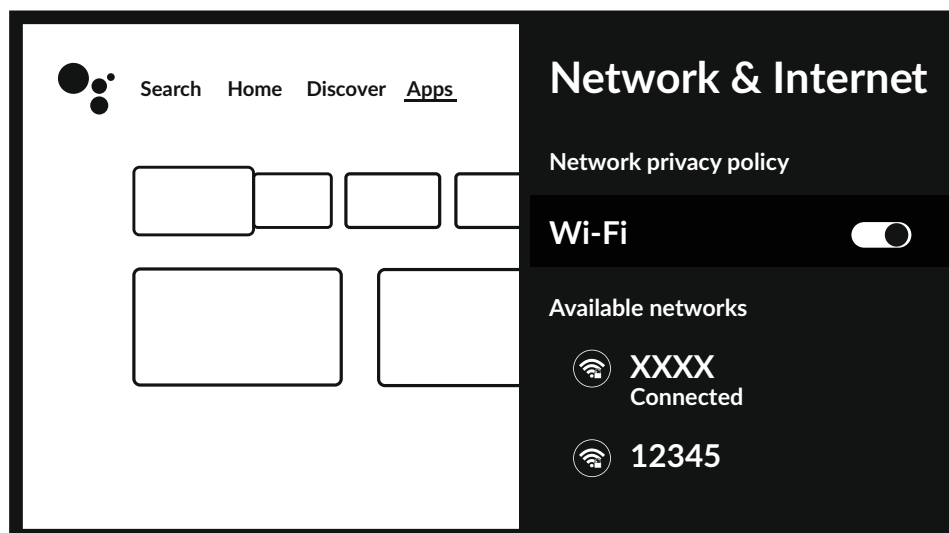

Ihr Fernseher kann auf zwei Arten mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden werden:


- Kabelgebunden, über den RJ-45 (LAN)-Anschluss auf der Rückseite.
- Drahtlos, über das interne WLAN und Ihr Heimnetzwerk.

HINWEIS: Um auf das Internet zuzugreifen, müssen Sie einen Hochgeschwindigkeits-Breitband-Internetzugang bei Ihrem Internetanbieter abonnieren.

HINWEIS: Die folgenden Anweisungen sind nur die üblichen Methoden, um Ihren Fernseher mit einem kabelgebundenen oder drahtlosen Netzwerk zu verbinden. Die Verbindungsmethode kann je nach Ihrer tatsächlichen Netzwerkkonfiguration variieren. Wenn Sie Fragen zu Ihrem Heimnetzwerk haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetanbieter.

Verbindung mit einem kabelgebundenen Netzwerk

Abb. 6a

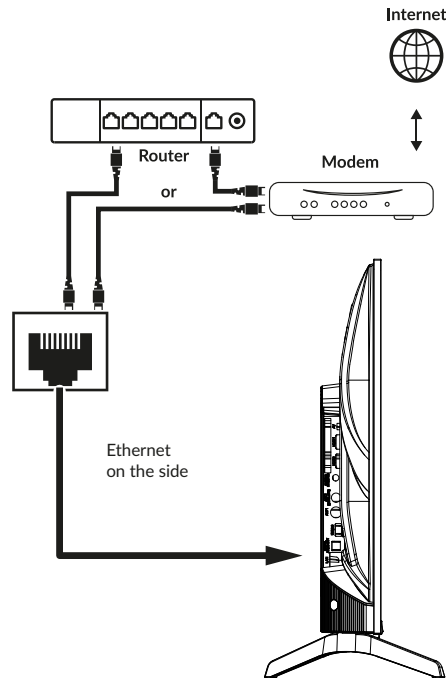

HINWEIS: Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Um eine Verbindung zu einem kabelgebundenen Netzwerk herzustellen

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:


- Ein Ethernet-Kabel, das lang genug ist, um Ihren Fernseher zu erreichen
- Ein Router oder Modem mit einem verfügbaren Ethernet-Anschluss
- Eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung

2. Schließen Sie Ihr Ethernet-Kabel an den Router und an den Ethernet-Anschluss auf der Rückseite des Fernsehers an.

3. Verwenden Sie das Menü *Netzwerkkonfiguration*, um den Fernseher zu konfigurieren.

Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk herstellen

Abb. 6b

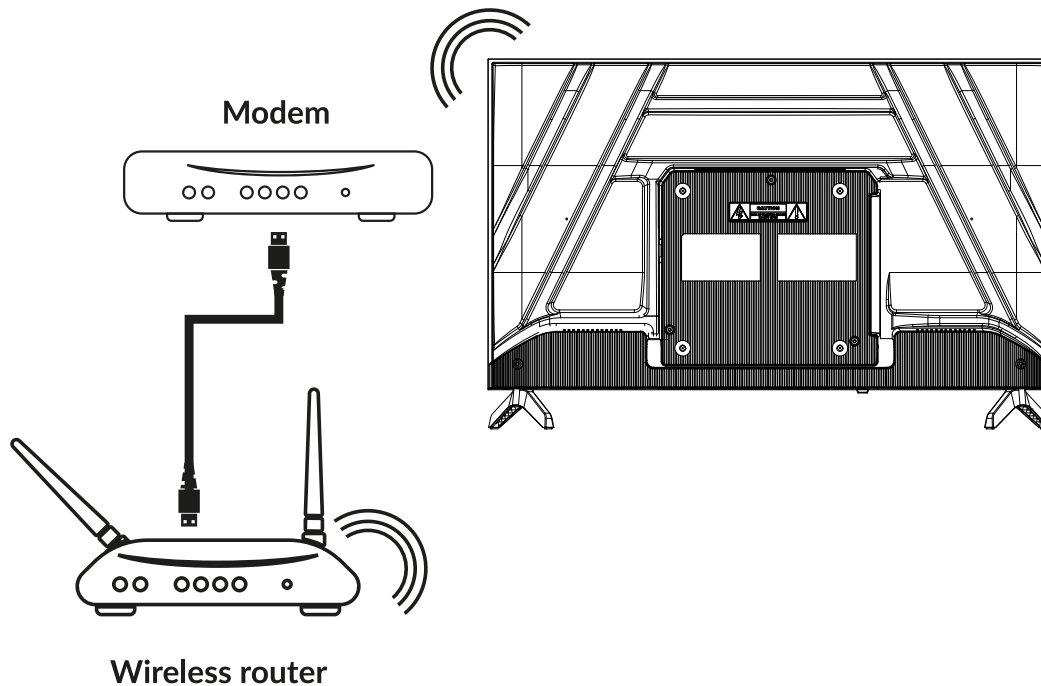

HINWEIS: Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

So verbinden Sie sich mit einem drahtlosen Netzwerk:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
 - Ein Router, der ein 2,4-GHz-Funksignal sendet
 - Eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung
2. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus der Liste der *verfügbaren Netzwerke* aus und geben Sie das Passwort für die Verbindung ein.
3. Verwenden Sie weitere Menüoptionen, um die Verbindung zu konfigurieren (falls erforderlich).

Bitte lesen Sie in *Kapitel 6* mehr über die Smart-Funktionen Ihres Fernsehers.

4.3 KONTO & ANMELDUNG

Wenn Sie Ihr Konto während der Erstinstallation nicht eingerichtet haben, können Sie dies jederzeit über das Menü *Einstellungen* > *Konto & Anmeldung* tun und den Anweisungen folgen. Oder direkt über das *Anmelden*-Symbol oben rechts auf dem Startbildschirm.


5.0 NUTZUNG VON LIVE-TV

Wählen Sie die Anwendung *Live-TV* auf dem Startbildschirm oder eine der TV-Quellen aus dem Eingangsmenü, um Live-TV-Kanäle zu sehen. Drücken Sie **OK**, um diese Anwendung zu starten. Mit dieser Anwendung erhalten Sie Zugang zu Live-TV, um Ihre Lieblingsfernseh- und Radiosendungen von TV-Quellen (ATV, Antenne, Kabel oder mehreren Satelliten) Ihrer Wahl anzusehen und zu genießen. Falls Sie die Kanaleinrichtung während der FTI übersprungen haben und die Anwendung zum ersten Mal öffnen, wird die Anwendung empfohlen, einen Kanalsuchlauf und die Installation durchzuführen.


HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Sie nichts ansehen können, wenn keine Kanäle gesucht und installiert wurden.

5.1 Kanaleinrichtung

Wenn die Kanäle während der Erstinstallation nicht eingestellt wurden, ist dies später noch möglich, indem Sie die LIVE-TV-Anwendung auf dem START-Bildschirm aufrufen. Zuerst müssen Sie die richtige Quelle auswählen, um die gewünschten Kanäle zu suchen, indem Sie die -Taste drücken und eine Quelle auswählen.

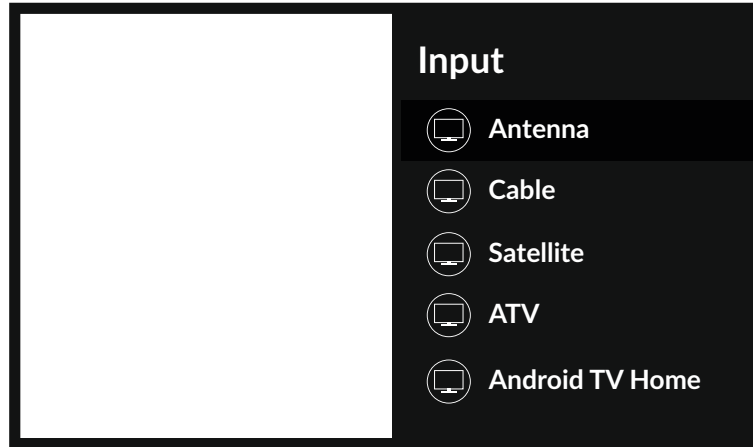

Nachdem Sie die richtige Quelle eingestellt haben, drücken Sie , dann -Taste, um zum Kapitel *Kanäle* zu gelangen. Wählen Sie *Kanal* und folgen Sie den Anweisungen zur Kanaleinrichtung.

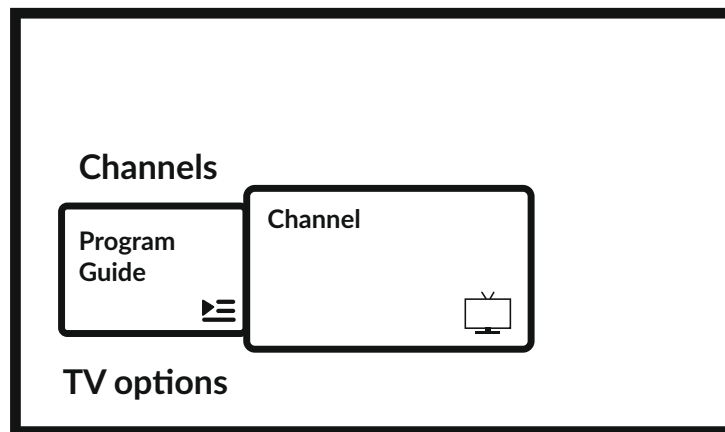

5.2 Fernsehkanäle ansehen

Nach Abschluss der Installation können Sie das Fernsehgerät zum Ansehen der installierten TV-Programme verwenden. Einige hilfreiche Funktionen für komfortables Fernsehen.

Kanäle wechseln

Folgende Möglichkeiten gibt es, um Kanäle zu wechseln:

- Über Direktzugriff mit den 0~9-Tasten.
- Über die  - oder P+/P--Tasten.
- Über die Kanalliste mit den Tasten **OK** und  . Verwenden Sie in der Liste die P+/P-- oder  -Tasten, um in der Liste Seite nach oben oder unten zu blättern.

Info-Banner

Während Sie fernsehen, können Sie die INFO-Taste drücken, um Informationen über das aktuelle/nächste Programm und Ereignisse der Sendung sowie weitere nützliche Informationen dazu zu erhalten*.

*Ereignisinformationen werden angezeigt, wenn verfügbar. Die Verfügbarkeit hängt von der Sendung ab.

5.3 Elektronischer Programmführer (EPG)

EPG steht für Digitaler Elektronischer Programmführer. Sie wird von den Programmanbietern bereitgestellt und bietet Informationen über ausgestrahlte Programme. Sie können darauf im Digitalmodus zugreifen, indem Sie  auf der Fernbedienung oder über die TV-Optionen mit  +  im Kapitel *Kanäle* drücken. Wählen Sie das Symbol *Programmführer*, um in den EPG zu gelangen.

Verwenden Sie  , um einen Kanal auszuwählen, und  , um detaillierte Informationen zum Programm anzuzeigen.

Drücken Sie , um zu stoppen und zu den Anzeigemodi zurückzukehren.

Drücken Sie die **FARB**-Tasten, um die gewünschten Aktionen auszuführen:

ROT	Zum vorherigen Tag im EPG springen
GRÜN	Zum nächsten Tag des EPG springen
GELB	Details anzeigen
BLAU	Typ-Filter

HINWEIS: Die vertikale Linie in der Zeitleiste zeigt die aktuelle Uhrzeit an. Das ausgewählte Programm hat eine Fortschrittsanzeige in einer anderen Farbe, die zeigt, wie viel Zeit seit Beginn des Programms vergangen ist.

5.4 TV-Menüs


Sie können auf die Menüs der *Live TV*-Anwendung zugreifen, um Änderungen an der Kanalanzeige vorzunehmen und weitere Optionen einzustellen. Es gibt zwei Ebenen: *Kanäle* und *TV-Optionen* (Standard). Dieses Menü ist als Reihen von Symbolen organisiert. Um das Menü *TV-Optionen* anzuzeigen, drücken Sie  die Taste, um das Menü *Kanäle* anzuzeigen, drücken Sie  und die Tasten .

- 1. TV-Optionen-Ebene

Diese Ebene heißt *Kanäle* und bietet Zugriff auf einige Informationen und Parameter der Übertragung.


Sie enthält folgende Elemente: *Programmführer*, *Kanal*. Der *Programmführer* bietet Zugriff auf das EPG. Bitte lesen Sie **Kapitel 5.3** für weitere Informationen zur Nutzung.

Mit dem *Kanal*-Werkzeug können Sie nach Kanälen suchen (siehe Kapitel 5.1) und die *Kindersicherung*-Einstellungen ändern.

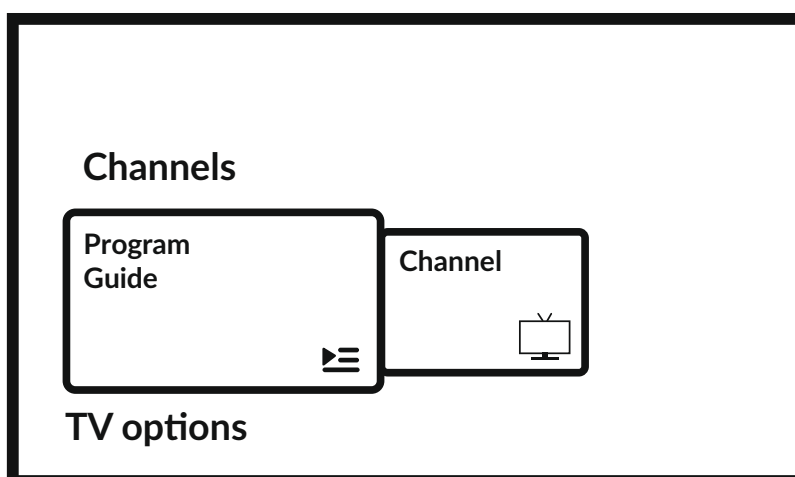

- 2. TV-Optionen-Ebene

TV-Optionen enthält folgende Elemente: *Eingang, Bild, Ton, Energie, CI-Karte, Erweiterte Optionen und Einstellungen*.

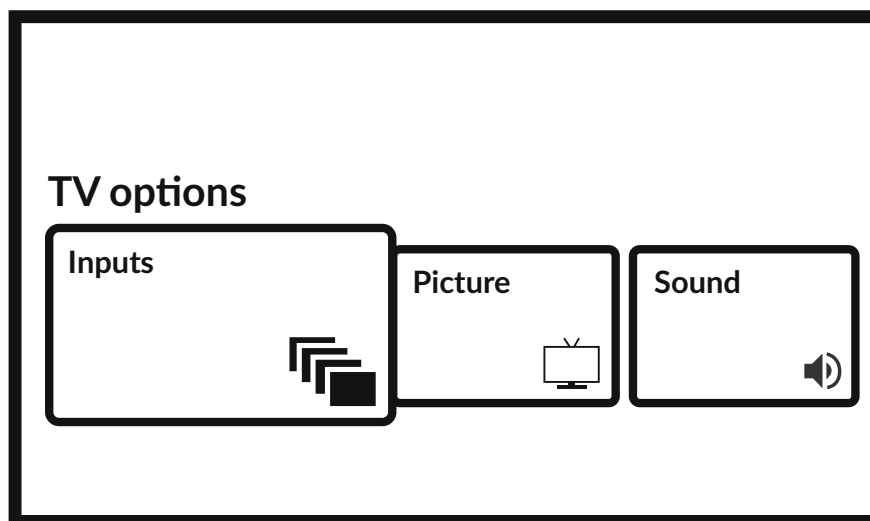

Eingänge ermöglichen es Ihnen, die anzuzeigende Quelle auszuwählen. Die verfügbaren Quellen sind:

- Antenne: um die Anzeige von Kanälen aus dem digitalen terrestrischen Signal zu ermöglichen.
- Kabel: um das Ansehen von Kanälen aus dem Kabelsignal zu ermöglichen.
- Satellit: um das Ansehen von Kanälen aus dem Satellitensignal zu ermöglichen.
- ATV: um die Anzeige von Kanälen aus dem analogen terrestrischen Signal zu ermöglichen.
- AV: um das Audio-/Videosignal vom AV-Eingang anzuzeigen.
- HDMI 1: um das Signal vom HDMI 1-Eingang anzuzeigen.
- HDMI 2: um das Signal vom HDMI 2-Eingang anzuzeigen.
- Android TV Home: um zum Android-Startbildschirm zurückzukehren.

Bilder ermöglichen es Ihnen, die Einstellungen des Bildschirms in allen Parametern zu ändern. Es ist auch möglich, verschiedene Bildmodi einzustellen, um die Bildschirmeinstellungen an das angezeigte Programm anzupassen. Die verfügbaren Einstellungen sind: *Benutzer, Standard, Lebendig, Sport, Film, Spiel, Energiesparen*.

Ton ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen für den Ton in allen Parametern zu ändern.

Energie ermöglicht es Ihnen, alle Einstellungen zur Geräteverwaltung wie den Sleep-Timer oder das automatische Ausschalten bei fehlendem Signal zu ändern.

CI-Karte: Wenn ein CAM-Gerät verwendet wird, ermöglicht diese Option den Zugriff auf das Hauptmenü des CAM oder der angeschlossenen Karte.

Erweiterte Optionen: ermöglichen es Ihnen, unter anderem die primäre und sekundäre Audiosprache, Untertitel, HbbTV sowie weitere Einstellungen und Systeminformationen zu verwalten.

Einstellungen: Dies ist dasselbe Menü, das auch vom Startbildschirm aus erreichbar ist und Ihnen ermöglicht, Netzwerk-Einstellungen, Konten, Geräteeinstellungen anzuzeigen oder zu ändern sowie andere Geräte, einschließlich der Fernbedienung, über Bluetooth zu verbinden (weitere Informationen siehe Kapitel 7).

HINWEIS: Bei den Modellen mit 43", 50" und 55" ist ein zusätzlicher HDMI 3-Eingang verfügbar.

6.0 SMART-TV-MÖGLICHKEITEN

Ihr TV-Modell ist ein Smart-TV. Das bedeutet, dass Sie neben dem normalen Live-TV auch zusätzliche Funktionen nutzen können, die es Ihnen ermöglichen, das Gerät flexibler und vielseitiger zu verwenden, andere Videoquellen wie YouTube, Netflix usw. auszuwählen und verschiedene Anwendungen zu installieren, um die Funktionalität Ihres Fernsehers zu erweitern.

HINWEIS: Die Nutzung der Smart-Funktionen Ihres Fernsehers erfordert eine Internetverbindung und in den meisten Fällen die Verwendung Ihres Google-Kontos. Bitte lesen Sie Kapitel 3 und Kapitel 7 für Informationen zur Einrichtung der Internetverbindung und zum Anmelden beim Google-Konto.

Die Verwendung eines Google-Kontos gibt Ihnen Zugang zu Anwendungen und Spielen sowie zum Film- und Musikmarkt des Google Play Store. Hier können Sie nach nützlichen Tools oder Spielen suchen, diese auswählen und installieren, Anwendungen für IPTV-Inhalte, zum Ansehen von Streaming-Video- und Musik-Inhalten, einen weiteren Player für Multimedia, aktuelle Wetterinformationen erhalten und mehr.


Oftmals erfordern Anwendungen eine Registrierung und die Nutzung eines eigenen Kontos, um Zugang zu deren Diensten zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Dienste kostenlos sind und eine Abonnementgebühr erfordern. Bitte bewahren Sie diese Informationen vertraulich auf.

7.0 SYSTEMEINSTELLUNGEN

Greifen Sie auf alle wichtigen Einstellungen Ihres Fernsehers über das *Einstellungen*-Menü zu, indem Sie das Symbol oben rechts auf dem Startbildschirm auswählen oder indem Sie die Taste drücken **✱** auf der Fernbedienung.

7.1 Hauptmenü Einstellungen

In diesem Menü können Sie Ihr Konto hinzufügen, ändern und verwalten (*Konten & Anmeldung*), die Netzwerkverbindung verwalten (*Netzwerk & internet*) oder Anwendungen (*Apps*) sowie weitere wichtige Funktionen für die optimale Nutzung des Fernsehers steuern.

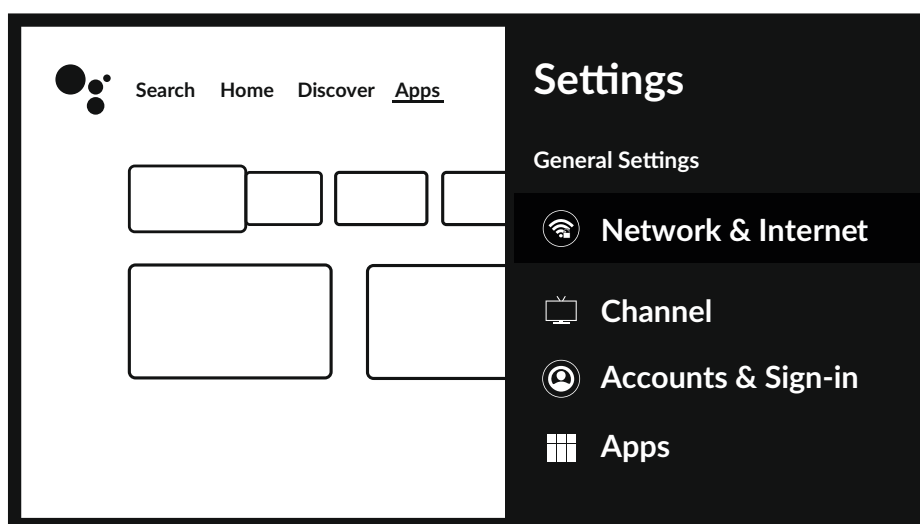

Für *Netzwerk & internet*-Verbindungen beachten Sie bitte **Kapitel 4.2**

Es ist möglich, externe Geräte wie Lautsprecher, Kopfhörer oder eine Fernbedienung per Bluetooth-Technologie mit dem Fernseher zu koppeln. Die Auswahl der Option *Fernbedienung & Zubehör* startet die Suchfunktion für zu koppelnde Geräte. Stellen Sie vor dem Starten dieser Funktion sicher, dass sich das Gerät, das Sie verbinden möchten, ebenfalls im Suchmodus befindet.

7.2 Menü Geräteeinstellungen

Um Zugriff auf alle Gerätesteuerungsoptionen wie *Datum & Uhrzeit*, *Sprache*, *Bild*, *Sound* usw. zu erhalten, wählen Sie im Menü das Kapitel *Geräteeinstellungen* aus.

Öffnen Sie das Hauptmenü der Einstellungen. Drücken Sie **▲▼**, um *Geräteeinstellungen* auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**, um das Untermenü zu öffnen.

Inhalt des Untermenüs:

<i>Info</i>	Zeigt Informationen über Ihr Gerätemodell und den Namen an, weitere nützliche Informationen und bietet Zugriff auf Werkzeuge zum Neustart oder Aktualisieren des Systems.
<i>Datum & Uhrzeit</i>	Bestimmen Sie, wie das lokale Datum und die Uhrzeit eingestellt werden, legen Sie das Format dieser Informationen fest und wählen Sie die lokale Zeitzone aus.
<i>Timer</i>	Ermöglicht es, den Fernseher ein- oder auszuschalten.
<i>Sprache</i>	Zeigt eine Liste verschiedener Sprachen an, um die Menüsprache für Ihren Fernseher festzulegen. Verwenden Sie ▲▼ , um die gewünschte Sprache auszuwählen, und drücken Sie OK , um zu bestätigen.
<i>Tastatur</i>	Legen Sie die Parameter der grafischen Bildschirmtastatur fest.

<i>Eingänge</i>	In diesem Menü können Sie die TV-Eingänge verwalten, einen bestimmten Namen zuweisen oder die CEC-Funktion aktivieren, um die Steuerung von Peripheriegeräten über die HDMI-Verbindung zu ermöglichen.
<i>Stromversorgung</i>	Ermöglicht es Ihnen, das automatische Ausschalten des Fernsehers zu verwalten.
<i>Bild</i>	Ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen des Bildschirms in allen Parametern zu ändern. Es ist auch möglich, verschiedene Bildmodi einzustellen, um die Bildschirmeinstellungen an das angezeigte Programm anzupassen. Die verfügbaren Einstellungen sind: <i>Benutzer, Standard, Lebendig, Sport, Film, Spiel, Energiesparen</i> .
<i>Sound</i>	Legen Sie den System-Soundmodus fest und stellen Sie die Sound-Parameter wie Systemtöne, Balance, Equalizer, automatische Lautstärkeregelung usw. manuell ein.
<i>Lagerung</i>	Informationen über interne und angeschlossene Speichergeräte.
<i>Startbildschirm</i>	Passen Sie das Erscheinungsbild Ihres Startbildschirms an.
<i>Demo-Modus</i>	Um den Demo-Modus zu aktivieren. speziell für Ausstellungsgeräte in Geschäften.
<i>Google Assistant</i>	Um die Assistenzfunktionen zu aktivieren, zu deaktivieren oder zu verwalten.
<i>Chromecast integriert</i>	Verwaltung von Medienübertragungen.
<i>Bildschirmschoner</i>	Verwaltung des Bildschirmschoners.
<i>Energiesparmodus</i>	Sparen Sie Energie, indem Sie den Bildschirm so einstellen, dass er sich bei Nichtbenutzung automatisch ausschaltet.
<i>Standort</i>	Standorteinstellung.
<i>Nutzung & Diagnose</i>	Um die Freigabe von Nutzungsdaten mit dem Dienstanbieter zu autorisieren.
<i>Barrierefreiheit</i>	Zum Verwalten von Untertiteln oder Audiobeschreibungen.
<i>Neustart</i>	Wählen Sie diese Option, um den Fernseher neu zu starten.


8.0 MULTIMEDIA

8.1 Hinweis bei Verwendung von USB-Speichergeräten

- Einige USB-Speichergeräte sind möglicherweise nicht vollständig kompatibel und funktionieren eventuell nicht reibungslos mit diesem Fernseher.
- Sichern Sie alle Daten auf dem USB-Speichergerät, um Datenverlust durch unerwartete Zwischenfälle zu vermeiden. STRONG übernimmt keine Haftung für Verluste durch unsachgemäße Verwendung oder Fehlfunktionen. Die Datensicherung liegt in der Verantwortung des Verbrauchers.
- Bei großen Dateigrößen kann die Ladegeschwindigkeit etwas länger dauern.
- Die Erkennungsgeschwindigkeit eines USB-Speichergeräts kann je nach Gerät variieren.
- Beim Anschließen oder Entfernen des USB-Speichergeräts stellen Sie sicher, dass sich der Fernseher nicht im USB-Modus befindet, da sonst das USB-Speichergerät oder die darauf gespeicherten Dateien beschädigt werden können.
- Bitte verwenden Sie nur ein USB-Speichergerät, das mit dem unter Windows bereitgestellten Dateisystem FAT16, FAT32 oder NTFS (nur playback) formatiert ist. Falls ein Speichergerät mit einem anderen, von Windows nicht unterstützten Dienstprogramm formatiert wurde, wird es möglicherweise nicht erkannt.
- Wenn Sie eine USB-Festplatte verwenden, die nicht eigenständig mit Strom versorgt wird, stellen Sie sicher, dass die Stromaufnahme 500 mA nicht überschreitet. Andernfalls wechselt das TV-System in den Standby-Modus und Sie müssen die USB-Festplatte entfernen und das TV-System neu starten.
- Eine Meldung „Nicht unterstützte Datei“ wird angezeigt, wenn das Dateiformat nicht unterstützt wird oder die Datei beschädigt ist.
- Die Verarbeitung eines FHD-Bildes in großer Größe benötigt mehr Zeit, was nicht am Fernseher liegt. Bitte haben Sie etwas Geduld.
- Dieser Fernseher unterstützt möglicherweise einige Multimedia-Dateien nicht, die durch Änderungen des Codierungsformats oder andere technische Weiterentwicklungen verändert oder aktualisiert wurden.

8.2 Multimedia-Player

Um Multimedia-Dateien wie Videos, Filme, Musik und Fotos von einem externen USB-Speichergerät abzuspielen, wird die Verwendung des integrierten Multimedia-Players empfohlen. Um darauf zuzugreifen, wählen Sie einfach das *Media Player*-Symbol in der Liste der Favoriten-Apps auf dem Startbildschirm aus. Sie können auch direkt über die USB-Taste auf der Fernbedienung darauf zugreifen.

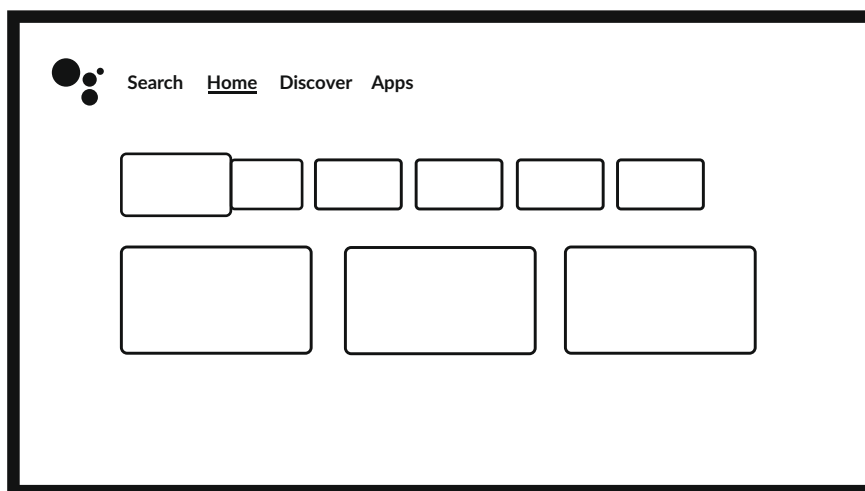


Mit Smart Player können Sie Video-, Audio- oder Bilddateien unterstützter Formate von Ihren USB-Speichergeräten auf dem Fernsehbildschirm wiedergeben.

HINWEIS: Falls Sie aus irgendeinem Grund die integrierte Smart Player-Anwendung nicht verwenden möchten, können Sie den Google Play Store aufrufen und einen der verfügbaren Media Player installieren (z. B. MX Player, VLC Player usw.).

HINWEIS: Die Unterstützung (oder Nichtunterstützung) von Multimedia-Dateien hängt nicht nur von Ihrem Fernseher, sondern auch von der Anwendung ab, die für playback verwendet wird. Verschiedene Multimedia-Anwendungen können integrierte Funktionen zur Unterstützung verschiedener Formate und Typen von Multimedia-Dateien enthalten.

Schließen Sie ein USB-Speichergerät an den USB-Anschluss an, starten Sie Smart Player und wählen Sie die Medientypen im Multimedia-Auswahlbereich des Bildschirms aus: *Video*, *Bild* oder *Musik*. Im *Gerät* können Sie das Gerät auswählen, das die abzuspielenden Dateien enthält.

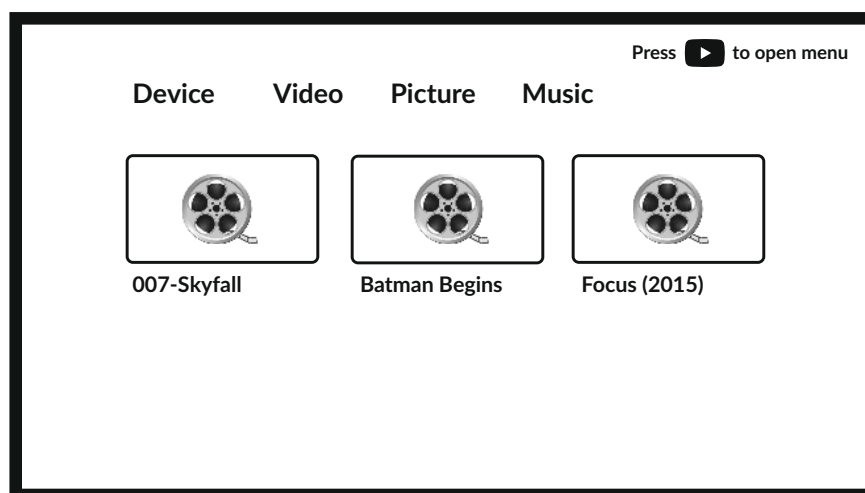

Ihr Fernseher sammelt alle unterstützten Dateien des ausgewählten Medientyps und zeigt sie in einer Liste an. Verwenden Sie ▲▼ und ◀▶, um eine Datei auszuwählen. Drücken Sie **OK** für playback.


Während der playback können Sie die Multimedia-Tasten auf Ihrer Fernbedienung oder die Bildschirmbefehle verwenden, die über das Menü mit der ▲-Taste verfügbar sind.

HINWEIS: Wenn Sie einen der Medientypen auswählen, zum Beispiel Video, zeigt die Liste nur kompatible Mediendateien und keine anderen Dateitypen an.

Der Fernseher merkt sich Dateien, die zuvor für playback geöffnet wurden, und zeigt sie als *Playlist*-Zeile an.

8.2.1 Videos abspielen

Wählen Sie *Video* aus der Multimedia-Typauswahl und wählen Sie eine Datei für playback aus.

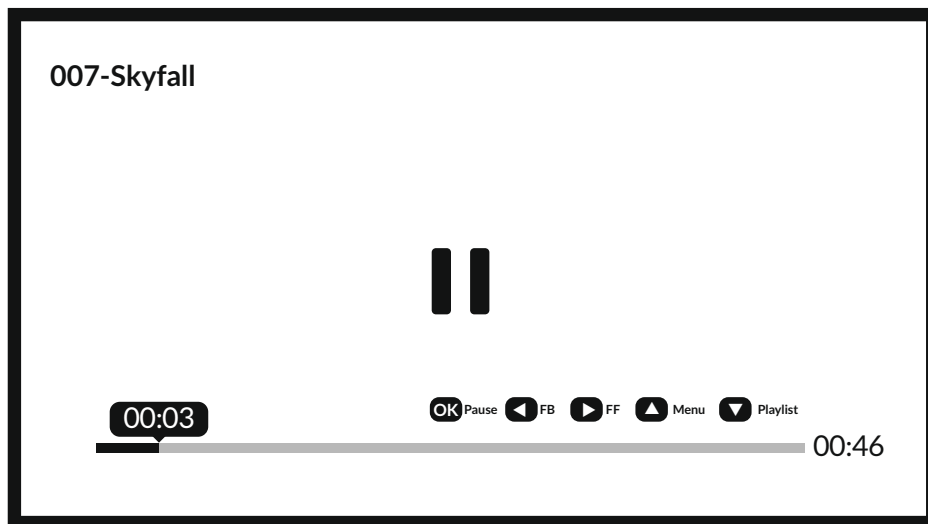

Weitere nützliche Tasten:


OK zum Starten oder Pausieren der playback.

◀▶ zum Zurück- oder Vorspulen der Datei.

▲ um das Menü aufzurufen.

▼ um die anderen Videodateien im Verzeichnis anzuzeigen.

INFO-Taste, um weitere Informationen zur Datei zu erhalten.

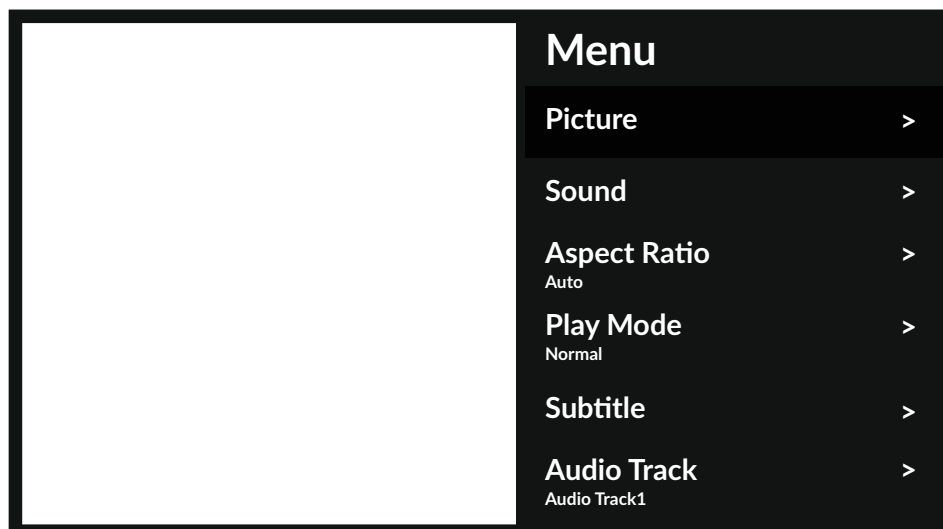

Verfügbare Menüoptionen:

Bild ermöglicht den Zugriff auf alle Einstellungen zum Bildschirm.

Sound ermöglicht den Zugriff auf alle Einstellungen zum Ton.

Seitenverhältnis Mit dieser Option können Sie das Videoformat an den Bildschirm anpassen.

Wiedergabemodus Einstellungen für die playback von Videodateien.

Untertitel um Untertitel auf dem Bildschirm anzuzeigen (falls verfügbar).

Tonspur um die Tonspur auszuwählen (falls verfügbar).

8.2.2 Fotos durchsuchen

Wählen Sie *Foto* in der Multimedia-Typauswahl und wählen Sie die Datei, von der die Diashow das playback starten soll.




Um während des playbacks Zugriff auf die Steuerung zu erhalten, drücken Sie die **OK**-Taste, um das Menü anzuzeigen, oder die **▼**-Taste, um mehr Inhalte anzuzeigen.

Verfügbare Optionen:

- Drehung* um das Bild auf dem Bildschirm zu drehen
- Wiedergabe/Pause* um die Diashow playback zu starten oder zu pausieren
- Informationen* detaillierte Informationen über die Datei anzeigen
- Menü* das Menü aufrufen, um die Hintergrundmusik einzustellen.

8.2.3 Musik abspielen

Wählen Sie *Musik* in der Multimedia-Typauswahl und wählen Sie eine Datei für das playback.

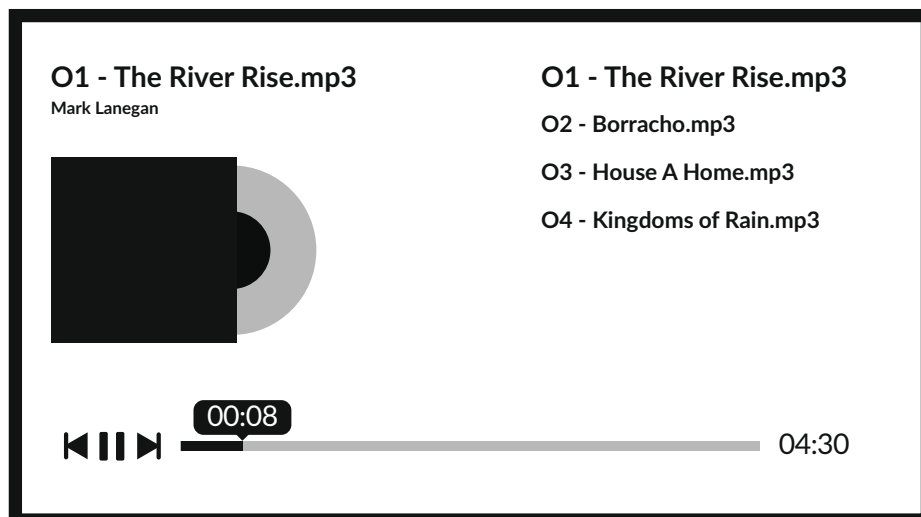


Um das playback zu steuern, verwenden Sie die Bildschirm- oder RCU-Multimedia-Tasten.

HINWEIS: Eine übersteuerte MP3-Datei kann während des playbacks zu Klangverzerrungen führen.

8.2.4 Dateien durchsuchen

Wählen Sie *Gerät* in der Multimedia-Typauswahl und wählen Sie einen Ordner zum Öffnen oder eine Datei für das playback.

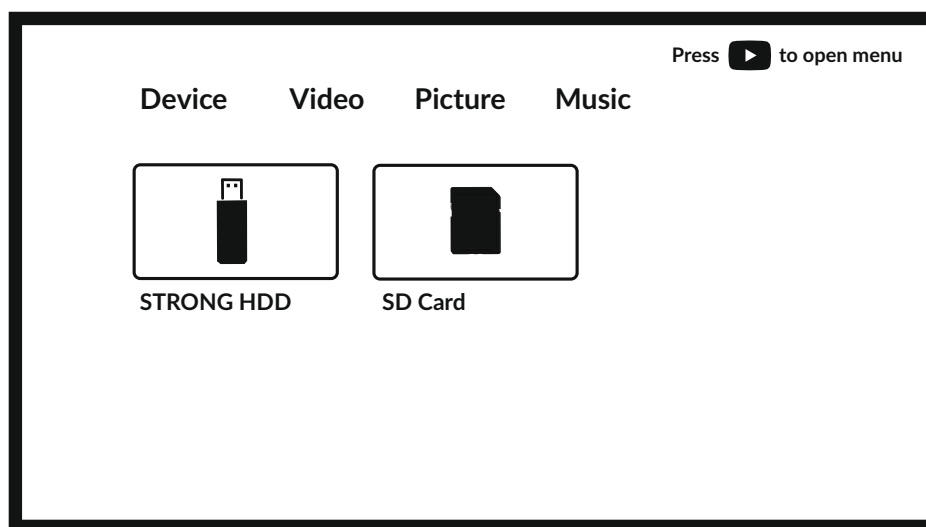

- HINWEIS:**
- Dieses Menü zeigt nur vom Smart Player unterstützte Dateien an.
 - Dateien mit anderen Dateieendungen werden möglicherweise nicht angezeigt, auch wenn sie auf demselben USB-Speichergerät gespeichert sind.

9.0 FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie einen Servicetechniker rufen, lesen Sie die folgenden Informationen zu möglichen Ursachen und Lösungen für das von Ihnen erlebte Problem. Wenn das TV-Gerät nach der Überprüfung nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Service-Hotline oder einen STRONG-Händler. Alternativ können Sie eine Support-E-Mail über unsere Website www.strong-eu.com senden.

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Kein Bild, kein Ton	1. Überprüfen Sie, ob die Sicherung oder der Leistungsschalter funktioniert. 2. Schließen Sie ein anderes elektrisches Gerät an die Steckdose an, um sicherzustellen, dass sie funktioniert oder eingeschaltet ist. 3. Der Netzstecker hat schlechten Kontakt zur Steckdose. 4. Überprüfen Sie die Signalquelle.
Kein Farbbild	1. Ändern Sie das Farbsystem. 2. Passen Sie die Sättigung an. 3. Versuchen Sie einen anderen Kanal. Es könnte ein Schwarzweiß-Programm empfangen werden.
Die Fernbedienung funktioniert nicht	1. Wechseln Sie die Batterien. 2. Die Batterien sind nicht richtig eingelegt. 3. Die Hauptstromversorgung ist nicht angeschlossen.
Kein Bild, normaler Ton	1. Passen Sie Helligkeit und Kontrast an. 2. Es kann zu einer Sendestörung kommen.
Normales Bild, kein Ton	1. Drücken Sie die Lauter-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen. 2. Die Lautstärke ist stummgeschaltet, drücken Sie ⏏, um den Ton wiederherzustellen. 3. Ändern Sie das Tonsystem. 4. Sendefehler kann auftreten.

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Unregelmäßige Wellen im Bild	Dies wird normalerweise durch lokale Störungen verursacht, wie Autos, Tageslichtlampen und Haartrockner. Richten Sie die Antenne aus, um die Störungen zu minimieren.
Schneeflockenartige Punkte, Blockbildung und Störungen	Befindet sich die Antenne im Randbereich eines Fernsehsignals, wo das Signal schwach ist, kann das Bild durch Punkte, Blockbildung oder Aussetzer beeinträchtigt werden. Wenn das Signal extrem schwach ist, kann es notwendig sein, eine spezielle Antenne zu installieren, um den Empfang zu verbessern. 1. Passen Sie die Position und Ausrichtung der Innen-/Außenantenne an. 2. Überprüfen Sie die Verbindung der Antenne. 3. Feineinstellung des Kanals vornehmen. 4. Versuchen Sie einen anderen Kanal. Sendeausfall kann auftreten.
Geisterbild	Geisterbilder werden verursacht, wenn das Fernsehsignal zwei Wege nimmt. Der eine ist der direkte Weg, der andere wird von hohen Gebäuden, Hügeln oder anderen Objekten reflektiert. Das Ändern der Richtung oder Position der Antenne kann den Empfang verbessern.
Hochfrequenzstörungen	Diese Störungen verursachen bewegte Wellen oder diagonale Streifen und in manchen Fällen einen Kontrastverlust im Bild. Finden und entfernen Sie die Quelle der Hochfrequenzstörung.
Die playback von Videos verursacht Bildstillstand/Makroblöcke oder ähnliche Verzerrungen, insbesondere bei HD-Inhalten	Die Lese-/Schreibgeschwindigkeit Ihres USB-Geräts könnte zu niedrig sein. Stellen Sie sicher, dass Sie ein USB-Speichergerät mit ausreichender Geschwindigkeit und genügend Speicherplatz verwenden. USB-Sticks (Pen Drives) unterstützen möglicherweise nicht die erforderliche Geschwindigkeit.
Kein Signal oder schwaches Signal, unterbrochener Empfang	a) Kabel könnten sich gelöst haben; Feuchtigkeit könnte in Kabel oder Anschlüsse eingedrungen sein, derzeit starker Regen oder Sturm. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen, das LNB und andere Geräte zwischen dem LNB und dem Receiver oder richten Sie die Satellitenschüssel optimal aus. Warten Sie, bis Regen/Sturm nachlässt. Fragen Sie einen örtlichen Satellitenspezialisten um Rat. b) Die Satellitenschüssel ist nicht auf den (richtigen) Satelliten ausgerichtet. Richten Sie die Schüssel aus. Fragen Sie einen örtlichen Satellitenspezialisten um Rat. c) Satellitenschüssel ist zu klein, Bäume oder Gebäude im Weg. Wechseln Sie zu einer größeren Schüssel oder ändern Sie die Position der Schüssel. d) Signal ist zu stark, Schüssel ist überdimensioniert. Schließen Sie einen Dämpfer am LNB-Eingang an. Fragen Sie einen örtlichen Satellitenspezialisten um Rat.
Schlechtes Bild / Blockierungsfehler bei starkem Regen	Starker Regen schwächt Satellitensignale ab, unterhalb eines bestimmten Pegels kommt es zu Blockierungen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Schüsselinstallation den Standards entspricht, um die Auswirkungen von Regen zu minimieren. Im Zweifelsfall fragen Sie einen örtlichen Satellitenspezialisten um Rat.
Wenn sich der Fernseher ausschaltet, nachdem ein Kabel in einen Anschluss gesteckt wurde	Schalten Sie den Fernseher erneut ein.

HINWEIS: Wenn das Problem nach diesen Lösungen weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Supportzentrum oder senden Sie eine Support-E-Mail über unsere Website www.strong-eu.com.

10.0 TECHNISCHE DATEN

Audio	
Audio-Ausgang:	2 x 8 W
Video	
Kanalabdeckung:	DVB-T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz DVB-C: 113-858 MHz DVB-S2: 950 MHz-2150 MHz
System:	DTV: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1) AV: PAL, NTSC, SECAM

Anschlüsse 32"/40"

1x ANT IN
1x SAT IN
1x CI
2x HDMI (40" 3x)
1x USB (40" 2x)
1x LAN (RJ-45)
1x S/PDIF (optisch)
1x AV IN 3,5 mm
1x KOPFHÖRER

Allgemeine Daten

Betriebsspannung:	100 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	32": max. 55 W, typ. 26 W 40": max. 65 W, typ. 37 W
Leistungsaufnahme im Standby:	≤ 0,5 W
Betriebstemperatur:	+5 °C ~ +35 °C
Lagerungstemperatur:	-15 °C ~ +45 °C
Betriebsfeuchtigkeit:	20% ~ 80% RH, nicht kondensierend
Lagerungsfeuchtigkeit:	10% ~ 90% RH, nicht kondensierend
Abmessungen (BxTxH) in mm: (mit Standfuß)	32": 718,4x207,9x456 40": 891,8x198,7x558,7
Nettogewicht:	32": 3,5 kg 40": 4,8 kg

Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass STRONG, seine Fertigungspartner, die Anwendungsanbieter und die Dienstanbieter technische Daten und zugehörige Informationen erfassen und verwenden können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen über dieses Gerät, System- und Anwendungssoftware sowie Peripheriegeräte. STRONG, seine Fertigungspartner, die Anwendungsanbieter und die Dienstanbieter können solche Informationen verwenden, um ihre Produkte zu verbessern oder Ihnen Dienstleistungen oder Technologien bereitzustellen, solange diese Informationen in einer Form vorliegen, die Sie nicht persönlich identifiziert.

Bitte beachten Sie außerdem, dass einige bereitgestellte Dienste – bereits auf dem Gerät vorhanden oder von Ihnen installiert – eine Registrierung verlangen können, für die Sie personenbezogene Daten angeben müssen.

Darüber hinaus beachten Sie bitte, dass einige Dienste, die nicht vorinstalliert sind, aber installiert werden können, personenbezogene Daten erfassen können, auch ohne zusätzliche Hinweise zu geben, und dass STRONG für einen möglichen Verstoß gegen den Datenschutz durch nicht vorinstallierte Dienste nicht haftbar gemacht werden kann.