


EU

Model.URTM022

SPACEWALK 1 LITE

Walking Treadmill

USER MANUAL

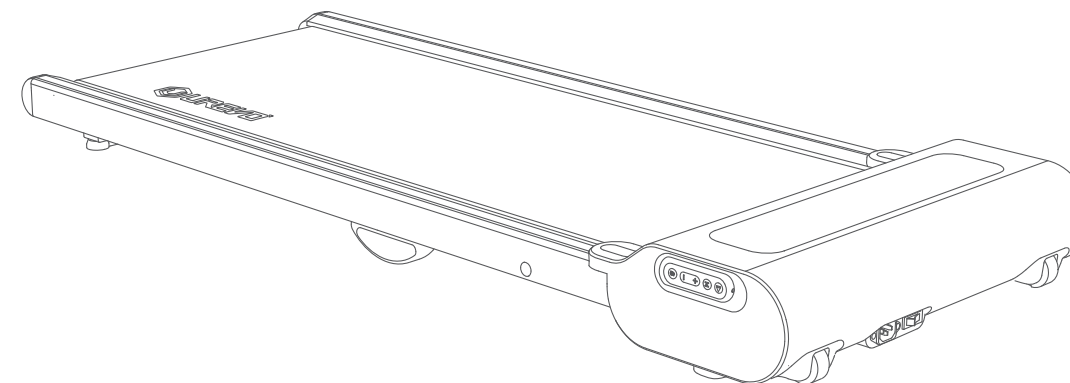

IMPORTANT: Read all instructions carefully before using this product. Retain this owner's manual for future reference. The specifications of this product may vary from this photo, subject to change without notice.

Manufacturer: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co., LTD.

Address: 1205-1206, Tianliao Building, Tangchang Road, Tanglang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Version: 5.0



MADE IN CHINA



02
English

21
Deutsch

41
Español

61
Français

81
Italiano

TABLE OF CONTENTS

02 CUSTOMER SERVICE

03 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

04 SAFETY NOTICE

07 SPECIFICATION

08 PRODUCT AND ACCESSORIES

09 PRODUCT INTRODUCTION

10 BEFORE START AND STORAGE

12 FUNTION MENU

13 REMOTE CONTROLLER

14 HOW TO USE

17 CARE AND MAINTENANCE

19 WARRANTY

1 / CUSTOMER SERVICE

IMPORTANT: FOR UREVO ONLY

For damaged or defective product, questions, replacement parts or any other service support, please contact our customer service department by the below methods:

service_eu@urevo.com

Response Time: 24-48 hours

Emailing us with the **Order ID** will be the best method to receive a response during peak business hours.

Website: www.urevo.com


PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT WITHOUT ASKING OUR CUSTOMER SERVICE FIRST.

SCAN THIS QR CODE TO GET THE PRODUCT INSTALLATION OR MAINTENANCE VIDEOS



2 / IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord set available from the manufacturer or its service agent.
2. The free area shall not be less than 0.6 metres greater than the training area in the directions from which the equipment is accessed.

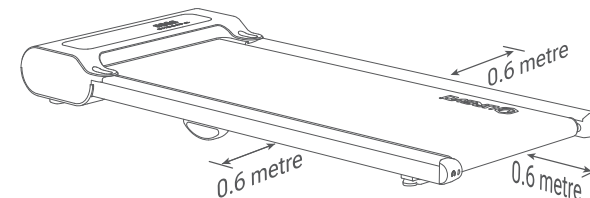


3. If any of the adjustment devices are left projecting, they could interfere with the user's movement.
4. Noise emission under load is higher than without load.
5. On airborne noise: $\leq 65\text{dB}$.


6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

7. The maximum weight capacity for this product is 120kg. DO NOT EXCEED MAXIMUM WEIGHT CAPACITY.


3/ SAFETY NOTICE

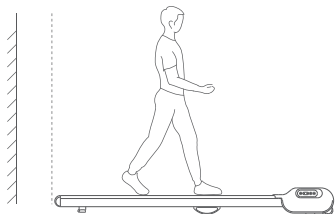


⚠ With at least 1.0 m of clearance behind.

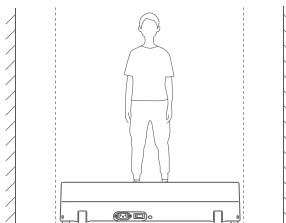


⚠ With at least 0.6 m clearance on each side.

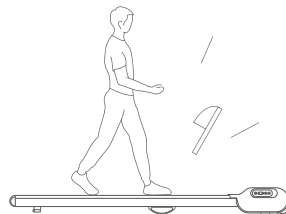


⚠ Always wear athletic shoes.

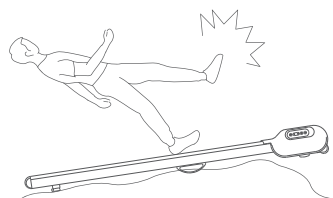


⊗ Do not use on uneven ground.

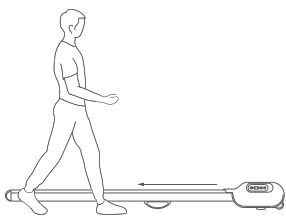


⊗ It is strictly forbidden to walk up and down the walking treadmill while walking.

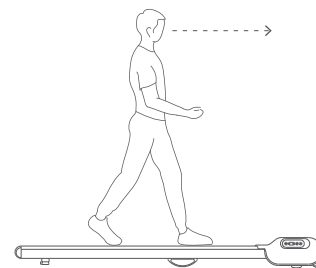


⚠ Please keep your sight horizontal to avoid dizziness.

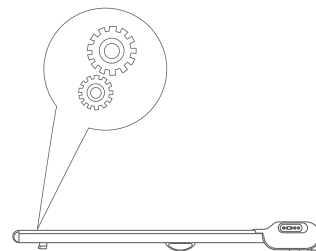


⚠ Keep feet, hands, and fingers away from moving parts.

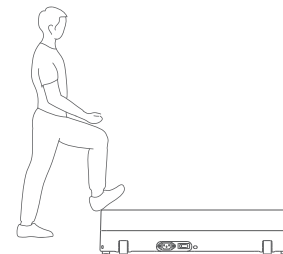


⊗ Trampling the treadmill lid is prohibited.

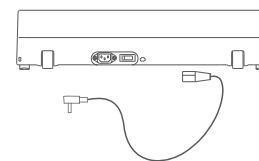


⚠ Unplug from outlet when not in use.

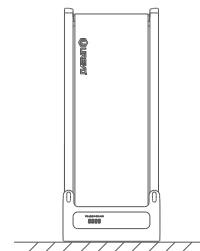


⊗ Do not storage as stand up.




⊗ Do not storage as side stand.

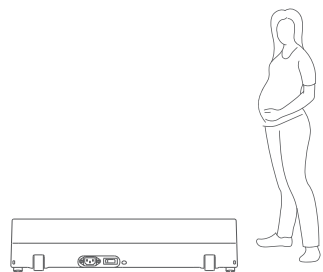


⊗ Be carefully of elderly and pregnant woman use.

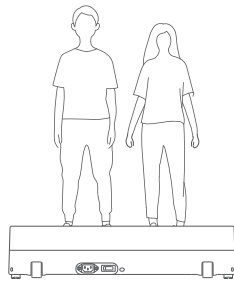


⊗ Never allow more than one person on the treadmill at a time.

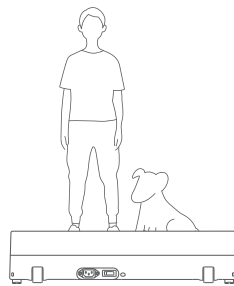


⊗ Do not walking with pets.

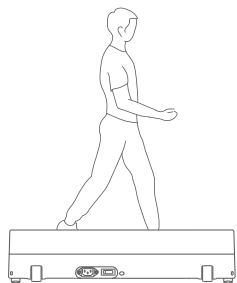

⊗ Do not transverse motion.

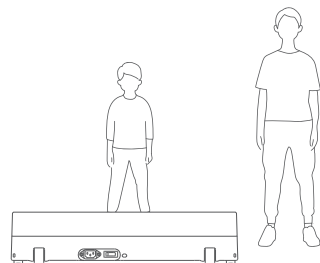

⚠ Children use MUST be under supervised.

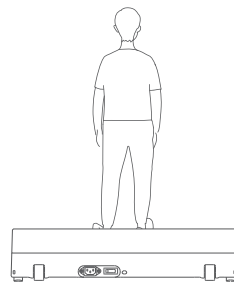

⊗ Do not backward motion.


4/SPECIFICATION

Performance indictors	Detailed parameters	Performance indictors	Detailed parameters
Product dimension	121 X 53 X 12.4 cm	Net weight	18.5 kg
Walking Area	100 X 40 cm	Gross weight	21.7 kg
Maximum load	120 kg	Rate voltage	220 - 240V ~
Maximum speed	6 kmh	Rated power	550W
Minimum speed	1 kmh	Suggested age	14-60 years old

5/PRODUCT AND ACCESSORIES

Please carefully check whether the contents of the package are complete and intact.
If there is any missing and damage, please contact the seller.

Accessories

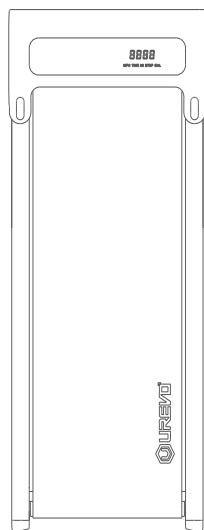

Walking treadmill × 1



Remote Control x 1



Power Cord x 1



Lubricating Oil x 1




Hex Tool × 1




User Manual x 1

6/PRODUCT INTRODUCTION

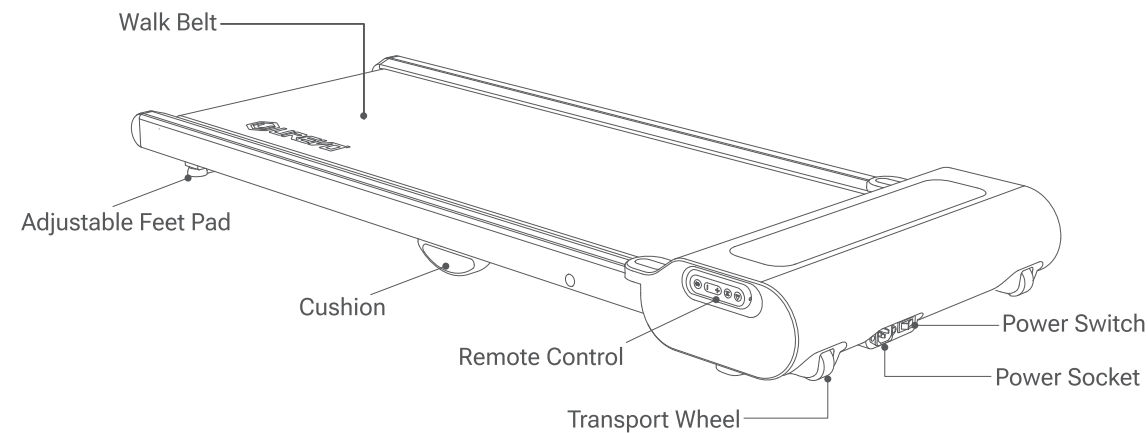


7 / BEFORE START AND STORAGE


- Take out appliance from packages.

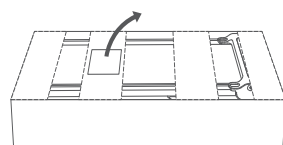

1. Unbox and take out accessory box.

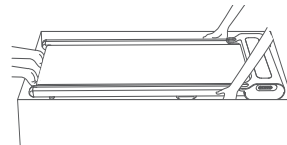


2. Lift out appliance and place at flat surface.
Attention: 2-3 persons assist is necessary.

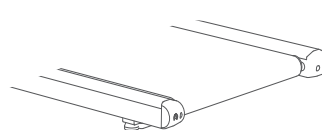


3. Its normal that visible welding marks residual on walk belt.

- Transportation




1. If transportation needs, unplug power cord and lifting the terminal of appliance.

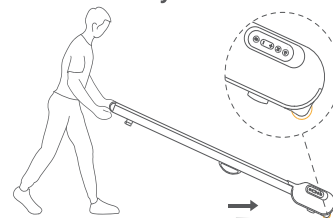


2. Easy to transport appliance with bottom transportation wheel assists, like as wheelbarrow.

- Connect the power

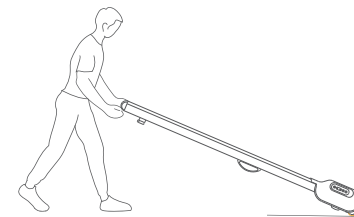


1. Choose flat ground to place the Walking Treadmill. Do not place it on thick and soft cushion.

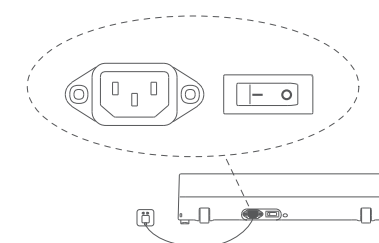

2. Plug in power cord and switch on power rock button, you can hear a Bi sound from buzzer, it means the circuit of appliance has connected with power electricity.
Warning: MUST use power cord with comes of package.

- Storage

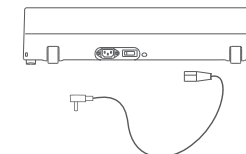

Power off appliance and unplug power cord before storage process.

Warning:

Before starting to workout with this product, Please assess your physical condition and perform exercise properly and regularly. Incorrect or excessive training can be harmful to your health, If you feel unwell, Stop exercising immediately and consult with your doctor.



8 / FUNTION MENU

4.5	12:38	16.38	5896	2268
KMH	TIME	KM	STEP	CAL
Display Speed 1-6kmh	Display Time 0-99:59	Display Distance 0-99.99	Display Steps 0-9999	Display Calories 0-9999

Tips: The workout datas (Calorie; Time; Step; Distance; Speed) will be circularly displayed per 3s.
It's capable to specify data display by press " Mode" key while working.

9 / REMOTE CONTROLLER

A magent built in remote control so that it can be stuck in storage cavity of side body as shown in figure.

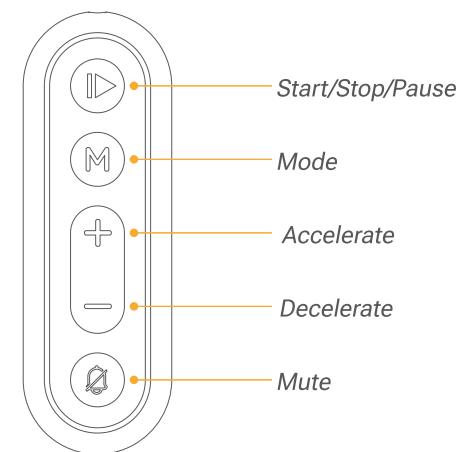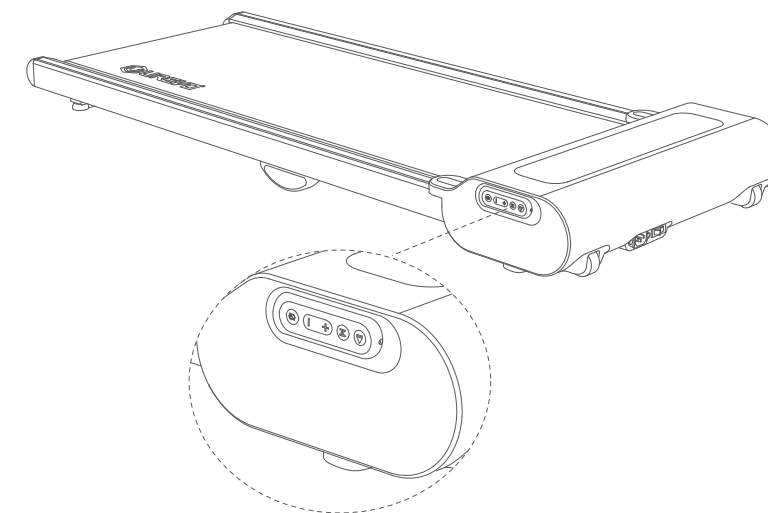

10/HOW TO USE

Note: Ensure that the walking treadmill is power on and the remote control is installed with batteries.

1. Operation of Remote Controller

Buttons	Functions	Operation	Note
	Start	Short press	Start the walking treadmill
	Stop	Long press for 2"	When the walking treadmill stop (all datas recover to 0), the screen will display "END". 10 minutes later, the system will switch to the economic mode and turn off the display screen; Press any buttons to wake up the treadmill.
	Pause	Short press (in start mode)	The screen will display "PAU", previous workout metrics will be preserved automatically if pause time no longer than 10minutes, otherwise metrics data will be recovered to "0"; Press any buttons to wake up the treadmill. The treadmill will re-start at the minimum speed by re-pressing  .
	M Mode	Short press	Customize countdown workout programs (like as: Time; Distance; Steps; Calories)
	Accelerate	Short press	Long press over 0.5 seconds, the speed will be increased continuously.
	Decelerate	Short press	Long press over 0.5 seconds, the speed will be decreased continuously.
	Mute	Short press	short press: Muted buzzer voices

2. Error code

When error occurs, error warning indicator will light up and display its error code.

Error Code	Fault Analysis	Resolutions
E02	Mosfet breakdown	Please contact with after sale service.
E05	Flame protection	Unscrew motor hood and verify connection between controller and motor, otherwise please contact with after sale service.
E06	Motor open circuit	Unscrew motor hood and verify the motor terminals connection. Otherwise please contact with after sale service.
E07	Communcation interrupted	Unscrew motor hood to verify signal cable whether was pinched or terminal loosen.
E08	Overloading protection	1. User weight over limited 120KG. 2. Removal foreign bodies which causes of roller or walking belt. 3. Inject lubricants.

Not only error code appeared but also built in buzzer alarm, Once error code and alarm happened, you MUST stop workout immediately, Please contact with after sale service if problem CAN NOT be solved after restart.

3. Troubleshooting

Problem	Fault Analysis	Resolutions
No working	<ol style="list-style-type: none"> 1. Power rock switch dysfunction 2. Power supply interrupted. 3. Power cord damaged 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replace new power rock switch if it doesn't light on. 2. Make sure that power cord is plugged into properly grounded outlet. 3. Replace new power cable.
Walking belt slips	Walking belt loosen	Tighten walking belt tension with hex tool. (See details of chapter 11-A)
Remote control does not work	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incorrect use of default 2. Battery power shortage. 3. Remote control malfunction 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replace new battery cells. 2. Replace new remote control.
Friction noise	Walking belt off center.	See details of chapter 11-A.

11 / CARE AND MAINTENANCE

A. Symptom : walk belt off centered or slips.

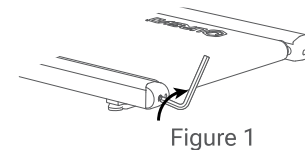


Figure 1

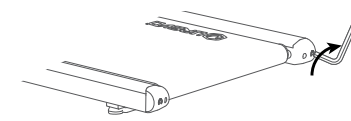


Figure 2

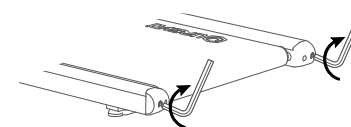


Figure 3

Centering walk belt process as follow :

1. Power off appliance and unplug the power cord .
2. Manual centering process as follow:
 - If the walk belt has shifted to left, use the hex tool to turn the left idler roller screw clockwise **1/4** of a turn(refer to figure 1).
 - If the walk belt has shifted to right, use the hex tool to turn the right idler roller screw clockwise **1/4** of turn(refer to figure 2).
3. Appliance MUST work 1-2minutes. Repeat manual centering process untill the walk belt is centered.


Belt slip correcting process as follow :

1. Power off appliance before operation.
2. Using the hex tool, turn both idler roller screws clockwise **1/2** of turn (refer to figure 3).
3. After corrected, please attempts to walking 1-2 minutes under 2 kmh speed setting. Repeat until the walk belt is properly tightened.

Attentions


1. To prevent any injury, don't place any debris around appliance before maintenance process.
2. MUST use associated hex tool.
3. Take care at maintenance process. Do not pinch fingers.

B. Belt lubrication process, follow instruction below to lubricate belt.

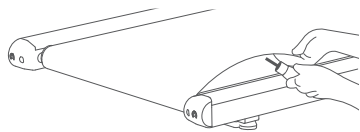

1. Power off appliance and unplug cord.
2. Using the hex tool, turn both idler roller screws counterclockwise till belt loosen and lifting easily.
Tips: please markdown hex tool rotating cycles when loosen belt, which use for adapting belt tension after lubrication process.
3. Lifting edges of belt and spraying lubrication oil at center of walk platform evenly. Not necessary to apply spray lubrication oil on entire walk platform.
4. Lubrication oil volume Per time of maintenance: 5-10mL.
Attention: it would causes of belt slip if spray too much.
5. Using the hex tool, turn the both idler screws clockwise as previous markdown number of turns untill walk belt tighten properly.
6. Power on appliance and workout for a few minutes, in order to spread lubrication oil to whole belt surface evenly.
Lubrication frequency: High recommend 200 Km Per time.

C : Appliance cleaning.

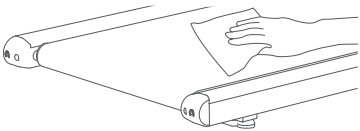

1. Power off appliance and unplug power cord before cleaning.
2. Wipe and clean with damp cloth, Do not cleaning with acidic or caustic detergents.
3. Do not clean opposite of walk belt.
4. Its normal few black powders residual under appliance after long working.

12/WARRANTY

MANUFACTURER'S LIMITED WARRANTY

UREVO warrants to the original purchaser that this product is free from defects in material and workmanship when used for the purpose intended, under the conditions that it has been installed and operated in accordance with UREVO Owner's Manual. UREVO's obligation under this warranty applies to the following:

COMPONENT LENGTH OF WARRANTY

Structural Frame 1 year For Home Use Only
All Other Components 90 days For Home Use Only

Exclusions from Warranty Coverage:

UREVO does not warrant against and is not responsible for, and no implied warranty shall be deemed to cover, any product failure, product malfunction, or damages attributable to:

1. Improper installation and/or failure to abide by UREVO's installation guidelines;
2. Use of this product beyond normal home use, or in an application for which it was not designed;
3. Cosmetic items such as scratches, dents or discolorations;
4. Damage caused by normal wear and tear, vandalism, accidental or by animals;

5. Any act of Nature (such as fire, flooding, snow, ice, hurricanes, earthquakes, lightnings or other natural disasters), environmental condition (such as air pollution, mold, mildew, etc.), or staining from foreign substances (such as dirt, grease, oil, etc.);
6. Normal weathering due to exposure to sunlight, weather and atmosphere which can cause colored surfaces to among other things, flake, chalk, accumulate dirt or stains.
7. Improper operation, alteration, handling, storage, abuse or neglect of the products.

UREVO , using its sole discretion, will either repair or replace free of charge any part(s) proven to be defective under normal home use. Any repair or replacement shall provide no new warranty coverage, but shall retain only the remaining portion of the original product's warranty. This warranty is offered only to the original purchaser and is not transferable. Proof of original purchase is required.

When ordering replacement parts please have the following information ready:

1. Order Number
2. Description of Parts
(Adding photos or videos would be helpful)
3. Part Number
4. Date of Purchase

INHALTS- VERZEICHNIS

- 21 KUNDENDIENST
- 22 WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
- 23 SICHERHEITSHINWEIS
- 26 SPEZIFIKATIONEN
- 27 PRODUKT UND ZUBEHÖR
- 28 PRODUKTEINFÜHRUNG
- 29 VOR DER INBETRIEBNAHME UND LAGERUNG
- 31 FUNKTIONSMENÜ
- 32 FERNBEDIENUNG
- 33 BEDIENUNG
- 36 PFLEGE UND WARTUNG
- 38 GARANTIE

1 / KUNDENDIENST

WICHTIG: NUR FÜR UREVO

Bei beschädigten oder defekten Produkten, Fragen, für Ersatzteilen oder andere Serviceleistungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst:

service_eu@urevo.com

Reaktionszeit: 24–48 Stunden

Wenn Sie uns eine E-Mail mit Ihrer **Bestell-ID** schicken, erhalten Sie während der Hauptgeschäftszeiten am ehesten eine Antwort.

Website: www.urevo.com


BITTE GEBEN SIE DIESES PRODUKT NICHT ZURÜCK, OHNE VORHER UNSEREN KUNDENSERVICE ZU KONTAKTIEREN.

SCANNE DIESES QR-CODE, UM VIDEOS ZUR INSTALLATION ODER WARTUNG DES PRODUKTS ZU ERHALTEN.



2/ WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch einen speziellen Kabelsatz ersetzt werden, der beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.
2. Die freie Fläche darf in den Richtungen, aus denen das Gerät betreten wird, nicht weniger als 0,6 Meter größer sein als die Trainingsfläche.

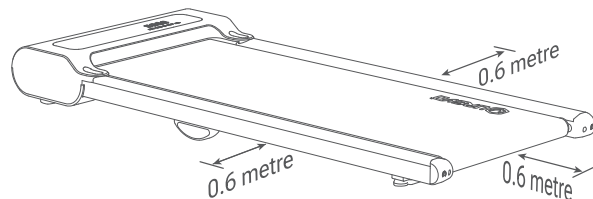


3. Überstehende Einstellvorrichtungen können die Bewegungsfreiheit des Nutzens beeinträchtigen.
4. Geräuschemissionen unter Last sind höher als ohne Last.
5. Geräuschemissionen: <65dB.


6. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

7. Die maximale Gewichtsbelastung für dieses Produkt beträgt 120 kg. ÜBERSCHREITEN SIE NICHT DIE MAXIMALE GEWICHTSBELASTUNG.


3/ SICHERHEITSHINWEIS

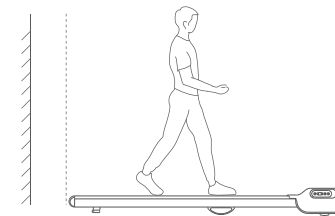


⚠ Mit einem Abstand von mindestens 1,0 m nach hinten

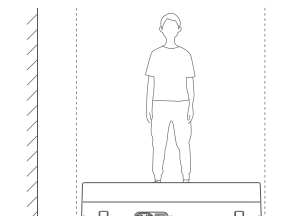


⚠ Mit mindestens 0,6 m Abstand auf jeder Seite.

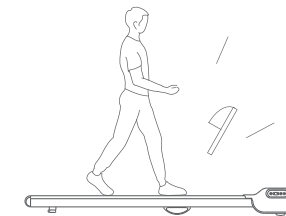


⚠ Tragen Sie immer Sportschuhe.

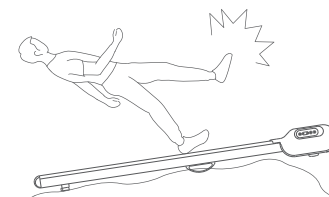


⊗ Benutzen Sie das Gerät nicht auf unebenem Boden.

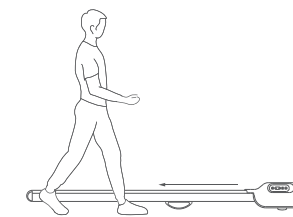


⊗ Es ist strengstens untersagt, auf dem Laufband auf und ab zu gehen, während Sie laufen.

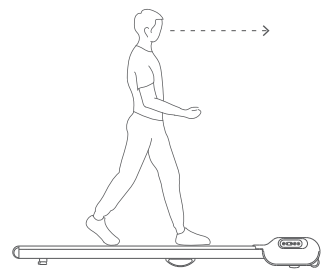


- ⚠ Halten Sie Ihren Blick bitte waagrecht, um Schwindelgefühle zu vermeiden.

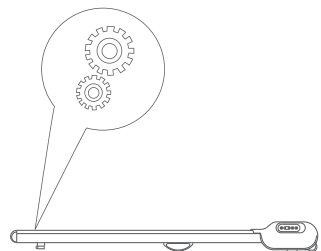


- ⚠ Halten Sie Füße, Hände und Finger von den beweglichen Teilen fern.

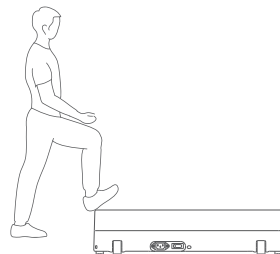


- ⊗ Es ist nicht zulässig, den Deckel des Laufbandes zu betreten.

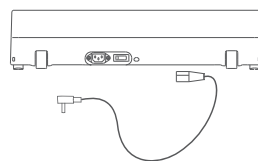


- ⚠ Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.

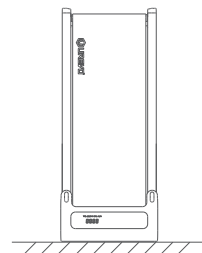


- ⊗ Lagern Sie das Gerät nicht im Stehen.




- ⊗ Lagern Sie das Gerät nicht auf der Seite stehend.

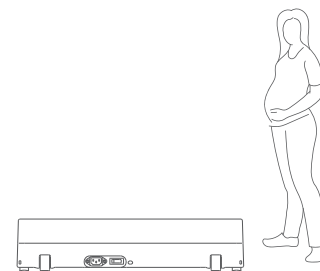


- ⊗ Seien Sie vorsichtig bei der Benutzung durch ältere Menschen und schwangere Frauen.

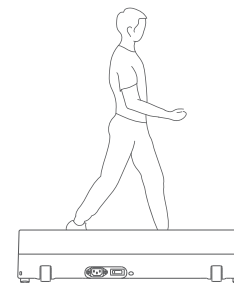


- ⊗ Laufen Sie nicht in Querrichtung des Laufbandes.

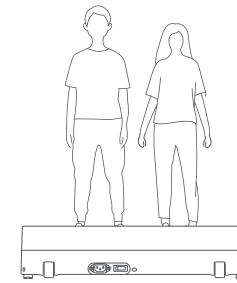


- ⊗ Lassen Sie nie mehr als eine Person gleichzeitig auf dem Laufband laufen.

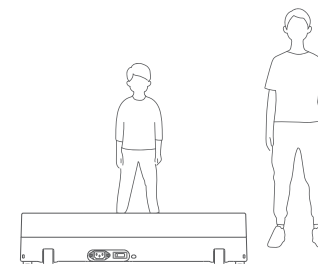

- ⚠ Kinder MÜSSEN bei der Benutzung beaufsichtigt werden.

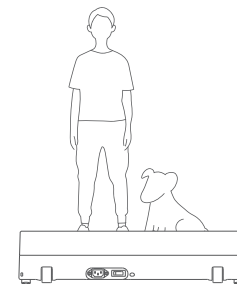

- ⊗ Laufen Sie nicht mit Haustieren auf dem Gerät.

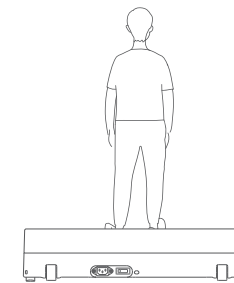

- ⊗ Laufen Sie nicht rückwärts.


4/SPEZIFIKATIONEN

Leistungsindikatoren	Detaillierte Angaben	Leistungsindikatoren	Detaillierte Angaben
Abmessung des Produkts	121 X 53 X 12,4 cm	Nettogewicht	18,5 kg
Lauffläche	100 X 40 cm	Bruttogewicht	21,7 kg
Maximale Traglast	120 kg	Nennspannung	220-240V~
Maximale Geschwindigkeit	6 km/h	Nennleistung	550 W
Minimale Geschwindigkeit	1 km/h	Empfohlenes Alter	14-60 Jahre alt

5/PRODUKT UND ZUBEHÖR

Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob der Inhalt des Pakets vollständig und unversehrt ist. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie bitte den jeweiligen Verkäufer.


Zubehör

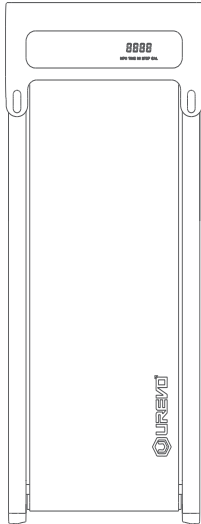

1 x Laufband



1 x Fernbedienung



1 x Netzkabel



1 x Schmieröl




1 x Sechskant-Werkzeug




1 x Benutzerhandbuch

6/PRODUKTEINFÜHRUNG

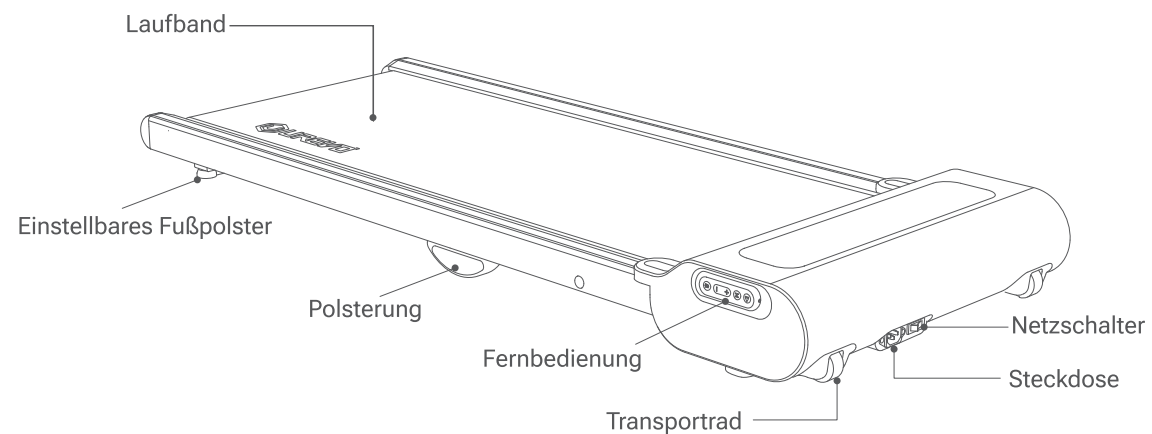


7/VOR DER INBETRIEBNAHME UND LAGERUNG


- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.

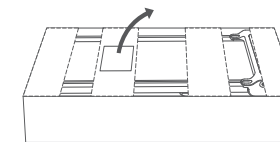

1. Packen Sie den Karton aus und nehmen Sie das Zubehör heraus.

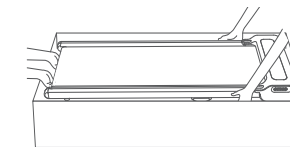


2. Heben Sie das Gerät heraus und stellen Sie es auf eine ebene Fläche.
Achtung: 2-3 Personen sind zur Unterstützung erforderlich.




3. Es ist normal, dass sichtbare Schweißnahtstellen auf dem Laufband zurückbleiben.

- Transport

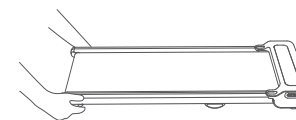


1. Wenn Sie das Gerät transportieren müssen, ziehen Sie den Netzstecker und heben Sie den Anschluss des Geräts an.

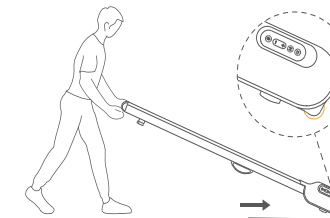


2. Das Gerät lässt sich mit den unteren Transporträdern leicht transportieren, z.B. mit einer Schubkarre.

- Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz

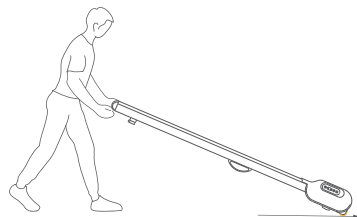

4. Wählen Sie einen ebenen Untergrund, um das Laufband zu platzieren. Stellen Sie es nicht auf dicke und weiche Kissen.

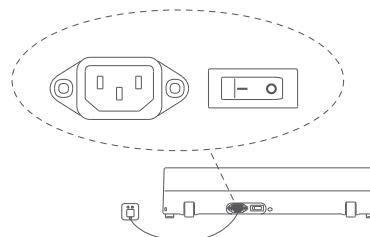


5. Stecken Sie das Netzkabel ein und schalten Sie das Gerät ein. Wenn Sie einen Bi-Ton hören, bedeutet dies, dass der Stromkreis des Geräts mit dem Stromnetz verbunden ist.

Warnung: Sie MÜSSEN das mitgelieferte Netzkabel verwenden.

Warnung:

Bevor Sie mit diesem Produkt trainieren, sollten Sie Ihre körperliche Verfassung ermitteln und das Training richtig und regelmäßig durchführen. Falsches oder übermäßiges Training kann Ihrer Gesundheit schaden. Wenn Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Training sofort und konsultieren Sie Ihren Arzt.

- Lagerung

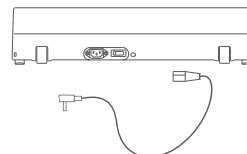

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es aufbewahren.

8 / FUNKTIONSMENÜ

4.5

KMH

Geschwindigkeit anzeigen
1-6 km/h

12:38

TIME

Zeit anzeigen
0-99:59

16.38

KM

Entfernung anzeigen
0-99.99

5896

STEP

Schritte anzeigen
0-9999

2268



CAL

Kalorien anzeigen
0-9999

Tipps: Die Trainingsdaten (Kalorien; Zeit; Schritte; Entfernung; Geschwindigkeit) werden alle 3 Sekunden kreisförmig angezeigt. Die Datenanzeige kann durch Drücken der Taste „MODE“ während des Laufens eingestellt werden.

9/FERNBEDIENUNG

Ein Magnet im Fernbedienungsgehäuse ermöglicht es, dass es in der Aufbewahrungskavität der Seitenkarosserie wie in der Abbildung gezeigt befestigt werden kann.

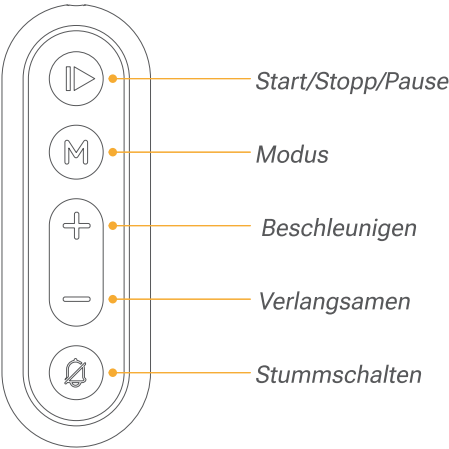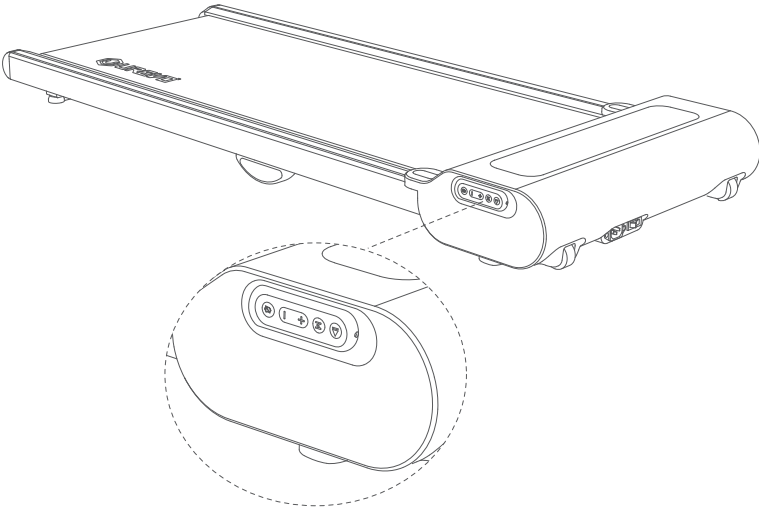

10/BEDIENUNG

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Laufband eingeschaltet ist und die Fernbedienung mit Batterien ausgestattet ist.

1. Bedienung der Fernbedienung

Tasten	Funktionen	Betrieb	Hinweis
▶	Start	Kurz drücken	Starten des Laufbands
	Stopp	Lang drücken für 2"	Wenn das Laufband stoppt (alle Daten auf 0 zurückkehren), wird auf dem Bildschirm "END" angezeigt. Nach 10 Minuten schaltet das System in den Sparmodus um und schaltet den Bildschirm aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Laufband wieder zu aktivieren.
	Pause	Kurz drücken (im Startmodus)	Auf dem Bildschirm wird "PAU" angezeigt, die vorherigen Trainingsdaten bleiben automatisch erhalten, wenn die Pause nicht länger als 10 Minuten dauert, andernfalls werden die Daten auf "0" zurückgesetzt; drücken Sie eine beliebige Taste, um das Laufband zu aktivieren. Das Laufband wird mit der Mindestgeschwindigkeit neu gestartet, wenn Sie erneut auf die Taste drücken.
M	M-Modus	Kurz drücken	Passen Sie die Countdown-Trainingsprogramme an (z.B.: Zeit; Entfernung; Schritte; Kalorien)
+	Beschleunigen	Kurz drücken	Langes Drücken über 0,5 Sekunden, die Geschwindigkeit wird kontinuierlich erhöht.
-	Verlangsamen	Kurz drücken	Langes Drücken über 0,5 Sekunden, die Geschwindigkeit wird kontinuierlich verringert.
🔇	Stummschalten	Kurz drücken	kurz drücken: Stummgeschaltete Summertöne

2. Fehlercode

Wenn ein Fehler auftritt, leuchtet die Fehlerwarnanzeige auf und zeigt den Fehlercode an.

Fehlercode	Störungsanalyse	Störungsbeseitigungen
E02	Mosfet-Ausfall	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
E05	Flammenschutz	Schrauben Sie die Motorhaube ab und überprüfen Sie die Verbindung zwischen Steuergerät und Motor, andernfalls wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
E06	Offener Stromkreis des Motors	Schrauben Sie die Motorhaube ab und überprüfen Sie den Anschluss der Motorklemmen. Andernfalls wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
E07	Kommunikation unterbrochen	Schrauben Sie die Motorhaube ab und überprüfen Sie, ob das Signalkabel eingeklemmt wurde oder ob sich die Klemmen gelöst haben.
E08	Überlastungsschutz	1. Das Gewicht des Nutzenden ist auf 120KG begrenzt. 2. Entfernung von Fremdkörpern, die die Rolle oder das Laufband beschädigen. 3. Schmiermittel einspritzen.

Es erscheint nicht nur ein Fehlercode, sondern auch ein eingebauter Summer. Sobald der Fehlercode und der Alarm auftauchen, MÜSSEN Sie das Training sofort beenden. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem nach einem Neustart nicht gelöst werden kann.

3. Fehlerbehebung

Problem	Störungsanalyse	Störungsbeseitigungen
Funktioniert nicht	1. Fehlfunktion des Netz-Wippschalters 2. Spannungsversorgung zwischengeschaltet. 3. Netzkabel beschädigt	1. Ersetzen Sie den Netz-Wippschalter, wenn er nicht aufleuchtet. 2. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose eingesteckt ist. 3. Ersetzen Sie das Netzkabel.
Laufband rutscht	Laufband lockert sich	Spannen Sie das Laufband mit einem Sechskantschlüssel. (Siehe Einzelheiten in Kapitel 11-A)
Die Fernbedienung funktioniert nicht	1. Falsche Verwendung der Voreinstellung 2. Zu wenig Batteriestrom. 3. Fehlfunktion der Fernbedienung	1. Tauschen Sie neue Batterien aus. 2. Ersetzen Sie die Fernbedienung.
Reibungsgeräusch	Das Laufband läuft nicht mittig.	Siehe Einzelheiten in Kapitel 11-A

11 / PFLEGE UND WARTUNG

A. Anzeichen: Das Laufband läuft nicht mittig oder rutscht.



Abbildung 1




Abbildung 2

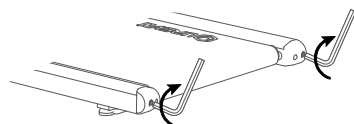


Abbildung 3

Zentrieren Sie das Laufband wie folgt:

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Führen Sie die manuelle Zentrierung wie folgt durch:
 - Wenn das Laufband nach links verrutscht ist, drehen Sie die linke Schraube der Tragrolle mit dem Sechskantschlüssel um **1/4** Umdrehungen im Uhrzeigersinn (siehe Abbildung 1).
 - Wenn das Laufband nach rechts verrutscht ist, drehen Sie die Schraube der rechten Tragrolle mit dem Sechskantschlüssel um **1/4** Umdrehung im Uhrzeigersinn (siehe Abbildung 2).
3. Das Gerät MUSS 1-2 Minuten lang laufen. Wiederholen Sie den manuellen Zentriervorgang, bis das Laufband zentriert ist.


Korrigieren Sie den Bandschlupf wie folgt:

1. Schalten Sie das Gerät vor dem Betrieb aus.
2. Drehen Sie mit dem Sechskantschlüssel beide Schrauben der Umlenkrollen im Uhrzeigersinn um 1/2 Umdrehungen (siehe Abbildung 3).
3. Nach der Korrektur versuchen Sie bitte, 1-2 Minuten mit einer Geschwindigkeit von 2 km/h zu laufen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der Laufriemen richtig gespannt ist.

Achtung


1. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie vor der Wartung keine Fremdkörper in der Nähe des Geräts ablegen.
2. Sie MÜSSEN das zugehörige Sechskantwerkzeug verwenden.
3. Seien Sie bei der Wartung vorsichtig. Vermeiden Sie ein Einklemmen der Finger.

B. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zum Schmieren des Laufbands.

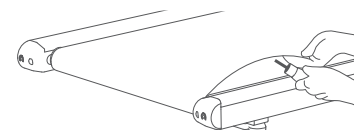

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. B. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zum Schmieren des Laufbandes.
Tipps: Bitte notieren Sie sich die Umdrehungen des Sechskantschlüssels beim Lösen des Riemens, damit Sie die Riemenspannung nach dem Schmieren anpassen können.
3. Heben Sie die Kanten des Laufbandes an und sprühen Sie das Fett gleichmäßig auf die Mitte der Laufplattform. Es ist nicht notwendig, das Fett auf die gesamte Plattform zu sprühen.
4. Schmierölmenge pro Wartungsvorgang 5-10- ml
Achtung: Wenn Sie zu viel sprühen, kann das Laufband durchrutschen.
5. Drehen Sie die beiden Ritzelschrauben mit dem Sechskantschlüssel im Uhrzeigersinn, bis der Riemen richtig gespannt ist.
6. Schalten Sie das Gerät ein und trainieren Sie einige Minuten lang, damit sich das Fett gleichmäßig auf der gesamten Riemenoberfläche verteilt.
Schmierintervall: Besonders empfohlen: in Abständen von 200 km.

C : Appliance cleaning.

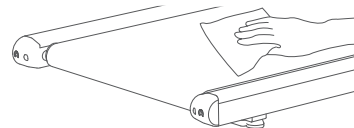

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen.
2. Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab. Reinigen Sie es nicht mit säurehaltigen oder ätzenden Reinigungsmitteln.
3. Reinigen Sie nicht die Rückseite des Laufbandes.
4. Es ist normal, dass nach längerer Arbeit einige schwarze Pulverreste unter dem Gerät zurückbleiben.

12/GARANTIE

EINGESCHRÄNKTE HERSTELLERGARANTIE

UREVO garantiert dem Erstkäufer, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, wenn es für den vorgesehenen Zweck und unter den Bedingungen verwendet wird, dass es in Übereinstimmung mit der UREVO-Bedienungsanleitung installiert und betrieben wurde. Die Verpflichtung von UREVO im Rahmen dieser Garantie bezieht sich auf Folgendes:

DAUER DER GARANTIE FÜR DIE KOMPONENTEN

Struktureller Rahmen: 1 Jahr – Nur für den Heimgebrauch

Alle anderen Komponenten: 90 Tage – Nur für den Heimgebrauch

VON DER GARANTIE AUSGESCHLOSSEN:

UREVO does not warrant against and is not responsible for, and no implied warranty shall be deemed to cover,

DE 38

any product failure, product malfunction, or damages attributable to:

1. UREVO übernimmt keine Garantie und ist nicht verantwortlich für Produktausfälle, Produktfehlfunktionen oder Schäden, die auf diese zurückzuführen sind, und es besteht keine stillschweigende Garantie;
2. Unsachgemäße Installation und/oder Nichtbeachtung der UREVO-Installationsrichtlinien;
3. Verwendung dieses Produkts über den normalen Hausgebrauch hinaus oder in einer Anwendung, für die es nicht konzipiert wurde;
4. Kosmetische Mängel wie Kratzer, Beulen oder Verfärbungen;
5. Schäden, die durch normale Abnutzung, Vandalismus, Unfälle oder durch Tiere verursacht werden;
6. Naturereignisse (wie Feuer, Überschwemmung, Schnee, Eis, Orkan, Erdbeben, Blitzschlag oder andere Naturkatastrophen), Umwelteinflüsse (wie Luftverschmutzung, Schimmel, Mehltau usw.) oder Verunreinigungen durch Fremdstoffe (wie Schmutz, Fett, Öl usw.);

7. Normale Verwitterung aufgrund von Sonneneinstrahlung, Wetter und Atmosphäre, die dazu führen kann, dass farbige Oberflächen unter anderem abblättern, verkalken, sich Schmutz oder Flecken ansammeln.
8. Unsachgemäße Bedienung, Veränderung, Handhabung, Lagerung, Missbrauch oder Vernachlässigung der Produkte.

UREVO wird nach eigenem Ermessen alle Teile, die sich bei normalem Hausgebrauch als defekt erweisen, entweder reparieren oder kostenlos ersetzen. Eine Reparatur oder ein Austausch bietet keinen neuen Garantieschutz, sondern behält nur den verbleibenden Teil der Garantie für das ursprüngliche Produkt bei. Diese Garantie wird nur dem Erstkäufer gewährt und ist nicht übertragbar. Ein Nachweis über den ursprünglichen Kauf ist erforderlich.

Wenn Sie Ersatzteile bestellen, halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit:

1. Bestellnummer
2. Beschreibung der Teile
(Fotos oder Videos hinzufügen wäre hilfreich)
3. Teilenummer
4. Kaufdatum

ÍNDICE

- 41 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
- 42 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
- 43 AVISO DE SEGURIDAD
- 46 ESPECIFICACIONES
- 47 PRODUCTOS Y ACCESORIOSs
- 48 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
- 49 ANTES DEL ARRANQUE Y ALMACENAMIENTO
- 51 MENÚ FUNCIÓN
- 52 MANDO A DISTANCIA
- 53 COMO USARLO
- 56 CUIDADO Y MANTENIMIENTO
- 58 GARANTÍA

1 / SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

IMPORTANTE: EXCLUSIVAMENTE PARA UREVO

En caso de producto dañado o defectuoso, así como para formular consultas, conseguir piezas de recambio y similares, sírvase ponerse en contacto con el Departamento de Atención al cliente a través de los siguientes canales:

service_eu@urevo.com

Tiempo de respuesta: 24-48 horas

Enviarnos un correo electrónico indicando el **ID del pedido** es el método más adecuado para recibir una respuesta durante el horario laboral.

Website: **www.urevo.com**


NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO SIN CONSULTAR ANTES A NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

**ESCANEE ESTE CÓDIGO QR PARA OBTENER
LOS VÍDEOS DE INSTALACIÓN O
MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO**



2/ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES


1. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un módulo de cable de alimentación del fabricante o de su agente de servicio.
2. El espacio libre no será inferior a 0,6 metros más que el área de entrenamiento, en las direcciones desde las cuales se accede al equipo.

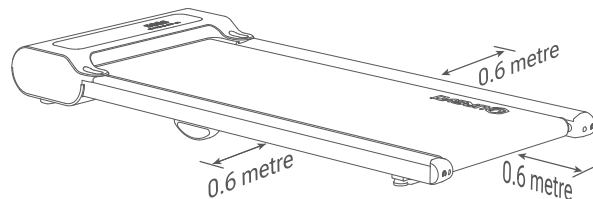


3. Si alguno de los dispositivos de ajuste quedase sobresaliendo, podría interferir con los movimientos del usuario.
4. La emisión de ruido bajo carga es mayor que sin carga.

5. Ruido aéreo: ≤ 65 dB.
6. Este equipo no está previsto para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o carentes de experiencia y conocimientos, salvo que el responsable de su seguridad les haya instruido sobre su uso y las esté supervisando. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con este dispositivo.
7. La capacidad de peso máxima de este producto es de 120 kg. **NO SUPERE LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA.**


3/ AVISO DE SEGURIDAD

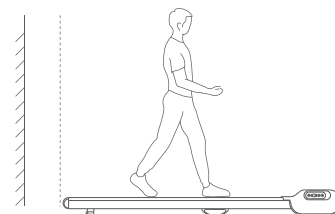


⚠ Deje al menos 1,0 m de espacio libre detrás.

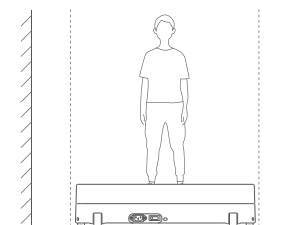


⚠ Deje al menos 0,6 m de espacio libre a cada lado.

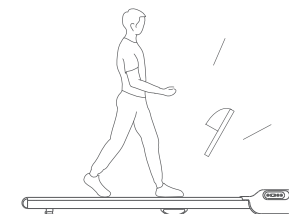


⚠ Lleve siempre calzado deportivo.

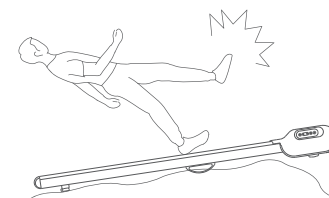


⊗ No lo utilice en terreno irregular.

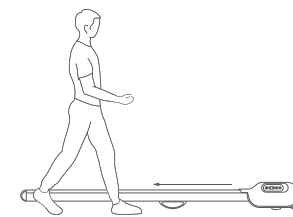


⊗ Está terminantemente prohibido subir y bajar de la cinta de caminar mientras está en marcha.

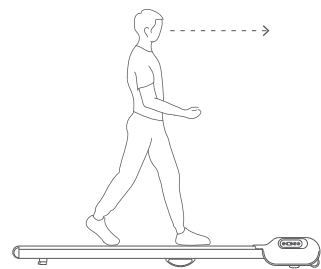


⚠ Mantenga la vista horizontal para evitar mareos.

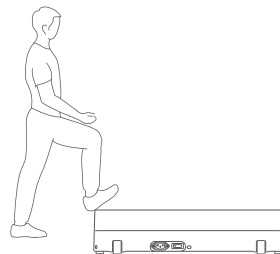


⊗ Está prohibido pisotear la tapa de la cinta rodante.

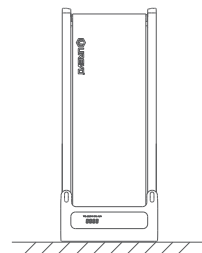


⊗ No almacenar en posición vertical.

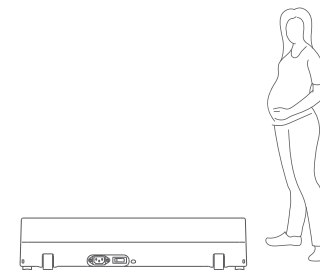


⊗ Tenga cuidado con el uso por ancianos y mujeres embarazadas.

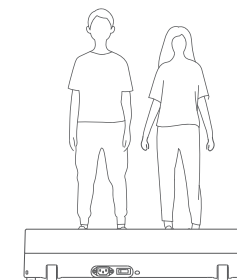


⊗ Nunca permita que más de una persona se suba a la vez a la cinta de correr.

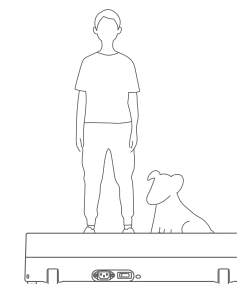


⊗ No camine con animales domésticos.

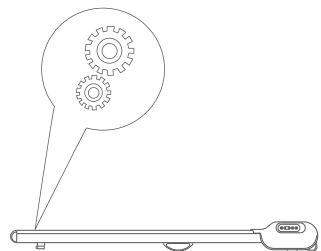


⚠ Mantenga los pies, las manos y los dedos alejados de las piezas móviles.

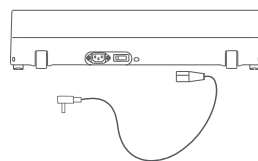


⚠ Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice.




⊗ No almacenar sobre un lateral.

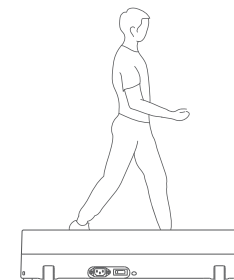

⊗ No realice movimientos transversales.

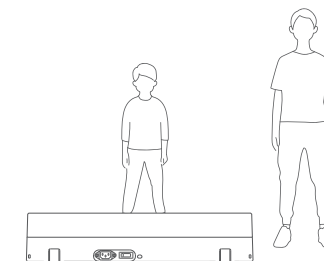

⚠ Los niños **DEBEN** estar bajo supervisión.

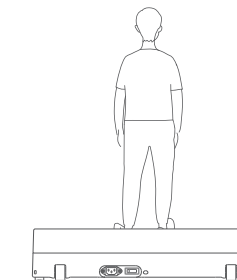

⊗ No retroceda.


4/ESPECIFICACIONES

Indicadores de rendimiento	Parámetros detallados	Indicadores de rendimiento	Parámetros detallados
Dimensión del producto	121 X 53 X 12,4 cm	Peso neto	18,5 kg
Zona de caminar	100 X 40 cm	Peso neto	21,7 kg
Carga máxima	120 kg	Tensión nominal	220 - 240V ~
Velocidad máxima	6 km/h	Potencia nominal	550W
Velocidad mínima	1 km/h	Edad recomendada	14-60 años

5/PRODUCTOS Y ACCESORIOSs

Compruebe cuidadosamente si el contenido del paquete está completo e intacto.
Si falta algo o hay algún desperfecto, póngase en contacto con el vendedor.


Accesorios

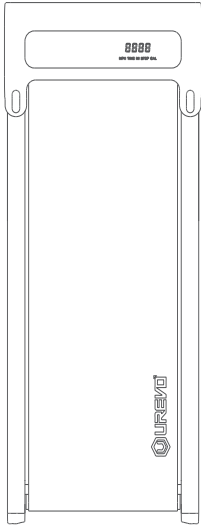

Cinta de caminar × 1



Mando a distancia
× 1



Cable eléctrico
× 1



Aceite lubricante
× 1




Herramienta Hexagonal
× 1




Manual del usuario x 1

6/ PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

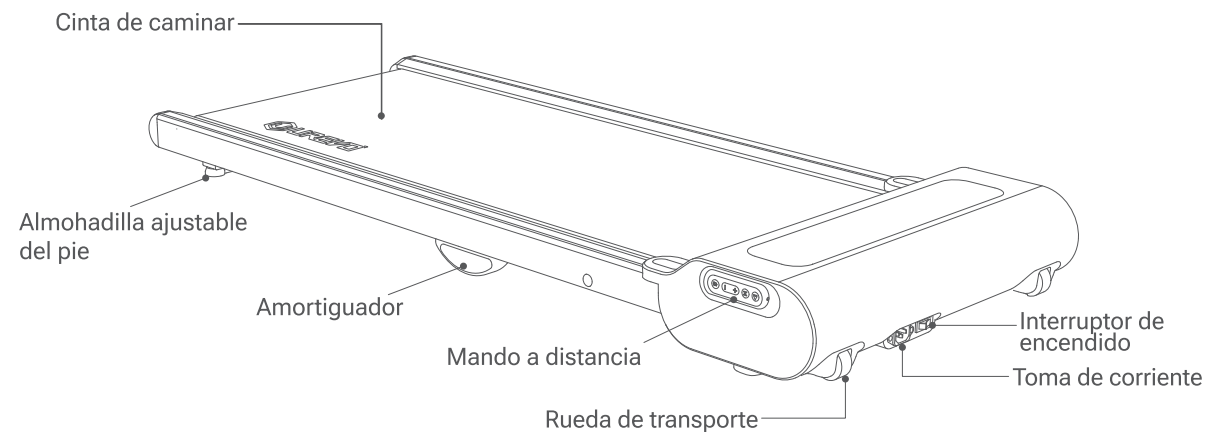


7/ ANTES DEL ARRANQUE Y ALMACENAMIENTO


- Saque el aparato del envase.

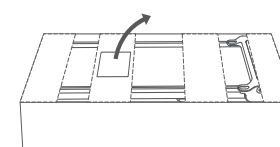

1. Desembale y saque la caja de accesorios.

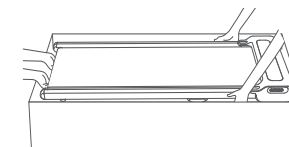


2. Levante el aparato y colóquelo sobre una superficie plana.
Atención: se necesita la colaboración de 2-3 personas.

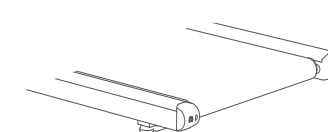


3. Es normal que queden marcas visibles de soldadura en la cinta de caminar.

- Transporte




1. Si tiene que transportarla, desenchufe el cable de alimentación y levante el extremo del aparato.

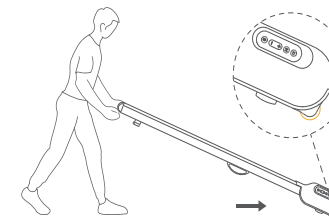


2. Aparato fácil de transportar con ayuda de las ruedas de transporte de la parte inferior, como una carretilla.

- Conecte la alimentación

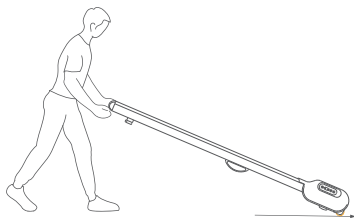


1. Elija un terreno llano para colocar la cinta de caminar. No la coloque sobre cojines gruesos y blandos.

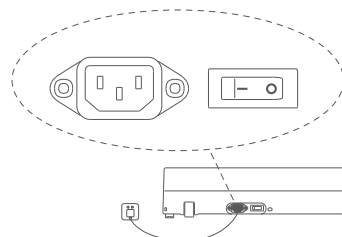

2. Enchufe el cable eléctrico y encienda el interruptor eléctrico, podrá oír un sonido biprocedente del zumbador, esto significa que el circuito del aparato se ha conectado a la corriente eléctrica.
Advertencia: DEBE utilizar el cable eléctrico que viene en el paquete.

- Almacenamiento

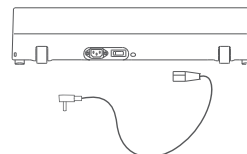

Apague el aparato y desenchufe el cable eléctrico antes del proceso de almacenamiento.

8 / MENÚ FUNCIÓN

4.5

KMH

Visualización de
velocidad
1-6 km/h

12:38

TIME

Visualización de
tiempo
0-99:59

16.38

KM

Visualización de
distancia
0-99,99

5896

STEP

Visualización de
pasos
0-9999

2268


CAL

Visualización de
calorías
0-9999

Consejos: los datos del entrenamiento (calorías; tiempo; pasos; distancia; velocidad) se mostrarán de forma circular cada 3 segundos. Puede especificar la visualización de datos pulsando la tecla "MODE" mientras camina.

9/ MANDO A DISTANCIA

El mando a distancia lleva incorporado un imán para poder introducirlo en la cavidad de almacenamiento de la cara lateral, como se muestra en la figura.

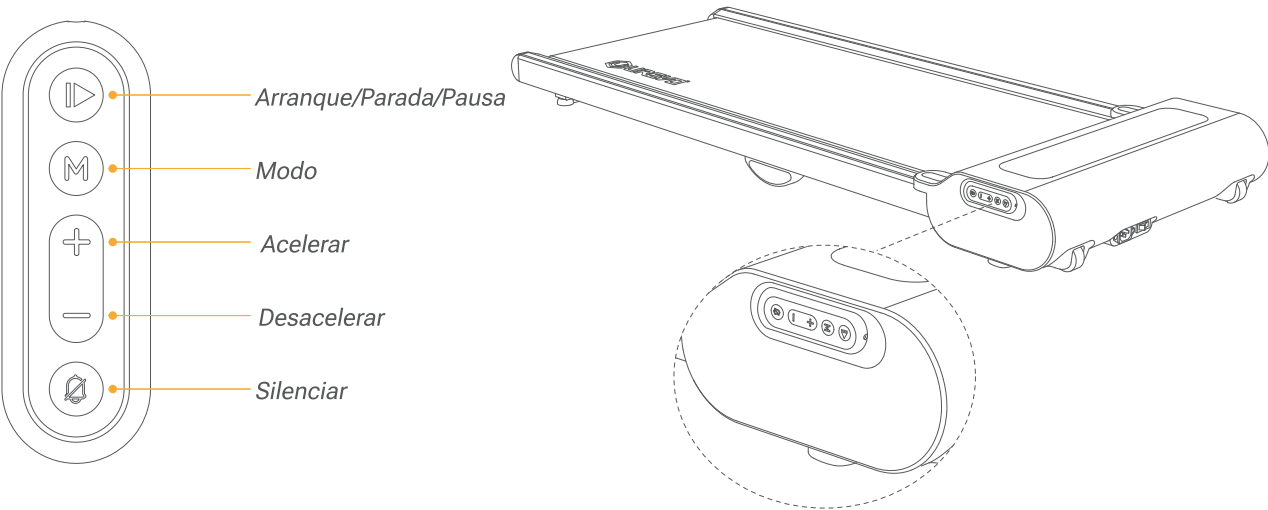

10/ COMO USARLO

Nota: asegúrese de que la cinta de caminar está encendida y de que el mando a distancia tiene instaladas las pilas.

1. Funcionamiento del mando a distancia

Botones	Funciones	Operación	Nota
▶▶	Iniciar	Pulsación corta	La cinta de caminar se pone en marcha
	Parar	Pulsación prolongada durante 2"	Cuando la cinta de caminar se detiene (todos los datos se recuperan a 0), la pantalla mostrará "END". 10 minutos después, el sistema pasará al modo económico y apagará la pantalla de visualización. Pulse cualquier botón para activar la cinta.
	Pausa	Pulsación corta (en modo de arranque)	La pantalla mostrará "PAU", las métricas del entrenamiento anterior se conservarán automáticamente si el tiempo de pausa no supera los 10 minutos; de lo contrario, los datos de las métricas se recuperarán a "0". Pulse cualquier botón para activar la cinta. La cinta volverá a arrancar a la velocidad mínima si vuelve a pulsar ▶▶.
M	Modo M	Pulsación corta	Personalice los programas de entrenamiento que incluyen una cuenta atrás (tales como: Tiempo; Distancia; Pasos; Calorías)
+	Acelerar	Pulsación corta	Si pulsa prolongadamente durante 0,5 segundos, la velocidad aumentará de forma continua.
-	Desacelerar	Pulsación corta	Si pulsa prolongadamente durante 0,5 segundos, la velocidad disminuirá de forma continua.
🔇	Silenciar	Pulsación corta	Pulsación corta: El timbre queda silenciado.

2. Código de error

Cuando se produzca un error, el indicador de advertencia de error se encenderá y mostrará su código de error.

Código de error	Análisis de desperfectos	Resoluciones
E02	Avería del mosfet	Póngase en contacto con el servicio posventa.
E05	Protección ignífuga	Desatornille el capó del motor y verifique la conexión entre el controlador y el motor, de lo contrario póngase en contacto con el servicio posventa.
E06	Circuito abierto del motor	Desatornille el capó del motor y verifique la conexión de los terminales del motor. De lo contrario póngase en contacto con el servicio posventa.
E07	Se ha interrumpido la comunicación	Desatornille el capó del motor para verificar si el cable de señal se ha pinzado o si se ha aflojado el terminal.
E08	Protección contra sobrecargas	1. Peso del usuario por encima del límite de 120 kg. 2. Retire los cuerpos extraños que puedan producir la rotura del rodillo o de la cinta. 3. Inyecte lubricantes.

No sólo aparece el código de error, sino que también incorpora una alarma sonora. Si aparece este código de error junto con la alarma, DEBE detener el entrenamiento inmediatamente y ponerse en contacto con el servicio posventa si el problema NO PUEDE resolverse tras el reinicio.

3. Solución de problemas

Problema	Análisis de desperfectos	Resoluciones
No funciona	1. Disfunción del interruptor eléctrico 2. Interrupción del suministro eléctrico. 3. Cable eléctrico dañado	1. Si no se enciende, instale un interruptor eléctrico nuevo. 2. Asegúrese de que el cable eléctrico está enchufado a una toma de corriente que disponga de una conexión a tierra adecuada. 3. Sustituya el cable eléctrico por uno nuevo.
Resbalones de la cinta de andar	La cinta de andar se ha aflojado	Ajuste la tensión de la cinta de caminar con la herramienta hex. (Consulte los detalles en el capítulo 11-A)
El mando a distancia no funciona	1. Uso incorrecto de los valores predeterminados 2. Baja de energía de la batería. 3. Funcionamiento incorrecto del mando a distancia	1. Sustituya las pilas por otras nuevas. 2. Sustituya el mando a distancia por uno nuevo.
Ruido de fricción	La cinta de andar está descentrada.	Consulte los detalles en el capítulo 11-A.

11 / CUIDADO Y MANTENIMIENTO

A. Síntoma: la cinta de andar está descentrada o resbala.




Figura 1




Figura 2




Figura 3

El proceso de centrado de la cinta de caminar es el siguiente:

1. Apague el aparato y desenchufe el cable de alimentación.
2. El proceso de centrado manual es el siguiente:
 - Si la cinta de caminar se ha desplazado hacia la izquierda, utilice la herramienta hex. para girar el tornillo del rodillo tensor izquierdo 1/4 de vuelta en el sentido de las agujas del reloj (consulte la figura 1).
 - Si la cinta de caminar se ha desplazado hacia la derecha, utilice la herramienta hex. para girar el tornillo del rodillo tensor derecho 1/4 de vuelta en el sentido de las agujas del reloj (consulte la figura 2).
3. DEBE dejar el aparato en funcionamiento durante 1-2 minutos. Repita el proceso de centrado manual hasta que la cinta esté centrada.


El proceso de corrección del deslizamiento de la cinta es el siguiente:

1. Apague el aparato antes de esta operación.
2. Con la herramienta hex., gire ambos tornillos del rodillo tensor 1/2 vuelta en el sentido de las agujas del reloj (consulte la figura 3).
3. Una vez corregido, intente caminar durante 1-2 minutos a una velocidad de 2 km/h. Repita la operación hasta que la cinta de andar esté bien tensada.

Atenciones


1. Para evitar posibles lesiones, no ponga ningún residuo alrededor del aparato antes del proceso de mantenimiento.
2. DEBE utilizar la herramienta hex. asociada.
3. Tenga cuidado durante el proceso de mantenimiento. No se pellizque los dedos.

B. Proceso de lubricación de la cinta: siga las siguientes instrucciones para lubricar la cinta.

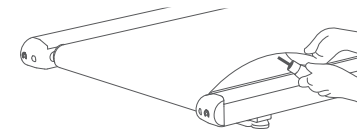

1. Apague el dispositivo y desenchufe el cable eléctrico.
2. Con la herramienta hex., gire ambos tornillos del rodillo tensor en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la correa se afloje y se levante con facilidad.
Consejo: anote el número de vueltas de la herramienta hexagonal cuando afloje la cinta, este número se volverá a utilizar para adaptar la tensión de la cinta después del proceso de lubricación.
3. Levante los bordes de la cinta y pulverice aceite lubricante uniformemente en el centro de la plataforma de caminar. No es necesario aplicar la pulverización de aceite lubricante en toda la plataforma.
4. Volumen de aceite de lubricación: según el periodo de mantenimiento: 5 - 10 ml.
Atención: si se pulveriza demasiado, esto provocaría el deslizamiento de la cinta.
5. Con la herramienta hexagonal, gire ambos tornillos del rodillo tensor en el sentido de las agujas del reloj el mismo número de vueltas que en el paso anterior hasta que la cinta de caminar quede correctamente apretada.
6. Encienda el dispositivo y déjelo funcionar durante unos minutos para que el aceite lubricante se extienda uniformemente por toda la superficie de la cinta.
Frecuencia de lubricación: Se recomienda lubricar cada 200 km.

C : Limpieza del aparato.

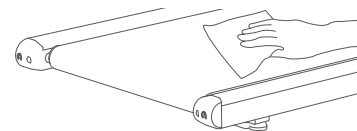

1. Apague el aparato y desenchufe el cable eléctrico antes de limpiarla.
2. Frote y limpie con un paño húmedo, no utilice detergentes ácidos o cáusticos.
3. No limpie el lado opuesto de la cinta de andar.
4. Es normal que queden algo de polvo negro residual bajo el aparato después de un largo periodo de funcionamiento.

12/GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE

UREVO garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos de materiales y de mano de obra si se utiliza para los fines previstos, y siempre y cuando sus condiciones de instalación y funcionamiento se ajusten a lo especificado en el Manual del usuario de UREVO. De conformidad con esta garantía, las obligaciones de UREVO serán las siguientes:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA DE LOS COMPONENTES

Armazón estructural: 1 año, sólo para uso doméstico
Todos los demás componentes: 90 días, sólo para uso doméstico

Exclusiones de la cobertura de la garantía:

UREVO no otorga ninguna garantía, explícita ni implícita, ni asume responsabilidad alguna, por los desperfectos o daños del producto atribuibles a:

1. Instalación inadecuada o no conforme a las instrucciones de instalación de UREVO;
2. Empleo de este producto más allá de un uso doméstico

normal, o en una aplicación para la cual no fue diseñado;

3. Defectos cosméticos, como rayones, muescas o decoloraciones;
4. Daños como consecuencia del uso y desgaste normales, vandalismo, accidentes o animales;
5. Cualquier accidente (incendios, inundaciones, nieve, hielo, huracanes, terremotos, tormentas eléctricas u otros desastres naturales), condiciones ambientales (contaminación del aire, moho, hongos, etc.) o manchas producidas por diversas sustancias (polvo, grasa, aceite, etc.);
6. Erosión normal como consecuencia de la luz solar directa, condiciones meteorológicas y ambientales susceptibles de descolorar las superficies, como, entre otras, escamas, yeso, suciedad acumulada o manchas.
7. Funcionamiento, alteración, manipulación o almacenamiento inadecuados; uso indebido o negligente del producto.

UREVO, a su absoluta discreción, procederá a reemplazar o reparar gratuitamente cualquier pieza que se demuestre como defectuosa en condiciones

normales de uso doméstico. Toda sustitución o reparación no supondrá una nueva cobertura en garantía, sino que mantendrá el tramo restante de la garantía original del producto. Esta garantía se ofrece solamente al comprador original, y es intransferible. Se requerirá prueba de la compra original.

Al encargar piezas de recambio, sírvase tener a mano los siguientes datos:

1. Número de pedido
2. Descripción de las piezas
(resulta útil aportar fotos o vídeos)
3. Número de pieza
4. Fecha de compra

TABLE DES MATIÈRES

61	SERVICE CLIENTÈLE
62	CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
63	AVIS DE SÉCURITÉ
66	CARACTÉRISTIQUES
67	PRODUIT ET ACCESSOIRES
68	PRÉSENTATION DES PRODUITS
69	BEFORE START AND STORAGE
71	MENU DES FONCTIONS
72	TÉLÉCOMMANDE
73	COMMENT L'UTILISER
76	11/ENTRETIEN ET MAINTENANCE
78	GARANTIE

1 / SERVICE CLIENTÈLE

IMPORTANT : POUR UREVO UNIQUEMENT

Pour les produits endommagés ou défectueux, les questions, les pièces de rechange ou tout autre service d'assistance, veuillez contacter notre service clientèle par l'un des moyen ci-dessous :

service_eu@urevo.com

Temps de réponse : 24-48 heures

Le meilleur moyen d'obtenir une réponse pendant les heures de bureau est de nous envoyer un courrier électronique avec l'**ID de commande**.

Site Web: **www.urevo.com**


NE RENVOYEZ PAS CE PRODUIT SANS L'AVIS PRÉLABLE DE NOTRE SERVICE CLIENTÈLE.

**SCANNEZ CE CORDON QR POUR OBTENIR
LES VIDÉOS D'INSTALLATION OU
D'ENTRETIEN DE L'APPAREIL**



2/ CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


1. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.
2. La zone libre ne doit pas être supérieure de moins de 0,6 mètre à la zone d'entraînement dans les directions à partir desquelles on accède à l'équipement.

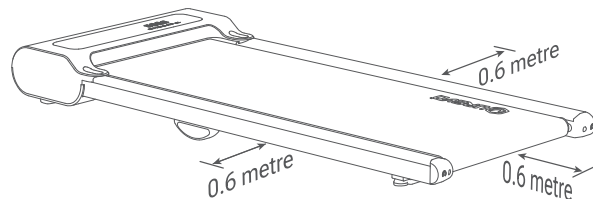


3. Si l'un des dispositifs de réglage est laissé en saillie, il peut gêner les mouvements de l'utilisateur.
4. L'émission de bruit sous charge est plus élevée qu'à vide.
5. À propos des bruits aériens : ≤ 65 dB.

6. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou non expérimentés ou novices, à moins qu'elles ne soient supervisées ou n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.


7. **La capacité maximale de charge de ce produit est de 120 kg. NE PAS DEPASSER LE POIDS MAXIMAL AUTORISÉ.**

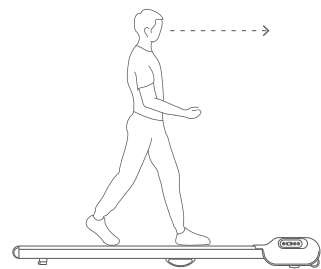


⚠ Gardez une vue horizontale afin d'éviter les vertiges.

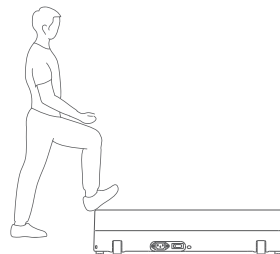


⊗ Il est interdit de piétiner le couvercle du tapis roulant.

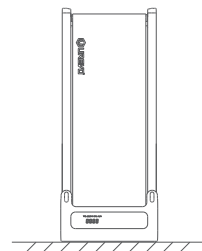


⊗ Ne pas ranger le tapis roulant debout.

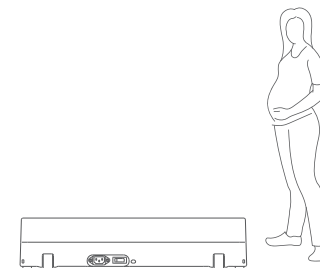


⊗ Attention à l'utilisation par les personnes âgées et les femmes enceintes.

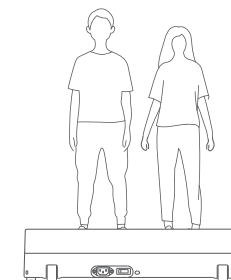


⊗ Ne jamais laisser plus d'une personne monter sur le tapis roulant.

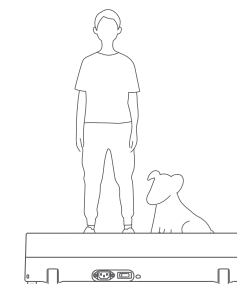

⊗ Ne pas monter dessus avec des animaux domestiques.

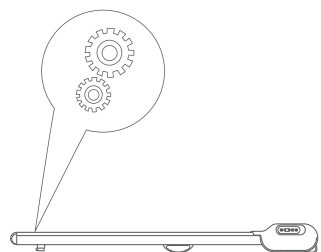


⚠ Veillez à ce que les vêtements ou autres débris ne pénètrent pas dans l'appareil pendant l'exercice.

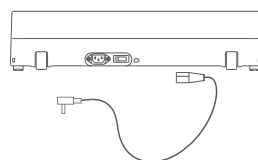


⚠ Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.




⊗ Ne pas ranger l'appareil sur le côté.

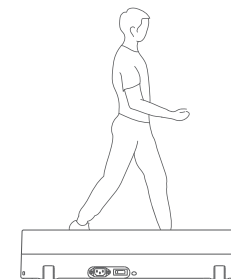

⊗ Ne pas effectuer de mouvement transversaux.

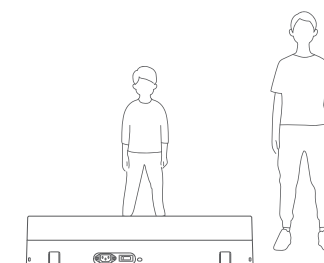

⚠ Les enfants DOIVENT être surveillés.

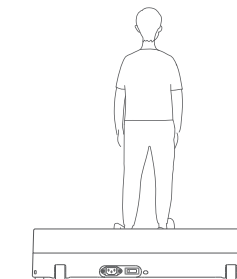

⊗ Ne pas effectuer de mouvement vers l'arrière.


4/CARACTÉRISTIQUES

Indicateurs de performance	Paramètres détaillés	Indicateurs de performance	Paramètres détaillés
Dimensions de l'appareil	121 X 53 X 12,4 cm	Poids net	18,5 kg
Zone de marche	100 X 40 cm	Poids brut	21,7 kg
Charge maximale	120 kg	Tension nominale	220 - 240V ~
Vitesse maximale	6 kmh	Puissance nominale	550W
Vitesse minimale	1 kmh	Âge recommandé	14-60 ans

5/PRODUIT ET ACCESSOIRES

Vérifiez soigneusement si le contenu du colis est complet et intact.
Si une pièce est manquante ou endommagée, veuillez contacter le vendeur.


Accessoires

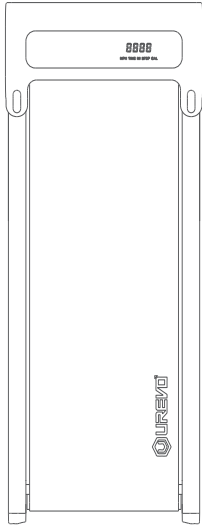

Tapis de marche × 1



Télécommande
x 1



Câble d'alimentation
x 1



Huile de lubrification
x 1




Outil hexagonal × 1




Manuel de l'utilisateur x 1

6 / PRÉSENTATION DES PRODUITS

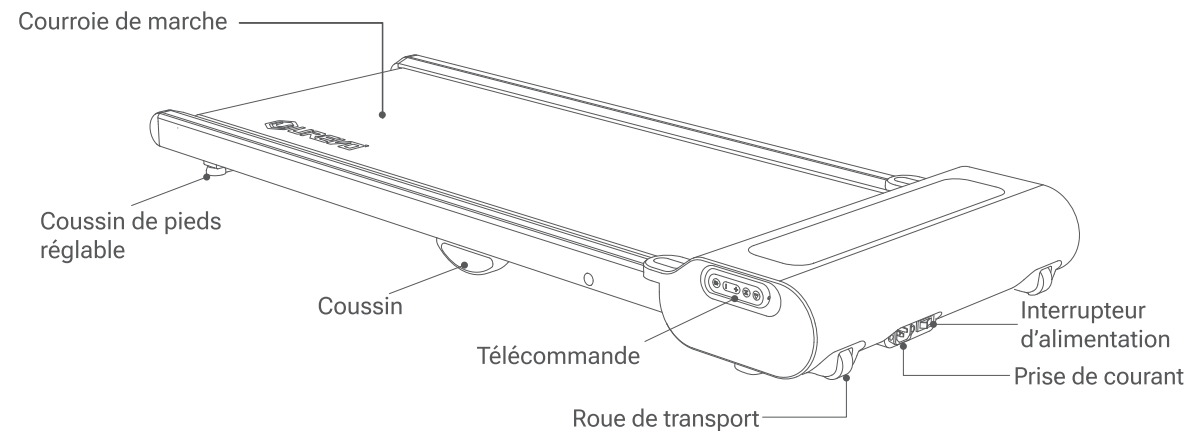


7 / AVANT LA MISE EN SERVICE ET LE STOCKAGE


- Sortez l'appareil de son emballage.

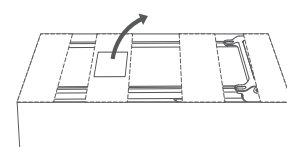

1. Déballez l'appareil et retirez la boîte d'accessoires.

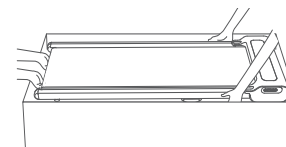


2. Soulevez l'appareil et placez-le sur une surface plane.
Attention : Il faut 2 à 3 personnes pour cette manutention.

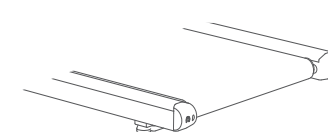


3. Il est normal que des marques de soudure visibles subsistent sur la courroie de marche.

- Transport




1. Pour transporter l'appareil, débrancher le câble d'alimentation et soulevez le terminal de l'appareil.

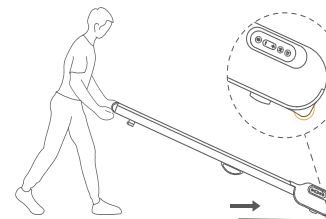


2. Ce appareil est facile à transporter. Grâce à ses roues de transport inférieures, il peut être poussé comme une brouette.

- Branchez le câble d'alimentation

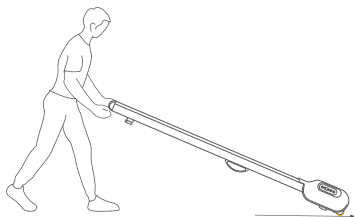


1. Installez le tapis sur un sol plat. Évitez de la placer sur un coussin épais et mou.

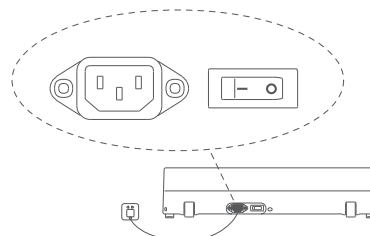

2. Branchez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation, l'appareil émet un signal sonore, cela signifie que le circuit de l'appareil est connecté à l'électricité.

Avertissement : Vous devez ABSOLUMENT utiliser le câble d'alimentation fourni dans l'emballage.

- Stockage

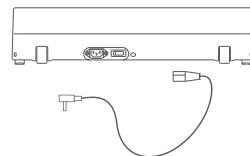

Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation avant de le ranger.

8 / MENU DES FONCTIONS

4.5
KMH

Affichage de la vitesse
1-6kmh

12:38
TIME

Affichage du temps
0-99:59

16.38
KM

Affichage de la distance
0-99,99

5896
STEP

Affichage des pas
0-9999

2268
CAL

Affichage des calories
0-9999


Conseil : Les données d'entraînement (calories, temps, pas, distance, vitesse) s'affichent de façon circulaire toutes les 3 secondes. Il est possible de spécifier l'affichage des données en appuyant sur la touche « MODE » pendant la marche.

Avertissement :

Avant de commencer à vous entraîner avec cet appareil, veuillez évaluer votre condition physique et effectuer les exercices correctement et régulièrement. Un entraînement incorrect ou excessif peut nuire à votre santé. Si vous ressentez un malaise, arrêtez immédiatement l'exercice et consultez votre médecin.

9/TÉLÉCOMMANDE

La télécommande est intégrée à l'appareil et peut être insérée dans la cavité de rangement sur le côté du corps, comme indiqué sur la figure.

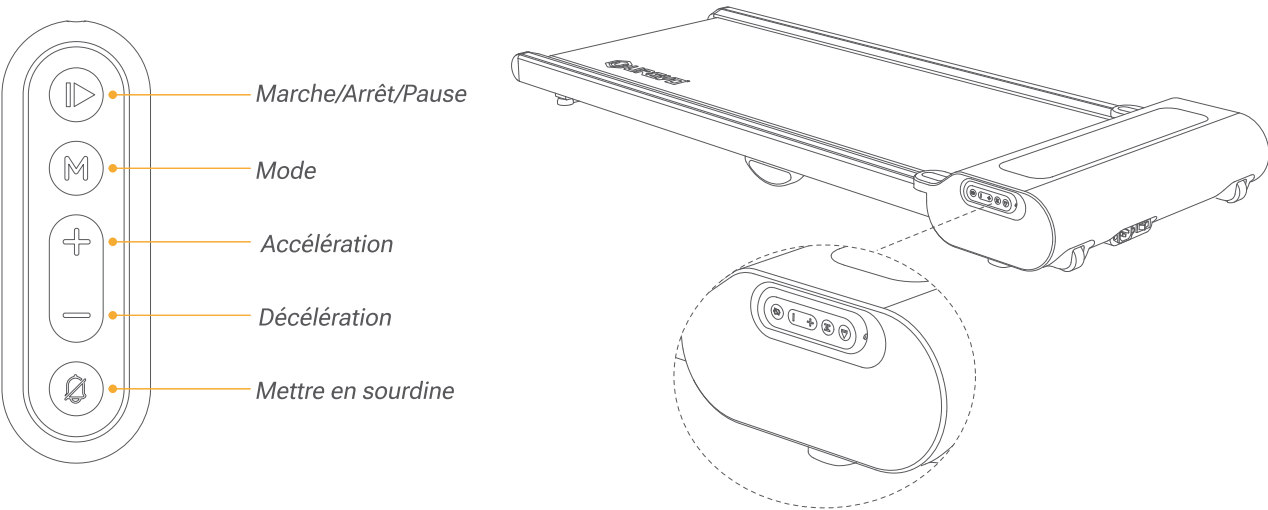

10/COMMENT L'UTILISER

Remarque : Vérifiez que le tapis de marche est branché et que la télécommande contient des piles.

1. Fonctionnement de la télécommande

Touches	Fonctions	Utilisation	Remarque
▶	Marche	Appui court	Démarre le tapis roulant
	Arrêt	Appuyez longuement sur 2"	Lorsque le tapis roulant s'arrête (toutes les données reviennent à 0), l'écran affiche « END ». 10 minutes plus tard, le système passe en mode économie et éteint l'écran d'affichage. Appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller le tapis roulant.
	Pause	Appui court (en mode démarrage)	L'écran affiche « PAU », les mesures de l'entraînement précédent sont enregistrées automatiquement si la pause ne dépasse pas 10 minutes, sinon les données sont remises à « 0 » ; Appuyer sur n'importe quel bouton pour réveiller le tapis roulant. Le tapis roulant redémarre à la vitesse minimale lorsque vous appuyez à nouveau sur ▶.
M	Mode M	Appui court	Personnalise les programmes d'entraînement à rebours (comme : Temps ; Distance ; Pas ; Calories)
+	Accélération	Appui court	Appuyez sur cette touche pendant 0,5 seconde pour augmenter la vitesse de façon continue.
-	Décélération	Appui court	Restez appuyé sur ce bouton pendant plus de 0,5 seconde pour diminuer la vitesse de façon continue.
🔕	Mettre en sourdine	Appui court	Appui court : L'avertisseur sonore est mis en sourdine

2. Code d'erreur

En cas d'erreur, l'indicateur d'erreur s'allume et affiche le code d'erreur.

Code d'erreur	Analyse du défaut	Résolution
E02	Panne du Mosfet	Contactez le service après-vente.
E05	Protection contre les flammes	Dévissez le capot du moteur et vérifiez que le contrôleur est connecté au moteur, sinon contactez le service après-vente.
E06	Circuit ouvert du moteur	Dévissez le capot du moteur et vérifiez la connexion des bornes du moteur. Sinon, Contactez le service après-vente.
E07	Communication interrompue	Dévisser le capot du moteur pour vérifier si le câble de signal est coincé ou si la borne est desserrée.
E08	Protection contre la surcharge	1. La limite maximale de poids de l'utilisateur est de 120 kg. 2. Éliminez tout corps étranger qui provoque l'usure du rouleau ou de la courroie de marche. 3. Injectez du lubrifiant.

Une fois que le code d'erreur et l'alarme sont apparus, vous DEVEZ arrêter l'entraînement immédiatement. Veuillez contacter le service après-vente si le problème NE PEUT PAS être résolu après le redémarrage.

3. Dépannage

Problème	Analyse du défaut	Résolution
Ne fonctionne pas	1. L'interrupteur à bascule fonctionne mal. 2. Interruption de l'alimentation électrique. 3. Câble d'alimentation endommagé	1. Remplacez l'interrupteur d'alimentation s'il ne permet pas d'allumer l'appareil. 2. Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché sur une prise secteur correctement mise à la terre. 3. Remplacer le câble d'alimentation.
La courroie de marche est glissante	Courroie de marche desserrée	Serrer la courroie de marche à l'aide de l'outil hexagonal. (Voir les détails du chapitre 11-A)
La télécommande ne fonctionne pas	1. Utilisation incorrecte des paramètres par défaut 2. Manque de puissance de la batterie. 3. La télécommande ne fonctionne pas.	1. Installez de nouvelles cellules dans la batterie. 2. Remplacez la télécommande.
Bruit de frottement	Courroie de marche décentrée.	Voir les détails du chapitre 11-A.

11 / ENTRETIEN ET MAINTENANCE

A. Symptôme : la courroie de marche est décentrée ou glisse.

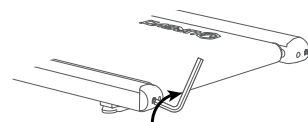


Figure 1




Figure 2

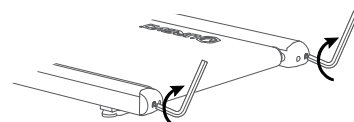


Figure 3

Centrez la courroie de marche en procédant de façon suivante :

1. Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation.
2. La procédure de centrage manuel est la suivante :
 - Si la courroie de marche s'est déplacée vers la gauche, utilisez la clé hexagonale pour tourner la vis du rouleau de renvoi gauche dans le sens des aiguilles d'une montre de 1/4 de tour (voir figure 1).
 - Si la courroie de marche s'est déplacée vers la droite, utilisez la clé hexagonale pour tourner la vis du rouleau de renvoi gauche dans le sens des aiguilles d'une montre de 1/4 de tour (voir figure 2).
3. L'appareil roulant DOIT fonctionner pendant 1 à 2 minutes. Répétez le processus de centrage manuel jusqu'à ce que la courroie de marche soit centrée.


Corrigez le glissement de la courroie en procédant de façon suivante :

1. Débranchez l'appareil avant de commencer.
2. À l'aide de l'outil hexagonal, tournez les deux vis du rouleau de renvoi dans le sens des aiguilles d'une montre de 1/2 tour (voir figure 3).
3. Une fois le problème corrigé, essayez de marcher pendant 1 à 2 minutes à une vitesse de 2 km/h. Répétez la procédure jusqu'à ce que la courroie de marche soit correctement centrée.

Attentions


1. Afin d'éviter de vous blesser, ne placez aucun débris autour de l'appareil avant le processus d'entretien.
2. Vous DEVEZ impérativement utiliser la clé hexagonale fournie.
3. Faites preuve de prudence lors de l'entretien. Évitez de vous faire pincer les doigts.

B. Pour lubrifier la courroie, suivez les étapes ci-dessous.

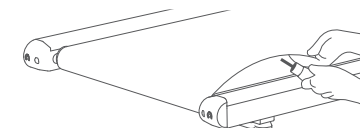

1. Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation.
2. Utilisez la clé hexagonale pour tourner les deux vis du rouleau de renvoi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la courroie se détache et se soulève facilement.
Astuce : veuillez noter les cycles de rotation de l'outil hexagonal lorsque la courroie se détache, afin de pouvoir adapter la tension de la courroie après le processus de lubrification.
3. Soulevez les bords de la courroie et pulvérisez uniformément l'huile de lubrification au centre de la courroie de marche. Il n'est pas nécessaire de pulvériser de l'huile de lubrification sur l'ensemble de la plate-forme.
4. Volume d'huile de lubrification par période d'entretien : 5-10 mL.
Attention : pulvériser une trop grande quantité d'huile peut rendre la courroie glissante.
5. Utilisez l'outil hexagonal pour tourner les deux vis de la poulie dans le sens des aiguilles d'une montre, comme indiqué précédemment, jusqu'à ce que la courroie de marche soit correctement serrée.
6. Allumez l'appareil et laissez-le en marche pendant quelques minutes, afin que l'huile lubrifiante se répande uniformément sur toute la surface de la courroie.
Fréquence de lubrification : La fréquence de lubrification recommandée est de 200 km par fois.

C : Nettoyage de l'appareil.

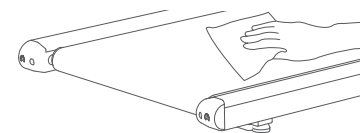

1. Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation avant de le nettoyer.
2. Utilisez un chiffon humide pour essuyer et nettoyer, et évitez tout détergent acide ou caustique.
3. Ne nettoyez pas à l'opposé de la courroie de marche.
4. Il est normal qu'il reste quelques poudres noires sous l'appareil après une longue période de travail.

12/GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

UREVO garantit à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication lorsqu'il est utilisé aux fins prévues, dans les conditions où il a été installé et utilisé conformément au manuel d'utilisation d'UREVO. Les obligations d'UREVO en vertu de la présente garantie s'applique à ce qui suit :

DURÉE DE LA GARANTIE DES PIÈCES

Cadre structurel: 1 an pour usage domestique uniquement

Toutes les autres pièces: 90 jours Pour usage domestique seulement

Limitations de la garantie:

UREVO ne garantit pas et n'est pas responsable, et aucune garantie implicite ne sera réputée couvrir, toute défaillance, tout dysfonctionnement du produit ou tout dommage résultant de :

1. une mauvaise installation et/ou du non-respect des directives d'installation d'UREVO ;
2. utilisation de ce produit hors du cadre domestique normal, ou dans un cadre s'écartant
3. de son usage prévue ;des dommages affectant son apparence tels que des rayures, des bosses ou des

décolorations ;

4. des dommages causés du fait de l'usure normale, des actes de vandalisme, des accidents ou des animaux ;
5. tout acte de la nature (incendie, inondation, neige, glace, ouragan, tremblement de terre, foudre ou autre catastrophe naturelle), toute condition environnementale (pollution de l'air, moisissure, etc.) ou toute tache due à des substances étrangères (saleté, graisse, huile, etc.) ;
6. l'usure normale due à l'exposition au soleil, aux intempéries et à l'atmosphère, qui peut entraîner, entre autres, l'écaillage, le farinage, l'accumulation de saletés ou de taches sur les surfaces colorées.
7. La mauvaise utilisation, la modification, la manipulation, le stockage, l'abus ou la négligence du produit.

UREVO peut, à sa seule discrétion, réparer ou remplacer gratuitement la/les pièce(s) défectueuse(s) dans le cadre d'une utilisation domestique normale. La réparation ou le remplacement ne donne lieu à aucune nouvelle couverture de garantie, mais conserve uniquement la partie restante de la garantie du produit d'origine. Cette garantie est valable uniquement pour

l'acheteur initial et n'est pas transférable. La preuve de l'achat initial est requise.

Ayez à votre disposition les informations suivantes au moment de commander des pièces de rechange.

1. Numéro de commande

2. Description des pièces

(Il serait judicieux d'ajouter des photos ou des vidéos)

3. Numéro de référence

4. Date d'achat

INDICE

- 81 SERVIZIO CLIENTI
- 82 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
- 83 AVVISO DI SICUREZZA
- 86 SPECIFICA
- 87 PRODOTTI E ACCESSORI
- 88 INTRODUZIONE AL PRODOTTO
- 91 MENU' FUNZIONE
- 92 TELECOMANDO
- 93 COME UTILIZZARE
- 96 CURA E MANUTENZIONE
- 98 GARANZIA

1 / SERVIZIO CLIENTI

IMPORTANTE: SOLO PER UREVO

Per prodotti danneggiati o difettosi, domande, parti di ricambio o qualsiasi altro servizio di assistenza, si prega di contattare il nostro servizio clienti con i metodi indicati di seguito:

service_eu@urevo.com

Tempo di risposta: 24-48 ore

L'invio di un'e-mail con l'**ID dell'ordine** è il metodo migliore per ricevere una risposta durante gli orari di punta.

Sito web: **www.urevo.com**


SI PREGA DI NON RESTITUIRE QUESTO PRODOTTO SENZA AVER PRIMA INTERPELLATO IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI.

SCANSIONATE QUESTO CAVO QR PER OTTENERE I VIDEO DI INSTALLAZIONE O MANUTENZIONE DEL PRODOTTO



2/ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


1. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un set di cavi speciale disponibile presso il produttore o il suo agente di assistenza.
2. L'area libera non deve essere inferiore a 0,6 metri rispetto all'area di allenamento nelle direzioni da cui si accede all'attrezzatura.

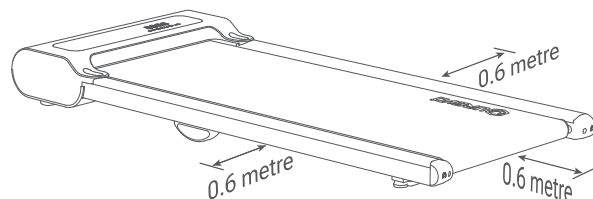


3. Se uno dei dispositivi di regolazione viene lasciato sporgere, potrebbe interferire con i movimenti dell'utente.
4. L'emissione di rumore sotto carico è superiore a quella senza carico.

5. Sul rumore aereo: $\leq 65\text{dB}$.
6. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con scarsa esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
7. **La capacità massima di peso di questo prodotto è di 120 kg. NON SUPERARE LA CAPACITÀ DI PESO MASSIMA.**


3/ AVVISO DI SICUREZZA

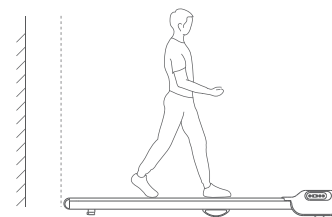


⚠ Con almeno 1,0 m di spazio libero dietro.

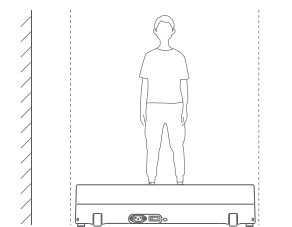


⚠ Con uno spazio libero di almeno 0,6 m su ciascun lato.

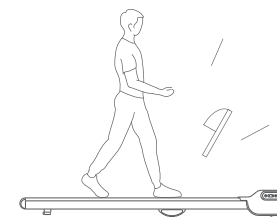


⚠ Indossare sempre scarpe da ginnastica.

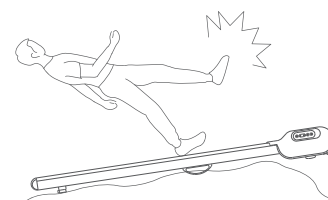


⊗ Non utilizzare su terreni irregolari.

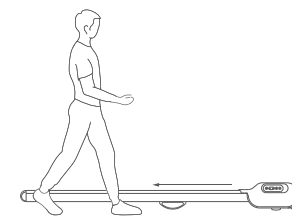


⊗ È severamente vietato salire e scendere dal tapis roulant mentre si cammina.

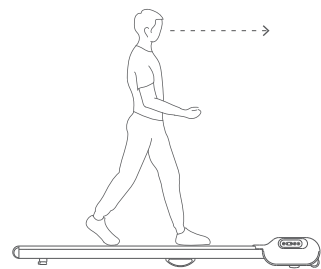


⚠ Mantenere la vista orizzontale per evitare le vertigini.

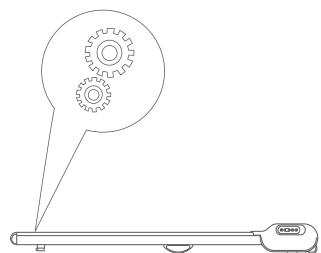


⚠ Tenere piedi, mani e dita lontani dalle parti in movimento.

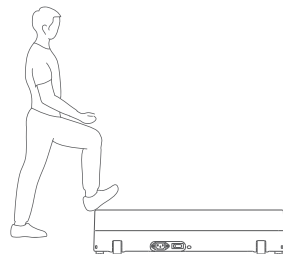


⊗ È vietato calpestare il coperchio del tapis roulant.

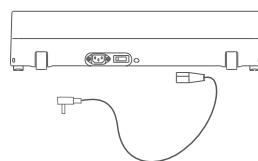


⚠ Scollegare la spina dalla presa di corrente quando non viene utilizzata.

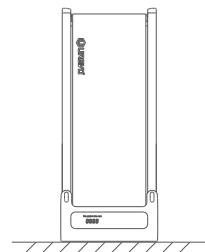


⊗ Non immagazzinare come stand up.




⊗ Non immagazzinare come cavalletto laterale.

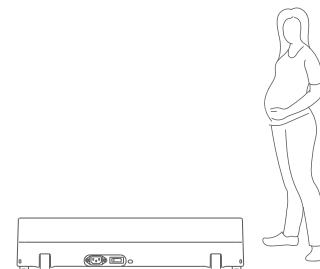


⊗ Fare attenzione all'uso da parte di anziani e donne in gravidanza.

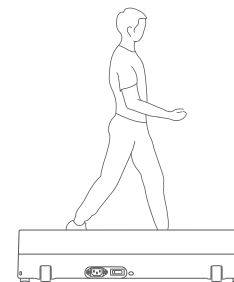


⊗ Non eseguire il movimento trasversale.

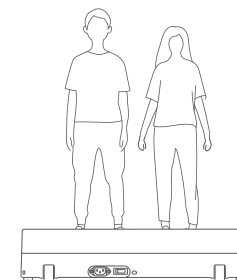


⊗ Non permettere mai a più di una persona alla volta di salire sul tapis roulant.

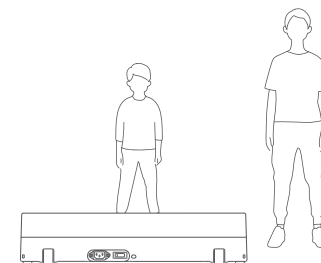

⚠ I bambini devono essere sorvegliati.

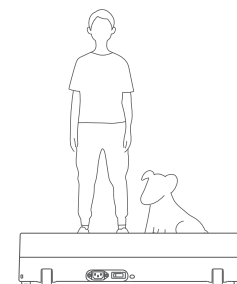

⊗ Non camminare con animali domestici.

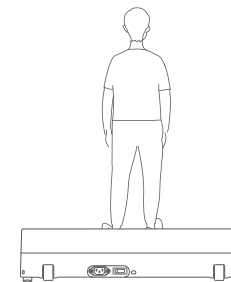

⊗ Non fare movimenti all'indietro.


4/SPECIFICA

Indicatori di prestazione	Parametri dettagliati	Indicatori di prestazione	Parametri dettagliati
Dimensione del prodotto	121 X 53 X 12,4 cm	Peso netto	18,5 kg
Area di passeggio	100 X 40 cm	Peso lordo	21,7 kg
Carico massimo	120 kg	Tasso di tensione	220 - 240V ~
Velocità massima	6 km/h	Potenza nominale	550W
Velocità minima	1 km/h	Età consigliata	14-60 anni

5/PRODOTTI E ACCESSORI

Si prega di controllare attentamente se il contenuto della confezione è completo e intatto.
In caso di mancanze o danni, si prega di contattare il venditore..

Accessori

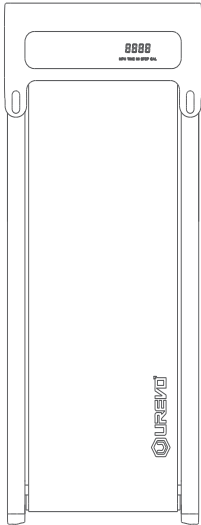

Tapis roulant × 1



Telecomando x 1



Cavo di alimentazione x 1



Olio lubrificante x 1




Strumento esagonale × 1




Manuale d'uso x 1

6/ INTRODUZIONE AL PRODOTTO

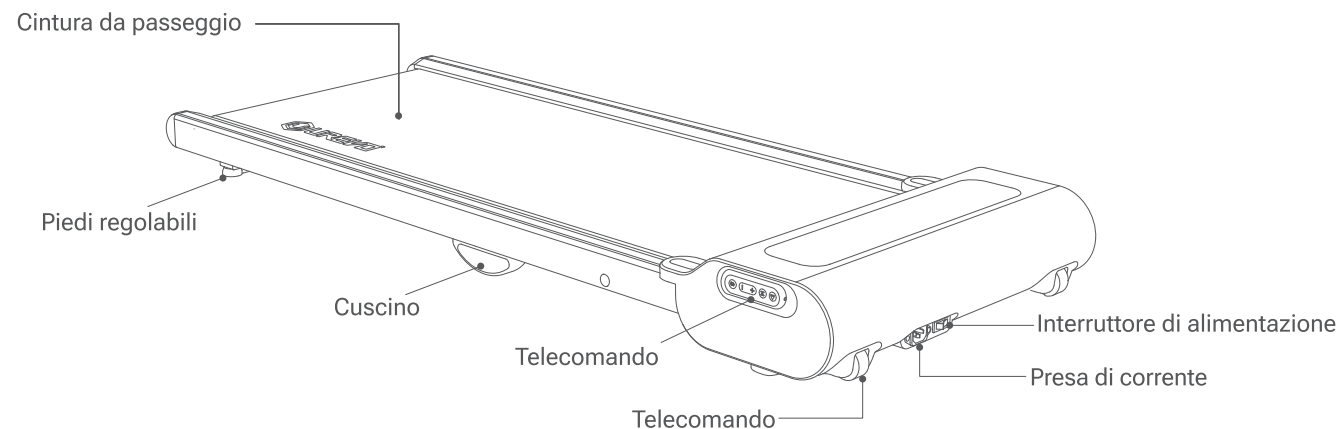


7/ PRIMA DELL'AVVIO E DELLO STOCCAGGIO


- Estrarre gli apparecchi dalle confezioni.

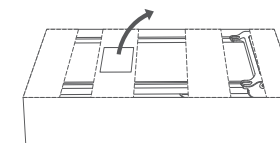

1. Disimballare e togliere la scatola degli accessori.

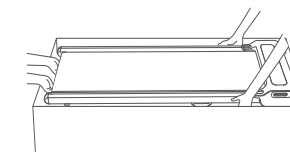


2. Sollevare l'apparecchio e posizionarlo su una superficie piana.
Attenzione: È necessaria l'assistenza di 2-3 persone.




3. È normale che sul nastro di camminamento rimangano segni di saldatura visibili.

- Trasporto




1. In caso di necessità di trasporto, scollegare il cavo di alimentazione e sollevare il terminale dell'apparecchio.

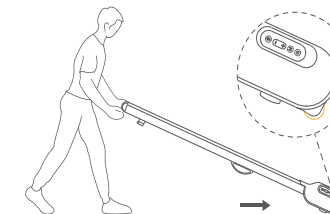


2. Apparecchio facile da trasportare con ruote di supporto per il trasporto dal basso, come una carriola.

- Collegare l'alimentazione

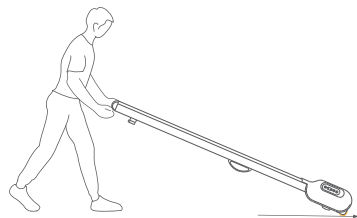


1. Scegliere un terreno pianeggiante per posizionare il tapis roulant. Non posizionarlo su cuscini spessi e morbidi.

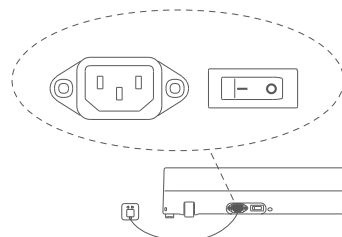

2. Se si collega il cavo di alimentazione e si accende il pulsante di accensione, il cicalino emette un segnale acustico che indica che il circuito dell'apparecchio è collegato alla rete elettrica.

Attenzione: DEVE essere utilizzato il cavo di alimentazione fornito nella confezione.

- Archiviazione

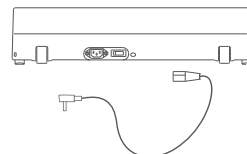

Spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione prima di riporlo.

8 / MENU' FUNZIONE

4.5

KMH

Velocità di
visualizzazione
1-6kmh

12:38

TIME

Tempo di
visualizzazione
0-99:59

16.38

KM

Distanza di
visualizzazione
0-99,99

5896

STEP

Fasi di
visualizzazione
0-9999

2268

CAL

Visualizzazione
delle calorie
0-9999


Attenzione:

Prima di iniziare l'allenamento con questo prodotto, valutare le proprie condizioni fisiche ed eseguire gli esercizi in modo corretto e regolare. Un allenamento scorretto o eccessivo può essere dannoso per la salute; in caso di malessere, interrompere immediatamente l'esercizio e consultare il medico.

Consigli: I dati dell'allenamento (Calorie; Tempo; Passo; Distanza; Velocità) vengono visualizzati circolarmente ogni 3 secondi. È possibile specificare la visualizzazione dei dati premendo il tasto "mode" mentre si cammina.

9/TELECOMANDO

Un telecomando incorporato in modo da poter essere incastrato nella cavità di immagazzinamento del corpo laterale, come mostrato in figura.

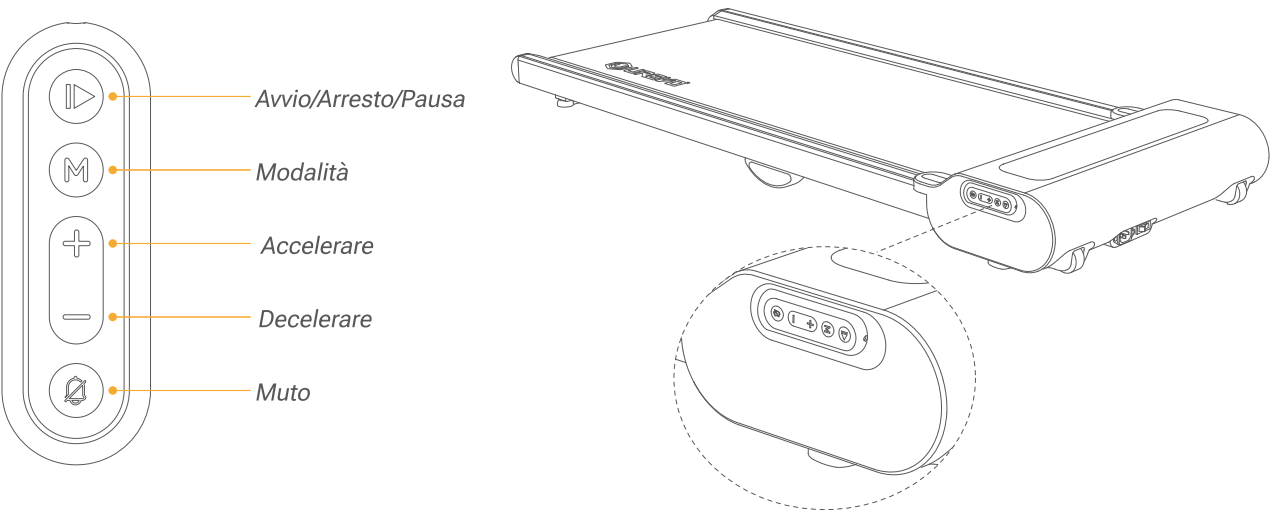

10/COME UTILIZZARE

Nota: Assicurarsi che il tapis roulant sia acceso e che il telecomando sia dotato di batterie.

1. Funzionamento del telecomando

Pulsanti	Funzioni	Funzionamento	Nota
▶	Avvio	Pressione breve	Avviare il tapis roulant
	Arresto	Premere a lungo per 2".	Quando il tapis roulant si ferma (tutti i dati tornano a 0), sullo schermo viene visualizzato "END". 10 minuti dopo, il sistema passa alla modalità di risparmio e spegnerà il display; premere qualsiasi tasto per attivare il tapis roulant.
	Pausa	Pressione breve (in modalità di avvio)	Lo schermo visualizzerà "PAU", le metriche dell'allenamento precedente verranno conservate automaticamente se il tempo di pausa non supera i 10 minuti, altrimenti i dati delle metriche verranno riportati a "0"; premere qualsiasi pulsante per risvegliare il tapis roulant. Il tapis roulant si riavvia alla velocità minima premendo nuovamente il tasto ▶.
M	Modalità M	Pressione breve	Personalizzare i programmi di allenamento con conto alla rovescia (come: Tempo; Distanza; Passi; Calorie)
+	Accelerare	Pressione breve	Premendo a lungo per 0,5 secondi, la velocità aumenta continuamente.
-	Decelerare	Pressione breve	Premendo a lungo per 0,5 secondi, la velocità diminuisce continuamente.
🔇	Muto	Pressione breve	short press: Muted buzzer voices

2. Codice di errore

Quando si verifica un errore, la spia di errore si accende e visualizza il codice di errore.

Codice di errore	Analisi dei guasti	Risoluzioni
E02	Guasto del mosfet	Si prega di contattare il servizio post-vendita.
E05	Protezione dalle fiamme	Svitare la calotta del motore e verificare il collegamento tra il controller e il motore, altrimenti contattare il servizio di assistenza.
E06	Circuito aperto del motore	Svitare la calotta del motore e verificare il collegamento dei terminali del motore. In caso contrario, si prega di contattare il servizio post-vendita.
E07	Comunicazione interrotta.	Svitare la calotta del motore per verificare se il cavo di segnale è stato pizzicato o se il terminale è allentato.
E08	Protezione da sovraccarico	1. Peso dell'utente superiore a 120 kg. 2. Rimozione dei corpi estranei che causano la rottura del rullo o del nastro trasportatore. 3. Iniettare lubrificanti.

Non solo il codice di errore è apparso, ma anche l'allarme del cicalino, una volta che il codice di errore e l'allarme è accaduto, si DEVE interrompere l'allenamento immediatamente, si prega di contattare il servizio post-vendita se il problema non può essere risolto dopo il riavvio.

3. Risoluzione dei Problemi

Problema	Analisi dei guasti	Risoluzioni
Nessun lavoro	1. Interruttore rock di potenza disfunzione. 2. Alimentazione interrotta. 3. Cavo di alimentazione danneggiato.	1. Sostituire il nuovo interruttore a bilanciere se non si accende. 2. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa di corrente con messa a terra. 3. Sostituire il nuovo cavo di alimentazione.
Scivolamento della cinghia di deambulazione	Allentamento della cinghia di trasmissione.	Serrare la tensione della cinghia di trasmissione con l'utensile esagonale. (Vedi dettagli del capitolo 11-A)
Il telecomando non funziona	1. Utilizzo non corretto di un'impostazione predefinita. 2. Mancanza di energia della batteria. 3. Funzionamento del telecomando.	1. Sostituire le nuove celle della batteria. 2. Sostituire il nuovo telecomando.
Rumore di attrito	Cintura di deambulazione decentrata.	Si vedano i dettagli del capitolo 11-A.

11 / CURA E MANUTENZIONE

A. Sintomo: la cinghia di trasmissione non è centrata o scivola.

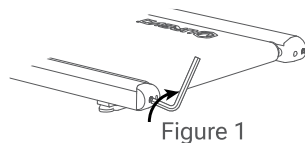


Figure 1

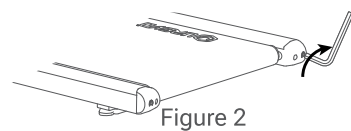


Figure 2

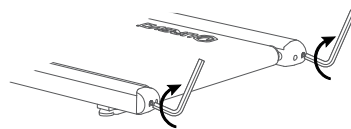


Figure 3

Processo di centratura del nastro di camminamento come segue:

1. Spegner il tapis roulant e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Il processo di centratura manuale è il seguente:
 - Se il nastro di marcia si è spostato a sinistra, utilizzare l'utensile esagonale per ruotare la vite del rullo folle sinistro in senso orario di 1/4 di giro (fare riferimento alla figura 1).
 - Se il nastro di marcia si è spostato verso destra, utilizzare l'utensile esagonale per ruotare la vite del rullo tendicinghia destro in senso orario di 1/4 di giro (fare riferimento alla figura 2).
3. L'apparecchio DEVE funzionare per 1-2 minuti. Ripetere il processo di centratura manuale finché il nastro di guida non è centrato.


Il processo di correzione dello slittamento del nastro è il seguente:

1. Spegner il tapis roulant prima dell'uso.
2. Utilizzando l'utensile esagonale, ruotare entrambe le viti del rullo folle in senso orario di 1/2 giro (fare riferimento alla figura 3).
3. Dopo la correzione, provare a camminare per 1-2 minuti a una velocità di 2,0 km/h. Ripetere l'operazione finché il nastro di deambulazione non è ben teso.

Attenzione


1. Per evitare lesioni, non collocare detriti intorno al tapis roulant prima del processo di manutenzione.
2. DEVE essere utilizzato l'utensile esagonale associato.
3. Prestare attenzione al processo di manutenzione. Non pizzicare le dita.

B. Per la lubrificazione della cinghia, seguire le istruzioni riportate di seguito.

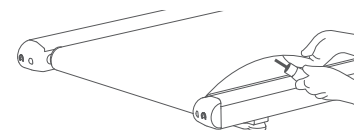

1. Spegner l'apparecchio e scollegare il cavo.
2. Utilizzando l'utensile esagonale, ruotare entrambe le viti del rullo folle in senso antiorario finché la cinghia non si allenta e si solleva facilmente.
Suggerimenti: si prega di ridurre i cicli di rotazione dell'utensile esagonale quando si allenta la cinghia, che viene utilizzata per adattare la tensione della cinghia dopo il processo di lubrificazione.
3. Sollevare i bordi del nastro e spruzzare uniformemente l'olio di lubrificazione al centro della pedana. Non è necessario applicare l'olio di lubrificazione a spruzzo su tutta la pedana.
4. Volume dell'olio di lubrificazione Al momento della manutenzione: 5-10mL.
Attenzione: se si spruzza troppo, la cinghia potrebbe slittare.
5. Utilizzando l'utensile esagonale, ruotare le due viti di rinvio in senso orario come il numero di giri precedente, fino a quando la cinghia di trasmissione non si stringe correttamente.
6. Accendere l'apparecchio e farlo funzionare per alcuni minuti, in modo da distribuire uniformemente l'olio di lubrificazione su tutta la superficie del nastro. Frequenza di lubrificazione: Alta raccomandazione 200 km per volta.

C : Pulizia degli elettrodomestici.

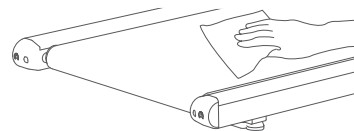

1. Prima di procedere alla pulizia, spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Pulire con un panno umido, non pulire con detergenti acidi o caustici.
3. Non pulire il lato opposto al nastro di camminamento.
4. È normale che ci siano pochi residui di polvere nera sotto l'apparecchio dopo un lungo lavoro.

12/GARANZIA

GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE

UREVO garantisce all'acquirente originale che questo prodotto è privo di difetti di materiale e di lavorazione se utilizzato per lo scopo previsto, a condizione che sia stato installato e utilizzato in conformità al manuale d'uso di UREVO. L'obbligo di UREVO ai sensi della presente garanzia si applica a quanto segue:

DURATA DELLA GARANZIA SUI COMPONENTI

Telaio strutturale 1 anno Solo per uso domestico

Tutti gli altri componenti 90 giorni Solo per uso domestico

Esclusioni dalla copertura della garanzia:

UREVO non garantisce e non è responsabile per, e nessuna garanzia implicita sarà considerata tale, qualsiasi guasto o malfunzionamento del prodotto o danni attribuibili a:

1. Installazione impropria e/o mancata osservanza delle linee guida di installazione di UREVO;
2. L'uso di questo prodotto al di là del normale uso

domestico o in un'applicazione per la quale non è stato progettato;

3. Elementi estetici come graffi, ammaccature o scolorimenti;

4. I danni causati dalla normale usura, da atti vandalici, da incidenti o da animali;

5. Qualsiasi evento naturale (come incendi, inondazioni, neve, ghiaccio, uragani, terremoti, fulmini o altri disastri naturali), condizioni ambientali (come inquinamento atmosferico, muffe, funghi, ecc.) o macchie causate da sostanze estranee (come sporco, grasso, olio, ecc.);

6. Il normale invecchiamento dovuto all'esposizione alla luce del sole, alle intemperie e all'atmosfera può far sì che le superfici colorate, tra le altre cose, si sfaldino, si sfarinino, si accumulino sporco o macchie.

7. Uso improprio, alterazione, manipolazione, conservazione, abuso o negligenza dei prodotti.

UREVO, a sua esclusiva discrezione, riparerà o sostituirà gratuitamente qualsiasi parte che si dimostri difettosa in condizioni di normale utilizzo domestico. Qualsiasi riparazione o sostituzione non fornirà una nuova copertura di garanzia, ma manterrà solo la parte

rimanente della garanzia del prodotto originale. Questa garanzia è offerta solo all'acquirente originale e non è trasferibile. È richiesta la prova d'acquisto originale.

Quando si ordinano i pezzi di ricambio, tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

1. Numero d'ordine
2. Descrizione delle parti
(Sarebbe utile aggiungere foto o video)
3. Parte numero
4. Data di acquisto

