

Inhalt


Lieferumfang
Erste Schritte mit dem Dyson V10 Konical
Staubsauger
Erste Schritte mit dem Auto-empty Dok™
Aufladen des Staubsaugers mit
Auto-Empty Dok™
Akku wechseln
Das Gerät im Wall Dok™ aufladen
Pflege der Böden
Entleere den Behälter im Auto-Empty Dok™
Den Staubbehälter leeren
Den Staubbehälter des Staubsaugers reinigen

Blockierungen vom Staubsauger entfernen
Den Vor-Motor-Filter des Staubsaugers waschen
Den Nach-Motor-Filter des Staubsaugers waschen
Hindernisse von den konischen Bürstwalzen
entfernen
Blockierungen von der Mini-Elektrobürste
entfernen
Dein Zubehör reinigen
Wechseln des Auto-empty Dok™ Beutels
Den Filter des Auto-empty Dok™ waschen
Beutel für Auto-empty Dok nachbestellen
Pflege deines Geräts


Lieferumfang

Das Gerät ist in 2 Teilen verpackt:


1. Gerätekörper
2. Elektrobürste/Zubehörteile

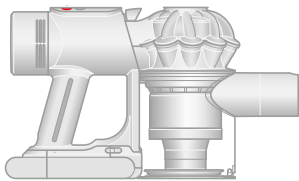

Gerätekörper

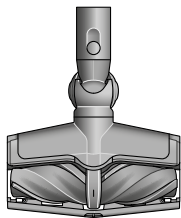

Konische Bürstwalzen



Mini-Elektrobürste



Fugendüse



Saugrohr

Das Ladegerät kann unabhängig oder als Teil der Ladestation verwendet werden.

Bitte beachte, diese sind nicht enthalten, wenn sie mit Auto-empty Dok™ gekauft werden.




Ladegerät




Wall Dok™

Beim Kauf mit Auto-empty Dok™



Auto-empty Dok™



Auto-empty Dok™ Basis




Auto-empty Dok™ Staubbeutel

Erste Schritte mit dem Dyson V10 Konikal Staubsauger

Bedienung des Geräts

Das Gerät verfügt über zwei leicht zu bedienende Tasten. Die obere Taste schaltet den Staubsauger ein und aus, während die untere Taste den Energiemodus wechselt.

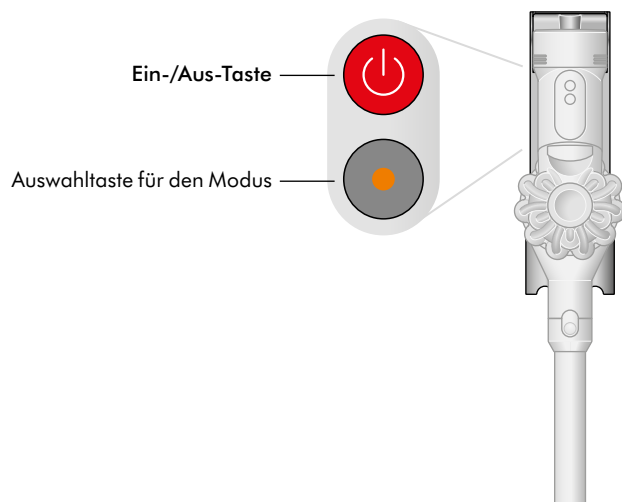

Drei Saugmodi

Du kannst zwischen drei Saugmodi wechseln, je nach Bodenart und erforderlicher Saugkraft mit der Modus-Taste.

Eco-Modus: Für eine längere, leichtere Reinigung

Medium-Modus: Für die normale Reinigung

MAX-Modus: Für höhere Saugkraft



Eco



Med



MAX




Reinigung enger Zwischenräume

Nimm das Saugrohr ab und setze das Zubehörteil deiner Wahl direkt auf die Saugöffnung, um das Gerät in einen Handstaubsauger zu verwandeln.




Erste Schritte mit dem Auto-empty Dok™


Stelle ihn auf die Basisplatte.

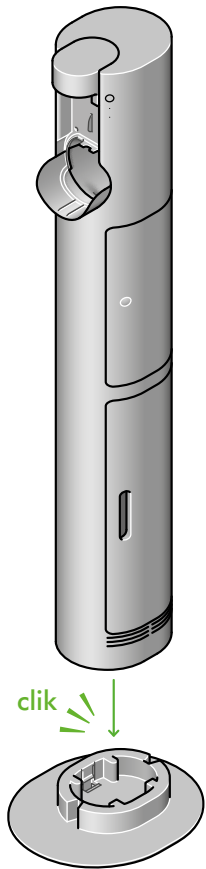


Schliesse ihn an die Steckdose an.
Du kannst sie dann mit deinem Staubsauger verwenden.

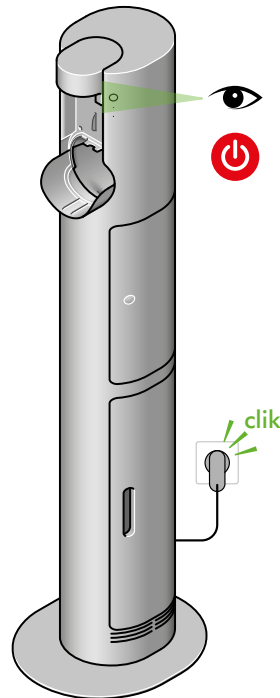


Neige den Staubsauger nach vorne und schiebe ihn nach oben,
bis er einrastet.

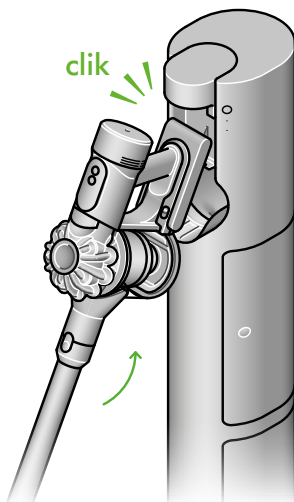

Überprüfe, ob das Gerät lädt.

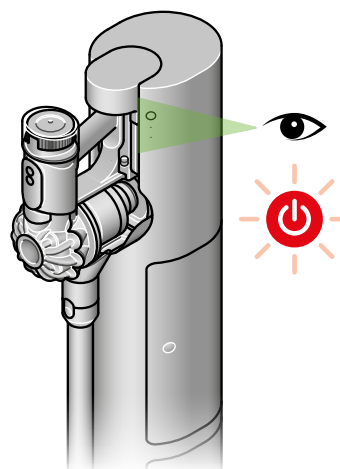

Aufladen des Staubsaugers mit Auto-Empty Dok™

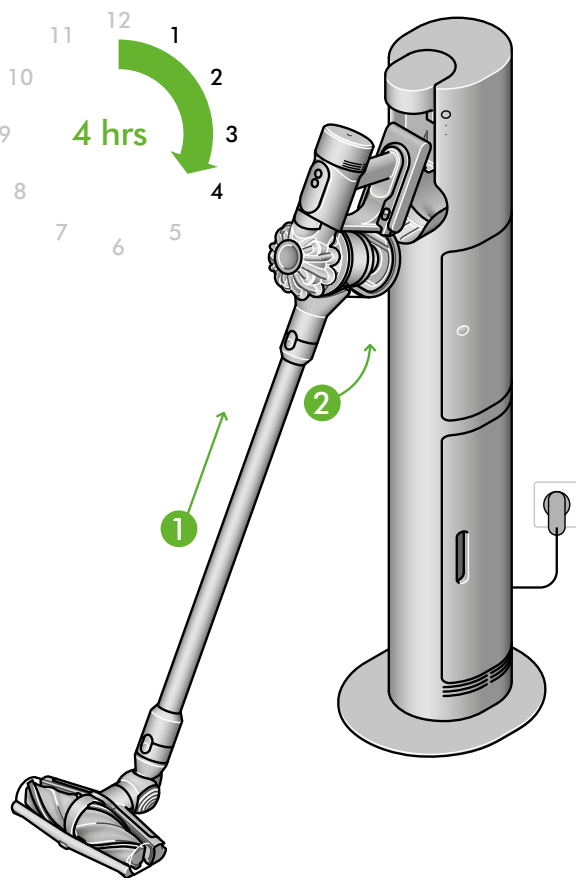

Wenn du einen Auto-Empty Dok™ hast, stelle den Staubsauger hinein. Lade den Staubsauger vor dem ersten Einsatz bis zu vier Stunden lang vollständig auf.

Akku wechseln

Falls du zusätzliche Akkus zum Einklicken besitzt, empfehlen wir, regelmässig zwischen ihnen zu wechseln, um eine gleichmässige Leistung zu gewährleisten.


Akku entnehmen

Drücke die Taste zur Akkuentriegelung am Griff und schiebe den Akku heraus.

Lade den Akku auf.

Akku wieder einsetzen

Den zweiten Akku am Griff ausrichten und hineinschieben. Drücke diesen in Position, bis er einrastet.

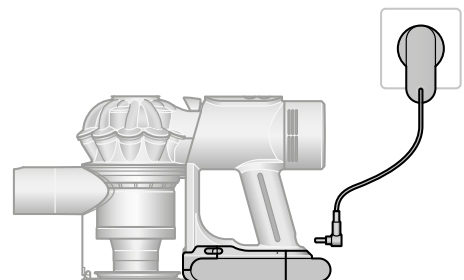

Das Gerät im Wall Dok™ aufladen


Lade den Akku vor dem ersten Einsatz bis zu vier Stunden vollständig auf. Während der Akku lädt, blinkt die LED-Anzeige und zeigt den Ladestand an. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, schaltet sich das Licht aus.

Akku-LED

	Pulsierendes Blau	Gerät wird geladen
	Kein Licht	Gerät ist vollständig geladen
	Blinkt blau	Fehler am Akku

Geräte-LED (Modus-Taste)

	Durchgehend blau, grün oder rot	Normaler Betrieb
	Blau, Grün oder Rot blinkend	Akkustand niedrig
	Kein Licht	Akku leer
	Durchgehend orangefarbenes Licht	Motorfehler
	Blinkendes orangefarbenes Licht	Nicht kompatibles Werkzeug
	Blinkendes weisses Licht	Zyklon nicht richtig eingesetzt

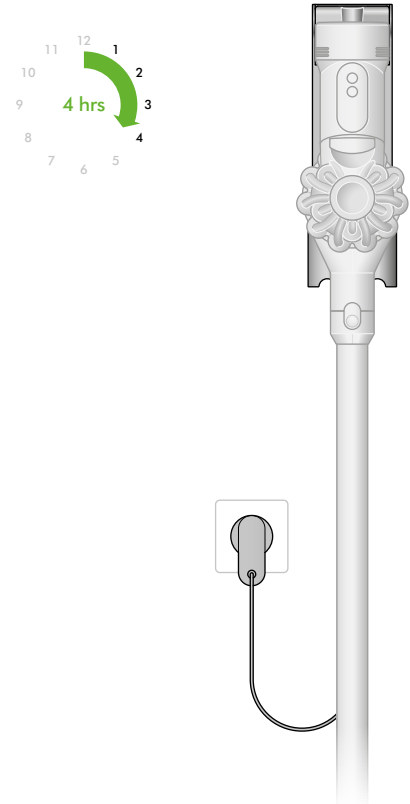

Pflege der Böden

Überprüfe, ob die Unterseite der Bodendüse bzw. des Aufsatzes sauber und frei von Gegenständen ist, die zu Beschädigungen führen können.

Lies vor dem Staubsaugen deiner Böden, Teppiche und Läufer die vom Hersteller empfohlenen Reinigungsanweisungen.

Die Bürstwalze der Bodendüse oder der Mini-Elektrobürste kann bestimmte Bodenbeläge beschädigen. Einige Teppicharten können anfangen zu fusseln, wenn beim Saugen eine rotierende Bürstwalze verwendet wird. Wenn dies passiert, empfehlen wir, den Reinigungsvorgang ohne die Elektrobürste mit Direktantrieb fortzusetzen und den Hersteller des Bodenbelags zu kontaktieren.

Entleere den Behälter im Auto-Empty Dok™

Entleere den Behälter, indem du den Staubsauger in die Ladestation setzt, bis du ein Klicken hörst und das Licht an der Ladestation mit einem weiss pulsierenden Licht aufleuchtet. Der Entleerungszyklus sollte automatisch gestartet werden.

Falls du es erneut ausführen musst, drücke die rote Taste auf der Ladestation.

Anzeigen an der Ladestation

1. Der Entleerungszyklus wird durch ein weisses pulsierendes Licht angezeigt.
2. Ein gefüllter Staubbeutel wird durch ein durchgehend oranges Licht (nicht pulsierend) angezeigt.

Wenn der Staubbehälter fehlt oder nicht richtig eingesetzt ist, beginnt das orangefarbene pulsierende Licht. Entweder einen neuen Beutel einsetzen oder den Originalbeutel entnehmen und erneut einsetzen. Nach der Korrektur erlischt das Licht.

3. Blockierungen werden durch eine durchgehend orangene Leuchte angezeigt. Dies bedeutet, dass die Selbstentleerung beeinträchtigt ist.

LED-Anzeige des Staubbehälters


	Durchgehend orangefarbenes Licht	Der Staubbehälter ist voll
	Pulsierendes orangefarbenes Licht	Der Staubbehälter fehlt

LED-Anzeige bei Blockierung

	Durchgehend orangefarbenes Licht	Wenn eine Filter- oder Systemblockade erkannt wird
--	----------------------------------	--

Den Staubbehälter leeren


Leere den Behälter, sobald der Schmutz die MAX-Markierung erreicht – überfülle den Behälter nicht. Wenn du das Gerät nutzt, nachdem der Schmutz die Obergrenze des Filters erreicht hat, wird die Leistung möglicherweise beeinträchtigt und es ist ein häufigeres Waschen des Filters notwendig. Die Staubbehälterentriegelung befindet sich neben den Zyklonen auf der Oberseite des Staubsaugers.

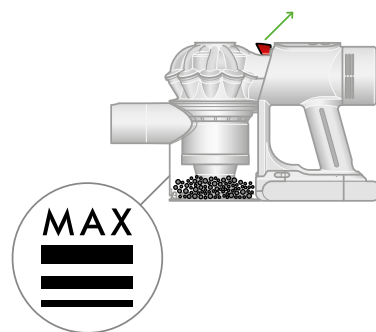

Schmutz freigeben


Trenne das Saugrohr vom Gerät.

Halte das Gerät über einen Mülleimer und ziehe die Staubbehälterentriegelung nach oben. Der Zyklon verschiebt sich nach oben und der Behälterboden wird geöffnet.

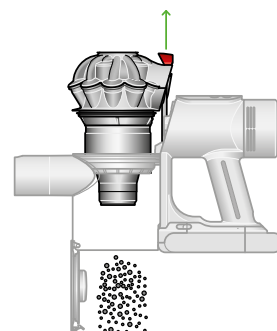


Kontakt mit Staub minimieren

Umschliesse die Öffnung des Behälters beim Entleeren mit einem staubdichten Plastikbeutel. Entferne den Staubbehälter vorsichtig, verschliesse den Plastikbeutel fest und entsorge ihn.

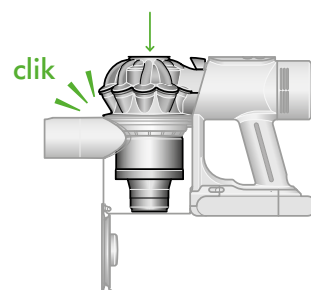

Staubbehälter schliessen

Drücke den Zyklon nach unten, bis er wieder in der Ausgangsposition einrastet. Drücke den Behälterboden nach oben, bis er wieder sicher verschlossen ist.

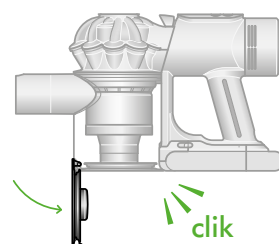

Den Staubbehälter des Staubsaugers reinigen


Entleere den Behälter, sobald der Schmutz die obere Markierung erreicht.

Du musst den Filter möglicherweise häufiger reinigen, wenn du das Gerät mit vollem Behälter benutzt.

Staubbehälter leeren

Trenne das Saugrohr vom Gerät.


Halte das Gerät über einen Mülleimer und ziehe die Staubbehälterentriegelung nach oben. Der Zyklon verschiebt sich nach oben und der Behälterboden wird geöffnet.

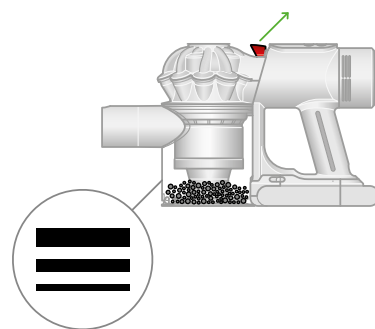

Zyklon entnehmen

Ziehe die Staubbehälterentriegelung nach oben. Der Zyklon verschiebt sich nach oben und der Behälterboden wird geöffnet.

Der Zyklonentriegelungsknopf befindet sich hinter dem Zyklon. Drücke ihn, um den Zyklon vom Gerät abzunehmen.

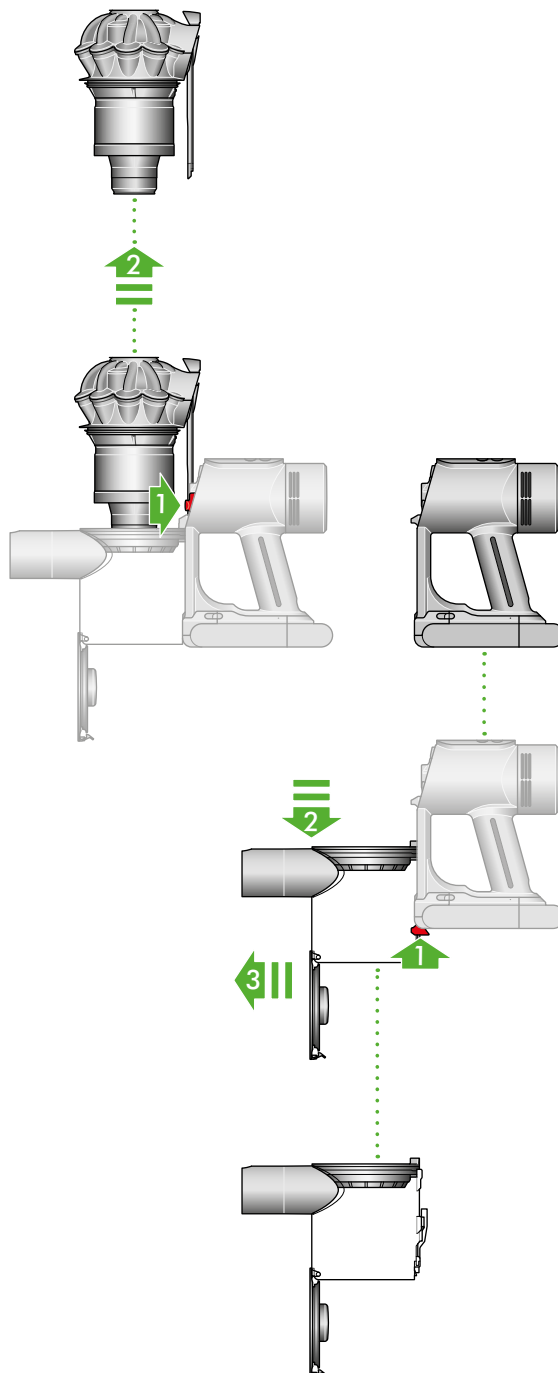

Behälter entfernen

Ziehe die rote Entriegelung am Sockel des Geräts zurück, schiebe den Staubbehälter nach unten und nimm ihn vom Gerät ab.

Staubbehälter reinigen

Wische den Staubbehälter mit einem feuchten, fusselfreien Tuch ab. Stelle den Behälter nicht in den Geschirrspüler und verwende keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Luffterfrischer.

Achte darauf, dass der Staubbehälter vor dem erneuten Einsetzen vollständig trocken ist.

Staubbehälter wieder einsetzen

Richte die Laschen des Staubbehälters an den Rillen des Gerätekörpers aus und schiebe ihn nach oben, bis er einrastet.

Zyklon wieder einsetzen

Schiebe den Zyklon in die Rillen des Gerätekörpers und drücke ihn nach unten, bis er einrastet.

Drücke den Behälterboden nach oben, bis du ein Klicken hörst und er sicher einrastet.



Blockierungen vom Staubsauger entfernen

Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltfunktion. Wenn ein Teil des Geräts blockiert ist, beginnt der Motor zu pulsieren und funktioniert erst dann wieder, wenn die Blockierung entfernt wurde.

Trenne dein Gerät vom Ladegerät, bevor du nach Blockierungen suchst. Achte auf scharfe Gegenstände und darauf, dass du den Ein-/Aus-Schalter nicht berührst.

Lass dein Gerät abkühlen, bevor du nach Blockierungen suchst.

Verwende dein Gerät nicht, während du nach Blockierungen suchst, da dies zu Verletzungen führen könnte.

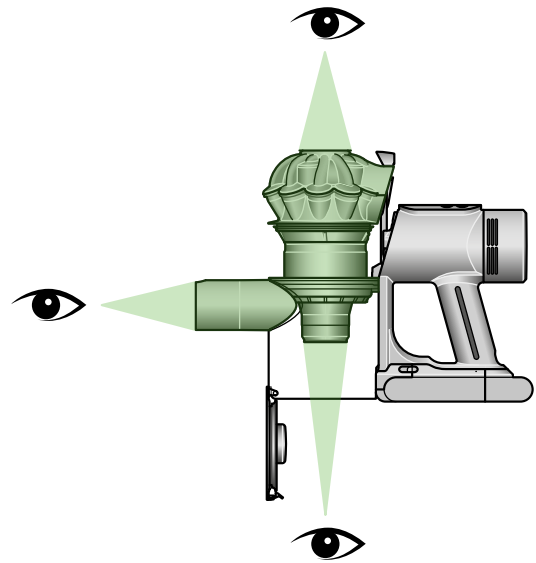


Den Vor-Motor-Filter des Staubsaugers waschen

Filter entnehmen

Nimm den Filter aus der Oberseite des Zyklons heraus.

Klopfe ihn ab, um überschüssigen Staub und Schmutz zu entfernen.

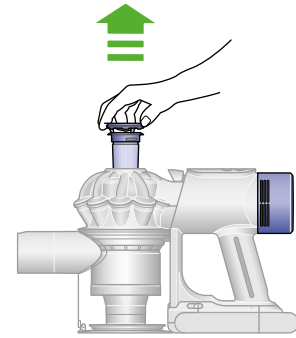


Filter waschen

Halte das offene Ende des Filters unter fließendes Leitungswasser, bis das Wasser klar bleibt.

Drehe den Filter um und klopfe ihn, um überschüssiges Wasser zu entfernen.

Waschen Sie auch die Aussenseite des Filters unter fließendem Wasser, bis das Wasser klar bleibt.

Wringen Sie den Filter mit beiden Händen aus, bis kein überschüssiges Wasser mehr vorhanden ist.


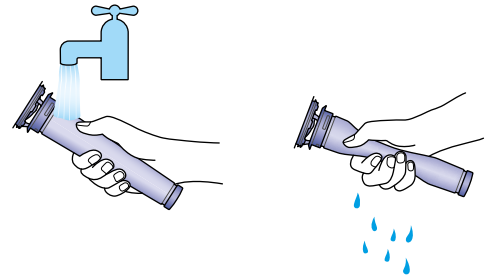


Filter trocknen

Lasse den Filter an einem gut belüfteten, warmen Ort mindestens 24 Stunden lang trocknen.

Trockne den Filter nicht im Wäschetrockner oder in der Nähe einer offenen Flamme.


Wichtig: Der Filter muss vollständig trocken sein, bevor du ihn wieder in das Gerät einsetzt. Das Gerät könnte beschädigt werden, wenn es mit einem feuchten Filter verwendet wird.

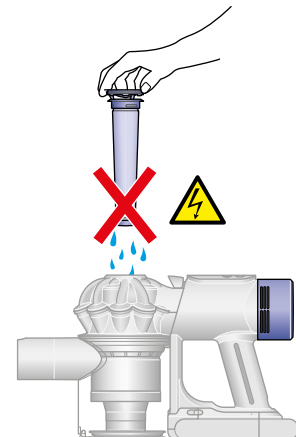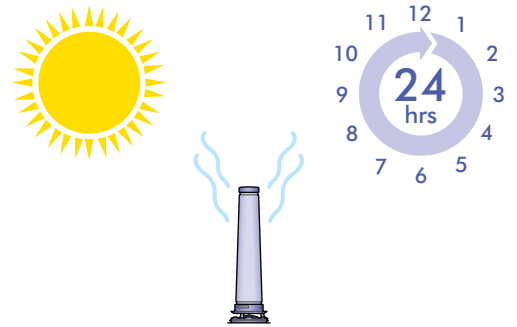

Filter wieder anbringen

Richte den Pfeil an der Oberseite des Filters an der Staubbehälterentriegelung aus.


Drücke ihn nach unten, um den Filter wieder sicher in das Gerät einzusetzen.

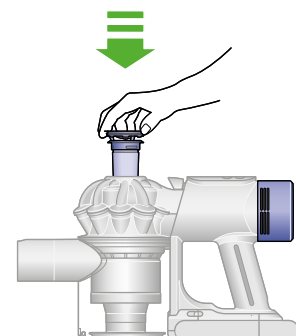

Den Nach-Motor-Filter des Staubsaugers waschen

Entferne den Filter mit einer Drehbewegung

Drehe den Filter gegen den Uhrzeigersinn und ziehe ihn vom Gerät ab.

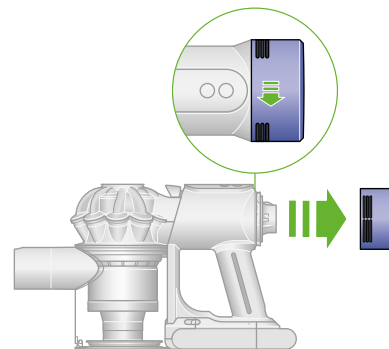

Filter waschen


Wasche die Innenseite des Filters unter kaltem fließendem Wasser. Drehe den Filter, um sicherzugehen, dass die gesamte Innenseite sauber ist.

Den Vorgang wiederholen, bis das Wasser klar bleibt.

Wasser ausschütteln

Entleere den Filter und schüttele ihn kräftig, um überschüssiges Wasser zu entfernen.

Schüttele den Filter, bis kein Wasser mehr herauskommt.

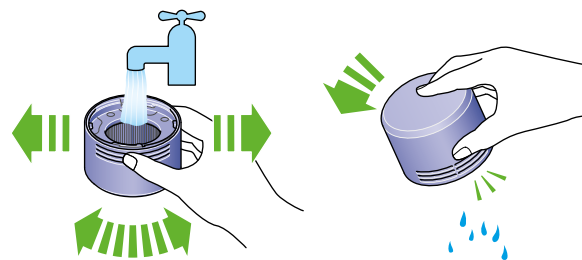


Filter trocknen

Platziere den Filter zum Trocknen so, dass das offene Ende nach oben zeigt.

Lasse den Filter an einem gut belüfteten, warmen Ort mindestens 24 Stunden lang trocknen.

Trockne den Filter nicht im Wäschetrockner oder in der Nähe einer offenen Flamme.

Wichtig: Der Filter muss vollständig trocken sein, bevor du ihn wieder in das Gerät einsetzt. Das Gerät könnte beschädigt werden, wenn es mit einem feuchten Filter verwendet wird.

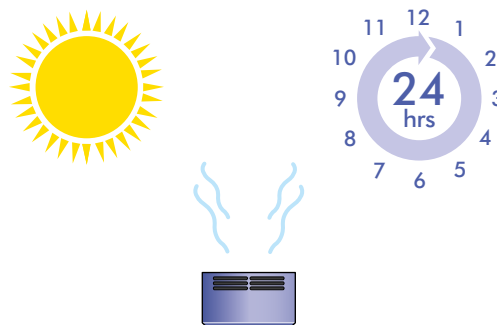


Filter austauschen

Setze den Filter wieder in der geöffneten Position in das Gerät ein.

Drehe ihn im Uhrzeigersinn, bis er sicher einrastet.

*Details können leicht abweichen.

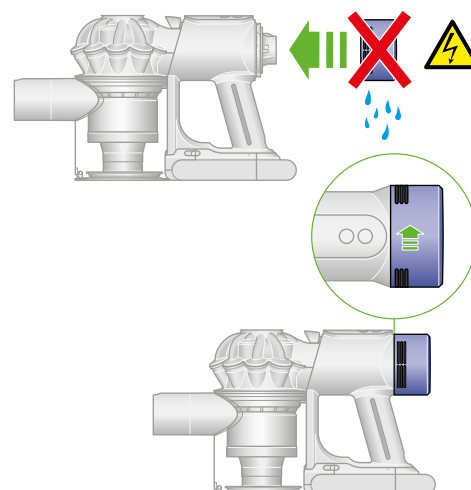


Hindernisse von den konischen Bürstwalzen entfernen

Die konischen Bürstwalzen sind nicht waschbar. Um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten, überprüfe die Bürstwalzen regelmässig und entferne Blockierungen. Stelle sicher, dass das Gerät nicht am Ladegerät angeschlossen und ausgeschaltet ist. Lege keine Teile deines Geräts in den Geschirrspüler und verwende keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.


Entferne die Abdeckung und die Bürstwalzen

Hebe die Kunststoffclips links und rechts an der Rückseite der Bodendüse an, um die Abdeckung zu lösen. Drehe und ziehe die Bürstwalzen, um sie zu entnehmen.

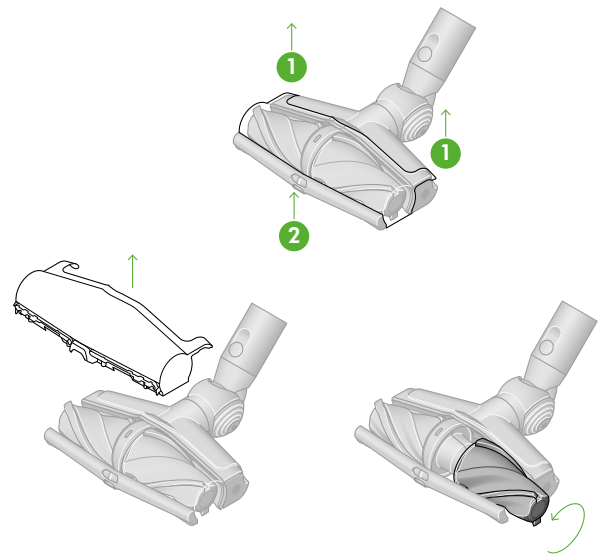


Suche nach Blockierungen

Entferne sämtliche Verschmutzungen von der Bürstwalze. Überprüfe, ob im Inneren der Bodendüse Schmutz oder Blockierungen vorhanden sind, und entferne diese. Die konischen Bürstwalzen sind nicht waschbar. Wische mit einem feuchten, fusselfreien Tuch darüber.

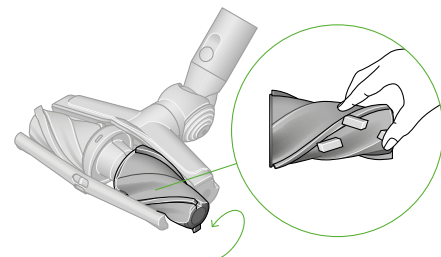

Reinigungsdüse wieder zusammensetzen


Setze die Bürstwalze wieder ein, indem du die Farbe der Kunststoffmarkierung am Kegel mit der entsprechenden Farbe an der Bodendüse abgleichst. Setze die Abdeckung wieder auf, indem du sie vorsichtig wieder in die Clips einrasten lässt.

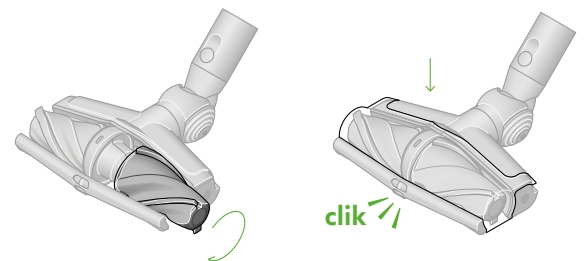

Blockierungen von der Mini-Elektrobürste entfernen

In der Mini-Elektrobürste befindet sich keine waschbare Bürstwalze. Um die optimale Leistung zu gewährleisten, überprüfe die Bürstwalze regelmässig und beseitige alle Blockierungen.

Stelle sicher, dass das Gerät vom Ladegerät getrennt ist und achte darauf den Netzschalter nicht zu berühren.

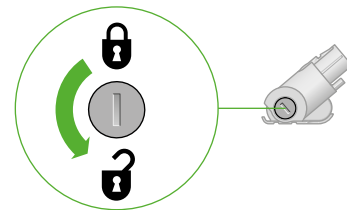


Bürstwalze entnehmen

Stelle keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler und verwende keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Luffterfrischer.

Verwende eine Münze, um das Endstück zu lösen.

Dreh das Endstück und entferne es von der Bürstwalze.
Das Endstück nicht waschen.

Ziehe die Bürstwalze aus der Bodendüse heraus.

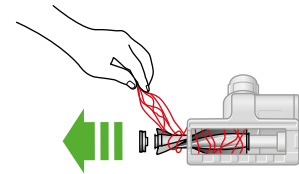

Suche nach Blockierungen

Entferne sämtliche Verschmutzungen von der Bürstwalze.

Überprüfe, ob im Inneren der Bodendüse Schmutz oder Blockierungen vorhanden sind, und entferne sie.


Die Mini-Elektrobürste samt Bürstwalze sind nicht waschbar. Wische mit einem feuchten, fusselfreien Tuch darüber.

Bürstwalze wieder einsetzen

Drücke das Endstück wieder auf die Bürstwalze und schiebe sie zurück in die Bodendüse.

Drehe das Endstück im Uhrzeigersinn in die geschlossene Position.

Die Bodendüse ist nicht waschbar und sollte nur mit einem feuchten, fusselfreien Tuch abgewischt werden.

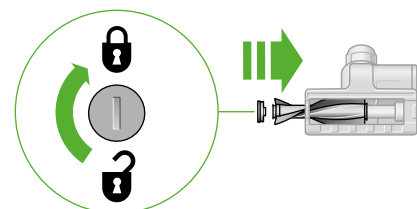

Dein Zubehör reinigen

Lege keine Teile deines Geräts in den Geschirrspüler und verwende keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.

Mit einem feuchten, fusselfreien Tuch abwischen, ohne das Anschlussende zu berühren.

Stelle sicher, dass dein Zubehör vollständig trocken ist, bevor du es verwendest.


Fugendüse

Waschen Sie keine Bodendüse oder motorisierten Aufsatz. Sie enthalten elektronische Komponenten, die durch Wasser, Reinigungsmittel, Polituren oder Lufterfrischer beeinträchtigt werden könnten.



Fugendüse

Waschen Sie keine Bodendüse oder motorisierten Aufsatz. Sie enthalten elektronische Komponenten, die durch Wasser, Reinigungsmittel, Polituren oder Lufterfrischer beeinträchtigt werden könnten.




Mini-Elektrobürste

Wechseln des Auto-empty Dok™ Beutels


Schritt 1

Wenn der Beutel voll ist, leuchtet die Anzeige durchgehend orange, wenn sich das Gerät in der Ladestation befindet. Der Staubsauger entleert den Behälter nicht mehr, wenn der Beutel voll ist.

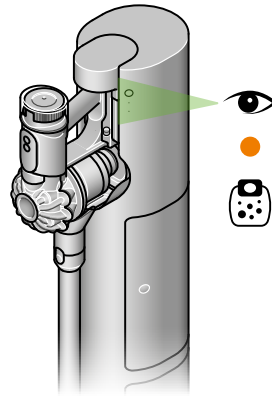


Schritt 2

Öffne die untere Tür der Ladestation und schieben den vollen Beutel aus der Ladestation. Entsorge den Beutel zusammen mit dem Staub im Müll.

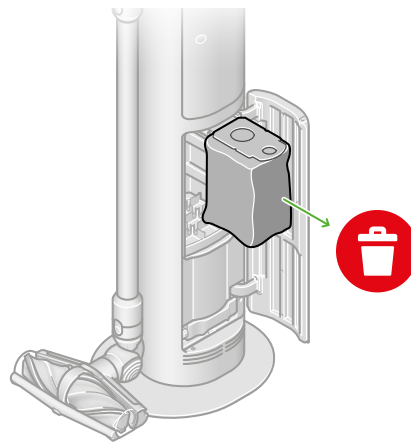



Schritt 3

Setze den neuen Beutel ein. Um Beutel nachzubestellen, scannen den QR-Code unterhalb des Behälters.

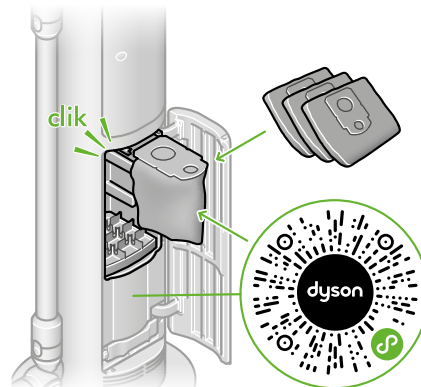

Schritt 4

Achte darauf, dass der neue Beutel korrekt eingesetzt wurde. Wenn die Anzeige nicht erlischt, setze den Beutel erneut ein.

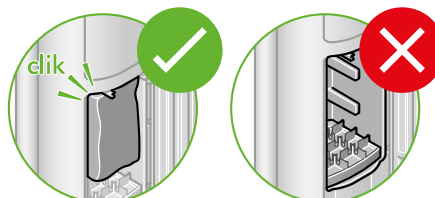
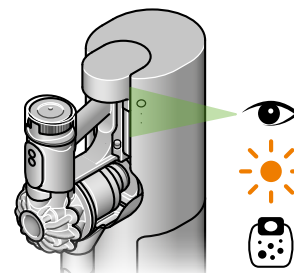


Den Filter des Auto-empty Dok™ waschen


Für eine optimale Pflege und um die Leistung der Ladestation aufrechtzuerhalten, wird empfohlen, den Filter alle 2 Monate (60 Tage) zu reinigen.

Ziehe den HEPA-Filter heraus, schiebe ihn heraus und halte ihn unter Leitungswasser, um ihn zu reinigen.


Schütteln und kippen, um sicherzustellen, dass kein überschüssiges Wasser im Filter verbleibt.

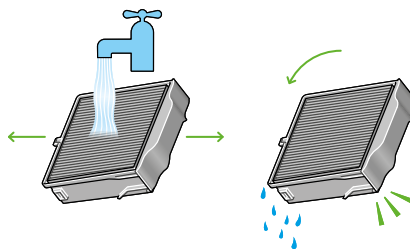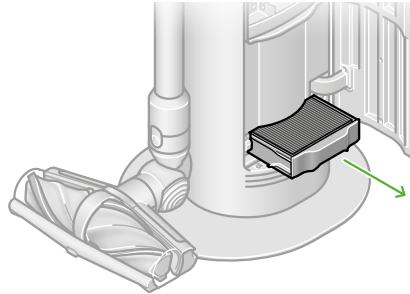

Achte darauf, dass der Filter vollständig getrocknet ist, bevor du ihn wieder in die Ladestation einsetzt.

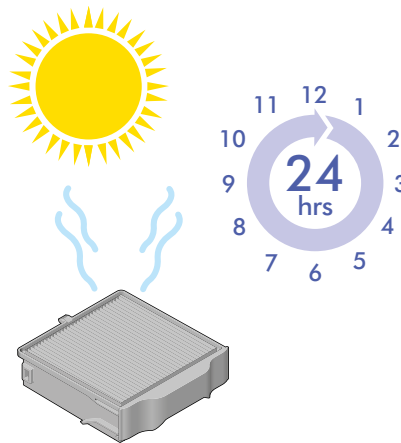

Stelle sicher, dass der Filter in die Ladestation eingesetzt ist und die untere Tür geschlossen ist, bevor du mit der Selbstentleerung beginnst.

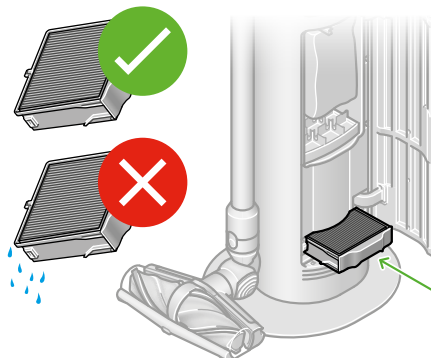

Beutel für Auto-empty Dok nachbestellen

Ersatz- und Staubschutzfolien können erworben werden durch:

- Besuch der Zubehörseite auf [Dyson.de](https://www.dyson.de)
- Nutzung der MyDyson™ App
- Scanne den QR-Code auf deiner Ladestation

Pflege deines Geräts

Um das Beste aus deinem Gerät herauszuholen, ist es wichtig, es regelmässig zu reinigen und das Gerät auf Blockierungen zu überprüfen.

Tägliche Gerätepflege

Falls das Gerät staubig ist, wische es mit einem feuchten, fusselreifen Tuch ab.

Pflege des Akkus

Um die Akkulebensdauer und Leistung des Geräts zu optimieren, verwende den MAX-Modus nur bei Bedarf.

Der Akku ist so konzipiert, dass er sich in der Ladestation auflädt und nicht weiter auflädt, wenn er vollständig geladen ist. Daher hilft es, das Gerät nach dem Gebrauch wieder in die Ladestation zu stellen, um seine Akkulebensdauer aufrechtzuerhalten.

Das Gerät kann nicht verwendet oder aufgeladen werden, wenn die Umgebungstemperatur unter 5 °C liegt. Dadurch sollen sowohl der Motor als auch der Akku geschützt werden.

Wo du die Seriennummer des Geräts findest

Die Seriennummer befindet sich auf dem Gerätekörper hinter der Rückseite des durchsichtigen Behälters.

Nutze die Seriennummer, um dein Gerät zu registrieren.

Weitere Informationen und Supportvideos für dein Gerät erhältst du online unter [www.Dyson.de/support](https://www.dyson.de/support)