

Wenn Sie Ihr Gerät vor Januar 2024 gekauft haben, lesen Sie bitte weiter in diesem Benutzerhandbuch.

Wenn Sie dieses Gerät nach Januar 2024 gekauft haben, besuchen Sie bitte die Download-Seite auf der Website und laden Sie das neue Benutzerhandbuch herunter:
<https://www.strong-eu.com/downloads/product/srt-41>

STRONG

 Google TV

4K STREAMING TV STICK

SRT41



Picture similar

Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale utente
Manual del usuario
Manual do utilizador
Használati útmutató
Užívateľský manuál

Brugervejledning
Brukerveiledning
Gebruiksaanwijzing
Användarhandbok
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Посібник користувача

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	 support_it@strong-eu.com
CZ	 support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	 support_nl@strong-eu.com
DE	 support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	 support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	 support_dk@strong-eu.com	PT	 support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong-eu.com	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
 Represented by STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4. Stock
 1010 Vienna, Austria
 Email: support_at@strong-eu.com

Lizenz

Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Programme, die durch internationale und US-amerikanische Urheberrechtsgesetze als unveröffentlichte Werke geschützt sind. Sie sind vertraulich und Eigentum von Dolby Laboratories. Ihre vollständige oder teilweise Vervielfältigung oder Weitergabe oder die Herstellung von daraus abgeleiteten Werken ohne ausdrückliche Genehmigung der Dolby Laboratories ist untersagt. Copyright 2003-2009 von Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt STRONG, dass das Gerät SRT 41 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Änderungen vorbehalten. Aufgrund kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich technische Spezifikationen, Design und Aussehen der Produkte ändern. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wi-Fi Alliance®. Netflix ist eine eingetragene Marke von Netflix, Inc. YouTube™ ist ein Warenzeichen von Google Inc. Alle Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

© STRONG 2025. Alle Rechte vorbehalten.

INHALTSÜBERSICHT

1.0 EINLEITUNG	3
1.1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1.2 LAGERUNG	4
1.3 PAKETINHALT	4
2.0 IHR TV STICK	4
2.1 PANEL	4
2.2 FERNBEDIENUNG	5
2.3 EINSETZEN DER BATTERIEN	6
3.0 ANSCHLÜSSE	6
4.0 ERSTINSTALLATION	7
5.0 EINSTELLUNGEN	10
6.0 APPS HERUNTERLADEN	12
7.0 GOOGLE CAST	12
8.0 GOOGLE ASSISTANT	13
9.0 EINFACHE FEHLERSUCHE	14
10.0 TECHNISCHE SPEZIFIKATION	14

1.0 EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für der 4K Ultra HD Google TV Stick von STRONG entschieden haben. Sie wurde mit der neuesten Technologie hergestellt und bietet umfangreiche Unterhaltung und große Vielseitigkeit. Wir wünschen Ihnen viele Stunden neue und großartige Erlebnisse beim Erkunden der Google-Welt!

1.1 SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät bedienen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch gut auf.

- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes oder mitgeliefertes Zubehör (z. B. Netzteil, Akku usw.).
- Bitte lesen Sie die Informationen zur Elektrik und Sicherheit auf der Produktverpackung, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.
- Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu verringern.
- Die Belüftung darf nicht durch abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. beeinträchtigt werden.
- Das Gerät darf nicht mit einer Flüssigkeit angespritzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- ⚠ Diese Markierung weist auf die Gefahr eines Stromschlags hin. Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher auf einem dafür vorgesehenen Möbelstück befestigt werden.
- Explosionsgefahr bei falschem Batteriewechsel. Nur durch den gleichen oder einen gleichwertigen Typ ersetzen.
- Der Akku (Akku oder Akkupack) darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck von Ohr- und Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.
- Das Hören von Musik in hoher Lautstärke und über einen längeren Zeitraum hinweg kann das Gehör schädigen.
- Um das Risiko von Gehörschäden zu verringern, sollte man die Lautstärke auf ein sicheres, angenehmes Niveau senken und die Zeit des Hörens bei hohen Pegeln reduzieren.
- Der Netzstecker oder die Gerätesteckdose wird als Trennvorrichtung verwendet, sie muss leicht bedienbar bleiben. Bei Nichtgebrauch und beim Transport ist auf das Netzkabel zu achten, z.B. mit Kabelbindern o.ä. zusammenbinden. Es darf keine scharfen Kanten oder ähnliches aufweisen, die zu einer Abnutzung des Netzkabelsatzes führen können. Achten Sie bei der Wiederinbetriebnahme darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist. Sollte es beschädigt sein, lassen Sie es bitte durch ein ähnliches Kabel mit den gleichen Spezifikationen ersetzen. Das Fehlen einer Lichtanzeige am Gerät bedeutet nicht, dass es vollständig vom Netz getrennt ist. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker herausgezogen werden.
- Es sollte auf die Umweltaspekte der Batterieentsorgung hingewiesen werden.
- Es dürfen keine offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
- ✂ Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen stets von diesem Produkt fern.
- Ein USB-Anschluss kann maximal 500 mA liefern.
- ⚡ Ein Gerät mit diesem Symbol ist ein elektrisches Gerät der Klasse II oder doppelt isoliert. Es wurde so konstruiert, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erde benötigt.

Betriebsumgebung

- Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem engen Raum, wie z.B. in einem Bücherregal oder ähnlichem.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von feuchten oder kalten Räumen und schützen Sie es vor Überhitzung.
- Von direktem Sonnenlicht fernhalten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Staub.
- Bringen Sie keine Kerze im Bereich der zugänglichen Öffnung an, um zu verhindern, dass brennbare Fremdkörper in das Fernsehgerät gelangen.

WEEE-Richtlinie



Korrekte Entsorgung dieses Produkts. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

1.2 LAGERUNG

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

Dieses Benutzerhandbuch enthält vollständige Anweisungen für die Installation und Verwendung dieses Produkt. Die Symbole haben die folgende Bedeutung:

WARNUNG:	Weist auf Warnhinweise hin.
HINWEIS:	Weist auf weitere wichtige oder hilfreiche Informationen hin.
MENU	Steht für eine Taste auf der Fernbedienung oder dem Gerät.
Bewegen zu	Stellt ein Menüelement innerhalb eines Fensters dar.

1.3 PAKETINHALT

- 1x Google TV-Stick
- 1x Sprachgesteuerte Fernbedienung
- 1x 5V/1A-Strom-USB-Adapter
- 2x AAA-Batterien
- 1x Installationsanleitung


WARNUNG: Die Batterien dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, elektrisch kurzgeschlossen, gemischt oder mit anderen Batterietypen verwendet werden. Wenn anstelle von Batterien wiederaufladbare Akkus verwendet werden (z. B. NiMH), empfehlen wir Typen mit geringer Selbstentladung, um eine lange Betriebsdauer Ihrer Fernbedienung zu gewährleisten.

HINWEIS: Verwenden Sie nur den originalen USB-Netzadapter mit 1 Ampere. Andere Adapter liefern nur 0,5 Ampere, was nicht ausreicht, um diesen Google TV Stick mit Strom zu versorgen.

2.0 IHR TV STICK


2.1 PANEL

Fig. 1

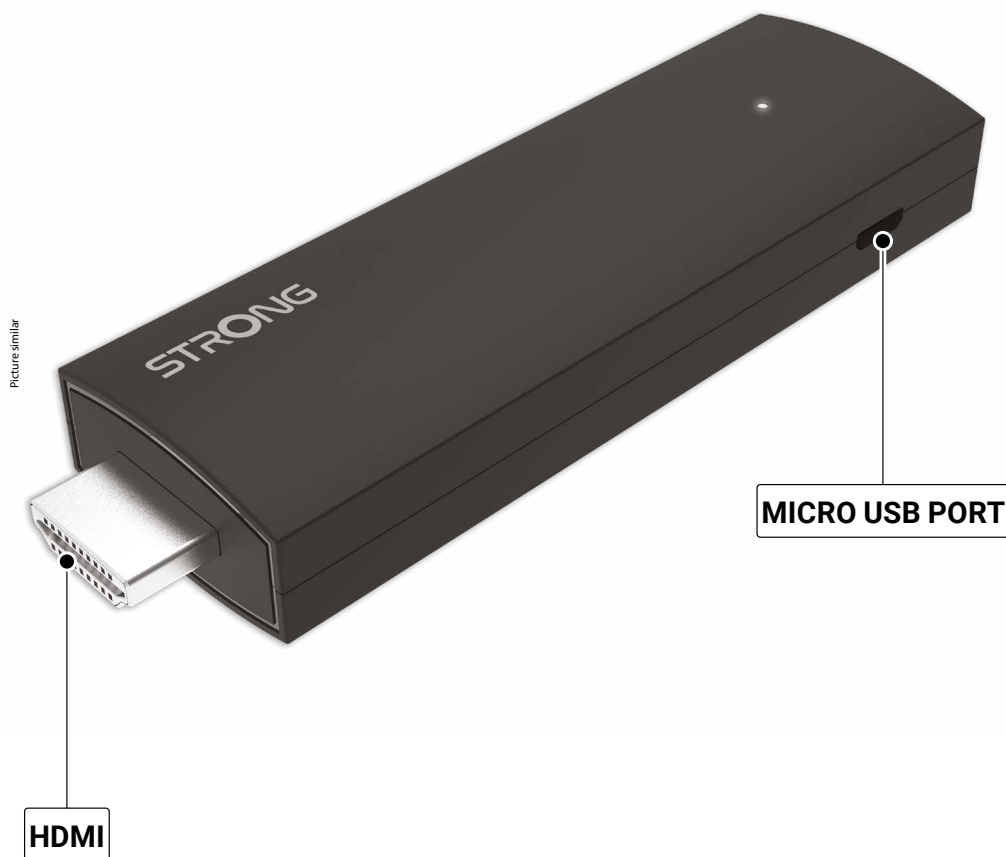

2.2 FERNBEDIENUNG

Fig. 2

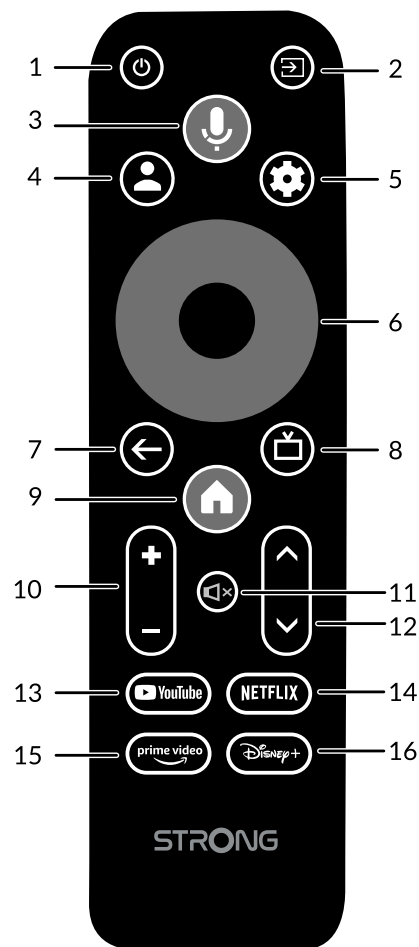

- | | |
|-----|---|
| 1. | Schaltet den Fernseher EIN/Stick in den Standby Modus. |
| 2. | Zum Wechseln der Signalquelle. |
| 3. | Drücken, um die Sprachsteuerungsfunktion zu aktivieren*. |
| 4. | Auswahl der TV-Eingänge nach der Konfiguration der Fernbedienungstasten . |
| 5. | Drücken, um auf die TV-Einstellungen zuzugreifen. |
| 6. | Navigation innerhalb des Menüs. Zur Bestätigung der Auswahl. |
| 7. | Wechselt zum vorher gesehenen Kanal. Im Menü: Wechselt zum vorherigen Menü. |
| 8. | Kontomenü aufrufen, um zwischen den Konten zu wählen. |
| 9. | Aufrufen des HOME Menüs. |
| 10. | Lautstärke lauter/leiser. |
| 11. | Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke stummzuschalten oder wiederherzustellen. |
| 12. | Ändern Sie die Programme nach oben oder unten. |
| 13. | Direkter Zugriff auf YouTube. |
| 14. | Direkter Zugriff auf Netflix** |
| 15. | Direkter Zugriff auf prime video***. |
| 16. | Direkter Zugriff auf Disney+****. |

*Die Sprachsteuerung und einige andere Funktionen können nur funktionieren, wenn diese Fernsteuerung mit Ihrem Fernsehgerät gekoppelt ist.

**Mitgliedschaft ist nicht inkludiert. Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Um Netflix nutzen zu können, müssen Sie sich registrieren. Breitband-Internet ist erforderlich. Bitte lesen Sie die www.netflix.com/TermsOfUse für mehr Details.

*** Mitgliedschaft ist nicht inkludiert. Prime video ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Um prime video nutzen zu können, müssen Sie sich registrieren. Breitband-Internet ist erforderlich. Bitte lesen Sie die www.primevideo.com für mehr Details.

**** Mitgliedschaft ist nicht inkludiert. Disney+ ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Um Disney+ nutzen zu können, müssen Sie sich registrieren. Breitband-Internet ist erforderlich. Bitte lesen Sie die www.disneyplus.com für mehr Details.

2.3 EINSETZEN DER BATTERIEN

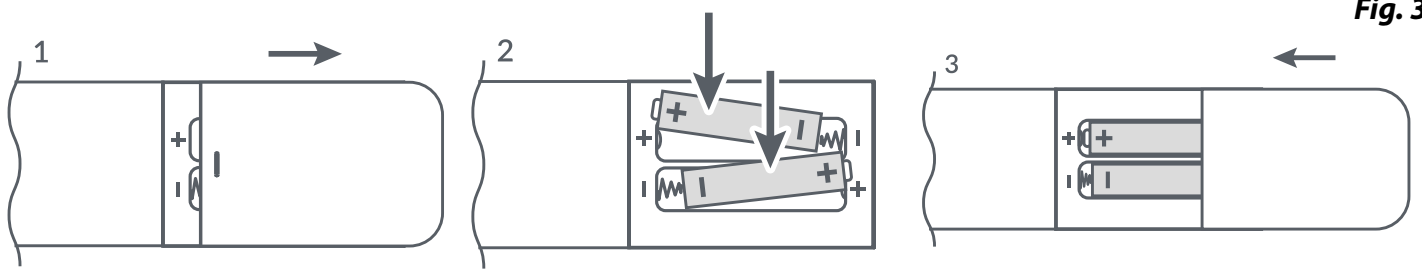


Fig. 3

Öffnen Sie die Abdeckung der Fernbedienung und legen Sie zwei AAA-Batterien in das Fach ein. Die korrekte Position der Batterien ist im Batteriefach angegeben.

1. Öffnen Sie die Abdeckung.
2. Legen Sie die Batterien ein.
3. Schließen Sie den Deckel.

HINWEIS: Die Batterien dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, elektrisch kurzgeschlossen, gemischt oder mit anderen Batterietypen verwendet werden.

3.0 ANSCHLÜSSE

Beachten Sie das folgende Diagramm, um Ihren Google TV Stick an das Fernsehgerät anzuschließen.

HINWEIS: Bevor Sie beginnen, schalten Sie bitte alle anzuschließenden Geräte aus.

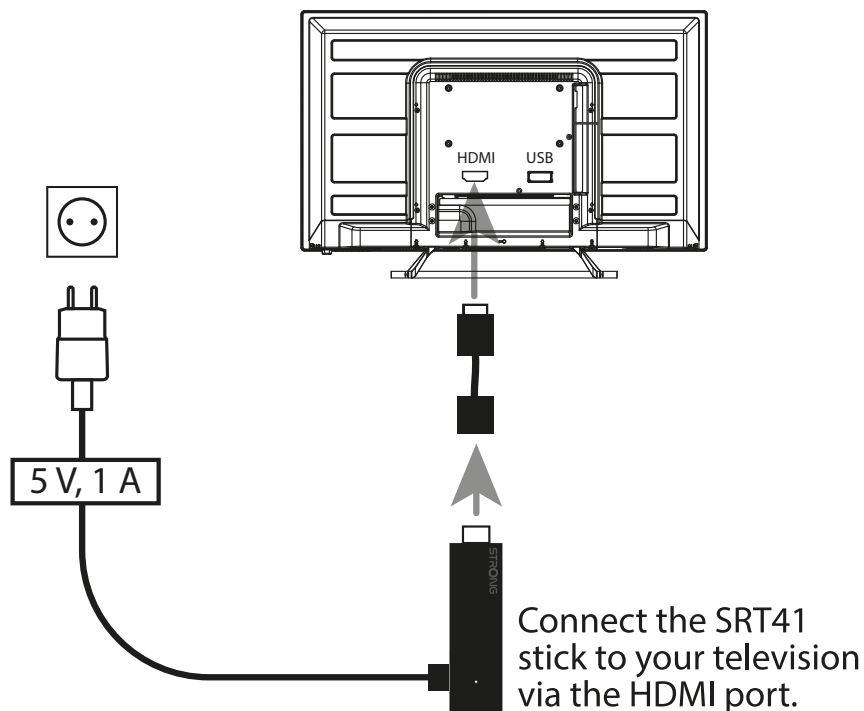


Fig. 4



Connect the SRT41 stick to your television via the HDMI port.

HINWEIS: SRT41 stick unterstützt Wi-Fi 2.4GHz and 5 GHz. Um eine Verbindung herzustellen, gehen Sie zu Einstellungen -> Netzwerk.

HINWEIS: Bevor Sie das Gerät einschalten, stellen Sie den richtigen Signaleingang an Ihrem Fernseher ein.

4.0 ERSTINSTALLATION

Um Google Assistant auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, müssen Sie zunächst Ihre Bluetooth-Fernbedienung mit Ihrer TV-Stick verbinden. Folgen Sie den Pairing-Anweisungen auf dem Bildschirm.

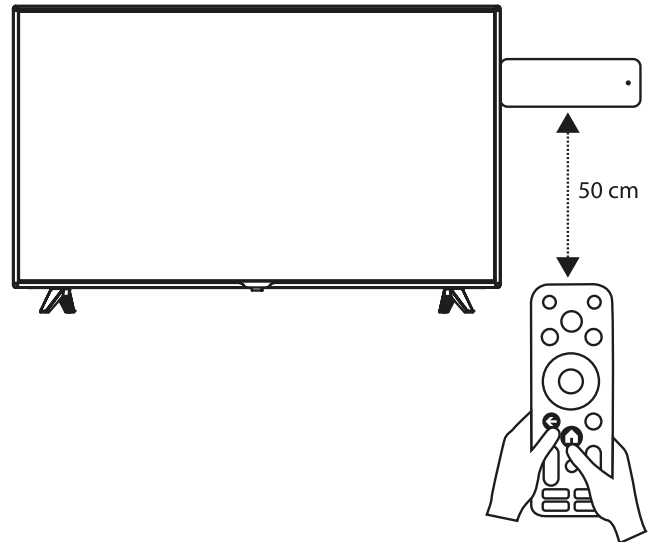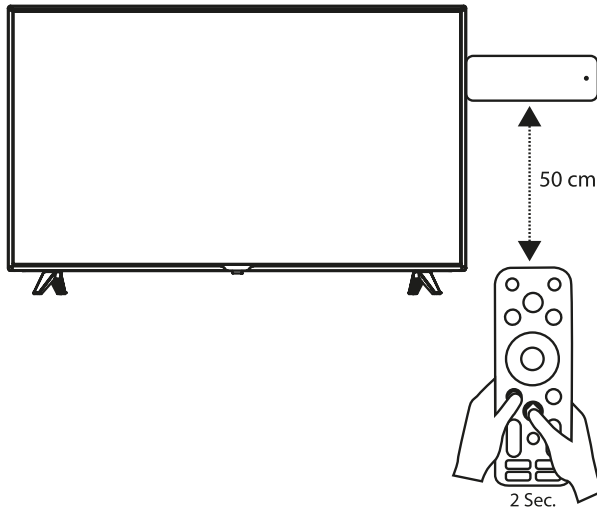


Um Google Assistant mit Ihrer Fernbedienung nutzen zu können, koppeln Sie bitte die Fernbedienung mit Ihrem TV Stick.

Control volume and power with your Google TV remote


If you want to use your phone, voice commands, or compatible displays to control the power and volume, or if you want to change your remote button setup, open settings later.

Set up remote

Now

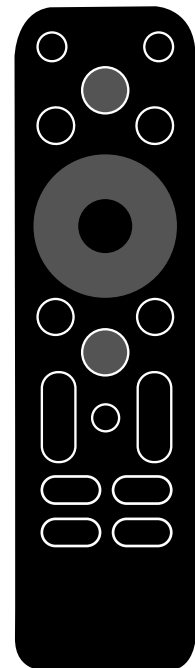


SCHRITT 1: Sprache

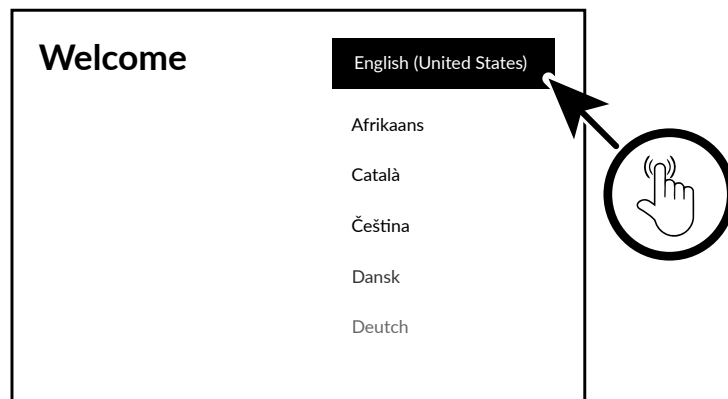


Wählen Sie auf der Willkommen-Seite Ihre bevorzugte Sprache aus.

SCHRITT 2: Standorteinstellungen

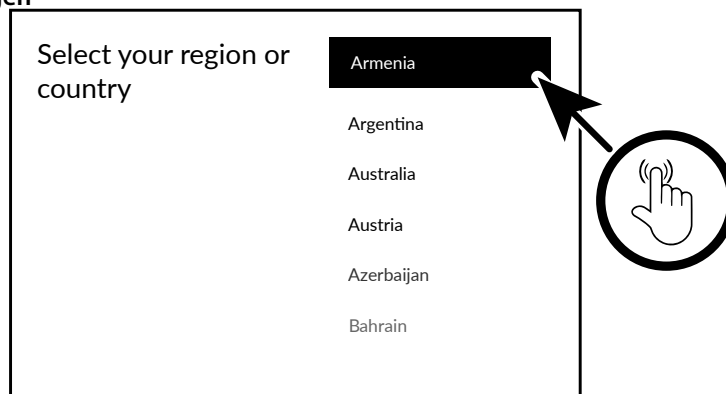


Legen Sie fest, ob Google Ihren Standort verwenden darf, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

SCHRITT 3: Einrichten mit der Google Home App

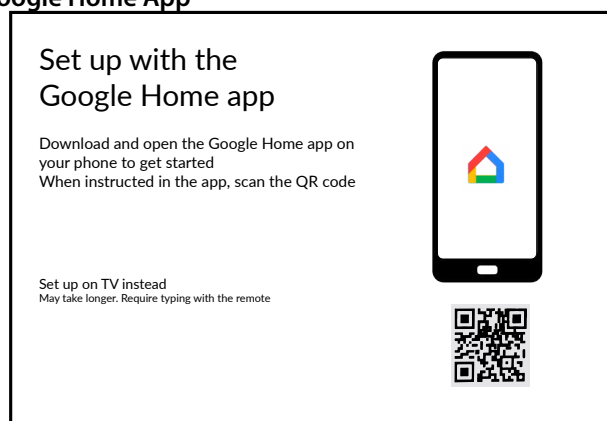


Richten Sie den TV-Stick ein, indem Sie die Google Home-App auf Ihrem Smartphone herunterladen/öffnen. Bitte scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone und folgen Sie den Anweisungen, um Google Home zu starten. Alternativ starten Sie die Einrichtung auf dem TV-Bildschirm, indem Sie die Abwärtstaste drücken, um mit der manuellen Eingabe zu beginnen. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Fernsehbildschirm.

SCHRITT 4: Wi-Fi

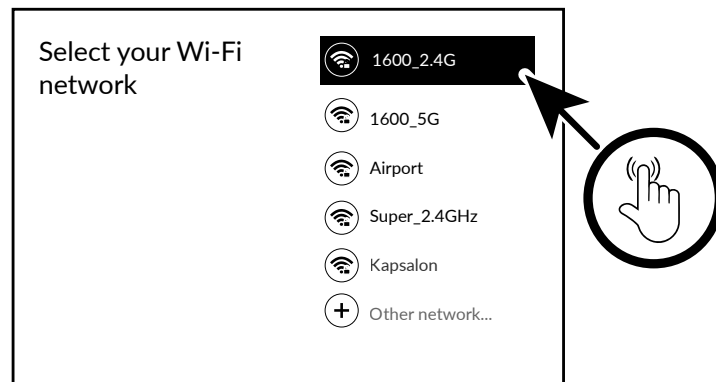


Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Wi-Fi-Netzwerk her.

SCHRITT 5: Google Konto

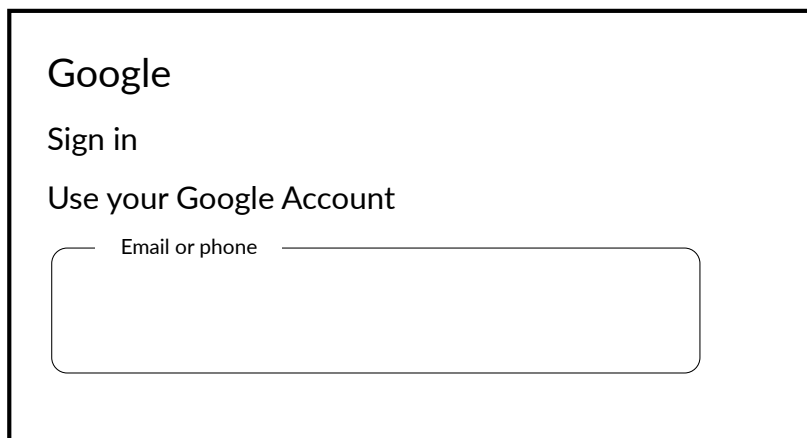

Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Google Konto.

SCHRITT 6: Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen

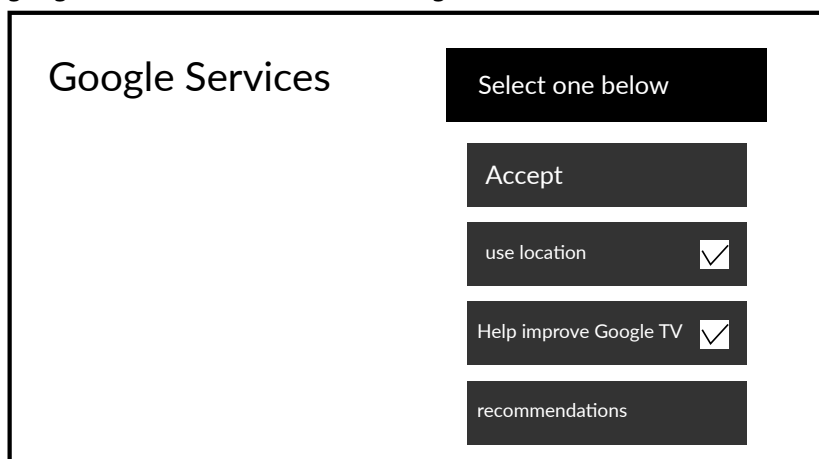


Lesen und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen.

SCHRITT 7: Einstellungen für den Diagnosebericht


Wählen Sie aus, ob Ihre TV-Stick automatische Diagnose- und Nutzungsdaten an Google senden soll.

SCHRITT 8: Google-Assistant

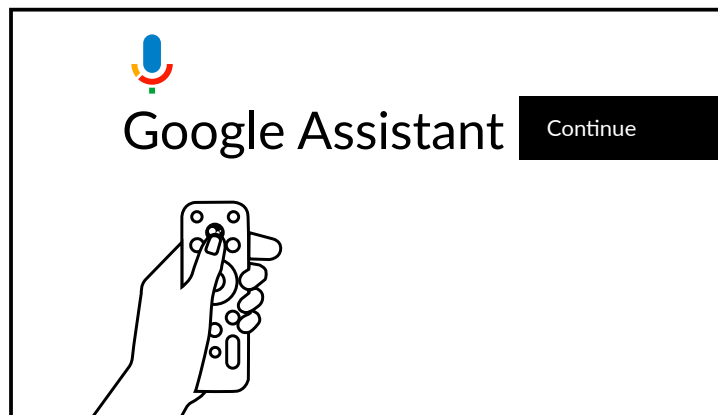

Aktivieren Sie die Google Assistant-Funktion, damit die Funktionen auf Ihrer Fernbedienung ausgeführt werden können.


SCHRITT 9: Willkommen bei Google TV

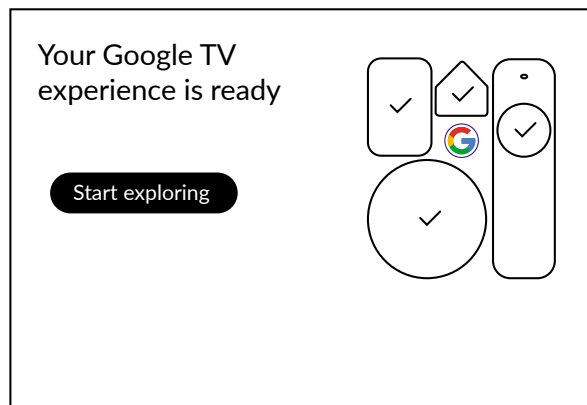

Klicken Sie abschließend auf FERTIG, um das Gerät zu verwenden. Sie können jetzt beginnen.


5.0 EINSTELLUNGEN

Drücken Sie die Einstellungstaste, um die Einstellungen zu öffnen.
Wählen Sie Einstellungen, um die Geräteinformationen zu überprüfen, Konten hinzuzufügen / zu entfernen und Änderungen an den Systemeinstellungen vorzunehmen.

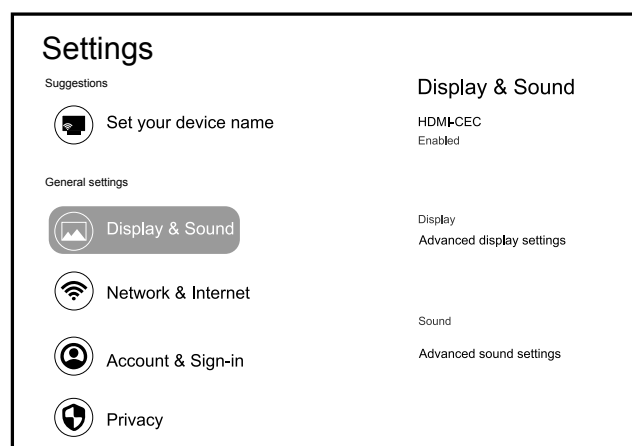

W-Lan Einstellungen

Wählen Sie unter Netzwerkeinstellungen die Option Wi-Fi aus, und aktivieren Sie sie, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Wenn das Gerät Wi-Fi-Netzwerke in der Nähe durchsucht und auflistet, wählen Sie den entsprechenden Netzwerknamen aus, geben Sie bei Bedarf das Passwort ein und wählen Sie <Verbinden>.

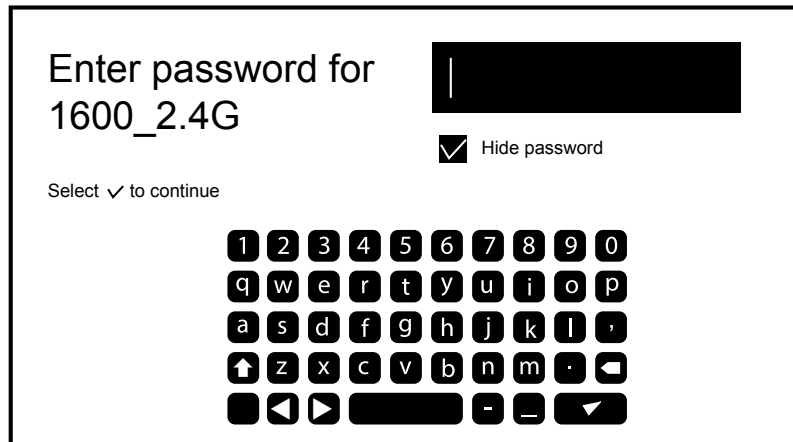

Spracheinstellungen

Wählen Sie unter <Einstellungen> die Option <System> und darin den Menüpunkt <Sprache> aus, um die zuvor festgelegte Sprache zu ändern.

Bluetooth-Pairing


Wählen Sie im <Menü-Launcher> die Option <Einstellungen> aus, klicken Sie auf <Zubehör hinzufügen> und wählen Sie das anzuschließende Gerät aus. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät, das Sie koppeln möchten, im Kopplungsmodus befindet.

Entfernen Sie ein Bluetooth-Gerät

Wählen Sie im Menü-Launcher die Option <Einstellungen>. Klicken Sie im Menü <Fernbedienung und Zubehör> auf <Trennen> und wählen Sie das Bluetooth-Gerät aus, das Sie entfernen möchten.


Konten hinzufügen

Für neue Google-Nutzer: Melden Sie sich über Ihren Fernseher für ein neues Google-Konto an, um die Anmeldung und die Zahlungssicherheit zu vereinfachen. Fügen Sie im Menü <Einstellungen> unter <Konten> ein Konto hinzu oder wechseln Sie das Konto.

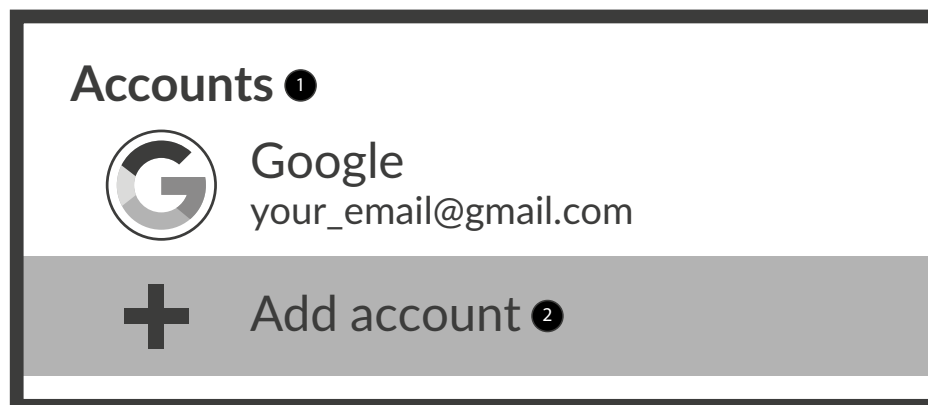


Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wählen Sie unter Einstellungen <System> danach <Info> und im Anschluss <Zurücksetzen>. Klicken Sie auf <Auf Werkseinstellungen zurücksetzen>, um alle Daten zu löschen.

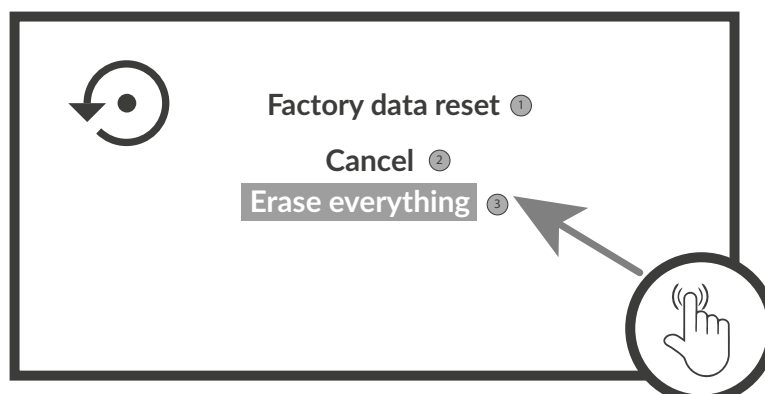


Systeminfo

Sie können Informationen zu Ihrem Gerät überprüfen, indem Sie im Menü <Einstellungen auf SYSTEMINFO klicken. In diesem Bereich werden die Modellnummer Ihres Gerätes, die Version, die Firmware- Version und mehr angezeigt. Sie können Ihr System auch aktualisieren, indem Sie in diesem Menü auf Systemaktualisierung klicken.

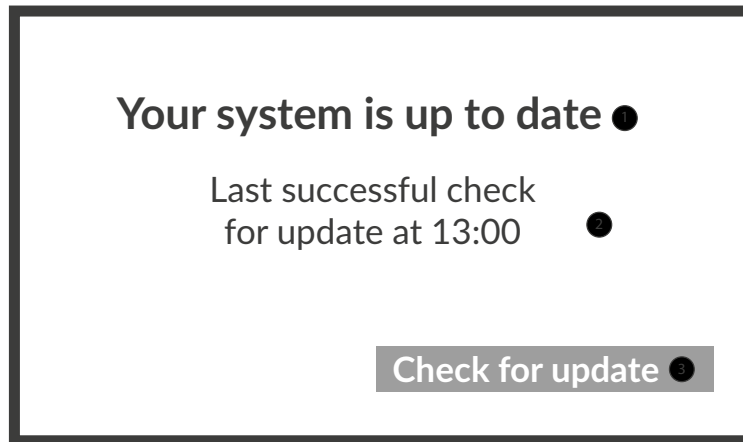

6.0 APPS HERUNTERLADEN

Apps stehen im Google Play Store zum Download bereit. Wählen Sie „Suchen“ und geben Sie den Namen ein oder drücken Sie auf das Mikrofon und sagen Sie den Namen.

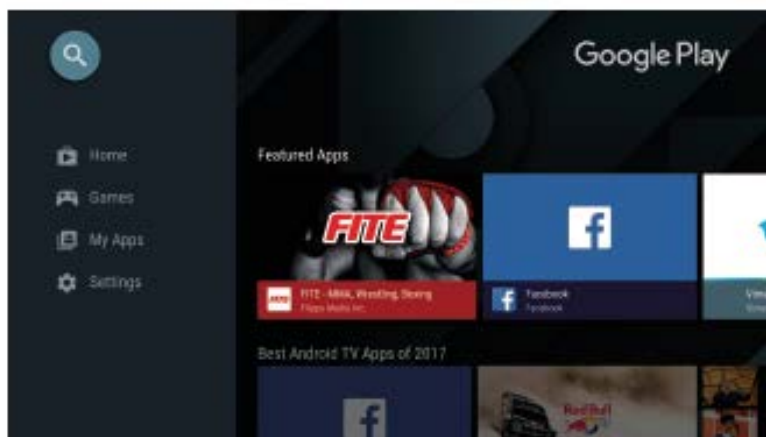


7.0 GOOGLE CAST

Von einem mobilen Gerät übertragen

Bestimmte Apps ermöglichen Ihnen das Übertragen von Inhalten von einem mobilen Gerät auf Ihren Fernseher. Befolgen Sie für die Übertragung einfach die folgenden Schritte: Öffnen Sie eine Google Cast-kompatible App auf Ihrem Mobilgerät Navigieren Sie zu dem Bildschirm, den Sie übertragen möchten

Besetzung von Google Chrome

In diesem Gerät ist Google Cast integriert. Klicken Sie zum Übertragen aus Google Chrome auf das Symbol Einstellungen []: in der oberen rechten Ecke des Browsers und dann auf "Übertragen".

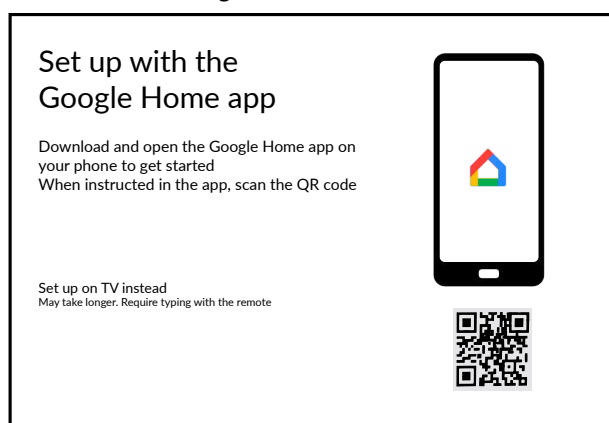

8.0 GOOGLE ASSISTANT

Sag es, um es zu spielen

Bitte Sie den Google Assistant, Ihre Lieblingssendung, Ihr Lieblingsvideo oder Ihre Lieblingsmusik abzuspielen. Oder finden Sie den neuesten Blockbuster zum Genießen.

Filme & Fernsehsendungen

Spielen Sie Stranger Things auf Netflix. Videoclips: Spielen Sie Katzenvideos ab. Apps: Öffnen Sie YouTube. Suche: Suche nach Sitcoms. Info: Erzähl mir von Game of Thrones.

Steuerung

Wiedergabe: Pause. Stop. Fortsetzen Lautstärke: lauter. leiser. Power: Ausschalten.

Spielen Sie Musik, Nachrichten oder Podcasts ab

Musik: Spielen Sie Musik von Sia. (Erfahren Sie, wie Sie Ihren Musikdienstleister auswählen.)

Nachrichten: Spielen Sie die Nachrichten. Was sind die neuesten Nachrichten von BBC?

Fragen Sie Google

Sport: Was passierte 1978 in Cordoba? Wer gewann die olympische Herrenabfahrt 1976 in Innsbruck?

Berechnungen: Was sind 20% von 80?

Wörterbuch: Was bedeutet "ludic"? Antworten finden: Wie weit ist der Mond entfernt? Wie entfernt man Flecken auf einem Teppich?

Einheitenumrechnung: Wie viele Teelöffel passen in eine Tasse?



Sprechen Sie in das Mikrofon Ihrer Sprachsuchfunktions-Fernbedienung. Weitere Informationen zum Google Assistant erhalten Sie unter assistant.google.com oder unter "Was können Sie tun?" Stellen Sie einfach die Frage „Wie ist das Wetter in Wien?“

Um zu beginnen, drücken Sie die Google Assistant-Schaltfläche auf Ihrer Fernbedienung.

HINWEIS: Um Google Assistant auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, müssen Sie zuerst Ihre Bluetooth-Fernbedienung mit Ihrer TV-Stick koppeln.

9.0 EINFACHE FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Kein LED der Menüanzeige nach dem Einschalten	Das Netzteil ist nicht richtig angeschlossen	Stellen Sie sicher, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Kein Ton	Der Fernseher ist stumm geschaltet oder die Lautstärke ist niedrig.	1. Drücken Sie die Stummtaste, um den Ton wiederherzustellen und die Lautstärke zu erhöhen.
Verbindung zum Netzwerk fehlgeschlagen	WLAN ist ausgeschaltet oder das Signal ist zu schwach.	Starten Sie das WLAN neu oder stellen Sie das Gerät in der Nähe Ihres Routers auf.
Fernbedienung funktioniert nicht	Die Fernbedienung ist defekt oder die Batterien sind schwach. Kopplung verloren	Tauschen Sie die Batterien aus oder senden Sie das Gerät zur Überprüfung an den Händler Ihres Vertrauens. Warten Sie, bis der Kopplungsbildschirm erscheint, und danach versuchen Sie die Koppelung erneut.
Kein Bild auf dem Bildschirm	Falscher TV-HDMI-Eingang	Stellen Sie sicher, dass der richtige HDMI als TV-Eingang ausgewählt ist.
Die Sprachsuchfunktion auf der Fernbedienung funktioniert nicht	Die Fernbedienung ist nicht mit der TV-Stick gekoppelt	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Koppeln von Bluetooth- Geräten in dieser Anleitung
Kein Ton	Audioeinstellungen für Ihr Fernsehgerät nicht richtig konfiguriert	Einstellungen> Display & Sound > Erweiterte Toneinstellungen

10.0 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Video decoder

Seitenverhältnis:

16:9, Auto / Vollbild

Videoauflösung:

2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 10-bit H.265,
4Kp60 VP9 Profile 2, 4Kp30 H.264

Video Format:

HDR, HDR10, HDR10+, HLG, H.264/AVC, H.265/HEVC, AV1, VP9
Profile-2

Audio decoder

Audio-Decodierung:

MPEG Audio Layers 1, 2 &3, MPEG-4 Audio, AAC LC, AAC LC + SBR
Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, Dolby Digital MS12,
Dolby ATMOS Passthrough

Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Systemspeicher

Betriebssystem:

Android™ 11 für Google TV™

Chipsatz:

Amlogic S905X2

CPU:

Quad Core ARM Cortex-A53, 1.8 GHz

GPU:

Quad Core ARM Mali-G31 bei 1800 MHz

SDRAM:

DDR4: 2 GB

Flash:

eMMC: 8 GB

Anschlüsse

HDMI

Micro USB Anschluss

Allgemeine Daten

Wi-Fi:

IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz

IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz

Bluetooth:

5

Stromversorgung:

100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Eingangsspannung:

DC 5 V, 1 A

Leistungsaufnahme Arbeit:

3 W (max.)

Betriebstemperatur:

0 ~ +45 °C

Lagertemperatur:

-10 ~ +70 °C

Abmessungen (B x T x H) in mm:

98x30x15

Gewicht:

44 g

Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass STRONG, seine Herstellungspartner, die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienste möglicherweise technische Daten und verwandte Informationen erfassen und verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen zu diesem Gerät, dieser System- und Anwendungssoftware und Peripheriegeräten. STRONG, seine Herstellungspartner, die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienste können diese Informationen verwenden, um ihre Produkte zu verbessern oder Ihnen Dienste oder Technologien bereitzustellen, sofern diese in einer Form vorliegen, die Sie nicht persönlich identifiziert.

Beachten Sie außerdem, dass einige Dienste, die bereits auf dem Gerät bereitgestellt oder von Ihnen installiert wurden, möglicherweise eine Registrierung anfordern, für die Sie persönliche Daten eingeben müssen. Beachten Sie außerdem, dass einige Dienste, die nicht vorinstalliert sind, aber installiert werden können, möglicherweise auch ohne zusätzliche Warnhinweise personenbezogene Daten erfassen und STRONG nicht für eine mögliche Verletzung des Datenschutzes durch nicht vorinstallierte Dienste haftbar gemacht werden kann.

* Verfügbarkeit von Apps je nach Land. STRONG haftet nicht für Leistungen Dritter. Angebote von Dritten können jederzeit geändert oder entfernt werden, sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar und erfordern möglicherweise ein separates Abonnement.