
Wildtierkamera

Artikelnummer: WCAM280GN

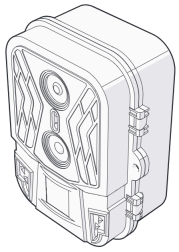

Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands
service@nedis.com


Vorwort

Vielen Dank für den Kauf der Nedis WCAM280GN.
Dieses Dokument ist die Gebrauchsanweisung und enthält alle Informationen, für eine korrekte, effiziente und sichere Verwendung des Produkts.
Die Gebrauchsanweisung ist für den Endbenutzer gedacht. Lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden.
Heben Sie diese Informationen stets zur zukünftigen Verwendung zusammen mit dem Produkt auf.

Produktbeschreibung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist eine Wildtierkamera, die Fotos und Videos von Aktivitäten tierischen und menschlichen Ursprungs aufzeichnet, wenn vom eingebauten Bewegungssensor eine Bewegung erkannt wird.
Dieses Produkt ist mit einer Nachtsichtfunktion ausgestattet.
Dieses Produkt ist zur Verwendung drinnen und draußen gedacht.
Beachten Sie die lokalen Gesetze und Vorschriften für dieses Produkt vor der Verwendung und Installation.
Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.
Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

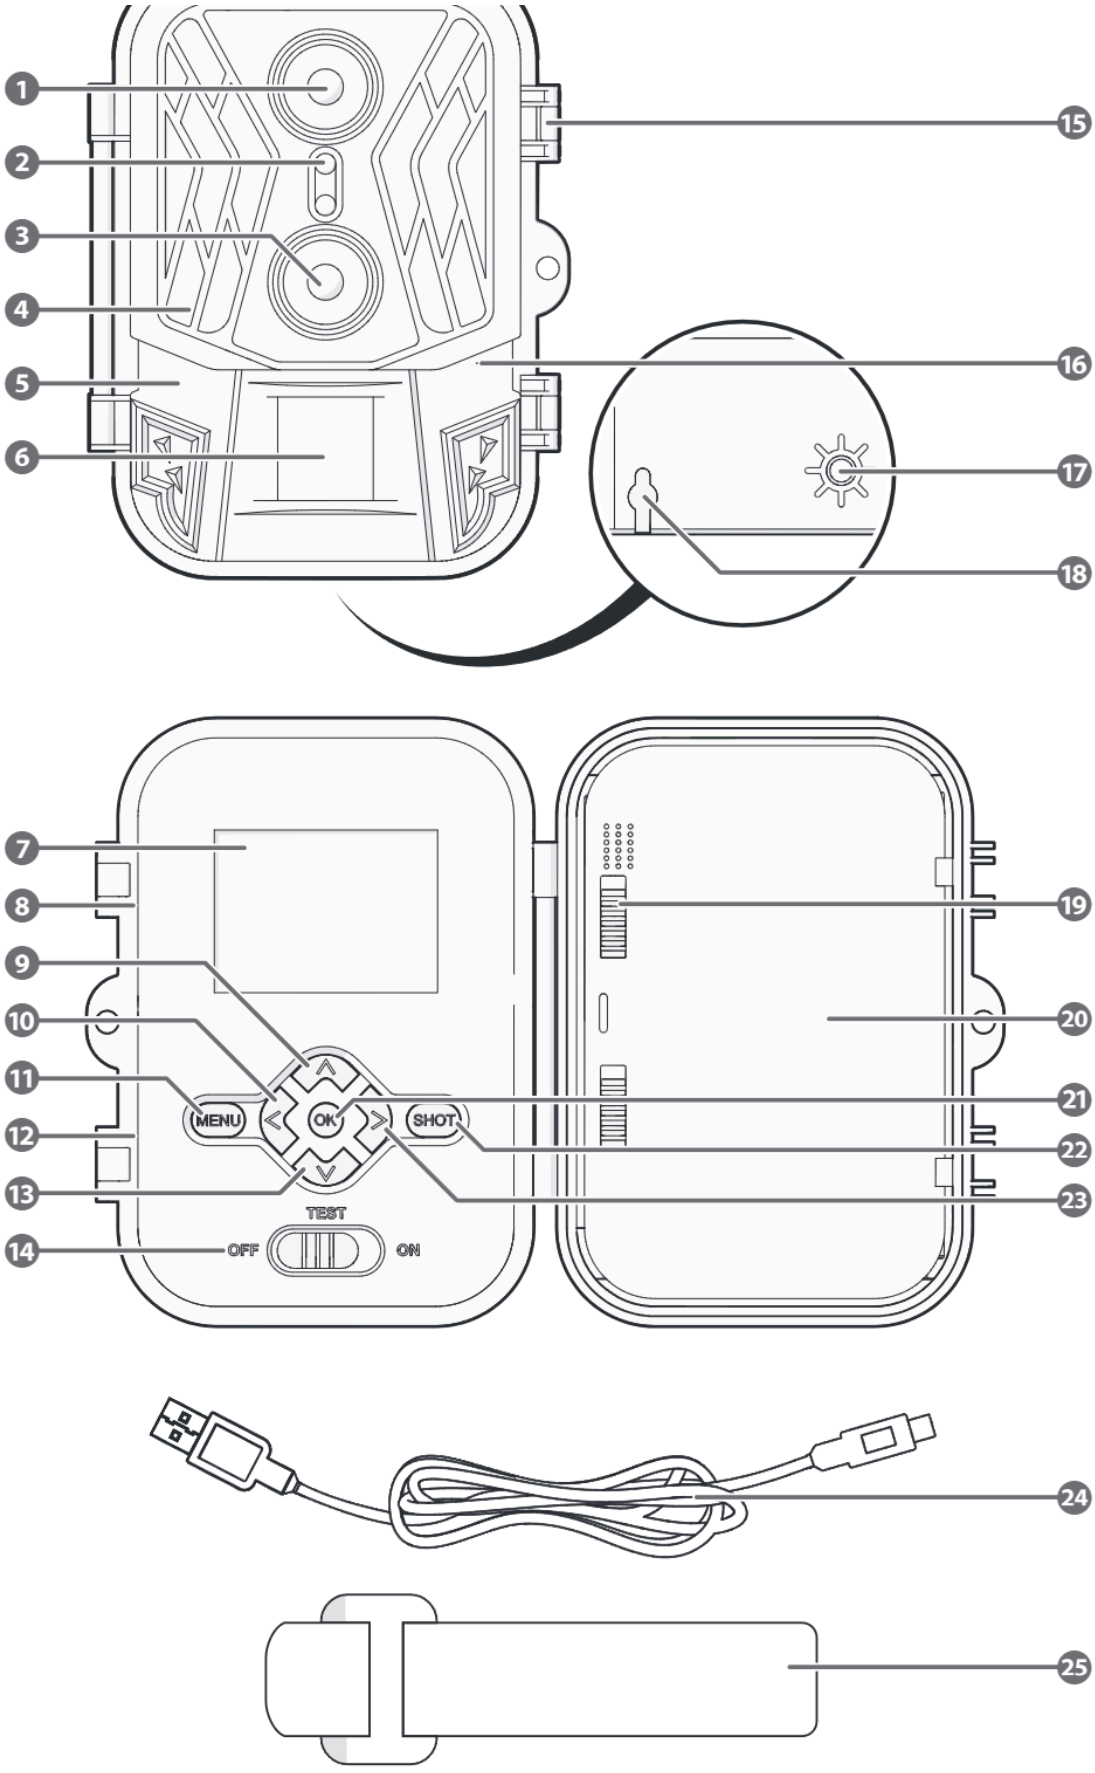
1
2
3
4
5
6
15
16
17
18
7
8
9
10
11
12
13
14
19
20
21
22
23
MENU
OK
SHOT
TEST
OFF
ON
24
25

A

❸	Tageszeit-Objektiv
❹	Infrarot-LEDs
❺	Gehäuse
❻	PIR-Bewegungssensor
❼	LCD-Bildschirm
❽	SD-Karten-Einschub
❾	Video-Taste (Menümodus: Seite hoch)
❿	Links-Taste
⓫	Menu-Taste
⓬	USB-C Anschluss
⓭	Foto-Taste (Menümodus: Seite runter)
⓮	Modus-Schalter
⓯	Riegel
⓰	Mikrofon
⓱	Stativanschluss
⓲	Gummiabdeckung / DC-Stromanschluss
⓳	Verschluss der Abdeckung der Batterie
⓴	Abdeckung / AA-Batteriefach
㉑	OK-Taste
㉒	Taste "Schuss" / Wiederholungstaste

㉕ Befestigungsgurt

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.
- Betreiben Sie das Produkt nur mit der auf der Kennzeichnung auf dem Produkt angegebenen Spannung.
- Wischen Sie die Batterieanschlüsse mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, wenn sie verschmutzt sind.
- Alte und neue Batterien dürfen nicht gemeinsam verwendet werden.
- Achten Sie auf die Kennzeichnungen für plus (+) und minus (-) am Akku oder den Batterien, um die korrekte Verwendung sicher zu stellen.
- Kinder ab dem achten Lebensjahr und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Produkt nur dann verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung und Wartung aus und trennen Sie die Verbindung zur Stromversorgung.
- Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel wie Ammoniak, Säuren oder Aceton zur Reinigung des Produkts.
- Reinigen Sie nicht die Innenseite des Produkts.

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung

Kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind und dass keine Beschädigungen an den Teilen erkennbar sind. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, kontaktieren Sie den Nedis B.V. Kundendienst unter service@nedis.com.

Einrichten des Produkts

1. Lösen Sie beide Verriegelungen **A15**.
2. Öffnen Sie das Gehäuse **A5**.
3. Stecken Sie eine formatierte SD-Karte in den SD-Karten-Einschub. **A8**.

ℹ Es wird empfohlen, eine SD-Karte der Klasse 10 mit einer maximalen Speicherkapazität von 256 GB zu verwenden.

4. Schließen Sie das Gehäuse **A5**.
5. Schließen Sie beide Verriegelungen **A15**.

Stromversorgung des Produkts

Mit Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten):

1. Lösen Sie beide Verriegelungen **A15**.
2. Öffnen Sie das Gehäuse **A5**.
3. Schieben Sie beide Abdeckungen der Batterie **A19** zum Entriegeln nach oben.
4. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung **A20**.
5. Setzen Sie die Batterien ein.

⚠ Achten Sie auf die Kennzeichnungen für plus (+) und minus (-) am Akku oder den Batterien, um die korrekte Verwendung sicher zu stellen.

6. Setzen Sie die Abdeckung der Batterie auf. **A20**.
7. Schieben Sie beide Abdeckungen der Batterie **A19** zum Verriegeln nach unten.
8. Schließen Sie das Gehäuse **A5**.
9. Schließen Sie beide Verriegelungen **A15**.

Mit einem DC-12V Stromkabel (nicht im Lieferumfang enthalten):

1. Entfernen Sie die Gummiabdeckung **A18**.
2. Stecken Sie ein DC-12V-Stromkabel in den DC-Stromanschluss **A18**.

ℹ Setzen Sie die Gummiabdeckung **A18** wieder in den DC-Stromanschluss **A18** wenn Sie das Stromkabel entfernen, um das Gerät vor Wasser und Staub zu schützen.

Batterien nicht entfernt werden, wählt das Gerät automatisch die höhere Gleichspannung für den Betrieb.

Montage des Produkts

Befestigen Sie das Produkt mit:

- dem Befestigungsgurt **A25**.
- einem Stativ (nicht im Lieferumfang enthalten), das mit einer Standard-Stativschraube an der Stativhalterung **A17** befestigt wird.

Verwendung

Verwenden des Produkts

Wenn Sie das Produkt nachts verwenden, werden die Fotos und Videos in Schwarz-Weiss angezeigt.

Das Produkt hat keinen internen Speicher. Fotos können nur auf einer SD-Karte gespeichert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Schieben Sie den Betriebsartenschalter **A14** auf ***TEST***.
2. Drücken Sie die Menütaste **A11** um das Menü zu öffnen.
3. Wählen Sie den gewünschten Aufnahmemodus und passen Sie die Einstellungen wie gewünscht an.

Modus	Wechseln Sie zwischen Foto, Video oder Foto + Video.
Fotoauflösung	Stellen Sie eine bevorzugte Fotoauflösung ein.
Fotoserie	Wählen Sie die Anzahl der Fotos, die nacheinander aufgenommen werden sollen.
Videoauflösung	Stellen Sie eine bevorzugte Videoauflösung ein.
Videolänge	Wählen Sie die gewünschte Videolänge.
Audio-Aufnahme	Wählen Sie diesen Punkt, um die Videoaufzeichnungen stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

Empfindliche Bewegungssensoren	Stellen Sie die Empfindlichkeit des Bewegungssensors auf niedrig, mittel oder hoch ein.
Zeitraffer	Schalten Sie die Zeitrafferoption ein oder aus. Stellen Sie das Intervall zwischen Foto- oder Videoaufzeichnungen ein, wenn sich das Produkt im Zeitraffermodus befindet. Die PIR-Bewegungssensoren sind im Zeitraffermodus ausgeschaltet. Das Produkt nimmt Fotos in den ausgewählten Zeitintervallen auf.
Soll-Aufnahmezeit	Schaltet die Timer-Option ein oder aus. Legen Sie eine bestimmte Zeitspanne fest, in der das Produkt Bewegungen aufzeichnet.
Sprache	Wählen Sie die gewünschte Sprache.
Endlose Erfassung	Schalten Sie diese Option ein, damit das Produkt weiterhin Fotos und Videos speichern kann, wenn die SD-Karte voll ist, indem es die ältesten Fotos und Videos löscht.
Uhrzeit und Datum	Datumsformat: tt/mm/jjjj - jjjj/mm/tt - mm/tt/jjjj. Zeitformat: 24 h / 12 h
Foto-Stempel	Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige von Datum und Uhrzeit auf den Bildern.
Passwortschutz	Richten Sie ein Kennwort ein, um Ihre Aufnahmen vor unbefugten Benutzern zu schützen.
Speicherkarte formatieren	Wählen Sie ***Ja*** um alle Daten auf der SD-Karte zu löschen. Wählen Sie ***Keine*** um zurückzugehen.
Seriennummer	Weisen Sie der Kamera eine 4-stellige Nummer zu, die auf dem Aufdruck am unteren Rand des Fotos angezeigt wird. Dies kann für Benutzer mehrerer Kameras hilfreich sein.
Einstellung zurücksetzen	Setzt alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen des Herstellers zurück.

4. Verwenden Sie die Pfeiltasten **A**❾❿⓭㉓ um durch die Menüs zu navigieren.
5. Drücken Sie die OK-Taste **A**㉑, um die ausgewählte Einstellung zu übernehmen oder zu bestätigen.
6. Drücken Sie die Menütaste **A**⓫ um das Menü zu öffnen.
7. Schieben Sie den Betriebsartenschalter **A**⓮ auf ***ON***.

ℹ Die LED-Anzeige **A**❷ blinkt 15 Sekunden lang rot. Das Produkt beginnt mit der Aufnahme

ℹ Schieben Sie den Betriebsartenschalter **A**⓮ auf ***TEST*** um das Bedienfeld zu verwenden und Fotos und Videos auf dem LCD-Bildschirm anzusehen **A**❼.

ℹ Drücken Sie die Aufnahmetaste **A**㉒ um ein Video abzuspielen.

ℹ Drücken Sie die Menü-Taste **A**⓫ um das Video zu beenden.

Anzeigen von Inhalten

Anzeigen von Inhalten auf einem Gerät über das USB-Kabel

1. Stecken Sie das USB-C – USB-A-Kabel **A**㉔ in den USB-C Anschluss **A**⓬.
2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-C – USB-A-Kabels **A**㉔ mit einem Computer.

Anzeige von Inhalten auf einem Gerät mit SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Entfernen Sie die SD-Karte aus dem SD-Karten-Einschub **A**❽.
2. Stecken Sie die SD-Karte in den SD-Karten-Einschub Ihres Geräts.

Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Produkt gibt einen roten Blitz ab.	Der Betriebsartenschalter **A**⓮ ist eingeschaltet ***TEST***.	Schieben Sie den Betriebsartenschalter **A**⓮ auf ***ON***. Der Bildschirm **A**❼ schaltet sich nach 15 Sekunden aus. Das Produkt ist einsatzbereit.
Das Produkt erfasst nicht den Gegenstand des Interesses.	Die Empfindlichkeit des Bewegungssensors muss geändert werden.	1.Schieben Sie den Betriebsartenschalter **A**⓮ auf ***TEST***.

		navigieren Sie zu ***Empfindlichkeit der Bewegungssensoren***. 4.Für warmes Wetter wählen Sie ***Niedrig***, bei kaltem Wetter wählen Sie ***Hoch***.
Das Produkt wird ohne die Anwesenheit einer Person aufgenommen.	Eine Wärmequelle befindet sich im Sichtfeld des Produkts.	Richten Sie das Produkt von der Wärmequelle weg.
	Ein Gewässer befindet sich im Sichtfeld des Produkts.	Richten Sie das Produkt nicht auf das Gewässer.
	Der Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang hat den Sensor ausgelöst.	Richten Sie das Produkt von der aufgehenden/untergehenden Sonne weg.
	Der Bewegungssensor erkennt in der Nacht außerhalb der Reichweite der IR-Beleuchtung.	1.Schieben Sie den Betriebsartenschalter **A14** auf ***TEST***. 2.Drücken Sie die Menütaste **A11** um das Menü zu öffnen. 3.Navigieren Sie zu ***Empfindlichkeit der Bewegungssensoren***. 4.Wählen Sie ***Niedrig*** oder ***Mittel***.
Das Produkt hat die Aufnahme gestoppt.	Die SD-Karte ist voll.	Ersetzen oder formatieren Sie die SD-Karte. OR Schalten Sie die Endlosaufnahmefunktion ein, die im Menü des Produkts verfügbar ist.
	Die Batterien sind leer.	Wechseln Sie die Batterien.

	oder ***TEST***.	auf ***ON***.
Die Reichweite des Nachtsichtblitzes ist nicht ausreichend.	Die Batterien sind nicht vollständig geladen.	Tauschen Sie die Batterien aus.
	Sie verwenden Alkaline-Batterien.	Legen Sie hochwertige 1,5-V-NiMH- oder Lithium-Akkus (AA) ein, um eine bessere IR-Blitzreichweite zu erzielen.
	Eine Lichtquelle befindet sich im Sichtfeld des Produkts.	Montieren Sie das Produkt in einer dunklen Umgebung.
	Das Produkt wird auf einem offenen Feld montiert.	Montieren Sie das Produkt an einem Ort, an dem der Blitz von mehreren Objekten reflektiert werden kann.

Wartung

- ⚠ Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung und Wartung aus und trennen Sie die Verbindung zur Stromversorgung.
- ⚠ Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel wie Ammoniak, Säuren oder Aceton zur Reinigung des Produkts.
- ⚠ Reinigen Sie nicht die Innenseite des Produkts.

Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel, welche die Oberfläche beschädigen können.

Garantie

Jegliche Änderungen und/oder Modifikationen am Produkt führen zum Erlöschen der Garantie. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produktes entstehen.

Nutzung des Produkts verursacht werden.

Haftungsausschluss

Entwurf und Spezifikationen können ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden. Alle Logos, Marken und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer und werden hiermit als solche ausgewiesen.

Entsorgung



Dieses Produkt muss an einer entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung abgegeben werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Haushaltsabfall.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder der für die Abfallwirtschaft verantwortlichen örtlichen Behörde.