


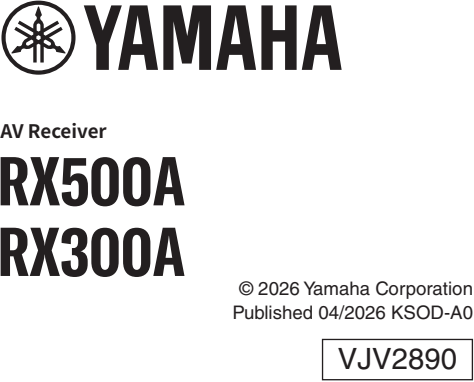

© 2026 Yamaha Corporation
Published 04/2026 KSDO-A0

VJV2890

FR Guide de sécurité

PRÉCAUTIONS D'USAGE

LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À TOUTE UTILISATION. VEILLEZ À SUIVRE CES INSTRUCTIONS.

Les mises en garde énumérées ci-dessous sont destinées à prévenir les risques pour l'utilisateur et les tiers, à éviter les dommages matériels et à aider l'utilisateur à se servir de l'appareil correctement et en toute sécurité. Assurez-vous de suivre ces instructions.

Après avoir consulté ce manuel, conservez-le dans un endroit sûr de façon à pouvoir vous y reporter facilement.

- Veillez à faire inspection ou réparer l'appareil par le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou par un technicien Yamaha qualifié.
- Yamaha ne peut être tenu responsable des dommages corporels ou matériels causés par une mauvaise utilisation ou par des modifications apportées à l'appareil.
- Ce produit est conçu pour un usage courant dans les résidences standard. Ne l'utilisez pas pour des applications nécessitant une haute fiabilité, telles que la gestion des gestes essentiels à la vie, des soins de santé ou des biens de grande valeur.

AVERTISSEMENT

Ce contenu indique « un risque de blessures graves ou de mort ». En cas d'anomalie

- Si l'un des problèmes suivants se produit, coupez immédiatement l'alimentation et retirez la fiche d'alimentation.
 - Le cordon/la fiche d'alimentation est endommagé(e).
 - Une odeur inhabituelle, un bruit bizarre ou de la fumée se dégage de l'appareil.
 - Un corps étranger ou de l'eau a pénétré à l'intérieur de l'appareil.
 - Une bruscque perte de son est survenue durant l'utilisation de l'appareil.
 - L'appareil est fissuré ou endommagé.
- En continu d'utiliser l'appareil dans ces conditions, vous risquez de provoquer des décharges électriques, un incendie ou des dysfonctionnements. Faites immédiatement inspecter ou réparer l'appareil par le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou par un technicien Yamaha qualifié.

Alimentation

- Ne faites rien qui pourrait endommager le cordon d'alimentation.
- Ne le placez pas à proximité d'un radiateur.
- Évitez de le plier excessivement ou de le modifier.
- Évitez de l'effrayer.
- Ne placez pas dessus d'objets lourds.
- L'utilisation du cordon d'alimentation en ayant le cordon ou le connecteur exposé pourrait provoquer des décharges électriques ou un incendie.
- En cas de risque d'impact de foudre à proximité de l'appareil, évitez de toucher la fiche d'alimentation.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques.
- Assurez-vous d'utiliser l'appareil avec la tension d'alimentation qui y est imprimée.
- L'absence de raccordement à une prise secteur appropriée pourrait provoquer un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.

- Vérifiez périodiquement l'état de la prise électrique, déposez-la d'ici et nettoyez-la en prenant soin de retirer toutes les impuretés qui pourraient s'y accumuler.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible.

- En cas de problème de dysfonctionnement, désactivez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et retirez la fiche de la prise secteur. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position désactivée, l'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation et le cordon d'alimentation reste branché à la prise murale.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, assurez-vous de retirer la fiche d'alimentation de la prise secteur.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des dysfonctionnements.

Démontage interdit

- Ne tentez pas de démonter ou de modifier l'appareil.
- Le non-respect de cette procédure risque d'entraîner un incendie, des chocs électriques, des blessures ou des dysfonctionnements.

Avertissement relatif à la présence d'eau

- N'exposez pas l'appareil à la pluie, ne l'utilisez pas près d'une source d'eau ou dans un milieu humide et ne posez pas les unités réceptives (tels que des vases, des bouteilles ou des verres) contenant des liquides qui risqueraient de s'infiltrer par les ouvertures ou de dégonfler. Toute infiltration de liquide tel que de l'eau à l'intérieur de l'appareil risque de provoquer un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.
- N'essayez jamais de retirer ou d'insérer une fiche électrique avec les mains mouillées.
- Ne manipulez pas l'appareil en ayant les mains mouillées.
- Le non-respect de cette procédure risque d'entraîner des chocs électriques ou des dysfonctionnements.

Prévention contre les incendies

- Ne placez pas d'objets brûlants ou de flammes nues à proximité de l'appareil, au risque de provoquer un incendie.

Précautions d'utilisation

- Veillez à ne pas faire tomber l'appareil et à ne pas lui appliquer une pression excessive.

- Le non-respect de cette procédure risque d'entraîner des chocs électriques, un incendie ou des dysfonctionnements.

Pile de la télécommande

- Ne démontez pas la pile.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie, une surchauffe, une explosion ou un dysfonctionnement. Tout contact du contenu des piles avec les mains ou les yeux peut entraîner la cécité ou provoquer des brûlures chimiques.
- Ne jetez pas la pile au feu.
- Évitez d'exposer la pile à des conditions comme une pression d'air extrêmement faible, à un froid ou à une chaleur extrême (comme les rayons directs du soleil ou un feu) ou à une poussière ou une humidité excessive.

- Cela pourrait causer l'explosion des piles et provoquer un incendie ou des blessures.
- Ne tentez pas de recharger une pile non rechargeable.
- En cas de risque de contact avec un objet ou une surface, rincez-vous immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin. Le liquide présent dans les piles est corrosif et peut provoquer la cécité ou des brûlures chimiques.

Appareils sans fil

- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'appareils médicaux ou au sein d'établissements médicaux.
- Les ondes radio transmises par l'unité peuvent affecter les appareils électro-médicaux.
- N'utilisez pas cet appareil à moins de 15 cm des personnes disposant d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur.
- Les ondes radio émanant de cette unité peuvent affecter le fonctionnement des équipements électro-médicaux tels que les stimulateurs cardiaques ou les défibrillateurs cardiaques.

ATTENTION

Ce contenu indique « un risque de blessures ».

Alimentation

- N'utilisez pas une prise secteur dans laquelle la fiche d'alimentation ne peut pas s'insérer fermement.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des brûlures.
- Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation, tenez toujours la fiche elle-même, pas le cordon.
- Si vous tirez sur le cordon, vous risquez d'endommager et de provoquer des chocs électriques ou un incendie.
- Introduisez complètement la fiche d'alimentation dans la prise secteur.

- L'utilisation de l'appareil alors que la fiche d'alimentation n'est pas complètement insérée dans la prise peut entraîner une accumulation de poussière sur la fiche et provoquer un incendie ou des brûlures.

Installation

- Lors de l'installation ou du déplacement de ce produit, faites attention aux parties saillantes sur la surface inférieure. Les parties saillantes peuvent provoquer des blessures.
- Ne placez pas l'appareil dans une position instable afin d'éviter qu'il ne tombe ou se renverse accidentellement et ne provoque des blessures.
- Ne placez pas l'appareil sur un tapis, n'obstruez pas les orifices prévus pour la dissipation de la chaleur.
- Évitez de couvrir l'appareil avec un tissu.
- N'installez pas l'appareil sur une moquette ou un tapis.
- Évitez d'obstruer les orifices d'aération (fentes de refroidissement) du produit.
- N'installez pas l'appareil d'une autre façon que celle indiquée.

- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu clos, mal aéré.
- Le non-respect de ce qui précède risque d'entraîner une rétention de chaleur à l'intérieur de l'appareil, susceptible de provoquer un incendie ou des dysfonctionnements.
- Assurez-vous qu'il y a un espace suffisant autour de la barre de son : au moins 30 cm en haut, 20 cm sur les côtés et 20 cm au dos.

- N'installez pas l'appareil dans un emplacement où il pourrait entrer en contact avec des gaz corrosifs ou de l'air à haute teneur en sel ou être exposé à des fumées ou à des vapeurs excessives.

- Cela pourrait provoquer des dysfonctionnements.
- Évitez d'être à proximité de l'appareil lors de la survenue d'une catastrophe naturelle ou d'un tremblement de terre.
- Compte tenu du risque de renversement ou de chute de l'appareil pouvant entraîner des blessures, pensez à vous éloigner rapidement de l'appareil et à vous réfugier dans un lieu sûr.

- Avant de déplacer l'appareil, veillez à désactiver l'interrupteur d'alimentation et à déconnecter tous les câbles de connexion.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'endommagement des câbles ou provoquer le trébuchement et la chute de l'utilisateur, s'il s'agit de vous-même ou d'autres personnes.

- Pour une installation correcte de l'antenne extérieure, veillez à la confier au revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit à l'origine de l'installation.
- Tâchez de produire un effet d'isolation thermique. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer la chute de l'installation et entraîner des blessures. L'installation nécessite des compétences spéciales et de l'expérience.

Porte de capacités auditives

- N'utilisez pas l'appareil de manière prolongée à un niveau sonore trop élevé (ou inconfortable pour vous-même), au risque d'endommager irréremédiablement votre ouïe. Si vous constatez une baisse d'acuité auditive ou que vous entendez des sifflements, consultez un médecin.
- Assurez-vous d'utiliser l'appareil à d'autres dispositifs, mettez vous les dispositifs concernés hors tension.
- Le non-respect de ces mesures peut provoquer une perte d'acuité auditive, entraîner un risque d'électrocution ou endommager l'équipement.

Retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant de procéder au nettoyage de l'appareil.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques.

Précautions d'utilisation

- Assurez-vous votre main ou vos doigts dans les orifices d'aération de ce produit. Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures.
- N'insérez pas de corps étranger, tel que du métal ou du papier, à l'intérieur des orifices d'aération du produit.
- Le non-respect de cette procédure risque d'entraîner un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.

- En cas de pénétration de corps étrangers à l'intérieur du produit, coupez immédiatement l'alimentation, retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur et faites inspecter le produit par le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou par un technicien Yamaha qualifié.

- Assurez-vous de conserver les petits composants hors de portée des jeunes enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit.

- Évitez de faire ce qui suit :
 - Ne vous asseyez pas sur le produit et ne le piétez pas.
 - Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.

- Évitez de faire ce qui suit :
 - N'appliquez pas de force excessive sur les touches, les commandes, les bornes d'entrée/sortie, etc.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- Utilisation simultanée des piles neuves et anciennes pourrait provoquer un incendie, des brûlures ou l'apparition de flammes dues à d'éventuelles fuites du liquide des piles.

- N'utilisez pas plus en même temps divers types de piles, comme par exemple, des piles alcalines et des piles au manganèse, ou des piles de marques différentes, ou encore différents types de piles d'un même fabricant. Cela pourrait entraîner un incendie, des brûlures ou l'apparition de flammes provoquée par une fuite du liquide des piles.

- Évitez de déboucher les câbles connectés afin de ne pas causer de blessures ou de dommages matériels qui pourraient résulter de la chute de l'appareil.

Pile de la télécommande

- N'utilisez pas de piles autres que les piles spécifiées.
- Cela peut provoquer un incendie ou des brûlures, ou entraîner des fuites de liquide susceptibles de provoquer une inflammation de la peau.

- Ne conservez pas les piles dans une poche ou un sac contenant des pièces en métal et évitez de tenter d'insérer ou de stocker des piles avec des éléments métalliques.

- Cela pourrait court-circuiter les piles, les faire exploser ou déverser leur liquide et provoquer un incendie ou des blessures.
- Ne mélangez jamais piles neuves et piles usagées.

- Utilisation simultanée des piles neuves et anciennes pourrait provoquer un incendie, des brûlures ou l'apparition de flammes dues à d'éventuelles fuites du liquide des piles.

- N'utilisez pas plus en même temps divers types de piles, comme par exemple, des piles alcalines et des piles au manganèse, ou des piles de marques différentes, ou encore différents types de piles d'un même fabricant. Cela pourrait entraîner un incendie, des brûlures ou l'apparition de flammes provoquée par une fuite du liquide des piles.

- Évitez de déboucher les câbles connectés afin de ne pas causer de blessures ou de dommages matériels qui pourraient résulter de la chute de l'appareil.

- Assurez-vous d'utiliser l'appareil avec la tension d'alimentation qui y est imprimée.
- L'absence de raccordement à une prise secteur appropriée pourrait provoquer un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.

- Vérifiez périodiquement l'état de la prise électrique, déposez-la d'ici et nettoyez-la en prenant soin de retirer toutes les impuretés qui pourraient s'y accumuler.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible.

- En cas de problème de dysfonctionnement, désactivez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et retirez la fiche de la prise secteur. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position désactivée, l'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation et le cordon d'alimentation reste branché à la prise murale.

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, assurez-vous de retirer le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des dysfonctionnements.

- Assurez-vous d'utiliser l'appareil avec la tension d'alimentation qui y est imprimée.
- L'absence de raccordement à une prise secteur appropriée pourrait provoquer un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.

- Vérifiez périodiquement l'état de la prise électrique, déposez-la d'ici et nettoyez-la en prenant soin de retirer toutes les impuretés qui pourraient s'y accumuler.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible.

- En cas de problème de dysfonctionnement, désactivez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et retirez la fiche de la prise secteur. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position désactivée, l'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation et le cordon d'alimentation reste branché à la prise murale.

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, assurez-vous de retirer le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des dysfonctionnements.

- Assurez-vous d'utiliser l'appareil avec la tension d'alimentation qui y est imprimée.
- L'absence de raccordement à une prise secteur appropriée pourrait provoquer un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.

- Vérifiez périodiquement l'état de la prise électrique, déposez-la d'ici et nettoyez-la en prenant soin de retirer toutes les impuretés qui pourraient s'y accumuler.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible.

- En cas de problème de dysfonctionnement, désactivez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et retirez la fiche de la prise secteur. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position désactivée, l'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation et le cordon d'alimentation reste branché à la prise murale.

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, assurez-vous de retirer le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des dysfonctionnements.

- Assurez-vous d'utiliser l'appareil avec la tension d'alimentation qui y est imprimée.
- L'absence de raccordement à une prise secteur appropriée pourrait provoquer un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.

- Vérifiez périodiquement l'état de la prise électrique, déposez-la d'ici et nettoyez-la en prenant soin de retirer toutes les impuretés qui pourraient s'y accumuler.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible.

- En cas de problème de dysfonctionnement, désactivez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et retirez la fiche de la prise secteur. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position désactivée, l'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation et le cordon d'alimentation reste branché à la prise murale.

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, assurez-vous de retirer le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des dysfonctionnements.

- Assurez-vous d'utiliser l'appareil avec la tension d'alimentation qui y est imprimée.
- L'absence de raccordement à une prise secteur appropriée pourrait provoquer un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.

- Vérifiez périodiquement l'état de la prise électrique, déposez-la d'ici et nettoyez-la en prenant soin de retirer toutes les impuretés qui pourraient s'y accumuler.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible.

- En cas de problème de dysfonctionnement, désactivez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et retirez la fiche de la prise secteur. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position désactivée, l'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation et le cordon d'alimentation reste branché à la prise murale.

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, assurez-vous de retirer le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des dysfonctionnements.

- Assurez-vous d'utiliser l'appareil avec la tension d'alimentation qui y est imprimée.
- L'absence de raccordement à une prise secteur appropriée pourrait provoquer un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.

- Vérifiez périodiquement l'état de la prise électrique, déposez-la d'ici et nettoyez-la en prenant soin de retirer toutes les impuretés qui pourraient s'y accumuler.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible.

- En cas de problème de dysfonctionnement, désactivez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et retirez la fiche de la prise secteur. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position désactivée, l'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation et le cordon d'alimentation reste branché à la prise murale.

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, assurez-vous de retirer le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des dysfonctionnements.

- Assurez-vous d'utiliser l'appareil avec la tension d'alimentation qui y est imprimée.
- L'absence de raccordement à une prise secteur appropriée pourrait provoquer un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.

- Vérifiez périodiquement l'état de la prise électrique, déposez-la d'ici et nettoyez-la en prenant soin de retirer toutes les impuretés qui pourraient s'y accumuler.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible.

- En cas de problème de dysfonctionnement, désactivez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et retirez la fiche de la prise secteur. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position désactivée, l'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation et le cordon d'alimentation reste branché à la prise murale.

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, assurez-vous de retirer le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des dysfonctionnements.

- Assurez-vous d'utiliser l'appareil avec la tension d'alimentation qui y est imprimée.
- L'absence de raccordement à une prise secteur appropriée pourrait provoquer un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.

- Vérifiez périodiquement l'état de la prise électrique, déposez-la d'ici et nettoyez-la en prenant soin de retirer toutes les impuretés qui pourraient s'y accumuler.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible.

- En cas de problème de dysfonctionnement, désactivez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et retirez la fiche de la prise secteur. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position désactivée, l'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation et le cordon d'alimentation reste branché à la prise murale.

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, assurez-vous de retirer le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des dysfonctionnements.

- Assurez-vous d'utiliser l'appareil avec la tension d'alimentation qui y est imprimée.
- L'absence de raccordement à une prise secteur appropriée pourrait provoquer un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.

- Vérifiez périodiquement l'état de la prise électrique, déposez-la d'ici et nettoyez-la en prenant soin de retirer toutes les impuretés qui pourraient s'y accumuler.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible.

- En cas de problème de dysfonctionnement, désactivez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et retirez la fiche de la prise secteur. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position désactivée, l'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation et le cordon d'alimentation reste branché à la prise murale.

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, assurez-vous de retirer le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des dysfonctionnements.

- Assurez-vous d'utiliser l'appareil avec la tension d'alimentation qui y est imprimée.
- L'absence de raccordement à une prise secteur appropriée pourrait provoquer un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.

- Vérifiez périodiquement l'état de la prise électrique, déposez-la d'ici et nettoyez-la en prenant soin de retirer toutes les impuretés qui pourraient s'y accumuler.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible.

- En cas de problème de dysfonctionnement, désactivez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et retirez la fiche de la prise secteur. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position désactivée, l'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation et le cordon d'alimentation reste branché à la prise murale.

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, assurez-vous de retirer le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des dysfonctionnements.

- Assurez-vous d'utiliser l'appareil avec la tension d'alimentation qui y est imprimée.
- L'absence de raccordement à une prise secteur appropriée pourrait provoquer un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.

- Vérifiez périodiquement l'état de la prise électrique, déposez-la d'ici et nettoyez-la en prenant soin de retirer toutes les impuretés qui pourraient s'y accumuler.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible.

- En cas de problème de dysfonctionnement, désactivez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et retirez la fiche de la prise secteur. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position désactivée, l'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation et le cordon d'alimentation reste branché à la prise murale.

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, assurez-vous de retirer le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des dysfonctionnements.

- Assurez-vous d'utiliser l'appareil avec la tension d'alimentation qui y est imprimée.
- L'absence de raccordement à une prise secteur appropriée pourrait provoquer un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.

- Vérifiez périodiquement l'état de la prise électrique, déposez-la d'ici et nettoyez-la en prenant soin de retirer toutes les impuretés qui pourraient s'y accumuler.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible.

- En cas de problème de dysfonctionnement, désactivez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et retirez la fiche de la prise secteur. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position désactivée, l'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation et le cordon d'alimentation reste branché à la prise murale.

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, assurez-vous de retirer le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des dysfonctionnements.

- Assurez-vous d'utiliser l'appareil avec la tension d'alimentation qui y est imprimée.
- L'absence de raccordement à une prise secteur appropriée pourrait provoquer un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.

- Vérifiez périodiquement l'état de la prise électrique, déposez-la d'ici et nettoyez-la en prenant soin de retirer toutes les impuretés qui pourraient s'y accumuler.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible.

- En cas de problème de dysfonctionnement, désactivez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et retirez la fiche de la prise secteur. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position désactivée, l'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation et le cordon d'alimentation reste branché à la prise murale.

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, assurez-vous de retirer le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des dysfonctionnements.

- Assurez-vous d'utiliser l'appareil avec la tension d'alimentation qui y est imprimée.
- L'absence de raccordement à une prise secteur appropriée pourrait provoquer un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.

- Vérifiez périodiquement l'état de la prise électrique, déposez-la d'ici et nettoyez-la en prenant soin de retirer toutes les impuretés qui pourraient s'y accumuler.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible.

- En cas de problème de dysfonctionnement, désactivez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et retirez la fiche de la prise secteur. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position désactivée, l'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation et le cordon d'alimentation reste branché à la prise murale

• Non collegare l'unità a unità di tipo industriale.

Gli standard delle interfaccia audio digitali per uso domestico e industriale sono diversi. Questo prodotto è stato progettato per essere collegato a un'interfaccia audio digitale per uso domestico. Le connessioni a un'interfaccia audio digitale per uso industriale non solo potrebbero causare il malfunzionamento del prodotto, ma potrebbero anche danneggiare i diffusori.

Manipolazione

• Non collocare oggetti in vinile, plastica o gomma sull'unità. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare lo scolorimento o la deformazione del pannello dell'unità.
• Se la temperatura ambiente è superiore a 40°C, non toccare il prodotto durante il trasporto o l'installazione. In caso di riscaldamento o raffreddamento improvviso) e vi è il rischio che si sia formata della condensa nell'unità, non utilizzare l'unità né accendere l'alimentazione finché non è completamente asciutta.
• Se l'unità non è stata presente della condensa può causare malfunzionamenti.

Manutenzione

• Per pulire l'unità, utilizzare un panno asciutto e morbido.
• Usa di sostanze chimiche come benzina, diluenti, detergenti, panni trattati chimicamente, soluzioni disinfettanti contenenti alcol o liquidi simili può causare scolorimento o deformazione.

Smaltimento o trasferimento

• Prima di trasferire la proprietà del prodotto ad altri o di smaltirlo, ripristinare le impostazioni predefinite del prodotto. Se si trasferisce la proprietà del prodotto ad altri o si smaltisce senza ripristinare le impostazioni predefinite, le informazioni personali che contiene potrebbero venire rubate da terzi.

• Se le batterie risultano in conformità alle normative locali.
• Se si prevede di trasferire la proprietà del prodotto, includere questo documento e gli accessori in dotazione insieme al prodotto.
• Seguire le regole delle autorità locali per lo smaltimento di questo prodotto e dei suoi accessori.

NL Veiligheidsgids

VOORZICHTIG LEES DIT ZORGVULDE DOOR VOOR GEBRUIK. VOLG DEZE INSTRUCTIES.

De onderstaande voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om het risico op schade aan de gebruiker en anderen te voorkomen, om schade aan eigendommen te voorkomen en om te zorgen dat de gebruiker dit apparaat veilig en op de juiste manier gebruikt. Volg deze instructies.
• Het apparaat moet worden gebruikt op een veilig gebied. Plaats de apparatuur op een veilige plaats zodat u hem later nog kunt raadplegen.

- Laat het apparaat altijd controleren of repareren bij de dealer bij wie u het hebt gekocht of door gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel.
- Yamaha kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade aan de producten die wordt veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van of modificaties aan de eenheden.
- Dit product is bedoeld voor gewone huishoudens. Gebruik het niet voor toepassingen waarvoor een hoge betrouwbaarheid vereist is, zoals het beheren van levens, gezondheidszorg of eigendommen van hoge waarde.

WAARSCHUWING

Deze inhoud geeft 'risico op ernstig lichamelijk letsel of overleden' aan.

Als u onregelmatigheden opmerkt

- Als zich een van de volgende onregelmatigheden voordoet, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en koppelt u de stekker los.
- Het netsnoer/d de stekker is beschadigd.
- Het apparaat verspreidt een ongebruikelijke geur, een ongebruikelijk geluid, of er komt rook uit het apparaat.
- Er is water in het apparaat binnengekomen of materiaal dat is niet in haar toestand.

- Het netsnoer/d de stekker is beschadigd.
- Het apparaat verspreidt een ongebruikelijke geur, een ongebruikelijk geluid, of er komt rook uit het apparaat.
- Er is water in het apparaat binnengekomen of materiaal dat is niet in haar toestand.

Als u het apparaat niet kunt gebruiken, wordt u verzocht het apparaat te laten controleren of repareren bij de dealer van wie u het hebt gekocht, of door gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel.

Stroomvoorziening

- Doe niets waardoor het netsnoer beschadigd kan raken.
- Kraak het niet in de buurt van een verwarming.
- Buig het niet te ver door en verander het niet.
- Plaat het over het snoer.
- Plaats het niet onder een zwaar voorwerp.

Als u het netsnoer gebruikt terwijl u de kern van het snoer blootlegt, kan dat elektrische schokken of brand veroorzaken.

- Raak de stekker of het snoer niet aan als de mogelijkheid van een vonk bestaat.
- Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kunnen elektrische schokken ontstaan.

Gebruik dit apparaat met de voedingsspanning die erop is afgedrukt.

Aansluiting op een incorrect stopcontact kan brand, elektrische schokken of stinging veroorzaken. Controleer de elektrische stekker regelmatig en verwijder al het vuil of stof dat zich erop heeft verzameld.

Als u het apparaat niet kunt gebruiken, wordt u verzocht het apparaat te laten controleren of repareren bij de dealer van wie u het hebt gekocht, of door gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel.

Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of stinging.

U mag dit apparaat niet demonteren of aanpassen. Als u zich niet hieraan houdt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of stinging.

Waarschuwing tegen water
• Stel de eenheid niet bloot aan regen en gebruik hem niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving. Plaats nooit voorwerpen op de eenheid.

Als u het apparaat niet kunt gebruiken, wordt u verzocht het apparaat te laten controleren of repareren bij de dealer van wie u het hebt gekocht, of door gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel.

Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of stinging.

Waarschuwing tegen brand

Plaats geen brandende voorwerpen of open vuur in de buurt van de eenheid. Deze kunnen brand veroorzaken.

Zorgvuldig behandelen

• Zorg dat u dit apparaat niet laat vallen en oefen er geen overmatige druk op uit.

Als u zich niet hieraan houdt, kan dat leiden tot elektrische schokken, brand of stinging.

Batterij voor de afstandsbediening

• Demonteer geen batterijen.
• Als u zich hier niet aan houdt, kan dat leiden tot brand, oververhitting, ontplofingen of stinging.
• Als de inhoud van de batterij op uw handen of in uw ogen komt, kan dat blindheid of chemische brandwonden veroorzaken.

• Gooi een batterij nooit in het vuur.

Als de batterij niet bloot aan brandstofdampingen van extreem lage luchtdruk, extreme kou, of extreme hitte (zoals in direct zonlicht of vuur), of aan teveel stof of een te hoge vochtigheid.

• Het kunnen barsten en zo brand of letsel veroorzaken.
• Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Door het opladen kan een barst of lek ontstaan in de batterij, wat blindheid, chemische brandwonden of letsel kan veroorzaken.

• Vermijd contact met de elektrolyt als een batterij lekt.

Als de batterij elektrolyt in contact met uw huid komt, kan uw ogen, mond of huid, was het betreffende gebied dan onmiddellijk met water en raadpleeg een arts. Batterijelektrolyt is corrosief en kan mogelijk geëtzendverlies of chemische verbranding veroorzaken.

Dradloos apparaat

• Gebruik dit toestel niet in de buurt van medische apparaten of in medische instellingen. Radiogolven van deze eenheid kunnen elektronische medische apparatuur beïnvloeden.

• Gebruik dit toestel niet binnen een afstand van 15 cm van personen met een geïmplanteerde hartpacemaker of defibrillator.

Radiogolven die afkomstig zijn van deze eenheid, kunnen een elektro-medische apparatuur zo als geïmplanteerde pacemaker of defibrillator beïnvloeden.

VOORZICHTIG

Deze inhoud geeft 'risico op lichamelijk letsel' aan.

Stroomvoorziening

Gebruik geen stopcontact waar de stekker alleen maar losjes in past.

Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken of brandplekken.

• Wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt, moet u altijd de stekker zelf vasthouden en niet het snoer.
• Als u aan het snoer trekt, kan het beschadigd raken, wat kan leiden tot elektrische schokken of brand.

• Steek de stekker stevig helemaal in het stopcontact.

Als u het apparaat gebruikt terwijl de stekker niet goed in het stopcontact zit, kan zich stof verzamelen op het stopcontact, wat brand of brandplekken kan veroorzaken.

Opstelling

• Wanneer u dit product installeert of verplaatst, moet u goed letten op de uitsteeksel van de eenheid.

Deze uitsteeksel kunnen letsel veroorzaken.
• Plaats de eenheid niet in een onstabiele positie waardoor deze per ongeluk kan vallen of omvallen en letsel kan veroorzaken.

• Wanneer u dit apparaat installeert, moet u ervoor zorgen dat de koeling niet wordt belemmerd door de achterkant.

• Bedek het apparaat niet met een doek.

• Installeer het apparaat niet op een tapijt of vloerleed.

• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen (koelsleuven) van dit product niet worden afgedekt.

• Installeer het apparaat niet op een andere manier dan aangegeven.

• Gebruik het apparaat niet in een kleine, slecht geventileerde ruimte.

Als u zich niet aan de bovengenoemde richtlijnen houdt, kan zich warme oplopen in het apparaat, waardoor brand of stinging kunnen ontstaan. Zorg dat er voldoende vrije ruimte rondom de geluidskast is: minimaal 30 cm aan de bovenkant, 20 cm aan de zijkant, en 20 cm aan de achterkant.

• Installeer de eenheid niet op plaatsen waar deze in contact kan komen met corrosieve gassen of zoute lucht of op plaatsen met overmatige rook of stoom.

Als u dat wel doet, stov, kan het apparaat tot een defect.

Blijf uit de buurt van de eenheid tijdens een natuurramp, zoals een aardbeving.

De eenheid kan kantelen of omvallen en letsel veroorzaken, dus ga snel uit de buurt van het apparaat en ga naar een veilige plek.

Schakel voordat u dit apparaat verplaatst het apparaat uit en koppel alle kabels los.

Als u zich hier niet aan houdt, kunnen de kabels beschadigd raken of kunt u iemand anders erover struikelen en vallen.

• Voor een correcte installatie van de buitenantenne moet u dit laten uitvoeren door de dealer van wie u het product hebt gekocht, of door gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel.
• Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan de installatie loskomen en vallen wat kan leiden tot letsel. De installatie vereist speciale vaardigheden en ervaring.

Gehoörverlies

• Gebruik de eenheid niet te lang op een hoog of oncomfortabel geluidsniveau, aangezien dit permanent gehoörverlies kan veroorzaken. Consulteer een KNO-arts als u ruis in uw oren of gehoörverlies constateert.

• Voordat u de eenheid aansluit op andere elektronische componenten, moet u alle betreffende apparatuur uitschakelen. Als u de eenheid niet kunt gebruiken, wordt u verzocht het apparaat te laten controleren of repareren bij de dealer van wie u het hebt gekocht, of door gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel.

Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kunnen elektrische schokken of beschadiging van apparatuur.

Onderhoud

• Haal eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de eenheid schoonmaakt.

Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kunnen elektrische schokken ontstaan.

Zorgvuldig behandelen

• Steek uw hand of vingers niet in de ventilatieopeningen van dit product. Als u zich niet hieraan houdt, kan letsel ontstaan.

• Steek geen vreemde materialen, zoals metaal of papier in de ventilatieopeningen van dit product. Als u zich niet hieraan houdt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken, of stinging.

Als u vreemde materialen in het product terecht komen, moet u de stroom onmiddellijk uitschakelen, de stekker uit het stopcontact halen, en om inspectie verozeken bij de dealer bij wie u het product hebt gekocht of door gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel.

• Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen. Uw kindofrtaat kunteliden van het gebruik van de eenheid.

• Doe het volgende niet:
– op de apparatuur staat dan zitten.

– zware voorwerpen bovenop de apparatuur plaatsen.

– de apparatuur stelen.

• Overmatige kracht uitoefenen op knoppen, schakelaars, ingangen/uitgangen enz.

Als u zich niet aan de bovengenoemde richtlijnen houdt, kan dit letsel of schade aan de apparatuur veroorzaken.

Trek niet aan de aangesloten snoeren, want daardoor kan de eenheid vallen en letsel veroorzaken of schade aan de eenheid zelf.

Batterijgebruik

• Gebruik geen andere batterijen dan de aangegeven batterijen. Doet u dit niet, dan bestaat er kans op brand of brandwonden of kan er vloeistoflekage optreden wat kan resulteren in huidirritatie.

• Zorg dat u batterijen niet samen met stukken metaal in een zak of tas doet, draagt of bewaart.

Er kan kortsluiting ontstaan als de batterij kan barsten en lekken en zo brand of letsel veroorzaken.

• Gebruik geen nieuwe batterijen in combinatie met oude batterijen. Als u nieuwe batterijen in combinatie met oude gebruikt, kan dat brand, brandplekken of vlambranden of irritatie door het lekken van vloeistof.

• Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Een kind zou per ongeluk een batterij kunnen inslikken. Als u zich hier niet aan houdt, kan dat letsel of schade veroorzaken door het lekken van batterijvloeistof ontstaan.

• Zorg ervoor dat de batterijen altijd op de juiste manier geplaatst worden; let op het plus- (+) en minteken (-).

Doet u dit niet, kan dat leiden tot brand, brandplekken of vlamvorming door het lekken van vloeistof.

• Wanneer de batterijen lek raken, of wanneer u de afstandsbediening gedurende een langere periode niet gebruikt, moet u de batterijen eruit halen om schade door lekkage te voorkomen.

• Isoler de polen van batterijen met plakband of een andere bescherming wanneer u ze bewaart of weggooit.

Als u ze mengt met andere batterijen of metalen voorwerpen, kan dat tot brand of vlamvorming door de warmte veroorzaakt doordat er vloeistof kan gaan lekken.

• U moet nooit verschillende batterijsoorten (bijvoorbeeld alkaline en mangaan) of batterijen van verschillende fabrikanten of verschillende batterijsoorten van dezelfde fabrikant door elkaar gebruiken. Dit kan leiden tot brand, brandwonden of irritatie door het lekken van vloeistof.

• Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Een kind zou per ongeluk een batterij kunnen inslikken. Als u zich hier niet aan houdt, kan dat letsel of schade veroorzaken door het lekken van batterijvloeistof ontstaan.

• Zorg ervoor dat de batterijen altijd op de juiste manier geplaatst worden; let op het plus- (+) en minteken (-).

Doet u dit niet, kan dat leiden tot brand, brandplekken of vlamvorming door het lekken van vloeistof.

• Wanneer de batterijen lek raken, of wanneer u de afstandsbediening gedurende een langere periode niet gebruikt, moet u de batterijen eruit halen om schade door lekkage te voorkomen.

• Isoler de polen van batterijen met plakband of een andere bescherming wanneer u ze bewaart of weggooit.

Als u ze mengt met andere batterijen of metalen voorwerpen, kan dat tot brand of vlamvorming door de warmte veroorzaakt doordat er vloeistof kan gaan lekken.

• U moet nooit verschillende batterijsoorten (bijvoorbeeld alkaline en mangaan) of batterijen van verschillende fabrikanten of verschillende batterijsoorten van dezelfde fabrikant door elkaar gebruiken. Dit kan leiden tot brand, brandwonden of irritatie door het lekken van vloeistof.

• Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Een kind zou per ongeluk een batterij kunnen inslikken. Als u zich hier niet aan houdt, kan dat letsel of schade veroorzaken door het lekken van batterijvloeistof ontstaan.

• Zorg ervoor dat de batterijen altijd op de juiste manier geplaatst worden; let op het plus- (+) en minteken (-).

Doet u dit niet, kan dat leiden tot brand, brandplekken of vlamvorming door het lekken van vloeistof.

• Wanneer de batterijen lek raken, of wanneer u de afstandsbediening gedurende een langere periode niet gebruikt, moet u de batterijen eruit halen om schade door lekkage te voorkomen.

• Isoler de polen van batterijen met plakband of een andere bescherming wanneer u ze bewaart of weggooit.

Als u ze mengt met andere batterijen of metalen voorwerpen, kan dat tot brand of vlamvorming door de warmte veroorzaakt doordat er vloeistof kan gaan lekken.

• U moet nooit verschillende batterijsoorten (bijvoorbeeld alkaline en mangaan) of batterijen van verschillende fabrikanten of verschillende batterijsoorten van dezelfde fabrikant door elkaar gebruiken. Dit kan leiden tot brand, brandwonden of irritatie door het lekken van vloeistof.

• Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Een kind zou per ongeluk een batterij kunnen inslikken. Als u zich hier niet aan houdt, kan dat letsel of schade veroorzaken door het lekken van batterijvloeistof ontstaan.

• Zorg ervoor dat de batterijen altijd op de juiste manier geplaatst worden; let op het plus- (+) en minteken (-).

Doet u dit niet, kan dat leiden tot brand, brandplekken of vlamvorming door het lekken van vloeistof.

• Wanneer de batterijen lek raken, of wanneer u de afstandsbediening gedurende een langere periode niet gebruikt, moet u de batterijen eruit halen om schade door lekkage te voorkomen.

• Isoler de polen van batterijen met plakband of een andere bescherming wanneer u ze bewaart of weggooit.

Als u ze mengt met andere batterijen of metalen voorwerpen, kan dat tot brand of vlamvorming door de warmte veroorzaakt doordat er vloeistof kan gaan lekken.

• U moet nooit verschillende batterijsoorten (bijvoorbeeld alkaline en mangaan) of batterijen van verschillende fabrikanten of verschillende batterijsoorten van dezelfde fabrikant door elkaar gebruiken. Dit kan leiden tot brand, brandwonden of irritatie door het lekken van vloeistof.

• Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Een kind zou per ongeluk een batterij kunnen inslikken. Als u zich hier niet aan houdt, kan dat letsel of schade veroorzaken door het lekken van batterijvloeistof ontstaan.

• Zorg ervoor dat de batterijen altijd op de juiste manier geplaatst worden; let op het plus- (+) en minteken (-).

Doet u dit niet, kan dat leiden tot brand, brandplekken of vlamvorming door het lekken van vloeistof.

• Wanneer de batterijen lek raken, of wanneer u de afstandsbediening gedurende een langere periode niet gebruikt, moet u de batterijen eruit halen om schade door lekkage te voorkomen.

• Isoler de polen van batterijen met plakband of een andere bescherming wanneer u ze bewaart of weggooit.

Als u ze mengt met andere batterijen of metalen voorwerpen, kan dat tot brand of vlamvorming door de warmte veroorzaakt doordat er vloeistof kan gaan lekken.

• U moet nooit verschillende batterijsoorten (bijvoorbeeld alkaline en mangaan) of batterijen van verschillende fabrikanten of verschillende batterijsoorten van dezelfde fabrikant door elkaar gebruiken. Dit kan leiden tot brand, brandwonden of irritatie door het lekken van vloeistof.

• Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Een kind zou per ongeluk een batterij kunnen inslikken. Als u zich hier niet aan houdt, kan dat letsel of schade veroorzaken door het lekken van batterijvloeistof ontstaan.

• Zorg ervoor dat de batterijen altijd op de juiste manier geplaatst worden; let op het plus- (+) en minteken (-).

Doet u dit niet, kan dat leiden tot brand, brandplekken of vlamvorming door het lekken van vloeistof.

• Wanneer de batterijen lek raken, of wanneer u de afstandsbediening gedurende een langere periode niet gebruikt, moet u de batterijen eruit halen om schade door lekkage te voorkomen.

• Isoler de polen van batterijen met plakband of een andere bescherming wanneer u ze bewaart of weggooit.

Als u ze mengt met andere batterijen of metalen voorwerpen, kan dat tot brand of vlamvorming door de warmte veroorzaakt doordat er vloeistof kan gaan lekken.

• U moet nooit verschillende batterijsoorten (bijvoorbeeld alkaline en mangaan) of batterijen van verschillende fabrikanten of verschillende batterijsoorten van dezelfde fabrikant door elkaar gebruiken. Dit kan leiden tot brand, brandwonden of irritatie door het lekken van vloeistof.

• Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Een kind zou per ongeluk een batterij kunnen inslikken. Als u zich hier niet aan houdt, kan dat letsel of schade veroorzaken door het lekken van batterijvloeistof ontstaan.

• Zorg ervoor dat de batterijen altijd op de juiste manier geplaatst worden; let op het plus- (+) en minteken (-).

Doet u dit niet, kan dat leiden tot brand, brandplekken of vlamvorming door het lekken van vloeistof.

• Wanneer de batterijen lek raken, of wanneer u de afstandsbediening gedurende een langere periode niet gebruikt, moet u de batterijen eruit halen om schade door lekkage te voorkomen.

• Isoler de polen van batterijen met plakband of een andere bescherming wanneer u ze bewaart of weggooit.

Als u ze mengt met andere batterijen of metalen voorwerpen, kan dat tot brand of vlamvorming door de warmte veroorzaakt doordat er vloeistof kan gaan lekken.

• U moet nooit verschillende batterijsoorten (bijvoorbeeld alkaline en mangaan) of batterijen van verschillende fabrikanten of verschillende batterijsoorten van dezelfde fabrikant door elkaar gebruiken. Dit kan leiden tot brand, brandwonden of irritatie door het lekken van vloeistof.

• Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Een kind zou per ongeluk een batterij kunnen inslikken. Als u zich hier niet aan houdt, kan dat letsel of schade veroorzaken door het lekken van batterijvloeistof ontstaan.

• Zorg ervoor dat de batterijen altijd op de juiste manier geplaatst worden; let op het plus- (+) en minteken (-).

Doet u dit niet, kan dat leiden tot brand, brandplekken of vlamvorming door het lekken van vloeistof.

• Wanneer de batterijen lek raken, of wanneer u de afstandsbediening gedurende een langere periode niet gebruikt, moet u de batterijen eruit halen om schade door lekkage te voorkomen.

• Isoler de polen van batterijen met plakband of een andere bescherming wanneer u ze bewaart of weggooit.

Als u ze mengt met andere batterijen of metalen voorwerpen, kan dat tot brand of vlamvorming door de warmte veroorzaakt doordat er vloeistof kan gaan lekken.

• U moet nooit verschillende batterijsoorten (bijvoorbeeld alkaline en mangaan) of batterijen van verschillende fabrikanten of verschillende batterijsoorten van dezelfde fabrikant door elkaar gebruiken. Dit kan leiden tot brand, brandwonden of irritatie door het lekken van vloeistof.

• Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Een kind zou per ongeluk een batterij kunnen inslikken. Als u zich hier niet aan houdt, kan dat letsel of schade veroorzaken door het lekken van batterijvloeistof ontstaan.

• Zorg ervoor dat de batterijen altijd op de juiste manier geplaatst worden; let op het plus- (+) en minteken (-).

Doet u dit niet, kan dat leiden tot brand, brandplekken of vlamvorming door het lekken van vloeistof.

• Wanneer de batterijen lek raken, of wanneer u de afstandsbediening gedurende een langere periode niet gebruikt, moet u de batterijen eruit halen om schade door lekkage te voorkomen.

• Isoler de polen van batterijen met plakband of een andere bescherming wanneer u ze bewaart of weggooit.

Als u ze mengt met andere batterijen of metalen voorwerpen, kan dat tot brand of vlamvorming door de warmte veroorzaakt doordat er vloeistof kan gaan lekken.

• U moet nooit verschillende batterijsoorten (bijvoorbeeld alkaline en mangaan) of batterijen van verschillende fabrikanten of verschillende batterijsoorten van dezelfde fabrikant door elkaar gebruiken. Dit kan leiden tot brand, brandwonden of irritatie door het lekken van vloeistof.

• Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Een kind zou per ongeluk een batterij kunnen inslikken. Als u zich hier niet aan houdt, kan dat letsel of schade veroorzaken door het lekken van batterijvloeistof ontstaan.

• Zorg ervoor dat de batterijen altijd op de juiste manier geplaatst worden; let op het plus- (+) en minteken (-).

Doet u dit niet, kan dat leiden tot brand, brandplekken of vlamvorming door het lekken van vloeistof.

• Wanneer de batterijen lek raken, of wanneer u de afstandsbediening gedurende een langere periode niet gebruikt, moet u de batterijen eruit halen om schade door lekkage te voorkomen.

• Isoler de polen van batterijen met plakband of een andere bescherming wanneer u ze bewaart of weggooit.

Als u ze mengt met andere batterijen of metalen voorwerpen, kan dat tot brand of vlamvorming door de warmte veroorzaakt doordat er vloeistof kan gaan lekken.

• U moet nooit verschillende batterijsoorten (bijvoorbeeld alkaline en mangaan) of batterijen van verschillende fabrikanten of verschillende batterijsoorten van dezelfde fabrikant door elkaar gebruiken. Dit kan leiden tot brand, brandwonden of irritatie door het lekken van vloeistof.

• Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Een kind zou per ongeluk een batterij kunnen inslikken. Als u zich hier niet aan houdt, kan dat letsel of schade veroorzaken door het lekken van batterijvloeistof ontstaan.

• Zorg ervoor dat de batterijen altijd op de juiste manier geplaatst worden; let op het plus- (+) en minteken (-).

Doet u dit niet, kan dat leiden tot brand, brandplekken of vlamvorming door het lekken van vloeistof.

• Wanneer de batterijen lek raken, of wanneer u de afstandsbediening gedurende een langere periode niet gebruikt, moet u de batterijen eruit halen om schade door lekkage te voorkomen.

• Isoler de polen van