


spot+scrub Ai

Bedienungsanleitung

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

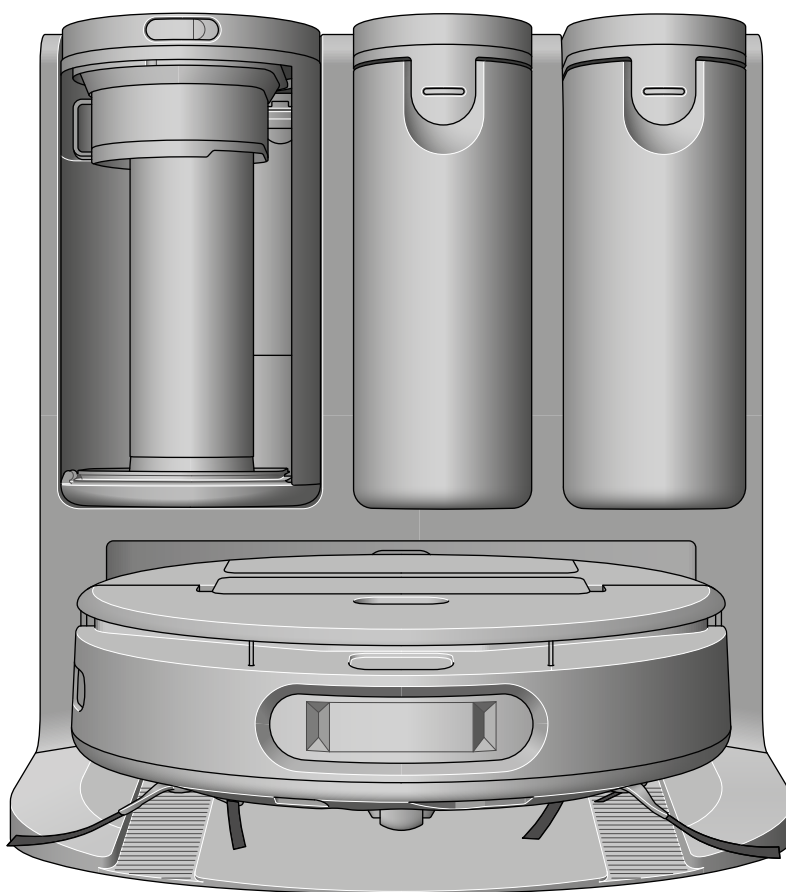

Inhalt

Lieferumfang

Erste Schritte

Ladestation

Einrichten der Ladestation

Einrichten des Saugroboters

Herunterladen der MyDyson™ App

Verbinden des Saugroboters

Erstmalige Kartenerstellung

Verwalten der Karte

Reinigungen planen und überprüfen

Starten der Reinigung

Pflege des Saugroboters

Auf Blockierungen überprüfen

Entleeren des Ladestation-Behälters
für trockenen Schmutz

Waschen der Filter

Pflege und Wartung der Bürstwalze

Pflege und Wartung der Nasswalze

Reinigen des Kameraobjektivs und der
Sensoren


Warnmeldungen

Zurücksetzen und Aktualisieren der Software


dyson

Lieferumfang


Dyson Spot+Scrub™ Ai Saugroboter für die Nass- und Trockenreinigung.

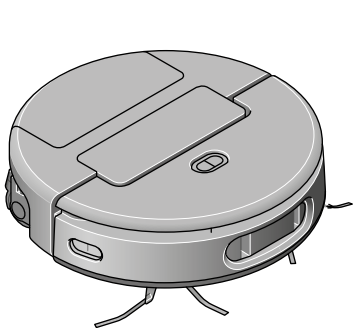


Dyson Spot+Scrub™ Ai Saugroboter für die Nass- und Trockenreinigung.

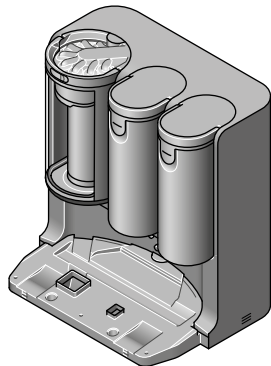


Ladestation
Entleeren, Selbstreinigen,
Nachfüllen, Aufladen.
Alles automatisch.

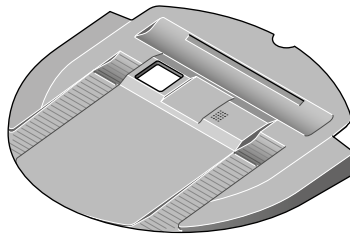

Ladestation-Rampe
Bewahrt deinen Saugroboter auf
und hilft, ihn mit deiner Ladestation
zu verbinden.

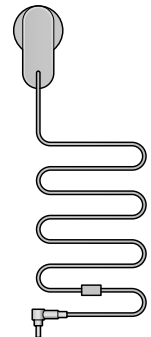



Ladekabel
Verbindet die Ladestation mit einer
Steckdose.

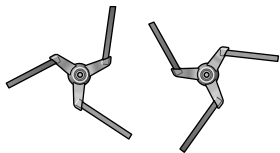

Seitliche Bürsten x2
Erreichen enge Bereiche,
Ecken und rund um Möbelbeine.

Erste Schritte

Saugroboter

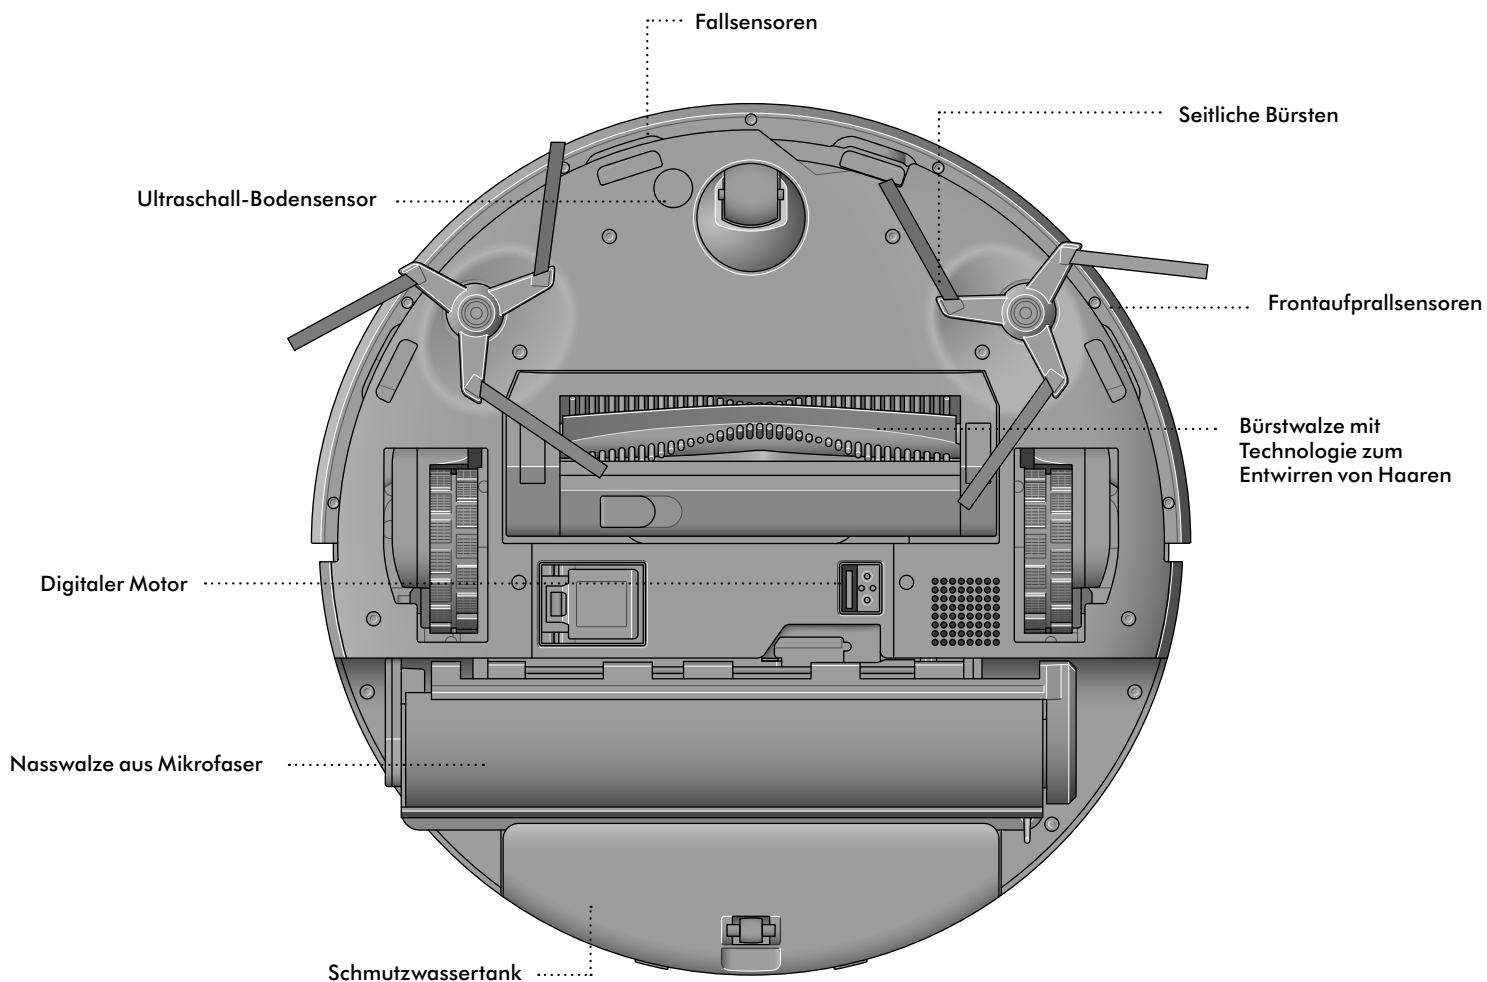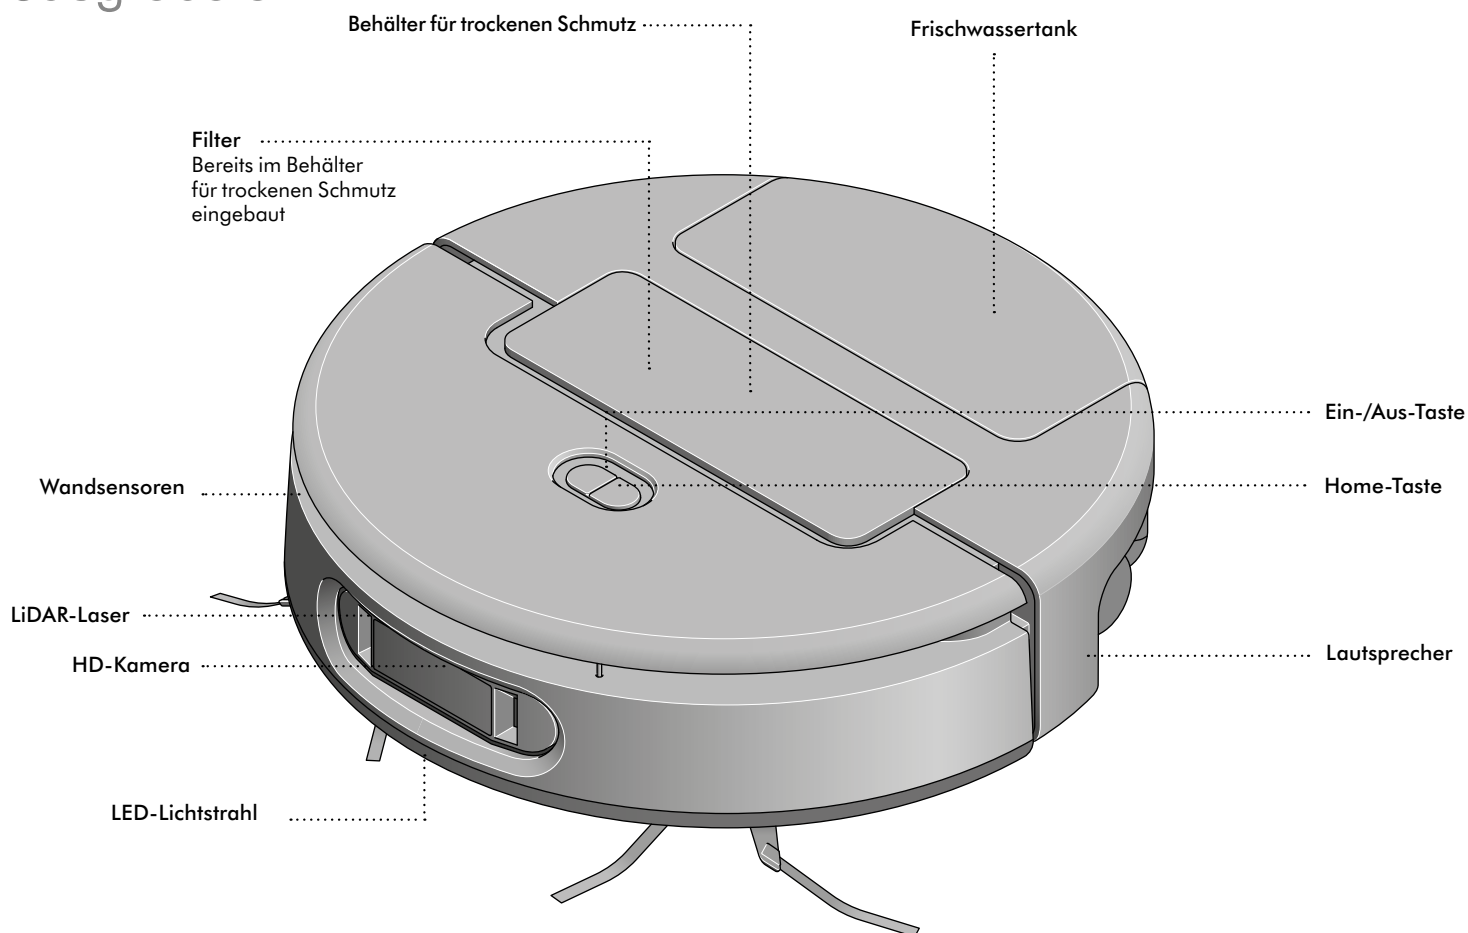

Erste Schritte

Ladestation

Integrierter Filter

Erfasst bis zu 0,1 Mikrometer kleine Staubpartikel.

Schmutzwassertank (2,1 L)

Behälter für trockenen Schmutz

Mit Root Cyclone™

Abscheidesystem. Sammelt den trockenen Schmutz von bis zu 100 Tagen.

Frischwassertank (2,3 L)

3 Stunden Ladezeit


Der Saugroboter kehrt zum Aufladen automatisch zur Ladestation zurück.

Automatische Walzenreinigung

Wäscht die Nasswalze mit 60 °C warmem Wasser.

Automatische Walzentrocknung

Trocknet die Walze hygienisch bei einer Lufttemperatur von 45 °C.

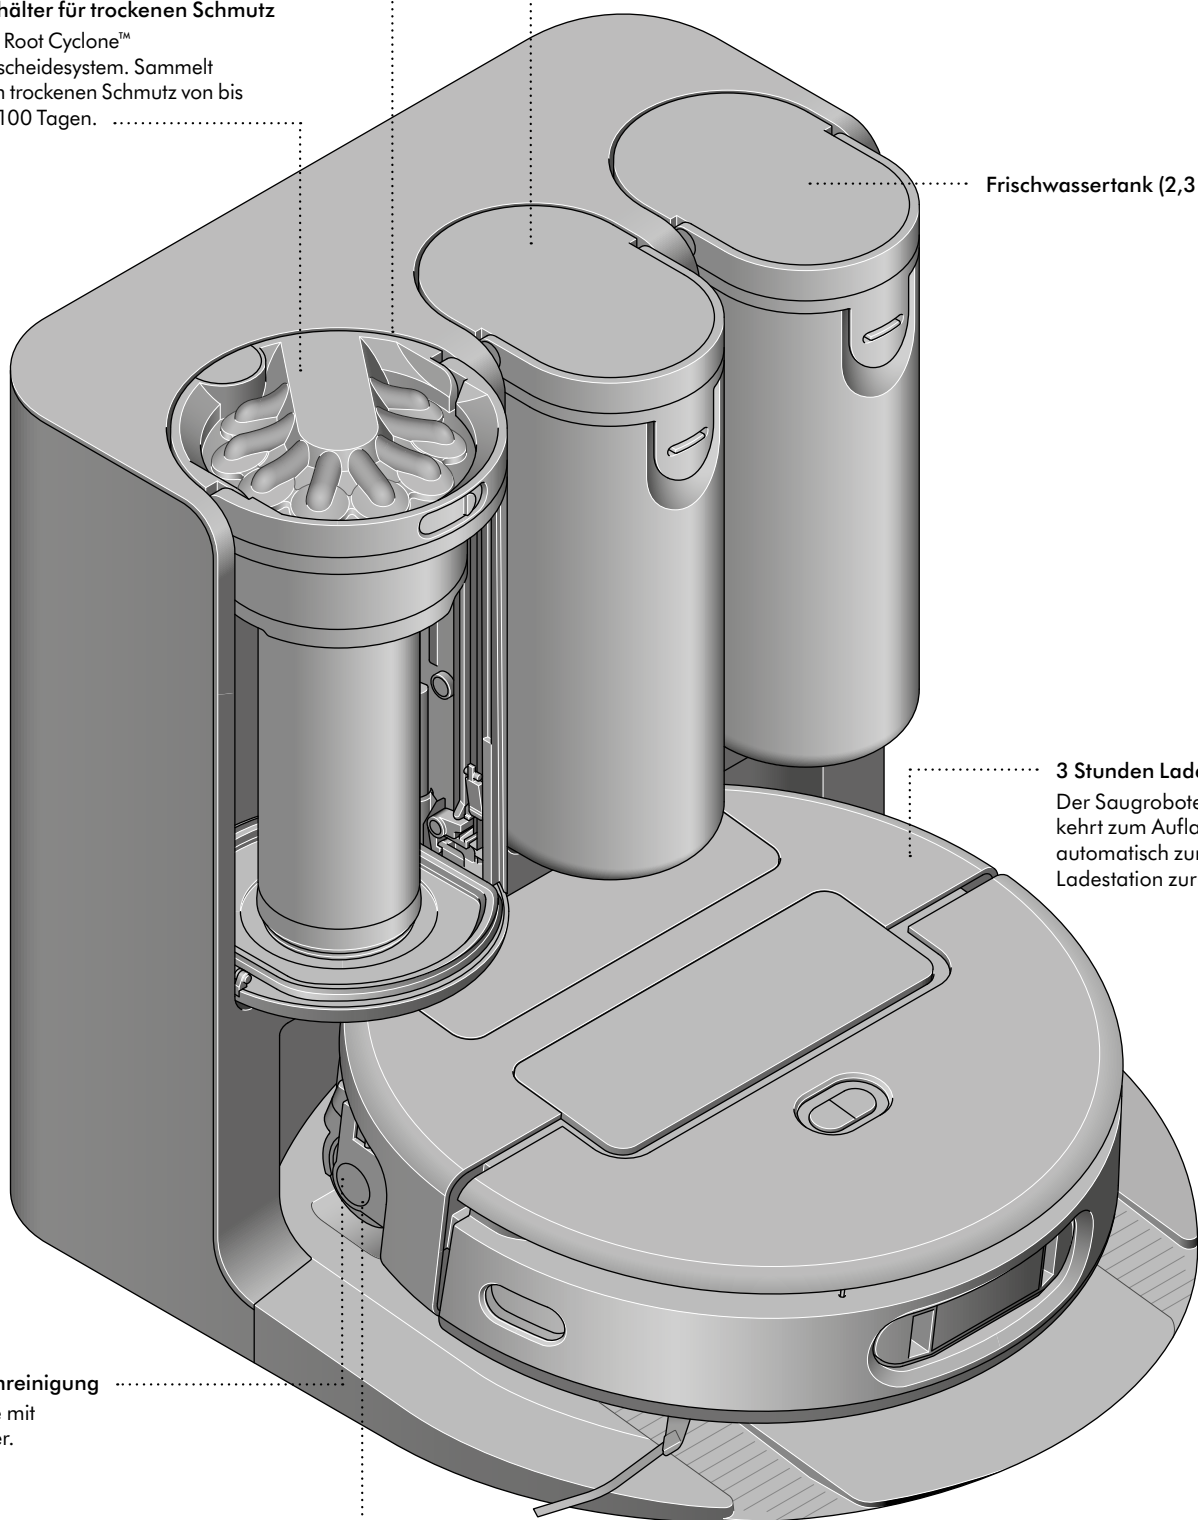


Einrichten der Ladestation

Ladestation zusammenbauen

Richte die Rampe an der Ladestation aus und drücke sie herunter, bis sie mit einem Klicken einrastet.

Stecke das Ladekabel hinten in die Ladestation und schließe es an die Steckdose an. Sobald die Ladestation mit dem Stromnetz verbunden ist, leuchtet eine weiße LED auf.


Wickle das überschüssige Kabel um die Kabelführung auf der Rückseite der Ladestation.

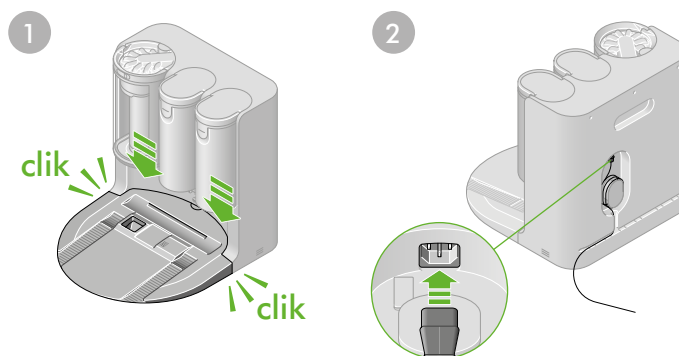

Standort auswählen

Die Ladestation sollte an einer Wand, auf einer ebenen Fläche und in der Nähe einer Steckdose platziert werden. Achte darauf, dass der Standort nicht im hellen Sonnenlicht liegt und nicht durch einen Tisch oder andere Möbel verdeckt wird.

Zudem ist es wichtig, dass du an den Seiten der Ladestation einen Freiraum von mindestens 50 cm sowie von mindestens 1,5 m an der Vorderseite lässt.

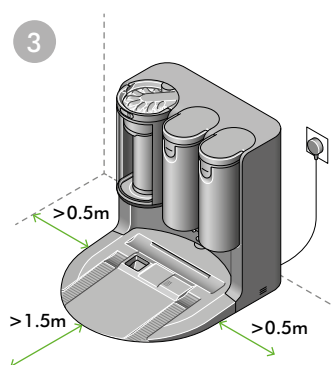

Reinigungslösung hinzufügen und Frischwassertank auffüllen

Verwende den Griff, um den Frischwassertank aus der Ladestation herauszuheben. Entferne die Gummikappe für die Reinigungslösung auf der Rückseite der Ladestation. Fülle die Dyson O2 Probiotic Reinigungslösung für Hartböden bis zur MAX-Markierung auf und setze die Gummikappe wieder auf.

Öffne den Deckel des Frischwassertanks und fülle ihn bis zur MAX-Markierung mit sauberem Wasser. Schließe den Deckel und setze den Tank zurück in deine Ladestation.




Einrichten des Saugroboters

Entferne zuerst den Schaumstoffschutz zwischen der Walze und dem vorderen Aufprallschutz.

Seitliche Bürsten anbringen

Drehe deinen Saugroboter um und lege ihn auf einen weichen Untergrund. Mit dem Wassertank unten befestige die seitlichen Bürsten und lasse sie mit einem Klicken einrasten: rot auf der linken Seite, blau auf der rechten Seite.

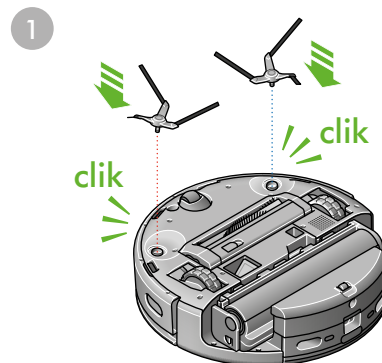

Saugroboter einsetzen und aufladen

Platziere den Saugroboter in der Ladestation. Die obere Ein-/Aus-Taste blinkt weiß, um anzuzeigen, dass das Gerät geladen wird.



Standby-Modus


Um Energie zu sparen, wechselt der Saugroboter in den Standby-Modus und die Ein-/Aus- und Home-Tasten werden abgedunkelt, wenn sich das Gerät in der Ladestation befindet.

Du kannst den Saugroboter durch Drücken auf die Ein-/Aus- oder Home-Tasten, über die MyDyson™ App oder per Sprachsteuerung erneut aktivieren.

Ausschalten

Um den Saugroboter auszuschalten, nimm ihn aus der Ladestation und halte die Ein-/Aus-Taste so lange gedrückt, bis sich dein Gerät ausschaltet.

Setze deinen Saugroboter zurück in die Ladestation. Er schaltet sich dann automatisch wieder ein.

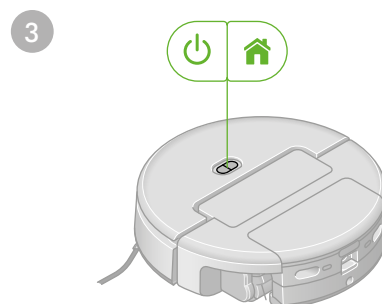

Herunterladen der MyDyson™ App

Steuere deinen Saugroboter von überall aus – egal, wo du gerade bist. Du kannst die Reinigung starten, den Reinigungsfortschritt des Saugroboters überprüfen, eine Reinigung planen, bevor du nach Hause kommst, oder Fehler schnell beheben – von deinem Smartphone aus. Falls du es noch nicht getan hast, lade die MyDyson™ App herunter und erhalte Zugang zu allen Funktionen sowie zu den neuesten Software-Updates.

Du kannst die App jetzt im App Store oder bei Google Play herunterladen. Öffne sie dann auf deinem Smartphone und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein neues Konto zu erstellen.

Apple, das Apple-Logo und Siri sind Marken von Apple Inc. App Store ist eine Servicemarke von Apple Inc. Google Play, das Logo von Google Play und Google Assistant sind Marken von Google LLC.





Verbinden des Saugroboters

Verbinden deines Roboters über Bluetooth

Setze deinen Saugroboter in die Ladestation und stelle sicher, dass sie eingeschaltet und an den Strom angeschlossen ist.

Öffne die MyDyson™ App und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um deinen Saugroboter zu verbinden.

Drücke gleichzeitig auf die Ein-/Aus- und Home-Tasten, um den Verbindungsprozess zu bestätigen.

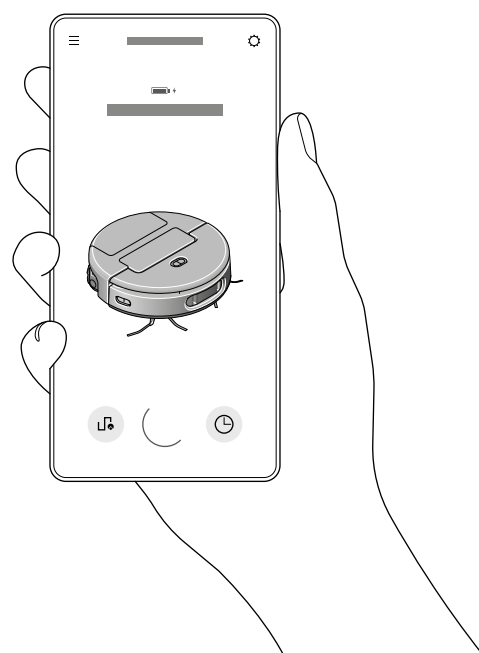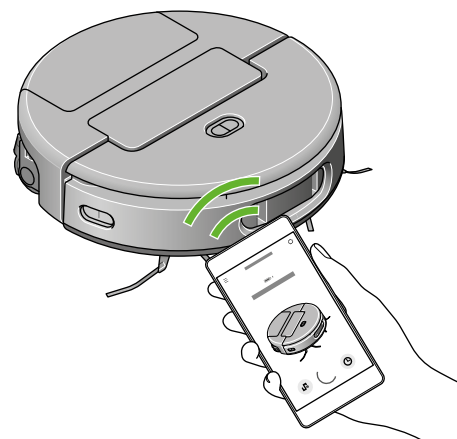

Ändern oder Hinzufügen eines neuen WLAN-Netzwerks

Öffne den Abschnitt „Produkteinstellungen“ in der MyDyson™ App und scrolle nach unten, bis du zum Abschnitt „WLAN-Netzwerk ändern“ gelangst.

Folge den Bildschirmanweisungen, um ein neues WLAN-Netzwerk hinzuzufügen.


Die Wortmarke und die Logos „Bluetooth™“ sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., und jede Verwendung solcher Marken durch Dyson erfolgt unter Lizenz.

Erstmalige Kartenerstellung

Schalte mit der MyDyson™ App intelligente Funktionen frei

Dein Saugroboter arbeitet in perfektem Einklang mit der MyDyson™ App für eine intelligente Navigation und die gründliche Reinigung deines Zuhauses. Stelle ganz einfach eine Verbindung her, um zu sehen, wo er bereits gereinigt hat, verwalte deine Karten und passe die Reinigung individuell an.


Durch die Erstellung einer Karte deines Zuhauses mit der MyDyson™ App lernt dein Saugroboter den Grundriss. So hast du mehr Kontrolle darüber, wo und wie der Saugroboter verschiedene Bereiche reinigt.

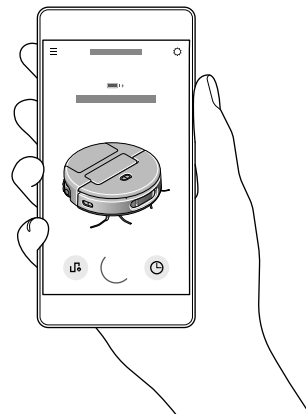

Vorbereitung der Kartenerstellung für dein Zuhause

Bevor du mit der Kartenerstellung beginnst, solltest du lose Gegenstände vom Boden beseitigen, die möglicherweise vom Saugroboter aufgesaugt werden könnten. Entferne beispielsweise Schnürsenkel, dünne Kabel oder kleine Gegenstände. Öffne Innentüren und entferne sämtliche Möbel, die nicht permanent im Raum stehen. Setze deinen Saugroboter in die Ladestation, um mit der Kartenerstellung zu beginnen.

Die Erstellung einer vollständigen Karte kann einige Zeit in Anspruch nehmen und hängt von der Größe deines Zuhauses ab. Lasse den Saugroboter während der Kartenerstellung in Ruhe. Sobald der Prozess abgeschlossen ist, kehrt er automatisch zur Ladestation zurück.

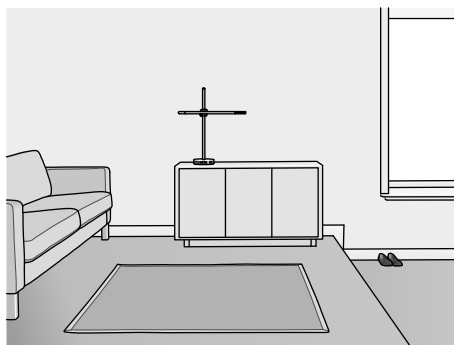

Während der Kartenerstellung

Der Saugroboter folgt einer optimierten Route, um systematisch eine Karte für dein Zuhause zu erstellen. Die Bürstwalze und der Saugmodus werden währenddessen deaktiviert, um Energie zu sparen und die für die Kartenerstellung benötigte Zeit zu minimieren. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, solltest du den Saugroboter während des Prozesses nicht stören.

Pausieren oder Abbrechen der Kartenerstellung

Die erste erstellte Karte kann nicht gelöscht werden. Mit der MyDyson™ App können jedoch jederzeit nachfolgende Kartenerstellungen pausiert, fortgesetzt oder abgebrochen werden.

Mehrere Etagen

Wenn dein Haus über mehrere Etagen verfügt, kannst du eine Karte für jedes Stockwerk deines Zuhauses erstellen.

Setze deinen Saugroboter an einen geeigneten Startpunkt auf der neuen Etage und beginne die Kartenerstellung über die MyDyson™ App.

Verwalten der Karte


Sobald du eine Karte erstellt hast, befolge die Anweisungen in der MyDyson™ App, um Räume aufzuteilen, zusammenzufügen und neu zu benennen, um den Grundriss deines Zuhauses widerzuspiegeln.

Nachdem du die Karte in verschiedene Räume aufgeteilt hast, kannst du entscheiden, welcher Raum wie gereinigt werden soll.

Regeln hinzufügen

Verwende die MyDyson™ App, um Anweisungen hinzuzufügen oder Regeln für verschiedene Räume auf deiner Karte festzulegen:

- Bereich meiden – Dein Saugroboter meidet diesen Bereich bei der Reinigung.
- Schwelle überwinden – Dein Saugroboter überwindet kleine, erhabene Stellen und Hindernisse.
- Nur Wischen – Dein Saugroboter verwendet in diesem Bereich die Nasswalze zum Wischen.
- Nur Saugen – Dein Saugroboter verwendet in diesem Bereich die Bürstwalze und seitlichen Bürsten zum Saugen.

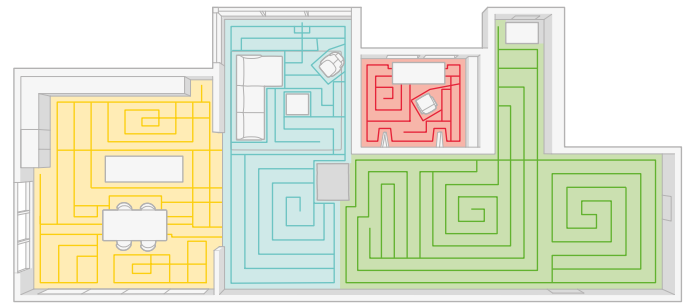

Reinigungen planen und überprüfen

Reinigungen planen

Verwende die MyDyson™ App, um Reinigungspläne festzulegen, selbst wenn du nicht zu Hause bist, oder um stark frequentierte Bereiche, wie z. B. im Flur, häufiger zu reinigen.

Reinigungen überprüfen

Nach jeder Reinigung zeigt die MyDyson™ App ein Verlaufsprotokoll zur Aktivität des Saugroboters an. So kannst du sehen, wo er gereinigt hat, oder wo das Gerät Flecken und Flüssigkeiten erkannt hat.

Starten der Reinigung

Verwende die MyDyson™ App, um die Reinigung zu starten. Starte die Reinigung von der Ladestation aus oder platziere den Saugroboter selbst an einem bestimmten Ort in deinem Zuhause.

Entscheide dich für eine individuell angepasste Reinigung in einem Raum oder wähle mehrere Räume auf der Karte in deiner App. Dein Saugroboter reinigt gemäß deinen Anweisungen und hält sich dabei an die Raumaufteilung und Regeln, die du in der App festgelegt hast.


Personalisierte Reinigung

Wähle einen oder mehrere Räume für die Reinigung aus.

Passe die Reinigungseinstellungen für den ausgewählten Raum an.

Die Reihenfolge, in der du die Räume auswählst, bestimmt, in welcher Reihenfolge dein Saugroboter sie reinigt.

Du kannst ebenfalls „gezielte Reinigung“ für einen bestimmten Bereich auf deiner Karte auswählen.

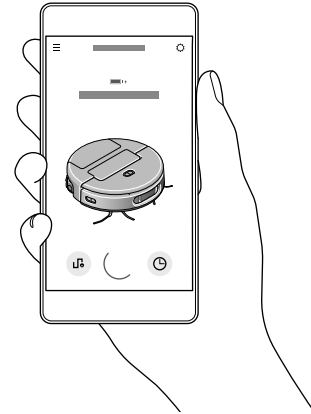

Reinigungsart

Wähle aus den folgenden Reinigungsarten, bevor du mit der Reinigung beginnst:


- Gleichzeitiges Saugen und Wischen – dein Saugroboter erkennt automatisch die Bodenart, während er saugt und die gewählten Bereiche reinigt.
- Nur Saugen.
- Nur Wischen.
- Saugen, dann Wischen – Dein Saugroboter saugt alle Teppiche und Vorleger und wischt anschließend in den Bereichen mit Hartböden.

Die Einstellungen für den Staubsaugermodus umfassen:

- Auto-Modus – Dein Saugroboter passt die Reinigungsleistung intelligent an die derzeitige Bodenart und Situation an.
- Schnellreinigungsmodus – Dein Saugroboter priorisiert offene Bereiche und reinigt im Zickzack-Muster, um die Reinigungszeit zu verkürzen.
- Leise-Modus – Ein Reinigungsmodus für leichtes, leises Reinigen in allen zugänglichen Bereichen.
- Boost-Modus – Ein intensiver Reinigungsmodus, in dem alle ausgewählten Bereiche so gründlich wie möglich gereinigt werden.

Die Einstellungen für den Wischmodus umfassen:

- Feuchtigkeitsgrad – Stufe 1, Stufe 2 oder Stufe 3. Diese Einstellung ermöglicht es dir, die Wassermenge, die der Saugroboter zum Wischen deiner Böden verwendet, an deine Vorlieben und individuelle Bodenarten anzupassen.
- Wischdurchgänge – 1x oder 2x. In dieser Einstellung werden die Hartböden in dem ausgewählten Raum (oder Räumen) ein- oder zweimal gewischt für eine gründlichere Reinigung.

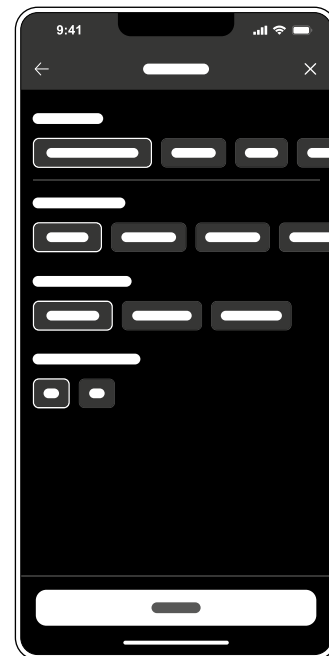

Von einem anderen Ort aus starten

Um ein anderes Stockwerk oder eine andere Etage deines Zuhauses zu reinigen, setze den Saugroboter zurück an seinen Startpunkt und wähle die entsprechende Karte im Abschnitt „Karten verwalten“ aus. Starte anschließend die Reinigung über den Abschnitt „Übersicht“.

Der Saugroboter reinigt anschließend alle zugänglichen Bereiche, die er mit einer einzigen Akkuladung erreichen kann.

In diesem Fall kehrt das Gerät nicht automatisch zum Aufladen zur Ladestation zurück, wenn der Akkustand niedrig ist, sondern zum Startpunkt.

Pflege des Saugroboters


Pflege des Saugroboters

Für eine optimale Leistung reinige deinen Saugroboter regelmäßig und überprüfe die Unterseite und den Bereich um die Räder auf Blockierungen.

Falls dein Saugroboter staubig sein sollte, wische das Gerät und das Sensorfeld vorne mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab.


Stelle keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler und verwende keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer, da es dadurch beschädigt werden kann.

Stelle sicher, dass dein Saugroboter immer die neueste Software und die neuesten Funktionen besitzt, indem du automatische Updates in der MyDyson™ App aktivierst.

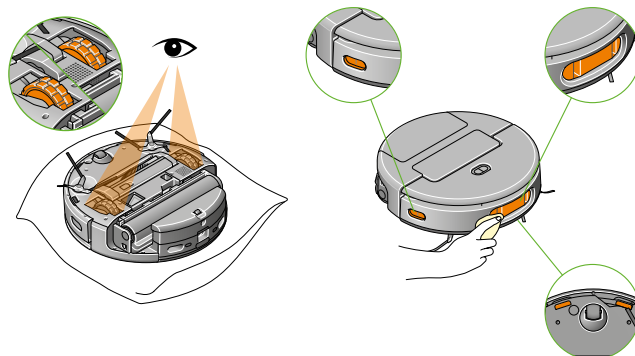

Schmutzwassertank des Saugroboters reinigen


Drücke den roten Knopf nach unten und schiebe den Schmutzwassertank aus der Rückseite des Saugroboters heraus. Hebe anschließend die silberne Entriegelung an und öffne den Deckel. Wasche den Tank unter fließendem Wasser und spüle ihn gründlich aus. Schiebe ihn zurück in den Saugroboter, bis er sicher einrastet.

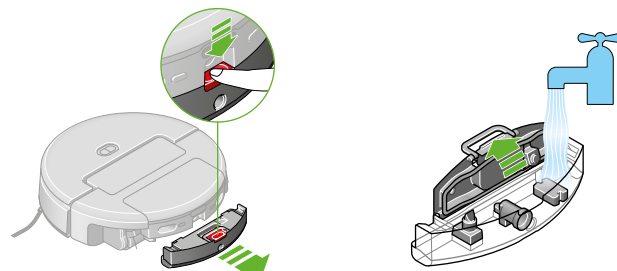

Behälter für trockenen Schmutz reinigen


Schalte deinen Saugroboter aus. Drücke sanft auf die Behälter- und Filtereinheit an der Oberseite deines Saugroboters, sodass sie herausspringt. Nimm die Einheit aus dem Gerät heraus.

Öffne den seitlichen Teil, schiebe den Filtereinsatz heraus und lege ihn zur Seite. Wasche den Behälter unter fließendem Wasser und spüle ihn gründlich aus. Lasse ihn mindestens 24 Stunden lang trocknen und stelle sicher, dass er vollständig getrocknet ist, bevor du ihn wieder einsetzt.

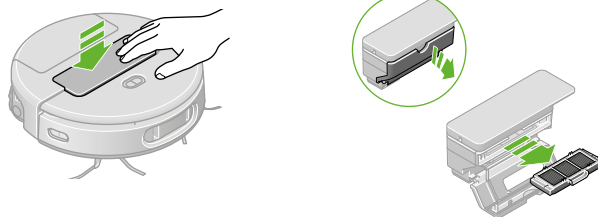

Schmutzwassertank der Ladestation entleeren

Hebe den Tank mithilfe des Griffs senkrecht aus der Ladestation heraus. Löse den Deckel und schütte den Inhalt in ein Waschbecken oder eine Toilette. Spüle den Tank mit warmem Wasser aus und wische ihn sauber. Lasse ihn anschließend vollständig trocknen, bevor du ihn wieder einsetzt.

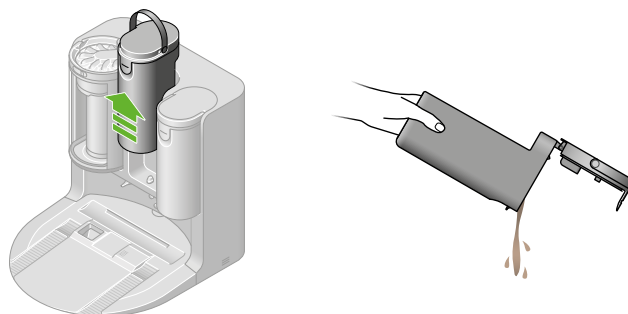

Schmutz- und Frischwassertank der Ladestation reinigen

Wir empfehlen, die beiden Tanks regelmäßig zu reinigen, um für eine optimale Hygiene zu sorgen.

Entferne den Tank aus der Ladestation. Löse den Deckel und schütte den Inhalt weg. Wasche den Tank mit milder Seife und Wasser, spüle ihn aus und wische ihn sauber. Lasse ihn anschließend vollständig trocknen, bevor du ihn wieder einsetzt.

Stelle die Wassertanks nicht in den Geschirrspüler, um sie zu reinigen.



Akku warten und pflegen

Das Gerät kann nicht verwendet oder aufgeladen werden, wenn die Umgebungstemperatur unter 5 °C liegt. Dadurch sollen sowohl der Motor als auch der Akku geschützt werden.

Weitere Informationen und Supportvideos für dein Gerät erhältst du auf unseren Supportseiten online unter: <https://www.Dyson.de/support>
<https://www.Dyson.at/support>
https://www.Dyson.ch/de_ch/support

Pflege des Saugroboters:


Auf Blockierungen überprüfen

Behälter der Ladestation auf Blockierungen überprüfen

Drücke den roten Entriegelungsknopf oben am Behälter und ziehe ihn aus der Ladestation heraus. Überprüfe den Luftkanal dahinter auf Schmutz und Rückstände.

Rampe der Ladestation auf Blockierungen überprüfen


Ziehe die Rampe nach oben und löse sie von der Ladestation. Wasche sie und wische sie sauber und stelle sicher, dass die Luftkanäle der Ladestation frei von Blockierungen sind. Lasse die Rampe anschließend vollständig trocknen, bevor du sie wieder einsetzt, bis sie einrastet.

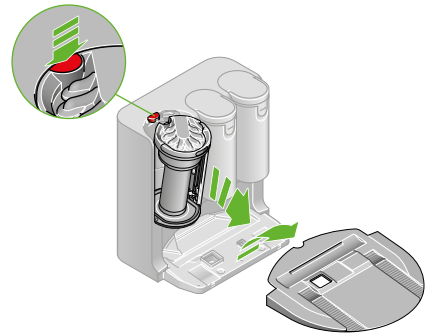

Bürstwalze deines Saugroboters auf Blockierungen überprüfen

Drehe deinen Saugroboter um und lege ihn auf einen weichen Untergrund. Entferne anschließend sämtliche Fäden, Haare oder andere Verschmutzungen und Rückstände von der Bürstwalze, die eine Blockierung verursachen können.


Hebe die rote Lasche an der Bürstwalzenabdeckung an und entferne die Abdeckung. Die Bürstwalze kann jetzt für die Reinigung entnommen werden. Anschließend kannst du die Luftkanäle innen auf Schmutz und Blockierungen überprüfen.

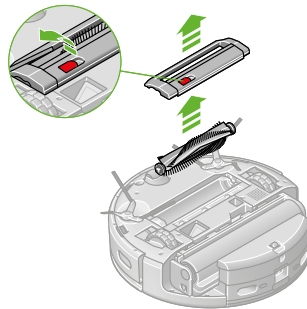

Nasswalze des Saugroboters auf Blockierungen überprüfen

Drehe den Saugroboter um und lege ihn auf einen weichen Untergrund. Drücke den silbernen Knopf in der Ecke der Nasswalze nach unten und schiebe die Einheit aus dem Saugroboter. Drücke auf den roten Knopf, um die Endkappe, an der die Nasswalze befestigt ist, zu lösen. Schiebe die Walze dann aus der Einheit.

Überprüfe, ob sich dort Haare oder Verschmutzungen befinden, die die Drehbewegung der Nasswalze behindern.

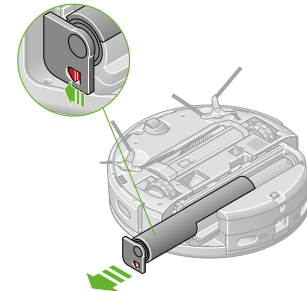


Behälter und Filter des Saugroboters auf Blockierungen überprüfen

Schalte deinen Saugroboter aus. Drücke sanft auf die Behälter- und Filtereinheit an der Oberseite deines Saugroboters, sodass sie herauspringt. Nimm die Einheit aus dem Gerät heraus.


Nachdem die Filtereinheit entfernt wurde, überprüfe die Luftkanäle in deinem Saugroboter auf Blockierungen.

Öffne den seitlichen Teil, um die Behälter- und Filtereinheit auf Blockierungen zu überprüfen. Schiebe den Filtereinsatz heraus und überprüfe ihn auf Schmutz.

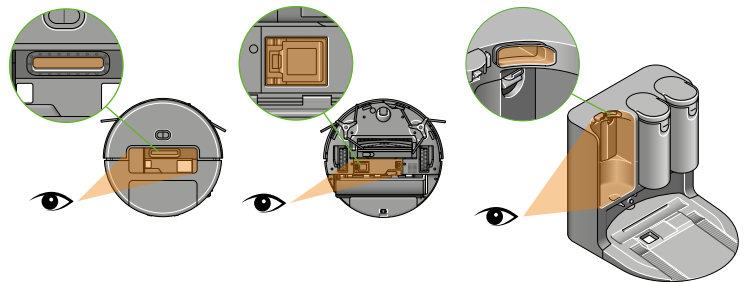


Schmutzwassertank des Saugroboters auf Blockierungen überprüfen

Drücke den roten Knopf nach unten und schiebe den Schmutzwassertank aus der Rückseite des Saugroboters heraus. Überprüfe den Tank und das Innere des Saugroboters auf Blockierungen oder Verstopfungen. Sobald er vollständig trocken ist, schiebe ihn zurück in dein Gerät, bis er sicher einrastet.

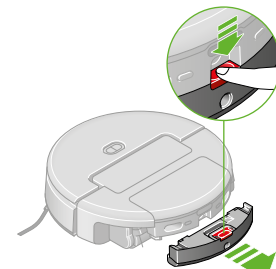

Räder auf Blockierungen überprüfen

Drehe deinen Saugroboter um und lege ihn auf einen weichen Untergrund. Überprüfe, ob sich an den Rädern Fäden, Haare oder andere Verschmutzungen und Rückstände befinden, die eine Blockierung verursachen können.

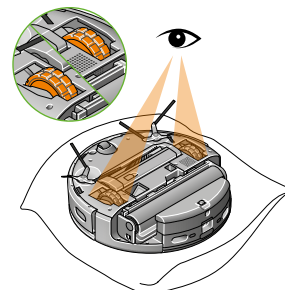


Entleeren des Ladestation-Behälters für trockenen Schmutz

Entleere den Behälter für trockenen Schmutz, sobald der Inhalt die MAX-Markierung erreicht.

Staubbehälter entnehmen


Drücke auf die Behälterentriegelung oben am Behälter und hebe ihn heraus. Verwende den Griff zum Tragen.

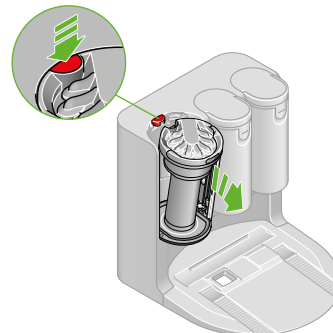

Schmutz entleeren

Halte den Staubbehälter so über einen Mülleimer, dass der Boden des Behälters nach unten zeigt. Durch Schieben der Behälterentriegelungstaste lässt sich der Boden öffnen.

Der Behälter rutscht dann nach unten und säubert dabei das Gitter. Anschließend öffnet sich der Behälterboden und der Schmutz wird direkt in den Mülleimer befördert.

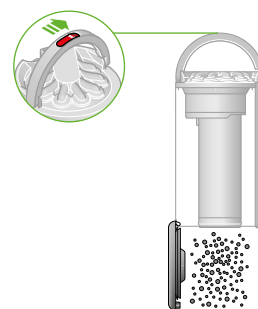


Kontakt mit Staub minimieren

Alternativ kannst du den Inhalt des Staubbehälters auch direkt in einen Müllbeutel oder eine staubdichte Tüte entleeren. Umschließe die Öffnung des Behälters beim Entleeren mit einem staubdichten Plastikbeutel. Entferne den Staubbehälter vorsichtig, nachdem du ihn entleert hast, verschließe den Plastikbeutel fest und entsorge ihn.

Staubbehälter schließen

Drücke den Behälterboden nach oben, bis er sicher einrastet. Setze den Behälter zurück in die Ladestation und achte darauf, dass er sicher einrastet.

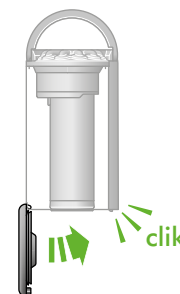


Staubbehälter reinigen

Entferne den durchsichtigen Außenteil des Behälters, indem du auf die rote Lasche an der Seite des Behälters in der Nähe des Bodens drückst und ihn vom Behälter abziehst.

Reinige den Behälter und den Außenteil mit einem feuchten, fusselfreien Tuch. Bringe den Außenteil wieder an, indem du ihn auf den Behälter schiebst, bis er einrastet.

Stelle sicher, dass der Behälter und die Dichtungen um den Deckel herum vollständig trocken sind, bevor du alles wieder in die Ladestation einsetzt.

Reinige den Behälter nicht in einem Geschirrspüler und verwende keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer, da der Behälter dadurch beschädigt und die Leistung des Saugroboters beeinträchtigt werden kann.

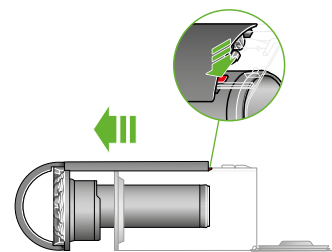


Waschen der Filter

Wasche die Filter deines Saugroboters und der Ladestation mindestens einmal pro Monat, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten. Achte darauf, dass sie vollständig trocken sind, bevor du sie wieder einsetzt.

Die Filtereinheiten, in der sich die waschbaren Filter befinden, können mit einem feuchten, fusselfreien Tuch abgewischt werden, um Schmutz und Staub zu entfernen.


Filter des Saugroboters entfernen

Schalte deinen Saugroboter aus. Drücke sanft auf die mittige Behälter- und Filtereinheit oben auf dem Saugroboter, sodass sie herauspringt. Nimm die Einheit aus dem Gerät heraus. Öffne den seitlichen Teil und ziehe dann den Filtereinsatz heraus.

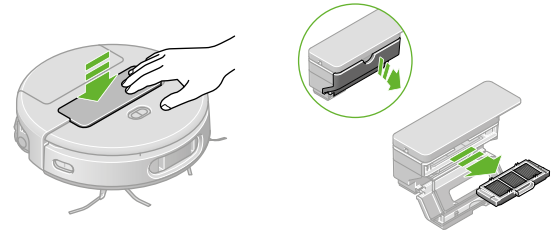

Filter der Ladestation entfernen


Drücke auf den roten Knopf oben auf dem Ladestation-Behälter für trockenen Schmutz, um ihn herauszuheben. Auf der Rückseite der Ladestation, wo sich vorher der Behälter für trockenen Schmutz befand, solltest du jetzt eine schwarze Lasche sehen können. Drücke diese nach unten und ziehe dann an der Lasche, um den Filter herauszuziehen. Nun kannst du den Filter aus dem Gehäuse lösen.

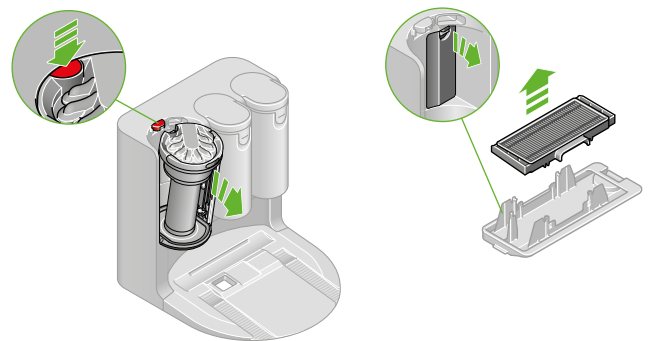

Waschen der Filter

Klopfe den Filter vor dem Waschen vorsichtig über einem Mülleimer ab, um losen Staub und Schmutz zu entfernen. Spüle ihn mit warmem Wasser ab, um sämtlichen Staub und Schmutz zu entfernen. Wiederhole den Vorgang, bis das Wasser klar bleibt.

Schüttele den Filter kräftig mit einer Auf- und Abwärtsbewegung, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Wiederhole dies so lange, bis kein Wasser mehr aus dem Filter austritt.

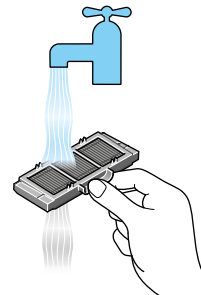


Filter trocknen

Lege den Filter auf die Seite und lasse ihn an einem warmen, gut belüfteten Ort mindestens 24 Stunden lang trocknen.

Trockne den Filter nicht im Wäschetrockner, in der Mikrowelle oder in der Nähe einer offenen Flamme.


Wichtig: Der Filter muss vollständig trocken sein, bevor du ihn wieder in die Ladestation einsetzt. Die Ladestation und/oder der Saugroboter können beschädigt werden, wenn sie mit einem feuchten Filter betrieben werden.

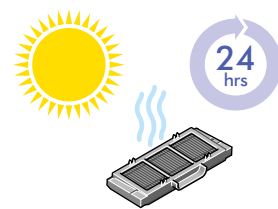

Wasserfilter austauschen

Der Wasserfilter befindet sich hinter dem Schmutzwassertank in der Ladestation.

Um ihn zu wechseln, drehe den benutzten Wasserfilter gegen den Uhrzeigersinn und ziehe ihn heraus. Setze den neuen Wasserfilter ein und drehe ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu schließen.

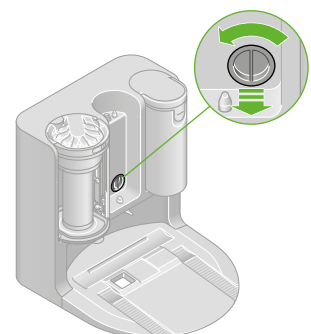


Pflege und Wartung der Bürstwalze

Überprüfe die Bürstwalze mindestens einmal im Monat auf Blockierungen und entferne gegebenenfalls Haare und Schmutz, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten.

Bürstwalze entnehmen

Hebe die rote Lasche an der Bürstwalzenabdeckung an und entferne die Abdeckung. Nimm dann die Bürstwalze für die Reinigung heraus, indem du sie ebenfalls anhebst.

Entferne sämtliche Fäden oder Haare. Überprüfe die Aussparung in der Bürstwalze und entferne sämtliche Verschmutzungen, einschließlich Fäden, die sich möglicherweise um die drehbaren Teile gewickelt haben.

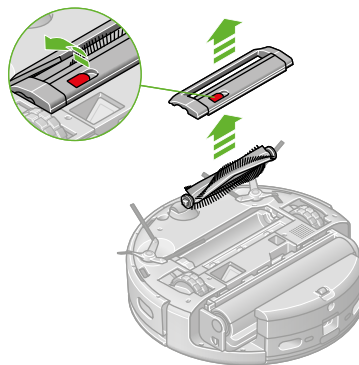

Bürstwalze waschen und trocknen

Falls die Bürstwalze gewaschen werden muss, halte sie unter fließendes Wasser und reibe sie vorsichtig, um Fussel oder Schmutz zu entfernen.

Entferne nach der Reinigung so viel überschüssiges Wasser wie möglich. Führe deine Hand entlang der Bürstwalze nach unten, um sämtliches restliches Wasser herauszudrücken.


Stelle die Bürstwalze aufrecht hin und lasse sie mindestens 24 Stunden lang vollständig trocknen. Setze die Bürstwalze nicht wieder ein, bevor sie vollständig getrocknet ist.



Bürstwalze wieder einsetzen

Setze die Bürstwalze zurück in den Saugroboter. Setze die Bürstwalzenabdeckung wieder auf und drücke sie vorsichtig nach unten, bis sie über der Bürstwalze einrastet.

Senke die rote Lasche an der Bürstwalzenabdeckung, um sie zu verriegeln.

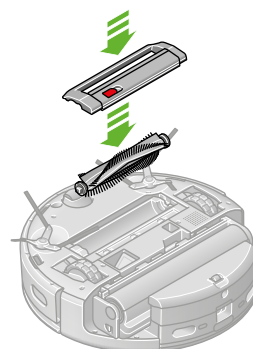


Pflege und Wartung der Nasswalze

Überprüfe die Nasswalze mindestens einmal im Monat auf Blockierungen und entferne gegebenenfalls Haare und Schmutz, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten.

Nasswalze entfernen

Drehe den Saugroboter um und lege ihn auf einen weichen Untergrund. Schiebe den roten Knopf an der Endkappe, durch die die Nasswalze befestigt ist, zur Seite und drehe die Kappe so, dass du die Nasswalze aus deinem Saugroboter herausziehen kannst.

Entferne sämtliche Fäden, die sich um die Nasswalze gewickelt haben. Überprüfe die Aussparung in der Nasswalze und entferne sämtliche Verschmutzungen, einschließlich Fäden, die sich möglicherweise um die drehbaren Teile gewickelt haben.

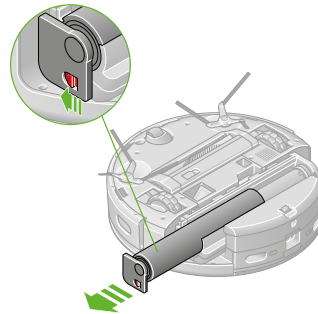

Nasswalze waschen und trocknen

Falls die Nasswalze gewaschen werden muss, halte sie unter fließendes Wasser und reibe sie vorsichtig, um Fussel oder Schmutz zu entfernen.


Entferne nach dem Waschen so viel überschüssiges Wasser wie möglich. Führe deine Hand entlang der Walze nach unten, um sämtliches restliches Wasser herauszudrücken.



Nasswalze wieder einsetzen

Überprüfe vor dem Einsetzen, ob die Walze vollständig trocken ist.

Schiebe die Nasswalze zurück in den Saugroboter. Drehe die Endkappe in Position und drücke sie nach unten, bis sie einrastet.

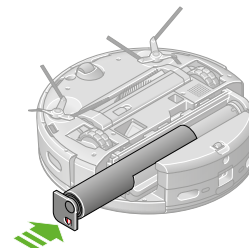


Reinigen des Kameraobjektivs und der Sensoren

Überprüfe den Frontsensor mindestens einmal im Monat und entferne gegebenenfalls Staub, Schlieren oder Schmutz vom Kameraobjektiv und den Sensoren, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten.

Wische die Sensoren und das Kameraobjektiv mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch ab. Verwende keine Reinigungsmittel, -flüssigkeiten oder -sprays.

Drehe deinen Saugroboter um und lege ihn auf einen weichen Untergrund. Verwende das gleiche Tuch, um die Sensoren an der Unterseite des Geräts zu reinigen.

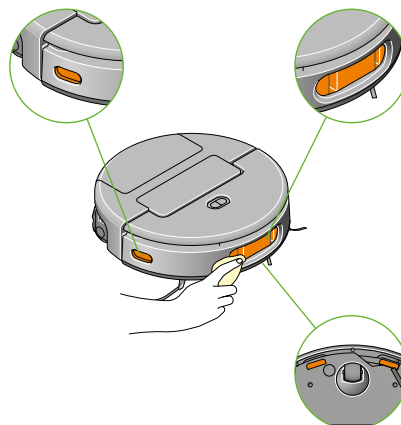

Weitere Informationen und Supportvideos für dein Gerät erhältst du auf unseren Supportseiten online unter: www.Dyson.de/support
www.Dyson.at/support
www.Dyson.ch/de_ch/support

	For indoor use only
	Read operator's manual

LiDAR-Laser

Der Lasersensor in diesem Produkt entspricht der Norm IEC 60825-1: 2014 und EN 60825-1:2014/A11:2021 für Laserprodukte der Klasse 1.

Bitte vermeide während der Benutzung direkten Augenkontakt.

Warnmeldungen

In der MyDyson™ App werden dir Warnhinweise angezeigt, die dich darauf hinweisen, dass dein Saugroboter deine Aufmerksamkeit benötigt. Folge den Anweisungen in der App, um den Warnhinweis zu löschen.

Sobald er gelöscht wurde, kannst du die Reinigung fortsetzen, indem du deinen Saugroboter auf den Boden stellst und dann die Start-Taste drückst, um fortzufahren.

Falls sich der Warnhinweis nicht löschen lässt, kontaktiere bitte unsere Dyson Experts über die MyDyson™ App.

Bereich ist nicht erreichbar

Bitte entferne sämtliche Hindernisse aus dem Bereich, um die Reinigung fortzusetzen.

Akkustand niedrig

Setze deinen Saugroboter in die Ladestation, um ihn aufzuladen.

Akkutemperatur zu hoch

Die Akkutemperatur deines Saugroboters ist zu hoch. Setze deinen Saugroboter zurück in die Ladestation und warte, bis er abgekühlt ist.

Das Gerät ist auf eine Betriebstemperatur von 5–40 °C ausgelegt.

Bürstwalze blockiert

Die Bürstwalze dreht sich nicht mehr. Hebe den Saugroboter an und stelle sicher, dass sich keine Blockierungen an der Bürstwalze befinden. Folge den Anweisungen im Abschnitt „Pflege und Wartung der Bürstwalze“, um die Bürstwalze zu entnehmen und die Aussparungen im Inneren zu überprüfen.

Richte in der MyDyson™ App eine Regel für einen zu meidenden Bereich ein, wenn dieser Warnhinweis in einem bestimmten Bereich deines Zuhauses weiterhin auftritt.

Kamera blockiert

Überprüfe die Kamera deines Saugroboters auf Schmutz, Staub, Fingerabdrücke und Schlieren und wische sie mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab.

Reinigungslösung leer

Verwende den Griff, um den Frischwassertank aus der Ladestation herauszuheben. Entferne die Gummikappe für die Reinigungslösung auf der Rückseite der Ladestation. Fülle die Dyson 02 Probiotic Reinigungslösung für Hartböden – oder dein bevorzugtes Reinigungsmittel – bis zur MAX-Markierung auf.

Kollisionssensor blockiert

Bitte entferne sämtliche Fremdkörper vom Kollisionssensor.

Kommunikationsfehler

Dein Saugroboter kann nicht mit der Ladestation kommunizieren.

Stelle sicher, dass das Gerät richtig positioniert und mit der Ladestation verbunden ist.

Kommunikationsausfall

Dein Saugroboter kann nicht mit der Ladestation kommunizieren. Überprüfe, ob die Ladestation an den Strom angeschlossen ist.

Stelle sicher, dass das Gerät richtig positioniert und mit der Ladestation verbunden ist.

Behälter der Ladestation nicht erkannt

Stelle sicher, dass der Behälter der Ladestation richtig positioniert ist. Wenn der Staubbehälter fehlt oder nicht richtig eingesetzt wurde, kann der Saugroboter nicht mit der Reinigung beginnen.

Fehler mit der Frischwasserpumpe der Ladestation

Starte deinen Saugroboter und die Ladestation neu und versuche es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktiere bitte unsere Dyson Experts über die MyDyson™ App.

Frischwassertank der Ladestation leer

Bitte fülle den Frischwassertank der Ladestation mit Wasser auf.

Frischwassertank der Ladestation nicht erkannt

Stelle sicher, dass der Frischwassertank der Ladestation richtig positioniert ist. Wenn der Frischwassertank fehlt oder nicht richtig eingesetzt wurde, kann der Saugroboter nicht mit der Reinigung beginnen.

Schmutzwassertank der Ladestation nicht erkannt

Stelle sicher, dass der Schmutzwassertank der Ladestation richtig positioniert ist. Wenn der Schmutzwassertank fehlt oder nicht richtig eingesetzt wurde, kann der Saugroboter nicht mit der Reinigung beginnen.

Fehler mit der Schmutzwasserpumpe der Ladestation

Starte deinen Saugroboter und die Ladestation neu und versuche es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktiere bitte unsere Dyson Experts über die MyDyson™ App.

Schmutzwassertank der Ladestation voll

Bitte entleere den Schmutzwassertank der Ladestation.

Fallsensoren verdeckt

Überprüfe die Fallsensoren deines Saugroboters auf Fäden, Staub und Schlieren und wische sie mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab.

Filterfehler

Bitte überprüfe den Filter der Ladestation und tausche ihn bei Bedarf aus.

LiDAR-Sensor blockiert

Bitte reinige den LiDAR-Sensor und befolge dabei die Anweisungen im Abschnitt „Reinigen des Kameraobjektivs und der Sensoren“.

Energiesparmodus

Wenn sich der Saugroboter in der Ladestation befindet und vollständig aufgeladen ist, wechselt er automatisch in den Energiesparmodus.

Um den Energiesparmodus zu testen, wenn die WLAN-Verbindung unterbrochen ist, halte die Home-Taste 15 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, und starte deinen Saugroboter dann neu.

Kartenerstellung fehlgeschlagen

Dein Saugroboter konnte keine Karte erstellen. Bitte wiederhole die Kartierungssequenz und entferne dabei alle Kabel oder kleinen Hindernisse vom Boden.

In die Ladestation setzen

Der Saugroboter ist auf ein Problem gestoßen und muss zurück zur Ladestation gebracht werden.

Rufe die Einstellungen in der MyDyson™ App auf. Stelle sicher, dass die Software des Saugroboters auf dem neuesten Stand ist und automatische Updates aktiviert sind.

Positionierungsfehler

Der Saugroboter ist nicht in der Lage, seinen Standort zu bestimmen. Bitte platziere das Gerät in einem bereits kartierten Bereich oder erstelle eine neue Karte.

Behälter des Saugroboters nicht erkannt

Stelle sicher, dass der Behälter des Saugroboters richtig positioniert ist. Wenn der Staubbehälter fehlt oder nicht richtig eingesetzt wurde, kann der Saugroboter nicht mit der Reinigung beginnen.

Schmutzwassertank des Saugroboters nicht erkannt

Stelle sicher, dass der Schmutzwassertank des Saugroboters richtig positioniert ist. Wenn der Schmutzwassertank fehlt oder nicht richtig eingesetzt wurde, kann der Saugroboter nicht mit der Reinigung beginnen.

Saugroboter angehoben

Der Saugroboter hat erkannt, dass er angehoben wurde, oder ist nicht in der Lage, sich eigenständig von einer Absenkung oder Stufe wegzubewegen.

Stelle sicher, dass er die Reinigung gestoppt hat. Hebe dann den Saugroboter für eine sichere Handhabung von unten an. Stelle ihn auf einen ebenen Boden ohne Absenkungen und drücke dann die Start-Taste, um die Reinigung fortzusetzen.

Richte in der MyDyson™ App eine Regel für einen zu meidenden Bereich ein, wenn dieser Warnhinweis in einem bestimmten Bereich deines Zuhauses weiterhin auftritt.

Saugroboter nicht gefunden

Überprüfe, ob dein Saugroboter richtig positioniert und mit der Ladestation verbunden ist.

Saugroboter lädt nicht

Bitte stelle sicher, dass die Ladestation mit Strom versorgt wird und die Ladeplatte sauber ist.

Überprüfe, ob die weiße LED-Ladeanzeige der Ladestation leuchtet und der Stecker angeschlossen ist.

Wische die Ladekontakte der Ladestation und des Saugroboters mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab.

Falls der Saugroboter weiterhin nicht lädt, kontaktiere bitte unsere Dyson Experts über die MyDyson™ App.

Saugroboter steckt fest

Wenn der Saugroboter nicht in der Lage ist, sich eigenständig fortzubewegen, hebe ihn auf und platziere ihn so, dass er sich nicht mehr in der Nähe von Hindernissen oder außerhalb des Bereichs befindet.

Richte in der MyDyson™ App eine Regel für einen zu meidenden Bereich ein, wenn dieser Warnhinweis in einem bestimmten Bereich deines Zuhauses weiterhin auftritt.

Saugroboter steckt fest am Teppich

Wenn der Saugroboter nicht in der Lage ist, sich eigenständig fortzubewegen, hebe ihn auf und platziere ihn so, dass er sich nicht mehr in der Nähe von Hindernissen oder außerhalb des Bereichs befindet.

Richte in der MyDyson™ App eine Regel für einen zu meidenden Bereich ein, wenn dieser Warnhinweis in einem bestimmten Bereich deines Zuhauses weiterhin auftritt.

Seitliche Bürsten stecken fest

Eine der seitlichen Bürsten dreht sich nicht mehr. Hebe den Saugroboter an und stelle sicher, dass sich keine Blockierungen am Teil befinden.

Richte in der MyDyson™ App eine Regel für einen zu meidenden Bereich ein, wenn dieser Warnhinweis in einem bestimmten Bereich deines Zuhauses weiterhin auftritt.

Etwas ist schiefgelaufen

Bitte setze den Saugroboter wieder in die Ladestation.

Gerät steckt an einer Absenkung fest

Bitte setze den Saugroboter auf einen ebenen Untergrund.

Rückkehr zur Ladestation nicht möglich

Der Saugroboter konnte nicht zur Ladestation zurückkehren.

Das Gerät ist möglicherweise durch Hindernisse eingeklemmt. Stelle sicher, dass der Weg zur Ladestation nicht versperrt ist.

Überprüfe die Sensoren deines Saugroboters auf Staub oder Fäden und reinige sie mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.

Rufe die Einstellungen in der MyDyson™ App auf. Stelle sicher, dass die Software des Saugroboters auf dem neuesten Stand ist und automatische Updates aktiviert sind.

Wandsensor blockiert

Bitte reinige den Wandsensor und befolge dabei die Anweisungen im Abschnitt „Reinigen des Kameraobjektivs und der Sensoren“.

Nasswalze steckt fest oder wurde nicht erkannt

Stelle sicher, dass die Nasswalze des Saugroboters richtig positioniert ist. Wenn die Nasswalze fehlt oder nicht richtig eingesetzt wurde, kann der Saugroboter nicht mit der Reinigung beginnen.

Rad blockiert

Hebe den Saugroboter an und stelle sicher, dass sich keine Blockierungen oder Gegenstände an den Rädern befinden.

Richte in der MyDyson™ App eine Regel für einen zu meidenden Bereich ein, wenn dieser Warnhinweis in einem bestimmten Bereich deines Zuhauses weiterhin auftritt.

Zurücksetzen und Aktualisieren der Software

Eigentümer*in ändern

Wenn du deinen Saugroboter zum ersten Mal mit der MyDyson™ App verbindest, wirst du automatisch als Eigentümer*in festgelegt. Deine persönlichen Daten, wie z. B. WLAN-Einstellungen, Reinigungspläne und Karten, sind mit deinem Konto verknüpft.

Wenn du eine weitere Person hinzufügen möchtest, sollte diese die MyDyson™ App herunterladen und den Anweisungen folgen. Anschließend hat die Person die Wahl zwischen Benutzer*in oder Eigentümer*in.

Eigentümer*innen haben die volle Kontrolle über die Daten und Benutzenden.

Benutzer*innen haben lediglich Zugriff auf die in der App verfügbaren Funktionen und den Saugroboter.

Wenn du eine*n andere*n Eigentümer*in festlegen möchtest oder ein*e Benutzer*in das Gerät als vollwertige*r Eigentümer*in übernehmen möchte, wird der Saugroboter aus dem Konto der Person, die ursprünglich als Eigentümer*in festgelegt war, entfernt. Die Person, die ursprünglich als Eigentümer*in festgelegt war, erhält anschließend eine Benachrichtigung über die Änderung.

Gerät entfernen und zurücksetzen

Um den Saugroboter aus der MyDyson™ App zu entfernen und deine persönlichen Daten wie Karten zu löschen, rufe in der App das Menü „Einstellungen“ auf und entferne dein Gerät.

Um die Daten deines Saugroboters zu löschen, nimm ihn aus der Ladestation und halte die „Home“-Taste 10 Sekunden lang gedrückt.

Dadurch werden die auf dem Saugroboter gespeicherten persönlichen Daten, wie z. B. WLAN-Passwörter, gelöscht und dein Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Software aktualisieren

Damit du deinen Saugroboter optimal nutzen und auf die neuesten Funktionen zugreifen kannst, ist es wichtig, dass die Software deines Geräts stets aktuell ist.

Wir empfehlen, automatische Updates in der MyDyson™ App zu aktivieren, wenn du dein Gerät erstmalig einrichtest.

Automatische Updates aktivieren

Öffne das Menü „Einstellungen“ in der MyDyson™ App und scrolle nach unten, bis du zum Abschnitt „Software-Updates“ gelangst. Aktiviere die Option „Automatische Software-Updates“, indem du den Regler auf „Ein“ schiebst.

Wenn ein Update für deinen Saugroboter verfügbar ist, wird es bei der nächsten Gelegenheit automatisch heruntergeladen und installiert (wenn das Gerät inaktiv ist, in der Ladestation steht oder mit dem WLAN verbunden ist).