



1	Allgemeine Sicherheitshinweise	2
2	Installation	13
3	Beschreibung der Bedieneinrichtungen	26
4	Gebrauchsanweisung	40
5	Reinigung und Pflege	61
6	Lösung der Probleme. Was machen, wenn...	64
7	Abhilfe bei Fehlfunktionen	70

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eines unserer Geräte entschieden haben.

Wir empfehlen Ihnen, alle im vorliegenden Handbuch enthaltenen Anweisungen aufmerksam durchzulesen, um sich über die geeignetsten Bedingungen für den richtigen und sicheren Gebrauch Ihres Geschirrspülers zu informieren.

Die einzelnen Abschnitte sind so aufgebaut, dass Sie Schritt für Schritt alle Funktionen des Geräts kennen lernen können. Die Erläuterungen sind leicht verständlich und mit detaillierten Illustrationen versehen.

Sie enthalten nützliche Ratschläge zum Gebrauch der Geschirrkörbe, Sprüharme, Behälter, Filter und Spülprogramme sowie zur richtigen Einstellung der Bedieneinrichtungen.

Die Hinweise zur Reinigung sollen Ihnen helfen, Ihren Geschirrspüler auf Dauer in einem optimalen Betriebszustand zu erhalten.

Dieses übersichtlich aufgebaute Handbuch beantwortet alle Fragen, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch des Geschirrspülers auftreten können.



ANLEITUNG FÜR DEN INSTALLATEUR: sie richtet sich an den **Fachtechniker**, der die Installation, die Inbetriebnahme und die Abnahmeprüfung des Geräts durchführen muss.



ANLEITUNG FÜR DEN BENUTZER: sie umfasst die Hinweise zum Gebrauch sowie die Beschreibung der Bedieneinrichtungen und der richtigen Verfahrensweisen zur Reinigung und Pflege des Geräts.



Das Handbuch umfasst Optionen, Programme und Funktionen, die bei der Art des von Ihnen erworbenen Geschirrspülers vorhanden sind. Für spezifische Eigenschaften Ihres Modells beziehen Sie sich auf das dem Produkt beigelegte Handbuch.



ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Handbuch ist wesentlicher Bestandteil des Geräts und muss stets in einem unversehrten Zustand beim Gerät aufbewahrt werden. Vor dem Gebrauch des Geräts sollten alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen aufmerksam gelesen werden.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in vergleichbaren Umgebungen bestimmt, wie beispielsweise Personalküchen in Geschäften, Büros und sonstigen Arbeitsstätten, Küchen in Wohngemeinschaften, Gästeküchen in Hotels, Pensionen und Bed & Breakfast sowie allgemein Küchen im Wohnbereich. Seine Verwendung ist ausschließlich an festen Orten erlaubt. Das Gerät wurde für folgende Funktionen konzipiert: Spülen und trocknen von Geschirr; jeder andere Gebrauch ist als zweckwidrig anzusehen. Der Hersteller übernimmt im Falle eines anderen Gebrauchs als den vorgesehenen keine Haftung
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn es beim Transport beschädigt wurde. Im Zweifelsfall den Händler zu Rate ziehen.
- Das Gerät muss den Anweisungen entsprechend fachgemäß installiert und angeschlossen werden.



Die Installation muss von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden, unter Beachtung der geltenden Richtlinien.

- Die Verpackungsabfälle nicht ohne Aufsicht in der Wohnung liegen lassen. Vermeiden Sie, dass Kinder mit dem Verpackungsmaterial in Berührung kommen. Die verschiedenen Abfallmaterialien der Verpackung trennen und zur nächsten Sammelstelle bringen.
- Das Typenschild mit den technischen Daten, der Seriennummer und den Prüfzeichen ist deutlich sichtbar auf dem inneren Rand der Gerätetür angebracht. **Das Typenschild auf dem inneren Rand der Gerätetür darf keinesfalls entfernt werden.**
- Die Erdung gemäß der von den Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen vorgesehenen Weise ist obligatorisch. **Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Personen oder Sachen, die auf eine mangelnde oder fehlerhafte Erdung zurückzuführen sind.**
- Während der Installation muss das Gerät vom Stromnetz getrennt sein.
- Installieren sie das Gerät nicht an einem dem Frost ausgesetzten Platz.
- Installieren sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen (z. B. Gasbrennern, Feuerstellen usw.), da diese Beschädigungen hervorrufen können.



- Falls das Gerät in einer Position ober oder unter anderen Utensilien (z. B. Gasbrenner, Backofen usw.) installiert wird, sorgfältig die Anleitung lesen, die vom Hersteller des Geräts geliefert wurde. Falls die Anleitungen des anderen Geräts keine entsprechenden Informationen enthalten, den Hersteller kontaktieren, um sicherzugehen, dass das Gerät darüber oder darunter installiert werden kann.
- Es ist absolut verboten, das Gerät unter einem Kochfeld einzubauen. Ein Kochfeld auf einem freistehenden Gerät zu installieren, ist absolut verboten.
- Um Stabilität zu gewährleisten, sollte das Gerät nur unter einer durchgehenden Arbeitsfläche installiert und an den seitlichen Modulen befestigt werden. Falls das Gerät in einem Hochschrank montiert werden soll, müssen Gerät und Modul fachgemäß fixiert werden.
- Falls das Gerät nicht eingebaut wird und daher seitlich begehbar ist, muss der Bereich um die Türscharniere aus Sicherheitsgründen abgedeckt werden (Verletzungsgrund). Die Abdeckungen sind als Zubehör bei Spezialhändlern zu bekommen.
- Kontrollieren sie, dass die Netzstromstärke und -frequenz den Angaben auf dem Typenschild des Geräts entsprechen.
- Der Stecker des Versorgungskabels und die Steckdose müssen von derselben Art sein und der



notwendigen Stromstärke entsprechen. Verwenden sie keine Adapter oder andere Zwischenstücke, um eine Überhitzung und Verbrennungen zu vermeiden.

- Der Stecker des Geräts muss nach der Installation zugänglich sein. Den Stecker bei eingeschaltetem Gerät niemals direkt am Kabel herausziehen.
- Falls das Gerät von einem steckerlosen Kabel gespeist wird, muss eine allpolige Trennvorrichtung der Klasse III, die eine komplette Abschaltung des Stromkreises verursacht, an einer leicht zugänglichen Stelle des Stromkabels installiert werden.
- Das Gerät muss mit einem neuen Schlauch an die Wasserversorgung angeschlossen werden.
- Nach erfolgter Installation muss ein kurzer Test des Geräts durchgeführt werden. Bei leerem Geschirrspüler ein beliebiges Spülprogramm mit einer Temperatur zwischen 45 und 70 °C und einen spezifischen Reiniger verwenden. (Die Durchführung des Einweichprogramms ist nicht ausreichend). Bei nicht funktionierendem Gerät muss dieses vom Stromnetz getrennt und das nächste Kundendienstzentrum verständigt werden.
Nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren.
- Dieser Geschirrspüler darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Der Gebrauch durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen und/oder geistigen Fähigkeiten oder



von Personen, die keine Erfahrung in der fachgemäßen Verwendung haben, ist nur unter der Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person erlaubt.

- Kindern das Spielen mit dem Gerät verbieten.
- Kinder vom Geschirrspüler fernhalten, wenn dessen Tür geöffnet ist. Am Ende des Spülprogramms stets sicherstellen, dass das Spülmittelfach leer ist.
- Die Reinigung und ordentliche Wartung des Geräts durch Kinder ist nur unter der Aufsicht von Personen erlaubt, die für deren Sicherheit verantwortlich sind.
- Einige Reiniger weisen einen hohen Alkali-Gehalt auf. Den Kontakt mit Augen und Mund vermeiden. Reiniger können schwere Folge haben, wenn sie verschluckt werden. Sie enthalten Substanzen, die irreparable Schäden an den Augen, am Mund und im Rachenraum verursachen und auch zum Erstickungstod führen können. Alle Sicherheitsanweisungen auf den Verpackungen dieser Produkte befolgen.
- Das eventuell nach Abschluss des Spülprogramms und vor dem Trocknen im Geschirr oder im Geschirrspüler verbleibende Wasser nicht trinken.
- Keine Lösungsmittel wie Alkohol oder Terpentin einführen, da dies eine Explosion zur Folge haben kann. Kein Geschirr hineingeben, das mit Asche, Wachs oder Lacken verschmutzt ist.



- Die Tür des Geschirrspülers nicht offen stehen lassen, um zu vermeiden, dass jemand darüber stolpert. Bei Aufstützen oder Setzen auf die geöffnete Tür kann der Geschirrspüler umkippen und infolgedessen Personenschäden verursachen.
- Nach jeder Verwendung den Geschirrspüler abschalten, um Stromverbrauch zu vermeiden.
- Messer und andere spitze oder scharfe Küchenhelfer müssen mit nach unten zeigenden Spitzen in den Besteckkorb eingeordnet oder waagrecht in den Oberkorb gelegt werden, wobei darauf geachtet werden muss, sich nicht zu verletzen und dass sie nicht aus dem Besteckkorb herausragen.
- Der Geschirrspüler entspricht allen von den geltenden Sicherheitsvorschriften vorgegebenen und elektrische Geräte betreffenden Anforderungen. Technische Kontrollen dürfen ggf. nur von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden: **Reparaturen, die von unbefugten Personen ausgeführt werden, führen nicht nur zum Erlöschen der Garantie, sondern stellen auch eine potentielle Gefahr für den Benutzer dar.**
- Im Falle von Funktionsstörungen den Geschirrspüler vom Stromnetz trennen und den Wasserhahn schließen. Falls das Stromkabel beschädigt wird, muss es durch einen Fachmann



oder ein autorisiertes technisches Kundendienstzentrum ausgetauscht werden.

- Einige Bauteile stehen unter Strom, auch wenn der On/Off-Schalter in Off-Position ist. Bevor Wartungsarbeiten durchgeführt werden, den Stecker ziehen oder den Hauptschalter abschalten.
- Der Geschirrspüler darf nicht mit Wasserstrahl, einem Hochdruckreiniger oder einem Dampfreiniger gereinigt werden.

- **Modelle mit Aquastop**

Aquastop ist eine Vorrichtung, die eine Überschwemmung im Falle einer Undichtigkeit des Geräts verhindert. Nach Auslösen des Aquastop-Systems muss ein Fachmann mit der Suche und der Reparatur des Fehlers beauftragt werden. Bei den Modellen mit Aquastop enthält der Wasserzulaufschlauch ein Magnetventil. **Den Schlauch nicht zerschneiden und das Magnetventil nicht ins Wasser fallen lassen.** Wenn der Wasserzulaufschlauch beschädigt ist, das Gerät vom Strom- und Wassernetz trennen.

Achtung: Die Vorrichtung funktioniert nur, wenn der Geschirrspüler an das Stromnetz angeschlossen ist.



Das Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen folgender europäischer Richtlinien:

- 2009/125/EG
- 2011/65/EU
- 2014/35/EU
- IEC/EN 62471, Risikogruppe 1, für die Modelle mit Innenbeleuchtung.
- IEC/EN 61770

1.1 Entsorgung

Informationen zur Entsorgung

• Ihre Pflichten als Endnutzer



Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden, es darf also nicht in den Hausmüll gegeben werden. Das Gerät kann z. B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber (siehe zu deren Rücknahmepflichten in Deutschland unten) abgegeben werden. Das gilt auch für alle Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden Altgeräts.

Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Akkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen



sind. Das gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerät zu löschen.

• Hinweise zum Recycling



Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im Hausmüll sondern über die bereitgestellten Recyclingbehälter oder die entsprechenden örtlichen Sammelsysteme.

Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz auch elektrische und elektronische Geräte.

Folgende Hinweise gelten ergänzend in Deutschland

• Rücknahmepflichten der Vertreiber

Wer auf mindestens 400 m² Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder sonst geschäftlich an Endnutzer abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Geräts ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch für Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt



bereitstellen. Solche Vertreiber müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind (kleine Elektrogeräte), im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt werden.

Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerät dorthin geliefert wird; in diesem Fall ist die Abholung des Altgerätes für den Endnutzer kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch für den Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Vertreiber Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Gesamtlager- und -versandflächen für Lebensmittel vorhalten, die den oben genannten Verkaufsflächen entsprechen. Die unentgeltliche Abholung von Elektro- und Elektronikgeräten ist dann aber auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschrank), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm² enthalten, und Geräte beschränkt, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in



zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für kleine Elektrogeräte (s.o.), die der Endnutzer zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu kaufen.

- Das Stromkabel abschneiden;
- Das Schloss unbrauchbar machen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Personen oder Sachen, die darauf zurückzuführen sind, dass die obenstehenden Vorschriften missachtet, unbefugte Änderungen an auch nur einem Teil vorgenommen oder andere als Originalersatzteile verwendet wurden.




2 Installation

2.1 Technische Daten

Wasserdruck	min. 0,05 - max. 0,9 MPa (min. 0,5 - max. 9 bar)
Wassertemperatur	max. 60 °C
Kapazität	12-13 Standard-Gedecke
Schutzgrad gegen Feuchtigkeit	IPX0
Schutzgrad gegen Stromschlag	Klasse I
Elektrische Daten	Siehe Daten auf Typenschild

Abmessungen des Geräts (mm)

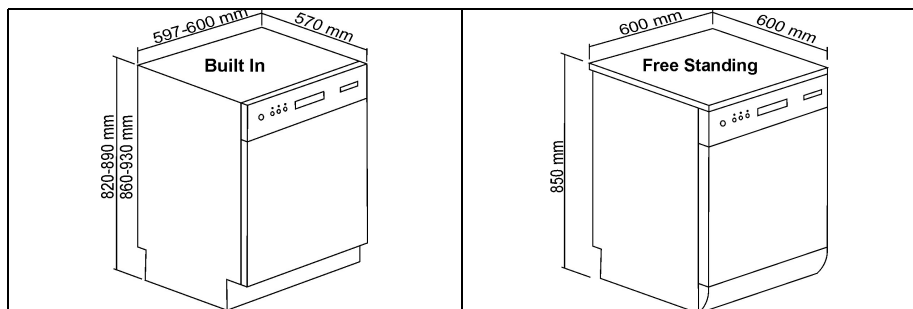



2.2 Allgemeine Informationen


- Die Styroporteile zum Blockieren der Geschirrkörbe herausnehmen.
- Das Gerät am vorgesehenen Ort aufstellen.
- Der Geschirrspüler kann neben oder vor Möbeln oder Wänden aufgestellt werden.
- Wenn der Geschirrspüler neben einer Wärmequelle aufgestellt wird, muss eine Platte aus wärmedämmendem Material zwischen Geschirrspüler und Wärmequelle angeordnet werden, um eine Überhitzung und Betriebsstörungen zu verhindern.
- Zur Gewährleistung der Stabilität die Bodeneinbaugeräte oder integrierbaren Geräte nur unter durchgehenden Arbeitsplatten einbauen und mit den angrenzenden Möbeln verschrauben.
- Zur Erleichterung der Installation können der Wasserzulaufschlauch und der Ablaufschlauch in alle Richtungen gedreht werden. Darauf achten, dass die Schläuche nicht geknickt oder gequetscht werden und nicht zu stark gespannt sind.
- Die Überwurfmutter muss angezogen werden, nachdem die Schläuche in die gewünschte Richtung gedreht wurden.



- Für die Durchführung der Schläuche und des Versorgungskabels ist eine Öffnung mit einem Minstdurchmesser von 8 cm erforderlich.
- Nach erfolgter Installation muss ein kurzer Test des Geräts durchgeführt werden: den Wasserhahn öffnen und sicherstellen, dass keine Lecks vorhanden sind.
- Um den Geschirrspüler mit der Rückseite an der Wand zu installieren, müssen die Schläuche im unteren Bereich verlegt werden, wo der dafür vorgesehene Platz eingerichtet ist.
- Die folgenden Ersatzteile werden bis 7 Jahre nach Produktionsende des Modells noch verfügbar sein: Spül- und Ablaufpumpe, Heizwiderstände, Leitungen einschließlich der Schläuche, Ventile, Filter und Acquastop-Vorrichtungen, strukturelle und interne Bauteile der Tür (getrennt oder kombiniert), Leiterplatten, elektronische Displays, Druckschalter, Thermostate und Sensoren, Software und Firmware einschließlich der Software für den Reset.
- Die folgenden Ersatzteile werden bis 10 Jahre nach Produktionsende des Modells noch verfügbar sein: Scharniere und Dichtungen der Tür, sonstige Dichtungen, Spülarme, Filtereinheit, Körbe, Gleitführungen und Zubehör.
- Einige Ersatzteile stehen nur den autorisierten Technikern zur Verfügung.
- Nicht alle Ersatzteile sind für alle Modelle geeignet.



- Die EPREL-Datenbank der EU liefert Informationen zu den Leistungen des Geschirrspülers. Die Datenbank ist dank des QR-Codes auf dem Energieetikett des Geschirrspülers oder auf <https://eprel.ec.europa.eu> direkt konsultierbar. Im letzten Fall muss der Name des Modells, der auf dem Kenndatenschild an der Seite der Tür angeführt ist, eingegeben werden. Für detaillierte Informationen über das Energieetikett: www.theenergylabel.eu.



Das Gerät auf dem Boden durch Einstellung der Stützfüße nivellieren, dabei den entsprechenden Sechskantschlüssel verwenden. Dieser Vorgang ist zur Gewährleistung des einwandfreien Betriebs des Geschirrspülers unabdingbar.



Einige Einbaumodelle verfügen nur über einen hinteren Stellfuß, der mit einer Schraube, die sich unten auf der Vorderseite des Geräts befindet, verstellt werden kann.



Es ist **strengstens verboten**, den Geschirrspüler unter einem Kochfeld einzubauen.

Außerdem ist es nicht erlaubt, den Geschirrspüler in direktem Kontakt mit **anderen als herkömmlichen Kücheneinbaugeräten** einzubauen (wie z. B. Kamine, Heizöfen usw.).

Bei Einbau des Geschirrspülers neben anderen Elektrohaushaltsgeräten müssen die Anweisungen (Mindestabstände, Einbauweise usw.) des Herstellers des Elektrohaushaltsgeräts genau beachtet werden.

Beim Händler oder auf der Website des Herstellers überprüfen, ob Ihr Geschirrspüler in erhöhter Position installiert werden kann. In diesem Fall müssen der Geschirrspüler und das Möbel, in das er eingesetzt oder auf das er aufgestellt wird, so befestigt sein, dass die Stabilität gewährleistet ist und jede Kippmöglichkeit ausgeschlossen werden kann. Bei einem Geschirrspüler, der in erhöhter Position installiert wird, muss beim Herausziehen der Körbe besonders vorsichtig vorgegangen werden, um das Herunterfallen von Gegenständen oder der Körbe selbst zu vermeiden. Eine unsachgemäß.



Nur für freistehende Modelle:

- Es ist **strengstens verboten**, ein Kochfeld über einem freistehenden Geschirrspüler zu montieren.
- Wenn das Gerät von einer Seite zugänglich bleibt, muss der Bereich des Türscharniers aus Sicherheitsgründen abgedeckt werden (Verletzungsgefahr). Die Abdeckungen sind beim Technischen Kundendienst als Zubehör erhältlich.
- Die Abdeckplatte des freistehenden Geschirrspülers kann abgenommen werden, um den Einbau unterhalb einer Arbeitsplatte zu ermöglichen. Es ist erforderlich, den **entsprechenden Bausatz** bei einem autorisierten Händler oder dem Technischen Kundendienst zu kaufen. Der Vorgang darf nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.



2.3 Anschluss ans Wassernetz





Der Gefahr einer Verstopfung oder Beschädigung vorbeugen: wenn die Wasserleitung neu ist oder längere Zeit nicht verwendet wurde, zur Vermeidung von Schäden am Gerät vor dem Anschluss ans Wassernetz sicherstellen, dass das Wasser klar und frei von Verunreinigungen ist.

Um den Geschirrspüler an das Wassernetz anzuschließen, müssen ausschließlich neue Schläuche verwendet werden; alte oder gebrauchte Schläuche dürfen nicht wiederverwendet werden.

ANSCHLUSS AN DAS WASSERVENTIL

Den Wasserzulaufschlauch an ein Kaltwasserventil mit Zollgewinde $\frac{3}{4}$ " anschließen, hierbei muss man das mit dem Geschirrspüler gelieferte Filtersieb **A** einsetzen. **Sicherstellen, dass der Schlauch zunächst fest mit den Händen eingeschraubt wird und dann zum Schluss durch etwa $\frac{1}{4}$ Drehung mit einer Zange festgezogen wird.**

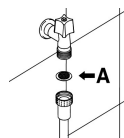




Bei den Modellen mit AQUASTOP befindet sich das Filtersieb schon im Gewinding.

Der Geschirrspüler kann mit Wasser mit einer **Temperatur von nicht mehr als 60 °C** gespeist werden. Speist man das Gerät mit warmen Wasser, verkürzt sich die Spülzeit um rund 20 Minuten, doch wird die Reinigungswirkung geringfügig reduziert. Der Anschluss erfolgt an das Warmwasserventil in der gleichen Weise, wie es für den Kaltwasseranschluss beschrieben wurde.

Ergänzender Hinweis zum Wasseranschluss in Bezug auf den deutschen Markt:

Vor dem Anschluss des Produktes an die Wasserversorgung der Wohnung sicherstellen, dass letztere über eine Sicherheitsvorrichtung zum Schutz vor Verunreinigungen des Trinkwassers durch Rückfluss verfügt (gemäß DIN EN 1717). Die Ventile und/oder die Wasserhähne sind mit diesen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, wenn die Wohnung auf angemessene Weise realisiert wurde.




ANSCHLUSS DES ABLAUFSCHLAUCHS

Den Ablaufschlauch an ein Ablaufrohr mit einem

Minstdurchmesser von **4 cm** anschließen; alternativ kann der Ablaufschlauch mit dem mitgelieferten Schlauchkrümmer an einem


Spülbecken befestigt werden. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass er nicht gequetscht oder zu stark gekrümmt wird. Man muss unbedingt darauf achten, dass sich der Schlauch nicht lösen und herabfallen kann. Zu diesem Zweck verfügt der Schlauchkrümmer über ein Loch, durch das man eine Schnur für die Befestigung an der Wand oder am Wasserhahn ziehen kann. Das freie Ende muss auf einer Höhe zwischen **30 und 100 cm** angeordnet werden und darf niemals ins Wasser eingetaucht sein. Im Falle von horizontal angeordneten Verlängerungsschläuchen, die eine Länge von maximal 3 m haben dürfen, muss man den Ablaufschlauch auf einer Höhe von maximal **85 cm** vom Boden anordnen.

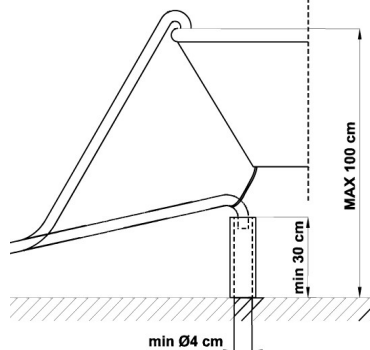

Schutzart gegen Feuchtigkeit: IPX0



2.4 Elektrischer Anschluss und Sicherheitshinweise




Vergewissern sie sich, dass Netzspannung und -frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts, das auf dem Innenrand der Tür angebracht ist, übereinstimmen.



Der Stecker am Ende des Netzkabels und die zugehörige Steckdose müssen vom selben Typ sein und den geltenden Bestimmungen über elektrische Anlagen entsprechen.

Der Netzstecker muss nach der Installation zugänglich bleiben.

Nicht am Netzkabel ziehen, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.



Nach dem Austausch des Netzkabels sicherstellen, dass die **Zugentlastung** des Kabels wieder ordnungsgemäß befestigt wurde.



Keine Adapter oder Abzweigungen verwenden, da sie Überhitzung und Brände verursachen können.



Der Austausch des Netzkabels muss vom Hersteller oder einem autorisierten Kundendienstzentrum ausgeführt werden, um Gefahren jeder Art auszuschließen.



Einige Bauteile stehen unter Strom, auch wenn der On/Off-Schalter in Off-Position ist. Bevor Wartungsarbeiten durchgeführt werden, den Stecker abziehen oder den Hauptschalter abschalten.


WENN DAS GERÄT NUR ÜBER EIN NETZKABEL OHNE NETZSTECKER VERFÜGT:



Die elektrische Zuleitung des Geräts muss mit einer allpoligen Trennvorrichtung der Überspannungskategorie **III** versehen werden, die in einer leicht erreichbaren Position anzubringen ist.



Der Stromanschluss muss **von einem Fachman** in Einklang mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen nach dem nachstehenden Schema ausgeführt werden.

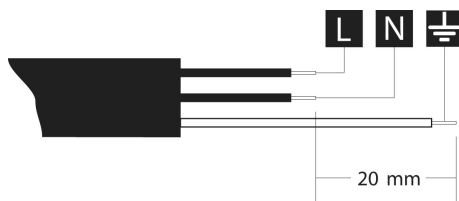

L = braun

N = blau

⊕ = gelb-grün

Schutzgrad gegen Elektroschocks: I




NUR FÜR GROSSBRITANNIEN:



DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.

Austauschen der Sicherung

Wenn das Gerät mit einer Sicherung **BS 1363A 13A** im Netzstecker geliefert wird, muss man für den Austausch dieser Sicherung bei diesem Steckertyp eine von **ASTA** zugelassene **BS1362**-Sicherung verwenden und wie folgt vorgehen:

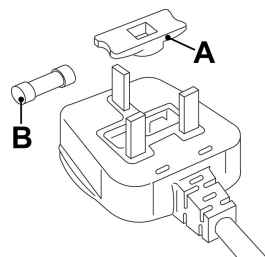

1. Den Deckel **A** entfernen und die Sicherung **B** herausnehmen.
2. Die neue Sicherung in den Deckel einsetzen.
3. Beide wieder am Stecker anbringen.



Der Deckel der Sicherung muss wieder angebracht werden, wenn die Sicherung ersetzt wird. Sollte er verloren gehen, darf der Stecker erst wiederverwendet werden, nachdem ein geeigneter Ersatzdeckel angebracht wurde.

Das richtige Ersatzteil kann anhand des Farbeinsatzes bzw. anhand der Angabe der Farbe auf der Basis des Steckers identifiziert werden.


Die Ersatzdeckel für Sicherungen erhalten Sie bei Ihrem Elektrofachgeschäft.



3 Beschreibung der Bedieneinrichtungen

3.1 Die Bedienblende

Alle Bedien- und Anzeigeeinrichtungen des Geschirrspülers befinden sich auf der Frontbedienblende. Die Programmierung und die Wahl der Optionen sind nur bei **geschlossener Gerätetür** möglich.

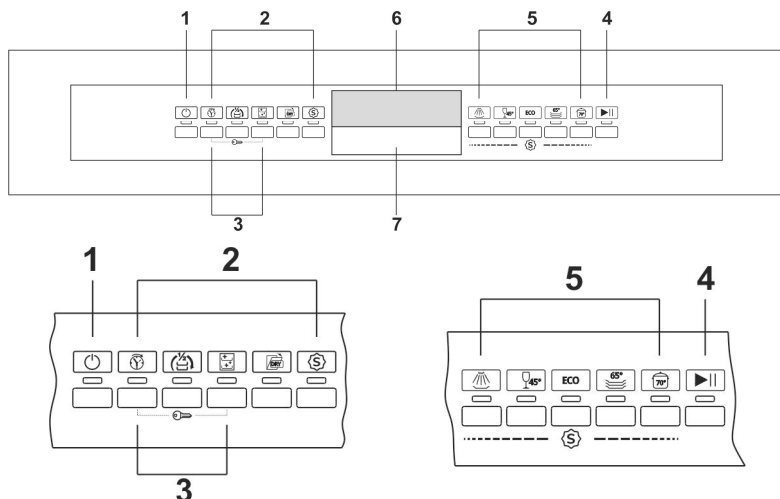

1	TASTE UND KONTROLLEUCHTE ON/OFF
2	TASTEN UND KONTROLLEUCHTEN OPTIONENWAHL
3	AKTIVIERUNGSTASTE " KINDERBLOCKIERUNG "
4	TASTE BEGINN/PAUSE
5	TASTEN PROGRAMMWAHL
6	DISPLAY INFORMATIONEN
7	TÜRÖFFNUNGSGRIFF

ANMERKUNG: Die Symbole und das Aussehen können je nach Modell oder Version Ihres Geschirrspülers abweichen.



3.2 Das Info-Display

Der Geschirrspüler verfügt über ein praktisches **DISPLAY**, auf dem alle Informationen zu den programmierten Funktionen angezeigt werden.




	Kontrolleuchte Anzeige Klarspülermangel	
	Kontrolleuchte Anzeige Salzmenge	
	Anzeige Waschzyklusende	
	Kontrolleuchte Option "Kinderblockierung".	
	Anzeige verzögerter Beginn, Waschzyklusdauer und Alarmei.	
	<p>Kontrolleuchten Programmphasen.</p> <p>Bei laufendem Programm wird der Stand des Programms angezeigt.</p>	Vorwaschgang
		Waschgang
		Spülgang
		Trocknung

ZÄHLUNG DER ZYKLEN (je nach Modellen)

Diese Funktion ermöglicht es, die Anzahl der Gesamtzyklen anzuzeigen, die seit der Installation ausgeführt wurden.

Zur Anzeige der beiden Bildschirmseiten, die die von der Maschine ausgeführten Zyklen angeben, die Taste für 3 Sekunden drücken.



A: Tausender **B:** Hunderter **C:** Zehner **D:** Einheiten
ABCD: Gesamtanzahl der ausgeführten Spülzyklen



Nummer, Art und Ausführung der Spülprogramme ist vom gekauften Modell abhängig. Auf das dem Produkt beigelegte Handbuch Bezug nehmen.

ECO
(*)

ECO: Programm mit geringerem Wasser- und Stromverbrauch, für das Spülen von normal verschmutztem Geschirr, auch mit angetrockneten Rückständen. Die Informationen beziehen sich auf das **STANDARD-Programm EN60436** (in der Programmtabelle angeführt), bei dem es sich hinsichtlich des kombinierten Strom- und Wasserverbrauchs um das effizienteste handelt. Das Programm eignet sich für normal verschmutztes Geschirr und wird verwendet, um die Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie über die nachhaltige Gestaltung zu bewerten. Standardprogramm nach der Norm **EN60436**



VORSPÜLEN

Töpfe und Geschirr in Erwartung auf einen weiteren Spülvorgang.



HALBE BELADUNG

Spülen einer halben Beladung mit normal verschmutztem Geschirr, dass unmittelbar nach dem Gebrauch gespült wird.



MIX 65°

Gemischtes Geschirr und Töpfe mit normaler Verschmutzung, auch mit angetrockneten Rückständen.



HYGIENE 99,9%

Intensives Spülprogramm für Teller, Töpfe, Pfannen, Babyflaschen. Ideal für Geschirr, das von Kindern oder Allergikern benutzt wird, um einen höheren Hygienegrad zu gewährleisten.

AUTO
45°-65°

AUTO

Für gemischtes Geschirr und Töpfe mit normaler Verschmutzung. Der Geschirrspüler bestimmt die Spülparameter.



GLÄSER 45°

Kelche und Porzellan mit geringer Verschmutzung.



SCHONGANG 50°

Kelche und gemischtes Geschirr mit geringer Verschmutzung.



EXPRESS 27'

Kurzprogramm für wenig verschmutztes Geschirr, das unmittelbar nach dem Gebrauch gespült wird.



SILENCE

Normal verschmutztes Geschirr, auch mit angetrockneten Rückständen. Garantiert maximale Verringerung des wahrgenommenen Geräusches und eignet sich demnach für den Betrieb während der Nachtstunden.

60
min

FULL EXPRESS 60'

Kurzprogramm für gemischtes Geschirr und Töpfe mit normaler Verschmutzung, auch mit angetrockneten Rückständen. Das Geschirr wird in 60 Minuten gespült und getrocknet.



GREEN EXPRESS

Kurzprogramm mit geringem Wasser- und Stromverbrauch. Für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, das unmittelbar nach dem Gebrauch gespült wird.



INTENSIVE 70°

Stark verschmutzte Teller, Töpfe und Pfannen, auch mit angetrockneten Rückständen.

HYGIENE

Erhöht die Temperatur des Klarspülgangs, um ein Höchstmaß an Hygiene zu erhalten. Geeignet zum intensiven Spülen von Tellern, Töpfen, Pfannen, Schneidebrettern und Babyfläschchen. Ideal für Geschirr, das von Kindern oder Allergikern verwendet wird.

ANMERKUNG: Das als Hygiene 99,9 % bezeichnete Programm wurde von einem externen Labor (VDE) ohne ausgewählte Option getestet.

Um die Wirksamkeit des Programms zu gewährleisten, darf der Zyklus nicht unterbrochen werden.



Wurde die Tür des Geschirrspülers nicht oder nicht korrekt geschlossen, so kann der Spülgang nicht gestartet werden.

AUTOMATISCHE TÜRÖFFNUNG – DRY ASSIST

(immer vorhanden beim ECO-Programm)

(sie kann auch bei anderen Programmen vorhanden sein, konsultieren Sie die dem Produkt beigelegte Gebrauchsanleitung).

Das Programm endet mit einer Trocknungsphase, die aus einer Dauer bei geschlossener Tür und einer Dauer bei angelehnter Tür besteht (reine Wartezeit, um eine weitere Trocknung zu begünstigen). Die Dauer ist vom Programm und dem Modell abhängig.

Jeder Vorgang (Türöffnung/-schließung, Ausschalten usw.) während dieser Phase hat den frühzeitigen Abschluss des Programms zur Folge.

Es ist möglich, das Programm während der Trocknungsphase zu unterbrechen und den Geschirrspüler vor dem effektiven Abschluss (end), der durch eine Anzeige und/oder einen akustischen Signalgeber (je nach Modell) angezeigt wird, zu leeren, doch könnte die Trocknung nicht optimal sein.

Die vorgesehene Ausführung des Programms ist erst dann abgeschlossen, wenn das Ende (end) durch eine Anzeige und/oder einen akustischen Signalgeber (je nach Modell) angezeigt wird.



Der zur Türöffnung notwendige Platz muss frei sein: Die Tür darf vor dem tatsächlichen Ende des Spülprogramms weder geöffnet noch geschlossen werden.

(*) Standard-Programma gemäß der Richtlinie **EN60436**. Die Option DRY ASSIST (sofern die Taste  vorhanden ist) muss aktiviert sein.



GRUNDLAGEN für das **ENERGIELABEL** des Geschirrspülers:

- Die Informationen beziehen sich auf das **STANDARD-Programm EN60436** (in der Programmtabelle angeführt), bei dem es sich hinsichtlich des kombinierten Strom- und Wasserverbrauchs um das effizienteste handelt. Das Programm eignet sich für normal verschmutztes Geschirr und wird verwendet, um die Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie über die nachhaltige Gestaltung zu bewerten.
- Effizienzklasse der Trocknung wird auf einer Messskala von „**G**“ (minimale Effizienz) bis „**A**“ (maximale Effizienz) bestimmt.


Hinweis für die Prüfinstitute

Die Prüfinstitute erhalten Vorgaben für Vergleichstest (z. B. gemäß EN60436).

Sollte das Informationsblatt für Institute in Papierform nicht in den Unterlagen enthalten sein, die Vorgaben unter der folgenden E-Mail-Adresse anfragen:

dishwasher@test-domestic-appliances.com

In der Anfrage müssen das Modell (MOD) und die Seriennummer (S/N), die auf dem Schild auf der Türseite zu finden sind, angegeben werden.

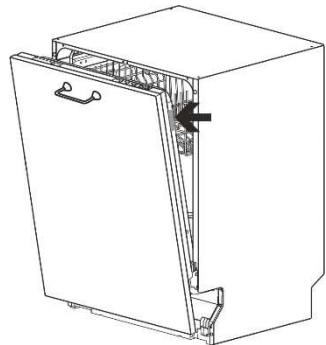




3.3 Spülprogramme




Vor dem Starten eines Spülprogramms muss man sicherstellen, dass:

- der Wasserhahn **geöffnet** ist;
- der **Behälter** des Enthärters **mit Regeneriersalz gefüllt ist**;
- die **Dosierkammer** mit der **richtigen Dosiermenge Reiniger** gefüllt ist;
- die Geschirrkörbe **richtig beladen** wurden;
- sich die Sprüharme **frei** und ohne Behinderungen drehen können;
- die Tür des Geschirrspülers **richtig geschlossen** ist.



Achtung:

in der ersten Phase des Spülprogramms wird die Funktion der Sprüharme nicht wahrgenommen, da ihre Drehung ungefähr 5 Minuten nach dem Start beginnt. Dies ist der normale Verlauf des Spülzyklus.

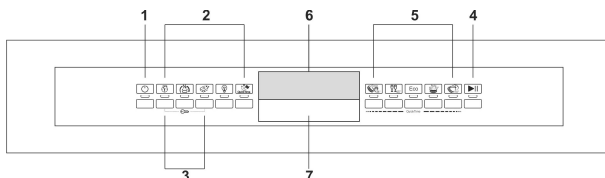


EINSCHALTEN

Durch Drücken der Taste **EIN/AUS** wird der Geschirrspüler eingeschaltet und die Kontrolllampe leuchtet auf. Nach ca. **3 Sekunden** ab dieser Operation schaltet sich das **DISPLAY** mit einer Anzeige ein, die von dem Zustand des Geschirrspülers abhängt.


PROGRAMMIERUNG

Alle Programmiervorgänge können nur bei geschlossener Gerätetür ausgeführt werden. Wenn die Gerätetür geöffnet ist, erscheint auf dem **DISPLAY** die Anzeige: -:-:-.

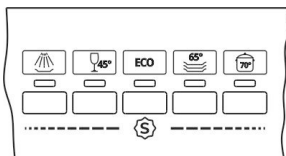

Die Wahl der Programme ist durch die entsprechenden Tasten möglich.

Wird die entsprechende Taste für das gewünschte Programm gedrückt (siehe Tabelle), schaltet sich die entsprechende Kontrolllampe zur Bestätigung des ausgeführten Vorgangs ein und auf dem **DISPLAY** erscheint eine Voranzeige der Programmdauer mit Stunden- und Minutenangabe („h.mm“).

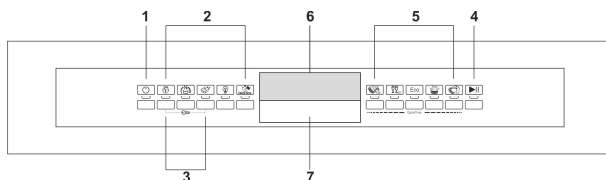

PROGRAMMSTART

An diesem Punkt reicht es für den Start Maschine aus, die Taste

START/PAUSE  zu drücken. Einige Sekunden lang warten, bis die Schrift „Time to end“ zu blinken beginnt und man ein Beep als Bestätigung hört. Von diesem Moment an beginnt die Zyklusdauer auf dem **DISPLAY** sich zu verringern. Diese Zeit, die sich während des Zyklus verändert, ist „richtungsweisend“, da sie durch die Waschbedingungen wie Menge und Geschirrtart, Eingangstemperatur des Wasser usw. Beeinflusst wird. Aus diesem Grunde ist es normal, wenn man Veränderungen im Laufe eines Programms (Erhöhung oder Reduzierung der Minuten) sieht, vor allem bei den Übergängen von einer Phase zur anderen (z.B. von der Wäsche zum Nachspülen).

Die Durchführung des Programms wird durch Programmphasen hervorgehoben, die den Stand des laufenden Programms anzeigen.

Die laufende Phase blinkt, während die nachfolgenden Waschphasen eingeschaltet bleiben. Am Ende der Phase erlischt das Symbol.

Anmerkung: die Phase Vorwaschgang bleibt abgeschaltet, wenn man ein Programm wählt, welches den Vorwaschgang nicht vorsieht.



Vorwaschgang



Waschgang



Spülgang



Trocknung



PROGRAMMENDE

Am Ende des Programms leuchtet „Time to end“ am **DISPLAY** auf. Indem man eine der Programmtasten drückt, erlischt „Time to end“ und der Geschirrspüler ist bereit, einen neuen Zyklus durchzuführen.

UNTERBRECHUNG EINES PROGRAMMS


Zur Unterbrechung eines laufenden Programms muss:

- die Taste **START/PAUSE**  einige Sekunden lang gedrückt werden, bis das Symbol **START/PAUSE(D)** ständig eingeschaltet bleibt (Signalton zur Bestätigung); an diesem Punkt kann der Zyklus erneut gestartet werden oder:

PROGRAMM WECHSELN

Um ein laufendes Programm zu unterbrechen, muss man:

- Das laufende Programm unterbrechen (siehe „**UNTERBRECHUNG EINES PROGRAMMS**“);
- Das neue Programm wählen;
- Erneut die Taste **START/PAUSE**  drücken, um das neue Programm zu starten.

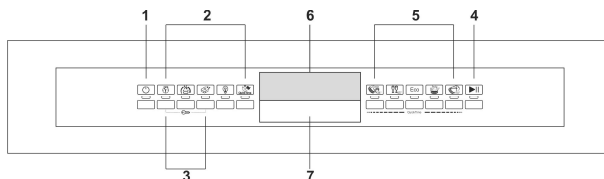

ANNULLIERUNG EINES PROGRAMMS

Zum Annullieren eines laufenden Programms verfahren Sie wie folgt:

- Unterbrechen Sie das Programm (siehe „**UNTERBRECHUNG EINES PROGRAMMS**“);
- Halten Sie die Taste **START/PAUSE**  gedrückt; auf dem Display erscheint dann die Anzeige „P0“ und der Geschirrspüler schaltet automatisch auf Programmende; das Wasser wird aus dem Spülbehälter abgepumpt (während dieses Vorgangs blinkt das Symbol **START/PAUSE (D)**). Nach dem Abpumpen wird das Programmende auf dem Display mit der Anzeige „End“ signalisiert.




Im Falle einer Öffnung der Gerätetür während des Betriebs ist es bei dem anschließenden Schließen erforderlich, das Programm wie unter Punkt „PROGRAMM STARTEN“ beschrieben erneut zu starten. Das Programm geht von dem Moment an weiter, wo es unterbrochen wurde.

Sollte die Temperatur im Spülbehälter die 50°C übersteigen, startet das Programm 60 Sekunden nach dem Schließen der Gerätetür wieder, um Überdruckerscheinungen im Behälter zu vermeiden.

OPTIONEN

Die Wahl der Optionen wird mittels der spezifischen Tasten durchgeführt und durch die Kontrollleuchte unter dem Symbol angezeigt. Lesen Sie für die Verwendungsdetails den speziellen Abschnitt, der jeder Option gewidmet wurde.

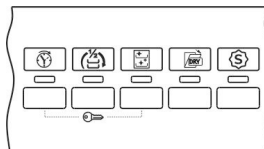



Option			Startverzögerung
1	SPECIAL		Erzeugt zusätzliche Programme.
2	DRY ASSIST		Ermöglicht eine optimale Trocknung auch bei niedrigen Spültemperaturen, mit einer beachtlichen Energieeinsparung. Wird automatisch aktiviert, wenn das ausgewählte Programm kompatibel ist. Sofern nicht gewünscht, die Taste drücken, um die Funktion zu deaktivieren.
3	EXTRA DRY		Ändert einige Parameter, um eine bessere Trocknung des Geschirrs zu gewährleisten.
4	HALBE BELADUNG FLEXY ZONE		Geeignet im Falle von wenig zu spülendem Geschirr, ermöglicht eine beachtliche Stromersparung und reduziert die Programmdauer.
5	DELAY		Ermöglicht einen verzögerten Start des Programms von 1 oder 3 Stunden bis zu 9, 12, 24 Stunden, je nach Modell.
6	SELF CLEAN		Programm für die Gerätespülung. Muss bei leerem Geschirrspüler, ohne Geschirr, aktiviert werden.



SPECIAL (sofern vorhanden)

Wird diese Funktion zusammen mit einem beliebigen anderen Programm gewählt, kann eine Reihe von zusätzlichen Programmen aktiviert werden. Nachdem das gewünschte Programm ausgewählt wurde, die Taste drücken (die Kontrolllampe schaltet sich ein). Sie deaktiviert sich automatisch am Ende des Programms.



FlexiZone

HALBE BELADUNG FLEXY ZONE (sofern vorhanden)

Geeignet bei wenig zu spülendem Geschirr, gewährleistet eine Energieeinsparung. Das Geschirr muss in beiden Körben verteilt werden. Außerdem sollte eine geringere Menge Reiniger als für die volle Beladung in die Dosierkammer gegeben werden.



EXTRA TROCKEN (sofern vorhanden)

Geeignet für Geschirr, das schwieriger zu trocknen ist, wie z. B. Töpfe, Pfannen mit Antihafbeschichtung und Kunststoffbehälter. Sie hat keine Auswirkungen auf das Eco-Programm (gemäß Norm).



AUTOMATISCHE TÜRÖFFNUNG – DRY ASSIST

(immer vorhanden beim ECO-Programm)

(sie kann auch bei anderen Programmen vorhanden sein, konsultieren Sie die dem Produkt beigelegte Gebrauchsanleitung).

Das Programm endet mit einer Trocknungsphase, die aus einer Dauer bei geschlossener Tür und einer Dauer bei angelehnter Tür besteht (reine Wartezeit, um eine weitere Trocknung zu begünstigen). Die Dauer ist vom Programm und dem Modell abhängig.



Jeder Vorgang (Türöffnung/-schließung, Ausschalten usw.) während dieser Phase hat den frühzeitigen Abschluss des Programms zur Folge.

Es ist möglich, das Programm während der Trocknungsphase zu unterbrechen und den Geschirrspüler vor dem effektiven Abschluss (end), der durch eine Anzeige und/oder einen akustischen Signalgeber (je nach Modell) angezeigt wird, zu leeren, doch könnte die Trocknung nicht optimal sein.

Die vorgesehene Ausführung des Programms ist erst dann abgeschlossen, wenn das Ende (end) durch eine Anzeige und/oder einen akustischen Signalgeber (je nach Modell) angezeigt wird.



Der zur Türöffnung notwendige Platz muss frei sein: Die Tür darf vor dem tatsächlichen Ende des Spülprogramms weder geöffnet noch geschlossen werden.



Hinweis: Einige Modelle sind standardmäßig mit der Funktion Dry Assist oder mit mehreren Programmen ausgestattet (im beigelegten Handbuch des Produkts überprüfen).

Bei diesen Modellen ist die Taste, die die Option steuert, nicht vorhanden; die Tür öffnet sich automatisch am Ende des oder der Spülzyklen, die diese Option vorsehen.



Delay

STARTVERZÖGERUNG (sofern vorhanden)

Die Taste **DELAY** drücken, um den Start des Geschirrspülers auf die gewünschte Uhrzeit zu programmieren (z. B. in der Nacht). Je nach Modell wird die Anzeige im Display oder von den entsprechenden Kontrolllampen angezeigt. **Die Option kann nicht ausgewählt werden, wenn das Programm bereits gestartet wurde.** Zum Löschen der Einstellung mehrmals die Taste drücken, bis die Kontrolllampen erlöschen oder solange der Wert nicht im Display rückgestellt ist. Beim Schließen der Geschirrspülertür wird eine Vorspülung durchgeführt, nach der die Funktion der „eingestellten Startverzögerung“ aktiviert wird.



SELF CLEAN (sofern vorhanden)

Programm zum Reinigen der Spülmaschine. Dieses Programm darf nur bei leerer Spülmaschine verwendet werden. Es wird empfohlen, das Programm alle 2-3 Monate unter Verwendung von geeigneten Reinigungsmitteln für Spülmaschinen zu wiederholen. Während des Betriebs blinkt die Kontrolllampe, am Ende des Programms bleibt sie eingeschaltet und die Kontrolllampen der Programme 4 und 5 blinken. Auf dem Display (falls vorhanden) erscheint „End“.



SO KÖNNEN SIE ENERGIE SPAREN! ... UND UMWELTBEWUSST HANDELN

- *Wenn die Anleitungen und Tipps des Herstellers beachtet werden, wird bei der Spülung im Geschirrspüler weniger Wasser und Strom als bei der Handwäsche verbraucht.*
- *Verwenden Sie nach Möglichkeit den Geschirrspüler **immer mit voller Beladung**.*
- *Beladen Sie den Geschirrspüler sachgemäß, wie in der Bedienungsanleitung angeführt. Eine nicht sachgemäße Beladung kann mangelhafte Spülergebnisse sowie eine Verschwendung von Wasser, Strom und Reiniger zur Folge haben.*
- *Spülen Sie das Geschirr nicht unter laufendem Wasser ab, bevor Sie es in den Geschirrspüler geben. Dies wäre eine unnütze Wasser- und Stromverschwendung.*
- *Verwenden Sie das für die jeweilige Beladung am besten geeignete Spülprogramm.*
- *Falls vorhanden, sollte das Gerät an eine Warmwasseranlage bis zu 60 °C angeschlossen werden.*
- *Wenn die Anleitungen und Tipps des Herstellers beachtet werden, wird bei der Spülung im Geschirrspüler bei gleicher Menge an Geschirr und demselben Grad an Verschmutzung weniger Wasser und Strom als beim Spülen von Hand verbraucht.*



SO KÖNNEN SIE REINIGUNGSMITTEL SPAREN! ... UND UMWELTBEWUSST HANDELN

Die Phosphate in den Reinigern für Geschirrspüler belasten die Umwelt. Zur Vermeidung eines zu großen Verbrauchs von Reiniger und Strom sollten Sie folgende Tipps beachten:

- **Trennen Sie das empfindlichere Geschirr** von dem Geschirr, das aggressiven Reinigern und hohen Temperaturen besser standhält;
- **Geben Sie den Reiniger nicht direkt auf das Geschirr.**



Wenn die Tür des Geschirrspülers während dem Spülen geöffnet wird, wird das Programm unterbrochen. Die zugehörige Kontrolllampe blinkt weiterhin und ein Warnton signalisiert, dass das Programm nicht zu Ende geführt wurde. Man muss dann rund **1 Minute** abwarten, bevor man die Gerätetür schließt, um das Programm wieder zu starten. Wenn die Gerätetür geschlossen wird, wird das Programm an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen worden war. Es empfiehlt, sich diesen Vorgang **nur wenn unbedingt erforderlich** auszuführen, da hierdurch der Programmablauf gestört werden könnte.

ENERGIEMANAGEMENT

Nach **5 Minuten Inaktivität** (Spülprogramm beendet, unterbrochen bzw. eingestellt, aber nicht gestartet) schaltet sich der Geschirrspüler aus.

HERAUSNEHMEN DES GESCHIRRS

Am Ende des Programms muss man das Geschirr mindestens **20 Minuten** im Gerät lassen, damit es abkühlen kann. Es ist **ratsam**, zuerst den Unterkorb zu entleeren, damit etwaige noch im Oberkorb zurückgebliebene Wassertropfen nicht auf das Geschirr im Unterkorb tropfen können.




4 Gebrauchsanweisung

Nach sachgemäßer Installation des Geschirrspülers die Blockierelemente der Körbe herausnehmen und den Geschirrspüler für den Betrieb vorbereiten; hierzu folgende Vorgänge durchführen:

- Den Wasserenthärter regulieren;
- Regeneriersalz einfüllen;
- Klarspüler und Reiniger einfüllen.

4.1 Die Wasserhärte einstellen

- Der Geschirrspüler muss **eingeschaltet** und die Tür geschlossen sein.
- Die Taste **Programmverzögerung** so lange gedrückt halten, bis im Display das Symbol „h“, gefolgt von der aktuellen Einstellung (z. B. **h3**) erscheint.
- Ein oder zwei Mal die Taste **Programmverzögerung** drücken, um den gewünschten Grad der Wasserhärte auszuwählen (**von h0 bis h5**).

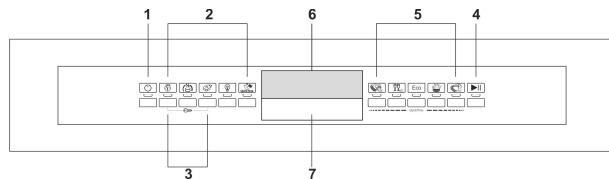

Nach Einstellung oder Anzeige der vorgenommenen Einstellung ist es ausreichend, die Taste einige Sekunden lang nicht zu betätigen; der Geschirrspüler kehrt automatisch zu den Standard-Einstellungen zurück und bricht den Einstellmodus ab.



WASSERHÄRTE-TABELLE


WASSERHÄRTE		EINSTELLUNG
Grad Deutsche Härte (°dH)	Grad Französische Härte (°dF)	
0 - 6	0 - 11	h 1 KEIN SALZ
7 - 10	12 - 18	h 1
11 - 15	19 - 27	h 2
16 - 21	28 - 37	h 3
22 - 28	38 - 50	h 4
29 - 50	51 - 90	h 5
36 - 50	63 - 90	h 6



4.2 Salz hinzufügen



Der im Wasser enthaltene Kalk (Wasserhärte) ist verantwortlich für weißliche Flecken auf dem trockenen Geschirr, das mit der Zeit dazu neigt, matt zu werden. Der Geschirrspüler ist mit einem automatischen Wasserenthärter ausgestattet, der mit Hilfe eines speziellen Regeneriersalzes dem Wasser die härtenden Substanzen entzieht.

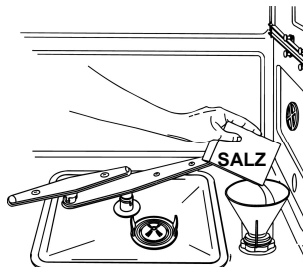

Bei Verwendung von Wasser mittlerer Härte muss ungefähr alle **20 Spülgänge** neues Salz nachgefüllt werden. Der Vorratsbehälter des Enthärters hat ein Fassungsvermögen von ungefähr **1 kg** grobkörnigen Salzes. Einige Modelle sind mit einer optischen Salzangelanzeige ausgestattet. Bei diesen Modellen enthält der Verschluss des Salzbehälters einen grünen Schwimmer, der sich bei Abnahme des Salzgehalts im Wasser senkt. Ist der Schwimmer nicht mehr am Klarsichtverschluss sichtbar, ist die Nachfüllung des Regeneriersalzes notwendig. Der Behälter befindet sich im Boden des Spülraums.

Das Salz beugt der Kalkbildung vor.

- Den Unterkorb herausziehen.
- Den Deckel des Behälters gegen den Uhrzeigersinn abdrehen.
- Nur bei der ersten Verwendung muss ein Liter Wasser eingefüllt werden.
- Mit dem mitgelieferten Trichter Salz einfüllen (ca. 1 kg).
- Den Deckel erneut festdrehen und überschüssiges Salz entfernen.





Damit das Entkalkungssystem des Wassers problemlos funktionieren kann, führt das Gerät in regelmäßigen Abständen einen Regenerationszyklus durch. Der Regenerationsprozess besteht aus verschiedenen Phasen. Er beginnt am Ende des letzten Spülzyklus, nachdem die in der Einstellung der Leitungswasserhärte angegebene Wassermenge während des Spülzyklus erreicht wurde, und endet bei Beginn des nachfolgenden Spülzyklus. Der Regenerationsprozess erhöht die Zyklusdauer sowie den Verbrauch von Wasser und Strom.

Nachfolgend ist eine Übersicht des Regenerationsverbrauchs des Entkalkungssystems unter Verwendung des Eco-Programms mit einer Einstellung der Wasserhärte von H2 angeführt.

Wasserverbrauch je nach Modell [auf die Programmtabelle Bezug nehmen] (Liter)	Häufigkeit der Regeneration (Anzahl der Zyklen)	Wasserverbrauch während der Regeneration (Liter)		Stromverbrauch während der Regeneration (Wh)		Dauer des Regenerationsprozesses (min)	
		Am Ende der letzten Spülung	Bei Beginn des nachfolgenden Spülzyklus	Am Ende der letzten Spülung	Bei Beginn des nachfolgenden Spülzyklus	Am Ende der letzten Spülung	Bei Beginn des nachfolgenden Spülzyklus
7	8	0,2	4 (10x0,4 Liter)	0,3	1,2	6	4
8,5-9-9,5	6						
10,5-12	5						



- Nach dem Befüllen des Salzbehälters stets **den Deckel sorgfältig schließen**. Die Spüllauge darf nämlich nicht in den Salzbehälter gelangen, da hierdurch der Betrieb der Wasseraufbereitungsanlage beeinträchtigt würde. In diesem Fall verliert die Garantie ihre Gültigkeit.
- **Ausschließlich Regeneriersalz für Geschirrspüler für den Haushaltsbereich verwenden. Kein Speisesalz verwenden**, da dies nicht lösliche Stoffe enthält, die das Wasserenthärtungssystem beeinträchtigen könnten.
- Nötigenfalls das Salz **vor dem Start des Spülprogramms** einfüllen. Auf diese Weise wird eventuell übergelaufene Salzlösung sofort mit dem Wasser weggespült. Bleibt die Salzlösung längere Zeit im Spülraum, kann es zu **Korrosion** kommen.




Darauf achten, nicht die Salzpackung mit der des Reinigers zu verwechseln: füllt man Reiniger in den Salzbehälter, wird der Enthärter beschädigt.



4.3 Klarspüler hinzufügen



Die Reiniger- und Klarspülerkammern befinden sich im unteren Bereich der Gerätetür: links die **Dosierkammer** und rechts die **Dosiervorrichtung**.

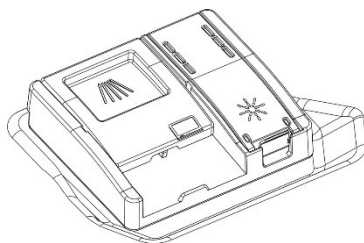

Der Klarspüler beschleunigt das Trocknen des Geschirrs und verhindert die Bildung von Flecken und Kalkablagerungen. Er wird während des letzten Spülgangs automatisch aus dem Behälter, der sich in der Innentür befindet, dem Wasser zugegeben.

Zum Hinzufügen des Klarspülers:


- Den Behälter durch Drücken und Anheben der Lasche auf dem Deckel öffnen.
- Den Klarspüler bis zur vollständigen Befüllung des Behälters einfüllen. Erneut mit Klarspüler auffüllen, wenn die Kontrolllampe zur Anzeige des Klarspülmangels aufleuchtet.
- Den Deckel bis zum Einrasten fest schließen.
- Ausgetretenen Klarspüler mit einem Tuch abwischen, da er Schaum erzeugen kann.

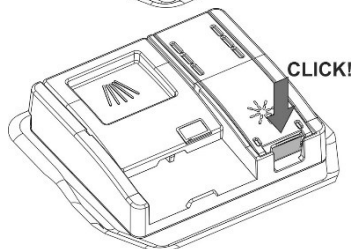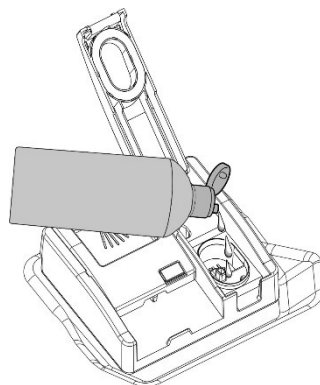



Einstellung der Klarspüler-Dosierung

- Der Geschirrspüler muss **eingeschaltet** und die Tür geschlossen sein.
- Die Taste **Programmverzögerung** so lange gedrückt halten, bis im Display das Symbol „b“, gefolgt von der aktuellen Einstellung (z. B. **b3**) erscheint.
- Ein oder zwei Mal die Taste **Programmverzögerung** drücken, um die gewünschte Dosierung auszuwählen (**von b0 bis b5**).

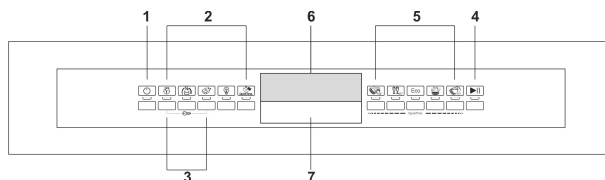

Nach Einstellung oder Anzeige der vorgenommenen Einstellung ist es ausreichend, die Taste einige Sekunden lang nicht zu betätigen; der Geschirrspüler kehrt automatisch zu den Standard-Einstellungen zurück und bricht den Einstellmodus ab.

TABELLE ZUR REGULIERUNG DES KLARSPÜLERS

b0	0 – keine Ausgabe
b1	mindestens 2 ml
b2	3 ml
b3	4 ml
b4	5 ml
b5	maximal 6 ml

Standard-Einstellung: **b4 - 5 ml**




- Die Klarspüler-Dosiermenge muss **erhöht** werden, wenn das gespülte Geschirr matt ist oder kreisrunde Flecken aufweist.
- Wenn das Geschirr hingegen klebrig ist oder weiße Streifen aufweist, muss die Dosiermenge **reduziert** werden.



4.4 Einfüllen des Reinigers

- Den Deckel der Dosierkammer des Reinigers durch leichtes Drücken der Taste **P** öffnen.
- Den Reiniger oder den Tab hineingeben.
- Den Deckel bis zum Einrasten fest verschließen.

Während des Spülgangs wird die Dosierkammer automatisch geöffnet. Den Reiniger oder den Tab nur hineingeben, wenn die Kammer trocken ist.

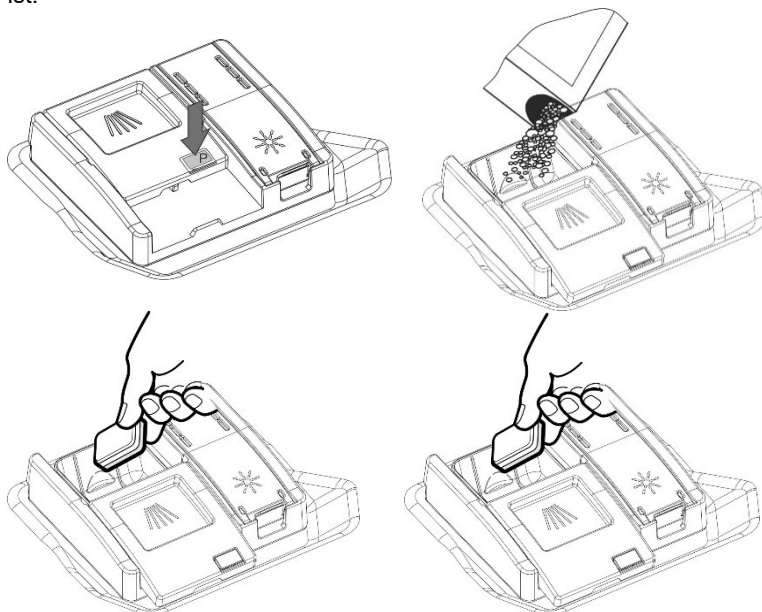

Mit Ausnahme des **EINWEICH**-Programms muss vor jedem Spülgang die geeignete Menge Reiniger in die **Dosierkammer** gefüllt werden. Der Klarspüler zum Nachspülen muss hingegen nur nach Bedarf eingefüllt werden.



- Wenn Sie ein Programm mit Vorspülgang mit Warmwasser wählen (siehe die Programmtabelle), müssen Sie zusätzlich Reiniger in das Fach **G/H** (je nach Modell) geben.
- **Ausschließlich** Spezialreiniger für Geschirrspüler verwenden.
- Die Packung des Reinigers gut verschlossen an einem trockenen Ort aufbewahren, um Klumpenbildung zu vermeiden, da hierdurch das Spülergebnis beeinträchtigt würde. Die Verpackungen sollten, nachdem sie geöffnet wurden, relativ bald aufgebraucht werden, da der Reiniger an Wirksamkeit verliert.
- Kein Handspülmittel verwenden, da dies den Betrieb des Geschirrspülers beeinträchtigen könnte.
- Auf eine richtige Dosierung des Reinigers achten. Wenn zu wenig Reiniger eingefüllt wird, wird der Schmutz auf dem Geschirr nicht vollständig entfernt. Eine Überdosierung bringt hingegen kein besseres Spülergebnis und ist also nur Verschwendung.
- Aus Gründen des Umweltschutzes empfehlen wird daher die Verwendung von Reinigern **ohne Phosphate und Chlor**.



Füllt man Reiniger - auch Flüssigreiniger - in den Klarspülerbehälter, nimmt der Geschirrspüler Schaden.

4.5 Hinweise und allgemeine Tipps



Bevor man den Geschirrspüler zum ersten Mal benutzt, sollte man die nachstehenden Empfehlungen in Hinblick auf die Art des zu spülenden Geschirrs und dessen Anordnung lesen.

Im Allgemeinen gibt es keine Einschränkungen in Bezug auf das Spülen von Essgeschirr, doch in einigen Fällen sollten seine Eigenschaften berücksichtigt werden.

Bevor man das Geschirr in den Körben anordnet, muss man:

- grobe Speisereste, wie beispielsweise Knochen, Gräten, entfernen, die nicht nur den Filter verstopfen, sondern auch die Umwälzpumpe beschädigen können;
- Töpfe und Pfannen mit eingebrannten Speiseresten einweichen, damit sich die Speisereste leichter lösen; sie dann im **Unterkorb** anordnen.

Das Vorspülen von Geschirr unter fließendem Wasser vor dem Einordnen in die Geschirrkörbe ist eine unnötige Wasserverschwendung.

Die richtige Anordnung des Geschirrs gewährleistet gute Spülergebnisse.



ACHTUNG!

- Sicherstellen, dass das Geschirr stabil eingeordnet ist, nicht kippen kann und nicht die Bewegung der Sprüharme während des Betriebs behindert.
- Keine zu kleinen Gegenstände in die Geschirrkörbe geben; sie könnten herabfallen und die Sprüharme oder die Umwälzpumpe blockieren.
- Gefäße wie Tassen, Schüsseln, Gläser und Töpfe müssen stets mit der Öffnung nach unten eingeordnet werden, damit das Wasser ablaufen kann. Darauf achten, dass Mulden schräg angeordnet sind.
- Geschirr nicht ineinander legen oder so anordnen, dass es sich gegenseitig abdeckt.
- Gläser nicht zu nah nebeneinander anordnen, um Glasschäden und Berührungsflecken zu vermeiden.

VERGEWISSEN Sie sich, dass das Geschirr spülmaschinenfest ist.

Zum Spülen in Geschirrspülern nicht geeignetes Geschirr:

- **Holzbesteck und -geschirr:** es kann durch die hohen Temperaturen Schaden nehmen.
- **Handwerklich hergestellte Gegenstände:** sie sind nur in seltenen Fällen spülmaschinenfest. Sie können durch die relativ hohen Temperaturen und die verwendeten Reiniger Schaden nehmen.
- **Kunststoffgeschirr:** Wärmebeständiges Kunststoffgeschirr muss im Oberkorb gespült werden.
- **Geschirr und Gegenstände aus Kupfer, Zinn, Zink und Messing:** es besteht die Gefahr von Fleckenbildung.
- **Aluminiumgeschirr:** Geschirr aus eloxiertem Aluminium kann sich verfärben.
- **Silbergeschirr und -besteck:** es besteht die Gefahr von Fleckenbildung.
- **Glas und Kristallglas:** im Allgemeinen kann Glas problemlos im Geschirrspüler gereinigt werden. Es gibt jedoch einige Glas- und Kristallarten, die nach wiederholtem Spülen matt werden und ihre Transparenz verlieren. Es empfiehlt sich, für diese Materialien stets das schonendste Programm aus der Programmtabelle auszuwählen.
- **Geschirr mit Dekor:** handelsübliches Geschirr mit Dekor verträgt das Spülen im Geschirrspüler im Allgemeinen sehr gut, auch wenn es vorkommen kann, dass die Farben nach häufigem Spülen verblassen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der Farben empfiehlt es sich, rund einen Monat lang nur wenige Stücke zu spülen.




4.6 Gebrauch der Geschirrkörbe

Fassungsvermögen, einschließlich des Serviergeschirrs: **12** oder **13** Gedecke, je nach Modell (siehe die Energieverbrauchskennzeichnung).

UNTERKORB


Der Unterkorb ist aufgrund der besonders intensiven Reinigungswirkung des unteren Sprüharms für das „schwierigste“ und am stärksten verschmutzte Geschirr geeignet.

Alle Ladekombinationen und -varianten sind möglich, sofern man darauf achtet, das Geschirr, die Töpfe und Pfannen so anzuordnen, dass die verschmutzten Oberflächen zu den von unten kommenden Wasserstrahlen gerichtet sind.

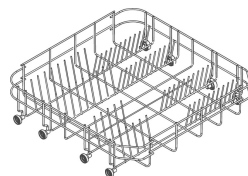

Mit festen Halterungen



Einige Modelle verfügen über Teller-Halterungen aus 2 oder 4 klappbaren Segmenten, die die optimale Ausnutzung des verfügbaren Platzes beim Laden von sperrigem Geschirr ermöglichen.

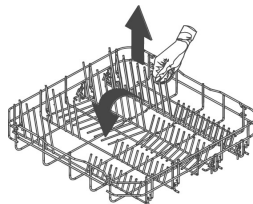

Mit klappbaren Halterungen

EINSÄTZE FÜR DEN UNTERKORB

Einige Modelle verfügen über Einsätze für den Unterkorb, die das Trocknen der Teller begünstigen. Die Einsätze, die sich im Zubehörbeutel befinden, müssen für den Gebrauch einfach in die hierfür vorgesehenen Aufnahmen gesteckt werden, wie in der Abbildung zu sehen ist.

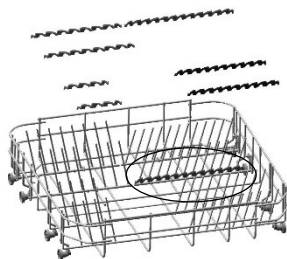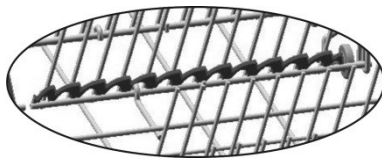




BELADEN DES UNTERKORBS

Flache Teller, tiefe Teller, Dessertteller und Servierteller senkrecht einordnen. Töpfe, Pfannen und deren Deckel müssen mit der Öffnung nach unten eingeordnet werden. Ordnen Sie Suppen- und Dessertteller so ein, dass zwischen zwei Tellern stets ein Freiraum bleibt.

Beladebeispiel:

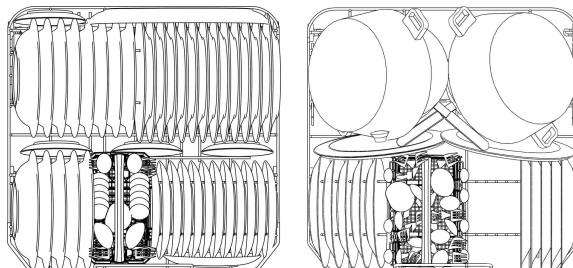


OBERKORB

In den Oberkorb sollte lediglich kleines und mittelgroßes Geschirr wie beispielsweise Gläser, Unterteller, Kaffee- und Teetassen, flache Schüsseln und leichte Gegenstände geladen werden. Wird der Oberkorb in der niedrigsten Position verwendet, kann er auch mit gering verschmutzten größeren Tellern beladen werden.

BELADEN DES OBERKORBS

Die Teller mit der Oberseite nach vorn einordnen; Tassen und Behälter stets mit der Öffnung nach unten einordnen. Auf der linken Seite des Korbs können Tassen und Gläser in zwei Ebenen eingeladen werden. Die Mitte eignet sich für Teller und Unterteller, die senkrecht in die Halterungen zu stellen sind.

Beladebeispiel:

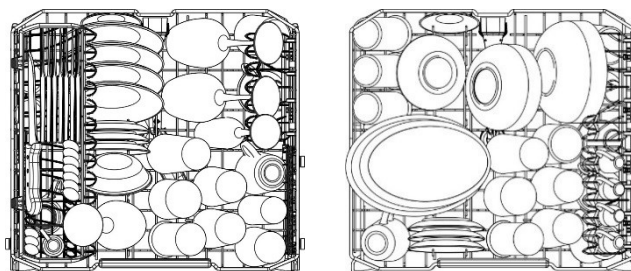




BESTECKKORB (je nach Modellen)


Er ist für das Einfügen von Bestecken jeder Art bestimmt, mit Ausnahme derjenigen, die aufgrund ihrer Länge mit dem oberen Sprüharm **in Berührung** kommen können. Die Bestecke werden in die entsprechenden Bereiche der oberen Gitter eingelegt, um einen optimalen Wasserdurchfluss zu ermöglichen.

Gabeln und Löffel werden mit dem **Griff nach unten** eingesetzt, wobei darauf geachtet werden muss, sich nicht mit den Zinken der Gabeln zu verletzen. Die **Messer** werden in die entsprechende Schale auf dem Oberkorb oder, sofern vorhanden, in die Besteckschublade gelegt (abhängig vom gekauften Modell), andernfalls müssen sie mit den **Griffen nach unten** eingeführt werden.

Schöpfkellen, Kochlöffel und Küchenmesser können im Oberkorb angeordnet werden, **wobei darauf geachtet werden muss, dass die Messerspitze nicht aus dem Korb herausragt**. Die oberen Gitter können geöffnet werden, um, beispielsweise, kleine Gegenstände einzufügen.

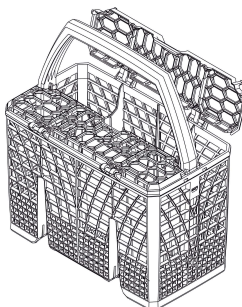

Der Besteckkorb kann quer **an eine beliebige Stelle** verschoben werden, damit man den Platz im Unterkorb möglichst optimal nutzen kann.

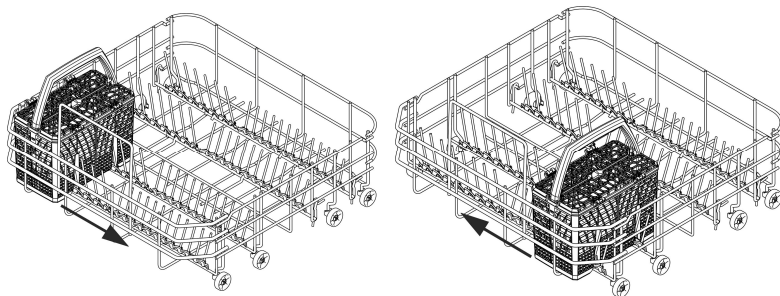




OBERER BESTECKKORB (je nach Modellen)

Das normale Besteck muss in den hierfür vorgesehenen Aufnahmen angeordnet werden und langes Kochbesteck in Längsrichtung.




Da der Besteckkorb wie eine Schublade herausgezogen werden kann, lässt er sich bequem beladen. Allerdings kann man ihn auch aus den Führungsschienen herausnehmen, indem man die Sperrelemente entfernt (siehe Abbildung). Die Sperrelemente müssen dann wieder richtig eingesetzt werden, damit der Besteckkorb nicht aus den Führungen austritt.

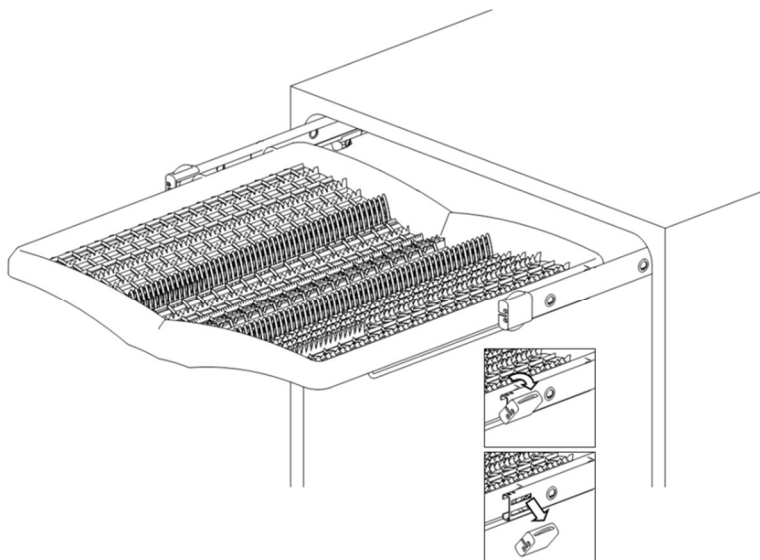



OBERER EINSCHUB FLEXIDUO (je nach Modellen)


Er umfasst **zwei separate Besteckkörbe**, die ausgefahren und herausgenommen werden können, um das Besteck bequemer einzuordnen bzw. herauszunehmen. Sie sind für verschiedene Beladungen und in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. Befindet sich der **rechte Besteckkorb** in der **unteren Position**, kann man z. B. **Teetassen** in ihn laden. Nimmt man hingegen den linken Besteckkorb oder beide Besteckkörbe heraus, kann man **sperriges Geschirr** in den Oberkorb laden. Für die Anordnung des rechten Korbs in niedriger Position muss auch der obere Korb in die unterste Position gestellt werden (siehe „Höhenverstellung des oberen Korbs“).

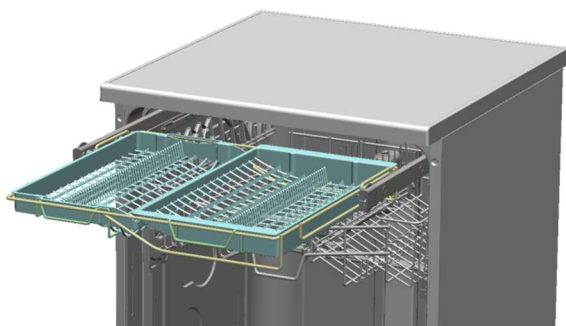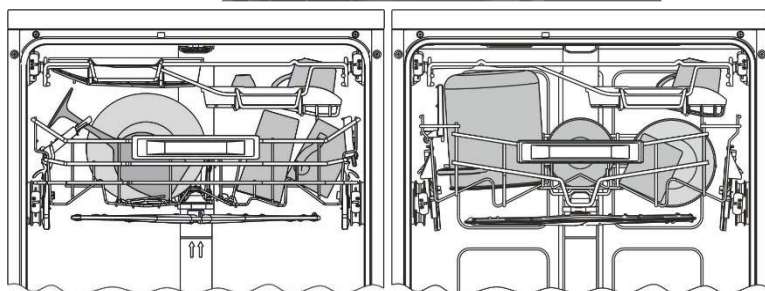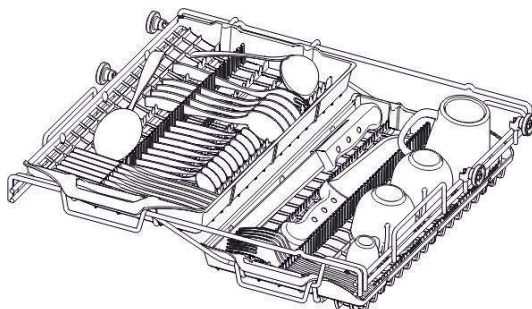




BEISPIELE FÜR INTENSIVE BELASTUNG SCHMUTZ

12 Maßgedecke

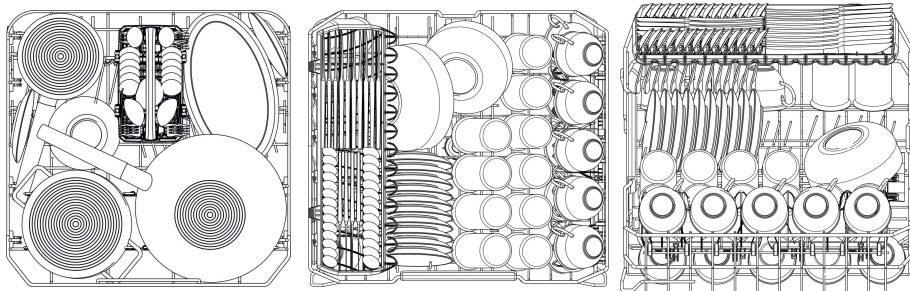

Sollten die Unterkorbeinsätze klappbar sein, empfiehlt es sich, sie umzulegen, um das Beladen zu erleichtern.





13 Maßgedecke

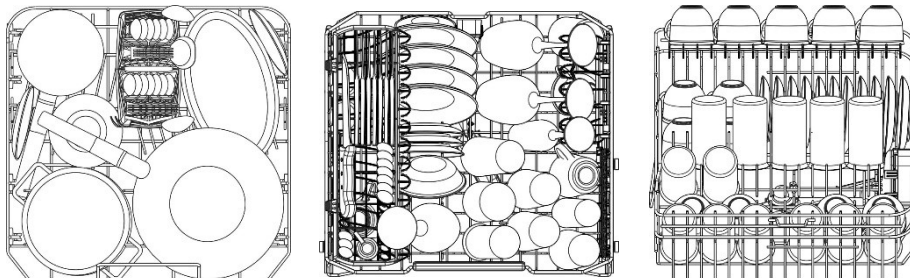

Sollten die Unterkorbeinsätze klappbar sein, empfiehlt es sich, sie umzulegen, um das Beladen zu erleichtern.





13 Maßgedecke OBERER BESTECKKORB (je nach Modellen)

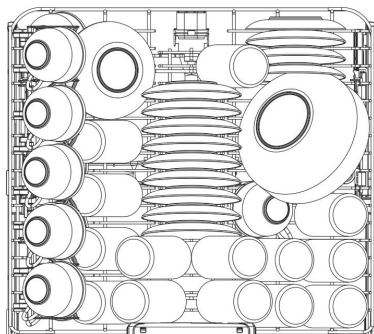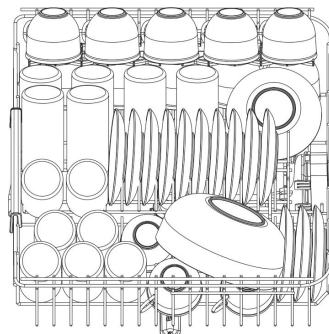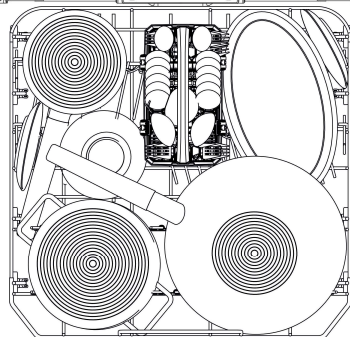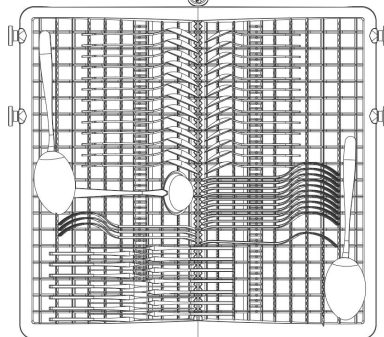

Sollten die Unterkorbeinsätze klappbar sein, empfiehlt es sich, sie umzulegen, um das Beladen zu erleichtern.



13 Maßgedecke OBERER EINSCHUB FLEXIDUO (je nach Modellen)

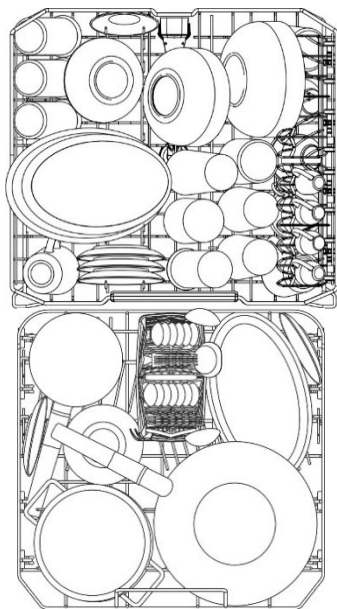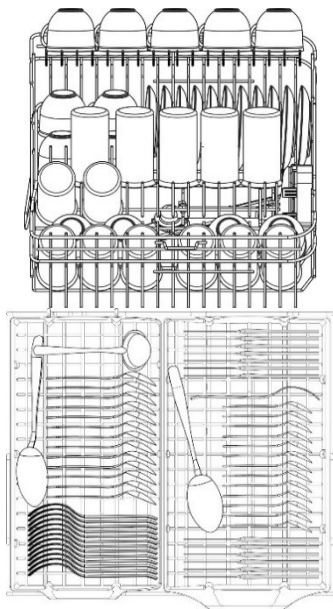

Sollten die Unterkorbeinsätze klappbar sein, empfiehlt es sich, sie umzulegen, um das Beladen zu erleichtern.






AUSSTATTUNG OBERKORB

(je nach Modell)

Besteckkorb

Für Messer, Teelöffel (Kaffee- und Dessertlöffel) und lange Utensilien. Die Endstücke sind zum Halten von langstieligen Gläsern bestimmt.

- Es kann durch gleichzeitiges Drücken der Entriegelungshebel **(B)** entnommen werden.
- Es muss heruntergeklappt werden, wenn der Oberkorb in die oberste Position gestellt ist. Die Haken **(G)** gleichzeitig drücken.

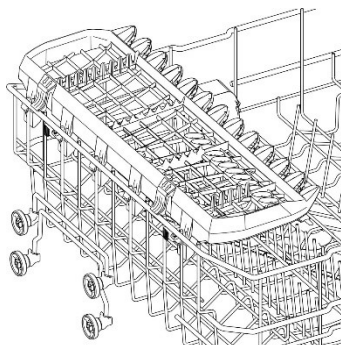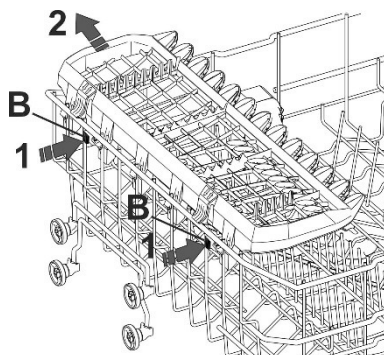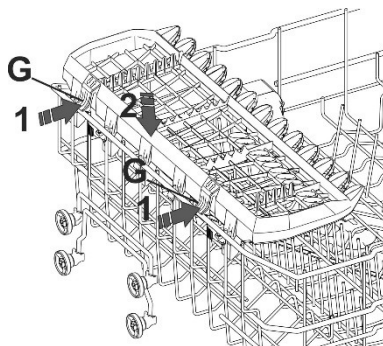




Korberhöhungen

Für Tassen, Espressotassen und lange Utensilien. Die Endstücke sind zum Halten von langstieligen Gläsern bestimmt

Bei Nichtverwendung können sie (bis zum Einrasten) in vertikaler Position angehoben werden.

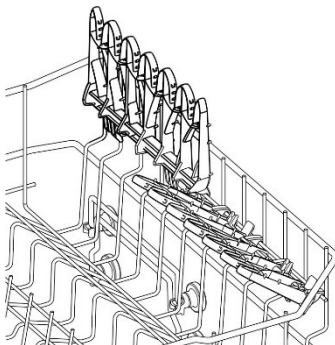



Verschiebbare Korberhöhungen

Für kleine Utensilien, Tassen und Espressotassen.

Sie können sowohl geschlossen als auch offen verwendet werden (den oberen, verschiebbaren Teil ziehen). Zum Schließen die Entriegelung (S) drücken und nach unten hin verschieben.

Die Endstücke sind zum Halten von langstieligen Gläsern bestimmt (auch in geschlossenem Zustand).

Bei Nichtverwendung können sie (bis zum Einrasten) in vertikaler Position angehoben werden.

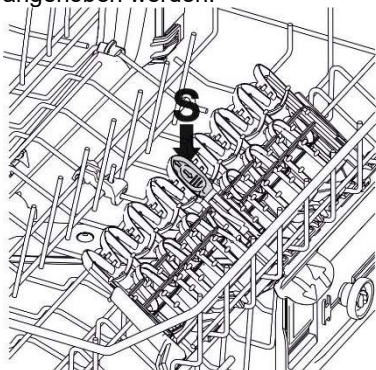
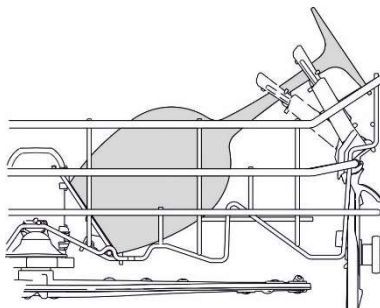




Auflageklappen

Sie können in vertikaler Position blockiert, bei Nichtverwendung auf den Boden des Korbs gelegt oder, je nach Bedarf, in Zwischenposition angeordnet werden.

Die einzelne Auflage rechts eignet sich insbesondere zum Halten von langstieligen Gläsern.

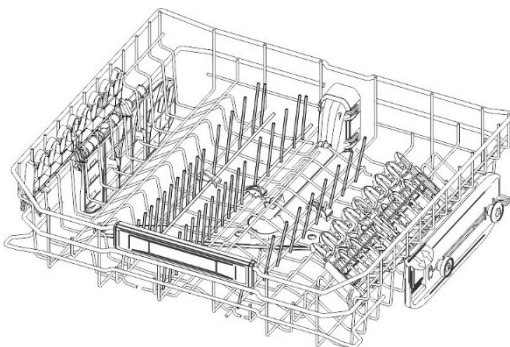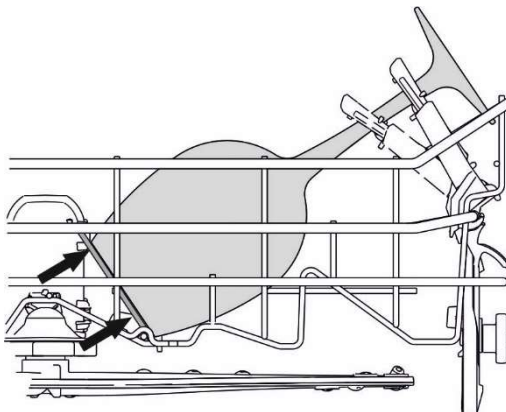




EINSTELLEN DES OBERKORBS

Die Höhe des Oberkorbs kann verstellt werden, damit man im Unterkorb große Teller und großes Geschirr unterbringen kann. Der Verstellmechanismus entspricht je nach Geschirrspülermodell dem **A** oder **B**.

Version A: In zwei Positionen ausziehbar.

- Ziehen Sie beide Korbführungen heraus.
- Lösen Sie die Feststellvorrichtungen, wie in der Abbildung gezeigt, und nehmen Sie sie heraus.
- Ziehen Sie den Korb heraus.
- Setzen Sie in die Führung je nach der gewünschten Einstellung das obere oder untere Rollenpaar ein;
- Setzen Sie die Feststellvorrichtung wieder in ihre ursprüngliche Position ein.

Die linke und die rechte Seite des Korbs **müssen sich stets auf derselben Höhe befinden.**

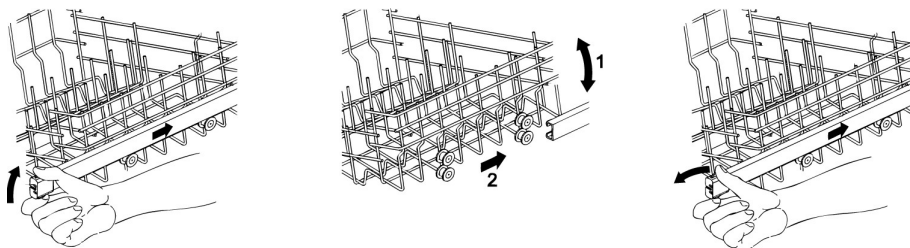


Version B: einstellbar auf drei Positionen auf beiden Seiten.

Die Seiten des Korbs **müssen stets auf die selbe Höhe eingestellt werden.**

- Den Korb am oberen Rand greifen und je nach gewünschter Höhe in die erste oder zweite Raststellung nach oben ziehen (1).
- Am Entriegelungshebel ziehen und den Korb absenken (2).

Die Einstellung ist auch bei vollem Korb möglich. In diesem Fall sollte man ihn beim Absenken mit der Hand abstützen, um das Geschirr keinen Stößen auszusetzen.

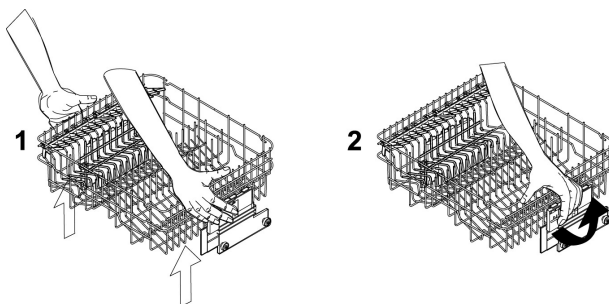



5. Reinigung und Pflege




Vor der Ausführung von Wartungsarbeiten am Gerät, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder seine Stromversorgung mit der allpoligen Trennvorrichtung unterbrechen.

5.1 Sicherheitshinweise und allgemeine Ratschläge

Keine scheuernden oder säurehaltigen Reinigungsmittel verwenden.

Die Außenflächen und die Tür des Geschirrspülers müssen in regelmäßigen Zeitabständen mit einem weichen Tuch, das mit Wasser oder einem handelsüblichen Reiniger für lackierte Oberflächen befeuchtet ist, gereinigt werden. Die Dichtungen der Gerätetür müssen mit einem feuchten Schwamm gereinigt werden. Die Dichtungen sollten mit einem weichen Tuch und Wasser regelmäßig (ein oder zwei Mal im Jahr) von eventuell abgelagertem Schmutz gereinigt werden.

Wenn der Geschirrspüler täglich verwendet wird, sollten die wöchentliche Reinigung der Filtereinheit (unter Bezugnahme der Gebrauchsanleitung) sowie die monatliche Reinigung der Spülkammer und des Wasserkreislaufs mit einem spezifischen Reinigungsmittel für Haushalts-Geschirrspüler durchgeführt werden.

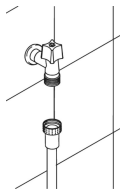

REINIGUNG DES WASSERZULAUFFILTERS

Der Wasserzulauffilter an der Öffnung des Zulaufschlauchs muss regelmäßig gereinigt werden. Den Wasserhahn schließen, den Wasserzulaufschlauch abschrauben und sicherstellen, dass der Filter an der Schlauchöffnung nicht verschmutzt oder verstopft ist (der Filter löst sich nicht vom Schlauch). Eventuelle Ablagerungen mit einem feuchten Tuch oder einer Bürste - keine Metallbürste - entfernen.


Den Schlauch ordnungsgemäß wieder anschrauben. Es wird empfohlen, die Kontrolle und die Reinigung einmal im Jahr durchzuführen.

REINIGUNG DER SPRÜHARME

Die Sprüharme können mühelos herausgenommen werden, damit die Düsen regelmäßig gereinigt und somit Verstopfungen verhindert werden können. Die Sprüharme unter fließendem Wasser waschen und sorgfältig wieder einsetzen.


Sicherstellen, dass ihre Drehung in keiner Weise behindert wird.

- Zum Herausnehmen des **oberen** Sprüharms muss man den Feststerring **R** ausschrauben.

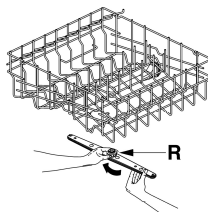




- Den **unteren** Sprüharm in der Mitte greifen und anheben, um ihn herausnehmen zu können.
- Den **Orbital**-Sprüharm auf der längeren Seite greifen und anheben, um ihn herauszunehmen. Die Sprüharme unter fließendem Wasser waschen und sorgfältig wieder einsetzen. **Nach dem Wiedereinbau sicherstellen, dass sich die Sprüharme unbehindert drehen können.** Andernfalls kontrollieren, ob sie richtig eingesetzt wurden.
- Um den **planetar rotierenden Sprüharm** zu entfernen und zu reinigen, folgen Sie den Anweisungen

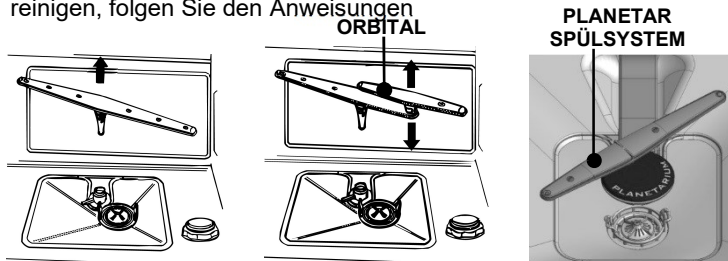

REINIGUNG DER FILTERGRUPPE


- Der mittlere Filter **C** sollte regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls gereinigt werden. Zum Herausnehmen muss man die Zungen greifen, entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und anheben.
- Von unten gegen den mittleren Filter **D** drücken, um ihn aus dem Mikrofilter zu lösen.
- Die beiden Teile, aus denen der Kunststofffilter besteht, voneinander trennen; hierzu an der von den Pfeilen angegebenen Stelle auf den Filterkörper drücken.
- Den mittleren Filter zum Herausnehmen anheben.

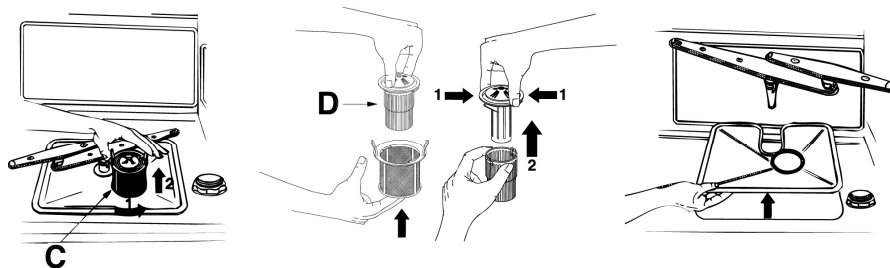



REINIGUNG DER FILTEREINHEIT (Modelle mit planetar rotierenden Sprüharmen)

- Es empfiehlt sich, den inneren Filter regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen.
- Entfernen Sie den planetar rotierenden Sprüharm gemäß den Anweisungen.
- Drücken Sie den inneren Filter **D** von der Unterseite nach oben, um ihn aus dem Mikrofilter zu entfernen:
- Trennen Sie die beiden Teile, aus denen der Kunststofffilter besteht, durch Drücken des Filterkörpers in die durch die Pfeile gekennzeichnete Richtung;
- Entfernen Sie den inneren Filter, indem Sie ihn nach oben heben.

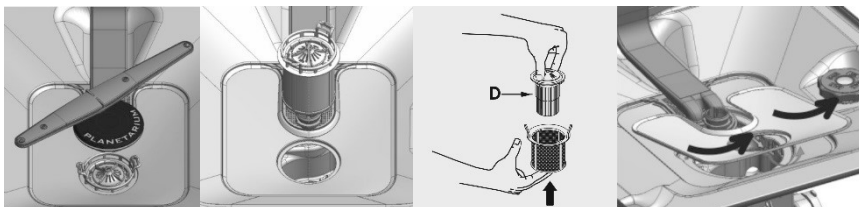

HINWEISE UND RATSCHLÄGE FÜR DIE RICHTIGE PFLEGE:

- Die Filter müssen **unter fließendem Wasser** mit einer Bürste mit harten Borsten gereinigt werden.
- **Achten Sie beim Herausnehmen des Filters auf Speisereste**, die sich möglicherweise auf dem Filter befinden. Wenn Speisereste in den Spülsumpf fallen, können sie einige Komponenten blockieren oder die Düsen der Sprüharme verstopfen.
- Die **Filter müssen unbedingt sorgfältig** nach den obenstehenden Anweisungen gereinigt werden: der Geschirrspüler funktioniert nicht, wenn die Filter verstopft sind.
- Die **Filter wieder einsetzen**, um Schäden an der Spülpumpe zu vermeiden.



6. Lösung der Probleme. Was machen, wenn...


Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Die Kontrolllampe für Salzmenge leuchtet nicht auf	Salz ist noch ausreichend vorhanden	Den Füllstand überprüfen
Die Kontrolllampe für Klarspülermenge leuchtet nicht auf	Der Klarspüler ist noch ausreichend vorhanden	Den Füllstand überprüfen
Wasser staut sich am Boden der Spülkammer	Der Wasserzufuhrschlauch ist geknickt oder gequetscht	Den Verlauf des Schlauchs überprüfen
	Der Siphon des Abflusses ist verstopft	Den Siphon überprüfen, er darf auch nicht teilweise verstopft sein
	Die Filtereinheit ist verstopft	Die Filter wie im Handbuch beschrieben reinigen
Das Besteck ist nicht trocken	Wasser in den Hohlräumen der Löffel oder Schöpfkellen	Das Besteck (zum Beispiel, Servierlöffel), das in der Besteckschublade (sofern vorhanden), am Boden des Korbs oder auf den seitlichen Ablagen angeordnet wird, muss mit den Hohlräumen nach unten ausgerichtet werden.
Rückstände von Tee oder Lippenstift auf dem Geschirr	Unzureichende Spültemperatur	Den Füllstand überprüfen
	Unzureichender oder nicht geeigneter Reiniger	Den Füllstand überprüfen
Der Innenraum des Geschirrspülers ist nass	Falsche Anordnung im Besteckkorb	Vermeiden, dass die Bestecke sich berühren oder übereinanderliegen
	Kondenswasser	Das Gerät ist nicht defekt, es ist normal, dass sich Kondenswasser an den Innenwänden bildet
Farbveränderung der Kunststoffteile im Innern der Spülkammer	Die internen Kunststoffteile des Geschirrspülers können mit der Zeit verblassen	Dies ist normal und beeinträchtigt nicht die Funktionsweise und die Effizienz des Geschirrspülers
Die Kontrolllampe für Salz- und/oder Klarspülermenge leuchtet auf	Salz fehlt	Salz hinzufügen
	Klarspüler fehlt	Klarspüler hinzufügen
Rückstände vom Reiniger oder Geschirr nicht ganz sauber	Der Deckel der Dosierkammer öffnet sich nicht vollständig, da er durch das Geschirr blockiert ist	Das Geschirr darf nicht aus dem Korb herausragen
	Der Deckel der Dosierkammer wird vom Tab blockiert (Tablette)	Der Tab (Tablette) muss quer und nicht vertikal eingelegt werden



Anleitung für den Benutzer


DE

	Tab (Tablette) bei einem Kurzprogramm verwendet; der Reiniger hat nicht die Zeit, sich aufzulösen	Ein Reinigungspulver oder ein höheres Programm verwenden
	Reiniger in offener Schachtel in feuchter Umgebung aufbewahrt und Verlust seiner Wirksamkeit, alt oder verklebt	Den Reiniger austauschen
	Anordnung des Geschirrs nicht korrekt	Eine falsche Anordnung des Geschirrs behindert den optimalen Durchlauf des Wassers. Auf die Anordnung des Geschirrs achten.
Rostspuren an den Bestecken	Besteck nicht rostbeständig. Die Messerklingen sind besonders davon betroffen.	Nur Besteck aus Edelstahl verwenden.
	Besteck oxidiert auch, wenn es mit anderen oxidationsgefährdeten Gegenständen (Topfgriffe, bereits beschädigte Messer usw.) gespült wird.	Das Spülen von oxidationsgefährdeten Teilen vermeiden
	Zu hoher Salzgehalt im Spülwasser	Den Deckel des Wasserenthärterbehälters richtig verschließen
Der Geschirrspüler setzt sich nicht in Betrieb	Die Tür lässt sich nicht schließen	Die Position des Schlosszahns (D) überprüfen und ihn ggf. durch Einwirken auf die Kunststoffschraube (V) auf der Höhe des Zahns anheben

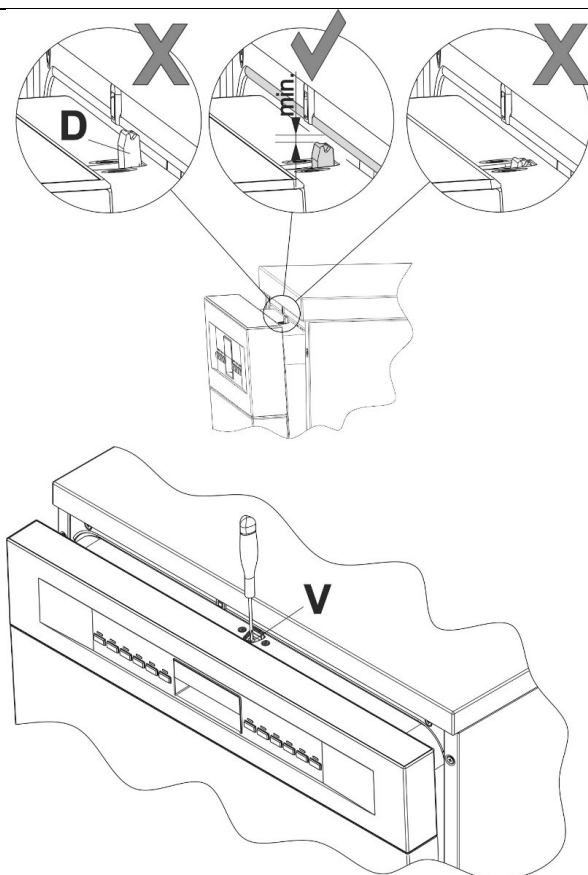

Die Tür lässt sich nicht schließen

Den Zustand des Schlosshakens überprüfen:
- ist er nicht aufgeschnappt (N), öffnet und schließt sich die Tür auf normale Weise;
- ist er aufgeschnappt (S), die Tür bis zur Wiederherstellung kraftvoll schließen (ohne sie zuzuschlagen), dann die Tür öffnen und wieder schließen

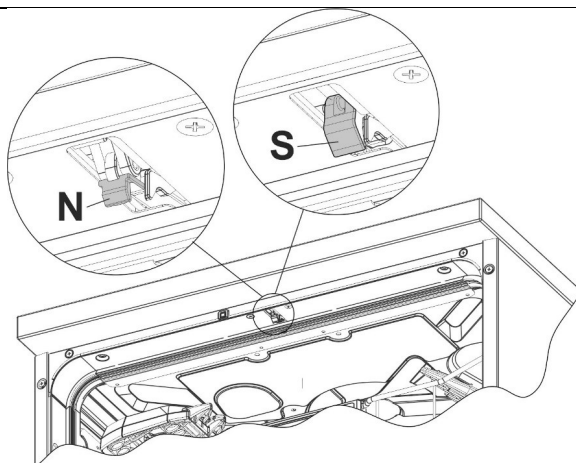

Tür nicht richtig geschlossen	Sicherstellen, dass keine Hindernisse für die Schließung der Tür vorhanden sind (z. B. aus dem Korb herausragende Gegenstände)
Defekt	Den technischen Kundendienst kontaktieren
Spannung nicht vorhanden	Die Stromversorgung überprüfen.
	<u>Das Stromkabel überprüfen</u>
Man hört nicht den Betrieb der Sprüharme	Die Drehung der Sprüharme beginnt ca. 5 Minuten nach dem Start; dies gehört zur normalen Durchführung des Spülzyklus.
Es wird kein Wasser zugeführt	Sicherstellen, dass der Wasserhahn offen ist



Geschirr nicht trocken	Mangel an Klarspüler	Klarspüler hinzufügen
	Es wurde ein Programm verwendet, dass die Endtrocknung nicht vorsieht	Siehe Programmtabelle
	Wasser in der Spülkammer	Während der Beladung auf die Position des Geschirrs achten, das niemals ganz vertikal, sondern geneigt eingelegt werden muss
	Das Geschirr wurde zu früh herausgenommen	Mindestens 20 Minuten nach Programmablauf warten
	Verwendung von umweltfreundlichem Klarspüler	Umweltfreundliche Produkte können weniger wirksam sein, als traditionelle Produkte
	Kunststoffgeschirr	Kunststoff besitzt eine geringere Wärmespeicherung, daher erweist sich die Trocknung als besonders schwierig
Mattes Glas	Der verwendete kombinierte Reiniger garantiert keine guten Trocknungsergebnisse	Einen anderen kombinierten Reiniger verwenden. Die Verwendung eines traditionellen Klarspülers verbessert die Trocknung.
	Glas nicht für das Spülen im Geschirrspüler geeignet	Nur Glasgegenstände verwenden, die beständig gegen mechanische Spülgänge sind. Die Einstellung des Wasserenthärters überprüfen (die Einstellung ggf. verringern). Einen Reiniger verwenden, der Zusätze für den Glasschutz enthält
Wasserflecken auf einigen Teilen oder auf dem Kunststoffgeschirr	Die Tropfenbildung auf den Kunststoffteilen ist unumgänglich, daher sind nach der Trocknung Wasserflecken zu sehen	Ein höheres Programm verwenden
		Das Geschirr geneigt einordnen, damit das Wasser leichter abfließen kann
		Einen traditionellen Klarspüler verwenden oder die Dosierung erhöhen
		Die Einstellung des Wasserenthärters erhöhen
Entfernbarer Streifen auf Gläsern, Metallgegenständen und Bestecken	Zu viel Klarspüler	Die Ausgabe des Klarspülers reduzieren
	Mangel an Klarspüler oder zu niedrige Einstellung	Klarspüler hinzufügen oder die Ausgabe erhöhen
	Reiniger nicht ausreichend wirksam	Die Packungen des Reinigers dürfen nicht zu lange offen stehen. Der Reiniger verliert an Wirksamkeit



Lebensmittelrückstände auf dem Geschirr	Geschirr zu dicht aneinander, Körbe zu voll	Zwischen dem Geschirr muss für die Wasserstrahlen immer ausreichend Platz gesichert sein. Kontaktstellen vermeiden
	Die Sprüharme drehen sich nicht	Darauf achten, die Drehung der Sprüharme während der Beladung nicht zu behindern
	Die Löcher der Sprüharme sind verstopft	Die Sprüharme reinigen, wie im Handbuch angeführt
	Filter verschmutzt	Die Filter reinigen, wie im Handbuch angeführt
	Filter nicht richtig eingesetzt oder nicht blockiert	Überprüfen und korrigieren
	Spülprogramm nicht für die Art von Schmutz geeignet	Das geeignete Programm aus der Programmtabelle herausuchen
	Mit zu kurzen Programmen verwendeter kombinierter Reiniger	Reinigungspulver oder ein leistungsstärkeres Programm verwenden
	Reiniger unzureichend (bei Verwendung von Reinigungspulver)	Die Dosis des verwendeten Reinigers erhöhen
	Oberkorb liegt nicht horizontal	Der Oberkorb muss mit auf selber Höhe regulierter rechter und linker Seite verwendet werden
Weißer Belag in der Spülkammer oder an der Tür	Die im Reiniger enthaltenen Stoffe lagern sich ab	Einen geeigneten Reiniger für Geschirrspüler verwenden Das Gerät per Hand reinigen Reiniger wechseln
	Falsche Einstellung der Wasserhärte (zu niedrig oder zu hoch)	Die Einstellung des Wasserenthärters regulieren Reiniger wechseln
	Deckel des Salzbehälters nicht fest verschlossen (Salzlösung, die sich mit dem Spülwasser vermischt)	Den Deckel des Salzbehälters fest zudrehen
	Kombinierter Reiniger oder Bio-/Öko-Reiniger nicht besonders wirksam	Das Enthärtungssystem regulieren Getrennte Produkte verwenden



Wenn auch nach Befolgung der obenstehenden Anweisungen die Störung nicht behoben werden konnte, wenden Sie sich bitte an das nächste autorisierte Kundendienstzentrum.

ACHTUNG: Eingriffe am Gerät durch nicht autorisiertes Personal sind von der Garantie ausgeschlossen und gehen zu Lasten des Kunden.



7. Abhilfe bei Fehlfunktionen

Der Geschirrspüler verfügt über ein Eigendiagnosesystem, das eine Reihe von möglichen Fehlfunktionen erkennen und signalisieren kann.

TABELLE DER VOM EIGENDIAGNOSESYSTEM ERKANNTEN FEHLFUNKTIONEN

FEHL-FUNKTION	BESCHREIBUNG
E 01	Eingriff des Überlaufschutz-Systems (wenn vorhanden).
E 02	Eingriff des Systems, das den Wasserstand in dem Geschirrspüler begrenzt.
E 03	Die Maschine wärmt das Wasser nicht.
E 04	Temperatursonde nicht verbunden.
E 05	Die Maschine kann kein Wasser laden.
E 06	Die Maschine pumpt das Wasser nicht aus dem Spülraum ab.
E 07	Die Maschine kann nicht genau die geladene Wassermenge messen.
E 08	Fehlfunktion im Wasserverteilsystem in den Geschirrkörben.
E 09	Störung beim Wasserzulaufsystem.
E 11	Waschmotorpumpe funktioniert nicht



Bei Auftreten einer Alarm-Situation unterbricht das Gerät das laufende Programm und zeigt die Störung an.

- Die Alarmer E1 und E11 erfordern den Eingriff durch den technischen Kundendienst.
- Der Alarm E7 wird am Ende des Zyklus angezeigt; dieser wird in jedem Fall zum Abschluss gebracht, da die Funktionsweise des Geschirrspülers nicht beeinträchtigt wird.

Bei allen anderen Alarmen muss folgendermaßen vorgegangen werden: das laufende Programm unterbrechen, den Geschirrspüler abschalten. Einschalten, den Geschirrspüler erneut programmieren und einen neuen Spülzyklus starten.



*Wenn sich die Störung nicht beheben lässt, muss ein **autorisiertes Kundendienstzentrum** kontaktiert werden.*

Die Kontaktadressen des technischen Kundendienstes sind dem Garantieschein und der Website zu entnehmen

Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle Änderungen, die er für die Verbesserung seiner Produkte für nützlich hält, ohne Vorankündigung vorzunehmen.