MOVA Aero C

High-Speed Hair Dryer

User Manual




The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

Table of Contents

EN User Manual 1
DE Benutzerhandbuch 9
FR Manuel d'instructions 17
IT Manuale dell'utente 25
ES Manual de usuario 33
NL Gebruikershandleiding 41
PT Manual do utilizador 49
GR Εγχειρίδιο χρήστη 57
UA Посібник користувача 65
NO Brukerveiledning 73
SV Användarhandbok 81
FI Käyttöohje 89
DK Brugervejledning 97
PL Instrukcja obsługi 105
TH คู่มือการใช้งาน 113
VN Hướng dẫn sử dụng 121
ID Panduan Pengguna 129
TR Kullanıcı Kılavuzu 137
AR دليل المستخدم 145
KO 사용 설명서 153
HE מדריך למשתמש 161

Product Introduction


Package Contents

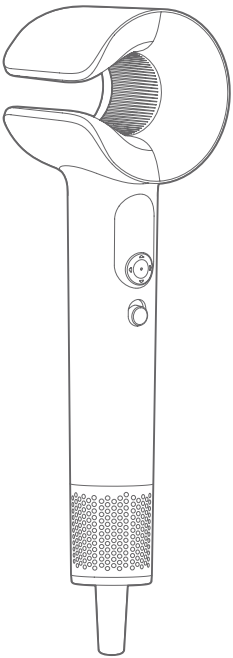


MOVA Aero C High-Speed Hair Dryer



Styling Concentrator

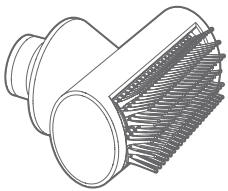


QuickSmooth Brush

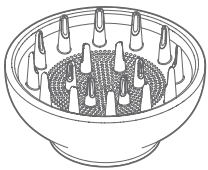

Diffuser

EN

Product Description

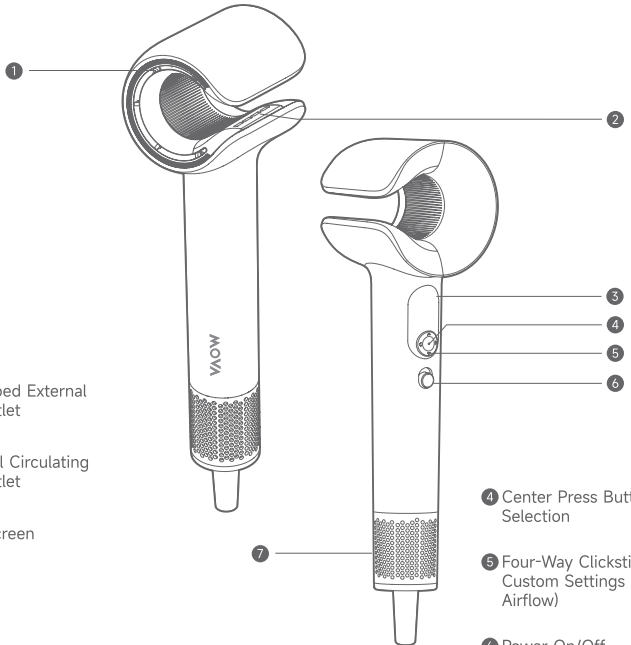

1. C-Shaped External Air Outlet
2. Internal Circulating Air Outlet
3. LED Screen
4. Center Press Button for Mode Selection
5. Four-Way Clickstick for Custom Settings (Temp / Airflow)
6. Power On/Off
7. Removable Air Inlet



The symbol on the body of the appliance indicates "Do not use while bathing or showering."
The illustrations of products, attachments, user interfaces, etc. in the manual are schematic diagrams and for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.

Functions and Usage

Hair Care Modes

The dryer offers four recommended hair care modes, allowing easy selection according to different needs. Press the center control button to switch between modes.

FastDry Mode



Temperature: Highest
Airflow: Maximum

Recommended for: Quick drying; ideal for thick or very wet hair; perfect for fast morning routines

WarmCare Mode



Temperature: Medium
Airflow: Maximum

Recommended for: Daily hair care; ideal for medium or fine hair; gentle enough for everyday drying and light styling

ScalpCare Mode



Temperature: Medium
Airflow: Gentle

Recommended for: Sensitive scalp; ideal for fine or oily hair; provides gentle drying while soothing the scalp

ThermoCycle Mode



Temperature: Automatically alternates between highest temperature and room temperature
Airflow: Maximum

Recommended for: Style setting and hair care; ideal for curly or frizzy hair; helps lock in style and improve smoothness

This hair dryer also offers convenient controls that can be used at any time in any mode.

Cool Shot



In any mode, press and hold the mode button for 2 seconds to activate cool air for styling and setting. After use, press the mode button briefly to return to the previous mode.


Tips for Smoother Hair Routine


Start in Fast Dry mode until hair is 40-50% dry. Then switch to Warm Care, optionally using the hollow GlossFlow Chamber. When 70-80% dry, finish with the QuickSmooth Brush for sleek results

EN

Customized Mode

In this mode, the LED screen displays real-time airflow and temperature. Use the four-way clickstick to adjust airflow temperature and speed.

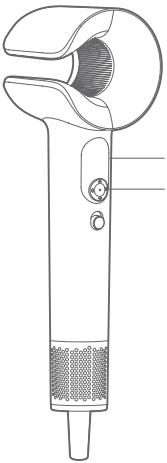


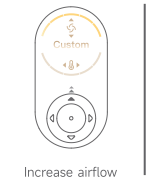

Increase airflow

Press Up
Tilt Upward


Hold or double-press Up for max airflow.

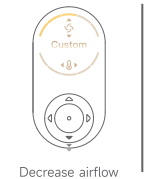

Decrease airflow

Press Down
Tilt Downward


Hold or double-press Down for min airflow.

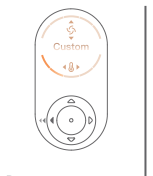

Decrease temperature

Press Left
Tilt Left

Hold or double-press Left for min heat.

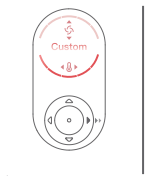

Increase temperature

Press Right
Tilt Right

Hold or double-press Right for max heat.

Auto Standby on Flat Placement

When activated, the dryer automatically enters Standby Mode within 1 second when placed flat, switching to a low-speed, room-temperature airflow for safety and energy efficiency. Quickly press the center button three times to turn this feature on/off.




Tip: Make sure Pause Detect has engaged by waiting for the motor sound to drop before releasing your hand from the dryer.

Attachments

QuickSmooth Brush

Smooths hair strands and creates various styles such as airy bangs, frizz-free straight style, and inward or outward curls.


Recommended settings in Custom Mode:
Medium heat, medium flow

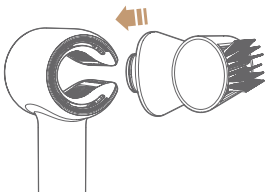

Styling Concentrator

Wide and thinner for precision styling.


Recommended settings in Custom Mode:
High heat, high flow

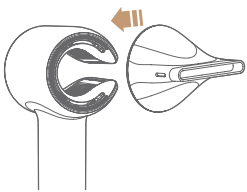

Diffuser


Enhances natural curls and waves, adds volume at the roots, reduces frizz, and promotes even drying for soft, bouncy hair.

Recommended settings in Custom Mode:
High heat, low flow

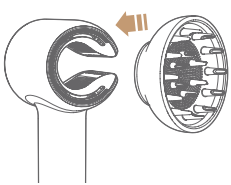


Cleaning and Maintenance

The removable air inlet is magnetically attached. Follow the diagram below to remove it.

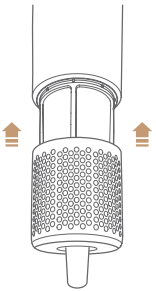

The air inlet requires regular cleaning and maintenance to prevent debris clogging and ensure smooth airflow.
Use a dry, lint-free cloth, soft brush or toothbrush to remove any attached substances from the airflow filter and filter surface.

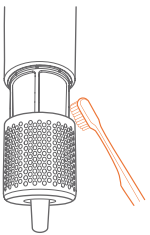

Basic Parameters

Product Name	MOVA Aero C High-Speed Hair Dryer
Product Model	AMSU10
Rated Voltage	220-240 V~
Rated Frequency	50/60 Hz
Rated Power	1800W
Product Dimensions	75mm x 79mm x 260mm
Production Date	Shown on the product package

Performance Malfunction List

MOVA Aero C High-Speed Hair Dryer

Name	Performance Malfunction List
MOVA Aero C High-Speed Hair Dryer	1.Power switch failure. 2.Cold air is blown in the Fast Dry mode. 3.Screen not lighting up, but the product functions normally. 4.Unable to switch modes during operation. 5.Internal parts turning red or emitting smoke during operation.

Common Issues & Solutions

Problem	Possible Cause	Solution
Device won't turn on	Not plugged in or power failure	Check power connection
Unusual odor	First use or dust accumulation	Normal for first use, use in ventilated area
Overheat icon appears 	Overheat protection activated	Turn off to cool, check air inlet
Cleaning icon appears 	Filter clogged	Clean the filter

If problems persist, please contact customer service.

EU Declaration of Conformity

We, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.,here by, declare that this equipmen this in comp liance with the applicable Directives and European Norms, and amendments.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://global.mova-tech.com


WEEE Disposal and Recycling Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste.
Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Produkteinführung


Packungsinhalt

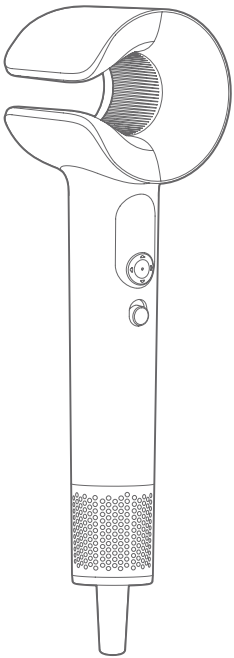


Highspeed-Haartrockner MOVA Aero C



Stylingdüse

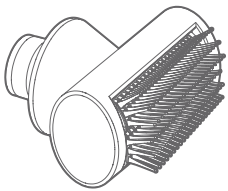


Quick Smooth Glättbürste

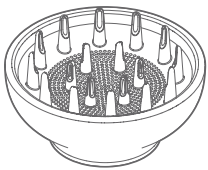

Diffusor

DE

Produktbeschreibung

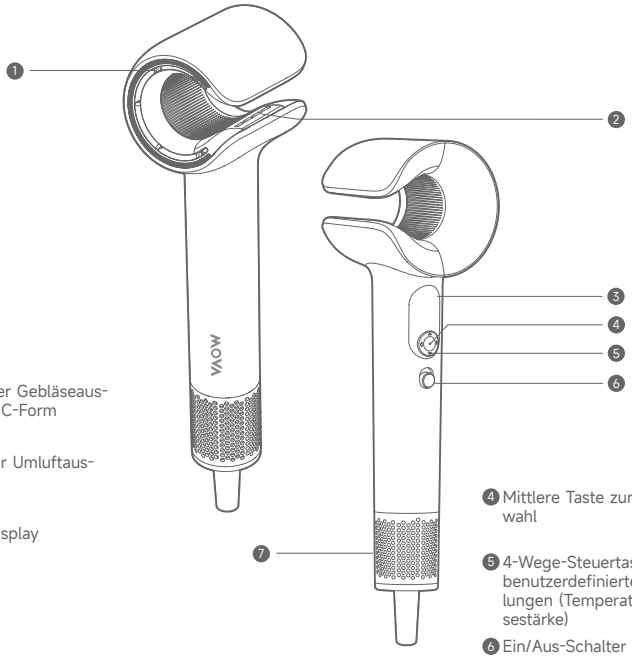

1. Externer Gebläseauslass in C-Form
2. Interner Umluftauslass
3. LED-Display
4. Mittlere Taste zur Modusauswahl
5. 4-Wege-Steuertaste für benutzerdefinierte Einstellungen (Temperatur/Gebläsestärke)
6. Ein/Aus-Schalter
7. Abnehmbarer Lufteinlass



Das Symbol auf dem Gehäuse des Geräts bedeutet: „Verwenden Sie das Gerät niemals während des Badens oder Duschens!"
Abbildungen von Produkten, Zubehörteilen, Benutzeroberflächen usw. in der Bedienungsanleitung sind schematische Darstellungen und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Änderungen und Verbesserungen am Produkt kann die konkrete Produktausführung geringfügig von der schematischen Darstellung abweichen. Maßgeblich ist stets das konkrete Gerät.

Funktionen und Verwendung

Haarpflege-Modi

Je nach Bedarf können Sie am Haartrockner ganz einfach einen von vier empfohlenen Haarpflege-Modi einstellen. Drücken Sie die mittlere Steuertaste, um zwischen den Modi zu wechseln.

Schnell-Trockenmodus



Temperatur: Höchste Stufe
Gebläsestärke: Höchste Stufe

Empfohlen für: Schnelltrocknung; ideal für dickes oder sehr nasses Haar; perfekt für die zeitsparende Morgenroutine

Warmpflegemodus



Temperatur: Mittlere Stufe
Gebläsestärke: Höchste Stufe

Empfohlen für: Tägliche Haarpflege; ideal für normales oder feines Haar; schonend genug für tägliches Föhnen und leichtes Styling

Kopfhautpflegemodus



Temperatur: Mittlere Stufe
Gebläsestärke: Niedrige Stufe

Empfohlen für: Empfindliche Kopfhaut; ideal für feines oder fettiges Haar; schonendes Trocknen bei gleichzeitiger Beruhigung der Kopfhaut

Thermozyklus-Modus



Temperatur: Automatischer Wechsel zwischen der höchsten Temperaturstufe und Zimmertemperatur
Gebläsestärke: Höchste Stufe

Empfohlen für: Styling und Haarpflege; ideal für lockiges oder krauses Haar; gibt Halt und sorgt für Geschmeidigkeit

Dieser Highspeed-Haartrockner bietet außerdem praktische Bedienelemente, die jederzeit in jedem Modus verwendet werden können.

Kaltluft-Impuls



In jedem Modus halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um Kaltluft für das Styling und Fixieren zu aktivieren. Drücken Sie anschließend kurz die Modustaste, um zum zuletzt verwendeten Modus zurückzukehren.


Tipps für eine glättende Haarpflege

Beginnen Sie im Schnell-Trocknen-Modus, bis das Haar zu 40-50 % trocken ist. Wechseln Sie dann zum Warm Care-Modus und verwenden Sie optional die hohle GlossFlow-Kammer. Wenn das Haar zu 70-80 % trocken ist, beenden Sie die Behandlung mit der QuickSmooth-Bürste für ein seidig-glattes Ergebnis.

DE

Benutzerdefinierter Modus

In diesem Modus zeigt das LED-Display Gebläsestärke und Temperatur in Echtzeit an. Die Einstellung von Temperatur und Gebläsestärke erfolgt mit der 4-Wege-Steuertaste.

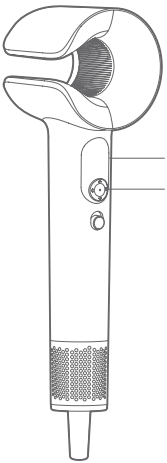



Gebläsestärke erhöhen

Oben drücken
Nach oben schieben


Halten oder zweimal oben drücken für maximalen Luftstrom.



Gebläsestärke senken

Unten drücken
Nach unten schieben


Halten oder zweimal unten drücken für minimalen Luftstrom.

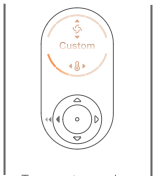

Temperatur senken

Links drücken
Nach links schieben

Halten oder zweimal nach links drücken für minimale Hitze.

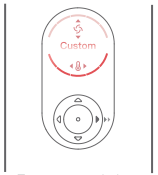

Temperatur erhöhen

Rechts drücken
Nach rechts schieben

Halten oder zweimal nach rechts drücken für maximale Hitze.

Auto-Standby beim Hinlegen

Wenn der eingeschaltete Haartrockner flach hingelegt wird, wechselt er innerhalb von 1 Sekunde automatisch in den Standby-Modus – schaltet also im Sinne der Sicherheit und Energieeffizienz auf eine niedrige Gebläsestärke und Zimmertemperatur um. Drücken Sie dreimal schnell hintereinander die mittlere Taste, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.




Tipp: Nehmen Sie die Hand erst vom Haartrockner, wenn das Motorgeräusch leiser wird – so stellen Sie sicher, dass die Pausenerkennung aktiviert ist.

Aufsätze

Quick Smooth Glättbürste

Glättet Strähnen und formt verschiedene Styles wie einen luftigen Pony, glattes Haar ohne Frizz sowie Innen- oder Außenwellen.


Empfohlene Einstellungen im benutzerdefinierten Modus:
Mittlere Temperatur, mittlere Gebläsestärke

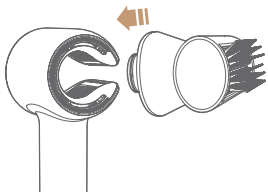

Stylingdüse

Breit und schmal, für präzises Stylen ganz nach Bedarf.


Empfohlene Einstellungen im benutzerdefinierten Modus:
Hohe Temperatur, hohe Gebläsestärke

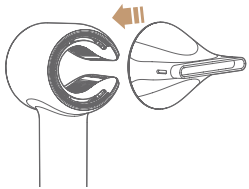

Diffusor

Verstärkt natürliche Locken und Wellen, erhöht das Ansatzvolumen, reduziert Frizz und ermöglicht das gleichmäßige Trocknen von weichem, schwungvollem Haar.


Empfohlene Einstellungen im benutzerdefinierten Modus:
Hohe Temperatur, niedrige Gebläsestärke

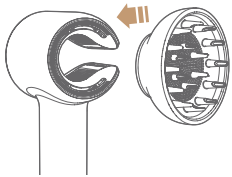


DE

Reinigung und Wartung

Der abnehmbare Lufteinlass ist magnetisch befestigt. Die folgende Abbildung zeigt, wie Sie ihn abnehmen.

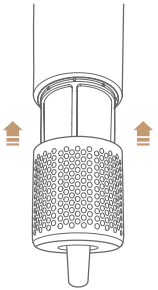

Der Lufteinlass muss regelmäßig gereinigt und gewartet werden, um Blockaden durch Verunreinigungen zu vermeiden und einen ungehinderten Luftstrom zu gewährleisten. Entfernen Sie Substanzen, die am Gebläsefilter und der Filteroberfläche anhaften, mit einem trockenen, fusselfreien Tuch, einer weichen Bürste oder einer Zahnbürste.

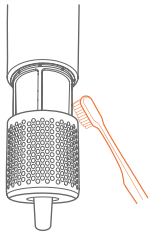

Wichtige Kenndaten

Produktbezeichnung	Highspeed-Haartrockner MOVA Aero C
Produktmodell	AMSU10
Nennspannung	220-240 V~
Nennfrequenz	50/60 Hz
Nennleistung	1800 W
Produktmaße	75 x 79 x 260 mm
Produktionsdatum	Siehe Produktverpackung

Liste möglicher Leistungsprobleme

Highspeed-Haartrockner MOVA Aero C

Name	Liste möglicher Leistungsprobleme
Highspeed-Haartrockner MOVA Aero C	1. Ausfall des Netzschalters. 2. Im Schnell-Trockenmodus wird kalte Luft geblasen. 3. Das Display leuchtet nicht auf, aber das Gerät funktioniert normal. 4. Während des Betriebs lässt sich der Modus nicht ändern. 5. Teile im Inneren des Geräts werden während des Betriebs rot oder geben Rauch ab.

Typische Probleme & Lösungen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten	Nicht ans Stromnetz angeschlossen oder Stromausfall	Stromanschluss überprüfen
Ungewöhnlicher Geruch	Erste Verwendung oder Staubansammlung	Bei erstmaliger Verwendung normal, in gut belüfteten Bereichen verwenden
Überhitzungssymbol wird angezeigt 	Überhitzungsschutz aktiviert	Zum Abkühlen ausschalten, Lufteinlass überprüfen
Reinigungssymbol wird angezeigt 	Filter verstopft	Filter reinigen

Wenn die Probleme fortbestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

DE

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., dass dieses Gerät die geltenden Richtlinien und europäischen Normen einschließlich der jeweils gültigen Änderungen erfüllt.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:https://global.mova-tech.com


Informationen zu Entsorgung und Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Geräte, die nicht mit unsortiertem Hausmüll vermischt werden dürfen, sondern gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU als Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden müssen.
Geben Sie Ihre Altgeräte daher an einer von den lokalen oder überregionalen Behörden benannten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten ab, damit sie keine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen. Wenn die Geräte ordnungsgemäß entsorgt und recycelt werden, trägt dies zur Vermeidung möglicher negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei. Wenden Sie sich an den Betreiber oder die örtlichen Behörden, um weitere Informationen zum Standort und zu den Bedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

Présentation du produit


Contenu de la boîte

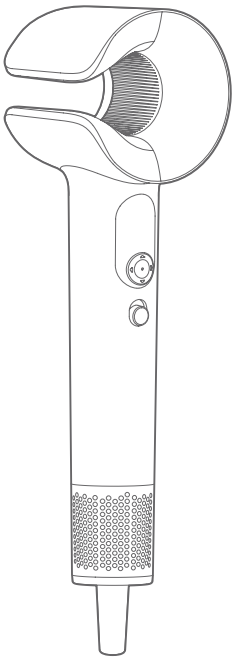


Sèche-cheveux haute vitesse
MOVA Aero C



Embout de coiffage

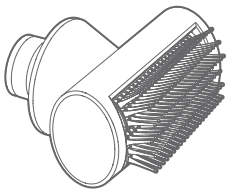


Brosse de lissage rapide

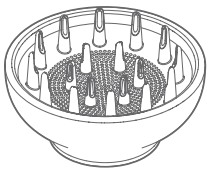

Diffuseur

FR

Description du produit

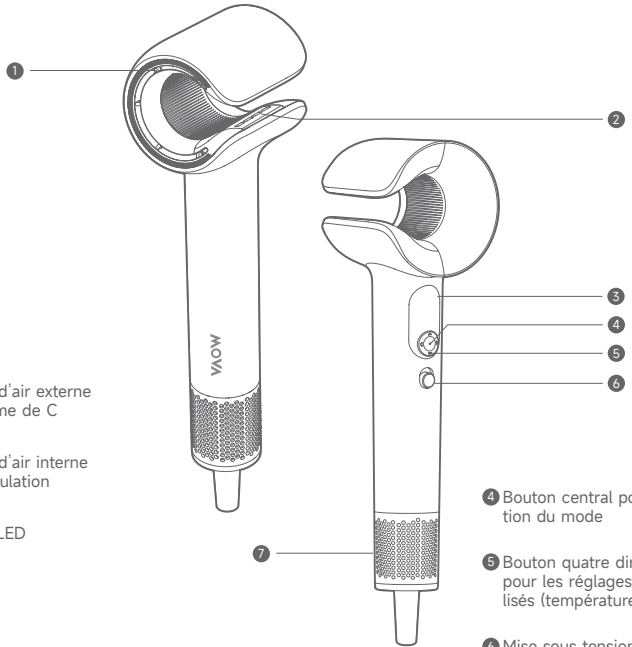

1. Sortie d'air externe en forme de C
2. Sortie d'air interne en circulation
3. Écran LED
4. Bouton central pour la sélection du mode
5. Bouton quatre directions pour les réglages personnalisés (température/débit d'air)
6. Mise sous tension/hors tension
7. Entrée d'air amovible



Le symbole figurant sur le corps de l'appareil indique : « INTERDIT d'utiliser pendant le bain ou la douche ! »
Les illustrations des produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc. figurant dans le manuel sont des schémas et sont fournies à titre indicatif uniquement. En raison des mises à jour et des améliorations apportées au produit, le produit réel peut différer légèrement du schéma. Veuillez vous référer au produit réel.

Fonctions et utilisation

Modes de soins

Le sèche-cheveux propose quatre modes de soins recommandés, permettant une sélection facile en fonction des besoins. Appuyez sur le bouton de commande central pour passer d'un mode à l'autre.

Mode Séchage rapide



Température : maximale
Débit d'air : maximum

Recommandé pour : séchage rapide ; idéal pour les cheveux épais ou très humides ; parfait pour les routines matinales rapides

Mode Chaud délicat



Température : moyenne
Débit d'air : maximum

Recommandé pour : soins quotidiens ; idéal pour les cheveux moyens ou fins ; suffisamment doux pour un séchage quotidien et un coiffage léger

Mode Soin du cuir chevelu



Température : moyenne
Débit d'air : doux

Recommandé pour : cuir chevelu sensible ; idéal pour les cheveux fins ou gras ; sèche en douceur tout en apaisant le cuir chevelu

Mode ThermoCycle



Température : alterne automatiquement entre la température la plus élevée et la température ambiante
Débit d'air : maximum

Recommandé pour : la mise en forme et le soin des cheveux ; idéal pour les cheveux bouclés ou frisés ; aide à fixer la coiffure et à rendre les cheveux plus doux

Ce sèche-cheveux haute vitesse offre également des commandes pratiques utilisables à tout moment, dans n'importe quel mode.

Air froid




Quel que soit le mode, maintenez le bouton Mode enfoncé 2 s pour activer l'air froid afin de coiffer et fixer votre style. Après utilisation, appuyez brièvement sur le bouton Mode pour revenir au mode précédent.

Astuces pour une routine capillaire tout en douceur

Commencez en mode Séchage rapide jusqu'à ce que vos cheveux soient secs à 40-50 %. Passez ensuite en mode Warm Care, en utilisant si besoin le diffuseur GlossFlow. Une fois vos cheveux secs à 70-80 %, utilisez la brosse QuickSmooth pour un fini lisse et soyeux.

Mode personnalisé

Dans ce mode, l'écran LED affiche le débit d'air et la température en temps réel. Utilisez le bouton quatre directions pour régler la température et la vitesse du débit d'air.

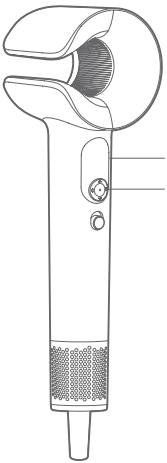




Augmenter le débit d'air

Appuyez sur le haut
Inclinez vers le haut


Maintenez ou appuyez deux fois sur le haut pour un flux d'air maximal.

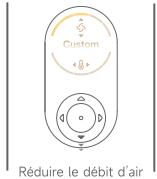

Réduire le débit d'air

Appuyez sur le bas
Inclinez vers le bas


Maintenez ou appuyez deux fois sur le bas pour un flux d'air minimal.

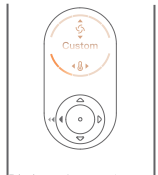

Diminuer la température

Appuyez sur la gauche
Inclinez vers la gauche

Maintenez ou appuyez deux fois à gauche pour une chaleur minimale.

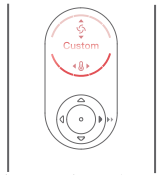

Augmenter la température

Appuyez sur la droite
Inclinez vers la droite

Maintenez ou appuyez deux fois à droite pour une chaleur maximale.

Mise en veille automatique à plat

Une fois la fonction activée, le sèche-cheveux passe automatiquement en mode veille dans la seconde où vous le posez à plat. Il délivre alors un flux d'air à basse vitesse et température ambiante pour assurer la sécurité et réaliser des économies d'énergie. Appuyez rapidement trois fois sur le bouton central pour activer/désactiver cette fonction.




Conseil : assurez-vous que la fonction Détection des pauses est activée en attendant que le bruit du moteur diminue avant de retirer votre main du sèche-cheveux.

Accessoires

Brosse de lissage rapide

Lisse les mèches de cheveux et permet de créer différents styles, tels que des franges aériennes, des cheveux lisses sans frisottis et des boucles vers l'intérieur ou l'extérieur.


Réglages recommandés en mode personnalisé :
chaleur moyenne, débit moyen

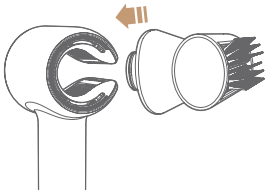

Embout de coiffage

Large et plus fin pour un coiffage précis.


Réglages recommandés en mode personnalisé :
chaleur élevée, débit élevé

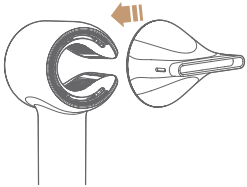

Diffuseur


Rehausse les boucles et les ondulations naturelles, ajoute du volume à la racine, réduit les frisottis et favorise un séchage uniforme pour des cheveux doux et souples.

Réglages recommandés en mode personnalisé :
chaleur élevée, débit faible

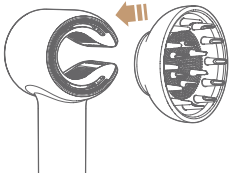


Nettoyage et maintenance

L'entrée d'air amovible est aimantée.
Procédez comme illustré ci-dessous pour la retirer.

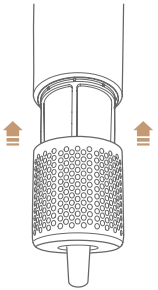

L'entrée d'air doit être nettoyée et entretenue régulièrement afin d'éviter que des débris ne viennent obturer l'entrée et afin d'assurer une circulation d'air fluide.
Utilisez un chiffon sec non pelucheux, une brosse douce ou une brosse à dents pour éliminer toute substance adhérant au filtre à air et à la surface du filtre.

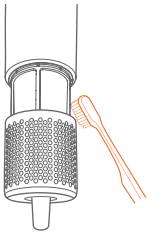

Paramètres de base

Nom du produit	Sèche-cheveux haute vitesse MOVA Aero C
Modèle du produit	AMSU10
Tension nominale	220-240 V~
Fréquence nominale	50/60 Hz
Puissance nominale	1800 W
Dimensions du produit	75 mm x 79 mm x 260 mm
Date de production	Indiquée sur l'emballage du produit

Liste des dysfonctionnements

Sèche-cheveux haute vitesse MOVA Aero C

Nom	Liste des dysfonctionnements
Sèche-cheveux haute vitesse MOVA Aero C	1. Défaillance de l'interrupteur d'alimentation. 2. De l'air froid est soufflé en mode Séchage rapide. 3. L'écran ne s'allume pas, mais le produit fonctionne normalement. 4. Impossible de changer de mode pendant le fonctionnement. 5. Des pièces internes deviennent rouges ou émettent de la fumée pendant le fonctionnement.

Problèmes courants et solutions

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne s'allume pas	Non branché ou panne de courant	Vérifier le branchement électrique
Odeur inhabituelle	Première utilisation ou accumulation de poussière	Odeur normale pour une première utilisation, appareil à utiliser dans un endroit ventilé
L'icône de surchauffe apparaît 	Protection contre la surchauffe activée	Éteindre le sèche-cheveux pour le refroidir, vérifier l'entrée d'air
L'icône de nettoyage apparaît 	Filtre bouché	Nettoyer le filtre

Si les problèmes persistent, veuillez contacter le service clientèle.

Déclaration de conformité UE

Nous, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., déclarons par la présente que cet équipement est conforme aux directives et normes européennes applicables, ainsi qu'à leurs amendements.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante :https://global.mova-tech.com

Informations sur l'élimination et le recyclage des DEEE




Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers non triés.

Vous devez protéger la santé humaine et l'environnement en déposant vos équipements usagés à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, certifié par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage corrects contribueront à prévenir les potentielles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations sur l'emplacement et les conditions générales de ces points de collecte.

Introduzione al prodotto


Contenuto della confezione

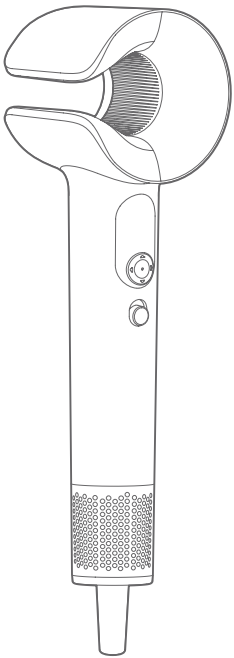


Asciugacapelli ad alta velocità
MOVA Aero C



Concentratore per lo styling

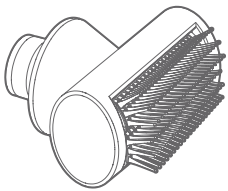


Spazzola lisciante rapida

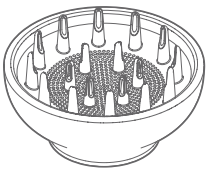

Diffusore

Descrizione del prodotto

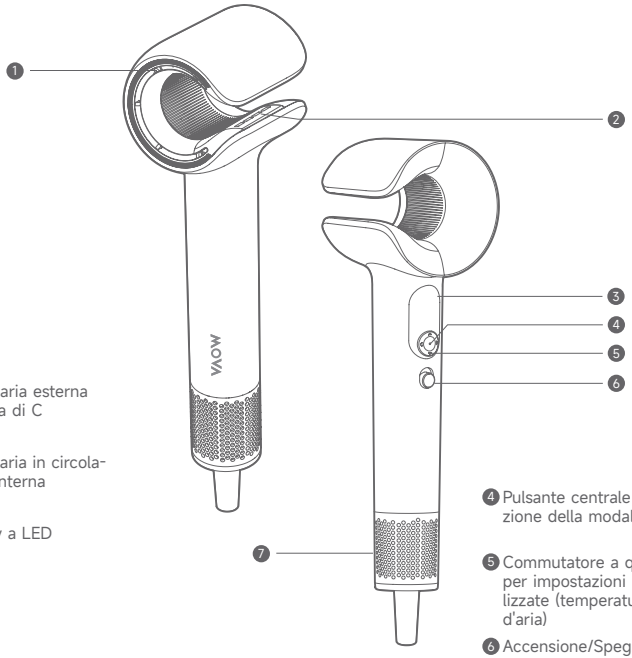

1. Uscita aria esterna a forma di C
2. Uscita aria in circolazione interna
3. Display a LED
4. Pulsante centrale per la selezione della modalità
5. Commutatore a quattro vie per impostazioni personalizzate (temperatura/flusso d'aria)
6. Accensione/Spegnimento
7. Presa d'aria amovibile



Il simbolo sul corpo dell'apparecchio significa: "È VIETATO utilizzarlo in vasca da bagno o sotto la doccia!"
Le illustrazioni di prodotto, accessori, interfacce utente, e simili nel manuale sono schematiche e sono fornite solo per riferimento. A seguito degli aggiornamenti e delle ottimizzazioni del prodotto, il prodotto effettivo può differire leggermente rispetto alle illustrazioni schematiche. Fare riferimento al prodotto reale.

Funzioni e utilizzo

Modalità di cura dei capelli

L'asciugacapelli offre quattro modalità preimpostate per la cura dei capelli, facilmente selezionabili in base alle specifiche esigenze. Premere il pulsante di comando centrale per passare in sequenza fra le modalità.

Modalità asciugatura rapida



Temperatura: Massima
Flusso d'aria: Massimo

Consigliata: Per asciugatura rapida; ideale per capelli spessi o molto bagnati; perfetta per l'acconciatura mattutina veloce

Modalità cura calda



Temperatura: Media
Flusso d'aria: Massimo

Consigliata: Per la cura dei capelli quotidiana; ideale per capelli di spessore medio o fini; sufficientemente delicata per l'asciugatura di ogni giorno e lo styling leggero

Modalità cura cuoio capelluto



Temperatura: Media
Flusso d'aria: Leggero

Consigliata: Per cuoio capelluto sensibile; ideale per capelli fini o grassi; asciuga delicatamente lenendo il cuoio capelluto

Modalità ThermoCycle



Temperatura: Temperatura massima e temperatura ambiente alternate in automatico
Flusso d'aria: Massimo

Consigliata: Per lo styling e la cura dei capelli; ideale per capelli ricci o crespi; aiuta a fissare l'acconciatura e migliora la scioltezza

Questo asciugacapelli ad alta velocità offre anche comandi pratici utilizzabili in qualsiasi momento e in qualsiasi modalità.

Soffio freddo




In qualsiasi modalità, tenere premuto il pulsante modalità per 2 s per attivare il getto d'aria fredda per lo styling e il fissaggio. Dopo l'uso, premere il pulsante di modalità brevemente per tornare alla modalità precedente.


Consigli per una piega più liscia

Iniziare con la modalità Fast Dry finché i capelli non sono asciutti al 40-50%. Passare quindi alla modalità Warm Care, utilizzando opzionalmente l'accessorio GlossFlow Chamber. Quando i capelli sono asciutti al 70-80%, rifinire con la spazzola QuickSmooth per ottenere un effetto liscio e setoso.

Modalità personalizzata

In questa modalità, il display a LED visualizza in tempo reale il livello di flusso d'aria e temperatura. Utilizzare il commutatore a quattro vie per regolare la temperatura e la velocità del flusso d'aria.

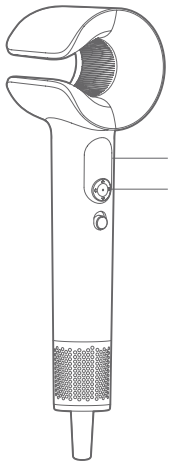


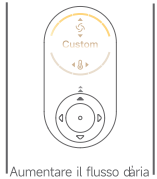

Aumentare il flusso d'aria

Premere in su
Inclinare in su


Tenere premuto o premere due volte verso l'alto per il flusso d'aria massimo.

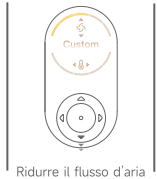

Ridurre il flusso d'aria

Premere in giù
Inclinare in giù


Tenere premuto o premere due volte verso il basso per il flusso d'aria minimo.

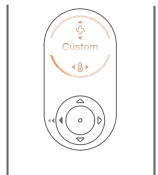

Diminuire la temperatura

Premere a sinistra
Inclinare a sinistra

Tenere premuto o premere due volte verso sinistra per il calore minimo.

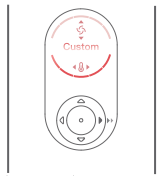

Aumentare la temperatura

Premere a destra
Inclinare a destra

Tenere premuto o premere due volte verso destra per il calore massimo.

Standby automatico se appoggiato

Con l'opzione attivata, l'asciugacapelli entra automaticamente in modalità Standby nel giro di 1 secondo dopo essere stato appoggiato, impostando un flusso d'aria a bassa velocità e a temperatura ambiente, a vantaggio della sicurezza e dell'efficienza energetica. Premere tre volte in rapida successione il pulsante centrale per attivare/disattivare questa funzionalità.




Suggerimento: Prima di rilasciare l'asciugacapelli, attendere che il rumore del motore si attenui, a conferma dell'attivazione di Rilevamento pausa.

Accessori

Spazzola lisciante rapida

Liscia i riccioli creando vari stili, come frangia vaporosa, liscio senza crespo e ondulazioni verso l'interno o l'esterno.


Impostazioni consigliate in modalità personalizzata:
Temperatura media, flusso d'aria medio

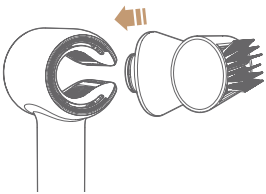

Concentratore per lo styling

Largo e sottile per lo styling di precisione.


Impostazioni consigliate in modalità personalizzata:
Temperatura alta, flusso d'aria alto

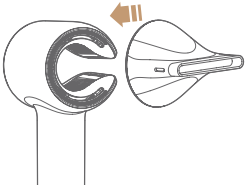

Diffusore


Esalta i ricci e le ondulazioni naturali, aggiunge volume alle radici, riduce il crespo e favorisce un'asciugatura uniforme, donando capelli morbidi ed elastici.

Impostazioni consigliate in modalità personalizzata:
Temperatura alta, flusso d'aria basso

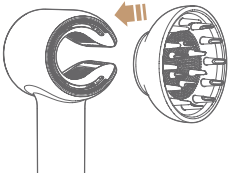


Pulizia e manutenzione

La presa d'aria amovibile è attaccata magneticamente. Fare riferimento all'illustrazione sotto per rimuoverla.

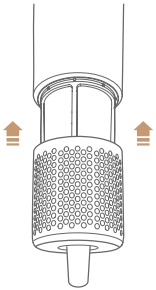

Per prevenire intasamenti e garantire un flusso d'aria uniforme, la presa d'aria va pulita e curata regolarmente.
Usare un panno asciutto e privo di pelucchi, un pennello o uno spazzolino da denti morbidi e rimuovere tutto il materiale estraneo attaccato al filtro dell'aria e alla superficie del filtro.

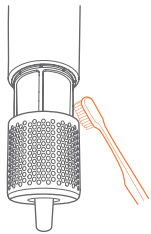

Parametri basilari

Nome del prodotto	Asciugacapelli ad alta velocità MOVA Aero C
Modello prodotto	AMSU10
Tensione nominale	220-240 V~
Frequenza nominale	50/60 Hz
Potenza nominale	1800 W
Dimensioni del prodotto	75 mm x 79 mm x 260 mm
Data di produzione	Riportata sull'imballaggio del prodotto

Elenco malfunzionamenti

Asciugacapelli ad alta velocità MOVA Aero C

Nome	Elenco malfunzionamenti
Asciugacapelli ad alta velocità MOVA Aero C	1. Guasto dell'interruttore di alimentazione. 2. In modalità asciugatura rapida viene emesso aria fredda. 3. Il display non si accende, ma il prodotto funziona regolarmente. 4. Impossibile cambiare modalità mentre il dispositivo è in funzione. 5. Mentre il dispositivo è in funzione, le parti interne diventano rosse o emettono fumo.

Problemi comuni e Soluzioni

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il dispositivo non si accende	Non collegato o interruzione dell'energia elettrica	Controllare il collegamento dell'alimentazione
Odore anomalo	Primo utilizzo o accumulo di polvere	Normale al primo utilizzo, utilizzare in un ambiente ventilato
Viene visualizzata l'icona di surriscaldamento 	Protezione antisurriscaldamento attivata	Spegnere e lasciar raffreddare, controllare la presa d'aria
Viene visualizzata l'icona di pulizia 	Filtro intasato	Pulire il filtro

Se i problemi persistono, contattare il servizio clienti.

Dichiarazione di conformità UE

Noi, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., dichiariamo che il presente apparecchio è conforme alle norme e alla direttive europee applicabili, inclusi gli emendamenti.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:https://global.mova-tech.com


Informazioni per lo smaltimento e il riciclaggio RAEE



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE ai sensi della Direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati.
Vanno invece conferiti a un punto di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche designato dal governo o dagli enti locali, salvaguardando la salute umana e l'ambiente. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti contribuiscono a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare il rivenditore o gli enti locali per maggiori informazioni sui punti di raccolta e su termini e condizioni dei medesimi.

Presentación del producto


Contenido del paquete

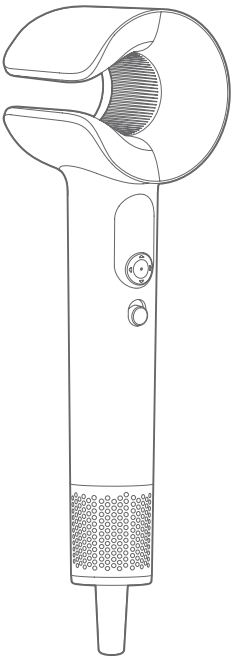


Secador de pelo de alta velocidad MOVA Aero C



Concentrador de moldeado

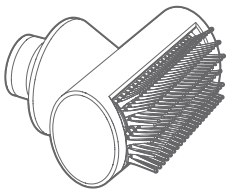


Cepillo alisador rápido

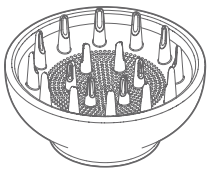

Difusor

Descripción del producto

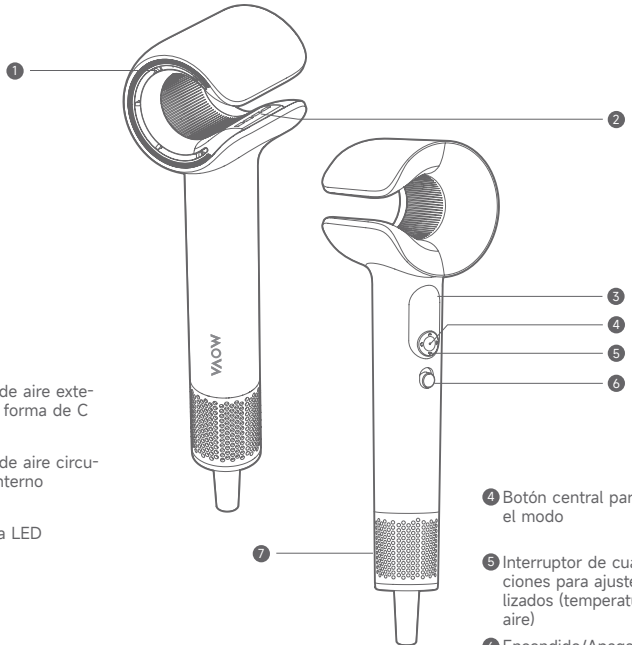

1. Salida de aire exterior en forma de C
2. Salida de aire circulante interno
3. Pantalla LED
4. Botón central para seleccionar el modo
5. Interruptor de cuatro direcciones para ajustes personalizados (temperatura/flujo de aire)
6. Encendido/Apagado
7. Entrada de aire extraíble



El símbolo que aparece en el cuerpo del aparato indica: «¡PROHIBIDO usar durante el baño o la ducha!»
Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. que aparecen en el manual son diagramas esquemáticos y solo tienen carácter informativo. Debido a la actualización y mejora del producto, el producto real puede diferir ligeramente del diagrama esquemático. Consulte el producto real.

Funciones y uso

Modos de cuidado del cabello

El secador ofrece cuatro modos recomendados para el cuidado del cabello, lo que permite seleccionar fácilmente el más adecuado según las diferentes necesidades. Pulse el botón de control central para cambiar entre los distintos modos.

Modo de secado rápido



Temperatura: máxima
Flujo de aire: máximo

Recomendado para: secado rápido; ideal para cabello grueso o muy húmedo; perfecto para rutinas matutinas rápidas

Modo de cuidado cálido



Temperatura: media
Flujo de aire: máximo

Recomendado para: cuidado diario del cabello; ideal para cabello medio o fino; lo suficientemente suave para secado diario y moldeado ligero

Modo de cuidado del cuero cabelludo



Temperatura: media
Flujo de aire: suave

Recomendado para: cuero cabelludo sensible; ideal para cabello fino o graso; proporciona un secado suave mientras calma el cuero cabelludo

Modo de ciclo de temperatura



Temperatura: alterna automáticamente entre la temperatura más alta y la temperatura ambiente
Flujo de aire: máximo

Recomendado para: moldear y cuidar el cabello; ideal para cabello rizado o encrespado; ayuda a fijar el peinado y mejorar la suavidad

Este secador de pelo de alta velocidad también ofrece controles prácticos que pueden usarse en cualquier momento y en cualquier modo.

Chorro de aire frío



En cualquier modo, mantenga pulsado el botón de modo 2 segundos para activar el aire frío para moldear y fijar el peinado. Después de usarlo, pulse brevemente el botón de modo para volver al modo anterior.


Consejos para una Rutina de Cabello más Suave

Comienza en modo Secado Rápido hasta que el cabello esté 40-50% seco. Luego cambia al modo Warm Care, utilizando opcionalmente la Cámara GlossFlow hueca. Cuando esté 70-80% seco, finaliza con el Cepillo QuickSmooth para obtener resultados lisos y brillantes.

ES

Modo Personalizado

En este modo, la pantalla LED muestra el flujo de aire y la temperatura en tiempo real. Utilice el interruptor de cuatro direcciones para ajustar la temperatura y la velocidad del flujo de aire.

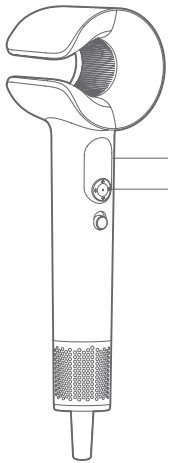



Aumentar flujo de aire

Presión arriba
Inclinación arriba

Mantenga presionado o presione dos veces arriba para máximo flujo de aire.



Disminuir flujo de aire

Presión abajo
Inclinación abajo


Mantenga presionado o presione dos veces abajo para mínimo flujo de aire.



Disminuir temperatura

Presión izquierda
Inclinación izquierda

Mantenga presionado o presione dos veces a la izquierda para mínimo calor.

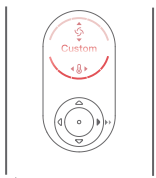

Aumentar temperatura

Presión derecha
Inclinación derecha

Mantenga presionado o presione dos veces a la derecha para máximo calor.

Modo de espera automático en posición horizontal

Cuando se activa, el secador entra automáticamente en modo de espera en menos de 1 segundo cuando se coloca en posición horizontal, pasando a un flujo de aire de baja velocidad y a temperatura ambiente por motivos de seguridad y eficiencia energética. Pulse rápidamente el botón central tres veces para activar o desactivar esta función.




Consejo: asegúrese de que la función de detección de pausa se ha activado esperando a que el ruido del motor disminuya antes de soltar la mano del secador.

Accesorios

Cepillo alisador rápido

Alisa los mechones de pelo y crea varios estilos como flequillo aireado, recto sin encrespado y rizos hacia dentro o hacia fuera.


Ajustes recomendados en modo personalizado:
temperatura media, caudal medio

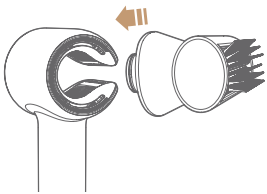

Concentrador de moldeado

Más ancho y fino para un moldeado de precisión.


Ajustes recomendados en modo personalizado:
alta temperatura, alto caudal

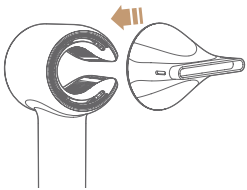

Difusor


Realza los rizos y ondas naturales, aporta volumen en las raíces, reduce el encrespamiento y favorece un secado uniforme para un cabello suave y con movimiento.

Ajustes recomendados en modo personalizado:
alta temperatura, bajo caudal

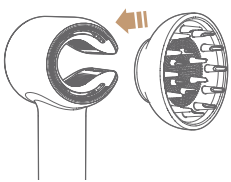


Limpieza y mantenimiento

La entrada de aire extraíble se fija magnéticamente. Para su extracción, siga el diagrama que aparece a continuación.

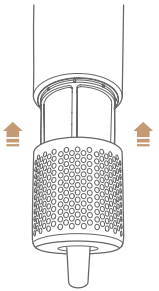

La entrada de aire requiere una limpieza y mantenimiento regulares para evitar que se obstruya con residuos y garantizar un flujo de aire fluido.
Utilice un paño seco que no suelte pelusa, un cepillo suave o un cepillo de dientes para eliminar cualquier sustancia adherida al filtro de flujo de aire y a la superficie del filtro.

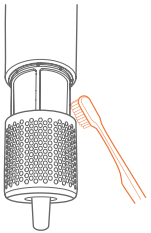

Parámetros básicos

Nombre del producto	Secador de pelo de alta velocidad MOVA Aero C
Modelo del producto	AMSU10
Tensión nominal	220-240 V~
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Potencia nominal	1800 W
Dimensiones del producto	75 mm x 79 mm x 260 mm
Fecha de fabricación	Aparece en la caja del producto

Lista de fallos de funcionamiento

Secador de pelo de alta velocidad MOVA Aero C

Nombre	Lista de fallos de funcionamiento
Secador de pelo de alta velocidad MOVA Aero C	1. Fallo del interruptor de encendido. 2. En el modo de secado rápido se sopla aire frío. 3. La pantalla no se ilumina, pero el producto funciona con normalidad. 4. No se puede cambiar de modo durante el funcionamiento. 5. Las piezas internas se enrojecen o despiden humo durante el funcionamiento.

Problemas comunes y soluciones

Problema	Posible causa	Solución
El dispositivo no se enciende	No está enchufado o hay un fallo de alimentación	Compruebe la conexión eléctrica
Olor inusual	Primer uso o acumulación de polvo	Normal en el primer uso, utilizar en un área ventilada
Aparece el icono de sobrecalentamiento 	Protección contra sobrecalentamiento activada	Apagar para enfriar, comprobar la entrada de aire
Aparece el icono de limpieza 	Filtro obstruido	Limpiar el filtro

Si los problemas persisten, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Declaración de conformidad de la UE

Nosotros, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., por la presente declaramos que este equipo cumple con las directivas y normas europeas aplicables, así como con sus modificaciones.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:https://global.mova-tech.com

Información sobre la eliminación y el reciclaje de RAEE




Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la Directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con los residuos domésticos sin clasificar.

En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente depositando los residuos de sus aparatos eléctricos y electrónicos en un punto de recogida designado para el reciclaje de este tipo de residuos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudarán a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Productintroductie


Inhoud van de verpakking

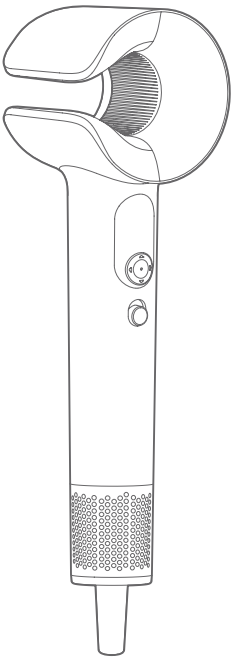


MOVA Aero C krachtige haar-droger



Stylingmondstuk

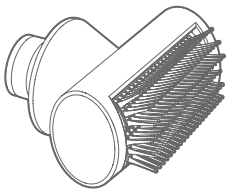


Snel-gladde stylingborstel

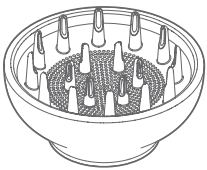

Diffuser

NL

Productbeschrijving

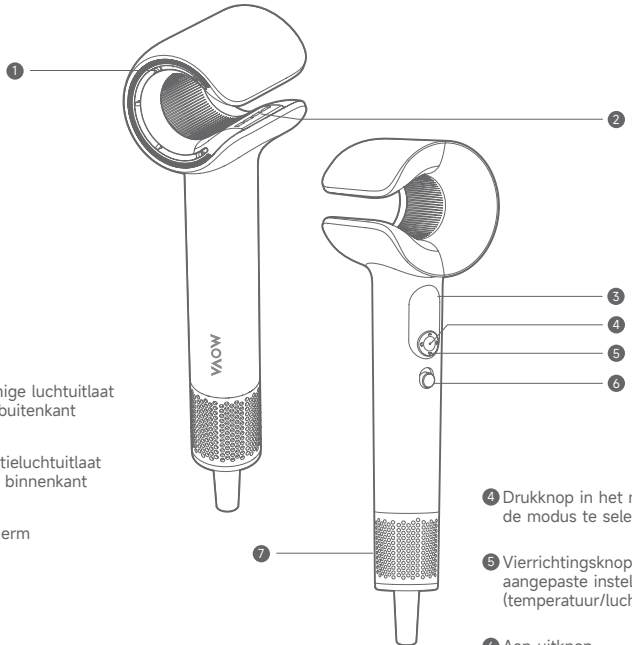

1. C-vormige luchtuitlaat op de buitenkant
2. Circulatieluchtuitlaat aan de binnenkant
3. Ledscherm
4. Drukknop in het midden om de modus te selecteren
5. Vierrichtingsknop voor aangepaste instellingen (temperatuur/luchtstroom)
6. Aan-uitknop
7. Afneembare luchtinlaat



Het symbool op de behuizing van het apparaat geeft aan: "Niet gebruiken tijdens het baden of douchen."
De afbeeldingen van producten, hulpstukken, gebruikersinterfaces enz. in de handleiding zijn schematische weergaven en dienen uitsluitend ter referentie. Vanwege productupdates en -upgrades kan het daadwerkelijke product enigszins afwijken van de schematische weergave. Raadpleeg het daadwerkelijke product.

Functies en gebruik

Haarverzorgingsmodi

De droger biedt vier aanbevolen haarverzorgingsmodi die eenvoudig kunnen worden geselecteerd op basis van diverse behoeften. Druk op de knop in het midden om tussen de modi te wisselen.

Snel droogmodus



Temperatuur: hoogste
Luchtstroom: maximaal

Aanbevolen voor: snel drogen. Ideaal voor dik of zeer nat haar. Perfect voor snelle ochtendroutines.

Warme-verzorgingsmodus



Temperatuur: gemiddeld
Luchtstroom: maximaal

Aanbevolen voor: dagelijkse haarverzorging. Ideaal voor normaal of dun haar.Zacht genoeg voor dagelijks drogen en lichte styling.

Hoofdhuid-verzorgingsmodus



Temperatuur: gemiddeld
Luchtstroom: zacht

Aanbevolen voor: gevoelige hoofdhuid. Ideaal voor fijn of vet haar. Droogt voorzichtig en kalmeert de hoofdhuid.

ThermoCycle-modus



Temperatuur: wisselt automatisch tussen de hoogste temperatuur en kamertemperatuur
Luchtstroom: maximaal

Aanbevolen voor: fixatie van de style en voor haarverzorging. Ideaal voor krullend of kroezend haar. Helpt de stijl vast te zetten en verbetert de gladheid.

Deze krachtige haardroger biedt ook handige bedieningselementen die op elk moment in elke modus kunnen worden gebruikt.

Koude luchtstoot



In elke modus de modusknop 2 s vasthouden om koele lucht te activeren voor styling en fixatie. Druk na gebruik kort op de modusknop om terug te keren naar de vorige modus.


Tips voor een routine voor gladder haar


Begin met de sneldroogmodus tot het haar 40-50% droog is. Schakel dan over naar de Warm Care-stand, eventueel met de holle GlossFlow-kamer. Als het haar 70-80% droog is, eindig met de QuickSmoothborstel voor een glad resultaat.

NL

Aangepaste modus

In deze modus geeft het ledscherm de luchtstroom en temperatuur in real time weer. Gebruik de vierrichtingsknop om de temperatuur en snelheid van de luchtstroom aan te passen.

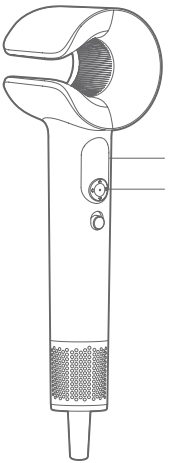


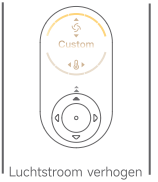

Luchtstroom verhogen

Druk op omhoog
Kantel omhooga


Houd omhoog ingedrukt of druk tweemaal voor maximale luchtstroom.

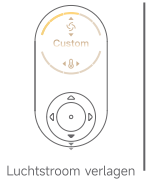

Luchtstroom verlagen

Druk op omlaag
Kantel omlaag


Houd omlaag ingedrukt of druk tweemaal voor minimale luchtstroom.

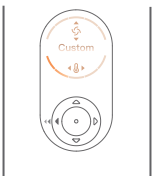

Temperatuur verlagen

Druk op links
Kantel naar links

Houd links ingedrukt of druk tweemaal voor minimale warmte.

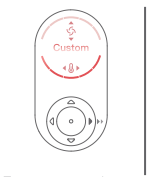

Temperatuur verhogen

Druk op rechts
Kantel naar rechts

Houd rechts ingedrukt of druk tweemaal voor maximale warmte.

Automatisch stand-by bij neerleggen

Wanneer deze modus wordt geactiveerd, wordt de haardroger binnen 1 seconde nadat hij is neergelegd automatisch in de stand-bymodus gezet, waarin hij voor de veiligheid en energie-efficiëntie overschakelt naar een luchtstroom op lage snelheid en kamertemperatuur. Druk snel drie keer op de knop in het midden om deze functie in of uit te schakelen.




Tip: Verzeker u ervan dat de pauzedetectie is ingeschakeld door te wachten tot het geluid van de motor afneemt voordat u de droger loslaat.

Hulpstukken

Snel-gladde stylingborstel

Maakt de haarstrengen glad en creëert diverse stijlen, zoals luchtige pony's, een rechte stijl zonder kroeshaar, en naar binnen of naar buiten krullende lokken.


Aanbevolen instellingen in de aangepaste modus:
gemiddelde temperatuur, gemiddelde luchtstroom

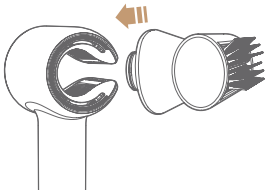

Stylingmondstuk

Breed en dunner voor nauwkeurig stylen.


Aanbevolen instellingen in de aangepaste modus:
hoge temperatuur, hoge luchtstroom

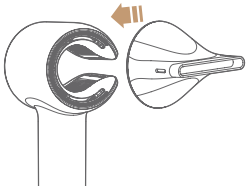

Diffuser


Versterkt natuurlijke krullen en golven, creëert volume bij de haaraanzet, vermindert kroeshaar en bevordert gelijkmatig drogen voor zacht, veerkrachtig haar.

Aanbevolen instellingen in de aangepaste modus:
hoge temperatuur, lage luchtstroom

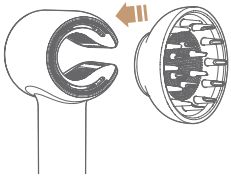


Schoonmaken en onderhoud

De afneembare luchtinlaat heeft een magneetbevestiging. Haal hem eraf zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

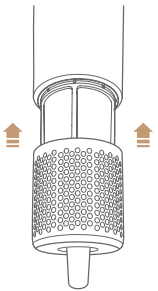

De luchtinlaat moet regelmatig worden schoongemaakt en onderhouden om verstopping door vuil te voorkomen en een soepele luchtstroom te garanderen. Gebruik een droge, pluisvrije doek, zachte borstel of tandenborstel om al het aangekoekte vuil vanaf het luchtstroomfilter en het filteroppervlak te verwijderen.

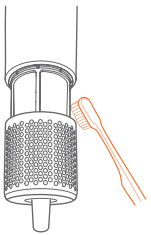

Basisparameters

Productnaam	MOVA Aero C krachtige haardroger
Apparaatmodel	AMSU10
Nominale spanning	220 - 240 V~
Nominale frequentie	50/60 Hz
Nominaal vermogen	1800 W
Productafmetingen	75 mm x 79 mm x 260 mm
Productiedatum	Afgebeeld op de productverpakking

Lijst met storingen

MOVA Aero C krachtige haardroger

Naam	Lijst met storingen
MOVA Aero C krachtige haardroger	1. De aan-uitknop is defect. 2. In de snel droogmodus wordt koude lucht geblazen. 3. Het scherm licht niet op, maar het apparaat werkt normaal. 4. Tijdens gebruik kan de modus niet worden veranderd. 5. Tijdens gebruik worden interne onderdelen rood of geven rook af.

Veelvoorkomende problemen en oplossingen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.	De stekker zit niet in het stopcontact of er is een stroomstoring.	Controleer de stroomaansluiting.
Ongewone geur	Eerste gebruik of stofophoping.	Dit is normaal bij het eerste gebruik. Gebruik het apparaat in een geventileerde ruimte.
Het pictogram voor Oververhitting wordt weergegeven. 	De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd.	Schakel het apparaat uit om af te koelen. Controleer de luchtinlaat.
Het pictogram voor Schoonmaken wordt weergegeven. 	Het filter is verstopt.	Maak het filter schoon.

Als de problemen aanhouden, neemt u contact op met de klantenservice.

NL

EU-verklaring van conformiteit

Wij, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., verklaren hierbij dat dit apparaat voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en Europese normen, en hun amendementen.
De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres:https://global.mova-tech.com


Informatie over het weggooien en recyclen van AEEA



Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA overeenkomstig richtlijn 2012/19/EU) die niet mogen worden weggegooid met ongesorteerd huishoudelijk afval.
In plaats daarvan moet u de gezondheid van mensen en het milieu beschermen door uw afgedankte apparaten in te leveren bij een door de overheid of lokale autoriteiten aangewezen inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Een correcte verwerking en recycling helpen mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mensen te voorkomen. Neem contact op met de verkoper of de lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

Apresentação do produto


Conteúdo da embalagem

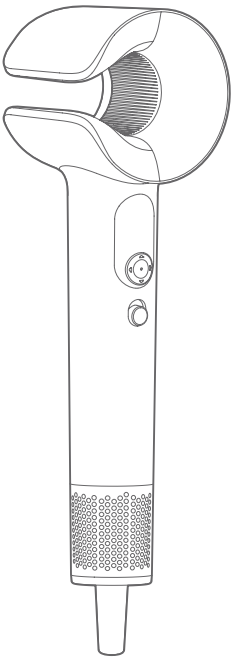


Secador de cabelo de alta velocidade MOVA Aero C



Concentrador de precisão

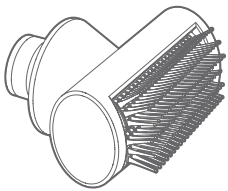


Escova QuickSmooth

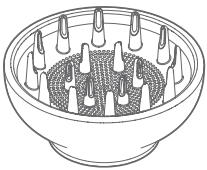

Difusor

PT

Descrição do produto

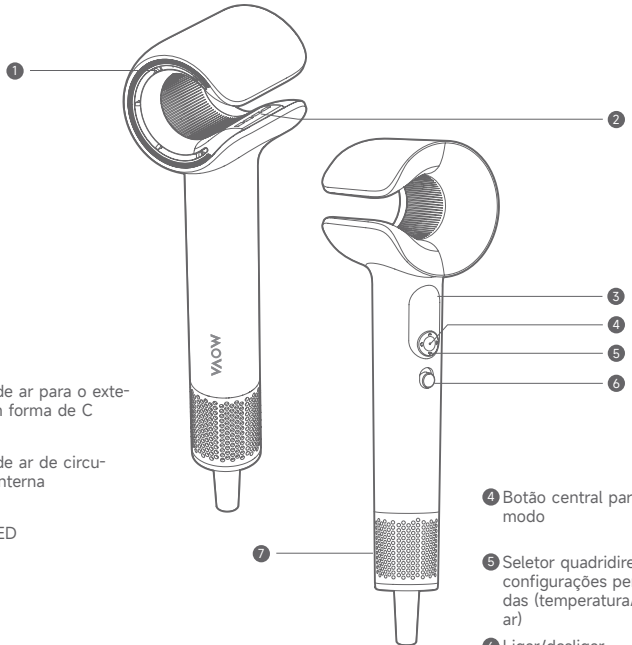

1. Saída de ar para o exterior em forma de C
2. Saída de ar de circulação interna
3. Ecrã LED
4. Botão central para seleção do modo
5. Seletor quadridirecional para configurações personalizadas (temperatura/fluxo de ar)
6. Ligar/desligar
7. Entrada de ar amovível



O símbolo no corpo do aparelho indica: "PROIBIDO usar durante o banho ou duche!"
As ilustrações de produtos, acessórios, interfaces de utilizador, etc. no manual são diagramas esquemáticos e servem apenas como referência. Por motivos de atualização e melhoria do produto, o produto efetivo pode diferir ligeiramente do diagrama esquemático. Consulte o produto efetivo.

Funções e utilização

Modos de cuidado do cabelo

O secador oferece quatro modos recomendados para o cuidado do cabelo, permitindo selecionar um modo facilmente de acordo com as diferentes necessidades. Pressione o botão de controlo central para alternar os modos.

Modo FastDry



Temperatura: mais elevada
Fluxo de ar: máximo

Recomendado para: secagem rápida. Ideal para cabelos espessos ou muito molhados; perfeito para rotinas matinais rápidas

Modo WarmCare



Temperatura: média
Fluxo de ar: máximo

Recomendado para: cuidados diários do cabelo. Ideal para cabelos médios ou finos; suficientemente suave para secagem diária e modelação ligeira

Modo ScalpCare



Temperatura: média
Fluxo de ar: suave

Recomendado para: couro cabeludo sensível. Ideal para cabelos finos ou oleosos; proporciona uma secagem suave enquanto acalma o couro cabeludo

Modo ThermoCycle



Temperatura: alterna automaticamente entre a temperatura mais elevada e a temperatura ambiente
Fluxo de ar: máximo

Recomendado para: fixar o penteado e cuidar do cabelo. Ideal para cabelos encaracolados ou crespos; ajuda a fixar o penteado e a melhorar a suavidade

Este secador de cabelo de alta velocidade também oferece controles convenientes que podem ser usados a qualquer momento e em qualquer modo.

Jato frio




Em qualquer modo, segure o botão de modo por 2 s para ativar o ar frio para styling e fixação. Após a utilização, pressione brevemente o botão de modo para voltar ao modo anterior.

Dicas para uma rotina de cabelo mais suave

Inicie no modo Secagem Rápida até que o cabelo esteja 40-50% seco. Em seguida, mude para o modo Warm Care, podendo usar opcionalmente a câmara GlossFlow oca. Quando estiver 70-80% seco, finalize com a Escova QuickSmooth para um resultado elegante.

Modo personalizado

Neste modo, o ecrã LED indica o fluxo de ar e a temperatura em tempo real. Use o seletor quadridirecional para ajustar a temperatura e a velocidade do fluxo de ar.

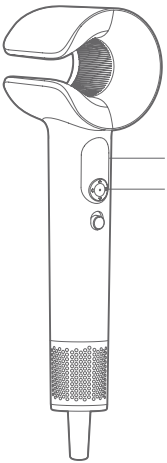




Aumentar o fluxo de ar

Pressione para cima
Incline para cima


Mantenha pressionado ou pressione duas vezes para cima para fluxo máximo de ar.

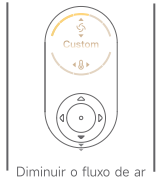

Diminuir o fluxo de ar

Pressione para baixo
Incline para baixo


Mantenha pressionado ou pressione duas vezes para baixo para fluxo mínimo de ar.

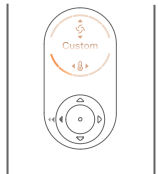

Diminuir a temperatura

Pressione para a esquerda
Incline para a esquerda

Mantenha pressionado ou pressione duas vezes para a esquerda para calor mínimo.

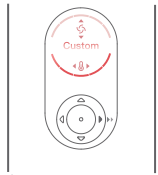

Aumentar a temperatura

Pressione para a direita
Incline para a direita

Mantenha pressionado ou pressione duas vezes para a direita para calor máximo.

Modo de espera automático quando pousado

Se esta função estiver ativada, quando é pousado o secador entra automaticamente no modo de espera em 1 segundo, mudando para um fluxo de ar de baixa velocidade e temperatura ambiente para segurança e eficiência energética. Pressione rapidamente o botão central três vezes para ativar/desativar esta função.




Sugestão: certifique-se de que a função Deteção de pausa está ativada, aguardando até que o som do motor diminua antes de largar o secador.

Acessórios

Escova QuickSmooth

Alisa os fios de cabelo e permite criar vários estilos, como franjas ligeiras, estilos lisos sem encrespamento e cachos para dentro ou para fora.


Configurações recomendadas no modo personalizado:
temperatura média, fluxo médio

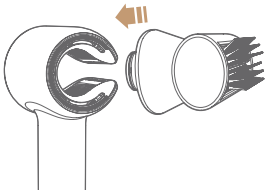

Concentrador de precisão

Largo mas fino para precisão no penteado.


Configurações recomendadas no modo personalizado:
temperatura elevada, fluxo elevado

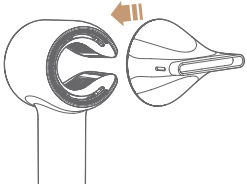

Difusor


Realça os caracóis e ondas naturais, dá volume na raiz, reduz o encrespamento e promove uma secagem uniforme para um cabelo macio e com movimento.

Configurações recomendadas no modo personalizado:
temperatura elevada, fluxo baixo

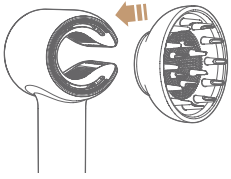


Limpeza e manutenção

A entrada de ar amovível é fixada magneticamente. Siga o diagrama abaixo para a remover.

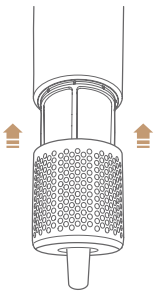

A entrada de ar requer procedimentos regulares de limpeza e de manutenção para evitar o entupimento por detritos e garantir um fluxo de ar suave.
Use um pano seco e sem pelo, uma escova macia ou uma escova de dentes para remover as substâncias presentes no filtro de ar e na superfície da entrada de ar.

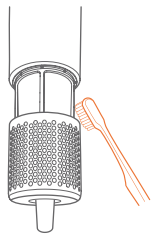

Características básicas

Nome do produto	Secador de cabelo de alta velocidade MOVA Aero C
Modelo do produto	AMSU10
Tensão nominal	220-240 V~
Frequência nominal	50/60 Hz
Potência nominal	1800 W
Dimensões do produto	75 mm x 79 mm x 260 mm
Data de produção	Apresentado na embalagem do produto

Lista de falhas de desempenho

Secador de cabelo de alta velocidade MOVA Aero C

Nome	Lista de falhas de desempenho
Secador de cabelo de alta velocidade MOVA Aero C	1. Falha no interruptor de alimentação. 2. É expelido ar frio no modo FastDry. 3. O ecrã não acende, mas o produto funciona normalmente. 4. Não é possível alternar os modos durante o funcionamento. 5. Peças internas ficam vermelhas ou emitem fumo durante o funcionamento.

Problemas comuns e soluções

Problema	Possível causa	Solução
O dispositivo não liga	Não está ligado à corrente ou há uma falha de energia	Verifique a ligação à corrente
Odor estranho	Primeira utilização ou acumulação de pó	Normal na primeira utilização, use numa área bem ventilada
Aparece o ícone de aquecimento excessivo 	Proteção contra aquecimento excessivo ativada	Desligue para arrefecer, verifique a entrada de ar
Aparece o ícone de limpeza 	Filtro obstruído	Limpe o filtro

Se os problemas persistirem, entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente.

Declaração de conformidade da UE

Nós, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., declaramos que este equipamento está em conformidade com as diretivas e normas europeias aplicáveis, bem como com as respetivas atualizações.
O texto da declaração de conformidade da UE está disponível na íntegra no seguinte endereço da internet:https://global.mova-tech.com


Informações sobre eliminação e reciclagem de REEE



Todos os produtos com este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados com os resíduos domésticos gerais.
Em vez disso, deve proteger a saúde humana e o ambiente, entregando o seu equipamento usado num ponto de recolha destinado à reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. Os procedimentos corretos de eliminação e de reciclagem ajudarão a prevenir possíveis consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. Entre em contacto com o instalador ou com as autoridades locais para obter mais informações sobre a localização e os termos e condições desses pontos de recolha.

Παρουσίαση του προϊόντος


Περιεχόμενα συσκευασίας

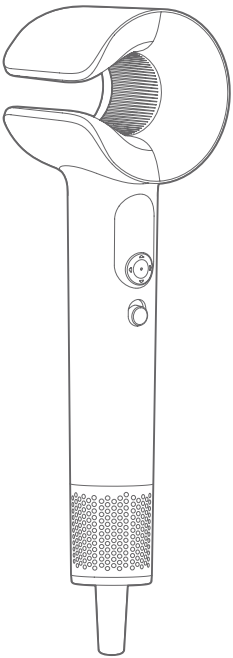


MOVA Aero C Πιστολάκι μαλλιών υψηλής ταχύτητας



Συγκεντρωτής αέρα φορμαρίσματος

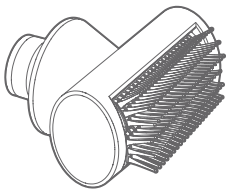


Βούρτσα γρήγορης λείανσης

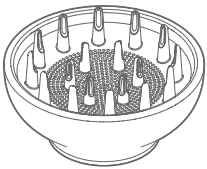

Φυσούνα

GR

Περιγραφή του προϊόντος

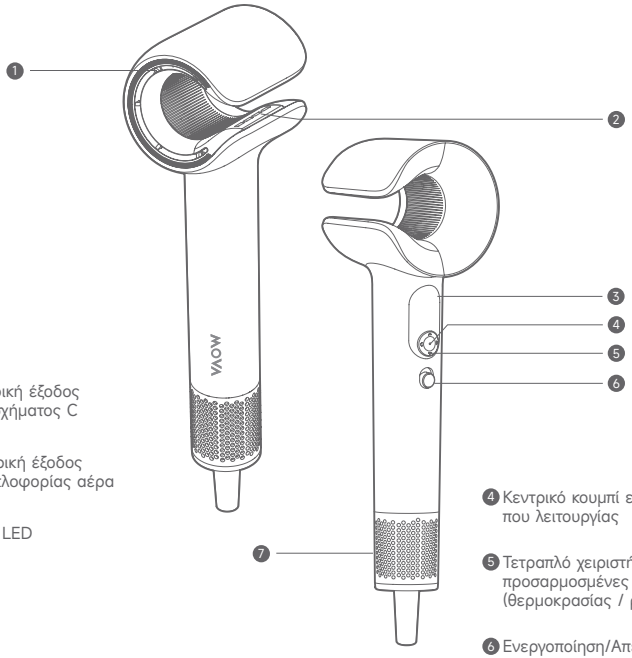

1. Εξωτερική έξοδος αέρα σχήματος C
2. Εσωτερική έξοδος ανακυκλοφορίας αέρα
3. Οθόνη LED
4. Κεντρικό κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας
5. Τετραπλό χειριστήριο για προσαρμοσμένες ρυθμίσεις (θερμοκρασίας / ροής αέρα)
6. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
7. Αφαιρούμενη είσοδος αέρα



Το σύμβολο στο σώμα της συσκευής υποδεικνύει: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση κατά το μπάνιο ή το ντους!»
Οι εικόνες των προϊόντων, των πρόσθετων εξαρτημάτων, των διεπαφών χρήστη κλπ. που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο είναι σχηματικά διαγράμματα και μόνο ενδεικτικές. Λόγω της ενημέρωσης και αναβάθμισης του προϊόντος, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά από το σχηματικό διάγραμμα. Παρακαλούμε να ανατρέχετε στο εκάστοτε προϊόν.

Λειτουργίες και χρήση

Λειτουργίες περιποίησης μαλλιών

Το πιστολάκι μαλλιών προσφέρει τέσσερις συνιστώμενες λειτουργίες περιποίησης μαλλιών, επιτρέποντας την εύκολη επιλογή τους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών, απλά πατάτε το κεντρικό κουμπί ελέγχου.

λειτουργία Γρήγορο στέγνωμα



Θερμοκρασία: Ανώτατη
Ροή αέρα: Μέγιστη

Συνιστάται για: Γρήγορο στέγνωμα, ιδανική για πυκνά ή πολύ υγρά μαλλιά, τέλεια για γρήγορο πρωινό χτένισμα

Λειτουργία WarmCare



Θερμοκρασία: Μεσαία
Ροή αέρα: Μέγιστη

Συνιστάται για: Καθημερινή περιποίηση των μαλλιών. Ιδανική για μεσαία ή λεπτά μαλλιά. Αρκετά απαλή για καθημερινό στέγνωμα και ελαφρύ φορμάρισμα

Λειτουργία ScalpCare



Θερμοκρασία: Μεσαία
Ροή αέρα: Απαλή

Συνιστάται για: Ευαίσθητο τριχωτό κεφαλής. Ιδανική για λεπτά ή λιπαρά μαλλιά. Προσφέρει απαλό στέγνωμα και καταπραΰνει το τριχωτό της κεφαλής

Λειτουργία ThermoCycle



Θερμοκρασία: Εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ ανώτατης θερμοκρασίας και θερμοκρασίας δωματίου
Ροή αέρα: Μέγιστη

Συνιστάται για: Σταθεροποίηση της φόρμας και περιποίηση των μαλλιών. Ιδανικό για κυματιστά ή φριζαρισμένα μαλλιά. Βοηθά στη σταθεροποίηση του φορμαρίσματος και στη βελτίωση της απαλότητας

Το πιστολάκι μαλλιών υψηλής ταχύτητας προσφέρει επίσης εύχρηστους χειρισμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιαδήποτε λειτουργία.

Ψυχρή ριπή



Σε οποιονδήποτε τρόπο λειτουργίας, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτ για να ενεργοποιήσετε τον κρύο αέρα για στυλάρισμα και σταθεροποίηση. Μετά τη χρήση, πατήστε σύντομα το κουμπί τρόπου λειτουργίας για να επιστρέψετε στον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας.


Συμβουλές για πιο ομαλή ρουτίνα περιποίησης μαλλιών

Ξεκινήστε με τη λειτουργία Fast Dry μέχρι τα μαλλιά να στεγνώσουν κατά 40-50%. Στη συνέχεια, μεταβείτε στη λειτουργία Warm Care, χρησιμοποιώντας προαιρετικά το κοίλο GlossFlow Chamber. Όταν τα μαλλιά στεγνώσουν κατά 70-80%, ολοκληρώστε με τη βούρτσα QuickSmooth Brush για λαμπερά αποτελέσματα.

GR

Προσαρμοσμένη λειτουργία

Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, η οθόνη LED εμφανίζει τη ροή αέρα και τη θερμοκρασία σε πραγματικό χρόνο. Χρησιμοποιήστε το τετραπλό χειριστήριο για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία και την ταχύτητα της ροής αέρα.

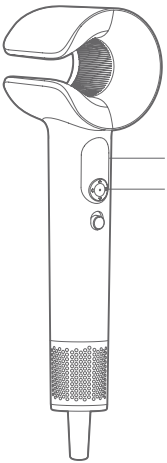




Αύξηση της ροής αέρα

Πάτημα Πάνω
Κλίση προς τα Πάνω

Κρατήστε πατημένο ή πατήστε δύο φορές το πάνω για μέγιστη ροή αέρα.

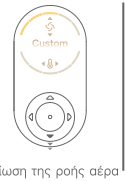

Μείωση της ροής αέρα

Πάτημα Κάτω
Κλίση προς τα Κάτω


Κρατήστε πατημένο ή πατήστε δύο φορές το κάτω για ελάχιστη ροή αέρα.



Μείωση θερμοκρασίας

Πάτημα Αριστερά
Κλίση Αριστερά

Κρατήστε πατημένο ή πατήστε δύο φορές το αριστερό για ελάχιστη θερμότητα.



Αύξηση θερμοκρασίας

Πάτημα Δεξιά
Κλίση Δεξιά

Κρατήστε πατημένο ή πατήστε δύο φορές το δεξί για μέγιστη θερμότητα.

Αυτόματη Αναμονή σε οριζοντιωμένη θέση

Όταν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, το στεγνωτήριο εισέρχεται αυτόματα σε Λειτουργία Αναμονής εντός 1 δευτερολέπτου από την τοποθέτησή του σε οριζοντιωμένη θέση, μεταβαίνοντας σε ροή αέρα χαμηλής ταχύτητας και θερμοκρασία δωματίου, για ασφάλεια και ενεργειακή απόδοση. Πατήστε το κεντρικό κουμπί σύντομα τρεις φορές για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.




Συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Ανίχνευση Παύσης περιμένοντας να μειωθεί ο θόρυβος του κινητήρα, πριν αφήσετε το πιστολάκι μαλλιών από το χέρι σας.

Πρόσθετα εξαρτήματα

Βούρτσα γρήγορης λείανσης

Λειαίνει τις τούφες των μαλλιών και δημιουργεί διάφορα στυλ, όπως αέρινες αφέλειες, ίσια μαλλιά χωρίς φριζάρισμα και μπούκλες προς τα μέσα ή προς τα έξω.


Συνιστώμενες ρυθμίσεις στην Προσαρμοσμένη λειτουργία:
Μεσαία θερμοκρασία, μεσαία ροή

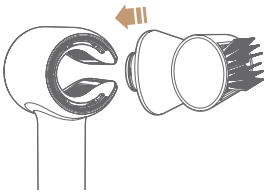

Συγκεντρωτής αέρα φορμαρίσματος

Πλατύτερο και λεπτότερο άνοιγμα για φορμάρισμα ακριβείας.


Συνιστώμενες ρυθμίσεις στην Προσαρμοσμένη λειτουργία:
Υψηλή θερμοκρασία, υψηλή ροή

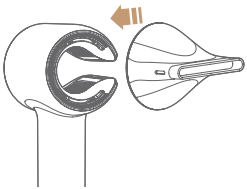

Φυσούνα

Ενισχύει τις φυσικές μπούκλες και τον κυματισμό, προσθέτει όγκο στις ρίζες, μειώνει το φριζάρισμα και επιτρέπει ομοιόμορφο στέγνωμα για απαλά, ζωντανά μαλλιά.


Συνιστώμενες ρυθμίσεις στην Προσαρμοσμένη λειτουργία:
Υψηλή θερμοκρασία, χαμηλή ροή

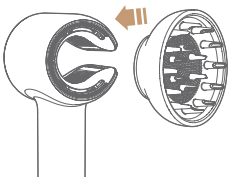


GR

Καθαρισμός και συντήρηση

Η αφαιρούμενη είσοδος αέρα συνδέεται μαγνητικά. Ακολουθήστε το παρακάτω διάγραμμα για να την αφαιρέσετε.

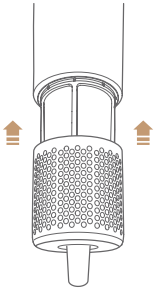

Η είσοδος αέρα χρειάζεται τακτικό καθαρισμό και συντήρηση για αποφυγή έμφραξης από ακαθαρσίες και για διασφάλιση της ομαλής ροής του αέρα.
Χρησιμοποιείτε ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδια, μια μαλακή βούρτσα ή μια οδοντόβουρτσα για να αφαιρέσετε τυχόν προσκολλημένα υπολείμματα από το φίλτρο ροής αέρα και την επιφάνεια του φίλτρου.

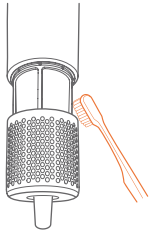

Βασικές παράμετροι

Όνομα προϊόντος	MOVA Aero C Πιστολάκι μαλλιών υψηλής ταχύτητας
Μοντέλο προϊόντος	AMSU10
Ονομαστική τάση	220-240 V~
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	1800 W
Διαστάσεις προϊόντος	75 mm x 79 mm x 260 mm
Ημερομηνία παραγωγής	Αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος

Κατάλογος ενδεχόμενων δυσλειτουργιών

MOVA Aero C Πιστολάκι μαλλιών υψηλής ταχύτητας

Όνομα	Κατάλογος ενδεχόμενων δυσλειτουργιών
MOVA Aero C Πιστολάκι μαλλιών υψηλής ταχύτητας	1. Βλάβη του διακόπτη τροφοδοσίας. 2. Βγαίνει κρύος αέρας στη λειτουργία Γρήγορο στέγνωμα. 3. Η οθόνη δεν ανάβει, αλλά το προϊόν λειτουργεί κανονικά. 4. Αδυναμία αλλαγής τρόπου λειτουργίας κατά τη λειτουργία. 5. Εσωτερικά εξαρτήματα κοκκινίζουν ή εκπέμπουν καπνό κατά τη λειτουργία.

Συνηθισμένα προβλήματα & Λύσεις

Πρόβλημα	**Πιθανή αιτία**	**Λύση**
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα ή υπάρχει διακοπή ρεύματος	Ελέγξτε τη σύνδεση στο ρεύμα
Ασυνήθιστη οσμή	Πρώτη χρήση ή συσσώρευση σκόνης	Φυσιολογική για την πρώτη χρήση, χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε αεριζόμενο χώρο
Εμφανίζεται το εικονίδιο Υπερθέρμανση 	Ενεργοποιήθηκε η προστασία από υπερθέρμανση	Απενεργοποιήστε για να κρυώσει, ελέγξτε την είσοδο αέρα
Εμφανίζεται το εικονίδιο Καθαρισμός 	Φίλτρο φραγμένο	Καθαρίστε το φίλτρο

Εάν τα προβλήματα επιμένουν, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών.

GR

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ


Εμείς, η XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., δηλώνουμε με το παρόν ότι ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις εφαρμόσιμες Οδηγίες και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, καθώς και με τις τροποποιήσεις τους.
Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:https://global.mova-tech.com

Πληροφορίες για την απόρριψη και ανακύκλωση ΑΗΗΕ

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ) και δεν πρέπει να τα απορρίπτετε στα μικτά οικιακά απορρίμματα.
Αντ' αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον παλιό σας εξοπλισμό σε ένα εγκεκριμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που έχει οριστεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των σημείων συλλογής, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές σας αρχές.

Загальна інформація про виріб


Комплект поставки

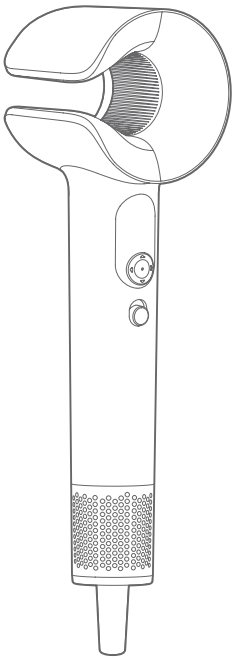


Високошвидкісний фен MOVA Aero C



Концентратор для укладання волосся

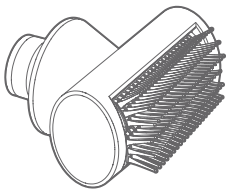


Щітка QuickSmooth

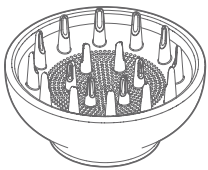

Дифузор

UA

Опис виробу

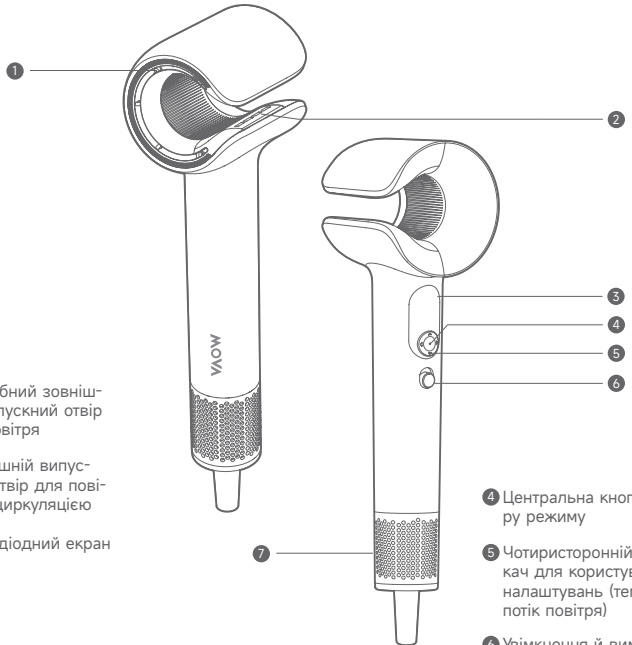

1. С-подібний зовнішній випускний отвір для повітря
2. Внутрішній випускний отвір для повітря з циркуляцією
3. Світлодіодний екран
4. Центральна кнопка для вибору режиму
5. Чотиристоронній перемикач для користувацьких налаштувань (температура/потік повітря)
6. Увімкнення й вимкнення живлення
7. Знімний впускний повітровід



Символ на корпусі приладу означає, що використання під час купання або прийняття душу СУВОРО ЗАБОРОНЕНО.

Наведені в посібнику зображення виробів, насадок, елементів інтерфейсу і т. д. є схематичними та призначені виключно для довідки. Через оновлення й модернізацію реальний виріб може трохи відрізнятися від схематичного зображення. Обов'язково звіряйтеся з реальним виробом.

Функції й застосування

Режими догляду за волоссям

Ви можете легко вибрати один із чотирьох рекомендованих режимів догляду за волоссям відповідно до своїх потреб. Для перемикання між режимами натискайте на центральну кнопку.

Режим FastDry



Температура: максимальна
Потік повітря: максимальний

Призначення: швидке сушіння, особливо густого чи дуже вологого волосся. Ідеально підходить для швидкого ранкового догляду.

Режим WarmCare



Температура: середня
Потік повітря: максимальний

Призначення: щоденний догляд за волоссям. Ідеально підходить для тонкого волосся і волосся середньої товщини. Щадне щоденне сушіння й легке укладання.

Режим ScalpCare



Температура: середня
Потік повітря: м'який

Призначення: чутлива шкіра голови. Ідеально підходить для тонкого й жирного волосся. Забезпечує м'яке сушіння й заспокоює шкіру голови.

Режим ThermoCycle



Температура: автоматичне чергування максимальної й кімнатної температури
Потік повітря: максимальний

Призначення: укладання волосся й догляд за ним. Ідеально підходить для кучерявого й пухнастого волосся. Допомагає зафіксувати укладку та зробити волосся гладкішим.

Цей високошвидкісний фен також пропонує зручне керування, яке можна використовувати будь-коли в будь-якому режимі.

Холодне повітря



У будь-якому режимі тримайте кнопку режиму 2 с, щоб увімкнути холодне повітря для укладання та фіксації. Щоб повернутися в попередній режим, натисніть і відразу відпустіть кнопку вибору режиму.


Поради з догляду за волоссям


Почніть із режиму Швидкого сушіння, доки волосся не стане сухим на 40-50%. Потім перейдіть на режим Теплого догляду, опціонально використовуючи порожнисту камеру GlossFlow. Коли волосся буде сухим на 70-80%, завершіть процес щіткою QuickSmooth для ідеально результату.

UA

Користувацький режим

У цьому режимі на світлодіодному екрані в режимі реального часу відображається інформація про потік повітря і температуру. Використовуйте чотиристоронній перемикач для регулювання температури та швидкості потоку повітря.

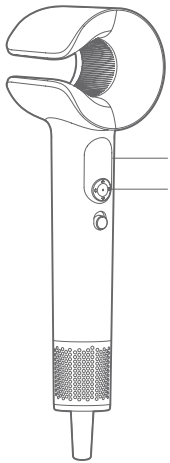


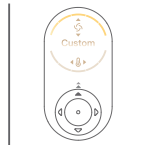

Збільшення потоку повітря

Натиснути вгору
Нахил угору


Утримуйте або двічі натисніть вгору для максимального потоку повітря.

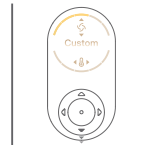

Зменшення потоку повітря

Натиснути вниз
Нахил униз


Утримуйте або двічі натисніть вниз для мінімального потоку повітря.

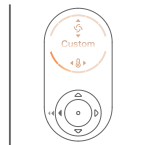

Зниження температури

Натиснути вліво
Нахил уліво

Утримуйте або двічі натисніть вліво для мінімального нагріву.

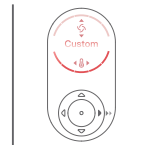

Підвищення температури

Натиснути вправо
Нахил управо

Утримуйте або двічі натисніть вправо для максимального нагріву.

Автоматичне ввімкнення режиму очікування при горизонтальному розташуванні

Якщо активувати функцію й покласти фен горизонтально, через 1 секунду він автоматично перейде в режим очікування. Для безпеки й економії енергії ввімкнеться подача повітря кімнатної температури на низькій швидкості. Щоб увімкнути чи вимкнути цю функцію, натисніть центральну кнопку три рази поспіль.




Порада: перш ніж відпускати фен, переконайтеся, що ввімкнулася функція "Розпізнавання паузи" (двигун почав працювати тихіше).

Насадки

Щітка QuickSmooth

Розгладжує пасма і дає змогу створювати різні зачіски, зокрема повітряний чубчик, пряме волосся без пушіння, завивку кінчиків усередину чи назовні.


Рекомендовані налаштування в користувацькому режимі:
середня температура, середній потік повітря

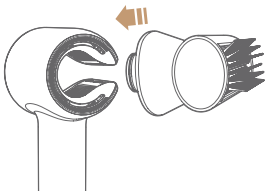

Концентратор для укладання волосся

Широка і тонка для точного укладання.


Рекомендовані налаштування в користувацькому режимі:
висока температура, сильний потік повітря

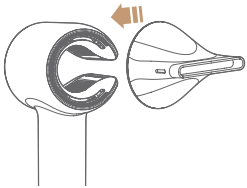

Дифузор

Підкреслює природні кучері й локони, створює об'єм біля коренів, зменшує пухнастість і забезпечує рівномірне сушіння для м'якого та пружного волосся.


Рекомендовані налаштування в користувацькому режимі:
висока температура, слабкий потік повітря

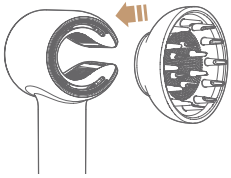


UA

Чищення й обслуговування

Знімний впускний повітровід кріпиться на магнітах. Щоб зняти його, див. малюнок нижче.

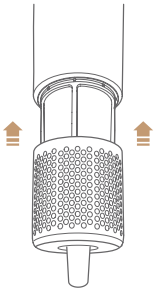

Щоб уникнути засмічення й забезпечити рівномірний потік повітря, необхідно регулярно чистити й обслуговувати впускний повітровід.
Сухою безворсовою ганчіркою, м'яким пензликом або зубною щіткою очистьте повітряний фільтр і фільтрувальну поверхню від забруднень.

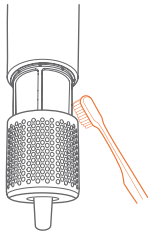

Основні характеристики

Назва виробу	Високошвидкісний фен MOVA Aero C
Модель виробу	AMSU10
Номінальна напруга	220-240 В змін. струму
Номінальна частота	50/60 Гц
Номінальна потужність	1800 Вт
Розміри виробу	75 x 79 x 260 мм
Дата виробництва	Див. на упаковці виробу

Список несправностей

Високошвидкісний фен MOVA Aero C

Назва	Список несправностей
Високошвидкісний фен MOVA Aero C	1. Несправність вимикача. 2. У режимі FastDry подається холодне повітря. 3. Екран не світиться, але пристрій працює нормально. 4. Не перемикаються режими під час використання пристрою. 5. Під час використання пристрою внутрішні деталі стають червоними або димлять.

Типові проблеми і способи їх усунення

Проблема	**Можлива причина**	**Рішення**
Пристрій не вмикається	Пристрій не підключено до розетки або перебої в електричній мережі	Перевірте підключення до електричної мережі
Незвичний запах	Перше використання або накопичення пилу	Нормально при першому використанні. Використовуйте пристрій у провітрюваному приміщенні
З'являється значок перегріву 	Увімкнувся захист від перегріву	Вимкніть пристрій і дайте йому охолонути, перевірте впускний повітровід
З'являється значок чищення 	Фільтр засмітився	Почистьте фільтр

Якщо проблему не вдалося вирішити, зверніться в службу підтримки.

Декларація про відповідність вимогам ЄС

Компанія XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. заявляє, що це обладнання відповідає чинним директивам і нормам ЄС із поправками до них.
Повний текст Декларації про відповідність вимогам ЄС можна переглянути на веб-сайті https://global.mova-tech.com


Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного й електронного обладнання



Усі вироби, марковані цим символом, є відходами електричного й електронного обладнання (WEEE згідно з Директивою 2012/19/EU) і не мають утилізуватися разом із несортованими побутовими відходами.
Натомість для захисту здоров'я людей і довкілля необхідно передавати відпрацьоване обладнання до спеціальних пунктів збору для переробки відходів електричного й електронного обладнання, визначених урядом або місцевими органами влади. Правильна утилізація і переробка допомагають запобігти потенційно шкідливим наслідкам для довкілля та здоров'я людини. Щоб отримати додаткову інформацію про розташування, а також умови й правила роботи таких пунктів збору, зверніться до установника або місцевих органів влади.

Introduksjon av produktet


Pakkeinnhold

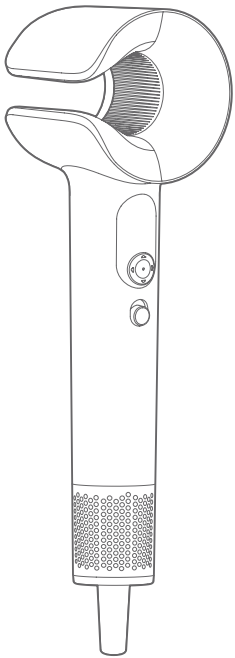


MOVA Aero C
høyhastighetshårføner



Stylingpresisjon

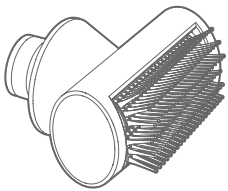


Hurtig-glattende stylingbørste

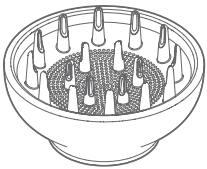

Diffuser

NO

Produktbeskrivelse

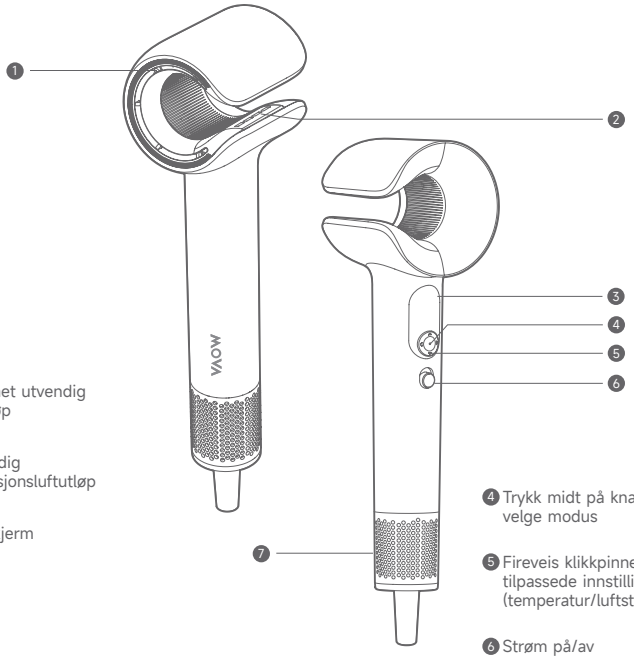

1. C-formet utvendig luftutløp
2. Innvendig sirkulasjonsluftutløp
3. LED-skjerm
4. Trykk midt på knappen for å velge modus
5. Fireveis klikkpinne for tilpassede innstillinger (temperatur/luftstrøm)
6. Strøm på/av
7. Avtagbart luftinntak



Symbolet på apparatens overflate betyr: «FORBUDT å bruke under bad eller dusj!»
Illustrasjonene av produkter, tilbehør, brukergrensesnitt osv. i brukerhåndboken er skjematiske diagrammer og kun ment som referanse. På grunn av produktoppdateringer og oppgraderinger kan det faktiske produktet avvike noe fra det skjematiske diagrammet. Se det faktiske produktet.

Funksjoner og bruk

Hårpleiemoduser

Føneren har fire anbefalte hårpleiemoduser som gjør det enkelt å velge etter ulike behov. Trykk på den midtre kontrollknappen for å bytte mellom modusene.

Hurtigtørkmodus



Temperatur: Høyeste
Luftstrøm: Maksimum

Anbefalt for: Hurtigtørking; ideell for tykt eller veldig vått hår; perfekt for raske morgenrutiner

Varmluftmodus



Temperatur: Middels
Luftstrøm: Maksimum

Anbefalt for: Daglig hårpleie; ideell for middels eller fint hår; skånsom nok til daglig tørking og lett styling

Kald luft



I alle moduser holder du modusknappen inne i 2 s for å aktivere kald luft for styling og fiksering. Etter bruk trykker du kort på modusknappen for å gå tilbake til forrige modus.

Hodebunnmodus



Temperatur: Middels
Luftstrøm: Skånsom

Anbefalt for: Sensitiv hodebunn; ideell for fint eller fett hår; tørker håret skånsomt samtidig som den beroliger hodebunnen

Temperatursyklus-modus



Temperatur: Veksler automatisk mellom høyeste temperatur og romtemperatur
Luftstrøm: Maksimum

Anbefalt for: Styling og hårpleie; ideell for krøllete eller krusete hår; hjelper med å fikse frisyren og forbedre glattheten

Denne høyhastighets hårføneren har også praktiske kontroller som kan brukes når som helst i enhver modus.


Tips for en jevnere hårrutine


Start i Fast Dry-modus til håret er 40-50% tørt. Bytt deretter til Warm Care, og bruk eventuelt GlossFlow-kammeret. Når håret er 70-80% tørt, avslutt med QuickSmooth-børsten for et glatt resultat.

NO

Tilpasset modus

I denne modusen viser LED-skjermen luftstrøm og temperatur i sanntid. Bruk fireveis klikkpinne til å justere luftstrømtemperatur og hastighet.

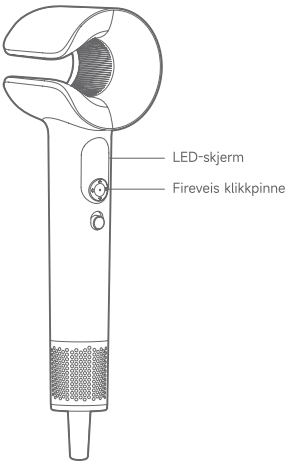


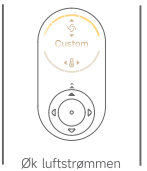

Øk luftstrømmen

Trykk oppover
Vipp oppover

Hold inne eller trykk opp to ganger for maksimal luftstrøm.

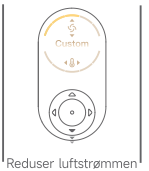

Reduser luftstrømmen

Trykk nedover
Vipp nedover


Hold inne eller trykk ned to ganger for minimal luftstrøm.



Senk temperaturen

Trykk til venstre
Vipp til venstre

Hold inne eller trykk til venstre to ganger for minimal varme.

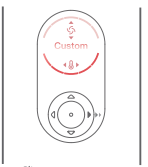

Øk temperaturen

Trykk til høyre
Vipp til høyre

Hold inne eller trykk til høyre to ganger for maksimal varme.

Automatisk standby ved flat plassering

Når den aktiveres, går føneren automatisk i standbymodus innen 1 sekund når den plasseres flatt, og bytter til lav hastighet og romtemperatur for sikkerhet og energieffektivitet. Trykk raskt på den midtre knappen tre ganger for å slå av/på denne funksjonen.




Tips: Forsikre deg om at Pause-identifisering er aktivert ved å vente til motorlyden avtar før du slipper føneren.

Hurtig-glattende stylingbørste

Gjør håret glatt og skaper ulike frisyrer, som luftige lugger, glatt hår uten krus og innad- eller utadgående krøller.


Anbefalte innstillinger i tilpasset modus:
Middels varme, middels luftstrøm

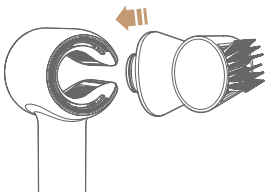

Stylingpresisjon

Bred og tynnere for presis styling.


Anbefalte innstillinger i tilpasset modus:
Høy varme, sterk luftstrøm

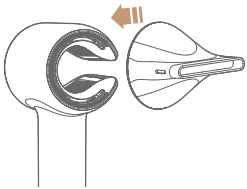

Diffuser

Forbedrer naturlige krøller og bølger, gir volum ved hårfestet, reduserer krus og fremmer jevn tørking for mykt, spenstig hår.


Anbefalte innstillinger i tilpasset modus:
Høy varme, svak luftstrøm

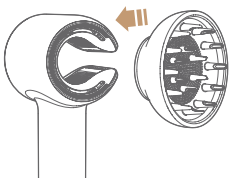


NO

Rengjøring og vedlikehold

Det avtagbare luftinntaket er festet med magneter. Følg diagrammet nedenfor for å fjerne det.

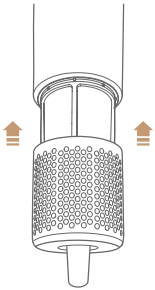

Luftinntaket må rengjøres og vedlikeholdes regelmessig for å forhindre tilstopping av smuss og sikre jevn luftstrøm.
Bruk en tørr, lofri klut, myk børste eller tannbørste til å fjerne eventuelle rester fra luftstrømfilteret og filteroverflaten.

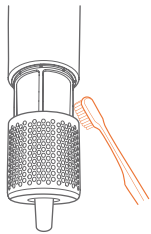

Grunnleggende parametere

Produktnavn	MOVA Aero C høyhastighetshårføner
Produktmodell	AMSU10
Nominell spenning	220-240 V~
Nominell frekvens	50/60 Hz
Nominell effekt	1800 W
Produktmål	75 mm x 79 mm x 260 mm
Produksjonsdato	Vist på produktemballasjen

Liste over ytelsesfeil

MOVA Aero C høyhastighetshårføner

Navn	Liste over ytelsesfeil
MOVA Aero C høyhastighetshårføner	1. Strømbryterfeil. 2. Kald luft blåses inn i hurtig tørkemodus. 3. Skjermen lyser ikke, men produktet fungerer normalt. 4. Kan ikke bytte modus under drift. 5. Innvendige deler blir røde eller avgir røyk under drift.

Vanlige problemer og løsninger

Problem	Mulig årsak	Løsning
Enheten slår seg ikke på	Ikke tilkoblet eller strømbrudd	Kontroller strømtilkoblingen
Uvanlig lukt	Første gangs bruk eller støvansamling	Normalt ved første gangs bruk, bruk i godt ventilert område
Overopphetingsikonet vises 	Overopphetingsbeskyttelse aktivert	Slå av for å avkjøle, sjekk luftinntaket
Rengjøringsikonet vises 	Filter tilstoppet	Rengjør filteret

Kontakt kundeservice hvis problemene vedvarer.

NO

EU-samsvarserklæring

Vi, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med gjeldende direktiver og europeiske standarder inkludert endringer.
Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:https://global.mova-tech.com


WEEE Informasjon om avfallshåndtering og gjenvinning



Alle produkter som er merket med dette symbolet, er elektrisk og elektronisk avfall (WEEE i henhold til direktiv 2012/19/EU) som ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall.
I stedet bør du beskytte menneskers helse og miljøet ved å levere det kasserte utstyret til et oppsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall i tråd med statlige eller lokale myndigheter. Korrekt avfallshåndtering og resirkulering vil bidra til å hindre potensielle helse- og miljøskader. Ta kontakt med installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon om hvor slike innsamlingssteder finnes og hvilke vilkår som gjelder.

Produktintroduktion


Paketets innehåll

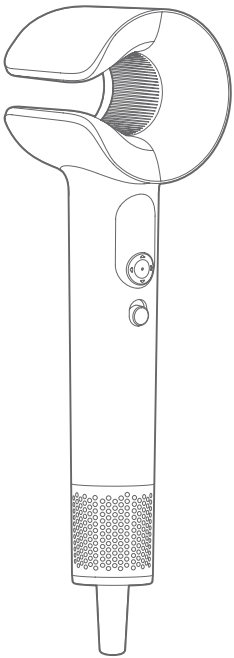


MOVA Aero C höghastighets-hårtork



Styling-koncentrator

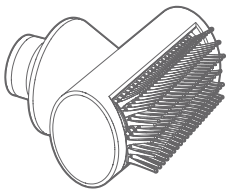


Utslätningsborste

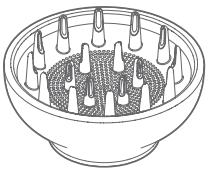

Diffusor

Produktbeskrivning

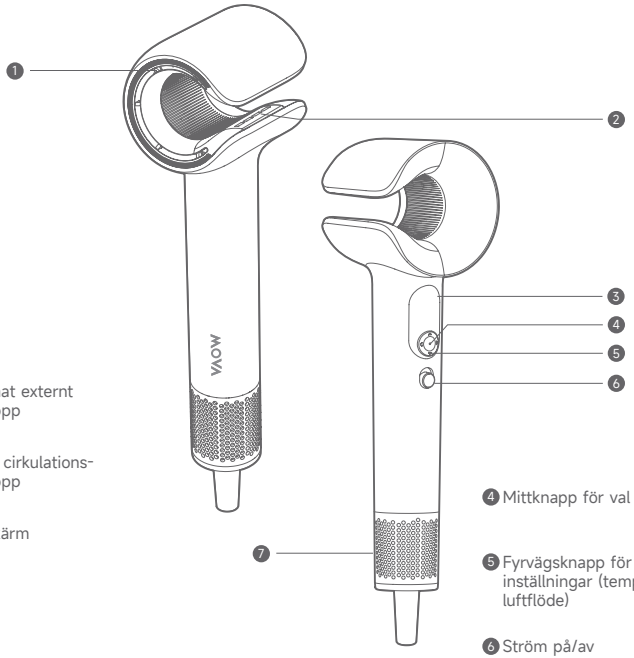

1. C-format externt luftutlopp
2. Internt cirkulations-luftutlopp
3. LED-skärm
4. Mittknapp för val av läge
5. Fyrvägsknapp för anpassade inställningar (temperatur/ luftflöde)
6. Ström på/av
7. Avtagbart luftintag



Symbolen på apparatens hölje betyder: "FÖRBJUDET att använda vid bad eller dusch!"
Illustrationerna av produkter, tillbehör, användargränssnitt m.m. i bruksanvisningen är exempel och endast avsedda som referens. På grund av produktuppdateringar och uppgraderingar kan den faktiska produkten skilja sig något från bilderna. Se den faktiska produkten.

Funktioner och användning

Hårvårdslägen

Hårtorken har fyra rekommenderade hårvårdslägen som är enkla att välja efter olika behov. Tryck på mittknappen för att växla mellan lägena.

Snabbtorkningsläge



Temperatur: Högsta
Luftflöde: Maximalt

Rekommenderas för: snabbtorkning, idealiskt för tjockt eller mycket vått hår, perfekt för snabba morgonrutiner

Mjuktorkningsläge



Temperatur: Medelhög
Luftflöde: Maximalt

Rekommenderas för: daglig hårvård, idealiskt för normalt eller fint hår, tillräckligt milt för daglig torkning och lätt styling

Vårdande läge



Temperatur: Medelhög
Luftflöde: Milt

Rekommenderas för: känslig hårbotten, idealiskt för fint eller fett hår, torkar håret skonsamt samtidigt som det lugnar hårbotten

Temperaturväxlingsläge



Temperatur: Växlar automatiskt mellan högsta temperatur och rumstemperatur
Luftflöde: Maximalt

Rekommenderas för: Styling och hårvård, idealisk för lockigt eller krusigt hår, hjälper till att fixera stylingen och göra håret mjukare

Denna höghastighetshårtork erbjuder också praktiska kontroller som kan användas när som helst och i vilket läge som helst.

Kallpust



I alla lägen: håll lägesknappen intryckt i 2 s för att aktivera sval luft för styling och fixering. Efter användning: tryck kort på lägesknappen för att återgå till föregående läge.


Tips för en smidigare hårrutin

Börja i Snabbtorkningsläge tills håret är cirka 40-50 % torrt. Byt sedan till Varmvård, och använd vid behov den ihåliga GlossFlow-kammaren. När håret är 70-80 % torrt, avsluta med QuickSmooth-borsten för ett slätt och stilrent resultat.

SV

Anpassat läge

I detta läge visar LED-skärmen luftflödet och temperaturen i realtid. Använd fyrvägsknappen för att justera luftflödets temperatur och hastighet.

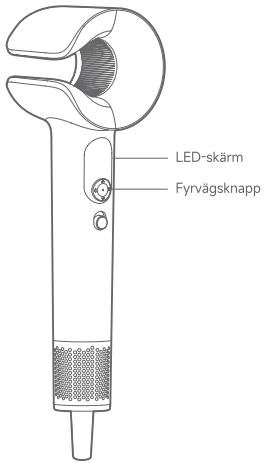




Öka luftflödet

Tryck uppåt
Luta uppåt

Håll eller tryck uppåt två gånger för maximalt luftflöde.

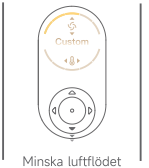

Minska luftflödet

Tryck nedåt
Luta nedåt


Håll eller tryck nedåt två gånger för minimalt luftflöde.



Sänk temperaturen

Tryck åt vänster
Luta åt vänster

Håll eller tryck åt vänster två gånger för minimal värme.

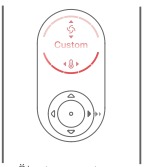

Öka temperaturen

Tryck åt höger
Luta åt höger

Håll eller tryck åt höger två gånger för maximal värme.

Automatiskt standby-läge vid placering på plan yta

Vid aktivering går hårtorken automatiskt över till standby-läge inom en sekund när den placeras plant, och växlar till ett luftflöde med låg hastighet och rumstemperatur för säkerhet och energieffektivitet. Tryck snabbt tre gånger på mittknappen för att aktivera/inaktivera denna funktion.








Tips: Kontrollera att pausdetekteringen har aktiverats genom att vänta tills motorljudet avtar innan du släpper hårtorken.

Utslätningsborste

Slätar ut hårslingor och skapar olika frisyrer, såsom luftiga luggar, krusfritt rakt hår och inåt- eller utåtböjda lockar.


Rekommenderade inställningar i anpassat läge:
Medelhög värme, medelhögt flöde

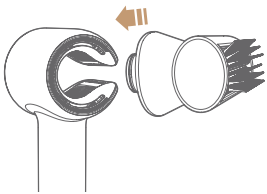

Styling-koncentrator

Bred och tunnare för precisionsstyling.


Rekommenderade inställningar i anpassat läge:
Hög värme, högt flöde

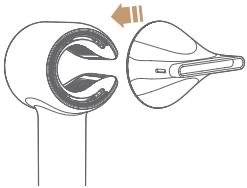

Diffusor

Förstärker naturliga lockar och vågor, ger volym vid hårrötterna, minskar krusighet och ger jämn torkning för mjukt, spänstigt hår.


Rekommenderade inställningar i anpassat läge:
Hög värme, lågt flöde

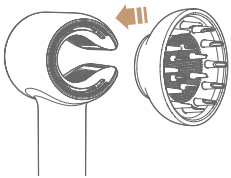

SV


Rengöring och underhåll

Det avtagbara luftintaget har ett magnetiskt fäste. Följ bilden nedan för att ta bort det.

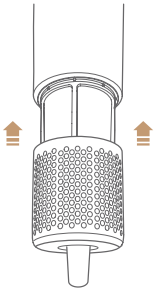

Luftintaget måste rengöras och underhållas regelbundet för att det inte ska sättas igen av skräp och för att säkerställa ett jämnt luftflöde.

Använd en torr, luddfri trasa, mjuk borste eller tandborste för att ta bort eventuella fastsittande ämnen från luftflödesfiltret och filterytan.

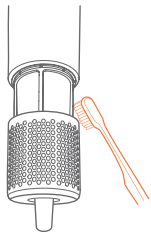

Grundparametrar

Produktens namn	MOVA Aero C höghastighetshårtork
Produktmodell	AMSU10
Nominell spänning	220-240 V~
Nominell frekvens	50/60 Hz
Nominell effekt	1 800 W
Produktmått	75 mm x 79 mm x 260 mm
Tillverkningsdatum	Visas på produktförpackningen

Lista över funktionsproblem

MOVA Aero C höghastighetshårtork

Namn	Lista över funktionsproblem
MOVA Aero C höghastighetshårtork	1. Strömbrytaren fungerar inte. 2. Kall luft blåses i snabbtorkningsläget. 3. Skärmen tänds inte, men produkten fungerar normalt. 4. Det går inte att byta läge under användning. 5. Interna delar blir röda eller avger rök under användning.

Vanliga problem och lösningar

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten startar inte	Inte ansluten eller strömavbrott	Kontrollera strömanslutningen
Ovanlig lukt	Första användningen eller dammansamling	Normalt vid första användningen, använd i ventilerat utrymme
Ikonen för överhettning visas 	Överhettningsskydd aktiverat	Stäng av för att svalna, kontrollera luftintaget
Rengöringsikonen visas 	Filter igensatt	Rengör filtret

Om problemen kvarstår, kontakta kundtjänst.

SV

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., försäkrar härmed att denna utrustning överensstämmer med tillämpliga direktiv och europeiska normer och tillägg.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:https://global.mova-tech.com


WEEE-information om avfallshantering och återvinning



Alla produkter som bär denna symbol är uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) och får inte blandas med osorterat hushållsavfall.
I stället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att lämna in din uttjänta utrustning till en utsedd insamlingsplats för återvinning av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, utsedd av regeringen eller lokala myndigheter. Korrekt avfallshantering och återvinning hjälper till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information om platsen samt villkor och bestämmelser för sådana insamlingsplatser.

Tuotteen esittely


Pakkauksen sisältö

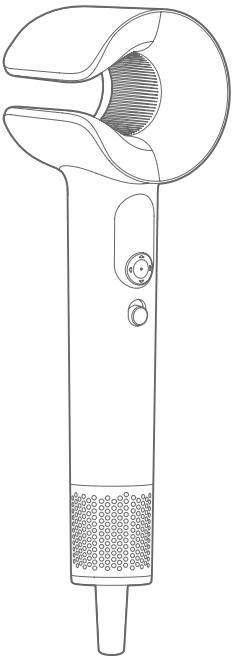


Nopea MOVA Aero C -hiusten-kuivaaja



Muotoilukeskitin

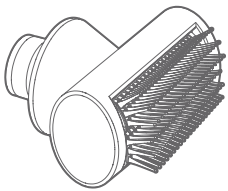


QuickSmooth-harja

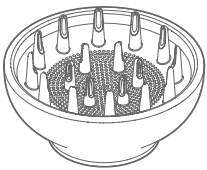

Ilmanhajotin

Tuotekuvaus

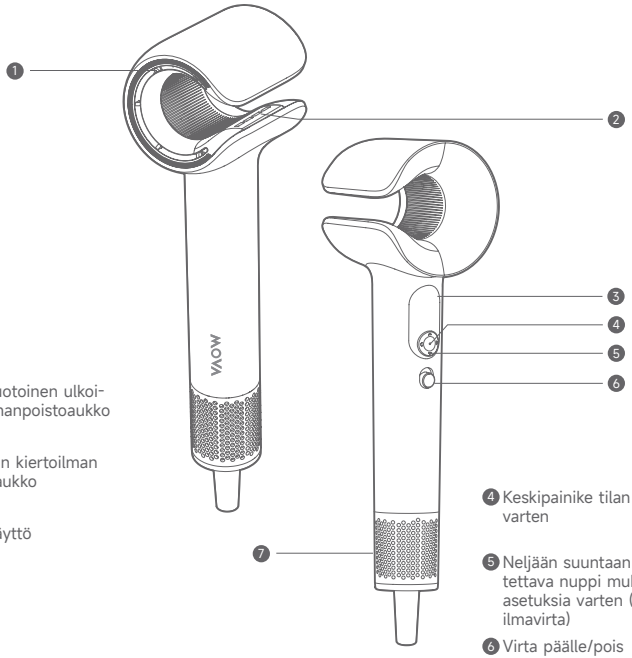

1. C:n muotoinen ulkoinen ilmanpoistoaukko
2. Sisäinen kiertoilman poistoaukko
3. LED-näyttö
4. Keskipainike tilan valintaa varten
5. Neljään suuntaan napsautettava nuppi mukautettavia asetuksia varten (lämpötila/ilmavirta)
6. Virta päälle/pois
7. Irrotettava ilmanottoaukko



Laitteen rungossa oleva symboli tarkoittaa: "EI SAA käyttää kylvyn tai suihkun aikana!"
Käyttöohjeessa olevat tuotteiden, lisälaitteiden, käyttöliittymien yms. kuvat ovat kaaviokuvia ja vain viitteellisiä. Tuotteen päivitysten ja parannusten vuoksi todellinen tuote saattaa poiketa hieman kaaviokuvasta. Katso todellinen tuote.

Toiminnot ja käyttö

Hiustenhoitotilat

Kuivaimessa on neljä suositeltua hiustenhoitotilaa, joita on helppo valita eri tarpeisiin. Vaihda tilaa painamalla keskiohjauspainiketta.

Pikakuivaustila



Lämpötila: Korkein
Ilmavirta: Maksimi

Suositellaan: Nopea kuivaus; ihanteellinen paksuille tai erittäin märille hiuksille; täydellinen nopeisiin aamurutiineihin

Päänahan hoitotila



Lämpötila: Keskitaso
Ilmavirta: Kevyt

Suositellaan: Herkkä päänahka; ihanteellinen ohuille tai rasvaisille hiuksille; kuivattaa hellävaraisesti ja rauhoittaa päänahkaa

Lämmin hoitotila



Lämpötila: Keskitaso
Ilmavirta: Maksimi

Suositellaan: Päivittäinen hiustenhoito; ihanteellinen normaaleille tai ohuille hiuksille; riittävän hellävarainen päivittäiseen kuivaukseen ja kevyeen muotoiluun

Lämpösyklitila



Lämpötila: Vaihtelee automaattisesti korkeimman lämpötilan ja huoneenlämpötilan välillä
Ilmavirta: Maksimi

Suositellaan: Tyylin muotoilu ja hiustenhoito; ihanteellinen kiharille tai pörröisille hiuksille; auttaa kiinnittämään tyylin ja parantamaan sileyttä

Tämä nopea hiustenkuivaaja tarjoaa myös käteviä säätimiä, joita voi käyttää milloin tahansa missä tahansa tilassa.

Viileä puhallus




Missä tahansa tilassa pidä tilapainiketta painettuna 2 s viileän ilman aktivointia varten muotoilussa ja kiinnityksessä. Palaa edelliseen tilaan painamalla käytön jälkeen tilapainiketta lyhyesti.

Vinkkejä sileämpien hiusten hoitoon

Aloita Fast Dry -tilassa, kunnes hiukset ovat 40-50 % kuivat. Vaihda sitten Warm Care -tilaan ja käytä halutessasi onttoa GlossFlow-kammiota. Kun hiukset ovat 70-80 % kuivat, viimeistele QuickSmoothharjalla saadaksesi sileän lopputuloksen.

Mukautettu tila

Tässä tilassa LED-näytössä näkyy reaaliaikainen ilmavirta ja lämpötila. Säädä ilmavirran lämpötilaa ja nopeutta neljään suuntaan napsautettavalla nupilla.

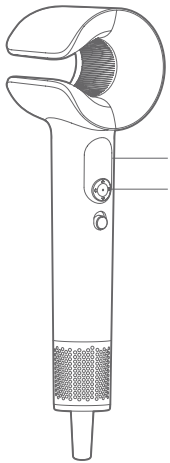



Lisää ilmavirtaa

Paina ylös
Kallista ylöspäin

Pidä painettuna tai paina kahdesti ylös saadaksesi maksimivirtaus.



Vähennä ilmavirtaa

Paina alas
Kallista alaspäin


Pidä painettuna tai paina kahdesti alas saadaksesi minimivirtaus.



Laske lämpötilaa

Paina vasemmalle
Kallista vasemmalle

Pidä painettuna tai paina kahdesti vasemmalle saadaksesi minimilämmön.

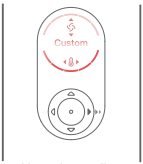

Nosta lämpötilaa

Paina oikealle
Kallista oikealle

Pidä painettuna tai paina kahdesti oikealle saadaksesi enimmäislämmön.

Automaattinen valmiustila tasaisella pinnalla

Kun kuivain aktivoidaan, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan 1 sekunnin kuluessa, kun se asetetaan tasaiselle alustalle, ja vaihtaa turvallisuuden ja energiatehokkuuden vuoksi hitaaseen, huoneenlämpöiseen ilmavirtaan. Kytke tämä tämä ominaisuus päälle tai pois päältä painamalla keskipainiketta nopeasti kolme kertaa.




Vinkki: Varmista, että tauon tunnistus on aktivoitunut odottamalla, että moottorin ääni laskee, ennen kuin irrotat kätesi kuivaimesta.

Lisälaitteet

QuickSmooth-harja

Tasoittaa hiukset ja luo erilaisia tyylejä, kuten ilmavat otsatukat, pörrötön suora tyyli ja sisään- tai ulospäin kääntyvät kiharat.


Mukautetun tilan suositeltavat asetukset:
Keskitasoinen lämpö, keskitasoinen virtaus

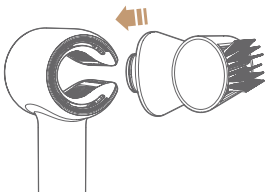

Muotoilukeskitin

Leveä ja ohuempi tarkkaan muotoiluun.


Mukautetun tilan suositeltavat asetukset:
Korkea lämpö, korkea virtaus

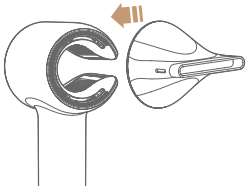

Ilmanhajotin

Korostaa luonnollisia kiharoita ja laineita, lisää volyymia juurista, vähentää pörröisyyttä ja kuivaa tasaisesti tehden hiuksista pehmeät ja kimmoisat.


Mukautetun tilan suositeltavat asetukset:
Korkea lämpö, matala virtaus

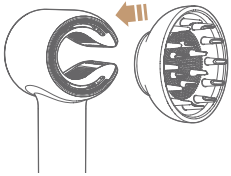


FI

Puhdistaminen ja huoltaminen

Irrotettava ilmanottoaukko on kiinnitetty magneettisesti. Irrota se alla olevan kaavion mukaisesti.

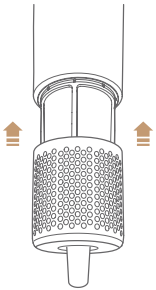

Ilmanottoaukko täytyy puhdistaa ja huoltaa säännöllisesti, jotta roskat eivät tukki sitä ja ilma virtaa tasaisesti.
Poista tarttuneet aineet ilmavirtaussuodattimesta ja suodattimen pinnalta kuivalla, nukkaamattomalla liinalla, pehmeällä harjalla tai hammasharjalla.

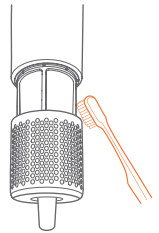

Perusparametrit

Tuotteen nimi	Nopea MOVA Aero C -hiustenkuivaaja
Tuotemalli	AMSU10
Nimellisjännite	220-240 V~
Nimellistaajuus	50/60 Hz
Nimellisteho	1800 W
Tuotteen mitat	75 x 79 x 260 mm
Valmistuspäivä	Ilmoitettu tuotteen pakkauksessa

Tehon toimintahäiriöiden luettelo

Nopea MOVA Aero C -hiustenkuivaaja

Nimi	Tehon toimintahäiriöiden luettelo
Nopea MOVA Aero C -hiustenkuivaaja	1. Virtakytkimen vika. 2. Pikakuivaustilassa puhalletaan kylmää ilmaa. 3. Näyttö ei syty, mutta tuote toimii normaalisti. 4. Tiloja ei voi vaihtaa käytön aikana. 5. Sisäosat muuttuvat punaisiksi tai savuavat käytön aikana.

Yleisiä ongelmia ja ratkaisuja

Ongelma	**Mahdollinen syy**	**Ratkaisu**
Laite ei käynnisty	Ei kytketty pistorasiaan tai sähkökatko	Tarkista virtaliitäntä
Epätavallinen haju	Ensimmäinen käyttökerta tai pölyn kertyminen	Normaalia ensimmäisellä käyttökerralla, käytä tuuletetussa tilassa
Ylikuumenemisen kuvake tulee näkyviin 	Ylikuumenemissuoja aktivoitunut	Sammuta ja anna jäähtyä, tarkista ilmanottoaukko
Puhdistuskuvake tulee näkyviin 	Suodatin tukkeutunut	Puhdista suodatin

Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

FI

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., vakuutamme, että tämä laite on sovellettavien direktiivien ja eurooppalaisten normien (muutoksineen) mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa:https://global.mova-tech.com


WEEE-jätteiden hävittäminen ja kierrätys



Kaikki tuotteet, joissa on tämä symboli, ovat sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti), jota ei saa sekoittaa lajittelemattomaan kotitalousjätteeseen.
Sen sijaan käytöstä poistetut laitteet tulisi ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi luovuttaa kansallisten tai paikallisten viranomaisten määräämään sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätyspisteeseen. Oikeanlainen hävittäminen ja kierrätys auttavat torjumaan mahdollisia haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Ota yhteyttä asentajaan tai paikallisiin viranomaisiin ja kysy lisätietoja tällaisten keräyspisteiden sijainnista sekä niihin liittyvistä ehdoista.

Produktintroduktion


Pakkens indhold

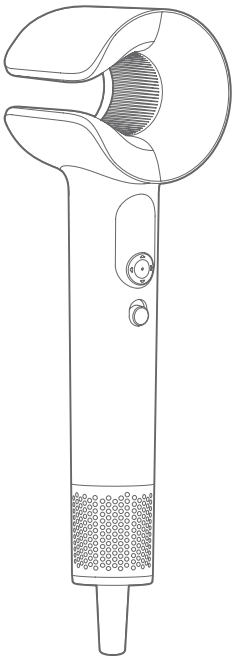


MOVA Aero C Hårtørrer med høj hastighed



Stylingkoncentrator

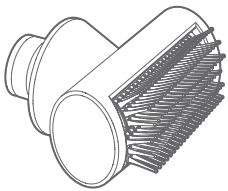


Hurtigglat-børste

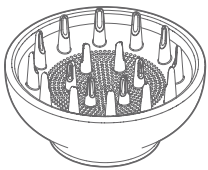

Diffusor

Produktbeskrivelse

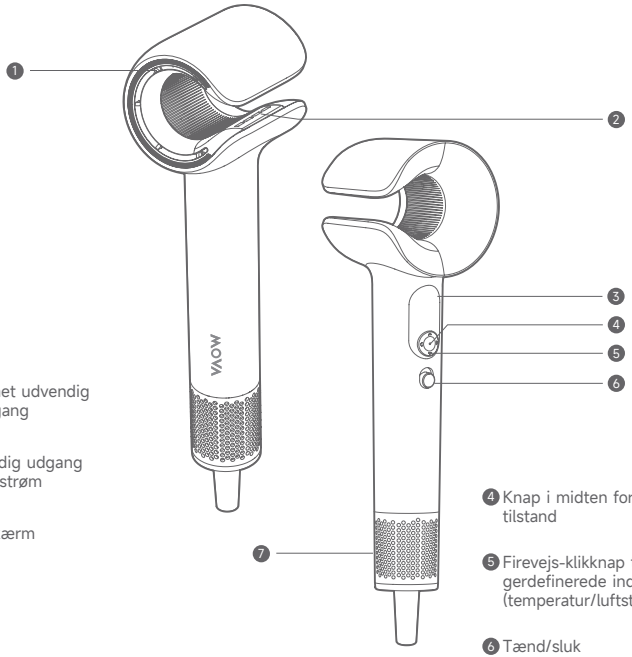

1. C-formet udvendig luftudgang
2. Indvendig udgang for luftstrøm
3. LED-skærm
4. Knap i midten for valg af tilstand
5. Firevejs-klikknap til brugerdefinerede indstillinger (temperatur/luftstrøm)
6. Tænd/sluk
7. Aftagelig luftindgangsskærm



Symbolet på apparatets kabinet betyder "Må aldrig anvendes under bad eller brusebad."
Illustrationer af produkter, udstyr, brugergrænseflader osv i brugervejledningen er skematiske diagrammer og er alene vejledende. Som følge af produktudvikling og -opdatering kan det faktiske produkt afvige lidt fra det skematiske diagram. Der henvises til det faktiske produkt.

Funktioner og anvendelse

Hårplejetilstande

Hårtørreren har fire anbefalede hårplejetilstande, som gør det nemt at vælge alt efter forskellige behov. Tryk på den midterste kontrolknap for at skifte mellem tilstande.

Hurtigtørringstilstand



Temperatur: Højeste
Luftstrøm: Maksimal

Anbefales til: Hurtig tørring; ideel til tykt eller meget vådt hår; perfekt til hurtige morgenrutiner

Varmplejetilstand



Temperatur: Mellem
Luftstrøm: Maksimal

Anbefales til: Daglig hårpleje; ideel til mellemtykt eller fint hår; mild nok til daglig tørring og let styling

Hovedbundplejetilstand



Temperatur: Mellem
Luftstrøm: Blid

Anbefales til: Følsom hovedbund; ideel til fint eller fedtet hår; tørrer håret skånsomt og beroliger hovedbunden

Termocyklus-tilstand



Temperatur: Skifter automatisk mellem højeste temperatur og rumtemperatur
Luftstrøm: Maksimal

Anbefales til: Styling og hårpleje; ideel til krøllet eller kruset hår; hjælper med at fastholde stylingen og forbedre glatheden

Denne hårtørrer med høj hastighed tilbyder også praktiske kontroller, der kan bruges når som helst i enhver tilstand.

Koldt luftstød



I alle tilstande skal du holde tilstand-knappen nede i 2 sek for at aktivere kold luft til styling og fiksering. Efter brug skal du trykke kort på tilstand-knappen for at vende tilbage til den forrige tilstand.


Tips til en glattere hårrutine

Start i Fast Dry-tilstand, indtil håret er 40-50 % tørt. Skift derefter til Warm Care, eventuelt med brug af det hule GlossFlow-kammer. Når håret er 70-80 % tørt, afslut med QuickSmooth-børsten for et glat og elegant resultat.

DK

Tilpasset tilstand

I denne tilstand viser LED-skærmen luftstrøm og temperatur i realtid. Brug firevejs-klikknappen til at justere luftstrømmens temperatur og hastighed.

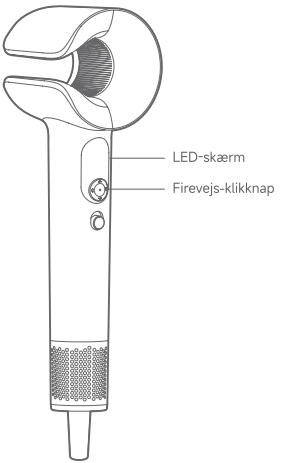




Øg luftstrøm

Tryk op
Vip opad

Hold eller tryk op to gange for maksimal luftstrøm.



Reducer luftstrøm

Tryk ned
Vip nedad


Hold eller tryk ned to gange for minimal luftstrøm.



Sænk temperatur

Tryk til venstre
Vip til venstre

Hold eller tryk til venstre to gange for laveste varme.



Øg temperatur

Tryk til højre
Vip til højre

Hold eller tryk til højre to gange for højeste varme.

Automatisk standby ved vandret placering

Når hårtørreren slås til, går den automatisk i standbytilstand inden for 1 sekund, når den lægges ned, og skifter til en luftstrøm med lav hastighed og ved stuetemperatur for sikkerhed og energieffektivitet. Tryk hurtigt tre gange på den midterste knap for at tænde/slukke for denne funktion.




Tip: Sørg for, at Pausedetektering er aktiveret, ved at vente på, at motorlyden aftager, før du fjerner hånden fra hårtørreren.

Udstyr

Hurtigglat-børste

Gør håret glat og skaber forskellige frisurer, såsom luftigt pandehår, glat hår uden krus og indad- eller udadgående krøller.


Anbefalede indstillinger i tilpasset tilstand:
Mellemhøj varme, mellemkraftig luftstrøm

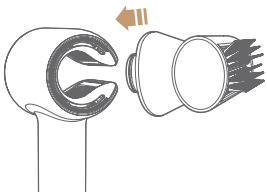

Stylingkoncentrator

Bred og tyndere for præcisionsstyling.


Anbefalede indstillinger i tilpasset tilstand:
Høj varme, høj luftstrøm

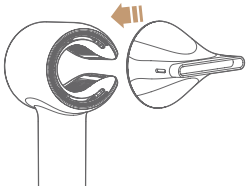

Diffusor

Fremhæver naturlige krøller og bølger, giver volumen ved hårrødderne, reducerer krus og fremmer jævn tørring for blødt, fyldigt hår.


Anbefalede indstillinger i tilpasset tilstand:
Høj varme, lav luftstrøm

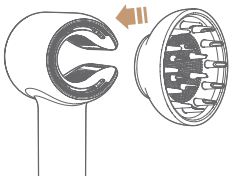


DK

Rengøring og vedligeholdelse

Den aftagelige luftindgangsskærm er magnetisk fastgjort. Følg diagrammet for at tage den af.

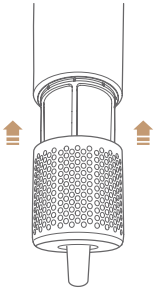

Luftindgangsskærmen kræver regelmæssig rengøring og vedligeholdelse for at undgå, at snavs ophobes, og for at sikre en jævn luftstrøm.
Brug en tør, fnugfri klud, en blød børste eller en tandbørste til at fjerne snavs fra luftstrømsfilteret og filteroverfladen.

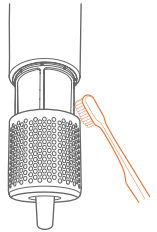

Grundlæggende parametre

Produktets navn	MOVA Aero C Hårtørrer med høj hastighed
Produktmodel	AMSU10
Nominel spænding	220-240 V~
Nominel frekvens	50/60 Hz
Nominel effekt	1800 W
Produktmål	75 mm x 79 mm x 260 mm
Produktionsdato	Vist på produktemballagen

Liste over funktionsfejl

MOVA Aero C Hårtørrer med høj hastighed

Navn	Liste over funktionsfejl
MOVA Aero C Hårtørrer med høj hastighed	1. Fejl i Tænd/sluk-knap. 2. Kold luft blæses i hurtigtørringstilstanden. 3. Skærmen lyser ikke, men produktet fungerer normalt. 4. Kan ikke skifte tilstand under brug. 5. Indvendige dele bliver røde eller afgiver røg under brug.

Almindelige problemer og løsninger

Problem	Mulig årsag	Løsning
Enheden kan ikke tændes	Ikke tilsluttet eller strømsvigt	Kontrollér strømforbindelsen
Usædvanlig lugt	Første brug eller støvophobning	Normalt ved første brug, brug i et ventileret område
Symbolet for overophedning vises 	Overophedningsbeskyttelse aktiveret	Sluk for at afkøle, kontrollér luft-indgangen
Symbolet for rengøring 	Filter tilstoppet	Rengør filteret

Hvis problemerne fortsætter, bedes du kontakte kundeservice.

DK

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co, Ltd, erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de gældende direktiver og europæiske normer, med ændringer. Den fulde tekst i EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: https://global.mova-tech.com


Oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af WEEE



Alle produkter, der bærer dette symbol, er affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE i henhold til direktiv 2012/19/EU), som ikke må blandes med usorteret husholdningsaffald.
I stedet bør du beskytte menneskers sundhed og miljøet ved at aflevere dit udtjente udstyr til et indsamlingssted for genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der er udpeget af regeringen eller de lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse og genbrug vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for at få flere oplysninger om placeringen samt vilkår og betingelser for sådanne opsamlingssteder.

Przedstawienie produktu


Zawartość opakowania

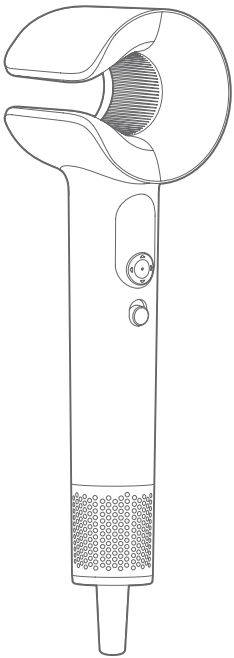


Suszarka do włosów MOVA Aero C High-Speed



Koncentrator do stylizacji

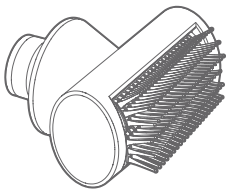


Szybko wygładzająca szczoteczka

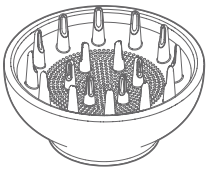

Dyfuzor

PL

Opis produktu

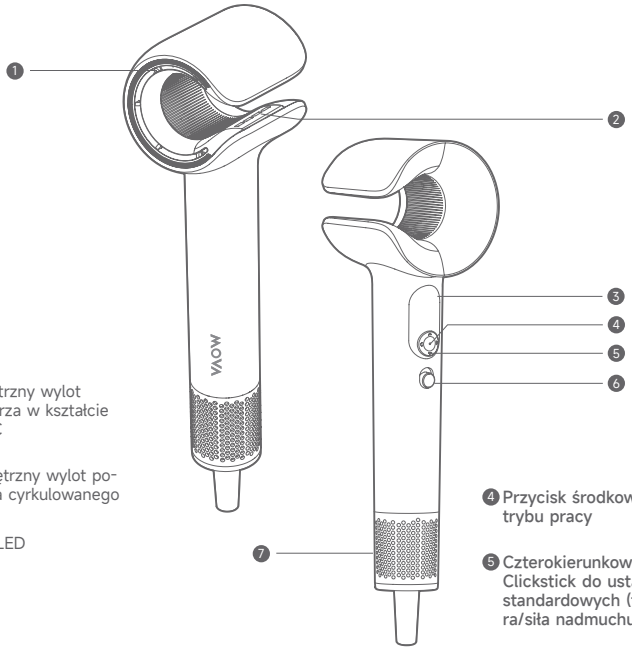

1. Zewnętrzny wylot powietrza w kształcie litery C
2. Wewnętrzny wylot powietrza cyrkulowanego
3. Ekran LED
4. Przycisk środkowy do wyboru trybu pracy
5. Czterokierunkowy przycisk Clickstick do ustawień niestandardowych (temperatura/siła nadmuchu powietrza)
6. Włączanie/wyłączanie
7. Zdejmowany wlot powietrza



Symbol na obudowie urządzenia oznacza: „ZABRONIONE używanie podczas kąpieli lub pod prysznicem!"
Ilustracje produktów, załączników, interfejsów użytkownika itp. zawarte w instrukcji są schematami i służą wyłącznie jako odniesienie. Ze względu na aktualizowanie i ulepszanie produktu jego rzeczywisty wygląd może nieznacznie różnić się od przedstawionego na schemacie. Prosimy o zapoznanie się z rzeczywistym produktem.

Funkcje i zastosowanie

Tryby pielęgnacji włosów

Suszarka ma cztery zalecane tryby pielęgnacji włosów do wyboru w zależności od różnych potrzeb. Naciśnij środkowy przycisk sterujący, aby przełączać się między trybami.

Tryb szybkiego suszenia



Temperatura: najwyższa
Siła nadmuchu powietrza: maksymalna

Zalecany do: szybkiego suszenia; idealny do grubych lub bardzo mokrych włosów; doskonały do szybkiej porannej pielęgnacji.

Tryb ciepłej pielęgnacji



Temperatura: średnia
Siła nadmuchu powietrza: maksymalna

Zalecany do: codziennej pielęgnacji włosów; idealny do włosów średnio grubych lub cienkich; wystarczająco delikatny do codziennego suszenia i łagodnej stylizacji

Tryb pielęgnacji skóry głowy



Temperatura: średnia
Siła nadmuchu powietrza: delikatna

Zalecany dla: wrażliwej skóry głowy; idealny do włosów cienkich lub przetłuszczających się; zapewnia delikatne suszenie, jednocześnie działając kojąco na skórę głowy.

Tryb cyklu termicznego



Temperatura: automatycznie przełącza ustawienie między najwyższą temperaturą a temperaturą pokojową.
Siła nadmuchu powietrza: maksymalna

Zalecany do: stylizacji i pielęgnacji włosów, idealny do włosów kręconych lub puszących się; pomaga utrwalić fryzurę i poprawić gładkość włosów.

Ta suszarka do włosów o dużej mocy oferuje również wygodne sterowanie, które można używać w dowolnym momencie w dowolnym trybie.

Chwilowy chłodny nadmuch



W dowolnym trybie przytrzymaj przycisk trybu przez 2 s, aby aktywować chłodne powietrze do stylizacji i utrwalenia fryzury. Po użyciu naciśnij krótko przycisk trybu, aby powrócić do poprzedniego trybu.


Wskazówki dotyczące gładszej fryzury

Zacznij od trybu Szybkiego Suszenia, aż włosy będą w 40-50% suche. Następnie przełącz na Tryb Ciepłej Pielęgnacji, opcjonalnie używając komory GlossFlow. Gdy włosy będą w 70-80% suche, zakończ stylizację za pomocą szczotki QuickSmooth, aby uzyskać gładki efekt.

PL

Tryb ustawień własnych

W tym trybie ekran LED wyświetla w czasie rzeczywistym siłę nadmuchu powietrza i temperaturę. Użyj czterokierunkowego przycisku Clickstick, aby regulować temperaturę i siłę nadmuchu powietrza.

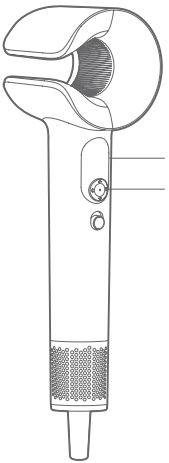




Zwiększenie siły nadmuchu powietrza

Naciśnij przycisk w górę
Przechyl w górę

Przytrzymaj lub naciśnij dwukrotnie w górę, aby uzyskać maksymalny przepływ powietrza.

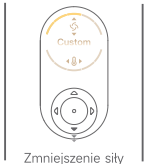

Zmniejszenie siły nadmuchu powietrza

Naciśnij przycisk w dół
Przechyl w dół


Przytrzymaj lub naciśnij dwukrotnie w dół, aby uzyskać minimalny przepływ powietrza.



Obniżenie temperatury

Naciśnij przycisk w lewo
Przechyl w lewo

Przytrzymaj lub naciśnij dwukrotnie w lewo, aby uzyskać minimalne ciepło.

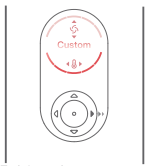

Zwiększenie temperatury

Naciśnij przycisk w prawo
Przechyl w prawo

Przytrzymaj lub naciśnij dwukrotnie w prawo, aby uzyskać maksymalne ciepło.

Automatyczny tryb gotowości po ułożeniu na płaskiej powierzchni

Po włączeniu suszarka automatycznie przechodzi w tryb gotowości w ciągu 1 sekundy po odłożeniu na płaskiej powierzchni, przełączając się na niski nadmuch i temperaturę pokojową, aby zapewnić bezpieczeństwo i oszczędność energii. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, trzykrotnie szybko naciśnij przycisk środkowy.




Wskazówka: upewnij się, że funkcja wykrywania przerwy w użytkowaniu jest włączona – zanim zdejmiesz rękę z suszarki, poczekaj, aż dźwięk silnika ucichnie.

Akcesoria

Szybko wygładzająca szczoteczka

Wygładza pasma włosów i pozwala uzyskać różne stylizacje, takie jak zwiewna grzywka, proste włosy bez puszenia oraz loki skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz.


Zalecane ustawienia w trybie niestandardowym:
średnia temperatura, średnia siła nadmuchu powietrza

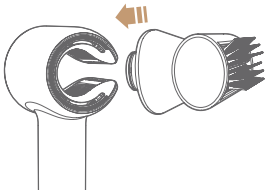

Koncentrator do stylizacji

Szerszy i cieńszy do precyzyjnego stylizowania.


Zalecane ustawienia w trybie niestandardowym:
wysoka temperatura, wysoka siła nadmuchu powietrza

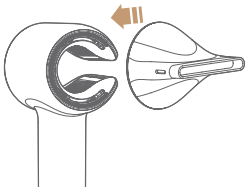

Dyfuzor

Wzmacnia naturalne loki i fale, dodaje objętości u nasady, redukuje puszenie się włosów i zapewnia równomierne suszenie, pozostawiając włosy miękkie i sprężyste.


Zalecane ustawienia w trybie niestandardowym:
wysoka temperatura, niska siła nadmuchu powietrza

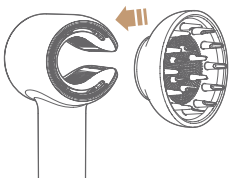


PL

Czyszczenie i konserwacja

Zdejmowany wlot powietrza jest mocowany magnetycznie. Aby go zdjąć, postępuj zgodnie z poniższym schematem.

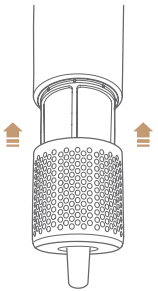

Wlot powietrza wymaga regularnego czyszczenia i konserwacji, aby zapobiec zablokowaniu i zapewnić płynny przepływ powietrza.
Użyj suchej, niepozostawiającej włókien ściereczki, miękkiego pędzelka lub szczoteczki do zębów, aby usunąć wszelkie przywarte zanieczyszczenia z filtra przepływu powietrza i powierzchni filtra.

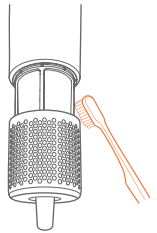

Podstawowe parametry

Nazwa produktu	Suszarka do włosów MOVA Aero C High-Speed
Model produktu	AMSU10
Napięcie znamionowe	220-240 V~
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Moc znamionowa	1800 W
Wymiary produktu	75 mm x 79 mm x 260 mm
Data produkcji	Informacje podano na opakowaniu produktu

Lista nieprawidłowości w działaniu

Suszarka do włosów MOVA Aero C High-Speed

Nazwa	Lista nieprawidłowości w działaniu
Suszarka do włosów MOVA Aero C High-Speed	1. Awaria wyłącznika zasilania. 2. W trybie szybkiego suszenia dmuchane jest zimne powietrze. 3. Ekran nie włącza się, ale produkt działa normalnie. 4. Nie można przełączać trybów podczas pracy. 5. Części wewnętrzne stają się czerwone lub wydzielają dym podczas pracy.

Typowe problemy i rozwiązania

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się	Nie podłączono do zasilania lub awaria zasilania	Sprawdź podłączenie do zasilania
Nietypowy zapach	Pierwsze użycie lub nagromadzenie pyłu	Normalne przy pierwszym użyciu, używać w wentylowanym pomieszczeniu
Wyświetla się ikona przegrzania 	Włączono zabezpieczenie przed przegrzaniem	Wyłącz urządzenie, aby ostygło; sprawdź wlot powietrza
Wyświetla się ikona czyszczenia 	Niedrożny filtr	Wyczyść filtr

Jeśli problemy nadal występują, skontaktuj się z obsługą klienta.

Deklaracja zgodności UE

Firma XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi wraz z ich zmianami.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://global.mova-tech.com


Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami z gospodarstwa domowego.
Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, oddając zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Prosimy o kontakt z instalatorem lub lokalnymi władzami, aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz zasad i warunków korzystania z takich punktów zbiórki.

แนะนำผลิตภัณฑ์


สิ่งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์

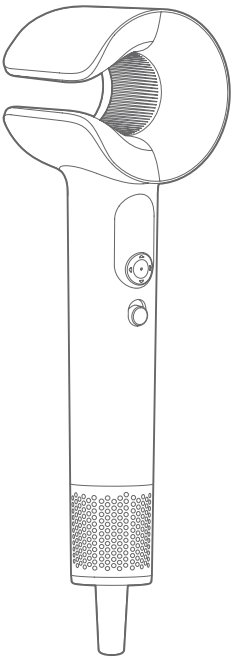


เครื่องเป่าผมความเร็วสูง MOVA Aero C



หัวเป่าแต่งทรง

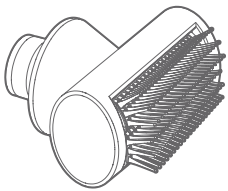


หัวแปรง QuickSmooth

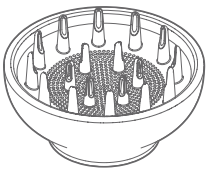

หัวกระจายลม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

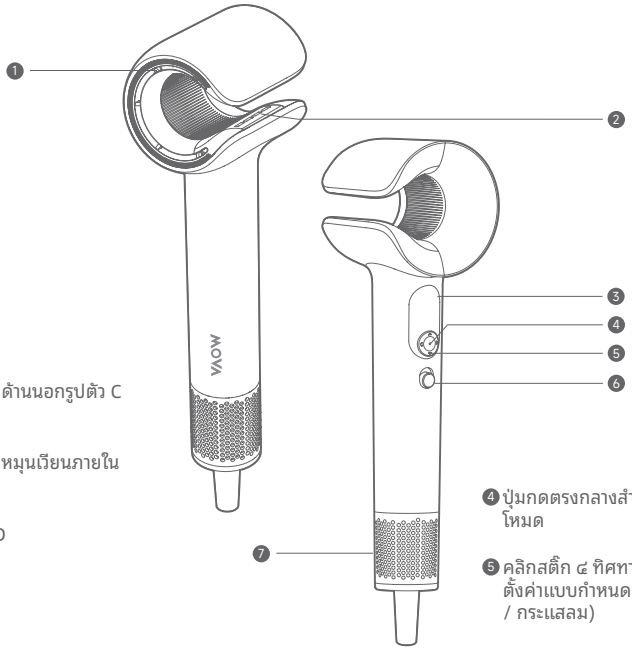

❶ ช่องลมด้านนอกรูปตัว C

❷ ช่องลมหมุนเวียนภายใน

❸ จอ LED

❹ ปุ่มกดตรงกลางสำหรับเลือกโหมด

❺ คลิกสติ๊ก ๔ ทิศทางสำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง (อุณหภูมิ / กระแสลม)

❻ สวิตช์เปิด/ปิด

❼ ช่องลมเข้าแบบถอดได้



สัญลักษณ์บนตัวเครื่องเป็นการแสดงว่า "ห้ามเด็ดขาดใช้ขณะอาบน้ำ (ในอ่างอาบน้ำหรือใช้ฝักบัว)!"
ภาพประกอบของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อินเตอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ ฯลฯ ในคู่มือฉบับนี้เป็นภาพกราฟิกพร้อมสัญลักษณ์และใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีการอัปเดตและอัปเกรด ตัวผลิตภัณฑ์จริงจึงอาจแตกต่างจากในภาพกราฟิกพร้อมสัญลักษณ์เล็กน้อย โปรดยึดตามผลิตภัณฑ์จริง

ฟังก์ชันและการใช้งาน

โหมดการดูแลเส้นผม

เครื่องเป่าผมนี้มีโหมดการดูแลเส้นผมที่แนะนำ 4 โหมด ซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้ง่ายตามความต้องการที่แตกต่างกัน กดปุ่มควบคุมตรงกลางเพื่อเปลี่ยนโหมด

โหมด FastDry



อุณหภูมิ: สูงสุด
กระแสลม: สูงสุด

แนะนำสำหรับ:
การเป่าผมให้แห้งแบบด่วน
เหมาะกับผมหนาหรือผมเป็นกมาก
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในกิจวัตร
ยามเช้าที่เร่งรีบ

โหมด WarmCare



อุณหภูมิ: ปานกลาง
กระแสลม: สูงสุด

แนะนำสำหรับ:
การดูแลเส้นผมเป็นประจำทุกวัน
เหมาะกับผมหนาปานกลางหรือผม
เส้นเล็ก
อ่อนโยนเพียงพอสำหรับการเป่าผมแล
ะจัดแต่งทรงง่าย ๆ ในทุกวัน

โหมด ScalpCare



อุณหภูมิ: ปานกลาง
กระแสลม: อ่อน

แนะนำสำหรับ:
หนังศีรษะที่ไวต่อสิ่งกระตุ้น
เหมาะกับผมเส้นเล็กหรือผมมัน
ช่วยเป่าแห้งอย่างอ่อนโ
ยนพร้อมกับผ่อนคลายหนังศีรษะ

โหมด ThermoCycle



อุณหภูมิ:
สลับอุณหภูมิโดยอัตโนมัติระหว่าง
อุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิห้อง
กระแสลม: สูงสุด

แนะนำสำหรับ:
การจัดแต่งทรงผมและการดูแลเส้นผม
เหมาะสำหรับผมหยิกหรือผมขี้ฟู
ช่วยให้ผมอยู่ทรงและเรียบยิ่งขึ้น

เครื่องเป่าผมความเร็วสูงนี้ยังมีกา
รควบคุมที่สะดวกซึ่งสามารถใช้งา
นได้ทุกเวลาในทุกโหมด

Cool Shot



กดค้างปุ่มโหมดไว้ 2 วิ ในโหมดใดก็ได้
เพื่อเปิดใช้งานลมเย็นสำหรับจัดแต่งแ
ละเซ็ตผม หลังจากการใช้งาน
ให้กดปุ่มโหมดเร็ว ๆ
เพื่อกลับไปยังโหมดก่อนหน้า


เคลบลบดแลเสนผมใหนมล}นมากขน

เร}มตนดวยโหมดทำใหแหงเรวจนกว
าเสนผม แหง 40-50%.แลวเปล}ยน
ไปใชโหมดการดแลดวยความอน
สามารถเลอกใชหองกลอสโฟลวแบ
บกลวงได.เม}อเสนผมแหง 70-80%
บำรงเสนผมใหสวยเงางามโดยใชแปรง
QuickSmooth เพ}อทำใหเสนผมนม}น.

TH

โหมดปรับค่าเอง

ในโหมดนี้ จอ LED จะแสดงกระแสลมและอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ ใช้คลิกสติ๊ก 4 ทิศทางเพื่อปรับอุณหภูมิและความเร็วของกระแสลม

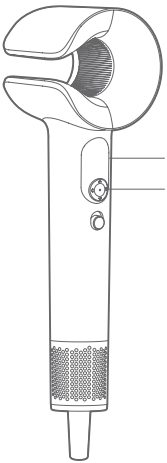



เพิ่มกระแสลม

กดขึ้น
เอียงขึ้นด้านบน

กดค้างหรือกดขึ้นสองครั้งเพื่อการไหลของลมสูงสุด



ลดกระแสลม

กดลง
เอียงลงด้านล่าง


กดค้างหรือกดลงสองครั้งเพื่อการไหลของลมต่ำสุด



ลดอุณหภูมิ

กดซ้าย
เอียงไปทางซ้าย

กดค้างหรือกดซ้ายสองครั้งเพื่อลดความร้อนให้น้อยที่สุด

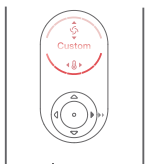

เพิ่มอุณหภูมิ

กดขวา
เอียงไปทางขวา

กดค้างหรือกดขวาสองครั้งเพื่อความร้อนสูงสุด

โหมดสแตนด์บายอัตโนมัติเมื่อวางราบ

เมื่อเปิดใช้งาน เครื่องเป่าผมจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติภายใน 1 วินาทีเมื่อวางราบ และจะเปลี่ยนเป็นกระแสลมความเร็วต่ำที่อุณหภูมิห้อง เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน กดปุ่มตรงกลางเร็ว ๆ 3 ครั้ง เพื่อเปิด/ปิดคุณสมบัตินี้








เคล็ดลับ: ต้องแน่ใจว่าคุณสมบัติ "ตรวจจับการพักชั่วคราว" เริ่มทำงานแล้ว โดยรอให้เสียงมอเตอร์เบาลงก่อนจึงจะปล่อยมือออกจากเครื่องเป่าผม

อุปกรณ์เสริม

หัวแปรง QuickSmooth

ช่วยให้เส้นผมเรียบลื่นและสร้างสรรค์ทรงผมหลากหลายสไตล์ เช่น หน้าม้าบาง ๆ ผมตรงเรียบลื่นไม่ชี้ฟู และดัดลอนเข้าหรือออกก็ได้


การตั้งค่าที่แนะนำในโหมดกำหนดเอง:
ความร้อนปานกลาง กระแสลมปานกลาง

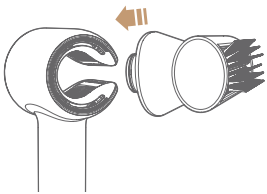

หัวเป่าแต่งทรง

กว้างและแคบลงเพื่อการจัดแต่งทรงที่แม่นยำ


การตั้งค่าที่แนะนำในโหมดกำหนดเอง:
ความร้อนสูง กระแสลมสูง

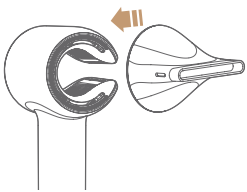

หัวกระจายลม

ช่วยให้ลอนผมดูเป็นธรรมชาติ เพิ่มวอลลุ่มที่โคนผม ลดปัญหาผมชี้ฟู และช่วยให้ผมแห้งสม่ำเสมอซึ่งส่งผลให้ผมนุ่มสลวย มีน้ำหนัก


การตั้งค่าที่แนะนำในโหมดกำหนดเอง:
ความร้อนสูง กระแสลมต่ำ

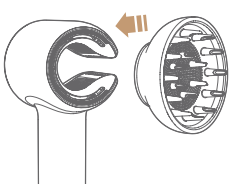


TH

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

ช่องลมเข้าแบบถอดได้มีแม่เหล็กติดตั้งอยู่
หากต้องการถอดออก ให้ทำตามภาพด้านล่าง

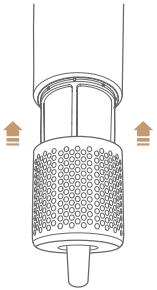

จำเป็นต้องทำความสะอาดและบำรุงรักษาช่องลมเข้าเป็นประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้เศษฝุ่นอุดตันและเพื่อให้กระแสลมลอดผ่านได้อย่างราบรื่น
ใช้ผ้าแห้งที่ไม่เป็นขุย แปรงขนนุ่ม หรือแปรงสีฟันเพื่อขจัดคราบสกปรกที่ติดอยู่บนตัวกรองอากาศและพื้นผิวของตัวกรอง

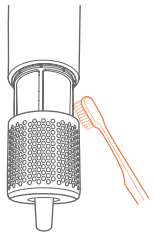

พารามิเตอร์พื้นฐาน

ชื่อผลิตภัณฑ์	เครื่องเป่าผมความเร็วสูง MOVA Aero C
รุ่นผลิตภัณฑ์	AMSU10
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	220-240 โวลต์
พิกัดความถี่	50/60 เฮิรตซ์
พิกัดกำลังไฟฟ้า	1800 วัตต์
ขนาดของผลิตภัณฑ์	75 มม. x 79 มม. x 260 มม.
วันที่ผลิต	แสดงอยู่บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์

รายการความผิดปกติในการทำงาน

เครื่องเป่าผมความเร็วสูง MOVA Aero C

ชื่อ	รายการความผิดปกติในการทำงาน
เครื่องเป่าผมความเร็วสูง MOVA Aero C	1. สวิตช์เปิด/ปิดเครื่องไม่ทำงาน 2. มีการเป่าลมเย็นในโหมด Fast Dry 3. หน้าจอไม่ติดสว่าง แต่ตัวผลิตภัณฑ์ทำงานเป็นปกติ 4. ไม่สามารถเปลี่ยนโหมดในระหว่างที่เครื่องทำงาน 5. ชิ้นส่วนภายกลายเป็นสีแดงหรือมีควันออกมาในขณะที่เครื่องทำงาน

ปัญหาทั่วไปและวิธีแก้ไข

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	โซลูชัน
อุปกรณ์ไม่เปิดทำงาน	ไม่ได้เสียบปลั๊กหรือไฟดับ	ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้า
มีกลิ่นผิดปกติ	ใช้งานครั้งแรกหรือมีฝุ่นสะสม	เป็นปกติในกรณีที่ใช้งานครั้งแรก ให้ใช้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท
แสดงสัญลักษณ์ความร้อนสูงเกิน 	มีการเปิดระบบป้องกันความร้อนสูงเกิน	ปิดระบบเพื่อให้เครื่องเย็นลง ตรวจสอบช่องลมเข้า
แสดงสัญลักษณ์การทำความสะอาด 	ตัวกรองอุดตัน	ทำความสะอาดตัวกรอง

หากยังคงมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

TH

ประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป

CE

เรา XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. ขอประกาศในที่นี้ว่าอุปกรณ์เครื่องนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานยุโรปที่บังคับใช้ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมด้วย
ข้อความฉบับเต็มของประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปมีอยู่ที่ที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตต่อไปนี้:
https://global.mova-tech.com


ข้อมูลการกำจัดและการรีไซเคิลขยะ WEEE



ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์นี้คือขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE ตามระเบียบ 2012/19/EU) ซึ่งไม่ควรนำไปทิ้งปะปนกับขยะครัวเรือนที่ไม่ได้คัดแยก
แต่คุณควรปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการส่งมอบขยะอุปกรณ์ของคุณไปยังจุดรับที่กำหนดไว้สำหรับการรีไซเคิลขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดตั้งโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่น การกำจัดและการรีไซเคิลอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดของจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว โปรดติดต่อผู้ติดตั้งหรือหน่วยงานท้องถิ่น

Giới thiệu sản phẩm


Các bộ phận bên trong hộp sản phẩm

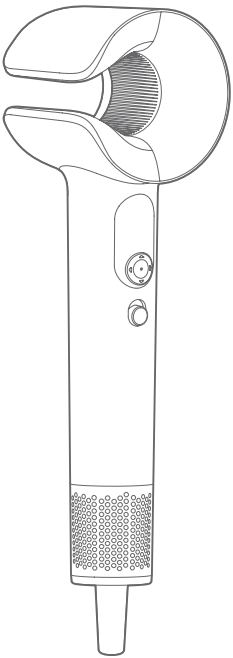


Máy sấy tóc tốc độ cao MOVA Aero C



Đầu sấy gom khí tạo kiểu

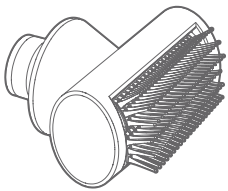


Lược chải tóc làm mượt nhanh

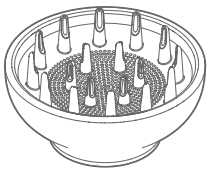

Đầu sấy tán rộng

Mô tả sản phẩm

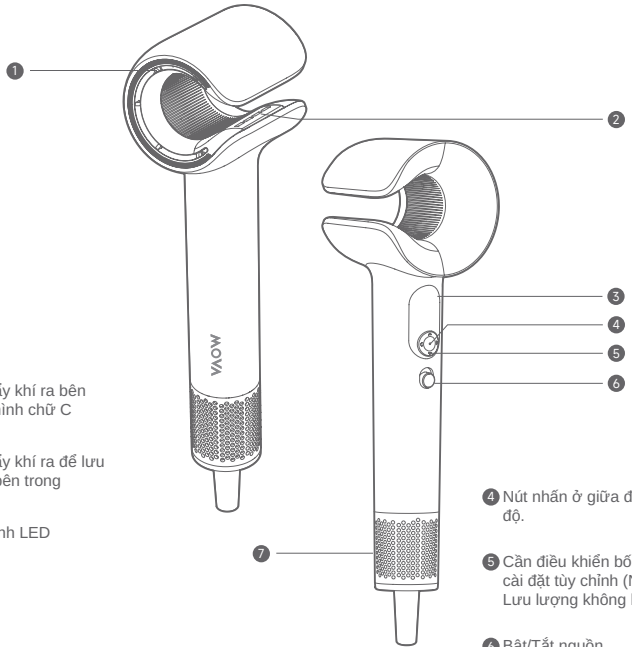

1. Cửa đẩy khí ra bên ngoài hình chữ C
2. Cửa đẩy khí ra để lưu thông bên trong
3. Màn hình LED
4. Nút nhấn ở giữa để chọn chế độ.
5. Cần điều khiển bốn hướng để cài đặt tùy chỉnh (Nhiệt độ / Lưu lượng không khí)
6. Bật/Tắt nguồn
7. Đầu hút gió có thể tháo rời



Ký hiệu trên thân thiết bị có nghĩa: "TUYỆT ĐỐI KHÔNG dùng khi đang tắm hoặc sử dụng vòi sen!"

Các hình minh họa về sản phẩm, phụ kiện, giao diện người dùng, v.v. trong tài liệu hướng dẫn là các sơ đồ nguyên lý và chỉ mang tính tham khảo. Do việc cập nhật và nâng cấp sản phẩm, sản phẩm thực tế có thể khác biệt một chút so với sơ đồ nguyên lý. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

Chức năng và cách sử dụng

Các chế độ chăm sóc tóc

Máy sấy tóc cung cấp bốn chế độ chăm sóc tóc được khuyến nghị, cho phép lựa chọn dễ dàng theo các nhu cầu khác nhau. Nhấn nút điều khiển ở giữa để chuyển giữa các chế độ.

Chế độ Sấy Nhanh



Nhiệt độ: Cao nhất
Lưu lượng không khí: Tối đa

Được khuyến nghị cho: Sấy nhanh; lý tưởng cho tóc dày hoặc rất ướt; hoàn hảo cho các thói quen nhanh vào buổi sáng.

Chế độ Chăm sóc ấm áp



Nhiệt độ: Trung bình
Lưu lượng không khí: Tối đa

Được khuyến nghị cho: Chăm sóc tóc hàng ngày; lý tưởng cho tóc trung bình hoặc mỏng; đủ nhẹ nhàng để sấy khô hàng ngày và tạo kiểu nhẹ nhàng.

Chế độ Chăm sóc da đầu



Nhiệt độ: Trung bình
Lưu lượng không khí: Nhẹ nhàng

Được khuyến nghị cho: Da đầu nhạy cảm; lý tưởng cho tóc mỏng hoặc dầu; giúp làm khô nhẹ nhàng đồng thời làm dịu da đầu.

Chế độ Chu trình nhiệt



Nhiệt độ: Tự động luân phiên giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ phòng.
Lưu lượng không khí: Tối đa

Được khuyến nghị cho: Tạo kiểu và chăm sóc tóc; lý tưởng cho tóc xoăn hoặc xơ rối; giúp giữ nếp và cải thiện độ mềm mượt.

Máy sấy tóc tốc độ cao này cũng cung cấp các nút điều khiển tiện lợi có thể sử dụng bất cứ lúc nào ở bất kỳ chế độ nào.

Sấy mát



Giữ nút chế độ 2 s trong bất kỳ chế độ nào để kích hoạt luồng khí mát dùng cho tạo kiểu và cố định tóc. Sau khi sử dụng, nhấn nhanh nút chế độ để quay lại chế độ trước đó.


Mẹo chăm sóc và tạo kiểu tóc mượt mà hơn

Bắt đầu với chế độ Fast Dry (sấy nhanh) cho đến khi tóc khô khoảng 40–50%. Sau đó chuyển sang chế độ Warm Care (chăm sóc bằng khí ấm), có thể kết hợp sử dụng buồng dẫn khí GlossFlow. Khi tóc đạt 70–80% độ khô, hoàn thiện bằng lược QuickSmooth để đạt hiệu quả tóc suôn mượt, gọn nếp.

VN

Chế độ tùy chỉnh

Trong chế độ này, màn hình LED hiển thị lưu lượng không khí và nhiệt độ theo thời gian thực. Sử dụng cần điều khiển bốn hướng để điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ luồng không khí.

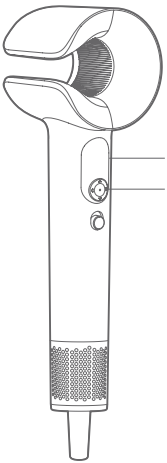




Tăng lưu lượng không khí

Nhấn lên
Nghiêng lên

Nhấn giữ hoặc nhấn đúp lên để lưu lượng gió tối đa.

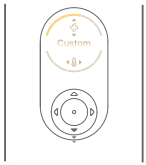

Giảm lưu lượng không khí

Nhấn xuống
Nghiêng xuống


Nhấn giữ hoặc nhấn đúp xuống để lưu lượng gió tối thiểu.



Giảm nhiệt độ

Nhấn trái
Nghiêng trái

Nhấn giữ hoặc nhấn đúp sang trái để nhiệt tối thiểu.

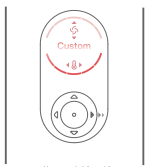

Tăng nhiệt độ

Nhấn phải
Nghiêng phải

Nhấn giữ hoặc nhấn đúp sang phải để nhiệt tối đa.

Chế độ chờ tự động khi đặt trên bề mặt phẳng

Khi được kích hoạt, máy sấy tóc sẽ tự động chuyển sang Chế độ Chờ trong vòng 1 giây khi được đặt nằm ngang, chuyển sang luồng không khí tốc độ thấp, nhiệt độ phòng để đảm bảo an toàn và tiết kiệm năng lượng. Nhấn nhanh nút giữa ba lần để bật/tắt tính năng này.








Lưu ý: Đảm bảo tính năng Phát hiện Tạm dừng đã được kích hoạt bằng cách chờ cho đến khi tiếng động cơ giảm xuống trước khi thả tay khỏi máy sấy.

Phụ kiện

Lược chải tóc làm mượt nhanh

Làm mượt sợi tóc và tạo ra nhiều kiểu tóc khác nhau như mái tóc bồng bềnh, kiểu tóc thẳng mượt mà không bị xơ rối, và lọn tóc xoăn vào trong hoặc ra ngoài.


Cài đặt được khuyến nghị trong Chế độ tùy chỉnh:
Nhiệt độ trung bình, lưu lượng trung bình

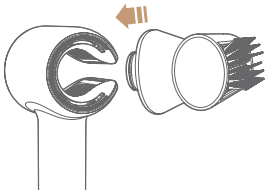

Đầu sấy gom khí tạo kiểu

Rộng và mỏng hơn để tạo kiểu chính xác.


Cài đặt được khuyến nghị trong Chế độ tùy chỉnh:
Nhiệt độ cao, lưu lượng cao

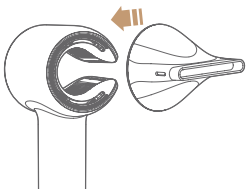

Đầu sấy tán rộng


Tăng cường độ xoăn và lượn sóng tự nhiên, tạo độ phồng ở chân tóc, giảm xơ rối và giúp tóc khô đều, mang lại mái tóc mềm mại, bồng bềnh.

Cài đặt được khuyến nghị trong Chế độ tùy chỉnh:
Nhiệt độ cao, lưu lượng thấp

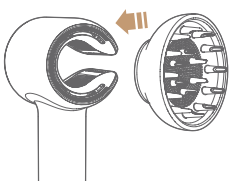


Vệ sinh và bảo dưỡng

Đầu hút gió có thể tháo rời được gắn bằng nam châm. Làm theo sơ đồ bên dưới để tháo bộ phận này ra.

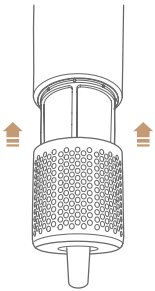

Đầu hút gió cần được vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ để ngăn chặn bụi bẩn gây tắc nghẽn và đảm bảo luồng khí lưu thông trơn tru.
Sử dụng một miếng vải khô, không có sợi bông, bàn chải mềm hoặc bàn chải đánh răng để loại bỏ các chất bám dính trên màng lọc luồng không khí và bề mặt màng lọc.

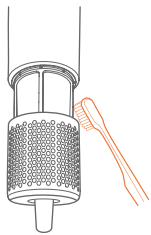

Thông số cơ bản

Tên sản phẩm	Máy sấy tóc tốc độ cao MOVA Aero C
Mẫu sản phẩm	AMSU10
Điện áp định mức	220-240 V~
Tần số định mức	50/60 Hz
Công suất định mức	1800 W
Kích thước sản phẩm	75 mm × 79 mm × 260 mm
Ngày sản xuất	Hiển thị trên bao bì sản phẩm

Danh sách sự cố hoạt động

Máy sấy tóc tốc độ cao MOVA Aero C

Tên	Danh sách sự cố hoạt động
Máy sấy tóc tốc độ cao MOVA Aero C	1. Lỗi công tắc nguồn. 2. Không khí lạnh được thổi vào chế độ Sấy nhanh. 3. Màn hình không sáng, nhưng sản phẩm vẫn hoạt động bình thường. 4. Không thể chuyển chế độ trong quá trình hoạt động. 5. Các bộ phận bên trong chuyển sang màu đỏ hoặc phát ra khói trong quá trình hoạt động.

Vấn đề thường gặp và giải pháp

Vấn đề	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Thiết bị không thể bật nguồn.	Không được cắm vào nguồn điện hoặc mất điện	Kiểm tra kết nối nguồn điện
Mùi lạ	Sử dụng lần đầu tiên hoặc bụi tích tụ	Bình thường cho lần sử dụng đầu tiên, sử dụng trong khu vực thông thoáng.
Biểu tượng quá nhiệt xuất hiện 	Chế độ bảo vệ quá nhiệt đã được kích hoạt.	Tắt thiết bị để làm mát, kiểm tra đầu hút gió.
Biểu tượng làm sạch xuất hiện 	Màng lọc bị tắc	Làm sạch màng lọc

Nếu vấn đề vẫn tiếp tục, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng.

Tuyên bố Tuân thủ của Liên minh Châu Âu

Chúng tôi, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., xin tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ các Chỉ thị và Tiêu chuẩn Châu Âu hiện hành, cùng các sửa đổi liên quan.
Toàn văn của Tuyên bố tuân thủ của Liên minh Châu Âu (EU) được cung cấp tại địa chỉ internet sau:https://global.mova-tech.com


Thông tin về việc thải bỏ và tái chế chất thải điện tử (WEEE)



Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này là thiết bị điện và điện tử thải bỏ (WEEE theo Chỉ thị 2012/19/EU) và không nên để cùng rác thải sinh hoạt chưa phân loại.
Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách giao thiết bị thải bỏ đến điểm thu gom được chỉ định để tái chế thiết bị điện và điện tử thải bỏ, do chính phủ hoặc cơ quan chức năng địa phương chỉ định. Việc thải bỏ và tái chế đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lắp đặt hoặc cơ quan chức năng địa phương để biết thêm thông tin về vị trí cũng như các điều khoản và điều kiện của các điểm thu gom này.

Pengenalan Produk


Isi Kemasan

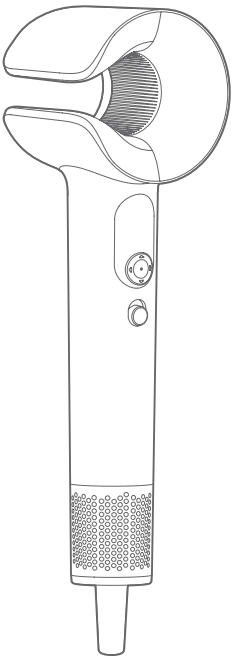


MOVA Aero C - Pengering Rambut Kecepatan Tinggi



Konsentrator Styling

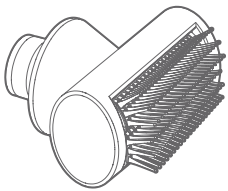


Sikat Cepat Halus

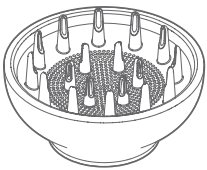

Diffuser

ID

Deskripsi Produk

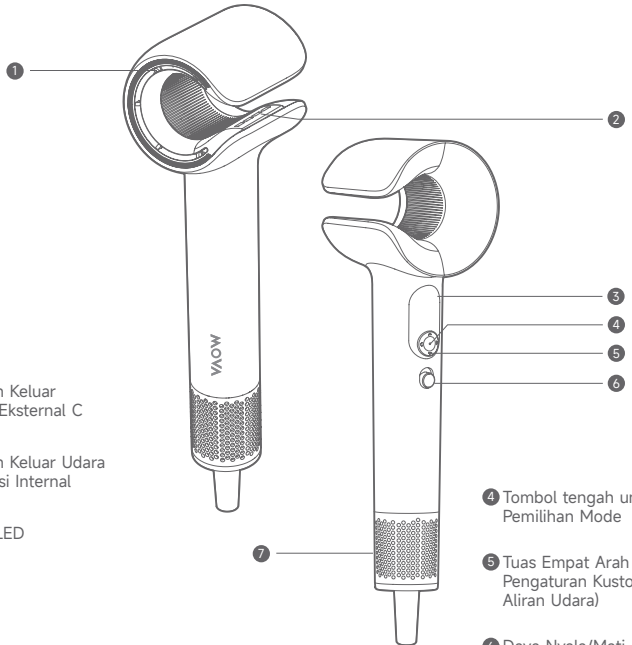

1 Saluran Keluar Udara Eksternal C

2 Saluran Keluar Udara Sirkulasi Internal

3 Layar LED

4 Tombol tengah untuk Pemilihan Mode

5 Tuas Empat Arah untuk Pengaturan Kustom (Suhu / Aliran Udara)

6 Daya Nyala/Mati

7 Saluran Masuk Udara Lepas Pasang



Simbol pada bodi peralatan ini berarti: "DILARANG KERAS digunakan saat mandi atau mandi pancuran!"
Ilustrasi produk, lampiran, antarmuka pengguna, dan sebagainya dalam manual ini merupakan diagram skematik dan hanya untuk referensi. Karena pembaruan dan penyempurnaan produk, produk aktual mungkin sedikit berbeda dari diagram skematik. Silakan merujuk pada produk aslinya.

Fungsi dan Penggunaan

Mode Perawatan Rambut

Pengering rambut ini menawarkan empat mode perawatan rambut yang direkomendasikan, memungkinkan pemilihan yang mudah sesuai kebutuhan yang berbeda. Tekan tombol tengah untuk beralih antara mode.

Mode Kering Cepat



Suhu: Tertinggi
Aliran udara: Maksimum

Disarankan untuk: Pengeringan cepat; ideal untuk rambut tebal atau sangat basah; sempurna untuk rutinitas pagi yang cepat.

Mode Perawatan Hangat



Suhu: Sedang
Aliran udara: Maksimum

Disarankan untuk: Perawatan rambut sehari-hari; ideal untuk rambut bertekstur sedang atau halus; cukup lembut untuk pengeringan sehari-hari dan styling ringan.

Mode Perawatan Kulit Kepala



Suhu: Sedang
Aliran udara: Lembut

Disarankan untuk: Kulit kepala sensitif; ideal untuk rambut halus atau berminyak; memberikan pengeringan yang lembut serta membuat kulit kepala terasa nyaman.

Mode Siklus Termal



Suhu: Secara otomatis berganti antara suhu tertinggi dan suhu ruangan.
Aliran udara: Maksimum

Direkomendasikan untuk: Penataan gaya dan perawatan rambut; ideal untuk rambut keriting atau kusut; membantu mempertahankan gaya dan meningkatkan kerapihan.

Pengering rambut kecepatan tinggi ini juga menawarkan kontrol yang nyaman yang dapat digunakan kapan saja dalam mode apa pun.

Udara Dingin



Dalam mode apa pun, tahan tombol mode selama 2 detik untuk mengaktifkan udara dingin guna penataan dan fiksasi rambut. Setelah memilih mode, tekan tombol mode sebentar untuk kembali ke mode sebelumnya.


Tips untuk Rutinitas Rambut Lebih Halus

Mulai dengan mode Fast Dry hingga rambut kering 40-50%. Lalu, beralih ke Warm Care, bisa menggunakan GlossFlow Chamber berongga. Saat rambut kering 70-80%, selesaikan dengan QuickSmooth Brush untuk hasil yang halus.

ID

Mode Kustom

Dalam mode ini, layar LED menampilkan aliran udara dan suhu secara real-time. Gunakan tuas empat arah untuk mengatur suhu dan kecepatan aliran udara.

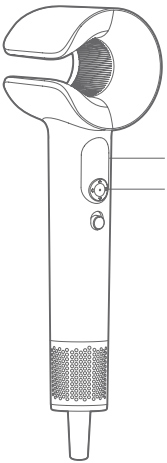




Tingkatkan aliran udara

Tekan ke Atas
Miringkan ke Atas

Tekan dan tahan atau tekan dua kali ke atas untuk aliran udara maksimum.

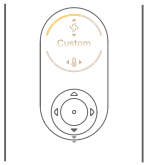

Kurangi aliran udara

Tekan ke Bawah
Miringkan ke Bawah


Tekan dan tahan atau tekan dua kali ke bawah untuk aliran udara minimum.



Kurangi suhu

Tekan ke Kiri
Miringkan ke Kiri

Tekan dan tahan atau tekan dua kali ke kiri untuk panas minimum.

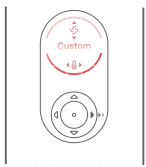

Naikkan suhu

Tekan ke Kanan
Miringkan ke Kanan

Tekan dan tahan atau tekan dua kali ke kanan untuk panas maksimum.

Mode Siaga Otomatis pada Peletakan Mendatar

Saat diaktifkan, pengering secara otomatis masuk ke Mode Siaga dalam waktu 1 detik saat diletakkan mendatar, alihkan ke aliran udara kecepatan rendah dan suhu ruangan untuk keamanan dan efisiensi energi. Tekan tombol tengah tiga kali dengan cepat untuk mengaktifkan/menonaktifkan fitur ini.




Tips: Pastikan fitur Deteksi Jeda telah aktif dengan menunggu suara motor berkurang sebelum meletakkan pengering.

Lampiran

Sikat Cepat Halus

Menghaluskan helaian rambut dan menciptakan berbagai gaya, seperti poni yang ringan, gaya lurus bebas kusut, dan ikal ke dalam atau ke luar.


Pengaturan yang disarankan dalam Mode Kustom:
Suhu sedang, aliran sedang

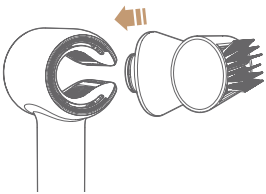

Konsentrator Styling

Lebih lebar dan lebih tipis untuk styling yang presisi.


Pengaturan yang disarankan dalam Mode Kustom:
Suhu tinggi, aliran tinggi

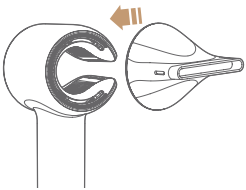

Diffuser


Memperkuat ikal dan gelombang alami, menambah volume di akar rambut, mengurangi rambut kusut, dan mempercepat pengeringan merata untuk rambut lembut dan berkilau.

Pengaturan yang disarankan dalam Mode Kustom:
Suhu tinggi, aliran rendah

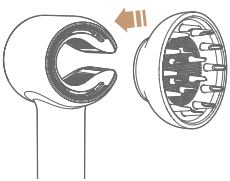


Pembersihan dan Perawatan

Saluran masuk udara yang dapat dilepas pasang secara magnetis. Ikuti diagram di bawah ini untuk melepasnya.

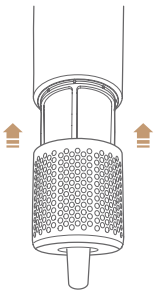

Saluran masuk udara memerlukan pembersihan dan perawatan rutin untuk mencegah penyumbatan kotoran dan memastikan aliran udara yang lancar. Gunakan kain kering bebas serat, sikat lembut, atau sikat gigi untuk membersihkan kotoran yang menempel pada filter aliran udara dan permukaan filter.

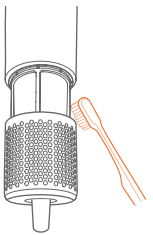

Parameter Dasar

Nama Produk	MOVA Aero C - Pengering Rambut Kecepatan Tinggi
Model Produk	AMSU10
Tegangan Terukur	220-240 V~
Frekuensi Terukur	50/60 Hz
Daya Terukur	1800 W
Dimensi Produk	75 mm x 79 mm x 260 mm
Tanggal Produksi	Tercantum pada kemasan produk

Daftar Malfungsi Kinerja

MOVA Aero C - Pengering Rambut Kecepatan Tinggi

Nama	Daftar Malfungsi Kinerja
MOVA Aero C - Pengering Rambut Kecepatan Tinggi	1. Gangguan pada saklar daya. 2. Udara dingin ditiupkan dalam mode Kering Cepat. 3. Layar tidak menyala, tetapi produk berfungsi normal. 4. Tidak dapat beralih mode selama operasi. 5. Bagian dalam menjadi merah atau mengeluarkan asap selama operasi.

Masalah Umum & Solusi

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Perangkat tidak mau menyala	Tidak terhubung ke sumber daya atau ada gangguan listrik	Periksa sambungan listrik
Bau yang tidak biasa	Penggunaan pertama atau penumpukan debu	Normal untuk penggunaan pertama, gunakan di area yang berventilasi.
Ikon panas berlebih muncul 	Fitur perlindungan panas berlebih telah diaktifkan.	Matikan agar perangkat mendingin, periksa saluran masuk udara
Ikon pembersihan muncul 	Filter tersumbat	Bersihkan filter

Jika masalah terus berlanjut, silakan hubungi layanan pelanggan.

Pernyataan Kesesuaian Uni Eropa

Kami, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., dengan ini menyatakan bahwa peralatan ini sesuai dengan Direktif dan Norma Eropa yang berlaku, beserta perubahannya. Teks lengkap Pernyataan Kesesuaian Uni Eropa tersedia di alamat internet berikut: https://global.mova-tech.com


Informasi Pembuangan dan Daur Ulang Limbah Elektronik (WEEE)



Semua produk yang dilengkapi dengan simbol ini merupakan limbah peralatan listrik dan elektronik (WEEE sesuai dengan Direktif 2012/19/EU) yang tidak boleh dicampur dengan limbah rumah tangga yang tidak disortif.
Sebaliknya, Anda harus melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan menyerahkan peralatan bekas Anda ke titik pengumpulan yang ditunjuk untuk daur ulang peralatan listrik dan elektronik bekas, yang ditunjuk oleh pemerintah atau otoritas setempat. Pembuangan yang benar dan daur ulang akan membantu mencegah dampak negatif yang berpotensi terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Silakan hubungi pemasang atau otoritas setempat untuk informasi lebih lanjut mengenai lokasi serta syarat dan ketentuan dari titik pengumpulan tersebut.

Ürün Tanıtımı


Paket İçeriği

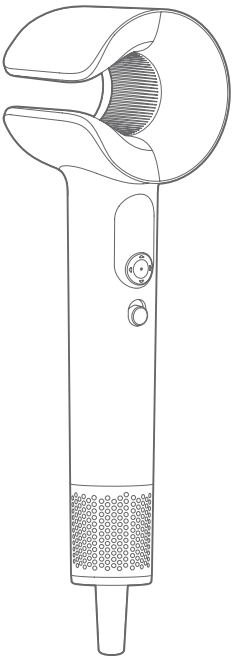


MOVA Aero C Yüksek Hızlı Saç Kurutma Makinesi



Şekillendirici Konsantratör

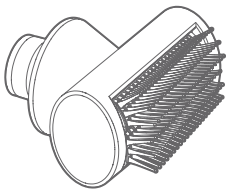


Hızlı Pürüzsüz Fırça

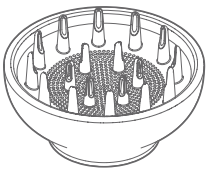

Difüzör

TR

Ürün Açıklaması

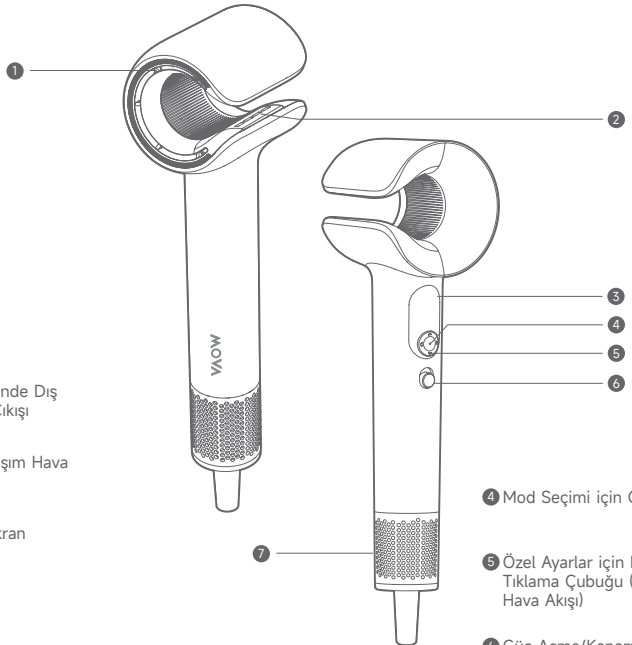

1. C Şeklinde Dış Hava Çıkışı
2. İç Dolaşım Hava Çıkışı
3. LED Ekran
4. Mod Seçimi için Orta Düğme
5. Özel Ayarlar için Dört Yönlü Tıklama Çubuğu (Sıcaklık / Hava Akışı)
6. Güç Açma/Kapama
7. Çıkarılabilir Hava Girişi



Cihazın gövdesindeki sembol, "KESİNLİKLE YASAKTIR - banyo veya duş sırasında kullanmayın!" anlamına gelmektedir.
Kılavuzda yer alan ürün, ataşman, kullanıcı arayüzü vb. resimleri şematik diyagramlar olup, sadece referans amaçlıdır. Ürün güncellemesi ve yükseltmesi nedeniyle, gerçek ürün, şematik diyagramdan biraz farklı olabilir. Lütfen gerçek ürüne başvurun.

İşlevler ve Kullanım

Saç Bakım Modları

Saç kurutma makinesi, farklı ihtiyaçlara göre kolay seçim yapabileceğiniz dört farklı saç bakım modu önerisi sunar. Modlar arasında geçiş yapmak için orta kontrol düğmesine basın.

Hızlı Kurutma Modu



Sıcaklık: En yüksek
Hava akışı: Maksimum

Önerilen kullanım alanları: Hızlı kurutma; kalın veya çok ıslak saçlar için idealdir; hızlı sabah rutinleri için mükemmel çözümdür

Sıcak Bakım Modu



Sıcaklık: Orta
Hava akışı: Maksimum

Önerilen kullanım alanları: Günlük saç bakımı; orta veya ince saçlar için idealdir; günlük kurutma ve hafif şekillendirme için yeterince hassastır

Soğuk Hava Üfleme



Herhangi bir modda mod düğmesini 2 s basılı tutun; şekillendirme ve sabitleme için soğuk havayı etkinleştirmek üzere. Kullanımdan sonra, önceki moda dönmek için mod düğmesine kısa süre basın.

Saç Derisi Bakım Modu



Sıcaklık: Orta
Hava akışı: Hafif

Önerilen kullanım alanları: Hassas saç derisi; ince veya yağlı saçlar için idealdir; saç derisini yatıştırırken nazikçe kurutur

Termo Döngü Modu



Sıcaklık: En yüksek sıcaklık ile oda sıcaklığı arasında otomatik olarak değişir
Hava akışı: Maksimum

Önerilen kullanım alanları: Şekillendirme ve saç bakımı; kıvırcık veya kabarık saçlar için idealdir; saç şeklinin sabitlenmesine ve pürüzsüzlüğünün artmasına yardımcı olur

Bu yüksek hızlı saç kurutma makinesi, herhangi bir modda herhangi bir zamanda kullanılabilecek rahat kontrol imkanı sunar.


Daha Pürüzsüz Saçlar İ çin Bakı m Rutini İ puçları

Saçlar %40–50 oranında kuruyana kadar Hızlı Kurutma modunda başlayın. Ardından Ilık Bakım moduna geçin; isterseniz İçi Boş / Oval Parlaklık Akış Haznesi'ni kullanabilirsiniz. Saçlar %70–80 oranında kuruduğunda, pürüzsüz ve şık bir görünüm için Hızlı Düzleştirici Fırça ile işlemi tamamlayın.

TR

Özelleştirilmiş Mod

Bu modda, LED ekran gerçek zamanlı hava akışını ve sıcaklığı gösterir. Dört yönlü tıklama çubuğunu kullanarak hava akışının sıcaklığını ve hızını ayarlayın.

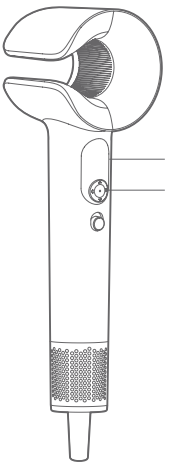




Hava akışını artırın

Yukarı Basın
Yukarıya Doğru Eğin

Yukarı basılı tutun veya iki kez basın maksimum hava akışı için.

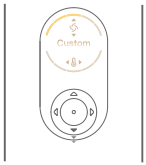

Hava akışını azaltın

Aşağı Basın
Aşağıya Doğru Eğin

Aşağı basılı tutun veya iki kez basın minimum hava akışı için.



Sıcaklığı azaltın

Sola Basın
Sola Doğru Eğin

Sola basılı tutun veya iki kez basın minimum ısı için.



Sıcaklığı artırın

Sağa Basın
Sağa Doğru Eğin

Sağa basılı tutun veya iki kez basın maksimum ısı için.

Düz Konumda Otomatik Bekleme

Etkinleştirildiğinde, saç kurutma makinesi düz bir şekilde yerleştirildiğinde 1 saniye içinde otomatik olarak Bekleme Moduna girer ve güvenlik ve enerji verimliliği için düşük hızda, oda sıcaklığında hava akışına geçer. Bu özelliği açmak/kapatmak için orta düğmeye hızlıca üç kez basın.




İpucu: Saç kurutma makinesinden elinizi çekmeden önce motor sesinin azalmasını bekleyerek, Duraklama Algılama özelliğinin devreye girdiğinden emin olun.

Ataşmanlar

Hızlı Pürüzsüz Fırça

Saç tellerini düzleştirir ve havalı perçemler, elektriklenmeyen düz stil ve içe veya dışa doğru bukleler gibi çeşitli stiller yaratır.


Özel Modda önerilen ayarlar:
Orta ısı, orta hava akışı

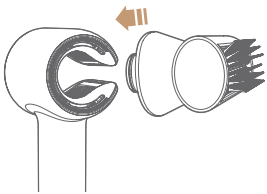

Şekillendirici Konsantratör

Hassas şekillendirme için geniş ve daha ince.


Özel Modda önerilen ayarlar:
Yüksek ısı, yüksek hava akışı

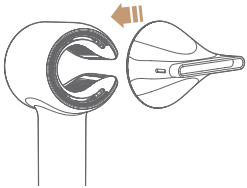

Difüzör


Doğal bukleleri ve dalgaları güçlendirir, köklerde hacim kazandırır, elektriklenmeyi azaltır ve yumuşak, canlı saçlar için eşit kurutmayı destekler.

Özel Modda önerilen ayarlar:
Yüksek ısı, düşük hava akışı

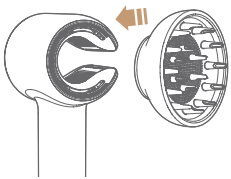


Temizlik ve Bakım

Çıkarılabilir hava girişi, manyetik olarak takılmıştır. Aşağıdaki şemayı takip ederek çıkarın.

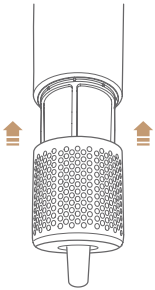

Hava girişi, kir birikmesini önlemek ve hava akışının düzgün olmasını sağlamak için düzenli olarak temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır. Hava akış filtresine ve filtre yüzeyine yapışan maddeleri temizlemek için kuru, tüy bırakmayan bir bez, yumuşak bir fırça veya diş fırçası kullanın.

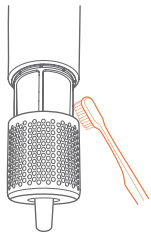

Temel Parametreler

Ürün Adı	MOVA Aero C Yüksek Hızlı Saç Kurutma Makinesi
Ürün Modeli	AMSU10
Nominal Voltaj	220-240 V~
Nominal Frekans	50/60 Hz
Anma Gücü	1800 W
Ürün Boyutları	75 mm x 79 mm x 260 mm
Üretim Tarihi	Ürün ambalajında gösterilmektedir

Performans Arızası Listesi

MOVA Aero C Yüksek Hızlı Saç Kurutma Makinesi

İsim	Performans Arızası Listesi
MOVA Aero C Yüksek Hızlı Saç Kurutma Makinesi	1. Güç anahtarı arızası. 2. Hızlı Kurutma modunda soğuk hava üflenir. 3. Ekran aydınlanmıyor, ancak ürün normal şekilde çalışıyor. 4. Çalışma sırasında modlar arasında geçiş yapılamıyor. 5. Çalışma sırasında iç parçalar kızarıyor veya duman çıkıyor.

Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Cihaz açılmıyor	Fişi takılı değil veya elektrik kesintisi var	Güç bağlantısını kontrol edin
Olağandışı koku	İlk kullanım veya toz birikimi	İlk kullanımda normaldir, havalandırılmış alanda kullanın
Aşırı ısınma simgesi görünüyor 	Aşırı ısınma koruması etkinleştirilmiştir	Soğuması için kapatın, hava girişini kontrol edin
Temizleme simgesi görünüyor 	Filtre tıkanmıştır	Filtreyi temizleyin

Sorun devam ederse, lütfen müşteri hizmetlerine başvurun.

AB Uygunluk Beyanı

Biz, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., bu belge ile bu ekipmanın geçerli Direktiflere ve Avrupa Normlarına ve ilgili değişikliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.
AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:
https://global.mova-tech.com


WEEE İmha ve Geri Dönüşüm Bilgileri



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, atık elektrikli ve elektronik ekipmanlardır (2012/19/EU direktifinde belirtildiği üzere WEEE) ve ayrıştırılmamış evsel atıklar ile karıştırılmamalıdır.
Bunun yerine, atık ekipmanınızı hükümet veya yerel yetkililer tarafından atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Doğru bertaraf ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu toplama noktalarının konumları ve koşulları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen kurulumcu firmaya veya yerel yetkililere başvurun.

مقدمة عن المنتج


محتويات العبوة

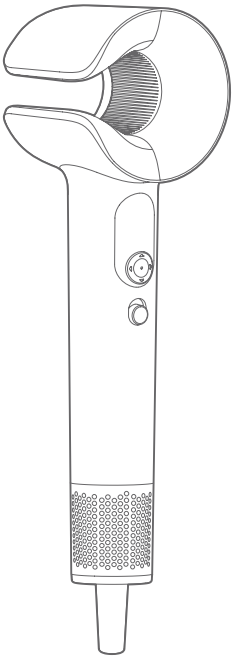


مجفف الشعر العالي السرعة
MOVA Aero C



مُركّز تصفيف الشعر

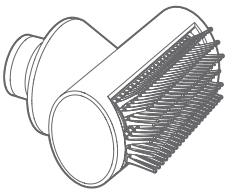


فرشاة التنعيم السريع

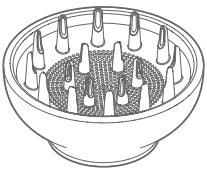

موزّع الهواء

نظرة عامة على المنتج

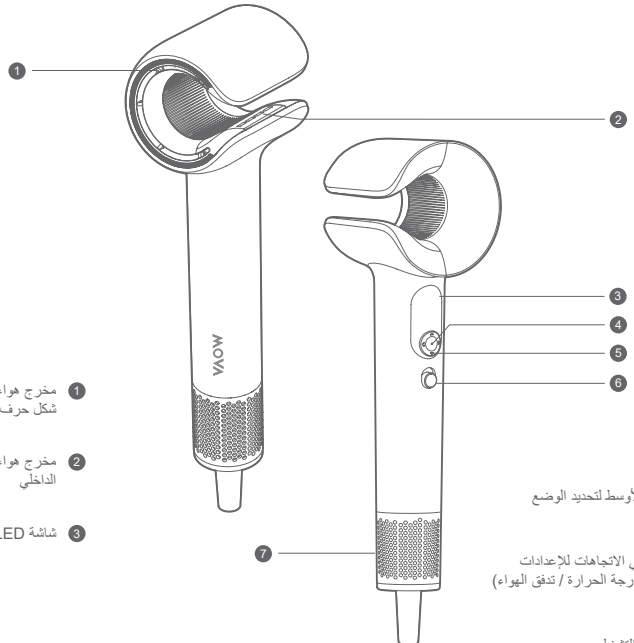

1. مخرج هواء خارجي على شكل حرف C
2. مخرج هواء نظام التدوير الداخلي
3. شاشة LED
4. زر الضغط الأوسط لتحديد الوضع
5. زر نقر رباعي الاتجاهات للإعدادات المخصصة (درجة الحرارة / تدفق الهواء)
6. تشغيل/إيقاف التشغيل
7. مدخل هواء قابل للإزالة



يشير الرمز الموجود على جسم الجهاز إلى "منع استخدام الجهاز أثناء الاستحمام أو تحت الدش."
الرسوم التوضيحية للمنتجات و الملحقات و واجهات المستخدم وما إلى ذلك الواردة في الدليل هي رسوم تخطيطية وللاستخدام كمرجع فقط. نظرًا إلى تحديث المنتج وتركيته قد يختلف المنتج الفعلي قليلاً عن الرسم التخطيطي. يُرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي.

الوظائف والاستخدام

أوضاع العناية بالشعر

يوفر المجفف أربعة أوضاع موصى بها للعناية بالشعر، ما يتيح سهولة الاختيار وفقًا للاحتياجات المختلفة. اضغط على زر التحكم الأوسط للتبديل بين الأوضاع.

وضع التجفيف السريع



درجة الحرارة: الأعلى
تدفق الهواء: الحد الأقصى

موصى به لـ: التجفيف السريع؛ مثالي للشعر الكثيف أو شديد الرطوبة؛ مثالي لروتين الصباح السريع

وضع العناية الداقئة



درجة الحرارة: متوسطة
تدفق الهواء: الحد الأقصى

موصى به لـ: العناية اليومية بالشعر؛ مثالي للشعر المتوسط أو الناعم؛ لطيف بما يكفي للتجفيف اليومي والتصفيف الخفيف

وضع العناية بفروة الرأس



درجة الحرارة: متوسطة
تدفق الهواء: لطيف

موصى به لـ: فروة الرأس الحساسة؛ مثالي للشعر الناعم أو الدهني؛ يوفر تجفيفًا لطيفًا مع تهدئة فروة الرأس

وضع الدورة الحرارية



درجة الحرارة: يتم التبديل تلقائيًا بين أعلى درجة حرارة ودرجة حرارة الغرفة
تدفق الهواء: الحد الأقصى

موصى به لـ: تصفيف الشعر والعناية به؛ مثالي للشعر المجعد أو الهايش؛ يساعد على تثبيت تصفيفة الشعر وتحسين نعومته

هواء بارد فوري



في أي وضع، اضغط مطولاً لمدة ثانيتين على زر الوضع لتنشيط الهواء البارد لتصفيف الشعر وتثبيته. بعد الاستخدام، اضغط على زر الوضع مدةً قصيرة للعودة إلى الوضع السابق.


نصائح لروتين شعر أكثر نعومة

ابدأ بوضع التجفيف السريع حتى يصل الشعر إلى نسبة جفاف بين 40 و50 في المئة ثم انتقل إلى وضع العناية الدافئة مع خيار استخدام حجرة غلوس فلو المجوفة عندما يصل الجفاف إلى 70 أو 80 في المئة أنه باستخدام فرشاة كويك سموث للحصول على نتائج ناعمة وملساء

مجفف الشعر عالي السرعة هذا يوفر أيضاً عناصر تحكم مريحة يمكن استخدامها في أي وقت وفي أي وضع.

الوضع المخصص

في هذا الوضع، تعرض شاشة LED تدفق الهواء ودرجة الحرارة في الوقت الفعلي. استخدم زر النقر الرباعي الاتجاهات لضبط درجة حرارة تدفق الهواء وسرعته.

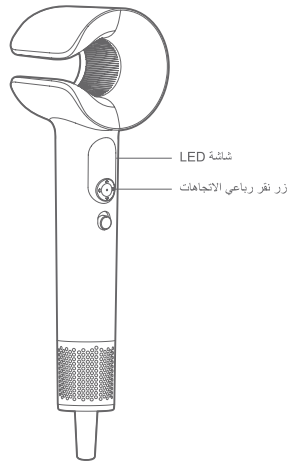



تقليل تدفق الهواء

اضغط مطولاً أو اضغط مرتين لأسفل للحصول على أقل تدفق هواء.


اضغط مطولاً أو اضغط مرتين لأسفل للحصول على أقل تدفق هواء.



زيادة تدفق الهواء

اضغط مطولاً أو اضغط مرتين لأعلى للحصول على أقصى تدفق هواء.


اضغط مطولاً أو اضغط مرتين لأعلى للحصول على أقصى تدفق هواء.

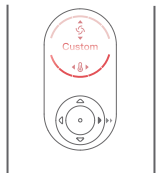

زيادة درجة الحرارة

اضغط مطولاً أو اضغط مرتين لليمين للحصول على أقصى حرارة.

اضغط مطولاً أو اضغط مرتين لليمين للحصول على أقصى حرارة.

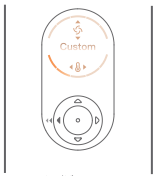

خفض درجة الحرارة

اضغط مطولاً أو اضغط مرتين لليسار للحصول على أقل حرارة.

اضغط مطولاً أو اضغط مرتين لليسار للحصول على أقل حرارة.

الاستعداد التلقائي عند الوضع المستوي


عند التنشيط، يدخل المجفف تلقائيًا في وضع الاستعداد في غضون ثانية واحدة عند وضعه في وضع مستوٍ، ويتحول إلى تدفق هواء منخفض السرعة بدرجة حرارة الغرفة من أجل السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة. اضغط بسرعة على الزر الأوسط ثلاث مرات لتشغيل/إيقاف تشغيل هذه الميزة.



نصيحة: تأكد من تفعيل ميزة اكتشاف التوقف المؤقت عن طريق الانتظار حتى ينخفض صوت المحرك قبل رفع يدك عن المجفف.

فرشاة التنعيم السريع


ينعم خصلات الشعر ويساعد على ابتكار تسريحات متنوعة مثل الغرة الخفيفة، والشعر الأملس الخالي من الهيشان، والتجعيدات إلى الداخل أو الخارج.

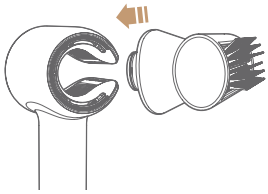

الإعدادات الموصى بها في الوضع المخصص:
حرارة متوسطة، تدفق متوسط

مُركّز تصفيف الشعر


عريض وأرفع لتصفيف دقيق.

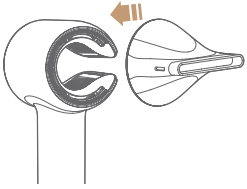

الإعدادات الموصى بها في الوضع المخصص:
حرارة عالية، تدفق عالٍ

موزّع الهواء


يعزز التجاعيد والموجات الطبيعية في الشعر، ويضيف كثافة عند الجذور، ويقلل الهيشان، ويساعد على تجفيف الشعر بشكل متساوٍ للحصول على شعر ناعم ومرن.

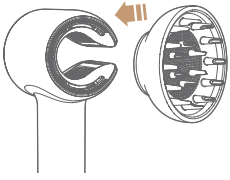


الإعدادات الموصى بها في الوضع المخصص:
حرارة عالية، تدفق منخفض

التنظيف والصيانة

مدخل الهواء القابل للإزالة مثبت مغناطيسيًا. اتبع الرسم التوضيحي أدناه لإزالته.

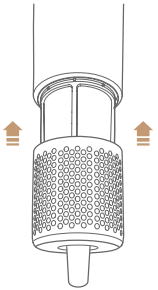

يتطلب مدخل الهواء تنظيفًا وصيانة منتظمين لمنع انسداده بالأتربة وضمان تدفق الهواء بسلاسة.
استخدم قطعة قماش جافة وخالية من الوبر أو فرشاة ناعمة أو فرشاة أسنان لإزالة أي مواد عالقة بفلتر تدفق الهواء وسطح الفلتر.

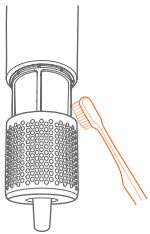

معلمات أساسية

اسم المنتج	مجفف الشعر العالي السرعة MOVA Aero C
نموذج المنتج	AMSU١٠
الفولتية المقدّرة	من ٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت تيار متردد
التردد المقدّر	٦٠/٥٠ هرتز
الطاقة المقدّرة	١٨٠٠ واط
أبعاد المنتج	٧٥ مم × ٧٩ مم × ٢٦٠ مم
تاريخ الإنتاج	موضح على عبوة المنتج

قائمة أعطال الأداء

مجفف الشعر العالي السرعة MOVA Aero C

الاسم	قائمة أعطال الأداء
مجفف الشعر العالي السرعة MOVA Aero C	١. عطل في مفتاح الطاقة. ٢. خروج الهواء باردًا في وضع التجفيف السريع. ٣. الشاشة لا تضيء، لكن المنتج يعمل بشكل طبيعي. ٤. تعذر التبديل بين الأوضاع في أثناء التشغيل. ٥. تحول الأجزاء الداخلية إلى اللون الأحمر أو انبعاث دخان منها في أثناء التشغيل.

المشكلات الشائعة والحلول

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل	الجهاز غير موصل بالكهرباء أو انقطاع التيار الكهربائي	تحقق من توصيل الكهرباء
رائحة غير عادية	الاستخدام لأول مرة أو تراكم الغبار	طبيعي عند الاستخدام لأول مرة، استخدم الجهاز في مكان جيد التهوية
ظهور رمز الحرارة الزائدة 	تم تنشيط الحماية من الحرارة الزائدة	أوقف التشغيل للتبريد، وافحص مدخل الهواء
ظهور رمز التنظيف 	الفلتر مسدود	قم بتنظيف الفلتر

إذا استمرت المشكلات، فيُرجى التواصل مع خدمة العملاء.

إعلان المطابقة مع معايير الاتحاد الأوروبي


نحن، شركة XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.، نقر بموجب هذا المستند بأن هذا الجهاز يمتثل للتوجيهات والمعايير الأوروبية المعمول بها بما في ذلك تعديلاتُها.
يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة مع معايير الاتحاد الأوروبي على العنوان الآتي على الإنترنت:
https://global.mova-tech.com

معلومات حول التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية وإعادة تدويرها

جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي نفايات معدات كهربائية وإلكترونية (WEEE كما في التوجيه٢٠١٢/١٩/EU) والتي يجب عدم خلطها مع النفايات المنزلية غير المصنفة.
بدلاً من ذلك، يجب عليك حماية صحة الإنسان والبيئة عن طريق تسليم المعدات التالفة إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، والمعيّنة من قِبل الحكومة أو السلطات المحلية. التخلص الصحيح وإعادة التدوير سيساعدان على منع العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. يُرجى التواصل مع فني التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول موقع نقاط التجميع هذه وشروطها وأحكامها.

제품 소개


패키지 내용물

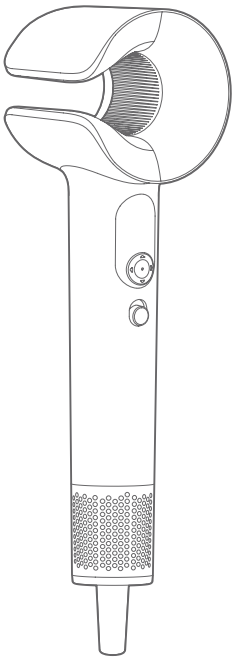


MOVA Aero C 고속 헤어 드라이어



스타일링 집중 노즐

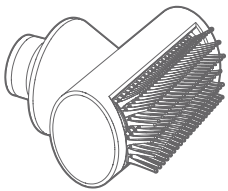


퀵 스무딩 브러시

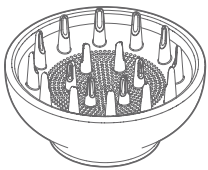

확산 노즐

제품 설명

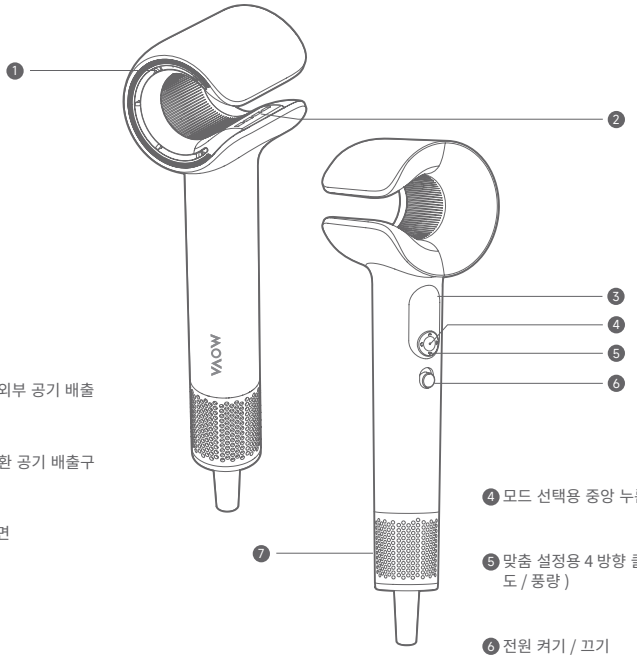

❶ C 자형 외부 공기 배출구

❷ 내부 순환 공기 배출구

❸ LED 화면

❹ 모드 선택용 중앙 누름 버튼

❺ 맞춤 설정용 4 방향 클릭스틱 (온도 / 풍량)

❻ 전원 켜기 / 끄기

❼ 탈착식 공기 흡입구



제품 본체의 기호는 " 목욕 · 샤워 중 절대 사용하지 마십시오 !" 를 의미합니다 .
설명서에 수록된 제품 , 부속품 , 사용자 인터페이스 등의 그림은 개략도이며 참고용 자료입니다 . 제품 업데이트 및 업그레이드로 인해 실제 제품은 개략도와 약간 다를 수 있습니다 . 실제 제품을 참조하십시오 .

기능 및 사용법

헤어 케어 모드

이 드라이어는 네 가지 권장 헤어 케어 모드를 제공하여 , 사용자의 필요에 따라 쉽게 선택할 수 있습니다 . 중앙 제어 버튼을 눌러 모드를 전환할 수 있습니다 .

빠른 건조 모드



온도 : 최고
풍량 : 최대

권장 대상 : 빠른 건조에 적합하며 , 두꺼운 머리카락이나 매우 젖은 머리카락에 이상적입니다 . 빠른 아침 루틴에 완벽합니다 .

웜 케어 모드



온도 : 중간
풍량 : 최대

권장 대상 : 일상적인 헤어 케어에 적합하며 , 중간 또는 가는 모발에 이상적입니다 . 일상적인 드라이와 가벼운 스타일링에 적합합니다 .

두피 케어 모드



온도 : 중간
풍량 : 약풍

권장 대상 : 민감한 두피에 적합하며 , 가는 모발이나 지성 모발에 이상적입니다 . 두피를 진정시키면서 부드럽게 건조시켜 줍니다 .

열 순환 모드



온도 : 최고 온도와 실내 온도가 자동으로 번갈아 적용됩니다 .
풍량 : 최대

권장 대상 : 스타일링 및 헤어 케어에 적합하며 , 곱슬머리나 푸석한 머리에 이상적입니다 . 스타일을 오래 유지하고 모발을 매끄럽게 하는 데 도움을 줍니다 .

이 고속 헤어드라이어는 어떤 모드에서도 언제든지 사용할 수 있는 편리한 컨트롤을 제공합니다 .

쿨 샷



어떤 모드에서든 모드 버튼을 2 초 길게 누르기 만으로 스타일링 및 세팅용 냉풍을 활성화할 수 있습니다 . 사용 후 모드 버튼을 짧게 눌러 이전 모드로 돌아갈 수 있습니다 .


더욱 매끄러운 머리결을 위한 팁

먼저 고속 건조 모드로 모발을 40-50% 정도 말리세요 . 그그 런 다음 Warm Care 모드로 전환하고 , 필요에 따라 GlossFlow 챔버를 사용하세요 . 모발이 70-80% 정도 마르면 퀵 스무스 브러시를 사용해 윤기 있는 머리결을 완성하세요 .

KO

맞춤 모드

이 모드에서는 LED 화면에 실시간 풍량과 온도가 표시됩니다 . 4 방향 클릭스틱을 사용하여 풍량 , 온도 , 속도를 조절하십시오 .

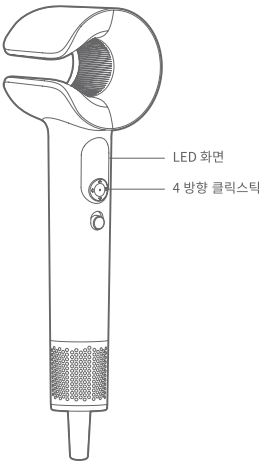



풍량 증가

위 누르기
위로 기울이기


위쪽을 길게 누르거나 두 번 눌러 최대 바람을 설정하세요 .



풍량 감소

아래 누르기
아래로 기울이기


아래쪽을 길게 누르거나 두 번 눌러 최소 바람을 설정하세요 .

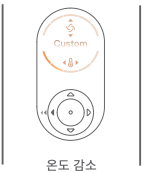

온도 감소

왼쪽 누르기
왼쪽으로 기울이기

왼쪽을 길게 누르거나 두 번 눌러 최소 온도를 설정하세요 .

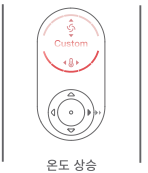

온도 상승

오른쪽 누르기
오른쪽으로 기울이기

오른쪽을 길게 누르거나 두 번 눌러 최대 온도를 설정하세요 .

평평하게 놓으면 자동 대기

활성화 시 드라이어를 평평하게 놓으면 1 초 이내에 자동으로 대기 모드로 전환되며 , 안전성과 에너지 효율을 위해 저속의 실온 풍량으로 전환됩니다 . 중앙 버튼을 빠르게 세 번 눌러 이 기능을 켜거나 끌 수 있습니다 .




팁 : 드라이어에서 손을 떼기 전에 모터 소리가 줄어드는 것을 확인하여 일시정지 감지 기능이 작동했는지 확인하십시오 .

부속품

퀵 스무딩 브러시

모발을 매끄럽게 정돈하고 , 가벼운 앞머리 , 차분한 스트레이트 스타일 , 안쪽 또는 바깥쪽 컬 등 다양한 스타일을 연출할 수 있습니다 .


맞춤 모드 권장 설정 : 중간 온도 , 중간 풍량

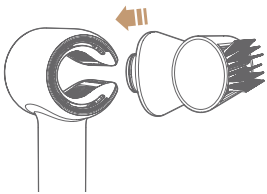

스타일링 집중 노즐

정교한 스타일링을 위해 넓고 얇게 설계되었습니다 .


맞춤 모드 권장 설정 : 고온 , 고풍량

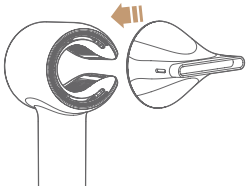

확산 노즐

자연스러운 컬과 웨이브를 강조하고 , 뿌리 부분에 볼륨을 더하며 , 부스스함을 줄이고 , 고르게 건조되어 부드럽고 탄력 있는 머릿결을 선사합니다 .


맞춤 모드 권장 설정 : 고온 , 저풍량

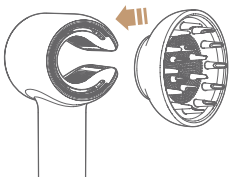


KO

청소 및 유지 관리

탈착식 공기 흡입구는 자석으로 부착되어 있습니다 . 아래 그림을 참고하여 제거하십시오 .

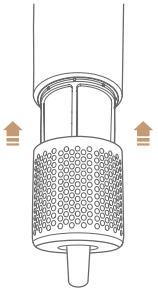

공기 흡입구는 이물질 막힘을 방지하고 원활한 공기 흐름을 보장하기 위해 정기적인 청소와 관리가 필요합니다 .
마른 보풀이 없는 천 , 부드러운 브러시 또는 칫솔을 사용하여 공기 흐름 필터와 필터 표면에 부착된 물질을 제거하십시오 .

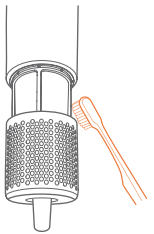

기본 사양

제품 이름	MOVA Aero C 고속 헤어 드라이어
제품 모델	AMSU10
정격 전압	220-240 V~
정격 주파수	50/60 Hz
정격 전력	1800 W
제품 치수	75 mm x 79 mm x 260 mm
제조일	제품 포장에 기재

성능 이상 목록
MOVA Aero C 고속 헤어 드라이어

이름	성능 이상 목록
MOVA Aero C 고속 헤어 드라이어	1. 전원 스위치 고장 2. 빠른 건조 모드에서 차가운 공기가 나오는 경우 3. 화면이 켜지지 않지만 , 제품 기능은 정상 작동 4. 사용 중 모드 전환 불가 5. 사용 중 내부 부품이 빨갛게 달아오르거나 연기를 내뿜는 경우

일반적인 문제점 및 해결 방법

문제	예상 원인	해결 방법
기기가 켜지지 않음	플러그 미삽입 또는 전원 공급 장애	전원 연결 확인
이상한 냄새	첫 사용 또는 먼지 쌓임	첫 사용 시 정상 , 환기 잘 되는 장소에서 사용
과열 아이콘이 나타남 	과열 보호 기능이 작동됨	식히기 위해 전원을 끄고 공기 흡입구 확인
청소 아이콘이 나타남 	필터 막힘	필터 청소

문제가 지속될 경우 고객 서비스에 문의해 주십시오 .

KO

EU 적합성 선언

저희 XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. 는 이 장비가 적용 가능한 지침 및 유럽 규격과 그 개정안을 준수함을 선언합니다 .
EU 적합성 선언 전문은 다음 인터넷 주소에서 확인할 수 있습니다 :https://global.mova-tech.com

WEEE 폐기 및 재활용 정보




이 표시가 부착된 모든 제품은 전기 · 전자 장비 폐기물 (WEEE, 지침 2012/19/EU 해당) 로 , 일반 가정용 폐기물과 혼합하여 배출해서는 안 됩니다 .
인체 건강과 환경 보호를 위해 , 정부 또는 지방자치단체가 지정한 폐전기전자제품 재활용 수거 장소에 반납해야 합니다 . 올바른 폐기 및 재활용은 환경과 인체 건강에 미칠 수 있는 부정적 영향을 예방하는 데 도움을 줍니다 . 수거 장소의 위치 및 이용 조건에 관한 자세한 내용은 설치업체 또는 지방자치단체에 문의하시기 바랍니다 .

מבוא למוצר


תכולת האריזה




פיית עיצוב

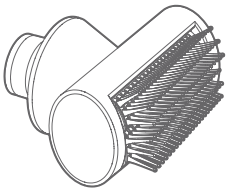

מברשת החלקה מהירה

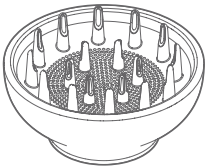


מפזר

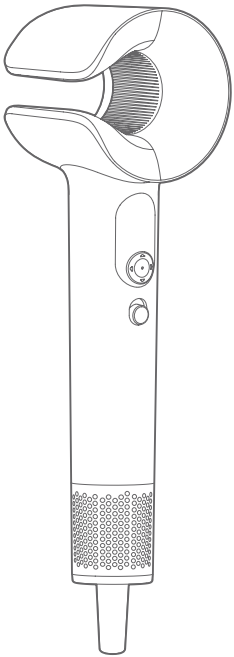

מייבש שיער מהיר MOVA Aero C

תיאור המוצר

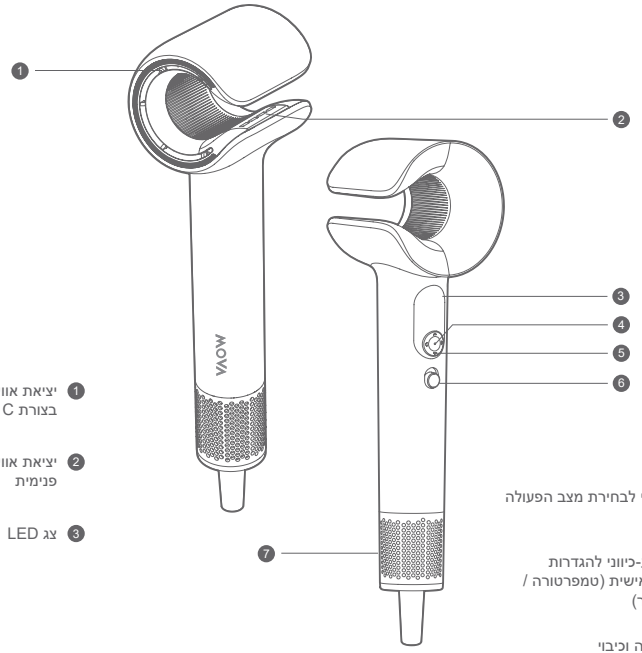

1. יציאת אוויר חיצונית בצורת C
2. יציאת אוויר מסוחרר פנימית
3. צג LED
4. לחצן מרכזי לבחירת מצב הפעולה
5. בורר ארבע-כיווני להגדרות מותאמות אישית (טמפרטורה / זרימת אוויר)
6. מתג הפעלה וכיבוי
7. כניסת אוויר נשלפת



הסמל על גוף המכשיר מציין "אסור בהחלט להשתמש במהלך טבילה!" האיורים של מוצרים, אביזרים נלווים, ממשקי משתמש וכו' במדריך הם תרשימים סכמטיים, למטרות ייחוס בלבד. בגלל העדכון והשדרוג המתמידים של המוצר, ייתכן שהמוצר בפועל יהיה שונה במעט מהתרשים הסכמטי. יש להתייחס למוצר עצמו.

מצבי פעולה ושימוש במכשיר

מצבי טיפוח שיער

המייבש מציע ארבעה מצבי טיפוח שיער מומלצים, המאפשרים בחירה קלה בהתאם לצרכים השונים. לחץ על הלחצן המרכזי כדי לעבור בין מצבי הפעולה.

מצב ייבוש מהיר



טמפרטורה: הגבוהה ביותר
זרימת אוויר: מקסימלית

מומלץ עבור: ייבוש מהיר; אידיאלי לשיער עבה או רטוב מאוד; מושלם לשגרות בוקר מהירות

מצב טיפול עדין



טמפרטורה: בינונית
זרימת אוויר: מקסימלית

מומלץ עבור: טיפוח שיער יומיומי; אידיאלי לשיער בינוני או דק; עדין מספיק לייבוש יומיומי ולעיצוב קל

מצב טיפול בקרקפת



טמפרטורה: בינונית
זרימת אוויר: עדינה

מומלץ עבור: קרקפת רגישה; אידיאלי לשיער דק או שמנוני; מספק ייבוש עדין תוך כדי הרגעת הקרקפת

מצב תרמו-סייקל



טמפרטורה: מתחלפת באופן אוטומטי בין הטמפרטורה הגבוהה ביותר לטמפרטורת החדר
זרימת אוויר: מקסימלית

מומלץ עבור: עיצוב וטיפוח השיער; אידיאלי לשיער מתולתל או מקורזל; מסייע לקבע את העיצוב ולשפר את החלקות

מקפיא קור



בכל מצב פעולה, החזק לחוץ 2 שניות את לחצן בחירת מצב הפעולה כדי להפעיל אוויר קריר לעיצוב וקיבוע. לאחר השימוש, לחץ לחיצה קצרה על לחצן בחירת מצב הפעולה כדי לחזור למצב הקודם.


טיפים לשגרת שיער חלקה יותר


התחל במצב יבש מהיר עד שהשיער יבש ב -40-50%. לאחר מכן עבור לטיפול חם, אופציונלי באמצעות תא זרימת הזוהר החלול. כאשר 70-80% יבש, לסיים עם מברשת חלקה עבור תוצאות מלוטש.

מייבש שיער מהיר זה מציע גם פקדים נוחים לשימוש בכל זמן ובכל מצב.

מצב מותאם אישית

במצב זה, צג ה-LED מציג את זרימת האוויר והטמפרטורה שלו בזמן אמת. השתמש בבורר הארבע-כיווני כדי לכוונן את טמפרטורת האוויר ומהירות זרימת האוויר.

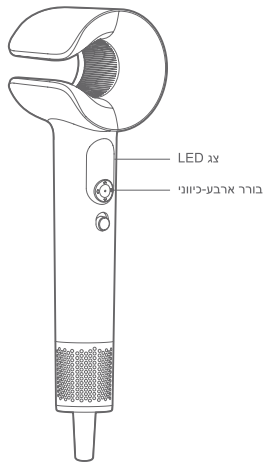




הפחתת זרימת האוויר

לחיצה ממושכת או לחיצה כפולה על הצד התחתון למינימום זרימת אוויר.


לחיצה ממושכת או לחיצה כפולה על הצד התחתון למינימום זרימת אוויר.



הגדלת זרימת האוויר

לחיצה ממושכת או לחיצה כפולה על הצד העליון למקסימום זרימת אוויר.


לחיצה ממושכת או לחיצה כפולה על הצד העליון למקסימום זרימת אוויר.



העלאת הטמפרטורה

לחיצה ממושכת או לחיצה כפולה על ימין למקסימום חום.

לחיצה ממושכת או לחיצה כפולה על ימין למקסימום חום.



הפחתת הטמפרטורה

לחיצה ממושכת או לחיצה כפולה על שמאל למינימום חום.

לחיצה ממושכת או לחיצה כפולה על שמאל למינימום חום.

מעבר אוטומטי למצב המתנה בעת הנחה במצב שטוח


מטעמי בטיחות ויעילות אנרגטית, כאשר מניחים מייבש פועל במצב שטוח, הוא עובר באופן אוטומטי ובתוך שנייה אחת למצב המתנה, עם הזרמת אוויר במהירות נמוכה ובטמפרטורת החדר. כדי להפעיל/להפסיק את פעולתו של מאפיין זה, לחץ שלוש לחיצות עוקבות מהירות על הלחצן המרכזי.



עצה: לפני שחרור היד מהמייבש ודא שזיהוי ההפסקה הופעל על ידי המתנה לירידת עוצמת רעש המנוע.

מברשת החלקה מהירה


מחליקה קווצות שיער ויוצרת עיצובים שונים כדוגמת פוני אווירי, עיצוב ישר ללא קרזולים, ותלתלים המתעקלים פנימה או החוצה.

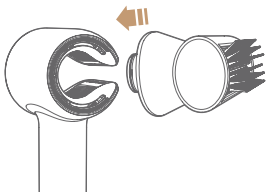

ההגדרות המומלצות במצב מותאם אישית:
חום בינוני, זרימה בינונית

פיית עיצוב


רחבה ובעלת פתח צר יותר, לעיצוב מדויק.

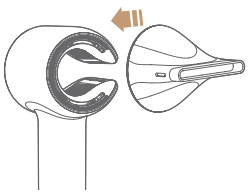

ההגדרות המומלצות במצב מותאם אישית:
חום גבוה, זרימה גבוהה

מפזר


מעצים תלתלים וגלים טבעיים, מוסיף נפח בשורשים, מפחית קרזול, ומקדם ייבוש אחיד לשיער רך וקופצני.

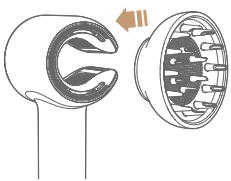


ההגדרות המומלצות במצב מותאם אישית:
חום גבוה, זרימה נמוכה

ניקוי ותחזוקה

כניסת האוויר הנשלפת מחוברת באופן מגנטי. כדי להסיר אותה יש לפעול בהתאם לאיור להלן.

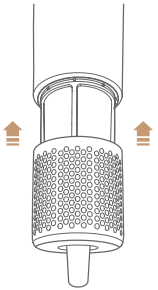

יש לנקות את כניסת האוויר ולתחזק אותה באופן סדיר, כדי למנוע את חסימתה בפסולת ולהבטיח זרימת אוויר חלקה.
השתמש במטלית יבשה שאינה משירה סיבים, במברשת רכה או במברשת שיניים כדי להסיר חומרים שהצטברו על מסנן זרימת האוויר ומשטח המסנן.

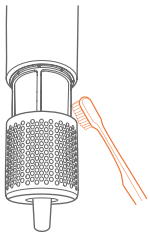

פרמטרים בסיסיים

שם המוצר	מייבש שיער מהיר MOVA Aero C
דגם המוצר	AMSU10
מתח נקוב	220~240 וולט
תדר נקוב	50/60 הרץ
הספק נקוב	1800 ואט
מידות המוצר	75 מ"מ x 79 מ"מ x 260 מ"מ
תאריך ייצור	מוצג על אריזת המוצר

רשימת תקלות ביצועים

מייבש שיער מהיר MOVA Aero C

שם	רשימת תקלות ביצועים
מייבש שיער מהיר MOVA Aero C	1. כשל של מתג החשמל. 2. אוויר קר מוזרם במצב ייבוש מהיר. 3. המסך לא מואר, אבל המוצר פועל באופן תקין. 4. לא ניתן להחליף מצבים במהלך הפעולה. 5. הצבע של חלקים פנימיים הופך לאדום, או נפלט עשן במהלך הפעולה.

בעיות נפוצות ופתרונן

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
המכשיר לא מופעל	לא מחובר לחשמל או הפסקת חשמל	בדוק את החיבור לחשמל
ריח חריג	שימוש ראשון או הצטברות אבק	תופעה רגילה לשימוש ראשון, השתמש באזור מאוורר
סמל התחממות יתר מופיע 	ההגנה מפני התחממות יתר הופעלה	כבה את המכשיר כדי שיתקרר, בדוק את כניסת האוויר
סמל הניקוי מופיע 	המסנן סתום	נקה את המסנן

אם הבעיות נמשכות, יש לפנות לשירות הלקוחות.

הצהרת תאימות לדרישות האיחוד האירופי

אנו, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.,, מצהירים בזאת כי ציוד זה תואם את ההנחיות והתקנים האירופיים הרלוונטיים, ותיקוניהם.
הטקסט המלא של הצהרת התאימות לדרישות האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:
https://global.mova-tech.com

מידע על גריטה ומיחזור של פסולת מוצרי חשמל וציוד אלקטרוני

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת של מוצרי חשמל וציוד אלקטרוני (WEEE כמפורט בהנחיה EU/2012/19), שאסור לערבב אותה עם פסולת ביתית לא ממוינת.
במקום זאת, עליך להגן על בריאות האדם והסביבה על ידי מסירת פסולת הציוד שלך לנקודת איסוף ייעודית למיחזור פסולת של מוצרי חשמל וציוד אלקטרוני, שמונתה על ידי רשות ממשלתית או הרשויות המקומיות. סילוק ומיחזור נכונים יסייעו למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם. יש לפנות למתקין או לרשויות המקומיות לקבלת מידע נוסף על המיקום של נקודות איסוף אלו וכן על התנאים וההתניות שלהן לקבלת הפסולת.

For more details, please scan the QR code to obtain the electronic manual.

User manual version number: V1.0
Manufacturer: XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Address: 12th Floor, Building 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Industrial Park, No. 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu Province, P.R. China.
Official website: https://global.mova-tech.com
Made in China

MOVA 产品包装图纸

图纸提供单位

星旷创新科技 (苏州）有限公司

项目名称

PM2510E Aero C High-Speed Hair Dryer 说明书 -21 语（纸质高压版）

版本号

V1.0

设计时间

2025/01/07

责任设计师

莫小梅

材质工艺要求
材质要求：

封面：
157g 金东太空梭哑粉纸，单面过油；

内页：
68g 晨鸣云镜

工艺要求： 胶装

尺寸要求：120mm×135mm

颜色及专色：四色印刷

此颜色印刷为 K:75，其余四色印刷

C:25 M:40 Y:60 K:0

PM2510E Aero C High-Speed Hair Dryer 说明书 -21 语（纸质高压版）
注：本页 不做印刷

版本	生效日期	变更原因	变更描述	起草人
Rev.	Date of Application	Reason of Change	Change Description	Originator
V1.0	20260107	初始版本		莫小梅
V1.1	20260203	修改文案	部分信息修改	莫小梅