BARISTA TS T SMART

Bedienungsanleitung / Operating Instructions / Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing / Istruzioni per l'uso / Manual de instrucciones
Betjeningsvejledning / Bruksanvisning / Bruksanvisning
Руководство по эксплуатации / Instrukcja obsługi
Naudojimo instrukcija

DE GB FR NL IT ES DK SE NO RU PL LT

Bluetooth®



MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 2 08.12.2021 14:30:19

DE

Inhaltsverzeichnis

1 Geräteübersicht 5
- 1.1 Das Gerät im Überblick 5
- 1.2 Das Bedienfeld im Überblick 6

2 Zu Ihrer Sicherheit 7
- 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 7
- 2.2 Gefahr durch elektrischen Strom 7
- 2.3 Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr 8
- 2.4 Allgemeine Sicherheit 8

3 Erste Schritte 8
- 3.1 Gerät auspacken 9
- 3.2 Lieferumfang prüfen 9
- 3.3 Gerät aufstellen 9
- 3.4 Gerät anschließen 9
- 3.5 Gerät erstmalig einschalten 9
- 3.6 ***Melitta-Connect-App*** installieren 10

4 Grundlegende Bedienung 10
- 4.1 Gerät ein- und ausschalten 10
- 4.2 Bedienfeld handhaben 11
- 4.3 Im Menü navigieren 11
- 4.4 Bluetooth-Verbindung herstellen 12
- 4.5 Kaffeebohnen einfüllen und Bean Select verwenden 13
- 4.6 Kaffeepulver verwenden 14
- 4.7 Wasser einfüllen 15
- 4.8 Auslauf einstellen 15
- 4.9 Milch verwenden 15
- 4.10 Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entleeren 16

5 Getränke zubereiten 17
- 5.1 Espresso und Café Crème zubereiten 17
- 5.2 Cappuccino und Latte Macchiato zubereiten 17
- 5.3 Milchschaum und warme Milch zubereiten 17
- 5.4 Heißwasser zubereiten 17
- 5.5 Getränke mit Rezepten zubereiten (nur Modell BARISTA TS) 18
- 5.6 Getränkeeinstellungen vor und während der Zubereitung ändern 18
- 5.7 Getränkezubereitung abbrechen 19
- 5.8 Zwei Getränke gleichzeitig zubereiten 19

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 3 08.12.2021 14:30:19

DE

6 Getränkeeinstellungen dauerhaft ändern 19
- 6.1 Rezepte auswählen 19
- 6.2 Voreinstellungen ändern 20

7 Persönliche Einstellungen – „My Coffee“ 20
- 7.1 Persönliche Benutzerprofile bearbeiten 20
- 7.2 Persönliche Einstellungen wählen/ändern 21
- 7.3 Getränke mit persönlichen Einstellungen zubereiten 21

8 Grundeinstellungen ändern 22
- 8.1 Sprache einstellen 22
- 8.2 Uhrzeit einstellen 22
- 8.3 Automatischen Bean Select aktivieren/deaktivieren (nur Modell BARISTA TS) 22
- 8.4 Energiesparmodus einstellen 23
- 8.5 Automatisches Ausschalten einstellen 23
- 8.6 Spülung aktivieren/deaktivieren 24
- 8.7 Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen 24
- 8.8 Menü ***Statistik*** **und** ***System*** 24
- 8.9 Mahlgrad einstellen 24
- 8.10 Anschluss für den Milchschlauch umbauen (je nach Modell) 25

9 Pflege und Wartung 26
- 9.1 Allgemeine Reinigung 26
- 9.2 Kaffeesystem spülen 26
- 9.3 Brühgruppe reinigen 26
- 9.4 Programm „Easy Cleaning“ 27
- 9.5 Programm „Milchsystem reinigen“ 27
- 9.6 Programm „Kaffeesystem reinigen“ 28
- 9.7 Programm „Entkalkung“ 29
- 9.8 Wasserhärte einstellen 30
- 9.9 Wasserfilter verwenden 30

10 Transport, Lagerung und Entsorgung 31
- 10.1 Gerät ausdampfen 31
- 10.2 Gerät transportieren 31
- 10.3 Gerät entsorgen 32

11 Technische Daten 32

12 Störungen 33

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 4 08.12.2021 14:30:19

DE

1 Geräteübersicht

1.1 Das Gerät im Überblick

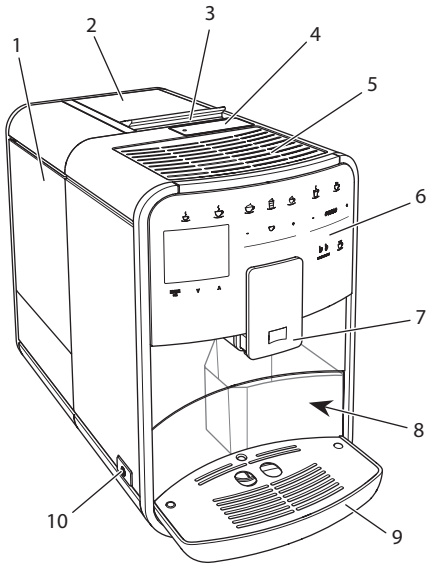


Abb. 1: Gerät von links vorne

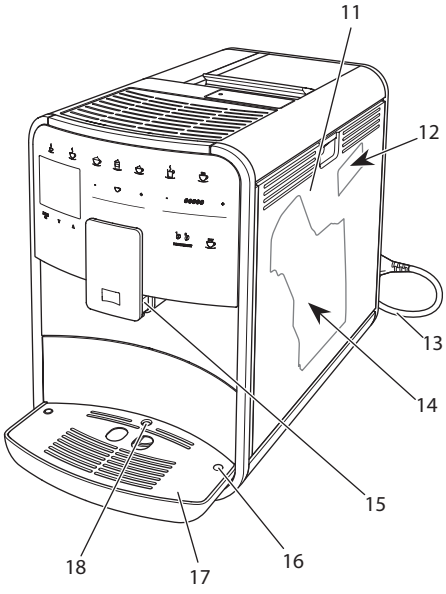


Abb. 2: Gerät von rechts vorne

1 Wassertank
2 2-Kammer-Bohnenbehälter
3 Schieber "BEAN SELECT" (nur Modell BARISTA T) "BEAN SELECT" bei BARISTA TS siehe Positionsnummer 30.
4 Pulverschacht
5 Tassenabstellfläche
6 Bedienfeld
7 Höhenverstellbarer Auslauf mit 2 Kaffeedüsen, 2 Milchdüsen, 1 Heißwasserdüse, Tassenbeleuchtung (nur bei Modell BARISTA TS)
8 Kaffeesatzbehälter (innen)
9 Tropfschale
10 "Ein/Aus"-Taste
11 Abdeckung
12 Hebel "Mahlgradverstellung" (hinter der Abdeckung)
13 Netzkabel mit Kabeleinschubfach
14 Brühgruppe (hinter der Abdeckung)
15 Anschluss Milchschlauch am Auslauf
16 Anschluss Milchschlauch an Tropfschale
17 Tassenblech
18 Schwimmer

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 5 08.12.2021 14:30:19

DE

1.2 Das Bedienfeld im Überblick

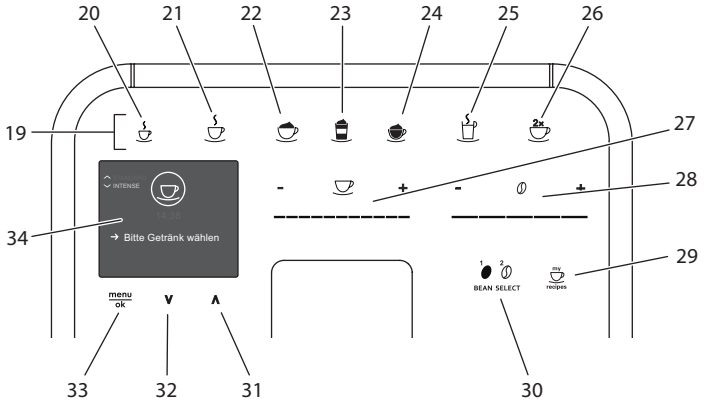


Abb. 3: Bedienfeld

Pos.	Bezeichnung	Funktion
19	Bezugstasten	Getränke zubereiten
20	Espresso	Espresso zubereiten
21	Café Crème	Café Crème zubereiten
22	Cappuccino	Cappuccino zubereiten
23	Latte Macchiato	Latte Macchiato zubereiten
24	Milchschaum/ Warme Milch	Milchschaum oder warme Milch zubereiten
25	Heißwasser	Heißwasser zubereiten
26	2 Tassen	Zweitassenbezug
27	Slider Getränkemenge	Getränkemenge einstellen
28	Slider Kaffeestärke	Kaffeestärke einstellen
29	My Coffee/ Rezepte (bei BARISTA TS)	Persönliche Einstellungen für Getränke wählen oder Getränke mit Rezepten zubereiten.
	My Coffee (bei BARISTA T)	Persönliche Einstellungen für Getränke wählen.
30	BEAN SELECT	Bohnensorte wählen (nur Modell BARISTA TS). "BEAN SELECT" bei BARISTA T siehe Positionsnummer 3.
31	Pfeiltaste Nach oben	Im Menü nach oben navigieren oder Kaffeearoma *STANDARD* einstellen
32	Pfeiltaste Nach unten	Im Menü nach unten navigieren oder Kaffeearoma *INTENSE* einstellen
33	menu/ok	Menü aufrufen oder Eingaben bestätigen
34	Display	Anzeige aktueller Menüs und Meldungen Beispiel: Bereitschaftsanzeige

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 6 08.12.2021 14:30:19

Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den Kaffeevollautomaten BARISTA Smart® entschieden haben.

Die Bedienungsanleitung hilft Ihnen, die vielfältigen Möglichkeiten des Geräts kennenzulernen und höchsten Kaffeegenuss zu erleben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. So vermeiden Sie Personen- und Sachschäden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Falls Sie das Gerät weitergeben, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung mit.

Für Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung übernimmt Melitta keine Haftung.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen zum Gerät haben, wenden Sie sich an Melitta oder besuchen Sie uns im Internet unter: www.melitta.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gerät.

2 Zu Ihrer Sicherheit

CE Das Gerät entspricht den geltenden Europäischen Richtlinien und ist nach dem neuesten Stand der Technik gebaut. Dennoch gibt es Restgefahren. Um Gefahren zu vermeiden, müssen Sie die Sicherheitshinweise beachten. Für Schäden durch Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen übernimmt Melitta keine Haftung.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient zur Zubereitung von Kaffeegetränken aus Kaffeebohnen oder Kaffeepulver und zur Erwärmung von Milch und Wasser.

Das Gerät ist für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- und Sachschäden führen. Melitta haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts entstehen.

2.2 Gefahr durch elektrischen Strom

Falls das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, besteht Lebensgefahr durch einen Stromschlag.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf ausschließlich durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder seinen Servicepartner ersetzt werden.
- Öffnen Sie keine fest verschraubten Abdeckungen vom Gehäuse des Geräts.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es sich in technisch einwandfreiem Zustand befindet.
- Ein defektes Gerät darf ausschließlich von einer autorisierten Werkstatt repariert werden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät, an seinen

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 7 08.12.2021 14:30:19

Bestandteilen und am Zubehör vor.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht mit Wasser in Verbindung kommen.

2.3 Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr

Austretende Flüssigkeiten und Dämpfe können sehr heiß sein. Teile des Geräts werden ebenfalls sehr heiß.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Verbrühungen und Verbrennungen zu vermeiden:

- Vermeiden Sie Hautkontakt mit den austretenden Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Berühren Sie während des Betriebs keine Düsen am Auslauf.

2.4 Allgemeine Sicherheit

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden:

- Betreiben Sie das Gerät nicht in einem Schrank oder Ähnlichem.
- Greifen Sie während des Betriebs nicht in den Innenraum des Geräts.
- Das Gerät und sein Netzkabel sind von Kindern unter 8 Jahren fernzuhalten.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern unter 8 Jahren durchgeführt werden. Kinder über 8 Jahren müssen bei der Reinigung und Benutzerwartung beaufsichtigt werden.
- Wird das Gerät per mobilen Endgerät ferngesteuert, vergewissern Sie sich, dass keine Kinder sich unmittelbar am Gerät aufhalten und dass eine Tasse untergestellt ist.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt ist.
- Das Gerät darf nicht in Höhenlagen über 2000 m betrieben werden.
- Beachten Sie bei der Reinigung des Geräts und seiner Bestandteile die Hinweise in dem entsprechenden Kapitel (*„Pflege und Wartung“ auf Seite 26*).

3 Erste Schritte

In diesem Kapitel ist beschrieben, wie Sie Ihr Gerät für die Verwendung vorbereiten.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 8 08.12.2021 14:30:19

3.1 Gerät auspacken

⚠ VORSICHT

Der Kontakt mit Reinigungsmitteln kann zu Reizungen der Augen und der Haut führen.

- Bewahren Sie die mitgelieferten Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Packen Sie das Gerät aus. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, die Klebestreifen und die Schutzfolien vom Gerät.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Transporte und eventuelle Rücksendungen auf.

🛈 Information

Im Gerät können sich Kaffee- und Wasserspuren befinden. Das Gerät wurde im Werk auf seine einwandfreie Funktion geprüft.

3.2 Lieferumfang prüfen

Überprüfen Sie anhand der nachfolgenden Liste die Vollständigkeit der Lieferung. Falls Teile fehlen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

- Kaffeelöffel mit Einschraubhilfe für den Wasserfilter,
- Kunststoff-Milchbehälter oder Thermo-Milchbehälter jeweils mit Milchschlauch oder nur Milchschlauch (je nach Modell),
- Kaffeesystem-Reiniger,
- Milchsystem-Reiniger,
- Wasserfilter,
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.

3.3 Gerät aufstellen

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Stellen Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen auf.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und trockene Fläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Spülbecken oder Ähnlichem auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Flächen.
- Halten Sie einen ausreichenden Abstand von etwa 10 cm zur Wand und zu anderen Gegenständen ein. Der Abstand nach oben sollte mindestens 20 cm betragen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht durch Kanten oder heiße Flächen beschädigt werden kann.

3.4 Gerät anschließen

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Prüfen Sie, dass die Netzspannung mit der Betriebsspannung übereinstimmt, die in den Technischen Daten angegeben ist (siehe Tabelle, Seite 32).
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose an. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an eine Elektrofachkraft.
- Die Steckdose muss mindestens über eine 10-A-Sicherung abgesichert sein.

3.5 Gerät erstmalig einschalten

Während der ersten Inbetriebnahme können Sie die Sprache, die Uhrzeit und die Wasserhärte einstellen. Sie können die Einstellungen zu einem späteren Zeitpunkt verändern (siehe Kapitel 8, Seite 22 und Kapitel 9.8, Seite 30).

Zum Ermitteln der Wasserhärte nutzen Sie den beiliegenden Teststreifen. Beachten Sie die Anweisungen auf der Verpackung des Teststreifens und die Tabelle *Wasserhärtebereich, Seite 32*.

🛈 Information

Wir empfehlen, die ersten beiden Tassen Kaffee nach der ersten Inbetriebnahme wegzugießen.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 9 08.12.2021 14:30:19

DE

Voraussetzung: Das Gerät ist aufgestellt und angeschlossen.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die "Ein/Aus"-Taste.
   » Die Begrüßungsanzeige erscheint im Display.
   » Die Aufforderung zum Durchführen des Setup erscheint im Display: *Please Setup the machine*.
   » Die Taste "menu/ok" blinkt.
3. Bestätigen Sie mit "menu/ok".
   » Das Menü *Language* erscheint.
4. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" Ihre Sprache. Bestätigen Sie mit "menu/ok".
   » Das Menü *Uhr* erscheint.
5. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" die Stunde und die Minuten. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen jeweils mit "menu/ok".
   » Das Menü *Wasserhärte* erscheint.
6. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" den ermittelten Wasserhärtebereich, oder bestätigen Sie den voreingestellten Wert mit "menu/ok".
   » Die Aufforderung *Bitte Wassertank auffüllen und einsetzen* erscheint.
7. Entnehmen Sie den Wassertank. Spülen Sie den Wassertank mit klarem Wasser aus. Setzen Sie den Wasserfilter ein (siehe Kapitel „Wasserfilter einsetzen“ auf Seite 30).
   Füllen Sie den Wassertank mit frischem Wasser und setzen Sie ihn ein.
   » Das Gerät heizt sich auf und führt eine automatische Spülung durch.
   » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige und die Aufforderung *Bohnen füllen*.
8. Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter. Lesen Sie dazu das Kapitel *Kaffeebohnen einfüllen und Bean Select verwenden, Seite 13*.

3.6 *Melitta-Connect-App* installieren

Das Gerät kann via Bluetooth mit geeigneten mobilen iOS- oder Android-Endgeräten, die Bluetooth unterstützen, bedient werden. Hierzu benötigen Sie die *Melitta-Connect-App*. Genauere Angaben unter www.melitta.de.

Die App bietet eine vereinfachte Bedienung des Geräts, komfortable Verwaltung von Einstellungen und Nutzerprofilen, sowie weiteren Funktionen und Zugriff auf den Smart Service (Service-Hotline, Gerätedaten, etc.).
In dieser Bedienungsanleitung wird der Begriff Smartphone stellvertretend für Smartphone und Tablets verwendet.

App herunterladen

1. Suchen Sie im App-Store Ihres Smartphones nach der *Melitta-Connect-App*.
2. Installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone.

4 Grundlegende Bedienung

In diesem Kapitel sind grundlegende Bedienschritte beim täglichen Umgang mit dem Gerät beschrieben.

4.1 Gerät ein- und ausschalten

Vor dem Einschalten bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie das Kapitel 3.5, Seite 9.

Information

- Beim Ein- und Ausschalten führt das Gerät eine automatische Spülung durch.
- Bei der Spülung wird Spülwasser auch in die Tropfschale geleitet.
- Die automatische Ausschaltspülung kann im Menü *Einstellungen* ein- oder ausgeschaltet werden.

Gerät einschalten

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die "Ein/Aus"-Taste.

» Die Begrüßungsanzeige erscheint im Display.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 10 08.12.2021 14:30:19

» Das Gerät heizt sich auf und führt eine automatische Spülung durch.
» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Gerät ausschalten

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die "Ein/Aus"-Taste.

» Das Gerät führt eine automatische Spülung durch.
» Das Gerät schaltet sich aus.

Information

– Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es längere Zeit nicht bedient wird. Auch in diesem Fall erfolgt eine automatische Spülung.
– Die Ausschaltzeit können Sie im Menü *Auto Aus* einstellen, siehe Kapitel 8.5, Seite 23.
– Wenn seit dem Einschalten kein Getränk zubereitet wurde oder der Wassertank leer ist, erfolgt keine Spülung.

4.2 Bedienfeld handhaben

Die wesentlichen Funktionen sind über das Bedienfeld erreichbar.

Drücken Sie mit einer Fingerkuppe auf die Bedientaste. Das Bedienfeld reagiert nicht, wenn Sie es mit einem Stift oder anderen Gegenständen berühren.

Nur die Bedientasten, die Sie im aktuellen Zustand des Geräts nutzen können, leuchten.

Verwenden Sie die folgenden Aktionen zur Bedienung des Bedienfelds:

Kurz drücken
Drücken Sie eine Bedientaste kurz, um eine Funktion auszuwählen.

Lang drücken
Drücken Sie eine Bedientaste länger als 2 Sekunden, um eine gegebenenfalls vorhandene zweite Funktion auszuwählen.



"+" oder "–" drücken
Drücken Sie "+" oder "–", um den aktuellen Wert zu erhöhen oder zu verringern. Halten Sie eine Taste gedrückt, um den Wert kontinuierlich zu verändern.



Slider drücken
Drücken Sie auf den Slider, um einen Wert auszuwählen.



Slider ziehen
Drücken und ziehen Sie entlang des Sliders, um den aktuellen Wert zu erhöhen oder zu verringern.

4.3 Im Menü navigieren

Zur Einstellung individueller Getränke und zur Wartung und Pflege müssen Sie das Menü im Display aufrufen und im Menü navigieren.

Beachten Sie die Hinweise im Display.



Abb. 6: Beispiel: Display mit Bedientasten

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 11 08.12.2021 14:30:19

Zum Navigieren im Menü nutzen Sie die folgenden Möglichkeiten:

Menü aufrufen und Auswahl bestätigen

Drücken Sie die Taste "menu/ok" länger als 2 Sekunden, um das Menü aufzurufen. Drücken Sie die Taste "menu/ok" kurz, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Im Menü navigieren

V Λ Drücken Sie die "Pfeiltasten", um im Menü nach unten oder nach oben zu navigieren. Halten Sie eine "Pfeiltaste" gedrückt, um schnell zu den Menüpunkten zu wechseln.

Menü verlassen

Exit Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" den Befehl *Exit,* und bestätigen Sie mit "menu/ok", um ein Menü zu verlassen.
Verlassen Sie Untermenüs, die nur Informationen anzeigen und in denen Sie keine Einstellungen treffen, mit "menu/ok".

Untermenüs aufrufen

Einige Funktionen des Geräts erreichen Sie, indem Sie nacheinander mehrere Untermenüs aufrufen.

Das Aufrufen von Untermenüs ist immer ähnlich. Beispielhaft wird hier die Navigation zum Programm *Entkalken* beschrieben.



Abb. 7: Zum Programm Entkalken navigieren

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Pflege,* und bestätigen Sie mit "menu/ok".
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Entkalkung,* und bestätigen Sie mit "menu/ok".

menu ok

Die Auswahl der Funktionen wird in dieser Bedienungsanleitung immer verkürzt dargestellt:

- Navigieren Sie zum Menü *Pflege* > *Entkalkung*.

4.4 Bluetooth-Verbindung herstellen

Zum Bedienen des Geräts mithilfe eines Smartphones wird eine Bluetooth-Verbindung benötigt.

Geräte erstmalig verbinden

Voraussetzungen:

- Das Gerät ist eingeschaltet.
- Die *Melitta-Connect-App* ist auf dem Smartphone installiert und geöffnet (siehe Kapitel *Melitta-Connect-App installieren, Seite 10*).
- Das Smartphone befindet sich im Empfangsbereich (max. 5 - 10 m entfernt) des Geräts.
- Das Smartphone unterstützt Bluetooth.
- Am Smartphone ist die Bluetooth-Funktion aktiviert.
- Das Gerät ist mit keinem weiteren Smartphone über Bluetooth verbunden.
- Das Gerät wird auf dem Smartphone angezeigt.

1. Drücken Sie am Gerät die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Bluetooth,* und bestätigen Sie mit "menu/ok".
3. Wählen Sie am Gerät *Verbinden*.
4. Wählen Sie am Smartphone *Verbinden* und folgen Sie den Anweisungen der App.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 12 08.12.2021 14:30:20

» Das Gerät ist mit dem Smartphone verbunden.

5. Wählen Sie den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.

Information

– Wenn Sie innerhalb von 1 Minute keine Verbindung zwischen dem Gerät und dem Smartphone herstellen, wechselt das Gerät zur Bereitschaftsanzeige.
– Es kann immer nur ein Nutzer via Bluetooth mit dem Gerät verbunden sein. Bei einem Nutzerwechsel muss der vorherige Nutzer durch Schließen der App die Bluetooth-Verbindung trennen. Erst dann kann sich der neue Nutzer mit dem Gerät verbinden.
– Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen löscht alle zugelassenen Bluetooth-Verbindungen im Gerät.

Geräte erneut mit dem Smartphone verbinden

Voraussetzungen:

– Das Gerät ist eingeschaltet.
– Das Gerät war bereits mit dem Smartphone verbunden.
– Es ist kein weiterer Nutzer aktuell mit dem Gerät verbunden.

1. Öffnen Sie die App am Smartphone.

» Das Gerät verbindet sich automatisch via Bluetooth mit dem Smartphone.

4.5 Kaffeebohnen einfüllen und Bean Select verwenden

Geröstete Kaffeebohnen verlieren ihr Aroma. Füllen Sie nur so viel Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter, wie Sie in den nächsten 3 – 4 Tagen verbrauchen werden.

Durch den 2-Kammer-Bohnenbehälter können Sie für unterschiedliche Kaffeespezialitäten zwei verschiedene Kaffeesorten verwenden. Füllen Sie zum Beispiel eine Kammer mit Espresso-Bohnen und die andere mit Café-Crème-Bohnen.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Kaffeesorten kann zum Verkleben des Mahlwerks führen.

- Verwenden Sie keine gefriergetrockneten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie kein Kaffeepulver in den Bohnenbehälter.

Automatischer Bean Select, Modell BARISTA TS

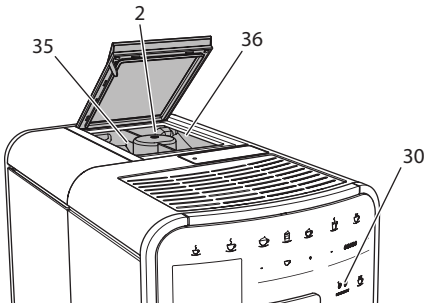


Abb. 8: 2-Kammer-Bohnenbehälter BARISTA TS

Der automatische Bean Select bewirkt, dass für unterschiedliche Kaffeespezialitäten automatisch die optimalen Kaffeebohnen gewählt werden. Espresso-basierte Getränke beziehen die Kaffeebohnen aus der linken Bohnenkammer 1 **(35)**, Café-Crème-basierte Getränke aus der rechten Bohnenkammer 2 **(36)**.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zuordnung der Bohnenkammern zu den Kaffeegetränken. Die Einstellungen können von Ihnen geändert werden (siehe Kapitel 6.2, Seite 20).

Bohnenkammer	Kaffeegetränk
1 **(35)**	Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato
2 **(36)**	Café Crème

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 13 08.12.2021 14:30:20

Information

- Bei jedem Mahlvorgang wird das Mahlwerk leergemahlen. Dennoch kann es zu einer minimalen Durchmischung der Kaffeesorten kommen.
- Das Leermahlen erzeugt ein verändertes Geräusch und ist normal.

Manueller Bean Select, BARISTA T

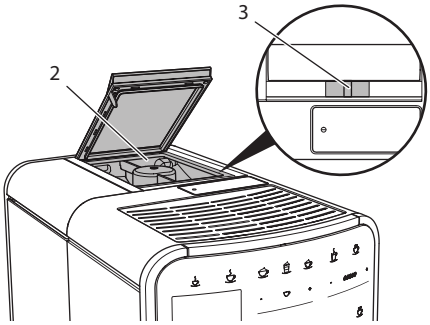


Abb. 9: 2-Kammer-Bohnenbehälter BARISTA T

Mit dem Schieber "BEAN SELECT" **(3)** können Sie zwischen den Kammern des Bohnenbehälters **(2)** wechseln.

⚠ VORSICHT

Beim Umschalten der Bohnenkammer verbleibt bei der BARISTA T eine Restmenge Kaffeebohnen im Mahlwerk. Die ersten zwei Kaffeegetränke nach dem Umschalten auf entkoffeinierte Bohnen können noch koffeinhaltigen Kaffee enthalten. Gesundheitliche Beeinträchtigungen für Personen mit einer Koffein-Unverträglichkeit können die Folge sein.

- Personen mit einer Koffein-Unverträglichkeit sollten erst das dritte Kaffeegetränk nach dem Umschalten konsumieren.

Information

- Wenn sich der Schieber in der mittleren Position befindet, gelangen keine Kaffeebohnen in das Mahlwerk.

Kaffeebohnen einfüllen

1. Öffnen Sie den Deckel des 2-Kammer-Bohnenbehälters **(2)**.
2. Füllen Sie Kaffeebohnen in die Bohnenkammern.
3. Schließen Sie den Deckel des 2-Kammer-Bohnenbehälters.

Mit der Taste "BEAN Select" **(30)** (Modell BARISTA TS) bzw. dem Schieber "Bean Select" **(3)**(Modell BARISTA T) können Sie vor der Zubereitung eine Bohnensorte wählen (siehe Kapitel *5.6, Seite 18*).

4.6 Kaffeepulver verwenden

Für die Zubereitung von Kaffeegetränken können Sie auch Kaffeepulver verwenden.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Kaffeesorten kann zum Verkleben und Verstopfen der Brühgruppe führen.

- Verwenden Sie keine Instantprodukte.
- Füllen Sie maximal einen Kaffeelöffel Kaffeepulver in den Pulverschacht.

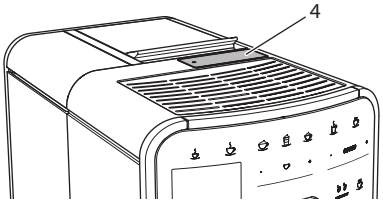


Abb. 10: Pulverschacht

1. Öffnen Sie den Deckel des Pulverschachts **(4)**.
2. Verwenden Sie zur Dosierung den mitgelieferten Kaffeelöffel.
   Füllen Sie maximal einen Kaffeelöffel Kaffeepulver in den Pulverschacht.
3. Schließen Sie den Deckel des Pulverschachts.
4. Verfahren Sie weiter wie in den Kapiteln 5 bis 7 beschrieben.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 14 08.12.2021 14:30:20

Information

- Bei der Verwendung von Kaffeepulver ist ein Zweitassenbezug nicht möglich.
- Wenn Sie innerhalb von 3 Minuten nach dem Öffnen des Pulverschachts keinen Kaffee zubereiten, schaltet das Gerät auf den Betrieb mit Kaffeebohnen um, und das Kaffeepulver wird in den Kaffeesatzbehälter ausgeworfen.

4.7 Wasser einfüllen

Für einen optimalen Kaffeegenuss verwenden Sie nur frisches, kaltes Wasser ohne Kohlensäure. Wechseln Sie das Wasser täglich.

Information

Die Qualität des Wassers bestimmt sehr stark den Geschmack des Kaffees. Verwenden Sie deshalb einen Wasserfilter (siehe Kapitel 9.8, Seite 30 und Kapitel 9.9, Seite 30).

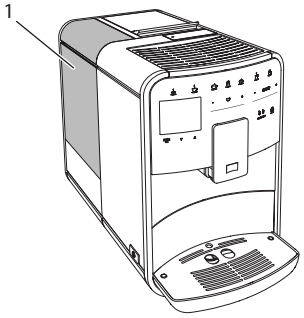


Abb. 11: Wassertank

1. Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks, und ziehen Sie den Wassertank **(1)** am Griff nach oben aus dem Gerät.
2. Füllen Sie den Wassertank mit Wasser. Beachten Sie die maximale Füllmenge von 1,8 Litern.
3. Setzen Sie den Wassertank von oben in das Gerät ein und schließen Sie den Deckel.

4.8 Auslauf einstellen

Der Auslauf **(7)** ist höhenverstellbar. Stellen Sie einen möglichst geringen Abstand zwischen Auslauf und Gefäß ein. Schieben Sie den Auslauf je nach Gefäß nach oben oder nach unten.

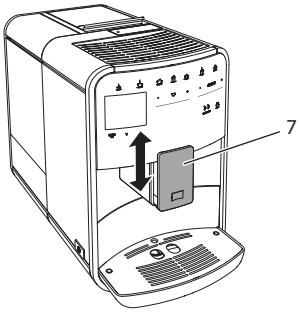


Abb. 12: Höhenverstellbarer Auslauf

4.9 Milch verwenden

Für einen optimalen Kaffeegenuss verwenden Sie gekühlte Milch.

Je nach Modell können Sie den mitgelieferten Milchbehälter oder den Milchschlauch und handelsübliche Milchverpackungen verwenden.

Milchbehälter anschließen (je nach Modell)

Füllen Sie nur so viel Milch in den Milchbehälter, wie Sie unmittelbar verbrauchen werden.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 15 08.12.2021 14:30:20

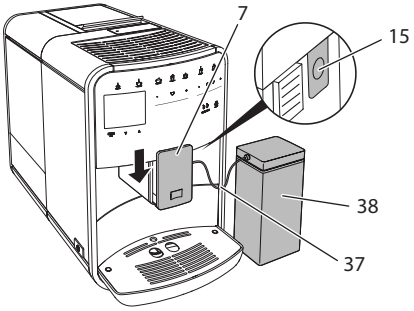


Abb. 13: Milchbehälter an das Gerät anschließen (Abbildung kann abweichen)

1. Füllen Sie die gewünschte Menge Milch in den Milchbehälter **(38)**.
2. Schieben Sie den Auslauf **(7)** nach unten.
3. Verbinden Sie den Milchschlauch **(37)** mit dem Milchbehälter und mit dem Anschluss **(15)** am Auslauf.

Information

Lagern Sie den gefüllten Milchbehälter im Kühlschrank.

Milchschlauch anschließen (je nach Modell)

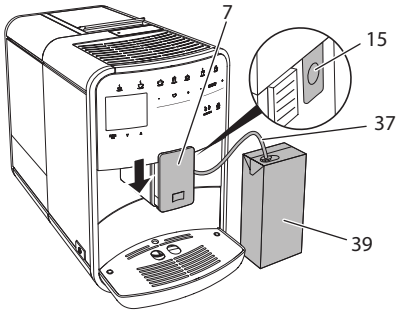


Abb. 14: Milchschlauch an das Gerät anschließen

1. Schieben Sie den Auslauf **(7)** nach unten.
2. Verbinden Sie den Milchschlauch **(37)** mit dem Anschluss am Auslauf **(15)**.
3. Stecken Sie den Milchschlauch in eine handelsübliche Milchverpackung **(39)**.

4.10 Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entleeren

Wenn die Tropfschale **(9)** und der Kaffeesatzbehälter **(8)** voll sind, fordert Sie das Gerät zum Entleeren auf. Der herausstehende Schwimmer **(18)** zeigt ebenfalls eine gefüllte Tropfschale an. Entleeren Sie immer beide Behälter.

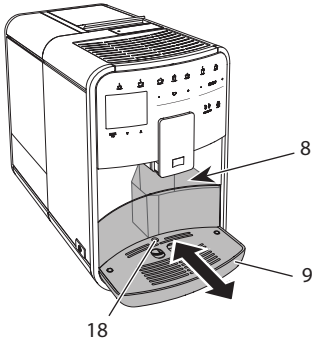


Abb. 15: Tropfschale, Kaffeesatzbehälter und Schwimmer

1. Ziehen Sie die Tropfschale **(9)** nach vorne aus dem Gerät heraus.
2. Entnehmen Sie den Kaffeesatzbehälter **(8)** und entleeren Sie ihn.
3. Entleeren Sie die Tropfschale.
4. Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter ein.
5. Schieben Sie die Tropfschale bis zum Anschlag in das Gerät.

Information

Die Aufforderung des Geräts zum Entleeren der Tropfschale und des Kaffeesatzbehälters erfolgt nach einer festgelegten Anzahl von Getränkebezügen. Wenn Sie die Behälter im ausgeschalteten Zustand entleeren, registriert das Gerät diesen Vorgang nicht. Deshalb kann es passieren, dass Sie zum Entleeren aufgefordert werden, obwohl die Tropfschale und der Kaffeesatzbehälter noch nicht gefüllt sind.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 16 08.12.2021 14:30:20

5 Getränke zubereiten

Für die Zubereitung von Getränken gibt es drei Möglichkeiten:
- Standardbezug mit Bezugstasten und Rezepten (Modell BARISTA TS),
- Zubereitung mit geänderten Getränkeeinstellungen (siehe Kapitel 6, Seite 19),
- Verwendung persönlicher Einstellungen mit der My-Coffee-Funktion (siehe Kapitel 7, Seite 20).

In diesem Kapitel wird der Standardbezug beschrieben.

Beachten Sie:
- In den Vorratsbehältern sollten sich ausreichende Mengen Kaffee und Wasser befinden. Anderenfalls fordert Sie das Gerät zum Nachfüllen auf.
- Fehlende Milch zeigt das Gerät nicht an.
- Bei einer Auswahl eines Getränks mit Milch, muss der Milchbehälter oder eine handelsübliche Milchverpackung angeschlossen sein.
- Die Gefäße für die Getränke sollten ausreichend groß sein.
- Das Display muss für die Getränkezubereitung die Bereitschaftsanzeige anzeigen.
- Die Getränkeausgabe wird automatisch beendet.
- Nach einer Getränkezubereitung mit Milch, fordert das Gerät automatisch zum Easy-Cleaning-Programm auf.

5.1 Espresso und Café Crème zubereiten



1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die Taste "Espresso" oder "Café Crème".
   » Getränk wird zubereitet.
3. Entnehmen Sie das Gefäß.

5.2 Cappuccino und Latte Macchiato zubereiten



Voraussetzung: Milch ist angeschlossen.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die Taste "Cappuccino" oder "Latte Macchiato".
   » Getränk wird zubereitet.
   » Im Display erscheint *Easy Cleaning? (OK für Start)*.
3. Entnehmen Sie das Gefäß.
4. Führen Sie das Easy-Cleaning-Programm aus oder bereiten Sie weitere Getränke zu und führen Sie es anschließend durch, siehe Kapitel 9.4, Seite 27.

5.3 Milchschaum und warme Milch zubereiten

Die Zubereitung von Milchschaum und warmer Milch ist ähnlich.



Voraussetzung: Milch ist angeschlossen.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die Taste "Milchschaum/ Milch".
   a) Milchschaum = Taste kurz drücken
   b) Warme Milch = Taste lang drücken (2 Sekunden)
   » Die Milchausgabe beginnt.
   » Im Display erscheint *Easy Cleaning? (OK für Start)*.
3. Entnehmen Sie das Gefäß.
4. Führen Sie das Easy-Cleaning-Programm aus oder bereiten Sie weitere Getränke zu und führen Sie es anschließend durch, siehe Kapitel 9.4, Seite 27.

5.4 Heißwasser zubereiten



1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die Taste "Heißwasser".

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 17 08.12.2021 14:30:20

» Die Ausgabe von heißem Wasser beginnt.
3. Entnehmen Sie das Gefäß.

5.5 Getränke mit Rezepten zubereiten (nur Modell BARISTA TS)

Information

Schließen Sie, bei Auswahl eines Rezepts mit Milch, den Milchbehälter oder eine handelsübliche Milchverpackung an.

Der Direktstart von Rezepten ist bei allen Getränken ähnlich. Beispielhaft ist hier die Auswahl eines Lungo beschrieben.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die Taste "My Coffee/ Rezepte" so oft, bis das Profil *Rezepte* erscheint, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
   » Die Rezeptauswahl erscheint im Display.
   Alternativ können Sie auch die Taste "My Coffee/Rezepte" 2 Sekunden drücken, um direkt zur Rezeptauswahl zu gelangen.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Lungo,* und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Entnehmen Sie das Gefäß.

5.6 Getränkeeinstellungen vor und während der Zubereitung ändern

Sie können vor und während der Getränkezubereitung die Getränkeeinstellungen ändern.

Information

Diese Einstellungen gelten nur für die aktuelle Getränkezubereitung.

Getränkeeinstellungen vor der Zubereitung ändern

Sie können die Bohnensorte, die Gesamtgetränkemenge, die Kaffeestärke und das Kaffeearoma vor der Auswahl eines Getränks ändern.

Information

Das Kaffeearoma wird mit der intenseAroma-Funktion eingestellt. Sie haben die Wahl zwischen *STANDARD* und *INTENSE*. Bei der Einstellung *INTENSE* verlängert sich die Brühzeit und der Kaffee erhält ein vielfältigeres Aroma.

- Wählen Sie mit der Taste "BEAN Select" (Modell BARISTA TS) bzw. dem Schieber "Bean Select" (Modell BARISTA T) eine Bohnensorte aus.



- Stellen Sie vor der Auswahl eines Getränks mit dem Slider "Getränkemenge" eine Getränkemenge ein.
- Stellen Sie vor der Auswahl eines Getränks mit dem Slider "Kaffeestärke" die Kaffeestärke ein.
- Stellen Sie mit den "Pfeiltasten" das Kaffeearoma ein.

Information

– Bei der Zubereitung von Latte Macchiato und Cappuccino wird die Gesamtgetränkemenge nach einem vorgegebenen Verhältnis in eine Kaffee- und eine Milchmenge aufgeteilt.
– Wenn Sie innerhalb von 1 Minute kein Getränk zubereiten, wechselt das Gerät zu den Standardeinstellungen.

Getränkeeinstellungen während der Zubereitung ändern

Sie können die Getränkemenge und die Kaffeestärke während der Getränkezubereitung ändern.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 18 08.12.2021 14:30:20



- Stellen Sie während der Ausgabe eines Getränks (Kaffee oder Milch) mit dem Slider "Getränkemenge" die jeweilige Getränkemenge ein.
- Stellen Sie während des Mahlvorgangs mit dem Slider "Kaffeestärke" die Kaffeestärke ein.

5.7 Getränkezubereitung abbrechen

Falls Sie die Getränkezubereitung vorzeitig abbrechen wollen, drücken Sie die gewählte Bezugstaste erneut.

5.8 Zwei Getränke gleichzeitig zubereiten

Mit der Taste "2 Tassen" bereiten Sie gleichzeitig zwei Getränke zu. Der Zweitassenbezug ist nicht möglich für die Getränke – Americano, Long Black, Heißwasser, Milch und Milchschaum. Beim Zweitassenbezug führt das Gerät zwei Mahlvorgänge durch.

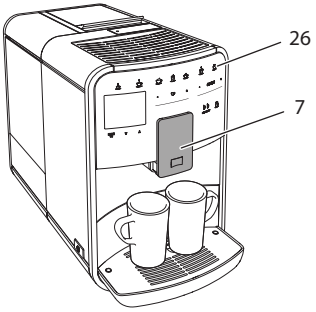


Abb. 16: Zweitassenbezug

1. Stellen Sie zwei Gefäße unter den Auslauf **(7)**.
2. Drücken Sie die Taste "2 Tassen" **(26)**.
3. Verfahren Sie weiter wie bei der jeweiligen Getränkezubereitung beschrieben.

Information

- Die Einstellung gilt nur für die nächste Getränkezubereitung.
- Wenn Sie innerhalb von 1 Minute kein Getränk zubereiten, wechselt das Gerät zum Eintassenbezug.

6 Getränkeeinstellungen dauerhaft ändern

Das Gerät bietet Ihnen weitere Möglichkeiten, Kaffeespezialitäten zuzubereiten. Sie können voreingestellte Rezepte verwenden oder die Getränkeeinstellungen dauerhaft ändern.

6.1 Rezepte auswählen

Sie können die Bezugstasten mit gespeicherten Rezepten belegen. Beim Drücken der entsprechenden Bezugstaste wird jetzt das Rezept verwendet.

Es stehen Ihnen folgende Rezepte zur Verfügung:

- **Espresso:** Espresso (Standard), Ristretto, Lungo, Espresso doppio, Ristretto doppio.
- **Café Crème:** Café Crème (Standard), Café Crème doppio, Americano, Americano extra shot, Long Black, Red Eye*, Black Eye*, Dead Eye.*
- **Cappuccino:** Cappuccino (Standard), Espresso Macchiato, Café Latte, Café au Lait, Flat White.
- **Latte Macchiato:** Latte Macchiato (Standard), Latte Macchiato extra shot, Latte Macchiato triple shot.

Die mit einem * gekennzeichneten Rezepte sind nur bei der BARISTA TS verfügbar.

Die Auswahl der Rezepte ist bei allen Getränken ähnlich. Beispielhaft ist hier die Auswahl eines Ristretto beschrieben.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 19 08.12.2021 14:30:20

» Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Bezugstasten* > *Espresso* > *Rezepte*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Ristretto,* und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Wählen Sie wiederholt den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.
» Bei den nächsten Zubereitungen eines Espresso wird das Rezept Ristretto verwendet.

Information

– Die Auswahl eines Rezepts bleibt so lange gültig, bis sie erneut geändert wird.
– Bei der Barista TS können Sie mit der Taste "My Coffee/Rezepte" die Rezepte auch direkt auswählen (siehe Kapitel 5.5, Seite 18).

6.2 Voreinstellungen ändern

Je nach Getränk können Sie folgende Voreinstellungen ändern:
Kaffeemenge, Schaummenge, Milchmenge, Heißwassermenge, Temperatur, Sorte (nur Modell BARISTA TS), Kaffeestärke und Kaffeearoma.

Das Ändern der Getränkeeinstellungen ist bei allen Getränken ähnlich. Beispielhaft ist hier das Ändern der Kaffeestärke für einen Espresso beschrieben.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Bezugstasten* > *Espresso* > *Kaffeestärke*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" die gewünschte Kaffeestärke, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Wählen Sie wiederholt den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.
» Bei den nächsten Zubereitungen eines Espresso wird die gewählte Kaffeestärke verwendet.

Information

Die Voreinstellungen bleiben so lange gültig, bis sie erneut geändert werden.

7 Persönliche Einstellungen – „My Coffee“

Mit der My Coffee-Funktion können Sie persönliche Getränkeeinstellungen speichern und einem Benutzer zuordnen.

7.1 Persönliche Benutzerprofile bearbeiten

Bei der BARISTA T können bis zu vier und bei der BARISTA TS können bis zu acht Benutzerprofile verwendet werden.

Name eines Benutzerprofils ändern

Sie können die Namen der Benutzerprofile ändern.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *My Coffee*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" einen Benutzer aus, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Name ändern*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
   » Das Menü zur Auswahl einzelner Zeichen erscheint.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 20 08.12.2021 14:30:20

5. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" einzelne Zeichen aus, und bestätigen Sie jeweils mit "menu/ok".
6. Wählen Sie wiederholt den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Benutzerprofil aktivieren/deaktivieren

Sie können nur Benutzer verwenden, deren Profil aktiviert ist.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *My Coffee*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" einen Benutzer aus, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Aktiv/Inaktiv*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
5. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Aktiv* oder *Inaktiv*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
6. Wählen Sie wiederholt den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

7.2 Persönliche Einstellungen wählen/ändern

Je nach Getränk können Sie folgende Einstellungen einem Benutzer zuordnen: Rezepte, Kaffeemenge, Schaummenge, Milchmenge, Heißwassermenge, Temperatur, Sorte (nur Modell BARISTA TS), Kaffeestärke und Kaffeearoma.

Die Zuweisung der persönlichen Einstellungen zu einem Benutzer ist immer ähnlich. Beispielhaft wird hier die Einstellung der Kaffeemenge für einen Cappuccino beschrieben.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *My Coffee*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" einen Benutzer aus, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Navigieren Sie zum Menü *Cappuccino* > *Kaffeemenge*.
5. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" eine Menge, und bestätigen Sie mit "menu/ok"
6. Wählen Sie wiederholt den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.
» Bei der nächsten Zubereitung eines Cappuccino durch den Benutzer wird die gewählte Kaffeemenge verwendet.

7.3 Getränke mit persönlichen Einstellungen zubereiten

Modell BARISTA TS.

Modell BARISTA T.

Die Zubereitung von Getränken mit der My Coffee-Funktion ist für alle Getränke ähnlich. Beispielhaft wird hier die Zubereitung eines Cappuccino beschrieben.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige, und Milch ist angeschlossen.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die "My Coffee"-Taste so oft, bis der gewünschte Benutzer im Display angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Taste "Cappuccino".
   » Die Getränkeausgabe beginnt und wird automatisch beendet.
4. Entnehmen Sie das Gefäß.
   » Im Display erscheint *Easy Cleaning? (OK für Start)*.
5. Sie können das Easy Cleaning-Programm ausführen oder weitere Getränke zubereiten.
   a) Führen Sie das Easy Cleaning-Programm aus. Folgen Sie dabei

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 21 08.12.2021 14:30:21

den Anweisungen im Display, siehe Kapitel 9.4, Seite 27.

b) Bereiten Sie weitere Getränke zu und führen Sie das Easy Cleaning-Programm später aus.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Information

– Zum Verlassen der My Coffee-Funktion drücken Sie die "My Coffee"-Taste so oft, bis die Bereitschaftsanzeige erscheint.
– Wenn Sie innerhalb von 3 Minuten kein Getränk zubereiten, wechselt das Gerät automatisch zur Bereitschaftsanzeige.

8 Grundeinstellungen ändern

Im folgenden Kapitel werden Bedienschritte erläutert, welche die Grundeinstellungen des Geräts ändern.

8.1 Sprache einstellen

Sie können die Sprache der Displaytexte einstellen.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Einstellungen > Sprache*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" eine Sprache, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Verlassen Sie das Menü mit dem Befehl *Exit*.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

8.2 Uhrzeit einstellen

Sie können die im Display angezeigte Uhrzeit einstellen.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Einstellungen > Uhr*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" die Stunden und die Minuten. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen jeweils mit "menu/ok".
4. Verlassen Sie das Menü mit dem Befehl *Exit*.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Information

Wenn Sie die Anzeige der Uhrzeit im Display unterdrücken wollen, stellen Sie die Uhrzeit auf 00:00.

8.3 Automatischen Bean Select aktivieren/deaktivieren (nur Modell BARISTA TS)

Sie können die automatische Auswahl einer Bohnensorte aktivieren oder deaktivieren.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste „menu/ok“ 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Einstellung > Auto Bean Select*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Aktiv* oder *Inaktiv*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Wählen Sie wiederholt den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 22 08.12.2021 14:30:21

8.4 Energiesparmodus einstellen

Der Energiesparmodus bewirkt ein Absenken der Heiztemperatur und schaltet die Beleuchtung im Bedienfeld aus. Die Taste "menu/ok" leuchtet weiterhin.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht bedienen, schaltet es sich nach einer vorgegebenen Zeit automatisch in den Energiesparmodus. Im Menü *Energiesparmodus* stellen Sie die Zeitdauer bis zum Aktivieren des Energiesparmodus ein.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Energiesparmodus*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" eine Zeitdauer, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Verlassen Sie das Menü mit dem Befehl *Exit*.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Information

- Durch Drücken der Taste "menu/ok" beenden Sie den Energiesparmodus.
- Der Energiesparmodus kann nicht komplett deaktiviert werden. Spätestens nach 4 Stunden ohne Bedienung schaltet das Gerät in den Energiesparmodus.

8.5 Automatisches Ausschalten einstellen

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht bedienen, schaltet es sich nach einer vorgegebenen Zeit automatisch aus. Im Menü *Auto Aus* stellen Sie die Zeitdauer bis zum Ausschalten ein. Sie können auch einen genauen Zeitpunkt festlegen.

Information

Wenn Zeitdauer und Zeitpunkt gleichzeitig aktiviert sind, schaltet sich das Gerät nach dem zuerst eintretenden Ereignis aus.

Zeitdauer für automatisches Ausschalten einstellen

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Auto Aus* > *Aus nach...*
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" eine Zeit, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Wählen Sie wiederholt den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Zeitpunkt für automatisches Ausschalten einstellen

Der Ausschaltzeitpunkt ist werkseitig deaktiviert.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Auto Aus* > *Aus um...*
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" die Stunden und die Minuten. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen jeweils mit "menu/ok"

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 23 08.12.2021 14:30:21

4. Wählen Sie wiederholt den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Information

Wenn Sie den Ausschaltzeitpunkt deaktivieren wollen, stellen Sie den Ausschaltzeitpunkt auf 00:00.

8.6 Spülung aktivieren/ deaktivieren

Es wird immer unmittelbar nach dem Einschalten das Kaffeesystem durchgespült. Nur die Ausschaltspülung kann aktiviert/ deaktiviert werden. Ist diese aktiviert wird nach dem Ausschalten das Kaffeesystem durchgespült.

Eine dauerhafte Deaktivierung wird nicht empfohlen.

Ausschaltspülung aktivieren/ deaktivieren

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Einstellungen > Ausschaltspülung*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Aktiv* oder *Inaktiv*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Wählen Sie wiederholt den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

8.7 Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sie können das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Information

Wenn Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, gehen alle persönlichen Einstellungen verloren, einschließlich der Einstellungen im Menü *My Coffee*.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Einstellungen > Werkseinstellungen*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Zurücksetzen*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Wählen Sie wiederholt den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

8.8 Menü *Statistik* und *System*

Statistik

Im Menü *Statistik* erhalten Sie Informationen zur Anzahl der Getränkebezüge und zur Pflege.

System

Im Menü *System* erhalten Sie Informationen zur *Softwareversion* und Zugriff auf die Funktion *Ausdampfen*, siehe *„10.1 Gerät ausdampfen“ auf Seite 31*.

8.9 Mahlgrad einstellen

Der Mahlgrad der Kaffeebohnen hat Einfluss auf den Geschmack des Kaffees. Der Mahlgrad wurde vor der Auslieferung optimal eingestellt.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 24 08.12.2021 14:30:21

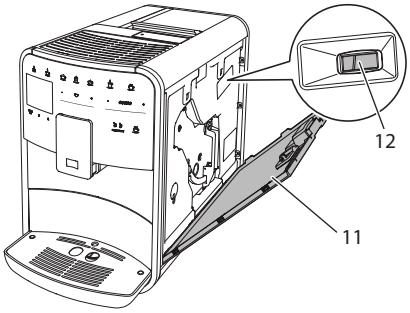


Abb. 17: Mahlgrad einstellen

1. Öffnen Sie die Abdeckung **(11)**. Fassen Sie dafür in die Mulde an der rechten Seite des Geräts, und ziehen Sie die Abdeckung nach oben ab.
2. Stellen Sie den Hebel **(12)** nach vorn oder nach hinten.
   - Nach hinten = Mahlgrad gröber
   - Nach vorn = Mahlgrad feiner
3. Schließen Sie die Abdeckung. Setzen Sie dafür die Abdeckung unten in das Gerät ein, und schwenken Sie die Abdeckung nach oben, bis sie einrastet.

Information

- Wenn Sie den Mahlgrad feiner einstellen, wird der Kaffeegeschmack stärker.
- Der Mahlgrad ist optimal eingestellt, wenn der Kaffee gleichmäßig aus dem Auslauf fließt und eine feine, dichte Crema entsteht.

8.10 Anschluss für den Milchschlauch umbauen (je nach Modell)

Optional kann der Milchschlauch links oder rechts am Auslauf angeschlossen werden.

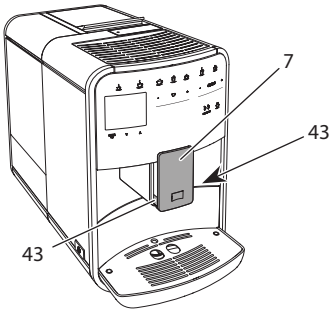


Abb. 18: Einlauf drehen, 1

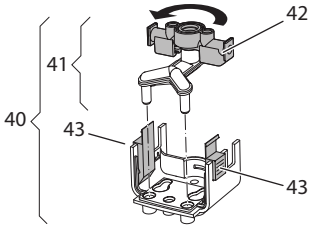


Abb. 19: Einlauf drehen,2

1. Ziehen Sie den Milchschlauch vom Gerät ab.
2. Schieben Sie den Auslauf **(7)** ganz nach unten.
3. Drücken Sie mit zwei Fingern einer Hand die Verriegelung **(43)** der Milcheinheit **(40)** zusammen, und ziehen Sie die Milcheinheit nach unten vom Auslauf ab.
4. Ziehen Sie den Milchverteiler **(41)** nach oben aus der Milcheinheit heraus.
5. Drehen Sie den Einlauf **(42)** um 180°.

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

Information

Schieben Sie beim Einbau die Milcheinheit **(41)** mit beiden Händen auf den Auslauf **(7)**. Achten Sie darauf, dass die Verriegelung **(43)** auf beiden Seiten hörbar einrastet.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 25 08.12.2021 14:30:21

DE

9 Pflege und Wartung

Durch regelmäßige Reinigung und Wartung stellen Sie eine gleichbleibend hohe Qualität Ihrer Getränke sicher.

9.1 Allgemeine Reinigung

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Entfernen Sie äußerliche Verunreinigungen von Milch und Kaffee sofort.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Reinigungsmittel kann zum Verkratzen der Oberflächen führen.

- Verwenden Sie keine scheuernden Tücher, Schwämme und Reinigungsmittel.

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

- Reinigen Sie das Gerät von außen mit einem weichen, feuchten Tuch und einem handelsüblichen Geschirrspülmittel.
- Spülen Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter mit einem weichen, feuchten Tuch und einem handelsüblichen Geschirrspülmittel.
- Reinigen Sie den Bohnenbehälter mit einem weichen, trockenen Tuch.

9.2 Kaffeesystem spülen

Bei der Spülung werden die Düsen am Auslauf und die innenliegenden Teile des Kaffeesystems gespült. Dadurch gelangt auch Spülwasser aus dem Innenraum in die Tropfschale.

Beim nicht deaktivierter Ausschaltspülung führt das Gerät beim Ein- und Ausschalten eine Spülung des Kaffeesystems durch.

Sie können die Spülung auch manuell durchführen.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
3. Navigieren Sie zum Menü *Pflege* > *Spülung*.
4. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Start*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".

» Das Kaffeesystem wird gespült.
» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

9.3 Brühgruppe reinigen

Zur Vermeidung von Schäden am Gerät empfehlen wir, die Brühgruppe einmal pro Woche zu reinigen.

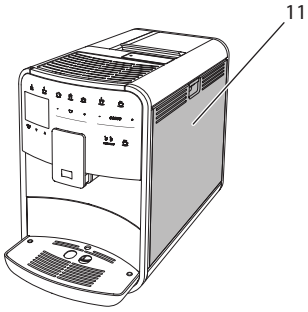


Abb. 20: Brühgruppe ausbauen, 1

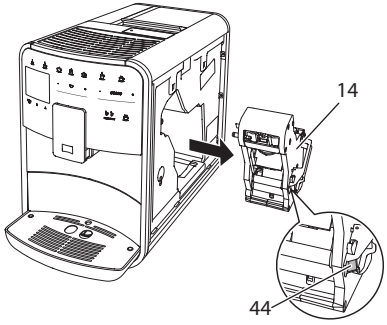


Abb. 21: Brühgruppe ausbauen, 2

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 26 08.12.2021 14:30:21

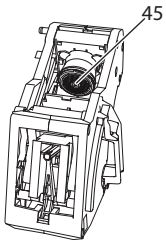


Abb. 22: Brühgruppe reinigen

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

1. Öffnen Sie die Abdeckung **(11)**. Fassen Sie dafür in die Mulde an der rechten Seite des Geräts, und ziehen Sie die Abdeckung nach oben ab.
2. Drücken und halten Sie den roten Hebel **(44)** am Griff der Brühgruppe **(14)**, und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, bis er am Anschlag einrastet.
3. Ziehen Sie die Brühgruppe am Griff aus dem Gerät heraus.
4. Spülen Sie die Brühgruppe als Ganzes unter fließendem Wasser gründlich von allen Seiten ab. Achten Sie insbesondere darauf, dass das Sieb **(45)** frei von Kaffeeresten ist.
5. Lassen Sie die Brühgruppe abtropfen.
6. Entfernen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch Kaffeereste von den Flächen im Inneren des Geräts.
7. Setzen Sie die Brühgruppe in das Gerät ein. Drücken und halten Sie den roten Hebel am Griff der Brühgruppe, und drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn, bis er am Anschlag einrastet.
8. Schließen Sie die Abdeckung. Setzen Sie dafür die Abdeckung unten in das Gerät ein, und schwenken Sie die Abdeckung nach oben, bis sie einrastet.

9.4 Programm „Easy Cleaning“

Mit dem Easy Cleaning-Programm wird das Milchsystem gespült.

Nach jeder Zubereitung eines Getränks mit Milch fordert Sie das Gerät auf, das Easy Cleaning-Programm auszuführen.

Sie können das Easy Cleaning-Programm auch manuell durchführen.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
3. Navigieren Sie zum Menü *Pflege* > *Easy Cleaning*.
4. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Start*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
5. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display bis zum Ende des Easy Cleaning-Programms.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

9.5 Programm „Milchsystem reinigen“

Mit diesem Programm wird das Milchsystem mit Hilfe eines Milchsystem-Reinigers gereinigt.

Zur Erhaltung der Hygiene und zur Vermeidung von Schäden am Gerät empfehlen wir, das Reinigungsprogramm einmal pro Woche durchzuführen.

Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 3 Minuten und sollte nicht unterbrochen werden.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Milchsystem-Reiniger kann zu Schäden am Gerät führen.

- Verwenden Sie ausschließlich Melitta® PERFECT CLEAN Milchsystemreiniger für Kaffeevollautomaten.
- Beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf der Verpackung des Milchsystemreinigers.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 27 08.12.2021 14:30:21

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Stellen Sie ein Gefäß mit mindestens 0,7 Liter Fassungsvermögen unter den Auslauf (z. B. den Kaffeesatzbehälter).
2. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
3. Navigieren Sie zum Menü *Pflege* > *Reinigung Milchsystem*.
4. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Start*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
5. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display bis zum Ende des Milchsystem-Reinigungsprogramms.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Milcheinheit reinigen

Zusätzlich empfehlen wir, die Milcheinheit, den Milchschlauch und den Milchbehälter regelmäßig zu reinigen.

Information

- Der Kunststoff-Milchbehälter (je nach Modell), ohne Deckel und Steigrohr, ist spülmaschinengeeignet.
- Der Thermo-Milchbehälter (je nach Modell) und seine Einzelteile dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.

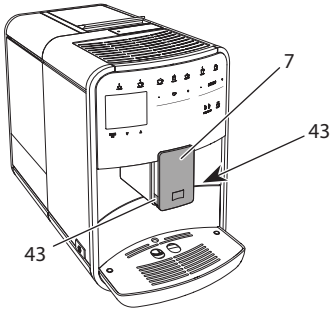


Abb. 23: Milcheinheit ausbauen, 1

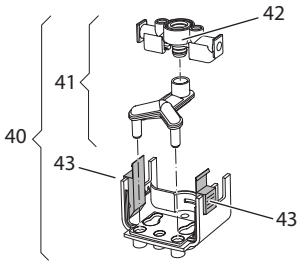


Abb. 24: Milcheinheit ausbauen, 2

1. Ziehen Sie den Milchschlauch vom Gerät ab.
2. Schieben Sie den Auslauf **(7)** ganz nach unten.
3. Drücken Sie mit zwei Fingern einer Hand die Verriegelung **(43)** der Milcheinheit **(40)** zusammen, und ziehen Sie die Milcheinheit nach unten vom Auslauf ab.
4. Ziehen Sie den Milchverteiler **(41)** nach oben aus der Milcheinheit heraus.
5. Ziehen Sie den Einlauf **(42)** nach oben heraus.
6. Reinigen Sie die Einzelteile mit warmem Wasser. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch und handelsübliches Geschirrspülmittel.

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

Information

Schieben Sie beim Einbau die Milcheinheit **(40)** mit beiden Händen auf den Auslauf **(7)**. Achten Sie darauf, dass die Verriegelung **(43)** auf beiden Seiten hörbar einrastet.

9.6 Programm „Kaffeesystem reinigen“

Mit dem Reinigungsprogramm werden Rückstände und Kaffeeölreste mit Hilfe von Kaffeemaschinen-Reiniger entfernt.

Zur Vermeidung von Schäden am Gerät empfehlen wir, das Reinigungsprogramm alle 2 Monate – oder wenn Sie das Gerät dazu auffordert – durchzuführen.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 28 08.12.2021 14:30:21

Reinigen Sie vor dem Start des Reinigungsprogramms die Brühgruppe und den Innenraum (siehe Kapitel 9.3, Seite 26).

Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 15 Minuten und sollte nicht unterbrochen werden.

⚠ VORSICHT

Der Kontakt mit Kaffeemaschinen-Reiniger kann zu Reizungen der Augen und der Haut führen.

- Beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf der Verpackung des Kaffeemaschinen-Reinigers.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Kaffeemaschinen-Reiniger kann zu Schäden am Gerät führen.

- Verwenden Sie ausschließlich Melitta® PERFECT CLEAN Reinigungstabs für Kaffeevollautomaten.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Pflege* > *Reinigung Kaffeesystem*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Start*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display bis zum Ende des Reinigungsprogramms.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

9.7 Programm „Entkalkung“

Mit dem Entkalkungsprogramm werden Kalkablagerungen im Innern des Geräts mit Kaffeemaschinen-Entkalker entfernt.

Zur Vermeidung von Schäden am Gerät empfehlen wir, das Entkalkungsprogramm alle 3 Monate – oder wenn Sie das Gerät dazu auffordert – durchzuführen.

Bei durchgängiger Verwendung eines Melitta-Wasserfilters führen Sie das Entkalkungsprogramm mindestens einmal im Jahr durch.

Das Entkalkungsprogramm dauert ungefähr 15 Minuten und sollte nicht unterbrochen werden.

⚠ VORSICHT

Der Kontakt mit Entkalker kann zu Reizungen der Augen und der Haut führen.

- Beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf der Verpackung des Entkalkers.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Entkalker kann zu Schäden am Gerät führen.

- Verwenden Sie ausschließlich Melitta® ANTI CALC Flüssigentkalker für Kaffeevollautomaten.
- Beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf der Verpackung des Entkalkers.

ACHTUNG

Ein eingeschraubter Wasserfilter kann während des Entkalkungsprogramms beschädigt werden.

- Entfernen Sie den Wasserfilter, wenn das Gerät Sie dazu auffordert (siehe Abb. 25, Seite 30).
- Legen Sie den Wasserfilter während des Entkalkungsprogramms in ein Gefäß mit Leitungswasser.
- Nach Beendigung des Entkalkungsprogramms können Sie den Wasserfilter wieder einsetzen und weiter verwenden.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 29 08.12.2021 14:30:21

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Pflege* > *Entkalkung*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Start*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display bis zum Ende des Entkalkungsprogramms.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

9.8 Wasserhärte einstellen

Die eingestellte Wasserhärte beeinflusst die Häufigkeit des Entkalkens. Je härter das Wasser ist, desto häufiger muss das Gerät entkalkt werden.

Information

Wenn Sie einen Wasserfilter verwenden (siehe Kapitel 9.9, Seite 30), können Sie keine Wasserhärte einstellen.

Ermitteln Sie die Wasserhärte mit dem beiliegenden Teststreifen. Beachten Sie die Anweisungen auf der Verpackung des Teststreifens und die Tabelle *Wasserhärtebereich, Seite 32*.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Einstellung* > *Wasserhärte*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" den Wasserhärtebereich, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Verlassen Sie das Menü mit dem Befehl *Exit*.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

9.9 Wasserfilter verwenden

Die Verwendung eines Wasserfilters verlängert die Lebensdauer des Geräts, und Sie müssen das Gerät seltener entkalken. Der im Lieferumfang enthaltene Wasserfilter filtert Kalk und andere Schadstoffe aus dem Wasser.

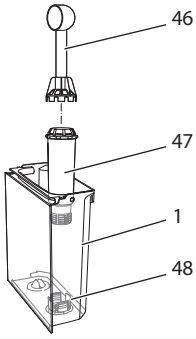


Abb. 25: Wasserfilter ein-/ ausschrauben

Der Wasserfilter **(47)** wird mit der Einschraubhilfe am Ende des mitgelieferten Kaffeelöffels **(46)** in das Gewinde **(48)** am Boden des Wassertanks **(1)** eingeschraubt oder ausgeschraubt.

Wasserfilter einsetzen

Information

Legen Sie den Wasserfilter für einige Minuten in ein Gefäß mit frischem Leitungswasser, bevor Sie ihn einsetzen.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren zum Menü *Pflege* > *Filter* > *Filter einsetzen*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Start*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 30 08.12.2021 14:30:21

» Die Wasserhärte wird automatisch vom Gerät an den Wasserfilter angepasst.
» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Wasserfilter wechseln

Wechseln Sie den Wasserfilter, wenn Sie das Gerät dazu auffordert.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Pflege* > *Filter* > *Filter wechseln*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Start*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display.

» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Wasserfilter entfernen

Der Wasserfilter sollte nicht über einen längeren Zeitraum trockenstehen. Wir empfehlen, den Wasserfilter bei längerem Nichtgebrauch in einem Gefäß mit Leitungswasser im Kühlschrank aufzubewahren.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Pflege* > *Filter* > *Filter entfernen*.
3. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Start*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
4. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display.

» Die Wasserhärte ist automatisch auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.
» Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

10 Transport, Lagerung und Entsorgung

10.1 Gerät ausdampfen

Wir empfehlen, das Gerät bei längerem Nichtgebrauch, vor einem Transport und bei Frostgefahr auszudampfen.

Beim Ausdampfen wird das Restwasser aus dem Gerät entfernt.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die Taste "menu/ok" 2 Sekunden.
   » Das Menü erscheint im Display.
3. Navigieren Sie zum Menü *System* > *Ausdampfen*.
4. Wählen Sie mit den "Pfeiltasten" *Start*, und bestätigen Sie mit "menu/ok".
5. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display.

» Das Gerät schaltet sich aus.

10.2 Gerät transportieren

ACHTUNG

Gefrierendes Restwasser kann zu Schäden am Gerät führen.

- Vermeiden Sie, dass das Gerät Temperaturen unter 0 °C ausgesetzt wird.

Information

Transportieren Sie das Gerät in der Originalverpackung. Damit vermeiden Sie Transportschäden.

Bevor Sie das Gerät transportieren, führen Sie folgende Tätigkeiten aus:

1. Dampfen Sie das Gerät aus (siehe Kapitel 10.1, Seite 31).
2. Entleeren Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter.
3. Entleeren Sie den Wassertank.
4. Entleeren Sie den Bohnenbehälter.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 31 08.12.2021 14:30:21

5. Reinigen Sie das Gerät (siehe Kapitel 9.1, Seite 26).
6. Befestigen Sie lose Teile (Tassenblech usw.) mit geeignetem Klebeband.
7. Verpacken Sie das Gerät.

10.3 Gerät entsorgen



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU für WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

- Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht über geeignete Sammelsysteme.

11 Technische Daten

Technische Daten	
Betriebsspannung	220 V bis 240 V, 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 1450 W
Pumpendruck	statisch max. 15 bar
Maße	
Breite	255 mm
Höhe	365 mm
Tiefe	465 mm
Fassungsvermögen	
Bohnenbehälter	2 × 135 g
Wassertank	1,8 l
Gewicht (leer)	10,6 kg (Barista TS) 10,4 kg (Barista T)
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	10 °C bis 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	30 % bis 80 % (nicht kondensierend)
Bluetooth	Bluetooth low energy 4.2
Verwendete Frequenz	2.400 – 2.483,5 MHz
Maximale Sendeleistung	< 2,5 mW

Wasserhärtebereich	°dH	°e	°fH
Weich	0 bis 10	0 bis 13	0 bis 18
Mittel	10 bis 15	13 bis 19	18 bis 27
Hart	15 bis 20	19 bis 25	27 bis 36
Sehr Hart	> 20	> 25	> 36

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 32 08.12.2021 14:30:22

12 Störungen

Wenn die unten genannten Maßnahmen die Störungen nicht beheben oder andere, hier nicht aufgeführte Störungen auftreten, wenden Sie sich an unsere Hotline (Ortstarif).

Die Servicenummer finden Sie im Deckel vom Wassertank oder auf unserer Internetseite im Bereich Service.

Störung	Ursache	Maßnahme
Kaffee läuft nur tropfenweise aus dem Auslauf.	Mahlgrad zu fein.	▪ Mahlgrad gröber einstellen (siehe Kapitel 8.9 auf Seite 24).
	Gerät verschmutzt.	▪ Brühgruppe reinigen (siehe Kapitel 9.3 auf Seite 26). ▪ Reinigungsprogramm durchführen (siehe Kapitel 9.6 auf Seite 28).
	Gerät verkalkt.	▪ Gerät entkalken (siehe Kapitel 9.7 auf Seite 29).
Kaffee läuft nicht.	Wassertank nicht gefüllt oder nicht richtig eingesetzt.	▪ Wassertank füllen und auf richtigen Sitz achten (siehe Kapitel 4.7 auf Seite 15).
	Brühgruppe verstopft.	▪ Brühgruppe reinigen (siehe Kapitel 9.3 auf Seite 26).
Anzeige *Bohnen füllen* im Display, obwohl der Bohnenbehälter gefüllt ist.	Bohnen fallen nicht ins Mahlwerk.	▪ Leicht an den Bohnenbehälter klopfen. ▪ Bohnenbehälter reinigen. ▪ Kaffeebohnen zu ölig. Andere Kaffeebohnen verwenden.
Lautes Geräusch des Mahlwerks.	Fremdkörper im Mahlwerk.	▪ Hotline kontaktieren.
Brühgruppe lässt sich nach Entnahme nicht einsetzen.	Brühgruppe ist nicht korrekt verriegelt.	▪ Prüfen, ob der Griff für die Verriegelung der Brühgruppe korrekt eingerastet ist (siehe Kapitel 9.3 auf Seite 26).
	Antrieb ist nicht in der richtigen Position.	▪ Drücken Sie die "My recipes/Rezepte"-Taste und halten Sie sie gedrückt. Drücken Sie zusätzlich die "Ein/Aus"-Taste. Das Gerät führt eine Initialisierung durch. Lassen Sie die Tasten wieder los.
Anzeige *Systemfehler* im Display.	Softwarestörung	▪ Gerät aus- und wieder einschalten (siehe Kapitel 4.1 auf Seite 10). ▪ Hotline kontaktieren.
Das Gerät läßt sich nicht mithilfe der *Melitta-Connect-App* bedienen.	▪ Keine Bluetooth-Verbindung.	▪ Bluetooth-Verbindung erstmalig herstellen (siehe Kapitel 4.4 auf Seite 12) ▪ Smartphone unterstützt Bluetooth-Funktion nicht. ▪ Bluetooth-Verbindung am Smartphone nicht aktiviert.
	▪ Gerät zurück auf Werkseinstellung gesetzt.	▪ Gerät mit Smartphone erneut erstmalig verbinden (siehe Kapitel 4.4 auf Seite 12).
	▪ Smartphone befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs.	▪ Smartphone in den Empfangsbereich (max. 5 - 10 m) bringen.
	▪ Es ist bereits ein anderes Smartphone mit dem Gerät verbunden.	▪ App auf bereits verbundenem Smartphone schließen.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 33 08.12.2021 14:30:22

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 34 08.12.2021 14:30:22

Table of contents

GB

1 **Overview of the appliance** 37
- 1.1 The appliance at a glance 37
- 1.2 The control panel at a glance 38

2 **For your safety** 39
- 2.1 Proper use 39
- 2.2 Danger from electric current 39
- 2.3 Risk of burns and scalds 40
- 2.4 General safety 40

3 **First steps** 40
- 3.1 Unpacking the appliance 40
- 3.2 Checking the delivery contents 41
- 3.3 Installing the appliance 41
- 3.4 Connecting the appliance 41
- 3.5 Switching on the appliance for the first time 41
- 3.6 Installing the ***Melitta-Connect-App*** 42

4 **Basic operation** 42
- 4.1 Switching the appliance on and off 42
- 4.2 Using the control panel 43
- 4.3 Navigating in the menu 43
- 4.4 Establishing the Bluetooth connection 44
- 4.5 Filling with coffee beans and using Bean Select 45
- 4.6 Using ground coffee 46
- 4.7 Filling with water 46
- 4.8 Adjusting the outlet 47
- 4.9 Using milk 47
- 4.10 Emptying the drip tray and coffee grounds container 47

5 **Preparing beverages** 48
- 5.1 Preparing espresso and café crème 48
- 5.2 Preparing cappuccino and latte macchiato 48
- 5.3 Preparing milk froth and warm milk 49
- 5.4 Preparing hot water 49
- 5.5 Preparing beverages with recipes (BARISTA TS model only) 49
- 5.6 Changing beverage settings before and during preparation 49
- 5.7 Stopping beverage preparation 50
- 5.8 Preparing two beverages simultaneously 50

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 35 08.12.2021 14:30:22

GB

6 Permanently changing beverage settings 50
- 6.1 Selecting recipes 50
- 6.2 Changing default settings 51

7 Personal settings – "My Coffee" 51
- 7.1 Editing personal user profiles 51
- 7.2 Selecting/changing personal settings 52
- 7.3 Preparing beverages with personal settings 52

8 Changing basic settings 53
- 8.1 Setting the language 53
- 8.2 Setting the time 53
- 8.3 Activating/deactivating Auto Bean Select (BARISTA TS model only) 53
- 8.4 Setting energy save mode 53
- 8.5 Setting Auto OFF 54
- 8.6 Activating/deactivating rinsing 54
- 8.7 Resetting the appliance to the factory settings 55
- ***8.8*** ***Statistics*** **and** ***System*** menu 55
- 8.9 Setting the grinding fineness 55
- 8.10 Converting the connection for the milk hose (depending on the model) 56

9 Care and maintenance 56
- 9.1 General cleaning 56
- 9.2 Rinsing the coffee system 56
- 9.3 Cleaning the brewing unit 57
- 9.4 "Easy Cleaning" programme 57
- 9.5 "Cleaning milk system" programme 58
- 9.6 "Cleaning coffee system" programme 59
- 9.7 "Descaling" programme 59
- 9.8 Setting the water hardness 60
- 9.9 Using a water filter 60

10 Transport, storage and disposal 62
- 10.1 Venting the appliance 62
- 10.2 Transporting the appliance 62
- 10.3 Disposing of the appliance 62

11 Technical data 62

12 Troubleshooting 63

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 36 08.12.2021 14:30:22

GB

1 Overview of the appliance

1.1 The appliance at a glance

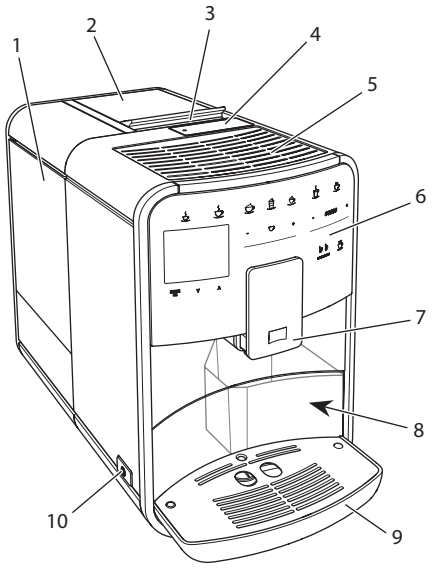


Fig. 1: Front left of the appliance

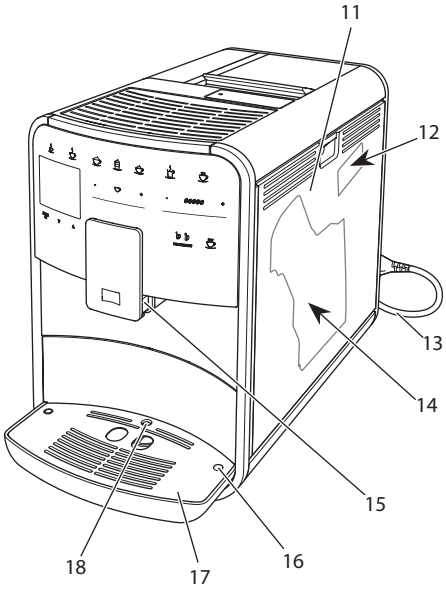


Fig. 2: Front right of the appliance

1 Water tank
2 2-chamber bean container
3 "BEAN SELECT" slider (BARISTA T model only) For "BEAN SELECT" in BARISTA TS, see item number 30.
4 Ground coffee chute
5 Cup tray
6 Control panel
7 Height-adjustable outlet with 2 coffee nozzles, 2 milk nozzles, 1 hot water nozzle, cup illumination (in BARISTA TS model only)
8 Coffee grounds container (inner)
9 Drip tray
10 ON/OFF button
11 Cover
12 "Grinding fineness adjustment" lever (behind the cover)
13 Power cable with cable insert compartment
14 Brewing unit (behind the cover)
15 Milk hose connection at the outlet
16 Milk hose connection to the drip tray
17 Cup plate
18 Float

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 37 08.12.2021 14:30:22

GB

1.2 The control panel at a glance

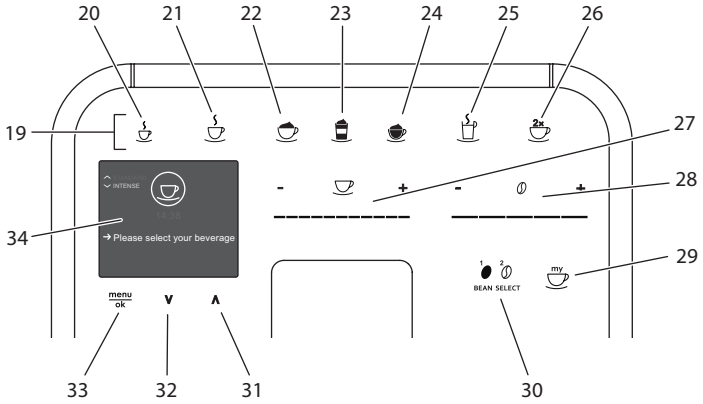


Fig. 3: Control panel

Item	Designation	Function
19	Direct keys	Preparing beverages
20	Espresso	Preparing espresso
21	Café crème	Preparing café crème
22	Cappuccino	Preparing cappuccino
23	Latte macchiato	Preparing latte macchiato
24	Milk froth/Warm milk	Preparing milk froth or warm milk
25	Hot water	Preparing hot water
26	2 cups	Two-cup dispensing
27	Beverage quantity slider	Setting the beverage quantity
28	Coffee strength slider	Setting the coffee strength
29	My Coffee/Recipes (in BARISTA TS)	Selecting personal settings for beverages or preparing beverages with recipes.
	My Coffee (in BARISTA T)	Selecting personal settings for beverages.
30	BEAN SELECT	Selecting the bean type (BARISTA TS model only). For "BEAN SELECT" in BARISTA T, see item number 3.
31	Up arrow button	Navigating up in the menu or set the *STANDARD* coffee flavour
32	Down arrow button	Navigating down in the menu or set the *INTENSE* coffee flavour
33	menu/ok	Calling up the menu or confirming inputs
34	Display	Display of current menus and messages Example: Ready symbol

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 38 08.12.2021 14:30:22

Dear Customer,

Thank you for purchasing the BARISTA Smart® fully automatic coffee maker.

The operating instructions will help you discover the diverse options offered by the appliance and enjoy your coffee to the full.

Read through the operating instructions carefully. This helps avoid personal injury and material damage. Store the operating instructions carefully. If you pass on the appliance, include the operating instructions with it.

Melitta accepts no liability for damage caused by failure to observe the operating instructions.

If you require further information or have any questions on the appliance, contact Melitta or visit our website at: www.international.melitta.de

We hope you enjoy using your appliance.

2 For your safety

CE The appliance conforms to the relevant European directives and has been built using the latest technology. Nevertheless, some residual dangers remain.
Observe the safety instructions to avoid dangers. Melitta accepts no liability for damage caused by failure to observe the safety instructions.

2.1 Proper use

The appliance is used to prepare coffee beverages made from coffee beans or ground coffee, and to heat milk and water.

The appliance is intended for use in private households.

Any other use is regarded as improper and may lead to personal injury and material damage. Melitta accepts no liability for damage that arises due to improper use of the appliance.

2.2 Danger from electric current

If the appliance or the power cable is damaged, there is a risk of fatal electric shock.

Observe the following safety instructions to avoid danger from electric current:

- Do not use a damaged power cable.
- A damaged power cable may only be replaced by the manufacturer or its customer service or service partner.
- Do not open any covers firmly screwed onto the appliance housing.
- Only use the appliance when it is in a technically flawless condition.
- A defective appliance may only be repaired by an authorised workshop. Do not repair the appliance yourself.
- Do not make any changes to the appliance, its components or its accessories.
- Do not immerse the appliance in water.
- Do not let the power cable come into contact with water.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 39 08.12.2021 14:30:22

GB

2.3 Risk of burns and scalds

Escaping fluids and steam may be very hot. Parts of the appliance can also become very hot.

Observe the following safety instructions to avoid scalds and burns:

- Avoid escaping fluids and steam coming into contact with the skin.
- Do not touch any nozzles on the outlet during operation.

2.4 General safety

Observe the following safety instructions to avoid personal injury and material damage:

- Do not operate the appliance in a cabinet or similar.
- Do not reach into the interior of the appliance during operation.
- Keep the appliance and its power cable out of the reach of children under 8 years of age.
- This appliance may be used by children over 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed in using the appliance safely and understand the resulting risks.
- Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be undertaken by children younger than 8 years of age. Children over 8 years of age must be supervised during cleaning and maintenance.
- If the appliance is remotely controlled by a mobile terminal, make sure there are no children in the immediate vicinity of the appliance and that a cup has been placed underneath.
- Disconnect the appliance from the power supply when left unsupervised for a long time.
- The appliance must not be operated at altitudes over 2,000 m.
- Please observe the instructions in the corresponding section when cleaning the appliance and its components (*„Care and maintenance“ on page 56*).

3 First steps

This chapter describes how to prepare your appliance for use.

3.1 Unpacking the appliance

⚠ CAUTION

Contact with cleaning agents can lead to eye and skin irritation.

- Keep the supplied cleaning agents out of the reach of children.

- Unpack the appliance. Remove the packaging material, the adhesive

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 40 08.12.2021 14:30:22

strips and the protective films from the appliance.
- Keep the packaging material for transport and any return shipments.

Information

The appliance may contain traces of coffee and water. The appliance has been tested in the factory to ensure that it functions perfectly.

3.2 Checking the delivery contents

Check the completeness of delivery using the following list. If parts are missing, contact your retailer.

- Coffee spoon with screw-in aid for the water filter
- Plastic milk container or thermal milk container each with milk hose or just the milk hose (depending on the model)
- Coffee system cleaning agent
- Milk system cleaning agent
- Water filter
- Test strip for determining the water hardness.

3.3 Installing the appliance

Observe the following instructions:
- Do not install the appliance in damp rooms.
- Install the appliance on a stable, flat and dry surface.
- Do not install the appliance in the vicinity of sinks or the like.
- Do not install the appliance on hot surfaces.
- Install the appliance at a sufficient distance (approx. 10 cm) from the wall and other objects. The space above the appliance should be at least 20 cm.
- Route the power cable so it cannot be damaged by edges or hot surfaces.

3.4 Connecting the appliance

Observe the following instructions:
- Check that the supply voltage matches the operating voltage specified in the technical data (see the table, page 62).
- Only connect the appliance to a properly installed earthing contact socket. If in doubt, consult a specialist electrician.
- The socket must have a fuse of at least 10 A.

3.5 Switching on the appliance for the first time

During initial start-up, the language, the time and the water hardness can be set. The settings can be changed at a later point in time (see chapter 8, page 53 and section 9.8, page 60).

Use the enclosed test strip to determine the water hardness. Observe the instructions on the test strip packaging and in the table *Item, page 38*.

Information

We recommend pouring away the first two cups of coffee after initial start-up.

Requirement: The appliance has been installed and connected.

1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the ON/OFF button.
   » The welcome display appears on the appliance.
   » The request to carry out the setup appears on the display: *Please set up the machine*.
   » The "menu/ok" button flashes.
3. Confirm with "menu/ok".
   » The *Language* menu appears.
4. Select your language with the arrow buttons. Confirm with "menu/ok".
   » The *Clock* menu appears.
5. Select the hour and the minutes with the arrow buttons. Confirm each setting with "menu/ok".
   » The *Water hardness* menu appears.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 41 08.12.2021 14:30:22

6. Select the determined water hardness range with the arrow buttons or confirm the default value with "menu/ok".
   » The request *Please refill and insert water tank* appears.
7. Remove the water tank. Rinse out the water tank with clean water. Insert the new water filter (see section „Inserting the water filter“ on page 61).
   Fill the water tank with fresh water and insert it.
   » The appliance heats up and performs automatic rinsing.
   » The ready symbol and the request *Fill beans* appear on the display.
8. Fill coffee beans into the bean container. To do this, read section *Filling with coffee beans and using Bean Select, page 45*.

3.6 Installing the *Melitta-Connect-App*

The appliance can be operated with suitable mobile iOS devices via Bluetooth or with android devices that support Bluetooth. You need the *Melitta-Connect-App* for this. Detailed information at www.melitta.de.

The App provides simplified operation of the appliance, convenient management of settings and user profiles, as well as other functions and access to the Smart Service (Service Hotline, appliance data, etc.).
The term Smartphone is used to represent Smartphones and Tablets in these operating instructions.

Downloading the App

1. Search in the App Store of your Smartphone for the *Melitta-Connect-App*.
2. Install the App on your Smartphone.

4 Basic operation

This chapter describes basic operating steps for using the appliance on a daily basis.

4.1 Switching the appliance on and off

Before switching on after starting up the appliance for the first time, read section 3.5, page 41.

Information

- When switched on and off, the appliance performs automatic rinsing.
- During rinsing, rinsing water is also conducted into the drip tray.
- The automatic switch-off rinsing can be switched on or off in the *Settings* menu.

Switching on the appliance

1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the ON/OFF button.

» The welcome display appears on the appliance.
» The appliance heats up and performs automatic rinsing.
» The appliance is ready for operation.

Switching off the appliance

1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the ON/OFF button.

» The appliance performs automatic rinsing.
» The appliance switches off.

Information

- The appliance switches off automatically when it is not operated for a long time. Automatic rinsing is also carried out in this case.
- The off time can be set in the *Auto OFF* menu, see section 8.5, page 54.
- If no beverage has been prepared since switching on or if the water tank is empty, no rinsing takes place.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 42 08.12.2021 14:30:22

GB

4.2 Using the control panel

The essential functions can be accessed using the control panel.

Press the button with a fingertip. The control panel does not react when touched with a pen or other objects.

Only those buttons that can be used in the appliance's current status light up.

Use the following actions to operate the control panel:

Brief press
Briefly press a button to select a function.

Long press
Press a button for longer than 2 seconds to select a second function that may be available.

Pressing "+" or "–"
Press "+" or "–" to increase or reduce the current value. Hold a button down to change the value continuously.

Pressing the slider
Press the slider to select a value.

Pulling the slider
Press and pull the slider to increase or reduce the current value.

4.3 Navigating in the menu

To set individual beverages and for maintenance and care, you must call up the menu on the display and navigate in the menu.

Observe the instructions on the display.

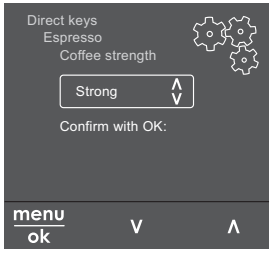


Fig. 6: Example: Display with buttons

Use the following options to navigate in the menu:

Calling up the menu and confirming the selection

menu ok Press the "menu/ok" button for longer than 2 seconds to call up the menu.
Press the "menu/ok" button briefly to confirm your selection.

Navigating in the menu

V Λ Press the arrow buttons to navigate down or up in the menu. Hold down an arrow button to quickly switch to the menu options.

Exiting a menu

Exit Select the *Exit* command with the arrow buttons and confirm with "menu/ok" to exit a menu.
Exit sub-menus, which only display information and in which you do not carry out any settings, with "menu/ok".

Calling up submenus

Some of the appliance's functions are reached by calling up several submenus in succession.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 43 08.12.2021 14:30:22

GB

Submenus are always called up in a similar way. Navigation to the *Descaling* programme is described here as an example.

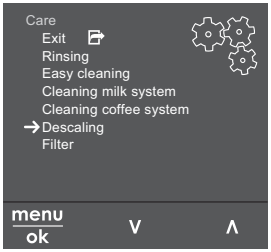


Fig. 7: Navigating to the Descaling programme

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
2. Use the arrow buttons to select *Care* and confirm with "menu/ok".
3. Use the arrow buttons to select *Descaling* and confirm with "menu/ok".

The selection of functions is always shown in shortened form in these operating instructions:

- Navigate to the *Care* > *Descaling* menu.

4.4 Establishing the Bluetooth connection

Bluetooth connection is required to operate the appliance by means of a Smartphone.

Connecting the appliance for the first time

Requirements:

- The appliance is switched on.
- The *Melitta-Connect-App* is installed and open on the Smartphone (see section *Installing the Melitta-Connect-App, page 42*).
- The Smartphone is in the reception range (max. 5 - 10 m away) of the appliance.
- The Smartphone supports Bluetooth.
- The Bluetooth function is activated on the Smartphone.
- The appliance is not connected to any other Smartphone via Bluetooth.
- The appliance is displayed on the Smartphone.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds on the appliance.
   » The menu appears on the display.
2. Use the arrow buttons to select *Bluetooth* and confirm with "menu/ok".
3. Select *Connect* on the appliance.
4. Select *Connect on the Smartphone* and follow the instructions of the App.
   » The appliance is connected to the Smartphone.
5. Select the *Exit* command to exit the menu.

Information

- If a connection between the appliance and the Smartphone is not established within 1 minute, the appliance switches to the ready to operate display.
- Only one user can be connected to the appliance via Bluetooth. If there is a change of user, the previous user must disconnect the Bluetooth connection by closing the App. Only then can the new user connect to the appliance.
- Resetting the appliance to the factory settings deletes all Bluetooth connections.

Re-connecting the appliance to the Smartphone

Requirements:

- The appliance is switched on.
- The appliance has already been connected to the Smartphone.
- No other user is currently connected to the appliance.

1. Open the App on the Smartphone.

» The appliance automatically connects to the Smartphone via Bluetooth.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 44 08.12.2021 14:30:22

4.5 Filling with coffee beans and using Bean Select

Roasted coffee beans lose their aroma. Only fill the bean container with as many coffee beans as will be consumed over the next 3 – 4 days.

The 2-chamber bean container enables the use of two different types of coffee for different coffee specialities. For example, fill one chamber with espresso beans and the other with café crème beans.

ATTENTION

The use of unsuitable types of coffee can lead to clogging of the grinder.

- Do not use freeze-dried or caramelised coffee beans.
- Do not pour ground coffee into the bean container.

Auto Bean Select, BARISTA TS model

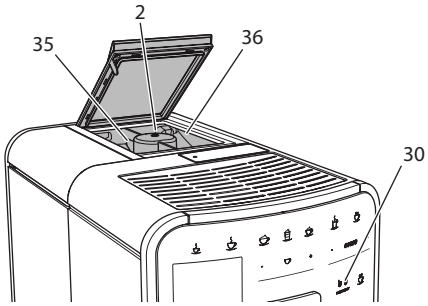


Fig. 8: BARISTA TS 2-chamber bean container

Auto Bean Select ensures that the best coffee beans are automatically selected for various coffee specialities. Espresso-based beverages take their coffee beans from left bean chamber 1 **(35)**, Café Crème-based beverages take them from right bean chamber 2 **(36)**.

The following table shows the assignment of the bean chambers to the coffee beverages. These settings can be changed (see section 6.2, page 51).

Bean chamber	Coffee beverage
1 **(35)**	Espresso, cappuccino, latte macchiato
2 **(36)**	Café crème

Information

- The grinder is emptied during each grinding process. Nevertheless, minimal coffee type mixing may occur.
- Grinding when empty causes a different type of noise and is normal.

Manual Bean Select, BARISTA T

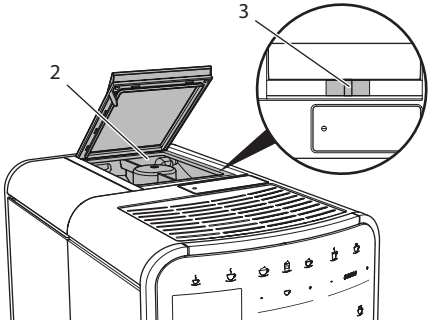


Fig. 9: BARISTA T 2-chamber bean container

Using the "BEAN SELECT" slider **(3)**, you can switch between the bean chambers **(2)**.

⚠ CAUTION

When switching bean chambers in the BARISTA T, a residual amount of coffee beans remains in the grinder. The first two coffee beverages after switching to decaffeinated beans may still contain caffeinated coffee. This may affect the health of people with caffeine intolerance.

- Persons with caffeine intolerance should only consume the third coffee beverage after switching over.

Information

- When the slider is in the centre position, no coffee beans enter the grinder.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 45 08.12.2021 14:30:23

GB

Filling with coffee beans

1. Open the lid of the 2-chamber bean container **(2)**.
2. Fill coffee beans into the bean chambers.
3. Close the lid of the 2-chamber bean container.

The "BEAN SELECT" button **(30)** (BARISTA TS model) or the "Bean Select" slider **(3)**(BARISTA T model) can be used to select a bean type prior to preparation (see section *5.6, page 49*).

4.6 Using ground coffee

Ground coffee may also be used to prepare coffee beverages.

ATTENTION

The use of unsuitable types of coffee can lead to clogging of the brewing unit.

- Do not use any instant products.
- Fill a maximum of one coffee spoon of ground coffee into the ground coffee chute.

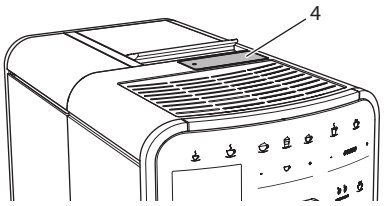


Fig. 10: Ground coffee chute

1. Open the lid of the ground coffee chute **(4)**.
2. Use the enclosed coffee spoon for dosing.
   Fill a maximum of one coffee spoon of ground coffee into the ground coffee chute.
3. Close the lid of the ground coffee chute.
4. Proceed as described in sections 5 to 7.

Information

- Two-cup dispensing is not possible when using ground coffee.
- If no coffee is prepared within 3 minutes of opening the ground coffee chute, the appliance switches to operation with coffee beans and the ground coffee is discharged into the coffee grounds container.

4.7 Filling with water

Only use fresh, cold water without carbon dioxide for optimum coffee enjoyment. Change the water daily.

Information

The quality of the water largely determines the flavour of the coffee. Therefore, use a water filter (see section 9.8, page 60 and section 9.9, page 60).

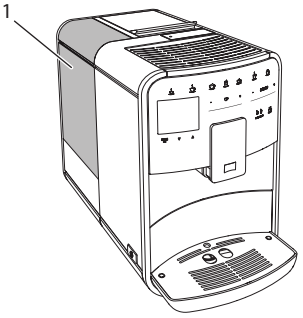


Fig. 11: Water tank

1. Open the lid of the water tank and pull the water tank **(1)** upwards out of the appliance by the handle.
2. Fill the water tank with water.
   Note the maximum capacity of 1.8 litres.
3. Insert the water tank into the appliance from above and close the lid.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 46 08.12.2021 14:30:23

4.8 Adjusting the outlet

The outlet **(7)** is height-adjustable. Set the greatest possible distance between the outlet and the vessel. Depending on the vessel, push the outlet up or down.

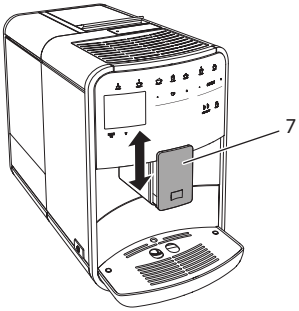


Fig. 12: Height-adjustable outlet

4.9 Using milk

Use cooled milk for optimum coffee enjoyment.

Depending on the model, the enclosed milk container or the milk hose and conventional milk packs can be used.

Connecting the milk container (depending on the model)

Only fill as much milk into the milk container as will be used immediately.

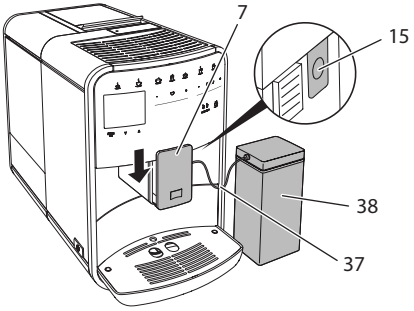


Fig. 13: Connecting the milk container to the appliance (figure can vary)

1. Fill the desired amount of milk into the milk container **(38)**.
2. Push down the outlet **(7)**.
3. Connect the milk hose **(37)** to the milk container and the connection **(15)** at the outlet.

Information

Store the filled milk container in the refrigerator.

Connecting the milk hose (depending on the model)

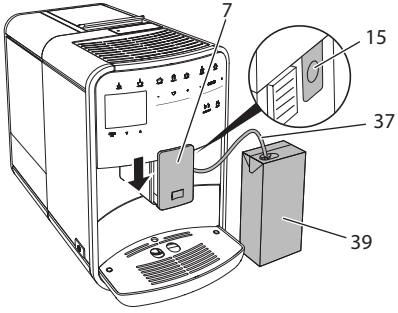


Fig. 14: Connecting the milk hose to the appliance

1. Push down the outlet **(7)**.
2. Connect the milk hose **(37)** to the connection at the outlet **(15).**
3. Insert the milk hose into a conventional milk pack **(39)**.

4.10 Emptying the drip tray and coffee grounds container

When the drip tray **(9)** and the coffee grounds container **(8)** are full, the appliance requests you to empty them. The projecting float **(18)** also indicates that the drip tray is full. Always empty both containers.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 47 08.12.2021 14:30:23

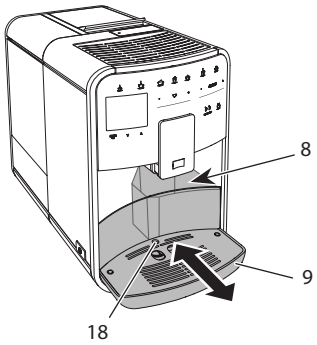


Fig. 15: Drip tray, coffee grounds container and float

1. Pull the drip tray **(9)** forwards out of the appliance.
2. Remove the coffee grounds container **(8)** and empty it.
3. Empty the drip tray.
4. Insert the coffee grounds container.
5. Push the drip tray into the appliance up to the stop.

Information

The appliance requests you to empty the drip tray and the coffee grounds container after a defined number of beverages have been dispensed. If the containers are emptied while the appliance is switched off, it does not register this process. Therefore, it is possible that you are requested to empty the containers although the drip tray and the coffee grounds container are not yet full.

5 Preparing beverages

There are three options for preparing beverages:
- Standard dispensing with direct keys and recipes (BARISTA TS model),
- Preparation with modified beverage settings (see chapter 6, page 50)
- Use of personal settings with the "My Coffee" function (see chapter 7, page 51)

Standard dispensing is described in this section.

Please note:
- The storage containers should contain sufficient amounts of coffee and water. Otherwise the appliance requests you to refill it.
- The appliance does not indicate a lack of milk.
- When selecting a beverage with milk, connect the milk container or a commercially available milk pack.
- The vessels for the beverages should be sufficiently large.
- For beverage preparation, the display must show the ready for use display.
- Beverage dispensing is ended automatically.
- After a beverage preparation with milk, the appliance automatically prompts for the Easy Cleaning programme.

5.1 Preparing espresso and café crème



1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the "Espresso" or "Café Crème" button.
   » The beverage is prepared.
3. Remove the vessel.

5.2 Preparing cappuccino and latte macchiato



Requirement: Milk is connected.

1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the "Cappuccino" or "Latte Macchiato" button.
   » The beverage is prepared.
   » The display shows: *Easy Cleaning? (OK for start).*
3. Remove the vessel.
4. Run the Easy Cleaning programme or prepare another beverage and then carry it out, see section 9.4, page 57.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 48 08.12.2021 14:30:23

5.3 Preparing milk froth and warm milk

The preparation of milk froth and warm milk is similar.

Requirement: Milk is connected.

1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the "Milk froth/milk" button.
   a) Milk froth = briefly press button
   b) Warm milk = press the button for longer (2 seconds)
   » Milk dispensing begins.
   » The display shows: *Easy Cleaning? (OK for start)*.
3. Remove the vessel.
4. Run the Easy Cleaning programme or prepare another beverage and then carry it out, see section 9.4, page 57.

5.4 Preparing hot water

1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the "Hot water" button.
   » Hot water dispensing begins.
3. Remove the vessel.

5.5 Preparing beverages with recipes (BARISTA TS model only)

Information

When selecting a recipe with milk, connect the milk container or a commercially available milk pack.

The direct starting of recipes is similar for all beverages. The selection of a lungo is described as an example here.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the "My Coffee/Recipes" button until the *Recipes* profile appears and confirm with "menu/ok".
   » The recipe selection appears on the display.
   Alternatively, you can also press the "My Coffee/Recipes" button for 2 seconds to access the recipe selection directly.
3. Use the arrow buttons to select *Lungo* and confirm with "menu/ok".
4. Remove the vessel.

5.6 Changing beverage settings before and during preparation

Beverage settings can be changed before and during beverage preparation.

Information

These settings only apply to current beverage preparation.

Changing beverage settings before preparation

The bean type, the total beverage quantity, the coffee strength and the coffee flavour can be changed before selecting a beverage.

Information

The coffee flavour is set with the Intense aroma function. *STANDARD* and *INTENSE* are available for selection. In the *INTENSE* setting, the brewing time is longer and the coffee has a more intense aroma.

- Select a bean type with the "BEAN Select" button (BARISTA TS model) or with the "Bean Select" slider (BARISTA T model).



- Before selecting a beverage, use the "Beverage quantity" slider to set a beverage quantity.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 49 08.12.2021 14:30:23

GB

- Before selecting a beverage, use the "Coffee strength" slider to set the coffee strength.
- Set the coffee flavour with the "arrow buttons".

Information

– When preparing latte macchiato and cappuccino, the total beverage quantity is subdivided into a coffee and a milk amount according to a specified ratio.
– If a beverage is not prepared within 1 minute, the appliance switches to the default settings.

Changing beverage settings during preparation

The beverage quantity and the coffee strength can be changed during beverage preparation.



- During beverage dispensing (coffee or milk), use the "Beverage quantity" slider to set the relevant beverage amount.
- During the grinding process, use the "Coffee strength" slider to set the coffee strength.

5.7 Stopping beverage preparation

To stop beverage preparation prematurely, press the selected direct key again.

5.8 Preparing two beverages simultaneously

The "2 cups" button is used to prepare two beverages simultaneously. Two-cup dispensing is not possible for the beverages americano, long black, hot water, milk and milk froth. For two-cup dispensing, the appliance carries out two grinding processes.

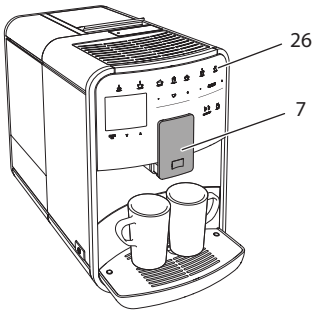


Fig. 16: Two-cup dispensing

1. Place two vessels beneath the outlet **(7)**.
2. Press the "2 cups" button **(26)**.
3. Continue as described for the relevant beverage preparation.

Information

– This setting only applies to the next beverage preparation.
– If a beverage is not prepared within 1 minute, the appliance switches to single-cup dispensing.

6 Permanently changing beverage settings

The appliance offers further options for preparing coffee specialities. Default recipes can be used or the beverage settings can be permanently changed.

6.1 Selecting recipes

Direct keys can be assigned with stored recipes. Pressing the corresponding direct key now uses the recipe.

The following recipes are available:
– **Espresso:** Espresso (standard), ristretto, lungo, espresso doppio, ristretto doppio.
– **Café crème:** Café crème (standard), café crème doppio, americano, americano extra shot, long black, Red Eye*, Black Eye*, Dead Eye.*

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 50 08.12.2021 14:30:23

- **Cappuccino:** Cappuccino (standard), espresso macchiato, café latte, café au lait, flat white.
- **Latte Macchiato:** Latte macchiato (standard), latte macchiato extra shot, latte macchiato triple shot.

The recipes marked with a * are only available in the BARISTA TS.

Recipe selection is similar for all beverages. The selection of a ristretto is described as an example here.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Direct keys* > *Espresso* > *Recipes* menu.
3. Use the arrow buttons to select *Ristretto* and confirm with"menu/ok".
4. Repeatedly select the *Exit* command to exit the menu.

» The appliance is ready for operation.
» The next time an espresso is prepared, the ristretto recipe will be used.

Information

- The recipe selection remains valid until it is changed again.
- In the Barista TS, recipes can also be selected directly with the "My Coffee/Recipes" button (see section 5.5, page 49).

6.2 Changing default settings

Depending on the beverage, the following default settings can be changed:
Coffee amount, amount of froth, milk amount, hot water amount, temperature, beans (BARISTA TS model only), coffee strength and coffee flavour.

Changing the beverage settings is similar for all beverages. Changing the coffee strength for an Espresso is described here as an example.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Direct keys* > *Espresso* > *Coffee strength* menu.
3. Use the arrow buttons to select the desired coffee strength and confirm with "menu/ok".
4. Repeatedly select the *Exit* command to exit the menu.

» The appliance is ready for operation.
» The selected coffee strength is used the next time an espresso is prepared.

Information

The default settings remain valid until they are changed again.

7 Personal settings – "My Coffee"

The "My Coffee" function lets you to save personal beverage settings and assign them to a user.

7.1 Editing personal user profiles

Up to four user profiles can be used in the BARISTA T and up to eight in the BARISTA TS.

Changing the name of a user profile

The names of the user profiles can be changed.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *My Coffee* menu.
3. Use the arrow buttons to select a user and confirm with "menu/ok".
4. Use the arrow buttons to select *Change name* and confirm with "menu/ok".

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 51 08.12.2021 14:30:23

» The menu for selecting individual characters appears.
5. Use the arrow buttons to select individual characters and confirm each with "menu/ok".
6. Repeatedly select the *Exit* command to exit the menu.

» The appliance is ready for operation.

Activating/deactivating a user profile

Only users whose profile is activated can be used.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *My Coffee* menu.
3. Use the arrow buttons to select a user and confirm with "menu/ok".
4. Use the arrow buttons to select *Enabled/disabled* and confirm with "menu/ok".
5. Use the arrow buttons to select *Enabled* or *Disabled* and confirm with "menu/ok".
6. Repeatedly select the *Exit* command to exit the menu.

» The appliance is ready for operation.

7.2 Selecting/changing personal settings

Depending on the beverage, the following settings can be assigned to a user: Recipes, coffee amount, amount of froth, milk amount, hot water amount, temperature, beans (BARISTA TS model only), coffee strength and coffee flavour.

The assignment of personal settings to a user is always similar. Setting the coffee amount for a Cappuccino is described here as an example.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *My Coffee* menu.
3. Use the arrow buttons to select a user and confirm with "menu/ok".
4. Navigate to the *Cappuccino* > *Coffee amount* menu.
5. Use the arrow buttons to select an amount and confirm with "menu/ok".
6. Repeatedly select the *Exit* command to exit the menu.

» The appliance is ready for operation.
» The next time a cappuccino is prepared by the user, the selected amount of coffee is used.

7.3 Preparing beverages with personal settings

my recipes BARISTA TS model.

my BARISTA T model.

The preparation of beverages using the "My Coffee" function is similar for all beverages. The preparation of a cappuccino is described here as an example.

Requirement: The ready symbol appears on the display and milk is connected.

1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the "My Coffee" button until the desired user is shown on the display.
3. Press the "Cappuccino" button.
   » Beverage dispensing starts and ends automatically.
4. Remove the vessel.
   » The display shows: *Easy Cleaning? (OK for start)*.
5. You can execute the Easy Cleaning programme or prepare further beverages.
   a) Execute the Easy Cleaning programme. To do so, follow the instructions on the display, see section 9.4, page 57.
   b) Prepare further beverages and execute the Easy Cleaning programme later.

» The appliance is ready for operation.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 52 08.12.2021 14:30:23

Information

- To exit the "My Coffee" function, press the "My Coffee" button until the ready symbol appears.
- If a beverage is not prepared within 3 minutes, the appliance automatically switches to the ready symbol.

8 Changing basic settings

Operating steps that change the appliance's basic settings are described in this chapter.

8.1 Setting the language

The display text language can be set.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Settings* > *Language* menu.
3. Use the arrow buttons to select a language and confirm with "menu/ok".
4. Exit the menu with the *Exit* command.

» The appliance is ready for operation.

8.2 Setting the time

The time shown on the display can be set.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Settings* > *Clock* menu.
3. Use the arrow buttons to select the hours and minutes. Confirm each setting with "menu/ok".
4. Exit the menu with the *Exit* command.

» The appliance is ready for operation.

Information

To prevent the time being shown on the display, set the time to 00:00.

8.3 Activating/deactivating Auto Bean Select (BARISTA TS model only)

Automatic selection of a bean type can be activated or deactivated.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Settings* > *Auto Bean Select* menu.
3. Use the arrow buttons to select *Enabled* or *Disabled* and confirm with "menu/ok".
4. Repeatedly select the *Exit* command to exit the menu.

» The appliance is ready for operation.

8.4 Setting energy save mode

Energy save mode lowers the heating temperature and switches off the illumination on the control panel. The "menu/ok" button remains lit.

If the appliance is not operated for a long time, it automatically switches to energy save mode after a specified time. The period of time until energy save mode is activated is set in the *Energy save mode* menu.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 53 08.12.2021 14:30:23

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Energy save mode* menu.
3. Use the arrow buttons to select a period of time and confirm with "menu/ok".
4. Exit the menu with the *Exit* command.

» The appliance is ready for operation.

Information

– Energy save mode is ended by pressing the "menu/ok" button.
– Energy save mode cannot be deactivated completely. After 4 hours without being operated at the latest, the appliance switches to energy save mode.

8.5 Setting Auto OFF

If the appliance is not operated for a long time, it switches off automatically after a specified time. Set the duration until the appliance switches off in the *Auto OFF* menu. A specific point in time can also be defined.

Information

If the duration and point in time are activated simultaneously, the appliance switches off after the event that occurs first.

Setting the duration for Auto OFF

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Auto OFF > OFF after...* menu.
3. Use the arrow buttons to select a time and confirm with "menu/ok".
4. Repeatedly select the *Exit* command to exit the menu.

» The appliance is ready for operation.

Setting the point in time for Auto OFF

The OFF time point is deactivated as default in the factory.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Auto OFF > OFF at...* menu.
3. Use the arrow buttons to select the hours and minutes. Confirm each setting with "menu/ok"
4. Repeatedly select the *Exit* command to exit the menu.

» The appliance is ready for operation.

Information

To deactivate the Off time, set the off time to 00:00.

8.6 Activating/deactivating rinsing

Rinsing is always carried out immediately after switching on the coffee system. Only the Off rinsing can be activated/deactivated. If this is activated, rinsing is carried out after switching off the coffee system.

Permanent deactivation is not recommended.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 54 08.12.2021 14:30:24

Activating/deactivating switch-off rinsing

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Settings> Switch-off rinsing* menu.
3. Use the arrow buttons to select *Enabled* or *Disabled* and confirm with "menu/ok".
4. Repeatedly select the *Exit* command to exit the menu.

» The appliance is ready for operation.

8.7 Resetting the appliance to the factory settings

The appliance can be reset to the factory settings.

Information

If the appliance is reset to the factory settings, all personal settings are lost, including the settings in the *My Coffee* menu.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Settings > Factory settings* menu.
3. Use the arrow buttons to select *Reset* and confirm with "menu/ok".
4. Repeatedly select the *Exit* command to exit the menu.

» The appliance is ready for operation.

8.8 *Statistics* and *System* menu

Statistics

The *Statistics* menu provides information on the number of beverages dispensed and for maintenance.

System

The *System* menu provides information on the *software version* and access to the *Venting* function, see *„10.1 Venting the appliance“ on page 62*.

8.9 Setting the grinding fineness

The grinding fineness of the coffee beans influences the flavour of the coffee. The grinding fineness has been optimally set prior to delivery.

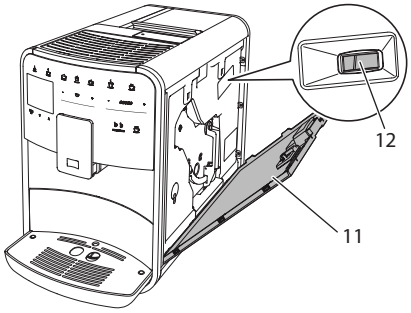


Fig. 17: Setting the grinding fineness

1. Open the cover **(11)**. To do this, reach into the recess on the right of the appliance and pull the cover off upwards.
2. Move the lever **(12)** forwards or backwards.
   – Backwards = grinding fineness coarser
   – Forwards = grinding fineness finer
3. Close the cover. To do this, insert the bottom of the cover into the appliance and swing it up until it engages.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 55 08.12.2021 14:30:24

GB

Information

- If the grinding fineness is set finer, the coffee flavour is stronger.
- The grinding fineness is optimally set when the coffee flows evenly out of the outlet and a fine, dense crema appears.

8.10 Converting the connection for the milk hose (depending on the model)

Optionally, the milk hose can be connected on the left or right side of the spout.

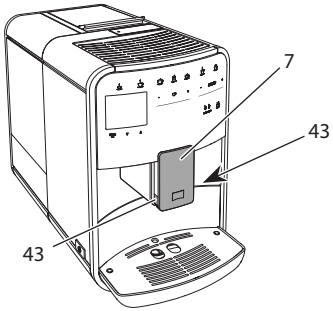


Fig. 18: Turn the inlet, 1

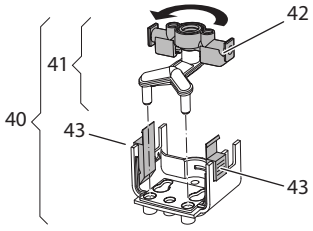


Fig. 19: Turn the inlet, 2

1. Pull the milk hose off the appliance.
2. Push the outlet **(7)** down as far as it will go.
3. Press the locking mechanism **(43)** of the milk unit **(40)** together using two fingers and pull the milk unit downwards off the outlet.
4. Pull the milk distributor **(41)** upwards out of the milk unit.
5. Turn the inlet **(42)** by 180°.

Installation is carried out as described in reverse order.

Information

To install, push the milk unit **(41)** onto the outlet **(7)** using both hands. Make sure that the locking mechanism **(43)** audibly engages on both sides.

9 Care and maintenance

Regular cleaning and maintenance ensure the consistent high quality of your beverages.

9.1 General cleaning

Clean the appliance regularly. Immediately remove external soiling caused by milk and coffee.

ATTENTION

The use of unsuitable cleaning agents can lead to scratched surfaces.

- Do not use any abrasive cloths, sponges or cleaning agents.

Requirement: The appliance is switched off.

- Clean the outside of the appliance with a soft, damp cloth and normal washing-up liquid.
- Rinse the drip tray and the coffee grounds container with a soft, damp cloth and normal washing-up liquid.
- Clean the bean container with a soft, dry cloth.

9.2 Rinsing the coffee system

During rinsing, the nozzles at the outlet and the internal parts of the coffee system are rinsed. As a result, rinsing water from the interior enters the drip tray.

If switch-off rinsing is not deactivated, the appliance rinses the coffee system when switching on and off.

Rinsing can also be carried out manually.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 56 08.12.2021 14:30:24

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
3. Navigate to the *Care* > *Rinsing* menu.
4. Use the arrow buttons to select *Start* and confirm with "menu/ok".

» The coffee system is rinsed.
» The appliance is ready for operation.

9.3 Cleaning the brewing unit

To avoid damage to the appliance, we recommend cleaning the brewing unit once a week.

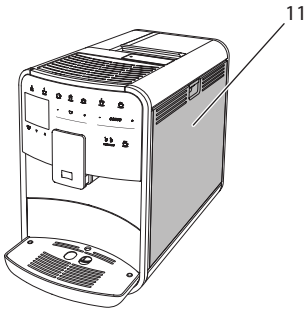


Fig. 20: Removing the brewing unit, 1

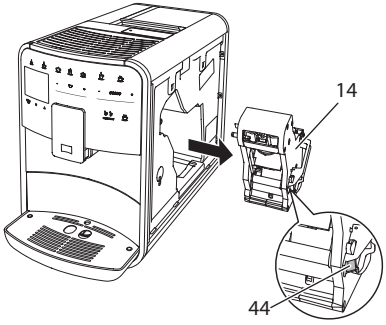


Fig. 21: Removing the brewing unit, 2

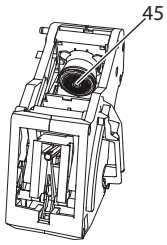


Fig. 22: Cleaning the brewing unit

Requirement: The appliance is switched off.

1. Open the cover **(11)**. To do this, reach into the recess on the right of the appliance and pull the cover off upwards.
2. Press and hold the red lever **(44)** on the brewing unit handle **(14)** and turn the handle clockwise until it engages at the stop.
3. Pull the brewing unit out of the appliance by the handle.
4. Rinse the entire brewing unit thoroughly from all sides under running water. In particular, make sure that coffee residues are removed from the sieve **(45)**.
5. Allow the brewing unit to drip dry.
6. Use a soft, dry cloth to remove coffee residues from the surfaces inside the appliance.
7. Insert the brewing unit into the appliance. Press and hold the red lever on the handle of the brewing unit and turn the handle counter anticlockwise until it engages at the stop.
8. Close the cover. To do this, insert the bottom of the cover into the appliance and swing it up until it engages.

9.4 "Easy Cleaning" programme

The milk system is rinsed using the "Easy Cleaning" programme.

Each time after a beverage has been prepared with milk, the appliance requests you to execute the "Easy Cleaning" programme.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 57 08.12.2021 14:30:24

The "Easy Cleaning" programme can also be run manually.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
3. Navigate to the *Care* > *Easy Cleaning* menu.
4. Use the arrow buttons to select *Start* and confirm with "menu/ok".
5. Follow the further instructions on the display up to the end of the "Easy Cleaning" programme.

» The appliance is ready for operation.

9.5 "Cleaning milk system" programme

This programme is used to clean the milk system with the aid of a milk system cleaning agent.

To maintain hygiene and avoid damage to the appliance, we recommend carrying out the cleaning programme once a week.

The cleaning programme takes approximately 3 minutes and should not be interrupted.

ATTENTION

The use of unsuitable milk system cleaning agents can damage the appliance.

- Only use Melitta® PERFECT CLEAN milk system cleaning agent for fully automatic coffee makers.
- Observe the processing instructions on the packaging of the milk system cleaning agent.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Place a vessel with a capacity of at least 0.7 litres beneath the outlet (e.g. the coffee grounds container).
2. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
3. Navigate to the *Care* > *Cleaning milk system* menu.
4. Use the arrow buttons to select *Start* and confirm with "menu/ok".
5. Follow the further instructions on the display up to the end of the milk system cleaning programme.

» The appliance is ready for operation.

Cleaning the milk unit

In addition, we recommend cleaning the milk unit, the milk hose and the milk container regularly.

Information

- The plastic milk container (depending on the model), without lid and riser pipe, is dishwasher-safe.
- The thermal milk container (depending on the model) and its individual parts must not be cleaned in the dishwasher.

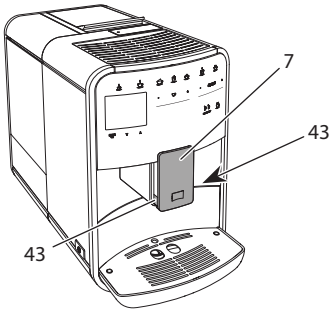


Fig. 23: Removing the milk unit, 1

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 58 08.12.2021 14:30:24

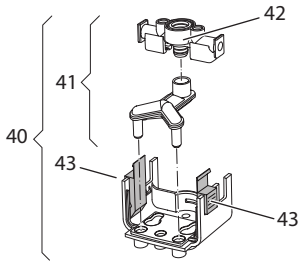


Fig. 24: Removing the milk unit, 2

1. Pull the milk hose off the appliance.
2. Push the outlet **(7)** down as far as it will go.
3. Press the locking mechanism **(43)** of the milk unit **(40)** together using two fingers and pull the milk unit downwards off the outlet.
4. Pull the milk distributor **(41)** upwards out of the milk unit.
5. Pull the inlet **(42)** out upwards.
6. Clean the individual parts with warm water. Use a soft, damp cloth and normal washing-up liquid.

Installation is carried out as described in reverse order.

Information

To install, push the milk unit **(40)** onto the outlet **(7)** using both hands. Make sure that the locking mechanism **(43)** audibly engages on both sides.

9.6 "Cleaning coffee system" programme

This cleaning programme is used to remove residues and coffee oil residues with the aid of coffee machine cleaning agents.

To avoid damage to the appliance, we recommend carrying out the cleaning programme every 2 months or as requested by the appliance.

Before starting the cleaning programme, clean the brewing unit and the interior (see section 9.3, page 57).

The cleaning programme takes approximately 15 minutes and should not be interrupted.

⚠ CAUTION

Contact with coffee machine cleaning agent may lead to eye and skin irritation.

- Observe the processing instructions on the packaging of the coffee machine cleaning agent.

ATTENTION

The use of unsuitable coffee machine cleaning agents can damage the appliance.

- Only use Melitta® PERFECT CLEAN cleaning tabs for fully automatic coffee makers.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Care* > *Cleaning coffee system* menu.
3. Use the arrow buttons to select *Start* and confirm with "menu/ok".
4. Follow the further instructions on the display up to the end of the cleaning programme.

» The appliance is ready for operation.

9.7 "Descaling" programme

The descaling programme is used to remove limescale deposits in the interior of the appliance with coffee machine descaling agents.

To avoid damage to the appliance, we recommend carrying out the descaling programme every 3 months or as requested by the appliance.

With consistent use of a Melitta water filter, carry out the descaling program at least once a year.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 59 08.12.2021 14:30:24

The descaling programme takes approximately 15 minutes and should not be interrupted.

⚠ CAUTION

Contact with descaling agent may lead to eye and skin irritation.

- Observe the processing instructions on the packaging of the descaling agent.

ATTENTION

Use of unsuitable descaling agent may damage the appliance.

- Only use Melitta® ANTI CALC liquid descaling agent for fully automatic coffee makers.
- Observe the processing instructions on the packaging of the descaling agent.

ATTENTION

A water filter may be damaged if it is screwed in during the descaling programme.

- Remove the water filter when the appliance requests you to do so (see Fig. 25, page 61).
- Place the water filter into a vessel filled with tap water during the descaling programme.
- The water filter can be reinserted and reused when the descaling programme is complete.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Care* > *Descaling* menu.
3. Use the arrow buttons to select *Start* and confirm with "menu/ok".
4. Follow the further instructions on the display up to the end of the descaling programme.

» The appliance is ready for operation.

9.8 Setting the water hardness

The set water hardness influences the frequency of descaling. The harder the water, the more frequently the appliance has to be descaled.

Information

The water hardness cannot be set if you use a water filter (see section 9.9, page 60).

Determine the water hardness with the enclosed test strip. Observe the instructions on the test strip packaging and in the table *Water hardness range, page 62*.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Settings* > *Water hardness* menu.
3. Use the arrow buttons to select the water hardness range and confirm with "menu/ok".
4. Exit the menu with the *Exit* command.

» The appliance is ready for operation.

9.9 Using a water filter

The use of a water filter extends the service life of the appliance and the appliance has to be descaled less frequently. The water filter contained in the scope of delivery filters calcium and other pollutants out of the water.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 60 08.12.2021 14:30:24

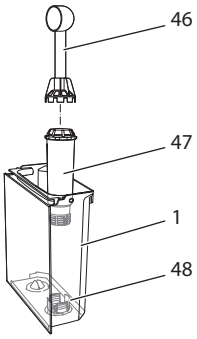


Fig. 25: Screwing/unscrewing the water filter

The water filter **(47)** is screwed into and unscrewed from the thread **(46)** on the base of the water tank **(48)** using the screwing aid at the end of the enclosed coffee spoon **(1)**.

Inserting the water filter

Information

Place the water filter into a vessel filled with fresh tap water for a few minutes before inserting it.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Care* > *Filter* > *Insert filter* menu.
3. Use the arrow buttons to select *Start* and confirm with "menu/ok".
4. Follow the further instructions on the display.

» The water hardness is automatically adjusted on the water filter by the appliance.
» The appliance is ready for operation.

Changing the water filter

Change the water filter when the appliance requests you to do so.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Care* > *Filter* > *Change filter* menu.
3. Use the arrow buttons to select *Start* and confirm with "menu/ok".
4. Follow the further instructions on the display.

» The appliance is ready for operation.

Removing the water filter

The water filter should not be left standing dry for a long period of time. When it is not used for a long time, we recommend storing the water filter in a vessel filled with tap water in the refrigerator.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Care* > *Filter* > *Remove filter* menu.
3. Use the arrow buttons to select *Start* and confirm with "menu/ok".
4. Follow the further instructions on the display.

» The water hardness is automatically reset to the previous setting.
» The appliance is ready for operation.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 61 08.12.2021 14:30:24

GB

10 Transport, storage and disposal

10.1 Venting the appliance

We recommend venting the appliance when it is not used for a long period, prior to transport and when there is a risk of frost.

During venting, residual water is removed from the appliance.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the "menu/ok" button for 2 seconds.
   » The menu appears on the display.
3. Navigate to the *System* > *Venting* menu.
4. Select *Start* using the arrow buttons and confirm with "menu/ok".
5. Follow the further instructions on the display.

» The appliance switches off.

10.2 Transporting the appliance

ATTENTION

Freezing residual water can damage the appliance.

- Prevent the appliance from being exposed to temperatures below 0 °C.

Information

Transport the appliance in the original packaging. This avoids damage in transit.

Before transporting the appliance, carry out the following activities:

1. Vent the appliance (see section 10.1, page 62).
2. Empty the drip tray and the coffee grounds container.
3. Empty the water tank.
4. Empty the bean container.
5. Clean the appliance (see section 9.1, page 56).
6. Secure loose parts (cup plate, etc.) with suitable adhesive tape.
7. Package the appliance.

10.3 Disposing of the appliance



Appliances marked with this symbol are subject to the European Directive 2012/19/EU for WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Electrical appliances do not belong in domestic waste.

- Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner via suitable collection systems.

11 Technical data

Technical data	
Operating voltage	220 V to 240 V, 50–60 Hz
Power consumption	Max. 1450 W
Pump pressure	Static, max. 15 bar
Dimensions Width Height Depth	 255 mm 365 mm 465 mm
Capacity Bean container Water tank	 2 × 135 g 1.8 l
Weight (empty)	10.6 kg (Barista TS) 10.4 kg (Barista T)
Ambient conditions Temperature Relative humidity	 10 °C to 32 °C 30 % to 80 % (non-condensing)
Bluetooth Frequency used Maximum transmission power	Bluetooth low energy 4.2 2,400–2,483.5 MHz < 2.5 mW

Water hardness range	°dH	°e	°fH
Soft	0 to 10	0 to 13	0 to 18
Medium	10 to 15	13 to 19	18 to 27
Hard	15 to 20	19 to 25	27 to 36
Very hard	> 20	> 25	> 36

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 62 08.12.2021 14:30:24

GB

12 Troubleshooting

If the actions listed below fail to rectify the problems or other problems not listed here occur, contact our hotline (local rate).

The service number can be found on the lid of the water tank or in the Service area of our website.

Problem	Cause	Action
Coffee only emerges from the outlet in drips.	Grinding fineness too fine.	▪ Set a coarser grinding fineness (see section 8.9 on page 55).
	Appliance soiled.	▪ Clean the brewing unit (see section 9.3 on page 57). ▪ Run the cleaning programme (see section 9.6 on page 59).
	Appliance is covered inside with limescale.	▪ Descale the appliance (see section 9.7 on page 59).
Coffee does not flow.	Water tank not filled or inserted incorrectly.	▪ Fill the water tank and ensure it is positioned correctly (see section 4.7 on page 46).
	Brewing unit clogged.	▪ Clean the brewing unit (see section 9.3 on page 57).
Fill beans appears on the display although the bean container is full.	Beans do not drop into the grinder.	▪ Tap lightly on the bean container. ▪ Clean the bean container. ▪ Coffee beans too oily. Use different coffee beans.
Loud grinder noise.	Foreign object in the grinder.	▪ Contact the hotline.
Brewing unit cannot be inserted after removing.	Brewing unit is not correctly locked.	▪ Check that the handle for the brewing unit locking mechanism is correctly engaged (see section 9.3 on page 57).
	Drive is not in the correct position.	▪ Press and hold the "My Coffee/Recipes" button. Also press the ON/OFF button. The appliance initialises. Release the buttons again.
System error appears on the display.	Software problem.	▪ Switch the appliance off and on again (see section 4.1 on page 42). ▪ Contact the hotline.
The appliance can be operated using the *Melitta-Connect-App*.	▪ No Bluetooth connection.	▪ Establish the Bluetooth connection for the first time (see section 4.4 on page 44) ▪ The Smartphone does not support the Bluetooth function. ▪ Bluetooth connection not activated on the Smartphone.
	▪ Appliance reset to its factory settings.	▪ Re-connect the appliance with the Smartphone for the first time (see chapter 4.4 on page 44).
	▪ The Smartphone is outside the reception range.	▪ Bring the Smartphone into the reception range (max. 5 - 10 m).
	▪ Another Smartphone is already connected to the appliance.	▪ Close the App on the connected Smartphone.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 63 08.12.2021 14:30:24

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 64 08.12.2021 14:30:24

Sommaire

1 Vue d'ensemble de l'appareil 67
- 1.1 Vue d'ensemble de l'appareil 67
- 1.2 Vue d'ensemble du panneau de commande 68

2 Pour votre sécurité 69
- 2.1 Utilisation réglementaire 69
- 2.2 Danger dû au courant électrique 69
- 2.3 Risque de brûlure et d'éclaboussures 70
- 2.4 Sécurité d'ordre général 70

3 Premiers pas 70
- 3.1 Déballage de l'appareil 70
- 3.2 Contrôle de l'étendue de la fourniture 71
- 3.3 Installation de l'appareil 71
- 3.4 Branchement de l'appareil 71
- 3.5 Première mise en marche de l'appareil 71
- 3.6 Installation de l'***app Melitta-Connect*** 72

4 Commande fondamentale 72
- 4.1 Mise en marche et arrêt de l'appareil 72
- 4.2 Comment utiliser le panneau de commande 73
- 4.3 Navigation dans le menu 73
- 4.4 Établissement de la connexion Bluetooth 74
- 4.5 Remplissage du réservoir de grains et utilisation du Bean Select 75
- 4.6 Utilisation de café moulu 76
- 4.7 Remplissage du réservoir d'eau 76
- 4.8 Réglage du bec verseur 77
- 4.9 Utilisation de lait 77
- 4.10 Comment vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc. 78

5 Préparation de boissons 78
- 5.1 Préparation d'un expresso et d'un café long 79
- 5.2 Préparation d'un cappuccino et d'un latte macchiato 79
- 5.3 Préparation de mousse de lait et de lait chaud 79
- 5.4 Préparation d'eau chaude 79
- 5.5 Préparation de boissons avec des recettes uniquement modèle BARISTA TS) 79
- 5.6 Modification des réglages de la boisson avant et pendant la préparation 80
- 5.7 Interruption de la préparation de la boisson 80
- 5.8 Préparation de deux boissons à la fois 80

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 65 08.12.2021 14:30:24

FR

6 Modification durable des réglages de boisson 81
- 6.1 Sélection de recettes 81
- 6.2 Modification des réglages par défaut 81

7 Réglages personnels – « My Coffee » 82
- 7.1 Édition de profils d'utilisateur personnels 82
- 7.2 Sélection/modification des réglages personnels 82
- 7.3 Préparation de boissons avec des réglages personnels 83

8 Modification des réglages de base 83
- 8.1 Choix de la langue 83
- 8.2 Réglage de l'heure 84
- 8.3 Activation/désactivation automatique du Bean Select (uniquement modèle BARISTA TS) 84
- 8.4 Réglage du mode économie d'énergie 84
- 8.5 Réglage de l'arrêt automatique 84
- 8.6 Activation/désactivation du rinçage 85
- 8.7 Réinitialisation de l'appareil aux réglages par défaut 85
- 8.8 Menu ***Statistique*** et ***système*** 86
- 8.9 Réglage de la finesse de mouture 86
- 8.10 Changement du branchement du tuyau à lait (suivant le modèle) 86

9 Entretien et maintenance 87
- 9.1 Nettoyage d'ordre général 87
- 9.2 Rinçage du système de café 87
- 9.3 Nettoyage de la chambre d'extraction 87
- 9.4 Programme « Nettoyage simple » 88
- 9.5 Programme « Nettoyage système lait » 89
- 9.6 Programme « Nettoyage cycle café » 90
- 9.7 Programme « Détartrage » 90
- 9.8 Réglage de la dureté de l'eau 91
- 9.9 Utilisation d'un filtre à eau 91

10 Transport, stockage et élimination 92
- 10.1 Purge de l'appareil 92
- 10.2 Transport de l'appareil 92
- 10.3 Élimination de l'appareil 93

11 Caractéristiques techniques 93

12 Dérangements 94

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 66 08.12.2021 14:30:25

1 Vue d'ensemble de l'appareil

1.1 Vue d'ensemble de l'appareil

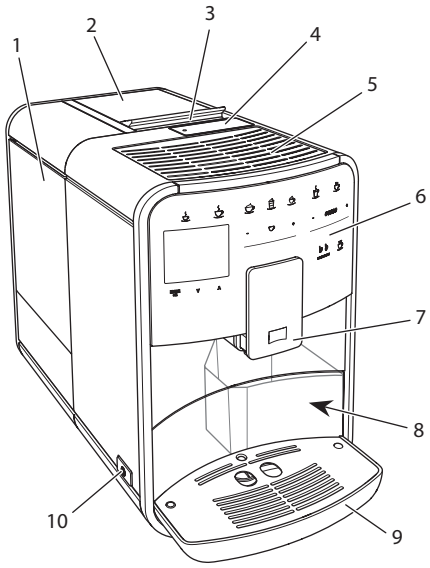


Fig. 1: Vue de l'appareil de l'avant gauche

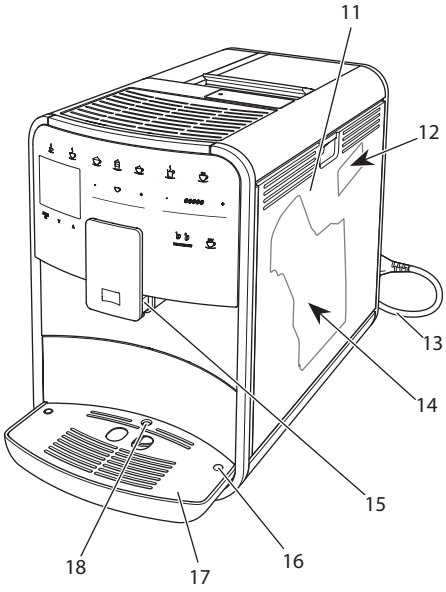


Fig. 2: Vue de l'appareil de l'avant droite

1 Réservoir d'eau
2 Double réservoir de café en grains
3 Curseur « BEAN SELECT » (uniquement modèle BARISTA T) « BEAN SELECT » sur BARISTA TS voir numéro de position 30.
4 Compartiment pour café moulu
5 Chauffe-tasse
6 Panneau de commande
7 Bec verseur réglable en hauteur avec 2 buses pour le café, 2 pour le lait, 1 pour l'eau chaude, éclairage de la tasse (uniquement sur le modèle BARISTA TS)
8 Bac de récupération du marc (intérieur)
9 Bac collecteur
10 Touche « Marche/Arrêt »
11 Cache
12 Levier « Réglage de la mouture » (derrière le cache)
13 Cordon d'alimentation avec compartiment de rangement
14 Chambre d'extraction (derrière le cache)
15 Raccordement du tuyau à lait sur le bec verseur
16 Raccordement du tuyau à lait sur le bac de récupération
17 Grille
18 Flotteur

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 67 08.12.2021 14:30:25

FR

1.2 Vue d'ensemble du panneau de commande

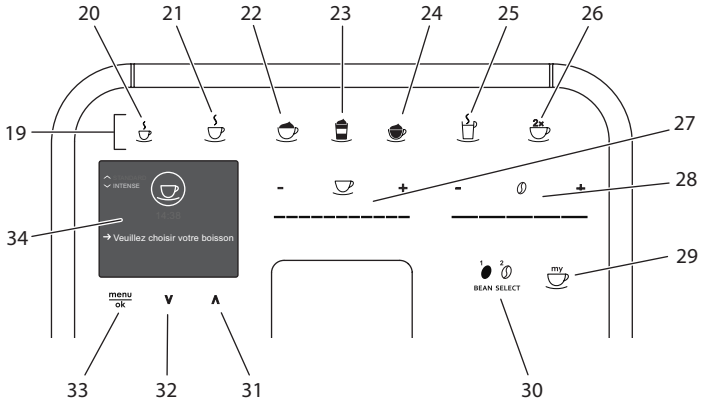


Fig. 3: Panneau de commande

Pos.	Désignation	Fonction
19	Touches	Préparation de boissons
20	Expresso	Préparation d'un expresso
21	Café long	Préparation d'un café long
22	Cappuccino	Préparation d'un cappuccino
23	Latte macchiato	Préparation d'un latte macchiato
24	Mousse de lait / lait chaud	Préparation de mousse de lait ou de lait chaud
25	Eau chaude	Préparation d'eau chaude
26	2 tasses	Préparation pour deux tasses
27	Curseur quantité de boisson	Réglage de la quantité de boisson
28	Curseur intensité du café	Réglage de l'intensité du café
29	My Coffee/ recettes (sur BARISTA TS)	Sélection des réglages personnels pour les boissons ou préparation de boissons avec des recettes.
	My Coffee/ recettes (sur BARISTA T)	Sélection des réglages personnels pour les boissons.
30	BEAN SELECT	Sélection du type de grain (uniquement modèle BARISTA TS). « BEAN SELECT » sur BARISTA T voir numéro de position 3.
31	Touche fléchée vers le haut	Navigation vers le haut dans le menu ou régler l'arôme de café *STANDARD*
32	Touche fléchée vers le bas	Navigation vers le bas dans le menu ou régler l'arôme de café *INTENSE*
33	menu/ok	Appel du menu ou confirmation des saisies
34	Écran d'affichage	Affichage des menus et des messages actuels Exemple : appareil prêt à fonctionner

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 68 08.12.2021 14:30:25

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir fait le choix d'une machine à café automatique BARISTA Smart®.

Le mode d'emploi vous aidera à faire la connaissance des nombreuses possibilités que vous offrent l'appareil et à savourer votre café.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Cela vous permettra d'éviter tout dommage corporel et matériel. Conservez soigneusement ce mode d'emploi. Si vous vous séparez de l'appareil, donnez le mode d'emploi avec lui.

Melitta n'est pas responsable en cas de non respect du mode d'emploi normal de l'appareil.

Si vous désirez de plus amples informations ou poser des questions relatives à l'appareil, veuillez vous adresser à Melitta ou rendez-nous visite sur notre site Internet : www.melitta.fr

Nous vous souhaitons de jouir pleinement de votre appareil.

2 Pour votre sécurité

CE L'appareil respecte les directives européennes en vigueur et a été construit selon le niveau technologique le plus actuel. Il existe cependant des risques résiduels.
Respecter les consignes de sécurité pour éviter tout danger. Melitta n'est pas responsable en cas de non respect du mode d'emploi normal de l'appareil.

2.1 Utilisation réglementaire

L'appareil sert à préparer des boissons à partir de grains de café ou de café moulu et à réchauffer du lait et de l'eau.

L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique.

Toute autre utilisation est considérée comme non réglementaire et peut provoquer des dommages corporels et matériels. Melitta ne répond pas de dommages consécutifs à une utilisation non réglementaire.

2.2 Danger dû au courant électrique

Il y a danger de mort par choc électrique en cas d'endommagement de l'appareil ou du cordon d'alimentation.

Respecter les consignes de sécurité suivantes pour éviter tout danger dû au courant électrique :

- Ne pas utiliser de cordon d'alimentation endommagé.
- Un cordon d'alimentation endommagé ne doit être remplacé que par le fabricant, son service après vente ou son distributeur.
- Ne pas ouvrir de caches fixés par des vis sur le corps de l'appareil.
- N'utiliser l'appareil que quand il est en parfait état technique.
- Un appareil défectueux ne doit être réparé que par un atelier agréé. Ne pas réparer l'appareil soi-même.
- Ne pas procéder soi-même à des modifications sur l'appareil, ses éléments et ses accessoires.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas laisser le câble secteur entrer en contact avec de l'eau.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 69 08.12.2021 14:30:25

FR

2.3 Risque de brûlure et d'éclaboussures

Les liquides et les vapeurs qui s'échappent peuvent être brûlants. Des pièces de l'appareil deviennent aussi brûlantes.

Respecter les consignes de sécurité suivantes pour éviter toute échaudure et toute brûlure :

- Éviter que les liquides et les vapeurs qui s'échappent entrent en contact avec la peau.
- Ne pas toucher les buses sur le bec verseur (sortie) pendant le fonctionnement.

2.4 Sécurité d'ordre général

Respecter les consignes de sécurité suivantes pour éviter tout dommage corporel et matériel :

- Ne pas utiliser l'appareil dans une armoire par exemple.
- Ne pas passer les mains à l'intérieur de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Tenir les enfants de moins de 8 ans à distance de l'appareil et de son cordon d'alimentation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant que peu d'expérience et de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont été instruits de l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers en résultant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas réaliser le nettoyage et la maintenance réservée aux utilisateurs. Les enfants de plus de 8 ans doivent être surveillés pendant le nettoyage et la maintenance.
- Si l'appareil est télécommandé via terminal mobile, s'assurer qu'il n'y a pas d'enfants à proximité immédiate de l'appareil et qu'une tasse est en place.
- Débrancher l'appareil quand il reste non surveillé pendant un temps prolongé.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à une altitude supérieure à 2 000 m.
- Lors du nettoyage de l'appareil et de ses composants, veuillez tenir compte des remarques données dans les chapitres concernés (*„Entretien et maintenance“ à la page 87*).

3 Premiers pas

Dans ce chapitre est décrite la manière de préparer l'appareil à son utilisation.

3.1 Déballage de l'appareil

⚠ ATTENTION

Le contact avec des produits de nettoyage peut provoquer des irritations des yeux et de la peau.

- Conserver les produits de nettoyage fournis hors d'atteinte des enfants.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 70 08.12.2021 14:30:25

- Déballer l'appareil. Retirer le matériel d'emballage, les rubans adhésifs et les feuilles de protection de l'appareil.
- Conserver le matériel d'emballage pour les transports et retours éventuels.

Information

Des traces de café et d'eau peuvent se trouver dans l'appareil. Le fonctionnement parfait de l'appareil a été contrôlé à l'usine.

3.2 Contrôle de l'étendue de la fourniture

Contrôler l'intégralité de la fourniture au moyen de la liste ci-dessous. Veuillez vous adresser à votre revendeur si des pièces manquent.

- Cuillère à café avec clé de vissage pour le filtre à eau
- Réservoir à lait en plastique ou thermo-réservoir, chacun avec tuyau à lait ou seulement tuyau à lait (suivant le modèle)
- Nettoyant pour cycle café
- Nettoyant pour système de lait
- Filtre à eau
- Bandelette test pour déterminer la dureté de l'eau

3.3 Installation de l'appareil

Respecter les consignes suivantes :
- Ne pas installer l'appareil dans des pièces humides.
- Poser l'appareil sur une surface stable, plane et sèche.
- Ne pas poser l'appareil à proximité d'un évier par exemple.
- Ne pas poser l'appareil sur des surfaces très chaudes.
- Ne pas poser l'appareil à moins d'environ 10 cm d'un mur ou d'autres objets. La distance vers le haut doit être d'au moins 20 cm.
- Poser le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse être endommagé par des arêtes ou des surfaces très chaudes.

3.4 Branchement de l'appareil

Respecter les consignes suivantes :
- Contrôler que la tension réseau concorde avec la tension de service indiquée dans les caractéristiques techniques (voir tableau, page 93).
- Ne brancher l'appareil que sur une prise de courant de sécurité installée réglementairement. S'adresser à un électricien en cas de doute.
- La prise doit disposer de la protection d'un fusible d'au moins 10 A.

3.5 Première mise en marche de l'appareil

Il est possible de choisir la langue et de régler l'heure et la dureté de l'eau pendant la première mise en service. Ces réglages peuvent être changés ultérieurement (voir chapitres 8, page 83 et 9.8, page 91).

Pour déterminer la dureté de l'eau, utiliser la bandelette test fournie. Respecter les instructions données sur son emballage et le tableau *Plage de dureté de l'eau, page 93*.

Information

Nous recommandons de ne pas boire les deux premières tasses de café après la première mise en service.

Condition préalable : l'appareil est installé et branché.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « Marche/Arrêt ».
   » L'écran d'accueil apparaît à l'affichage.
   » L'invite à initialiser l'appareil apparaît à l'écran : *Please Setup the machine*.
   » La touche « menu/ok » clignote.
3. Confirmer avec « menu/ok ».
   » Le menu *Language* apparaît.
4. Choisir la langue désirée avec les « touches fléchées ». Confirmer avec « menu/ok ».
   » Le menu *Horloge* apparaît.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 71 08.12.2021 14:30:25

5. Régler les heures et les minutes avec les « touches fléchées ». Confirmer chacun des réglages avec « menu/ok ».
   » Le menu *Dureté de l'eau* apparaît.
6. Choisir la plage de dureté de l'eau déterminée avec les « touches fléchées » ou confirmer la valeur réglée par défaut avec « menu/ok »
   » Le texte *Remplir et remettre le réservoir d'eau en place* apparaît.
7. Retirer le réservoir d'eau. Le rincer à l'eau claire. Mettre le nouveau filtre à eau en place (voir chapitre „Mise en place du filtre à eau“ à la page 91). Le remplir d'eau fraîche et le remettre en place.
   » L'appareil préchauffe et exécute un rinçage automatique.
   » L'indication de disponibilité apparaît à l'écran puis *Mettre du café en grains*.
8. Remplir le réservoir de café en grains. Lire à ce sujet le chapitre *Remplissage du réservoir de grains et utilisation du Bean Select, page 75*.

3.6 Installation de l'*app Melitta-Connect*

La commande de l'appareil peut s'effectuer via Bluetooth avec des terminaux mobiles iOS ou Android appropriés qui supportent Bluetooth. L'*app Melitta-Connect est pour cela nécessaire. De plus amples informations sont données sur le site www.melitta.de.*

L'app offre une commande simplifiée de l'appareil, une gestion confortable des réglages et des profils d'utilisateur ainsi que d'autres fonctions et l'accès au service Smart (Service consommateur, données de l'appareil, etc.).
Dans ce mode d'emploi, le terme smartphone est utilisé pour smartphone et tablettes.

Téléchargement de l'app

1. Rechercher l'*app Melitta-Connect* dans l'App-Store de son smartphone.
2. Installer l'app sur son smartphone.

4 Commande fondamentale

Dans ce chapitre sont décrites les étapes fondamentales relatives à la manipulation de l'appareil.

4.1 Mise en marche et arrêt de l'appareil

Lire le chapitre 3.5, page 71 avant la mise en marche lors de la première mise en service de l'appareil.

Information

- L'appareil exécute un rinçage automatique chaque fois qu'il est mis en marche ou arrêté.
- Lors du rinçage, de l'eau arrive également dans le bac collecteur.
- Le rinçage automatique à l'arrêt peut être activé ou désactivé dans le menu *Réglages*.

Mise en marche de l'appareil

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « Marche/Arrêt ».

» L'écran d'accueil apparaît à l'affichage.
» L'appareil préchauffe et exécute un rinçage automatique.
» La disponibilité est indiquée à l'écran.

Arrêt de l'appareil

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « Marche/Arrêt ».

» L'appareil exécute un rinçage automatique.
» L'appareil s'éteint.

Information

- L'appareil s'éteint automatiquement quand il n'est pas utilisé pendant un temps prolongé. Dans ce cas aussi a lieu un rinçage automatique.
- Le moment de l'arrêt se règle au menu *Auto OFF*, voir chapitre 8.5, page 84.
- Aucun rinçage n'est effectué quand aucune boisson n'a été préparée ou

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 72 08.12.2021 14:30:25

que le réservoir d'eau est vide depuis la mise en marche.

4.2 Comment utiliser le panneau de commande

Les fonctions essentielles sont accessibles au moyen du panneau de commande.

Effleurer la touche de commande du bout du doigt. Le panneau de commande ne réagit pas au contact d'un crayon ou de tout autre objet.

Seules les touches utilisables dans l'état actuel de l'appareil sont allumées.

Utiliser les actions suivantes pour la commande du panneau de commande :

Brève pression
Appuyer brièvement sur une touche de commande pour sélectionner une fonction.

Longue pression
Appuyer pendant plus de 2 secondes sur une touche pour sélectionner une éventuelle seconde fonction.

Appuyer sur « + » ou « - »
Appuyer sur « + ou « - » pour augmenter ou réduire la valeur actuelle. Maintenir la touche appuyée pour modifier en continu la valeur.

Appuyer sur le curseur
Appuyer sur le curseur pour sélectionner une valeur.

Curseur, étaler
Appuyer et déplacer le long du curseur pour augmenter ou réduire la valeur actuelle.

4.3 Navigation dans le menu

Il faut appeler le menu à l'écran d'affichage et naviguer à l'intérieur pour régler individuellement les boissons et pour l'entretien et la maintenance.

Respecter les consignes données à l'écran.

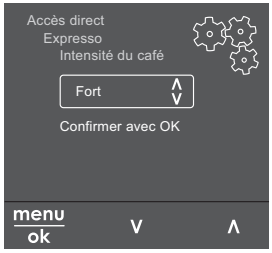


Fig. 6: Exemple : écran avec touches de commande

Utiliser les possibilités suivantes pour naviguer dans le menu :

Appel du menu et confirmation de la sélection

menu ok Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant plus de 2 secondes pour appeler le menu.
Appuyer brièvement sur la touche « menu/ok » pour confirmer la sélection.

Navigation dans le menu

∨ ∧ Appuyer sur les « touches fléchées » pour naviguer vers le haut ou le bas dans le menu. Maintenir une « touche fléchée » appuyée pour passer rapidement d'un point de menu à l'autre.

Quitter le menu

Exit Sélectionner la commande *Exit* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok » pour quitter un menu.
Quitter les sous-menus qui n'affichent que des informations et dans lesquels aucun réglage ne peut être fait avec « menu/ok ».

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 73 08.12.2021 14:30:25

FR

Appel de sous menus

Certaines fonctions de l'appareil ne sont accessibles qu'en appelant plusieurs sous-menus les uns après les autres.

L'appel de sous-menus est toujours semblable. La navigation vers le programme *Détartrage* sera décrite ici pour exemple.



Fig. 7: Navigation vers le programme Détartrage

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
2. Sélectionner *Entretien* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
3. Sélectionner *Détartrage* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».

La sélection des fonctions est toujours représentée en raccourci dans ce mode d'emploi :

- Naviguer vers le menu *Entretien* > *Détartrage*.

4.4 Établissement de la connexion Bluetooth

Une connexion Bluetooth est nécessaire à la commande de l'appareil avec un smartphone.

Première connexion de l'appareil

Conditions préalables :

- L'appareil est actif.
- L'*app Melitta-Connect* est installée sur le smartphone et ouverte (voir chapitre *Installation de l'app Melitta-Connect, page 72*).
- Le smartphone se trouve en zone de réception (max. 5 à 10 m de distance) de l'appareil.
- Le smartphone supporte Bluetooth.
- La fonction Bluetooth est activée sur le smartphone.
- L'appareil n'est connecté à Bluetooth avec aucun autre smartphone.
- L'appareil est affiché sur le smartphone.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes sur l'appareil.
   » Le menu apparaît à l'écran.
2. Sélectionner *Bluetooth* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
3. Sélectionner *Connecter* sur l'appareil.
4. Sélectionner *Connecter* sur le smartphone *et suivre les instructions de l'app*.
   » L'appareil est connecté au smartphone.
5. Sélectionner la commande *Exit* pour quitter le menu.

Information

- L'appareil passe à l'affichage de disponibilité si aucune connexion n'est établie entre l'appareil et le smartphone en l'espace de 1 minute.
- Un seul utilisateur peut être connecté à l'appareil via Bluetooth. En cas de changement d'utilisateur, l'ancien doit couper la connexion Bluetooth en fermant l'app. Ce n'est qu'alors que le nouvel utilisateur peut se connecter à l'appareil.
- La réinitialisation aux réglages par défaut efface toutes les connexion Bluetooth de l'appareil.

Connecter de nouveau l'appareil au smartphone.

Conditions préalables :

- L'appareil est actif.
- L'appareil était déjà connecté au smartphone.
- Il n'y a actuellement aucun autre utilisateur connecté à l'appareil.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 74 08.12.2021 14:30:25

1. Ouvrir l'app sur le smartphone.

» L'appareil se connecte automatiquement via Bluetooth avec le smartphone.

4.5 Remplissage du réservoir de grains et utilisation du Bean Select

Les grains de café torréfiés perdent leur arôme. Ne remplir le réservoir de café en grains que de la quantité nécessaire pour les 3 à 4 prochains jours.

Deux types de café peuvent être utilisés pour différentes spécialités de café grâce au double réservoir de café en grains. Remplir par exemple le premier compartiment de grains pour expresso et l'autre de grain pour café long.

NOTE

Quand les types de café utilisés ne sont pas appropriés, le moulin risque de coller.

- Ne pas utiliser de grains de café lyophilisés ou caramélisés.
- Ne pas verser de café moulu dans le réservoir de café en grains.

Bean Select automatique, modèle BARISTA TS

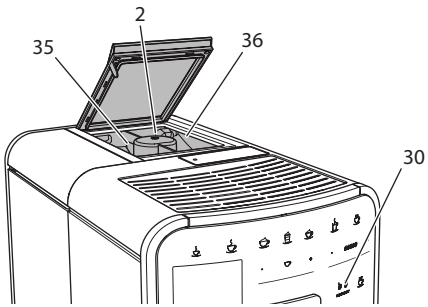


Fig. 8: Double réservoir de café en grains BARISTA TS

Grâce au Bean Select automatique, les grains de café optimaux sont automatiquement choisis pour les différentes spécialités au café. Les boissons à base expresso soutirent les grains du réservoir d'expresso gauche 1 **(35)**, les boissons à base de café crème du réservoir droit 2 **(36)**.

Le tableau ci-dessous indique l'affectation des réservoirs à grains aux boissons. Les réglages peuvent être modifiés par l'utilisateur (voir chapitre 6.2, page 81).

Réservoir à grains	Boisson à base de café
1 **(35)**	Expresso, cappuccino, latte macchiato
2 **(36)**	Café long

Information

- Le moulin moud tout son contenu à chaque opération. Il est cependant possible qu'un mélange minimal ait lieu entre les types de café.
- La mouture complète produit un bruit différent qui est normal.

Bean Select manuel, BARISTA T

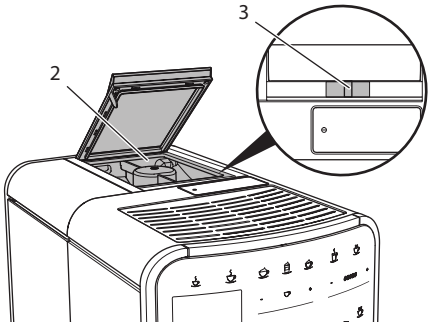


Fig. 9: Double réservoir de café en grains BARISTA T

Le curseur « BEAN SELECT » **(3)** permet de passer d'un compartiment à l'autre du réservoir à grains de café **(2)**.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 75 08.12.2021 14:30:25

FR

⚠ ATTENTION

Une quantité résiduelle de grains de café demeure dans le moulin lors du changement de réservoir à grains sur la BARISTA T. Les deux premières boissons préparées après le passage sur grains décaféinés peuvent encore contenir du café caféiné. Cela peut avoir des préjudices pour la santé des personnes sujettes à une intolérance à la caféine.

- Les personnes sujettes à une intolérance à la caféine ne devraient consommer qu'à partir de la troisième boisson après le changement.

Information

– Si le curseur se trouve en position médiane, le passage de grains dans le moulin est fermé.

Remplissage de café en grains

1. Ouvrir le couvercle du double réservoir de café en grains **(2)**.
2. Remplir les réservoirs de grains de café.
3. Fermer le couvercle du double réservoir de café en grains.

La touche « BEAN SELECT » **(30)** (modèle BARISTA TS) et le curseur « Bean Select » **(3)**(modèle BARISTA T) permettent de choisir le type de grain avant la préparation (voir chapitre *5.6, page 80*).

4.6 Utilisation de café moulu

Il est également possible d'utiliser du café moulu pour la préparation de boissons au café.

NOTE

Quand les types de café utilisés ne sont pas appropriés, la chambre d'extraction risque de se boucher et de coller.

- Ne pas utiliser de produits instantanés.
- Ne pas verser plus d'une cuillère à café de café moulu dans le compartiment pour café moulu.

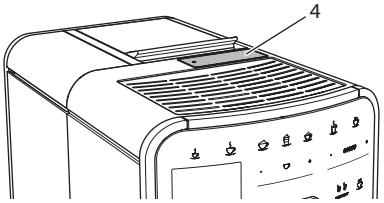


Fig. 10: Compartiment pour café moulu

1. Ouvrir le couvercle du compartiment pour café moulu **(4)**.
2. Utiliser la cuillère à café fournie pour le dosage.
   Ne pas verser plus d'une cuillère à café de café moulu dans le compartiment pour café moulu.
3. Fermer le couvercle du compartiment pour café moulu.
4. Poursuivre comme décrit aux chapitres 5 à 7.

Information

– La préparation pour deux tasses est impossible quand du café moulu est utilisé.
– Si aucun café n'est préparé dans les 3 minutes suivant l'ouverture du compartiment pour café moulu, l'appareil commute sur le fonctionnement avec grains et le café moulu est expulsé dans le bac de récupération du marc.

4.7 Remplissage du réservoir d'eau

Pour apprécier pleinement son café, n'utiliser que de l'eau fraîche, froide et non gazeuse. Changer l'eau tous les jours.

Information

La qualité de l'eau influe considérablement sur le goût du café. Utiliser pour cela un filtre à eau (voir chapitres 9.8, page 91 et 9.9, page 91).

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 76 08.12.2021 14:30:25

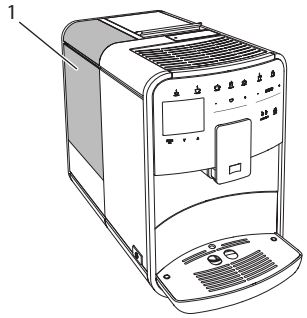


Fig. 11: Réservoir d'eau

1. Ouvrir le couvercle du réservoir d'eau **(1)** et extraire ce dernier de l'appareil par le haut en le tirant par la poignée.
2. Remplir le réservoir d'eau. Respecter la contenance maximale de 1,8 litre.
3. Mettre le réservoir d'eau par le haut en place dans l'appareil et fermer le couvercle.

4.8 Réglage du bec verseur

Le bec verseur **(7)** est réglable en hauteur. La distance entre le bec verseur et la tasse doit être la plus petite possible. Pousser le bec verseur vers le haut ou le bas selon la taille de la tasse.

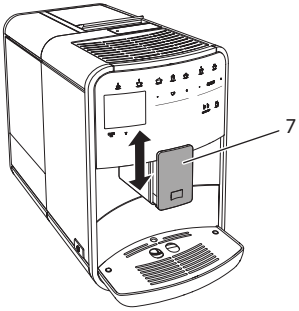


Fig. 12: Bec verseur réglable en hauteur

4.9 Utilisation de lait

Pour apprécier pleinement votre café, utiliser du lait frais.

Suivant le modèle, il est possible d'utiliser le réservoir à lait ou le tuyau à lait fourni et les emballages usuels pour le lait.

Raccordement du réservoir à lait (suivant le modèle)

Ne pas verser plus de lait dans le réservoir que celui nécessaire dans l'immédiat.

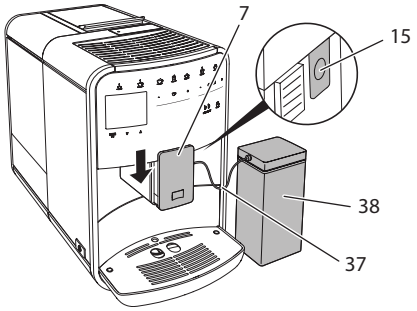


Fig. 13: Raccorder le réservoir à lait sur l'appareil (l'illustration peut diverger)

1. Remplir le réservoir à lait **(38)** de la quantité désirée.
2. Pousser le bec verseur **(7)** vers le bas.
3. Brancher le tuyau à lait **(37)** sur le réservoir à lait et sur le raccord **(15)** situé sur le bec verseur.

Information

Placer le réservoir à lait plein dans le réfrigérateur.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 77 08.12.2021 14:30:26

Raccordement du tuyau à lait (suivant le modèle)

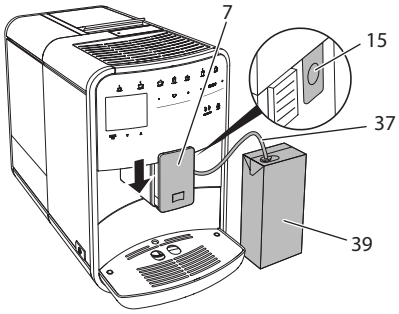


Fig. 14: Raccordement du tuyau à lait à l'appareil

1. Pousser le bec verseur **(7)** vers le bas.
2. Brancher le tuyau à lait **(37)** sur le raccord **(15)** situé sur le bec verseur.
3. Plonger le tuyau à lait dans un emballage usuel de lait **(39)**.

4.10 Comment vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc

Quand le bac collecteur **(9)** et le bac de récupération du marc **(8)** sont pleins, l'appareil prie de les vider. Le flotteur qui dépasse **(18)** indique aussi que le bac collecteur est plein. Toujours vider les deux réservoirs.

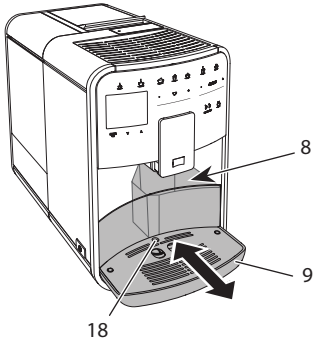


Fig. 15: Bac collecteur, bac de récupération du marc et flotteur

1. Extraire le bac collecteur **(9)** par l'avant de l'appareil.
2. Retirer le bac de récupération du marc **(8)** et le vider.
3. Vider le bac collecteur.
4. Mettre le bac de récupération du marc en place.
5. Pousser le bac collecteur jusqu'en butée à l'intérieur de l'appareil.

Information

L'utilisateur est prié de vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc au bout d'un nombre déterminé de boissons. Si les bacs sont vidés alors que l'appareil est hors tension, il n'enregistrera pas l'opération. Il est donc possible d'être prié de vider le bac collecteur et celui de récupération du marc bien qu'ils ne soient pas encore pleins.

5 Préparation de boissons

Il existe trois possibilités de préparer des boissons :
- Boisson standard avec touches et recettes (modèle BARISTA TS),
- Préparation des boissons avec des réglages modifiés (voir chapitre 6, page 81)
- Utilisation de réglages personnels avec la fonction My Coffee (voir chapitre 7, page 82).

La boisson standard est décrite dans ce chapitre.

Veuillez noter :
- Les réservoirs doivent être suffisamment remplis de café et d'eau. L'appareil prie sinon l'utilisateur de les remplir.
- L'appareil ne donne aucune indication sur le manque de lait.
- Si l'on choisit une boisson avec lait, le réservoir à lait ou un emballage usuel de lait doit être branché.
- Les tasses pour les boissons doivent être suffisamment grandes.
- L'écran doit afficher la disponibilité pour la préparation d'une boisson.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 78 08.12.2021 14:30:26

- La distribution de la boisson s'arrête automatiquement.
- Après la préparation d'une boisson avec lait, l'appareil prie automatiquement de passer au programme de nettoyage simple.

5.1 Préparation d'un expresso et d'un café long



1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « Expresso » ou « café long ».
   » La boisson est préparée.
3. Retirer la tasse.

5.2 Préparation d'un cappuccino et d'un latte macchiato



Condition préalable : le lait est branché.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « Cappuccino » ou « Latte macchiato ».
   » La boisson est préparée.
   » À l'écran apparaît *Easy Cleaning ? (OK pour le démarrage)*.
3. Retirer la tasse.
4. Exécuter le programme Easy Cleaning ou préparer d'autres boissons et l'exécuter ensuite, voir chapitre 9.4, page 88.

5.3 Préparation de mousse de lait et de lait chaud

La préparation de la mousse de lait est semblable à celle du lait chaud.



Condition préalable : le lait est branché.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « Mousse de lait/ lait chaud ».
   a) Mousse de lait = appuyer brièvement sur la touche
   b) Lait chaud = appuyer longuement sur la touche (2 secondes)
   » Le lait commence à couler.
   » À l'écran apparaît *Easy Cleaning ? (OK pour le démarrage)*.
3. Retirer la tasse.
4. Exécuter le programme Easy Cleaning ou préparer d'autres boissons et l'exécuter ensuite, voir chapitre 9.4, page 88.

5.4 Préparation d'eau chaude



1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « Eau chaude ».
   » L'eau chaude commence à s'écouler.
3. Retirer la tasse.

5.5 Préparation de boissons avec des recettes uniquement modèle BARISTA TS)

Information

Si l'on choisit une recette avec lait, brancher le réservoir à lait ou un emballage usuel de lait.

Le démarrage direct de recettes est semblable pour toutes les boissons. Il est ici donné l'exemple de la sélection d'un lungo.



Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « My Coffee/ recettes » jusqu'à ce que le profil *Recettes* apparaisse et confirmer avec «menu/ok ».
   » La recette sélectionnée apparaît à l'écran.
   Il est également possible d'appuyer sur la touche « My Coffee/recettes » pendant 2 secondes pour accéder directement à la sélection de recette.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 79 08.12.2021 14:30:26

3. Sélectionner *Lungo* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ ok ».
4. Retirer la tasse.

FR

5.6 Modification des réglages de la boisson avant et pendant la préparation

Les réglages de la boisson peuvent être modifiés avant et pendant sa préparation.

Information

Ces réglages ne concernent que la préparation actuelle de la boisson.

Modification des réglages de la boisson avant la préparation

Il est possible de changer le type de grains et de modifier la quantité totale de la boisson ainsi que l'intensité du café et son arôme avant la sélection d'une boisson.

Information

L'arôme du café se règle avec la fonction arôme intense. Vous avez le choix entre *STANDARD* et *INTENSE*. Quand le réglage *INTENSE* est choisi, le temps d'extraction est plus long et le café obtient un arôme plus diversifié.

- Sélectionner un type de grain avec la touche « BEAN SELECT » (modèle BARISTA TS) ou le curseur « Bean Select » (modèle BARISTA T).



- Régler une quantité de boisson avec le curseur « Quantité de boisson » avant de sélectionner une boisson.
- Régler l'intensité du café avec le curseur « Intensité du café » avant de sélectionner une boisson.
- Régler l'arôme du café avec les « touches fléchées ».

Information

- Lors de la préparation de latte macchiato et de cappuccino, la quantité totale de boisson est répartie entre café et lait selon un rapport défini.
- Si aucune boisson n'est préparée en l'espace de 1 minute, l'appareil passe aux réglages par défaut.

Modification des réglages de la boisson pendant la préparation

La quantité de boisson et l'intensité du café peuvent être modifiés pendant la préparation.



- Régler la quantité de boisson pendant son élaboration (café ou lait) avec le curseur « Quantité de boisson ».
- Régler l'intensité du café avec le curseur « Intensité du café » pendant que les grains sont moulus.

5.7 Interruption de la préparation de la boisson

Appuyer de nouveau sur la touche sélectionnée pour interrompre prématurément la préparation de la boisson.

5.8 Préparation de deux boissons à la fois

La touche « 2 tasses » permet de préparer deux boissons à la fois. La préparation pour deux tasses est impossible pour les boissons americano, café allongé, eau chaude, lait et mousse de lait. Quand la préparation pour deux tasses est choisie, l'appareil moud deux fois du café.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 80 08.12.2021 14:30:26

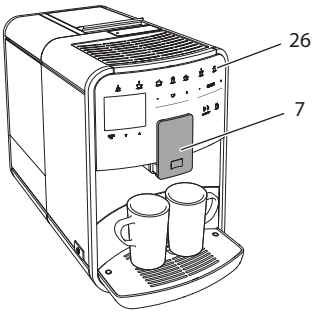


Fig. 16: Préparation pour deux tasses

1. Placer deux tasses sous le bec verseur **(7)**.
2. Appuyer sur la touche « 2 tasses » **(26)**.
3. Poursuivre comme décrit pour la préparation donnée de la boisson.

Information

- Le réglage ne concerne que la préparation suivante de boisson.
- Si aucune boisson n'est préparée en l'espace de 1 minute, l'appareil passe à la préparation pour une tasse.

6 Modification durable des réglages de boisson

L'appareil offre encore d'autres possibilités de préparer des spécialités de café. Il est possible d'utiliser des recettes ou de modifier durablement les réglages de boisson.

6.1 Sélection de recettes

Les touches peuvent être affectées à des recettes en mémoire. La recette est utilisée quand on appuie sur la touche correspondante.

Les recettes suivantes sont disponibles :
- **Expresso :** expresso (standard), ristretto, lungo, expresso double, ristretto double.
- **Café long :** café long (standard), double café long, americano, americano extra fort, café allongé, red eye*, black eye*, dead eye.*
- **Cappuccino :** cappuccino (standard), expresso macchiato, café latte, café au lait, flat white.
- **Latte macchiato :** latte macchiato (standard), latte macchiato fort, latte macchiato extra fort, flat white.

Les recettes accompagnées d'un * ne sont disponibles que sur la BARISTA TS.

La sélection des recettes est semblable pour toutes les boissons. Il est ici donné l'exemple de la sélection d'un ristretto.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer vers le menu *Accès direct* > *Expresso* > *Recettes*.
3. Sélectionner *Ristretto* avec les « touches fléchées » *et* confirmer avec « menu/ok ».
4. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu.

» La disponibilité est indiquée à l'écran.
» La recette Ristretto sera utilisée lors des prochaines préparation d'expresso.

Information

- La sélection d'une recette reste la même jusqu'à ce qu'elle soit changée.
- Sur la Barista TS, la touche « My Coffee/recettes » permet une sélection directe des recettes (voir chapitre 5.5, page 79).

6.2 Modification des réglages par défaut

Les réglages par défaut suivants peuvent être modifiés en fonction de la boisson : Quantité de café, quantité de mousse, quantité de lait, quantité d'eau chaude, température, type (uniquement modèle BARISTA TS), intensité du café et arôme du café.

La modification des réglages est semblable pour toutes les boissons. Il est ici

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 81 08.12.2021 14:30:26

donné l'exemple de la modification de l'intensité du café pour un expresso.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer vers le menu *Accès direct* > *Expresso* > *Intensité du café*.
3. Sélectionner l'intensité de café désirée avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu.

» La disponibilité est indiquée à l'écran.
» L'intensité de café sélectionnée sera utilisée lors des prochaines préparations d'expresso.

Information

Les réglages par défaut restent valables jusqu'à ce qu'ils soient modifiés.

7 Réglages personnels – « My Coffee »

La fonction My Coffee permet d'enregistrer des réglages personnels de boisson et de les attribuer à un utilisateur.

7.1 Édition de profils d'utilisateur personnels

Jusqu'à quatre profils d'utilisateur peuvent être utilisés sur la BARISTA T et jusqu'à huit sur la BARISTA TS.

Modification du nom d'un profil d'utilisateur

Il est possible de modifier le nom des profils d'utilisateur.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *My Coffee*.
3. Sélectionner un utilisateur avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Sélectionner *Modifier le nom* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
   » Le menu de sélection des différents caractères est affiché.
5. Sélectionner les différents caractères avec les « touches fléchées » et confirmer chacun avec « menu/ok ».
6. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu.

» La disponibilité est indiquée à l'écran.

Activation/désactivation d'un profil d'utilisateur

Seuls les utilisateurs actifs peuvent être utilisés.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *My Coffee*.
3. Sélectionner un utilisateur avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Sélectionner *Actif/Inactif* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
5. Sélectionner *Actif* ou *Inactif* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
6. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu.

» La disponibilité est indiquée à l'écran.

7.2 Sélection/modification des réglages personnels

Les réglages suivants peuvent être attribués à un utilisateur en fonction de la boisson :
Recettes, quantité de café, quantité de mousse, quantité de lait, quantité d'eau chaude, température, type (uniquement modèle BARISTA TS), intensité du café et arôme du café.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 82 08.12.2021 14:30:26

L'attribution des réglages personnels à un utilisateur est toujours semblable. Il est donné ici l'exemple de la quantité de café pour un cappuccino.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *My Coffee*.
3. Sélectionner un utilisateur avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Naviguer jusqu'au menu *Cappuccino* > *Quantité de café*.
5. Sélectionner une quantité avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
6. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu.

» La disponibilité est indiquée à l'écran.
» La quantité de café sélectionnée sera utilisée lors de la prochaine préparation d'un cappuccino pour cet utilisateur.

7.3 Préparation de boissons avec des réglages personnels

Modèle BARISTA TS.

Modèle BARISTA T.

La préparation de boissons avec la fonction My Coffee est semblable pour toutes les boissons. Il est donné ici l'exemple de la préparation d'un cappuccino.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran et le tuyau à lait est raccordé.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « My Coffee » jusqu'à ce que l'utilisateur désiré soit affiché.
3. Appuyer sur la touche « Cappuccino ».
   » La distribution de la boisson débute et s'arrête automatiquement.
4. Retirer la tasse.
   » À l'écran apparaît *Easy Cleaning ? (OK pour le démarrage)*.
5. Le programme Easy Cleaning peut être exécuté ou d'autres boissons être préparées.
   a) Exécuter le programme Easy Cleaning. Suivre les instructions à l'écran, voir chapitre 9.4, page 88.
   b) Préparer d'autres boissons et exécuter le programme Easy Cleaning plus tard.

» La disponibilité est indiquée à l'écran.

Information

– Pour quitter la fonction « My Coffee », appuyer sur la touche « My Coffee » jusqu'à ce que la disponibilité soit affichée.
– Si aucune boisson n'est préparée en l'espace de 3 minutes, l'appareil passe automatiquement à l'affichage de sa disponibilité.

8 Modification des réglages de base

Dans le chapitre qui suit seront expliquées les étapes de modification des réglages de base.

8.1 Choix de la langue

Il est possible de choisir la langue des textes affichés.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *Réglages* > *Langue*.
3. Choisir une langue avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Quitter le menu avec la commande *Exit*.

» La disponibilité est indiquée à l'écran.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 83 08.12.2021 14:30:26

8.2 Réglage de l'heure

L'heure indiquée à l'écran peut être réglée.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *Réglages* > *Horloge*.
3. Régler les heures et les minutes avec les « touches fléchées ». Confirmer chacun des réglages avec « menu/ok ».
4. Quitter le menu avec la commande *Exit*.

» La disponibilité est indiquée à l'écran.

Information

Si l'heure ne doit pas être affichée, la régler sur 00:00.

8.3 Activation/désactivation automatique du Bean Select (uniquement modèle BARISTA TS)

La sélection automatique d'un type de grain peut être activée ou désactivée.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *Réglages* > *Auto Bean Select*.
3. Sélectionner *Actif* ou *Inactif* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu.

» La disponibilité est indiquée à l'écran.

8.4 Réglage du mode économie d'énergie

Le mode économie d'énergie a pour effet d'abaisser la température de chauffage et d'éteindre l'éclairage du panneau de commande. La touche « menu/ok » reste éclairée.

L'appareil passe automatiquement en mode économie d'énergie au bout d'une durée définie quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Régler la durée avant que le mode d'économie d'énergie soit activé dans le menu Mode économie d'énergie.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *Mode économie d'énergie*.
3. Sélectionner une durée avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Quitter le menu avec la commande *Exit*.

» La disponibilité est indiquée à l'écran.

Information

- Le mode économie d'énergie se quitte en appuyant sur la touche « menu/ok ».
- Le mode économie d'énergie ne peut être complètement désactivé. L'appareil passe dans ce mode au plus tard au bout de 4 heures quand il n'est pas utilisé.

8.5 Réglage de l'arrêt automatique

L'appareil s'éteint automatiquement au bout d'une durée définie quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Régler la durée avant que l'appareil ne s'arrête dans le menu *Auto OFF*. Il est aussi possible de fixer une heure précise.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 84 08.12.2021 14:30:26

Information

Quand le laps de temps et le moment sont activés simultanément, l'appareil s'éteint quand le premier de ces deux événements arrive.

Réglage de la durée pour l'arrêt automatique

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *Auto OFF* > *OFF après....*
3. Sélectionner un temps avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu.

» La disponibilité est indiquée à l'écran.

Réglage de l'heure de l'arrêt automatique

Le moment de l'arrêt est désactivé à l'usine.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *Auto OFF* > *OFF à....*
3. Régler les heures et les minutes avec les « touches fléchées ». Confirmer chacun des réglages avec « menu/ok ».
4. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu.

» La disponibilité est indiquée à l'écran.

Information

Programmer l'heure d'arrêt sur 00:00 pour la désactiver.

8.6 Activation/désactivation du rinçage

Un rinçage a toujours lieu directement après la mise en marche du cycle café. Seul le rinçage à l'arrêt peut être activé/désactivé. S'il est activé, le cycle café sera rincé après son arrêt.

Une désactivation durable n'est pas recommandée.

Activation/désactivation du rinçage à l'arrêt

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu Réglages > *Rinçage à l'arrêt*.
3. Sélectionner *Actif* ou *Inactif* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu.

» La disponibilité est indiquée à l'écran.

8.7 Réinitialisation de l'appareil aux réglages par défaut

Il est possible de réinitialiser l'appareil aux réglages par défaut.

Information

Lorsque l'appareil est réinitialisé aux réglages par défaut, tous les réglages personnels sont perdus, y compris ceux du menu *My Coffee*.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 85 08.12.2021 14:30:26

FR

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu Réglages > Réglages par défaut.
3. Sélectionner *Réinitialiser* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu.

» La disponibilité est indiquée à l'écran.

8.8 Menu *Statistique* et *système*

Statistique

Dans le menu *Statistique* sont données des informations sur le nombre de boissons et sur l'entretien.

Système

Dans le menu *Système* sont données des informations sur la version du logiciel et l'accès à la fonction *Purge de l'appareil*, voir *„10.1 Purge de l'appareil“ à la page 92*.

8.9 Réglage de la finesse de mouture

La finesse de mouture des grains de café influe sur le goût de ce dernier. Elle a été optimisée à l'usine.

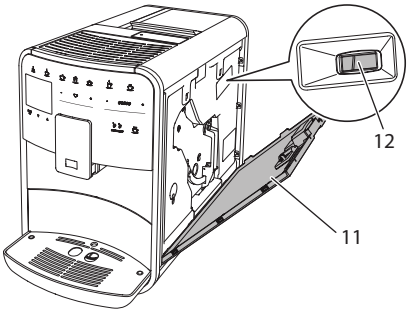


Fig. 17: Réglage de la finesse de mouture

1. Ouvrir le cache **(11)**. Passer pour ce faire la main dans l'interstice du côté droit de l'appareil et retirer le cache par le haut.
2. Placer le levier **(12)** vers l'avant ou l'arrière.
   – Vers l'arrière = mouture moins fine
   – Vers l'avant = mouture plus fine
3. Fermer le cache. Mettre pour ce faire le cache en place en bas de l'appareil et le rabattre vers la machine afin de l'enclencher dans l'interstice du haut.

Information

– Plus la mouture est fine et plus le café est fort.
– La finesse de mouture est optimale quand le café s'écoule régulièrement du bec verseur et qu'une crème fine et épaisse se forme.

8.10 Changement du branchement du tuyau à lait (suivant le modèle)

Le tuyau à lait peut être monté en option du côté gauche ou droit du bec verseur.

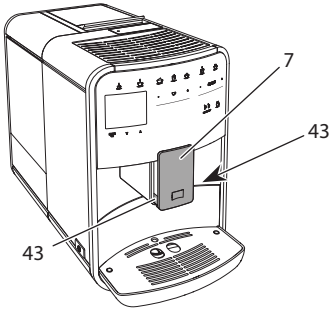


Fig. 18: Tourner la prise, 1

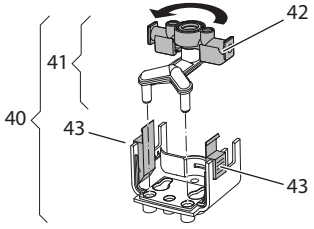


Fig. 19: Tourner la prise, 2

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 86 08.12.2021 14:30:27

1. Débrancher le tuyau à lait de l'appareil.
2. Pousser le bec verseur **(7)** à fond vers le bas.
3. Avec deux doigts d'une main, presser le verrouillage **(43)** du groupe lait **(40)** et le désolidariser du bec verseur en le tirant vers le bas.
4. Tirer la pièce d'embranchement **(41)** vers le haut pour l'extraire du groupe lait.
5. Faire tourner la prise **(42)** de 180°.

Le montage s'effectue par analogie dans le sens inverse.

Information

Lors du montage, pousser le groupe lait **(41)** des deux mains sur le bec verseur **(7)**. Veiller à ce que le verrouillage **(43)** s'enclenche de manière audible des deux côtés.

9 Entretien et maintenance

Une maintenance et un entretien réguliers assurent une qualité constante des boissons.

9.1 Nettoyage d'ordre général

Nettoyer l'appareil régulièrement. Nettoyer immédiatement toute salissure extérieure de lait et de café.

NOTE

L'utilisation de produits de nettoyage non appropriés peut provoquer des rayures sur les surfaces.

- Ne pas utiliser de chiffons, d'éponges ou de produits de nettoyage abrasifs.

Condition préalable : l'appareil est à l'arrêt.

- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide et un produit à vaisselle usuel.
- Nettoyer le bac collecteur et le bac de récupération du marc avec un chiffon doux et un produit à vaisselle usuel.
- Nettoyer le réservoir de café en grains avec un chiffon doux et sec.

9.2 Rinçage du système de café

Cette opération sert à rincer les buses situées sur le bec verseur et les pièces intérieures du système de café. De l'eau de rinçage provenant de l'intérieur arrive dans le bac collecteur.

L'appareil exécute un rinçage du cycle café chaque fois qu'il est mis en marche ou arrêté lorsque le rinçage à l'arrêt n'est pas désactivé.

Le rinçage peut être aussi exécuté manuellement.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
3. Naviguer vers le menu *Entretien* > *Rinçage*.
4. Sélectionner *Mise en marche* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».

» Le cycle café est rincé.
» La disponibilité est indiquée à l'écran.

9.3 Nettoyage de la chambre d'extraction

Nous recommandons de nettoyer la chambre d'extraction une fois par semaine pour éviter tout endommagement de l'appareil.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 87 08.12.2021 14:30:27

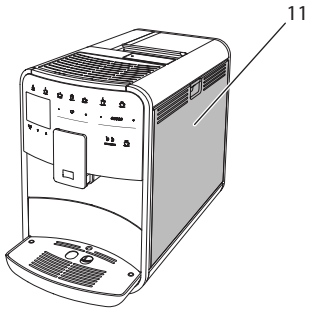


Fig. 20: Démontage de la chambre d'extraction, 1

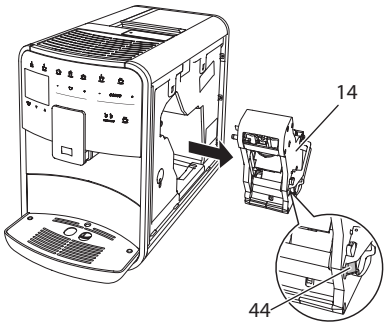


Fig. 21: Démontage de la chambre d'extraction, 2

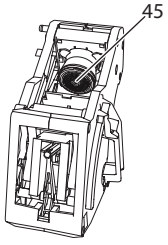


Fig. 22: Nettoyage de la chambre d'extraction

Condition préalable : l'appareil est à l'arrêt.

1. Ouvrir le cache **(11)**. Passer pour ce faire la main dans l'interstice du côté droit de l'appareil et retirer le cache par le haut.
2. Maintenir le levier rouge **(44)** de la poignée de la chambre d'extraction **(14)** poussé et faire tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en butée.
3. Extraire la chambre d'extraction de l'appareil par la poignée.
4. Rincer minutieusement la chambre d'extraction entière sous de l'eau courante sur toutes ses faces. Veiller en particulier à ce que le filtre **(45)** soit exempt de restes de café.
5. Laisser la chambre d'extraction s'égoutter.
6. Enlever les restes de café des surfaces à l'intérieur de l'appareil avec un chiffon doux sec.
7. Mettre la chambre d'extraction en place dans l'appareil. Maintenir la poignée du levier rouge de la chambre d'extraction poussée et la faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en butée.
8. Fermer le cache. Mettre pour ce faire ce dernier en place en bas de l'appareil et le rabattre vers la machine afin de l'enclencher dans l'interstice du haut.

9.4 Programme « Nettoyage simple »

Le programme Nettoyage simple permet de rincer le cycle lait.

L'appareil prie l'utilisateur d'exécuter le programme Easy Cleaning après chaque préparation d'une boisson avec du lait.

Le programme Easy Cleaning peut également être exécuté manuellement.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
3. Naviguer vers le menu *Entretien* > *Easy Cleaning*.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 88 08.12.2021 14:30:27

4. Sélectionner *Mise en marche* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
5. Suivre les instructions données à l'écran jusqu'à la fin du programme Easy Cleaning.

» La disponibilité est indiquée à l'écran.

9.5 Programme « Nettoyage système lait »

Ce programme permet de nettoyer le cycle lait à l'aide d'un nettoyant approprié.

Nous recommandons d'exécuter le programme de nettoyage une fois par semaine pour des raisons d'hygiène et pour éviter tout dommage de l'appareil.

Le programme de nettoyage dure environ 3 minutes et ne doit pas être interrompu.

NOTE

L'appareil peut être endommagé en cas d'utilisation de nettoyants non appropriés pour le système de lait.

- N'utiliser que les pastilles de nettoyage Melitta® PERFECT CLEAN pour machines à café automatiques pour nettoyer le système de lait.
- Respecter les consignes d'utilisation données sur l'emballage des pastilles de nettoyage du système de lait.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Placer un récipient d'au moins 0,7 litre sous le bec verseur (par exemple le bac de récupération du marc).
2. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
3. Naviguer vers le menu *Entretien* > *Nettoyage système lait*.
4. Sélectionner *Mise en marche* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
5. Suivre les instructions données à l'écran jusqu'à la fin du programme de nettoyage du cycle lait.

» La disponibilité est indiquée à l'écran.

Nettoyage du groupe lait

Nous recommandons en outre de nettoyer régulièrement le groupe lait, le tuyau à lait et le réservoir à lait.

Information

- Le réservoir à lait en plastique (suivant le modèle) peut être lavé au lave-vaisselle sans couvercle et sans tuyau ascendant.
- Le réservoir à lait isotherme (suivant le modèle) et ses pièces détachées ne doivent pas être lavées au lave-vaisselle.

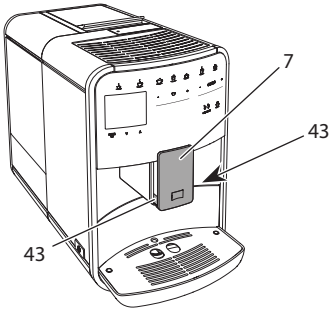


Fig. 23: Démontage du groupe lait, 1

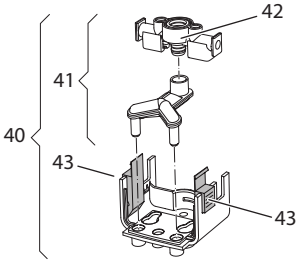


Fig. 24: Démontage du groupe lait, 2

1. Débrancher le tuyau à lait de l'appareil.
2. Pousser le bec verseur **(7)** à fond vers le bas.
3. Avec deux doigts d'une main, presser le verrouillage **(43)** du groupe lait **(40)** et le désolidariser du bec verseur en le tirant vers le bas.
4. Tirer la pièce d'embranchement **(41)** vers le haut pour l'extraire du groupe lait.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 89 08.12.2021 14:30:27

FR

5. Extraire la prise **(42)** par le haut.
6. Nettoyer les différentes pièces à l'eau chaude. Utiliser un chiffon doux humide et du produit à vaisselle usuel.

Le montage s'effectue par analogie dans le sens inverse.

Information

Lors du montage, pousser le groupe lait **(40)** des deux mains sur le bec verseur **(7)**. Veiller à ce que le verrouillage **(43)** s'enclenche de manière audible des deux côtés.

9.6 Programme « Nettoyage cycle café »

Ce programme de nettoyage permet d'éliminer les dépôts et restes de café à l'aide d'un nettoyant pour machines à café.

Nous recommandons d'exécuter le programme de nettoyage tous les 2 mois ou si l'appareil invite à le faire pour éviter tout dommage de ce dernier.

Nettoyer la chambre d'extraction et l'intérieur avant le démarrage du programme de nettoyage (voir chapitre 9.3, page 87)

Le programme de nettoyage dure environ 15 minutes et ne doit pas être interrompu.

⚠ ATTENTION

Le contact avec le nettoyant pour machines à café peut provoquer des irritations des yeux et de la peau.

- Respecter les consignes d'utilisation données sur l'emballage du nettoyant pour machines à café

NOTE

L'appareil peut être endommagé en cas d'utilisation de nettoyants non appropriés pour les machines à café.

- N'utiliser que les pastilles de nettoyage Melitta® PERFECT CLEAN pour machines à café automatiques.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer vers le menu *Entretien > Nettoyage du système de café*.
3. Sélectionner *Mise en marche* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Suivre les instructions données à l'écran jusqu'à la fin du programme de nettoyage.

» La disponibilité est indiquée à l'écran.

9.7 Programme « Détartrage »

Le programme de détartrage permet d'éliminer les dépôts de tartre à l'intérieur de l'appareil avec du détartrant pour machines à café.

Nous recommandons d'exécuter le programme de détartrage tous les 3 mois ou si l'appareil invite à le faire pour éviter tout dommage de ce dernier.

Si le filtre à eau Melitta est toujours utilisé, exécuter le programme de détartrage au moins une fois par an.

Le programme de détartrage dure environ 15 minutes et ne doit pas être interrompu.

⚠ ATTENTION

Le contact avec le détartrant peut provoquer des irritations des yeux et de la peau.

- Respecter les consignes d'utilisation données sur l'emballage du détartrant.

NOTE

L'appareil peut être endommagé en cas d'utilisation de détartrants non appropriés.

- N'utiliser que le détartrant liquide Melitta® ANTI CALC pour machines à café automatiques.
- Respecter les consignes d'utilisation données sur l'emballage du détartrant.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 90 08.12.2021 14:30:27

NOTE

Un filtre à eau en place (vissé) peut être endommagé pendant le détartrage.

- Retirer le filtre à eau quand l'appareil y invite. (voir Fig. 25, page 91).
- Poser le filtre à eau dans un récipient rempli d'eau du robinet pendant le déroulement du programme de détartrage.
- Une fois le programme de détartrage terminé, le filtre à eau peut être de nouveau mis en place et utilisé.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer vers le menu *Entretien* > *Détartrage*.
3. Sélectionner *Mise en marche* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Suivre les instructions données à l'écran jusqu'à la fin du programme de détartrage.

» La disponibilité est indiquée à l'écran.

9.8 Réglage de la dureté de l'eau

La dureté de l'eau réglée influe sur la fréquence de détartrage. Plus l'eau est dure, plus l'appareil doit être détartré souvent.

Information

La dureté de l'eau ne peut être réglée si un filtre à eau est utilisé (voir chapitre 9.9, page 91).

Déterminer la dureté de l'eau avec la bandelette test fournie. Respecter les instructions données sur son emballage et le tableau *Plage de dureté de l'eau, page 93*.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *Réglages* > *Dureté de l'eau*.
3. Sélectionner la plage de dureté de l'eau avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Quitter le menu avec la commande *Exit*.

» La disponibilité est indiquée à l'écran.

9.9 Utilisation d'un filtre à eau

L'utilisation d'un filtre à eau rallonge la vie de l'appareil qui ne doit être que rarement détartré. Le filtre à eau contenu dans l'étendue de la fourniture filtre le calcaire et autres substances toxiques de l'eau.

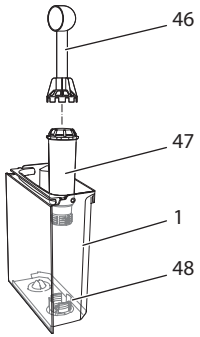


Fig. 25: Vissage/dévissage du filtre à eau

Le filtre à eau **(47)** se visse dans le filet **(46)** situé dans le fond du réservoir d'eau **(48)** ou se dévisse à l'aide de la clé de vissage fixée à l'extrémité de la cuillère à café **(1)** fournie.

Mise en place du filtre à eau

Information

Plonger le filtre à eau pendant quelques minutes dans un récipient rempli d'eau fraîche avant de le mettre en place.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 91 08.12.2021 14:30:27

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer vers le menu *Entretien* > *Filtre* > *Insérer le filtre.*
3. Sélectionner *Mise en marche* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Suivre les instructions qui suivent à l'écran.

» La dureté de l'eau est automatiquement adaptée par l'appareil au filtre à eau.
» La disponibilité est indiquée à l'écran.

Changement du filtre à eau

Changer le filtre à eau quand l'appareil y invite.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer vers le menu *Entretien* > *Filtre* > *Changer le filtre.*
3. Sélectionner *Mise en marche* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Suivre les instructions qui suivent à l'écran.

» La disponibilité est indiquée à l'écran.

Retirer le filtre à eau

Le filtre à eau ne doit pas rester hors de l'eau pendant une période prolongée. Nous recommandons de le conserver dans un récipient rempli d'eau du robinet dans le réfrigérateur en cas d'arrêt prolongé de l'appareil.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer vers le menu *Entretien* > *Filtre* > *Retirer le filtre.*
3. Sélectionner *Mise en marche* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
4. Suivre les instructions qui suivent à l'écran.

» La dureté de l'eau est automatiquement remise à l'état précédent.
» La disponibilité est indiquée à l'écran.

10 Transport, stockage et élimination

10.1 Purge de l'appareil

Nous recommandons de purger l'appareil en cas d'arrêt prolongé, avant son transport et en cas de risque de gel.

L'eau résiduelle est enlevée de l'appareil lors de la purge.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « menu/ok » pendant 2 secondes.
   » Le menu apparaît à l'écran.
3. Naviguer jusqu'au menu *Système* > *Purge*.
4. Sélectionner *Mise en marche* avec les « touches fléchées » et confirmer avec « menu/ok ».
5. Suivre les instructions qui suivent à l'écran.

» L'appareil s'éteint.

10.2 Transport de l'appareil

NOTE

De l'eau résiduelle gelée peut endommager l'appareil.
- Éviter d'exposer l'appareil à des températures inférieures à 0 °C.

Information

Transporter l'appareil dans son emballe d'origine. Cela permettra d'éviter tout dommage dû au transport.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 92 08.12.2021 14:30:27

Exécuter les opérations suivantes avant de transporter l'appareil :

1. Purger l'appareil (voir chapitre 10.1, page 92).
2. Vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.
3. Vider le réservoir d'eau.
4. Vider le réservoir de café en grains.
5. Nettoyer l'appareil (voir chapitre 9.1, page 87).
6. Fixer les pièces libres (grille etc.) avec un ruban adhésif approprié.
7. Emballer l'appareil.

10.3 Élimination de l'appareil



Les appareils accompagnés de ce symbole sont soumis à la directive européenne 2012/19/UE pour WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures.

- Recycler l'appareil dans le respect de l'environnement en le remettant à des systèmes de collecte appropriés.

11 Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Tension de service	220 V à 240 V, 50 – 60 Hz
Puissance consommée	max. 1 450 W
Pression de la pompe	statique max. 15 bar
Dimensions	
Largeur	255 mm
Hauteur	365 mm
Profondeur	465 mm
Contenance	
Réservoir de café en grains	2 × 135 g
Réservoir d'eau	1,8 l
Poids (à vide)	10,6 kg (Barista TS) 10,4 kg (Barista T)
Conditions environnantes	
Température	10 °C à 32 °C
Humidité relative de l'air	30 % à 80 % (sans condensation)
Bluetooth	Bluetooth low energy 4.2
Fréquence utilisée	2 400 – 2 483,5 MHz
Puissance d'émission maximale	< 2,5 mW

Plage de dureté de l'eau	°dH	°e	°fH
douce	0 à 10	0 à 13	0 à 18
moyenne	10 à 15	13 à 19	18 à 27
dure	15 à 20	19 à 25	27 à 36
très dure	> 20	> 25	> 36

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 93 08.12.2021 14:30:27

12 Dérangements

Veuillez vous adresser à notre Service consommateur (tarif local) quand les mesures proposées ci-dessous ne résolvent pas le problème ou que des dérangements, non mentionnés ici, apparaissent.

FR

Le numéro du service est indiqué dans le couvercle du réservoir d'eau ou sur notre site Internet dans la zone Service.

Dérangement	Cause	Mesure
Le café coule au goutte à goutte du bec verseur.	Mouture trop fine.	▪ Régler une mouture plus grossière (voir chapitre 8.9 à la page 86).
	L'appareil s'encrasse.	▪ Nettoyer la chambre d'extraction (voir chapitre 9.3 à la page 87). ▪ Exécuter le programme de nettoyage (voir chapitre 9.6 à la page 90).
	L'appareil s'entartre.	▪ Détartrer l'appareil (voir chapitre 9.7 à la page 90).
Le café ne coule pas.	Le réservoir d'eau n'est pas rempli ou mal positionné.	▪ Remplir le réservoir d'eau et veiller à son bon positionnement (voir chapitre 4.7 à la page 76).
	La chambre d'extraction est bouchée.	▪ Nettoyer la chambre d'extraction (voir chapitre 9.3 à la page 87).
Affichage *Mettre du café en grain* à l'écran bien que le réservoir soit plein.	Les grains ne tombent pas dans le moulin.	▪ Taper légèrement sur le réservoir de café en grains. ▪ Nettoyer le réservoir de café en grains. ▪ Les grains de café sont trop huileux. Utiliser une autre variété de grains.
Bruits provenant du moulin.	Corps étrangers dans le moulin.	▪ Contacter le Service consommateur.
Impossible de remettre la chambre d'extraction en place une fois retirée.	La chambre d'extraction n'est pas verrouillée correctement.	▪ Vérifier que la poignée de verrouillage de la chambre d'extraction soit correctement enclenchée (voir chapitre 9.3 à la page 87).
	L'entraînement n'est pas en bonne position.	▪ Appuyer sur la touche « My Coffee/ recettes » et la maintenir appuyée. Appuyer de plus sur la touche « Marche/Arrêt ». L'appareil exécute une réinitialisation. Relâcher les touches.
Affichage *Erreur de système* à l'écran.	Dérangement du logiciel	▪ Éteindre puis rallumer l'appareil (voir chapitre 4.1 à la page 72). ▪ Contacter le Service consommateur.
Commande impossible de l'appareil à l'aide de l'*app Melitta-Connect*.	▪ Pas de connexion Bluetooth.	▪ Établir d'abord la première connexion Bluetooth (voir chapitre 4.4 à la page 74). ▪ Le smartphone ne supporte pas la fonction Bluetooth. ▪ La connexion Bluetooth n'est pas activée sur le smartphone.
	▪ Appareil réinitialisé aux réglages par défaut.	▪ Procéder de nouveau à la première connexion de l'appareil avec le smartphone (voir chapitre 4.4 à la page 74).
	▪ Le smartphone se situe en dehors de la zone de réception.	▪ Placer le smartphone dans la zone de réception (max. 5 à 10 m).
	▪ Un autre smartphone est déjà connecté à l'appareil.	▪ Fermer l'app sur le smartphone déjà connecté.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 94 08.12.2021 14:30:27

Inhoudsopgave

1 Overzicht van het apparaat 97
- 1.1 Overzicht van het apparaat 97
- 1.2 Overzicht van het bedieningsveld 98

2 Voor uw veiligheid 99
- 2.1 Reglementair gebruik 99
- 2.2 Gevaar door elektrische stroom 99
- 2.3 Gevaar voor brandwonden 100
- 2.4 Algemene veiligheid 100

3 Eerste stappen 100
- 3.1 Apparaat uitpakken 100
- 3.2 Levering controleren 101
- 3.3 Apparaat opstellen 101
- 3.4 Apparaat aansluiten 101
- 3.5 Apparaat de eerste keer inschakelen 101
- 3.6 ***Melitta-Connect-app*** installeren 102

4 Basisprincipes van de bediening 102
- 4.1 Apparaat in- en uitschakelen 102
- 4.2 Gebruik van het bedieningsveld 103
- 4.3 Navigeren in het menu 103
- 4.4 Bluetooth-verbinding maken 104
- 4.5 Bonenreservoir vullen en Bean Select gebruiken 105
- 4.6 Gemalen koffie gebruiken 106
- 4.7 Watertank vullen 106
- 4.8 Uitloop instellen 107
- 4.9 Melk gebruiken 107
- 4.10 Lekbakje en residubak legen 108

5 Dranken bereiden 108
- 5.1 Espresso en café crème bereiden 109
- 5.2 Cappuccino en latte macchiato bereiden 109
- 5.3 Melkschuim en warme melk bereiden 109
- 5.4 Heet water bereiden 109
- 5.5 Dranken met recepten bereiden (alleen model BARISTA TS) 109
- 5.6 Drankinstellingen voor en tijdens de bereiding wijzigen 110
- 5.7 Drankbereiding onderbreken 110
- 5.8 Twee dranken tegelijk bereiden 110

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 95 08.12.2021 14:30:27

6 Drankinstellingen permanent wijzigen ... 111
- 6.1 Recepten kiezen ... 111
- 6.2 Preselecties wijzigen ... 112

7 Persoonlijke instellingen – „My Coffee“ ... 112
- 7.1 Persoonlijke gebruikersprofielen bewerken ... 112
- 7.2 Persoonlijke instellingen kiezen/wijzigen ... 113
- 7.3 Dranken met persoonlijke instellingen bereiden ... 113

8 Basisinstellingen wijzigen ... 113
- 8.1 Taal instellen ... 114
- 8.2 Tijd instellen ... 114
- 8.3 Automatische Bean Select activeren/deactiveren (alleen model BARISTA TS) ... 114
- 8.4 Energiebespaarmodus instellen ... 114
- 8.5 Automatische uitschakeling instellen ... 115
- 8.6 Spoeling activeren/deactiveren ... 115
- 8.7 Terugzetten op de fabrieksinstellingen ... 116
- 8.8 Menu ***Statistiek*** **en** ***Systeem*** ... 116
- 8.9 Maalgraad instellen ... 116
- 8.10 Aansluiting voor de melkslang ombouwen (afhankelijk van model) ... 117

9 Verzorging en onderhoud ... 117
- 9.1 Algemene reiniging ... 117
- 9.2 Koffiesysteem spoelen ... 117
- 9.3 Zetgroep reinigen ... 118
- 9.4 Programma „Easy Cleaning“ ... 118
- 9.5 Programma „Melksysteem reinigen“ ... 119
- 9.6 Programma „Koffiesysteem reinigen“ ... 120
- 9.7 Programma „Ontkalking“ ... 120
- 9.8 Waterhardheid instellen ... 121
- 9.9 Waterfilter gebruiken ... 121

10 Transport, bewaring en verwijdering ... 123
- 10.1 Apparaat ontluchten ... 123
- 10.2 Apparaat transporteren ... 123
- 10.3 Apparaat verwijderen ... 123


11 Technische gegevens ... 123

12 Storingen ... 124


MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 96 08.12.2021 14:30:27

1 Overzicht van het apparaat

1.1 Overzicht van het apparaat

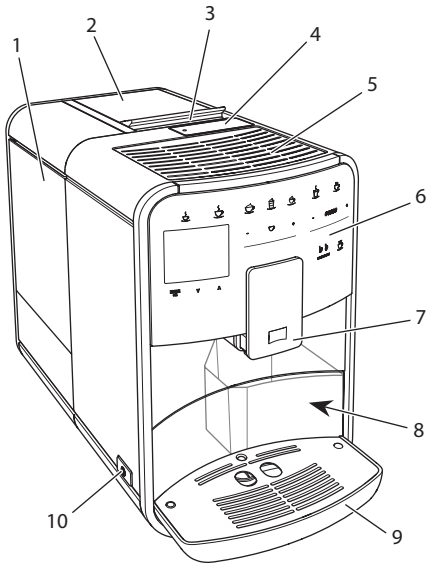

Afb. 1: Apparaat vooraan links

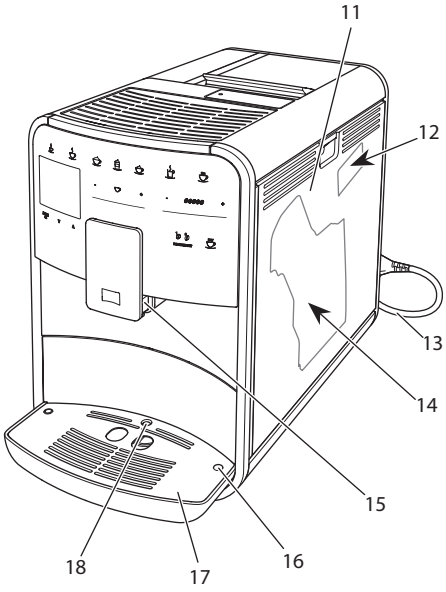


Afb. 2: Apparaat vooraan rechts

1 Watertank
2 2-vaks-bonenreservoir
3 Schuifschakelaar "BEAN SELECT" (alleen model BARISTA T) "BEAN SELECT" bij BARISTA TS zie positienummer 30.
4 Vulkoker
5 Kopjesplateau
6 Bedieningsveld
7 In de hoogte verstelbare koffie-uitloop met 2 koffiebuisjes, 2 melkbuisjes, 1 heetwaterbuisje, kopjesverlichting (alleen bij model BARISTA TS)
8 Residubak (intern)
9 Lekbakje
10 Aan/Uit-knop
11 Afdekpaneel
12 Hendel "Maalgraadinstelling" (achter afdekpaneel)
13 Netsnoer met opbergvak
14 Zetgroep (achter afdekpaneel)
15 Aansluiting melkslang op de uitloop
16 Aansluiting melkslang op het lekbakje
17 Druprooster
18 Vlotter

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 97 08.12.2021 14:30:27

1.2 Overzicht van het bedieningsveld

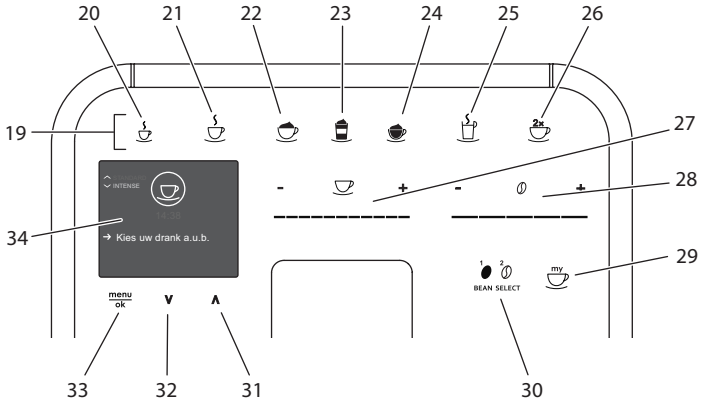

Afb. 3: Bedieningsveld

Pos.	Benaming	Functie
19	Bereidingstoetsen	Dranken bereiden
20	Espresso	Espresso bereiden
21	Café crème	Café crème bereiden
22	Cappuccino	Cappuccino bereiden
23	Latte macchiato	Latte macchiato bereiden
24	Melkschuim/warme melk	Melkschuim of warme melk bereiden
25	Heet water	Heet water bereiden
26	2 kopjes	Bereiding van twee kopjes
27	Slider drankhoeveelheid	Drankhoeveelheid instellen
28	Slider koffiesterkte	Koffiesterkte instellen
29	My Coffee/recepten (bij BARISTA TS) My Coffee (bij BARISTA T)	Persoonlijke instellingen voor dranken kiezen of dranken met recepten bereiden. Persoonlijke instellingen voor dranken kiezen.
30	BEAN SELECT	Bonensoort selecteren (alleen model BARISTA TS). "BEAN SELECT" bij BARISTA T zie positienummer 3.
31	Pijltoets omhoog	In het menu omhoog bewegen of koffiearoma *STANDARD* instellen
32	Pijltoets omlaag	In het menu omlaag bewegen of koffiearoma *INTENSE* instellen
33	menu/ok	Menu oproepen of invoer bevestigen
34	Display	Weergave actuele menu's en meldingen Voorbeeld: stand-by-indicatie

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 98 08.12.2021 14:30:28

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van deze volautomatische koffiemachine BARISTA Smart®.

De gebruiksaanwijzing helpt u de diverse mogelijkheden van het apparaat te leren kennen, zodat u een maximaal koffiegenot kunt beleven.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Zo vermijdt u letsel en materiële schade. Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Voeg de gebruiksaanwijzing bij het apparaat als u dit later doorgeeft.

Melitta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Als u meer informatie wenst of vragen over het apparaat heeft, wendt u zich dan tot Melitta of bezoekt u ons op internet op:
www.melitta.nl of www.melitta.be

Wij wensen u veel plezier met het apparaat.

2 Voor uw veiligheid

CE Het apparaat voldoet aan de geldende Europese richtlijnen en is gebouwd volgens de actuele stand van de technische ontwikkeling. Toch bestaan er enkele restrisico's.
Om risico's te vermijden, dient u de veiligheidsinstructies in acht te nemen. Melitta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies.

2.1 Reglementair gebruik

Het apparaat dient voor de bereiding van koffiespecialiteiten van koffiebonen of gemalen koffie en voor het verwarmen van melk en water.

Het apparaat is bestemd voor privégebruik.

Elke andere vorm van gebruik geldt als niet-reglementair en kan letsel en materiële schade veroorzaken. Melitta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van niet-reglementair gebruik van het apparaat.

2.2 Gevaar door elektrische stroom

Als het apparaat of het netsnoer beschadigd is, bestaat levensgevaar door een elektrische schok.

Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht om gevaren door elektrische stroom te vermijden:

- Gebruik geen beschadigd netsnoer.
- Een beschadigd netsnoer mag alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of zijn servicepartner.
- Open geen vastgeschroefde afdekpanelen van de behuizing van het apparaat.
- Gebruik het apparaat alleen als het zich in een onberispelijke, technische toestand bevindt.
- Een defect apparaat mag alleen worden gerepareerd door een geautoriseerd bedrijf. Repareer het apparaat in geen geval zelf.
- Breng geen veranderingen aan het apparaat, de bestanddelen of de accessoires aan.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met water.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 99 08.12.2021 14:30:28

2.3 Gevaar voor brandwonden

Uitstromende vloeistoffen en stoom kunnen zeer heet zijn. Delen van het apparaat worden ook zeer heet.

Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht om brandwonden te vermijden:

- Vermijd huidcontact met de uitstromende vloeistoffen en stoom.
- Raak tijdens het gebruik de buisjes van de uitloop niet aan.

2.4 Algemene veiligheid

Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht om letsel en materiële schade te vermijden:

- Gebruik het apparaat niet in een kast o.i.d.
- Grijp tijdens het gebruik niet in het apparaat.
- Het apparaat en het netsnoer moeten uit de buurt van kinderen onder 8 jaar worden gehouden.
- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde psychische, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden bediend, indien deze onder toezicht staan of geïnformeerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de resulterende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen onder de 8 jaar. Kinderen boven de 8 jaar moeten bij reiniging en onderhoud onder toezicht staan.
- Controleer bij bediening van het apparaat met behulp van een mobiel eindapparaat of zich geen kinderen onmiddellijk bij het apparaat bevinden en of er een kopje is geplaatst.
- Ontkoppel het apparaat van het stroomnet als het gedurende langere tijd niet onder toezicht staat.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt op niveaus met een hoogte van meer dan 2000 m.
- Neem bij de reiniging van het apparaat en zijn componenten de aanwijzingen in het betreffende hoofdstuk in acht (*„Verzorging en onderhoud“ op pagina 117*).

3 Eerste stappen

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u het apparaat voorbereidt voor het gebruik.

3.1 Apparaat uitpakken

⚠ VOORZICHTIG

Contact met reinigingsmiddelen kan irritaties van de ogen en de huid tot gevolg hebben.

- Bewaar de meegeleverde reinigingsmiddelen buiten het bereik van kinderen.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 100 08.12.2021 14:30:28

- Pak het apparaat uit. Verwijder het verpakkingsmateriaal, de kleefstroken en de beschermende folie van het apparaat.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal voor het transport of een eventuele terugzending.

Informatie

In het apparaat kunnen zich koffie- en watersporen bevinden. De correcte werking van het apparaat werd in de fabriek getest.

3.2 Levering controleren

Controleer aan de hand van de volgende lijst of de levering compleet is. Als er delen ontbreken, wendt u zich tot uw handelaar a.u.b.

- Koffieschepje met schroefhulp voor de waterfilter
- Kunststof melkkannetje of thermo-melkkannetje, elk met melkslang of alleen een melkslang (afhankelijk van het model)
- Koffiesysteemreiniger
- Melksysteemreiniger
- Waterfilter
- Teststrook voor het bepalen van de waterhardheid

3.3 Apparaat opstellen

Neem de volgende aanwijzingen in acht:
- Plaats het apparaat niet in vochtige ruimten.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en droge ondergrond.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van gootstenen e.d.
- Plaats het apparaat niet op een hete ondergrond.
- Houd ca. 10 cm afstand van de muur en andere voorwerpen. De vrije afstand boven het apparaat moet minstens 20 cm bedragen.
- Plaats het netsnoer zo dat het niet beschadigd kan worden door scherpe randen of hete oppervlakken.

3.4 Apparaat aansluiten

Neem de volgende aanwijzingen in acht:
- Controleer of de netspanning overeenstemt met de bedrijfsspanning die vermeld is in de technische gegevens (zie tabel, pagina 123).
- Sluit het apparaat alleen aan op een correct geïnstalleerde en geaarde contactdoos. Neem in geval van twijfel contact op met een elektricien.
- De contactdoos moet minstens met een 10-A-zekering beveiligd zijn.

3.5 Apparaat de eerste keer inschakelen

Bij de eerste ingebruikname kunt u de taal, de tijd en de waterhardheid instellen. U kunt de instellingen op een later tijdstip veranderen (zie hoofdstuk 8, pagina 113 en hoofdstuk 9.8, pagina 121).

Om de waterhardheid te bepalen, gebruikt u het meegeleverde teststrookje. Neem de instructies op de verpakking van het teststrookje en de tabel *Waterhardheidsklasse, pagina 123* in acht.

Informatie

Wij adviseren de eerste kopjes koffie na de ingebruikname weg te gieten.

Voorwaarde: het apparaat is opgesteld en aangesloten.

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Druk op de Aan/Uit-knop.
   » De begroeting verschijnt op de display.
   » Het commando voor het uitvoeren van de setup verschijnt op de display: *Please Setup the machine*.
   » De toets "menu/ok" knippert.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 101 08.12.2021 14:30:28

3. Bevestig met "menu/ok".
   » Het menu *Language* verschijnt.
4. Kies met de "pijltoetsen" uw taal. Bevestig met "menu/ok".
   » Het menu *Tijd* verschijnt.
5. Kies met de "pijltoetsen" het uur en de minuten. Bevestig uw instellingen telkens met "menu/ok".
   » Het menu *Waterhardheid* verschijnt.
6. Kies met de "pijltoetsen" de bepaalde waterhardheid of bevestig de vooringestelde waarde met "menu/ok".
   » De instructie *Watertank vullen en plaatsen a.u.b.* verschijnt.
7. Verwijder de watertank. Spoel de watertank uit met schoon water. Plaats de waterfilter erin (zie hoofdstuk „Waterfilter aanbrengen“ op pagina 122).
   Vul de watertank met vers water en breng hem opnieuw aan.
   » Het apparaat wordt opgewarmd en voert een automatische spoeling uit.
   » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie en het commando *Bonen vullen*.
8. Vul het bonenreservoir met koffiebonen. Lees ook het hoofdstuk *Bonenreservoir vullen en Bean Select gebruiken, pagina 105*.

3.6 *Melitta-Connect-app* installeren

Het apparaat kan via bluetooth met geschikte mobiele iOS- of Android-eindapparatuur, die bluetooth ondersteunt, worden bediend. Hiervoor heeft u de *Melitta-Connect-app nodig*. Zie voor meer informatie www.melitta.de.

De app biedt een vereenvoudigde bediening van het apparaat, een comfortabel beheer van instellingen en gebruikersprofielen, alsook andere functies en toegang tot de Smart Service (service-hotline, apparaatgegevens enz.).
In deze gebruiksaanwijzing wordt het begrip smartphone gebruikt voor zowel smartphone als tablet.

App downloaden

1. Zoek in de app-store van uw smartphone naar de *Melitta-Connect-app*.
2. Installeer de app op uw smartphone.

4 Basisprincipes van de bediening

In dit hoofdstuk zijn de principiële bedieningsstappen beschreven voor het dagelijks gebruik van het apparaat.

4.1 Apparaat in- en uitschakelen

Lees het hoofdstuk 3.5, pagina 101 voor u het apparaat voor de eerste keer inschakelt.

Informatie

- Bij het in- en uitschakelen voert het apparaat een automatische spoeling uit.
- Het spoelwater komt ook in het lekbakje terecht.
- De automatische spoeling bij uitschakeling kan in het menu *Instellingen* worden in- of uitgeschakeld.

Apparaat inschakelen

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Druk op de Aan/Uit-knop.

» De begroeting verschijnt op de display.
» Het apparaat wordt opgewarmd en voert een automatische spoeling uit.
» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

Apparaat uitschakelen

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Druk op de Aan/Uit-knop.

» Het apparaat voert een automatische spoeling uit.
» Het apparaat wordt nu uitgeschakeld.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 102 08.12.2021 14:30:28

Informatie

- Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als het gedurende langere tijd niet wordt bediend. Ook in dit geval wordt een automatische spoeling uitgevoerd.
- De uitschakeltijd kunt u instellen in het menu *Auto-off*, zie hoofdstuk 8.5, pagina 115.
- Als sinds het inschakelen geen drank werd bereid of de watertank leeg is, wordt er geen spoeling uitgevoerd.

4.2 Gebruik van het bedieningsveld

De belangrijkste functies zijn bereikbaar via het bedieningsveld.

Druk met een vingertop op de bedieningstoets. Het bedieningsveld reageert niet als u het met een stift of andere voorwerpen aanraakt.

Alleen de bedieningstoetsen die u in de actuele toestand van het apparaat kunt gebruiken zijn verlicht.

Gebruik de volgende acties voor de bediening van het bedieningsveld:

Kort drukken
Druk kort op een bedieningstoets om een functie te selecteren.

Lang drukken
Houd een bedieningstoets langer dan 2 seconden ingedrukt om een eventueel beschikbare tweede functie te selecteren.

"+" of "–" drukken
Druk op "+" of "–" om de actuele waarde te verhogen of te verlagen. Houd een toets ingedrukt om de waarde continu te veranderen.

Op de slider drukken
Druk op de slider om een waarde te kiezen.

Over de slider vegen
Druk en veeg over de slider om de actuele waarde te verhogen of te verlagen.

4.3 Navigeren in het menu

Om individuele dranken in te stellen en voor het onderhoud en de verzorging moet u het menu oproepen op de display en in het menu navigeren.

Neem de aanwijzingen op de display in acht.



Afb. 6: Voorbeeld: display met bedieningstoetsen

Om te navigeren in het menu staan de volgende mogelijkheden ter beschikking:

Menu oproepen en keuze bevestigen

menu ok Houd de toets "menu/ok" langer dan 2 seconden ingedrukt om het menu op te roepen.
Druk kort op de toets "menu/ok" om uw selectie te bevestigen.

Navigeren in het menu

V Λ Druk op de "pijltoetsen" om in het menu omlaag of omhoog te navigeren. Houd een "pijltoets" ingedrukt, om snel om te schakelen tussen de menupunten.

Menu verlaten

Exit Kies met de "pijltoetsen" het commando *Exit* en bevestig met "menu/ok" om een menu te verlaten.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 103 08.12.2021 14:30:28

Verlaat de submenu's die alleen informatie bevatten en waar u geen instellingen kunt uitvoeren met "menu/ok".

Submenu's oproepen

Enkele functies van het apparaat bereikt u door na elkaar meerdere submenu's op te roepen.

Het oproepen van submenu's gebeurt altijd op dezelfde manier. Als voorbeeld wordt hier het oproepen van het programma *Ontkalken* beschreven.



Afb. 7: Naar het programma Ontkalken navigeren

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
2. Kies met de "pijltoetsen" *Onderhoud* en bevestig met "menu/ok".
3. Kies met "pijltoetsen" *Ontkalking* en bevestig met "menu/ok".

De selectie van de functies wordt in deze gebruiksaanwijzing altijd verkort weergegeven:

- Navigeer naar het menu *Onderhoud* > *Ontkalking*.

4.4 Bluetooth-verbinding maken

Voor de bediening van het apparaat met behulp van een smartphone is een bluetooth-verbinding nodig.

Apparatuur voor de eerste keer verbinden

Voorwaarden:

- Het apparaat is ingeschakeld.
- De *Melitta-Connect-app* is op de smartphone geïnstalleerd en geopend (zie hoofdstuk *Melitta-Connect-app installeren, pagina 102*).
- De smartphone bevindt zich in het ontvangstbereik (max. 5 - 10 m verwijderd) van het apparaat.
- De smartphone ondersteunt bluetooth.
- Op de smartphone is de Bluetooth-functie geactiveerd.
- Het apparaat is niet via bluetooth met andere smartphones verbonden.
- Het apparaat wordt weergegeven op de smartphone.

1. Houd op het apparaat de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
2. Kies met de "pijltoetsen" *Bluetooth,* en bevestig met "menu/ok".
3. Kies op het apparaat *Verbinden*.
4. Kies op de smartphone *Verbinden* en volg de aanwijzingen van de app.
   » Het apparaat is verbonden met de smartphone.
5. Kies het commando *Exit* om het menu te verlaten.

Informatie

- Als u niet binnen 1 minuut een verbinding tussen het apparaat en de smartphone maakt, wisselt het apparaat naar de stand-by-indicatie.
- Er kan altijd maar één gebruiker via bluetooth met het apparaat verbonden zijn. Bij een gebruikerswissel moet de vorige gebruiker de bluetooth-verbinding verbreken door de app te sluiten. Pas dan kan de nieuwe gebruiker zich met het apparaat verbinden.
- Door het resetten naar de fabrieksinstellingen worden alle toegelaten bluetooth-verbindingen in het apparaat gewist.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 104 08.12.2021 14:30:28

Apparatuur opnieuw met de smartphone verbinden

Voorwaarden:

- Het apparaat is ingeschakeld.
- Het apparaat was al verbonden met de smartphone.
- Er is actueel geen andere gebruiker verbonden met het apparaat.

1. Open de app op de smartphone.

» Het apparaat verbindt zich automatisch via bluetooth met de smartphone.

4.5 Bonenreservoir vullen en Bean Select gebruiken

Gebrande koffiebonen verliezen hun aroma. Doe daarom niet meer koffiebonen in het bonenreservoir dan u de komende 3 – 4 dagen gebruikt.


Dankzij het 2-vaks-bonenreservoir kunt u voor verschillende koffiespecialiteiten twee verschillende koffiesoorten gebruiken. U kunt bijvoorbeeld één vak met espresso-bonen vullen en het andere met café-crème-bonen.

OPGELET

Door het gebruik van ongeschikte koffiesoorten kan het maalwerk verstopt raken.

- Gebruik geen gevriesdroogde of gekaramelliseerde koffiebonen.
- Doe geen gemalen koffie in het bonenreservoir.

Automatische Bean Select, model BARISTA TS

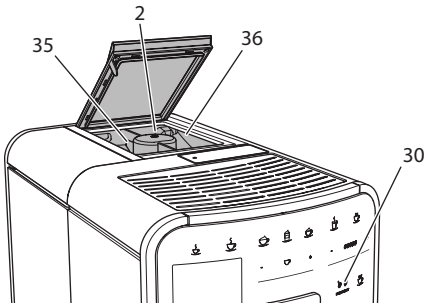

Afb. 8: 2-vaks-bonenreservoir BARISTA TS

De automatische Bean Select zorgt ervoor dat voor verschillende koffiespecialiteiten automatisch de optimale koffiebonen worden gekozen. Voor specialiteiten op espresso-basis worden koffiebonen uit het linker bonenvak 1 **(35)** gebruikt, specialiteiten op basis van café-crème worden met bonen uit het rechter bonenvak 2 **(36)** gemaakt.

De volgende tabel toont de toewijzing van de bonenvakken aan de verschillende koffiespecialiteiten. U kunt de instellingen zelf wijzigen (zie hoofdstuk 6.2, pagina 112).


Bonenvak	Koffiespecialiteit
1 **(35)**	Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato
2 **(36)**	Café crème

Informatie

- Bij elk maalproces wordt het maalwerk leeggemalen. Toch kan een minimale vermenging van de koffiesoorten optreden.
- Het leegmalen zorgt voor een ander geluid, dat is normaal.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 105 08.12.2021 14:30:28

Manuele Bean Select, BARISTA T

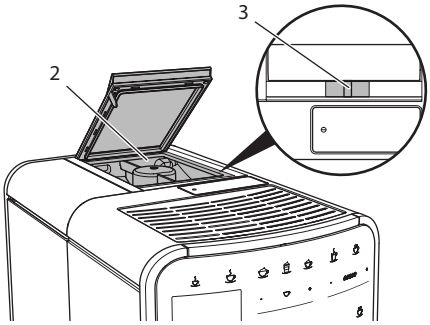

Afb. 9: 2-vaks-bonenreservoir BARISTA T

Met de schuifschakelaar "BEAN SELECT" **(3)** kunt u omschakelen tussen de vakken van het bonenreservoir **(2)**.

⚠ VOORZICHTIG

Bij het omschakelen van het bonenvak blijft bij de BARISTA T een resthoeveelheid koffiebonen achter in het maalwerk. De eerste twee koffies na het omschakelen op coffeïnevrije bonen kunnen nog coffeïne bevatten. Dit kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij personen met een coffeïne-allergie.

- Personen met een coffeïne-allergie mogen na het omschakelen pas de derde koffie consumeren.

Informatie

– Als de schuifschakelaar op de middelste positie staat, komen er geen bonen in het maalwerk.

Bonenreservoir vullen

1. Open het deksel van het 2-vaks-bonenreservoir **(2)**.
2. Vul de bonenvakken met koffiebonen.
3. Sluit het deksel van het 2-vaks-bonenreservoir.

Met de toets "BEAN Select" **(30)**(model BARISTA TS) resp. de schuifschakelaar "Bean Select" **(3)**(model BARISTA T) kunt u voor de bereiding een bonensoort kiezen (zie hoofdstuk *5.6, pagina 110*).


4.6 Gemalen koffie gebruiken

Voor de bereiding van koffiespecialiteiten kunt u ook gemalen koffie gebruiken.

OPGELET

Door het gebruik van ongeschikte koffiesoorten kan de zetgroep verstopt raken.

- Gebruik geen instantproducten.
- Doe maximaal één koffieschepje gemalen koffie in de vulkoker.

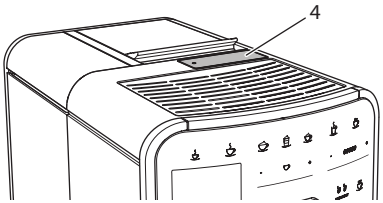

Afb. 10: Vulkoker

1. Open het deksel van de vulkoker **(4)**.
2. Gebruik het meegeleverde koffieschepje voor de dosering.
   Doe maximaal één koffieschepje gemalen koffie in de vulkoker.
3. Sluit het deksel van de vulkoker.
4. Volg de beschrijving in de hoofdstukken 5 tot 7.

Informatie

– Bij het gebruik van gemalen koffie is de bereiding van twee kopjes niet mogelijk.
– Als u binnen 3 minuten na het openen van de vulkoker geen koffie bereidt, wordt het apparaat automatisch omgeschakeld op de bonenmodus en valt de gemalen koffie in de residubak.


4.7 Watertank vullen

Gebruik voor een optimaal koffiegenot alleen vers en koud water zonder koolzuur. Ververs het water dagelijks.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 106 08.12.2021 14:30:28

Informatie

De kwaliteit van het water is bepalend voor de smaak van de koffie. Gebruik daarom een waterfilter (zie hoofdstuk 9.8, pagina 121 en hoofdstuk 9.9, pagina 121).

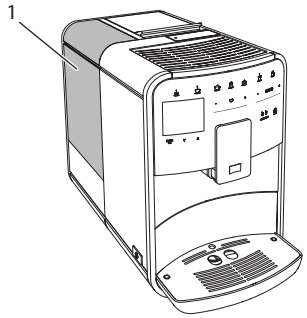


Afb. 11: Watertank

1. Open het deksel van de watertank en trek de watertank **(1)** aan de handgreep omhoog uit het apparaat.
2. Vul de watertank met water. Neem de maximale vulhoeveelheid van 1,8 liter in acht.
3. Plaats de watertank langs de bovenkant in het apparaat en sluit het deksel.

4.8 Uitloop instellen

De uitloop **(7)** is in hoogte verstelbaar. Zorg voor een zo klein mogelijke afstand tussen uitloop en kopje. Verplaats de uitloop afhankelijk van het kopje omhoog of omlaag.

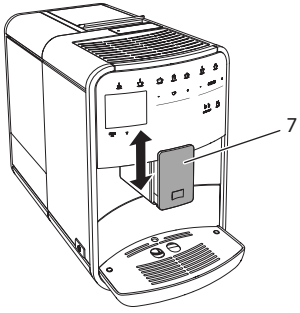

Afb. 12: In de hoogte verstelbare uitloop


4.9 Melk gebruiken

Gebruik voor een optimaal koffiegenot gekoelde melk.

Afhankelijk van het model kunt u het meegeleverde melkkannetje of de melkslang en een normale melkverpakking gebruiken.

Melkkannetje aansluiten (afhankelijk van het model)

Doe niet meer melk in het melkkannetje dan u onmiddellijk wenst te gebruiken.

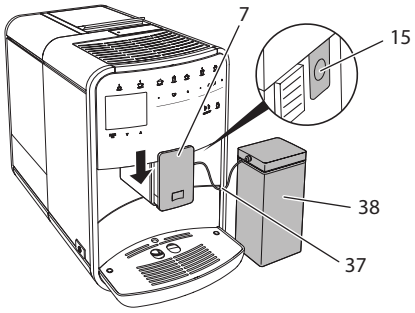

Afb. 13: Melkkannetje aansluiten op het apparaat (afbeelding kan afwijken)

1. Doe de gewenste hoeveelheid melk in het melkkannetje **(38)**.
2. Schuif de uitloop **(7)** omlaag.
3. Verbind de melkslang **(37)** met het melkkannetje en met de aansluiting **(15)** aan de uitloop.

Informatie


Bewaar het gevulde melkkannetje in de koelkast.

NL

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 107 08.12.2021 14:30:28

NL

Melkslang aansluiten (afhankelijk van het model)

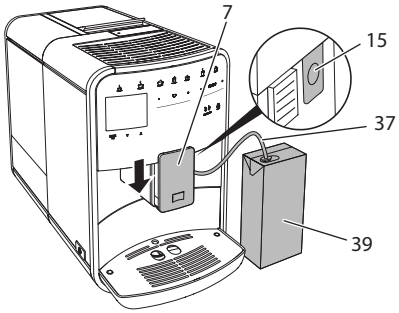


Afb. 14: Melkslang aansluiten op het apparaat

1. Schuif de uitloop **(7)** omlaag.
2. Verbind de melkslang **(37)** met de aansluiting aan de uitloop **(15)**.
3. Steek de melkslang in een normale melkverpakking **(39)**.

4.10 Lekbakje en residubak legen

Als het lekbakje **(9)** en de residubak **(8)** vol zijn, vraagt het apparaat om deze te legen. De zichtbare vlotter **(18)** wijst eveneens op een gevuld lekbakje. Leeg steeds beide bakjes.

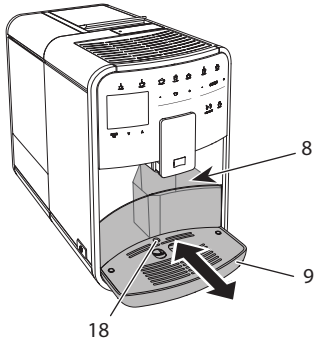

Afb. 15: Lekbakje, residubak en vlotter

1. Trek het lekbakje **(9)** naar voren uit het apparaat.
2. Verwijder de residubak **(8)** en leeg deze.
3. Leeg het lekbakje.
4. Zet de residubak weer terug.
5. Schuif het lekbakje tot tegen de aanslag in het apparaat.

Informatie

De vraag voor het legen van het lekbakje en de residubak verschijnt na een vastgelegd aantal bereidingen. Als u de bakjes in uitgeschakelde toestand leegt, dan wordt dit niet geregistreerd door het apparaat. Het kan dus gebeuren dat u gevraagd wordt om de bakjes te legen alhoewel het lekbakje en de residubak niet gevuld zijn.

5 Dranken bereiden

Voor de bereiding van dranken bestaan er drie mogelijkheden:
- standaardbereiding met bereidingstoetsen en recepten (model BARISTA TS),
- bereiding met gewijzigde drankinstellingen (zie hoofdstuk 6, pagina 111),
- gebruik van de persoonlijke instellingen met de My-Coffee-functie (zie hoofdstuk 7, pagina 112).

In dit hoofdstuk wordt de standaardbereiding beschreven.

Opgelet:
- In de voorraadbakken moet voldoende koffie en water aanwezig zijn. Anders vraagt het apparaat u om bij te vullen.
- Ontbrekende melk wordt door het apparaat niet gemeld.
- Bij selectie van een drank met melk moet het melkkannetje of een normale melkverpakking zijn aangesloten.
- De kopjes of glazen voor de dranken moeten groot genoeg zijn.
- De display moet voor de drankbereiding de stand-by-indicatie weergeven.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 108 08.12.2021 14:30:29

- De drankafgifte wordt automatisch beëindigd.
- Na een drankbereiding met melk vraagt het apparaat automatisch om het Easy-Cleaning-programma.

5.1 Espresso en café crème bereiden



1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Druk op de toets "Espresso" of "Café Crème".
   » Drank wordt bereid.
3. Verwijder het kopje of glas.

5.2 Cappuccino en latte macchiato bereiden



Voorwaarde: melk is aangesloten.

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Druk op de toets "Cappuccino" of "Latte Macchiato".
   » Drank wordt bereid.
   » Op de display verschijnt *Easy Cleaning? (OK voor start)*.
3. Verwijder het kopje of glas.
4. Voer het Easy-Cleaning-programma uit of bereid andere dranken voor en voer het programma daarna uit, zie hoofdstuk 9.4, pagina 118.

5.3 Melkschuim en warme melk bereiden

De bereiding van melkschuim en warme melk is bijna identiek.



Voorwaarde: melk is aangesloten.

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Druk op de toets "Melkschuim/Melk".
   a) Melkschuim = toets kort indrukken
   b) Warme melk = toets ingedrukt houden (2 seconden)
   » De melkuitgifte begint.
   » Op de display verschijnt *Easy Cleaning? (OK voor start)*.
3. Verwijder het kopje of glas.
4. Voer het Easy-Cleaning-programma uit of bereid andere dranken voor en voer het programma daarna uit, zie hoofdstuk 9.4, pagina 118.

5.4 Heet water bereiden



1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Druk op de toets "Heet water".
   » De uitgifte van het hete water begint.
3. Verwijder het kopje of glas.

5.5 Dranken met recepten bereiden (alleen model BARISTA TS)

Informatie

Sluit bij selectie van een recept met melk het melkkannetje of een normale melkverpakking aan.

De directe start van recepten werkt voor alle dranken op dezelfde manier. Als voorbeeld wordt hier de selectie van een lungo beschreven.



Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Druk net zo vaak op de toets "My Coffee/recepten" tot het profiel *Recepten* verschijnt en bevestig met "menu/ok".
   » De receptselectie verschijnt op de display.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 109 08.12.2021 14:30:29

Als alternatief kunt u ook de toets "My Coffee/recepten" 2 seconden lang indrukken om direct naar de receptselectie te gaan.
3. Kies met de "pijltoetsen" *Lungo,* en bevestig met "menu/ok".
4. Verwijder het kopje of glas.

5.6 Drankinstellingen voor en tijdens de bereiding wijzigen

U kunt de drankinstellingen voor en tijdens de bereiding wijzigen.

Informatie

Deze instellingen gelden alleen voor de huidige bereiding.

Drankinstellingen vóór de bereiding wijzigen

U kunt de bonensoort, de totale hoeveelheid, de koffiesterkte en het koffiearoma wijzigen voor u een drank kiest.

Informatie

Het koffiearoma wordt ingesteld met de intenseAroma-functie. U kunt kiezen uit *STANDARD* en *INTENSE*. Bij de instelling *INTENSE* is de zettijd langer en krijgt de koffie een veelzijdiger aroma.

- Kies met de toets "BEAN Select" (model BARISTA TS) resp. de schuifschakelaar "Bean Select" (model BARISTA T) een bonensoort.



- Stel voor de keuze van een koffiespecialiteit met de slider "Drankhoeveelheid" een hoeveelheid in.
- Stel met de slider "Koffiesterkte" de koffiesterkte in voor u een koffiespecialiteit kiest.
- Stel met de "pijltoetsen" het koffiearoma in.

Informatie

- Bij de bereiding van latte macchiato en cappuccino wordt de totale drankhoeveelheid volgens een vastgelegde verhouding verdeeld in een koffie- en een melkhoeveelheid.
- Als u binnen 1 minuut geen drank bereidt, schakelt het apparaat terug naar de standaardinstellingen.

Drankinstellingen tijdens de bereiding wijzigen

U kunt de drankhoeveelheid en de koffiesterkte ook tijdens de bereiding wijzigen.



- Stel tijdens de afgifte van een drank (koffie of melk) met de slider "Drankhoeveelheid" de gewenste drankhoeveelheid in.
- Stel tijdens het maalproces met de slider "Koffiesterkte" de koffiesterkte in.


5.7 Drankbereiding onderbreken

Om de drankbereiding voortijdig te onderbreken, drukt u nogmaals op de gekozen bereidingstoets.

5.8 Twee dranken tegelijk bereiden

Met de toets "2 kopjes" bereidt u tegelijkertijd twee dranken. De bereiding van twee kopjes is niet mogelijk voor de dranken – americano, long black, heet water, melk en melkschuim. Bij de bereiding van twee kopjes voert het apparaat twee maalprocessen uit.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 110 08.12.2021 14:30:29

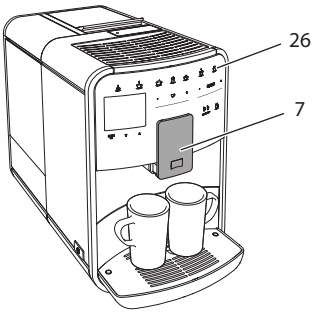

Afb. 16: Bereiding van twee kopjes

1. Plaats twee kopjes onder de uitloop **(7)**.
2. Druk op de knop "2 kopjes" **(26)**.
3. Volg de bereidingsinstructies van de desbetreffende specialiteit.

Informatie

- De instelling geldt alleen voor de volgende bereiding.
- Als u binnen 1 minuut geen drank bereidt, schakelt het apparaat terug naar de bereiding van één kopje.

6 Drankinstellingen permanent wijzigen

Het apparaat biedt meerdere mogelijkheden voor de bereiding van koffiespecialiteiten. U kunt vooringestelde recepten gebruiken of de drankinstellingen permanent aanpassen.

6.1 Recepten kiezen

Aan de bereidingstoetsen kunt u opgeslagen recepten toewijzen. Bij het indrukken van de desbetreffende bereidingstoets wordt dan het recept gebruikt.

De volgende recepten staan ter beschikking:

- **Espresso:** espresso (standaard), ristretto, lungo, espresso doppio, ristretto doppio.
- **Café crème:** café crème (standaard), café crème doppio, americano, americano extra shot, long black, red eye*, black eye*, dead eye*.
- **Cappuccino:** cappuccino (standaard), espresso macchiato, café latte, café au lait, flat white.
- **Latte macchiato:** latte macchiato (standaard), latte macchiato extra shot, latte macchiato triple shot.

De met een * gemarkeerde recepten zijn alleen beschikbaar bij de BARISTA TS.

De selectie van de recepten werkt voor alle dranken op dezelfde manier. Als voorbeeld beschrijven wij hier de selectie van een ristretto.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Bereidingstoetsen* > *Espresso* > *Recepten*.
3. Kies met de "pijltoetsen" *Ristretto* en bevestig met "menu/ok".
4. Kies meermaals het commando *Exit* om het menu te verlaten.

» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.
» Bij de volgende espresso-bereidingen wordt het recept Ristretto gebruikt.

Informatie

- De selectie van een recept blijft geldig tot deze opnieuw wordt gewijzigd.
- Bij de Barista TS kunt u met de toets "My Coffee/recepten" de recepten ook direct selecteren (zie hoofdstuk 5.5, pagina 109).

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 111 08.12.2021 14:30:29

6.2 Preselecties wijzigen

Afhankelijk van de drank kunt u de volgende preselecties wijzigen: koffiehoeveelheid, schuimhoeveelheid, melkhoeveelheid, hoeveelheid heet water, temperatuur, soort (alleen model BARISTA TS), koffiesterkte en koffiearoma.

Het aanpassen van de drankinstellingen is voor alle dranken bijna identiek. Als voorbeeld wordt hier het wijzigen van de koffiesterkte voor een espresso beschreven.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Bereidingstoetsen* > *Espresso* > *Koffiesterkte*.
3. Kies met de "pijltoetsen" de gewenste koffiesterkte en bevestig met "menu/ok".
4. Kies meermaals het commando *Exit* om het menu te verlaten.

» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.
» Bij de volgende espresso-bereidingen wordt de geselecteerde koffiesterkte gebruikt.

Informatie

De preselecties blijven geldig tot ze opnieuw gewijzigd worden.

7 Persoonlijke instellingen – „My Coffee“

Met de functie My Coffee kunt u persoonlijke drankinstellingen opslaan en toewijzen aan een gebruiker.

7.1 Persoonlijke gebruikersprofielen bewerken

Bij de BARISTA T kunnen maximaal vier en bij de BARISTA TS maximaal acht gebruikersprofielen worden gebruikt.

Naam van een gebruikersprofiel wijzigen

U kunt de namen van de gebruikersprofielen wijzigen.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *My Coffee*.
3. Kies met de "pijltoetsen" een gebruiker en bevestig met "menu/ok".
4. Kies met de "pijltoetsen" *Naam wijzigen* en bevestig met "menu/ok".
   » Het menu voor de selectie van afzonderlijke tekens verschijnt.
5. Kies met de "pijltoetsen" afzonderlijke tekens en bevestig telkens met "menu/ok".
6. Kies meermaals het commando *Exit* om het menu te verlaten.

» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

Gebruikersprofiel activeren/deactiveren

Alleen gebruikers met een geactiveerd profiel staan ter beschikking.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *My Coffee*.
3. Kies met de "pijltoetsen" een gebruiker en bevestig met "menu/ok".
4. Kies met de "pijltoetsen" *Actief/Non-actief* en bevestig met "menu/ok".
5. Kies met de "pijltoetsen" *Actief* of *Non-actief* en bevestig met "menu/ok".
6. Kies meermaals het commando *Exit* om het menu te verlaten.

» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 112 08.12.2021 14:30:29

7.2 Persoonlijke instellingen kiezen/wijzigen

Afhankelijk van de drank kunt u de volgende instellingen toewijzen aan een gebruiker:
recepten, koffiehoeveelheid, schuimhoeveelheid, melkhoeveelheid, hoeveelheid heet water, temperatuur, soort (alleen model BARISTA TS), koffiesterkte en koffiearoma.

De toewijzing van persoonlijke instellingen aan een gebruiker werkt altijd op dezelfde manier. Als voorbeeld wordt hier het instellen van de koffiehoeveelheid voor een cappuccino beschreven.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *My Coffee*.
3. Kies met de "pijltoetsen" een gebruiker en bevestig met "menu/ok".
4. Navigeer naar het menu *Cappuccino* > *Koffiehoeveelheid*.
5. Kies met de "pijltoetsen" een hoeveelheid en bevestig met "menu/ok"
6. Kies meermaals het commando *Exit* om het menu te verlaten.

» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.
» Bij de volgende bereiding van een cappuccino door deze gebruiker wordt de gewenste koffiehoeveelheid gebruikt.

7.3 Dranken met persoonlijke instellingen bereiden

Model BARISTA TS.

Model BARISTA T.

De bereiding van dranken met de My Coffee-functie werkt voor alle dranken op dezelfde manier. Als voorbeeld wordt hier de bereiding van een cappuccino beschreven.

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie en de melk is aangesloten.

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Druk meermaals op de "My Coffee"-toets tot de gewenste gebruiker op de display verschijnt.
3. Druk op de toets "Cappuccino".
   » De drankafgifte begint en wordt automatisch beëindigd.
4. Verwijder het kopje of glas.
   » Op de display verschijnt *Easy Cleaning? (OK voor start)*.
5. U kunt het Easy Cleaning-programma uitvoeren of meer dranken bereiden.
   a) Voer het Easy Cleaning-programma uit. Volg hiervoor de aanwijzingen op de display, zie hoofdstuk 9.4, pagina 118.
   b) Bereid verdere dranken en voer het Easy Cleaning-programma later uit.

» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

Informatie

– Om de My Coffee-functie te verlaten, drukt u meermaals op de toets "My Coffee" tot de stand-by-indicatie verschijnt.
– Als u binnen 3 minuten geen drank bereidt, dan schakelt het apparaat automatisch op de stand-by-indicatie.

8 Basisinstellingen wijzigen

In dit hoofdstuk worden bedieningsstappen verklaard waarmee de basisinstellingen van het apparaat worden gewijzigd.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 113 08.12.2021 14:30:29

8.1 Taal instellen

U kunt de taal van de displayteksten instellen.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Instellingen* > *Taal*.
3. Kies met de "pijltoetsen" een taal en bevestig met "menu/ok".
4. Verlaat het menu met het commando *Exit*.

» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

8.2 Tijd instellen

U kunt de op de display weergegeven tijd instellen.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Instellingen* > *Tijd*.
3. Kies met de "pijltoetsen" de uren en de minuten. Bevestig uw instellingen telkens met "menu/ok".
4. Verlaat het menu met het commando *Exit*.

» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

Informatie

Als u de tijdweergave op de display wilt onderdrukken, stelt u de tijd in op 00:00.

8.3 Automatische Bean Select activeren/deactiveren (alleen model BARISTA TS)

U kunt de automatische selectie van de bonensoort activeren of deactiveren.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Instelling* > *Auto Bean Select*.
3. Kies met de "pijltoetsen" *Actief* of *Non-actief* en bevestig met "menu/ok".
4. Kies meermaals het commando *Exit* om het menu te verlaten.

» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

8.4 Energiebespaarmodus instellen

De energiebespaarmodus verlaagt de verwarmingstemperatuur en schakelt de verlichting op het bedieningsveld uit. De toets "menu/ok" blijft branden.

Als u het apparaat gedurende langere tijd niet bedient, wordt het na een ingestelde tijd automatisch in de energiebespaarmodus gezet. In het menu *Energiebespaarmodus* stelt u de tijdsduur in voor de activering van de energiebespaarmodus.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Energiebespaarmodus*.
3. Kies met de "pijltoetsen" een tijdsduur en bevestig met "menu/ok".
4. Verlaat het menu met het commando *Exit*.

» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 114 08.12.2021 14:30:29

Informatie

- Met de toets "menu/ok" beëindigt u de energiebespaarmodus.
- De energiebespaarmodus kan niet volledig gedeactiveerd worden. Uiterlijk na 4 uur zonder bediening wordt het apparaat in de energiebespaarmodus geschakeld.

8.5 Automatische uitschakeling instellen

Als u het apparaat gedurende langere tijd niet bedient, wordt het na een ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld. In het menu *Auto Uit* stelt u de tijdsduur voor het uitschakelen in. U kunt ook een precies tijdstip vastleggen.

Informatie

Als tijdsduur en tijdstip tegelijk geactiveerd zijn, wordt het apparaat uitgeschakeld na de gebeurtenis die het eerst optreedt.

Tijdsduur voor automatische uitschakeling instellen

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Auto Uit* > *Uit na...*
3. Kies met de "pijltoetsen" een tijd en bevestig met "menu/ok".
4. Kies meermaals het commando *Exit* om het menu te verlaten.

» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

Tijdstip voor automatische uitschakeling instellen

In de fabrieksinstelling is het uitschakeltijdstip gedeactiveerd.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Auto Uit* > *Uit om...*
3. Kies met de "pijltoetsen" de uren en de minuten. Bevestig uw instellingen telkens met "menu/ok"
4. Kies meermaals het commando *Exit* om het menu te verlaten.

» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

Informatie

Om het automatische uitschakeltijdstip te deactiveren, stelt u het uitschakeltijdstip in op 00:00.

8.6 Spoeling activeren/deactiveren

Het koffiesysteem wordt altijd onmiddellijk na inschakeling gespoeld. Alleen de uitschakelspoeling kan worden geactiveerd/gedeactiveerd. Als deze geactiveerd, is, wordt het koffiesysteem na uitschakeling gespoeld.

Een permanente uitschakeling wordt niet aanbevolen.

Uitschakelspoeling activeren/deactiveren

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Instellingen* > *Uitschakelspoeling*.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 115 08.12.2021 14:30:29

3. Kies met de "pijltoetsen" *Actief* of *Non-actief* en bevestig met "menu/ok".
4. Kies meermaals het commando *Exit* om het menu te verlaten.

» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

8.7 Terugzetten op de fabrieksinstellingen

U kunt het apparaat terugzetten op de fabrieksinstellingen.

Informatie

Als u het apparaat reset naar de fabrieksinstellingen, gaan alle persoonlijke instellingen verloren, ook de instellingen in het menu *My Coffee*.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Instellingen* > *Fabrieksinstellingen*.
3. Kies met de "pijltoetsen" *Resetten* en bevestig met "menu/ok".
4. Kies meermaals het commando *Exit* om het menu te verlaten.

» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

8.8 Menu *Statistiek* en *Systeem*

Statistiek


In het menu *Statistiek* ontvangt u informatie over het aantal drankbereidingen en de verzorging.

Systeem

In het menu *Systeem* ontvangt u informatie over de *softwareversie* en toegang tot de functie *Ontluchten,* zie *„10.1 Apparaat ontluchten“ op pagina 123*.

8.9 Maalgraad instellen

De maalgraad van de koffiebonen heeft invloed op de smaak van de koffie. De maalgraad werd voor de levering optimaal ingesteld.

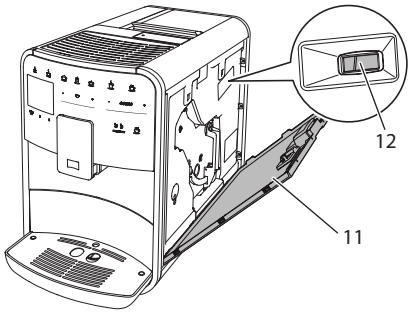

Afb. 17: Maalgraad instellen

1. Open het afdekpaneel **(11)**. Grijp daarvoor in de uitsparing aan de rechterkant van het apparaat en trek het afdekpaneel omhoog.
2. Beweeg de hendel **(12)** naar voren of naar achteren.
   – naar achteren = maalgraad grover
   – naar voren = maalgraad fijner
3. Sluit het afdekpaneel. Plaats het afdekpaneel aan de onderkant in het apparaat en zwenk het omhoog tot het vastklikt.


Informatie

– Als u de maalgraad fijner instelt, wordt de koffie sterker.
– De maalgraad is optimaal ingesteld als de koffie gelijkmatig uit de uitloop stroomt en een fijne, vaste crema ontstaat.


MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 116 08.12.2021 14:30:29

8.10 Aansluiting voor de melkslang ombouwen (afhankelijk van model)

Optioneel kan de melkslang aan de linker- of de rechterkant van de uitloop worden aangesloten.

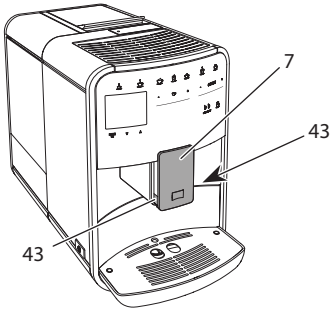

Afb. 18: Toevoer draaien, 1

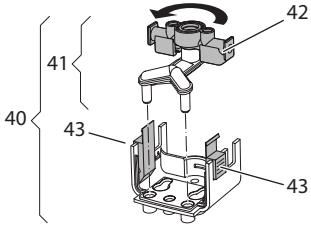

Afb. 19: Toevoer draaien, 2

1. Trek de melkslang van het apparaat.
2. Duw de uitloop **(7)** helemaal omlaag.
3. Druk met twee vingers van één hand de vergrendeling **(43)** van de melkeenheid **(40)** in en trek de melkeenheid omlaag van de uitloop.
4. Trek de melkverdeler **(41)** omhoog uit de melkeenheid.
5. Draai de toevoer **(42)** 180°.

De montage gebeurt in de omgekeerde volgorde.

Informatie

Schuif de melkeenheid **(41)** bij de montage met beide handen op de uitloop **(7)**. Zorg ervoor dat de vergrendeling **(43)** aan beide kanten hoorbaar vastklikt.

9 Verzorging en onderhoud

Door regelmatige reiniging en onderhoud zorgt u voor een permanent hoge kwaliteit van uw koffiespecialiteiten.

9.1 Algemene reiniging

Reinig het apparaat geregeld. Verwijder externe verontreinigingen door melk en koffie onmiddellijk.

OPGELET

Het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen kan krassen veroorzaken op de oppervlakken van het apparaat.

- Gebruik geen schurende doeken, sponzen of reinigingsmiddelen.

Voorwaarde: het apparaat is uitgeschakeld.

- Reinig het apparaat aan de buitenkant met een zachte, vochtige doek en een normaal vaatwasmiddel.
- Was het lekbakje en de residubak af met een zachte, vochtige doek en een normaal vaatwasmiddel.
- Reinig het bonenreservoir met een zachte, droge doek.

9.2 Koffiesysteem spoelen

Bij het spoelen worden de buisjes van de uitloop en de inwendige delen van het koffiesysteem gespoeld. Daardoor komt er ook spoelwater uit het systeem in het lekbakje terecht.

Bij niet gedeactiveerde uitschakelspoeling voert het apparaat bij het in- en uitschakelen een spoeling van het koffiesysteem uit.

U kunt de spoeling ook manueel uitvoeren.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.


MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 117 08.12.2021 14:30:29

» Het menu verschijnt op de display.
3. Navigeer naar het menu *Onderhoud > Spoeling*.
4. Kies met de "pijltoetsen" *Start* en bevestig met "menu/ok".


» Het koffiesysteem wordt gespoeld.
» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

9.3 Zetgroep reinigen


Om schade aan het apparaat te vermijden, adviseren wij de zetgroep eenmaal per week te reinigen.

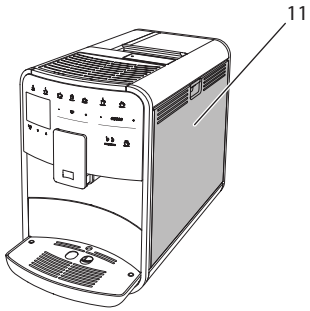

Afb. 20: Zetgroep demonteren, 1

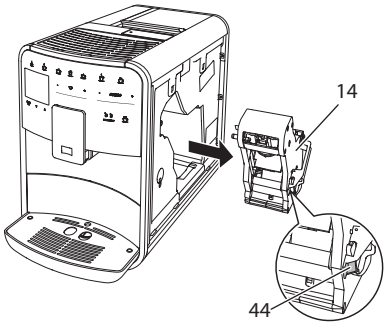

Afb. 21: Zetgroep demonteren, 2

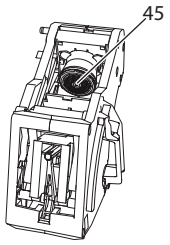

Afb. 22: Zetgroep reinigen

Voorwaarde: het apparaat is uitgeschakeld.

1. Open het afdekpaneel **(11)**. Grijp daarvoor in de uitsparing aan de rechterkant van het apparaat en trek het afdekpaneel omhoog.
2. Houd de rode knop **(44)** aan de hendel van de zetgroep **(14)** ingedrukt en draai deze met de wijzers van de klok mee tot hij vastklikt.
3. Trek de zetgroep aan de greep uit het apparaat.
4. Spoel de volledige zetgroep langs alle kanten zorgvuldig af onder stromend water. Zorg er met name voor dat er geen koffieresten meer aanwezig zijn in de zeef **(45)**.
5. Laat de zetgroep uitdruppelen.
6. Verwijder met een zachte, droge doek koffieresten van de oppervlakken binnenin het apparaat.
7. Plaats de zetgroep in het apparaat. Houd de rode knop aan de hendel van de zetgroep ingedrukt en draai deze tegen de wijzers van de klok in tot hij vastklikt.
8. Sluit het afdekpaneel. Plaats het afdekpaneel aan de onderkant in het apparaat en zwenk het omhoog tot het vastklikt.

9.4 Programma „Easy Cleaning“

Met het Easy Cleaning-programma wordt het melksysteem gespoeld.

Na elke bereiding van een drank met melk vraagt het apparaat om het Easy Cleaning-programma uit te voeren.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 118 08.12.2021 14:30:30

U kunt het Easy Cleaning-programma ook manueel uitvoeren.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
3. Navigeer naar het menu *Onderhoud* > *Easy Cleaning*.
4. Kies met de "pijltoetsen" *Start* en bevestig met "menu/ok".
5. Volg de instructies op de display tot het Easy Cleaning-programma beëindigd is.

» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

9.5 Programma „Melksysteem reinigen“

Met dit programma wordt het melksysteem gereinigd met behulp van een melksysteemreiniger.

Met het oog op een goede hygiëne en om schade aan het apparaat te vermijden, adviseren wij het reinigingsprogramma eenmaal per week uit te voeren.

Het reinigingsprogramma duurt ongeveer 3 minuten en mag niet onderbroken worden.

OPGELET

Het gebruik van een ongeschikte melksysteemreiniger kan schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

- Gebruik uitsluitend de melksysteemreiniger Melitta® PERFECT CLEAN Melksysteemreiniger voor volautomatische koffiemachines.
- Neem de gebruiksinstructies op de verpakking van de melksysteemreiniger in acht.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Plaats een bakje met een inhoud van minstens 0,7 liter onder de uitloop (bijv. de residubak).
2. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
3. Navigeer naar het menu *Onderhoud* > *Reiniging melksysteem*.
4. Kies met de "pijltoetsen" *Start* en bevestig met "menu/ok".
5. Volg de aanwijzingen op de display tot het melksysteem-reinigingsprogramma beëindigd is.


» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

Melkeenheid reinigen

Wij adviseren bovendien de melkeenheid, de melkslang en het melkkannetje geregeld te reinigen.


Informatie

- Het kunststof melkkannetje (afhankelijk van het model), zonder deksel en buisje, mag gereinigd worden in de vaatwasmachine.
- Het thermo-melkkannetje (afhankelijk van het model) en zijn onderdelen mogen niet gereinigd worden in de vaatwasser.

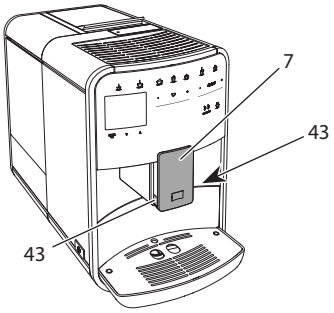

Afb. 23: Melkeenheid demonteren, 1

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 119 08.12.2021 14:30:30

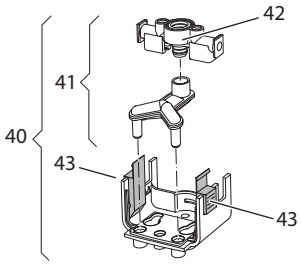

Afb. 24: Melkeenheid demonteren, 2

1. Trek de melkslang van het apparaat.
2. Duw de uitloop **(7)** helemaal omlaag.
3. Druk met twee vingers van één hand de vergrendeling **(43)** van de melkeenheid **(40)** in en trek de melkeenheid omlaag van de uitloop.
4. Trek de melkverdeler **(41)** omhoog uit de melkeenheid.
5. Trek de toevoer **(42)** omhoog uit het apparaat.
6. Reinig de verschillende delen met warm water. Gebruik een zachte, vochtige doek en normaal vaatwasmiddel.

De montage gebeurt in de omgekeerde volgorde.

Informatie

Schuif de melkeenheid **(40)** bij de montage met beide handen op de uitloop **(7)**. Zorg ervoor dat de vergrendeling **(43)** aan beide kanten hoorbaar vastklikt.

9.6 Programma „Koffiesysteem reinigen“

Met het reinigingsprogramma worden koffie- en koffie-olieresten verwijderd met behulp van koffiemachinereiniger.

Om schade aan het apparaat te vermijden, adviseren wij het reinigingsprogramma alle 2 maanden uit te voeren – of als het apparaat erom vraagt.

Reinig vóór de start van het reinigingsprogramma de zetgroep en de binnenruimte (zie hoofdstuk 9.3, pagina 118).

Het reinigingsprogramma duurt ongeveer 15 minuten en mag niet onderbroken worden.

⚠ VOORZICHTIG

Contact met koffiemachinereiniger kan irritaties van de ogen en de huid tot gevolg hebben.

- Neem de gebruiksinstructies op de verpakking van de koffiemachinereiniger in acht.

OPGELET

Het gebruik van een ongeschikte koffiemachinereiniger kan schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

- Gebruik uitsluitend de reinigingstabletten Melitta® PERFECT CLEAN Reinigingstabletten voor volautomatische koffiemachines.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Onderhoud* > *Reiniging koffiesysteem*.
3. Kies met de "pijltoetsen" *Start* en bevestig met "menu/ok".
4. Volg de aanwijzingen op de display tot het reinigingsprogramma beëindigd is.

» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

9.7 Programma „Ontkalking“

Met het ontkalkingsprogramma worden kalkafzettingen uit het apparaat verwijderd met behulp van koffiemachine-ontkalker.

Om schade aan het apparaat te vermijden, adviseren wij het ontkalkingsprogramma elke 3 maanden uit te voeren – of als het apparaat erom vraagt.

Bij permanent gebruik van een Melitta-waterfilter voert u het ontkalkingsprogramma minstens een keer per jaar uit.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 120 08.12.2021 14:30:30

Het ontkalkingsprogramma duurt ongeveer 15 minuten en mag niet onderbroken worden.

⚠ VOORZICHTIG

Contact met ontkalker kan irritaties van de ogen en de huid tot gevolg hebben.

- Neem de gebruiksinstructies op de verpakking van de ontkalker in acht.

OPGELET

Het gebruik van een ongeschikte ontkalker kan schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

- Gebruik uitsluitend de vloeibare ontkalker Melitta® ANTI CALC Vloeibare ontkalker voor volautomatische koffiemachines.
- Neem de gebruiksinstructies op de verpakking van de ontkalker in acht.

OPGELET

Een ingeschroefde waterfilter kan tijdens het ontkalkingsprogramma beschadigd raken.

- Verwijder de waterfilter als het apparaat erom vraagt (zie Afb. 25, pagina 122).
- Leg de waterfilter tijdens het ontkalkingsprogramma in een bakje met leidingwater.
- Na afloop van het ontkalkingsprogramma kunt u de waterfilter weer aanbrengen en verder gebruiken.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Onderhoud* > *Ontkalking*.
3. Kies met de "pijltoetsen" *Start* en bevestig met "menu/ok".
4. Volg de aanwijzingen op de display tot het ontkalkingsprogramma beëindigd is.

» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

9.8 Waterhardheid instellen

De ingestelde waterhardheid beïnvloedt de ontkalkingsfrequentie. Hoe harder het water is, des te vaker moet het apparaat ontkalkt worden.

ⓘ Informatie

Als u een waterfilter gebruikt (zie hoofdstuk 9.9, pagina 121), kunt u geen waterhardheid instellen.

Bepaal de waterhardheid met het meegeleverde teststrookje. Neem de instructies op de verpakking van het teststrookje en de tabel *Waterhardheidsklasse, pagina 123* in acht.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.


1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Instelling* > *Waterhardheid*.
3. Kies met de "pijltoetsen" de waterhardheidsklasse en bevestig met "menu/ok".
4. Verlaat het menu met het commando *Exit*.

» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

9.9 Waterfilter gebruiken

Het gebruik van een waterfilter verlengt de levensduur van het apparaat en het apparaat hoeft niet zo vaak ontkalkt te worden. De meegeleverde waterfilter filtert kalk en andere schadelijke stoffen uit het water.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 121 08.12.2021 14:30:30

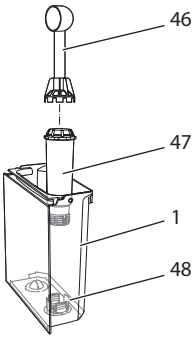

Afb. 25: Waterfilter in-/uitschakelen

De waterfilter **(47)** wordt met de schroefhulp aan het uiteinde van het meegeleverde koffieschepje **(46)** in of uit de schroefdraad **(48)** op de bodem van de watertank **(1)** geschroefd.

Waterfilter aanbrengen

Informatie

Leg de waterfilter enkele minuten in een bakje met vers leidingwater voor u deze in de watertank schroeft.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Onderhoud* > *Filter* > *Filter plaatsen*.
3. Kies met de "pijltoetsen" *Start* en bevestig met "menu/ok".
4. Volg de verdere aanwijzingen op de display.

» Na het installeren van de waterfilter is de waterhardheid aangepast.
» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

Waterfilter vervangen

Vervang de waterfilter als het apparaat erom vraagt.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Onderhoud* > *Filter* > *Filter vervangen*.
3. Kies met de "pijltoetsen" *Start* en bevestig met "menu/ok".
4. Volg de verdere aanwijzingen op de display.

» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

Waterfilter verwijderen

De waterfilter mag niet gedurende langere tijd droogstaan. Wij adviseren de waterfilter in een bakje met leidingwater in de koelkast te bewaren als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Onderhoud* > *Filter* > *Filter verwijderen*.
3. Kies met de "pijltoetsen" *Start* en bevestig met "menu/ok".
4. Volg de verdere aanwijzingen op de display.

» De waterhardheid is automatisch teruggezet op de vorige instelling.
» Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 122 08.12.2021 14:30:30

10 Transport, bewaring en verwijdering

10.1 Apparaat ontluchten

Wij adviseren het apparaat te ontluchten als het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, voordat het wordt getransporteerd of bij vorstgevaar.

Bij het ontluchten wordt het resterende water uit het apparaat verwijderd.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Houd de toets "menu/ok" 2 seconden ingedrukt.
   » Het menu verschijnt op de display.
3. Navigeer naar het menu *Systeem* > *Ontluchten*.
4. Kies met de "pijltoetsen" *Start* en bevestig met "menu/ok".
5. Volg de verdere aanwijzingen op de display.

» Het apparaat wordt nu uitgeschakeld.

10.2 Apparaat transporteren

OPGELET

Bevroren restwater kan schade aan het apparaat veroorzaken.

- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan temperaturen onder 0 °C.

Informatie

Transporteer het apparaat in de originele verpakking. Op die manier vermijdt u transportschade.

Voer de volgende stappen uit voor u het apparaat transporteert:

1. Ontlucht het apparaat (zie hoofdstuk 10.1, pagina 123).
2. Leeg het lekbakje en de residubak.
3. Leeg de watertank.
4. Leeg het bonenreservoir.
5. Reinig het apparaat (zie hoofdstuk 9.1, pagina 117).
6. Bevestig losse onderdelen (druprooster enz.) met geschikt plakband.
7. Verpak het apparaat.

10.3 Apparaat verwijderen



De met dit symbool gemarkeerde apparaten zijn onderworpen aan de Europese richtlijn 2012/19/EU voor WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil.

- Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier via de geschikte inzamelkanalen.

11 Technische gegevens

Technische gegevens	
Bedrijfsspanning	220 V tot 240 V, 50 – 60 Hz
Verbruik	max. 1450 W
Pompdruk	statisch max. 15 bar
Afmetingen	
Breedte	255 mm
Hoogte	365 mm
Diepte	465 mm
Inhoud	
Bonenreservoir	2 × 135 g
Watertank	1,8 l
Gewicht (leeg)	10,6 kg (Barista TS) 10,4 kg (Barista T)
Omgevingsomstandigheden	
Temperatuur	10 °C tot 32 °C
Relatieve luchtvochtigheid	30 % tot 80 % (niet condenserend)
Bluetooth	Bluetooth low energy 4.2
Gebruikte frequentie	2.400 – 2.483,5 MHz
Maximaal zendvermogen	< 2,5 mW

Waterhardheids-klasse	°dH	°e	°fH
Zacht	0 tot 10	0 tot 13	0 tot 18
Gemiddeld	10 tot 15	13 tot 19	18 tot 27
Hard	15 tot 20	19 tot 25	27 tot 36
Zeer hard	> 20	> 25	> 36

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 123 08.12.2021 14:30:30

12 Storingen

Als de storingen niet met de onderstaande maatregelen verholpen kunnen worden of als er storingen optreden die hier niet vermeld staan, kunt u contact opnemen met onze hotline (lokaal tarief).

Het telefoonnummer vindt u in het deksel van de watertank of op onze internetpagina in het gedeelte Service.

NL

Storing	Oorzaak	Maatregel
Koffie druppelt slechts uit de uitloop.	Maalgraad te fijn.	▪ Maalgraad grover instellen (zie hoofdstuk 8.9 op pagina 116).
	Apparaat verontreinigd.	▪ Zetgroep reinigen (zie hoofdstuk 9.3 op pagina 118). ▪ Reinigingsprogramma uitvoeren (zie hoofdstuk 9.6 op pagina 120).
	Apparaat verkalkt.	▪ Apparaat ontkalken (zie hoofdstuk 9.7 op pagina 120).
Koffie loopt niet.	Watertank niet gevuld of niet correct geplaatst.	▪ Watertank vullen en correcte plaatsing controleren (zie hoofdstuk 4.7 op pagina 106).
	Zetgroep verstopt.	▪ Zetgroep reinigen (zie hoofdstuk 9.3 op pagina 118).
Melding *Bonen vullen* op de display, hoewel het bonenreservoir gevuld is.	Bonen vallen niet in het maalwerk.	▪ Lichtjes tegen het bonenreservoir kloppen. ▪ Bonenreservoir reinigen. ▪ Koffiebonen te sterk oliehoudend. Andere koffiebonen gebruiken.
Lawaai uit het maalwerk.	Vreemd voorwerp in het maalwerk.	▪ Contact opnemen met de hotline.
Zetgroep kan na verwijdering niet terug worden geplaatst.	Zetgroep is niet correct vergrendeld.	▪ Controleren of de greep voor de vergrendeling van de zetgroep correct vergrendeld is (zie hoofdstuk 9.3 op pagina 118).
	Aandrijving niet op de juiste positie.	▪ Houd de "My Coffee/recepten"-toets ingedrukt. Druk tegelijkertijd op de Aan/Uit-knop. Het apparaat voert een initialisatie uit. Laat de toetsen weer los.
Melding *Systeemfout* op de display.	Softwarestoring	▪ Apparaat uit- en weer inschakelen (zie hoofdstuk 4.1 op pagina 102). ▪ Contact opnemen met de hotline.
Het apparaat kan niet met behulp van de *Melitta-Connect-app* worden bediend.	▪ Geen bluetooth-verbinding.	▪ Bluetooth-verbinding voor de eerste keer maken (zie hoofdstuk 4.4 op pagina 104) ▪ Smartphone ondersteunt Bluetooth-functie niet. ▪ Bluetooth-verbinding op smartphone niet geactiveerd.
	▪ Apparaat teruggezet op fabrieksinstelling.	▪ Apparaat opnieuw voor het eerst met smartphone verbinden (zie hoofdstuk 4.4 op pagina 104).
	▪ Smartphone bevindt zich buiten het ontvangstbereik.	▪ Smartphone in het ontvangstbereik (max. 5 - 10 m) brengen.
	▪ Er is al een andere smartphone verbonden met het apparaat.	▪ App op al verbonden smartphone sluiten.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 124 08.12.2021 14:30:30

Indice

1 **Descrizione delle macchine da caffè** ... 127
- 1.1 Componenti della macchina da caffè ... 127
- 1.2 Elementi del pannello dei comandi ... 128

2 **Avvertenze di sicurezza** ... 129
- 2.1 Uso previsto ... 129
- 2.2 Pericolo di elettricità ... 129
- 2.3 Pericolo di ustione e scottatura ... 130
- 2.4 Sicurezza generale ... 130

3 **Primi passi** ... 130
- 3.1 Disimballaggio della macchina da caffè ... 131
- 3.2 Controllo dell'entità di fornitura ... 131
- 3.3 Collocazione della macchina da caffè ... 131
- 3.4 Collegamento della macchina da caffè ... 131
- 3.5 Prima messa in funzione della macchina da caffè ... 131
- 3.6 Installazione della ***Melitta-Connect-App*** ... 132

4 **Comandi fondamentali** ... 132
- 4.1 Accensione e spegnimento della macchina da caffè ... 132
- 4.2 Uso del pannello dei comandi ... 133
- 4.3 Navigazione nel menu ... 133
- 4.4 Attivazione del collegamento Bluetooth ... 134
- 4.5 Versamento dei chicchi di caffè ed uso di Bean Select ... 135
- 4.6 Uso di caffè in polvere ... 136
- 4.7 Riempimento del serbatoio dell'acqua ... 137
- 4.8 Regolazione dell'erogatore ... 137
- 4.9 Uso del latte ... 138
- 4.10 Svuotamento della vaschetta raccogli gocce e del contenitore per i fondi di caffè ... 138

5 **Preparazione delle bevande** ... 139
- 5.1 Preparazione del caffè espresso e del caffè crema ... 139
- 5.2 Preparazione del cappuccino e del latte macchiato ... 139
- 5.3 Preparazione della schiuma latte e del latte caldo ... 140
- 5.4 Preparazione dell'acqua calda ... 140
- 5.5 Preparazione delle bevande con ricette (solo modello BARISTA TS) 140
- 5.6 Modifica delle impostazioni prima e durante la preparazione ... 140
- 5.7 Interruzione della preparazione di una bevanda ... 141
- 5.8 Preparazione contemporanea di due bevande ... 141

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 125 08.12.2021 14:30:30

6 Modifica permanente delle impostazioni bevanda 142
6.1 Selezione delle ricette 142
6.2 Modifica delle preimpostazioni 142

7 Impostazioni personalizzate – "My Coffee“ 143
7.1 Modifica dei profili personalizzati 143
7.2 Selezione/modifica delle impostazioni personalizzate 143
7.3 Preparazione delle bevande con le impostazioni personalizzate 144

8 Modifica delle impostazioni base 144
8.1 Impostazione della lingua 144
8.2 Impostazione dell'orologio 145
8.3 Attivazione/disattivazione del Bean Select (solo modello BARISTA TS) 145
8.4 Impostazione della modalità di risparmio energetico 145
8.5 Impostazione dello spegnimento automatico 145
8.6 Attivazione/disattivazione del risciacquo 146
8.7 Ripristino delle impostazioni di fabbrica 146
8.8 Menu ***Statistica*** e ***Sistema*** 147
8.9 Regolazione del grado di macinazione 147
8.10 Collegamento del tubo di mandata latte (in base al modello) 147

9 Pulizia e manutenzione 148
9.1 Pulizia generale 148
9.2 Pulizia del sistema caffè 148
9.3 Pulizia dell'unità bollitore 149
9.4 Programma "Easy Cleaning" 150
9.5 Programma "Pulizia sistema latte“ 150
9.6 Programma "Pulizia sistema caffè" 151
9.7 Programma "Decalcificazione" 152
9.8 Impostazione della durezza dell'acqua 152
9.9 Uso del filtro dell'acqua 153

10 Trasporto, stoccaggio e smaltimento 154
10.1 Sfiato della macchina da caffè 154
10.2 Trasporto della macchina da caffè 154
10.3 Smaltimento della macchina da caffè 154

11 Dati tecnici 155

12 Problemi 156

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 126 08.12.2021 14:30:30

1 Descrizione delle macchine da caffè

1.1 Componenti della macchina da caffè

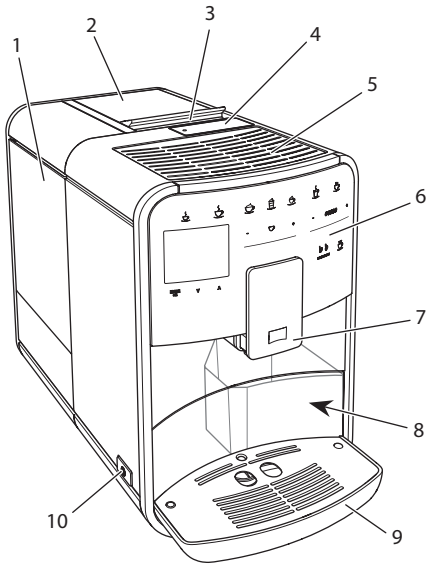


Fig. 1: Vista dal lato anteriore sinistro

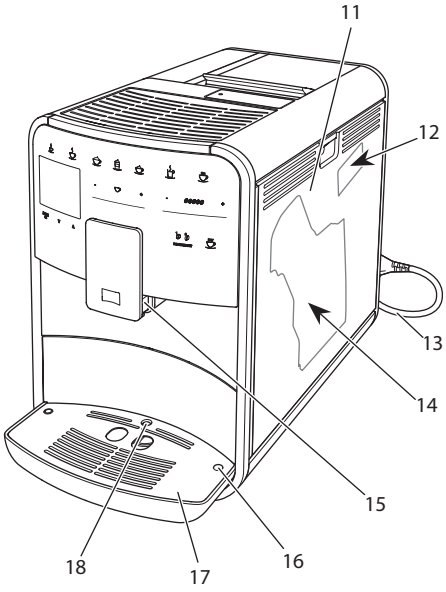


Fig. 2: Vista dal lato anteriore destro

1 Serbatoio dell'acqua

2 Contenitore doppio per chicchi di caffè

3 Leva "BEAN SELECT"
(solo modello BARISTA T)
Per "BEAN SELECT" del modello BARISTA TS vedere il numero di posizione 30.

4 Contenitore caffè in polvere

5 Ripiano poggiatazze

6 Pannello dei comandi

7 Erogatore regolabile in altezza con 2 ugelli caffè, 2 ugelli latte, 1 ugello acqua calda, illuminazione tazze (solo per modello BARISTA TS)

8 Contenitore (interno) per i fondi di caffè

9 Vaschetta raccogli gocce

10 Tasto "ON/OFF"

11 Pannello di copertura

12 Leva per "regolazione grado di macinazione" (dietro il pannello di copertura)

13 Cavo di alimentazione con vano portacavo

14 Unità bollitore (dietro il pannello di copertura)

15 Collegamento tubo del latte sull'erogatore

16 Collegamento tubo del latte alla vaschetta raccogli gocce

17 Piano poggia tazze

18 Galleggiante

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 127 08.12.2021 14:30:30

1.2 Elementi del pannello dei comandi

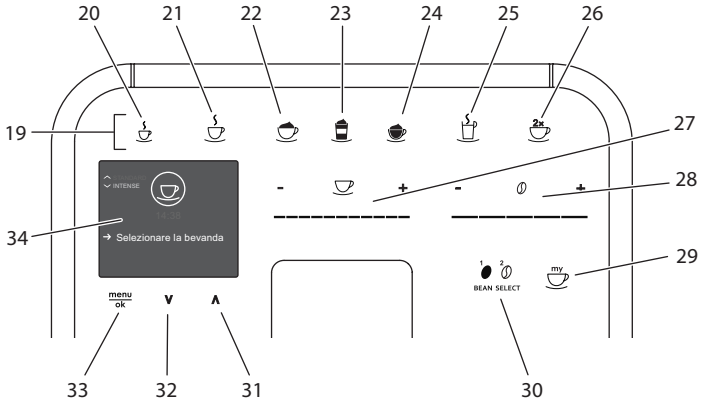


Fig. 3: Pannello dei comandi

Pos.	Denominazione	Funzione
19	Tasti diretti	Preparazione delle bevande
20	Caffè espresso	Preparazione del caffè espresso
21	Caffè crema	Preparazione del caffè crema
22	Cappuccino	Preparazione del cappuccino
23	Latte macchiato	Preparazione del latte macchiato
24	Schiuma latte/ latte caldo	Preparazione della schiuma latte o del latte caldo
25	Acqua calda	Preparazione dell'acqua calda
26	2 tazze	Erogazione di due tazze
27	Cursore quantità bevanda	Regolazione della quantità della bevanda
28	Cursore intensità aroma	Regolazione dell'intensità dell'aroma
29	My Coffee/ricette (per BARISTA TS)	Selezione delle impostazioni personalizzate per le bevande oppure preparazione delle bevande con ricette.
	My Coffee (per BARISTA T)	Selezione delle impostazioni personalizzate per le bevande.
30	BEAN SELECT	Selezione della qualità di caffè (solo modello BARISTA TS). Per "BEAN SELECT" del modello BARISTA T vedere il numero di posizione 3.
31	Tasto freccia verso l'alto	Navigazione verso l'alto nel menu oppure impostazione di aroma caffè *STANDARD*
32	Tasto freccia verso il basso	Navigazione verso il basso nel menu oppure impostazione di aroma caffè *INTENSE*
33	menu/ok	Accesso al menu o conferma delle impostazioni effettuate
34	Display	Visualizzazione degli attuali menu e messaggi Esempio: messaggio di pronto al funzionamento

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 128 08.12.2021 14:30:30

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto la nostra macchina da caffè superautomatica BARISTA Smart®.

Le presenti istruzioni per l'uso vi permetteranno di conoscere le molteplici possibilità offerte da questa macchina da caffè e di godervi il caffè al massimo delle sue potenzialità di gusto e di aroma.

Leggete attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Così eviterete danni alle persone e danni materiali. Conservate accuratamente le presenti istruzioni per l'uso. Se la macchina da caffè viene passata a terzi, insieme alla macchina dovranno essere consegnate anche le presenti istruzioni per l'uso.

Melitta non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.

Per maggiori informazioni oppure in caso di domande riguardanti la macchina da caffè rivolgetevi alla Melitta o visitate il sito Internet:
www.international.melitta.de

Vi auguriamo tanta soddisfazione con la vostra macchina da caffè.

2 Avvertenze di sicurezza

CE La macchina da caffè è conforme alle Direttive Europee vigenti ed è costruita secondo lo stato più avanzato della tecnica. Nonostante ciò sussistono rischi residui.
Rispettare le avvertenze di sicurezza per evitare pericoli. Melitta non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza.

2.1 Uso previsto

La macchina è costruita per la preparazione delle bevande a base di caffè con caffè in chicchi o in polvere e per il riscaldamento di latte ed acqua.

La macchina da caffè è destinata all'uso domestico.

Qualsiasi utilizzo diverso è considerato un uso improprio e potrà comportare danni alle persone o danni materiali. Melitta non sarà responsabile per danni causati da un uso improprio della macchina.

2.2 Pericolo di elettricità

In caso di danni alla macchina o al cavo di alimentazione sussiste il pericolo di morte a causa di scosse elettriche.

Rispettare le seguenti avvertenze di sicurezza per evitare rischi causati da alta tensione.

- Non utilizzare un cavo di alimentazione difettoso.
- Un cavo di alimentazione difettoso dovrà essere sostituito esclusivamente dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da un suo service partner.
- Non aprire coperchi o coperture avvitati in maniera fissa sul corpo della macchina da caffè.
- Utilizzare la macchina da caffè soltanto se questa è perfettamente funzionante e in perfetto stato tecnico.
- Una macchina da caffè difettosa dovrà essere riparata esclusivamente da un'officina autorizzata. Non riparare la macchina in autonomia.
- Non apportare modifiche alla macchina da caffè, ai suoi componenti o agli accessori.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 129 08.12.2021 14:30:30

- Non immergere la macchina da caffè in acqua.
- L'alimentatore non deve entrare in contatto con l'acqua.

2.3 Pericolo di ustione e scottatura

I liquidi ed il vapore fuoriuscenti possono essere molto caldi. Anche alcune parti della macchina si riscaldano fortemente.

Rispettare le seguenti avvertenze di sicurezza per evitare ustioni e scottature.

- Evitare il contatto dei liquidi e dei vapori fuoriuscenti con la pelle.
- Durante il funzionamento non toccare gli ugelli dell'erogatore.

2.4 Sicurezza generale

Rispettare le seguenti avvertenze di sicurezza per evitare danni alle persone e danni materiali.

- Non utilizzare la macchina da caffè collocata in un armadio o simile.
- Durante il funzionamento della macchina da caffè non mettere le mani nel vano interno della macchina.
- Tenere la macchina da caffè ed il cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
- L'uso della presente macchina da caffè è consentito ai bambini al di sopra degli 8 anni come anche a persone con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali o con esperienze e conoscenze insufficienti, premesso che queste persone vengano attentamente sorvegliate o siano state accuratamente istruite sull'uso sicuro della macchina e siano a conoscenza dei pericoli risultanti.
- Ai bambini è vietato giocare con la macchina da caffè. La pulizia e la manutenzione sono proibite ai bambini al di sotto degli 8 anni. I bambini al di sopra degli 8 anni devono essere sorvegliati per l'esecuzione della pulizia e della manutenzione.
- Se la macchina da caffè viene telecomandata attraverso un terminale portatile, assicurarsi che non vi siano bambini nelle immediate vicinanze della macchina e che sia stata posizionata una tazza sotto l'erogatore.
- Staccare la macchina da caffè dall'alimentazione elettrica se rimane incustodita a lungo.
- La macchina non deve essere utilizzata ad altitudini superiori a 2000 m.
- Per la pulizia della macchina e dei suoi componenti attenersi alle istruzioni riportate nel rispettivo capitolo (*„Pulizia e manutenzione“ a pagina 148*).

3 Primi passi

Il presente capitolo descrive come preparare la macchina da caffè per usarla.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 130 08.12.2021 14:30:31

3.1 Disimballaggio della macchina da caffè

⚠ PRUDENZA

Il contatto con i detergenti potrà provocare irritazioni agli occhi e alla pelle.

- Conservare i detergenti dati in dotazione fuori dalla portata dei bambini.

- Disimballare la macchina da caffè. Rimuovere il materiale d'imballaggio, i nastri adesivi e le pellicole protettive dalla macchina.
- Conservare il materiale d'imballaggio per eventuali futuri trasporti o rispedizioni.

ⓘ Nota bene

La macchina da caffè potrà contenere tracce di caffè e di acqua. La macchina è stata testata in fabbrica per verificare il suo perfetto funzionamento.

3.2 Controllo dell'entità di fornitura

Controllare, con l'ausilio dell'elenco riportato di seguito, la completezza della fornitura. Se dovessero mancare delle parti rivolgersi al rivenditore.

- Misurino dotato di utensile per l'installazione del filtro dell'acqua
- Serbatoio del latte in plastica oppure serbatoio termico del latte, dotati rispettivamente di tubo del latte oppure solo tubo del latte (in base al modello)
- Detergente per sistema caffè
- Detergente per sistema latte
- Filtro dell'acqua
- Strisce-test per determinare la durezza dell'acqua

3.3 Collocazione della macchina da caffè

Osservare quanto segue:

- Non collocare la macchina da caffè in ambienti umidi.
- Collocare la macchina da caffè su una superficie stabile, piana ed asciutta.
- Non collocare la macchina vicino a lavelli o simile.
- Non collocare la macchina su una superficie calda.
- Mantenere una distanza sufficiente di circa 10 cm dalla parete e da altri oggetti. La distanza verso l'alto dovrà essere di almeno 20 cm.
- Posare il cavo di alimentazione in modo che non possa essere danneggiato da spigoli vivi o da superfici calde.

3.4 Collegamento della macchina da caffè

Osservare quanto segue:

- Verificare che la tensione della rete elettrica corrisponda alla tensione d'esercizio specificata nei Dati tecnici (vedere la tabella, pagina 155).
- Collegare la macchina da caffè solo ad una presa di corrente dotata di messa a terra ed installata a regola d'arte. In caso di dubbio rivolgersi ad un elettricista specializzato.
- La presa di corrente deve essere protetta almeno con un fusibile da 10 A.

3.5 Prima messa in funzione della macchina da caffè

Nel corso della prima messa in funzione potranno essere impostati la lingua, l'orologio e la durezza dell'acqua. Queste impostazioni potranno essere modificate anche successivamente (vedere il capitolo 8, pagina 144 ed il capitolo 9.8, pagina 152).

Utilizzare le strisce-test in dotazione per determinare la durezza dell'acqua. Osservare le istruzioni riportate sulla confezione

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 131 08.12.2021 14:30:31

delle strisce-test e la tabella *Grado di durezza dell'acqua, pagina 155*.

Nota bene

Consigliamo di buttare i primi due caffè dopo la prima messa in funzione.

Presupposto: la macchina da caffè è collocata nel luogo d'installazione ed è collegata.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere il tasto "ON/OFF".
   » Sul display appare il messaggio di benvenuto.
   » Il sistema chiede all'operatore di effettuare il setup, visualizzando sul display: *Please Setup the machine*.
   » Il tasto "menu/ok" lampeggia.
3. Confermare con "menu/ok".
   » Appare il menu *Language*.
4. Selezionare la lingua desiderata con l'ausilio dei "tasti freccia". Confermare con "menu/ok".
   » Appare il menu *Orologio*.
5. Selezionare le ore ed i minuti con l'ausilio dei "tasti freccia". Confermare le impostazioni rispettivamente con "menu/ok".
   » Appare il menu *Durezza acqua*.
6. Selezionare con l'ausilio dei "tasti freccia" il grado di durezza rilevato oppure confermare direttamente il valore preimpostato con "menu/ok".
   » Appare il messaggio *Riempire ed inserire il serbatoio dell'acqua*.
7. Estrarre il serbatoio dell'acqua. Sciacquarlo con acqua pulita. Installare il filtro dell'acqua (vedere il capitolo„Installazione del filtro dell'acqua“ a pagina 153).
   Riempire il serbatoio con acqua fresca e rimetterlo in posizione.
   » La macchina si riscalda ed effettua un risciacquo automatico.
   » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento ed il messaggio *Riempire chicchi di caffè*.
8. Versare i chicchi di caffè nel contenitore per chicchi. A tale scopo leggere il capitolo *Versamento dei chicchi di caffè ed uso di Bean Select, pagina 135*.

3.6 Installazione della *Melitta-Connect-App*

La macchina da caffè può essere utilizzata via Bluetooth con l'ausilio di terminali mobili iOS o Android idonei che supportino Bluetooth. A questo scopo serve la *Melitta-Connect-App*. Per maggiori informazioni visitare il sito www.melitta.de.

L'App offre un utilizzo facilitato della macchina da caffè, una gestione comoda delle impostazioni e dei profili utente, così come ulteriori funzioni e l'accesso allo Smart Service (assistenza clienti, dati tecnici della macchina, ecc.).
All'interno delle presenti istruzioni per l'uso il termine 'smartphone' viene utilizzato per indicare sia smartphone sia tablet.

Download dell'app

1. Nell'App-Store del proprio smartphone cercare la *Melitta-Connect-App*.
2. Installare l'app sullo smartphone.

4 Comandi fondamentali

Il presente capitolo descrive i comandi fondamentali per l'uso quotidiano della macchina da caffè.

4.1 Accensione e spegnimento della macchina da caffè

Prima di avviare la macchina da caffè per la prima messa in funzione, leggere il capitolo 3.5, pagina 131.

Nota bene

- All'accensione e allo spegnimento la macchina da caffè esegue un risciacquo automatico.
- Durante questi risciacqui viene scaricata anche acqua nella vaschetta raccogli gocce.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 132 08.12.2021 14:30:31

– Il risciacquo automatico allo spegnimento può essere attivato e disattivato nel menu *Impostazioni*.

Accensione della macchina da caffè

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere il tasto "ON/OFF".

» Sul display appare il messaggio di benvenuto.
» La macchina si riscalda ed effettua un risciacquo automatico.
» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

Spegnimento della macchina da caffè

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere il tasto "ON/OFF".

» La macchina effettua un risciacquo automatico.
» La macchina si spegne.

Nota bene

– La macchina si spegne automaticamente se non viene usata a lungo. Anche in questo caso avviene un risciacquo automatico.
– Il periodo di inattività prima dello spegnimento può essere impostato nel menu *Auto OFF*, vedere il capitolo 8.5, pagina 145.
– Se dal momento dell'accensione non è stata preparata nessuna bevanda oppure se il serbatoio dell'acqua è vuoto, il risciacquo non avviene.

4.2 Uso del pannello dei comandi

Le principali funzioni sono accessibili attraverso il pannello dei comandi.

Premere il tasto di comando con la punta di un dito. Il pannello dei comandi non reagisce se viene toccato con una penna o con un altro oggetto.

Si accendono solo i tasti di comando rispettivamente attivi ed utilizzabili nello stato in cui si trova la macchina.

Per l'azionamento dei tasti di comando possono essere usate le seguenti azioni:



Premere brevemente
Premere brevemente un tasto di comando per selezionare una funzione.



Premere a lungo
Premere un tasto di comando per un periodo superiore a 2 secondi per selezionare una seconda funzione eventualmente disponibile.



Premere "+" o "–"
Premere "+" oppure "–" per aumentare o diminuire il valore attualmente visualizzato. Tenere premuto un tasto per modificare il valore costantemente.



Premere il cursore
Premere il cursore in un punto per selezionare un valore.



Trascinare il cursore
Premere e spostare il dito sul cursore per aumentare o diminuire l'attuale valore.

4.3 Navigazione nel menu

Per l'impostazione di bevande personalizzate e per la pulizia e manutenzione della macchina da caffè è necessario accedere al menu e navigare nel menu.

Osservare le informazioni visualizzate sul display.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 133 08.12.2021 14:30:31



Fig. 6: Esempio del display con tasti di comando



Fig. 7: Navigare al programma Decalcificazione

Utilizzare le seguenti possibilità per navigare all'interno del menu:

Accesso al menu e conferma dell'opzione selezionata

menu ok Premere il tasto "menu/ok" per più di 2 secondi per accedere al menu. Premere brevemente il tasto "menu/ok" per confermare la selezione effettuata.

Navigazione nel menu

∨ ∧ Premere i "tasti freccia" per navigare verso l'alto o verso il basso nel menu. Tenere premuto un "tasto freccia" per commutare rapidamente le opzioni di menu.

Uscita dal menu

Exit Con i "tasti freccia" selezionare il comando *Exit* e confermare con "menu/ok" per uscire da un menu.
Per uscire dai menu che visualizzano unicamente informazioni senza permettere di effettuare impostazioni, premere "menu/ok".

Accesso ai sottomenu

Alcune funzioni della macchina da caffè richiedono l'accesso attraverso diversi sottomenu.

L'accesso ai sottomenu è sempre simile. A titolo esemplificativo qui viene descritta la navigazione al programma *Decalcificazione*.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
2. Con i "tasti freccia" selezionare *Manutenzione* e confermare con "menu/ok".
3. Con i "tasti freccia" selezionare *Decalcificazione* e confermare con "menu/ok".

All'interno delle presenti istruzioni per l'uso la selezione delle funzioni viene descritta sempre in forma abbreviata:
- Navigare al menu *Manutenzione* > *Decalcificazione*.

4.4 Attivazione del collegamento Bluetooth

Per comandare la macchina da caffè con l'ausilio di uno smartphone serve un collegamento Bluetooth.

Primo collegamento della macchina da caffè

Presupposti:

- La macchina è accesa.
- La *Melitta-Connect-App* è installata e aperta sullo smartphone (vedere il capitolo *Installazione della Melitta-Connect-App, pagina 132*).
- Lo smartphone si trova nell'area di copertura (distanza di max. 5 - 10 m) della macchina da caffè.
- Lo smartphone supporta Bluetooth.
- Sullo smartphone è attivata la funzione Bluetooth.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 134 08.12.2021 14:30:31

- La macchina da caffè non è collegata con nessun altro smartphone attraverso Bluetooth.
- La macchina da caffè viene visualizzata sullo smartphone.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok" sulla macchina da caffè.
   » Sul display appare il menu.
2. Con i "tasti freccia" selezionare *Bluetooth* e confermare con "menu/ok".
3. Selezionare *Collega* sulla macchina da caffè.
4. Selezionare *Collega* sullo smartphone ed eseguire le istruzioni dell'app.
   » La macchina da caffè è collegata con lo smartphone.
5. Selezionare il comando *Exit* per uscire dal menu.

Nota bene

- Se entro 1 minuto non viene instaurato un collegamento tra la macchina da caffè e lo smartphone, la macchina da caffè commuta sul messaggio di pronto al funzionamento.
- Solo un utente alla volta può collegarsi via Bluetooth con la macchina da caffè. In caso di cambio utente, l'utente precedentemente collegato deve interrompere il collegamento, chiudendo l'app. Solo dopo il nuovo utente potrà collegarsi con la macchina da caffè.
- Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella tutti i collegamenti Bluetooth ammessi per la macchina da caffè.

Ricollegamento della macchina da caffè con lo smartphone

Presupposti:

- La macchina è accesa.
- La macchina è stata già collegata con lo smartphone.
- Attualmente, nessun altro utente è collegato con la macchina da caffè.

1. Aprire l'app sullo smartphone.

» La macchina da caffè si collega automaticamente via Bluetooth con lo smartphone.

4.5 Versamento dei chicchi di caffè ed uso di Bean Select

I chicchi di caffè torrefatti perdono il loro aroma. Versare nel contenitore di chicchi solo la quantità di chicchi di caffè corrispondente al consumo previsto entro i prossimi 3-4 giorni.

Il contenitore a due scomparti permette di utilizzare due diverse qualità di caffè per diverse specialità di caffè. Riempire ad esempio uno scomparto con chicchi per il caffè espresso e l'altro con chicchi per il caffè crema.

ATTENZIONE

L'uso di una qualità di caffè non idonea potrà comportare l'incollarsi delle macine.

- Non utilizzare chicchi di caffè liofilizzati o caramellati.
- Non versare caffè in polvere nel contenitore destinato ai chicchi.

Bean Select automatico, modello BARISTA TS

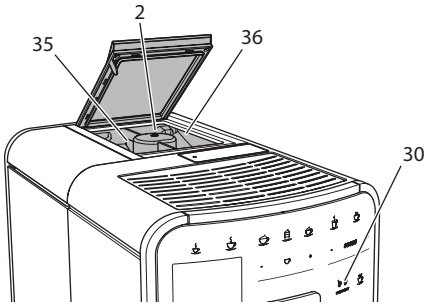


Fig. 8: Contenitore doppio per i chicchi di caffè BARISTA TS

La funzione 'Bean Select automatico' sceglie automaticamente i chicchi di caffè ottimali per le diverse specialità di caffè.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-It_01_EU.indb 135 08.12.2021 14:30:31

IT

Per le bevande a base di caffè espresso i chicchi di caffè vengono alimentati dal contenitore 1 a sinistra **(35)**, mentre i chicchi per le bevande a base di caffè crema provengono dal contenitore 2 a destra **(36)**.

La tabella in basso riporta l'assegnazione dei contenitori alle diverse bevande. Le impostazioni potranno essere modificate (vedere il capitolo 6.2, pagina 142).

Contenitore per chicchi	Bevanda a base di caffè
1 **(35)**	Caffè espresso, cappuccino, latte macchiato
2 **(36)**	Caffè crema

Nota bene

- Con ogni procedura di macinazione le macine vengono svuotate completamente. Nonostante ciò è possibile che avvenga una miscelazione minima delle due qualità di caffè.
- Alla fine della macinazione, nella fase di svuotamento delle macine il rumore cambia. Ciò è normale.

Bean Select manuale, BARISTA T

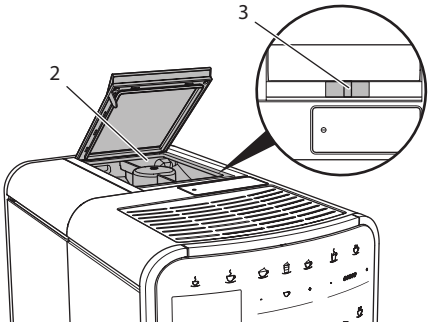


Fig. 9: Contenitore doppio per i chicchi di caffè BARISTA T

La leva "BEAN SELECT" **(3)** permette di commutare tra gli scomparti del contenitore **(2)**.

⚠ PRUDENZA

Dopo la commutazione del contenitore del caffè in chicchi per BARISTA T una quantità residua di chicchi di caffè rimane nelle macine. Le prime due bevande di caffè preparate dopo la commutazione sul caffè decaffeinato potranno ancora contenere caffeina. Per le persone con un'intolleranza alla caffeina ne potranno risultare problemi di salute.

- Per le persone che soffrono di un'intolleranza alla caffeina è consigliabile non bere le prime due bevande preparate dopo la commutazione dello scomparto.

Nota bene

- Se la leva si trova in posizione centrale, da nessuno degli scomparti cadranno chicchi di caffè nelle macine.

Versamento dei chicchi di caffè

1. Aprire il coperchio del contenitore a due scomparti **(2)**.
2. Versare i chicchi di caffè negli scomparti.
3. Chiudere il coperchio del contenitore a due scomparti.

Il tasto "BEAN Select" **(30)** (modello BARISTA TS) oppure la leva "Bean Select" **(3)** (modello BARISTA T) permettono di scegliere una qualità di chicchi prima della preparazione della bevanda desiderata (vedere il capitolo *5.6, pagina 140*).

4.6 Uso di caffè in polvere

Per la preparazione di bevande a base di caffè potrà essere usato anche caffè in polvere.

ATTENZIONE

L'uso di una qualità di caffè non idonea potrà comportare l'incollarsi e l'otturazione dell'unità bollitore.

- Non utilizzare caffè istantaneo.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 136 08.12.2021 14:30:31

- Versare una quantità di massimo un misurino nel contenitore caffè in polvere.

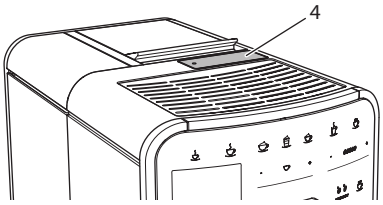


Fig. 10: Contenitore caffè in polvere

1. Aprire il coperchio del contenitore caffè in polvere **(4)**.
2. Per dosare la quantità di caffè utilizzare il misurino dato in dotazione.
   Versare una quantità di massimo un misurino nel contenitore caffè in polvere.
3. Chiudere il coperchio del contenitore per caffè in polvere.
4. Continuare come descritto ai capitoli da 5 a 7.

Nota bene

– Con l'uso del caffè in polvere non è possibile erogare due tazze.
– Se nell'arco di 3 minuti dall'apertura del contenitore per il caffè in polvere non viene preparato alcun caffè, la macchina commuta sul funzionamento con caffè in chicchi ed il caffè in polvere viene espulso nel contenitore per i fondi di caffè.

4.7 Riempimento del serbatoio dell'acqua

Per un ottimo aroma del caffè usare unicamente acqua fresca e non gassata. Cambiare ogni giorno l'acqua.

Nota bene

La qualità dell'acqua determina fortemente il gusto del caffè. Per questo motivo è consigliabile usare un filtro per l'acqua (vedere il capitolo 9.8, pagina 152 ed il capitolo 9.9, pagina 153).

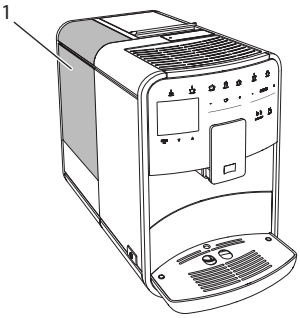


Fig. 11: Serbatoio dell'acqua

1. Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua ed estrarre il serbatoio **(1)** verso l'alto afferrando il manico.
2. Riempire il serbatoio con acqua.
   Osservare il massimo livello di riempimento di 1,8 litri.
3. Inserire il serbatoio dell'acqua dall'alto nella macchina e chiudere il coperchio.

4.8 Regolazione dell'erogatore

L'erogatore **(7)** è regolabile in altezza. Regolare una distanza più piccola possibile tra l'erogatore ed il recipiente. In base al recipiente usato spostare l'erogatore verso l'alto o verso il basso.

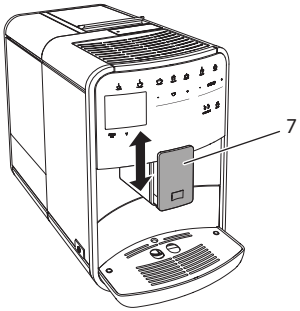


Fig. 12: Erogatore regolabile in altezza

IT

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 137 08.12.2021 14:30:31

4.9 Uso del latte

Per un ottimo aroma della bevanda di caffè usare latte dal frigorifero.

In base al modello usato potranno essere utilizzati il serbatoio latte dato in dotazione oppure il tubo del latte e una normale confezione di latte reperibile in commercio.

Collegamento del serbatoio latte (in base al modello)

Versare nel serbatoio latte soltanto la quantità di latte da consumare subito.

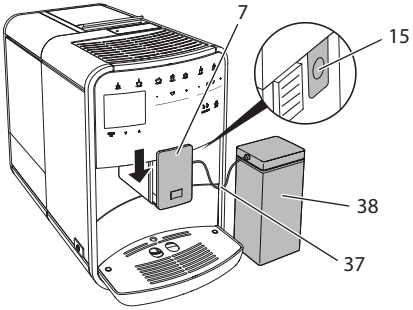


Fig. 13: Collegamento del serbatoio latte alla macchina da caffè (figura può differire)

1. Versare la quantità di latte desiderata nel serbatoio latte **(38)**.
2. Spostare l'erogatore **(7)** verso il basso.
3. Collegare il tubo del latte **(37)** con il serbatoio latte e con il raccordo **(15)** sull'erogatore.

Nota bene

Conservare il serbatoio contenente latte nel frigorifero.

Collegamento del tubo del latte (in base al modello)

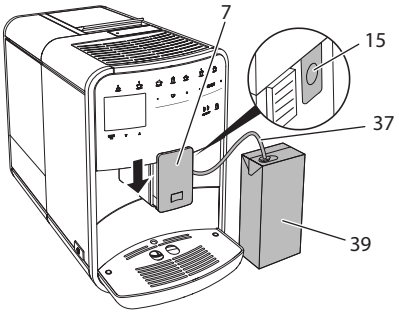


Fig. 14: Collegare il tubo del latte alla macchina da caffè

1. Spostare l'erogatore **(7)** verso il basso.
2. Collegare il tubo del latte **(37)** con il raccordo sull'erogatore **(15)**.
3. Inserire il tubo del latte in una normale confezione di latte **(39)**.

4.10 Svuotamento della vaschetta raccogli gocce e del contenitore per i fondi di caffè

Quando la vaschetta raccogli gocce **(9)** e il contenitore per i fondi di caffè **(8)** sono pieni la macchina da caffè visualizza un messaggio per chiedere all'operatore di svuotarli. Il galleggiante **(18)** sporgente segnala anche che la vaschetta raccogli gocce è piena. Svuotare sempre entrambi i contenitori.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 138 08.12.2021 14:30:31

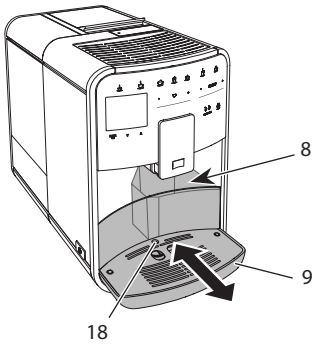


Fig. 15: Vaschetta raccogli gocce, contenitore per i fondi di caffè e galleggiante

1. Estrarre la vaschetta raccogli gocce **(9)** in avanti dalla macchina da caffè.
2. Estrarre il contenitore per i fondi di caffè **(8)** e svuotarlo.
3. Svuotare la vaschetta raccogli gocce.
4. Inserire il contenitore per i fondi di caffè.
5. Spingere la vaschetta raccogli gocce fino in fondo nella macchina da caffè.

Nota bene

Il messaggio che chiede all'operatore di svuotare la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore per i fondi di caffè avviene dopo un numero definito di erogazioni. Se i contenitori vengono svuotati con la macchina spenta, la procedura di svuotamento non viene registrata. Quindi potrà accadere che venga visualizzata la richiesta di svuotamento nonostante la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore per i fondi di caffè non siano ancora pieni.

5 Preparazione delle bevande

La macchina offre tre possibilità per la preparazione delle bevande:
- Erogazione standard con tasti diretti e ricette (modello BARISTA TS),
- Preparazione con impostazioni modificate per le bevande (vedere il capitolo 6, pagina 142),
- Uso di impostazioni personalizzate con la funzione My Coffee (vedere il capitolo 7, pagina 143).

Il presente capitolo descrive l'erogazione standard.

Tenere presente quanto segue:
- I rispettivi contenitori dovranno contenere una quantità sufficiente di caffè ed acqua. Altrimenti la macchina chiederà all'operatore di rabboccare acqua.
- La macchina non segnala la mancanza di latte.
- In caso di selezione di una bevanda con latte, collegare il serbatoio latte oppure una normale confezione di latte.
- I recipienti per le bevande dovranno avere una grandezza sufficiente.
- Per la preparazione di una bevanda sul display deve essere visualizzato il messaggio di pronto al funzionamento.
- L'erogazione si ferma automaticamente.
- Dopo la preparazione di una bevanda con latte, la macchina chiede automaticamente all'operatore di eseguire il programma Easy Cleaning.

5.1 Preparazione del caffè espresso e del caffè crema

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere il tasto "Caffè espresso" o "Caffè crema".
   » La bevanda viene preparata.
3. Prelevare il recipiente.

5.2 Preparazione del cappuccino e del latte macchiato

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-It_01_EU.indb 139 08.12.2021 14:30:31

Presupposto: il latte è collegato.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere il tasto "Cappuccino" oppure "Latte macchiato".
   » La bevanda viene preparata.
   » Sul display appare *Easy Cleaning? (OK per avviare)*.
3. Prelevare il recipiente.
4. Eseguire il programma Easy Cleaning oppure preparare altre bevande ed eseguirlo successivamente, vedere il capitolo 9.4, pagina 150.

5.3 Preparazione della schiuma latte e del latte caldo

La preparazione della schiuma latte e del latte caldo è simile.

Presupposto: il latte è collegato.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere il tasto "Schiuma latte/latte caldo".
   a) Schiuma latte = premere brevemente il tasto
   b) Latte caldo = premere a lungo il tasto (2 secondi)
   » Inizia l'erogazione del latte.
   » Sul display appare *Easy Cleaning? (OK per avviare)*.
3. Prelevare il recipiente.
4. Eseguire il programma Easy Cleaning oppure preparare altre bevande ed eseguirlo successivamente, vedere il capitolo 9.4, pagina 150.

5.4 Preparazione dell'acqua calda

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere il tasto "Acqua calda".
   » Inizia l'erogazione di acqua calda.
3. Prelevare il recipiente.

5.5 Preparazione delle bevande con ricette (solo modello BARISTA TS)

Nota bene

Per la selezione di una ricetta con latte, collegare il serbatoio del latte oppure una normale confezione di latte.

L'avvio diretto delle ricette è simile per tutte le bevande. A titolo esemplificativo qui viene descritta la selezione di un caffè lungo.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere ripetutamente il tasto "My Coffee/Ricette" finché appare il profilo *Ricette* e confermare con "menu/ok".
   » Sul display appaiono le ricette selezionabili.
   In alternativa potrà essere premuto anche il tasto "My Coffee/Ricette" per 2 secondi per accedere direttamente alle ricette selezionabili.
3. Con i "tasti freccia" selezionare *Lungo* e confermare con "menu/ok".
4. Prelevare il recipiente.

5.6 Modifica delle impostazioni prima e durante la preparazione

Prima e nel corso della preparazione di una bevanda potranno essere modificate le impostazioni riguardanti la bevanda.

Nota bene

Queste impostazioni sono valide unicamente per la preparazione in corso.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-It_01_EU.indb 140 08.12.2021 14:30:32

Modifica delle impostazioni prima della preparazione

Prima di scegliere una bevanda potranno essere selezionate la qualità di caffè da usare, la quantità totale della bevanda, l'intensità dell'aroma e l'aroma caffè.

Nota bene

L'aroma caffè viene impostato con la funzione aroma intense. Si potrà scegliere tra *STANDARD* e *INTENSE*. L'impostazione *INTENSE* allunga il tempo di preparazione e conferisce al caffè un aroma più ricco.

- Scegliere una qualità di chicchi con il tasto "BEAN Select" (modello BARISTA TS) oppure con la leva "Bean Select" (modello BARISTA T).



- Prima di selezionare una bevanda impostare con il cursore "Quantità bevanda" la quantità desiderata.
- Prima di selezionare una bevanda impostare con il cursore "Intensità aroma" l'intensità desiderata.
- Impostare l'aroma caffè con l'ausilio dei "tasti freccia".

Nota bene

– Per la preparazione di un latte macchiato o di un cappuccino, la quantità totale impostata viene ripartita secondo un rapporto definito in quantità di caffè e quantità di latte.
– Se la preparazione della bevanda non avviene entro 1 minuto, la macchina da caffè ritorna alle impostazioni standard.

Modifica delle impostazioni durante la preparazione

La quantità della bevanda e l'intensità dell'aroma potranno essere modificate durante la preparazione della bevanda.



- Nel corso dell'erogazione di una bevanda (caffè o latte) impostare con il cursore "Quantità bevanda" la rispettiva quantità desiderata.
- Durante la macinazione impostare con il cursore "Intensità aroma" l'intensità desiderata.

5.7 Interruzione della preparazione di una bevanda

Per interrompere anticipatamente la preparazione di una bevanda, premere ancora una volta il tasto diretto selezionato.

5.8 Preparazione contemporanea di due bevande

Il tasto "2 tazze" permette di preparare contemporaneamente due bevande. L'erogazione di due tazze non è possibile per le bevande Americano, Long Black, acqua calda, latte e schiuma latte. Con la funzione di erogazione di due tazze la macchina esegue due macinazioni.

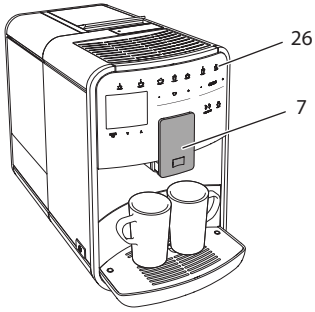


Fig. 16: Erogazione di due tazze

1. Posizionare due recipienti sotto l'erogatore **(7)**.
2. Premere il tasto "2 tazze" **(26)**.
3. Continuare come descritto per la preparazione della rispettiva bevanda.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 141 08.12.2021 14:30:32

Nota bene

- L'impostazione è valida soltanto per la successiva preparazione della bevanda.
- Se la preparazione non avviene entro 1 minuto, la macchina da caffè ritorna all'erogazione di una tazza.

6 Modifica permanente delle impostazioni bevanda

La macchina da caffè offre ulteriori possibilità per preparare delle specialità a base di caffè. Si possono usare ricette preimpostate oppure modificare in maniera permanente le impostazioni per le bevande.

6.1 Selezione delle ricette

Per i tasti diretti possono essere memorizzate delle ricette. Al premere del corrispondente tasto diretto viene quindi utilizzata la ricetta memorizzata.

Sono disponibili le seguenti ricette:
- **Espresso:** Espresso (standard), Ristretto, Lungo, Espresso doppio, Ristretto doppio.
- **Caffè crema:** Caffè crema (standard), Caffè crema doppio, Americano, Americano extra shot, Long Black, Red Eye*, Black Eye*, Dead Eye*.
- **Cappuccino:** Cappuccino (standard), Espresso macchiato, Caffè latte, Café au lait, Flat White.
- **Latte Macchiato:** Latte macchiato (standard), Latte macchiato extra shot, Latte macchiato triple shot.

Le ricette contrassegnate con * sono disponibili solo con il modello BARISTA TS.

La selezione delle ricette è simile per tutte le bevande. A titolo esemplificativo qui viene descritta la selezione di un caffè ristretto.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Tasti diretti* > *Espresso* > *Ricette*.
3. Con i "tasti freccia" selezionare *Ristretto* e confermare con "menu/ok".
4. Selezionare più volte il comando *Exit* per uscire dal menu.

» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.
» Alle successive preparazioni di un caffè espresso verrà usata la ricetta 'Ristretto'.

Nota bene

- La selezione di una ricetta rimane attiva finché verrà modificata nuovamente.
- Il modello Barista TS permette anche di selezionare le ricette direttamente con il tasto "My Coffee/Ricette" (vedere il capitolo 5.5, pagina 140).

6.2 Modifica delle preimpostazioni

In base alla bevanda potranno essere modificate le seguenti preimpostazioni: quantità caffè, quantità schiuma, quantità latte, quantità acqua calda, temperatura, qualità caffè (solo modello BARISTA TS), intensità aroma e aroma caffè.

La modifica delle impostazioni per le bevande è simile per tutte le bevande. A titolo esemplificativo qui viene descritta la modifica dell'intensità dell'aroma per un caffè espresso.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Tasti diretti* > *Espresso* > *Intensità aroma*
3. Con i "tasti freccia" selezionare l'intensità desiderata per l'aroma e confermare con "menu/ok".

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 142 08.12.2021 14:30:32

4. Selezionare più volte il comando *Exit* per uscire dal menu.

» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.
» Alle successive preparazioni di un caffè espresso verrà usata l'intensità di aroma selezionata.

Nota bene

Le preimpostazioni rimangono valide finché vengono apportate nuove modifiche.

7 Impostazioni personalizzate – "My Coffee"

La funzione My Coffee permette di salvare impostazioni personalizzate per le bevande e di assegnare queste impostazioni ad un determinato utente o nome.

7.1 Modifica dei profili personalizzati

BARISTA T permette di utilizzare un totale di quattro e BARISTA TS un totale di otto profili personalizzati.

Modifica del nome di un profilo personalizzato

I nomi dei profili personalizzati possono essere modificati.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *My Coffee*.
3. Con i "tasti freccia" selezionare un nome e confermare con "menu/ok".
4. Con i "tasti freccia" selezionare *Cambiare nome* e confermare con "menu/ok".
   » Appare il menu per la scelta di singoli caratteri.
5. Selezionare con i "tasti freccia" singoli caratteri e confermarli rispettivamente con "menu/ok".
6. Selezionare più volte il comando *Exit* per uscire dal menu.

» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

Attivazione/disattivazione di un profilo personalizzato

Potranno essere utilizzati solo nomi di profili attivati.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *My Coffee*.
3. Con i "tasti freccia" selezionare un nome e confermare con "menu/ok".
4. Con i "tasti freccia" selezionare *Attivo/Inattivo* e confermare con "menu/ok".
5. Con i "tasti freccia" selezionare *Attivo* oppure *Inattivo* e confermare con "menu/ok".
6. Selezionare più volte il comando *Exit* per uscire dal menu.

» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

7.2 Selezione/modifica delle impostazioni personalizzate

In base alla bevanda, ad un nome potranno essere assegnate le seguenti impostazioni:
ricette, quantità caffè, quantità schiuma, quantità latte, quantità acqua calda, temperatura, qualità caffè (solo modello BARISTA TS), intensità aroma e aroma caffè.

L'assegnazione delle impostazioni personalizzate ad un nome è sempre simile. A titolo esemplificativo qui viene descritta l'impostazione della quantità di caffè per un cappuccino.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 143 08.12.2021 14:30:32

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *My Coffee*.
3. Con i "tasti freccia" selezionare un nome e confermare con "menu/ok".
4. Navigare al menu *Cappuccino* > *Quantità caffè*
5. Con i "tasti freccia" selezionare una quantità e confermare con "menu/ok".
6. Selezionare più volte il comando *Exit* per uscire dal menu.

» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.
» Alla successiva preparazione di un cappuccino con questo nome ovvero da questo utente verrà usata la quantità caffè selezionata.

7.3 Preparazione delle bevande con le impostazioni personalizzate

Modello BARISTA TS.

Modello BARISTA T.

La preparazione delle bevande con la funzione My Coffee è simile per tutte le bevande. A titolo esemplificativo qui viene descritta la preparazione di un cappuccino.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento ed il latte è collegato.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere ripetutamente il tasto My Coffee finché sul display viene visualizzato il nome desiderato.
3. Premere il tasto "Cappuccino".
   » L'erogazione inizia e si ferma automaticamente.
4. Prelevare il recipiente.
   » Sul display appare *Easy Cleaning? (OK per avviare).*
5. Potrà essere eseguito il programma Easy Cleaning oppure preparata un'ulteriore bevanda.
   a) Eseguire il programma Easy Cleaning, seguendo le istruzioni visualizzate sul display, vedere il capitolo 9.4, pagina 150.
   b) Preparare ulteriori bevande ed eseguire il programma Easy Cleaning più tardi.

» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

Nota bene

- Per uscire dalla funzione My Coffee premere ripetutamente il tasto My Coffee finché appare il messaggio di pronto al funzionamento.
- Se la preparazione della bevanda non avviene entro 3 minuti, la macchina da caffè ritorna automaticamente al messaggio di pronto al funzionamento.

8 Modifica delle impostazioni base

Il seguente capitolo spiega i passi operativi per modificare le impostazioni base della macchina da caffè.

8.1 Impostazione della lingua

La macchina da caffè permette di impostare la lingua dei testi visualizzati sul display.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Impostazioni* > *Lingua*.
3. Con i "tasti freccia" selezionare la lingua desiderata e confermare con "menu/ok".
4. Uscire dal menu con il comando *Exit*.

» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-It_01_EU.indb 144 08.12.2021 14:30:32

8.2 Impostazione dell'orologio

La macchina permette di impostare l'ora visualizzata sul display.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Impostazioni* > *Orologio*.
3. Selezionare le ore ed i minuti con l'ausilio dei "tasti freccia". Confermare le impostazioni rispettivamente con "menu/ok".
4. Uscire dal menu con il comando *Exit*.

» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

Nota bene

Per sopprimere la visualizzazione dell'orologio sul display, impostare l'orario 00:00.

8.3 Attivazione/disattivazione del Bean Select (solo modello BARISTA TS)

La macchina permette di attivare o disattivare la selezione automatica di una qualità di caffè in chicchi.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Impostazione* > *Bean Select automatico*.
3. Con i "tasti freccia" selezionare *Attivo* oppure *Inattivo* e confermare con "menu/ok".
4. Selezionare più volte il comando *Exit* per uscire dal menu.

» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

8.4 Impostazione della modalità di risparmio energetico

La modalità di risparmio energetico comporta un abbassamento della temperatura di riscaldamento ed uno spegnimento dell'illuminazione del display. Il tasto "menu/ok" continua ad essere acceso.

Se la macchina da caffè non viene utilizzata per un periodo prolungato, dopo un intervallo di tempo definito commuterà sulla modalità di risparmio energetico. L'intervallo di tempo fino all'attivazione della modalità di risparmio energetico viene impostato nel menu *Modo risp. energia*.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Modo risp. energia*.
3. Con i "tasti freccia" impostare l'intervallo di tempo e confermare con "menu/ok".
4. Uscire dal menu con il comando *Exit*.

» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

Nota bene

- Per uscire dalla modalità di risparmio energetico premere il tasto "menu/ok".
- La modalità di risparmio energetico non può essere disattivata completamente. Al massimo dopo 4 ore di inattività la macchina da caffè commuta sulla modalità di risparmio energetico.

8.5 Impostazione dello spegnimento automatico

Se la macchina da caffè non viene utilizzata per un periodo prolungato, si spegnerà automaticamente dopo un intervallo di tempo definito. Nel menu *Auto OFF* viene impostata la durata fino allo spegnimento. Potrà essere definito anche un orario esatto.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 145 08.12.2021 14:30:32

Nota bene

Se sono attivati sia un intervallo di tempo sia anche un orario, la macchina si spegne con l'evento che avviene per primo.

Impostazione dell'intervallo di inattività per lo spegnimento automatico

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Auto OFF* > *OFF dopo...*
3. Con i "tasti freccia" impostare un intervallo di tempo e confermare con "menu/ok".
4. Selezionare più volte il comando *Exit* per uscire dal menu.

» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

Impostazione dell'orario per lo spegnimento automatico

Nelle impostazioni di fabbrica l'orario di spegnimento è disattivato.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Auto OFF* > *OFF alle...*
3. Selezionare le ore ed i minuti con l'ausilio dei "tasti freccia". Confermare le impostazioni rispettivamente con "menu/ok".
4. Selezionare più volte il comando *Exit* per uscire dal menu.

» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

Nota bene

Per disattivare l'orario di spegnimento impostare
un orario di 00:00.

8.6 Attivazione/disattivazione del risciacquo

Direttamente dopo l'accensione, il sistema caffè viene risciacquato. Solo il risciacquo allo spegnimento può essere attivato/disattivato. Se questo è attivato, dopo lo spegnimento avviene un risciacquo del sistema caffè.

Non è consigliata una disattivazione permanente.

Attivazione/disattivazione del risciacquo allo spegnimento

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Impostazioni* > *Risciacquo spegnimento*.
3. Con i "tasti freccia" selezionare *Attivo* oppure *Inattivo* e confermare con "menu/ok".
4. Selezionare più volte il comando *Exit* per uscire dal menu.

» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

8.7 Ripristino delle impostazioni di fabbrica

La macchina da caffè può essere resettata alle impostazioni di fabbrica.

Nota bene

Se la macchina da caffè viene resettata alle impostazioni di fabbrica si perderanno tutte le impostazioni personalizzate, comprese le impostazioni effettuate nel menu *My Coffee*.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 146 08.12.2021 14:30:32

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Impostazioni* > *Impostaz. fabbrica*.
3. Con i "tasti freccia" selezionare *Reset* e confermare con "menu/ok".
4. Selezionare più volte il comando *Exit* per uscire dal menu.

» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

8.8 Menu *Statistica* e *Sistema*

Statistica

Il menu Statistica fornisce informazioni sul numero di erogazioni bevanda e sulla manutenzione.

Sistema

Il menu *Sistema* fornisce informazioni sulla *versione software* e offre accesso alla funzione *Sfiatare,* vedere *„10.1 Sfiato della macchina da caffè“ a pagina 154*.

8.9 Regolazione del grado di macinazione

Il grado di macinazione dei chicchi di caffè influisce sul gusto del caffè. Il grado di macinazione è stato regolato in maniera ottimale prima della consegna della macchina.

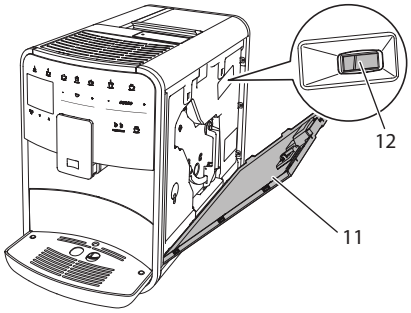


Fig. 17: Regolazione del grado di macinazione

1. Aprire il pannello di copertura **(11)**. A tale scopo inserire la mano nell'incavo sul lato destro della macchina e tirare il pannello di copertura verso l'alto.
2. Spostare la leva **(12)** in avanti o indietro.
   – Indietro = grado di macinazione più grosso
   – In avanti = grado di macinazione più fine
3. Chiudere il pannello di copertura. A tale scopo inserire il pannello sul lato inferiore nella macchina e ribaltarlo verso l'alto fino a farlo innestare.

Nota bene

– Con un grado di macinazione più fine il gusto del caffè sarà più forte.
– Il grado di macinazione è regolato in maniera ottimale se il caffè esce uniformemente dall'erogatore e se si forma una crema bella compatta.

8.10 Collegamento del tubo di mandata latte (in base al modello)

Il tubo di mandata latte può essere collegato opzionalmente sul lato destro o sul lato sinistro dell'erogatore.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 147 08.12.2021 14:30:32

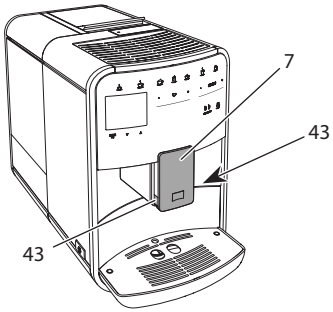


Fig. 18: Rotazione del tubo di mandata latte, 1

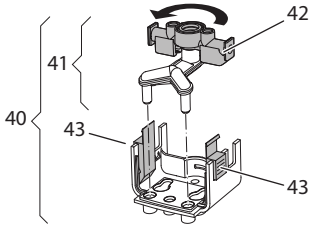


Fig. 19: Rotazione del tubo di mandata latte, 2

1. Staccare il tubo di mandata latte dalla macchina da caffè.
2. Spingere l'erogatore **(7)** fino alla massima posizione in basso.
3. Stringere con due dita di una mano il blocco **(43)** del gruppo latte **(40)** e tirare il gruppo latte verso il basso per staccarlo dall'erogatore.
4. Estrarre il ripartitore latte **(41)** verso l'alto dal gruppo latte.
5. Ruotare il tubo di mandata latte **(42)** di 180°.

Il montaggio avviene analogamente, procedendo nella sequenza inversa.

Nota bene

Per il montaggio spingere il gruppo latte **(41)** con entrambe le mani sull'erogatore **(7)**. Assicurarsi che il blocco **(43)** si innesti con uno scatto udibile su entrambi i lati.

9 Pulizia e manutenzione

Una pulizia e manutenzione regolari garantiscono una qualità costantemente alta delle bevande preparate.

9.1 Pulizia generale

Pulire la macchina da caffè regolarmente. Togliere subito le impurità esterne di caffè e latte.

ATTENZIONE

L'utilizzo di un detergente non idoneo potrà graffiare le superfici.

- Non usare panni, spugne o detergenti abrasivi.

Presupposto: la macchina da caffè è spenta.

- Pulire la parte esterna della macchina con un panno morbido ed umido e con un detergente per stoviglie comunemente reperibile in commercio.
- Pulire la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore per i fondi di caffè con un panno morbido, umido e con un detergente per stoviglie comunemente reperibile in commercio.
- Pulire il contenitore dei chicchi di caffè con un panno morbido ed asciutto.

9.2 Pulizia del sistema caffè

Il risciacquo lava gli ugelli dell'erogatore e le parti interne del sistema caffè. La procedura comporta anche una fuoriuscita dell'acqua di risciacquo dall'interno della macchina nella vaschetta raccogli gocce.

In caso di risciacquo automatico non disattivato, la macchina esegue un risciacquo del sistema caffè dopo l'accensione e dopo lo spegnimento.

Il risciacquo può essere eseguito anche manualmente.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 148 08.12.2021 14:30:32

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
3. Navigare al menu *Manutenzione* > *Risciacquo*.
4. Con i "tasti freccia" selezionare *Avviare* e confermare con "menu/ok".

» Il sistema caffè viene risciacquato.
» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

9.3 Pulizia dell'unità bollitore

Per evitare danni alla macchina da caffè consigliamo di pulire l'unità bollitore una volta alla settimana.

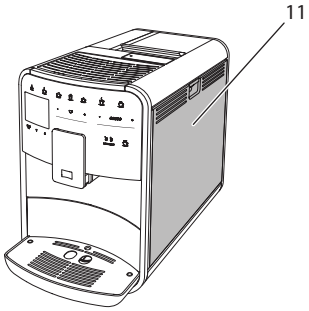


Fig. 20: Smontaggio dell'unità bollitore, 1

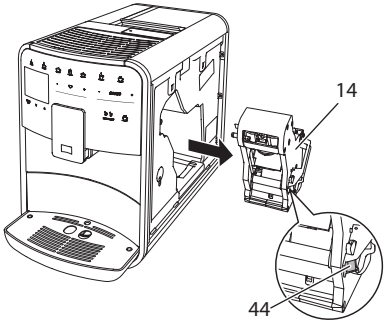


Fig. 21: Smontaggio dell'unità bollitore, 2

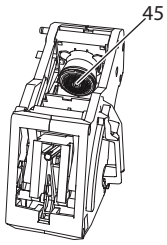


Fig. 22: Pulizia dell'unità bollitore

Presupposto: la macchina da caffè è spenta.

1. Aprire il pannello di copertura **(11)**. A tale scopo inserire la mano nell'incavo sul lato destro della macchina e tirare il pannello di copertura verso l'alto.
2. Premere e tenere premuta la leva rossa **(44)** sul manico dell'unità bollitore **(14)** e girare il manico in senso orario finché si innesta nella posizione di finecorsa.
3. Afferrare il manico ed estrarre l'unità bollitore dalla macchina da caffè.
4. Lavare l'intera unità bollitore accuratamente da tutti i lati sotto l'acqua corrente del rubinetto, badando in particolare che il filtro **(45)** sia libero da residui di caffè.
5. Lasciare sgocciolare l'unità bollitore.
6. Rimuovere con un panno morbido, asciutto eventuali resti di caffè dalle superfici interne della macchina da caffè.
7. Rimettere l'unità bollitore nella macchina. Premere e tenere premuta la leva rossa sul manico dell'unità bollitore e girare il manico in senso antiorario finché si innesta nella posizione di finecorsa.
8. Chiudere il pannello di copertura. A tale scopo inserire il pannello sul lato inferiore nella macchina e ribaltarlo verso l'alto fino a farlo innestare.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 149 08.12.2021 14:30:32

9.4 Programma "Easy Cleaning"

Il programma Easy Cleaning serve a risciacquare il sistema del latte.

Dopo ogni preparazione di una bevanda con il latte, la macchina da caffè chiede all'operatore di eseguire il programma Easy Cleaning.

Il programma Easy Cleaning può essere eseguito anche manualmente.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
3. Navigare al menu *Manutenzione* > *Easy Cleaning*.
4. Con i "tasti freccia" selezionare *Avviare* e confermare con "menu/ok".
5. Eseguire le istruzioni visualizzate sul display fino alla conclusione del programma Easy Cleaning.

» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

9.5 Programma "Pulizia sistema latte“

Questo programma permette di pulire il sistema del latte con l'ausilio di un detergente destinato al lavaggio del sistema del latte.

Per mantenere l'igiene e per evitare danni alla macchina da caffè consigliamo di eseguire il programma di pulizia una volta alla settimana.

Il programma di pulizia dura circa 3 minuti e non deve essere interrotto.

ATTENZIONE

L'utilizzo di detergenti non idonei per sistemi latte potrà provocare danni alla macchina da caffè.

- Usare esclusivamente il detergente per sistemi latte Melitta® PERFECT CLEAN destinato alle macchine da caffè superautomatiche.
- Rispettare le istruzioni per l'uso riportate sulla confezione del detergente per sistemi latte.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Posizionare un recipiente con una capacità di almeno 0,7 litri sotto l'erogatore (ad es. il contenitore per i fondi di caffè).
2. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
3. Navigare al menu *Manutenzione* > *Pulizia sistema latte*.
4. Con i "tasti freccia" selezionare *Avviare* e confermare con "menu/ok".
5. Seguire le istruzioni visualizzate sul display fino alla conclusione del programma di pulizia per il sistema latte.

» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

Pulizia del gruppo latte

In più, consigliamo di lavare ad intervalli regolari il gruppo latte, il tubo di mandata latte ed il serbatoio latte.

Nota bene

– Il serbatoio plastico del latte (in base al modello), senza coperchio e tubo montante, è idoneo al lavaggio in lavastoviglie.
– Il serbatoio termico del latte (in base al modello) ed i suoi componenti non devono essere lavati in lavastoviglie.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 150 08.12.2021 14:30:33

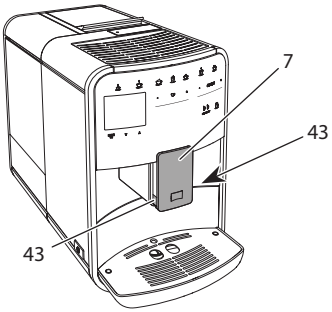


Fig. 23: Smontaggio del gruppo latte, 1

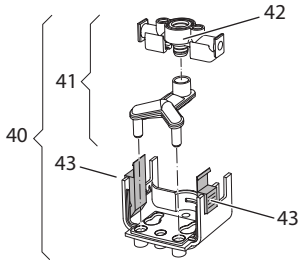


Fig. 24: Smontaggio del gruppo latte, 2

1. Staccare il tubo di mandata latte dalla macchina da caffè.
2. Spingere l'erogatore **(7)** fino alla massima posizione in basso.
3. Stringere con due dita di una mano il blocco **(43)** del gruppo latte **(40)** e tirare il gruppo latte verso il basso per staccarlo dall'erogatore.
4. Estrarre il ripartitore latte **(41)** verso l'alto dal gruppo latte.
5. Estrarre il tubo di mandata latte **(42)** verso l'alto.
6. Lavare i singoli componenti con acqua calda. Usare un panno morbido, umido ed un detergente per stoviglie comunemente reperibile in commercio.

Il montaggio avviene analogamente, procedendo nella sequenza inversa.

Nota bene

Per il montaggio spingere il gruppo latte **(40)** con entrambe le mani sull'erogatore **(7)**. Assicurarsi che il blocco **(43)** si innesti con uno scatto udibile su entrambi i lati.

9.6 Programma "Pulizia sistema caffè"

Questo programma di pulizia permette di rimuovere residui e resti di caffeone con l'ausilio di detergenti per macchine da caffè.

Per evitare danni alla macchina da caffè consigliamo di eseguire il programma di pulizia ogni 2 mesi, oppure quando la macchina visualizza il rispettivo messaggio.

Prima di avviare il programma di pulizia, pulire l'unità bollitore e il vano interno della macchina (vedere il capitolo 9.3, pagina 149).

Il programma di pulizia dura circa 15 minuti e non deve essere interrotto.

⚠ PRUDENZA

Il contatto con il detergente per macchine da caffè potrà provocare irritazioni agli occhi e alla pelle.

- Rispettare le istruzioni per l'uso riportate sulla confezione del detergente per le macchine da caffè.

ATTENZIONE

L'uso di detergenti per macchine da caffè non idonei potrà provocare danni alla macchina.

- Usare esclusivamente le pastiglie Melitta® PERFECT CLEAN destinate alle macchine da caffè superautomatiche.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Manutenzione* > *Pulizia sistema caffè*.
3. Con i "tasti freccia" selezionare *Avviare* e confermare con "menu/ok".
4. Seguire le istruzioni visualizzate sul display fino alla conclusione del programma di pulizia.

» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

IT

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 151 08.12.2021 14:30:33

9.7 Programma "Decalcificazione"

Il programma di decalcificazione rimuove le incrostazioni di calcare all'interno della macchina con l'ausilio di un decalcificante per macchine da caffè.

Per evitare danni alla macchina da caffè consigliamo di eseguire il programma di decalcificazione ogni 3 mesi, oppure quando la macchina visualizza il rispettivo messaggio.

In caso di utilizzo continuo di un filtro Melitta per l'acqua, eseguire il programma di decalcificazione almeno una volta all'anno.

Il programma di decalcificazione dura circa 15 minuti e non deve essere interrotto.

⚠ PRUDENZA

Il contatto con il decalcificante potrà provocare irritazioni agli occhi e alla pelle.

- Rispettare le istruzioni per l'uso riportate sulla confezione del decalcificante.

ATTENZIONE

L'uso di decalcificanti non idonei potrà provocare danni alla macchina da caffè.

- Usare esclusivamente il decalcificante liquido Melitta® ANTI CALC destinato alle macchine da caffè superautomatiche.
- Rispettare le istruzioni per l'uso riportate sulla confezione del decalcificante.

ATTENZIONE

Un filtro dell'acqua installato potrà essere danneggiato durante l'esecuzione del programma di decalcificazione.

- Rimuovere il filtro dell'acqua quando la macchina visualizza il corrispondente messaggio (vedere Fig. 25, pagina 153).
- Durante l'esecuzione del programma di decalcificazione immergere il filtro dell'acqua in un recipiente con acqua del rubinetto.
- A conclusione del programma di decalcificazione il filtro dell'acqua potrà essere reinstallato ed utilizzato.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Manutenzione* > *Decalcificazione*.
3. Con i "tasti freccia" selezionare *Avviare* e confermare con "menu/ok".
4. Seguire le istruzioni visualizzate sul display fino alla conclusione del programma di decalcificazione.

» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

9.8 Impostazione della durezza dell'acqua

La durezza impostata influisce sulla frequenza delle decalcificazioni. Più l'acqua è dura e più frequentemente la macchina dovrà essere decalcificata.

🛈 Nota bene

Se viene utilizzato un filtro d'acqua (vedere il capitolo 9.9, pagina 153) la durezza dell'acqua non potrà essere impostata.

Determinare la durezza dell'acqua con l'ausilio delle strisce-test in dotazione. Osservare le istruzioni riportate sulla confezione delle strisce-test e la tabella *Grado di durezza dell'acqua, pagina 155*.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Impostazione* > *Durezza acqua*.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 152 08.12.2021 14:30:33

3. Con i "tasti freccia" impostare il grado di durezza e confermare con "menu/ok".
4. Uscire dal menu con il comando *Exit*.

» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

9.9 Uso del filtro dell'acqua

L'uso di un filtro dell'acqua prolunga la durata in servizio della macchina da caffè e riduce la frequenza delle decalcificazioni. Il filtro dell'acqua dato in dotazione elimina il calcare ed altre sostanze nocive dall'acqua.

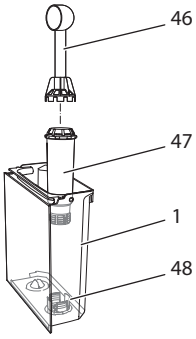


Fig. 25: Avvitare/svitare il filtro dell'acqua

Il filtro dell'acqua **(47)** viene avvitato e svitato dalla filettatura **(46)** sul fondo del serbatoio dell'acqua **(48)** con l'ausilio dell'utensile per l'installazione del filtro che si trova all'estremità del misurino **(1)**.

Installazione del filtro dell'acqua

Nota bene

Immergere il filtro dell'acqua per alcuni minuti in un recipiente con acqua fresca del rubinetto prima di installarlo.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Manutenzione* > *Filtro* > *Inserire filtro*.
3. Con i "tasti freccia" selezionare *Avviare* e confermare con "menu/ok".
4. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

» La macchina adatta automaticamente la durezza dell'acqua al filtro per l'acqua.
» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

Sostituzione del filtro dell'acqua

Sostituire il filtro dell'acqua quando la macchina visualizza il corrispondente messaggio.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Manutenzione* > *Filtro* > *Sostituire filtro*.
3. Con i "tasti freccia" selezionare *Avviare* e confermare con "menu/ok".
4. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

Rimozione del filtro dell'acqua

Il filtro dell'acqua non dovrà rimanere al secco per un periodo prolungato. Nel caso che il filtro non venga usato a lungo, consigliamo di conservarlo in frigorifero immerso in un recipiente con acqua del rubinetto.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Manutenzione* > *Filtro* > *Rimuovere filtro*.
3. Con i "tasti freccia" selezionare *Avviare* e confermare con "menu/ok".

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 153 08.12.2021 14:30:33

4. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

» La durezza dell'acqua viene resettata automaticamente sull'impostazione precedente.
» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

10 Trasporto, stoccaggio e smaltimento

10.1 Sfiato della macchina da caffè

In caso di lunghi periodi di non utilizzo, prima di un trasporto ed in caso di pericolo di gelo consigliamo di sfiatare la macchina da caffè.

Con lo sfiato viene rimossa l'acqua residua dalla macchina.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere per 2 secondi il tasto "menu/ok".
   » Sul display appare il menu.
3. Navigare al menu *Sistema* > *Sfiatare*.
4. Con i "tasti freccia" selezionare *Avviare* e confermare con "menu/ok".
5. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

» La macchina si spegne.

10.2 Trasporto della macchina da caffè

ATTENZIONE

Acqua residua congelante potrà provocare danni alla macchina da caffè.

- Evitare che la macchina venga esposta a temperature inferiori a 0 °C.

Nota bene

Trasportare la macchina nella confezione originale per evitare danni causati dal trasporto.

Prima di trasportare la macchina da caffè effettuare le seguenti operazioni:

1. Sfiatare la macchina (vedere il capitolo 10.1, pagina 154).
2. Svuotare la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore per i fondi di caffè.
3. Svuotare il serbatoio dell'acqua.
4. Svuotare il contenitore del caffè in chicchi.
5. Pulire la macchina (vedere il capitolo 9.1, pagina 148).
6. Fissare le parti lente (piano poggia tazze ecc.) con un nastro adesivo idoneo.
7. Imballare la macchina.

10.3 Smaltimento della macchina da caffè



I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono soggetti alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani.

- Smaltire l'apparecchiatura nel rispetto dell'ambiente, consegnandola negli appositi centri di raccolta differenziata.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 154 08.12.2021 14:30:33

11 Dati tecnici

Dati tecnici	
Tensione d'esercizio	220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
Potenza assorbita	max. 1450 W
Pressione della pompa	statica max. 15 bar
Dimensioni	
Larghezza	255 mm
Altezza	365 mm
Profondità	465 mm
Capacità	
Contenitore per chicchi	2 × 135 g
Serbatoio dell'acqua	1,8 l
Peso (vuoto)	10,6 kg (Barista TS) 10,4 kg (Barista T)
Condizioni ambientali	
Temperatura	10 °C – 32 °C
Umidità relativa dell'aria	30 % – 80 % (senza condensa)
Bluetooth	Bluetooth low energy 4.2
Frequenza utilizzata	2.400 – 2.483,5 MHz
Massima potenza di trasmissione	< 2,5 mW

Grado di durezza dell'acqua	°dH	°e	°fH
dolce	da 0 a 10	da 0 a 13	da 0 a 18
media	da 10 a 15	da 13 a 19	da 18 a 27
dura	da 15 a 20	da 19 a 25	da 27 a 36
molto dura	> 20	> 25	> 36

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 155 08.12.2021 14:30:33

12 Problemi

Se le misure riportate in basso non risolvono i problemi riscontrati oppure se si verificano altri problemi non trattati in questa sede, rivolgersi alla nostra Assistenza clienti (tariffa per chiamata urbana).

Il numero dell'Assistenza clienti si trova nel coperchio del serbatoio dell'acqua oppure sul sito Internet nell'area servizio.

Problema	Causa	Rimedio
Il caffè fuoriesce a gocce dall'erogatore.	Grado di macinazione troppo fine.	▪ Regolare un grado di macinazione più grosso (vedere il capitolo 8.9 a pagina 147).
	Macchina sporca.	▪ Pulire l'unità bollitore (vedere il capitolo 9.3 a pagina 149). ▪ Eseguire il programma di pulizia (vedere il capitolo 9.6 a pagina 151).
	Macchina incrostata di calcare.	▪ Decalcificare la macchina (vedere il capitolo 9.7 a pagina 152).
Il caffè non fuoriesce.	Il serbatoio dell'acqua non è riempito oppure non è inserito correttamente.	▪ Riempire il serbatoio dell'acqua ed assicurarsi che sia inserito correttamente (vedere il capitolo 4.7 a pagina 137).
	L'unità bollitore è otturata.	▪ Pulire l'unità bollitore (vedere il capitolo 9.3 a pagina 149).
Sul display viene visualizzato *Riempire chicchi di caffè* nonostante il contenitore fosse pieno.	I chicchi di caffè non cadono nella macina.	▪ Battere leggermente contro il contenitore del caffè in chicchi. ▪ Pulire il contenitore del caffè in chicchi. ▪ I chicchi di caffè sono troppo oleosi. Utilizzare altri chicchi di caffè.
Le macine fanno un rumore troppo forte.	C'è un corpo estraneo nelle macine.	▪ Contattare l'Assistenza clienti.
Dopo l'estrazione dell'unità bollitore questa non può più essere reinserita.	L'unità bollitore non è bloccata correttamente.	▪ Controllare se il manico per il blocco dell'unità bollitore è innestato correttamente (vedere il capitolo 9.3 a pagina 149).
	Il gruppo motore non si trova nella posizione corretta.	▪ Premere il tasto My Coffee/ricette e tenerlo premuto. Premere inoltre il tasto "ON/OFF". La macchina da caffè esegue un'inizializzazione. Rilasciare i tasti.
Messaggio *Errore di sistema* sul display.	Problema con il software.	▪ Spegnere e riavviare la macchina (vedere il capitolo 4.1 a pagina 132). ▪ Contattare l'Assistenza clienti.
Non è possibile utilizzare la macchina con la *Melitta-Connect-App*.	▪ Manca il collegamento Bluetooth.	▪ Effettuare l'attivazione iniziale del collegamento Bluetooth (vedere il capitolo 4.4 a pagina 134) ▪ Lo smartphone non supporta la funzione Bluetooth. ▪ Il collegamento Bluetooth non è attivato sullo smartphone.
	▪ Nella macchina sono state ripristinate le impostazioni di fabbrica.	▪ Ripetere il primo collegamento della macchina con lo smartphone (vedere il capitolo 4.4 a pagina 134).
	▪ Lo smartphone si trova al di fuori dell'area di copertura.	▪ Portare lo smartphone nell'area di copertura (max. 5 - 10 m).
	▪ Un altro smartphone è già collegato con la macchina.	▪ Chiudere l'app sullo smartphone già collegato.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 156 08.12.2021 14:30:33

Índice de contenidos

1 **Descripción de la máquina** 159
- 1.1 Vista general de la máquina 159
- 1.2 El panel de control en resumen 160

2 **Para su seguridad** 161
- 2.1 Utilización conforme a la finalidad prevista 161
- 2.2 Peligro por corriente eléctrica 161
- 2.3 Peligro de sufrir quemaduras y escaldaduras 162
- 2.4 Seguridad general 162

3 **Primeros pasos** 163
- 3.1 Desembalar la máquina 163
- 3.2 Comprobción del contenido 163
- 3.3 Colocar la máquina 163
- 3.4 Conectar la máquina 163
- 3.5 Poner la máquina por primera vez en servicio 163
- 3.6 Instalar la ***App Melitta Connect*** 164

4 **Manejo básico** 164
- 4.1 Encender y apagar la máquina 164
- 4.2 Manejo del panel de control 165
- 4.3 Navegar en el menú 165
- 4.4 Establecer una conexión Bluetooth 166
- 4.5 Llenar granos de café y utilizar Bean Select 167
- 4.6 Utilizar café en polvo 168
- 4.7 Llenar agua 169
- 4.8 Ajustar la salida 169
- 4.9 Utilizar leche 169
- 4.10 Vaciar la bandeja de goteo y el cajón para posos de café 170

5 **Preparar bebidas** 170
- 5.1 Preparar espresso y café crema 171
- 5.2 Preparar capuchino y latte macchiato 171
- 5.3 Preparar espuma de leche y leche caliente 171
- 5.4 Preparar agua caliente 171
- 5.5 Preparar bebidas usando recetas (solo el modelo BARISTA TS) 171
- 5.6 Modificar los ajustes de bebidas antes y durante la preparación 172
- 5.7 Cancelar la preparación de bebidas 172
- 5.8 Preparar dos bebidas al mismo tiempo 173

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 157 08.12.2021 14:30:33

6 Modificar los ajustes de bebidas de forma permanente ... 173
6.1 Seleccionar recetas ... 173
6.2 Modificar los preajustes ... 174

7 Ajustes personales – "My Coffee" ... 174
7.1 Configurar perfiles personales de usuario ... 174
7.2 Seleccionar/modificar los ajustes personales ... 175
7.3 Preparar bebidas con los ajustes personales ... 175

8 Modificar los ajustes básicos ... 176
8.1 Ajustar el idioma ... 176
8.2 Ajustar la hora ... 176
8.3 Activar/desactivar la función automática Bean Select (solo modelo BARISTA TS) ... 176
8.4 Ajustar el modo de ahorro de energía ... 176
8.5 Ajustar la desconexión automática ... 177
8.6 Activar/desactivar un enjuagado ... 177
8.7 Restablecer los ajustes de fábrica de la máquina ... 178
8.8 Menús ***Estadística*** **y** ***Sistema*** ... 178
8.9 Ajustar el grado de molienda ... 178
8.10 Cambiar el empalme para el tubo de leche (según el modelo) ... 179

9 Conservación y mantenimiento ... 179
9.1 Limpieza general ... 179
9.2 Enjuagar el sistema de café ... 179
9.3 Limpiar el grupo de preparación ... 180
9.4 Programa "Easy Cleaning" ... 181
9.5 Programa "Limpiar sistema de leche" ... 181
9.6 Programa "Limpiar sistema de café" ... 182
9.7 Programa "Descalcificación" ... 183
9.8 Ajustar la dureza del agua ... 183
9.9 Utilizar un filtro de agua ... 184

10 Transporte, almacenamiento y eliminación ... 185
10.1 Purgar el vapor de la máquina ... 185
10.2 Transportar la máquina ... 185
10.3 Eliminación de la máquina ... 185

11 Datos técnicos ... 186

12 Fallos ... 187

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 158 08.12.2021 14:30:33

1 Descripción de la máquina

1.1 Vista general de la máquina

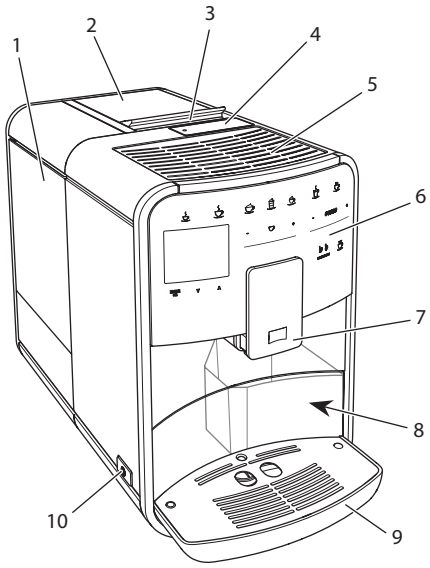


Fig. 1: Lado frontal izquierdo de la máquina

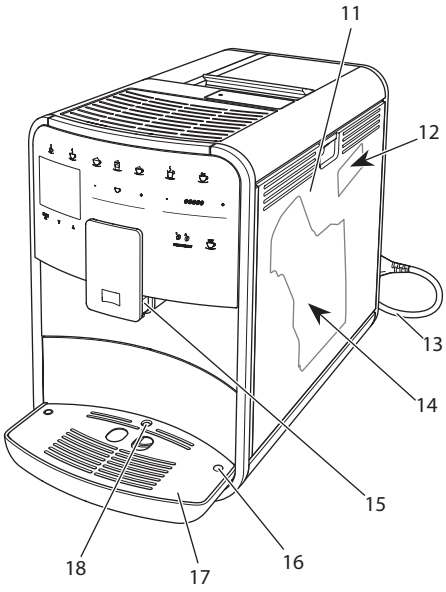


Fig. 2: Lado frontal derecho de la máquina

1 Depósito de agua
2 Depósito de granos de 2 cámaras
3 Deslizador "BEAN SELECT" (solo en el modelo BARISTA T) "BEAN SELECT" en BARISTA TS, véase la posición 30.
4 Tolva de café
5 Bandeja reposatazas
6 Panel de control
7 Salida ajustable en altura con 2 toberas de café, 2 toberas de leche, 1 tobera de agua caliente, iluminación de tazas (solo en el modelo BARISTA TS)
8 Cajón para posos de café (interior)
9 Bandeja de goteo
10 Botón ON/OFF
11 Cubierta
12 Palanca "Ajuste del grado de molienda" (detrás de la cubierta)
13 Cable de alimentación con compartimento para cable
14 Grupo de preparación (detrás de la cubierta)
15 Empalme para el tubo flexible de leche en la salida
16 Empalme para el tubo de leche en la bandeja de goteo
17 Reposatazas
18 Flotador

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 159 08.12.2021 14:30:33

1.2 El panel de control en resumen

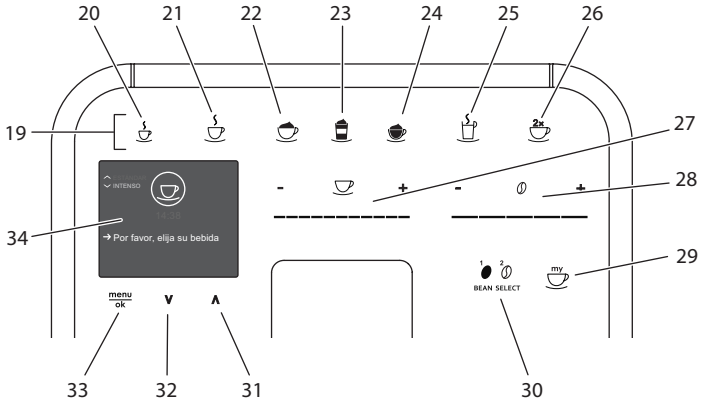


Fig. 3: Panel de control

Pos.	Denominación	Función
19	Botones de dispensado	Preparar bebidas
20	Espresso	Preparar espresso
21	Café crema	Preparar café crema
22	Capuchino	Preparar capuchino
23	Latte Macchiato	Preparar latte macchiato
24	Espuma de leche/ leche caliente	Preparar espuma de leche o leche caliente
25	Agua caliente	Preparar agua caliente
26	2 tazas	Dispensado de dos tazas
27	Deslizador para la cantidad de agua	Ajustar la cantidad de agua
28	Deslizador para la intensidad del café	Ajustar la intensidad del café
29	My Coffee/recetas (en BARISTA TS)	Seleccionar los ajustes personales para las bebidas o preparar bebidas con recetas
	My Coffee/ (en BARISTA T)	Seleccionar los ajustes personales para las bebidas
30	BEAN SELECT	Seleccionar tipo de granos (solo en el modelo BARISTA TS). "BEAN SELECT" en BARISTA T, véase la posición 3.
31	Tecla de flecha Hacia arriba	Navegar hacia arriba en el menú o ajustar el aroma de café *ESTÁNDARD*
32	Tecla de flecha Hacia abajo	Navegar hacia abajo en el menú o ajustar el aroma de café *INTENSO*
33	menu/ok	Acceder al menú o confirmar entradas
34	Pantalla	Indicación de menús y avisos actuales Ejemplo: indicación de disposición de servicio

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 160 08.12.2021 14:30:33

Estimada clienta, estimado cliente,

le agradecemos que se haya decidido por la máquina automática de café BARISTA Smart®.

Las instrucciones de servicio le ayudarán a conocer la multitud de posibilidades que ofrece la máquina y a experimentar un incomparable placer de café.

Lea detenidamente estas instrucciones de servicio. De este modo evitará daños personales y materiales. Guarde las Instrucciones de servicio a buen recaudo. Si entrega la máquina a otro usuario, entregue también estas instrucciones de servicio.

Melitta no asumirá responsabilidad alguna por daños debidos a la inobservancia de estas instrucciones de servicio.

En caso de que requiera más información o de que tenga preguntas acerca de la máquina, rogamos diríjase a Melitta o visite nuestra página Web: www.international.melitta.de

Le deseamos que disfrute con su máquina.

2 Para su seguridad

CE La máquina cumple con las Directivas Europeas vigentes y se ha construido según el estado más actual de la técnica. Aún así existen peligros residuales. Para evitar peligros es preciso que observe las instrucciones de seguridad. Melitta no asumirá responsabilidad alguna por daños debidos a la inobservancia de las instrucciones de seguridad.

2.1 Utilización conforme a la finalidad prevista

La máquina se ha concebido para la preparación de bebidas de café a partir de granos de café o de café en polvo y para calentar leche y agua.

La máquina está prevista para el uso en el ámbito doméstico.

Cualquier otro uso será considerado no conforme a la finalidad prevista y puede provocar daños personales y materiales. Melitta no asumirá responsabilidad alguna por daños debidos a una utilización no conforme a la finalidad prevista de la máquina.

2.2 Peligro por corriente eléctrica

En caso de daños en la máquina o en el cable de alimentación, existe peligro de muerte por electrocución.

Observe las siguientes instrucciones de seguridad a fin de evitar peligros por corriente eléctrica.

- No utilice un cable de alimentación dañado.
- Un cable de alimentación dañado solo deberá reemplazarse por el fabricante, su servicio de atención al cliente o su socio de servicio.
- No abra ninguna cubierta fijamente atornillada de la carcasa de la máquina.
- Utilice la máquina solamente si se encuentra en perfecto estado técnico.
- Una máquina defectuosa solo deberá repararse por un taller autorizado. No repare la máquina por su cuenta.
- No realice modificaciones en la máquina, sus componentes o sus accesorios.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 161 08.12.2021 14:30:33

- No sumerja la máquina en agua.
- No permita que el cable de alimentación entre en contacto con agua.

2.3 Peligro de sufrir quemaduras y escaldaduras

Los líquidos y vapores salientes pueden estar muy calientes. Algunas partes de la máquina también se calientan mucho.

Observe las siguientes instrucciones de seguridad a fin de evitar quemaduras y escaldaduras.

- Evite que los líquidos y vapores salientes entren en contacto con la piel.
- No toque ninguna tobera de salida durante el funcionamiento.

2.4 Seguridad general

Observe las siguientes instrucciones de seguridad para evitar daños personales y materiales.

- No utilice la máquina dentro de un armario o de algo similar.
- No introduzca la mano en el interior de la máquina durante el funcionamiento.
- Mantenga la máquina y el cable de alimentación fuera del alcance de niños con menos de 8 años.
- Esta máquina solo podrá utilizarse por niños a partir de 8 años o por personas con capacidades físicas, sensoriales o intelectuales reducidas o personas sin los conocimientos y la experiencia necesarios, siempre y cuando esté presente una persona de vigilancia o si han sido instruidos en el manejo seguro de la máquina y entienden los peligros que resulten al respecto.
- No permita que los niños jueguen con la máquina. Los niños menores de 8 años no deberán llevar a cabo una limpieza o un mantenimiento. Los niños a a partir de 8 años deberán ser supervisados durante la limpieza y el mantenimiento.
- Si maneja la máquina por control remoto con un dispositivo móvil, asegúrese de que no se encuentren niños junto a la máquina y de haber colocado una taza debajo de la salida.
- Si la máquina va a estar sin vigilancia o sin utilizar durante un periodo prolongado de tiempo, se recomienda desenchufar el cable de la corriente eléctrica.
- No es admisible utilizar la máquina en altitudes de más de 2000 m.
- Para la limpieza de la máquina y sus componentes, tenga en cuenta las indicaciones del capítulo correspondiente (*„Conservación y mantenimiento“ en la página 179*).

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 162 08.12.2021 14:30:34

3 Primeros pasos

En este capítulo se describe cómo preparar su máquina para la utilización.

3.1 Desembalar la máquina

⚠ ATENCIÓN

El contacto con productos de limpieza puede provocar irritaciones en los ojos y la piel.

- Guarde los productos de limpieza suministrados adjuntos fuera del alcance de los niños.

- Desembale la máquina. Retire el material de embalaje, las tiras adhesivas y las láminas de protección de la máquina.
- Conserve el material de embalaje para el transporte y posibles devoluciones.

ⓘ Información

En el interior de la máquina pueden encontrarse restos de café y agua. Esto se debe a la comprobación del funcionamiento perfecto de la máquina en fábrica.

3.2 Comprobación del contenido

Compruebe el contenido según la lista siguiente. En caso de que falte alguna pieza, diríjase a su distribuidor.

- Dosificador de café con elemento auxiliar de enroscado para el filtro de agua
- Depósito de leche de plástico o depósito de leche térmico con tubo de leche o solo un tubo de leche (en función del modelo)
- Limpiador para el sistema de café
- Limpiador para el sistema de leche
- Filtro de agua
- Cinta de prueba para determinar la dureza del agua

3.3 Colocar la máquina

Observe las siguientes indicaciones:

- No coloque la máquina en lugares húmedos.
- Coloque la máquina sobre una superficie estable, plana y seca.
- No coloque la máquina cerca de un fregadero o algo similar.
- No coloque la máquina sobre superficies calientes.
- Mantenga una distancia suficiente de unos 10 cm aprox. con la pared y otros objetos. El espacio libre por encima de la máquina debe ser de 20 cm como mínimo.
- Tienda el cable de alimentación de tal modo que no pueda sufrir daños debido a cantos agudos o superficies calientes.

3.4 Conectar la máquina

Observe las siguientes indicaciones:

- Compruebe que la tensión de alimentación corresponda con la tensión de servicio indicada en los Datos Técnicos (véase la tabla, página 186).
- Enchufe la máquina solamente a una caja de enchufe con puesta a tierra debidamente instalada. Consulte a un electricista profesional en caso de dudas.
- La caja de enchufe debe estar protegida por un fusible de 10 A como mínimo.

3.5 Poner la máquina por primera vez en servicio

Durante la primera puesta en servicio podrá ajustar el idioma, la hora y la dureza del agua. Podrá cambiar estos ajustes más adelante (véase el capítulo 8, página 176 y el capítulo 9.8, página 183).

Utilice la cinta de prueba adjunta para determinar la dureza del agua. Observe las instrucciones sobre el embalaje de la cinta de prueba y la tabla *Rango de dureza del agua, página 186*.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 163 08.12.2021 14:30:34

ES

Información

Recomendamos desechar las primeras dos tazas de café después de la primera puesta en servicio.

Requisito: La máquina está colocada y conectada.

1. Coloque un recipiente debajo de la salida.
2. Pulse el botón "ON/OFF".
   » Se visualiza la pantalla de bienvenida.
   » En la pantalla aparece el requerimiento de realizar los ajustes: *Por favor, realizar ajustes*.
   » El botón "menu/ok" parpadea.
3. Confirme pulsando "menu/ok".
   » Aparece el menú *Idioma*.
4. Seleccione su idioma con las teclas de flecha. Confirme con "menu/ok".
   » Aparece el menú *Reloj*.
5. Seleccione las horas y los minutos con las teclas de flecha. Confirme sus ajustes respectivamente con "menu/ok".
   » Aparece el menú *Dureza del agua*.
6. Seleccione con las teclas de flecha el rango de dureza del agua determinado o confirme el valor preajustado con "menu/ok".
   » Aparece el requerimiento *Por favor, llenar e insertar depósito de agua*.
7. Retire el depósito de agua. Enjuague el depósito de agua con agua clara. Coloque el filtro de agua (véase el capítulo„Insertar el filtro de agua“ en la página 184).
   Llene el depósito de agua con agua fresca y vuelva a introducirlo.
   » La máquina se calienta y realiza un enjuagado automático.
   » En la pantalla aparece la disposición de servicio y el requerimiento *Llenar granos*.
8. Introduzca granos de café en el depósito de granos. Lea el capítulo *Llenar granos de café y utilizar Bean Select, página 167* al respecto.

3.6 Instalar la *App Melitta Connect*

La máquina se puede manejar por bluetooth con dispositivos móviles iOS o Android con función de bluetooth. Para ello se requiere la *App Melitta-Connect*. Más información en www.melitta.de.

La App ofrece un manejo más sencillo de la máquina, una gestión cómoda de los ajustes de perfil de usuario y otras funciones, además del acceso al Smart Service (línea de atención al cliente, datos de la máquina, etc.).
En estas instrucciones de servicio se utiliza el término smartphone tanto para smartphones como para tablets.

Descargar la App

1. Busque la *App Melitta-Connect* en el App Store de su smartphone.
2. Instale la App en su smartphone.

4 Manejo básico

En este capítulo se describen los pasos básicos de manejo para el uso diario de la máquina.

4.1 Encender y apagar la máquina

Antes de poner la máquina en marcha con motivo de la primera puesta en servicio deberá leer el capítulo 3.5, página 163.

Información

- Al encender y apagar, la máquina realiza un enjuagado automático.
- Durante el enjuagado también se conduce agua de enjuagar a la bandeja de goteo.
- El enjuagado de apagado automático se puede activar y desactivar en el menú *Ajustes*.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 164 08.12.2021 14:30:34

Encender la máquina

1. Coloque un recipiente debajo de la salida.
2. Pulse el botón "ON/OFF".

» Se visualiza la pantalla de bienvenida.
» La máquina se calienta y realiza un enjuagado automático.
» En la pantalla aparece la disposición de servicio.

Apagar la máquina

1. Coloque un recipiente debajo de la salida.
2. Pulse el botón "ON/OFF".

» La máquina realiza un enjuagado automático.
» La máquina se apaga.

Información

– La máquina se apaga automáticamente si no se utiliza durante un tiempo prolongado. En este caso también realiza un enjuagado automático.
– En el menú Auto OFF podrá ajustar la hora de desconexión, véase el capítulo 8.5, página 177.
– Si no se ha preparado bebida alguna desde que se encendió la máquina o si está vacío el depósito de agua, no se realizará ningún enjuagado.

4.2 Manejo del panel de control

A través del panel de control se puede acceder a las funciones más importantes.

Pulse la tecla de mando con la punta del dedo. El panel de control no reaccionará si lo toca con un lápiz o con otros objetos.

Solo se iluminarán los botones de mando que pueda utilizar en el estado actual de la máquina.

Realice las siguientes operaciones para manejar el panel de control.

Pulsar brevemente
Pulse un botón de mando brevemente para seleccionar una función.

Pulsar prolongadamente
Pulse un botón de mando durante más de 2 segundos para seleccionar una posible segunda función.

Pulsar "+" o "–"
Pulse "+" o "–" para aumentar o reducir el valor actual. Mantenga el botón pulsado para modificar el valor de forma continua.

Pulsar el deslizador
Pulse el deslizador para seleccionar un valor.

Arrastrar el deslizador
Pulse y arrastre el deslizador para aumentar o reducir el valor actual.

ES

4.3 Navegar en el menú

Para el ajuste individual de sus bebidas y para realizar el mantenimiento y la conservación de la máquina deberá acceder al menú en la pantalla y navegar en el menú.

Siga las indicaciones visualizadas en la pantalla.



Fig. 6: Ejemplo: pantalla con botones de mando

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 165 08.12.2021 14:30:34

Para navegar en el menú podrá optar por las siguientes posibilidades.

Acceder al menú o confirmar la selección

menu ok Pulse el botón "menu/ok" durante más de 2 segundos para acceder al menú.
Pulse el botón "menu/ok" brevemente para confirmar su selección.

Navegar en el menú

V Λ Pulse las teclas de flecha para navegar en el menú hacia arriba o hacia abajo. Mantenga pulsada una de las teclas de flecha para cambiar rápidamente a los puntos de menú.

Salir del menú

Exit Seleccione la instrucción *Exit* con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok" para salir de un menú.
Para salir de los submenús que solo ofrecen información y no permiten realizar ajuste alguno pulse "menu/ok".

Acceder a los submenús

Algunas funciones de la máquina solo podrán activarse accediendo de forma sucesiva a varios submenús.

El acceso a los submenús siempre es parecido. A modo de ejemplo, se describe cómo navegar hasta el programa *Descalcificación*.



Fig. 7: Navegar hasta el programa Descalcificación

1. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
2. Seleccione *Conservación* con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
3. Seleccione *Descalcificación* con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".

En estas instrucciones de servicio, la selección de las funciones siempre se visualiza de forma abreviada:
- Navegue hasta el menú *Conservación* > *Descalcificación*.

4.4 Establecer una conexión Bluetooth

Para manejar la máquina con un smartphone se requiere una conexión de bluetooth.

Conectar los dispositivos por primera vez

Requisitos:

- La máquina está encendida.
- Se ha instalado la *App Melitta-Connect* en el smartphone y se ha abierto (véase el capítulo *Instalar la App Melitta Connect, página 164*).
- El smartphone se encuentra en del alcance de recepción (max. 5 - 10 m de distancia) de la máquina.
- El smartphone tiene función de bluetooth.
- Se ha activado la conexión bluetooth del smartphone.
- La máquina no está conectada a otro smartphone por bluetooth.
- La máquina aparece en el smartphone.

1. Pulse el botón "menu/ok" de la máquina durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
2. Seleccione *Bluetooth* con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
3. Seleccione la opción *Conectar*.
4. Seleccione en el smartphone la opción *Conectar* y siga las instrucciones de la App.
   » La máquina está conectada con el smartphone.
5. Seleccione el comando *Exit* para salir del menú.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 166 08.12.2021 14:30:34

Información

- Si no se establece una conexión entre la máquina y el smartphone en un intervalo de 1 minuto, la máquina cambiará al estado de disposición de servicio.
- Solo podrá estar conectado un sólo usuario a la vez por bluetooth con la máquina. Para cambiar de usuario es necesario que el usuario anterior cierre la App para cortar la conexión bluetooth. Solo entonces se podrá conectar el nuevo usuario con la máquina.
- La reposición de la máquina a los ajustes de fábrica borrará todas las conexiones bluetooth establecidas.

Volver a conectar la máquina con el smartphone.

Requisitos:

- La máquina está encendida.
- La máquina ya estaba conectada con el smartphone.
- Actualmente no hay otro usuario conectado con la máquina.

1. Abra la App en su smartphone.

» La máquina se conecta automáticamente al smartphone por bluetooth.

4.5 Llenar granos de café y utilizar Bean Select

Los granos de café tostados pierden su aroma. Introduzca solo la cantidad de granos de café en el depósito de granos que vaya a consumir en un periodo de 3 o 4 días.

Gracias al depósito de granos de 2 cámaras podrá utilizar dos tipos de café para diferentes especialidades de café. Llene por ejemplo una de las cámaras con granos de café para espresso y la otra con granos de café para café cortado.

PRECAUCIÓN

El uso de tipos de café inadecuados puede provocar adherencias en el mecanismo de molido.

- No utilice granos de café liofilizados o caramelizados.
- No introduzca café en polvo en el depósito de granos.

Bean Select automático, modelo BARISTA TS

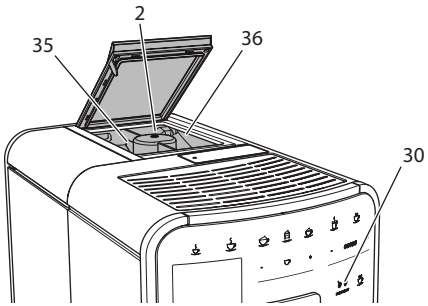


Fig. 8: Depósito de granos de 2 cámaras BARISTA TS

La selección automática de granos Bean Select selecciona automáticamente los granos de café más adecuados para las diferentes especialidades de café. Las bebidas a base de espresso obtienen granos de café del depósito de granos izquierdo 1 **(35)**, las bebidas a base de café cortado de la cámara de granos derecho 2 **(36)**.

La siguiente tabla muestra la asignación de las cámaras de granos a las bebidas de café. Estos ajustes podrán modificarse (véase el capítulo 6.2, página 174).

Cámara de granos	Bebida de café
1 **(35)**	Espresso, capuchino, latte macchiato
2 **(36)**	Café crema

Información

- El proceso de molido no se detiene hasta que el mecanismo de molido

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 167 08.12.2021 14:30:34

queda vacío. Aun así puede que se entremezclen los tipos de café.
– Es normal que el mecanismo de molido emita un sonido diferente al quedarse vacío.

Bean Select manual, BARISTA T

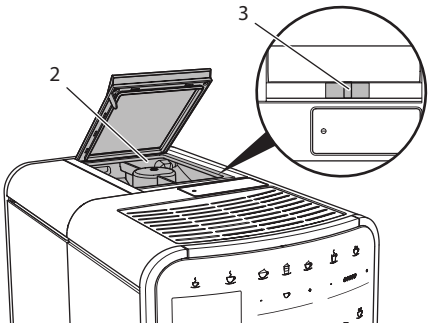


Fig. 9: Depósito de granos de 2 cámaras BARISTA T

El deslizador "BEAN SELECT" **(3)** le permite cambiar entre las cámaras del depósito de granos **(2)**.

⚠ ATENCIÓN

Al cambiar de cámara de granos permanece una cantidad residual de granos de café en el mecanismo de molido de la BARISTA T. Las primeras dos bebidas de café preparadas después de cambiar a granos descafeinados pueden contener café con cafeína. Las personas que padezcan de intolerancia a la cafeína pueden experimentar problemas de salud.

- Las personas con intolerancia a la cafeína solo deberían consumir la tercera bebida de café preparada después del cambio.

ⓘ Información

– Si el deslizador se encuentra en la posición central no pasan granos de café al mecanismo de molido.

Llenar granos de café

1. Abra la tapa del depósito de granos de 2 cámaras **(2)**.
2. Llene granos de café en las cámaras de granos.
3. Cierre la tapa del depósito de granos de 2 cámaras.

El botón "BEAN Select"**(30)** (modelo BAIRSTA TS) o el deslizador "BEAN SELECT" **(3)** (modelo BARISTA T) le permiten seleccionar un tipo de granos antes de preparar una bebida (véase el capítulo *5.6, página 172*).

4.6 Utilizar café en polvo

Para preparar bebidas de café, también podrá utilizar café en polvo.

PRECAUCIÓN

El uso de tipos de café inadecuados puede provocar adherencias en el mecanismo de molido y obturaciones en el grupo de preparación.

- No utilice productos instantáneos.
- No introduzca más de una cuchara de café (dosificador) en la tolva de café.

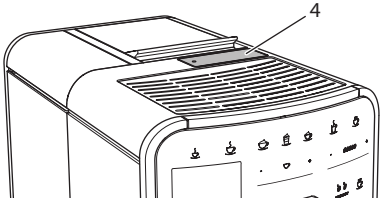


Fig. 10: Tolva de café

1. Abra la tapa de la tolva de café **(4)**.
2. Utilice el dosificador suministrado adjunto.
   No introduzca más de una cuchara de café (dosificador) en la tolva de café.
3. Cierre la tapa de la tolva de café.
4. Siga procediendo tal y como se indica en los capítulos 5 hasta 7.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 168 08.12.2021 14:30:34

Información

- Si se utiliza café en polvo no será posible prepar dos tazas al mismo tiempo.
- Si no prepara ningún café antes de que transcurran 3 minutos después de haber abierto la tolva de café, la máquina cambiará al servicio con granos de café y el café en polvo será expulsado al cajón para posos de café.

4.7 Llenar agua

Para obtener el mejor café utilice exclusivamente agua fría fresca sin gas. Cambie el agua a diario.

Información

La calidad del agua influye de forma decisiva en el sabor del café. Por tanto debería utilizar un filtro de agua (véase el capítulo 9.8, página 183 y el capítulo 9.9, página 184).

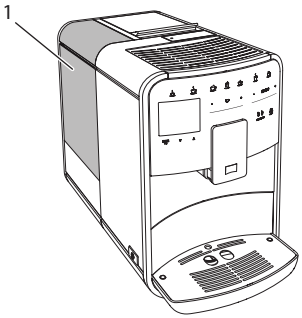


Fig. 11: Depósito de agua

1. Abra la tapa del depósito de agua y extraiga el depósito de agua **(1)** de la máquina tirando del asa.
2. Llene el depósito de agua con agua. Tenga en cuenta el volumen de relleno máximo de 1,8 litros.
3. Inserte el depósito de agua desde arriba en la máquina y cierre la tapa.

4.8 Ajustar la salida

La salida **(7)** es ajustable en altura. Ajuste una distancia lo más mínima posible entre la salida y el recipiente. Deslice la salida hacia arriba o hacia abajo en función del tamaño del recipiente.

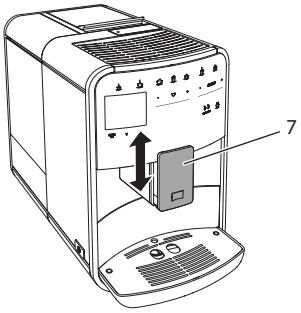


Fig. 12: Salida ajustable en altura

4.9 Utilizar leche

Para obtener el mejor café utilice exclusivamente leche fría.

Según el modelo podrá utilizar el depósito de leche suministrado adjunto o el tubo flexible de leche y envases de leche comerciales.

Conectar el depósito de leche (en función del modelo)

Introduzca solo la cantidad de leche en el depósito de leche que vaya a consumir de inmediato.

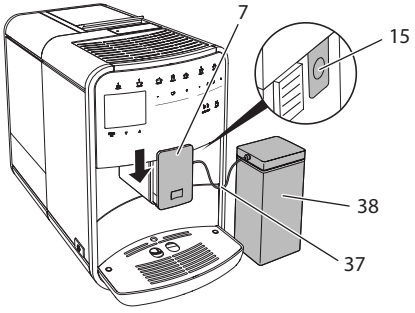


Fig. 13: Conectar el depósito de leche a la máquina (ilustración puede diferir)

ES

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 169 08.12.2021 14:30:34

1. Introduzca la cantidad de leche requerida en el depósito de leche **(38)**.
2. Deslice la salida **(7)** hacia abajo en función del tamaño del recipiente.
3. Conecte el tubo de leche **(37)** al depósito de leche y al empalme junto a la salida **(15)**.

Información

Guarde el depósito de leche lleno en el frigorífico.

ES

Conectar el tubo de leche (en función del modelo)

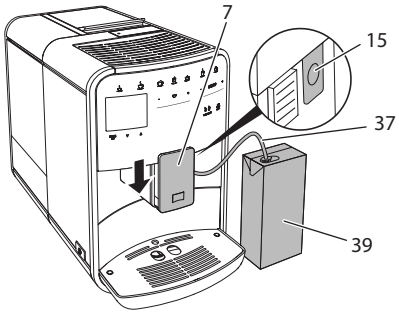


Fig. 14: Conectar el tubo de leche a la máquina

1. Deslice la salida **(7)** hacia abajo en función del tamaño del recipiente.
2. Conecte el tubo de leche **(37)** al empalme junto a la salida **(15)**.
3. Introduzca el tubo de leche en un envase de leche comercial **(39)**.

4.10 Vaciar la bandeja de goteo y el cajón para posos de café

Cuando se hayan llenado la bandeja de goteo **(9)** y el cajón para posos de café **(8)**, la máquina le solicitará vaciarlos. El flotador saliente **(18)** también le indicará que la bandeja de goteo está llena. Vacíe siempre ambos recipientes.

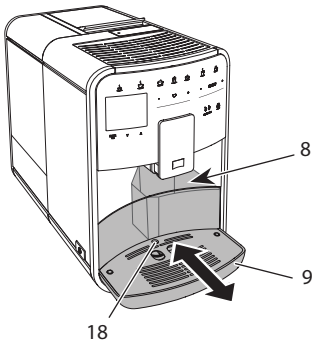


Fig. 15: Bandeja de goteo, cajón para posos de café y flotador

1. Extraiga la bandeja de goteo **(9)** de la máquina tirando hacia delante.
2. Extraiga el cajón para posos de café **(8)** y vacíelo.
3. Vacíe la bandeja de goteo.
4. Inserte el cajón para posos de café.
5. Introduzca la bandeja de goteo en la máquina hasta el tope.

Información

El requerimiento de la máquina de vaciar la bandeja de goteo y el cajón de posos de café aparece al cabo de un número determinado de servicios. Si vacía los recipientes estando la máquina apagado no se registrará este proceso. Por consiguiente, puede que se le requiera vaciar los recipientes aunque la bandeja de goteo y el cajón para posos de café aun no estén llenos.

5 Preparar bebidas

Existen tres posibilidades para preparar bebidas:
- Servicio estándar con botones de dispensado y recetas (modelo BARISTA TS),
- Preparación de bebidas con ajustes modificados (véase el capítulo 6, página 173),
- Uso de ajustes personales con la función My-Coffee (véase el capítulo 7, página 174).

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 170 08.12.2021 14:30:34

En este capítulo se describe el servicio estándar.

Tenga en cuenta:
- Los depósitos de almacenamiento deben contener suficientes cantidades de café y agua. De lo contrario, la máquina le requerirá rellenar agua.
- La máquina no le indicará la falta de leche.
- Para preparar una bebida con leche se debe conectar el depósito de leche o un envase de leche comercial.
- Los recipientes para las bebidas deben ser suficientemente grandes.
- Para preparar una bebida, la pantalla debe indicar la disposición de servicio.
- El dispensado de bebida termina de forma automática.
- Después de haber preparado una bebida con leche, la máquina solicita automáticamente el programa Easy Cleaning (limpieza fácil).

5.1 Preparar espresso y café crema



1. Coloque un recipiente debajo de la salida.
2. Pulse el botón "Espresso" o "Café crema".
   » Se prepara la bebida.
3. Retire el recipiente.

5.2 Preparar capuchino y latte macchiato



Requisito: Se ha conectado un recipiente de leche.

1. Coloque un recipiente debajo de la salida.
2. Pulse el botón "Capuchino" o "Latte Macchiato".
   » Se prepara la bebida.
   » En la pantalla aparece *¿Easy Cleaning? (OK para inicio)*.
3. Retire el recipiente.
4. Ejecute el programa Easy-Cleaning o siga preparando bebidas y ejecute el programa después, véase el capítulo 9.4, página 181.

5.3 Preparar espuma de leche y leche caliente

La preparación de espuma de leche y de leche caliente es similar.



Requisito: Se ha conectado un recipiente de leche.

1. Coloque un recipiente debajo de la salida.
2. Pulse el botón "Espuma de leche/ Leche".
   a) Espuma de leche = pulsar el botón brevemente
   b) Leche caliente = pulsar el botón prolongadamente (2 segundos)
   » Comienza el dispensado de leche.
   » En la pantalla aparece *¿Easy Cleaning? (OK para inicio)*.
3. Retire el recipiente.
4. Ejecute el programa Easy-Cleaning o siga preparando bebidas y ejecute el programa después, véase el capítulo 9.4, página 181.

5.4 Preparar agua caliente



1. Coloque un recipiente debajo de la salida.
2. Pulse el botón "Agua caliente".
   » Comienza el dispensado de agua caliente.
3. Retire el recipiente.

5.5 Preparar bebidas usando recetas (solo el modelo BARISTA TS)

Información

Cuando seleccione una receta con leche deberá conectar el depósito de leche o un envase de leche comercial.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 171 08.12.2021 14:30:35

El inicio rápido de recetas es parecido para todas las bebidas. A modo de ejemplo aquí se describirá cómo seleccionar un café largo.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Coloque un recipiente debajo de la salida.
2. Pulse el botón "My Coffee/recetas" repetidas veces hasta que aparezca el perfil *Recetas* y confirme con "menu/ok".
   » En la pantalla aparece la selección de recetas.
   A modo alternativo también podrá mantener el botón "My Coffee/recetas" pulsado durante 2 segundos para acceder directamente a la selección de recetas.
3. Seleccione *Largo* con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
4. Retire el recipiente.

5.6 Modificar los ajustes de bebidas antes y durante la preparación

Tiene la posibilidad de modificar los ajustes de bebidas antes y durante la preparación de bebidas.

Información

Estos ajustes solo se aplicarán a la bebida que se está preparando.

Modificar los ajustes de bebidas antes de la preparación

Antes de elegir una bebida podrá modificar el tipo de granos, la cantidad total de la bebida, la intensidad del café y el aroma.

Información

El aroma de café se ajusta con la función intenseAroma. Se puede elegir entre *ESTÁNDAR* e *INTENSO*. El ajuste *INTENSO* ralentiza el proceso de preparación y el café adquiere más diversidad de aromas.

- Seleccione un tipo de granos con el botón "BEAN Select" (modelo BAIRSTA TS) o el deslizador "BEAN SELECT" (modelo BARISTA T).



- Ajuste una cantidad de bebida con el deslizador "Cantidad de bebida" antes de elegir una bebida.
- Ajuste la intensidad del café con el deslizador "Intensidad del café" antes de elegir una bebida.
- Ajuste el aroma de café con las "teclas de flecha".

Información

– En la preparación de latte macchiato y capuchino, la cantidad total de la bebida se divide en una parte de café y una parte de leche conforme a una relación predeterminada.
– Si no prepara ninguna bebida dentro de un intervalo de 1 minuto, la máquina volverá a los ajustes estándar.

Modificar los ajustes de bebidas durante la preparación

Tiene la posibilidad de modificar la cantidad de la bebida y la intensidad del café durante la preparación de bebidas.



- Ajuste una correspondiente cantidad de bebida con el deslizador "Cantidad de bebida" durante el dispensado de una bebida (café o leche).
- Ajuste la intensidad del café con el deslizador "Intensidad del café" durante el proceso de molido.

5.7 Cancelar la preparación de bebidas

En caso de que desee cancelar una preparación de bebida antes de tiempo, vuelva a pulsar el botón de dispensado seleccionado.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 172 08.12.2021 14:30:35

5.8 Preparar dos bebidas al mismo tiempo

El botón "2 tazas" permite preparar dos bebidas al mismo tiempo. El dispensado de dos tazas no está disponible para las siguientes bebidas: americano, solo largo, agua caliente, leche y espuma de leche. Para el dispensado de dos tazas, la máquina realiza dos procesos de molido.

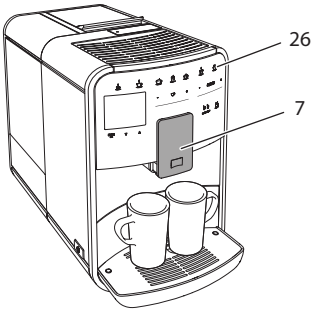


Fig. 16: Dispensado de dos tazas

1. Coloque dos recipientes debajo de la salida **(7)**.
2. Pulse el botón "2 tazas" **(26)**.
3. Siga procediendo tal y como se indica para la correspondiente preparación de bebida.

Información

- El ajuste solo tendrá efecto para la siguiente preparación de bebida.
- Si no prepara ninguna bebida dentro de un intervalo de 1 minuto, la máquina volverá al dispensado de una sola taza.

6 Modificar los ajustes de bebidas de forma permanente

La máquina le ofrece otras posibilidades para preparar especialidades de café. Puede utilizar recetas preajustadas o modificar los ajustes de bebidas de forma permanente.

6.1 Seleccionar recetas

Tiene la posibilidad de asignar recetas guardadas a los botones de dispensado. En tal caso se utilizará la receta asignada al pulsar el botón de dispensado correspondiente.

Podrá elegir entre las siguientes recetas:
- **Espresso:** espresso (estándar), ristretto, largo, espresso doble, ristretto doble.
- **Café cortado:** café cortado (estándar), café cortado doble, americano, americano extra shot, solo largo, red eye*, black eye*, dead eye*.
- **Capuchino:** capuchino (estándar), espresso macchiato, café, caffè latte, café au lait, flat white.
- **Latte macchiato:** latte macchiato (estándar), latte macchiato extra shot, latte macchiato triple shot.

Las recetas marcadas con * solo están disponibles en el modelo BARISTA TS.

La selección de las recetas siempre es parecida. A modo de ejemplo se describe cómo seleccionar un ristretto.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *Botones de dispensado* > *Espresso* > *Recetas*.
3. Seleccione *Ristretto* con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
4. Seleccione el comando *Exit* repetidas veces para salir del menú.

» En la pantalla aparece la disposición de servicio.
» Las próximas veces que prepare un espresso se utilizará la receta para un ristretto.

Información

- La selección de una receta permanecerá activa hasta que se vuelva a modificar.

ES

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 173 08.12.2021 14:30:35

– El modelo Barista TS también permite seleccionar las recetas directamente con el botón "My Coffee/recetas" (véase el capítulo 5.5, página 171

6.2 Modificar los preajustes

En función de la bebida podrá modificar los siguientes preajustes:
Cantidad de café, cantidad de espuma, cantidad de leche, cantidad de agua caliente temperatura, variedad (solo en el modelo BARISTA TS), intensidad de café y aroma.

La modificación de los ajustes de bebidas es parecida para todas las bebidas. A modo de ejemplo, se describe cómo modificar la intensidad del café para un espresso.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *Botones de dispensado* > *Espresso* > *Intensidad del café*.
3. Seleccione la intensidad del café deseada con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
4. Seleccione el comando *Exit* repetidas veces para salir del menú.

» En la pantalla aparece la disposición de servicio.
» Las próximas veces que prepare un espresso se utilizará la intensidad de café seleccionada.

Información

Los preajustes permanecerán activos hasta que se vuelvan a modificar.

7 Ajustes personales – "My Coffee"

La función My Coffee le permitirá guardar ajustes personales de bebidas y asignarlos a un usuario determinado.

7.1 Configurar perfiles personales de usuario

La BARISTA T permite utilizar hasta cuatro perfiles de usuario y la BARISTA TS, hasta ocho.

Cambiar el nombre de un perfil de usuario.

Podrá cambiar los nombres de los perfiles de usuario.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *My Coffee*.
3. Seleccione un usuario con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
4. Seleccione Cambiar nombre con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
   » Aparece el menú para seleccionar caracteres individuales.
5. Seleccione caracteres individuales con las teclas de flecha y confirme cada vez con "menu/ok".
6. Seleccione el comando *Exit* repetidas veces para salir del menú.

» En la pantalla aparece la disposición de servicio.

Activar/desactivar un perfil de usuario

Solo podrá utilizar un usuario, cuyo perfil esté activado.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *My Coffee*.
3. Seleccione un usuario con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
4. Seleccione Activado/desactivado con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 174 08.12.2021 14:30:35

5. Seleccione *Activado* o *Desactivado* con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
6. Seleccione el comando *Exit* repetidas veces para salir del menú.

» En la pantalla aparece la disposición de servicio.

7.2 Seleccionar/modificar los ajustes personales

En función de la bebida podrá asignar los siguientes ajustes a un usuario determinado.
Recetas, cantidad de café, cantidad de espuma, cantidad de leche, cantidad de agua caliente temperatura, variedad (solo en el modelo BARISTA TS), intensidad de café y aroma.

La asignación de los ajustes personales a un usuario determinado siempre es parecida. A modo de ejemplo, se describe cómo modificar la cantidad del café para un capuchino.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *My Coffee*.
3. Seleccione un usuario con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
4. Navegue hasta el menú *Capuchino* > *Cantidad de café*.
5. Seleccione una cantidad determinada con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok"
6. Seleccione el comando *Exit* repetidas veces para salir del menú.

» En la pantalla aparece la disposición de servicio.
» La próxima vez que este usuario prepare un capuchino se dispensará la cantidad de café seleccionada.

7.3 Preparar bebidas con los ajustes personales

Modelo BARISTA TS.

Modelo BARISTA T.

La preparación de bebidas con la función My Coffee siempre es parecida para todas las bebidas. A modo de ejemplo aquí se describirá cómo preparar un capuchino.

Requisito: El display visualiza la indicación de disposición de servicio y se ha conectado la leche.

1. Coloque un recipiente debajo de la salida.
2. Pulse el botón My Coffee repetidas veces hasta que se visualice el usuario requerido en la pantalla.
3. Pulse el botón "Capuchino".
   » El dispensado de bebida comienza termina de forma automática.
4. Retire el recipiente.
   » En la pantalla aparece *¿Easy Cleaning? (OK para inicio)*.
5. Ahora podrá ejecutar el programa "Easy Cleaning" o seguir preparando otras bebidas.
   a) Ejecute el programa "Easy Cleaning". Para ello siga las instrucciones de la pantalla, véase el capítulo 9.4, página 181.
   b) Siga preparando bebidas y ejecute el programa Easy Cleaning (limpieza fácil) más adelante.

» En la pantalla aparece la disposición de servicio.

Información

– Para salir de la función My Coffee debe pulsar el botón My Coffee repetidas veces hasta que aparezca la indicación de disposición de servicio.
– Si no prepara ninguna bebida dentro de un intervalo de 3 minutos, la máquina volverá automáticamente a la disposición de servicio.

ES

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 175 08.12.2021 14:30:35

8 Modificar los ajustes básicos

En el siguiente capítulo se describen los pasos necesarios para modificar los ajustes básicos de la máquina.

8.1 Ajustar el idioma

Tiene la posibilidad de ajustar el idioma de los textos visualizados.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *Ajustes* > *Idioma*.
3. Seleccione un idioma con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
4. Seleccione el comando *Exit* para salir del menú.

» En la pantalla aparece la disposición de servicio.

8.2 Ajustar la hora

Tiene la posibilidad de ajustar la hora visualizada en la pantalla.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *Ajustes* > *Reloj*.
3. Seleccione las horas y los minutos con las teclas de flecha. Confirme sus ajustes respectivamente con "menu/ok".
4. Seleccione el comando *Exit* para salir del menú.

» En la pantalla aparece la disposición de servicio.

Información

Si desea suprimir la visualización de la hora en la pantalla, debe ajustar la hora a 00:00.

8.3 Activar/desactivar la función automática Bean Select (solo modelo BARISTA TS)

Tiene la posibilidad de activar y desactivar la selección automática de un tipo de granos.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *Ajuste* > *Bean Select automático*.
3. Seleccione *Activado* o *Desactivado* con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
4. Seleccione el comando *Exit* repetidas veces para salir del menú.

» En la pantalla aparece la disposición de servicio.

8.4 Ajustar el modo de ahorro de energía

El modo de ahorro de energía provoca el descenso de la temperatura de calentamiento y apaga la iluminación del panel de control. El botón "menu/ok" seguirá iluminado.

Si no utiliza la máquina durante un tiempo prolongado cambiará automáticamente al modo de ahorro de energía al cabo de un intervalo predeterminado. En el menú *Modo de ahorro de energía* podrá ajustar el intervalo hasta que se activa el modo de ahorro de energía.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *Modo de ahorro de energía*.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 176 08.12.2021 14:30:35

3. Seleccione un intervalo con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
4. Seleccione el comando *Exit* para salir del menú.

» En la pantalla aparece la disposición de servicio.

Información

– Para finalizar el modo de ahorro de energía debe pulsar el botón "menu/ok".
– El modo de ahorro de energía no podrá desactivarse por completo. La máquina se cambiará al modo de ahorro de energía al cabo de un máximo de 4 horas sin utilizarlo.

8.5 Ajustar la desconexión automática

Si no utiliza la máquina durante un tiempo prolongado se apagará automáticamente al cabo de un intervalo predeterminado. En el menú *Auto OFF* podrá ajustar el intervalo de tiempo hasta la desconexión. También podrá determinar una hora exacta.

Información

Si se han activado simultáneamente el intervalo y la hora de desconexión, la máquina se apagará cuando se produzca el primero de los dos acontecimientos.

Ajustar el intervalo para la desconexión automática

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *Auto OFF > OFF al cabo de....*
3. Seleccione un intervalo con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
4. Seleccione el comando *Exit* repetidas veces para salir del menú.

» En la pantalla aparece la disposición de servicio.

Ajustar la hora de desconexión automática

La hora de desconexión automática está desactivada de fábrica.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *Auto OFF > OFF a las....*
3. Seleccione las horas y los minutos con las teclas de flecha. Confirme sus ajustes respectivamente con "menu/ok".
4. Seleccione el comando *Exit* repetidas veces para salir del menú.

» En la pantalla aparece la disposición de servicio.

Información

Si quiere desactivar la hora de desconexión, deberá ajustar la hora de desconexión a 00:00.

8.6 Activar/desactivar un enjuagado

El enjuagado se realiza siempre inmediatamente después de encender el sistema de café. Solo se puede activar/desactivar el enjuagado de apagado. Si está activado, se realiza un enjuagado del sistema de café después del apagado.

No se recomienda una desactivación permanente.

Activar/desactivar el enjuagado de apagado

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 177 08.12.2021 14:30:35

1. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *Ajustes* > *Enjuagado de apagado*.
3. Seleccione *Activado* o *Desactivado* con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
4. Seleccione el comando *Exit* repetidas veces para salir del menú.

» En la pantalla aparece la disposición de servicio.

8.7 Restablecer los ajustes de fábrica de la máquina

Tiene la posibilidad de restablecer los ajustes de fábrica de la máquina.

Información

Si repone la máquina a los ajustes de fábrica se perderán todos los ajustes personales, incluyendo los ajustes realizados en el menú *My Coffee*.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *Ajustes* > *Ajustes de fábrica*.
3. Seleccione *Reset* con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
4. Seleccione el comando *Exit* repetidas veces para salir del menú.

» En la pantalla aparece la disposición de servicio.

8.8 Menús *Estadística* y *Sistema*

Estadística

El menú *Estadísticas* ofrece información sobre el número de bebidas dispensadas y el cuidado.

Sistema

El menú *Sistema* ofrece información sobre lar *versión de software* y el acceso a la función de *Purga de vapor,* véase *„10.1 Purgar el vapor de la máquina“ en la página 185*.

8.9 Ajustar el grado de molienda

El grado de molienda de los granos de café influye en el sabor del café. El grado de molienda se ha ajustado de forma óptima antes de la entrega.

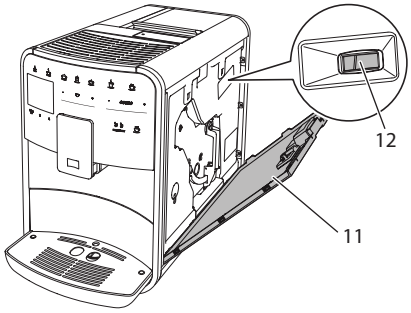


Fig. 17: Ajustar el grado de molienda

1. Abra la cubierta **(11)**. Para ello agarre la cubierta por la cavidad del lateral derecho de la máquina y tire de la cubierta hacia arriba.
2. Mueva la palanca **(12)** hacia delante o hacia atrás.
   – Hacia atrás = grado de molienda más grueso
   – Hacia delante = grado de molienda más fino
3. Cierre la cubierta. Para ello coloque la cubierta por la parte inferior en la máquina y levante la parte superior hacia arriba hasta que se enganche.

Información

– Si ajusta un grado de molienda más fino, el café será más intenso.
– El grado de molienda estará ajustado de forma óptima, cuando el café fluya homogéneamente de la salida y se forme una crema fina y densa.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 178 08.12.2021 14:30:35

8.10 Cambiar el empalme para el tubo de leche (según el modelo)

El tubo de leche se puede conectar opcionalmente al lado izquierdo o derecho de la salida.

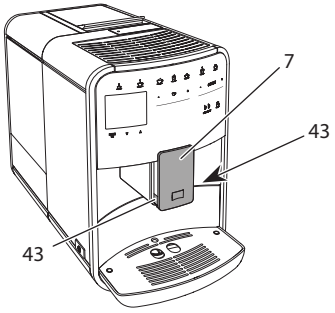


Fig. 18: Girar la entrada, 1

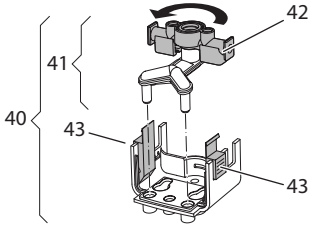


Fig. 19: Girar la entrada, 2

1. Extraiga el tubo flexible de leche de la máquina.
2. Deslice la salida **(7)** hacia abajo del todo.
3. Comprima el dispositivo de bloqueo **(43)** de la unidad de leche **(40)** con dos dedos de una mano y extraiga la unidad de leche de la salida tirando hacia abajo.
4. Extraiga el expendedor de leche **(41)** de la unidad de leche tirando hacia arriba.
5. Gire la entrada **(42)** por 180°.

El montaje se realizará análogamente en orden inverso.

Información

Para el montaje, deslice la unidad de leche **(41)** con ambas manos sobre la salida **(7)**. Preste atención a que el dispositivo de bloqueo **(43)** encaje de forma audible en ambos lados.

9 Conservación y mantenimiento

Si realiza limpiezas y mantenimientos con regularidad podrá garantizar una constante calidad elevada de sus bebidas.

ES

9.1 Limpieza general

Limpie la máquina con regularidad. Elimine los restos visibles de leche y café de inmediato.

PRECAUCIÓN

El uso de detergentes no apropiados puede rayar las superficies.

- No utilice paños, esponjas o detergentes abrasivos.

Requisito: La máquina debe estar desconectada.

- Limpie la parte exterior de la máquina con un paño suave humedecido y un detergente lavavajillas de uso corriente.
- Limpie la bandeja de goteo y el cajón para posos de café con un paño suave humedecido y un detergente lavavajillas de uso corriente.
- Limpie el depósito de granos con un paño suave seco.

9.2 Enjuagar el sistema de café

En el proceso de enjuagado se enjuagan las toberas de la salida y las partes interiores del sistema de café. Por lo tanto, el agua de lavado del interior también llega a la bandeja de goteo.

Si no está desactivado el enjuagado de apagado, la máquina realiza un enjuagado del sistema de café al encenderla y apagarla.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 179 08.12.2021 14:30:35

También podrá realizar un enjuagado manual.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Coloque un recipiente debajo de la salida.
2. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
3. Navegue hasta el menú *Conservación* > *Enjuagado*.
4. Seleccione *Inicio* con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".

» El sistema de café se somete a un enjuague.
» En la pantalla aparece la disposición de servicio.

9.3 Limpiar el grupo de preparación

A fin de evitar daños en la máquina recomendamos limpiar el grupo de preparación una vez a la semana.

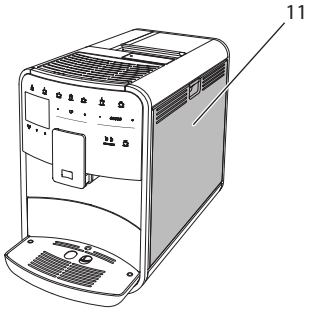


Fig. 20: Desmontar el grupo de preparación, 1

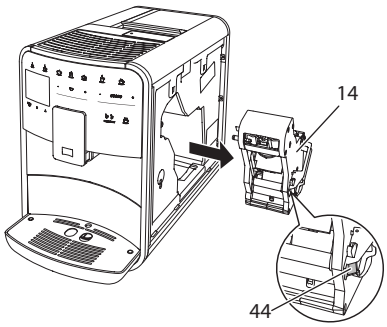


Fig. 21: Desmontar el grupo de preparación, 2

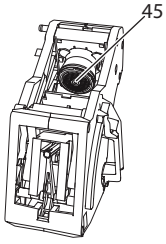


Fig. 22: Limpiar el grupo de preparación

Requisito: La máquina debe estar desconectada.

1. Abra la cubierta **(11)**. Para ello agarre la cubierta por la cavidad del lateral derecho de la máquina y tire de la cubierta hacia arriba.
2. Pulse y mantenga la palanca roja **(44)** junto al asa del grupo de preparación **(14)** y gire el asa en el sentido de las agujas del reloj hasta que se engatille en el tope.
3. Extraiga el grupo de preparación de la máquina.
4. Enjuague el grupo de preparación completamente montado debajo de un chorro de agua corriente por todos los lados. Preste particularmente atención a que el filtro **(45)** quede libre de restos de café.
5. Deje escurrir el grupo de preparación.
6. Elimine los restos de café de las superficies interiores de la máquina con un paño suave seco.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 180 08.12.2021 14:30:35

7. Coloque el grupo de preparación dentro de la máquina. Pulse y mantenga la palanca roja junto al asa del grupo de preparación y gire el asa en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que se engatille en el tope.
8. Cierre la cubierta. Para ello coloque la cubierta por la parte inferior en la máquina y levante la parte superior hacia arriba hasta que se enganche.

9.4 Programa "Easy Cleaning"

El programa "Easy Cleaning" permite enjuagar el sistema de leche.

Cada vez que prepare una bebida con leche, la máquina le requerirá ejecutar el programa "Easy Cleaning".

También podrá ejecutar el programa "Easy Cleaning" de forma manual.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Coloque un recipiente debajo de la salida.
2. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
3. Navegue hasta el menú *Conservación* > *Easy Cleaning*.
4. Seleccione *Inicio* con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
5. Siga las instrucciones visualizadas en la pantalla hasta el final del Programa Easy Cleaning.

» En la pantalla aparece la disposición de servicio.

9.5 Programa "Limpiar sistema de leche"

Este programa permite limpiar el sistema de leche con ayuda de un limpiador para sistemas de leche.

Para mantener la higiene y evitar daños en la máquina recomendamos ejecutar el programa de limpieza una vez a la semana.

El programa de limpieza tarda unos 3 minutos aprox. y no debería interrumpirse.

PRECAUCIÓN

El uso de limpiadores para sistemas de leche no apropiados puede provocar daños en la máquina.

- Utilice exclusivamente los limpiadores para sistemas de leche Melitta® PERFECT CLEAN para máquinas automáticas de café.
- Observe las instrucciones de uso sobre el embalaje del limpiador para sistemas de leche.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Coloque un recipiente con una capacidad de 0,7 litros como mínimo debajo de la salida, p. ej. el cajón para posos de café.
2. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
3. Navegue hasta el menú *Conservación* > *Limpieza sistema de leche*.
4. Seleccione *Inicio* con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
5. Siga las instrucciones de la pantalla hasta el final del programa de limpieza del sistema de leche.

» En la pantalla aparece la disposición de servicio.

Limpiar la unidad de leche

Adicionalmente recomendamos limpiar la unidad de leche, el tubo de leche y el depósito de leche con regularidad.

Información

– El depósito de leche (en función del modelo) sin tapa y tubo ascendente es adecuado para el lavavajillas.
– El depósito de leche térmico (en función del modelo) y sus componentes individuales no son adecuados para el lavavajillas.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 181 08.12.2021 14:30:35

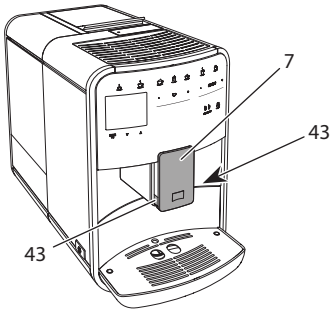


Fig. 23: Desmontar la unidad de leche, 1

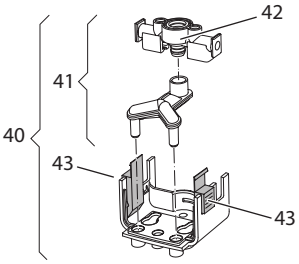


Fig. 24: Desmontar la unidad de leche, 2

1. Extraiga el tubo flexible de leche de la máquina.
2. Deslice la salida **(7)** hacia abajo del todo.
3. Comprima el dispositivo de bloqueo **(43)** de la unidad de leche **(40)** con dos dedos de una mano y extraiga la unidad de leche de la salida tirando hacia abajo.
4. Extraiga el expendedor de leche **(41)** de la unidad de leche tirando hacia arriba.
5. Extraiga la entrada **(42)** tirando hacia arriba.
6. Limpie las piezas individuales con agua caliente. Utilice un paño suave humedecido y un detergente lavavajillas de uso corriente.

El montaje se realizará análogamente en orden inverso.

Información

Para el montaje, deslice la unidad de leche **(40)** con ambas manos sobre la salida **(7)**. Preste atención a que el dispositivo de bloqueo **(43)** encaje de forma audible en ambos lados.

9.6 Programa "Limpiar sistema de café"

El programa de limpieza permite eliminar residuos y restos de aceite de café con ayuda de un limpiador para máquinas de café

A fin de evitar daños en la máquina recomendamos ejecutar el programa de limpieza cada 2 meses o cuando la máquina visualice el requerimiento.

Limpie el grupo de preparación y el espacio interior antes de iniciar el programa de limpieza (véase el capítulo 9.3, página 180).

El programa de limpieza tarda unos 15 minutos aprox. y no debería interrumpirse.

⚠ ATENCIÓN

El contacto con limpiadores para máquinas de café puede provocar irritaciones en los ojos y la piel.

- Observe las instrucciones de uso sobre el embalaje del limpiador para máquinas de café.

PRECAUCIÓN

El uso de limpiadores para máquinas de café no apropiados puede provocar daños en la máquina.

- Utilice únicamente las tabletas de limpieza Melitta® PERFECT CLEAN para máquinas automáticas de café.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 182 08.12.2021 14:30:36

1. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *Conservación* > *Limpieza sistema de café*.
3. Seleccione *Inicio* con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
4. Siga las instrucciones visualizadas en la pantalla hasta el final del programa de limpieza.

» En la pantalla aparece la disposición de servicio.

9.7 Programa "Descalcificación"

El programa de descalcificación permite eliminar depósitos de cal en el interior de la máquina con ayuda de un descalcificador para máquinas de café.

A fin de evitar daños en la máquina recomendamos ejecutar el programa de descalcificación cada 3 meses o cuando la máquina visualice el requerimiento.

Si utiliza el filtro de agua Melitta de forma continua, deberá ejecutar el programa de descalcificación al menos una vez al año.

El programa de descalcificación tarda unos 15 minutos aprox. y no debería interrumpirse.

⚠ ATENCIÓN

El contacto con el descalicificador puede provocar irritaciones en los ojos y la piel.
- Observe las instrucciones de uso sobre el embalaje del descalcificador.

PRECAUCIÓN

El uso de descalcificadores no apropiados puede provocar daños en la máquina.
- Utilice exclusivamente los descalicificadores líquidos Melitta® ANTI CALC para máquinas automáticas de café.
- Observe las instrucciones de uso sobre el embalaje del descalcificador.

PRECAUCIÓN

Un filtro de agua de rosca puede sufrir daños durante el programa de descalcificación.
- Retire el filtro de agua cuando la máquina visualice el requerimiento (véase Fig. 25, página 184.
- Coloque el filtro de agua en un recipiente con agua del grifo mientras dura el programa de descalcificación.
- Cuando haya terminado el programa de descalcificación podrá volver a colocar el filtro de agua y seguir utilizándolo.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *Conservación* > *Descalcificación*.
3. Seleccione *Inicio* con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
4. Siga las instrucciones visualizadas en la pantalla hasta el final del programa de descalcificación.

» En la pantalla aparece la disposición de servicio.

9.8 Ajustar la dureza del agua

La dureza del agua ajustada influye en la frecuencia de descalcificación. Cuanto más dura sea el agua, más frecuente será la necesidad de descalcificar la máquina.

Información

Si utiliza un filtro de agua (véase el capítulo 9.9, página 184) no será posible ajustar la dureza del agua.

Determine la dureza del agua utilizando la cinta de prueba adjunta. Observe las instrucciones sobre el embalaje de la cinta de prueba y la tabla *Rango de dureza del agua, página 186*.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 183 08.12.2021 14:30:36

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *Ajuste* > *Dureza del agua*.
3. Seleccione con las teclas de flecha el rango de dureza del agua y confirme con "menu/ok".
4. Seleccione el comando *Exit* para salir del menú.

» En la pantalla aparece la disposición de servicio.

ES

9.9 Utilizar un filtro de agua

El uso de un filtro de agua aumenta la duración de vida útil de la máquina y le permitirá descalcificar la máquina con menos frecuencia. El filtro de agua incluido en el volumen de suministro filtra la cal y otros contaminantes del agua.

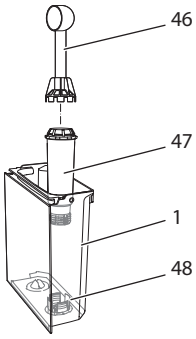


Fig. 25: Enroscar/desenroscar el filtro de agua

El filtro de agua **(47)** se enrosca o desenrosca utilizando el elemento auxiliar de enroscado en el extremo del dosificador **(46)** suministrado adjunto en la rosca **(48)** situada en el fondo del depósito de agua **(1)**.

Insertar el filtro de agua

Información

Coloque el filtro de agua durante algunos minutos en un recipiente lleno de agua fresca del grifo antes de insertarlo.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú Conservación > *Filtro* > Insertar filtro.
3. Seleccione *Inicio* con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
4. Siga las instrucciones visualizadas en la pantalla.

» La máquina adapta la dureza del agua automáticamente al filtro de agua.
» En la pantalla aparece la disposición de servicio.

Cambiar el filtro de agua

Cambie el filtro de agua cuando la máquina visualice el requerimiento.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú Conservación > *Filtro* > Cambiar filtro.
3. Seleccione *Inicio* con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
4. Siga las instrucciones visualizadas en la pantalla.

» En la pantalla aparece la disposición de servicio.

Retirar el filtro de agua

El filtro de agua no debería permanecer seco durante un periodo prolongado de tiempo. En caso de no utilizarlo durante un periodo prolongado, recomendamos guardar el filtro de agua dentro de un recipiente lleno de agua del grifo en el frigorífico.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 184 08.12.2021 14:30:36

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú Conservación > *Filtro* > Retirar filtro.
3. Seleccione *Inicio* con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
4. Siga las instrucciones visualizadas en la pantalla.

» La dureza del agua se repone automáticamente al ajuste anterior.
» En la pantalla aparece la disposición de servicio.

10 Transporte, almacenamiento y eliminación

10.1 Purgar el vapor de la máquina

Recomendamos purgar el vapor de la máquina en caso de no utilizarlo durante un periodo prolongado, antes de transportarlo o en caso de peligro de heladas.

Al purgar el vapor de la máquina se elimina el agua residual.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Coloque un recipiente debajo de la salida.
2. Pulse el botón "menu/ok" durante 2 segundos.
   » El menú aparece en la pantalla.
3. Navegue hasta el menú *Sistema* > *Purga de vapor*.
4. Seleccione *Inicio* con las teclas de flecha y confirme con "menu/ok".
5. Siga las instrucciones visualizadas en la pantalla.

» La máquina se apaga.

10.2 Transportar la máquina

PRECAUCIÓN

Si se congela el agua residual pueden producirse daños en la máquina.

- Evite exponer la máquina a temperaturas por debajo de los 0 °C.

Información

Transporte la máquina dentro de su embalaje original. De este modo evitará daños de transporte.

Lleve a cabo las siguientes tareas antes de transportar la máquina:

1. Purgue el vapor de la máquina (véase el capítulo 10.1, página 185).
2. Vacíe la bandeja de goteo y el cajón para posos de café.
3. Vacíe el depósito de agua.
4. Vacíe el depósito de granos.
5. Limpie la máquina (véase el capítulo 9.1, página 179).
6. Fije las piezas sueltas (como el reposatazas, etc.) con cinta adhesiva adecuada.
7. Embale la máquina.

10.3 Eliminación de la máquina



Las máquinas etiquetadas con este símbolo están sujetas a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)).

Las máquinas eléctricas no deben eliminarse con la basura doméstica.

- Elimine la máquina de forma respetuosa con el medio ambiente utilizando sistemas de recogida apropiados.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 185 08.12.2021 14:30:36

11 Datos técnicos

Datos técnicos	
Tensión de servicio	220 V a 240 V, 50 – 60 Hz
Consumo de corriente	máx. 1450 W
Presión de la bomba	estática, máx. 15 bares
Dimensiones	
Largo	255 mm
Alto	365 mm
Ancho	465 mm
Capacidad	
Depósito de granos	2 × 135 g
Depósito de agua	1,8 l
Peso (vacío)	10,6 kg (Barista TS) 10,4 kg (Barista T)
Condiciones ambientales	
Temperatura	de 10 °C a 32 °C
Humedad relativa del aire	del 30 % al 80 % (no condensante)
Bluetooth	Bluetooth low energy 4.2
Frecuencia utilizada	2.400 – 2.483,5 MHz
Máxima potencia de transmisión	< 2,5 mW

Rango de dureza del agua	°dH	°e	°fH
Blando	de 0 a 10	de 0 a 13	de 0 a 18
Medio	de 10 a 15	de 13 a 19	de 18 a 27
Duro	de 15 a 20	de 19 a 25	de 27 a 36
Muy duro	> 20	> 25	> 36

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 186 08.12.2021 14:30:36

12 Fallos

Si las medidas indicadas a continuación no eliminasen los fallos o si se produjeran otros fallos que no se describen en este apartado, diríjase a nuestra línea de atención al cliente (tarifa local).

El número se encuentra en la tapa del depósito de agua o en el área Servicio de nuestra página Web.

Fallo	Causa	Medida
El café solo sale a gotas de la salida.	Grado de molienda demasiado fino.	▪ Ajustar un grado de molienda más grueso (véase el capítulo 8.9 en la página 178).
	Máquina sucia.	▪ Limpiar el grupo de preparación (véase el capítulo 9.3 en la página 180). ▪ Ejecutar el programa de limpieza (véase el capítulo 9.6 en la página 182).
	Máquina calcificada.	▪ Descalicificar la máquina (véase el capítulo 9.7 en la página 183).
No sale café.	Depósito de agua sin agua o mal colocado.	▪ Llenar el depósito de agua y colocarlo correctamente (véase el capítulo 4.7 en la página 169).
	Grupo de preparación obstruido.	▪ Limpiar el grupo de preparación (véase el capítulo 9.3 en la página 180).
La pantalla indica *Llenar granos* aunque el depósito de granos está lleno.	Los granos no llegan al mecanismo de molido.	▪ Golpear el depósito de granos ligeramente. ▪ Limpiar el depósito de granos. ▪ Granos de café demasiado aceitosos. Utilizar otros granos de café.
El mecanismo de molido hace mucho ruido.	Cuerpos extraños en el mecanismo de molido.	▪ Ponerse en contacto con la línea de atención al cliente.
No se puede insertar el grupo de preparación después de haberlo retirado.	El grupo de preparación no está correctamente engatillado.	▪ Controlar si se ha engatillado correctamente el asa para el bloqueo del grupo de preparación (véase el capítulo 9.3 en la página 180).
	El accionamiento no se encuentra en la posición correcta.	▪ Pulse el botón "My Coffee/recetas" y manténgalo pulsado. Pulse adicionalmente el botón "ON/OFF" . La máquina realiza una inicialización. Vuelva a soltar los botones.
La pantalla indica *Fallo del sistema*.	Error de software	▪ Apagar y volver a encender la máquina (véase el capítulo 4.1 en la página 164). ▪ Ponerse en contacto con la línea de atención al cliente.
La máquina no se puede manejar con la App *Melitta-Connect*.	▪ No hay conexión Bluetooth.	▪ Establecer la conexión Bluetooth por primera vez (véase el capítulo 4.4 en la página 166) ▪ El smartphone no tiene función de bluetooth. ▪ No se ha activado la conexión bluetooth del smartphone.
	▪ Máquina repuesta a los ajustes de fábrica.	▪ Volver a conectar la máquina por primera vez con el smartphone (véase el capítulo 4.4 en la página 166).
	▪ El smartphone está fuera del alcance de recepción.	▪ Acercar el smartphone al alcance de recepción (máx. 5 - 10 m).
	▪ Ya hay otro smartphone conectado con la máquina.	▪ Cerrar la App del smartphone ya conectado.

ES

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 187 08.12.2021 14:30:36

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 188 08.12.2021 14:30:36

Indholdsfortegnelse

1 Maskinoversigt ... 191
- 1.1 Oversigt over maskinen ... 191
- 1.2 Oversigt over betjeningsfeltet ... 192

2 For din sikkerhed ... 193
- 2.1 Formålsbestemt brug ... 193
- 2.2 Fare som følge af elektrisk strøm ... 193
- 2.3 Risiko for forbrændinger og skoldninger ... 194
- 2.4 Generel sikkerhed ... 194

3 Første trin ... 194
- 3.1 Udpakning af maskinen ... 194
- 3.2 Kontrol af leveringsomfanget ... 195
- 3.3 Opstilling af maskinen ... 195
- 3.4 Tilslutning af maskinen ... 195
- 3.5 Første start af maskinen ... 195
- 3.6 Installation af ***Melitta-Connect-app*** ... 196

4 Grundlæggende betjening ... 196
- 4.1 Tænd og sluk af maskinen ... 196
- 4.2 Håndtering af betjeningsfeltet ... 196
- 4.3 Navigering i menuen ... 197
- 4.4 Oprettelse af Bluetooth-forbindelse ... 198
- 4.5 Påfyldning af kaffebønner og anvendelse af Bean Select ... 198
- 4.6 Anvendelse af malet kaffe ... 200
- 4.7 Påfyldning af vand ... 200
- 4.8 Indstilling af udløb ... 200
- 4.9 Anvendelse af mælk ... 201
- 4.10 Tømming af drypbakke og kaffegrumsbeholder ... 201

5 Tilberedning af drikke ... 202
- 5.1 Tilberedning af espresso og café crème ... 202
- 5.2 Tilberedning af cappuccino og latte macchiato ... 202
- 5.3 Tilberedning af mælkeskum og varm mælk ... 203
- 5.4 Tilberedning af varmt vand ... 203
- 5.5 Tilberedning af drikke med opskrifter (kun modellen BARISTA TS) ... 203
- 5.6 Ændring af indstillinger før og under brygning ... 203
- 5.7 Afbrydelse af driktilberedning ... 204
- 5.8 Tilberedning af to kopper samtidigt ... 204

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 189 08.12.2021 14:30:36

6 Permanent ændring af drikindstillinger 204
6.1 Valg af opskrifter 204
6.2 Ændring af forindstillinger 205

7 Personlige indstillinger – "My Coffee" 205
7.1 Redigering af personlige brugerprofiler 205
7.2 Valg/ændring af personlige indstillinger 206
7.3 Tilberedning af drikke med personlige indstillinger 206

8 Ændring af grundindstillinger 207
8.1 Indstilling af sprog 207
8.2 Indstilling af klokkeslæt 207
8.3 Aktivering/deaktivering af automatisk Bean Select (kun modellen BARISTA TS) 207
8.4 Indstilling af energisparemodus 207
8.5 Indstilling af Auto OFF 208
8.6 Aktivering/deaktivering af skylning 208
8.7 Tilbagestilling af maskinen på fabriksindstillinger 208
8.8 Menuen ***Statistik*** **og** ***System*** 209
8.9 Indstilling af malingsgrad 209
8.10 Ændring af tilslutningen for mælkeslangen (afhængigt af modellen) 209

9 Pleje og vedligeholdelse 210
9.1 Generel rengøring 210
9.2 Skylning af kaffesystemet 210
9.3 Rengøring af brygenheden 210
9.4 Programmet "Easy Cleaning" 211
9.5 Programmet "Rengøring mælkesystem" 211
9.6 Programmet "Rengøring kaffesystem" 212
9.7 Programmet „Afkalkning“ 213
9.8 Indstilling af vandets hårdhed 213
9.9 Anvendelse af vandfilter 214

10 Transport, opbevaring og bortskaffelse 215
10.1 Udluftning af maskinen 215
10.2 Transport af maskinen 215
10.3 Bortskaffelse af maskinent 215

11 Tekniske data 215

12 Fejl 216

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 190 08.12.2021 14:30:36

1 Maskinoversigt

1.1 Oversigt over maskinen

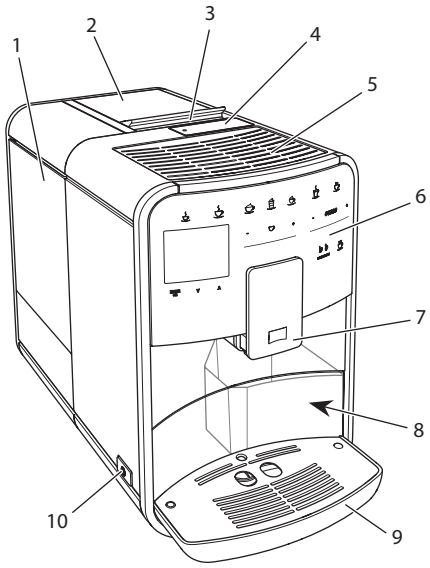


Fig. 1: Maskinen set forfra, venstre side

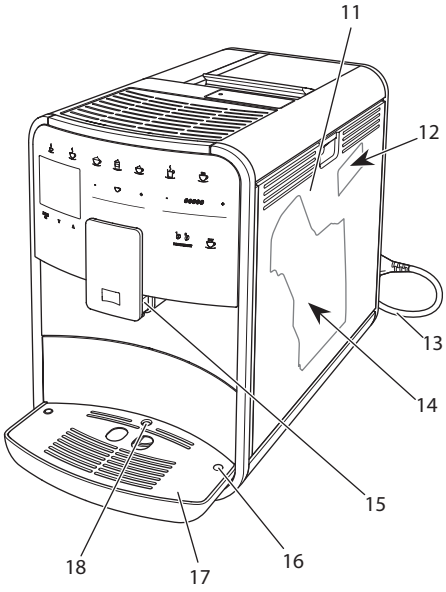


Fig. 2: Maskinen set forfra, højre side

1 Vandbeholder
2 2-kammer-bønnebeholder
3 Slider "BEAN SELECT" (kun modellen BARISTA T) "BEAN SELECT" ved BARISTA TS, se positionsnummer 30.
4 Pulverskakt
5 Kopvarmeflade
6 Betjeningsfelt
7 Højdejusterbart udløb med 2 kaffedyser, 2 mælkedyser, 1 varmvandsdyse, kopbelysning (kun ved modellen BARISTA TS)
8 Kaffegrumsbeholder (indvendig)
9 Drypbakke
10 "Tænd-/sluk"-knap
11 Afdækning
12 Arm "Indstilling af malingsgrad" (bag afdækningen)
13 Netkabel med opbevaringsrum
14 Brygenhed (bag afdækningen)
15 Tilslutning for mælkeslange på udløbet
16 Tilslutning mælkeslange på drypbakken
17 Kopplade
18 Svømmer

DK

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 191 08.12.2021 14:30:36

1.2 Oversigt over betjeningsfeltet

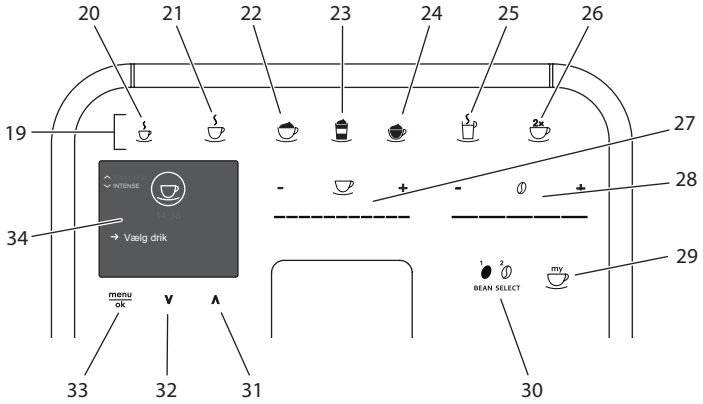


Fig. 3: Betjeningsfelt

Pos.	Betegnelse	Funktion
19	Brygknapper	Tilberedning af drikke
20	Espresso	Tilberedning af espresso
21	Café crème	Tlberedning af café crème
22	Cappuccino	Tilberedning af cappuccino
23	Latte macchiato	Tilberedning af latte macchiato
24	Mælkeskum / varm mælk	Tilberedning af mælkeskum eller varm mælk
25	Varmt vand	Tilberedning af varmt vand
26	2 kopper	Brygning af to kopper
27	Slider drikmængde	Indstilling af drikmængde
28	Slider kaffestyrke	Indstilling af kaffestyrke
29	My Coffee/ opskrifter (ved BARISTA TS)	Vælg personlige indstillinger for drikke eller tilbered drikke med personlige indstillinger.
	My Coffee (ved BARISTA T)	Vælg personlige indstillinger for drikke.
30	BEAN SELECT	Vælg bønnesort (kun modellen BARISTA TS). "BEAN SELECT" ved BARISTA T, se positionsnummer 3.
31	Piletast op	Navigér op i menuen, eller indstil kaffearoma *STANDARD*
32	Piletast ned	Navigér ned i menuen, eller indstil kaffearoma *INTENSE*
33	menu/ok	Åbn menu eller bekræft indstillinger
34	Display	Visning af aktuelle menuer og meddelelser Eksempel: visning Driftsklar

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 192 08.12.2021 14:30:36

Kære kunde

Mange tak for, at du har bestemt dig for den fuldautomatiske kaffemaskine BARISTA Smart®.

Brugsanvisningen hjælper dig med at lære maskinens mange muligheder at kende og få den bedste kaffeoplevelse.

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem. På den måde undgår du person- og materielle skader. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted. Hvis du giver maskinen videre til andre, skal brugsanvisningen følge med.

Melitta påtager sig intet ansvar for skader, som der skyldes manglende overholdelse brugsanvisningen.

Hvis du har brug for yderligere informationer eller spørgsmål vedrørende maskinen, så henvend dig til Melitta, eller besøg vores hjemmeside:
www.melitta.dk

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med maskinen.

2 For din sikkerhed

CE Maskinen er i overensstemmelse med de gældende europæiske direktiver og konstrueret efter det aktuelle tekniske niveau. Alligevel findes der resterende farer.
For at undgå farer skal sikkerhedsinformationerne overholdes. Melitta påtager sig intet ansvar for skader, som skyldes manglende overholdelse af sikkerhedsinformationerne.

2.1 Formålsbestemt brug

Maskinen er beregnet til tilberedning af kaffedrikke med kaffebønner eller malet kaffe og til opvarmning af mælk og vand.

Maskinen er bestemt til brug i private husholdninger.

Enhver anden brug gælder som ukorrekt brug og kan medføre person- og materielle skader. Melitta påtager sig intet ansvar for skader, som skyldes ukorrekt brug af maskinen.

2.2 Fare som følge af elektrisk strøm

Hvis maskinen eller netkablet er beskadiget, er der livsfare som følge af strømstød.

Overhold de efterfølgende sikkerhedsregler for at undgå risici som følge af elektrisk strøm:

- Brug aldrig beskadigede netkabler.
- Et beskadiget netkabel må udelukkende udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller servicepartner.
- Åbn aldrig fast forskruede afdækninger på maskinens kabinet.
- Maskinen må kun anvendes, hvis den er i teknisk fejlfri tilstand.
- En defekt maskine må udelukkende repareres af et autoriseret værksted. Reparér aldrig maskinen selv.
- Foretag ingen ændringer på maskinen, dens komponenter eller tilbehør.
- Dyp ikke maskinen ned i vand.
- Sørg for, at netkablet aldrig kommer i kontakt med vand.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 193 08.12.2021 14:30:36

2.3 Risiko for forbrændinger og skoldninger

Udløbende væsker og udsivende dampe kan være meget varme. Enkelte dele på maskinen bliver ligeledes meget varme.

Overhold de efterfølgende sikkerhedsregler for at undgå forbrændinger og skoldninger:

- Undgå hudkontakt med udløbende væsker og udsivende dampe.
- Rør aldrig dyserne på udløbet under driften.

DK

2.4 Generel sikkerhed

Overhold de efterfølgende sikkerhedsregler for at undgå person- og materielle skader:

- Benyt ikke maskinen i et skab eller lignende.
- Åbn aldrig maskinen under brygning.
- Hold maskinen og netkablet utilgængeligt for børn under 8 år.
- Denne maskine kan anvendes af personer over 8 år samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og mentale evner eller uden erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af maskinen og forstår de deraf resulterende farer.
- Børn må ikke lege med maskinen. Rengøring og brugerservice må ikke udføres af børn under 8 år. Børn over 8 år skal være under opsyn ved rengøring og brugerservice.
- Hvis maskinen fjernstyres med en mobil slutenhed, skal du kontrollere, at der ikke befinder sig børn i umiddelbar nærhed, og at der er stillet en kop under.
- Afbryd maskinen fra strømforsyningen, hvis den er uden opsyn i længere tid.
- Maskinen må ikke anvendes i en højde over 2000 m over havets overflade.
- Følg anvisningerne i det tilhørende kapitel (*„Pleje og vedligeholdelse“ på side 210*) under rengøringen af maskinen og dens bestanddele.

3 Første trin

I dette kapitel beskrives, hvordan maskinen klargøres til brug.

3.1 Udpakning af maskinen

⚠ FORSIGTIG

Kontakt med rengøringsmidler kan irritere øjnene og huden.

- Opbevar de medfølgende rengøringsmidler uden for børns rækkevidde.

- Pak maskinen ud. Fjern indpakningsmateriale, klæbestrimler og beskyttelsesfolie fra maskinen.
- Opbevar emballeringsmaterialet til transport og evt. retursendelse.

ⓘ Information

Der kan være rester af kaffe og vand i maskinen. Maskinen er blevet kontrolleret for fejlfri funktion fra fabrikken.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 194 08.12.2021 14:30:36

3.2 Kontrol af leveringsomfanget

Kontrollér ved hjælp af efterfølgende liste, om leverancen er fuldstændig. Hvis der mangler dele, så henvend dig til din forhandler.

- Kaffeske med indskruningshjælp for vandfilteret,
- plast-mælkebeholder eller termo-mælkebeholder hver med mælkeslange eller kun mælkeslange (afhængigt af modellen),
- rengøringstabs til kaffesystem,
- rengøringsmiddel til mælkesystem,
- vandfilter,
- teststrimler til at bestemme vandets hårdhed.

3.3 Opstilling af maskinen

Overhold de følgende anvisninger:
- Maskinen må ikke opstilles i fugtige rum.
- Maskinen skal stilles på et stabilt, plant og tørt underlag.
- Maskinen må ikke opstilles i nærheden af vaske eller lignende.
- Maskinen må ikke stilles på varme overflader.
- Hold en tilstrækkelig afstand på 10 cm til væggen og andre genstande. Afstanden opefter skal være mindst 20 cm.
- Læg netkablet således, at det ikke kan blive beskadiget af skarpe kanter eller varme overflader.

3.4 Tilslutning af maskinen

Overhold de følgende anvisninger:
- Kontrollér, at netspændingen stemmer overens med driftsspændingen, som er angivet i de tekniske data (se tabel, side 215).
- Maskinen må kun tilsluttes til en korrekt installeret stikdåse med beskyttelseskontakt. Henvend dig i tvivlstilfælde til en el-fagmand.
- Stikkontakten skal være sikret med mindst 10-A-sikring.

3.5 Første start af maskinen

Under første start kan du indstille sprog, klokkeslæt og vandets hårdhed. Indstillingerne kan ændres på et senere tidspunkt (se kapitlet 8, side 207 og kapitlet 9.8, side 213).

Benyt de medfølgende teststrimler for at bestemme vandets hårdhed. Følg anvisningerne på testtrimlernes emballage og tabellen *Vandets hårdhedsområde, side 215*.

Information

Vi anbefaler at hælde de første to kopper ud efter første brygning.

Forudsætning: Maskinen er opstillet og tilsluttet.

1. Sæt en kop under udløbet.
2. Tryk på "tænd-/sluk"-knappen.
   » I displayet vises velkomsten.
   » Kommandoen til at udføre Setup vises i displayet: *Please Setup the machine*.
   » Knappen "menu/ok" blinker.
3. Bekræft med "menu/ok".
   » Menuen *Language* vises.
4. Vælg dit sprog med "piletasterne". Bekræft med "menu/ok".
   » Menuen *Ur* vises.
5. Vælg med "piletasterne" time og minut. Bekræft indstillingerne med "menu/ok".
   » Menuen *Vandhårdhed* vises.
6. Vælg med "piletasterne" den fundne vandhårdhed, eller bekræft den forindstillede værdi med "menu/ok".
   » Opfordringen *Fyld og isæt vandbeholder* vises.
7. Tag vandbeholderen ud. Skyl beholderen med rent vand. Sæt vandfilteret i (se kapitel „Isætning af vandfilter“ på side 214).
   Fyld beholderen med frisk vand, og sæt den i.
   » Maskinen opvarmes og gennemfører en automatisk skylning.

DK

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 195 08.12.2021 14:30:37

» Displayet viser Driftsklar og kommandoen *Fyld bønner i*.

8. Fyld kaffebønner i bønnebeholderen. Læs i den forbindelse kapitlet *Påfyldning af kaffebønner og anvendelse af Bean Select, side 198*.

3.6 *Installation af Melitta-Connect-app*

Maskinen kan betjenes via Bluetooth med egnede mobile iOS- eller Android-slutenheder, som understøtter Bluetooth. I den forbindelse skal du bruge *Melitta-Connect-appen*. Du kan finde flere oplysninger på www.melitta.dk.

Appen tilbyder en nem betjening af maskinen, en enkel administration af indstillinger og brugerprofiler samt adgang til Smart Service (service-hotline, maskindata osv.).
I denne brugsanvisning anvendes begrebet smartphone for både smartphones og tablets.

Downloading af appen

1. Søg efter *Melitta-Connect-app* i din smartphones app-butik.
2. Installér appen på din smartphone.

4 Grundlæggende betjening

I dette kapitel beskrives de grundlæggende betjeningstrin ved daglig håndtering af maskinen.

4.1 Tænd og sluk af maskinen

Læs kapitlet 3.5, side 195, inden maskinen tages i brug første gang.

Information

- Maskinen foretager en automatisk skylning, når der tændes og slukkes.
- Ved skylning ledes der også vand ned i drypbakken.
- Den automatiske skylning ved OFF kan tændes og slukkes i menuen *Indstillinger*.

Sådan tændes maskinen

1. Sæt en kop under udløbet.
2. Tryk på "tænd-/sluk"-knappen.

» I displayet vises velkomsten.
» Maskinen opvarmes og gennemfører en automatisk skylning.
» Displayet viser Driftsklar.

Sådan slukkes maskinen

1. Sæt en kop under udløbet.
2. Tryk på "tænd-/sluk"-knappen.

» Maskinen udfører en automatisk skylning.
» Maskinen slukkes.

Information

- Maskinen slukker automatisk, når den ikke bruges i længere tid. Også i dette tilfælde udføres der en automatisk skylning.
- Sluktiden kan indstilles i menuen *Auto OFF*, se kapitlet 8.5, side 208.
- Hvis der ikke er blevet tilberedt en drik, efter at maskinen blev tændt eller vandbeholderen er tom, udføres der ingen skylning.

4.2 Håndtering af betjeningsfeltet

Alle vigtige funktioner indstilles på betjeningsfeltet.

Tryk med fingerspidsen på betjeningsknappen. Betjeningsfeltet reagerer ikke, hvis du rører det med en blyant eller andre genstande.

Kun de betjeningsknapper, der kan benyttes i maskinens aktuelle modus, lyser.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 196 08.12.2021 14:30:37

Anvend følgende handlinger til at betjene betjeningsfeltet:

Kort tryk
Tryk kort på betjeningsknappen for at vælge en funktion.

Langt tryk
Tryk i mere end 2 sekunder på en betjeningsknap for at vælge en evt. yderligere funktion med knappen.

Tryk på "+" eller "–"
Tryk på "+" eller "–" for at øge eller sænke den aktuelle værdi. Hold knappen inde for at ændre værdien kontinuerligt.

Tryk på slider
Tryk på slideren for at vælge en værdi.

Træk i slider
Tryk og træk langs med slideren for at øge eller sænke den aktuelle værdi.

4.3 Navigering i menuen

For indstilling af individuelle drikke og til vedligeholdelse og pleje skal du vælge menuen i displayet og navigere gennem menuen.

Vær opmærksom på oplysningerne i displayet.



Fig. 6: Eksempel: Display med betjeningsknapper

Brug de følgende muligheder for at navigere i menuen:

Åbning af menuen og bekræftelse af valg

Hold knappen "menu/ok" nede i mere end 2 sekunder for at åbne menuen.
Tryk kort på knappen "menu/ok" for at bekræfte valget.

Navigering i menuen

Tryk på "piletasterne" for at navigere op og ned i menuen. Hold en "piletast" nede for at skifte hurtigt til menupunkterne.

Lukning af menuen

Vælg kommandoen *Exit* med "piletasterne", og bekræft med "menu/ok" for at lukke en menu.
Luk undermenuer, der kun viser informationer og hvor der ikke vælges indstillinger, med "menu/ok".

Åbning af undermenuer

For at få adgang til enkelte af maskinens funktioner skal man åbne flere undermenuer efter hinanden.

Undermenuerne åbnes altid på samme måde. Som eksempel beskrives her navigeringen til programmet *Afkalkning*.



Fig. 7: Navigering til programmet Afkalkning

1. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
2. Vælg med "piletasterne" *Pleje,* og bekræft med "menu/ok".
3. Vælg *Afkalkning* med "piletasterne", og bekræft med "menu/ok".

DK

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 197 08.12.2021 14:30:37

I denne brugsanvisning vises valget af funktionerne altid forkortet:
- Navigér til menuen *Pleje* > *Afkalkning*.

4.4 Oprettelse af Bluetooth-forbindelse

Der kræves en Bluetooth-forbindelse for at betjene maskinen med en smartphone.

Første forbindelse med maskinen

Forudsætninger:

- Maskinen er tændt.
- *Melitta-Connect-appen* er installeret og åbnet på smartphonen (se kapitlet *Installation af Melitta-Connect-app, side 196*).
- Smartphonen befinder sig i maskinens modtageområde (maks. 5 - 10 m væk).
- Smartphonen understøtter Bluetooth.
- Bluetooth-funktionen er aktiveret i smartphonen.
- Maskinen er ikke forbundet med andre smartphones via Bluetooth.
- Maskinen vises på smartphonen.

1. Hold knappen "menu/ok" på maskinen trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
2. Vælg med "piletasterne" *Bluetooth,* og bekræft med "menu/ok".
3. Vælg *Forbind* på maskinen.
4. Vælg *Forbind* på smartphonen, og følg appens anvisninger.
   » Maskinen er forbundet med smartphonen.
5. Vælg kommandoen *Exit* for at lukke menuen.

Information

- Hvis der ikke kunne oprettes en forbindelse mellem maskinen og smartphonen inden for 1 minut, går maskinen på standby.
- Der kan altid kun være en bruger forbundet med maskinen via Bluetooth. Ved et skift af bruger skal den tidligere bruger afbryde Bluetooth-forbindelsen ved at lukke appen. Først derefter kan den nye bruger forbinde sig med maskinen.
- Tilbagestillingen på fabriksningstillingerne sletter alle Bluetooth-forbindelser i maskinen.

Ny forbindelse af maskinen med smartphonen

Forudsætninger:

- Maskinen er tændt.
- Maskinen var allerede forbundet med smartphonen.
- Der er i øjeblikket ikke forbundet nogen anden bruger med maskinen.

1. Åbn appen på smartphonen.

» Maskinen forbindes automatisk med smartphonen via Bluetooth.

4.5 Påfyldning af kaffebønner og anvendelse af Bean Select

Ristede kaffebønner mister deres aroma. Fyld derfor kun så mange kaffebønner ind bønnebeholderen, som du bruger inden for de kommende 3 – 4 dage.

Med 2-kammer-bønnebeholderen kan du anvende to forskellige kaffesorter til forskellige kaffespecialiteter. Fyld f.eks. et kammer med espresso-bønner og det andet med café-crème-bønner.

OBS

Ved brug af uegnede kaffesorter kan de klistre fast i kværnen.
- Anvend ingen frysetørrede eller karamelliserede kaffebønner.
- Fyld ikke malet kaffe ind i bønnebeholderen.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 198 08.12.2021 14:30:37

Automatisk Bean Select, modellen BARISTA TS

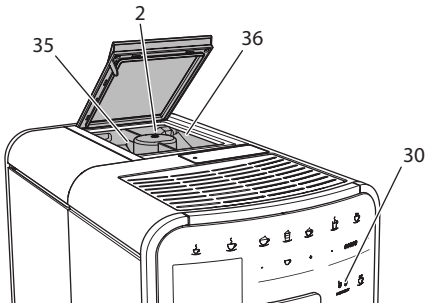


Fig. 8: 2-kammer-bønnebeholder BARISTA TS

Den automatiske Bean Select sørger for, at der automatisk vælges de optimale kaffebønner til de forskellige kaffespecialiteter. Espresso-baserede drikke henter kaffebønnerne fra venstre bønnekammer 1 **(35)**, café-crème-baserede drikke fra højre bønnekammer 2 **(36)**.

I efterfølgende tabel vises, hvordan kaffebønnerne tilordnes de forskellige kaffedrikke. Indstillingerne kan ændres (se kapitlet 6.2, side 205).

Bønnekammer	Kaffedrik
1 **(35)**	Espresso, cappuccino, latte macchiato
2 **(36)**	Café crème

Information

- Hver gang der tændes for kværnen, males alle kaffebønner i kværnen. Der kan dog alligevel opstå en minimal blanding af kaffesorterne.
- Når kværnen køres tom, er lyden anderledes, og dette er normalt.

Manuel Bean Select, BARISTA T

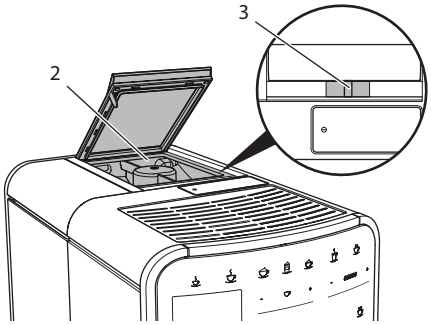


Fig. 9: 2-kammer-bønnebeholder BARISTA T

Med slideren "BEAN SELECT" **(3)** kan du skifte mellem kamrene til bønnebeholderen **(2)**.

⚠ FORSIGTIG

Når der skiftes fra et bønnekammer til det andet, forbliver der ved BARISTA T altid en rest kaffebønner i kværnen. De første to kaffedrikke efter et skift fra koffeinholdig til koffeinfri kaffe kan endnu indeholde koffeinholdig kaffe. Dette kan medføre sundhedsmæssige problemer hos personer, som er overfølsomme over for koffein.

- Personer, der er overfølsomme over for koffein, bør først drikke den tredje kaffedrik, der er brygget efter et skift.

Information

- Hvis slideren er i midterstilling, kan der ikke komme kaffebønner ned i kværnen.

Påfyldning af kaffebønner

1. Åbn låget på 2-kammer-bønnebeholderen **(2)**.
2. Fyld kaffebønner i bønnekamrene.
3. Luk låget på 2-kammer-bønnebeholderen.

DK

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 199 08.12.2021 14:30:37

Med knappen "BEAN Select" **(30)**(modellen BARISTA TS) hhv. slideren "Bean Select" **(3)**(modellen BARISTA T) kan du vælge en bønnesort før tilberedningen (se kapitlet *5.6, side 203*).

4.6 Anvendelse af malet kaffe

Der kan også anvendes malet kaffe til at brygge kaffedrikke.

OBS

Brugen af uegnede kaffesorter kan medføre, at den malede kaffe klister fast i brygenheden og tilstopper den.

- Brug aldrig instantprodukter.
- Fyld maks. en teske malet kaffe i pulverskakten.

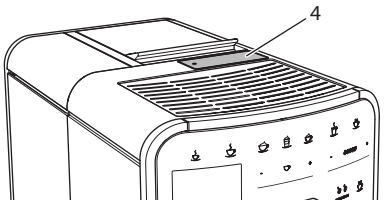


Fig. 10: Pulverskakt

1. Åbn låget til pulverskakten **(4)**.
2. Anvend den medfølgende kaffeske til dosering.
   Fyld maks. en teske malet kaffe i pulverskakten.
3. Luk låget til pulverskakten.
4. Fortsæt som beskrevet i kapitlerne 5 til 7.

Information

– Hvis der bruges malet kaffe, kan der ikke brygges to kopper samtidigt.
– Hvis du inden for 3 minutter efter at pulverskakten har været åbnet ikke tilbereder kaffe, skifter maskinen til drift med kaffebønner, og den malede kaffe sendes ned i kaffegrumsbeholderen.

4.7 Påfyldning af vand

For at få en perfekt kaffeoplevelse bør der kun anvendes frisk, koldt vand uden kulsyre. Skift vandet hver dag.

Information

Vandets kvalitet har en stor indflydelse på kaffens smag. Brug derfor et vandfilter (se kapitlet 9.8, side 213 og kapitlet 9.9, side 214).

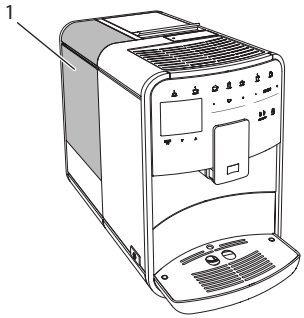


Fig. 11: Vandbeholder

1. Åbn vandbeholderens låg, og træk vandbeholderen **(1)** i håndtaget op og ud af maskinen.
2. Fyld vandbeholderen med vand.
   Vær opmærksom på maks. påfyldningsmængde 1,8 liter.
3. Sæt vandbeholderen oppefra i maskinen, og luk låget.

4.8 Indstilling af udløb

Udløbet **(7)** kan justeres i højden. Indstil en så lille som mulig afstand mellem udløb og kop. Skub udløbet op eller ned afhængigt af koppen.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 200 08.12.2021 14:30:37

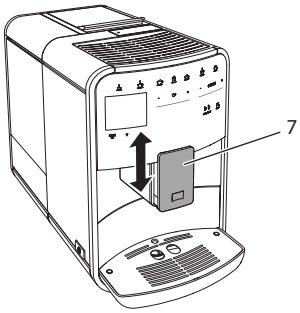


Fig. 12: Højdejusterbart udløb

4.9 Anvendelse af mælk

For at få en perfekt kaffeoplevelse bør du anvende kold mælk.

Afhængigt af modellen kan du anvende den medfølgende mælkebeholder eller mælkeslangen og almindelige mælkekartoner.

Tilslutning af mælkebeholder (afhængigt af modellen)

Fyld kun så meget mælk ind i mælkebeholderen, som du umiddelbart bruger.

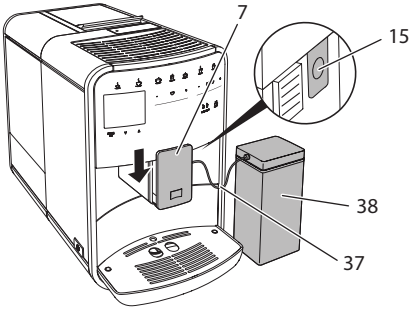


Fig. 13: Tilslutning af mælkebeholder til maskinen (billedet er kun vejledende)

1. Fyld den ønskede mængde mælk ind i mælkebeholderen **(38)**.
2. Skub udløbet **(7)** ned.
3. Forbind mælkeslangen **(37)** med mælkebeholderen og med tilslutningen **(15)** på udløbet.

Information

Opbevar den fyldte mælkebeholder i køleskabet.

Tilslutning af mælkeslangen (afhængigt af modellen)

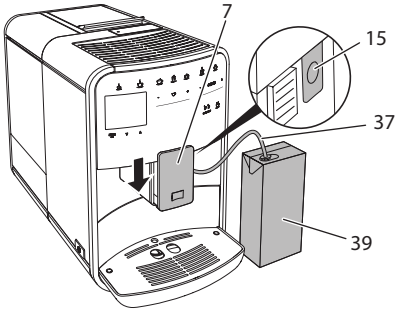


Fig. 14: Tilslutning af mælkeslangen til maskinen

1. Skub udløbet **(7)** ned.
2. Forbind mælkeslangen **(37)** med tilslutningen på udløbet **(15)**.
3. Sæt mælkeslangen ind i en almindelig mælkekarton **(39)**.

4.10 Tømming af drypbakke og kaffegrumsbeholder

Hvis drypbakken **(9)** og kaffegrumsbeholderen **(8)** er fyldt, opfordrer maskinen til at tømme dem. Den udstående svømmer **(18)** indikerer ligeledes en fyldt drypbakke. Tøm altid begge beholdere samtidig.

DK

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 201 08.12.2021 14:30:37

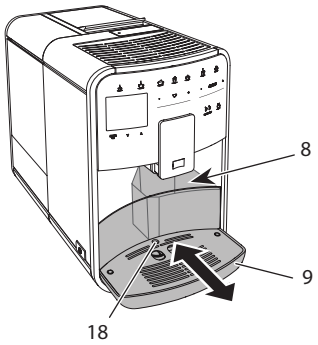


Fig. 15: Drypbakke, kaffegrumsbeholder og svømmer

DK

1. Træk drypbakken **(9)** fremad og ud af maskinen.
2. Tag kaffegrumsbeholderen **(8)** ud , og tøm den.
3. Tøm drypbakken.
4. Isæt kaffegrumsbeholderen.
5. Skub drypbakken ind i maskinen, indtil den går i indgreb.

Information

Opfordringen om at tømme drypbakke og kaffegrumsbeholderen vises efter et bestemt antal af brygninger. Hvis beholderne tømmes, mens maskinen er slukket, registreres dette ikke af maskinen. Derfor kan det ske, at du opfordres til at tømme den, selvom drypbakke og kaffegrumsbeholder endnu ikke er fyldte.

5 Tilberedning af drikke

Drikke kan tilberedes på tre måder:
- Standardberygning med brygningsknapper og opskrifter (modellen BARISTA TS),
- Tilberedning med ændrede indstillinger (se kapitlet 6, side 204),
- Brug af personlige indstillinger med My-Coffee-funktionen (se kapitlet 7, side 205).

I dette kapitel beskrives standardbrygningen.

Vær opmærksom på følgende:
- Der skal være tilstrækkelige mængder af kaffe og vand i beholderne. Ellers opfordrer maskinen dig til at fylde efter.
- Maskinen viser ikke, om der mangler mælk.
- Hvis der vælges en drik med mælk, skal mælkebeholderen eller en almindelig mælkekarton være tilsluttet.
- Kopperne til drikkene skal være tilstrækkelig store.
- Displayet skal vise Driftsklar.
- Brygningen af drikken stopper automatisk.
- Efter tilberedningen af drikken med mælk opfordrer maskinen automatisk til at foretage Easy-Cleaning-programmet.

5.1 Tilberedning af espresso og café crème

1. Sæt en kop under udløbet.
2. Tryk på knappen "Espresso" eller "Café Crème".
   » Drikken tilberedes.
3. Tag koppen ud.

5.2 Tilberedning af cappuccino og latte macchiato

Forudsætning: Mælken er tilsluttet.

1. Sæt en kop under udløbet.
2. Tryk på knappen "Cappuccino" eller "Latte Macchiato".
   » Drikken tilberedes.
   » I displayet vises *Easy Cleaning? (OK for start).*
3. Tag koppen ud.
4. Udfør Easy-Cleaning-programmet, eller tilbered flere drikke, og udfør det derefter, se kapitlet 9.4, side 211.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 202 08.12.2021 14:30:37

5.3 Tilberedning af mælkeskum og varm mælk

Mælkeskum og varm mælk tilberedes på lignende måde.

Forudsætning: Mælken er tilsluttet.

1. Sæt en kop under udløbet.
2. Tryk på knappen "Mælkeskum/mælk".
   a) Mælkeskum = tryk kort på knappen
   b) Varm mælk = Hold knappen trykket nede (2 sekunder)
   » Mælketilførslen startes.
   » I displayet vises *Easy Cleaning? (OK for start).*
3. Tag koppen ud.
4. Udfør Easy-Cleaning-programmet, eller tilbered flere drikke, og udfør det derefter, se kapitlet 9.4, side 211.

5.4 Tilberedning af varmt vand

1. Sæt en kop under udløbet.
2. Tryk på knappen "Varmt vand".
   » Der tappes varmt vand.
3. Tag koppen ud.

5.5 Tilberedning af drikke med opskrifter (kun modellen BARISTA TS)

Information

Tilslut mælkebeholderen eller en almindelige mælkekarton, hvis der vælges en opskrift med mælk.

Direkte start af opskrifterne vælges ved alle drikke på lignende måde. Som eksempel beskrives her valget af en lungo.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Sæt en kop under udløbet.
2. Tryk så mange gange på knappen "My Coffee/opskrifter", indtil profilen *Opskrifter* vises, og bekræft med "menu/ok".
   » Opskriftslisten vises i displayet.
   Som alternativ kan der også trykkes på knappen "My Coffee/opskrifter" i 2 sekunder for at komme direkte til valg af opskrifter.
3. Vælg med "piletasterne" *Lungo,* og bekræft med "menu/ok".
4. Tag koppen ud.

5.6 Ændring af indstillinger før og under brygning

Indstillingerne kan ændres før og under brygning.

Information

Disse indstillinger gælder kun for den aktuelle brygning.

DK

Ændring af indstillinger før og under brygning

Før du vælger en drik, kan du ændre bønnesort, total drikkemængde, kaffestyrke og kaffearoma.

Information

Kaffeearomaen indstilles med intenseAroma-funktionen. Du kan vælge mellem *STANDARD* og *INTENSE*. Ved indstillingen *INTENSE* bliver brygtiden længere, og kaffen får en kraftigere aroma.

- Vælg en bønnesort før tilberedningen med knappen "BEAN Select" (modellen BARISTA TS) hhv. slideren "Bean Select" (modellen BARISTA T).



- Indstil drikkens mængde med slideren "drikmængde", før du vælger en drik.
- Indstil kaffestyrken med slideren "kaffestyrke", før du vælger en drik.
- Indstil kaffearomaen med "piletasterne".

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 203 08.12.2021 14:30:38

Information

- Ved brygning af latte macchiato og cappuccino opdeles den totale drikmængde efter et givet forhold i en kaffe- og mælkmængde.
- Hvis du inden for 1 minut ikke brygger en drik, skifter maskinen til standard-indstillingerne.

Ændring af indstillinger før og under brygning

Drikmængde og kaffestyrke kan ændres under brygningen.



- Indstil med slideren "drikkemængde" den respektive drikkemængde, mens drikken (kaffe eller mælk) tilberedes.
- Indstil kaffestyrken med slideren "kaffe-styrke", mens kaffen males.

5.7 Afbrydelse af driktilberedning

Hvis du vil afbryde tilberedningen af drikke før tid, skal du trykke endnu engang på den valgte knap.

5.8 Tilberedning af to kopper samtidigt

Med knappen "2 kopper" tilberedes to kopper samtidigt. Tilberedning af to kopper er ikke muligt for drikkene – Americano, Long Black, varmt vand, mælk og mælkeskum. Ved tilberedning af to drikke maler maskinen kaffen i to omgange.

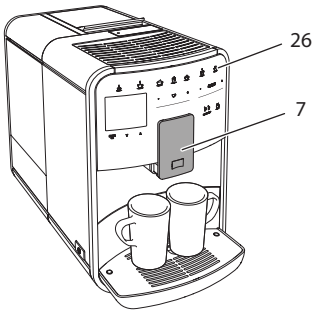


Fig. 16: Brygning af to kopper

1. Stil to kopper under udløbet **(7)**.
2. Tryk på knappen "2 kopper" **(26)**.
3. Fortsæt som beskrevet i kapitlerne til de forskellige drikke.

Information

- Indstillingen gælder kun for næste brygning.
- Hvis du inden for 1 minut ikke tilbereder en drik, skifter maskinen til 1-kops funktion.

6 Permanent ændring af drikindstillinger

Maskinen giver dig forskellige muligheder for at tilberede kaffespecialiteter. Du kan gøre brug af de forud indstillede opskrifter eller ændre indstillingerne permanent.

6.1 Valg af opskrifter

Opskrifter kan konfigureres på brygnings-knapperne. Ved at trykke på den pågældende brygningsknap bliver opskriften anvendt.

Du kan vælge mellem følgende opskrifter:

- **Espresso:** Espresso (standard), Ristretto, Lungo, Espresso doppio, Ristretto doppio.
- **Café Crème:** Café Crème (Standard), Café Crème doppio, Americano, Americano extra shot, Long Black, Red Eye*, Black Eye*, Dead Eye.*

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 204 08.12.2021 14:30:38

- **Cappuccino:** Cappuccino (Standard), Espresso Macchiato, Café Latte, Café au Lait, Flat White.
- **Latte Macchiato:** Latte Macchiato (standard), Latte Macchiato extra shot, Latte Macchiato triple shot.

Opskrifterne med en * er kun mulige med BARISTA TS.

Opskrifterne vælges ved alle drikke på lignende måde. Som eksempel beskrives her valget af en ristretto.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *Brygningsknapper* > *Espresso* > *Opskrifter*.
3. Vælg med "piletasterne" *Ristretto,* og bekræft med "menu/ok".
4. Vælg kommandoen *Exit* flere gange for at lukke menuen.

» Displayet viser Driftsklar.
» Næste gang der brygges en espresso, anvendes opskriften Ristretto.

Information

- En valgt opskrift gælder, indtil den ændres igen.
- Ved Barista TS kan du også vælge opskrifterne direkte med knappen "My Coffee/opskrifter" (se kapitlet 5.5, side 203).

6.2 Ændring af forindstillinger

Alt efter drik kan følgende forindstillinger ændres:
kaffemængde, skummængde, mælkemængde, varmtvandsmængde, temperatur, sort (kun modellen BARISTA TS), kaffestyrke og kaffearoma.

Brygningsindstillingerne ændres ved alle drikke på lignende måde. Som eksempel beskrives her ændringen af kaffestyrken for en espresso.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *Brygningsknapper* > *Espresso* > *Opskrifter*.
3. Vælg med "piletasterne" den ønskede kaffestyrke, og bekræft med "menu/ok".
4. Vælg kommandoen *Exit* flere gange for at lukke menuen.

» Displayet viser Driftsklar.
» Næste gang der brygges en espresso anvendes den valgte kaffestyrke.

Information

Forindstillingerne forbliver gyldige, indtil de ændres på ny.

DK

7 Personlige indstillinger – "My Coffee"

Med My Coffee-funktionen kan du gemme personlige brygindstillinger og tilordne dem til en bruger.

7.1 Redigering af personlige brugerprofiler

Ved BARISTA T kan der anvendes op til fire og ved BARISTA TS op til otte brugerprofiler.

Ændring af navnet på en brugerprofil

Brugerprofilernes navne kan ændres.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *My Coffee*.
3. Vælg en bruger med "piletasterne", og bekræft med "menu/ok".
4. Vælg med "piletasterne" *Ændre navn,* og bekræft med "menu/ok".
   » Menuen til valg af de enkelte tegn vises.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 205 08.12.2021 14:30:38

5. Vælg med "piletasterne" de enkelte tegn, og bekræft hver gang med "menu/ok".
6. Vælg kommandoen *Exit* flere gange for at lukke menuen.

» Displayet viser Driftsklar.

Aktivering / deaktivering af brugerprofil

Kun brugere, hvis profil er aktiveret, kan anvendes.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *My Coffee*.
3. Vælg en bruger med "piletasterne", og bekræft med "menu/ok".
4. Vælg *Aktiv / Inaktiv* med "piletasterne", og bekræft med "menu/ok".
5. Vælg *Aktiv* eller *Inaktiv* med "piletasterne", og bekræft med "menu/ok".
6. Vælg kommandoen *Exit* flere gange for at lukke menuen.

» Displayet viser Driftsklar.

7.2 Valg/ændring af personlige indstillinger

Alt efter drik kan følgende indstillinger tilordnes en bruger:
opskrifter, kaffemængde, skummængde, mælkemængde, varmtvandsmængde, temperatur, sort (kun modellen BARISTA TS), kaffestyrke og kaffearoma.

Personlige indstillinger tilordnes altid på samme måde til brugeren. Som eksempel vises her indstillingen af kaffemængden for en cappucino.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *My Coffee*.
3. Vælg en bruger med "piletasterne", og bekræft med "menu/ok".
4. Nagivér til menuen *Cappuccino* > *Kaffemængde*.
5. Vælg en mængde med "piletasterne", og bekræft med "menu/ok".
6. Vælg kommandoen *Exit* flere gange for at lukke menuen.

» Displayet viser Driftsklar.
» Næste gang brugeren vælger at brygge en cappuccino, anvendes den valgte kaffemængde.

7.3 Tilberedning af drikke med personlige indstillinger

Modellen BARISTA TS.

Modellen BARISTA T.

Tilberedning af drikke med My Coffee-funktionen ligner hinanden for alle drikke. Som eksempel beskrives her brygning af en cappuccino.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar, og mælken er tilsluttet.

1. Sæt en kop under udløbet.
2. Tryk så mange gange på "My Coffee"-knappen, indtil den ønskede bruger vises i displayet.
3. Tryk på knappen "Cappuccino".
   » Brygningen af drikken begynder, og den stopper automatisk.
4. Tag koppen ud.
   » I displayet vises *Easy Cleaning? (OK for start)*.
5. Du kan udføre Easy Cleaning-programmet eller tilberede flere drikke.
   a) Udfør Easy Cleaning-programmet. Følg i den forbindelse anvisninger i displayet, se kapitlet 9.4, side 211.
   b) Tilbered yderligere drikke, og udfør Easy Cleaning-programmet senere.

» Displayet viser Driftsklar.

Information

- For at lukke My Coffee-funktionen skal du trykke så mange gang på "My Coffee"-knappen, indtil der vises Driftsklar.
- Hvis du inden for 3 minutter ikke tilbereder en drik, skifter maskinen til visningen Driftsklar.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 206 08.12.2021 14:30:38

8 Ændring af grundindstillinger

I det efterfølgende kapitel forklares de betjeningstrin, hvormed maskinens grundindstillinger ændres.

8.1 Indstilling af sprog

Sproget i displayteksterne kan indstilles.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *Indstillinger* > *Sprog*.
3. Vælg et sprog med "piletasterne", og bekræft med "menu/ok".
4. Luk menuen med *Exit*.

» Displayet viser Driftsklar.

8.2 Indstilling af klokkeslæt

Displayets viste klokkeslæt kan indstilles.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *Indstillinger* > *Ur*.
3. Vælg time og minut med "piletasterne". Bekræft indstillingerne med "menu/ok".
4. Luk menuen med *Exit*.

» Displayet viser Driftsklar.

Information

Hvis du ikke vil have vist klokkeslættet i displayet, skal du indstille klokkeslættet på 00:00.

8.3 Aktivering/deaktivering af automatisk Bean Select (kun modellen BARISTA TS)

Det automatiske valg af en bønnesort kan aktiveres eller deaktiveres.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
2. Navigér til meunen *Indstillinger* > *Auto Bean Select*.
3. Vælg *Aktiv* eller *Inaktiv* med "piletasterne", og bekræft med "menu/ok".
4. Vælg kommandoen *Exit* flere gange for at lukke menuen.

» Displayet viser Driftsklar.

8.4 Indstilling af energisparemodus

I energisparemodus sænkes opvarmningstemperaturen, og belysningen i betjeningsfeltet slukkes. Knappen "menu/ok" lyser fortsat.

Når maskinen ikke betjenes i længere tid, går den efter en forinden indstillet tid automatisk på energisparemodus. I menuen *Energisparemodus* indstilles tidsperioden, indtil energisparemodus aktiveres.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
2. Naviger til menuen *Energisparemodus*.
3. Vælg en tidsperiode med "piletasterne", og bekræft med "menu/ok".
4. Luk menuen med *Exit*.

» Displayet viser Driftsklar.

Information

- Ved at trykke på knappen "menu/ok" afsluttes energisparemodus.
- Energisparemodussen kan ikke deaktiveres komplet. Senest efter 4 timer uden betjening gå maskinen på energisparemodus.

DK

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 207 08.12.2021 14:30:38

8.5 Indstilling af Auto OFF

Når maskinen ikke betjenes i længere tid, slukker den efter en forinden indstillet tid automatisk. I menuen *Auto OFF* kan man indstille tiden, inden der slukkes. Du kan også fastlægge et præcist tidspunkt.

Information

Hvis tidsperiode og tidspunkt er aktiveret samtidig, slukkes maskinen efter den hændelse, der indtræder først.

Indstilling af tidsperiode for Auto OFF

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *Auto OFF* > *OFF efter...*
3. Vælg en tid med "piletasterne", og bekræft med "menu/ok".
4. Vælg kommandoen *Exit* flere gange for at lukke menuen.

» Displayet viser Driftsklar.

Indstilling af tidspunkt for Auto OFF

Sluktidspunktet er deaktiveret i fabriksindstillingerne.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *Auto OFF* > *OFF tidspunkt...*
3. Vælg time og minut med "piletasterne". Bekræft indstillingerne med "menu/ok".
4. Vælg kommandoen *Exit* flere gange for at lukke menuen.

» Displayet viser Driftsklar.

Information

Hvis du vil deaktivere sluktidspunktet, skal du indstille sluktidspunktet på 00:00.

8.6 Aktivering/deaktivering af skylning

Kaffesystemet skylles altid igennem umiddelbart efter, det er blevet tændt. Det er kun skylningen ved OFF, der kan aktiveres/deaktiveres. Hvis den er aktiveres, skylles kaffesystemet igennem, efter det er blevet slukket.

En permanent deaktivering anbefales ikke.

Aktivering/deaktivering af skylning ved OFF

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *Indstillinger* > *Skylning ved OFF*.
3. Vælg *Aktiv* eller *Inaktiv* med "piletasterne", og bekræft med "menu/ok".
4. Vælg kommandoen *Exit* flere gange for at lukke menuen.

» Displayet viser Driftsklar.

8.7 Tilbagestilling af maskinen på fabriksindstillinger

Maskinen kan stilles tilbage på fabriksindstillingerne.

Information

Hvis maskinen stilles tilbage på fabriksindstillingerne, går alle personlige indstillinger tabt, inklusive indstillingerne i menuen *My Coffee*.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *Indstillinger* > *Fabriksindstillinger*.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 208 08.12.2021 14:30:38

3. Vælg *Stil tilbage* med "piletasterne", og bekræft med "menu/ok".
4. Vælg kommandoen *Exit* flere gange for at lukke menuen.

» Displayet viser Driftsklar.

8.8 Menuen *Statistik* og *System*

Statistik

I menuen *Statistik* kan du finde informationer om antallet af brygninger og om pleje.

System

I menuen *System* kan du finde informationer om s*oftwareversionen* og få adgang til funktionen *Udluftning,* se *„10.1 Udluftning af maskinen" på side 215*.

8.9 Indstilling af malingsgrad

Kaffebønnernes malingsgrad har indflydelse på kaffens smag. Malingsgraden blev indstillet optimalt før udlevering af maskinen.

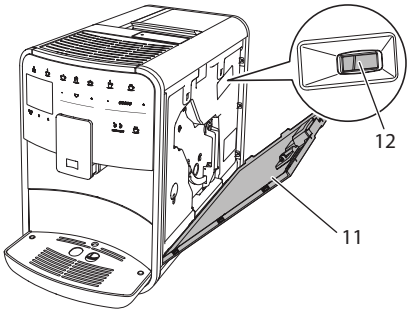


Fig. 17: Indstilling af malingsgrad

1. Åbn afdækningen **(11)**. Grib hertil ind i fordybningen på højre side af maskinen, og træk afdækningen af op.
2. Stil armen **(12)** frem eller tilbage.
   - Tilbage = grovere malingsgrad
   - Frem = finere malingsgrad
3. Luk afdækningen. Sæt hertil afdækningen ned ind i maskinen, og drej den op, indtil den går i indgreb.

Information

- Hvis malingsgraden indstilles finere, bliver kaffesmagen kraftigere.
- Malingsgraden er indstillet optimalt, når kaffen løber jævnt ud af udløbet, og der opstår en fin, tæt crema.

8.10 Ændring af tilslutningen for mælkeslangen (afhængigt af modellen)

Mælkeslangen kan tilsluttes valgfrit på venstre eller højde side af udløbet.

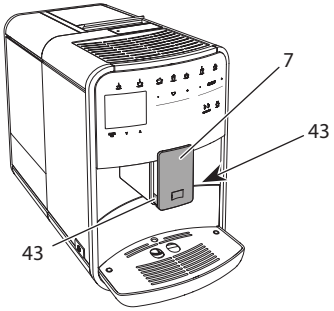


Fig. 18: Drejning af indløb, 1

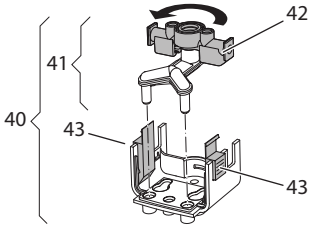


Fig. 19: Drejning af indløb, 2

1. Træk mælkeslangen af maskinen.
2. Skub udløbet **(7)** helt ned.
3. Tryk mælkeenhedens **(43)** lukkemekanisme **(40)** sammen med to fingre på én hånd, og træk mælkeenheden ned og af udløbet.
4. Træk mælkefordeleren **(41)** op og ud af mælkeenheden.
5. Drej indløbet **(42)** 180°.

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

DK

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 209 08.12.2021 14:30:38

Information

Skub mælkeenheden **(41)** med begge hænder på udløbet **(7)** i forbindelse med monteringen. Kontrollér, at lukkemekanismen **(43) går hørbart i indgreb** i begge sider.

9 Pleje og vedligeholdelse

Med regelmæssig rengøring og vedligeholdelse sørger du for en vedvarende høj kvalitet af dine drikke.

9.1 Generel rengøring

Rengør maskinen regelmæssigt. Fjern kaffe- og mælkepletter uden på maskinen med det samme.

OBS

Hvis der anvendes uegnede rengøringsmidler, kan dette medføre ridser på overfladen.

- Anvend ingen skurende klude, svampe og rengøringsmidler.

Forudsætning: Maskinen er slukket.

- Rengør maskinen udvendigt med en blød, fugtig klud og et almindeligt opvaskemiddel.
- Skyl drypbakke og kaffegrumsbeholder med en blød, fugtig klud og et almindeligt opvaskemiddel.
- Rengør bønnebeholderen med en blød og tør klud.

9.2 Skylning af kaffesystemet

Ved skylning skylles dyserne på udløbet og kaffesystemets indvendige dele. Herved kommer der også skyllevand inde fra maskinen ned i drypbakken.

Når skylningen ved OFF ikke er deaktiveret, udfører maskinen en skylning af kaffesystemet, når der tændes og slukkes.

Skylningen kan også gennemføres manuelt.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Sæt en kop under udløbet.
2. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
3. Navigér til menuen *Pleje* > *Skylning*.
4. Vælg *Start* med "piletasterne", og bekræft med "menu/ok".

» Kaffesystemet skylles.
» Displayet viser Driftsklar.

9.3 Rengøring af brygenheden

For at undgå skader på maskinen anbefaler vi at rengøre brygenheden en gang om ugen.

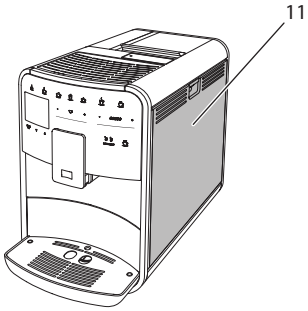


Fig. 20: Afmontering af brygenhed, 1

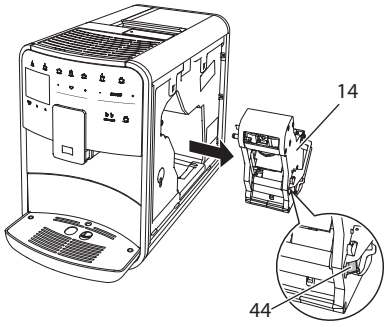


Fig. 21: Afmontering af brygenhed, 2

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 210 08.12.2021 14:30:38

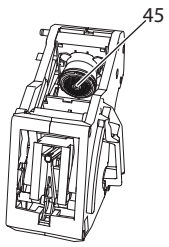


Fig. 22: Rengøring af brygenheden

Forudsætning: Maskinen er slukket.

1. Åbn afdækningen **(11)**. Grib hertil ind i fordybningen på højre side af maskinen, og træk afdækningen af op.
2. Tryk og hold den røde arm **(44)** på brygenhedens håndtag **(14)** og drej håndtaget i urets retning, indtil det går i indgreb ved anslaget.
3. Træk brygenheden i håndtaget ud af maskinen.
4. Skyl hele brygenheden omhyggeligt af fra alle sider under rindende vand. Vær især opmærksom på, at sigten **(45)** er fri for kafferester.
5. Lad brygenheden dryppe af.
6. Fjern kafferester fra fladerne inde i maskinen med en blød og tør klud.
7. Sæt brygenheden ind i maskinen igen. Tryk og hold den røde arm på brygenhedens håndtag, og drej håndtaget mod urets retning, indtil det går i indgreb ved anslaget
8. Luk afdækningen. Sæt hertil afdækningen forneden i apparatet, og drej den op, indtil den går i indgreb.

9.4 Programmet "Easy Cleaning"

Mælkesystemet skylles med Easy Cleaning-programmet.

Efter hver tilberedning af en drik med mælk opfordrer maskinen til at udføre Easy Cleaning-programmet.

Easy Cleaning-programmet kan også gennemføres manuelt.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Sæt en kop under udløbet.
2. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
3. Naviger til menuen *Pleje* > *Easy Cleaning*.
4. Vælg *Start* med "piletasterne", og bekræft med "menu/ok".
5. Følg de yderligere anvisninger i displayet, indtil Easy Cleaning-programmet er afsluttet.

» Displayet viser Driftsklar.

9.5 Programmet "Rengøring mælkesystem"

Med dette program rengøres mælkesystemet ved hjælp af et mælkesystem-rengøringsmiddel.

For at overholde hygiejnen og for at undgå skader på maskinen anbefaler vi, at rengøringsprogrammet gennemføres en gang om ugen.

Rengøringsprogrammet varer ca. 3 minutter og bør ikke afbrydes.

OBS

Brug af uegnede mælkesystem-rengøringsmidler kan medføre skader på maskinen.

- Anvend udelukkende Melitta® PERFECT CLEAN mælkesystem-rengøringsmidlet til fuldautomatiske kaffemaskiner.
- Følg håndteringsanvisningerne på mælkesystem-regøringsmidlets emballage.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Stil en beholder på mindst 0,7 liter indhold under udløbet (f.eks. kaffegrumsbeholderen).
2. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
3. Navigér til menuen *Pleje* > *Rengøring mælkesystem*.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 211 08.12.2021 14:30:38

4. Vælg *Start* med "piletasterne", og bekræft med "menu/ok".
5. Følg de yderligere anvisninger i displayet, indtil mælkesystem-rengøringsprogrammet er afsluttet.

» Displayet viser Driftsklar.

Rengøring af mælkeenhed

Desuden anbefaler vi at rengøre mælkeenhed, mælkeslange og mælkebeholder regelmæssigt.

Information

– Plast-mælkebeholderen (afhængigt af modellen) kan vaskes i opvaskemaskinen uden låg og stigrør.
– Termo-mælkebeholderen (afhængigt af modellen) og dens enkelte dele må ikke vaskess i opvaskemaskinen.

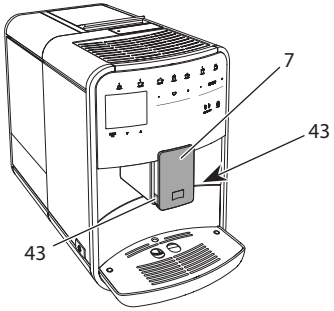


Fig. 23: Afmontering af mælkeenhed, 1

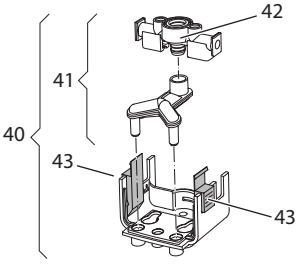


Fig. 24: Afmontering af mælkeenhed, 2

1. Træk mælkeslangen af maskinen.
2. Skub udløbet **(7)** helt ned.
3. Tryk mælkeenhedens **(43)** lukkemekanisme **(40)** sammen med to fingre på én hånd, og træk mælkeenheden ned og af udløbet.
4. Træk mælkefordeleren **(41)** op og ud af mælkeenheden.
5. Træk indløbet **(42)** op og ud.
6. Rengør de enkelte dele med varmt vand. Anvend en blød og fugtig klud samt et almindeligt opvaskemiddel.

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

Information

Skub mælkeenheden **(40)** med begge hænder på udløbet **(7)** i forbindelse med monteringen. Kontrollér, at lukkemekanismen **(43)** går hørbart i indgreb i begge sider.

9.6 Programmet "Rengøring kaffesystem"

Med rengøringsprogrammet fjernes rester fra kaffe og kaffeolie ved hjælp af kaffemaskine-rengøringstabs.

For at undgå skader på maskinen anbefaler vi, at rengøringsprogrammet udføres hver 2. måned – eller hvis maskinen opfordrer hertil.

Rengør brygenheden og det indvendige af maskinen, før rengøringsprogrammet startes (se kapitlet 9.3, side 210).

Rengøringsprogrammet varer ca. 15 minutter og bør ikke afbrydes.

⚠ FORSIGTIG

Kontakt med kaffemaskine-rengøringstabs kan irritere øjnene og huden.

- Vær opmærksom på varedeklarationen på rengøringsmidlernes emballage.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 212 08.12.2021 14:30:38

OBS

Brug af uegnede rengøringsmidler kan medføre skader på maskinen.

- Anvend udelukkende Melitta® PERFECT CLEAN rengøringstabs til fuldautomatiske kaffemaskiner.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
2. Naviger til menuen *Pleje* > *Rengøring kaffeesystem*.
3. Vælg *Start* med "piletasterne", og bekræft med "menu/ok".
4. Følg de yderligere anvisninger i displayet, indtil rengøringsprogrammet er afsluttet.

» Displayet viser Driftsklar.

9.7 Programmet „Afkalkning“

Med afkalkningsprogrammet fjernes kalkaflejringer inde i maskinen med kaffemaskine-afkalkningsmiddel.

For at undgå skader på maskinen anbefaler vi, at afkalkningsprogrammet udføres hver 3. måned – eller hvis maskinen opfordrer hertil.

Hvis der hele tiden anvendes et Melitta-vandfilter, skal afkalkningsprogrammet mindst udføres en gang om året.

Afkalkningsprogrammet varer ca. 15 minutter og bør ikke afbrydes.

⚠ FORSIGTIG

Kontakt med afkalkningsmiddel kan irritere øjnene og huden.

- Vær opmærksom på varedeklarationen på afkalkningsmidlets emballage.

OBS

Brug af uegnede afkalkningsmidler kan medføre skader på maskinen.

- Anvend udelukkende Melitta® ANTI CALC afkalkningsmiddel til fuldautomatiske kaffemaskiner.
- Følg håndteringsanvisningerne på afkalkningsmidlets emballage.

OBS

Et indskruet vandfilter kan blive beskadiget under afkalkningsprogrammet.

- Fjern vandfilteret, når maskinen opfordrer hertil (se Fig. 25, side 214).
- Læg vandfilteret ind i en beholder med postevand, mens afkalkningsprogrammet kører.
- Efter at afkalkningsprogrammet er afsluttet, kan vandfilteret sættes i igen og fortsat anvendes.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *Pleje* > *Afkalkning*.
3. Vælg *Start* med "piletasterne", og bekræft med "menu/ok".
4. Følg de yderligere anvisninger i displayet, indtil afkalkningsprogrammet er afsluttet.

» Displayet viser Driftsklar.

9.8 Indstilling af vandets hårdhed

Den indstillede vandhårdhed har indflydelse på, hvor ofte der skal afkalkes. Jo hårdere vandet er, desto hyppigere skal maskinen afkalkes.

ⓘ Information

Hvis der anvendes et vandfilter (se kapitlet 9.9, side 214), kan vandets hårdhed ikke indstilles.

DK

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 213 08.12.2021 14:30:39

Benyt de medfølgende teststrimler for at bestemme vandets hårdhed. Følg anvisningerne på testtrimlernes emballage og tabellen *Vandets hårdhedsområde, side 215*.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *Indstilling* > *Vandhårdhed*.
3. Vælg området for vandets hårdhed med "piletasterne", og bekræft med "menu/ok".
4. Luk menuen med *Exit*.

» Displayet viser Driftsklar.

DK

9.9 Anvendelse af vandfilter

Brug af et vandfilter forlænger maskinens levetid, og maskinen skal ikke afkalkes så hyppigt. Det medfølgende vandfilter filtrerer kalk og andre skadelige stoffer ud af vandet.

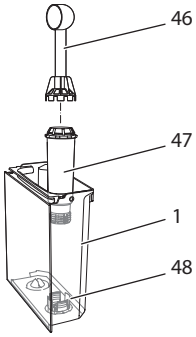


Fig. 25: Iskruning/udskruning af vandfilter

Vandfilteret **(47)** skrues med indskruningshjælpen i enden af den medfølgende kaffeske **(46)** ind i eller ud af gevindet **(48)** på bunden af vandbeholderen **(1)**.

Isætning af vandfilter

Information

Læg vandfilteret i nogle minutter i en beholder med frisk postevand, inden det sættes i.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *Pleje* > *Filter* > *Isæt filter.*
3. Vælg *Start* med "piletasterne", og bekræft med "menu/ok".
4. Følg de yderligere anvisninger i displayet.

» Vandhårdheden tilpasses automatisk af maskinen på vandfiltrene.
» Displayet viser Driftsklar.

Skift af vandfilter

Skift vandfilteret, når maskinen opfordrer til det.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *Pleje* > *Filter* > *Skift filter.*
3. Vælg *Start* med "piletasterne", og bekræft med "menu/ok".
4. Følg de yderligere anvisninger i displayet.

» Displayet viser Driftsklar.

Fjerneelse af vandfilter

Vandfilteret bør ikke være tørt i længere tid. Vi anbefaler at opbevare vandfilteret i køleskabet i en beholder med postevand, hvis det ikke anvendes i længere tid.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *Pleje* > *Filter* > *Tag filter ud.*
3. Vælg *Start* med "piletasterne", og bekræft med "menu/ok".
4. Følg de yderligere anvisninger i displayet.

» Vandets hårdhed stilles automatisk tilbage til forrige indstiling.
» Displayet viser Driftsklar.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 214 08.12.2021 14:30:39

10 Transport, opbevaring og bortskaffelse

10.1 Udluftning af maskinen

Vi anbefaler, at maskinen udluftes, hvis den ikke bruges i længere tid, inden en transport eller ved frostrisiko.

Ved udluftning fjernes vandrester fra maskinen.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Sæt en kop under udløbet.
2. Hold knappen "menu/ok" trykket nede i 2 sekunder.
   » Menuen vises i displayet.
3. Navigér til menuen *System* > *Udluftning.*
4. Vælg med "piletasterne" *Start,* og bekræft med "menu/ok".
5. Følg de yderligere anvisninger i displayet.

» Maskinen slukkes.

10.2 Transport af maskinen

OBS

Frossent restvand kan medføre skader på maskinen.

- Undgå, at maskinen udsættes for temperaturer under 0 °C.

Information

Transportér maskinen i den originale emballage. Hermed undgås transportskader.

Inden maskinen transporteres skal man udføre følgende foranstaltninger:

1. Udluft maskinen (se kapitlet 10.1, side 215).
2. Tøm drypbakke og kaffegrumsbeholder.
3. Tøm vandbeholderen.
4. Tøm bønnebeholderen.
5. Rengør maskinen (se kapitlet 9.1, side 210).
6. Fastgør løse dele (kopplade osv.) med tape.
7. Sæt maskinen ned i emballagen.

10.3 Bortskaffelse af maskinent

Det udstyr, der er mærket med dette symbol, er underlagt det europæiske WEEE-direktiv 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Elektrisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

- Bortskaf maskinen på miljøvenligt i henhold til de gældende forskrifter.

DK

11 Tekniske data

Tekniske data	
Driftsspænding	220 V til 240 V, 50 – 60 Hz
Tilført effekt	Maks. 1450 W
Pumpetryk	Statisk maks. 15 bar
Mål Bredde Højde Dybde	 255 mm 365 mm 465 mm
Indhold Bønnebeholder Vandbeholder	 2 × 135 g 1,8 l
Vægt (tom)	10,6 kg (Barista TS) 10,4 kg (Barista T)
Omgivelsesbetingelser Temperatur Relativ luftfugtighed	 10 °C til 32 °C 30 % til 80 % (ikke kondenserende)
Bluetooth Anvendt frekvens Maksimal sendeeffekt	Bluetooth low energy 4.2 2.400 – 2.483,5 MHz < 2,5 mW

Vandets hårdhedsområde	°dH	°e	°fH
Blødt	0 til 10	0 til 13	0 til 18
Middel	10 til 15	13 til 19	18 til 27
Hårdt	15 til 20	19 til 25	27 til 36
Meget hårdt	> 20	> 25	> 36

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 215 08.12.2021 14:30:39

12 Fejl

Hvis fejlene ikke kan afhjælpes med de nedenfor angivne foranstaltninger, eller der optræder andre fejl, der ikke er angivet her, så kontakt vores hotline (evt. med gebyr).

Servicenummeret kan findes på låget til vandbeholderen eller på vores hjemmeside i området Service.

Fejl	Årsag	Foranstaltning
Kaffen drypper kun ud af udløbet.	Malingsgrad for fin	▪ Indstil en grovere malingsgrad (se kapitlet 8.9 på side 209).
	Maskinen er tilsmudset.	▪ Rengør brygenheden (se kapitlet 9.3 på side 210). ▪ Gennemfør rengøringsprogram (se kapitel 9.6 på side 212).
	Maskinen er kalket til.	▪ Afkalk maskinen (se kapitlet 9.7 på side 213).
Der løbber ikke kaffe ud.	Vandbeholder ikke fyldt eller ikke sat rigtigt ind.	▪ Fyld vandbeholderen, og kontrollér, at den sidder korrekt (se kapitlet 4.7 på side 200).
	Brygenhed tilstoppet.	▪ Rengør brygenheden (se kapitlet 9.3 på side 210).
Der vises F*yld bønner i* på displayet, selvom bønnebeholderen er fyldt.	Bønner falder ikke ned i kværnen.	▪ Slå let mod bønnebeholderen. ▪ Rengør bønnebeholderen. ▪ For megen olie i kaffebønnerne. Brug andre kaffebønner.
Kværnen støjer.	Fremmedlegemer i kværnen.	▪ Kontakt hotlinen.
Brygenheden kan ikke sættes ind igen, efter at den er taget ud.	Brygenheden er ikke låst korrekt.	▪ Kontrollér, om håndtaget til at låse brygenheden er gået i indgreb (se kapitlet 9.3 på side 210).
	Drivenhed er ikke i korrekt position.	▪ Tryk på "My Coffee/opskrifter"-knappen, og hold den trykket nede. Tryk desuden på "tænd/sluk"-knappen. Maskinen foretager en initialisering. Slip knapperne igen.
Visning *Systemfejl* i displayet.	Softwarefejl	▪ Genstart maskinen (se kapitlet 4.1 på side 196). ▪ Kontakt hotlinen.
Maskinen kan ikke betjenes med *Melitta-Connect-appen*.	▪ Ingen Bluetooth-forbindelse.	▪ Opret Bluetooth-forbindelsen for første gang (se kapitlet 4.4 på side 198) ▪ Smartphonen understøtter ikke Bluetooth-funktion. ▪ Bluetooth-forbindelsen er ikke aktiveres på smartphonen.
	▪ Maskinen er stillet tilbage på fabriksindstillingen.	▪ Forbind maskinen med smartphonen igen for første gang (se kapitlet 4.4 på side 198).
	▪ Smartphonen befinder sig uden for modtageområdet.	▪ Sørg for, at smartphonen befinder sig i modtageområdet (maks. 5 - 10 m).
	▪ Der er allerede forbundet en anden smartphone med maskinen.	▪ Luk appen på den allerede forbundne smartphone.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 216 08.12.2021 14:30:39

Innehållsförteckning

1 Översikt 219
- 1.1 Översikt över maskinen 219
- 1.2 Översikt över manöverpanelen 220

2 Säkerhetsinformation 221
- 2.1 Avsedd användning 221
- 2.2 Fara på grund av elektrisk ström 221
- 2.3 Risk för bränn- och skållskador 221
- 2.4 Allmän säkerhet 222

3 Komma igång 222
- 3.1 Packa upp maskinen 222
- 3.2 Kontrollera leveransomfånget 222
- 3.3 Placering 223
- 3.4 Anslutning 223
- 3.5 Sätta på maskinen första gången 223
- 3.6 Installera ***Melitta-Connect-App*** 224

4 Grundläggande användning 224
- 4.1 Sätta på och stänga av maskinen 224
- 4.2 Hantera manöverpanelen 224
- 4.3 Navigera i menyn 225
- 4.4 Upprätta Bluetooth-anslutning 225
- 4.5 Fylla på kaffebönor och använda Bean Select 226
- 4.6 Använda kaffepulver 227
- 4.7 Fylla på vatten 228
- 4.8 Ställa in utloppet 228
- 4.9 Använda mjölk 228
- 4.10 Tömma droppskålen och behållaren för kaffesump 229

5 Tillreda drycker 229
- 5.1 Tillreda espresso och café crème 230
- 5.2 Tillreda Cappuccino och Latte Macchiato 230
- 5.3 Tillreda mjölkskum och varm mjölk 230
- 5.4 Tillreda hett vatten 230
- 5.5 Tillreda drycker enligt recept (endast modellen BARISTA TS) 230
- 5.6 Ändra dryckinställningar före och under tillredning 231
- 5.7 Avbryta tillredning 231
- 5.8 Tillreda två drycker samtidigt 231

SE

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 217 08.12.2021 14:30:39

6 Ändra dryckinställningar varaktigt ... 232
6.1 Välja recept ... 232
6.2 Ändra förinställningar ... 232

7 Personliga inställningar – "My Coffee" ... 233
7.1 Ändra personliga användarprofiler ... 233
7.2 Välja/ändra personliga inställningar ... 233
7.3 Tillreda drycker med personliga inställningar ... 234

8 Ändra grundinställningar ... 234
8.1 Ställa in språk ... 234
8.2 Ställa in klockan ... 234
8.3 Aktivera/inaktivera automatisk Bean Select (endast modell BARISTA TS) ... 234
8.4 Ställa in energisparläge ... 235
8.5 Ställa in automatisk avstängning ... 235
8.6 Aktivera/inaktivera spolning ... 236
8.7 Återställa maskinen till fabriksinställningar ... 236
8.8 Meny ***Statistik*** och ***System*** ... 236
8.9 Ställa in malningsgrad ... 236
8.10 Koppla om anslutningen för mjölkslangen (beroende på modell)) ... 237

9 Skötsel och underhåll ... 237
9.1 Allmän rengöring ... 237
9.2 Spola rent kaffesystemet ... 237
9.3 Rengöra bryggenheten ... 238
9.4 Programmet "Easy Cleaning" ... 238
9.5 Programmet "Rengöring mjölksystem" ... 239
9.6 Programmet "Rengöring kaffesystem" ... 240
9.7 Programmet "Avkalkning" ... 240
9.8 Ställa in vattenhårdhet ... 241
9.9 Använda vattenfilter ... 241

10 Transport, lagring och avfallshantering ... 242
10.1 Avlufta maskinen ... 242
10.2 Transport ... 242
10.3 Avfallshantering ... 243

11 Tekniska data ... 243

12 Åtgärder vid fel ... 244

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 218 08.12.2021 14:30:39

1 Översikt

1.1 Översikt över maskinen

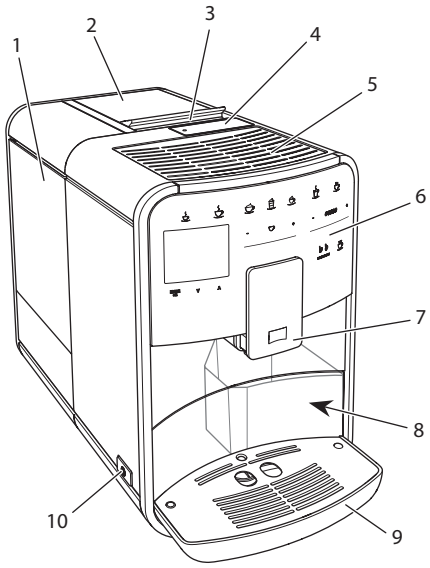


Bild 1: Kaffemaskinens framsida från vänster

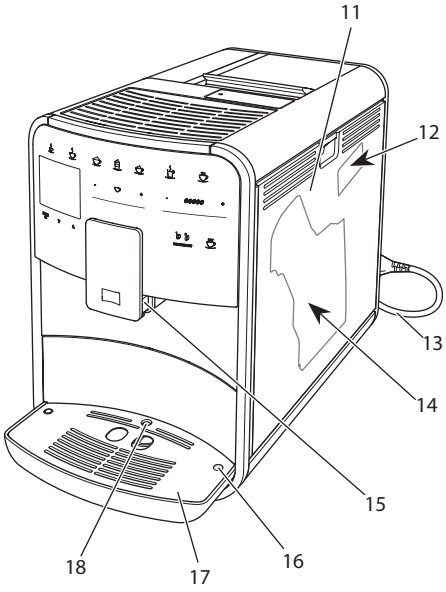


Bild 2: Kaffemaskinens framsida från höger

1 Vattenbehållare
2 Bönbehållare med två fack
3 Slid "BEAN SELECT"
(endast modell BARISTA T)
"BEAN SELECT" vid BARISTA TS se positionsnummer 30.
4 Pulverfack
5 Avställningsyta
6 Manöverpanel
7 Utlopp som kan ställas in i höjdled med 2 munstycken för kaffe, 2 munstycken för mjölk, 1 munstycke för hett vatten samt koppbelysning (endast modellen BARISTA TS).
8 Behållare för kaffesump (på insidan)
9 Droppskål
10 PÅ/AV-knapp
11 Skydd
12 Spak för inställning av malningsgrad (bakom skyddet)
13 Nätkabel med kabelfack
14 Bryggenhet (bakom skyddet)
15 Anslutning för mjölkslangen på utloppet
16 Anslutning för mjölkslang på droppskålen
17 Spillbricka
18 Flottör

SE

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 219 08.12.2021 14:30:39

1.2 Översikt över manöverpanelen

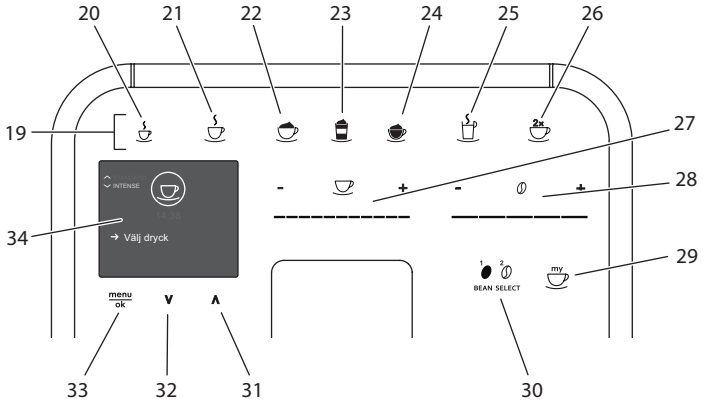


Bild 3: Manöverpanel

SE

Pos.	Betydelse	Funktion
19	Snabbknappar	Tillreda drycker
20	Espresso	Tillreda espresso
21	Café crème	Tillreda café crème
22	Cappuccino	Tillreda cappuccino
23	Latte macchiato	Tillreda latte macchiato
24	Mjölkskum/varm mjölk	Tillreda mjölkskum eller varm mjölk
25	Hett vatten	Tillreda hett vatten
26	2 koppar	Tillreda två koppar
27	Touch slider för bryggmängd	Ställa in bryggmängd
28	Touch slider för kaffestyrka	Ställa in kaffestyrka
29	My Coffee/recept (vid BARISTA TS)	Välja personliga inställningar för drycker eller tillreda drycker enligt recept.
	My Coffee (vid BARISTA T)	Välja personliga inställningar för drycker
30	BEAN SELECT	Välja bönsort (endast modellen BARISTA TS). "BEAN SELECT" vid BARISTA T se positionsnummer 3.
31	Pilknapp uppåt	Navigera uppåt i menyn eller ställ in kaffearom *STANDARD*
32	Pilknapp nedåt	Navigera nedåt i menyn eller ställ in kaffearoma *INTENSE*
33	menu/ok	Öppna meny eller bekräfta inmatningar
34	Display	Indikerar aktuella menyer och meddelanden Exempel: vänteläge

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 220 08.12.2021 14:30:39

Bästa kund!

Tack för att du köpte den helautomatiska kaffemaskinen BARISTA Smart®.

Bruksanvisningen hjälper dig att lära känna kaffemaskinens många funktioner så att du kan njuta av olika kaffespecialiteter.

Läs igenom bruksanvisningen noga. På så sätt undviker du personskador och materiella skador. Förvara bruksanvisningen med omsorg. Om kaffemaskinen byter ägare ska den här bruksanvisningen medfölja.

Melitta ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att bruksanvisningen inte följs.

Om du behöver mer information eller har frågor om kaffemaskinen, kontakta Melitta eller besök vår hemsida:
www.melitta.se

Vi önskar dig mycket nöje med din kaffemaskin.

2 Säkerhetsinformation

CE Maskinen uppfyller kraven i de europeiska direktiven och är konstruerad enligt den modernaste tekniken. men det finns ändå vissa risker du behöver vara uppmärksam på.
Följ säkerhetsinformationen för att undvika dessa risker. Melitta ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att säkerhetsinformationen inte följs.

2.1 Avsedd användning

Maskinen är avsedd för tillredning av kaffedrycker av kaffebönor eller kaffepulver samt för värmning av mjölk och vatten.

Maskinen ska användas i privathushåll.

All annan användning räknas som "ej avsedd" och kan leda till personskador och / eller materiella skador. Melitta ansvarar inte för skador som uppstår vid ej avsedd användning av maskinen.

2.2 Fara på grund av elektrisk ström

Om maskinen eller nätkabeln är skadad föreligger livsfara på grund av risk för elektrisk stöt.

Följ nedanstående säkerhetsinformation för att undvika risker genom elektrisk ström:

- Använd inte nätkabeln om den är skadad.
- En skadad nätkabel får endast bytas ut av tillverkaren, dess kundtjänst eller dess servicepartner.
- Öppna inga fastskruvade lock på maskinens hölje.
- Maskinen får användas endast om den är tekniskt felfri.
- Defekt maskin får endast repareras av en auktoriserad verkstad. Reparera inte maskinen själv.
- Utför inga ändringar på maskinen, dess komponenter eller tillbehör.
- Sänk inte ned maskinen i vatten.
- Låt inte nätkabeln komma i kontakt med vatten.

2.3 Risk för bränn- och skållskador

Vätska och ånga från maskinen kan vara mycket het. Även delar av maskinen kan bli mycket heta.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 221 08.12.2021 14:30:39

Följ nedanstående säkerhetsinformation för att undvika bränn- och skållskador:

- Undvik hudkontakt med vätska och ånga från maskinen.
- Vidrör inga munstycken vid utloppet under användning.

2.4 Allmän säkerhet

Följ nedanstående säkerhetsinformation för att undvika personskador och materiella skador:

- Kör inte apparaten i ett skåp eller liknande.
- Vidrör aldrig maskinens invändiga delar under pågående användning.
- Barn under 8 år får inte komma i kontakt med maskinen och dess nätkabel.
- Maskinen får användas av barn från 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller personer som inte har erfarenhet och kunskaper om hur maskinen ska hanteras, förutsatt att de är under uppsikt eller informeras om hur maskinen ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker som föreligger.
- Barn får inte leka med maskinen. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn under 8 år. Barn över 8 år måste hållas under uppsikt vid rengöring och underhåll.
- Om apparaten fjärrstyrs med en mobil terminalenhet så bör du kontrollera att det inte finns några barn i närheten av apparaten och att en kopp är placerad under apparaten.
- Dra ut nätkabeln ur eluttaget om maskinen inte är under uppsikt under en längre tid.
- Produkten får inte användas på höjder över 2000 m.
- Följ uppgifterna i det motsvarande kapitlet (*„Skötsel och underhåll“ på sidan 237*) vid rengöring av produkten och dess komponenter.

3 Komma igång

I det här kapitlet beskrivs hur du förbereder din maskin för användning.

3.1 Packa upp maskinen

⚠ VARNING

Kontakt med rengöringsmedel kan irritera ögon och hud.

- Förvara medföljande rengöringsmedel utom räckhåll för barn.

- Packa upp maskinen. Ta bort förpackningsmaterial, klisterremsor och skyddsfolier från maskinen.
- Spara förpackningsemballaget så att det kan användas vid transporter eller vid en eventuell retur.

ⓘ Information

Det kan finnas spår av kaffe och vatten i maskinen. Det beror på att maskinen funktionstestats på fabriken.

3.2 Kontrollera leveransomfånget

Kontrollera med hjälp av nedanstående lista att leveransen är komplett. Kontakta din återförsäljare om komponenter fattas.

- Kaffemått med inskruvningshjälp för vattenfiltret

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 222 08.12.2021 14:30:39

- Mjölkbehållare i plast eller termo-mjölkbehållare vardera med mjölkslang (beroende på modell)
- Rengöringsmedel för kaffesystemet
- Rengöringsmedel för mjölksystemet
- Vattenfilter
- Testremsa för bestämning av vattenhårdhet

3.3 Placering

Beakta följande anvisningar:
- Maskinen får inte placeras i fuktiga utrymmen.
- Placera maskinen på ett stabilt, jämnt och torrt underlag.
- Placera inte maskinen i närheten av en diskho eller liknande.
- Placera inte maskinen på heta underlag.
- Kaffemaskinen ska stå på ett tillräckligt avstånd på ungefär 10 cm från vägg och andra föremål. Avståndet upptill ska vara minst 20 cm.
- Dra nätkabeln så att den inte kan skadas genom kanter eller heta ytor.

3.4 Anslutning

Beakta följande anvisningar:
- Kontrollera att den driftspänning som anges under Tekniska data stämmer med nätspänningen på platsen (se tabell, sida 243).
- Anslut endast maskinen till ett korrekt installerat, jordat uttag. Kontakta en elektriker om du är osäker.
- Uttaget måste minst ha en 10 A-säkring.

3.5 Sätta på maskinen första gången

Vid den första idrifttagningen kan du ställa in språk, klockslag och vattenhårdhet. Du kan ändra inställningarna vid ett senare tillfälle (se kapitel 8, sida 234 och kapitel 9.8, sida 241).

Använd den medföljande testremsan för att bestämma vattenhårdhet. Beakta anvisningarna på testremsans förpackning och tabellen *Intervall för vattenhårdhet, sida 243*.

Information

Första gången du använder maskinen rekommenderar vi att du häller ut de första två kopparna kaffe.

Förutsättning: Maskinen är uppställd och ansluten.

1. Sätt en kopp under utloppet.
2. Tryck på På/Av-knappen .
   » Ett hälsningsmeddelande visas på displayen.
   » På displayen uppmanas du att utföra inställningar: *Ställ in maskinen.*
   » Knappen "menu/ok" blinkar.
3. Bekräfta genom att trycka på "menu/ok".
   » Menyn *Language* visas.
4. Välj språk med pilknapparna. Bekräfta genom att trycka på "menu/ok".
   » Menyn *Klocka* visas.
5. Ställ in timme och minuter med pilknapparna. Bekräfta dina inställningar med "menu/ok".
   » Menyn *Vattenhårdhet* visas.
6. Välj intervall för uppmätt vattenhårdhet med pilknapparna eller bekräfta det förinställda värdet med "menu/ok".
   » Meddelandet *Fyll på och sätt in vattenbehållaren* visas.
7. Ta ut vattenbehållaren. Skölj ur den med klart vatten. Sätt in ett nytt vattenfilter (se kapitel „Sätta in vattenfilter“ på sidan 241).
   Fyll vattenbehållaren med färskt vatten och sätt in den.
   » Maskinen värms upp och utför en automatisk spolning.
   » På displayen visas vänteläge och uppmaningen *Fyll på bönor*.
8. Fyll på kaffebönor i bönbehållaren. Läs anvisningarna i kapitel *Fylla på kaffebönor och använda Bean Select, sida 226*.

SE

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 223 08.12.2021 14:30:39

3.6 Installera *Melitta-Connect-App*

Apparaten kan hanteras via Bluetooth med lämpliga mobila iOS- eller Android terminalenheter, som stödjer Bluetooth. För detta behöver du *Melitta-Connect-App*. Närmare uppgifter under www.melitta.de.

Appen erbjuder en förenklad hantering av apparaten, bekväm hantering av inställningar och användarprofiler, liksom även ytterligare funktioner och åtkomst till Smart Service (service hotline, apparatdata etc.)
I denna bruksanvsning används begreppet Smartphone istället för Smartphones och läsplattor

SE

Ladda ner app

1. Leta efter *Melitta-Connect-App*. i din Smartphones App Store.
2. Installera appen på din Smartphone.

4 Grundläggande användning

I det här kapitlet beskrivs grundläggande funktioner för daglig användning av maskinen.

4.1 Sätta på och stänga av maskinen

Innan du sätter på maskinen för första gången, läs kapitel 3.5, sida 223.

Information

- Vid påsättning och avstängning utför maskinen en automatisk spolning.
- Vid spolningen leds även spolvatten till droppskålen.
- Den automatiska ursköljningen kan sättas på och stängas av i menyn *Inställningar*.

Sätta på maskinen

1. Sätt en kopp under utloppet.
2. Tryck på På/Av-knappen .

» Ett hälsningsmeddelande visas på displayen.
» Maskinen värms upp och utför en automatisk spolning.
» På displayen visas vänteläge.

Stänga av maskinen

1. Sätt en kopp under utloppet.
2. Tryck på På/Av-knappen .

» Maskinen utför en automatisk spolning.
» Maskinen stängs av.

Information

- Maskinen stängs av automatiskt när den inte används under en längre tid. Även i detta fall utförs en automatisk spolning.
- Avstängningstiden kan du ställa in i menyn *Auto AV*, se kapitel 8.5, sida 235.
- Om ingen dryck tillretts sedan maskinen satts på eller vattenbehållaren är tom, utförs ingen spolning.

4.2 Hantera manöverpanelen

De viktigaste funktionerna finns på manöverpanelen.

Tryck med en fingertopp på manöverknappen. Manöverpanelen reagerar inte om du trycker med en penna eller andra föremål.

Endast de manöverknappar som du för tillfället kan använda lyser.

Så här använder du manöverpanelen:

Tryck kort
Tryck kort på en manöverknapp för att välja en funktion.

Tryck länge
Tryck in en manöverknapp längre än 2 sekunder för att välja en andra funktion, om sådan finns.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 224 08.12.2021 14:30:39



Tryck på "+" eller "–"
Tryck på "+" eller "–" för att höja eller sänka aktuellt värde. Håll knappen intryckt för att förändra värdet kontinuerligt.



Tryck på touch slidern
Tryck på touch slidern för att välja ett värde.



Dra touch slidern
Tryck och dra utmed touch slidern för att höja eller sänka aktuellt värde.

4.3 Navigera i menyn

För att ställa in individuella drycker och för underhåll och skötsel måste du öppna menyn på displayen och navigera i menyn.

Beakta anvisningarna på displayen.



Bild 6: Exempel: display med manöverknappar

Så här navigerar du i menyn:

Öppna meny och bekräfta val

menu ok Tryck på knappen "menu/ok" längre än 2 sekunder för att öppna menyn.
Tryck kort på knappen "menu/ok" för att bekräfta ditt val.

Navigera i menyn

V Λ Tryck på pilknapparna för att navigera uppåt elller nedåt i menyn.
Håll en pilknapp intryckt för att snabbt byta till menyalternativen.

Lämna menyn

Exit Välj kommandot *Exit* med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok" för att lämna en meny.
Med "menu/ok" lämnar du undermenyer som enbart visar information och som du inte gör några inställningar i.

Visa undermenyer

Vissa funktioner når du genom att öppna flera undermenyer i rad.

Undermenyer öppnas alltid på samma sätt. Som exempel beskrivs här navigering till programmet *Avkalkning*.



Bild 7: Navigera till programmet Avkalkning

1. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
2. Välj kommandot *Skötsel* med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
3. Välj kommandot *Avkalkning* med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".

Val av funktioner återges i den här bruksanvisningen alltid i förkortad form:
- Navigera till menyn *Skötsel* > *Avkalkning*.

4.4 Upprätta Bluetooth-anslutning

För att manövrera apparaten med en Smartphone krävs en Bluetooth-anslutning.

SE

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 225 08.12.2021 14:30:39

Ansluta apparaterna för första gången

Förutsättningar:

- Apparaten är startad.
- *Melitta-Connect-App* är installerad och öppnad på din Smartphone (se kapitel *Installera Melitta-Connect-App, sida 224*).
- Din Smartphone befinner sig inom apparatens mottagningsområde (max. 5-10 m) från apparaten.
- Din Smartphone stödjer Bluetooth.
- Blutooth-funktionen är aktiverad på din Smartphone.
- Apparaten är inte ansluten till någon annan Smartphone via Bluetooth.
- Apparaten visas på din Smartphone.

1. Tryck på knappen "menu/ok" på apparaten i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
2. Välj *Bluetooth* med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
3. Välj *Anslut* på apparaten.
4. Välj *Anslut på din Smartphone och följ anvisningarna i appen*.
   » Apparaten är ansluten med Smartphone.
5. Välj kommandot *Exit* för att lämna menyn.

Information

- Om du inte upprättar någon förbindelse mellan apparaten och din Smartphone inom 1 minut skiftar apparaten till beredskapsvisning.
- Endast en användare i taget kan vara ansluten till apparaten via Bluetooth. Vid ett byte av användare skall den föregående användaren bryta Bluetooth-förbindelsen genom att stänga appen. Först därefter kan användaren ansluta till den nya apparaten.
- Återställningen till fabriksinställningar raderar alla tillåtna Bluetooth-anslutningar i apparaten.

Ansluta apparaten med Smartphone igen

Förutsättningar:

- Apparaten är startad.
- Apparaten var redan ansluten till Smartphone.
- Ingen ytterligare användare är för tillfället ansluten till apparaten.

1. Öppna appen på din Smartphone.

» Apparaten ansluter automatiskt till din Smartphone via Bluetooth

4.5 Fylla på kaffebönor och använda Bean Select

Rostade kaffebönor tappar arom. Fyll bara på bönbehållaren med så mycket kaffebönor som går åt under de närmaste 3–4 dagarna.

Eftersom bönbehållaren har två fack kan du använda två olika kaffesorter för olika kaffespecialiteter. Fyll exempelvis ena facket med espressobönor och andra facket med café crème-bönor.

VAR FÖRSIKTIG

Vid användning av ej lämpliga kaffesorter kan kvarnen sättas igen.

- Använd inga frystorkade eller karamelliserade kaffebönor.
- Fyll inte på kaffepulver i bönbehållaren.

Automatisk Bean Select, modell BARISTA TS

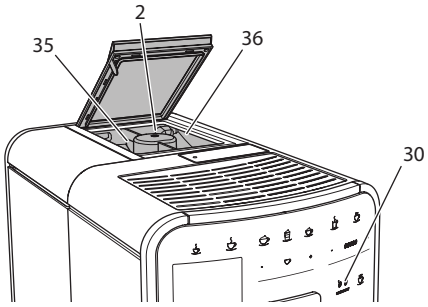


Bild 8: Bönbehållare med två fack BARISTA TS

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 226 08.12.2021 14:30:40

Med den automatiska Bean Select väljs de kaffebönor som är optimala för olika kaffespecialiteter. För espressobaserade drycker används kaffebönor från vänster bönfack 1 **(35)** och för café-crème-baserade drycker används kaffebönor från höger bönfack 2 **(36)**.

Nedanstående tabell visar vilket bönfack som används vid olika kaffedrycker. Du kan ändra inställningarna (se kapitel 6.2, sida 232).

Bönkammare	Kaffedryck
1 **(35)**	Espresso, cappuccino, latte macchiato
2 **(36)**	Café crème

Information

– Vid varje malningsprocess töms kvarnen. Det kan ändå förekomma att kaffesorterna blandas minimalt.
– När kvarnen mals tom förändras ljudet, vilket är normalt.

Manuell Bean Select, BARISTA T

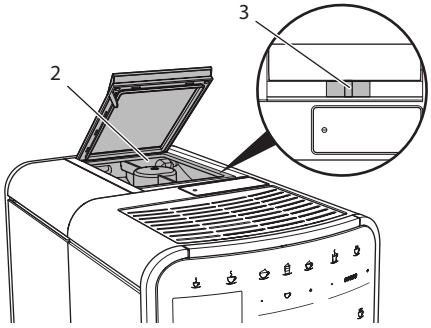


Bild 9: Bönbehållare med två fack BARISTA T

Med vippomkopplaren "BEAN SELECT" **(3)** kan du byta mellan bönbehållarens **(2)** båda fack.

⚠ VARNING

Det finns alltid en liten mängd bönor kvar i kvarnen vid byte av bönfack vid BARISTA T. De första två kopparna kan därför innehålla koffeinhaltigt kaffe vid omkoppling till koffeinfria bönor. Detta innebär en hälsorisk för koffeinkänsliga personer.

- Koffeinkänsliga personer bör dricka först den tredje kaffedrycken efter omkoppling.

Information

– När vippomkopplaren är i mittläge, kommer inga bönor fram till kvarnen.

Fylla på kaffebönor

1. Öppna locket på bönbehållaren **(2)**.
2. Fyll på kaffebönor i bönbehållaren.
3. Stäng locket på bönbehållaren.

Med knappen "BEAN SELECT" **(30)**(modell BARISTA TS) resp. sliden "Bean Select" **(3)** (modell BARISTA T) kan du välja bönsort innan tillredningen (se kapitel *5.6, sida 231*).

4.6 Använda kaffepulver

För bryggning av kaffedrycker kan du även använda kaffepulver.

VAR FÖRSIKTIG

Vid användning av ej lämpliga kaffesorter kan bryggenheten sättas igen och blockeras.

- Använd inga snabbkaffeprodukter.
- Fyll på max ett kaffemått med kaffepulver i pulverfacket.

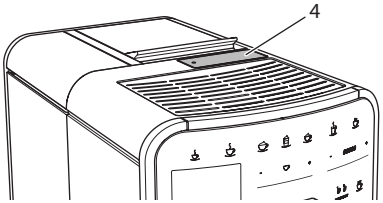


Bild 10: Pulverfack

1. Öppna locket till pulverfacket **(4)**.
2. Använd medföljande kaffemått för att dosera.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 227 08.12.2021 14:30:40

Fyll på max ett kaffemått med kaffepulver i pulverfacket.
3. Stäng locket till pulverfacket.
4. Fortsätt enligt anvisningarna i kapitel 5 till 7.

Information

– Vid användning av kaffepulver är det inte möjligt att tillreda två koppar.
– Om du inte tillreder kaffe inom 3 minuter efter att du öppnat pulverfacket, ställer maskinen om till användning av kaffebönor och kaffepulvret töms i kaffesumpbehållaren.

4.7 Fylla på vatten

För optimal kaffesmak, använd endast färskt, kallt vatten utan kolsyra. Byt vatten dagligen.

Information

Kaffesmaken är mycket beroende av vattenkvaliteten. Använd därför ett vattenfilter från Melitta (se kapitel 9.8, sida 241 och kapitel 9.9, sida 241).

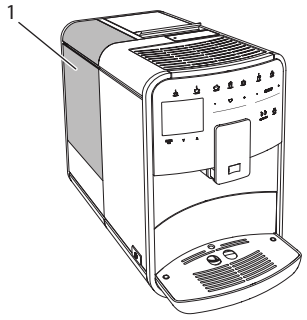


Bild 11: Vattenbehållare

1. Öppna locket till vattenbehållaren och dra upp vattenbehållaren **(1)** ur maskinen i handtaget.
2. Fyll vattenbehållaren med vatten. Max vattenmängd är 1,8 liter.
3. Sätt i vattenbehållaren uppifrån i maskinen och stäng locket.

4.8 Ställa in utloppet

Utloppet **(7) kan ställas in i höjdled**. Ställ in ett så litet avstånd som möjligt mellan utloppet och koppen. Beroende på koppens höjd dras utloppet uppåt eller nedåt.

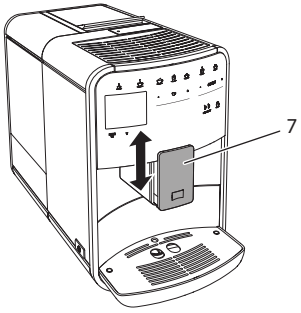


Bild 12: Utloppet kan ställas in i höjdled

4.9 Använda mjölk

Använd kall mjölk för optimal kaffesmak.

Beroende på modell kan du antingen använda medföljande mjölkbehållare eller alternativt mjölkslangen tillsammans med en vanlig mjölkförpackning.

Ansluta mjölkbehållaren (beroende på modell)

Fyll bara på mjölkbehållaren med så mycket mjölk som du använder direkt.

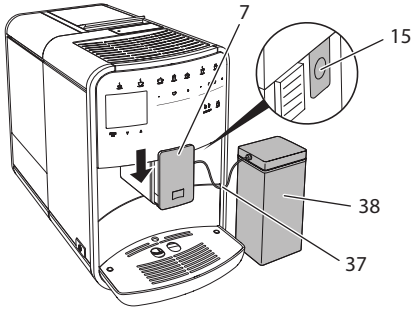


Bild 13: Ansluta mjölkbehållaren till maskinen (bilden kan avvika från din produkt)

SE

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 228 08.12.2021 14:30:40

1. Fyll på önskad mängd mjölk i mjölkbehållaren **(38)**.
2. Dra ned utloppet **(7)**.
3. Anslut mjölkslangen **(37)** till mjölkbehållaren och till anslutningen **(15)** på utloppet.

Information

Förvara den fyllda mjölkbehållaren i kylskåpet.

Ansluta mjölkslangen (beroende på modell)

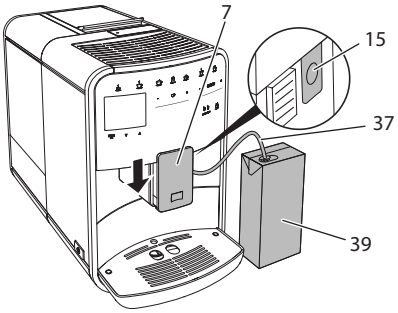


Bild 14: Ansluta mjölkslangen till maskinen

1. Dra ned utloppet **(7)**.
2. Anslut mjölkslangen **(37)** till anslutningen på utloppet **(15)**.
3. Sätt mjölkslangen i en vanlig mjölkförpackning **(39)**.

4.10 Tömma droppskålen och behållaren för kaffesump

När droppskålen **(9)** och behållaren för kaffesump **(8)** är fulla, uppmanar maskinen dig att tömma dem. Flöttören **(18)** indikerar också när droppskålen är full. Töm alltid båda behållare.

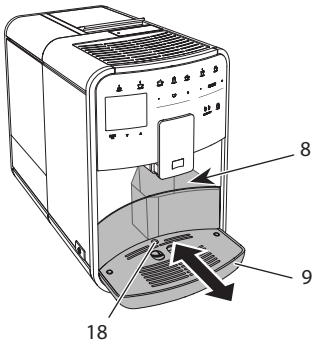


Bild 15: Droppskål, behållare för kaffesump och flöttör

1. Dra ut droppskålen **(9)** ur maskinen.
2. Ta ut behållaren för kaffesump **(8)** och töm den.
3. Töm droppskålen.
4. Sätt in behållaren för kaffesump.
5. Skjut in droppskålen i maskinen tills det tar stopp.

Information

Maskinen uppmanar dig att tömma droppskålen och behållaren för kaffesump efter ett visst antal dryckestillredningar. Om du tömmer behållaren när maskinen är avstängd, registreras inte detta. Det kan därför hända att du uppmanas tömma droppskålen och kaffesumpbehållaren, trots att de inte är fulla.

5 Tillreda drycker

Det finns tre möjligheter för tillredning av drycker:
- Standardtillredning med tillredningsknappar och recept (Modell BARISTA TS),
- Tillredning med ändrade dryckesinställningar (se kapitel 6, sida 232)
- Användning av personliga inställningar med funktionen My Coffee (se kapitel 7, sida 233)

I det här kapitlet beskrivs standardtillredning.

SE

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 229 08.12.2021 14:30:40

Tänk på att:
- I behållarna ska det finnas tillräckligt med kaffe och vatten. I annat fall uppmanar apparaten dig att fylla på.
- Maskinen indikerar inte när det fattas mjölk.
- När du väljer en dryck med mjölk ansluter du mjölkbehållaren eller en vanlig mjölkförpackning.
- Använd tillräckligt stora koppar för de olika dryckerna.
- Displayen skall indikera beredskap för tillredning av drycker.
- Dryckestillredningen avslutas automatiskt.
- Efter en dryckestillredning med mjölk uppmanar appraten automatiskt användaren att köra Easy Cleaning-programmet.

5.1 Tillreda espresso och café crème



1. Sätt en kopp under utloppet.
2. Tryck på knappen för espresso eller café crème.
   » Drycken tillreds.
3. Ta ut koppen.

5.2 Tillreda Cappuccino och Latte Macchiato



Förutsättning: Mjölk är ansluten.

1. Sätt en kopp under utloppet.
2. Tryck på knappen "Cappuccino" eller "Latte Macchiato".
   » Drycken tillreds.
   » På displayen visas *Easy Cleaning? (OK för start)*.
3. Ta ut koppen.
4. Kör programmet Easy Cleaning eller tillred ytterligare drycker och kör det sedan, se kapitel 9.4, sida 238.

5.3 Tillreda mjölkskum och varm mjölk

Tillredning av mjölkskum och varm mjölk går till på liknande sätt.



Förutsättning: Mjölk är ansluten.

1. Sätt en kopp under utloppet.
2. Tryck på knappen för mjölkskum/varm mjölk.
   a) Mjölkskum = Tryck kort på knappen.
   b) Varm mjölk = Håll knappen intryckt (2 sekunder).
   » Upphällningen av mjölken påbörjas.
   » På displayen visas *Easy Cleaning? (OK för start)*.
3. Ta ut koppen.
4. Kör programmet Easy Cleaning eller tillred ytterligare drycker och kör det sedan, se kapitel 9.4, sida 238.

5.4 Tillreda hett vatten



1. Sätt en kopp under utloppet.
2. Tryck på knappen för hett vatten.
   » Upphällningen av hett vatten påbörjas.
3. Ta ut koppen.

5.5 Tillreda drycker enligt recept (endast modellen BARISTA TS)

Information

När du väljer ett recept med mjölk, ansluter du mjölkbehållaren eller en vanlig mjölkförpackning.

Recepten direktstartas på samma sätt för alla drycker. Här beskrivs, såsom ett exempel, hur du väljer en lungo.



Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Sätt en kopp under utloppet.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 230 08.12.2021 14:30:40

2. Tryck på knappen "My Coffee/recept" tills profilen *Recept* visas. Bekräfta med "menu/ok".
   » Listan över recept visas på displayen. Du kan även trycka på knappen "My Coffee/recept" i 2 sekunder för att komma direkt till receptlistan.
3. Välj *Lungo* med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
4. Ta ut koppen.

5.6 Ändra dryckinställningar före och under tillredning

Du kan ändra dryckesinställningar före och under pågående tillredning.

Information

Inställningarna gäller endast för aktuell dryckestillredning.

Ändra dryckesinställningar före tillredning

Du kan ändra bönsort, total dryckesmängd och kaffestyrka och kaffets arom innan du har valt en dryck.

Information

Kaffets arom ställs in med funktionen intenseAroma. Du kan välja mellan *STANDARD* och *INTENSE*. Med inställningen *INTENSE* förlängs bryggtiden och kaffet får en komplexare arom.

- Med knappen "BEAN Select" (modell BARISTA TS) resp. skjutreglaget "Bean Select" (modell BARISTA T) en bönsort.



- Välj dryckesmängd med touch slidern för dryckesmängd innan du väljer dryck.
- Välj kaffestyrka med touch slidern för kaffestyrka innan du väljer dryck.
- Välj önskad kaffearom med pilknapparna.

Information

– Vid tillredning av latte macchiato och cappuccino delas total dryckesmängd upp enligt angivet förhållande mellan mängden kaffe och mängden mjölk.
– Om du inte tillreder någon dryck inom 1 minut, återgår maskinen till standardinställningarna.

Ändra dryckesinställningar under tillredning

Du kan ändra dryckesmängd och kaffestyrka under pågående tillredning.



- Välj dryckesmängd med touch slidern för dryckesmängd under upphällning av en dryck (kaffe eller mjölk).
- Välj kaffestyrka med touch slidern för kaffestyrka under pågående malning.

5.7 Avbryta tillredning

Om du vill avbryta dryckestillredningen i förtid, tryck på vald snabbknapp igen.

5.8 Tillreda två drycker samtidigt

Med knappen för två koppar tillredar du två drycker samtidigt. Det är inte möjligt att tillreda två koppar samtidigt vid Americano, Long Black, hett vatten, mjölk och mjölkskum. Vid tillredning av två koppar maler maskinen två gånger.

SE

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 231 08.12.2021 14:30:40

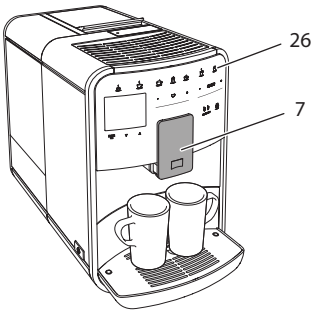


Bild 16: Tillreda två koppar

1. Sätt två koppar under utloppet **(7)**.
2. Tryck på knappen för två koppar **(26)**.
3. Fortsätt enligt anvisningarna för respektive dryckestillredning.

Information

- Inställningen gäller endast för nästa dryckestillredning.
- Om du inte tillreder någon dryck inom 1 minut, återgår maskinen till tillredning av en kopp.

SE

6 Ändra dryckinställningar varaktigt

Maskinen erbjuder dig fler möjligheter att tillreda kaffespecialiteter. Du kan använda förinställda recept eller ändra dryckesinställningarna varaktigt.

6.1 Välja recept

Du kan lägga till sparade recept i menyn för snabbknapparna. När du trycker på motsvarande snabbknapp används valt recept.

Följande recept finns:
- **Espresso:** Espresso (standard), Ristretto, Lungo, Espresso doppio, Ristretto doppio
- **Café Crème:** Café Crème (standard), Café Crème doppio, Americano, Americano extra shot, Long Black, Red Eye*, Black Eye, Dead Eye*
- **Cappuccino:** Cappuccino (standard), Espresso Macchiato, Café Latte, Café au Lait, Flat White
- **Latte Macchiato:** Latte Macchiato (standard), Latte Macchiato extra shot, Latte Macchiato triple shot

De recept som är markerade med * finns bara på BARISTA TS.

Recept väljs på liknande sätt oavsett dryck. Här beskrivs hur du väljer en ristretto.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *Snabbknappar* > *Espresso* > *Recept*.
3. Välj *Ristretto* med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
4. Välj kommandot *Exit* flera gånger för att lämna menyn.

» På displayen visas vänteläge.
» I fortsättningen används receptet för ristretto vid tillredning av en espresso.

Information

- Valet av recept gäller tills ett nytt recept ställs in.
- På Barista TS kan du också välja recepten direkt med knappen "My Coffee/ recept" (se kapitel 5.5, sida 230).

6.2 Ändra förinställningar

Beroende på dryck kan du ändra följande förinställningar:
Mängden kaffe, skum, mjölk, hett vatten, temperatur, sort (endast modellen BARISTA TS) kaffestyrka och kaffearom.

Recept väljs på liknande sätt oavsett dryck. Här beskrivs hur kaffestyrkan ändras för en espresso.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 232 08.12.2021 14:30:40

2. Navigera till menyn *Snabbknappar* > *Espresso* > *Kaffestyrka*.
3. Välj önskad kaffestyrka med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
4. Välj kommandot *Exit* flera gånger för att lämna menyn.

» På displayen visas vänteläge.
» I fortsättningen används vald kaffestyrka vid tillredning av en espresso.

Information

Förinställningarna gäller tills de ändras igen.

7 Personliga inställningar – "My Coffee"

Med funktionen "My Coffee" kan du spara personliga dryckinställningar och tilldela dem en användare.

7.1 Ändra personliga användarprofiler

På BARISTA T kan upp till fyra och på BARISTA TS kan upp till åtta användarprofiler användas.

Ändra namn på en användarprofil

Du kan ändra namn på användarprofilerna.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *My Coffee*.
3. Välj en användare med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
4. Välj *Ändra namn* med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
   » Menyn för att välja enskilda tecken visas.
5. Välj enskilda tecken med pilknapparna och bekräfta varje tecken med "menu/ok".
6. Välj kommandot *Exit* flera gånger för att lämna menyn.

» På displayen visas vänteläge.

Aktivera/inaktivera användarprofil

Du kan endast välja användare vars profil är aktiverad.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *My Coffee*.
3. Välj en användare med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
4. Välj *Aktiv/inaktiv* med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
5. Välj *Aktiv* eller *Inaktiv* med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
6. Välj kommandot *Exit* flera gånger för att lämna menyn.

» På displayen visas vänteläge.

7.2 Välja/ändra personliga inställningar

Beroende på dryck kan du tilldela en användare följande inställningar:
Recept, kaffemängd, skummängd, mjölkmängd, hetvattenmängd, temperatur, sort (endast modellen BARISTA TS), kaffestyrka och kaffearom.

Att tilldela en användare personliga inställningar går alltid till på samma sätt. Här beskrivs inställning av kaffemängd för en cappuccino.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *My Coffee*.
3. Välj en användare med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
4. Navigera till menyn *Cappuccino* > *Kaffemängd*.

SE

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 233 08.12.2021 14:30:40

5. Välj en mängd med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
6. Välj kommandot *Exit* flera gånger för att lämna menyn.

» På displayen visas vänteläge.
» När användaren tillreder en cappuccino nästa gång används vald kaffemängd.

7.3 Tillreda drycker med personliga inställningar

Modell BARISTA TS.

Modell BARISTA T.

Tillredning av drycker med funktionen "My Coffee" går till på samma sätt oavsett dryck. Här beskrivs tillredning av en cappuccino.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge och mjölk har anslutits.

1. Sätt en kopp under utloppet.
2. Tryck på knappen "My Coffee" tills önskad användare visas på displayen.
3. Tryck på knappen för cappuccino.
   » Dryckestillredningen börjar och avslutas automatiskt.
4. Ta ut koppen.
   » På displayen visas *Easy Cleaning? (OK för start)*.
5. Du kan utföra programmet Easy Cleaning eller tillreda fler drycker.
   a) Utför programmet Easy Cleaning. Följ därvid anvisningarna på displayen. Se kapitel 9.4, sida 238.
   b) Tillred fler drycker och utför programmet Easy Cleaning vid ett senare tillfälle.

» På displayen visas vänteläge.

Information

– För att lämna funktionen My Coffee, tryck på "My Coffee"-knappen upprepade gånger tills displayen visar vänteläge.
– Om du inte tillreder någon dryck inom 3 minuter, återgår maskinen automatiskt till vänteläge.

8 Ändra grundinställningar

I följande kapitel beskrivs åtgärder som ändrar maskinens grundinställningar.

8.1 Ställa in språk

Du kan ställa in vilket språk displaytexterna ska visas på.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *Inställningar* > *Språk*.
3. Välj språk med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
4. Lämna menyn med kommandot *Exit*.

» På displayen visas vänteläge.

8.2 Ställa in klockan

Du kan ställa in klockan på displayen.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *Inställningar* > *Klockan*.
3. Ställ in timme och minuter med pilknapparna. Bekräfta dina inställningar med "menu/ok".
4. Lämna menyn med kommandot *Exit*.

» På displayen visas vänteläge.

Information

Om du inte vill visa klockan på displayen, ställ in klockan på 00:00.

8.3 Aktivera/inaktivera automatisk Bean Select (endast modell BARISTA TS)

Du kan aktivera eller inaktivera automatiskt val av en bönsort.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 234 08.12.2021 14:30:40

1. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *Inställningar* > *Auto Bean Select*.
3. Välj *Aktiv* eller *Inaktiv* med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
4. Välj kommandot *Exit* flera gånger för att lämna menyn.

» På displayen visas vänteläge.

8.4 Ställa in energisparläge

I energisparläget sänks uppvärmningstemperaturen och belysningen på manöverpanelen stängs av. Knappen "menu/ok" fortsätter att lysa.

När du inte använt maskinen under en längre tid, stängs den av automatiskt. I menyn *Energisparläge* ställer du in efter vilken tid energisparläget ska aktiveras.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *Energisparläge*.
3. Välj en tidsrymd med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
4. Lämna menyn med kommandot *Exit*.

» På displayen visas vänteläge.

Information

- Genom att trycka på knappen "menu/ok" avslutar du energisparläget.
- Energisparläget kan inte inaktiveras komplett. Senast efter 4 timmar utan manövrering övergår maskinen till energisparläge.

8.5 Ställa in automatisk avstängning

När du inte använt maskinen under en längre tid, stängs den av automatiskt. I menyn *Auto OFF* ställer du in hur lång tid det ska ta innan maskinen stängs av. Du kan även ange ett klockslag.

Information

Om tidsrymd och klockslag är aktiverade samtidigt, stängs maskinen av vid den tid som inträffar först.

Ställa in tid för automatisk avstängning

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *Auto OFF* > *OFF efter...*
3. Välj en tid med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
4. Välj kommandot *Exit* flera gånger för att lämna menyn.

» På displayen visas vänteläge.

Ställa in klockslag för automatisk avstängning

Funktionen med klockslag för avstängning är inaktiverad vid leverans.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn Auto OFF > OFF kl....
3. Ställ in timme och minuter med pilknapparna. Bekräfta dina inställningar med "menu/ok".
4. Välj kommandot *Exit* flera gånger för att lämna menyn.

» På displayen visas vänteläge.

Information

Om du vill inaktivera avstängningstidpunkten, ställ in klockslaget för avstängning på 00:00.

SE

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 235 08.12.2021 14:30:41

8.6 Aktivera/inaktivera spolning

Apparaten spolas alltid igenom efter start av kaffesystemet. Endast avstängningsspolningen kan aktiveras/avaktiveras. Om denna är aktiverad spolas kaffesystemet igenom efter avstängningen.

En permanent avaktivering rekommenderas inte.

Aktivera/inaktivera avstängningsspolningen

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *Inställningar* > *Avstängningsspolning*.
3. Välj *Aktiv* eller *Inaktiv* med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
4. Välj kommandot *Exit* flera gånger för att lämna menyn.

» På displayen visas vänteläge.

8.7 Återställa maskinen till fabriksinställningar

Du kan återställa maskinen till fabriksinställningarna.

Information

Om du återställer maskinen till fabriksinställningarna, går alla personliga inställningar förlorade, även inställningarna i menyn My Coffee.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *Inställningar* > *Fabriksinställningar*.
3. Välj *Återställ* med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
4. Välj kommandot *Exit* flera gånger för att lämna menyn.

» På displayen visas vänteläge.

8.8 Meny *Statistik* och *System*

Statistik

I menyn *Statistik* får du informationer om antalet tillagade drycker och skötseln.

System

I menyn *System* får du informationer om *programversionen* och åtkomst till funktionen *Ånga ur,* se *„10.1 Avlufta maskinen“ på sidan 242*.

8.9 Ställa in malningsgrad

Kaffebönornas malningsgrad påverkar kaffesmaken. Malningsgraden är optimalt inställd vid leverans.

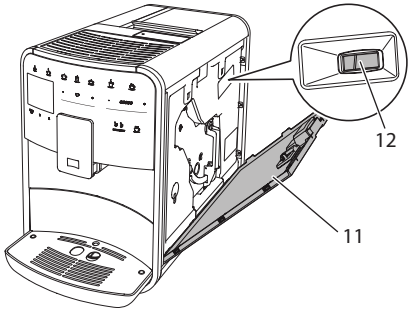


Bild 17: Ställa in malningsgrad

1. Öppna skyddet **(11)**. För att göra detta, greppa i fördjupningen på maskinens högra sida och dra upp skyddet.
2. Skjut spaken **(12)** framåt eller bakåt.
   – Bakåt = grövre malningsgrad
   – Framåt = finare malningsgrad
3. Sätt tillbaka skyddet. För att göra detta, sätt in skyddet nedtill på maskinen och sväng skyddet uppåt tills det snäpper fast.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 236 08.12.2021 14:30:41

Information

- Om du ställer in finare malningsgrad blir kaffesmaken starkare.
- Malningsgraden är optimalt inställd när kaffet passerar utloppet jämnt fördelat och en fin, tät crema bildas.

8.10 Koppla om anslutningen för mjölkslangen (beroende på modell))

Såsom tillval kan mjölkslangen anslutas till vänster eller höger på utloppet.

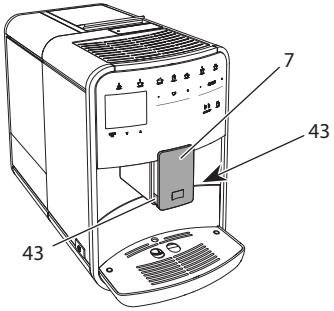


Bild 18: Vrida inloppet, 1

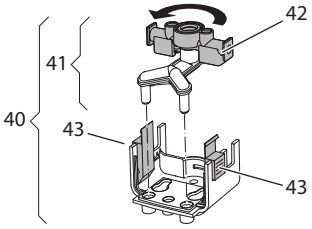


Bild 19: Vrida inloppet, 2

1. Dra av mjölkslangen från maskinen.
2. Dra ned utloppet **(7)** helt och hållet.
3. Tryck ihop låsknapparna **(43)** på mjölkenheten **(40)** med ena handens två fingrar, och dra mjölkenheten nedåt från utloppet.
4. Dra mjölkfördelaren **(41)** uppåt ur mjölkenheten.
5. Vrid inloppet **(42)** 180°.

Montering sker i omvänd ordningsföljd.

Information

Vid montering, skjut mjölkenheten **(41)** med båda händerna på utloppet **(7)**. Se till att låsknapparna **(43)** snäpper fast hörbart på båda sidor.

9 Skötsel och underhåll

Genom regelbunden rengöring och underhåll säkerställer du konstant hög kvalitet på dina drycker.

9.1 Allmän rengöring

Rengör maskinen regelbundet. Avlägsna genast rester av mjölk och kaffe på utsidan.

VAR FÖRSIKTIG

Användning av olämpliga rengöringsmedel kan leda till att ytorna får repor.

- Använd inga repande skurtrasor, skursvampar eller rengöringsmedel.

Förutsättning: Maskinen är avstängd.

- Rengör maskinen på utsidan med en mjuk, fuktig trasa och vanligt diskmedel.
- Diska droppskålen och kaffesumpbehållaren med en mjuk, fuktig trasa och ett standarddiskmedel.
- Rengör bönbehållaren med en mjuk, torr trasa.

9.2 Spola rent kaffesystemet

Vid spolningen spolas munstyckena på utloppet och kaffesystemets invändiga komponenter. På så sätt hamnar även spolvattnet från insidan i droppskålen.

Vid ej inaktiverad avstängningsspolning genomför apparaten en spolning av kaffesystemet vid påsättning och avstängning.

Du kan även utföra spolningen manuellt.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Sätt en kopp under utloppet.

SE

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 237 08.12.2021 14:30:41

2. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
3. Navigera till menyn *Skötsel* > *Spolning*.
4. Välj *Start* med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".

» Kaffesystemet spolas.
» På displayen visas vänteläge.

9.3 Rengöra bryggenheten

För att undvika skador på maskinen rekommenderar vi att rengöra bryggenheten en gång i veckan.

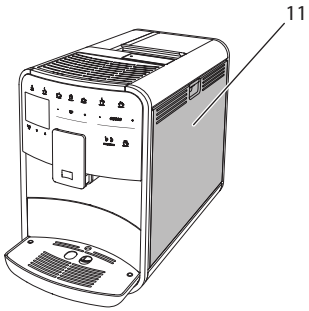


Bild 20: Demontera bryggenheten, 1

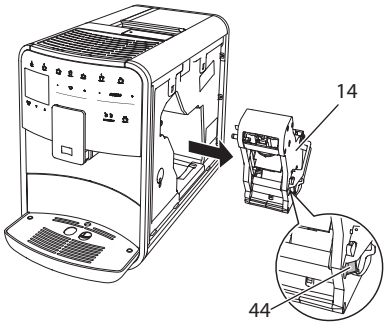


Bild 21: Demontera bryggenheten, 2

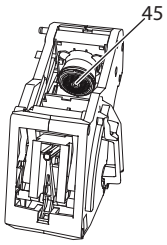


Bild 22: Rengöra bryggenheten

Förutsättning: Maskinen är avstängd.

1. Öppna skyddet **(11)**. För att göra detta, greppa i fördjupningen på maskinens högra sida och dra upp skyddet.
2. Tryck in och håll fast den röda spaken **(44)** på bryggenhetens handtag **(14)** och vrid handtaget medurs tills det hakar fast vid anslaget.
3. Dra ut bryggenheten ur maskinen i handtaget.
4. Skölj grundligt av hela bryggenheten under rinnande vatten. Kontrollera särskilt att silen **(45)** är fri från kafferester.
5. Låt bryggenheten droppa av.
6. Ta bort kafferester från ytorna på insidan av maskinen med en mjuk, torr trasa.
7. Sätt in bryggenheten i maskinen. Tryck in och håll fast den röda spaken på bryggenhetens handtag och vrid handtaget moturs tills det hakar fast när det tar stopp.
8. Sätt tillbaka skyddet. För att göra detta, sätt in skyddet nedtill på maskinen och sväng skyddet uppåt tills det snäpper fast.

9.4 Programmet "Easy Cleaning"

Med programmet Easy Cleaning spolas mjölksystemet.

När en dryck tillretts med mjölk uppmanas du att utföra programmet Easy Cleaning.

Du kan även utföra Easy Cleaning manuellt.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 238 08.12.2021 14:30:41

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Sätt en kopp under utloppet.
2. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
3. Navigera till menyn *Skötsel* > *Easy Cleaning*.
4. Välj *Start* med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
5. Följ ytterligare anvisningar på displayen tills programmet Easy Cleaning har avslutats.

» På displayen visas vänteläge.

9.5 Programmet "Rengöring mjölksystem"

Under det här programmet rengörs mjölksystemet med hjälp av ett rengöringsmedel för mjölksystemet.

För att hålla god hygien och undvika skador på maskinen rekommenderar vi att utföra rengöringsprogrammet en gång i veckan.

Rengöringsprogrammet tar ungefär 3 minuter och ska inte avbrytas.

VAR FÖRSIKTIG

Användning av olämpliga rengöringsmedel på mjölksystemet kan leda till skador på maskinen.

- Använd uteslutande rengöringsmedlet Melitta® PERFECT CLEAN för mjölksystem i helautomatiska kaffemaskiner.
- Följ bearbetningsinstruktionerna på rengöringsmedlets förpackning som används för mjölksystem.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Ställ en behållare som rymmer minst 0,7 liter under utloppet (t.ex. kaffesumpbehållaren).
2. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
3. Navigera till menyn *Skötsel* > *Rengöring mjölksystem*.
4. Välj *Start* med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
5. Följ ytterligare anvisningar på displayen tills rengöringsprogrammet för mjölksystemet har avslutats.

» På displayen visas vänteläge.

Rengöra mjölkenheten

Vi rekommenderar dessutom att regelbundet rengöra mjölkenheten, alltså mjölkslangen och mjölkbehållaren.

Information

- Mjölkbehållaren i plast (beroende på modell), även lock och stigrör, kan diskas i diskmaskin.
- Termo-mjölkbehållaren (beroende på modell) och dess komponenter får inte rengöras i diskmaskin.

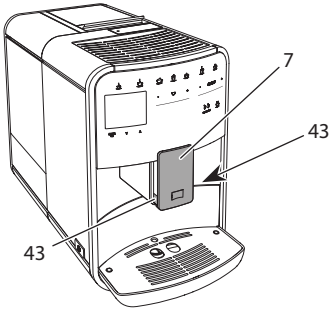


Bild 23: Demontera mjölkenheten, 1

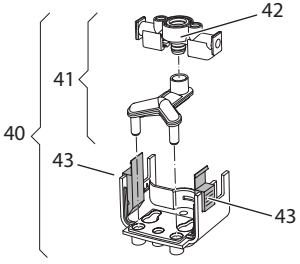


Bild 24: Demontera mjölkenheten, 2

1. Dra av mjölkslangen från maskinen.
2. Dra ned utloppet **(7)** helt och hållet.
3. Tryck ihop låsknapparna **(43)** på mjölkenheten **(40)** med ena handens två

SE

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 239 08.12.2021 14:30:41

fingrar, och dra mjölkenheten nedåt från utloppet.
4. Dra mjölkfördelaren **(41)** uppåt ur mjölkenheten.
5. Dra upp och lossa inloppet **(42)**.
6. Rengör enskilda komponenter med varmt vatten. Använd en mjuk, fuktig duk och vanligt handdiskmedel.

Montering sker i omvänd ordningsföljd.

Information

Vid montering, skjut mjölkenheten **(40)** med båda händerna på utloppet **(7)**. Se till att låsknapparna **(43)** snäpper fast hörbart på båda sidor.

9.6 Programmet "Rengöring kaffesystem"

Under rengöringsprogrammet avlägsnas smuts och rester av kaffeolja med hjälp av rengöringsmedel för kaffemaskiner.

För att undvika skador på maskinen rekommenderar vi att utföra rengöringsprogrammet en gång varannan månad – eller när maskinen uppmanar dig att göra så.

Innan start av rengöringsprogrammet rengör du bryggenheten och innerutrymmet (se kapitel 9.3, sida 238).

Rengöringsprogrammet tar ungefär 15 minuter och ska inte avbrytas.

⚠ VARNING

Kontakt med rengöringsmedlet för kaffemaskiner kan irritera ögon och hud.
- Följ anvisningarna på rengöringsmedlets förpackning.

VAR FÖRSIKTIG

Användning av olämpliga rengöringsmedel på kaffemaskinen kan leda till skador på maskinen.
- Använd uteslutande rengöringstabletterna Melitta® PERFECT CLEAN för helautomatiska kaffemaskiner.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *Skötsel* > *Rengöring kaffesystem*.
3. Välj *Start* med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
4. Följ ytterligare anvisningar på displayen tills rengöringsprogrammet har avslutats.

» På displayen visas vänteläge.

9.7 Programmet "Avkalkning"

Med avkalkningsprogrammet avlägsnas kalkavlagringar på insidan av maskinen med avkalkningsmedel för kaffemaskiner.

För att undvika skador på maskinen rekommenderar vi att utföra avkalkningsprogrammet en gång var tredje månad – eller när maskinen uppmanar dig att göra så.

Vid genomgående användning av ett vattenfilter från Melitta genomför du avkalkningsprogrammet minst en gång per år.

Avkalkningsprogrammet tar ungefär 15 minuter och ska inte avbrytas.

⚠ VARNING

Kontakt med avkalkningsmedel kan irritera ögon och hud.
- Följ anvisningarna på avkalkningsmedlets förpackning.

VAR FÖRSIKTIG

Användning av olämpliga avkalkningsmedel kan leda till skador på maskinen.
- Använd uteslutande det avkalkningsmedlet Melitta® ANTI CALC för helautomatiska kaffemaskiner.
- Följ bearbetningsinstruktionerna på avkalkningsmedlets förpackning.

SE

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 240 08.12.2021 14:30:41

VAR FÖRSIKTIG

Ett fastskruvat vattenfilter kan skadas under avkalkningsprogrammet.

- Ta ut vattenfiltret när maskinen uppmanar dig till det (se Bild 25, sida 241).
- Lägg vattenfiltret i en behållare med kranvatten under avkalkningsprogrammet.
- När avkalkningsprogrammet avslutats kan du sätta in vattenfiltret och använda det igen.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn Skötsel > *Avkalkning*.
3. Välj *Start* med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
4. Följ ytterligare anvisningar på displayen tills avkalkningsprogrammet har avslutats.

» På displayen visas vänteläge.

9.8 Ställa in vattenhårdhet

Inställd vattenhårdhet påverkar hur ofta avkalkning krävs. Ju hårdare vatten, desto oftare behöver maskinen avkalkas.

Information

Om du använder ett vattenfilter (se kapitel 9.9, sida 241) kan du inte ställa in vattenhårdhet.

Använd den medföljande testremsan för att bestämma vattenhårdhet. Beakta anvisningarna på testremsans förpackning och tabellen *Intervall för vattenhårdhet, sida 243*.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *Inställning* > *Vattenhårdhet*.
3. Välj intervall för vattenhårdhet med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
4. Lämna menyn med kommandot *Exit*.

» På displayen visas vänteläge.

9.9 Använda vattenfilter

Genom att använda ett vattenfilter förlängs maskinens livslängd och du behöver inte avkalka maskinen lika ofta. Det medföljande vattenfiltret filtrerar bort kalk och andra föroreningar från vattnet.

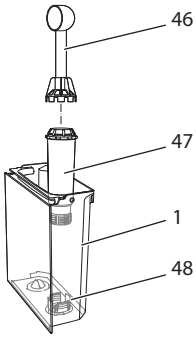


Bild 25: Skruva fast/lossa vattenfiltret

Vattenfiltret **(47)** skruvas fast i eller lossas från gängan **(46) i** botten på vattenbehållaren **(48)** med inskruvningshjälpen i andra änden av det medföljande kaffemåttet **(1)**.

Sätta in vattenfilter

Information

Lägg vattenfiltret i en behållare med färskt kranvatten i några minuter innan du sätter in det.

SE

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 241 08.12.2021 14:30:41

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *Skötsel* > *Filter* > *Sätta in filter*.
3. Välj *Start* med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
4. Följ vidare anvisningar på displayen.

» Vattenhårdheten anpassas automatiskt av apparaten till vattenfiltret.
» På displayen visas vänteläge.

Byta vattenfilter

Byt vattenfilter när maskinen uppmanar dig till det.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *Skötsel* > *Filter* > *Byt filter*.
3. Välj *Start* med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
4. Följ vidare anvisningar på displayen.

» På displayen visas vänteläge.

Ta bort vattenfilter

Vattenfiltret ska inte vara torrt under en längre tid. Vi rekommenderar att förvara vattenfiltret i en behållare med kranvatten i kylskåpet om filtret inte ska användas under en längre tid.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *Skötsel* > *Filter* > *Ta bort filter*.
3. Välj *Start* med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
4. Följ vidare anvisningar på displayen.

» Vattenhårdheten återställs automatiskt till föregående inställning.
» På displayen visas vänteläge.

10 Transport, lagring och avfallshantering

10.1 Avlufta maskinen

Vi rekommenderar att avlufta maskinen när den inte ska användas under en längre tid, när den ska transporteras eller vid risk för frost.

Vid avluftning avlägsnas kvarvarande vatten från maskinen.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Sätt en kopp under utloppet.
2. Tryck på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyn visas på displayen.
3. Navigera till menyn *System* > *Avluftning*.
4. Välj *Start* med pilknapparna och bekräfta med "menu/ok".
5. Följ vidare anvisningar på displayen.

» Maskinen stängs av.

10.2 Transport

VAR FÖRSIKTIG

Kvarvarande vatten som fryser till is kan leda till att maskinen skadas.
- Undvik att utsätta maskinen för temperaturer under 0 °C.

Information

Transportera maskinen i originalförpackningen. På så sätt undviks transportskador.

Utför följande åtgärder innan maskinen transporteras:

1. Avlufta maskinen (se kapitel 10.1, sida 242).
2. Töm droppskålen och behållaren för kaffesump.
3. Töm vattenbehållaren.
4. Töm bönbehållaren.
5. Rengör maskinen (se kapitel 9.1, sida 237).

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 242 08.12.2021 14:30:41

6. Fixera lösa delar (spillbricka m.m.) med lämplig tejp.
7. Förpacka maskinen.

10.3 Avfallshantering



Maskiner märkta med den här symbolen omfattas av EG-direktivet 2012/19/EU för WEEE (avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter).

Elektroniska maskiner ska inte slängas som hushållsavfall.

- Lämna in maskinen till en återvinningsstation för miljövänlig avfallshantering.

11 Tekniska data

Tekniska data	
Driftspänning	220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Effektförbrukning	max 1450 W
Pumptryck	statiskt max 15 bar
Mått	
Bredd	255 mm
Höjd	365 mm
Djup	465 mm
Kapacitet	
Bönbehållare	2 × 135 g
Vattenbehållare	1,8 l
Vikt (tom)	10,6 kg (Barista TS) 10,4 kg (Barista T)
Omgivningsförhållanden	
Temperatur	10 – 32 °C
Relativ luftfuktighet	30 – 80 % (ej kondenserande)
Bluetooth	Bluetooth low energy 4.2
Använd frekvens	2 400 – 2 483,5 MHz
Maximal överföringseffekt	< 2,5 mW

Intervall för vattenhårdhet	°dH	°eH	°fH
Mjukt	0 till 10	0 till 13	0 till 18
Medel	10 till 15	13 till 19	18 till 27
Hårt	15 till 20	19 till 25	27 till 36
Mycket hårt	> 20	> 25	> 36

SE

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 243 08.12.2021 14:30:41

12 Åtgärder vid fel

Om felet kvarstår efter nedanstående åtgärder eller om andra fel inträffar som inte nämns här, kontakta Melittas kundtjänst:

Servicenumret hittar du i vattentankens lock eller på vår hemsida inom, området Service.

Fel	Orsak	Åtgärd
Kaffet kommer bara droppvis.	För fin malningsgrad.	▪ Ställ in grövre malningsgrad (se kapitel 8.9 på sidan 236).
	Maskinen är smutsig.	▪ Rengör bryggenheten (se kapitel 9.3 på sidan 238). ▪ Utför rengöringsprogrammet (se kapitel 9.6 på sidan 240).
	Maskinen är igenkalkad.	▪ Avkalka maskinen (se kapitel 9.7 på sidan 240).
Det kommer inget kaffe alls.	Inget vatten i vattenbehållaren eller vattenbehållaren är felaktigt insatt.	▪ Fyll på vattenbehållaren och kontrollera att den sitter rätt (se kapitel 4.7 på sidan 228).
	Bryggenheten är igensatt.	▪ Rengör bryggenheten (se kapitel 9.3 på sidan 238).
Fyll på bönor visas på displayen, trots att bönbehållaren är full.	Kaffebönorna faller inte ner i kaffekvarnen.	▪ Knacka lätt på bönbehållaren. ▪ Rengör bönbehållaren. ▪ Kaffebönorna är för oljiga. Använd andra kaffebönor.
Kvarnen låter mycket högt.	Det finns främmande föremål i kvarnen.	▪ Kontakta Melittas kundtjänst.
Det går inte att sätta tillbaka bryggenheten efter att den tagits ut.	Bryggenheten är inte låst på rätt sätt.	▪ Kontrollera om handtaget för fixering av bryggenheten är rätt ihakat (se kapitel 9.3 på sidan 238).
	Drivmekanismen står inte i rätt läge.	▪ Håll knappen "My Coffee/recept" intryckt. Tryck samtidigt på PÅ/AV-knappen. Maskinen utför en initiering. Släpp knapparna.
Systemfel indikeras på displayen.	Programvarufel	▪ Stäng av och sätt på maskinen igen (se kapitel 4.1 på sidan 224). ▪ Kontakta Melittas kundtjänst.
Apparaten kan inte hanteras med hjälp av *Melitta-Connect-App*.	▪ Ingen Bluetooth-anslutning.	▪ Upprätta Bluetooth-anslutning för första gången (se kapitlet 4.4 på sidan 225) ▪ Smartphone stödjer inte Bluetooth-funktionen. ▪ Bluetooth-anslutning inte aktiverad på Smartphone.
	▪ Apparat återställd till fabriksinställningar.	▪ Återigen ansluta apparaten till Smartphone för första gången (se kapitel 4.4 på sidan 225).
	▪ Smartphone befinner sig utanför mottagningsområdet.	▪ Se till att din Smartphone kommer in i mottagningsområdet (max. 5-10 m).
	▪ En annan Smartphone är redan ansluten till apparaten.	▪ Anslut app till redan ansluten Smartphone.

SE

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 244 08.12.2021 14:30:41

Innhold

1 **Oversikt over apparatet** 247
- 1.1 Apparatet i et overblikk 247
- 1.2 Betjeningsfeltet i et overblikk 248

2 **For din sikkerhet** 249
- 2.1 Korrekt bruk 249
- 2.2 Fare på grunn av elektrisk strøm 249
- 2.3 Fare for brannskader og skolding 250
- 2.4 Generell sikkerhet 250

3 **De første trinn** 250
- 3.1 Utpakking av apparatet 250
- 3.2 Kontrollere leveransen 250
- 3.3 Oppstilling av apparatet 251
- 3.4 Tilkopling av apparatet 251
- 3.5 Første gangs innkopling av apparatet 251
- 3.6 Installere ***Melitta-Connect-App*** 252

4 **Grunnleggende om betjening** 252
- 4.1 Slå av og på apparatet 252
- 4.2 Håndtering av betjeningsfeltet 252
- 4.3 Navigering i menyen 253
- 4.4 Opprette Bluetooth-forbindelse 254
- 4.5 Fylle på kaffebønner og bruke Bean Select 254
- 4.6 Bruke kaffepulver 256
- 4.7 Fylle på vann 256
- 4.8 Stille inn utløpet 256
- 4.9 Bruk av melk 256
- 4.10 Tømme dryppskål og kaffegrutbeholder 257

5 **Tilberede drikker** 258
- 5.1 Tilberede espresso og café crème 258
- 5.2 Tilberede cappuccino og latte macchiato 258
- 5.3 Tilberede melkeskum og varm melk 258
- 5.4 Tilberede varmt vann 258
- 5.5 Tilberede drikker med oppskrifter (kun modell BARISTA TS) 259
- 5.6 Endre drikkinnstillinger før og under tilberedningen 259
- 5.7 Avbryte drikktilberedning 260
- 5.8 Tilberede to drikker samtidig 260

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 245 08.12.2021 14:30:41

6 Endre drikkinnstillinger permanent 260
6.1 Velge oppskrifter 260
6.2 Endre forinnstillinger 261

7 Personlige innstillinger – "My Coffee“ 261
7.1 Bearbeide personlige brukerprofiler 261
7.2 Velge/endre personlige innstillinger 262
7.3 Tilberede drikker med personlige innstillinger 262

8 Endre grunninnstillinger 262
8.1 Stille inn språk 262
8.2 Stille inn klokkeslett 263
8.3 Aktivere/deaktivere automatisk Bean Select (kun modell BARISTA TS) 263
8.4 Stille inn energisparemodus 263
8.5 Stille inn automatisk utkopling 263
8.6 Aktivere/deaktivere skylling 264
8.7 Tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillingene 264
8.8 Meny ***Statistikk*** **og** ***system*** 265
8.9 Stille inn malegrad 265
8.10 Ombygge tilkopling for melkeslangen (alt etter modell) 265

9 Pleie og vedlikehold 266
9.1 Generell rengjøring 266
9.2 Skylle kaffesystemet 266
9.3 Rengjøre kokegruppe 266
9.4 Programmet "Easy Cleaning“ 267
9.5 Programmet "Rengjøre melkesystemet“ 267
9.6 Programmet "Rengjøre kaffesystemet“ 268
9.7 Programmet "Avkalking“ 269
9.8 Stille inn vannhardhet 269
9.9 Bruke vannfilter 270

10 Transport, lagring og avfallsbehandling 271
10.1 Dampe ut apparatet 271
10.2 Transportere apparatet 271
10.3 Kassering av apparatet 271

11 Tekniske data 272

12 Feil 273

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 246 08.12.2021 14:30:42

1 Oversikt over apparatet

1.1 Apparatet i et overblikk

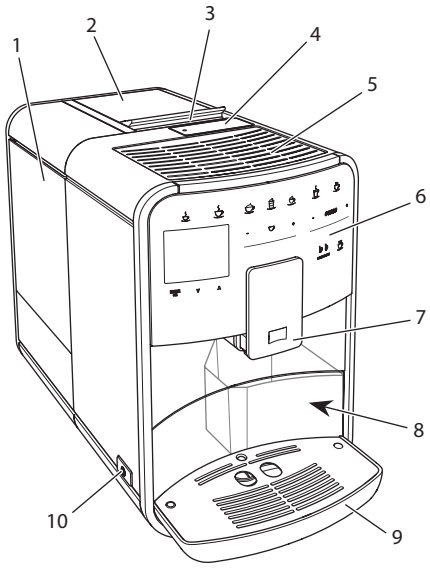


Fig. 1: Apparatet sett fra venstre foran

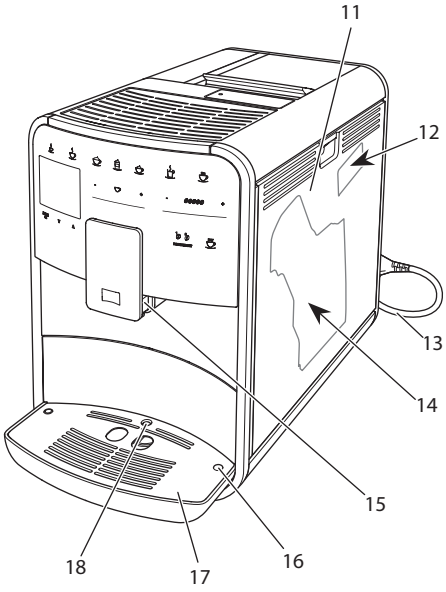


Fig. 2: Apparatet sett fra høyre foran

1 Vanntank
2 2-kammer bønnebeholder
3 Skyver "BEAN SELECT"
(kun modell BARISTA T)
"BEAN SELECT" ved BARISTA TS se posisjonsnummer 30.
4 Pulversjakt
5 Koppflate
6 Betjeningsfelt
7 Høydejusterbart utløp med 2 kaffedyser, 2 melkedyser,
1 varmtvannsdyse, kopplys (kun ved modell BARISTA TS)
8 Kaffegrutbeholder (innvendig)
9 Dryppskål
10 "På-/Av"-knapp
11 Tildekning
12 Hendel "Malegradjustering" (bak tildekningen)
13 Strømkabel med kabeloppbevaringsrom
14 Kokegruppe (bak tildekningen)
15 Tilkopling av melkeslangen til utløpet
16 Tilkopling melkeslange til dryppskål
17 Koppholder
18 Flottør

NO

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 247 08.12.2021 14:30:42

1.2 Betjeningsfeltet i et overblikk

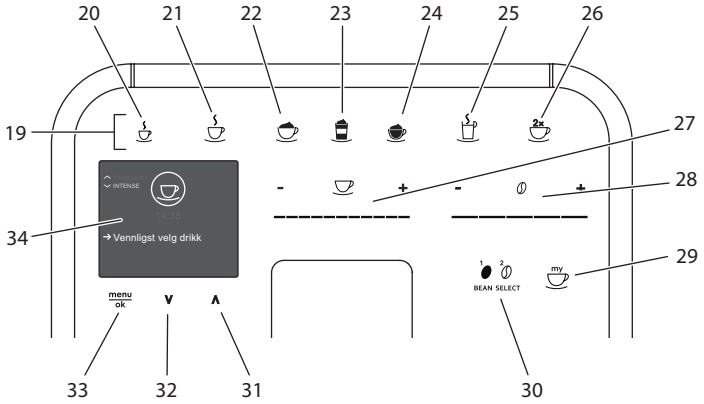


Fig. 3: Betjeningsfelt

Pos.	Betegnelse	Funksjon
19	Uttaksknapper	Tilberede drikker
20	Espresso	Tilberede espresso
21	Café Crème	Tilberede café crème
22	Cappuccino	Tilberede cappuccino
23	Latte Macchiato	Tilberede latte macchiato
24	Melkeskum og varm melk	Tilberede melkeskum og varm melk
25	Varmt vann	Tilberede varmt vann
26	2 kopper	Uttak av to kopper
27	Skyver drikkmengde	Stille inn drikkmengde
28	Skyver kaffestyrke	Stille inn kaffestyrke
29	My Coffee/opp-skrifter (ved BARISTA TS)	Velge personlige innstillinger for drikker eller tilberede drikker med oppskrifter.
	My Coffee (ved BARISTA T)	Velge personlige innstillinger for drikker.
30	BEAN SELECT	Velge bønnesort (kun modell BARISTA TS). "BEAN SELECT" ved BARISTA T se posisjonsnummer 3.
31	Pilknapp Oppover	Navigere i menyen oppover eller stille inn kaffearoma *STANDARD*
32	Pilknapp Nedover	Navigere i menyen nedover eller stille inn kaffearoma *INTENSE*
33	menu/ok	Åpne menyen eller bekrefte innstillinger
34	Display	Visning av aktuelle menyer og meldinger Eksempel: Display driftsberedskap

NO

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 248 08.12.2021 14:30:42

Kjære kunde

mange takk for at du har bestemt deg for den helautomatiske kaffemaskinen BARISTA Smart®.

Bruksanvisningen hjelper deg med å bli kjent med apparatet og oppleve den høyeste kaffenytelse.

Les nøye gjennom denne bruksanvisningen. Dermed unngår du skade på personer og utstyr. Oppbevar bruksanvisningen omhyggelig. Hvis du leverer apparatet videre, må du også levere bruksanvisningen med den.

For skader som oppstår på grunn av at bruksanvisningen ikke følges aksepterer Melitta ikke noe garantiansvar.

Hvis du trenger mer informasjon eller har spørsmål om apparatet, bes du henvende deg til Melitta eller oppsøk oss på internett på:
www.international.melitta.de

Vi ønsker deg mye glede med apparatet ditt.

2 For din sikkerhet

CE Apparatet er i samsvar med de gjeldende Europeiske direktiver og er konstruert i henhold til den nyeste tekniske utviklingen. Likevel består det resterende farer.
For å hindre fare, må du følge sikkerhetsanvisningene. For skader som oppstår på grunn av at sikkerhetsanvisningene ikke følges aksepterer Melitta ikke noe garantiansvar.

2.1 Korrekt bruk

Apparatet brukes til tilberedning av kaffedrikker av kaffebønner eller kaffepulver og til oppvarming av melk og vann.

Apparatet er beregnet til bruk i private husholdninger.

All annen bruk regnes som ikke korrekt og kan føre til skade på person og utstyr. Melitta overtar ikke ansvar for skader som oppstår av ikke korrekt bruk av apparatet.

2.2 Fare på grunn av elektrisk strøm

Hvis apparatet eller strømkabelen er skadet, er det livsfare på grunn av strømstøt.

Overhold de følgende sikkerhetsanvisningene for å unngå farer på grunn av elektrisk strøm.

- Bruk ikke skadet strømkabel.
- En skadet strømkabel kan utelukkende skiftes ut av produsenten, dens kundeservice eller dens servicepartner.
- Åpne ikke noen fastskrudde tildekninger på huset til apparatet.
- Bruk apparatet bare når det er i teknisk feilfri tilstand.
- Et defekt apparat skal utelukkende repareres av et autorisert verksted. Reparer ikke apparatet selv.
- Foreta ingen endringer på apparatet, dets bestanddeler og tilbehøret.
- Dypp ikke apparatet ned i vann.
- La ikke strømkabelen komme i kontakt med vann.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 249 08.12.2021 14:30:42

2.3 Fare for brannskader og skolding

Væsker og damper som strømmer ut kan være svært varme. Deler av apparatet blir likeledes svært varme.

Overhold de følgende sikkerhetsanvisningene for å unngå skolding og brannsår.

- Unngå hudkontakt med væsker og damp som strømmer ut.
- Under drift må du ikke berøre noen dyser på utløpet.

2.4 Generell sikkerhet

Overhold de følgende sikkerhetsanvisningene for å unngå skader på personer og utstyr.

- Ikke bruk apparatet i et skap eller lignende.
- Grip ikke inn i innsiden av apparatet under drift.
- Apparatet og dets strømkabel skal holdes unna barn under 8 år.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år samt personer med redusert fysisk, sensorisk eller mentalt evnenivå eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de er under tilsyn eller opplæres i trygg bruk av apparatet og forstår farene som kan oppstå av det.
- Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn under 8 år. Barn over 8 år må være under tilsyn under rengjøringen og brukervedlikeholdet.
- Når apparatet blir fjernstyrt pr. mobil sluttenhet, forviss deg om at ikke barn oppholder seg umiddelbart ved apparatet og at en kopp er satt under.
- Kople apparatet fra strømforsyningen hvis det er uten tilsyn over lengre tid.
- Apparatet må ikke brukes i høyder over 2000 m.
- Vær ved rengjøringen av maskinen og dens komponenter oppmerksom på henvisningene i det respektive kapittelet (*„Pleie og vedlikehold" på side 266*).

3 De første trinn

I dette kapittelet beskrives hvordan du forbereder apparatet ditt for bruk.

3.1 Utpakking av apparatet

⚠ FORSIKTIG

Kontakt med rengjøringsmidler kan føre til irritasjoner i øynene og på huden.

- Oppbevar de medfølgende rengjøringsmidlene utenfor barns rekkevidde.

- Pakk ut apparatet. Fjern emballasjemateriellet, tapestrimlene og beskyttelsesfoliene fra apparatet.
- Oppbevar emballasjemateriellet for transport og eventuelle retursendinger.

ⓘ Informasjon

I apparatet kan det befinne seg spor av kaffe og vann. Apparatet ble testet i fabrikken for feilfri funksjon.

3.2 Kontrollere leveransen

Kontroller leveransen for fullstendighet ved hjelp av den medfølgende listen. Hvis deler mangler, ta kontakt med din forhandler.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 250 08.12.2021 14:30:42

- Kaffeskje med innskruingshjelp for vannfilteret,
- Plast-melkebeholder eller termo-melkebeholder henholdsvis med melkeslange eller bare melkeslange (alt etter modell),
- kaffesystem-rengjøringsmiddel,
- melkesystem-rengjøringmiddel,
- Vannfilter,
- Teststrimler for bestemmelse av vannhardhet.

3.3 Oppstilling av apparatet

Følg de påfølgende merknadene:
- Still ikke opp apparatet i fuktige rom.
- Sett apparatet på en stabil, plan og tørr flate.
- Sett ikke opp apparatet i nærheten av utslagsvasker eller liknende.
- Sett ikke apparatet på varme flater.
- Hold tilstrekkelig avstand på ca 10 cm til vegg og andre gjenstander. Avstanden oppover bør være minst 20 cm.
- Legg strømkabelen slik at den ikke kan skades av kanter eller varme flater.

3.4 Tilkopling av apparatet

Følg de påfølgende merknadene:
- Kontroller at nettspenningen stemmer overens med driftsspenningen som er angitt i Tekniske data (se tabell, side 272).
- Kople apparatet bare til en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt. Henvend deg i tvilstilfelle til en elektriker.
- Kontakten må minst være sikret med en 10 A-sikring.

3.5 Første gangs innkopling av apparatet

Under første gangs igangkjøring kan du stille inn språk, klokkeslett og vannhardhet. Du kan endre innstillingene på et senere tidspunkt (se kapittel 8, side 262 og kapittel 9.8, side 269).

For å bestemme vannhardheten brukes de vedlagte teststrimlene. Følg anvisningene på forpakningen til teststrimmelen og tabellen *Vannhardhetsområde, side 272*.

Informasjon

Vi anbefaler å slå bort de første to koppene med kaffe etter første gangs igangkjøring.

Forutsetning: Apparatet er stilt opp og tilkoplet.

1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Trykk på "På-/Av"-knappen.
   » Velkomstmeldingen vises i displayet.
   » Oppfordringen om å gjennomføre setup vises i displayet: *Please Setup the machine*.
   » Knappen "menu/ok" blinker.
3. Bekreft det med "menu/ok"
   » Menyen *Language* vises.
4. Velg språket ditt med "pilknappene". Bekreft det med "menu/ok".
   » Menyen *Klokke* vises
5. Velg timer og minutter med "pilknappene". Bekreft hver gang innstillingene dine med "menu/ok".
   » Menyen *Vannhardhet* vises.
6. Velg det registrerte vannhardhetsområdet med "pilknappene", eller bekreft den forinnstilte verdien med "menu/ok".
   » Oppfordringen *Vennligst fyll opp vanntanken* vises.
7. Ta ut vanntanken. Skyll vanntanken med rent vann. Sett inn vannfilteret (se kapittel „Sette inn vannfilter“ på side 270).
   Fyll vanntanken med friskt vann og sett den inn.
   » Apparatet varmer seg opp og gjennomfører en automatisk skylling.
   » På displayet vises klarmeldingen og oppfordringen *Fyll bønner*.
8. Fyll kaffebønner i bønnebeholderen. Les til dette kapittelet *Fylle på kaffebønner og bruke Bean Select, side 254*.

NO

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 251 08.12.2021 14:30:42

3.6 *Installere Melitta-Connect-App*

Apparatet kan via Bluetooth betjenes med egnede mobile iOS- eller Android-sluttenheter som understøtter Bluetooth. Til dette trenger du *Melitta-Connect-App*. Nøyaktige angivelser på www.melitta.de.

Appen forenkler betjeningen av apparatet, byr på en komfortabel administrasjon av innstillinger og brukerprofiler, samt ytterligere funksjoner og tilgang til Smart Service (Service-Hotline, apparatdata, etc.). I denne bruksanvisningen benyttes begrepet smarttelefon både for smarttelefoner og nettbrett.

Laste ned app

1. Let i App Store til din smarttelefon etter *Melitta-Connect-App*.
2. Installer appen på din smarttelefon.

4 Grunnleggende om betjening

I dette kapittelet beskrives grunnleggende betjeningstrinn under daglig håndtering av apparatet.

4.1 Slå av og på apparatet

Før du slår på ved første gangs igangkjøring av apparatet, les gjennom kapittelet 3.5, side 251.

Informasjon

- Når man slår på og av apparatet gjennomfører det en automatisk skylling.
- Under skyllingen ledes skyllevann også til dryppskålen.
- Den automatiske utkoplingsskyllingen kan i menyen *Innstillinger slås på eller av*.

Slå på apparatet

1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Trykk på "På-/Av"-knappen.

» Velkomstmeldingen vises i displayet.
» Apparatet varmer seg opp og gjennomfører en automatisk skylling.
» Driftsberedskap vises i displayet.

Slå av apparatet

1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Trykk på "På-/Av"-knappen.

» Apparatet gjennomfører en automatisk skylling.
» Apparatet slår seg av.

Informasjon

- Apparatet slår seg av automatisk hvis det ikke blir brukt i lengre tid. Også i dette tilfellet følger det en automatisk skylling.
- Utkoplingstiden kan du stille inn i menyen *Auto av*, se kapittel 8.5, side 263.
- Hvis det ikke er blitt tilberedt noen drikk etter innkoplingen eller vanntanken er tom, følger det ikke noen skylling.

4.2 Håndtering av betjeningsfeltet

De viktigste funksjonene kan nås via betjeningsfeltet.

Trykk på betjeningsknappen med en fingertupp. Merk at betjeningsfeltet ikke vil reagere når du berører det med en spiker eller andre gjenstander.

Det er kun de betjeningsknappene som du kan bruke i apparatets aktuelle tilstand som lyser.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 252 08.12.2021 14:30:42

Bruk følgende handlinger til å bruke betjeningsfeltet:

Trykke kort
Trykk et kort øyeblikk på en betjeningsknapp for å velge en funksjon.

Trykke lenge
Trykk lengre enn 2 sekunder på en betjeningsknapp for eventuelt å velge en annen funksjon.

Trykke på "+" eller "–"
Trykk på "+" eller "–" for å øke eller redusere den aktuelle verdien. Hold en knapp trykt inne for å endre verdien kontinuerlig.

Trykke på skyveren
Trykk på skyveren for å velge en verdi.

Trekke skyveren
Trykk og trekk langs skyveren for å øke eller redusere den aktuelle verdien.

4.3 Navigering i menyen

For innstilling av individuelle drikker og for vedlikehold og pleie må du åpne menyen i displayet og navigere i menyen.

Følg merknadene i displayet.



Fig. 6: Eksempel: display med betjeningsknapper

For å navigere i menyen bruker du følgende muligheter:

Åpne menyen og bekrefte valg

menu ok Trykk lengre enn 2 sekunder på knappen "menu/ok" for å åpne menyen.
Trykk kort på knappen "menu/ok" for å bekrefte valget.

Navigering i menyen

∨ ∧ Trykk på "pilknappene" for å navigere ned- eller oppover i menyen.
Hold en "pilknapp" trykt inne for å skifte raskt til menypunktene.

Forlate meny

Exit Velg med "pilknappene" kommandoen *Exit* og bekreft det med "menu/ok", for å forlate en meny.
Forlat undermenyer som bare viser informasjon og der du ikke foretar noen innstillinger med "menu/ok".

Åpne undermenyer

Noen funksjoner på apparatet når du ved å åpne flere undermenyer etter hverandre.

Åpningen av undermenyer er alltid lignende. Som eksempel beskrives her navigeringen til programmet *Avkalking*.



Fig. 7: Navigering til programmet Avkalking

NO

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 253 08.12.2021 14:30:42

1. Trykk på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
2. Velg *Pleie* med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
3. Velg *Avkalking* med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".

Valget av funksjonene vises alltid i kortform i denne bruksanvisningen:
- Naviger til menyen *Pleie* > *Avkalking*.

4.4 Opprette Bluetooth-forbindelse

Til betjeningen av apparatet ved hjelp av en smarttelefon trengs en Bluetooth-forbindelse.

Forbinde apparater for første gang

Forutsetninger:

- Apparatet er slått på.
- *Melitta-Connect-Appen* er installert og åpnet på smarttelefonen (se kapittel *Installere Melitta-Connect-App, side 252*).
- Smarttelefonen befinner seg i mottaksområdet (med en avstand på max. 5 - 10 m) til apparatet.
- Smarttelefonen understøtter Bluetooth.
- På smarttelefonen er Bluetooth-funksjonen aktivert.
- Apparatet er ikke forbundet med en annen smarttelefon via Bluetooth.
- Apparatet vises på smarttelefonen.

1. Trykk på knappen "menu/ok" på apparatet i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
2. Velg med "pilknappene" *Bluetooth* og bekreft det med "menu/ok".
3. Velg *Forbinde* på apparatet.
4. Velg *Forbinde* på smarttelefonen og følg anvisningene fra appen.
   » Apparatet er forbundet med smarttelefonen.
5. Velg kommandoen *Exit* for å forlate menyen.

Informasjon

- Dersom du ikke oppretter en forbindelse mellom apparatet og smarttelefonen innen 1 minutt, skifter apparatet til displayet driftsberedskap.
- Det kan alltid bare være en bruker forbundet med apparatet via Bluetooth. Ved et brukerskifte må den forrige brukeren bryte bluetooth-forbindelsen ved å lukke appen. Først da kan den nye brukeren forbinde seg med apparatet.
- Tilbakestillingen til fabrikkinnstillinger sletter alle tillatte Bluetooth-forbindelser i apparatet.

Forbinde apparater på nytt med smarttelefonen

Forutsetninger:

- Apparatet er slått på.
- Apparatet er allerede forbundet med smarttelefonen.
- Aktuelt er ingen ytterligere bruker forbundet med apparatet.

1. Åpne appen på smarttelefonen.

» Apparatet forbinder seg automatisk med smarttelefonen via Bluetooth.

4.5 Fylle på kaffebønner og bruke Bean Select

Brente kaffebønner mister aromaen sin. Fyll bare på så mye kaffebønner i bønnebeholderen som du bruker de neste 3-4 dagene.

Med den 2-kammer bønnebeholderen kan du for forskjellige kaffespesialiteter bruke to ulike kaffesorter. Fyll for eksempel et kammer med espressobønner og det andre med café crème bønner.

Vær forsiktig

Bruk av uegnede kaffesorter kan føre til at kvernen blir tilklistret.
- Bruk ikke frysetørkede eller karamelliserte kaffebønner.
- Fyll ikke kaffepulver i bønnebeholderen.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 254 08.12.2021 14:30:42

Automatisk Bean Select, modell BARISTA TS

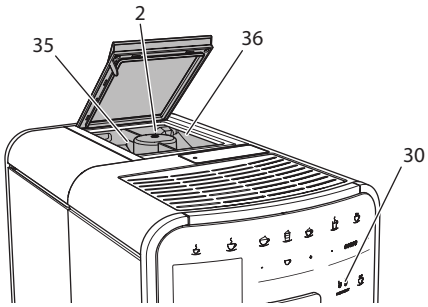


Fig. 8: 2-kammer bønnebeholder BARISTA TS

Den automatiske funksjonen Bean Select fører til at de beste kaffebønnene velges for de forskjellige kaffespesialitetene. Espressobaserte drikker tar kaffebønner fra venstre bønnekammer 1 **(35)**, Café-Crème-baserte drikker fra høyre bønnekammer 2 **(36)**.

Den påfølgende tabellen viser tildelingen av bønnekamrene til kaffedrikkene. Innstillingene kan endres av deg (se kapittel 6.2, side 261).

Bønnekammer	Kaffedrikk
1 **(35)**	Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato
2 **(36)**	Café Crème

Informasjon

– Ved hver maleprosess kvernes kvernen tom. Likevel kan det komme til en minimal blanding av kaffesortene.
– Nå kvernen tømmes oppstår en endret lyd, og det er normalt.

Manuell Bean Select, BARISTA T

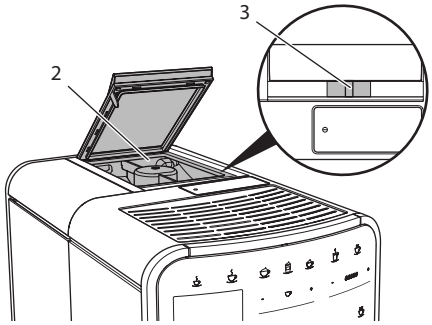


Fig. 9: 2-kammer bønnebeholder BARISTA T

Med skyveren "BEAN SELECT" **(3)** kan du skifte mellom kammerne til bønnebeholderen **(2).**

⚠ FORSIKTIG

Ved omkoplingen av bønnekammeret forblir ved BARISTA T en resterende mengde kaffebønner i kvernen. De første to kaffedrikkene etter skiftet til koffeinfri kaffe kan fremdeles inneholde koffeinholdig kaffe. Helsemessige skadevirkninger for personer som ikke tåler koffein kan være konsekvensen.

- Personer som ikke tåler koffein bør først drikke den tredje kaffedrikken etter skiftet.

Informasjon

– Når skyveren befinner seg i midtre posisjon, faller ingen kaffebønner ned i kvernen.

Fylle på kaffebønner

1. Åpne lokket til 2-kammer-bønnebeholderen**(2).**
2. Fyll kaffebønner i bønnekamrene.
3. Lukk lokket til 2-kammer bønnebeholderen.

Med knappen "BEAN Select" **(30)**(modell BARISTA TS) hhv. skyveren "Bean Select" **(3)**(modell BARISTA T) kan du velge en bønnesort før tilberedningen (se kapittel *5.6, side 259*).

NO

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 255 08.12.2021 14:30:42

4.6 Bruke kaffepulver

Til tilberedning av kaffedrikker kan du også bruke kaffepulver.

Vær forsiktig

Bruk av uegnete kaffesorter kan føre til at kokegruppen blir tilklistret og tilstoppet.

- Bruk ikke instantprodukter.
- Fyll maksimalt en kaffeskje kaffepulver i pulversjakten.

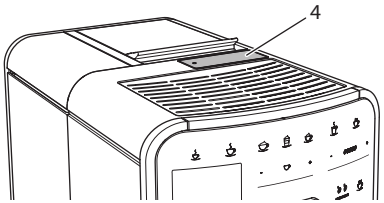


Fig. 10: Pulversjakt

1. Åpne lokket til pulversjakten **(4)**.
2. Bruk den medfølgende kaffeøsen til dosering.
   Fyll maksimalt en kaffeskje kaffepulver i pulversjakten.
3. Lukk lokket til pulversjakten.
4. Gå så fram som beskrevet i kapitlene 5 til 7.

Informasjon

– Ved bruk av kaffepulver er det ikke mulig med uttak av to kopper.
– Hvis du ikke tilbereder kaffe før det er gått 3 minutter etter at pulversjakten ble åpnet, skifter apparatet over til drift med kaffebønner, og kaffepulveret kastes i kaffegrutbeholderen.

4.7 Fylle på vann

For optimal kaffenytelse bruk bare friskt, kaldt vann uten kullsyre. Skift vannet daglig.

Informasjon

Vannets kvalitet har stor betydning for kaffens smak. Bruk derfor kaffefilter (se kapittel 9.8, side 269 og kapittel 9.9, side 270).

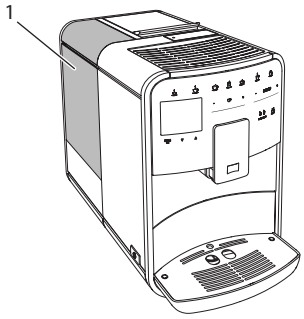


Fig. 11: Vanntank

1. Åpne lokket til vanntanken og trekk vanntanken **(1)** i grepet oppover og ut av apparatet.
2. Fyll vanntanken med vann.
   Pass på den maksimale påfyllingsmengden på 1,8 liter.
3. Sett vanntanken ovenfra inn i apparatet og lukk lokket.

4.8 Stille inn utløpet

Utløpet **(7)** kan høydejusteres. Still inn en så liten avstand som mulig mellom utløp og beholder. Skyv utløpet ovenfra og nedover alt etter beholder.

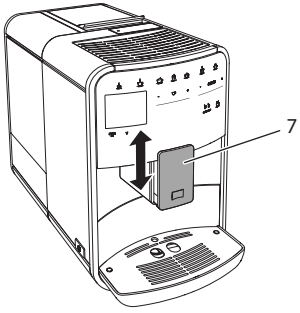


Fig. 12: Høydejusterbart utløp

4.9 Bruk av melk

For optimal kaffenytelse bruk avkjølt melk.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 256 08.12.2021 14:30:42

Alt etter modell kan du bruke den medfølgende melkebeholderen eller melkeslangen og vanlige melkepakninger.

Tilkopling melkebeholder (alt etter modell)

Fyll bare så mye melk i beholderen som du skal bruke umiddelbart.

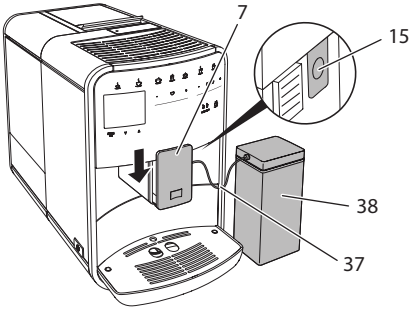


Fig. 13: kople melkebeholder til apparatet (avbildningen kan avvike)

1. Fyll ønsket mengde melk i melkebeholderen **(38)**.
2. Skyv utløpet **(7)** nedover.
3. Kople melkeslangen **(37)** sammen med melkebeholderen og med tilkoplingen**(15)** til utløpet.

Informasjon

Lagre den påfylte melkebeholderen i kjøleskapet.

Tilkopling melkeslange (alt etter modell)

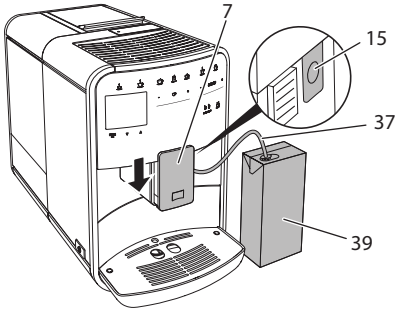


Fig. 14: Kople melkeslange til apparatet

1. Skyv utløpet **(7)** nedover.
2. Kople melkeslangen **(37)** sammen med tilkoplingen til utløpet **(15)**.
3. Stikk melkeslangen inn i en vanlig melkepapp **(39)**.

4.10 Tømme dryppskål og kaffegrutbeholder

Når dryppskålen **(9)** og kaffegrutbeholderen **(8)** er fulle, ber apparatet om tømming. Flottøren **(18)** som rager ut viser likeledes at dryppskålen er full. Tøm alltid begge beholdere.

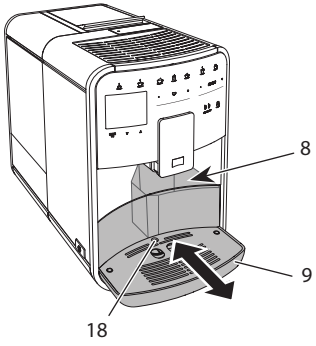


Fig. 15: Dryppskål, kaffegrutbeholder og flottør.

1. Trekk dryppskålen **(9)** framover og ut av apparatet.
2. Ta ut og tøm kaffegrutbeholderen **(8)**.
3. Tøm dryppskålen.
4. Sett kaffegrutbeholderen inn.
5. Skyv dryppskålen inn i apparatet til anslaget.

Informasjon

Oppfordringen fra apparatet om å tømme dryppskålen og kaffegrutbeholderen kommer etter et fast antall drikkuttak. Hvis du vil tømme beholderne mens apparatet er slått av, registrerer ikke apparatet denne prosessen. Derfor kan det hende at du blir oppfordret til å tømme selv om dryppskålen og kaffegrutbeholderen ennå ikke er fylt.

NO

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 257 08.12.2021 14:30:43

5 Tilberede drikker

For tilberedning av drikker finnes det to muligheter:
- Standarduttak med uttaksknapper og oppskrifter (modell BARISTA TS),
- Tilberedning med endrede drikkinnstillinger (se kapittel 6, side 260).
- Bruk av personlige innstillinger med My-Coffee-funksjonen (se kapittel 7, side 261).

I dette kapittelet beskrives standarduttaket.

Pass på:
- I lagerbeholderne skal det være tilstrekkelige mengder kaffe og vann. Ellers oppfordrer apparatet deg til etterfylling.
- Systemet viser ikke at melk mangler.
- Ved valg av en drikk med melk, må melkebeholderen eller en vanlig melkepakning være tilkoplet.
- Beholderne for drikkene skal være tilstrekkelig store.
- Displayet må vise driftsberedskap for tilberedning av drikker.
- Drikkleveringen avsluttes automatisk.
- Etter en tilberedning av drikker med melk oppfordrer apparatet automatisk til Easy-Cleaning-programmet.

5.1 Tilberede espresso og café crème



1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Trykk på knappen "Espresso" eller "Café Crème".
   » Drikk tilberedes.
3. Ta ut beholderen.

5.2 Tilberede cappuccino og latte macchiato



Forutsetning: Melk er tilkoplet.

1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Trykk på knappen "Cappuccino" eller "Latte Macchiato".
   » Drikk tilberedes.
   » i displayet vises *Easy Cleaning? (OK for start).*
3. Ta ut beholderen.
4. Utfør Easy-Cleaning-programmet eller tilbered ytterligere drikker og utfør det deretter, se kapittel 9.4, side 267.

5.3 Tilberede melkeskum og varm melk

Tilberedningen av melkeskum og varm melk er lignende.



Forutsetning: Melk er tilkoplet.

1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Trykk på knappen "Melkeskum/Melk".
   a) Melkeskum = Trykk kort på knappen
   b) Varm melk = Trykk lenge på knappen (2 sekunder)
   » Melkeleveringen begynner.
   » i displayet vises *Easy Cleaning? (OK for start).*
3. Ta ut beholderen.
4. Utfør Easy-Cleaning-programmet eller tilbered ytterligere drikker og utfør det deretter, se kapittel 9.4, side 267.

5.4 Tilberede varmt vann



1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Trykk på knappen "Varmt vann".
   » Levering av varmt vann begynner.
3. Ta ut beholderen.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 258 08.12.2021 14:30:43

5.5 Tilberede drikker med oppskrifter (kun modell BARISTA TS)

Informasjon

Tilkople ved valg av en oppskrift med melk melkebeholderen eller en vanlig melkepakning.

Valget av direktestart av oppskrifter er lignende for alle drikkene. Som eksempel beskrives her valg av en Lungo.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Trykk på knappen "My Coffee/Oppskrifter" helt til profilen *Oppskrifter* vises og bekreft det med "menu/ok".
   » Oppskriftvalget vises i displayet.
   Alternativt kan du trykke på knappen "My Coffee/Oppskrifter" i 2 sekunder for å komme direkte til oppskriftsvalg.
3. Velg *Lungo* med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
4. Ta ut beholderen.

5.6 Endre drikkinnstillinger før og under tilberedningen.

Du kan endre drikkinnstillingene før og under drikktilberedningen.

Informasjon

Disse innstilingene gjelder bare for den aktuelle drikktilberedningen.

Endre drikkinnstillinger før tilberedningen.

Du kan endre bønnesorten, den totale drikkmengden, kaffestyrken og kaffearomaen før valget av en drikk.

Informasjon

Kaffearomaen stilles inn med intenseAroma-funksjonen. Du har valget mellom *STANDARD* og *INTENSE*. Ved innstillingen *INTENSE* forlenges traktetiden og kaffeen får en mer mangeartet aroma.

- Velg en bønnesort med knappen "BEAN Select" (modell BARISTA TS) hhv. skyveren "Bean Select" (modell BARISTA T).



- Still inn en drikkmengde med skyveren "Drikkmengde" før valg av en drikk.
- Still inn kaffestyrken med skyveren "Kaffestyrke" før valg av en drikk.
- Still inn kaffearomaen med "pilknappene".

Informasjon

– Under tilberedningen av latte machiatto og cappuccino deles den totale drikkmengden inn i en kaffe- og en melkemengde etter et foregitt forhold.
– Hvis du ikke tilbereder noen drikk før 1 minutt er gått, skifter apparatet over til standardinnstillingene.

Endre drikkinnstillinger under tilberedningen

Du kan endre drikkmengden og kaffestyrken under drikktilberedningen.



- Still inn den aktuelle drikkmengden med skyveren "Drikkmengde" under leveringen av en drikk (kaffe eller melk).
- Still inn kaffestyrken med skyveren "Kaffestyrke" under maleprosessen.

NO

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 259 08.12.2021 14:30:43

5.7 Avbryte drikktilberedning

Hvis du vil avbyte drikktilberedningen før tiden, trykker du den valgte uttaksknappen en gang til.

5.8 Tilberede to drikker samtidig

Med knappen "2 kopper" tilbereder du to drikker samtidig. 2-koppers tilberedningen er ikke mulig for drikkene – americano, long black, varmtvann, melk og melkeskum. For 2-koppers tilberedning gjennomfører apparatet to maleprosesser.

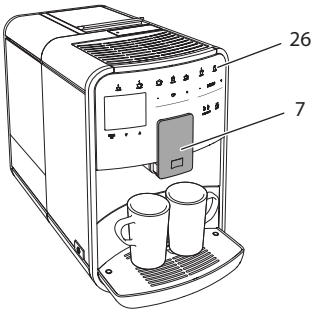


Fig. 16: Uttak av to kopper

1. Plasser to beholdere under utløpet **(7)**.
2. Trykk på knappen "2 kopper"**(26)**.
3. Gå så fram som beskrevet i den aktuelle drikktilberedningen.

Informasjon

- Innstillingen gjelder bare for neste drikktilberedning.
- Hvis du ikke tilbereder noen drikk før 1 minutt er gått, skifter apparatet til uttak av én kopp.

6 Endre drikkinnstillinger permanent

Apparatet tilbyr flere muligheter for tilberedning av kaffespesialiteter. Du kan bruke forhåndsinnstilte oppskrifter eller endre drikkinnstillinger permanent.

6.1 Velge oppskrifter

Du kan programmere tilberedningsknappene med lagrede oppskrifter. Ved å trykke på den tilsvarende uttaksknappen tas nå oppskriften i bruk.

Følgende oppskrifter er tilgjengelige for deg:

- **Espresso:** espresso (standard), ristretto, lungo, espresso doppio, ristretto doppio.
- **Café crème:** café crème (standard), café crème doppio, americano, americano extra shot, long black, red eye*, black eye*, dead eye.*
- **Cappuccino:** cappuccino (standard), espresso macchiato, café latte, café au lait, flat white.
- **Latte macchiato:** latte macchiato (standard), latte macchiato extra shot, latte macchiato triple shot.

Oppskriftene merket med * er bare tilgjengelige ved BARISTA TS.

Utvalget av oppskriftene er lignende for alle drikkene. Som eksempel beskrives her valg av en ristretto.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen *Uttaksknapper* > *Espresso* > *Oppskrifter*
3. Velg *Ristretto* med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
4. Velg kommandoen *Exit* gjentatte ganger for å forlate menyen.

» Driftsberedskap vises i displayet.
» For de neste tilberedningene av en espresso brukes oppskriften ristretto.

Informasjon

- Valg av en oppskrift gjelder helt til den endres igjen.
- Ved Barista TS kan du med knappen "My Coffee/Rezepte"også velge oppskriftene direkte (se kapittel 5.5, side 259).

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 260 08.12.2021 14:30:43

6.2 Endre forinnstillinger

Alt etter drikk kan du endre de følgende forinnstillingene:
mengde kaffe, mengde skum, mengde melk, mengde varmt vann, temperatur, sort (kun modell BARISTA TS), kaffestyrke og kaffearoma.

Endringen av drikkinnstillingene er lignende for alle drikkene. Som eksempel beskrives her endring av kaffestyrken for en espresso.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen *Uttaksknapper* > *Espresso* > *Kaffestyrke*.
3. Velg ønsket kaffestyrke med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
4. Velg kommandoen *Exit* gjentatte ganger for å forlate menyen.

» Driftsberedskap vises i displayet.
» For de neste tilberedningene av en espresso brukes den valgte kaffestyrken..

Informasjon

Forinnstillingene forblir gyldige helt til de endres igjen.

7 Personlige innstillinger – "My Coffee“

Med "My Coffee"-funksjonen kan du lagre personlige innstillingen og tilordne en bruker.

7.1 Bearbeide personlige brukerprofiler

Ved BARISTA T kan det benyttes inntil fire og ved BARISTA TS inntil åtte brukerprofiler.

Endre navn på en brukerprofil

Du kan endre navn på brukerprofilene.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen *My Coffee*.
3. Velg en bruker med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
4. Velg *Endre navn* med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
   » Menyen for valg av enkelttegn vises.
5. Velg med "pilknappene" enkelttegn og bekreft dem henholdsvis med "menu/ok".
6. Velg kommandoen *Exit* gjentatte ganger for å forlate menyen.

» Driftsberedskap vises i displayet.

Aktivere/deaktivere brukerprofil

Du kan bare bruke brukere som brukerprofilen er aktiv for.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen *My Coffee*.
3. Velg en bruker med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
4. Velg *Aktiv/inaktiv* med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
5. Velg *Aktiv* eller *Inaktiv* med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
6. Velg kommandoen *Exit* gjentatte ganger for å forlate menyen.

» Driftsberedskap vises i displayet.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 261 08.12.2021 14:30:43

7.2 Velge/endre personlige innstillinger

Alt etter drikk kan følgende innstillinger tilordnes en bruker:
oppskrifter, mengde kaffe, mengde skum, mengde melk, mengde varmt vann, temperatur, sorte (kun modell BARISTA TS), kaffestyke og kaffearoma.

Tilordingen av de personlige innstillingene til en bruker er alltid lignende. Som eksempel beskrives her innstilling av kaffemengden for en cappuccino.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen *My Coffee*.
3. Velg en bruker med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
4. Naviger til menyen *Cappuccino* > *Kaffemengde*.
5. Velg en mengde med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
6. Velg kommandoen *Exit* gjentatte ganger for å forlate menyen.

» Driftsberedskap vises i displayet.
» For neste tilberedning av en cappuccino utført av brukeren brukes den valgte kaffemengden.

7.3 Tilberede drikker med personlige innstillinger

Modell BARISTA TS.

Modell BARISTA T.

Tilberedningen av drikker med "My Coffee"-funksjonen er lignende for alle drikker. Som eksempel beskrives her tilberedning av en cappuccino.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap, og melk er tilkoplet.

1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Trykk på "My-Coffee"-knappen helt til den ønskede brukeren vises i displayet.
3. Trykk på knappen "Cappuccino".
   » Drikkuttaket begynner og avsluttes automatisk.
4. Ta ut beholderen.
   » i displayet vises *Easy Cleaning? (OK for start)*.
5. Du kan gjennomføre "Easy Cleaning"-programmet eller tilberede flere drikker.
   a) Utfør "Easy Cleaning"-programmet. Følg derved anvisningene i displayet, se kapittel 9.4, side 267.
   b) Tilbered flere drikker og utfør "Easy Cleaning"-programmet senere.

» Driftsberedskap vises i displayet.

Informasjon

– For å forlate My-Coffee-funksjonen trykker du "My Coffee"-knappen helt til driftsberedskap vises.
– Hvis du ikke tilbereder noen drikk før 3 minutter er gått, skifter apparatet automatisk til driftsberedskap.

8 Endre grunninnstillinger

I det følgende kapittelet forklares brukertrinn som endrer grunninnstillingene til apparatet.

8.1 Stille inn språk

Du kan stille inn språket i displaytekstene.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen *Innstillinger* > *Språk*.
3. Velg et språk med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
4. Forlat menyen med kommandoen *Exit*.

» Driftsberedskap vises i displayet.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 262 08.12.2021 14:30:43

8.2 Stille inn klokkeslett

Du kan stille inn klokkeslettet som vises i displayet.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen *Innstillinger* > *Klokke*.
3. Velg timer og minutter med "pilknappene". Bekreft innstillingene dine hver gang med "menu/ok".
4. Forlat menyen med kommandoen *Exit*.

» Driftsberedskap vises i displayet.

Informasjon

Hvis du vil velge bort visning av klokkeslettet på displayet, stiller du klokkeslettet på 00:00.

8.3 Aktivere/deaktivere automatisk Bean Select (kun modell BARISTA TS)

Du kan aktivere eller deaktivere det automatiske valget av en bønnesort.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på knappen "menu/ok“ i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen *Innstilling* > *Auto Bean Select*.
3. Velg *Aktiv* eller *Inaktiv* med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
4. Velg kommandoen *Exit* gjentatte ganger for å forlate menyen.

» Driftsberedskap vises i displayet.

8.4 Stille inn energisparemodus

Energisparemodus fører til en senkning av oppvarmingstemperaturen og slår av belysningen på betjeningsfeltet. Knappen menu/ok" fortsetter å lyse.

Hvis apparatet ikke blir betjent i lengre tid skifter det automatisk til energisparemodusen etter en forhåndsinnstilt tid. I menyen *Energisparemodus* stiller du inn tidsrommet fram til aktivering av energisparemodusen.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen *Energisparemodus*.
3. Velg en tidsperiode med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
4. Forlat menyen med kommandoen *Exit*.

» Driftsberedskap vises i displayet.

Informasjon

- Ved å trykke på knappen "menu/ok" avslutter du energisparemodusen.
- Energisparemodus kan ikke deaktiveres fullstendig. Senest etter 4 timer uten betjening skifter apparatet til energisparemodusen.

8.5 Stille inn automatisk utkopling

Hvis apparatet ikke blir betjent i lengre tid slår det seg automatisk av etter en forhåndsinnstilt tid. I menyen *Auto av* stiller du inn tidsrommet fram til utkoplingen. Du kan også bestemme et nøyaktig tidspunkt.

Informasjon

Hvis tidsrom og tidspunkt aktiveres samtidig, slår apparatet seg av etter hendelsen som inntreffer først.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 263 08.12.2021 14:30:43

Stille inn tidsrom for automatisk utkopling

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen *Auto av* > *Av etter...*.
3. Velg en tid med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
4. Velg kommandoen *Exit* gjentatte ganger for å forlate menyen.

» Driftsberedskap vises i displayet.

Stille inn tidspunkt for automatisk utkopling

Utkoplingstidspunktet er deaktivert fra fabrikkens side.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen *Auto av* > *Av klokken...*.
3. Velg timer og minutter med "pilknappene". Bekreft innstillingene dine hver gang med "menu/ok".
4. Velg kommandoen *Exit* gjentatte ganger for å forlate menyen.

» Driftsberedskap vises i displayet.

Informasjon

Når du vil deaktivere utkoplingstidspunktet, still
utkoplingstidspunktet på 00:00.

8.6 Aktivere/deaktivere skylling

Kaffesystemet skylles alltid umiddelbart etter innkoplingen. Bare utkoplingsskyllingen kan aktiveres/deaktiveres. Når denne er aktivert, skylles kaffesystemet etter utkoplingen.

Det anbefales ikke en varig deaktivering.

Aktivere/deaktivere utkoplingsskylling

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen *Innstillinger* > *Utkoplingsskylling*.
3. Velg *Aktiv* eller *Inaktiv* med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
4. Velg kommandoen *Exit* gjentatte ganger for å forlate menyen.

» Driftsberedskap vises i displayet.

8.7 Tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillingene

Du kan tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillingene

Informasjon

Hvis du tilbakestiller apparatet til fabrikkinnstilling, går alle personlige innstillinger tapt, inkludert innstillingene i menyen *My Coffee*.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen *Innstillinger* > *Fabrikkinnstillinger*.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 264 08.12.2021 14:30:43

3. Velg *Tilbakestille* med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
4. Velg kommandoen *Exit* gjentatte ganger for å forlate menyen.

» Driftsberedskap vises i displayet.

8.8 Meny *Statistikk* og *system*

Statistikk

I menyen Statistikk får du informasjon om antall drikkuttak og til pleie.

System

I menyen *System* får du informasjon om *programvareversjonen* og tilgang til funksjonen *Dampe ut*, se *„10.1 Dampe ut apparatet“ på side 271*.

8.9 Stille inn malegrad

Malegraden for kaffebønnene har innflytelse på smaken av kaffen. Malegraden ble stilt inn optimalt før overleveringen.

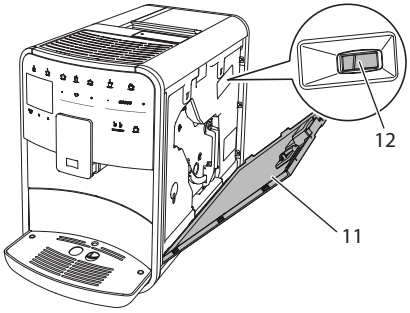


Fig. 17: Stille inn malegrad

1. Åpne tildekningen **(11)**. Grip for dette inn i fordypningen på høyre side av apparatet og trekk tildekningen av oppover.
2. Still hendelen **(12)** framover eller bakover.
   - Bakover = grovere malegrad
   - Framover = finere malegrad
3. Lukk tildekningen. For dette sett tildekningen ned i apparatet og sving tildekningen oppover til den går i lås.

Informasjon

- Hvis du stiller malegraden finere, blir kaffesmaken sterkere.
- Malegraden er stilt inn optimalt når kaffen flyter jevnt ut av utløpet og en fin, tykk crema dannes.

8.10 Ombygge tilkopling for melkeslangen (alt etter modell)

Melkeslangen kan tilkoples på venstre eller høyre side av utløpet.

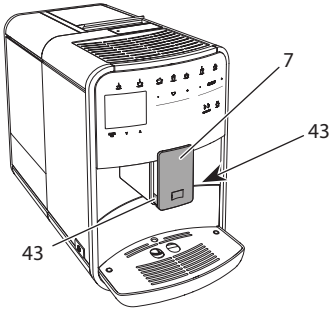


Fig. 18: Dreie innløp, 1

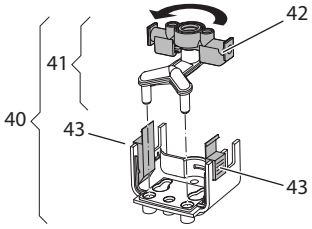


Fig. 19: Dreie innløp, 2

1. Trekk melkeslangen av fra apparatet.
2. Skyv utløpet **(7)** helt ned.
3. Trykk låsingen **(43)** til melkeenheten **(40)** sammen med to fingre på en hånd og trekk melkeenheten ned og av utløpet.
4. Trekk melkefordeleren **(41)** oppover ut av melkeenheten.
5. Drei innløpet **(42)** 180°.

Monteringen utføres analogt i omvendt rekkefølge.

NO

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 265 08.12.2021 14:30:43

Informasjon

Skyv melkeenheten **(41)** ved monteringen med begge hendene på utløpet **(7)**. Pass på at låsingen **(43)** låser hørbart inn på begge sider.

9 Pleie og vedlikehold

Ved hjelp av jevnlig rengjøring og vedlikehold sikrer du en konstant høy kvalitet på dine drikker.

9.1 Generell rengjøring

Rengjør apparatet regelmessig. Fjern straks synlige tilsmussinger av melk og kaffe på utsiden

Vær forsiktig

Bruk av ikke-egnede rengjøringsmidler kan føre til oppriping av flatene.

- Bruk ikke skurende kluter, svamper og rengjøringsmidler.

Forutsetning: Apparatet er slått av.

- Rengjør apparatet utvendig med en myk, fuktig klut og et vanlig oppvaskmiddel.
- Skyll dryppskålen og kaffegrutbeholderen med en myk, fuktig klut og et vanlig oppvaskmiddel.
- Rengjør bønnebeholderen med en myk, tørr klut.

9.2 Skylle kaffesystemet

Under skyllingen skylles dysene på utløpet og de indre delene i kaffesystemet. Dermed renner skyllevannet ut av innsiden og inn i dryppskålen.

Dersom utkoplingsskyllingen ikke er deaktivert, gjennomfører apparatet en skylling av kaffesystemet ved inn- og utkoplingen.

Du kan også gjennomføre skyllingen manuelt.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Trykk på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
3. Naviger til menyen *Pleie* > *Skylling*.
4. Velg *Start* med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".

» Kaffesystemet skylles.
» Driftsberedskap vises i displayet.

9.3 Rengjøre kokegruppe

For å unngå skader på apparatet anbefaler vi å rengjøre kokegruppen en gang per uke.

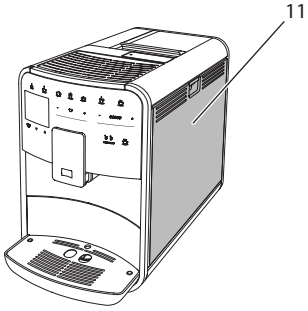


Fig. 20: Demontere kokegruppe, 1

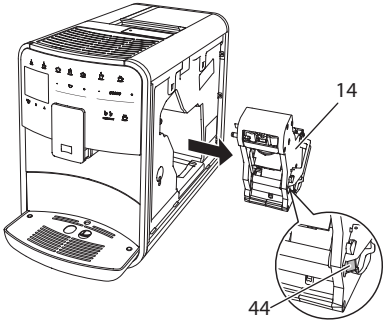


Fig. 21: Demontere kokegruppe, 2

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 266 08.12.2021 14:30:44

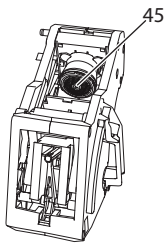


Fig. 22: Rengjøre kokegruppe

Forutsetning: Apparatet er slått av.

1. Åpne tildekningen **(11)**. Grip for dette inn i fordypningen på høyre side av apparatet og trekk tildekningen av oppover.
2. Trykk og hold den røde hendelen **(44)** på grepet til kokegruppen **(14)** og drei grepet med klokken til det går i lås ved anslaget.
3. Trekk kokegruppen i grepet ut av apparatet.
4. Skyll kokegruppen som en enhet grundig på alle sider under rennende vann. Pass spesielt på at silen **(45)** er fri for kafferester.
5. La kokegruppen dryppe av.
6. Fjern kafferester fra flatene på innsiden av apparatet med en myk, tørr klut.
7. Sett kokegruppen inn i apparatet. Trykk på og hold den røde hendelen på grepet til kokegruppen og drei grepet mot klokken til det går i lås ved anslaget.
8. Lukk tildekningen. For dette sett tildekningen ned i apparatet og sving tildekningen oppover til den går i lås.

9.4 Programmet "Easy Cleaning“

Med "Easy Cleaning"-programmet skylles melkesystemet.

Etter hver tilberedning av en drikk med melk oppfordrer systemet til gjennomføring av "Easy Cleaning"-programmet.

Du kan også gjennomføre "Easy Cleaning"-programmet manuelt.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Trykk på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
3. Naviger til menyen *Pleie* > *Easy Cleaning*.
4. Velg *Start* med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
5. Følg anvisningene som følger i displayet til Easy Cleaning-programmet slutter.

» Driftsberedskap vises i displayet.

9.5 Programmet "Rengjøre melkesystemet“

Med dette programmet rengjøres melkesystemet ved hjelp av et melkesystem-rengjøringsmiddel.

For bevaring av hygienen og for å unngå skader på apparatet anbefaler vi å gjennomføre rengjøringsprogrammet en gang per uke.

Rengjøringsprogrammet tar omtrent 3 minutter og skal ikke avbrytes.

Vær forsiktig

Bruk av ikke egnede melkesystem-rengjøringsmidler kan føre til skader på apparatet.

- Bruk utelukkende melkesystem-rengjøringsmiddelet Melitta® PERFECT CLEAN for helautomatiske kaffemaskiner.
- Følg bruksanvisningen på emballasjen til melkesystem-rengjøringsmiddelet.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Plasser en beholder med minst 0,7 liters kapasitet under utløpet (f. eks. kaffegrutbeholderen).
2. Trykk på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
3. Naviger til menyen *Pleie* > *Rengjøring melkesystem*.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 267 08.12.2021 14:30:44

4. Velg *Start* med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
5. Følg de videre anvisningene i displayet til melkesystem-rengjøringsprogrammet slutter.

» Driftsberedskap vises i displayet.

Rengjøre melkeenheten

I tillegg anbefaler vi å rengjøre melkeenheten, melkeslangen og melkebeholderen regelmessig.

Informasjon

– Plast-melkebeholderen (alt etter modell), uten deksel og stigerør, er egnet for oppvaskmaskiner.
– Termo-melkebeholderen (alt etter modell) og enkeltdelene dens skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.

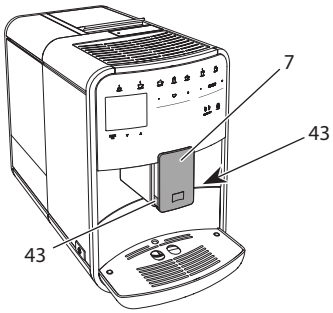


Fig. 23: Demontere melkeenhet, 1

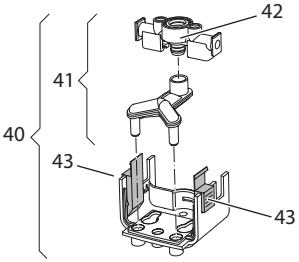


Fig. 24: Demontere melkeenhet, 2

1. Trekk melkeslangen av fra apparatet.
2. Skyv utløpet **(7)** helt ned.
3. Trykk låsingen **(43)** til melkeenheten **(40)** sammen med to fingre på en hånd og trekk melkeenheten ned og av utløpet.
4. Trekk melkefordeleren **(41)** oppover ut av melkeenheten.
5. Trekk innløpet **(42)** opp og ut.
6. Rengjør enkeltdelene med varmt vann. Bruk en myk, fuktig klut og vanlig oppvaskmiddel.

Monteringen utføres analogt i omvendt rekkefølge.

Informasjon

Skyv melkeenheten **(40)** ved monteringen med begge hendene på utløpet **(7)**. Pass på at låsingen **(43)** låser hørbart inn på begge sider

9.6 Programmet "Rengjøre kaffesystemet“

Med rengjøringsprogrammet fjernes gjenværende rester og kaffeoljerester ved hjelp av kaffemaskin-rengjøringsmiddel.

For å unngå skader på apparatet anbefaler vi å gjennomføre rengjøringsprogrammet annenhver måned - eller hvis apparatet oppfordrer deg om det.

Rengjør før start av rengjøringsprogrammet kokegruppen og innsiden (se kapittel 9.3, side 266).

Rengjøringsprogrammet tar omtrent 15 minutter og skal ikke avbrytes.

⚠ FORSIKTIG

Kontakt med kaffemaskin-rengjøringsmidlet kan føre til irritasjoner i øynene og huden.

- Følg bearbeidingsanvisningene på pakningen til kaffemaskin-rengjøringsmidlet.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 268 08.12.2021 14:30:44

Vær forsiktig

Bruk av ikke egnede kaffemaskin-rengjøringsmidler kan føre til skader på apparatet.

- Bruk utelukkende Melitta® PERFECT CLEAN rengjøringstabs for helautomatiske kaffemaskiner.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen *Pleie* > *Rengjøring kaffesystem*.
3. Velg *Start* med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
4. Følg anvisningene som følger på displayet til rengjøringsprogrammet slutter.

» Driftsberedskap vises i displayet.

9.7 Programmet "Avkalking“

Med avkalkingsprogrammet fjernes kalkavleiringer på innsiden av apparatet med kaffemaskin-avkalkingsenheten.

For å unngå skader på apparatet anbefaler vi å gjennomføre avkalkingsprogrammet hver 3. måned - eller hvis apparatet oppfordrer deg til det.

Ved gjennomgående bruk av et Melitta-vannfilter, gjennomfør avkalkingsprogrammet minst en gang årlig.

Avkalkingsprogrammet tar omtrent 15 minutter og skal ikke avbrytes.

⚠ FORSIKTIG

Kontakt med avkalkingsenheten kan føre til irritasjoner i øynene og på huden.

- Følg bearbeidingsanvisningene på pakningen til avkalkingsenheten.

Vær forsiktig

Bruk av ikke egnet avkalkingsenhet kan føre til skader på apparatet.

- Bruk utelukkende Melitta® ANTI CALC avkalkingsmiddel for helautomatiske kaffemaskiner.
- Følg bruksanvisningen på emballasjen til avkalkingsmiddelet.

Vær forsiktig

Et fastskrudd vannfilter kan skades under avkalkingsprogrammet.

- Fjern vannfilteret når apparatet oppfordrer til det (se Fig. 25, side 270).
- Legg vannfilteret i en beholder med ledningsvann under avkalkingsprogrammet.
- Etter at avkalkingsprogrammet er slutt kan du sette vannfilteret inn igjen og bruke det videre.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen Pleie > *Avkalking*.
3. Velg *Start* med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
4. Følg de videre anvisningene i displayet til avkalkingsprogrammet slutter.

» Driftsberedskap vises i displayet.

9.8 Stille inn vannhardhet

Den innstilte vannhardheten påvirker hyppigheten til avkalkingen. Jo hardere vannet er, desto oftere på apparatet avkalkes.

ⓘ Informasjon

Hvis du bruker et kaffefilter (se kapittel 9.9, side 270), kan du ikke stille inn vannhardheten.

NO

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 269 08.12.2021 14:30:44

Bestem vannhardheten ved bruk av de vedlagte teststrimlene. Følg anvisningene på forpakningen til teststrimmelen og tabellen *Vannhardhetsområde, side 272*.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen *Innstilling* > *Vannhardhet*.
3. Velg vannhardhetsområdet med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
4. Forlat menyen med kommandoen *Exit*.

» Driftsberedskap vises i displayet.

9.9 Bruke vannfilter

Bruk av et vannfilter forlenger levetiden til apparatet og du må sjeldnere avkalke apparatet. Vannfilteret som følger med leveransen filtrerer kalk og andre skadelige stoffer ut av vannet.

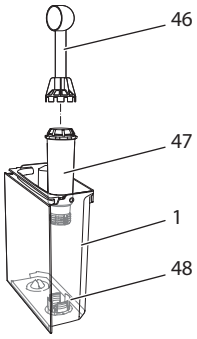


Fig. 25: Skru inn og ut vannfilteret

Vannfilteret **(47)** skrues inn eller ut med innskruingshjelpen på enden av den medfølgende kaffeskjeen **(46)** inn i gjengene **(48)** på sokkelen til vanntanken **(1)**.

Sette inn vannfilter

Informasjon

Legg vannfilteret i en beholder med friskt ledningsvann i noen minutter før du setter det inn.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
2. *Naviger til menyen Pleie* > *Filter* > *Sette inn filter.*
3. Velg *Start* med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
4. Følg de videre anvisningene i displayet.

» Apparatet tilpasser vannfilteret automatisk vannhardheten.
» Driftsberedskap vises i displayet.

Bytte vannfilter

Bytt vannfilteret når apparatet krever det.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen *Pleie* > *Filter* > *Bytte filter.*
3. Velg *Start* med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
4. Følg de videre anvisningene i displayet.

» Driftsberedskap vises i displayet.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 270 08.12.2021 14:30:44

Fjerne vannfilter

Vannfilteret bør ikke stå tørt over et lengre tidsrom. Vi anbefaler å oppbevare vannfilteret i en beholder med ledningsvann i kjøleskapet hvis det ikke brukes i lengre tid.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
2. *Naviger til menyen Pleie > Filter > Fjerne filter.*
3. Velg *Start* med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
4. Følg de videre anvisningene i displayet.

» Vannhardheten tilbakestilles automatisk til forrige innstilling.
» Driftsberedskap vises i displayet.

10 Transport, lagring og avfallsbehandling

10.1 Dampe ut apparatet

Vi anbefaler å dampe ut apparatet hvis det ikke brukes i lengre tid, før en transport og ved frostfare.

Ved å dampe ut fjernes restvannet fra apparatet.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Trykk på knappen "menu/ok" i 2 sekunder.
   » Menyen vises i displayet.
3. Naviger til menyen *System > Dampe ut*.
4. Velg *Start* med "pilknappene" og bekreft det med "menu/ok".
5. Følg de videre anvisningene i displayet.

» Apparatet slår seg av.

10.2 Transportere apparatet

Vær forsiktig

Frossent restvann kan føre til skader på apparater.

- Unngå å utsette apparater for temperaturer under 0 °C.

Informasjon

Transporter apparatet i originalemballasjen. Dermed unngår du transportskader.

Utfør følgende arbeider før du transporterer apparatet:

1. Damp ut apparatet (se kapittel 10.1, side 271).
2. Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen.
3. Tøm vanntanken.
4. Tøm bønnebeholderen.
5. Rengjør apparatet (se kapittel 9.1, side 266).
6. Fest løse deler (koppholder, osv.) med egnet tape.
7. Pakk inn apparatet.

10.3 Kassering av apparatet



Apparater som er merket med dette symbolet er underlagt det europeiske direktivet 2012/19/EU for WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Elektrisk utstyr hører ikke hjemme i husholdningsavfallet.

- Kasser systemet miljøvennlig og via egnede samlesystemer.

NO

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 271 08.12.2021 14:30:44

11 Tekniske data

Tekniske data	
Driftsspenning	220 V til 240 V, 50–60 Hz
Inngangseffekt	maks. 1450 W
Pumpetrykk	statisk maks. 15 bar
Mål Bredde Høyde Dybde	 255 mm 365 mm 465 mm
Volum Bønnebeholder Vanntank	 2 × 135 g 1,8 l
Vekt (tom)	10,6 kg (Barista TS) 10,4 kg (Barista T)
Omgivelsesbetingelser Temperatur Relativ luftfuktighet	 10 °C til 32 °C 30 % til 80 % (ikke kondenserende)
Bluetooth Anvendt frekvens Maksimal sendeeffekt	Bluetooth low energy 4.2 2 400–2 483,5 MHz < 2,5 mW

Vannhardhets-område	°dH	°e	°fH
Bløtt	0 til 10	0 til 13	0 til 18
Middels	10 til 15	13 til 19	18 til 27
Hardt	15 til 20	19 til 25	27 til 36
Svært hardt	> 20	> 25	> 36

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 272 08.12.2021 14:30:44

12 Feil

Hvis tiltakene nedenfor ikke utbedrer feilene, eller om andre feil enn de som er oppført her opptrer, bes du henvende deg til service på Melitta.se.

Setning strøket

Feil	Årsak	Tiltak
Kaffen strømmer bare dråpevis ut av utløpet.	Malegraden er for fin.	▪ Stille inn malegraden grovere (se kapittel 8.9 på side 265).
	Apparatet er tilsmusset.	▪ Rengjør kokegruppen (se kapittel 9.3 på side 266). ▪ Gjennomfør rengjøringsprogrammet (se kapittel 9.6 på side 268).
	Apparatet er forkalket.	▪ Avkalk apparatet (se kapittel 9.7 på side 269).
Kaffen renner ikke.	Vanntanken er ikke fylt eller ikke satt inn riktig.	▪ Fyll vanntanken og pass på at den sitter riktig (se kapittel 4.7 på side 256).
	Kokegruppen er tilstoppet.	▪ Rengjør kokegruppen (se kapittel 9.3 på side 266).
Visning av *Fyll bønner* i displayet selv om bønnebeholderen er fylt.	Bønnene faller ikke ned i kvernen.	▪ Bank lett på bønnebeholderen. ▪ Rengjør bønnebeholderen. ▪ Kaffebønnene er for oljete. Bruk andre kaffebønner.
Høy lyd fra kvernen.	Fremmedlegemer i kvernen.	▪ Kontakt www.Melitta.se.
Kokegruppen lar seg ikke sette inn etter at den er tatt ut.	Kokegruppen er ikke korrekt låst.	▪ Kontroller om grepet for låsing av kokegruppen er korrekt låst (se kapittel 9.3 på side 266).
	Drivverket er ikke i riktig posisjon.	▪ Trykk på "My Coffee/oppskrifter"-knappen og hold den trykt inne. Trykk så på "På-/Av"-knappen. Apparatet gjennomfører en initialisering. Slipp knappene igjen.
Visning av *Systemfeil* i displayet.	Programvarefeil	▪ Slå apparatet av og på igjen (se kapittel 4.1 på side 252). ▪ Kontakt www.Melitta.se.
Apparatet lar seg ikke betjene med hjelp av *Melitta-Connect-Appen*.	▪ Ingen Bluetooth-forbindelse.	▪ Fremstill Bluetooth-forbindelse for første gang (se kapittel 4.4 på side 254)F ▪ Smarttelefon understøtter ikke Bluetooth-funksjon. ▪ Bluetooth-forbindelse på smarttelefonen er ikke aktivert.
	▪ Apparat tilbakestilt til fabrikkinnstilling.	▪ Forbind apparat med smarttelefon på nytt for første gang (se kapittel 4.4 på side 254).
	▪ Smarttelefon befinner seg utenfor mottaksområdet.	▪ Plasser smarttelfon i mottaksområdet (max. 5 - 10 m).
	▪ Det er allerede forbundet en annen smarttelefon med apparatet.	▪ Lukk appen på smarttelefonen som allerede er forbundet.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 273 08.12.2021 14:30:44

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 274 08.12.2021 14:30:44

Содержание

1 Обзор аппарата ... 277
1.1 Общий вид аппарата ... 277
1.2 Общий вид панели управления ... 278

2 Для Вашей безопасности ... 279
2.1 Применение по назначению ... 279
2.2 Опасность, обусловленная электрическим током ... 279
2.3 Опасность получения ожога ... 280
2.4 Общая безопасность ... 280

3 С чего начать ... 281
3.1 Распаковка аппарата ... 281
3.2 Проверка комплекта поставки ... 281
3.3 Установка аппарата ... 281
3.4 Подключение аппарата ... 282
3.5 Первое включение аппарата ... 282
3.6 Установка приложения ***Melitta-Connect*** ... 282

4 Основные принципы управления ... 283
4.1 Включение и выключение аппарата ... 283
4.2 Порядок использования панели управления ... 283
4.3 Навигация по меню ... 284
4.4 Подключение через Bluetooth ... 285
4.5 Наполнение кофейными зернами и использование переключателя Выбор зерен ... 285
4.6 Использование молотого кофе ... 287
4.7 Наполнение водой ... 287
4.8 Настройка выпускного отверстия ... 288
4.9 Использование молока ... 288
4.10 Очистка поддона для сбора капель и емкости для кофейного жмыха ... 289

5 Приготовление напитков ... 289
5.1 Приготовление эспрессо и кофе-крема ... 290
5.2 Приготовление капучино и латте маккиато ... 290
5.3 Приготовление молочной пены и теплого молока ... 290
5.4 Приготовление горячей воды ... 290
5.5 Приготовление напитков по рецептам (только модель BARISTA TS) ... 290
5.6 Изменение настроек для напитков до, во время и после приготовления ... 291
5.7 Отмена приготовления напитка ... 291
5.8 Приготовление двух напитков одновременно ... 292

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 275 08.12.2021 14:30:44

6 Сохранение настроек для напитков ... 292
6.1 Выбор рецептов ... 292
6.2 Изменение предварительных настроек ... 293

7 Персональные настройки – „Мой кофе“ ... 293
7.1 Обработка персональных профилей пользователей ... 293
7.2 Выбор/изменение персональных настроек ... 294
7.3 Приготовление напитков с персональными настройками ... 294

8 Изменение основных настроек ... 295
8.1 Настройка языка ... 295
8.2 Настройка времени на часах ... 295
8.3 Автоматическая активация/деактивация переключателя Выбор зерен (только модель BARISTA TS) ... 296
8.4 Настройка режима экономии энергии ... 296
8.5 Настройка автоматического выключения ... 296
8.6 Активация/деактивация промывки ... 297
8.7 Восстановление заводских установок аппарата ... 297
8.8 Меню ***Статистика*** и ***Система*** ... 298
8.9 Настройка тонкости помола ... 298
8.10 Изменение подключения трубки для молока (в зависимости от модели) ... 298

9 Уход и техническое обслуживание ... 299
9.1 Общая чистка ... 299
9.2 Промывка кофейной системы ... 299
9.3 Чистка блока заваривания ... 300
9.4 Программа „Легкая чистка“ ... 301
9.5 Программа „Чистка молочной системы“ ... 301
9.6 Программа „Чистка кофейной системы“ ... 302
9.7 Программа „Удаление накипи“ ... 303
9.8 Настройка жесткости воды ... 304
9.9 Использование фильтра для воды ... 304

10 Транспортировка, хранение и утилизация ... 305
10.1 Выпаривание аппарата ... 305
10.2 Транспортировка аппарата ... 306
10.3 Утилизация аппарата ... 306

11 Технические характеристики ... 306

12 Неисправности ... 307

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 276 08.12.2021 14:30:44

1 Обзор аппарата

1.1 Общий вид аппарата

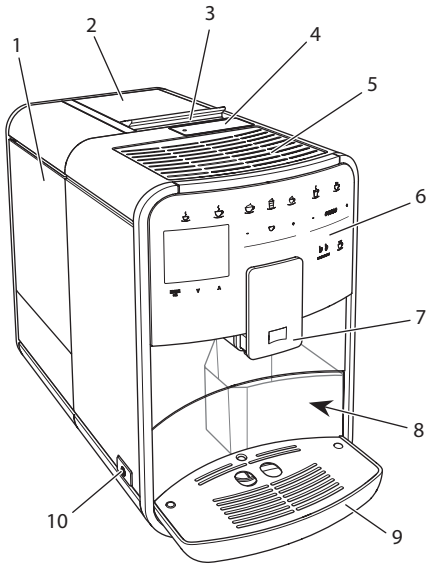


Рис. 1: Вид аппарата спереди слева

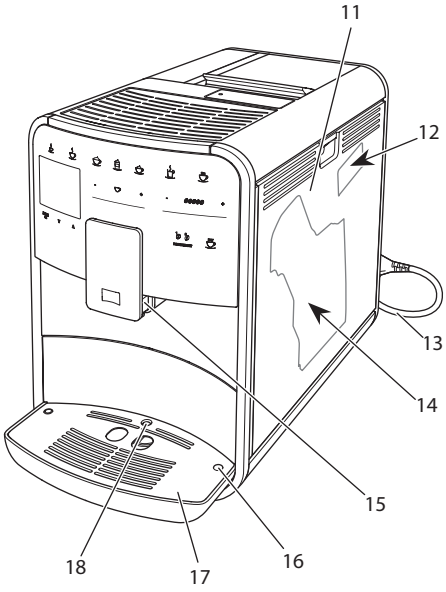


Рис. 2: Вид аппарата спереди справа

1 Контейнер для воды

2 Двухкамерный контейнер для кофейных зерен

3 Переключатель ВЫБОР ЗЕРЕН (только модель BARISTA T) ВЫБОР ЗЕРЕН в BARISTA TS см. поз. № 30.

4 Отсек для молотого кофе

5 Подставка для чашки

6 Панель управления

7 Регулируемое по высоте выпускное отверстие с 2 насадками для подачи кофе, 2 насадками для подачи молока, 1 насадкой для подачи горячей воды, подсветкой для чашки (только в модели BARISTA TS)

8 Емкость для кофейного жмыха (внутр.)

9 Поддон для сбора капель

10 Кнопка "Вкл./Выкл."

11 Кожух

12 Рычаг "Регулировка тонкости помола" (за кожухом)

13 Сетевой кабель со специальным выдвижным отсеком

14 Блок заваривания (за кожухом)

15 Разъем для подключения трубки для молока на выпускном отверстии .

16 Разъем для подключения трубки для молока на поддоне для сбора капель

17 Подогреваемая подставка для чашек

18 Поплавок

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 277 08.12.2021 14:30:44

1.2 Общий вид панели управления

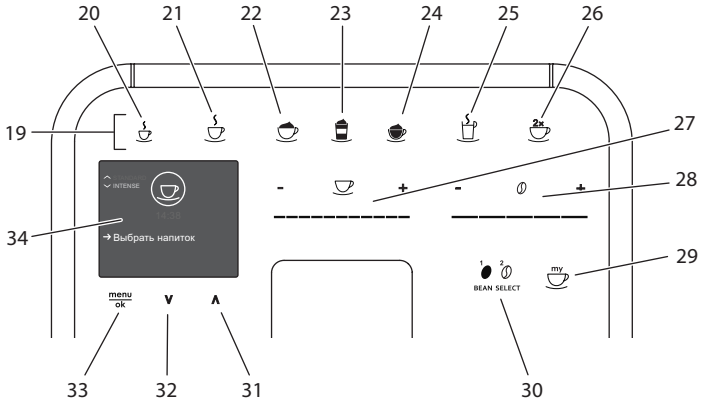


Рис. 3: Панель управления

Поз.	Название	Функция
19	Кнопки подачи	Приготовление напитков
20	Эспрессо	Приготовление эспрессо
21	Кофе-крем	Приготовление кофе-крема
22	Капучино	Приготовление капучино
23	Латте маккиато	Приготовление латте маккиато
24	Молочная пена/ теплое молоко	Приготовление молочной пены или теплого молока
25	Горячая вода	Приготовление горячей воды
26	2 чашки	Приготовление двух чашек кофе
27	Регулятор объема напитка	Настройка объема напитка
28	Регулятор крепости кофе	Настройка крепости кофе
29	Мой кофе/Рецепты (в BARISTA TS)	Выбор персональных настроек для напитков или приготовление напитков по рецептам.
	Мой кофе (в BARISTA T)	Выбор персональных настроек для напитков.
30	ВЫБОР ЗЕРЕН	Выбор сорта кофейных зерен (только модель BARISTA TS). "ВЫБОР ЗЕРЕН" в BARISTA T см. поз. № 3.
31	Кнопка со стрелкой Вверх	Перемещение вверх по меню или настройка аромата кофе *СТАНДАРТ*.
32	Кнопка со стрелкой Вниз	Перемещение вниз по меню или настройка аромата кофе *ИНТЕНСИВНЫЙ*.
33	Меню/ok	Вызов меню или подтверждение ввода
34	Дисплей	Индикация текущих меню и сообщений Пример: индикация готовности

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 278 08.12.2021 14:30:45

Уважаемый покупатель,

благодарим Вас за то, что Вы выбрали кофейный автомат BARISTA Smart®.

Данное руководство по эксплуатации поможет Вам ознакомиться с разнообразными возможностями аппарата и приготовить кофе, достойный восхищения.

Внимательно прочтите данное руководство. Это позволит Вам исключить опасность травмирования и причинения материального ущерба. Храните данное руководство в надлежащем виде. Данное руководство должно быть передано новому владельцу вместе с аппаратом.

Фирма Melitta не несет ответственности за повреждения, обусловленные несоблюдением требований данного руководства.

При необходимости получения более подробной информации или при наличии вопросов обращайтесь в официальные представительства фирмы Melitta или посетите наш сайт:
www.melitta.ru

Желаем Вам много радостных минут с кофе, приготовленным с помощью нашего нового аппарата.

2 Для Вашей безопасности

CE Аппарат соответствует действующим Европейским Директивам и произведен в соответствии с современным уровнем техники. Тем не менее, существуют остаточные риски.
Во избежание опасности необходимо соблюдать указания по технике безопасности. Фирма Melitta не несет ответственности за повреждения, обусловленные несоблюдением указаний по технике безопасности.

2.1 Применение по назначению

Аппарат предназначается для приготовления кофейных напитков из кофейных зерен или молотого кофе, а также для подогрева молока и воды.

Аппарат не предназначен для использования в коммерческих целях.

Любой другой вид применения считается применением не по назначению и может стать причиной получения травм и причинения материального ущерба. Фирма Melitta не несет ответственности за повреждения, причиной которых стало применение аппарата не по назначению.

2.2 Опасность, обусловленная электрическим током

В случае повреждения аппарата или сетевого кабеля существует опасность поражения электрическим током, представляющим угрозу Вашему здоровью.

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности, чтобы избежать угрозы поражения электрическим током:

- Запрещается использовать поврежденный сетевой кабель.
- Замена поврежденного сетевого кабеля должна выполняться исключительно изготовителем, его службой

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 279 08.12.2021 14:30:45

по работе с клиентами или его сервис-партнером.
- Запрещается открывать кожухи, привинченные болтами к корпусу аппарата.
- Используйте аппарат только в технически исправном состоянии.
- Ремонт поврежденного аппарата должен выполняться исключительно в авторизованной мастерской. Запрещается самостоятельно выполнять ремонт аппарата.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию и порядок функционирования аппарата, его компонентов и принадлежностей.
- Не допускайте погружения аппарата в воду.
- Не допукайте контакта сетевого кабеля с водой.

2.3 Опасность получения ожога

Подаваемая жидкость и пар могут быть очень горячими. Детали аппарата также могут нагреваться до очень высокой температуры.

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности, чтобы предотвратить опасность получения ожога:

- Не допускайте попадания подаваемых горячих жидкостей и пара на кожу.
- Во время работы аппарата не прикасайтесь к насадкам на выпускном отверстии.

2.4 Общая безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности, чтобы предотвратить опасность травмирования или причинения материального ущерба:

- Не эксплуатируйте аппарат в шкафу и т. п.
- Запрещается касаться внутренних деталей аппарата в процессе его работы.
- Храните аппарат и сетевой кабель в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Данный аппарат может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими и психическими возможностями, либо лицами, не имеющими соответствующих знаний и опыта, только под надзором или после получения необходимых инструкций по обращению с данным аппаратом и осведомления о связанных с этим видах опасности.
- Детям запрещается играть с аппаратом. Чистка и пользовательское техническое обслуживание должны выполняться только лицами старше 8 лет. Детям старше 8 лет разрешается выполнять чистку и пользовательское техническое обслуживание только под надзором старших.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 280 08.12.2021 14:30:45

- Если управление аппаратом осуществляется с мобильного устройства, убедитесь в том, что вблизи аппарата отсутствуют дети и то в аппарат установлена чашка.
- Оставляя аппарат на длительное время без присмотра, отсоедините его от сети электропитания.
- Запрещается эксплуатация аппарата на высоте свыше 2000 метров.
- При очистке прибора и его компонентов соблюдайте указания, приведенные в соответствующей главе (*„Уход и техническое обслуживание“ на стр. 299*).

3 С чего начать

В данной главе описывается порядок подготовки аппарата к использованию.

3.1 Распаковка аппарата

⚠ ОСТОРОЖНО

Контакт с чистящими средствами может вызвать раздражение слизистой оболочки глаз и кожных покровов.

- Храните поставляемые в комплекте чистящие средства в недоступном для детей месте.

- Распакуйте аппарат. Снимите с аппарата упаковочный материал, клейкую ленту и защитную пленку.
- Сохраните упаковочный материал на случай транспортировки и возможной отправки изготовителю.

ⓘ Информация

В аппарате могут находиться остатки кофе или воды. На заводе изготовителя проводится проверка исправности функционирования аппарата.

3.2 Проверка комплекта поставки

Проверьте по следующему списку комплектность поставки. В случае отсутствия деталей обратитесь к своему дилеру.

- Мерная кофейная ложка с приспособлением для завинчивания фильтра для воды
- Пластиковая емкость для молока или термоемкость для молока с трубкой для молока или только трубка для молока (в зависимости от модели)
- Средство для чистки кофейной системы
- Средство для чистки молочной системы
- Фильтр для воды
- Полоски для определения жесткости воды

3.3 Установка аппарата

Соблюдайте следующие указания:

- Не устанавливайте аппарат в помещениях с повышенной влажностью.
- Установите аппарат на устойчивую, ровную и сухую поверхность.
- Не устанавливайте аппарат вблизи моечных раковин и т. п.
- Не устанавливайте аппарат на горячие поверхности.
- Соблюдайте достаточное расстояние (около 10 см) от стены или других предметов. Сверху должно оставаться свободное пространство (не менее 20 см).
- При прокладке кабеля исключите возможность его повреждения в результате соприкосновения с острыми кромками или горячими поверхностями.

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 281 08.12.2021 14:30:45

3.4 Подключение аппарата

Соблюдайте следующие указания:
- Убедитесь, что сетевое напряжение соответствует рабочему напряжению, которое указано в технических характеристиках (см. табл., стр. 306).
- Подключайте аппарат только к установленной в соответствии с предписаниями розетке. При наличии сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электротехнике.
- Розетка должна быть оснащена предохранителем не менее чем на 10 А.

3.5 Первое включение аппарата

Во время первого включения можно настроить язык, время на часах и жесткость воды. Впоследствии настройки можно изменить (см. главу 8, стр. 295 и главу 9.8, стр. 304).

Для определения жесткости воды используйте прилагающуюся индикаторную полоску. Соблюдайте инструкции, указанные на упаковке индикаторной полоски, и в таблице *Диапазон жесткости воды, стр. 306*.

RU

Информация

Рекомендуется не употреблять первые две чашки кофе после первого включения.

Необходимое условие: аппарат установлен и подключен.

1. Подставьте емкость под выпускное отверстие.
2. Нажмите на кнопку "Вкл./Выкл.".
   » На дисплее появится приветственная надпись.
   » На дисплее появится запрос на выполнение настройки: *Выполните настройки аппарата*.
   » Замигает кнопка "Меню/ok".
3. Подтвердите действие, нажав на кнопку "Меню/ok".
   » Появится меню *Язык*.
4. Выберите с помощью кнопок со стрелками нужный язык. Подтвердите нажатием на "Меню/ok"
   » Появится меню *Время*.
5. Выберите с помощью кнопок со стрелками час и минуты. Подтвердите настройки, нажав на "Меню/ok".
   » Появится меню *Жесткость воды*.
6. Выберите с помощью кнопок со стрелками определенную жесткость воды или подтвердите предварительно установленное значение, нажав на "Меню/ok".
   » Появится запрос *Пожалуйста, наполните и вставьте контейнер для воды*.
7. Снимите контейнер для воды. Промойте его чистой водой. Вставьте фильтр для воды (см. гл. „Вставка фильтра“ на стр. 304).
   Наполните контейнер свежей водой и вставьте на место.
   » Аппарат нагреется и выполнит автоматическую промывку.
   » На дисплее появится индикатор готовности и запрос *Засыпать зерна*.
8. Засыпьте кофейные зерна в соответствующий контейнер. Дополнительную информацию см. в главе *Наполнение кофейными зернами и использование переключателя Выбор зерен, стр. 285*.

3.6 Установка приложения *Melitta-Connect*

Управление аппаратом может осуществляться по Bluetooth с помощью мобильных устройств, работающих на операционной системе iOS или Android и поддерживающих функцию Bluetooth. Для этого требуется приложение *Melitta-Connect*. Подробная информация приведена на сайте www.melitta.ru.

Приложение предлагает упрощенное управление аппаратом, удобное управление настройками и профилями пользователей, а также другие функции

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 282 08.12.2021 14:30:45

и доступ к Smart Service (сервисной горячей линии, данным аппарата и т. п..). Используемый в данном руководстве термин "смартфон" подразумевает смартфоны и планшеты.

Скачивание приложения

1. Найдите в магазине приложений Вашего смартфона приложение *Melitta-Connect*.
2. Установите приложение в Вашем смартфоне.

4 Основные принципы управления

В данной главе описываются основные этапы управления, необходимые для повседневного использования аппарата.

4.1 Включение и выключение аппарата

Перед первым включением аппарата прочтите главу 3.5, стр. 282.

Информация

- При включении и выключении аппарат выполняет автоматическую промывку.
- Используемая при промывке вода выводится в поддон для сбора капель.
- Автоматическую промывку при выключении можно включить или выключить в меню *Настройки*.

Включение аппарата

1. Подставьте емкость под выпускное отверстие.
2. Нажмите на кнопку "Вкл./Выкл.".

» На дисплее появится приветственная надпись.
» Аппарат нагреется и выполнит автоматическую промывку.
» На дисплее появится индикатор готовности.

Выключение аппарата

1. Подставьте емкость под выпускное отверстие.
2. Нажмите на кнопку "Вкл./Выкл.".

» Аппарат выполнит автоматическую промывку.
» Затем аппарат выключится.

Информация

- Аппарат автоматически выключится в случае продолжительного простоя. В данном случае также будет выполнена автоматическая промывка.
- Время до отключения можно настроить в меню *Автовыключение*, см. главу 8.5, стр. 296.
- Если после включения напитки не готовились, или контейнер для воды оставался пустым, промывка не выполняется.

4.2 Порядок использования панели управления

Управление наиболее важными функциями выполняется с помощью специальной панели.

Нажмите пальцем на кнопку. Панель управления не реагирует, если нажатие выполняется с помощью карандаша или подобного предмета.

Подсвечиваются только те кнопки, которые можно использовать в текущем режиме.

Для управления аппаратом с помощью панели используются следующие действия:

Краткое нажатие
Нажмите на кнопку, чтобы выбрать функцию.

Продолжительное нажатие
Удерживайте кнопку нажатой в течение более 2 секунд, чтобы выбрать вторую функцию.

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 283 08.12.2021 14:30:45



Нажатие на "+" или "–"
Нажмите на "+" или "–", чтобы увеличить или уменьшить текущее значение. Удерживайте кнопку нажатой, чтобы непрерывно изменять значение.



Нажатие на регулятор
Нажмите на регулятор, чтобы выбрать значение.



Перетаскивание регулятора
Нажмите и проведите пальцем вдоль регулятора, чтобы увеличить или уменьшить текущее значение.

4.3 Навигация по меню

Для индивидуальной настройки напитков, технического обслуживания и ухода необходимо вызвать меню на дисплее и переместиться в нужный пункт меню.

Соблюдайте указания, данные на дисплее.

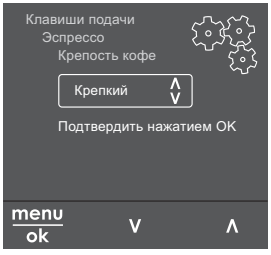


Рис. 6: Пример: дисплей с кнопками

Для навигации по меню используйте следующие возможности:

Вызов меню и подтверждение выбора

menu ok Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение более 2 секунд, чтобы вызвать меню.
Нажмите на кнопку "Меню/ok", чтобы подтвердить свой выбор.

Навигация по меню

V Λ Нажмите на кнопки со стрелками, чтобы переместиться вниз или вверх по меню. Удерживайте кнопку со стрелкой нажатой, чтобы выполнить быстрый переход к нужным пунктам меню.

Выход из меню

Exit С помощью кнопок со стрелками выберите команду *Выход* и подтвердите нажатием на "Меню/ok", чтобы выйти из меню.
Выход из подменю, в которых только отображается информация и не осуществляются настройки, осуществляется посредством нажатия на на "Меню/ok".

Вызов подменю

Доступ к некоторым функциям осуществляется посредством последовательного вызова нескольких подменю.

Вызов подменю выполняется всегда одинаково. Например, здесь приводится описание перехода к программе *Удаление накипи*.

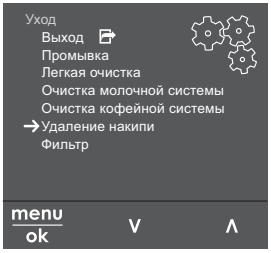


Рис. 7: Переход к программе очистки от накипи

1. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
2. С помощью кнопок со стрелками выберите опцию *Уход* и подтвердите выбор нажатием на "Меню/ok".
3. С помощью кнопок со стрелками выберите опцию *Удаление накипи* и подтвердите выбор нажатием на "Меню/ok".

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 284 08.12.2021 14:30:45

В данном руководстве по эксплуатации выбор функций всегда отображается в сокращенном виде:

- Перейдите к меню *Уход* > *Удаление накипи*

4.4 Подключение через Bluetooth

Для управления аппаратом с помощью смартфона требуется соединение Bluetooth.

Первоначальное соединение устройств

Условия:

- Аппарат включен.
- Приложение *Melitta-Connect* установлено в смартфоне и открыто (см. гл. *Установка приложения Melitta-Connect, стр. 282*).
- Смартфон находится в зоне приема (на расстоянии макс. 5 - 10м) аппарата.
- Смартфон поддерживает функцию Bluetooth.
- В смартфоне активирована функция Bluetooth.
- Аппарат не соединен с другими смартфонами по Bluetooth.
- Аппарат отображается на смартфоне.

1. Удерживайте кнопку "Меню/ok" на аппарате нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
2. С помощью кнопок со стрелками выберите опцию *Bluetooth* и подтвердите выбор, нажав на "Меню/ok".
3. Выберите на аппарате *Соединить*.
4. Выберите в смартфоне *Соединить* и следуйте указаниям приложения.
   » Аппарат соединен со смартфоном.
5. Выберите команду *Выход*, чтобы выйти из меню.

Информация

- Если Вы в течение 1 минуты не устанавливаете соединение между аппаратом и смартфоном, то аппарат переходит на индикацию готовности.
- С аппаратом по Bluetooth всегда может быть соединен только один пользователь. При смене пользователя предыдущий пользователь должен прервать соединение Bluetooth, закрыв приложение. Только после этого с аппаратом может соединиться новый пользователь.
- Сброс на заводские установки удаляет в аппарате все разрешенные соединения Bluetooth.

Повторное соединение аппаратов со смартфоном

Условия:

- Аппарат включен.
- Аппарат уже был соединен со смартфоном.
- В данный момент с аппаратом не соединен другой пользователь.

1. Откройте приложение в смартфоне.

» Аппарат автоматически соединяется со смартфоном по Bluetooth.

4.5 Наполнение кофейными зернами и использование переключателя Выбор зерен

Обжаренные кофейные зерна теряют свой аромат. Засыпьте в резервуар столько кофейных зерен, сколько сможете употребить за ближайшие 3 – 4 дня.

Благодаря двухкамерному контейнеру для кофейных зерен для различных напитков можно использовать два различных сорта кофе. Например, наполните одну камеру зернами для эспрессо, а вторую – зернами для кофе-крема.

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 285 08.12.2021 14:30:45

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящих сортов кофе может привести к засорению кофемолки.

- Не используйте кофейные зерна, высушенные методом сублимации, или карамелизованные зерна.
- Не наполняйте контейнер для кофейных зерен молотым кофе.

Автоматический выбор зерен, модель BARISTA TS

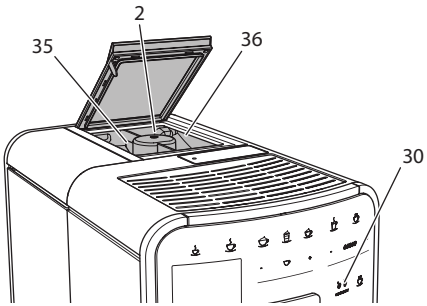


Рис. 8: Двухкамерный контейнер для кофейных зерен BARISTA TS

Автоматический переключатель Выбор зерен обеспечивает автоматический выбор оптимальных кофейных зерен для различных видов кофе. Для напитков на основе эспрессо используются зерна из левой камеры 1 **(35)**, для напитков на основе кофе-крема – из правой камеры для зерен 2 **(36)**.

В следующей таблице отображается распределение зерен по камерам для различных видов кофе. Можно самостоятельно изменить настройки (см. главу 6.2, стр. 293).

Камера для кофейных зерен	Кофейный напиток
1 **(35)**	Эспрессо, капучино, латте маккиато
2 **(36)**	Кофе-крем

Информация

- Процесс помола в кофемолке завершается только после того, как кофейные зерна закончились. Тем не менее, не исключена возможность минимального смешивания сортов кофе.
- При окончательном размалывании кофейных зерен звук работы аппарата слегка меняется в пределах нормы.

Автоматический выбор зерен, BARISTA T

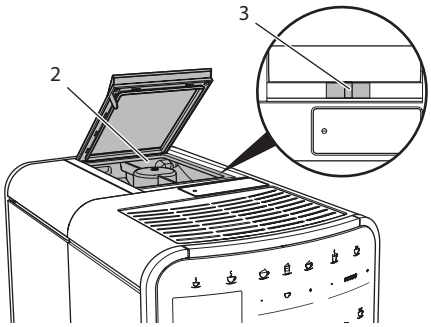


Рис. 9: Двухкамерный контейнер для кофейных зерен BARISTA T

С помощью переключателя "ВЫБОР ЗЕРЕН" **(3)** можно выбирать один из двух видов зерен в контейнере для кофейных зерен **(2)**.

⚠ ОСТОРОЖНО

В модели BARISTA T при переключении камеры для зерен некоторое количество кофейных зерен остается в кофемолке. Первые две порции кофейного напитка, приготовленные после переключения на зерна без кофеина, могут содержать примесь кофе с кофеином. Это может стать причиной ухудшения самочувствия у лиц с непереносимостью кофеина.

- Лицам с непереносимостью кофеина следует отказаться от употребления первых двух порций кофе после переключения камер для зерен.

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 286 08.12.2021 14:30:45

Информация

– Если переключатель находится посередине, кофейные зерна не попадают в кофемолку.

Засыпание кофейных зерен

1. Откройте крышку двухкамерного контейнера для зерен **(2)**.
2. Засыпьте кофейные зерна в камеры.
3. Закройте крышку двухкамерного контейнера для зерен.

С помощью кнопки "ВЫБОР ЗЕРЕН" **(30)** (модель BARISTA TS) или переключателя "Выбор зерен" **(3)**(модель BARISTA T) перед приготовлением можно выбрать сорт зерен (см. гл. *5.6, стр. 291*).

4.6 Использование молотого кофе

Для приготовления кофейных напитков можно также использовать молотый кофе.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящих сортов кофе может привести к засорению и закупорке блока заваривания.

- Не используйте быстрорастворимые продукты.
- Не засыпайте в отсек для молотого кофе больше одной мерной ложки кофе.

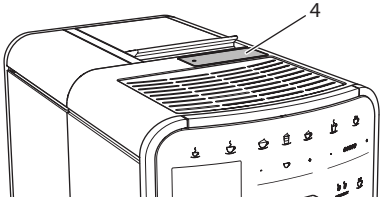


Рис. 10: Отсек для молотого кофе

1. Откройте крышку отсека для молотого кофе **(4)**.
2. Для дозирования используйте поставляемую в комплекте специальную мерную ложку.
   Не засыпайте в отсек для молотого кофе больше одной мерной ложки кофе.
3. Закройте крышку отсека для молотого кофе.
4. Далее действуйте в порядке, описанном в главах 5–7.

Информация

– При использовании молотого кофе нельзя приготовить две чашки кофе одновременно.
– Если в течение 3 минут после открытия отсека для молотого кофе не выполняется приготовление кофе, аппарат переключается в режим кофейных зерен, и молотый кофе сбрасывается в резервуар для кофейного жмыха.

4.7 Наполнение водой

Для оптимального вкуса напитка используйте только свежую холодную негазированную воду. Меняйте воду каждый день.

Информация

Качество воды в значительной степени определяет вкус напитка. Поэтому используйте фильтр для воды (см. главу 9.8, стр. 304 и главу 9.9, стр. 304).

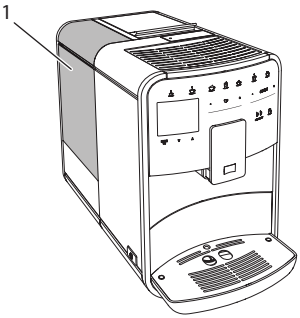


Рис. 11: Контейнер для воды

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 287 08.12.2021 14:30:45

1. Откройте крышку контейнера для воды и извлеките контейнер из аппарата **(1)**, потянув за ручку вверх.
2. Наполните контейнер водой. Соблюдайте максимальный уровень наполнения: 1,8 л.
3. Вставьте контейнер для воды в аппарат сверху и закройте крышку.

4.8 Настройка выпускного отверстия

Выпускное отверстие **(7)** регулируется по высоте. Установите минимальное расстояние между выпускным отверстием и емкостью. Отрегулируйте высоту выпускного отверстия в зависимости от емкости.

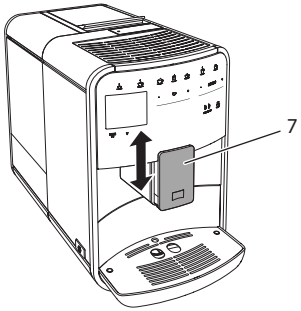


Рис. 12: Регулируемое по высоте выпускное отверстие

4.9 Использование молока

Для оптимального вкуса напитка используйте охлажденное молоко.

В зависимости от модели можно использовать поставляемые в комплекте емкость или трубку для молока, а также стандартные упаковки для молока.

Подключение емкости для молока (в зависимости от модели)

Налейте в емкость столько молока, сколько сможете использовать за один раз.

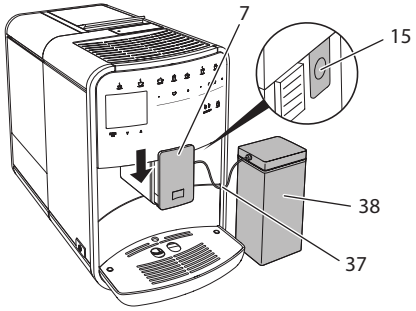


Рис. 13: Подключение емкости для молока к аппарату (рисунок может отличаться от действительного вида аппарата)

1. Наполните емкость необходимым объемом молока **(38)**.
2. Переместите выпускное отверстие **(7)** вниз.
3. Соедините трубку для молока **(37)** с емкостью для молока и разъемом **(15)** на выпускном отверстии.

Информация

Храните емкость для молока в холодильнике.

Подключение трубки для молока (в зависимости от модели)

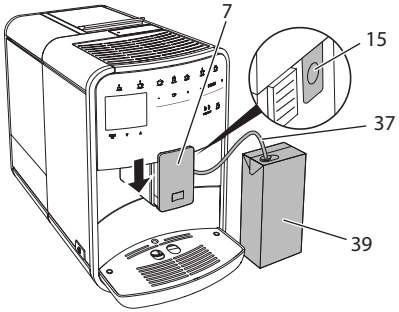


Рис. 14: Подключение трубки для молока к аппарату

1. Переместите выпускное отверстие **(7)** вниз.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 288 08.12.2021 14:30:46

2. Соедините трубку для молока **(37)** с разъемом на выпускном отверстии **(15)**.
3. Вставьте трубку для молока в стандартную упаковку для молока **(39)**.

4.10 Очистка поддона для сбора капель и емкости для кофейного жмыха

Если поддон для сбора капель **(9)** и емкость для кофейного жмыха **(8)** заполнены, аппарат выдаст запрос на очистку данных емкостей. Уровень наполнения поддона для сбора капель также можно определить по положению поплавка **(18)**. Всегда очищайте обе емкости.

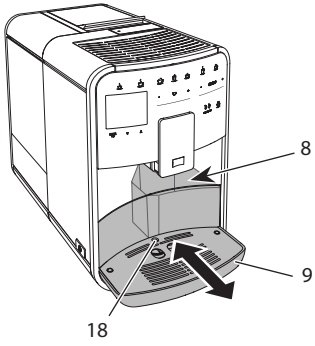


Рис. 15: Поддон для сбора капель, емкость для кофейного жмыха и поплавок

1. Извлеките поддон **(9)** из аппарата, потянув его вперед.
2. Снимите емкость для кофейного жмыха **(8)** и удалите жмых.
3. Слейте жидкость из поддона для сбора капель.
4. Вставьте емкость для кофейного жмыха на место.
5. Задвиньте поддон в аппарат до упора.

Информация

Аппарат выдает запрос на очистку поддона для сбора капель и емкости для кофейного жмыха после определенного количества циклов приготовления напитков. При очистке аппарата в выключенном состоянии аппарат не регистрирует данное действие. Поэтому запрос на очистку может выдаваться несмотря на то, что поддон для сбора капель и емкость для кофейного жмыха еще не заполнены.

5 Приготовление напитков

Для приготовления напитков предусматривается три возможности:
- стандартный вариант с помощью кнопок подачи и рецептов (модель BARISTA TS),
- приготовление с измененными настройками для напитков 6, стр. 292),
- использование персональных настроек с помощью функции Мой кофе (см. гл. 7, стр. 293).

В данной главе описывается стандартный вариант приготовления напитка.

Обратите внимание:
- В соответствующих резервуарах должен находиться достаточный объем кофе и воды. В противном случае аппарат выдаст запрос на наполнение.
- Индикация на случай отсутствия молока не предусматривается.
- В случае выбора напитка с молоком необходимо присоединить емкость для молока или стандартную упаковку молока.
- Емкости для напитков должны быть достаточно большими.
- Для приготовления напитка на дисплее должен отображаться индикатор готовности.
- Подача напитка закончится автоматически.
- После приготовления напитка с молоком аппарат автоматически выдаст запрос на выполнение программы Легкая очистка.

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 289 08.12.2021 14:30:46

5.1 Приготовление эспрессо и кофе-крема



1. Подставьте емкость под выпускное отверстие.
2. Нажмите на кнопку "Эспрессо" или "Кофе-крем".
   » Выполняется приготовление напитка.
3. Снимите емкость с подставки.

5.2 Приготовление капучино и латте маккиато



Необходимое условие: присоединена емкость с молоком.

1. Подставьте емкость под выпускное отверстие.
2. Нажмите на кнопку "Капучино" или "Латте маккиато".
   » Выполняется приготовление напитка.
   » На дисплее появится *Легкая очистка? (ОК для запуска)*.
3. Снимите емкость с подставки.
4. Выполните программу Легкая очистка или приготовьте другие напитки, а затем выполните программу, см. гл. 9.4, стр. 301.

5.3 Приготовление молочной пены и теплого молока

Приготовление молочной пены и теплого молока выполняется в аналогичном порядке.



Необходимое условие: присоединена емкость с молоком.

1. Подставьте емкость под выпускное отверстие.
2. Нажмите на кнопку "Молочная пена/молоко".
   a) Молочная пена = нажмите на кнопку
   b) Теплое молоко = Продолжительно нажмите на кнопку (2 секунды)
   » Начнется подача молока.
   » На дисплее появится *Легкая очистка? (ОК для запуска)*.
3. Снимите емкость с подставки.
4. Выполните программу Легкая очистка или приготовьте другие напитки, а затем выполните программу, см. гл. 9.4, стр. 301.

5.4 Приготовление горячей воды



1. Подставьте емкость под выпускное отверстие.
2. Нажмите на кнопку "Горячая вода".
   » Начнется подача горячей воды.
3. Снимите емкость с подставки.

5.5 Приготовление напитков по рецептам (только модель BARISTA TS)

Информация

В случае выбора рецепта с молоком присоедините емкость для молока или стандартную упаковку молока.

Прямой выбор рецепта выполняется в аналогичной для всех напитков последовательности. Пример: выбор лунго.



Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Подставьте емкость под выпускное отверстие.
2. Нажимайте кнопку «Мой кофе/Рецепты» до тех пор, пока не появится профиль *Рецепты*, и подтвердите нажатием кнопки «Меню/ok».
   » На дисплее появится выбор рецептов.

   В качестве альтернативы можно также удерживать кнопку «Мой кофе/Рецепты» нажатой 2 секунды, чтобы сразу попасть к выбору рецептов.

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 290 08.12.2021 14:30:46

3. С помощью кнопок со стрелками выберите опцию *Лунго* и подтвердите выбор, нажав на "Меню/ok".
4. Снимите емкость с подставки.

5.6 Изменение настроек для напитков до, во время и после приготовления

Можно изменить настройки для напитков во время и после приготовления.

Информация

Данные настройки действуют только непосредственно при приготовлении напитка.

Изменение настроек для напитков до приготовления

Можно изменять выбор сорта зерен, общий объем напитка, крепость и аромат кофе до того, как будет выбран напиток.

Информация

Аромат кофе регулируется с помощью функции Интенсивность аромата. На выбор предлагаются опции *СТАНДАРТ* и *ИНТЕНСИВНЫЙ*. При настройке *ИНТЕНСИВНЫЙ* увеличивается длительность заваривания, и кофе приобретает еще более многогранный аромат.

- Выберите с помощью кнопки "ВЫБОР ЗЕРЕН" (модель BARISTA TS) или переключателя "Выбор зерен" (модель BARISTA T) сорт зерен.



- Прежде чем выбрать напиток, с помощью регулятора "Объем напитка" установите нужный объем напитка.
- Прежде чем выбрать напиток, настройте с помощью регулятора "Крепость напитка" крепость напитка.
- С помощью кнопок со стрелками настройте аромат кофе.

Информация

– При приготовлении латте маккиато и капучино общий объем напитка подразделяется в соответствии с заданным соотношением на объем кофе и молока.
– Если в течение 1 минуты не выполняется приготовление напитка, аппарат переходит к стандартным настройкам.

Изменение настроек для напитков в процессе приготовления

Можно изменять объем напитка и крепость кофе в процессе приготовления напитка.



- В процессе подачи напитка (кофе или молока) с помощью регулятора "Объем напитка" настройте нужный объем напитка.
- В процессе помола настройте с помощью регулятора "Крепость кофе" крепость кофе.

5.7 Отмена приготовления напитка

В случае необходимости отмены приготовления напитка повторно нажмите на кнопку подачи.

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 291 08.12.2021 14:30:46

5.8 Приготовление двух напитков одновременно

С помощью кнопки "2 чашки" можно одновременно приготовить две порции напитка. Приготовление двух чашек кофе не возможно для следующих напитков: американо, лонг блэк, горячая вода, молоко и молочная пена. При приготовлении двух чашек кофе аппарат выполняет два процесса помола.

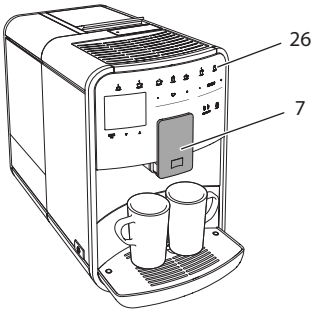


Рис. 16: Приготовление двух чашек кофе

1. Подставьте две емкости под выпускное отверстие **(7)**.
2. Нажмите на кнопку "2 чашки" **(26)**.
3. Для приготовления напитка действуйте в порядке, описанном для соответствующего вида напитка.

Информация

- Настройка действует только для следующего раза приготовления напитка.
- Если в течение 1 минуты не выполняется приготовление напитка, аппарат переходит в режим приготовления одной чашки напитка.

6 Сохранение настроек для напитков

Аппарат предусматривает дополнительные возможности для приготовления кофейных напитков. Можно использовать предварительно заданные рецепты или сохранять настройки для напитков.

6.1 Выбор рецептов

Вы можете прижать кнопками подачи сохраненные в памяти рецепты. При нажатии соответствующей кнопки подачи будет использован рецепт.

Предлагаются следующие рецепты на выбор:

- **Эспрессо:** эспрессо (стандартный), ристретто, лунго, двойной эспрессо, двойной ристретто.
- **Кофе-крем:** кофе-крем (стандартный), двойной кофе-крем, американо, американо экстра-шот, лонг блэк, рэд ай*, блэк ай*, дэд ай*.
- **Капучино:** капучино (стандартный), эспрессо маккиато, латте, кофе с молоком, флэт уайт.
- **Латте маккиато:** латте маккиато (стандартный), латте маккиато экстра шот, латте маккиато тройной шот.

Рецепты, обозначенные *, доступны только в модели BARISTA TS.

Выбор рецепта выполняется в аналогичной для всех напитков последовательности. Пример: выбор ристретто.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
2. Перейдите к меню *Кнопки подачи* > *Эспрессо* > *Рецепты*
3. Выберите с помощью кнопок со стрелками *Ристретто* и подтвердите выбор, нажав на "Меню/ok".
4. Выберите повторно команду *Выход*, чтобы выйти из меню.

» На дисплее появится индикатор готовности.
» В следующий раз при приготовлении эспрессо будет использоваться рецепт ристретто.

Информация

- Выбранный рецепт используется до тех пор, пока не будут внесены новые изменения.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 292 08.12.2021 14:30:46

– В модели Barista TS Вы можете также выбирать рецепты напрямую, используя кнопку «Мой кофе/ Рецепты» (см. гл. 5.5, стр. 290).

6.2 Изменение предварительных настроек

В зависимости от напитка можно изменить следующие предварительные настройки:
количество кофе, количество пены, количество молока, количество горячей воды, температура, сорт (только модель BARISTA TS), крепость кофе и аромат кофе.

Изменение настроек для напитков аналогично для всех напитков. Здесь описывается пример изменения крепости кофе для одного эспрессо.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
2. Перейдите к меню *Кнопки подачи* > *Эспрессо* > *Крепость кофе*.
3. С помощью кнопок со стрелками выберите нужную крепость кофе и подтвердите выбор, нажав на "Меню/ ok".
4. Выберите повторно команду *Выход*, чтобы выйти из меню.

» На дисплее появится индикатор готовности.
» В следующий раз при приготовлении эспрессо будет использоваться выбранная настройка крепости кофе.

Информация

Предварительные настройки сохраняются до тех пор, пока не будут внесены новые изменения.

7 Персональные настройки – „Мой кофе“

С помощью функции Мой кофе можно сохранить персональные настройки для определенного пользователя.

7.1 Обработка персональных профилей пользователей

В модели BARISTA T можно использовать до четырех профилей пользователей, а в модели BARISTA TS - до восьми.

Изменение названия профиля пользователя

Можно изменять названия профилей пользователей.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
2. Перейдите в меню *Мой кофе*.
3. Выберите с помощью кнопок со стрелками пользователя и подтвердите выбор нажатием на "Меню/ok".
4. Выберите с помощью кнопок со стрелками опцию *Изменение названия* и подтвердите выбор, нажав на "Меню/ok".
   » Появится меню для выбора отдельных символов.
5. Выберите с помощью кнопок со стрелками отдельные символы, подтверждая выбор нажатием на "Меню/ok".
6. Выберите повторно команду *Выход*, чтобы выйти из меню.

» На дисплее появится индикатор готовности.

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 293 08.12.2021 14:30:46

Активация/деактивация профиля пользователя

Можно использовать только активный профиль пользователя.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
2. Перейдите в меню *Мой кофе*.
3. Выберите с помощью кнопок со стрелками пользователя и подтвердите выбор нажатием на "Меню/ok".
4. С помощью кнопок со стрелками выберите опцию *АктивныйНеактивный* и подтвердите выбор нажатием на "Меню/ok".
5. С помощью кнопок со стрелками выберите опцию *Активный* или *Неактивный* и подтвердите выбор нажатием на "Меню/ok".
6. Выберите повторно команду *Выход*, чтобы выйти из меню.

» На дисплее появится индикатор готовности.

7.2 Выбор/изменение персональных настроек

В зависимости от напитка можно назначить для одного пользователя следующие настройки:
рецепты, количество кофе, количество пены, количество молока, количество горячей воды, температура, сорт (только модель BARISTA TS), крепость кофе и аромат кофе.

Назначение персональных настроек одному пользователю всегда выполняется одинаковым образом. Например, здесь описывается настройка объема кофе для одной порции капучино.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
2. Перейдите в меню *Мой кофе*.
3. Выберите с помощью кнопок со стрелками пользователя и подтвердите выбор нажатием на "Меню/ok".
4. Перейдите в меню *Капучино* > *Объем кофе*.
5. С помощью кнопок со стрелками выберите нужный объем и подтвердите выбор нажатием на "Меню/ok"
6. Выберите повторно команду *Выход*, чтобы выйти из меню.

» На дисплее появится индикатор готовности.
» При приготовлении одной порции капучино для определенного пользователя используется выбранная настройка объема.

7.3 Приготовление напитков с персональными настройками

Модель BARISTA TS.

Модель BARISTA T.

Приготовление напитков с функцией Мой кофе выполняется аналогичным для всех напитков образом. Например, здесь описывается порядок приготовления порции капучино..

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности, и подача молока подключена.

1. Подставьте емкость под выпускное отверстие.
2. Нажимайте на кнопку "Мой кофе" до тех пор, пока не отобразится нужный пользователь.
3. Нажмите на кнопку "Капучино".
   » Подача напитка начинается и заканчивается автоматически.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 294 08.12.2021 14:30:46

4. Снимите емкость с подставки.
   » На дисплее появится *Легкая очистка? (OK для запуска)*.
5. Можно выполнить программу Легкая очистка или продолжить приготовление напитков.
   a) Выполните программу Легкая очистка. Следуйте при этом инструкциям на дисплее, см. гл. 9.4, стр. 301.
   b) Приготовьте другие напитки, а позднее выполните программу Легкая очистка.

» На дисплее появится индикатор готовности.

Информация

– Чтобы отключить функцию "Мой кофе", нажимайте на кнопку "Мой кофе" до тех пор, пока не появится индикатор готовности.
– Если в течение 3 минут не выполняется приготовление напитка, аппарат переключается на индикацию готовности.

8 Изменение основных настроек

В следующей главе описываются этапы управления, необходимые для изменения основных настроек аппарата.

8.1 Настройка языка

Можно настроить язык отображения текстов на дисплее.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
2. Перейдите в меню *Настройки* > *Язык*.
3. С помощью кнопок со стрелками выберите язык и подтвердите выбор, нажав на "Меню/ok".
4. Выйдите из меню с помощью команды *Выход*

» На дисплее появится индикатор готовности.

8.2 Настройка времени на часах

Можно настроить время, которое отображается на дисплее.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
2. Перейдите в меню *Настройки* > *Время*.
3. Выберите с помощью кнопок со стрелками часы и минуты. Подтвердите настройки, нажав на "Меню/ok".
4. Выйдите из меню с помощью команды *Выход*

» На дисплее появится индикатор готовности.

Информация

Чтобы на дисплее не отображалось время, установите показания времени на 00:00.

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 295 08.12.2021 14:30:46

8.3 Автоматическая активация/деактивация переключателя Выбор зерен (только модель BARISTA TS)

Можно активировать или деактивировать автоматический выбор сорта зерен.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
2. Перейдите в меню *Настройка* > *Автоматический выбор зерен*.
3. С помощью кнопок со стрелками выберите опцию *Активный* или *Неактивный* и подтвердите выбор нажатием на "Меню/ok".
4. Выберите повторно команду *Выход*, чтобы выйти из меню.

» На дисплее появится индикатор готовности.

RU

8.4 Настройка режима экономии энергии

В режиме экономии энергии снижается температура нагрева и отключается подсветка панели. Кнопка "Меню/ok" при этом продолжает светиться.

В случае продолжительного простоя по истечении заданного времени аппарат автоматически переключится в режим экономии энергии. В меню *Режим экономии энергии* задайте время, которое должно пройти до момента перехода аппарата в режим экономии энергии.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
2. Перейдите в меню *Режим экономии энергии*.
3. С помощью кнопок со стрелками выберите время и подтвердите выбор, нажав на "Меню/ok".
4. Выйдите из меню с помощью команды *Выход*.

» На дисплее появится индикатор готовности.

Информация

– Нажав на кнопку "Меню/ok", отключите режим экономии энергии.
– Режим экономии энергии нельзя деактивировать полностью. Не более чем через 4 часа простоя аппарат переключится в режим экономии энергии.

8.5 Настройка автоматического выключения

Аппарат автоматически выключится по истечении установленного времени в случае продолжительного простоя. В меню *Автовыключение* задайте время, по истечении которого будет выполнено автоматическое отключение. Вы также можете установить точное время.

Информация

Если одновременно активировать продолжительность и точное время, аппарат выключится по истечении более короткого отрезка времени из установленных.

Настройка продолжительности времени для автоматического отключения

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
2. Перейдите в меню *Автовыключение* > *Выключить через...*

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 296 08.12.2021 14:30:46

3. С помощью кнопок со стрелками выберите время и подтвердите выбор, нажав на "Меню/ok".
4. Выберите повторно команду *Выход*, чтобы выйти из меню.

» На дисплее появится индикатор готовности.

Настройка точного времени для автоматического отключения

Точное время отключения деактивировано в соответствии с заводскими настройками.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
2. Перейдите в меню *Автовыключение* > *Выключить в...*
3. Выберите с помощью кнопок со стрелками часы и минуты. Подтвердите настройки, нажав на "Меню/ok".
4. Выберите повторно команду *Выход*, чтобы выйти из меню.

» На дисплее появится индикатор готовности.

Информация

При необходимости деактивации автоматического отключения установите время отключения на 00:00.

8.6 Активация/деактивация промывки

Всегда сразу же после включения выполняется промывка кофейной системы. Можно активировать/деактивировать только промывку при выключении. Если она активирована, то при выключении выполняется промывка кофейной системы.

Деактивация на длительное время не рекомендуется.

Активация/деактивация промывки при выключении

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
2. Перейдите в меню *Настройки* > *Промывка при выключении*.
3. С помощью кнопок со стрелками выберите опцию *Активный* или *Неактивный* и подтвердите выбор нажатием на "Меню/ok".
4. Выберите повторно команду *Выход*, чтобы выйти из меню.

» На дисплее появится индикатор готовности.

8.7 Восстановление заводских установок аппарата

Можно восстановить заводские установки аппарата.

Информация

В случае восстановления заводских установок аппарата теряются все персональные настройки, в том числе настройки в меню М*ой кофе*.

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 297 08.12.2021 14:30:46

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
2. Перейдите в меню *Настройки* > *Заводские установки*.
3. С помощью кнопок со стрелками выберите *Сброс* и подтвердите выбор, нажав на "Меню/ok".
4. Выберите повторно команду *Выход*, чтобы выйти из меню.

» На дисплее появится индикатор готовности.

8.8 Меню *Статистика* и *Система*

Статистика

В меню *Статистика* приводится информация о количестве полученных напитков и об уходе.

Система

В меню *Система* приводится информация о *версии программного обеспечения* и доступе к функции *Выпаривание,* см. *„10.1 Выпаривание аппарата“ на стр. 305*.

8.9 Настройка тонкости помола

Тонкость помола кофейных зерен влияет на вкус кофе. Аппарат поставляется с оптимальной настройкой тонкости помола.

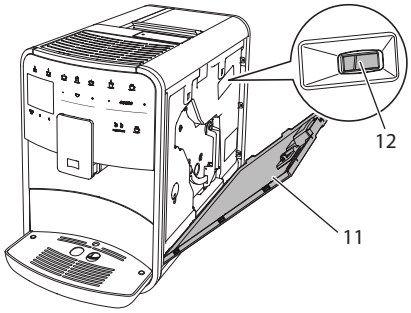


Рис. 17: Настройка тонкости помола

1. Откройте кожух **(11)**. Для этого возьмитесь за углубление с правой стороны аппарата и потяните кожух вверх.
2. Переместите рычаг **(12)** вперед или назад.
   – Назад = Более крупный помол
   – Вперед = более мелкий помол
3. Закройте кожух. Для этого вставьте кожух в аппарат снизу и подвиньте его вверх до щелчка.

Информация

– Если настроить более мелкий помол, то вкус кофе станет крепче.
– Признак оптимальной настройки тонкости помола - равномерное поступление кофе из выпускного отверстия и получение легкого густого крема.

8.10 Изменение подключения трубки для молока (в зависимости от модели)

Трубка для молока может, на выбор, подключаться с левой или с правой стороны от выпускного отверстия.

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 298 08.12.2021 14:30:46

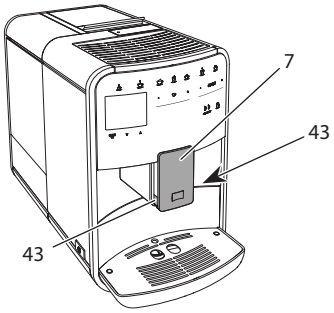


Рис. 18: Поворот впускного отверстия, 1

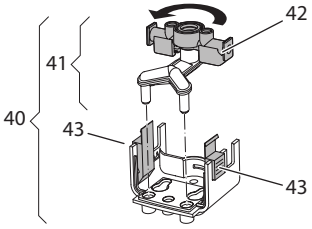


Рис. 19: Поворот впускного отверстия,2

1. Вытащите трубку для молока из аппарата.
2. Переместите выпускное отверстие **(7)** до упора вниз.
3. Сожмите двумя пальцами одной руки фиксатор **(43)** молочной системы **(40)** и снимите систему с выпускного отверстия, потянув вниз.
4. Потяните дозатор молока **(41)** вверх и извлеките его из молочной системы.
5. Поверните впускное отверстие **(42)** на 180°.

Установка системы выполняется в обратном порядке.

Информация

При установке наденьте молочную систему **(41)** обеими руками на выпускное отверстие **(7)**. Следите за тем, чтобы фиксатор **(43)** заблокировался с обеих сторон с характерным щелчком.

9 Уход и техническое обслуживание

Регулярное выполнение чистки и технического обслуживания позволит обеспечить неизменно высокое качество ваших напитков.

9.1 Общая чистка

Регулярно проводите чистку аппарата. Безотлагательно удаляйте внешние загрязнения в виде пятен молока и кофе.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящих чистящих средств может стать причиной появления царапин на поверхностях.

- Не используйте абразивные ткани, губки и чистящие средства.

Необходимое условие: аппарат выключен.

- Выполняйте наружную чистку аппарата при помощи мягкой, влажной ткани и стандартных средств для мытья посуды.
- Промывка поддона для сбора капель выполняется с помощью мягкой, влажной ткани и стандартного средства для мытья посуды.
- Для чистки контейнера для зерен используйте мягкую, сухую ткань.

9.2 Промывка кофейной системы

Выполняется промывка насадок на выпускном отверстии и внутренних деталей кофейной системы. Через нее вода для промывки проходит из внутренней камеры в поддон для сбора капель.

Если промывка при выключении не деактивирована, то при включении и отключении аппарат выполняет промывку кофейной системы.

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 299 08.12.2021 14:30:47

Промывка также может выполняться вручную.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Подставьте емкость под выпускное отверстие.
2. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
3. Перейдите к меню *Уход* > *Промывка*.
4. С помощью кнопок со стрелками выберите опцию *Запуск* и подтвердите выбор, нажав на "Меню/ok".

» Будет выполнена промывка кофейной системы.
» На дисплее появится индикатор готовности.

9.3 Чистка блока заваривания

Во избежание повреждения аппарата рекомендуется выполнять чистку блока заваривания один раз в неделю.

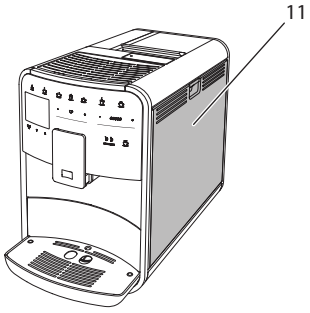


Рис. 20: Демонтаж блока заваривания, 1

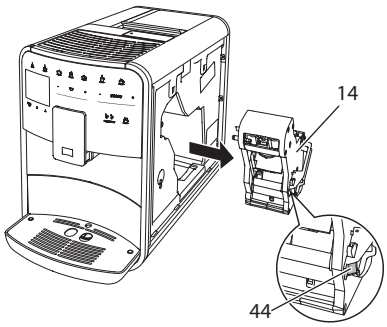


Рис. 21: Демонтаж блока заваривания, 2

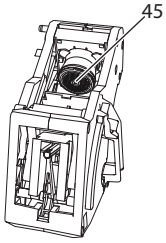


Рис. 22: Чистка блока заваривания

Необходимое условие: аппарат выключен.

1. Откройте кожух **(11)**. Для этого возьмитесь за углубление с правой стороны аппарата и потяните кожух вверх.
2. Нажмите и удерживайте нажатым красный рычаг **(44)** на ручке блока заваривания **(14)**, поверните рукоятку по часовой стрелке до упора со щелчком.
3. Вытащите блок заваривания за ручку из аппарата.
4. Основательно промойте блок заваривания целиком под проточной водой со всех сторон. В первую очередь следите за тем, чтобы в сите **(45)** не было остатков кофе.
5. Подождите, пока с блока заваривания стечет вода.
6. С помощью мягкой сухой ткани удалите остатки кофе с поверхностей внутри аппарата.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 300 08.12.2021 14:30:47

7. Вставьте блок заваривания в аппарат. Нажмите и удерживайте нажатым красный рычаг на ручке блока заваривания, поверните ручку против часовой стрелки до упора со щелчком.
8. Закройте кожух. Для этого вставьте кожух снизу в аппарат и подвиньте его вверх до щелчка..

9.4 Программа „Легкая чистка“

С помощью программы Легкая чистка выполняется промывка молочной системы.

Каждый раз после приготовления напитка с молоком аппарат выдает запрос на выполнение программы Легкая чистка.

Также можно выполнить программу Легкая чистка вручную.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Подставьте емкость под выпускное отверстие.
2. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
3. Перейдите в меню *Уход* > *Легкая чистка*.
4. С помощью кнопок со стрелками выберите опцию *Запуск* и подтвердите выбор, нажав на "Меню/ok".
5. Следуйте дальнейшим инструкциям на дисплее до завершения программы Легкая чистка.

» На дисплее появится индикатор готовности.

9.5 Программа „Чистка молочной системы“

Данная программа осуществляет чистку молочной системы с помощью специального средства.

Из соображений гигиены, а также во избежание повреждений аппарата рекомендуем выполнять программу чистки раз в неделю.

Программа чистки длится около 3 минут и не должна прерываться.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящих средств для чистки молочной системы может стать причиной повреждения аппарата.

- Используйте только средство для чистки молочных систем кофейных авоматов Melitta® PERFECT CLEAN.
- Соблюдайте инструкции по применению, указанные на упаковке средства для чистки молочных систем.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Подставьте емкость не менее чем на 0,7 литра под выпускное отверстие (например, емкость для кофейного жмыха).
2. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
3. Перейдите к меню *Уход* > *Чистка молочной системы*.
4. С помощью кнопок со стрелками выберите опцию *Запуск* и подтвердите выбор, нажав на "Меню/ok".
5. Следуйте дальнейшим инструкциям на дисплее до завершения программы чистки молочной системы.

» На дисплее появится индикатор готовности.

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 301 08.12.2021 14:30:47

Чистка молочной системы

Дополнительно рекомендуется регулярно проводить чистку молочной системы, трубки и емкости для молока.

Информация

- Пластмассовую емкость для молока (в зависимости от модели), без крышки и напорной трубки, можно мыть в посудомоечной машине.
- Термоемкость для молока (в зависимости от модели) и ее детали запрещается мыть в посудомоечной машине.

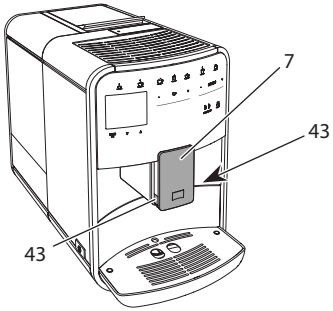


Рис. 23: Демонтаж молочной системы, 1

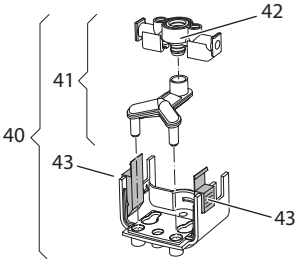


Рис. 24: Демонтаж молочной системы, 2

1. Вытащите трубку для молока из аппарата.
2. Переместите выпускное отверстие **(7)** до упора вниз.
3. Сожмите двумя пальцами одной руки фиксатор **(43)** молочной системы **(40)** и снимите систему с выпускного отверстия, потянув вниз.
4. Потяните дозатор молока **(41)** вверх и извлеките его из молочной системы.
5. Вытащите впускное отверстие **(42)**, потянув вверх.
6. Выполните чистку отдельных деталей теплой водой. Используйте мягкую, влажную салфетку и стандартное средство для мытья посуды.

Установка системы выполняется в обратном порядке.

Информация

При установке наденьте молочную систему **(40)** обеими руками на выпускное отверстие **(7)**. Следите за тем, чтобы фиксатор **(43)** заблокировался с обеих сторон с характерным щелчком.

9.6 Программа „Чистка кофейной системы“

Программа чистки позволяет удалять пятна и остатки кофейного масла с помощью средства для чистки кофеварок.

Во избежание повреждений аппарата рекомендуется выполнять программу чистки каждые 2 месяца, или в случае появления запроса, генерируемого аппаратом.

Перед пуском программы чистки очистите блок заваривания и внутреннюю камеру (см. гл. 9.3, стр. 300).

Программа чистки длится около 15 минут и не должна прерываться.

⚠ ОСТОРОЖНО

Контакт со средством для чистки кофеварок может стать причиной раздражения слизистых оболочек глаз и кожи.

- Соблюдайте инструкции по применению, указанные на упаковке средства для чистки.

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 302 08.12.2021 14:30:47

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящих средств для чистки кофеварок может привести к повреждению аппарата.

- Используйте только таблетки для чистки кофейных автоматов Melitta® PERFECT CLEAN.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
2. Перейдите к меню *Уход* > *Чистка кофейной системы*.
3. С помощью кнопок со стрелками выберите опцию *Запуск* и подтвердите выбор, нажав на "Меню/ok".
4. Следуйте дальнейшим инструкциям на дисплее до завершения программы чистки.

» На дисплее появится индикатор готовности.

9.7 Программа „Удаление накипи“

Программа удаления накипи позволяет удалять отложения извести внутри аппарата с помощью средства для удаления накипи для кофеварок.

Во избежание повреждения аппарата рекомендуется выполнять программу по удалению накипи каждые 3 месяца – либо при появлении запроса, генерируемого аппаратом.

При постоянном использовании фильтра для воды Melitta выполняйте программу для удаления накипи не реже одного раза в год.

Выполнение программы удаления накипи занимает около 15 минут и не должно прерываться.

⚠ ОСТОРОЖНО

Контакт со средствами для удаления накипи может вызвать раздражение слизистой оболочки глаз и кожных покровов

- Соблюдайте инструкции по применению, указанные на упаковке средства для удаления накипи.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящих средств для удаления накипи может стать причиной повреждения аппарата.

- Используйте только жидкое средство для удаления накипи в кофейных автоматах Melitta® ANTI CALC.
- Соблюдайте инструкции по применению, указанные на упаковке средства для удаления накипи.

ВНИМАНИЕ

Завинченный фильтр для воды в процессе выполнения программы по удалению накипи может стать причиной повреждения аппарата.

- Снимите фильтр для воды при поступлении соответствующего запроса от аппарата (см. Рис. 25, стр. 304).
- В процессе выполнения программы по удалению накипи поместите фильтр для воды в емкость с водопроводной водой.
- После завершения программы по удалению накипи можно снова вставить фильтр для воды и использовать его дальше.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
2. Перейдите к меню *Уход* > *Удаление накипи*.

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 303 08.12.2021 14:30:47

3. С помощью кнопок со стрелками выберите опцию *Запуск* и подтвердите выбор, нажав на "Меню/ok".
4. Следуйте дальнейшим инструкциям на дисплее до завершения программы по удалению накипи.

» На дисплее появится индикатор готовности.

9.8 Настройка жесткости воды

От настройки жесткости воды зависит то, насколько часто необходимо будет удалять накипь. Чем жестче вода, тем чаще аппарат нуждается в удалении накипи.

Информация

Если используется фильтр для воды (см. главу 9.9, стр. 304), можно настроить жесткость воды.

Для определения жесткости воды используйте прилагающуюся индикаторную полоску. Соблюдайте инструкции, указанные на упаковке индикаторной полоски, и в таблице *Диапазон жесткости воды, стр. 306*.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
2. Перейдите к меню *Настройка* > *Жесткость воды*.
3. С помощью кнопок со стрелками выберите диапазон жесткости воды и подтвердите выбор, нажав на "Меню/ok".
4. Выйдите из меню с помощью команды *Выход*

» На дисплее появится индикатор готовности.

9.9 Использование фильтра для воды

Использование фильтра для воды продлевает срок службы аппарата и увеличивает интервалы удаления накипи. Поставляемый в комплекте фильтр для воды отфильтровывает известь и другие вредные вещества, содержащиеся в воде.

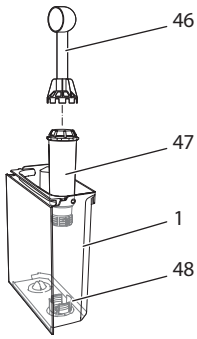


Рис. 25: Завинчивание/отвинчивание фильтра для воды

Фильтр для воды **(47)** завинчивается и отвинчивается с помощью специального приспособления на конце поставляемой в комплекте мерной ложки для кофе **(46)** в резьбу **(48)** на дне контейнера для воды **(1)**.

Вставка фильтра

Информация

Перед применением опустите фильтр на несколько минут в емкость со свежей трубопроводной водой.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
2. Перейдите к меню *Уход* > *Фильтр* > *Вставить фильтр*.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 304 08.12.2021 14:30:47

3. С помощью кнопок со стрелками выберите опцию *Запуск* и подтвердите выбор, нажав на "Меню/ok".
4. Следуйте дальнейшим инструкциям на дисплее.

» Жесткость воды автоматически адаптируется аппаратом к фильтру для воды.
» На дисплее появится индикатор готовности.

Замена фильтра для воды

Выполните замену фильтра для воды при поступлении соответствующего запроса от аппарата.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
2. Перейдите к меню *Уход* > *Фильтр* > *Замена фильтра*.
3. С помощью кнопок со стрелками выберите опцию *Запуск* и подтвердите выбор, нажав на "Меню/ok".
4. Следуйте дальнейшим инструкциям на дисплее.

» На дисплее появится индикатор готовности.

Извлечение фильтра для воды

Не оставляйте фильтр для воды сухим в течение длительного времени. В случае продолжительного простоя рекомендуется хранить фильтр в емкости с трубопроводной водой, поместив ее в холодильник.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
2. Перейдите к меню *Уход* > *Фильтр* > *Извлечь фильтр*.
3. С помощью кнопок со стрелками выберите опцию *Запуск* и подтвердите выбор, нажав на "Меню/ok".
4. Следуйте дальнейшим инструкциям на дисплее.

» Будет автоматически восстановлена исходная настройка жесткости воды.
» На дисплее появится индикатор готовности.

10 Транспортировка, хранение и утилизация

10.1 Выпаривание аппарата

В случае продолжительного простоя рекомендуется выпарить аппарат перед транспортировкой, а также при вероятности замерзания во время хранения при низких температурах.

При выпаривании из аппарата удаляются остатки воды.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Подставьте емкость под выпускное отверстие.
2. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд.
   » На дисплее появится меню.
3. Перейдите в меню *Система* > *Выпаривание*.
4. С помощью кнопок со стрелками выберите опцию *Запуск* и подтвердите выбор, нажав на "Меню/ok".
5. Следуйте дальнейшим инструкциям на дисплее.

» Затем аппарат выключится.

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 305 08.12.2021 14:30:47

10.2 Транспортировка аппарата

ВНИМАНИЕ

Замерзание остатков воды в аппарате может привести к повреждению аппарата.

- Не оставляйте аппарат при температуре ниже 0 °C.

Информация

Транспортируйте аппарат в оригинальной упаковке. Это поможет предотвратить повреждение аппарата во время транспортировки.

Перед тем как транспортировать аппарат, выполните следующие действия:

1. Выпарите аппарат (см. главу 10.1, стр. 305).
2. Слейте жидкость из поддона для сбора капель и емкость для кофейного жмыха.
3. Слейте воду из контейнера для воды.
4. Очистите контейнер для кофейных зерен.
5. Прочистите аппарат (см. главу 9.1, стр. 299).
6. Зафиксируйте незакрепленные детали (подставку под чашки и т. д.) с помощью подходящей клейкой ленты.
7. Упакуйте аппарат.

10.3 Утилизация аппарата



Для отмеченных данным символом аппаратов действует Европейская Директива 2012/19/EC для WEEE (отработанное электрическое и электронное оборудование).

Электроприборы утилизируются отдельно от бытовых отходов.

- Утилизируйте аппарат безопасным для окружающей среды образом с помощью специальных систем сбора.

11 Технические характеристики

Технические характеристики	
Рабочее напряжение	от 220 до 240 В, 50 – 60 Гц
Потребляемая мощность	макс. 1450 Вт
Напор насоса	статический макс. 15 бар
Размеры Ширина Высота Глубина	 255 мм 365 мм 465 мм
Емкость Контейнер для кофейных зерен Контейнер для воды	 2 × 135 г 1,8 л
Вес	10,6 кг (Barista TS) 10,4 кг (Barista T)
Окружающие условия Температура Относительная влажность воздуха	 от 10 °C до 32 °C от 30 % до 80 % (не конденс.)
Bluetooth Используемая частота Максимальная мощность передачи	Bluetooth low energy 4.2 2 400 – 2 483,5 МГц < 2,5 мВт

Диапазон жесткости воды	°dH	°e	°fH
Мягкая	от 0 до 10	от 0 до 13	от 0 до 18
Средняя	от 10 до 15	от 13 до 19	от 18 до 27
Жесткая	от 15 до 20	от 19 до 25	от 27 до 36
Очень жесткая	> 20	> 25	> 36

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 306 08.12.2021 14:30:47

12 Неисправности

Если не удается устранить неисправности с помощью нижеперечисленных или иных, не указанных здесь мер, обратитесь за помощью к специалистам нашей горячей линии (местный тариф).

Номер сервисной службы указан на крышке контейнера для воды и на нашем сайте в разделе "Обслуживание".

Неисправность	Причина	Способ устранения
Кофе поступает из выходного отверстия по капле.	Слишком мелкий помол.	▪ Настроить более крупный помол (см. главу 8.9 на стр. 298).
	Аппарат засорился.	▪ Прочистить блок заваривания (см. главу 9.3 на стр. 300). ▪ Выполнить программу очистки (см. главу 9.6 на стр. 302).
	В аппарате образовалась накипь.	▪ Очистить аппарат от накипи (см. главу 9.7 на стр. 303).
Кофе не льется.	Контейнер для воды пуст или вставлен неправильно.	▪ Наполнить водой контейнер и убедиться, что он правильно вставлен в аппарат (см. главу 4.7 на стр. 287).
	Блок заваривания засорен.	▪ Прочистить блок заваривания (см. главу 9.3 на стр. 300).
На дисплее появился индикатор *Засыпать зерна*, хотя контейнер для зерен полон.	Зерна не попадают в кофемолку.	▪ Слегка постучать по контейнеру для кофейных зерен. ▪ Прочистить контейнер для кофейных зерен. ▪ Кофейные зерна слишком маслянистые. Использовать другие кофейные зерна.
Кофемолка издает сильный шум при работе.	В кофемолку попал посторонний предмет.	▪ Связаться со специалистами горячей линии.
Не удается вставить на место извлеченный блок заваривания.	Неправильно выполнена блокировка блока заваривания.	▪ Проверить, правильно ли защелкнута рукоятка для блокировки блока заваривания (см. главу 9.3 на стр. 300).
	Неправильное положение привода.	▪ Нажать на кнопку "Мой кофе/Рецепты" и удерживать ее нажатой. Дополнительно нажать на кнопку "Вкл./Выкл." Аппарат выполнит инициализацию. Отпустить кнопки.
На дисплее появился индикатор *Системная ошибка*.	Сбой программы	▪ Выключить и снова включить аппарат (см. главу 4.1 на стр. 283). ▪ Связаться со специалистами горячей линии.
Невозможно управление аппаратом с помощью приложения *Melitta-Connect*.	▪ Отсутствует соединение Bluetooth.	▪ Установить первоначальное соединение Bluetooth (см. гл. 4.4 на стр. 285) ▪ Смартфон не поддерживает функцию Bluetooth. ▪ Не активировано соединение Bluetooth в смартфоне.
	▪ Аппарат сброшен на заводские установки.	▪ повторить первоначальное соединение аппарата со смартфоном (см. гл. 4.4 на стр. 285).
	▪ Смартфон находится за пределами зоны приема.	▪ Внести смартфон в зону приема (макс. 5 - 10 м).
	▪ С аппаратом уже соединен другой смартфон.	▪ Закрыть приложение в ранее соединенном смартфоне.

RU

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 307 08.12.2021 14:30:47

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 308 08.12.2021 14:30:47

Spis treści

1 Zestawienie urządzeń 311
- 1.1 Zarys urządzenia 311
- 1.2 Zarys panelu obsługi 312

2 Dla Waszego bezpieczeństwa 313
- 2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 313
- 2.2 Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym 313
- 2.3 Niebezpieczeństwo oparzenia i poparzenia 314
- 2.4 Bezpieczeństwo ogólne 314

3 Pierwsze kroki 315
- 3.1 Rozpakowanie urządzenia 315
- 3.2 Sprawdzenie zakresu dostawy 315
- 3.3 Instalacja urządzenia 315
- 3.4 Podłączenie urządzenia 315
- 3.5 Pierwsze włączenie urządzenia 315
- 3.6 Instalacja ***aplikacji Melitta Connect*** 316

4 Podstawowa obsługa 316
- 4.1 Włączanie i wyłączanie urządzenia 316
- 4.2 Posługiwanie się panelem obsługi 317
- 4.3 Nawigacja w menu 317
- 4.4 Nawiązanie połączenia Bluetooth 318
- 4.5 Wsypywanie ziaren kawy i stosowanie Bean Select 319
- 4.6 Stosowanie kawy mielonej 320
- 4.7 Nalewanie wody 321
- 4.8 Ustawianie wylewu 321
- 4.9 Stosowanie mleka 321
- 4.10 Opróżnianie pojemnika na skropliny i pojemnika na fusy 322

5 Przyrządzanie różnych rodzajów kawy 322
- 5.1 Przyrządzanie Espresso i Café Crème 323
- 5.2 Przyrządzanie Cappuccino i Latte Macchiato 323
- 5.3 Przyrządzanie pianki z mleka i ciepłego mleka 323
- 5.4 Przygotowywanie gorącej wody 323
- 5.5 Przyrządzanie napojów na podstawie receptur (tylko model BARISTA TS) 323
- 5.6 Zmiana ustawień kaw przed i w trakcie przyrządzania 324
- 5.7 Przerywanie przyrządzania kawy 324
- 5.8 Jednoczesne przyrządzanie dwóch kaw 324

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 309 08.12.2021 14:30:47

6 Trwała zmiana ustawień kawy ... 325
6.1 Wybór receptur ... 325
6.2 Zmiana ustawień początkowych ... 325

7 Ustawienia osobiste – „My Coffee“ ... 326
7.1 Edycja osobistych profili użytkownika ... 326
7.2 Wybór/zmiana ustawień osobistych ... 327
7.3 Przyrządzanie kaw z osobistymi ustawieniami ... 327

8 Zmiana ustawień podstawowych ... 327
8.1 Ustawianie języka ... 327
8.2 Ustawianie godziny ... 328
8.3 Aktywowanie/deaktywowanie automatycznego Bean Select (tylko model BARISTA TS) ... 328
8.4 Ustawianie trybu oszczędzania energii ... 328
8.5 Ustawianie automatycznego wyłączania ... 329
8.6 Aktywacja/deaktywacja płukania ... 329
8.7 Resetowanie urządzenia na ustawienia fabryczne ... 330
8.8 Menu ***Statystyka*** **i** ***system*** ... 330
8.9 Ustawianie stopnia zmielenia ... 330
8.10 Adaptacja podłączenia przewodu mleka (odpowiednio do modelu) ... 331

9 Pielęgnacja i konserwacja ... 331
9.1 Ogólne czyszczenie ... 331
9.2 Proces płukania ... 331
9.3 Czyszczenie modułu parzenia ... 332
9.4 Program „Easy Cleaning“ ... 332
9.5 Program „Czyszczenie modułu mlecznego“ ... 333
9.6 Program „Czyszczenie modułu parzenia kawy“ ... 334
9.7 Program „Usuwanie kamienia“ ... 334
9.8 Ustawianie twardości wody ... 335
9.9 Stosowanie filtra do wody ... 336

10 Transport, składowanie i utylizacja ... 337
10.1 Odpowietrzenie urządzenia ... 337
10.2 Transport urządzenia ... 337
10.3 Utylizacja urządzenia ... 337

11 Dane techniczne ... 338


12 Awarie ... 339

PL


MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 310 08.12.2021 14:30:48

1 Zestawienie urządzeń

1.1 Zarys urządzenia

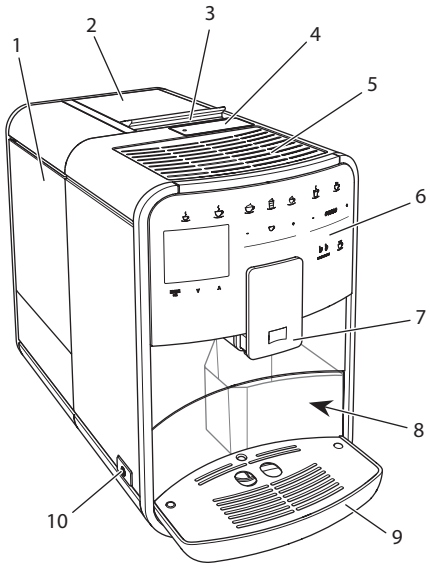

Ilustr. 1: Urządzenie z lewej strony z przodu

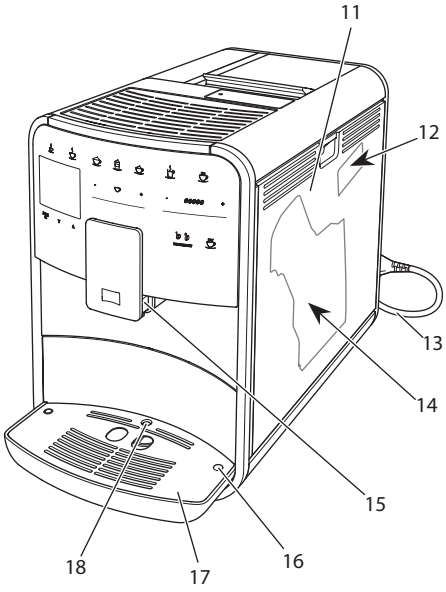


Ilustr. 2: Urządzenie z prawej strony z przodu

1 Zbiornik na wodę
2 2-komorowy pojemnik na ziarna kawy
3 Suwak "BEAN SELECT" (tylko model BARISTA T) "BEAN SELECT" w BARISTA TS patrz numer pozycji 30.
4 Kaseta do kawy mielonej
5 Powierzchnia do odstawiania filiżanek
6 Panel obsługi
7 Regulowany w pionie wylot z 2 dyszami kawy, 2 dyszami mleka, 1 dyszą gorącej wody, podświetlenie filiżanek (tylko w modelu BARISTA TS)
8 Pojemnik na fusy (wewnątrz)
9 Pojemnik na skropliny
10 Przycisk "Włącz/wyłącz"
11 Osłona
12 Dźwignia "Przestawianie stopnia zmielenia" (za osłoną)
13 Kabel sieciowy z przegródką do wsuwania kabla
14 Moduł parzenia (za osłoną)
15 Przyłącze przewodu do mleka na wylocie
16 Podłączenie przewodu mleka do kratki ociekowej
17 Podstawa na filiżanki
18 Pływak

PL

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 311 08.12.2021 14:30:48

1.2 Zarys panelu obsługi

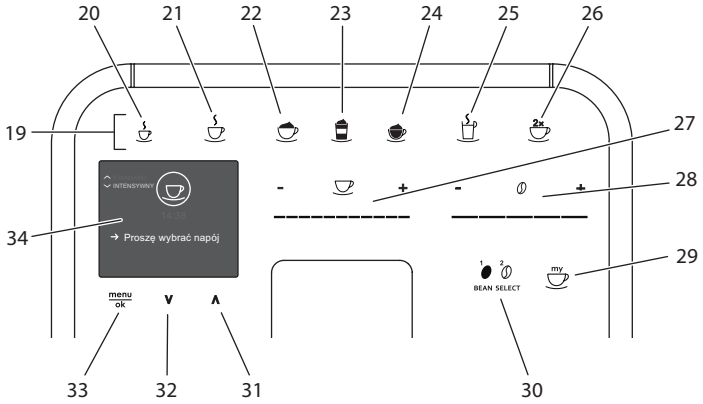

Ilustr. 3: Panel obsługi

Poz.	Nazwa	Funkcja
19	Przyciski poboru	Przyrządzanie różnych rodzajów kawy
20	Espresso	Przyrządzanie Espresso
21	Café Crème	Przyrządzanie Café Crème
22	Cappuccino	Przyrządzanie Cappuccino
23	Latte Macchiato	Przyrządzanie Latte Macchiato
24	Pianka z mleka/ ciepłe mleko	Przyrządzanie pianki z mleka lub ciepłego mleka
25	Gorąca woda	Przygotowywanie gorącej wody
26	2 filiżanki	Pobór dwóch filiżanek
27	Slider Ilość napoju	Ustawianie ilości napoju
28	Slider moc kawy	Ustawianie mocy kawy
29	My Coffee/recep-tury (w BARISTA TS)	Wybór ustawień osobistych dla napojów lub przyrządza-nia napojów na podstawie receptur.
	My Coffee (w BARISTA T)	Wybór ustawień osobistych dla napojów.
30	BEAN SELECT	Wybór gatunku ziaren kawy (tylko model BARISTA TS). "BEAN SELECT" w BARISTA T patrz numer pozycji 3.
31	Przycisk strzałki Do góry	Nawigacja w menu do góry lub ustawienie aromatu kawy *STANDARD*
32	Przycisk strzałki W dół	Nawigacja w menu w dół lub ustawienie aromatu kawy INTENSE
33	menu/ok	Wywołanie menu lub potwierdzenie wprowadzenia
34	Wyświetlacz	Wyświetlanie aktualnych menu i komunikatów Przykład: wskaźnik gotowości

PL

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 312 08.12.2021 14:30:48

Droga Klientko, Drogi Kliencie,

dziękujemy bardzo, że zdecydowaliście się Państwo na zakup w pełni automatycznego ekspresu do kawy BARISTA Smart®.

Instrukcja obsługi pomoże Państwu zapoznać się z różnorodnymi możliwościami tego urządzenia i dostarczyć Państwu wielu radości z filiżanką doskonałej kawy.

Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. W ten sposób uniknie Państwo problemów zdrowotnych i szkód materialnych. Instrukcję obsługi proszę starannie przechowywać. W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy zawsze załączyć do niego niniejszą instrukcję obsługi.

Firma Melitta nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

Jeżeli potrzebujecie Państwo dalszych informacji lub macie pytania dotyczące tego urządzenia, to proszę zwrócić się do firmy Melitta lub odwiedzić nas w Internecie pod adresem:
www.international.melitta.de

Życzymy Państwu dużo zadowolenia z Waszego urządzenia.

2 Dla Waszego bezpieczeństwa

CE Urządzenie odpowiada obowiązującym dyrektywom europejskim i jest skonstruowane zgodnie z najnowszym stanem techniki. Mimo to istnieją jeszcze zagrożenia śladowe.
Aby unikać zagrożeń, musicie Państwo przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Melitta nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe przez nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie służy do przyrządzania kawy z kawy ziarnistej lub kawy mielonej i do podgrzewania mleka i wody.

Urządzenie przeznaczone jest do używania w prywatnym gospodarstwie domowym.

Każde inne zastosowanie uznawane jest jako niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do problemów zdrowotnych i szkód materialnych. Melitta nie odpowiada za szkody, które powstają przez stosowanie urządzenie niezgodne z przeznaczeniem.

2.2 Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym

Jeżeli urządzenie lub kabel sieciowy są uszkodzone, to istnieje zagrożenie życia przez porażenie prądem.

Aby unikać zagrożeń spowodowanych prądem elektrycznym, należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie używać uszkodzonego kabla sieciowego.
- Uszkodzony kabel sieciowy może być wymieniony wyłącznie przez producenta, jego punkt serwisowy lub jego partnera serwisowego.
- Nie otwierać żadnych ześrubowanych na stałe osłon obudowy urządzenia.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 313 08.12.2021 14:30:48

- Urządzenie używać tylko wtedy, gdy znajduje się ono w technicznie nienagannym stanie.
- Uszkodzone urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany warsztat. Nie naprawiać urządzenia samemu.
- Nie dokonywać żadnych zmian w urządzeniu, jego częściach składowych i osprzęcie.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie dopuścić do zetknięcia kabla sieciowego z wodą.

2.3 Niebezpieczeństwo oparzenia i poparzenia

Wyciekające płyny i opary mogą być bardzo gorące. Części urządzenia stają się również bardzo gorące.

Aby unikać oparzeń i poparzeń, należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

- Unikać zetknięcia się skóry z wyciekającymi płynami i oparami.
- W trakcie pracy nie dotykać żadnych dysz na wylocie.

2.4 Bezpieczeństwo ogólne

Aby unikać problemów zdrowotnych i szkód materialnych, należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie eksploatować urządzenia w szafce itp.
- W trakcie pracy nie sięgać do wnętrza urządzenia.
- Urządzenie i jego kabel sieciowy utrzymywać z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia jak też przez osoby z obniżonymi zdolnościami psychicznymi, czuciowymi lub mentalnymi lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli będą one pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją wynikające z tego zagrożenia.
- Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci poniżej 8 roku życia. Dzieci powyżej 8 roku życia muszą być nadzorowane przy czyszczeniu i konserwacji przez użytkownika.
- Jeżeli urządzenie będzie sterowane za pomocą mobilnego urządzenia końcowego, to proszę się upewnić, że w bezpośrednim otoczeniu urządzenia nie przebywają dzieci i że podstawiona jest filiżanka.
- Jeżeli urządzenie przez dłuższy czas pozostawione jest bez nadzoru, należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Urządzenie nie może być używane na wysokości ponad 2000 m nad poziomem morza.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 314 08.12.2021 14:30:48

– Podczas czyszczenia urządzenia i jego części należy przestrzegać wskazówek w odpowiednim rozdziale (*„Pielęgnacja i konserwacja“ na stronie 331*).

3 Pierwsze kroki

Rozdział zawiera opis, w jaki sposób należy przygotować do użytku urządzenie, które znajduje się w Państwa posiadaniu.

3.1 Rozpakowanie urządzenia

⚠ OSTROŻNIE

Kontakt ze środkami czyszczącymi może prowadzić do podrażnień oczu i skóry.

- Załączone środki czyszczące przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- Urządzenie rozpakować. Usunąć z urządzenia materiał opakowaniowy, taśmy klejące i folie ochronne.
- Materiał opakowaniowy zachować do transportu i ewentualnych przesyłek zwrotnych.

Informacja

W urządzeniu mogą znajdować się ślady kawy i wody. Urządzenie było sprawdzane w fabryce odnośnie jego nienagannego funkcjonowania.

3.2 Sprawdzenie zakresu dostawy

Na podstawie poniższej listy należy sprawdzić kompletność dostawy. Jeśli brak jakiejkolwiek części, należy zwrócić się do dystrybutora.

– łyżka do kawy z pomocniczym wkrętem do filtra wody,
– pojemnik na mleko z tworzywa sztucznego lub termiczny pojemnik na mleko każde z przewodem mleka lub tylko przewód mleka (w zależności od modelu),
– oczyszczacz modułu parzenia kawy,
– oczyszczacz do modułu mlecznego,
– filtr wody,
– papierek wskaźnikowy do ustalania twardości wody.

3.3 Instalacja urządzenia

Proszę przestrzegać poniższych wskazówek:
– Nie instalować urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach.
– Urządzenie ustawić na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
– Nie instalować urządzenia w pobliżu zlewów i podobnych sprzętów.
– Nie ustawiać urządzenia na gorących powierzchniach.
– Zachowywać wystarczającą odległość około 10 cm do ściany i innych przedmiotów. Wolna przestrzeń nad urządzeniem powinna wynosić minimum 20 cm.
– Kabel sieciowy ułożyć tak, żeby nie mógł zostać uszkodzony przez krawędzie lub gorące powierzchnie.

3.4 Podłączenie urządzenia

Proszę przestrzegać poniższych wskazówek:
– Sprawdzić, czy napięcie sieci zgadza się z napięciem roboczym, które podane jest w danych technicznych (patrz tabela, stronie 338).
– Urządzenie podłączać tylko do przepisowo zainstalowanego gniazdka wtykowego z zestykiem ochronnym. W razie wątpliwości, proszę zwracać się do specjalisty elektryka.
– Gniazdko wtykowe musi być zabezpieczone przynajmniej za pomocą bezpiecznika 10-A.

3.5 Pierwsze włączenie urządzenia

Podczas pierwszego uruchomienia można ustawić język, godzinę i twardość wody. Te ustawienia można w późniejszym czasie

PL

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 315 08.12.2021 14:30:48

zmienić (patrz rozdział 8, stronie 327 i rozdział 9.8, stronie 335).

Do ustalenia twardości wody proszę użyć załączonego papierka wskaźnikowego. Proszę przestrzegać poleceń na opakowaniu papierka wskaźnikowego i tabeli *Zakres twardości wody, stronie 338*.

Informacja

Zaleca się wylanie pierwszych dwóch filiżanek kawy po pierwszym uruchomieniu.

Warunek: Urządzenie jest zainstalowane i podłączone.

1. Pod wylotem ustawić naczynie.
2. Wcisnąć przycisk "Włącz/wyłącz".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się powiadomienie powitalne.
   » Na wyświetlaczu ukazuje się sygnał konieczności przeprowadzenia konfiguracji: *Please Setup the machine*.
   » Przycisk "menu/ok" miga.
3. Potwierdzić za pomocą "menu/ok".
   » Ukazuje się menu *Language*.
4. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać Państwa język. Potwierdzić za pomocą "menu/ok".
   » Ukazuje się menu *Godzina*.
5. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać godzinę i minuty. Potwierdzić Wasze ustawienia każdorazowo za pomocą "menu/ok".
   » Ukazuje się menu *Twardość wody*.
6. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać ustalony zakres twardości wody, lub potwierdzić ustawioną wstępnie wartość za pomocą "menu/ok".
   » Ukazuje się polecenie *Proszę napełnić i włożyć zbiornik na wodę*.
7. Wyjąć zbiornik na wodę. Czystą wodą wypłukać zbiornik na wodę. Założyć filtr wody (patrz rozdział „Zakładanie filtra do wody“ na stronie 336). Napełnić zbiornik na wodę świeżą wodą i wstawić.
   » Urządzenie nagrzewa się i przeprowadza automatyczne płukanie.
   » Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości i polecenie *Napełnić ziarna*.
8. Do pojemnika ziaren wsypać kawę ziarnistą. W tym celu przeczytać rozdział *Wsypywanie ziaren kawy i stosowanie Bean Select, stronie 319*.

3.6 *Instalacja aplikacji Melitta Connect*

Urządzenie może być obsługiwane przez Bluetooth za pomocą stosownych mobilnych urządzeń końcowych w systemie iOS lub Android, które obsługują Bluetooth. W tym celu potrzebna jest aplikacji *Melitta Connect*. Dokładniejsze informacje na www.melitta.de.

Ta aplikacja oferuje uproszczoną obsługę urządzenia, komfortową administrację ustawień i profili użytkownika, jak też dalsze funkcje i dostęp do Smart Service (Service-Hotline, dane urządzenia, itd.). W tej instrukcji obsługi używa się określenia Smartphone zastępczo dla smartphona i tabletu.

Pobranie App

1. W App-Store Waszego smartphona proszę wyszukać *Melitta-Connect-App*.
2. Zainstalować aplikacja na Waszym smartphonie.

4 Podstawowa obsługa

Rozdział zawiera opis podstawowych etapów obsługi przy codziennej obsłudze urządzenia.

4.1 Włączanie i wyłączanie urządzenia

Przed włączeniem przy pierwszym uruchomieniu urządzenia przeczytać rozdział 3.5, stronie 315.

Informacja

– Przy włączaniu i wyłączaniu, urządzenie przeprowadza automatyczne płukanie.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 316 08.12.2021 14:30:48

– Podczas płukania woda odprowadzana jest do pojemnika na skropliny.
– Automatyczne płukanie wyłączające może być włączone lub wyłączone w Menu *Ustawienia*.

Włączenie urządzenia

1. Pod wylotem ustawić naczynie.
2. Wcisnąć przycisk "Włącz/wyłącz".

» Na wyświetlaczu ukazuje się powiadomienie powitalne.
» Urządzenie nagrzewa się i przeprowadza automatyczne płukanie.
» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

Wyłączanie urządzenia

1. Pod wylotem ustawić naczynie.
2. Wcisnąć przycisk "Włącz/wyłącz".

» Urządzenie przeprowadza automatyczne płukanie.
» Urządzenie wyłącza się.

Informacja

– Urządzenie wyłącza się automatycznie, gdy nie jest przez dłuższy czas obsługiwane. Również w tym przypadku następuje automatyczne płukanie.
– Czas wyłączania można ustawić w menu *Auto Wyłącz*, patrz rozdział 8.5, stronie 329.
– Jeżeli od chwili włączenia nie przyrządzono żadnego napoju lub zbiornik na wodę jest pusty, to płukanie nie następuje.

4.2 Posługiwanie się panelem obsługi

Za pomocą panela obsługi dostępne są istotne funkcje.

Za pomocą opuszka palca nacisnąć przycisk. Panel obsługi nie reaguje, jeżeli dotyka się go za pomocą sztyftu lub innego przedmiotu.

Podświetlone są tylko te przyciski obsługi, które można używać w aktualnym stanie urządzenia.

Do obsługi panela stosować poniższe czynności:



Krótkie naciskanie
Aby wybrać funkcję, nacisnąć krótko przycisk.



Długie naciskanie
Aby wybrać ewentualnie istniejącą drugą funkcję, przycisk obsługi nacisnąć dłużej niż 2 sekundy.



Naciskanie "+" lub "–"
Nacisnąć "+" lub "–", aby podwyższyć lub obniżyć aktualną wartość. Przytrzymać przycisk wciśnięty, aby zmieniać wartość nieprzerwanie.



Naciskanie Slidera
Nacisnąć na Slider, aby wybrać wartość.



Ciągnięcie Slidera
Nacisnąć i ciągnąć wzdłuż Slidera, aby zwiększyć lub zmniejszyć aktualną wartość.

4.3 Nawigacja w menu

Do ustawiania poszczególnych napojów oraz konserwacji i pielęgnacji, trzeba na wyświetlaczu wywołać menu i w menu nawigować.

Proszę przestrzegać wskazówek na wyświetlaczu.

PL

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 317 08.12.2021 14:30:48



Ilustr. 6: Przykład: Wyświetlacz z przyciskami obsługi

Do nawigacji w menu używać poniższych możliwości:

Wywołanie menu i potwierdzenie wyboru

menu ok Naciskać przycisk "menu/ok" dłużej niż 2 sekundy, aby wywołać menu.
Naciskać krótko przycisk "menu/ok", aby potwierdzić wybór.

Nawigacja w menu

V Λ Nacisnąć "przyciski strzałkowe", aby w menu nawigować w dół lub w górę. Przytrzymać "przycisk strzałkowy" wciśnięty, aby szybko przejść do punktów menu.


Opuszczanie menu

Exit Używając "przycisków strzałkowych" wybrać polecenie *Exit,* i potwierdzić za pomocą "menu/ok", aby opuścić menu.
Podmenu, które ukazują tylko informacje i w których nie dokonuje się żadnych ustawień, opuszczać za pomocą "menu/ok".

Wywoływanie podmenu

Do niektórych funkcji urządzenia dociera się poprzez wywoływanie kolejno po sobie kilku podmenu.

Wywoływanie podmenu jest zawsze podobne. Przykładowo opisana jest tutaj nawigacja do programu *Usuwanie kamienia*.

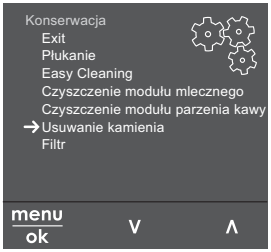

Ilustr. 7: Nawigacja do programu Usuwanie kamienia

1. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać *Pielęgnacja*, i potwierdzić za pomocą"menu/ok".
3. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać *Usuwanie kamienia*, i potwierdzić za pomocą "menu/ok".

Wybór funkcji jest w tej instrukcji obsługi przedstawiany zawsze w skrócie:
- Nawigować do menu *Pielęgnacja* > *Usuwanie kamienia*.

4.4 Nawiązanie połączenia Bluetooth

Do obsługi urządzenia za pomocą smartphona wymagane jest połączenie Bluetooth.

Pierwsze połączenie urządzeń

Wymogi:

- Urządzenie jest włączone.
- *Melitta-Connect-App* jest zainstalowana i otwarta na smartphonie (patrz rozdział *Instalacja aplikacji Melitta Connect, stronie 316*).
- Smartphone znajduje się w zakresie odbioru (w odległości maks. 5 - 10 m) urządzenia.
- Smartphone obsługuje Bluetooth.
- Na smartphonie aktywowana jest funkcja Bluetooth.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 318 08.12.2021 14:30:48

- Urządzenie nie jest połączone przez Bluetooth z żadnym innym smartphonem.
- Urządzenie jest pokazane na smartphonie.

1. Nacisnąć na urządzeniu przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać *Bluetooth* i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
3. Na urządzeniu wybrać *Połącz*.
4. Na smartphonie wybrać *Połącz* i wykonywać polecenia App.
   » Urządzenie jest połączone ze smartphonem.
5. Wybrać polecenie *Exit*, aby opuścić menu.

Informacja

- Jeżeli w ciągu 1 minuty nie nawiąże się połączenia między urządzeniem a smartphonem, to urządzenie przełącza się na wskazanie gotowości.
- Zawsze może być tylko jeden użytkownik połączony przez Bluetooth z urządzeniem. Przy zmianie użytkownika poprzedni użytkownik musi poprzez zamknięcie App rozłączyć połączenie Bluetooth. Dopiero wtedy nowy użytkownik może połączyć się z urządzeniem.
- Resetowanie urządzenia na ustawienia fabryczne kasuje wszystkie dopuszczone połączenia Bluetooth w urządzeniu.

Urządzenia ponownie połączyć ze smartphonem

Wymogi:

- Urządzenie jest włączone.
- Urządzenie było już połączone ze smartphonem.
- Żaden inny użytkownik nie jest aktualnie połączony z urządzeniem.

1. Otworzyć App na smartphonie.

» Urządzenie automatycznie łączy się przez Bluetooth ze smartphonem.

4.5 Wsypywanie ziaren kawy i stosowanie Bean Select

Palone ziarna kawy tracą swój aromat. Do pojemnika ziaren wsypać tylko tyle ziaren kawy, ile możecie Państwo zużyć w ciągu następnych 3-4 dni.


Dzięki 2-komorowemu pojemnikowi na ziarna kawy można używać dwóch różnych gatunków kawy do różnych specjałów kawowych. Napełnijcie na przykład jedną komorę ziarnami Espresso a drugą ziarnami Café-Crème.

UWAGA

Używanie nieodpowiednich gatunków kawy może prowadzić do zablokowania się młynka.

- Nie używać żadnych liofilizowanych ani karmelizowanych ziaren kawy.
- Do pojemnika ziaren nie wsypać kawy mielonej.

Automatyczny Bean Select, model BARISTA TS

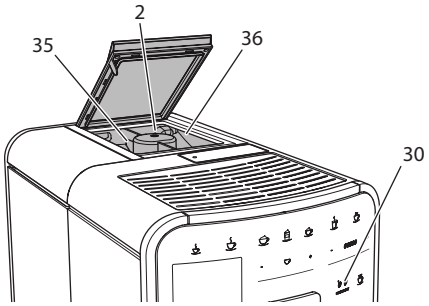

Ilustr. 8: 2-komorowy pojemnik na ziarna kawy BARISTA TS

Automatyczny Bean Select powoduje, że dla różnych specjalności kawowych zostaną automatycznie wybrane optymalne ziarna kawy. Napoje bazujące na Espresso pobierają ziarna kawy z lewej komory ziaren 1 **(35)**, napoje bazujące na Café-Crème z prawej komory ziaren 2 **(36)**.

Poniższa tabela ukazuje przyporządkowanie komór ziaren do napojów kawowych.

PL

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 319 08.12.2021 14:30:48


Ustawienia mogą być przez Państwa zmieniane (patrz rozdział 6.2, stronie 325).

Komora ziaren	Napój kawowy
1 **(35)**	Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato
2 **(36)**	Café Crème

Informacja

- Przy każdym procesie mielenia młynek mieli do jego zupełnego opróżnienia. Mimo tego, może dojść do minimalnego przemieszania gatunków kawy.
- Mielenie do zupełnego opróżnienia powoduje zmieniony odgłos i jest to normalne.

Manualny Bean Select, model BARISTA T

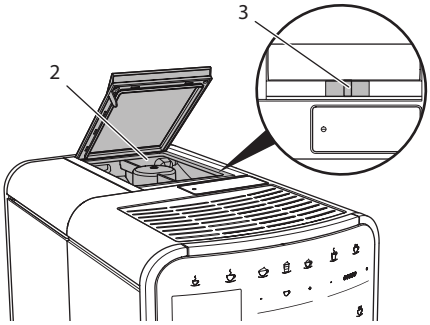

Ilustr. 9: 2-komorowy pojemnik na ziarna kawy BARISTA T

Za pomocą suwaka "BEAN SELECT" **(3)** można przełączać między komorami pojemnika na ziarna kawy **(2)**.

⚠ OSTROŻNIE

Podczas przełączania komór ziaren, w młynku BARISTA T pozostaje resztkowa ilość ziaren kawy. Pierwsze dwa napoje kawowe po przełączeniu na ziarna bezkofeinowe, mogą jeszcze zawierać kawę z kofeiną. Konsekwencją tego mogą być uszczerbki na zdrowiu osób z nietolerancją kofeiny.

- Osoby z nietolerancją kofeiny powinny konsumować dopiero trzeci napój kawowy po przełączeniu.

Informacja

- Gdy suwak znajduje się w położeniu środkowym , to do młynka nie dostają się żadne ziarna kawy.

Napełnianie kawą ziarnistą

1. Otworzyć pokrywę 2-komorowego pojemnika na ziarna kawy **(2)**.
2. Do pojemników ziaren wsypać kawę ziarnistą.
3. Zamknąć pokrywę 2-komorowego pojemnika na ziarna kawy .

Używając przycisku "BEAN Select" **(30)** (model BARISTA TS) wzgl. suwaka "Bean Select" **(3)**(model BARISTA T) można przed przyrządzeniem wybrać gatunek ziaren (patrz rozdział *5.6, stronie 324*).


4.6 Stosowanie kawy mielonej

Do przyrządzania kawy można używać też kawy mielonej.

UWAGA

Używanie nieodpowiednich gatunków kawy może prowadzić do zaklejenia się i zatkania modułu parzenia.

- Nie używać żadnych produktów typu Instant.
- Do kasety do kawy mielonej nasypać maksymalnie jedną łyżkę mielonej kawy.

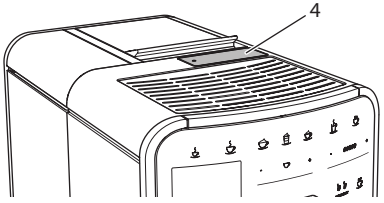

Ilustr. 10: Kaseta do kawy mielonej

1. Otworzyć pokrywę kasety do kawy mielonej **(4)**.
2. Do dozowania używać załączonej łyżki do kawy.
   Do kasety do kawy mielonej nasypać maksymalnie jedną łyżkę mielonej kawy.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 320 08.12.2021 14:30:48

3. Zamknąć pokrywę kasety do kawy mielonej.
4. Dalej postępować jak opisano w rozdziałach 5 do 7.

Informacja


– Przy używaniu kawy mielonej niemożliwe jest pobieranie na dwie filiżanki.
– Jeżeli w ciągu 3 minut po otwarciu kasety na kawę mieloną, nie będzie przyrządzana żadna kawa, to urządzenie przełącza się na pracę z ziarnami kawy, a kawa mielona zostaje wyrzucona do pojemnika na fusy.

4.7 Nalewanie wody

Aby uzyskać optymalną satysfakcję z picia kawy, należy używać tylko świeżej, zimnej wody bez gazu. Wodę wymieniać codziennie.

Informacja

Jakość wody w dużym stopniu decyduje o smaku kawy. Z tego powodu należy używać filtra wody (patrz rozdział 9.8, stronie 335 i rozdział 9.9, stronie 336).

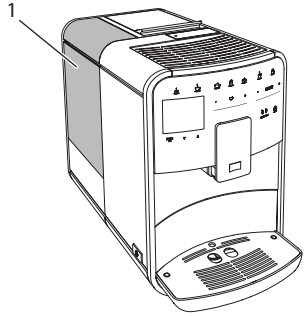


Ilustr. 11: Zbiornik na wodę

1. Otworzyć pokrywę zbiornika na wodę i wyjąć zbiornik na wodę **(1)** za uchwyt do góry z urządzenia.
2. Napełnić zbiornik na wodę wodą. Przestrzegać maksymalnej ilości napełniania wynoszącej 1,8 litra.
3. Zbiornik na wodę wstawić z góry do urządzenia i zamknąć pokrywę.

4.8 Ustawianie wylewu

Wylew **(7)** jest z regulacją wysokości. Ustawić możliwie małą odległość między wylotem a naczyniem. W zależności od wysokości naczynia, przesuwać wylot do góry lub w dół.

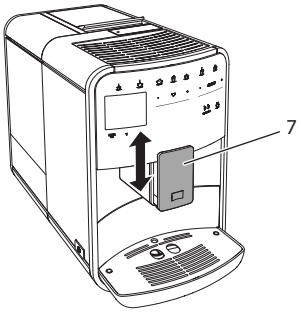

Ilustr. 12: Wylew kawy z regulacją wysokości


4.9 Stosowanie mleka

Dla optymalnej rozkoszy picia kawy, używać schłodzonego mleka.

W zależności od modelu, używać można załączonego pojemnika na mleko lub węża do mleka i standardowych opakowań mleka.

Podłączenie pojemnika na mleko (w zależności od modelu)

Do pojemnika na mleko nalewać tylko tyle mleka, ile można bezpośrednio zużyć.

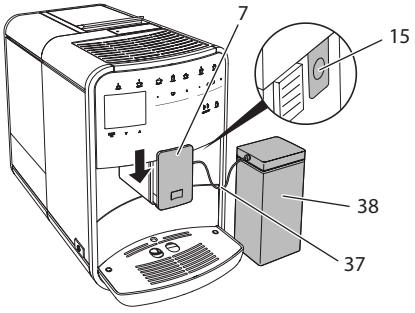

Ilustr. 13: Podłączenie pojemnika na mleko do urządzenia (ilustracja może być odmienna)

PL


MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 321 08.12.2021 14:30:49

1. Nalać żądaną ilość mleka do pojemnika na mleko **(38)**.
2. Wylot **(7)** przesunąć w dół.
3. Jedną końcówkę przewodu do mleka **(37)** **włożyć do** pojemnika na mleko, drugą końcówkę przewodu połączyć z otworem przy wylocie **(15)**.

Informacja

Napełniony pojemnik na mleko przechowywać w lodówce.

Podłączenie przewodu do mleka (w zależności od modelu)

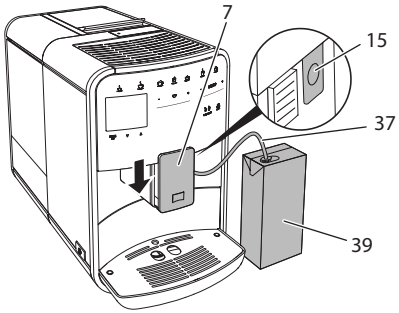


Ilustr. 14: Podłączyć przewód do mleka do urządzenia

1. Wylot **(7)** przesunąć w dół.
2. Połączyć przewód do mleka **(37)** z podłączeniem na wylocie **(15)**.
3. Przewód do mleka włożyć do standardowego opakowania mleka **(39)**.

4.10 Opróżnianie pojemnika na skropliny i pojemnika na fusy

Gdy pojemnik na skropliny **(9)** i pojemnik na fusy **(8)** są pełne, to urządzenie sygnalizuje konieczność opróżnienia. Wystający pływak **(18)** powiadamia również o zapełnionym pojemniku na skropliny. Opróżniać zawsze oba pojemniki.

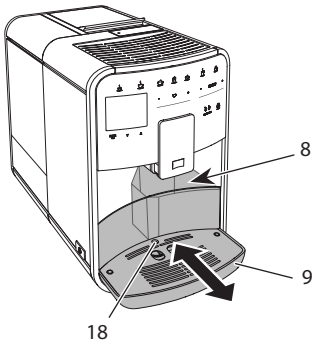

Ilustr. 15: Pojemnik na skropliny, pojemnik na fusy i pływak

1. Pojemnik na skropliny **(9)** wyciągnąć z urządzenia do przodu.
2. Wyjąć pojemnik na fusy **(8)** i opróżnić go.
3. Opróżnić pojemnik na skropliny.
4. Wstawić pojemnik na fusy.
5. Pojemnik na skropliny wsunąć do oporu do urządzenia.

Informacja

Zasygnalizowanie przez urządzenie konieczności opróżnienia pojemnika na skropliny i pojemnika na fusy następuje po określonej liczbie pobrań napojów. Gdy pojemniki opróżnia się w stanie wyłączonym, to urządzenie nie rejestruje tego procesu. Dlatego może się zdarzyć, że zostanie się zawezwanym do opróżniania, mimo że pojemnik na skropliny i pojemnik na fusy nie są jeszcze zapełnione.

5 Przyrządzanie różnych rodzajów kawy

Istnieją trzy możliwości przyrządzania kaw:
- Pobór standardowy za pomocą przycisków poboru i receptur (model BARISTA TS),
- Przyrządzanie ze zmienionymi ustawieniami kaw (patrz rozdział 6, stronie 325),
- Używanie osobistych ustawień za pomocą funkcji My-Coffee (patrz rozdział 7, stronie 326).

PL

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 322 08.12.2021 14:30:49

W tym rozdziale opisany będzie pobór standardowy.

Proszę przestrzegać:
- W zasobnikach powinna znajdować się wystarczająca ilość kawy i wody. W innym przypadku urządzenie sygnalizuje konieczność uzupełnienia.
- Urządzenie nie wskazuje braku mleka.
- Przy wyborze napoju z mlekiem należy podłączyć pojemnik na mleko lub standardowe opakowanie z mlekiem.
- Naczynia do napojów powinny być wystarczająco duże.
- Wyświetlacz musi dla przyrządzania kaw pokazywać wskaźnik gotowości.
- Wydawanie kawy zostaje zakończone automatycznie.
- Po przyrządzeniu napoju z mlekiem. urządzenie automatycznie wzywa do programu Easy-Cleaning.

5.1 Przyrządzanie Espresso i Café Crème



1. Pod wylotem ustawić naczynie.
2. Nacisnąć przycisk "Espresso" lub "Café Crème".
   » Napój jest przyrządzany.
3. Pobrać naczynie.

5.2 Przyrządzanie Cappuccino i Latte Macchiato



Warunek: mleko jest podłączone.

1. Pod wylotem ustawić naczynie.
2. Wcisnąć przycisk "Cappuccino" lub "Latte Macchiato".
   » Napój jest przyrządzany.
   » Na wyświetlaczu ukazuje się *Easy Cleaning? (OK dla zastartowania)*.
3. Pobrać naczynie.
4. Uruchomić program Easy-Cleaning lub przyrządzić dalsze napoje i uruchomić go później, patrz rozdział 9.4, strona 332.

5.3 Przyrządzanie pianki z mleka i ciepłego mleka

Przyrządzanie pianki z mleka i ciepłego mleka są podobne.



Warunek: mleko jest podłączone.

1. Pod wylotem ustawić naczynie.
2. Wcisnąć przycisk "pianka z mleka/ mleko"
   a) Pianka z mleka = Krótko nacisnąć przycisk
   b) Ciepłe mleko = Długo nacisnąć przycisk (2 sekundy)
   » Zaczyna się wydawanie mleka.
   » Na wyświetlaczu ukazuje się *Easy Cleaning? (OK dla zastartowania)*.
3. Pobrać naczynie.
4. Uruchomić program Easy-Cleaning lub przyrządzić dalsze napoje i uruchomić go później, patrz rozdział 9.4, strona 332.

5.4 Przygotowywanie gorącej wody



1. Pod wylotem ustawić naczynie.
2. Wcisnąć przycisk "Gorąca woda".
   » Zaczyna się wydawanie gorącej wody.
3. Pobrać naczynie.

5.5 Przyrządzanie napojów na podstawie receptur (tylko model BARISTA TS)

Informacja

Przy wyborze receptury z mlekiem należy podłączyć pojemnik na mleko lub przyjęte w handlu opakowanie z mlekiem.

Bezpośrednie zastartowanie receptur jest przy wszystkich napojach podobne. Przykładowo opisany jest tutaj wybór Lungo.



Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

PL

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 323 08.12.2021 14:30:49

1. Pod wylotem ustawić naczynie.
2. Nacisnąć przycisk "My Coffee/Rezepte" tak często, aż ukaże się profil *Receptury*, i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się wybór receptury.
   Alternatywnie można też wcisnąć na 2 sekundy przycisk "My Coffee/Rezepte", aby bezpośrednio dojść do wyboru receptur.
3. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać *Lungo* i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
4. Pobrać naczynie.

5.6 Zmiana ustawień kaw przed i w trakcie przyrządzania

Ustawienia kaw można zmieniać przed i w trakcie przyrządzania kaw.

Informacja

Te ustawienia obowiązują tylko dla aktualnego przyrządzania kaw.

Zmiana ustawień kawy przed przyrządzaniem

Przed wyborem napoju można zmienić gatunek ziaren, ogólną ilość napoju, moc kawy i aromat kawy.

Informacja

Aromat kawy ustawiany jest za pomocą funkcji intenseAroma. Można wybierać między *STANDARD* a *INTENSE*. Przy ustawieniu *INTENSE* wydłuża się czas parzenia i kawa otrzymuje różnorodniejszy aromat.

- Używając przycisku "BEAN Select" (model BARISTA TS) wzgl. suwaka "Bean Select" (model BARISTA T) wybrać gatunek ziaren.



- Przed wyborem napoju ustawić ilość napoju za pomocą slidera "Ilość napoju".
- Przed wyborem napoju ustawić moc kawy za pomocą slidera "Moc kawy".
- Za pomocą "przycisków ze strzałkami" ustawić aromat kawy.

Informacja

– Przy przyrządzaniu Latte Macchiato i Cappuccino ogólna ilość napoju zostaje podzielona według wyznaczonej proporcji na ilość kawy i ilość mleka.
– Jeżeli w ciągu 1 minuty nie przyrządza się żadnej kawy, to urządzenie przełącza się na ustawienia standardowe.

Zmiana ustawień kawy w trakcie przyrządzania

Ilość i moc kawy można zmieniać w trakcie jej przyrządzania.



- W trakcie wydawania napoju (kawa lub mleko) ustawić każdorazową ilość napoju za pomocą slidera "Ilość napoju".
- W trakcie procesu mielenia ustawić moc kawy za pomocą slidera "Moc kawy".


5.7 Przerywanie przyrządzania kawy

Jeżeli chce się przed czasem przerwać przyrządzanie kawy, to należy nacisnąć ponownie wybrany przycisk poboru.

5.8 Jednoczesne przyrządzanie dwóch kaw

Za pomocą przycisku "2 filiżanki" przyrządza się jednocześnie dwa napoje. Pobór dwóchfiliżanek nie jest możliwy dla napojów – Americano, Long Black, gorąca woda, mleko i pianka mleczna. Przy poborze dwóch filiżanek urządzenie wykonuje dwa procesy mielenia.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 324 08.12.2021 14:30:49

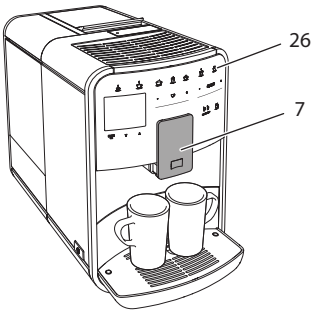

Ilustr. 16: Pobór dwóch filiżanek

1. Pod wylotem ustawić dwa naczynia **(7)**.
2. Wcisnąć przycisk "2 filiżanki" **(26)**
3. Dalej postępować jak opisano przy poszczególnym przyrządzeniu wybranej kawy.

Informacja

- To ustawienie obowiązuje tylko dla następnego przyrządzenia kawy.
- Jeżeli w ciągu 1 minuty nie przyrządza się żadnej kawy, to urządzenie przełącza się na pobór jednej filiżanki.

6 Trwała zmiana ustawień kawy

Urządzenie oferuje dalsze możliwości przyrządzania specjalności kawowych. Można używać ustawionych domyślnie receptur lub trwale zmienić ustawienia kaw.

6.1 Wybór receptur

Przyciskom poboru można przyporządkować zapamiętane receptury. Przy naciśnięciu odpowiedniego przycisku poboru stosowana będzie teraz receptura.

Do dyspozycji macie Państwo następujące receptury:

- **Espresso:** Espresso (Standard), Ristretto, Lungo, podwójna Espresso, podwójna Ristretto.
- **Café Crème:** Café Crème (Standard), podwójna Café Crème, Americano, Americano extra shot, Long Black, Red Eye*, Black Eye*, Dead Eye*.
- **Cappuccino:** Cappuccino (Standard), Espresso Macchiato, Café Latte, Café au Lait, Flat White.
- **Latte Macchiato:** Latte Macchiato (Standard), Latte Macchiato extra shot, Latte Macchiato triple shot.

Receptury oznaczone * są dostępne tylko w BARISTA TS.

Wybór receptur jest przy wszystkich napojach podobny. Przykładowo opisany jest tutaj wybór Ristretto.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *Przyciski poboru* > *Espresso* > *Receptury*.
3. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać *Ristretto*, i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
4. Wybrać ponownie polecenie *Exit*, aby opuścić menu.

» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.
» Przy następnych przyrządzeniach Espresso zastosowana zostanie receptura Ristretto.

Informacja

- Wybór receptury pozostaje tak długo ważny, dopóki nie zostanie ponownie zmieniony.
- Za pomocą przycisku "My Coffee/ Rezepte" można w Barista TS też wybrać receptury bezpośrednio (patrz rozdział 5.5, stronie 323).

6.2 Zmiana ustawień początkowych

W zależności od kawy, można zmienić poniższe ustawienia początkowe:
Ilość kawy, ilość piany, ilość mleka, ilość gorącej wody, temperatura, gatunek (tylko model BARISTA TS), moc kawy i aromat kawy.

PL

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 325 08.12.2021 14:30:49

Zmiana ustawień kawy jest przy wszystkich jej rodzajach podobna. Przykładowo opisano tutaj zmianę mocy kawy dla Espresso.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *Przyciski poboru* > *Espresso* > *Moc kawy*.
3. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać żądaną moc kawy i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
4. Wybrać ponownie polecenie *Exit*, aby opuścić menu.

» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.
» Przy następnych przyrządzeniach Espresso zastosowana zostanie wybrana moc kawy.

Informacja

Ustawienia wstępne pozostają tak długo ważne, dopóki nie zostaną ponownie zmienione.

PL

7 Ustawienia osobiste – „My Coffee“

Za pomocą funkcji My Coffee można zapisać w pamięci osobiste ustawienia kaw i przyporządkować je użytkownikowi.

7.1 Edycja osobistych profili użytkownika

W BARISTA T można zastosować maksymalnie cztery a w BARISTA TS osiem profilów użytkownika.

Zmiany nazwy profilu użytkownika

Można zmieniać nazwy profilów użytkownika.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *My Coffee*.
3. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać użytkownika i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
4. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać *Zmiana nazwy* i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
   » Ukazuje się menu do wyboru poszczególnych znaków.
5. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać poszczególne znaki i potwierdzić każdorazowo za pomocą "menu/ok".
6. Wybrać ponownie polecenie *Exit*, aby opuścić menu.

» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

Aktywacja/deaktywacja profila użytkownika

Można używać tylko tych użytkowników, których profil jest aktywowany.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *My Coffee*.
3. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać użytkownika i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
4. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać *Aktywny/Nieaktywny* i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
5. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać *Aktywny* lub *Nieaktywny* i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
6. Wybrać ponownie polecenie *Exit*, aby opuścić menu.

» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 326 08.12.2021 14:30:49

7.2 Wybór/zmiana ustawień osobistych

W zależności od napoju, można przyporządkować użytkownikowi poniższe ustawienia:
Receptury, ilość kawy, ilość piany, ilość mleka, ilość gorącej wody, temperatura, gatunek (tylko model BARISTA TS), moc kawy i aromat kawy.

Przyporządkowanie osobistych ustawień do użytkownika jest zawsze podobne. Przykładowo opisano tutaj ustawienie ilości kawy dla Cappuccino.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *My Coffee*.
3. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać użytkownika i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
4. Nawigować do menu *Cappuccino* > *Ilość kawy*.
5. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać ilość i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
6. Wybrać ponownie polecenie *Exit*, aby opuścić menu.

» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.
» Przy następnym przyrządzeniu Cappuccino przez użytkownika, użyta zostanie wybrana ilość kawy.

7.3 Przyrządzanie kaw z osobistymi ustawieniami

Model BARISTA TS.

Modell BARISTA T.

Przyrządzanie kaw za pomocą funkcji My Coffee jest dla wszystkich kaw podobne. Przykładowo opisane jest tutaj przyrządzanie Cappuccino.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości i mleko jest podłączone.

1. Pod wylotem ustawić naczynie.
2. Naciskać przycisk "My Coffee" tak często, aż na wyświetlaczu ukaże się żądany użytkownik.
3. Wcisnąć przycisk "Cappuccino".
   » Wydawanie napoju rozpoczyna się i zostanie zakończone automatycznie.
4. Pobrać naczynie.
   » Na wyświetlaczu ukazuje się *Easy Cleaning? (OK dla zastartowania)*.
5. Można uruchomić program Easy Cleaning lub przyrządzać inne dowolnie wybrane rodzaje kawy.
   a) Uruchomić program Easy Cleaning. Postępować przy tym według poleceń na wyświetlaczu, patrz rozdział 9.4, stronie 332.
   b) Przygotować następne rodzaje kaw i później uruchomić program Easy Cleaning.

» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

Informacja

– Aby wyjść z funkcji My Coffee, naciskać przycisk "My Coffee" tak często, aż ukaże się wskazanie gotowości.
– Jeżeli w ciągu 3 minut nie przyrządza się żadnej kawy, to urządzenie przełącza się automatycznie na wskazanie gotowości.

8 Zmiana ustawień podstawowych

W poniższym rozdziale objaśnione będą kolejne etapy obsługi, które zmieniają podstawowe ustawienia urządzenia.

8.1 Ustawianie języka

Można ustawić język tekstów na wyświetlaczu.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

PL

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 327 08.12.2021 14:30:49

1. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *Ustawienia* > *Język*.
3. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać język i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
4. Opuścić menu za pomocą polecenia *Exit*.

» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

8.2 Ustawianie godziny

Można ustawić godzinę pokazywaną na wyświetlaczu.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *Ustawienia* > *Zegar*.
3. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać godziny i minuty. Potwierdzić Wasze ustawienia każdorazowo za pomocą "menu/ok".
4. Opuścić menu za pomocą polecenia *Exit*.

» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

Informacja

Jeżeli chcecie Państwo ukryć pokazywanie godziny na wyświetlaczu, to należy ustawić godzinę na 00:00.

8.3 Aktywowanie/deaktywowanie automatycznego Bean Select (tylko model BARISTA TS)

Automatyczny wybór gatunku ziaren można aktywować lub deaktywować.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *Ustawienie* > *automatyczny Bean Select*
3. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać *Aktywny* lub *Nieaktywny* i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
4. Wybrać ponownie polecenie *Exit*, aby opuścić menu.

» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

8.4 Ustawianie trybu oszczędzania energii

Tryb oszczędzania energii powoduje obniżenie temperatury grzania i wyłącza podświetlenie pola obsługi. Przycisk "menu/ok" świeci się nadal.

Urządzenie wyłącza się po wyznaczonym czasie automatycznie, gdy nie jest przez dłuższy czas obsługiwane. W menu *Tryb oszczędzania energii* ustawia się określony czas do chwili aktywowania trybu oszczędzania energii.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *Tryb oszczędzania energii*.
3. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać okres czasu i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
4. Opuścić menu za pomocą polecenia *Exit*.

» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

PL

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 328 08.12.2021 14:30:49

Informacja

- Przez naciśnięcie przycisku "menu/ ok" tryb oszczędzania energii zostaje zakończony.
- Tryb oszczędzania energii nie może zostać całkowicie deaktywowany. Urządzenie przełącza się na tryb oszczędzania energii najpóźniej po 4 godzinach od jego ostatniej obsługi.

8.5 Ustawianie automatycznego wyłączania

Urządzenie wyłącza się po wyznaczonym czasie automatycznie, gdy nie jest przez dłuższy czas obsługiwane. W menu *Auto Wyłącz* ustawić okres czasu do chwili wyłączenia. Można też określić dokładną porę.

Informacja

Gdy jednocześnie aktywne są okres czasu i pora, to urządzenie wyłącza się po następującym najpierw zdarzeniu.

Ustawianie okresu czasu do automatycznego wyłączania

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *Auto Wyłącz* > *Wyłącz po...*
3. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać czas i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
4. Wybrać ponownie polecenie *Exit*, aby opuścić menu.

» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

Ustawianie pory automatycznego wyłączania

Pora wyłączania jest fabrycznie nieaktywna.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *Auto Wyłącz* > *Wyłącz o...*
3. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać godziny i minuty. Potwierdzić Wasze ustawienia każdorazowo za pomocą "menu/ok".
4. Wybrać ponownie polecenie *Exit*, aby opuścić menu.

» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

Informacja

Jeżeli chcecie Państwo deaktywować porę wyłączenia, to należy ustawić porę wyłączenia na 00:00.

8.6 Aktywacja/deaktywacja płukania

Płukanie odbywa się zawsze bezpośrednio po włączeniu systemu parzenia kawy. Aktywowane/deaktywowane może być tylko płukanie przy wyłączeniu. Gdy jest ono aktywowane, to płukanie systemu parzenia kawy odbywa się po wyłączeniu.

Nie zaleca się stałego deaktywowania.

Aktywacja/deaktywacja płukania przy wyłączeniu

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *Ustawienia* > *Płukanie przy wyłączeniu*.

PL

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 329 08.12.2021 14:30:49

3. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać *Aktywny* lub *Nieaktywny* i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
4. Wybrać ponownie polecenie *Exit*, aby opuścić menu.

» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

8.7 Resetowanie urządzenia na ustawienia fabryczne

Urządzenie można zresetować na ustawienia fabryczne.

Informacja

Jeżeli urządzenie zostaje zresetowane na ustawienia fabryczne, to wszystkie osobiste ustawienia zostają utracone, łącznie z ustawieniami w menu *My Coffee*.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *Ustawienia* > *Ustawienia fabryczne*.
3. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać *Resetowanie* i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
4. Wybrać ponownie polecenie *Exit*, aby opuścić menu.

» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

8.8 Menu *Statystyka* i *system*

Statystyka


W menu *Statystyka* uzyskuje się informacje o liczbie pobrań kaw i o konserwacji.

System

W menu *System* otrzymuje się informacje o *wersji oprogramowania* i dostępie do funkcji *Odparowanie,* patrz *„10.1 Odpowietrzenie urządzenia“ na stronie 337*.

8.9 Ustawianie stopnia zmielenia

Stopień zmielenia ziaren kawy ma wpływ na smak kawy. Stopień zmielenia został przed dostawą optymalnie ustawiony.

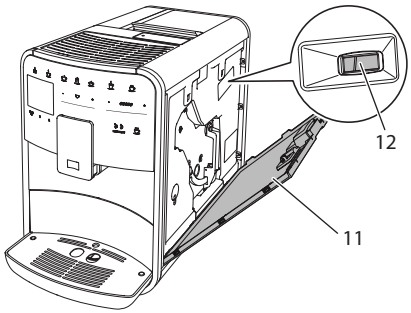

Ilustr. 17: Ustawianie stopnia zmielenia

1. Otworzyć osłonę **(11)**. W tym celu sięgnąć do wgłębienia po prawej stronie urządzenia i zdjąć osłonę do góry.
2. Przestawić dźwignię **(12)** do przodu lub do tyłu.
   – Do tyłu = Stopień zmielenia grubszy
   – Do przodu = Stopień zmielenia drobniejszy
3. Zamknąć osłonę. W tym celu osłonę włożyć na dole do urządzenia i obrócić osłonę do góry, aż zaskoczy.

Informacja


– Gdy ustawi się stopień zmielenia bardziej drobny, to smak kawy będzie mocniejszy.
– Stopień zmielenia jest ustawiony optymalnie, jeżeli kawa wypływa z wylewu równomiernie i powstaje delikatna, gęsta kawa Crema.

PL


MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 330 08.12.2021 14:30:49

8.10 Adaptacja podłączenia przewodu mleka (odpowiednio do modelu)

Przewód mleka może być podłączony opcjonalnie po lewej lub po prawej stronie wylewu.

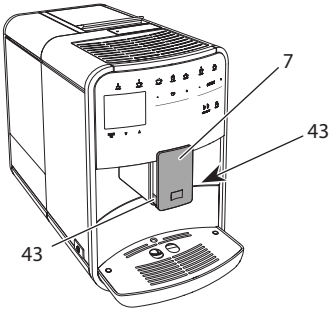

Ilustr. 18: Przekręcanie wylewu, 1

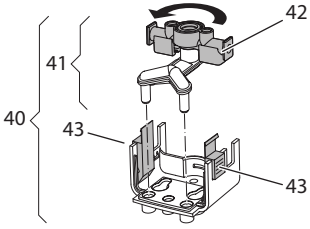

Ilustr. 19: Przekręcanie wylewu, 2

1. Wąż do mleka wyjąć z urządzenia.
2. Wylew **(7)** przesunąć całkowicie w dół.
3. Blokadę **(43)** modułu mleka **(40)** ścisnąć dwoma palcami jednej ręki i moduł mleka ściągnąć z wylewu w dół.
4. Rozdzielacz mleka **(41) wy**ciągnąć z modułu mlecznego do góry.
5. Wlew **(42)** przekręcić o 180°.

Montaż następuje odpowiednio w odwrotnej kolejności.

Informacja

Podczas montażu moduł mleka **(41)** obiema rękami nasunąć na wylot **(7)**. Zwracać uwagę na to, żeby blokada **(43)** po obu stronach słyszalnie zaskoczyła.

9 Pielęgnacja i konserwacja

Przez regularne czyszczenie i konserwację zapewnia się niezmienną wysoką jakość Waszych kaw.

9.1 Ogólne czyszczenie

Urządzenie należy czyścić regularnie. Zewnętrzne zanieczyszczenia powstałe od mleka i kawy należy natychmiast usuwać.

UWAGA

Stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących może prowadzić do porysowania powierzchni.

- Nie używać żadnych szorujących ściereczek, gąbek i środków czystości.

Warunek: Urządzenie jest wyłączone.

- Urządzenie czyścić z zewnątrz za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki i standardowego płynu do mycia naczyń.
- Pojemnik na skropliny i pojemnik na fusy zmywać miękką, wilgotną ściereczką i standardowym płynem do mycia naczyń.
- Pojemnik na ziarna czyścić miękką, suchą ściereczką.

9.2 Proces płukania

Poczas tego procesu płukane są dysze przy wylocie i wewnętrzne części ekspresu do kawy. Woda płucząca dostaje się też przez to z wnętrza do pojemnika na skropliny.

Przy nie deaktywowanym płukaniu przy wyłączaniu urządzenie przeprowadza przy włączaniu i wyłączaniu, płukanie całego systemu parzenia kawy.

Płukanie można przeprowadzić też ręcznie.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Pod wylotem ustawić naczynie.
2. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.

PL


MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 331 08.12.2021 14:30:50

3. Nawigować do menu *Pielęgnacja* > *Płukanie*.
4. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać *Start* i potwierdzić za pomocą "menu/ok".


» Płukanie całego systemu parzenia kawy.
» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

9.3 Czyszczenie modułu parzenia


W celu uniknięcia uszkodzeń urządzenia, zaleca się czyszczenie modułu parzenia raz na tydzień.

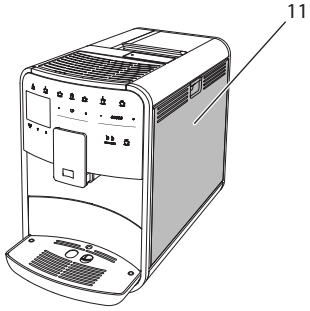

Ilustr. 20: Wymontowanie modułu parzenia, 1

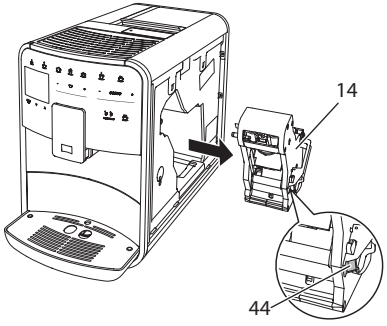

Ilustr. 21: Wymontowanie modułu parzenia, 2

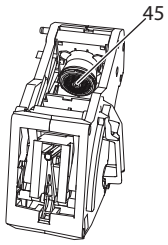

Ilustr. 22: Czyszczenie modułu parzenia

Warunek: Urządzenie jest wyłączone.

1. Otworzyć osłonę **(11)**. W tym celu sięgnąć do wgłębienia po prawej stronie urządzenia i zdjąć osłonę do góry.
2. Wcisnąć i przytrzymać czerwoną dźwignię **(44)** za uchwyt modułu parzenia **(14)**, i przekręcić uchwyt w kierunku wskazówek zegara, aż zaskoczy do oporu.
3. Moduł parzenia wyciągnąć za uchwyt z urządzenia.
4. Zaparzacz przepłukać w całości pod bieżącą wodą gruntownie ze wszystkich stron. Szczególnie zwracać uwagę na to, żeby na sitku **(45)** nie było resztek kawy.
5. Moduł parzenia pozostawić do ocieknięcia.
6. Za pomocą miękkiej, suchej ściereczki usunąć resztki kawy z powierzchni w środku urządzenia.
7. Moduł parzenia wstawić do urządzenia. Wcisnąć i przytrzymać czerwoną dźwignię za uchwyt modułu parzenia , i przekręcić uchwyt odwrotnie do kierunku wskazówek zegara, aż zaskoczy do oporu.
8. Zamknąć osłonę. W tym celu osłonę włożyć na dole do urządzenia i obrócić osłonę do góry, aż zaskoczy.

9.4 Program „Easy Cleaning“

Za pomocą programu Easy Cleaning płukany jest moduł mleczny.

Po każdym przyrządzeniu kawy z mlekiem, urządzenie sygnalizuje konieczność przeprowadzenia programu Easy Cleaning.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 332 08.12.2021 14:30:50

Program Easy Cleaning można przeprowadzić też ręcznie.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Pod wylotem ustawić naczynie.
2. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
3. Nawigować do menu *Pielęgnacja* > *Easy Cleaning*.
4. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać *Start* i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
5. Do końca programu Easy Cleaning postępować zgodnie z dalszymi poleceniami na wyświetlaczu.

» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

9.5 Program „Czyszczenie modułu mlecznego“

Używając tego programu czyszczony jest moduł mleka za pomocą oczyszczacza.

Dla zachowania higieny i uniknięcia uszkodzeń urządzenia, zalecamy przeprowadzenie programu czyszczenia raz w tygodniu.

Program czyszczenia trwa około 3 minut i nie powinien być przerywany.

UWAGA

Stosowanie nieodpowiednich oczyszczaczy do przewodów mlecznych może prowadzić do uszkodzeń urządzenia.

- Stosować wyłącznie środek czyszczący do systemu mleka Melitta® PERFECT CLEAN do automatycznego ekspresu do kawy.
- Przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania podanych na opakowaniu środka czyszczącego do systemu mleka.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Pod wylewem ustawić naczynie o pojemności przynajmniej 0,7 litra (np. pojemnik na fusy kawy).
2. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
3. Nawigować do menu *Pielęgnacja* > *Czyszczenie modułu mleka*.
4. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać *Start* i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
5. Do końca programu czyszczenia systemu doprowadzania mleka postępować zgodnie z dalszymi poleceniami na wyświetlaczu.


» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

Czyszczenie modułu mleka

Dodatkowo zalecamy regularne czyszczenie modułu mleka, przewodu mleka i pojemnika na mleko.

Informacja


- Pojemnik na mleko z tworzywa sztucznego (w zależności od modelu), bez pokrywy i rurki pionowej nadaje się do mycia w zmywarce.
- Termiczny pojemnik na mleko (w zależności od modelu) i jego poszczególne części, nie nadają się do mycia w zmywarce.

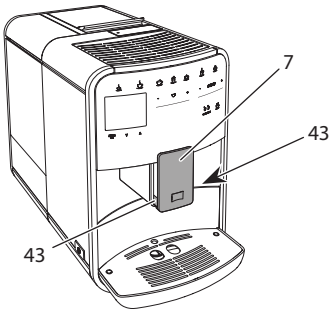

Ilustr. 23: Wymontowanie modułu mleka, 1

PL

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 333 08.12.2021 14:30:50

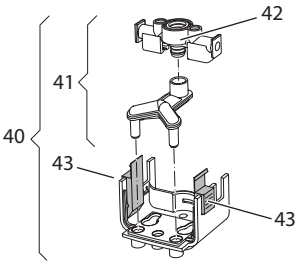

Ilustr. 24: Wymontowanie modułu mleka, 2

1. Wąż do mleka wyjąć z urządzenia.
2. Wylew **(7)** przesunąć całkowicie w dół.
3. Blokadę **(43)** modułu mleka **(40)** ścisnąć dwoma palcami jednej ręki i moduł mleka ściągnąć z wylewu w dół.
4. Rozdzielacz mleka **(41) wy**ciągnąć z modułu mlecznego do góry.
5. Wlot **(42)** wyciągnąć w górę.
6. Poszczególne części przepłukać ciepłą wodą. Używać miękkiej, wilgotnej ściereczki i standardowego płynu do mycia naczyń.

Montaż następuje odpowiednio w odwrotnej kolejności.

PL

Informacja

Podczas montażu moduł mleka **(40)** obiema rękami nasunąć na wylot **(7)**. Zwracać uwagę na to, żeby blokada **(43)** po obu stronach słyszalnie zaskoczyła.

9.6 Program „Czyszczenie modułu parzenia kawy“

Używając programu do czyszczenia usuwane są pozostałości i resztki oleju z kawy za pomocą oczyszczacza do ekspresów do kawy.

Dla uniknięcia uszkodzeń urządzenia, zalecamy przeprowadzenie programu czyszczenia co 2 miesiące - lub gdy urządzenie zasygnalizuje tego konieczność.

Przed uruchomieniem programu czyszczenia wyczyścić moduł parzenia i wnętrze (patrz rozdział 9.3, stronie 332).

Program czyszczenia trwa około 15 minut i nie powinien być przerywany.

⚠ OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo podrażnienia oczu i skóry przez oczyszczacz.

- Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i informacji dot. dozowania znajdujących się na środkach używanych do czyszczenia.

UWAGA

Stosowanie nieodpowiednich oczyszczaczy do ekspresów do kawy może prowadzić do uszkodzeń urządzenia.

- Stosować wyłącznie oczyszczacz w tabletkach Melitta® PERFECT CLEAN do automatycznego ekspresu do kawy.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *Pielęgnacja* > *Czyszczenie systemu kawy*.
3. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać *Start* i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
4. Do końca programu czyszczenia postępować zgodnie z dalszymi poleceniami na wyświetlaczu.

» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

9.7 Program „Usuwanie kamienia“

Używając programu usuwania kamienia, usuwane są osady wapienne wewnątrz urządzenia za pomocą odkamieniacza do ekspresów do kawy.

Dla uniknięcia uszkodzeń urządzenia, zalecamy przeprowadzenie programu usuwania kamienia co 3 miesiące - lub gdy urządzenie zasygnalizuje tego konieczność.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 334 08.12.2021 14:30:50

Przy ciągłym stosowaniu filtra wody Melitta uruchamiać program odkamieniania przynajmniej raz na rok.

Program usuwania kamienia trwa około 15 minut i nie powinien być przerywany.

⚠ OSTROŻNIE

Zetknięcie się z odkamieniaczem może prowadzić do podrażnień oczu i skóry.

- Przestrzegać wskazówek dotyczących dozowania znajdujących się na opakowaniu odkamieniacza.

UWAGA

Stosowanie nieodpowiednich odkamieniaczy może prowadzić do uszkodzeń urządzenia.

- Stosować wyłącznie odkamieniacz w płynie Melitta® ANTI CALC do automatycznego ekspresu do kawy.
- Przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania znajdujących się na opakowaniu odkamieniacza.

UWAGA

Wkręcony filtr do wody może zostać uszkodzony w trakcie programu usuwania kamienia.

- Wyjąć filtr do wody, gdy urządzenie zasygnalizuje tego konieczność (patrz Ilustr. 25, stronie 336).
- W trakcie programu usuwania kamienia, filtr do wody włożyć do naczynia z wodą wodociągową.
- Po zakończeniu programu usuwania kamienia można ponownie założyć filtr do wody i dalej go używać.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *Pielęgnacja* > *Usuwanie kamienia*.
3. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać *Start* i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
4. Do końca programu usuwania kamienia postępować zgodnie z dalszymi poleceniami na wyświetlaczu.

» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

9.8 Ustawianie twardości wody

Ustawiona twardość wody wpływa na częstotliwość usuwania kamienia. Im woda jest twardsza, tym częściej w urządzeniu trzeba usuwać kamień.

ⓘ Informacja

Jeżeli używa się filtra do wody (patrz rozdział 9.9, stronie 336), to nie można ustawić twardości wody.

Twardość wody ustalić używając załączonego papierka wskaźnikowego. Proszę przestrzegać poleceń na opakowaniu papierka wskaźnikowego i tabeli *Zakres twardości wody, stronie 338*.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *Ustawienie* > *Twardość wody*.
3. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać zakres twardości wody i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
4. Opuścić menu za pomocą polecenia *Exit*.


» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

PL

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 335 08.12.2021 14:30:50

9.9 Stosowanie filtra do wody

Stosowanie filtra do wody wydłuża żywotność urządzenia i zapobiega osadzaniu się kamienia. Znajdujący się w zestawie filtr do wody odfiltrowuje z wody wapń i inne substancje szkodliwe.

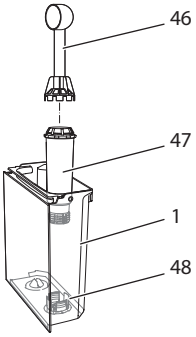

Ilustr. 25: Wkręcanie/wykręcanie filtra do wody

Filtr do wody **(47)** jest wkręcany lub wykręcany przy użyciu urządzenia pomocniczego na zakończeniu załączonej łyżki do kawy **(46)** w gwint **(48)** znajdujący się na dnie zbiornika na wodę **(1)**.

Zakładanie filtra do wody

Informacja

Przed założeniem filtra do wody, włożyć go na kilka minut do naczynia ze świeżą wodą wodociągową.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. *Nawigować do menu Pielęgnacja > Filtr > Zakładanie filtra.*
3. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać *Start* i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
4. Postępować według dalszych poleceń na wyświetlaczu.

» Twardość wody dostosowywana jest przez urządzenie automatycznie do filtra wody.
» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

Wymiana filtra do wody

Wymienić filtr do wody, gdy urządzenie zasygnalizuje tego konieczność.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. *Nawigować do menu Pielęgnacja > Filtr > Wymiana filtra.*
3. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać *Start* i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
4. Postępować według dalszych poleceń na wyświetlaczu.

» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

Wyjmowanie filtra do wody

Filtr do wody nie powinien przez dłuższy czas pozostawać suchy. Przy dłuższym nieużywaniu zaleca się przechowywanie filtra do wody w naczyniu z wodą wodociągową w lodówce.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. *Nawigować do menu Pielęgnacja > Filtr > Wyjmowanie filtra.*
3. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać *Start* i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
4. Postępować według dalszych poleceń na wyświetlaczu.

» Twardość wody resetowana jest automatycznie do poprzedniego ustawienia.
» Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

PL

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 336 08.12.2021 14:30:50

10 Transport, składowanie i utylizacja

10.1 Odpowietrzenie urządzenia

Zaleca się odpowietrzenie urządzenia przy dłuższym nieużywaniu, przed transportem i przy niebezpieczeństwie wystąpienia przymrozków.

Przy odpowietrzeniu resztki wody zostają usunięte z urządzenia.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Pod wylotem ustawić naczynie.
2. Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk "menu/ok".
   » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
3. Nawigować do menu *System* > *Odpowietrzenie.*
4. Używając "przycisków strzałkowych" wybrać *Start* i potwierdzić za pomocą "menu/ok".
5. Postępować według dalszych poleceń na wyświetlaczu.

» Urządzenie wyłącza się.

10.2 Transport urządzenia

UWAGA

Zamarzające resztki wody mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

- Unikać narażania urządzenia na temperatury poniżej 0 °C.

Informacja

Urządzenie transportować w oryginalnym opakowaniu. Unika się przez to uszkodzeń w transporcie.

Przed transportem urządzenia, przeprowadzić poniższe czynności:

1. Urządzenie odpowietrzyć (patrz rozdział 10.1, stronie 337).
2. Opróżnić pojemnik na skropliny i pojemnik na fusy.
3. Opróżnić zbiornik na wodę.
4. Opróżnić pojemnik na ziarna kawy.
5. Urządzenie oczyścić (patrz rozdział 9.1, stronie 331).
6. Umocować luźne części (metalową podstawę na filiżanki itd.) używając odpowiedniej taśmy klejącej.
7. Urządzenie opakować.

10.3 Utylizacja urządzenia



Oznaczone tym symbolem urządzenia podlegają Europejskiej Wytycznej 2012/19/UE dla WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Urządzenia elektryczne nie powinny znaleźć się w domowych odpadkach.

- Urządzenie utylizować przyjaźnie dla środowiska przez odpowiednie systemy wywożenia.

PL

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 337 08.12.2021 14:30:50

11 Dane techniczne

Dane techniczne	
Napięcie robocze	220 V do 240 V, 50 – 60 Hz
Pobór mocy	maks. 1450 W
Ciśnienie pompy	statycznie maks. 15 bar
Wymiary Szerokość Wysokość Głębokość	 255 mm 365 mm 465 mm
Pojemność użytkowa Pojemnik na ziarna kawy Zbiornik na wodę	 2 × 135 g 1,8 l
Masa (pusty)	10,6 kg (BARISTA TS) 10,4 kg (BARISTA T)
Warunki otoczenia Temperatura Względna wilgotność powietrza	 10 °C do 32 °C 30 % do 80 % (nieskraplająco)
Bluetooth Używana częstotliwość Maksymalna moc nadawcza	Bluetooth low energy 4.2 2.400 – 2.483,5 MHz < 2,5 mW

Zakres twardości wody	°dH	°e	°fH
Miękka	0 do 10	0 do 13	0 do 18
Średnia	10 do 15	13 do 19	18 do 27
Twarda	15 do 20	19 do 25	27 do 36
Bardzo twarda	> 20	> 25	> 36

PL

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 338 08.12.2021 14:30:50

12 Awarie

Jeżeli wymienione poniżej działania nie usuną awarii lub wystąpią inne, tutaj niewymienione awarie, to należy skontaktować się z naszą Hotline (taryfa miejscowa).

Numer telefonu do serwisu znajduje się w pokrywie zbiornika wody lub na naszej stronie internetowej w dziale Serwis.

Awaria	Przyczyna	Działanie
Kawa leci z wylotu tylko kroplami.	Zbyt drobny stopień zmielenia.	▪ Stopień zmielenia ustawić na grubszy (patrz rozdział 8.9 na stronie 330).
	Urządzenie zabrudzone.	▪ Oczyścić moduł parzenia (patrz rozdział 9.3 na stronie 332). ▪ Uruchomić program czyszczenia (patrz rozdział 9.6 na stronie 334).
	Urządzenie pokryte kamieniem.	▪ Urządzenie odkamienić (patrz rozdział 9.7 na stronie 334).
Kawa nie leci.	Zbiornik na wodę nienapełniony lub niewłaściwie założony.	▪ Napełnić zbiornik na wodę i zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie (patrz rozdział 4.7 na stronie 321).
	Moduł parzenia zapchany.	▪ Oczyścić moduł parzenia (patrz rozdział 9.3 na stronie 332).
Wskazanie *Wsypać ziarna kawy* na wyświetlaczu, mimo że pojemnik na ziarna kawy jest napełniony.	Ziarna nie wpadają do młynka.	▪ Lekko popukać w pojemnik na ziarna kawy. ▪ Oczyścić pojemnik na ziarna kawy. ▪ Ziarna kawy zbyt oleiste. Użyć innych ziaren kawy.
Głośny odgłos młynka.	Obce ciała w młynku.	▪ Skontaktować się z Infolinią.
Moduł parzenia nie daje się założyć po jego wyjęciu.	Moduł parzenia nie jest właściwie zamontowany.	▪ Sprawdzić, czy uchwyt blokady modułu parzenia prawidłowo zaskoczył (patrz rozdział 9.3 na stronie 332).
	Napęd nie jest we właściwym położeniu.	▪ Wcisnąć przycisk "My Coffee/receptury" i przytrzymać wciśnięty. Wcisnąć dodatkowo przycisk "Włącz/wyłącz". Urządzenie przeprowadza inicjalizację. Przyciski ponownie puścić.
Wskazanie *Błąd systemowy* na wyświetlaczu.	Awaria oprogramowania	▪ Urządzenie wyłączyć i ponownie włączyć (patrz rozdział 4.1 na stronie 316). ▪ Skontaktować się z Infolinią.
Urządzenie nie daje się obsługiwać za pomocą *Melitta-Connect-App*.	▪ Brak połączenia Bluetooth.	▪ Pierwsze nawiązanie połączenia Bluetooth (patrz rozdział 4.4 na stronie 318) ▪ Smartphone nie obsługuje funkcji Bluetooth. ▪ Na smartphonie nie jest aktywowana funkcja Bluetooth.
	▪ Urządzenie zresetowane do ustawień fabrycznych.	▪ Urządzenia ponownie połączyć pierwszy raz ze smartphonem (patrz rozdział 4.4 na stronie 318).
	▪ Smartphone znajduje się poza zasięgiem odbioru.	▪ Smartphone przenieść do zasięgu odbioru (max. 5 - 10 m).
	▪ Inny Smartphone jest już połączony z urządzeniem.	▪ Zamknąć App na już połączonym Smartphone.

PL

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 339 08.12.2021 14:30:50

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 340 08.12.2021 14:30:50

Turinys

1 Įrenginio apžvalga 343
- 1.1 Įrenginio apžvalga 343
- 1.2 Valdymo lauko apžvalga 344

2 Jūsų pačių saugumui 345
- 2.1 Tinkamas naudojimas 345
- 2.2 Elektros srovės keliamas pavojus 345
- 2.3 Pavojus nusideginti ir nusiplikyti 345
- 2.4 Bendrieji saugos reikalavimai 346

3 Pirmieji žingsniai 346
- 3.1 Įrenginio išpakavimas 346
- 3.2 Patiekto komplekto tikrinimas 346
- 3.3 Įrenginio pastatymas 347
- 3.4 Įrenginio prijungimas 347
- 3.5 Įrenginio pirmasis įjungimas 347
- 3.6 Programėlės ***„Melitta Connect“*** **įdiegimas** 348

4 Pagrindiniai valdymo veiksmai 348
- 4.1 Įrenginio įjungimas ir išjungimas 348
- 4.2 Valdymo lauko naudojimas 348
- 4.3 Naršymas meniu 349
- 4.4 „Bluetooth“ ryšio užmezgimas 350
- 4.5 Kavos pupelių įpylimas ir funkcijos „Bean Select“ naudojimas 350
- 4.6 Maltos kavos naudojimas 352
- 4.7 Vandens įpylimas 352
- 4.8 Piltuvėlio reguliavimas 353
- 4.9 Pieno naudojimas 353
- 4.10 Lašų surinktuvo ir kavos tirščių talpyklos ištuštinimas 353

5 Gėrimų ruošimas 354
- 5.1 Espreso ir juodos kavos ruošimas 354
- 5.2 Kapučino ir makiato ruošimas 354
- 5.3 Ruošti pieno putą arba šiltą pieną 355
- 5.4 Karšto vandens ruošimas 355
- 5.5 Gėrimų ruošimas pagal receptus (tik modelyje „BARISTA TS“) 355
- 5.6 Gėrimo nuostatų keitimas prieš ruošiant ir ruošiant gėrimą 355
- 5.7 Gėrimo ruošimo nutraukimas 356
- 5.8 Dviejų gėrimų ruošimas vienu metu 356

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 341 08.12.2021 14:30:50

6 Ilgalaikis gėrimų nuostatų keitimas ... 356
6.1 Receptų pasirinkimas ... 356
6.2 Išankstinių nuostatų keitimas ... 357

7 Asmeninės nuostatos. „My Coffee“ ... 357
7.1 Asmeninių vartotojų profilių tvarkymas ... 357
7.2 Asmeninių nuostatų pasirinkimas / keitimas ... 358
7.3 Gėrimų ruošimas su asmeninėmis nuostatomis ... 358

8 Pagrindinių nuostatų keitimas ... 359
8.1 Kalbos nustatymas ... 359
8.2 Laiko nustatymas ... 359
8.3 Automatinės pupelių pasirinkimo funkcijos „Bean Select“ aktyvinimas / išaktyvinimas (tik modelyje „BARISTA TS“) ... 359
8.4 Energijos taupymo režimo nustatymas ... 360
8.5 Automatinio išjungimo nustatymas ... 360
8.6 Skalavimo aktyvinimas / išaktyvinimas ... 361
8.7 Įrenginio gamyklinių nuostatų atkūrimas ... 361
8.8 Meniu „***Statistika ir sistema***“ ... 361
8.9 Malimo smulkumo nustatymas ... 361
8.10 Pieno žarnelės jungties perjungimas (priklausomai nuo modelio) ... 362

9 Įprastinė ir techninė priežiūra ... 362
9.1 Bendrieji valymo darbai ... 362
9.2 Kavos sistemos skalavimas ... 362
9.3 Plikymo bloko valymas ... 363
9.4 Programa „Easy Cleaning“ ... 363
9.5 Programa „Pieno sistemos valymas“ ... 364
9.6 Programa „Kavos sistemos valymas“ ... 365
9.7 Programa „Kalkių šalinimas“ ... 365
9.8 Vandens kietumo nustatymas ... 366
9.9 Vandens filtro naudojimas ... 366

10 Transportavimas, laikymas ir atliekų tvarkymas ... 367
10.1 Įrenginio išgarinimas ... 367
10.2 Įrenginio transportavimas ... 367
10.3 Įrenginio atliekų tvarkymas ... 368

11 Techniniai duomenys ... 368


12 Triktys ... 369

LT


MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 342 08.12.2021 14:30:50

1 Įrenginio apžvalga

1.1 Įrenginio apžvalga

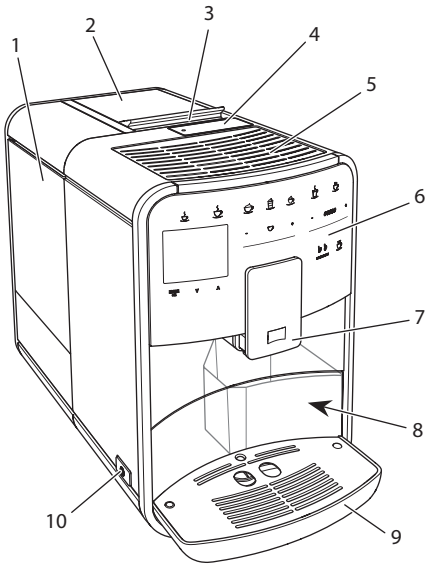

Pav. 1: Įrenginys iš kairės pusės, iš priekio

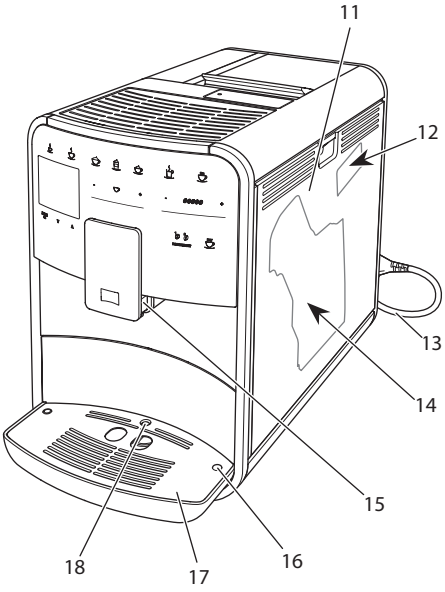


Pav. 2: Įrenginys iš dešinės pusės, iš priekio

1 Vandens talpykla
2 2 kamerų pupelių talpykla
3 Slankiklis „BEAN SELECT“ (tik modelyje „BARISTA T“) dėl „BEAN SELECT“ modelyje „BARISTA TS“ žr. Nr. 30.
4 Maltos kavos dėtuvė
5 Puodelių padėklas
6 Valdymo laukas
7 Reguliuojamo aukščio piltuvėlis su 2 kavos antgaliais, 2 pieno antgaliais, 1 karšto vandens antgaliu, puodelių apšvietimu (tik modelyje „BARISTA TS“)
8 Kavos tiršč ių talpykla (viduje)
9 Lašų surinktuvas
10 Pagrindinis jungiklis
11 Gaubtas
12 Malimo smulkumo reguliavimo svirtelė (po gaubtu)
13 Maitinimo kabelis su kabelio slėptuve
14 Plikymo blokas (po gaubtu)
15 Pieno žarnelės jungtis prie piltuvėlio
16 Pieno žarnelės jungtis prie lašų surinktuvo
17 Puodelių padėklas
18 Plūdė

LT

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 343 08.12.2021 14:30:51

1.2 Valdymo lauko apžvalga

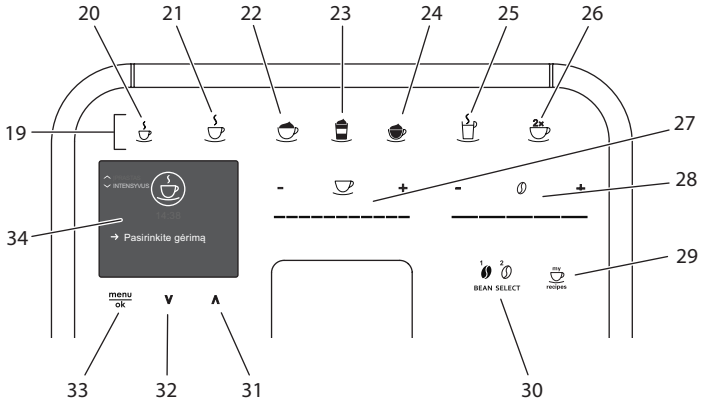

Pav. 3: Valdymo laukas

Nr.	Pavadinimas	Funkcija
19	Gėrimų ruošimo mygtukai	Gėrimų ruošimas
20	Espresas	Ruošti espresą
21	Juoda kava	Ruošti juodą kavą
22	Kapučinas	Kapučino ruošimas
23	Makiatas	Makiato ruošimas
24	Pieno puta / šiltas pienas	Pieno putos arba šilto pieno ruošimas
25	Karštas vanduo	Karšto vandens ruošimas
26	2 puodeliai	Dviejų gėrimo puodelių ruošimas
27	Gėrimo kiekio slankiklis	Nustatyti gėrimo kiekį
28	Kavos stiprumo slankiklis	Kavos stiprumo nustatymas
29	„My Coffee“ / receptai (modelyje „BARISTA TS“)	Pasirinkti individualias gėrimų nuostatas arba gėrimų ruošimą pagal receptus
	„My Coffee“ (modelyje „BARISTA T“)	Pasirinkti individualias gėrimų nuostatas
30	„BEAN SELECT“	Pasirinkti kavos pupelių rūšį (tik modelyje „BARISTA TS“). dėl „BEAN SELECT“ modelyje „BARISTA T“ žr. Nr. 3.
31	Rodyklė aukštyn	Pereiti meniu į viršų arba pasirinkti įprastinį kavos aromatą *„STANDARD“*
32	Rodyklė žemyn	Pereiti meniu į apačią arba pasirinkti intensyvų kavos aromatą *„INTENSE“*
33	„menu/ok“	Iškviesti meniu arba patvirtinti pasirinkimą
34	Ekranas	Meniu ir pranešimų ekranas pavyzdžiui: parengties režimo rodmuo

LT

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 344 08.12.2021 14:30:51

Gerbiama vartotoja, gerbiamas vartotojau,

dėkojame, kad nusprendėte įsigyti visiškai automatinį kavos aparatą „BARISTA Smart®“.

Naudojimo vadovas padės susipažinti su įvairiomis įrenginio galimybėmis ir mėgautis didžiausiu kavos teikiamu malonumu.

Atidžiai perskaitykite šį naudojimo vadovą. Šitaip apsisaugosite nuo žmonių sužalojimo ir materialinės žalos. Kruopščiai saugokite naudojimo vadovą. Jei perleidžiate įrenginį, taip pat perduokite ir šį naudojimo vadovą.

„Melitta“ neatsako už žalą, atsiradusią dėl naudojimo vadovo nesilaikymo.

Jei prireikė daugiau informacijos ar turite klausimų dėl įrenginio, kreipkitės į „Melitta“ arba aplankykite mus internete: www.international.melitta.de

Linkime, kad įrenginys suteiktų jums kuo daugiau džiaugsmo.

2 Jūsų pačių saugumui

CE Įrenginys atitinka galiojančias Europos direktyvas ir pagamintas taikant naujausias technologijas. Nepaisant to, galimi liekamieji pavojai.
Kad apsisaugotumėte nuo pavojų, laikykitės saugos reikalavimų. „Melitta“ neatsako už žalą, atsiradusią dėl saugos reikalavimų nesilaikymo.

2.1 Tinkamas naudojimas

Įrenginys skirtas ruošti kavos gėrimus iš kavos pupelių ar maltos kavos bei šildyti pieną ir vandenį.

Įrenginys skirtas naudoti namų ūkyje.

Bet koks kitoks jo naudojimas laikomas netinkamu ir gali sukelti žmonių sužalojimą bei materialinę žalą. „Melitta“ neatsako už žalą, atsiradusią dėl įrenginio netinkamo naudojimo.

2.2 Elektros srovės keliamas pavojus

Jei pažeistas įrenginys arba jo maitinimo kabelis, kyla pavojus gyvybei dėl elektros smūgio.

Laikykitės šių saugos reikalavimų, kad apsisaugotumėte nuo elektros srovės keliamo pavojaus:

- Nenaudokite pažeisto maitinimo kabelio.
- Pakeisti pažeistą maitinimo kabelį gali tik gamintojas, jo klientų aptarnavimo tarnyba arba aptarnavimo partneris.
- Neatverkite priveržtų įrenginio gaubtų.
- Naudokite tik nepriekaištingos techninės būklės įrenginį.
- Sugedusį įrenginį remontuoti gali tik įgaliota remonto įmonė. Neremontuokite įrenginio patys.
- Neatlikite jokių įrenginio, jo detalių ir priedų pakeitimų.
- Nenardinkite įrenginio į vandenį.
- Saugokite maitinimo kabelį nuo sąlyčio su vandeniu.

2.3 Pavojus nusideginti ir nusiplikyti

Išbėgantys skysčiai ir išsiveržiantys garai gali būti labai karšti. Įrenginio dalys taip pat labai stipriai įkaista.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 345 08.12.2021 14:30:51

Kad apsisaugotumėte nuo nusiplikymo ir nudegimo, laikykitės šių saugos reikalavimų:

- Saugokitės, kad išbėgantys skysčiai ir išsiveržiantys garai nepatektų ant odos.
- Įrenginiui veikiant nelieskite piltuvėlio antgalių.

2.4 Bendrieji saugos reikalavimai

Kad apsisaugotumėte nuo žmonių sužalojimo ir materialinės žalos, laikykitės šių saugos reikalavimų:

- Nenaudokite įrenginio spintoje ar panašioje vietoje.
- Įrenginiui veikiant, neljskite į įrenginio vidų.
- Prie įrenginio ir maitinimo kabelio neprileiskite jaunesnių nei 8 metų vaikų.
- Vaikai nuo 8 metų, ribotų fizinių, sensorinių ir protinių gebėjimų asmenys bei asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, įrenginį naudoti gali tik prižiūrimi arba išmokyti, kaip tinkamai jį naudoti bei supratę kylančius pavojus.
- Vaikams draudžiama žaisti įrenginiu. Jaunesniems nei 8 metų vaikams draudžiama valyti įrenginį ir atlikti jo techninę priežiūrą. Įrenginį valantys ir jo techninę priežiūrą atliekantys vyresni nei 8 metų vaikai turi būti prižiūrimi.
- Jei įrenginys valdomas mobiliuoju įrenginiu nuotoliniu būdu, įsitikinkite, kad prie įrenginio nėra vaikų ir padėtas puodelis.
- Jei įrenginį ilgesniam laikui paliekate be priežiūros, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Draudžiama naudoti įrenginį didesniame nei 2000 m aukštyje virš jūros lygio.
- Valydami įrenginį ir jo dalis atkreipkite dėmesį į atitinkamame skyriuje pateiktus nurodymus (*„Įprastinė ir techninė priežiūra“ 362 psl.*).

3 Pirmieji žingsniai

Šiame skyriuje aprašyta, kaip parengti įrenginį naudojimui.

3.1 Įrenginio išpakavimas

⚠ ATSARGIAI

Dėl sąlyčio su valomosiomis priemonėmis galimas akių ir odos dirginimas.

- Kartu su įrenginiu patiektą valomąją priemonę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Išpakuokite įrenginį. Pašalinkite pakuotės medžiagas, lipniąją juostą ir apsauginę plėvelę.
- Saugokite pakuotės medžiagas tam atvejui, jei prireiktų įrenginį transportuoti ar grąžinti.

Informacija

Įrenginyje gali būti kavos ir vandens pėdsakų. Gamykloje patikrinta, ar gaminys veikia nepriekaištingai.

3.2 Patiekto komplekto tikrinimas

Pagal toliau pateiktą sąrašą patikrinkite, ar patiektas visas komplektas. Jei trūksta dalių, kreipkitės į pardavėją.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 346 08.12.2021 14:30:51

- kavos šaukštelis su pagalbiniu įrankiu vandens filtrui įsukti;
- plastikinis pieno indelis su pieno žarnele arba pieno termosas su pieno žarnele arba tik pieno žarnelė (priklausomai nuo modelio);
- kavos sistemos valiklis;
- pieno sistemos valiklis;
- vandens filtras;
- bandymo juostelė vandens kietumui tikrinti.

3.3 Įrenginio pastatymas

Laikykitės šių nuorodų:
- Nestatykite įrenginio drėgnose patalpose.
- Įrenginį statykite ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus.
- Nestatykite įrenginio prie plautuvių ir pan.
- Nestatykite įrenginio ant karštų paviršių.
- Laikykitės pakankamo maždaug 10 cm atstumo nuo sienos ir kitų daiktų. Atstumas iki virš įrenginio esančių daiktų turi būti bent 20 cm.
- Maitinimo kabelį nutieskite taip, kad jo negalėtų pažeisti aštrios briaunos ar karšti paviršiai.

3.4 Įrenginio prijungimas

Laikykitės šių nuorodų:
- Patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa sutampa su skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodyta eksploatavimo įtampa (žr. lentelę, 368 psl.).
- Įrenginį junkite tik į pagal taisykles įrengtą tinklo lizdą su apsauginiu kontaktu. Jei abejojate, kreipkitės į elektriką.
- Tinklo lizdas turi būti apsaugotas bent 10 A saugikliu.

3.5 Įrenginio pirmasis įjungimas

Pradėdami naudoti įrenginį galite nustatyti sistemos kalbą, laiką ir vandens kietumą. Šias nuostatas vėliau galite pakeisti (žr. skyrius 8, 359 psl. ir 9.8, 366 psl.).

Vandens kietumą tikrinkite pridėta bandymo juostele. Laikykitės lentelėje ant bandymo juostelės pakuotės pateiktų reikalavimų *Vandens kietumo sritis, 368 psl.*.

Informacija

Rekomenduojame išpilti du pačius pirmus kavos puodelius.

Būtina sąlyga: įrenginys turi būti pastatytas ir prijungtas.

1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
2. Paspauskite pagrindinį jungiklį.
   » Ekrane pasirodo pasveikinimas.
   » Ekrane pasirodo pranešimas, raginantis atlikti įrenginio nuostatas: *„Please Setup the machine“*.
   » Mirksi mygtukas „menu/ok“.
3. Patvirtinkite spausdami mygtuką „menu/ok“.
   » Pasirodo meniu *„Kalba“*.
4. Rodyklių mygtukais pasirinkite savo kalbą. Patvirtinkite spausdami mygtuką „menu/ok“.
   » Pasirodo meniu *„Laikas“*.
5. Rodyklių mygtukais pasirinkite valandas ir minutes. Patvirtinkite pasirinkimą spausdami mygtuką „menu/ok“.
   » Pasirodo meniu *„Vandens kietumas“*.
6. Rodyklių mygtukais pasirinkite nustatytą vandens kietumo sritį arba patvirtinkite gamykloje nustatytą dydį spausdami „menu/ok“.
   » Pasirodo raginimas *„Pripildykite ir įdėkite vandens talpyklą“*.
7. Išimkite vandens talpyklą. Išplaukite ją švariu vandeniu. Įdėkite naują vandens filtrą (žr. skyrių „Vandens filtro įdėjimas“ 366 psl.).
   Pripildykite vandens talpyklą švaraus vandens ir įstatykite ją.

LT

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 347 08.12.2021 14:30:51

» Įrenginys įkaista ir automatiškai išsiskalauja.
» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo ir raginimas „Įpilkite pupelių“.

8. Į pupelių talpyklą įpilkite kavos pupelių. Žr. skyrių *Kavos pupelių įpylimas ir funkcijos „Bean Select“ naudojimas, 350 psl.*.

3.6 Programėlės *„Melitta Connect“* įdiegimas

Įrenginį galite valdyti „Bluetooth“ ryšį turinčiu mobiliuoju įrenginiu su „iOS“ arba „Android“ operacine sistema. Tam prireiks programėlės *„Melitta Connect“*. Daugiau informacijos rasite www.melitta.de.

Programėlė suteikia galimybę paprasčiau valdyti įrenginį, patogiai tvarkyti nuostatas ir vartotojų profilius bei vykdyti kitas funkcijas ir prieigą prie tarnybos „Smart Service“ (aptarnavimo telefoninė linija, įrenginių duomenys ir pan.).
Šiame naudojimo vadove žodžiu „išmanusis įrenginys“ apibudinami tiek išmanieji telefonai, tiek planšetiniai kompiuteriai.

Programėlės atsisiuntimas

1. Savo išmaniojo įrenginio programėlių parduotuvėje susiraskite programėlę *„Melitta Connect“*.
2. Įdiekite programėlę savo mobiliajame įrenginyje.

4 Pagrindiniai valdymo veiksmai

Šiame skyriuje aprašyti įrenginio kasdienio naudojimo pagrindiniai veiksmai.

4.1 Įrenginio įjungimas ir išjungimas

Prieš pirmą kartą įjungdami įrenginį perskaitykite skyrių 3.5, 347 psl..

Informacija

- Įjungiant ir išjungiant įrenginį, jis automatiškai išsiskalauja.
- Įrenginiui išsiskalavus, skalavimo vanduo išleidžiamas į lašų surinktuvą.
- Meniu *„Nuostatos“* galite įjungti arba išjungti automatinį skalavimą.

Įrenginio įjungimas

1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
2. Paspauskite pagrindinį jungiklį.

» Ekrane pasirodo pasveikinimas.
» Įrenginys įkaista ir automatiškai išsiskalauja.
» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

Įrenginio išjungimas

1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
2. Paspauskite pagrindinį jungiklį.

» Įrenginys automatiškai išsiskalauja.
» Įrenginys išsijungia.

Informacija

- Jei įrenginys ilgesnį laiką nenaudojamas, jis automatiškai išsijungia. Šiuo atveju jis taip pat automatiškai išsiskalauja.
- Išjungimo laiką galite nustatyti meniu *„Automatinis išjungimas“*, žr. skyrių 8.5, 360 psl..
- Jei nuo įrenginio įjungimo nebuvo paruoštas joks gėrimas arba vandens talpykla yra tuščia, įrenginys nesiskalauja

4.2 Valdymo lauko naudojimas

Pagrindinės įrenginio funkcijos pasiekiamos valdymo lauke.

Pirštu galiuku spustelėkite valdymo lauką. Valdymo laukas nereaguoja į prisilietimą rašikliu ar kitu daiktu.

Šviečia tik tie įrenginio valdymo mygtukai, kuriuos tuo metu galite naudoti.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 348 08.12.2021 14:30:51

Valdymo lauko naudojimo veiksmai:

Spustelėjimas
Kad pasirinktumėte funkciją, trumpai spustelėkite mygtuką.

Ilgas paspaudimas
Palaikykite mygtuką paspaudę ilgiau nei 2 sekundes, kad pasirinktumėte galimai esamą antrą funkciją.

„+“ arba „–“ paspaudimas
Mygtukais „+“ arba „–“ galite padidinti arba sumažinti vertę. Palaikykite paspaudę mygtuką, kad vertė kistų nenutrūkstamai.


Slankiklio paspaudimas
Paspauskite slankiklį, kad pasirinktumėte vertę.

Slankiklio tempimas
Tempkite slankiklį, kad padidintumėte arba sumažintumėte vertę.

4.3 Naršymas meniu

Norint nustatyti individualias gėrimų parinktis ir atlikti įrenginio techninę bei įprastinę priežiūrą, reikės iškviesti meniu ir naršyti jame.

Sekite ekrane pateiktas nuorodas.

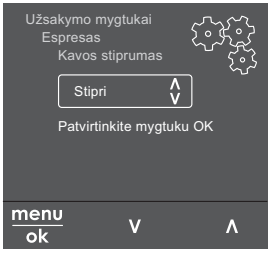

Pav. 6: Pavyzdys: ekranas su valdymo mygtukais

Galimybės naršyti meniu:

Meniu iškvietimas ir pasirinkimo patvirtinimas

menu ok Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok“ ilgiau nei 2 sekundes, kad iškviestumėte meniu.
Spustelėkite mygtuką „menu/ok“, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

Naršymas meniu

V Λ Spauskite rodyklių mygtukus, kad meniu pereitumėte žemyn arba aukštyn. Palaikykite paspaudę vieną rodyklės mygtuką, kad greitai pereitumėte į meniu punktus.

Išėjimas iš meniu

Exit Rodyklių mygtukais pasirinkite komandą „Išeiti“ ir paspauskite mygtuką „menu/ok“, kad išeitumėte iš meniu.
Išeiti iš meniu punktų, kuriuose tik rodoma informacija arba kuriuose neatliekate jokių nuostatų, galite spausdami mygtuką „menu/ok“.

Meniu punktų iškvietimas

Kai kurias įrenginio funkcijas galite pasiekti, vieną po kito iškvietę kelis meniu punktus.

Meniu punktų iškvietimas visada panašus. Šiame pavyzdyje aprašyta, kaip pasiekti programą „Kalkių šalinimas“.



Pav. 7: Naršymas iki programos „Kalkių šalinimas“

1. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok“ ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.

LT

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 349 08.12.2021 14:30:51

2. Rodyklių mygtukais pasirinkite punktą *„Priežiūra“* ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
3. Rodyklių mygtukais pasirinkite punktą *„Kalkių šalinimas“* ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.

Funkcijų pasirinkimas šiame naudojimo vadove visada vaizduojamas sutrumpintai:
- Pereikite į *„Priežiūra > Kalkių šalinimas“*.

4.4 „Bluetooth“ ryšio užmezgimas

Kad galėtume valdyti įrenginį mobiliuoju įrenginiu, reikalingas „Bluetooth“ ryšys.

Pirmasis įrenginių sujungimas

Būtinos sąlygos:

- Įrenginys yra įjungtas.
- Mobiliajame įrenginyje įdiegta ir paleista programėlė *„Melitta Connect“* (žr. skyrių *Programėlės „Melitta Connect“ įdiegimas, 348 psl.*).
- Mobilusis įrenginys yra įrenginio ryšio zonoje (nutolęs daugiausia 5–10 m).
- Mobilusis įrenginys palaiko „Bluetooth“ ryšį.
- Mobiliajame įrenginyje aktyvinta „Bluetooth“ ryšio funkcija.
- Įrenginys „Bluetooth“ ryšiu nesujungtas su jokiu kitu mobiliuoju įrenginiu.
- Įrenginys rodomas mobiliajame įrenginyje.

1. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok“ ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
2. Rodyklių mygtukais pasirinkite punktą *„Bluetooth*“ ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
3. Įrenginyje pasirinkite komandą *„Sujungti“*.
4. Mobiliajame įrenginyje pasirinkite *„Sujungti“* ir laikykitės programėlėje pateiktų instrukcijų.
   » Įrenginys sujungtas su mobiliuoju įrenginiu.
5. Pasirinkite komandą *„Išeiti“*, kad išeitumėte iš meniu.

Informacija

- Jei per 1 minutę neužmezgamas ryšys tarp įrenginio ir mobiliojo įrenginio, įrenginys ima veikti parengties režimu.
- Vienu metu prie įrenginio „Bluetooth“ ryšiu gali būti prisijungęs tik vienas vartotojas. Jei prie įrenginio nori prisijungti kitas vartotojas, ankstesnis vartotojas turi uždaryti programėlę, kad nutrauktų prisijungimą „Bluetooth“ ryšiu. Tik po to prie įrenginio gali prisijungti kitas vartotojas.
- Jei atkuriamos įrenginio gamyklinės nuostatos, pašalinami visi esamų „Bluetooth“ jungčių duomenys.

Įrenginio pakartotinis sujungimas su mobiliuoju įrenginiu

Būtinos sąlygos:

- Įrenginys yra įjungtas.
- Įrenginys jau buvo sujungtas su mobiliuoju įrenginiu.
- Šiuo metu prie įrenginio neprisijungęs joks kitas vartotojas.

1. Atverkite programėlę mobiliajame įrenginyje.

» Įrenginys „Bluetooth“ ryšiu automatiškai prisijungia prie mobiliojo įrenginio.

4.5 Kavos pupelių įpylimas ir funkcijos „Bean Select“ naudojimas

Skrudintos kavos pupelės praranda savo aromatą. Į pupelių talpyklą pilkite tik tiek kavos pupelių, kiek suvartosite per artimiausias 3–4 dienas.

Dviejų kamerų pupelių talpykla leidžia ruošti įvairius kavos gėrimus iš skirtingų kavos rūšių. Pavyzdžiui, į vieną kamerą įpilkite espreso pupelių, o į kitą juodos kavos pupelių.


MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 350 08.12.2021 14:30:51

DĖMESIO

Jei naudojamos netinkamos kavos rūšys, gali aplipti malūnėlis.

- Nenaudokite šalčiu išdžiovintų arba karamelizuotų kavos pupelių.
- Į pupelių talpyklą nepilkite maltos kavos.

Automatinė funkcija „Bean Select“ modelyje „BARISTA TS“

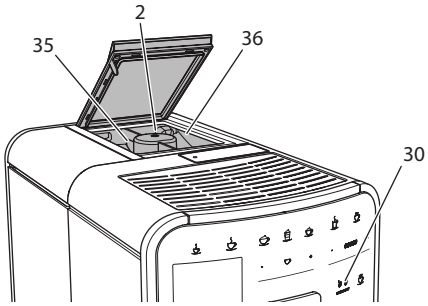

Pav. 8: „BARISTA TS“ 2 kamerų pupelių talpykla

Automatinė pupelių pasirinkimo funkcija „Bean Select“ užtikrina, kad skirtingiems kavos gėrimams automatiškai būtų parinktos geriausiai tinkančios kavos pupelės. Iš espreso kavos ruošiamiems gėrimams pupelės imamos iš kairėje esančios 1 pupelių talpyklos kameros **(35)**, o iš juodos kavos gaminamiems gėrimams – iš dešinėje esančios 2 pupelių talpyklos kameros **(36)**.


Tolesnėje lentelėje pateiktas pupelių kamerų priskyrimas kavos gėrimų rūšims. Nuostatas galite keisti (žr. skyrių 6.2, 357 psl.).

Pupelių talpyklos kamera	Kavos gėrimas
1 **(35)**	Espresas, kapučinas, makiatas
2 **(36)**	Juoda kava

Informacija

- Malant pupeles, visada sumalamos visos malūnėlyje esančios pupelės. Tačiau galimas minimalus kavos pupelių sumaišymas.
- Sumalus visas esančias pupeles, pasikeičia malūnėlio skleidžiamas garsas ir tai yra normalu.

Rankinė funkcija „Bean Select“ modelyje „BARISTA T“

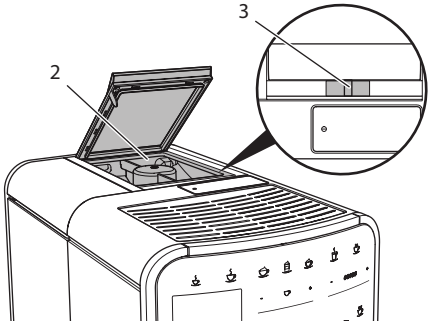

Pav. 9: „BARISTA T“ 2 kamerų pupelių talpykla

Slankikliu „BEAN SELECT“ **(3) galite perjungti pupelių talpyklos kameras (2)**.

⚠ ATSARGIAI

Modelyje „BARISTA T“ perjungus kitą pupelių talpyklos kamerą, malūnėlyje lieka šiek tiek kavos pupelių. Aktyvinus kavos be kofeino naudojimą, pirmuose dvejuose kavos gėrimuose dar gali būti kavos su kofeinu. Žmonėms, netoleruojantiems kofeino, tai gali pakenkti sveikatai.

- Žmonės, netoleruojantys kofeino, turėtų pradėti gerti tik nuo trečio kavos gėrimo po perjungimo.

Informacija

- Jei slankiklis yra viduryje, kavos pupelės nepatenka į malūnėlį.

LT

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 351 08.12.2021 14:30:51

Kavos pupelių įpylimas

1. Atverkite 2 kamerų pupelių talpyklos **(2)** dangtelį.
2. Į pupelių talpyklos kameras įpilkite kavos pupelių.
3. Užverkite 2 kamerų pupelių talpyklos dangtelį.


Prieš ruošdami kavos gėrimą, mygtuku „BEAN Select“ **(30)** (modelyje „BARISTA TS“) arba slankikliu „Bean Select“ **(3)** (modelyje „BARISTA T“) galite pasirinkti kavos pupelių rūšį (žr. skyrių *5.6, 355 psl.*).

4.6 Maltos kavos naudojimas

Kavos gėrimus taip pat galite ruošti iš maltos kavos.

DĖMESIO

Jei naudojamos netinkamos kavos rūšys, gali aplipti ir užsikišti plikymo blokas.
- Nenaudokite tirpių kavos produktų.
- Į maltos kavos dėtuvę įpilkite ne daugiau nei šaukštelį kavos.

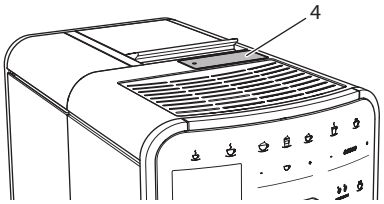

Pav. 10: Maltos kavos dėtuvė

1. Atverkite maltos kavos dėtuvės **(4)** dangtelį.
2. Dozuokite pridėtu kavos šaukšteliu. Į maltos kavos dėtuvę įpilkite ne daugiau nei šaukštelį kavos.
3. Užverkite maltos kavos dėtuvės dangtelį.
4. Toliau atlikite 5–7 skyriuose aprašytus veiksmus.

Informacija


– Iš maltos kavos negalima ruošti dviejų gėrimo puodelių.
– Jei per 3 minutes nuo maltos kavos dėtuvės atidarymo neparuošiamas kavos gėrimas, įrenginys automatiškai persijungia į kavos pupelių naudojimo režimą, o malta kava išmetama į kavos tirščių talpyklą.

4.7 Vandens įpylimas

Norėdami mėgautis gardžiausia kava naudokite švarų, šaltą, negazuotą vandenį. Kasdien keiskite vandenį.

Informacija

Nuo vandens kokybės labai priklauso kavos skonis. Todėl naudokite vandens filtrą (žr. skyrius 9.8, 366 psl. ir 9.9, 366 psl.).

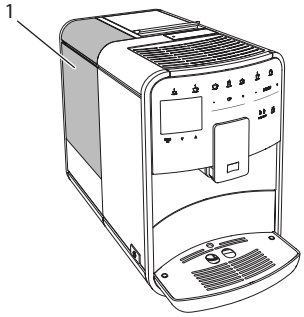

Pav. 11: Vandens talpykla


1. Atverkite vandens talpyklos dangtelį ir paėmę už rankenos iškelkite vandens talpyklą **(1)** iš įrenginio.
2. Pripildykite vandens talpyklą vandens. Nepilkite daugiau nei 1,8 litro vandens.
3. Iš viršaus įstatykite vandens talpyklą į įrenginį ir uždėkite gaubtą.

LT

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 352 08.12.2021 14:30:51

4.8 Piltuvėlio reguliavimas

Galite reguliuoti piltuvėlio **(7)** aukštį. Nustatykite taip, kad atstumas tarp piltuvėlio ir indo būtų kuo mažesnis. Priklausomai nuo naudojamo indo, piltuvėlį pastumkite aukštyn arba žemyn.

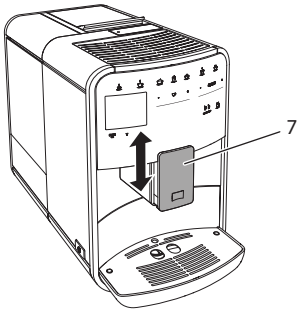

Pav. 12: Reguliuojamo aukščio piltuvėlis


4.9 Pieno naudojimas

Norėdami mėgautis gardžiausia kava naudokite atvėsintą pieną.

Priklausomai nuo modelio, galite naudoti kartu patiektą pieno talpyklą arba pieno žarnelę ir įprastas pieno pakuotes.

Pieno talpyklos prijungimas (priklausomai nuo modelio)

Į pieno talpyklą pilkite tik tiek pieno, kiek jo iš karto suvartosite.

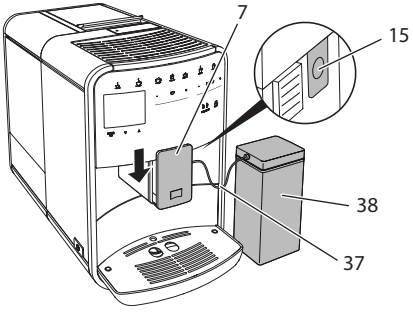


Pav. 13: Pieno talpyklos prijungimas (gali skirtis nuo paveikslėlio)

1. Į pieno talpyklą **(38)** įpilkite norimą kiekį pieno.
2. Pastumkite piltuvėlį **(7)** žemyn.
3. Prijunkite pieno žarnelę **(37)** prie pieno talpyklos ir piltuvėlio jungties **(15)**.

Informacija

Pripildytą pieno talpyklą laikykite šaldytuve.

Pieno žarnelės prijungimas (priklausomai nuo modelio)

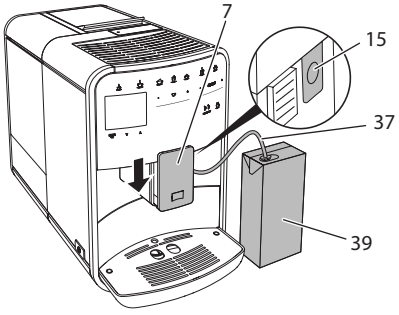

Pav. 14: Pieno žarnelės prijungimas prie įrenginio


1. Pastumkite piltuvėlį **(7)** žemyn.
2. Prijunkite pieno žarnelę **(37)** prie piltuvėlio **(15)** jungties.
3. Įkiškite pieno žarnelę į įprastą pieno pakuotę **(39)**.

4.10 Lašų surinktuvo ir kavos tirščių talpyklos ištuštinimas

Jei lašų surinktuvas **(9)** ir kavos tirščių talpykla **(8)** užsipildo, įrenginys pareikalauja juos ištuštinti. Išsikišusi plūdė **(18)** taip pat rodo, kad lašų surinktuvas užsipildęs. Ištuštinkite iš karto abi talpyklas.

LT

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 353 08.12.2021 14:30:52

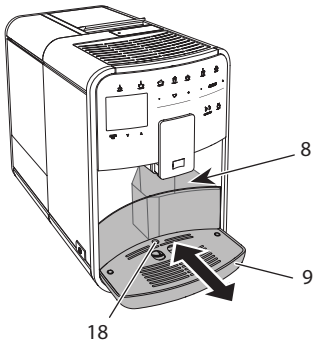

Pav. 15: Lašų surinktuvas, kavos tirščių talpykla ir plūdė

1. Ištraukite lašų surinktuvą **(9)** pirmyn iš įrenginio.
2. Išimkite ir ištuštinkite kavos tirščių talpyklą **(8)**.
3. Ištuštinkite lašų surinktuvą.
4. Įdėkite kavos tirščių talpyklą.
5. Lašų surinktuvą įstumkite iki galo į įrenginį.

Informacija

Įrenginys reikalauja ištuštinti lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą po nustatyto kiekio paruoštų gėrimų. Jei ištuštinate talpyklas, kai įrenginys išjungtas, jis to neatpažįsta. Todėl gali atsitikti, kad įrenginys pareikalaus ištuštinti lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą, nors jie neužsipildę.

LT

5 Gėrimų ruošimas

Yra trys galimybės ruošti gėrimus:
- įprastinis būdas ruošti gėrimus naudojant gėrimų ruošimo mygtukus ir receptus (modelyje „BARISTA TS“);
- ruošimas pakeistomis gėrimų nuostatomis (žr. skyrių 6, 356 psl.);
- asmeninių nuostatų naudojimas su funkcija „My-Coffee“ (žr. skyrių 7, 357 psl.).

Šiame skyriuje aprašytas įprastinis gėrimo ruošimas.

Atkreipkite dėmesį:
- Talpyklose turi būti pakankamai kavos ir vandens. Kitu atveju, įrenginys paprašys papildyti.
- Apie pieno trūkumą įrenginys neinformuoja.
- Jei pasirenkate gėrimą su pienu, turi būti prijungta pieno talpykla arba įprastinė pieno pakuotė.
- Gėrimams skirti indai turi būti pakankamai dideli.
- Kad būtų galima ruošti gėrimus, įrenginio ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.
- Gėrimas nustoja bėgti automatiškai.
- Paruošus gėrimą su pienu įrenginys automatiškai pareikalauja paleisti valymo programą „Easy Cleaning“.

5.1 Espreso ir juodos kavos ruošimas



1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
2. Paspauskite mygtuką „Espresas“ arba „Juoda kava“.
   » Gėrimas paruošiamas.
3. Paimkite gėrimo indą.

5.2 Kapučino ir makiato ruošimas



Būtina sąlyga: turi būti prijungtas pieno tiekimas.

1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
2. Paspauskite mygtuką „Kapučinas“ arba „Makiatas“.
   » Gėrimas paruošiamas.
   » Ekrane pasirodo pranešimas *„Easy Cleaning?“ (spauskite „OK“, kad paleistumėte).*
3. Paimkite gėrimo indą.
4. Paleiskite valymo programą „Easy Cleaning“ arba ruoškite kitus gėrimus ir atlikite tai vėliau, žr. skyrių 9.4, 363 psl..

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 354 08.12.2021 14:30:52

5.3 Ruošti pieno putą arba šiltą pieną

Pieno puta ir šiltas pienas ruošiami panašiai.

Būtina sąlyga: turi būti prijungtas pieno tiekimas.

1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
2. Paspauskite mygtuką „Pieno puta / šiltas pienas“.
   a) pieno putai = spustelėkite mygtuką
   b) šiltam pieniui = palaikykite paspaudę mygtuką (2 sekundes)
   » Pradeda bėgti pienas.
   » Ekrane pasirodo pranešimas *„Easy Cleaning?“ (spauskite „OK“, kad paleistumėte)*.
3. Paimkite gėrimo indą.
4. Paleiskite valymo programą „Easy Cleaning“ arba ruoškite kitus gėrimus ir atlikite tai vėliau, žr. skyrių 9.4, 363 psl..

5.4 Karšto vandens ruošimas

1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
2. Paspauskite mygtuką „Karštas vanduo“.
   » Pradeda bėgti karštas vanduo.
3. Paimkite gėrimo indą.

5.5 Gėrimų ruošimas pagal receptus (tik modelyje „BARISTA TS“)

Informacija

Jei ruošite gėrimą pagal receptą su pienu, prijunkite pieno talpyklą arba įprastą pieno pakuotę.

Tiesioginis gėrimų ruošimas pagal receptus panašus visiems gėrimams. Čia pateiktas silpnojo espreso ruošimo pavyzdys.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
2. Spaudinėkite mygtuką „My Coffee / receptai“, kol pasirodys profilis *„Receptai“* ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
   » Ekrane pasirodo galimi receptai.
   Kad patektumėte į receptų pasirinkimo meniu, taip pat galite 2 sekundes palaikyti paspaudę mygtuką „My Coffee / receptai“.
3. Rodyklių mygtukais pasirinkite *„Silpnasis espresas“* ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
4. Paimkite gėrimo indą.

5.6 Gėrimo nuostatų keitimas prieš ruošiant ir ruošiant gėrimą

Prieš ruošdami ir ruošdami gėrimus galite keisti jų nuostatas.

Informacija

Nuostatos taikomos tik tuo metu ruošiamam gėrimui.

Gėrimo nuostatų keitimas prieš ruošiant gėrimą

Prieš pasirinkdami gėrimą, galite pakeisti kavos pupelių rūšį, gėrimo kiekį, kavos stiprumą ir aromatą.

Informacija

Kavos aromatas nustatomas funkcija „intenseAroma“. Galite pasirinkti tarp *„ĮPRASTAS“* ir *„INTENSYVUS“*. Jei pasirenkate *„INTENSYVUS“*, kava plikoma ilgiau ir įgauna įvairiapusiškesnį aromatą.

- Mygtuku „BEAN Select“ (modelyje „BARISTA TS“) arba slankikliu „Bean Select“ (modelyje „BARISTA T“) pasirinkite kavos pupelių rūšį.



LT

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 355 08.12.2021 14:30:52

- Prieš pasirinkdami gėrimą, slankikliu „Gėrimo kiekis“ nustatykite gėrimo kiekį.
- Prieš pasirinkdami gėrimą, slankikliu „Kavos stiprumas“ nustatykite kavos stiprumą.
- Rodyklių mygtukais nustatykite kavos aromatą.

Informacija

– Makiatui ir kapučinui visas gėrimo kiekis padalintas nustatytu kavos ir pieno kiekio santykiu.
– Jei per 1 minutę neruošiamas joks gėrimas, automatiškai sugrąžinamos įprastinės nuostatos.

Gėrimo nuostatų keitimas ruošiant gėrimą

Ruošdami gėrimą galite keisti gėrimo kiekį ir kavos stiprumą.




- Ruošdami gėrimą (kavą arba pieną), slankikliu „Gėrimo kiekis“ galite keisti gėrimo kiekį.
- Kol malamos pupelės, slankikliu „Kavos stiprumas“ nustatykite kavos stiprumą.

5.7 Gėrimo ruošimo nutraukimas

Jei norite nutraukti pradėtą gėrimo ruošimą, dar kartą paspauskite pasirinkto gėrimo ruošimo mygtuką.

5.8 Dviejų gėrimų ruošimas vienu metu

Mygtuku „2 puodeliai“ galite paruošti iš karto du gėrimus. Galite ruošti du puodelius šių gėrimų: amerikietiška kava, silpnoji juoda kava, karštas vanduo, pienas ir pieno puta. Jei ruošiami du gėrimo puodeliai, pupelės malamos du kartus.

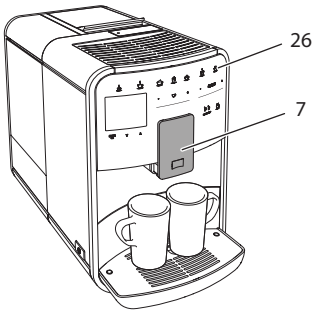

Pav. 16: Dviejų gėrimo puodelių ruošimas

1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite du indus **(7)**.
2. Paspauskite mygtuką „2 puodeliai“ **(26)**.
3. Atlikite norimo gėrimo ruošimo aprašyme nurodytus veiksmus.

Informacija

– Nuostata galioja tik artimiausiam ruošiamam gėrimui.
– Jei per 1 minutę neruošiamas joks gėrimas, automatiškai sugrąžinamas vieno puodelio režimas.

6 Ilgalaikis gėrimų nuostatų keitimas

Įrenginys suteikia jums daugiau galimybių ruošti kavos gėrimus. Galite atlikti ilgalaikius iš anksto nustatytų gėrimų receptų pakeitimus.

6.1 Receptų pasirinkimas

Gėrimų ruošimo mygtukus galite priskirti išsaugotiems receptams. Paspaudus reikiamą gėrimo ruošimo mygtuką, gėrimas ruošiamas pagal išsaugotą receptą.

Galimi šie receptai:
– **Espreso kava:** espresas (įprastas), ristretas, silpnasis espresas, dvigubas espresas, dvigubas ristretas.
– **Juoda kava:** juoda kava (įprasta), dviguba juoda kava, amerikietiška kava, dviguba amerikietiška kava, silpnoji

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 356 08.12.2021 14:30:52

juoda kava, „Red Eye“*, „Black Eye“*, „Dead Eye“*.
- **Kapučino kava:** kapučinas (įprastas), espresas su pieno puta, kava su pienu, latė, „Flat White“.
- **Makiato kava:** makiatas (įprastas), dvigubas makiatas, trigubas makiatas.

* pažymėti receptai galimi tik modeliui „BARISTA TS“.

Receptų pasirinkimas panašus visiems gėrimams. Čia pateiktas ristreto kavos ruošimo pavyzdys.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok“ ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu *„Ruošimo mygtukai > Espresas > Receptai“*.
3. Rodyklių mygtukais pasirinkite *„Ristretas“* ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
4. Dar kartą pasirinkite komandą *„Išeiti“*, kad išeitumėte iš meniu.

» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.
» Kitą kartą pasirinkus espreso kavą, ruošiamas ristretas.

Informacija

- Receptas taikomos tol, kol nėra vėl pakeičiamas.
- Modelyje „Barista TS“ receptus taip pat galite rinktis tiesiogiai mygtuku „My Coffee / receptai“ (žr. skyrių 5.5, 355 psl.).

6.2 Išankstinių nuostatų keitimas

Priklausomai nuo gėrimo, galite keisti šiuos parametrus:
kavos kiekį, putos kiekį, pieno kiekį, karšto vandens kiekį, temperatūrą, kavos rūšį (tik modelyje „BARISTA TS“), kavos stiprumą ir aromatą.

Gėrimų nuostatos keičiamos panašiai visiems gėrimams. Čia pateiktas espreso kavos stiprumo keitimo pavyzdys.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok“ ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu *„Ruošimo mygtukai > Espresas > Kavos stiprumas“*.
3. Rodyklių mygtukais pasirinkite norimą kavos stiprumą ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
4. Dar kartą pasirinkite komandą *„Išeiti“*, kad išeitumėte iš meniu.

» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.
» Kitą kartą pasirinkus espresą, ruošiama nustatyto stiprumo kava.

Informacija

Naujos nuostatos taikomos tol, kol nėra vėl pakeičiamos.

7 Asmeninės nuostatos. „My Coffee“

Funkcija „My Coffee“ leidžia išsaugoti ir konkrečiam vartotojui priskirti asmenines gėrimo nuostatas.

7.1 Asmeninių vartotojų profilių tvarkymas

Modelyje „BARISTA T“ galite sukurti iki keturių, o modelyje „BARISTA TS“ – iki aštuonių vartotojų profilių.

Vartotojo profilio vardo keitimas

Galite keisti vartotojų profilių vardus.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok“ ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu *„My Coffee“*.

LT

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 357 08.12.2021 14:30:52

3. Rodyklių mygtukais pasirinkite vartotoją ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
4. Rodyklių mygtukais pasirinkite *„Keisti vardą“* ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
   » Pasirodo rašmenų pasirinkimo meniu.
5. Rodyklių mygtukais pasirinkite rašmenis ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
6. Dar kartą pasirinkite komandą *„Išeiti“*, kad išeitumėte iš meniu.

» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

Vartotojo profilio aktyvinimas / išaktyvinimas

Galite naudoti tik aktyvintą vartotojo profilį.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok“ ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu *„My Coffee“*.
3. Rodyklių mygtukais pasirinkite vartotoją ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
4. Rodyklių mygtukais pasirinkite *„Aktyvintas / neaktyvintas“* ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
5. Rodyklių mygtukais pasirinkite „Aktyvintas“ arba „Neaktyvintas“ ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
6. Dar kartą pasirinkite komandą *„Išeiti“*, kad išeitumėte iš meniu.

» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

7.2 Asmeninių nuostatų pasirinkimas / keitimas

Priklausomai nuo gėrimo, vartotojui galite priskirti šiuos parametrus:
receptus, kavos kiekį, putos kiekį, pieno kiekį, karšto vandens kiekį, temperatūrą, kavos rūšį (tik modelyje „BARISTA TS“), kavos stiprumą ir aromatą.

Asmeninių nuostatų priskyrimas vartotojui visada panašus. Čia pateiktas kavos kiekio kapučino kavai nustatymo pavyzdys.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok“ ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu *„My Coffee“*.
3. Rodyklių mygtukais pasirinkite vartotoją ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
4. Pereikite į meniu *„Kapučinas > Kavos kiekis“*.
5. Rodyklių mygtukais pasirinkite kiekį ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
6. Dar kartą pasirinkite komandą *„Išeiti“*, kad išeitumėte iš meniu.

» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.
» Kitą kartą šiam vartotojui bus ruošiamas nustatytas kapučino kavos kiekis.

7.3 Gėrimų ruošimas su asmeninėmis nuostatomis

Modelis „BARISTA TS“.

Modelis „BARISTA T“.

Gėrimų ruošimas taikant funkciją „My Coffee“, visiems gėrimams panašus. Čia pateiktas kapučino kavos ruošimo pavyzdys.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo ir turi būti prijungtas pieno tiekimas.

1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
2. Spaudinėkite mygtuką „My Coffee“, kol ekrane bus rodomas norimo vartotojo vardas.
3. Paspauskite mygtuką „Kapučinas“.
   » Gėrimas pradeda ir nustoja bėgti automatiškai.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 358 08.12.2021 14:30:52

4. Paimkite gėrimo indą.
   » Ekrane pasirodo pranešimas *„Easy Cleaning?" (spauskite „OK", kad paleistumėte)*.
5. Galite paleisti valymo programą „Easy Cleaning" arba toliau ruošti gėrimus.
   a) Paleiskite valymo programą „Easy Cleaning". Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, žr. skyrių 9.4, 363 psl..
   b) Toliau ruoškite gėrimus, o valymo programą „Easy Cleaning" paleiskite vėliau.

» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

Informacija

– Kad išeitumėte iš funkcijos „My Coffee" meniu, spaudinėkite mygtuką „My Coffee", kol ekrane atsiras parengties režimo rodmuo.
– Jei per 3 minutes neruošiamas joks gėrimas, automatiškai įsijungia įrenginio parengties režimas.

8 Pagrindinių nuostatų keitimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip pakeisti įrenginio pagrindines nuostatas.

8.1 Kalbos nustatymas

Galite nustatyti vartotojo sąsajos tekstų kalbą.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok" ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu *„Nuostatos > Kalba"*.
3. Rodyklių mygtukais pasirinkite kalbą ir patvirtinkite spausdami „menu/ok".
4. Pasirinkite komandą *„Išeiti"*, kad išeitumėte iš meniu.

» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

8.2 Laiko nustatymas

Galite nustatyti ekrane rodomą laiką.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok" ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu *„Nuostatos > Laikas"*.
3. Rodyklių mygtukais pasirinkite valandas ir minutes. Patvirtinkite pasirinkimą spausdami mygtuką „menu/ok".
4. Pasirinkite komandą *„Išeiti"*, kad išeitumėte iš meniu.

» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

Informacija

Jei norite, kad laikas ekrane nebūtų rodomas, nustatykite laiką „00:00".

8.3 Automatinės pupelių pasirinkimo funkcijos „Bean Select" aktyvinimas / išaktyvinimas (tik modelyje „BARISTA TS")

Galite aktyvinti arba išaktyvinti automatinį pupelių rūšies pasirinkimą.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok" 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu *„Nuostatos > Auto Bean Select"*.
3. Rodyklių mygtukais pasirinkite „Aktyvintas" arba „Neaktyvintas" ir patvirtinkite spausdami „menu/ok".
4. Dar kartą pasirinkite komandą *„Išeiti"*, kad išeitumėte iš meniu.

» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

LT

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 359 08.12.2021 14:30:52

8.4 Energijos taupymo režimo nustatymas

Aktyvinus energijos taupymo režimą, sumažinama kaitinimo temperatūra ir išjungiamas valdymo lauko apšvietimas. Mygtukas „menu/ok“ šviečia toliau.

Jei įrenginys ilgesnį laiką nenaudojamas, automatiškai įjungiamas energijos taupymo režimas. Meniu *„Energijos taupymo režimas“* galite nustatyti laiką, po kurio aktyvinamas energijos taupymo režimas.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok“ ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu *„Energijos taupymo režimas“*.
3. Rodyklių mygtukais pasirinkite laiką ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
4. Pasirinkite komandą *„Išeiti“*, kad išeitumėte iš meniu.

» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

Informacija

– Paspaudę mygtuką „menu/ok“ išjungsite energijos taupymo režimą.
– Energijos taupymo režimo negalima visiškai išaktyvinti. Vėliausiai praėjus 4 valandoms nuo paskutinių veiksmų įjungiamas energijos taupymo režimas.

8.5 Automatinio išjungimo nustatymas

Jei įrenginys ilgesnį laiką nenaudojamas, jis automatiškai išsijungia. Meniu *„Autom. išj.“* galite nustatyti laiką, po kurio įrenginys turi išsijungti. Taip pat gali nustatyti tikslų išsijungimo laiką.

Informacija

Jei tuo pat metu nustatyta ir išsijungimo trukmė, ir tikslus laikas, įrenginys išsijungs pagal tą nuostatą, kurį įvyks pirmiausia.

Automatinio išjungimo trukmės nustatymas

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok“ ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu *„Autom. išj. > Išjungti po...“*
3. Rodyklių mygtukais pasirinkite laiką ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
4. Dar kartą pasirinkite komandą *„Išeiti“*, kad išeitumėte iš meniu.

» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

Automatinio išjungimo laiko nustatymas

Gaminys tiekiamas su išaktyvinta įrenginio automatinis išjungimo tam tikru laiku funkcija.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok“ ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu *„Automatinis išjungimas > Išjungimo laikas...“*
3. Rodyklių mygtukais pasirinkite valandas ir minutes. Patvirtinkite pasirinkimą spausdami mygtuką „menu/ok“.
4. Dar kartą pasirinkite komandą *„Išeiti“*, kad išeitumėte iš meniu.

» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

Informacija

Jei norite išaktyvinti įrenginio išjungimą tam tikru laiku, nustatykite išjungimo laiką „00:00“.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 360 08.12.2021 14:30:52

8.6 Skalavimo aktyvinimas / išaktyvinimas

Įjungus įrenginį, iš karto išskalaujama kavos sistema. Aktyvinti / išaktyvinti galima tik skalavimą išjungiant. Jei ši funkcija aktyvinta, išjungus įrenginį skalaujama kavos sistema.

Nepatartina išaktyvinti šią funkciją visam laikui.

Skalavimo išjungiant įrenginį aktyvinimas / išaktyvinimas

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok“ ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu *„Nuostatos > Skalavimas išjungiant“*.
3. Rodyklių mygtukais pasirinkite „Aktyvintas“ arba „Neaktyvintas“ ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
4. Dar kartą pasirinkite komandą *„Išeiti“*, kad išeitumėte iš meniu.

» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

8.7 Įrenginio gamyklinių nuostatų atkūrimas

Galite atkurti įrenginio gamyklines nuostatas.

Informacija

Jei atkuriate įrenginio gamyklines nuostatas, panaikinamos visos asmeninės nuostatos, taip pat ir meniu *„My Coffee“* nuostatos.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok“ ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu *„Nuostatos > Gamyklinės nuostatos“*.
3. Rodyklių mygtukais pasirinkite *„Atkurti“* ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
4. Dar kartą pasirinkite komandą *„Išeiti“*, kad išeitumėte iš meniu.

» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

8.8 Meniu *„Statistika ir sistema“*

Statistika


Meniu *„Statistika“* pateikta informacija apie priežiūrą ir paruoštų gėrimų kiekį.

Sistema

Meniu *„Sistema“* rasite informaciją prie programinės įrangos versiją ir prieigą prie funkcijos *„Išgarinimas“*, žr. *„10.1 Įrenginio išgarinimas“ 367 psl.*.

8.9 Malimo smulkumo nustatymas

Kavos pupelių malimo smulkumas turi įtakos kavos skoniui. Malimo smulkumas optimaliai nustatytas gamykloje.

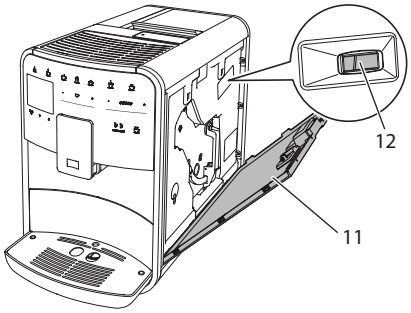

Pav. 17: Malimo smulkumo nustatymas

1. Atverkite gaubtą **(11)**. Tam paimkite už įdubos dešinėje įrenginio pusėje ir traukdami aukštyn nuimkite gaubtą.
2. Svirtelę **(12)** perstumkite pirmyn arba atgal.
   – Atgal = bus malama stambiau
   – Pirmyn = bus malama smulkiau
3. Užverkite gaubtą. Tam įstatykite gaubtą į įrenginį apačioje, o po to verskite gaubtą aukštyn, kol jis užsifiksuos.

LT


MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 361 08.12.2021 14:30:52

Informacija


- Jei pupeles malate smulkiau, kavos skonis tampa stipresnis.
- Malimo smulkumas yra optimalus, kai kavai bėgant iš piltuvėlio susidaro švelni, tanki kreminė puta.

8.10 Pieno žarnelės jungties perjungimas (priklausomai nuo modelio)

Pieno žarnelę galite pasirinktinai prijungti prie piltuvėlio dešinėje arba kairėje pusėje.

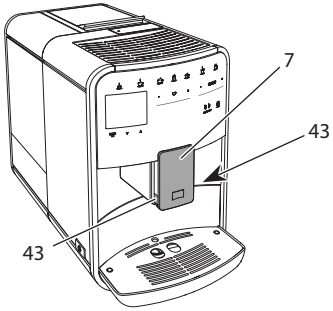

Pav. 18: Piltuvėlio persukimas, 1

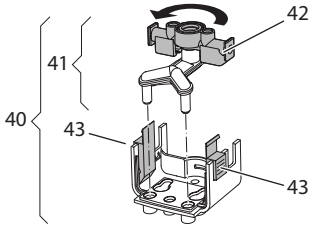

Pav. 19: Piltuvėlio persukimas, 2

1. Pieno žarnelę atjunkite nuo įrenginio.
2. Pastumkite piltuvėlį **(7)** iki galo žemyn.
3. Dviem vienos rankos pirštais suspauskite pieno bloko **(43)** fiksatorių **(40)** ir ištraukite žemyn pieno bloką.
4. Pieno skirstytuvą **(41)** ištraukite aukštyn iš pieno bloko.
5. Pasukite piltuvėlį **(42)** 180 ° kampu.

Surinkimas atliekamas atvirkščia tvarka.

Informacija

Montuodami pieno bloką **(41)**, abiem rankomis užstumkite jį ant piltuvėlio **(7)**. Turi girdėtis, kaip fiksatorius **(43)** užsifiksuoja abiejose pusėse.

9 Įprastinė ir techninė priežiūra

Reguliarus valymas ir techninė priežiūra užtikrins, kad ruošiami gėrimai nuolat išliks geros kokybės.

9.1 Bendrieji valymo darbai

Reguliariai valykite įrenginį. Iš pieno ir kavos pašalinkite išoriškai matomus nešvarumus.

DĖMESIO

Netinkamos valomosios priemonės gali suraižyti paviršius.

- Nenaudokite šiurkščių šluosčių, kempinių ir valomųjų priemonių.

Būtina sąlyga: įrenginys turi būti įjungtas.

- Įrenginio išorę nuvalykite minkšta, drėgna šluoste ir įprastu indų plovikliu.
- Lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą nuplaukite minkšta, drėgna šluoste ir įprastu indų plovikliu.
- Pupelių talpyklą nuvalykite minkšta, sausa šluoste.

9.2 Kavos sistemos skalavimas

Skalaujant sistemą išplaunami piltuvėlio antgaliai ir kavos sistemos vidinės dalys. Skalavimo vanduo iš įrenginio vidaus patenka į lašų surinktuvą.

Jei neišaktyvinta skalavimo išjungiant funkcija, įjungiant ir išjungiant įrenginį, jis automatiškai išskalauja kavos sistemą.

Skalavimą galite įjungti ir rankiniu būdu.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.


MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 362 08.12.2021 14:30:53

1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
2. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok“ ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
3. Pereikite į meniu *„Priežiūra > Skalavimas“*.
4. Rodyklių mygtukais pasirinkite *„Pradėti“* ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.


» Kavos sistema skalaujama.
» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

9.3 Plikymo bloko valymas


Kad apsaugotumėte gaminį, rekomenduojame kartą per savaitę išvalyti plikymo bloką.

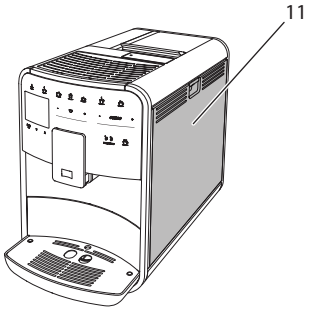

Pav. 20: Plikymo bloko išmontavimas, 1

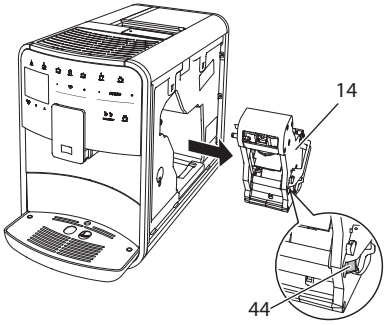

Pav. 21: Plikymo bloko išmontavimas, 2

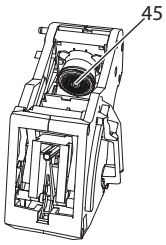

Pav. 22: Plikymo bloko valymas

Būtina sąlyga: įrenginys turi būti įjungtas.

1. Atverkite gaubtą **(11)**. Tam paimkite už įdubos dešinėje įrenginio pusėje ir traukdami aukštyn nuimkite gaubtą.
2. Paspauskite ir palaikykite paspaudę raudoną svirtelę **(44)** ant plikymo bloko **(14)** rankenos ir pasukite rankeną laikrodžio rodyklės kryptimi iki galo, kol ji užsifiksuos.
3. Paėmę už rankenos ištraukite plikymo bloką iš įrenginio.
4. Visą plikymo bloką iš visų pusių gerai nuplaukite tekančiu vandeniu. Ypač svarbu atkreipti dėmesį, kad sietelyje **(45)** nebūtų kavos likučių.
5. Palaukite, kol plikymo blokas nudžius.
6. Minkšta ir sausa šluoste išvalykite iš įrenginio vidaus kavos likučius.
7. Įstatykite plikymo bloką į įrenginį. Paspauskite ir palaikykite paspaudę raudoną svirtelę ant plikymo bloko rankenos ir pasukite rankeną prieš laikrodžio rodyklę iki galo, kol ji užsifiksuos.
8. Užverkite gaubtą. Tam įstatykite gaubtą į įrenginį apačioje, o po to verskite gaubtą aukštyn, kol jis užsifiksuos.

9.4 Programa „Easy Cleaning“

Valymo programa „Easy Cleaning“ leidžia išplauti pieno sistemą.

Kiekvieną kartą paruošus gėrimą su pienu, įrenginys pareikalauja paleisti valymo programą „Easy Cleaning“.

Valymo programą „Easy Cleaning“ galite įjungti ir rankiniu būdu.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 363 08.12.2021 14:30:53

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
2. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok“ ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
3. Pereikite į meniu *„Priežiūra > Easy Cleaning“*.
4. Rodyklių mygtukais pasirinkite *„Pradėti“* ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
5. Kol pasibaigs valymo programa „Easy Cleaning“, sekite kitas ekrane pateikiamas instrukcijas.

» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

9.5 Programa „Pieno sistemos valymas“

Ši programa leidžia specialiu valikliu išvalyti pieno sistemą.

Kad įrenginys nebūtų pažeistas ir išliktų higieniškas, rekomenduojame kartą per savaitę paleisti valymo programą.

Valymo programa tęsiasi maždaug 3 minučių ir neturėtų būti nutraukta.

DĖMESIO

Dėl netinkamų pieno sistemos valiklių naudojimo įrenginys gali būti pažeistas.

- Naudokite tik „Melitta®“ pieno sistemos valiklį „PERFECT CLEAN“, skirtą visiškai automatiniams kavos aparatams.
- Laikykitės ant pieno sistemos valiklio pakuotės pateiktų nuorodų, dėl jo naudojimo.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Po piltuvėliu pastatykite bent 0,7 litro talpos indą (pvz., kavos tiršč ių talpyklą).
2. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok“ ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
3. Pereikite į meniu *„Priežiūra > Pieno sistemos valymas“*.
4. Rodyklių mygtukais pasirinkite *„Pradėti“* ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
5. Kol pasibaigs pieno sistemos valymo programa, sekite kitas ekrane pateikiamas instrukcijas.


» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

Pieno bloko valymas


Be to, rekomenduojame reguliariai valyti pieno bloką, pieno žarnelę ir pieno talpyklą.

Informacija

- Plastikinę pieno talpyklą (priklausomai nuo modelio) be dangtelio ir vamzdelio galite plauti indaplovėje.
- Pieno termoso (priklausomai nuo modelio) ir jo dalių negalima plauti indaplovėje.

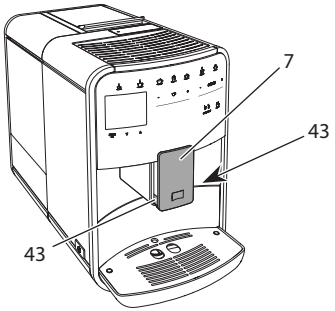

Pav. 23: Pieno bloko išmontavimas, 1

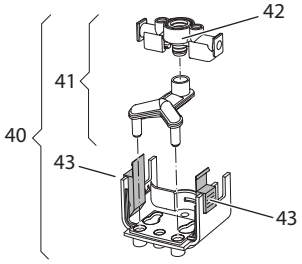

Pav. 24: Pieno bloko išmontavimas, 2

1. Pieno žarnelę atjunkite nuo įrenginio.
2. Pastumkite piltuvėlį **(7)** iki galo žemyn.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 364 08.12.2021 14:30:53

3. Dviem vienos rankos pirštais suspauskite pieno bloko **(43)** fiksatorių **(40)** ir ištraukite žemyn pieno bloką.
4. Pieno skirstytuvą **(41)** ištraukite aukštyn iš pieno bloko.
5. Ištraukite aukštyn piltuvėlį **(42)**.
6. Visas dalis išplaukite šiltu vandeniu. Plaukite drėgna šluoste ir įprastu indų plovikliu.

Surinkimas atliekamas atvirkščia tvarka.

Informacija

Montuodami pieno bloką **(40)**, abiem rankomis užstumkite jį ant piltuvėlio **(7)**. Turi girdėtis, kaip fiksatorius **(43)** užsifiksuoja abiejose pusėse.

9.6 Programa „Kavos sistemos valymas“

Šia valymo programa kavos aparatų valikliu iš sistemos pašalinami riebaliniai kavos likučiai ir nuosėdos.

Kad įrenginys nebūtų pažeistas, rekomenduojame paleisti valymo programą kas 2 mėnesius arba įrenginiui pareikalavus.

Prieš paleisdami valymo programą išvalykite kaitinimo bloką ir įrenginio vidų (žr. skyrių 9.3, 363 psl.).

Valymo programa tęsiasi maždaug 15 minučių ir neturėtų būti nutraukta.

⚠ ATSARGIAI

Dėl sąlyčio su kavos aparatų valikliu galimas akių ir odos dirginimas.
- Laikykitės ant kavos aparatų valiklio pakuotės pateiktų nuorodų, dėl jo naudojimo.

DĖMESIO

Dėl netinkamų kavos aparatų valiklių naudojimo įrenginys gali būti pažeistas.
- Naudokite tik „Melitta®“ valomąsias tabletes „PERFECT CLEAN“, skirtas visiškai automatiniams kavos aparatams.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok“ ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu „*Priežiūra > Kavos sistemos valymas*“.
3. Rodyklių mygtukais pasirinkite „*Pradėti*“ ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
4. Kol pasibaigs valymo programa, sekite kitas ekrane pateikiamas instrukcijas.

» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

9.7 Programa „Kalkių šalinimas“

Paleidus kalkių šalinimo programą kavos aparatų kalkių valikliu iš įrenginio vidaus pašalinamos kalkių nuosėdos.

Kad įrenginys nebūtų pažeistas, rekomenduojame paleisti kalkių šalinimo programą kas 3 mėnesius arba įrenginiui pareikalavus.

Jei nuolat naudojate „Melitta“ vandens filtrą, kalkių šalinimo programą paleiskite bent kartą per metus.

Kalkių šalinimo programa tęsiasi maždaug 15 minutes ir neturėtų būti nutraukta.

⚠ ATSARGIAI

Dėl sąlyčio su kalkių valikliu galimas akių ir odos dirginimas.
- Laikykitės ant kalkių valiklio pakuotės pateiktų nuorodų, dėl jo naudojimo.

DĖMESIO

Dėl netinkamų kalkių valiklių naudojimo įrenginys gali būti pažeistas.
- Naudokite tik „Melitta®“ skystą kalkių valiklį „ANTI CALC“, skirtą visiškai automatiniams kavos aparatams.
- Laikykitės ant kalkių valiklio pakuotės pateiktų nuorodų, dėl jo naudojimo.

LT

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 365 08.12.2021 14:30:53

DĖMESIO

Vykstant kalkių šalinimo programai gali būti pažeistas įsuktas vandens filtras.
- Išimkite vandens filtrą, jei įrenginys to pareikalaus (žr. Pav. 25, 366 psl.).
- Vykstant kalkių šalinimo programai įdėkite vandens filtrą į indą su vandentiekio vandeniu.
- Pasibaigus valymo programai, vandens filtrą galite įstatyti atgal ir naudoti toliau.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok“ ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu *„Priežiūra > Kalkių šalinimas“*.
3. Rodyklių mygtukais pasirinkite *„Pradėti“* ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
4. Kol pasibaigs kalkių šalinimo programa, sekite kitas ekrane pateikiamas instrukcijas.

» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

9.8 Vandens kietumo nustatymas

Nuo nustatyto vandens kietumo priklauso kalkių šalinimo dažnumas. Kuo vanduo kietesnis, tuo dažniau reikia šalinti kalkes iš įrenginio.

Informacija

Jei naudojate vandens filtrą (žr. skyrių 9.9, 366 psl.), vandens kietumo nustatyti negalite.

Vandens kietumą tikrinkite pridėta bandymo juostele. Laikykitės lentelėje ant bandymo juostelės pakuotės pateiktų reikalavimų *Vandens kietumo sritis, 368 psl.*.


Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok“ ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu *„Nuostatos > Vandens kietumas“*.
3. Rodyklių mygtukais pasirinkite vandens kietumo sritį ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
4. Pasirinkite komandą *„Išeiti“*, kad išeitumėte iš meniu.

» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

9.9 Vandens filtro naudojimas

Jei naudosite vandens filtrą, pailginsite įrenginio naudojimo trukmę ir turėsite rečiau šalinti kalkes. Kartu su įrenginiu patiektas vandens filtras šalina iš vandens kalkes ir kitas kenksmingas medžiagas.

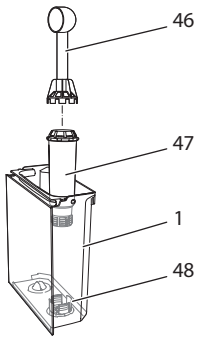

Pav. 25: Vandens filtro įsukimas / išsukimas

Vandens filtras **(47)** pagalbiniu įrankiu kartu su įrenginiu patiekto kavos šaukštelio **(46)** gale įsukamas į sriegį **(48)** vandens talpyklos **(1)** apačioje.

Vandens filtro įdėjimas

Informacija

Prieš montuodami vandens filtrą, kelioms minutėms įdėkite jį į indą su vandentiekio vandeniu.

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 366 08.12.2021 14:30:53

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok“ ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
2. *Pereikite į meniu „Priežiūra > Filtras > Įdėti filtrą“.*
3. Rodyklių mygtukais pasirinkite *„Pradėti“* ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
4. Sekite kitas ekrane pateikiamas instrukcijas.

» Vandens kietumą įrenginys automatiškai priderina prie vandens filtro.
» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

Vandens filtro keitimas

Pakeiskite vandens filtrą, jei įrenginys to pareikalaus.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok“ ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
2. *Pereikite į meniu „Priežiūra > Filtras > Keisti filtrą“.*
3. Rodyklių mygtukais pasirinkite *„Pradėti“* ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
4. Sekite kitas ekrane pateikiamas instrukcijas.

» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

Vandens filtro išėmimas

Vandens filtras neturėtų ilgą laiką būti sausas. Ilgesnį laiką nenaudojamą vandens filtrą rekomenduojame laikyti šaldytuve, įdėtą į indą su vandentiekio vandeniu.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok“ ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
2. *Pereikite į meniu „Priežiūra > Filtras > Išimti filtrą“.*
3. Rodyklių mygtukais pasirinkite *„Pradėti“* ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
4. Sekite kitas ekrane pateikiamas instrukcijas.

» Atstatoma ankstesnė vandens kietumo reikšmė.
» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

10 Transportavimas, laikymas ir atliekų tvarkymas

10.1 Įrenginio išgarinimas

Jei planuojate ilgesnį laiką nenaudoti įrenginio, jį transportuoti arba kyla užšalimo pavojus, rekomenduojame įrenginį išgarinti.

Išgarinant iš įrenginio pašalinamas vandens likutis.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
2. Palaikykite paspaudę mygtuką „menu/ok“ ilgiau nei 2 sekundes.
   » Ekrane pasirodo meniu.
3. Pereikite į meniu *„Sistema > Išgarinti“*.
4. Rodyklių mygtukais pasirinkite *„Pradėti“* ir patvirtinkite spausdami „menu/ok“.
5. Sekite kitas ekrane pateikiamas instrukcijas.

» Įrenginys išsijungia.

10.2 Įrenginio transportavimas

DĖMESIO

Užšaleęs vanduo gali pažeisti įrenginį.

- Užtikrinkite, kad įrenginys nebūtų žemesnės nei 0 °C temperatūros aplinkoje.

Informacija

Įrenginį transportuokite originalioje pakuotėje. Šitaip apsaugosite įrenginį nuo pažeidimo transportuojant.

LT

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 367 08.12.2021 14:30:53

Prieš transportuodami įrenginį, imkitės šių veiksmų:

1. Išgarinkite įrenginį (žr. skyrių 10.1, 367 psl.).
2. Ištuštinkite lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą.
3. Ištuštinkite vandens talpyklą.
4. Ištuštinkite pupelių talpyklą.
5. Išvalykite įrenginį (žr. skyrių 9.1, 362 psl.).
6. Tinkama lipniąja juosta pritvirtinkite palaidas dalis (puodelių padėklą ir pan.).
7. Supakuokite įrenginį.

10.3 Įrenginio atliekų tvarkymas



Šiuo ženklu pažymėtiems įrenginiams taikomi Direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų reikalavimai (angl. Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Elektros įrenginiai negali būti šalinami su buitinėmis atliekomis.

- Įrenginio atliekas tvarkykite tausodami aplinką ir perduokite jas į tinkamą atliekų surinkimo punktą.

11 Techniniai duomenys

Techniniai duomenys	
Darbinė įtampa	nuo 220 V iki 240 V, 50–60 Hz
Imamoji galia	iki 1450 W
Siurblio slėgis	statinis, iki 15 bar
Matmenys	
Plotis	255 mm
Aukštis	365 mm
Gylis	465 mm
Talpa	
Pupelių talpykla	2 × 135 g
Vandens talpykla	1,8 l
Masė (tuščio įrenginio)	10,6 kg („Barista TS“) 10,4 kg („Barista T“)
Aplinkos sąlygos	
Temperatūra	nuo 10 °C iki 32 °C
Santykinė oro drėgmė	nuo 30 % iki 80 % (nesikondensuoja)
„Bluetooth“	„Bluetooth low energy 4.2“
Naudojamas dažnis	2 400–2 483,5 MHz
Maksimali siuntimo galia	<2,5 mW

Vandens kietumo sritis	°dH	°e	°fH
Minkštas	nuo 0 iki 10	nuo 0 iki 13	nuo 0 iki 18
Vidutinis	nuo 10 iki 15	nuo 13 iki 19	nuo 18 iki 27
Kietas	nuo 15 iki 20	nuo 19 iki 25	nuo 27 iki 36
Labai kietas	> 20	> 25	> 36

LT

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 368 08.12.2021 14:30:53

12 Triktys

Jei toliau nurodytomis priemonėmis nepavyksta pašalinti trikčių arba atsiranda čia neaprašytų trikčių, kreipkitės į mūsų telefoninę pagalbos liniją (taikomi vietos tarifai).

Telefono numerį rasite ant vandens talpyklos dangtelio arba mūsų interneto svetainės skiltyje „Aptarnavimas“.

Triktis	Priežastis	Šalinimas
Kava nebėga, o tik laša iš piltuvėlio.	Per smulkus malimas.	▪ Malkite pupeles stambiau (žr. skyrių 8.9 361 psl.).
	Įrenginys užsiteršęs.	▪ Išvalykite plikymo bloką (žr. skyrių 9.3 363 psl.). ▪ Paleiskite valymo programą (žr. skyrių 9.6 365 psl.).
	Įrenginys užkalkėjęs.	▪ Pašalinkite iš įrenginio kalkes (žr. skyrių 9.7 365 psl.).
Nebėga kava.	Nepripildyta arba neįdėta vandens talpykla.	▪ Pripildykite vandens talpyklą ir patikrinkite, ar ji tinkamai įdėta (žr. skyrių 4.7 352 psl.).
	Užsikišęs plikymo blokas.	▪ Išvalykite plikymo bloką (žr. skyrių 9.3 363 psl.).
Ekrane rodomas pranešimas *„Įpilkite pupelių“*, nors pupelių talpykla pripildyta.	Pupelės nepatenka į malūnėlį.	▪ Lengvai papurtykite pupelių talpyklą. ▪ Išvalykite pupelių talpyklą. ▪ Per riebios kavos pupelės. Naudokite kitas kavos pupeles.
Malūnėlis skleidžia stiprų triukšmą.	Malūnėlyje yra pašalinių daiktų.	▪ Kreipkitės į mūsų telefoninę pagalbos liniją.
Išėmus nebepavyksta įstatyti plikymo bloko.	Netinkamai užblokuotas plikymo blokas.	▪ Patikrinkite, ar tinkamai užsifiksavo kaitinimo bloko rankena (žr. skyrių 9.3 363 psl.).
	Variklis yra netinkamoje padėtyje.	▪ Paspauskite ir palaikykite paspaudę mygtuką „My Coffee“ / receptai. Papildomai paspauskite pagrindinį jungiklį. Įrenginys inicializuojamas. Atleiskite mygtukus.
Ekrane rodomas pranešimas *„Sistemos klaida“*.	Programinės įrangos triktis.	▪ Išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį (žr. skyrių 4.1 348 psl.). ▪ Kreipkitės į mūsų telefoninę pagalbos liniją.
Įrenginys nesivaldo programėle *„Melitta Connect“*.	▪ Nėra „Bluetooth“ ryšio.	▪ Pirmą kartą užmegzkite „Bluetooth“ ryšį (žr. skyrių 4.4 350 psl.). ▪ Mobilusis įrenginys nepalaiko „Bluetooth“ ryšio. ▪ Mobiliajame įrenginyje neaktyvintas „Bluetooth“ ryšys.
	▪ Atkurkite įrenginio gamyklines nuostatas.	▪ Iš naujo sujunkite įrenginį su mobiliuoju įrenginiu (žr. skyrių 4.4 350 psl.).
	▪ Mobilusis įrenginys yra už ryšio zonos ribų.	▪ Užtikrinkite, kad mobilusis įrenginys būtų ryšio zonoje (iki 5–10 m atstumu).
	▪ Prie įrenginio jau prijungtas kitas mobilusis įrenginys.	▪ Uždarykite programėlę prijungtame mobiliajame įrenginyje.

LT

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 369 08.12.2021 14:30:53

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 370 08.12.2021 14:30:53

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 59 08.12.2021 14:30:53

Melitta Europa GmbH & Co. KG
Division Household Products
Ringstr. 99
D-32427 Minden
Germany
www.melitta.de

Editorial department:
ZINDEL AG
www.zindel.de

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-gb-fr-nl-it-es-dk-se-no-ru-pl-lt | 2021-12

3087-0721

MEL_008_Barista_T_TS_20_de-lt_01_EU.indb 60 08.12.2021 14:30:53