项目名称	V2583
版本号	A00
设计时间	2025/07/31
物料名称	说明书
设计师	李华新
文案	陈婧怡
审核	
批准	
料号	xxxx
材质要求	68g 双胶纸
工艺要求	单色双面印刷；骑马订订装 (封底日期以实际生产日期为准)
颜色及专色	K70
尺寸要求	成品尺寸 140*210mm

变更履历

注：此页面非印刷内容

For more information, please visit https://www.mova.tech
Manufacturer: XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Address: 12th Floor, Building 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Industrial Park, No. 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu Province, P.R. China
Please visit https://www.mova.tech/pages/contact-us for after-sales information.
Made in China

V2583-EU-A00

Cordless Stick Vacuum G70

User Manual

MOVA

EN User Manual 1
FR Manuel d'utilisation 16
DE Benutzerhandbuch 31
IT Manuale utente 47
ES Manual de usuario 62
PT Manual do utilizador 77
PL Instrukcja Obsługi 92
SV Användarmanual 107
NO Brukerhåndbok 122
AR دليل المستخدم 137
HE מדריך למשתמש 152
TR Kullanıcı Kılavuzu 167
NL Gebruiksaanwijzing 182
EL Εγχειρίδιο χρήστη 197
TH คู่มือการใช้งาน 212
VI Hướng Dẫn Sử Dụng 227
ID Panduan Pengguna 242

Please scan the
QR code for the user manual

EN

Safety Information

To prevent accidents including electric shock or fire caused by improper use, please read this manual carefully before use and retain it for future reference.

Warning

- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with physical, sensory, intellectual deficiencies, or limited experience or knowledge under the supervision of a parent or guardian to ensure safe operation and to avoid any risk of hazards. Cleaning and maintenance shall not be carried out by children without supervision.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The vacuum is not a toy. Children shall not play with or operate this product. Please exercise caution when using the vacuum near children. Do not allow children to clean or maintain the vacuum unless supervised by a parent or guardian.
- Do not use the vacuum outdoors or on wet surfaces. Only use the vacuum on dry indoor surfaces. Do not touch the plug or any part of the vacuum with wet hands.
- To reduce the risk of fire, explosion, or injury, make sure that the lithium battery and charging adapter are undamaged before use. Do not use the vacuum if either the lithium battery or charger is damaged.
- The brushes, battery, extension rod and vacuum are electrically conductive and should not be immersed in water or other liquid. Make sure to dry all filters after cleaning.
- To prevent injury caused by moving parts, turn off the vacuum before cleaning them. These parts must all be properly installed before using the vacuum.
- Only use the original charging adapter. Never use an unoriginal adapter, as this may cause the lithium battery to catch fire.
- Do not use the vacuum to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or bleach, ammonia, drain cleaners or other liquids.
- Do not use the vacuum to pick up sharp or hard objects, such as glass, nails, screws, or coins, which may damage the machine. Do not use the vacuum to pick up drywall particles, ashes like fireplace ash, or smoking or burning materials such as coal, cigarette butts or matches.
- Check the area to be cleaned before use. To prevent the openings from being blocked, clear the larger paper, spitball, plastic cloth or sharp objects (such as glass, nails, screws, coins, etc.) and any object which is larger than openings.
- Keep hair, loose clothing, fingers and other parts of the body away from the vacuum's openings and moving parts. Do not point the hose, wand or tools at your eyes or ears or put them in your mouth.
- Do not put any object into the vacuum's openings. Do not use the vacuum with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair, or other items which may reduce airflow.

- Do not lean the vacuum against a chair, table, or other unstable surface, as this may cause damage to the machine or personal injury. If the vacuum becomes damaged or is otherwise malfunctioning, please contact our authorized service department. Never attempt to disassemble the device on your own.
- All instructions in the manual for recharging the battery must be strictly followed. Failure to properly charge the battery within the specified temperature range could damage the battery.
- Only use accessories and replacement parts recommended by the manufacturer.
- Make sure the vacuum is unplugged when not used for extended periods as well as prior to performing any maintenance or repairs.
- Please be extra careful when using the vacuum to clean stairs.
- Do not install, charge, or use this product outdoors, in bathrooms, or around a pool.
- Fire Hazard Warning: Do not apply any type of fragrance to the vacuum's filter. These types of products are known to contain flammable chemicals which may cause the vacuum to catch fire.
- Only use the original charger (ZD024M340090EU). Failing to do so may cause the lithium-ion battery to catch fire.
- WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.
- Do not use non-rechargeable batteries.
- Only use the approved battery type (GB-P70-B). Failing to do so may cause the lithium-ion battery to catch fire.
- If the battery material is released, remove personnel from area until the batteries cool down and fumes dissipate.
- Provide maximum ventilation to clear out hazardous gases and avoid skin and eye contact or inhalation of vapors.
- Remove spilled liquid with absorbent and incinerate waste.
- Do not use and store in extremely hot or cold environments (below 5°C/41°F or above 38°C/100.4°F). Please charge the cordless vacuum in temperature above 5°C/41°F and below 38°C/100.4°F.
- This product is designed for home use only.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Read operator's manual

Detachable supply unit

For indoor use only

We, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.mova.tech

For detailed e-manual, please go to https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

EN

Product Overview

Accessories

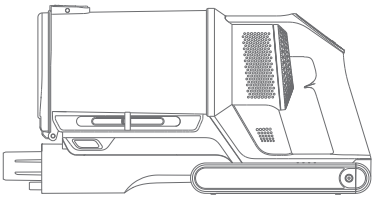

Vacuum Body

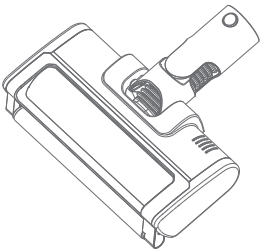

Multi-Surface Twin Brush

Crevice Tool



Combination Tool

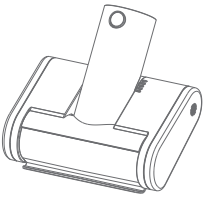

Motorized Brush

Telescopic Wand

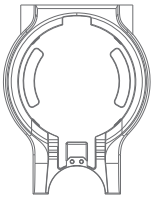

Wall Mount



Attachment Holders



Charger

Note: The illustrations in this manual are indicative only. The actual product may differ.

Installation

Installing the Accessories

1

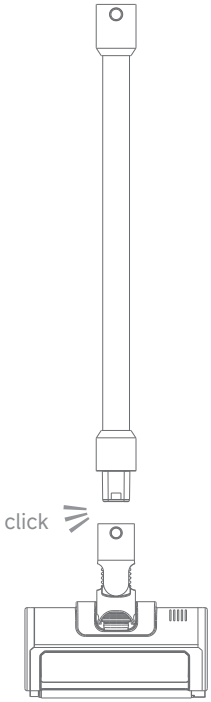

1. Insert the telescopic wand into the brush, pushing until you hear a "click."

2

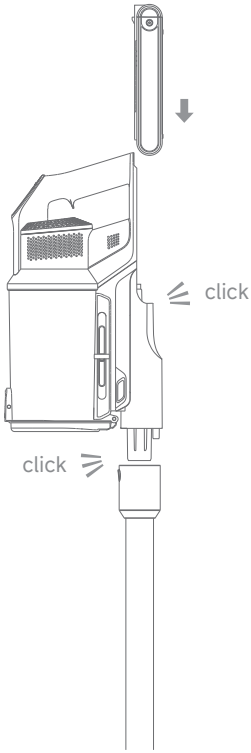

2. Insert the battery pack into the vacuum cleaner body, then insert the body into the top of the telescopic wand, pushing until you hear a "click."

Note:
Always turn off the power before assembly or disassembly!
Make sure all components are fully connected and securely in place before operation.

EN

Installation

Installing the Accessories

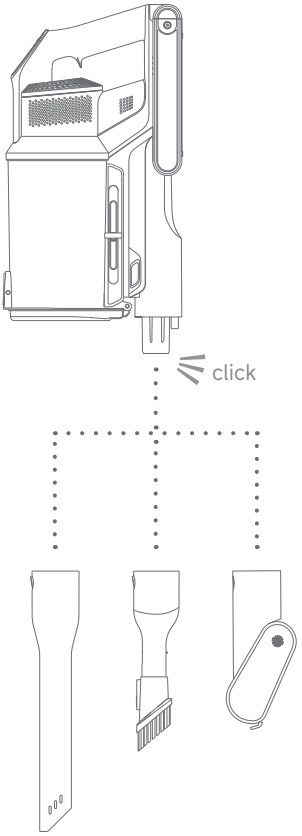

- Insert the vacuum body into the accessory, pushing until you hear a "click."

Installation

Installing the Wall Mount

1

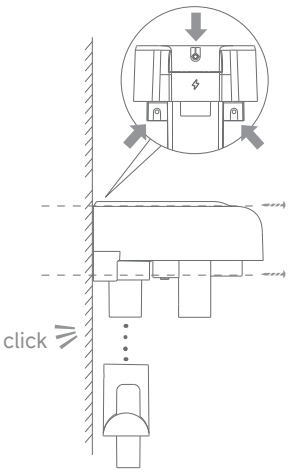

1. Determine the location of the wall mount based on the size of the vacuum cleaner. Use the expansion screws to attach the wall mount to the wall, and insert the attachment holders into the bottom of the wall mount.

2

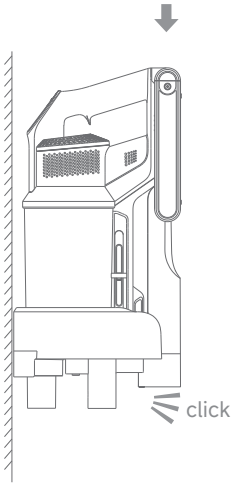

2. Align the vacuum cleaner with the wall mount, inserting it vertically into the slot until you hear a "click."

Charging Methods

1

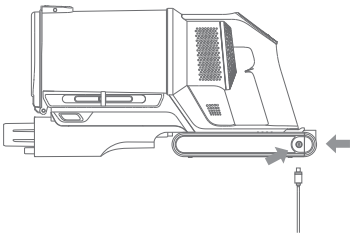

1. Press the release button on the battery pack and pull down to remove the battery. Insert the charger into the charging port on the battery to charge. (The vacuum cleaner can also be charged without removing the battery.)

2

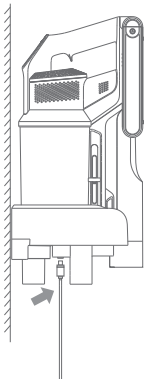

2. Insert the charger into the charging port at the bottom of the wall mount to charge.

EN

How to Use

Getting Started

Press ⏻ to turn on/off the appliance.
Press ⁘ to switch among Auto, Low, Medium and High Mode.

Note: Make sure the battery is fully charged and properly installed before first use.
Make sure the dust cup and HEPA filter are clean and correctly in place.

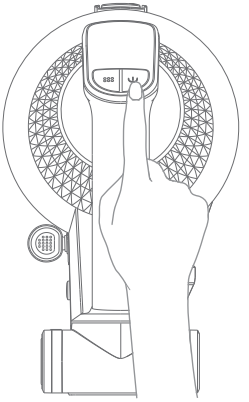

Display Screen

- Press the "Mode" button briefly to switch modes
  The vacuum cleaner has 4 modes: AUTO (Automatic) Mode; Low mode; Medium mode; High mode.

Auto (Automatic) Mode

Low Mode

Medium Mode

High Mode

Note: In any of the low, medium, or high modes, hold the "Mode" button for 2 seconds to enter AUTO mode.

- Dust alarm and HEPA filter cleaning display
  After the animation is displayed alternately in a loop for three times, the shutdown screen is shown and the vacuum cleaner stops working.

Note: When this alert is displayed, please check and clean the dust cup and the HEPA filter in a timely manner to avoid affecting the normal operation.

- Brush roller blockage/High and low temperature alarm
  The animation flashes for 5 seconds, then the shutdown screen is displayed and the vacuum cleaner stops working.

Rolling Brush Stuck


High-temperature Alert

Low-temperature Alert

Note: When these alerts are displayed, please check the vacuum cleaner, and remove any foreign objects promptly. After high or low-temperature alerts, please wait until the temperature returns to normal before continuing use to avoid affecting the normal operation.

How to Use

- Low Battery Display

  A low battery alert will be shown when the battery capacity is between 9% and 5%, and when the battery capacity is between 4% and 0%, and the vacuum cleaner will shut down when the capacity reaches 0%.

Low Battery Alert

Note: When this alert is displayed, please check and charge the battery promptly to avoid affecting the normal operation. Under normal use, if the battery capacity falls below 10% and the vacuum cleaner shuts down, it cannot be turned on and must be charged before using.

- Charging Display

  During charging, an icon will display, along with the battery percentage. If there are no operations for 10 minutes after the battery is fully charged, the display screen will turn off.





Note: After the battery is fully charged, please unplug the power cord promptly to avoid overcharging, which could affect the normal operation.

- Accessory Abnormality Protection

  When the vacuum cleaner is on, if accessories are installed/uninstalled or not properly installed/detached, an alternating animation will display. If not addressed within 3 seconds, the shutdown screen will show, and the vacuum cleaner will stop working.





Note: After the vacuum cleaner has abnormal protection, please check the vacuum cleaner in a timely manner to avoid affecting the normal operation.

- The following three situations will trigger the alarm display:
  1. The dust cup is not installed correctly.
  2. The dust cup scraper has not been reset.
  3. The HEPA filter is not installed correctly.

  After flashing the display animation five times,
  the shutdown screen will be shown and the vacuum cleaner will stop working.

Note: After the alarm is displayed, please check the vacuum cleaner in time to ensure that the dust cup and the HEPA filter are properly installed and the handle has been reset to avoid affecting normal operation.

Care & Maintenance

Cleaning the Dust Cup

1

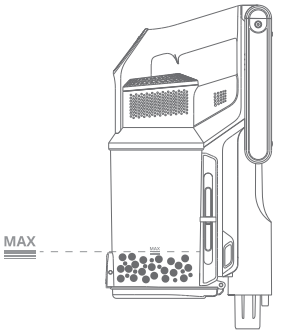

1. If the total amount of dust reaches the MAX line, or the full-dust alert pops up, be sure to clean the dust cup promptly.

2

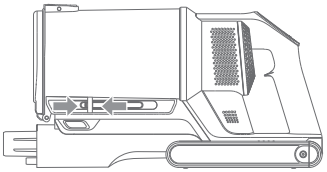

2. When cleaning the dust from the dust cup and the steel mesh, move the dust scraper back and forth. After cleaning, reset the scraper.

3

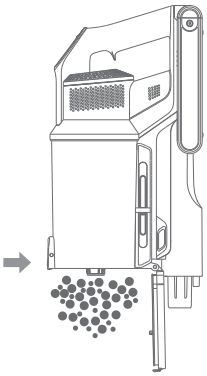

3. Press the metal tube release button, remove the vacuum cleaner body and place it in a dust disposal area, then press the dust cup bottom cover release button.

4

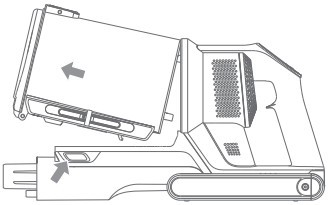

4. Press the dust cup release button and remove the dust cup diagonally upwards.

5

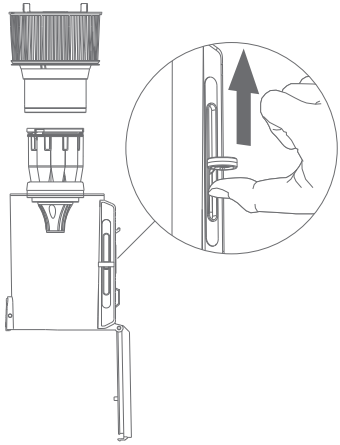

5. Push the dust scraper to the top, pull out the cyclone cone and rinse it with clean water.

6

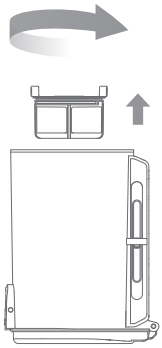

6. Rotate the filter counterclockwise and lift it up. After taking it out, clean the attached litter, hair and etc.

Note:
The HEPA filter can only be cleaned with water. Do not use soap or other chemical cleaners. The dust cup, cyclone cone and HEPA filter must be dried before use. It is recommended to replace the HEPA filter every six months to maintain the vacuum cleaner's optimal performance. Make sure to perform these operations with the power off!

Care & Maintenance

Battery Pack

The vacuum contains a removable rechargeable lithium-ion battery pack which has a limited number of recharge cycles. After extended use, the battery pack may no longer hold a charge. If this happens, it means the battery pack has reached the end of its life cycle and needs to be replaced.

1. Press down the battery pack release button and slide the battery pack as illustrated to remove it.
2. Install the new battery pack.

1

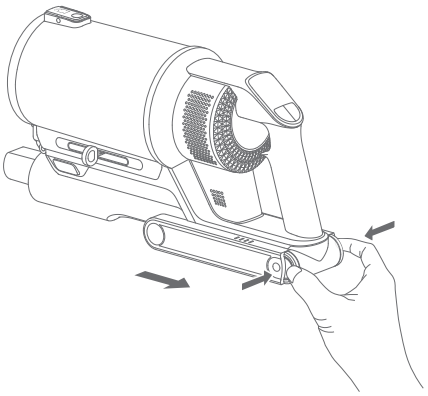

2

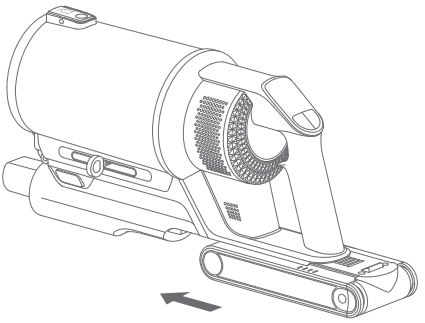

How to Handle Leaking Batteries

1. Remove the Battery: If you notice any signs of leakage, such as a foul odor, hissing sound, or visible damage, immediately remove the battery from the product.
2. Avoid Direct Contact: Do not handle leaking batteries with bare hands. Use gloves or other protective materials to prevent skin irritation.
3. Ensure Ventilation: Move the battery to a well-ventilated area to avoid inhaling any fumes released from the leakage.
4. Isolate the Battery: Place the leaking battery in a non-flammable container to eliminate any risk of combustion.
5. Do Not Dispose as Regular Trash: Lithium batteries are classified as hazardous waste and should not be discarded with everyday household garbage.

Care & Maintenance

Cleaning the Multi-Surface Twin Brush

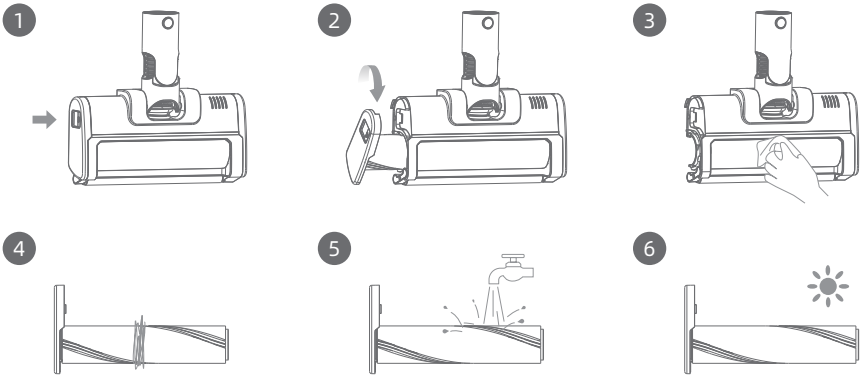

- Turn off the vacuum cleaner. Press the brush roller release button, rotate it clockwise to remove the brush roller. Wipe the brush with a soft dry cloth. If hair is wound around the roller, carefully remove it. Clean the roller with water.

  Note: Do not wash the brush with water or soak it. Make sure to dry the roller completely before installing it for use. Make sure to perform these operations with the power off!

Tips

- Always use genuine parts to keep your warranty from being void.
- Always ensure the power is turned off and the battery removed before performing any maintenance or cleaning tasks.
- If the dust in the vacuum cleaner's dust cup reaches the MAX line or a full-dust alert is indicated, empty the dust cup promptly.
- It's recommended to check the HEPA filter once a month and replace it every six months.
- After use, store the vacuum cleaner and its components in their proper places to prevent them from being lost or damaged.
- If the vacuum cleaner is not going to be used for an extended period, fully charge the battery, unplug the power adapter, and store it in a cool, dry place. Do not leave it in direct sunlight or in a damp environment. To avoid battery over-discharge, charge it at least once every three months.

FAQ

If the vacuum is not working properly, please refer to the table below. If the problem persists, please contact the after-sales service for maintenance.

Errors	Solutions
Weak or No Suction	Check if any part of the vacuum cleaner, including tubes, is blocked.
	Clean the dust cup and the HEPA filter.
Unusual Noise	Check if any hard or sharp objects have been sucked into or are stuck in the dust cup or brush.
Vacuum Cleaner Not Working After Power On	Check if the vacuum cleaner's battery is sufficiently charged; charge it in a timely manner if needed.
	Check for any abnormal alerts on the display screen.
The Brush Does Not Rotate	Immediately turn off the power and check for blockages. Check if the brush's front light is on;
	If it's off, there might be a connection issue with the components.

Specifications

Vacuum Cleaner				
Model	V2583		Rated Power	720W
Charging Voltage	34 V ⎓		Rated Voltage	29.6 V ⎓
Rated Capacity	2500 mAh			
	Off Mode (Vacuum Cleaner)	Standby Mode (Vacuum Cleaner)	Off Mode (Vacuum Cleaner+Charger)	Standby Mode (Vacuum Cleaner+Charger)
Power Consumption	< 0.5 W			
Time to Enter the Condition	< 5 min			
Charging Time	3.5 hours			
Multi-Surface Twin Brush				
Model	VMBAA			
Rated Power	20 W		Rated Voltage	29.6 V ⎓
Motorized Brush				
Model	VMMAA			
Rated Power	10 W		Rated Voltage	29.6 V ⎓
Charger				
Model	ZD024M340090EU			
Input	100-240 V ~ 50/60 Hz		Output	34 V ⎓ 0.9 A
Average Active Efficiency	≥ 87.01%		Efficiency at Low Load (10%)	≥ 77.01%
No-load Power Consumption			0.1 W	
Rechargeable Li-ion Battery				
Model	GB-P70-B		Net Weight	550 g
Nominal Voltage	29.6 V ⎓			
Energy	74 Wh		Rated Capacity	2500 mAh

The lithium-ion pack contains substances that are hazardous to the environment. Before disposing of the vacuum, please remove the battery pack, then discard or recycle it in accordance with local laws and regulations of the country or region it is used in.

The appliance must be disconnected from the power supply when removing the battery. Keep batteries out of the reach of children. Never put batteries in mouth. If swallowed, contact your physician or local poison control.

Under abusive conditions, never contact the battery from which the liquid may be ejected. If contact accidentally occurs, rinse with water. If liquid contacts eyes, seek medical help immediately. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

Warranty

1. MOVA is liable to the consumer for any lack of conformity in material or workmanship not detectable at the time of the purchase.
2. Warranty period: please refer to the customer service office for more information. If the territory where the consumer is located has different regulations, local regulations prevail.
3. The warranty will not be applicable in the following cases:
   a. Issues due to carelessness, use, or installation that does not comply with the instructions provided by MOVA.
   b. Tampering and/or modifications of the product by entities or individuals not expressly authorized by MOVA.
   c. Damage due to accidental causes and/or negligence on the part of the consumer, with particular reference to external parts.
   d. Parts subject to wear that do not have manufacturing defects.
   e. No valid purchasing document (receipt, invoice, or other) is provided to certify the date the product was purchased.
   f. The model and/or numbers of the product on the purchase certificate is not consistent with the model and/or numbers shown on the product.
4. Please scan the QR code to get after-sales contact information.
5. The after-sales service (including quality warranty) in diverse regions is solely applicable to the local version of MOVA products. Please contact the after-sales service in the region where your product version originates for support.

WEEE Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Contact us

Website:
https://www.mova.tech

Informations de sécurité

Pour prévenir tout accident, notamment les risques de choc électrique ou d'incendie dus à une utilisation incorrecte, lisez attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence future.

Avertissement

- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou intellectuelles, ou ayant une expérience ou des connaissances limitées, sous la surveillance d'un parent ou d'un tuteur pour garantir une utilisation sûre et éviter tout danger. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être menés par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'aspirateur n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit ni l'utiliser. Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous utilisez l'aspirateur à proximité d'enfants. Ne laissez pas les enfants nettoyer ou entretenir l'aspirateur sans la surveillance d'un parent ou d'un tuteur.
- N'utilisez pas l'aspirateur à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées. Utilisez l'aspirateur uniquement sur des surfaces sèches à l'intérieur. Ne touchez pas la fiche ou toute autre partie de l'aspirateur avec les mains mouillées.
- Pour réduire les risques d'incendie, d'explosion ou de blessure, assurez-vous que la batterie au lithium et l'adaptateur de charge ne sont pas endommagés avant utilisation. N'utilisez pas l'aspirateur si la batterie au lithium ou le chargeur est endommagé.
- Les brosses, la batterie, la tige d'extension et l'aspirateur sont conducteurs d'électricité et ne doivent pas être immergés dans l'eau ou tout autre liquide. Assurez-vous que tous les filtres sont bien secs après le nettoyage.
- Pour éviter toute blessure causée par les pièces mobiles, éteignez l'aspirateur avant de les nettoyer. Toutes ces pièces doivent être correctement installées avant d'utiliser l'aspirateur.
- Utilisez uniquement l'adaptateur de charge d'origine. N'utilisez jamais d'adaptateur non d'origine, car cela pourrait provoquer un incendie de la batterie au lithium.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, tels que de l'essence, de l'eau de Javel, de l'ammoniaque, du déboucheur ou d'autres liquides.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des objets pointus ou durs, tels que du verre, des clous, des vis ou des pièces de monnaie, qui pourraient endommager l'appareil. N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des particules de cloison sèche, des cendres (comme celles de cheminée), ou des matériaux fumants ou brûlants tels que du charbon, des mégots de cigarette ou des allumettes.
- Vérifiez la zone à nettoyer avant utilisation. Pour éviter que les ouvertures ne soient obstruées, retirez les gros morceaux de papier, les boules de papier, les tissus en plastique ou les objets pointus (verre, clous, vis, pièces de monnaie, etc.) et tout objet plus gros que les ouvertures.
- Éloignez vos cheveux, vêtements amples, doigts et autres parties du corps des ouvertures et des pièces mobiles de l'aspirateur. Ne dirigez pas le tuyau, le tube ou les accessoires vers vos yeux ou vos oreilles et ne les mettez pas dans votre bouche.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'aspirateur. N'utilisez pas l'aspirateur si une ouverture est obstruée. Éliminez la poussière, les peluches, les cheveux ou tout autre obstacle pouvant réduire la circulation d'air.

- Ne posez pas l'aspirateur contre une chaise, une table ou toute autre surface instable, car cela pourrait l'endommager ou causer des blessures corporelles. Si l'aspirateur est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter notre département de service agréé. N'essayez jamais de démonter l'appareil vous-même.
- Toutes les instructions du manuel concernant la charge de la batterie doivent être strictement respectées. Une charge incorrecte hors de la plage de température spécifiée peut endommager la batterie.
- Utilisez uniquement les accessoires et pièces de rechange recommandés par le fabricant.
- Assurez-vous que l'aspirateur est débranché lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, ainsi qu'avant d'effectuer toute opération de maintenance ou de réparation.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez l'aspirateur pour nettoyer des escaliers.
- N'installez, ne chargez et n'utilisez pas ce produit à l'extérieur, dans une salle de bain ou près d'une piscine.
- Avertissement de risque d'incendie : N'appliquez aucun type de parfum sur le filtre de l'aspirateur. Ces types de produits sont connus pour contenir des substances chimiques inflammables qui peuvent entraîner un incendie de l'aspirateur.
- Utilisez uniquement le chargeur d'origine (ZD024M340090EU). Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie de la batterie lithium-ion.
- AVERTISSEMENT : Pour charger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec cet appareil.
- N'utilisez pas de batteries non rechargeables.
- Utilisez uniquement le type de batterie approuvé (GB-P70-B). Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie de la batterie lithium-ion.
- En cas de fuite de matériau de la batterie, éloignez les personnes de la zone jusqu'à ce que les batteries refroidissent et que les fumées se dissipent.
- Assurez une ventilation maximale pour éliminer les gaz dangereux et évitez tout contact avec la peau et les yeux ou l'inhalation de vapeurs.
- Éliminez les liquides renversés avec un absorbant et incinérez les déchets.
- Éviter d'utiliser ou de stocker l'aspirateur dans des environnements extrêmement chauds ou froids (en dessous de 5 °C / 41 °F ou au-dessus de 38 °C / 100,4 °F). Veuillez charger l'aspirateur sans fil à une température comprise entre 5 °C (41 °F) et 38 °C (100,4 °F).
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Lire le manuel d'utilisation

Bloc d'alimentation amovible

Pour usage intérieur uniquement

Nous, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., déclarons par la présente que cet équipement est conforme aux directives et normes européennes applicables, ainsi qu'à leurs amendements. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : https://www.mova.tech

Pour consulter le manuel électronique détaillé, rendez-vous sur : https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Présentation du produit

Accessoires

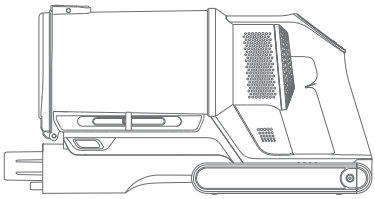

Corps de l'aspirateur

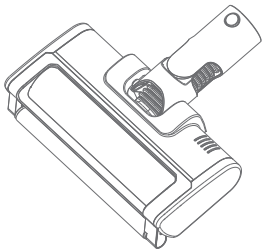

Brosse jumelle multi-surfaces

Suceur plat

Accessoire combiné

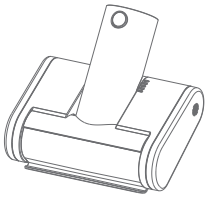

Brosse motorisée

Tube télescopique

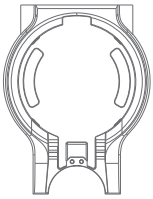

Support mural



Supports de fixation



Chargeur

Remarque : Les illustrations de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Le produit réel peut différer.

Installation

Installation des accessoires

1

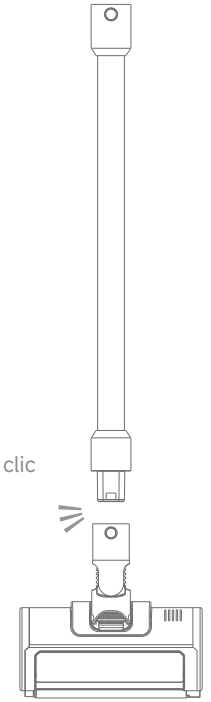

1. Insérez le tube télescopique dans la brosse en poussant jusqu'à entendre un « clic ».

2

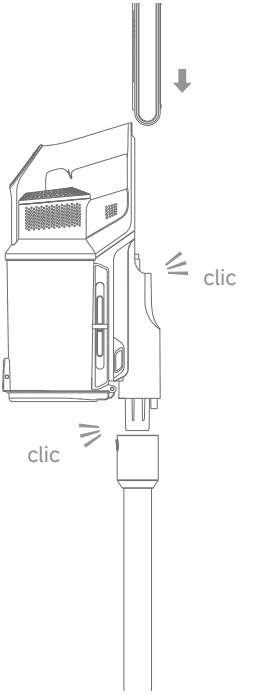

2. Insérez le bloc-batterie dans le corps de l'aspirateur, puis insérez le corps dans l'extrémité supérieure du tube télescopique en poussant jusqu'à entendre un « clic ».

Remarque :
Éteignez toujours l'appareil avant de le monter ou de le démonter !
Assurez-vous que tous les composants sont correctement connectés et bien en place avant utilisation.

Installation

Installation des accessoires

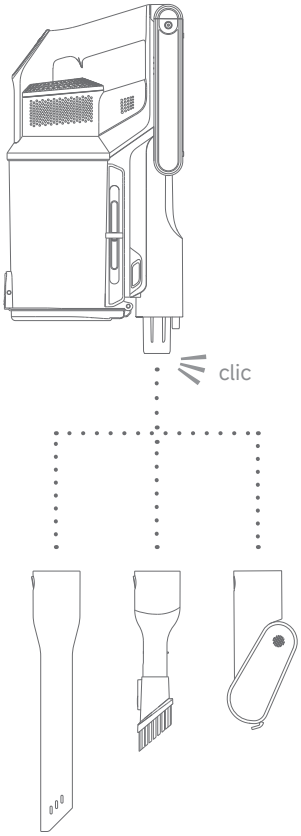

- Insérez le corps de l'aspirateur dans l'accessoire en poussant jusqu'à entendre un « clic ».

Installation

Installation du support mural

1

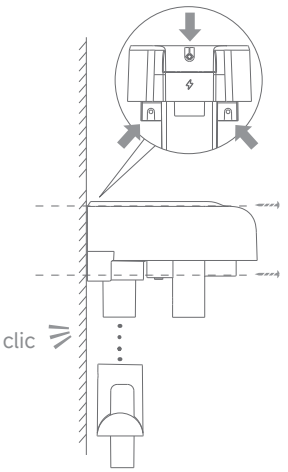

1. Déterminez l'emplacement du support mural en fonction de la taille de l'aspirateur. Fixez le support mural au mur à l'aide des vis à expansion, puis insérez les supports de fixation dans la partie inférieure du support mural.

2

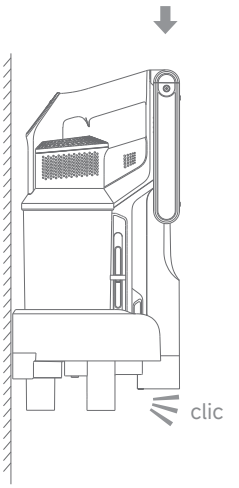

2. Alignez l'aspirateur avec le support mural, en l'insérant verticalement dans la rainure jusqu'à entendre un « clic ».

Méthodes de charge

1

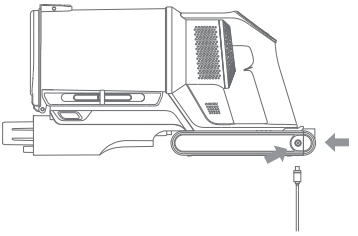

1. Appuyez sur le bouton de dégagement du bloc-batterie et tirez vers le bas pour retirer la batterie. Insérez le chargeur dans le port de charge de la batterie pour charger l'aspirateur. (L'aspirateur peut également être chargé sans retirer la batterie.)

2

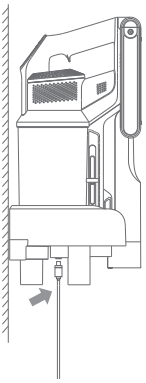

2. Insérez le chargeur dans le port de charge situé au bas du support mural pour charger l'aspirateur.

Comment utiliser

Premiers pas

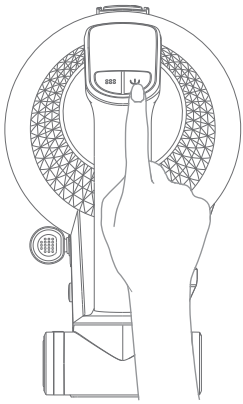

Appuyez sur ⏻ pour allumer ou éteindre l'appareil.
Appuyez sur ⁘ pour basculer entre les mode Auto, Faible, Moyen et Élevé.

Remarque : Assurez-vous que la batterie est complètement chargée et correctement installée avant d'utiliser l'aspirateur pour la première fois. Assurez-vous que le bac à poussière et le filtre HEPA sont propres et correctement en place.

Écran d'affichage

- Appuyez brièvement sur le bouton « Mode » pour changer de mode.
  L'aspirateur dispose de 4 modes : Mode AUTO (automatique) ; Mode Faible ; Mode Moyen ; Mode Élevé.

Mode Auto (automatique)

Mode Faible

Mode Moyen

Mode Élevé

Remarque : En mode Faible, Moyen ou Élevé, maintenez le bouton « Mode » enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode AUTO.

- Alarme de poussière et affichage du nettoyage du filtre HEPA
  Après que l'animation s'est affichée trois fois en boucle, l'écran d'arrêt s'affiche et l'aspirateur cesse de fonctionner.

Remarque : Lorsque cette alerte s'affiche, veuillez vérifier l'aspirateur et nettoyer le bac à poussière et le filtre HEPA en temps opportun pour éviter toute perturbation du fonctionnement normal.

- Blocage du rouleau-brosse / Alerte de température élevée ou basse
  L'animation clignote pendant 5 secondes, puis l'écran d'arrêt s'affiche et l'aspirateur cesse de fonctionner.

Rouleau-brosse bloqué


Alerte de température élevée

Alerte de température basse

Remarque : Lorsque ces alertes s'affichent, veuillez vérifier l'aspirateur et retirer rapidement tout corps étranger. En cas d'alerte de température élevée ou basse, veuillez attendre que la température revienne à la normale avant de reprendre l'utilisation pour éviter toute perturbation du fonctionnement normal.

Comment utiliser

• Affichage de batterie faible

Une alerte de batterie faible s'affiche lorsque la capacité de la batterie est comprise entre 9 % et 5 %, et une autre lorsque la capacité est comprise entre 4 % et 0 %. L'aspirateur s'éteint lorsque la capacité atteint 0 %.



Alerte de batterie faible

Remarque : Lorsque cette alerte s'affiche, veuillez vérifier l'aspirateur et charger la batterie rapidement pour éviter toute perturbation du fonctionnement normal. En utilisation normale, si la capacité de la batterie tombe en dessous de 10 % et que l'aspirateur s'éteint, il ne peut pas être rallumé et doit être chargé avant d'être utilisé.

• Affichage de la charge

Pendant la charge, une icône s'affiche, accompagnée du pourcentage de charge de la batterie. Si aucune opération n'est effectuée pendant 10 minutes suivant une charge complète de la batterie, l'écran d'affichage s'éteint.





Remarque : Une fois la batterie complètement chargée, veuillez débrancher rapidement le cordon d'alimentation pour éviter
une surcharge, qui pourrait affecter le fonctionnement normal.

• Protection contre les anomalies des accessoires

Lorsque l'aspirateur est allumé, si des accessoires sont installés/désinstallés ou s'ils sont mal installés/détachés, une animation alternante s'affiche. Si le problème persiste au-delà de 3 secondes, l'écran d'arrêt s'affiche et l'aspirateur cesse de fonctionner.





Remarque : Après une protection contre les anomalies de l'aspirateur, veuillez vérifier l'aspirateur en temps opportun pour éviter toute perturbation du fonctionnement normal.

• Les trois situations suivantes déclenchent l'affichage de l'alarme :

1. Le bac à poussière n'est pas correctement installé.
2. Le racleur du bac à poussière n'a pas été réinitialisé.
3. Le filtre HEPA n'est pas correctement installé.

Après que l'animation d'affichage a clignoté cinq fois, l'écran d'arrêt s'affiche et l'aspirateur cesse de fonctionner.

Remarque : Après l'affichage de l'alarme, veuillez vérifier l'aspirateur à temps pour vous assurer que le bac à poussière et le filtre HEPA sont correctement installés et que la poignée a été réinitialisée pour éviter toute perturbation du fonctionnement normal.

Entretien et maintenance

Nettoyage du bac à poussière

1

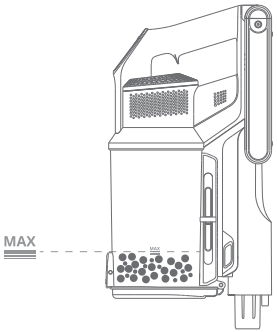

1. Si la quantité totale de poussière atteint la ligne MAX ou si une alerte de bac à poussière plein s'affiche, assurez-vous de nettoyer le bac à poussière rapidement.

2

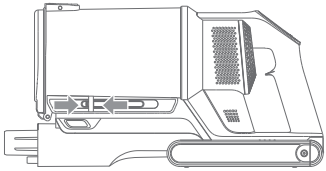

2. Pour nettoyer la poussière du bac à poussière et de la grille en acier, actionnez le levier d'avant en arrière. Après le nettoyage, réinitialisez le levier.

3

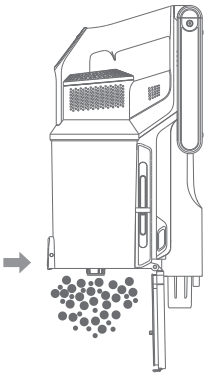

3. Appuyez sur le bouton de dégagement du tube métallique, retirez le corps de l'aspirateur et placez-le dans une zone de collecte des poussières, puis appuyez sur le bouton de dégagement du couvercle inférieur du bac à poussière.

4

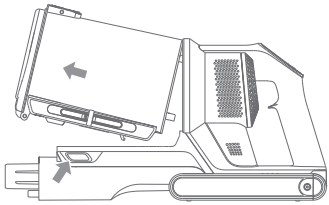

4. Appuyez sur le bouton de dégagement du bac à poussière et retirez-le en le tirant diagonalement vers le haut.

5

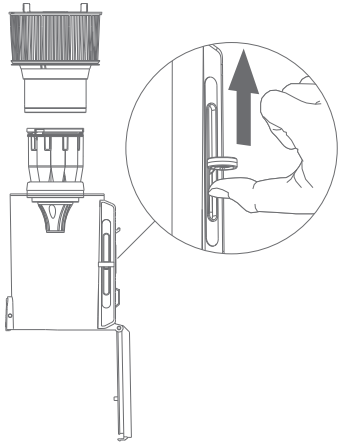

5. Poussez le racleur à poussière vers le haut, extrayez le cône cyclonique et rincez-le à l'eau claire.

6

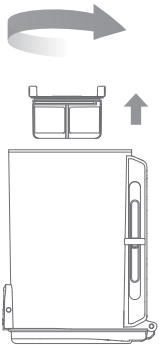

6. Tournez le filtre dans le sens antihoraire et soulevez-le. Après l'avoir retiré, nettoyez les débris, cheveux ou autres particules collées au filtre.

Remarque :
Le filtre HEPA ne peut être nettoyé qu'avec de l'eau. N'utilisez pas de savon ou d'autres produits chimiques. Le bac à poussière, le cône cyclonique et le filtre HEPA doivent être séchés avant utilisation. Il est recommandé de remplacer le filtre HEPA tous les six mois pour maintenir des performances optimales de l'aspirateur. Assurez-vous d'effectuer ces opérations lorsque l'appareil est éteint !

Entretien et maintenance

Bloc-batterie

L'aspirateur est équipé d'un bloc-batterie lithium-ion rechargeable amovible, avec un nombre limité de cycles de charge. Après une utilisation prolongée, le bloc-batterie peut ne plus tenir la charge. Si cela se produit, cela signifie que le bloc-batterie a atteint la fin de son cycle de vie et doit être remplacé.

1. Appuyez sur le bouton de dégagement du bloc-batterie et faites-le glisser comme illustré pour le retirer.
2. Installez un nouveau bloc-batterie.

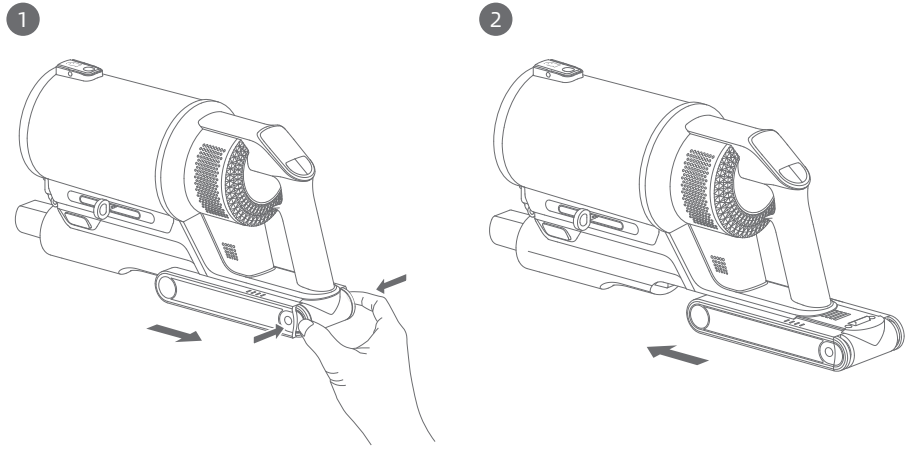

Comment gérer les batteries qui fuient

1. Retirez la batterie : Si vous remarquez des signes de fuite, comme une odeur nauséabonde, un sifflement ou des dommages visibles, retirez immédiatement la batterie du produit.
2. Évitez tout contact direct : Ne manipulez pas les batteries qui fuient à mains nues. Utilisez des gants ou d'autres équipements de protection pour éviter toute irritation cutanée.
3. Assurez une bonne ventilation : Déplacez la batterie dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation des fumées dégagées par la fuite.
4. Isolez la batterie : Placez la batterie qui fuit dans un récipient ininflammable pour éliminer tout risque de combustion.
5. Ne la jetez pas avec les déchets ordinaires : Les batteries au lithium sont classées comme déchets dangereux et ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Entretien et maintenance

Nettoyage de la brosse jumelle multi-surfaces

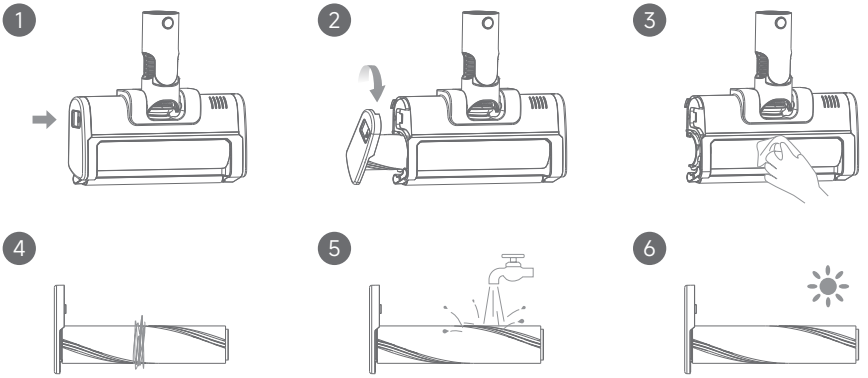

- Éteignez l'aspirateur. Appuyez sur le bouton de dégagement du rouleau-brosse, puis tournez-le dans le sens horaire pour le retirer. Essuyez la brosse avec un chiffon doux et sec. Si des cheveux sont enroulés autour du rouleau, retirez-les avec précaution. Nettoyez le rouleau avec de l'eau.

  Remarque : Ne lavez pas la brosse avec de l'eau et ne la trempez pas. Assurez-vous que le rouleau est complètement sec avant de le remettre en place pour l'utiliser. Assurez-vous d'effectuer ces opérations lorsque l'appareil est éteint !

Conseils

- Utilisez toujours des pièces d'origine pour ne pas invalider votre garantie.
- Assurez-vous toujours que l'appareil est éteint et que la batterie est retirée avant d'effectuer toute tâche de maintenance ou de nettoyage.
- Si la poussière dans le bac à poussière de l'aspirateur atteint la ligne MAX ou si une alerte de bac plein s'affiche, videz le bac à poussière rapidement.
- Il est recommandé de vérifier le filtre HEPA une fois par mois et de le remplacer tous les six mois.
- Après utilisation, rangez l'aspirateur et ses composants dans leur emplacement prévu pour éviter toute perte ou dommage.
- Si l'aspirateur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, chargez complètement la batterie, débranchez l'adaptateur d'alimentation et rangez l'appareil dans un endroit frais et sec. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ou à un environnement humide. Pour éviter une décharge excessive, chargez la batterie au moins une fois tous les trois mois.

FAQ

Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, veuillez consulter le tableau ci-dessous. Si le problème persiste, veuillez contacter le service après-vente pour une maintenance.

Erreurs	Solutions
Aspiration faible ou inexistante	Vérifiez si une partie de l'aspirateur, y compris les tubes, est obstruée.
	Nettoyez le bac à poussière et le filtre HEPA.
Bruit inhabituel	Vérifiez si des objets durs ou pointus ont été aspirés ou sont coincés dans le bac à poussière ou la brosse.
L'aspirateur ne fonctionne pas après la mise sous tension	Vérifiez si la batterie de l'aspirateur est suffisamment chargée ; chargez-la en temps opportun si nécessaire.
	Vérifiez la présence d'alertes d'anomalie sur l'écran d'affichage.
La brosse ne tourne pas	Éteignez immédiatement l'appareil et vérifiez s'il y a des obstructions. Vérifiez si le voyant avant de la brosse est allumé ;
	S'il est éteint, il peut y avoir un problème de connexion avec les composants.

Spécifications

Aspirateur				
Modèle	V2583		Puissance évaluée	720 W
Tension de charge	34 V ⎓		Tension évaluée	29,6 V ⎓
Capacité évaluée	2500 mAh			
	Mode arrêt (aspirateur)	Mode veille (aspirateur)	Mode arrêt (aspirateur+chargeur)	Mode veille (aspirateur+chargeur)
Consommation d'énergie	< 0,5 W			
Temps nécessaire pour atteindre l'état spécifié	< 5 min			
Temps de charge	3,5 heures			
Brosse jumelle multi-surfaces				
Modèle	VMBAA			
Puissance évaluée	20 W		Tension évaluée	29,6 V ⎓
Brosse motorisée				
Modèle	VMMAA			
Puissance évaluée	10 W		Tension évaluée	29,6 V ⎓
Chargeur				
Modèle	ZD024M340090EU			
Entrée	100-240 V ~ 50/60 Hz		Sortie	34 V ⎓ 0,9 A
Rendement moyen en mode actif	⩾ 87,01%		Rendement à faible charge (10 %)	⩾ 77,01%
Consommation d'énergie à vide			0,1 W	
Batterie Li-ion rechargeable				
Modèle	GB-P70-B		Poids net	550 g
Tension nominale	29,6 V ⎓			
Énergie	74 Wh		Capacité évaluée	2500 mAh

Le bloc-batterie lithium-ion contient des substances dangereuses pour l'environnement. Avant de mettre l'aspirateur au rebut, veuillez retirer le bloc-batterie, puis le jeter ou le recycler conformément aux lois et réglementations locales dans le pays ou la région d'utilisation.

L'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique lorsque vous retirez la batterie. Gardez les batteries hors de portée des enfants. Ne mettez jamais les batteries dans la bouche. En cas d'ingestion, contactez votre médecin ou le centre antipoison local.

Dans des conditions d'utilisation abusive, ne touchez jamais la batterie si elle expulse du liquide. En cas de contact accidentel, rincez les parties atteintes avec de l'eau. Si le liquide atteint les yeux, consultez immédiatement un médecin. Le liquide expulsé de la batterie peut causer des irritations ou des brûlures.

Garantie

1. MOVA est responsable vis-à-vis du consommateur pour tout défaut de conformité des matériaux ou de fabrication non détectable au moment de l'achat.
2. Durée de garantie : contactez le service client pour plus d'informations. Si le territoire où se trouve le consommateur est soumis à des réglementations différentes, les réglementations locales prévalent.
3. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :
   a. Problèmes dus à une négligence, une utilisation ou une installation non conforme aux instructions fournies par MOVA.
   b. Altérations et/ou modifications du produit par des entités ou personnes non expressément autorisées par MOVA.
   c. Dommages causés par des accidents et/ou la négligence du consommateur, en particulier en ce qui concerne les pièces externes.
   d. Usure normale des pièces qui ne présentent pas de défauts de fabrication.
   e. Absence d'un document d'achat valide (reçu, facture ou autre) prouvant la date d'achat du produit.
   f. Non-correspondance entre le modèle et/ou les numéros du produit figurant sur le certificat d'achat et ceux indiqués sur le produit.
4. Veuillez scanner le code QR pour obtenir les coordonnées du service après-vente.
5. Le service après-vente (y compris la garantie de qualité) dans différentes régions s'applique uniquement à la version locale des produits MOVA. Veuillez contacter le service après-vente de la région d'origine de la version de votre produit pour obtenir de l'aide.

Informations DEEE

Tous les produits marqués de ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, conformément à la directive 2012/19/UE), qui ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers non triés. Au lieu de cela, vous devriez protéger la santé humaine et l'environnement en remettant vos déchets d'équipements à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, mis en place par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage corrects contribueront à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Pour plus d'informations sur ces points de collecte (emplacement, conditions générales, etc.), veuillez contacter votre installateur ou les autorités locales.

Contactez-nous

Site web :
https://www.mova.tech

Sicherheitshinweise

Um Unfälle wie beispielsweise einen Stromschlag oder einen Brand durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch zu vermeiden, bitten wir Sie, diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durchzulesen und zur späteren Bezugnahme aufzubewahren.

Warnung

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit körperlichen, sensorischen oder intellektuellen Defiziten oder mit begrenzter Erfahrung oder Wissen unter der Aufsicht eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten verwendet werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und jegliche Gefahr zu vermeiden. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) vorgesehen, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind, denen die Erfahrung und das Wissen fehlt, sofern sie nicht in die Verwendung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eingewiesen oder beaufsichtigt wurden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Vorrichtung spielen.
- Der Staubsauger ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Produkt spielen. Bei der Verwendung des Staubsaugers in der Nähe von Kindern ist Vorsicht geboten. Erlauben Sie Kindern nicht, den Staubsauger zu reinigen oder zu warten, wenn sie nicht von einem Elternteil oder einer Aufsichtsperson beaufsichtigt werden.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen. Der Staubsauger darf nur auf trockenen Oberflächen in Innenräumen verwendet werden. Berühren Sie den Stecker oder andere Teile des Staubsaugers nicht mit nassen Händen.
- Zur Verringerung der Brand-, Explosions- und Verletzungsgefahr müssen Sie vor dem Gebrauch sicherstellen, dass der Lithium-Akku und der Ladeadapter unbeschädigt sind. Der Staubsauger darf nicht verwendet werden, wenn der Lithium-Akku oder der Ladeadapter beschädigt ist.
- Die Bürsten, der Akku, die Verlängerungsstange und der Staubsauger sind elektrisch leitend und sollten nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Vergewissern Sie sich, dass alle Filter nach der Reinigung vollständig getrocknet sind.
- Schalten Sie den Staubsauger vor der Reinigung aus, um Verletzungen durch rotierende Teile zu vermeiden. Sämtliche dieser Teile müssen vor der Inbetriebnahme des Staubsaugers ordnungsgemäß installiert sein.
- Verwenden Sie ausschließlich den Original-Ladeadapter. Verwenden Sie niemals einen fremden Adapter, da ansonsten der Lithium-Akku in Brand geraten kann.
- Saugen Sie mit dem Staubsauger niemals brennbare oder entzündliche Flüssigkeiten wie Benzin, Bleichmittel, Ammoniak, Abflussreiniger oder andere Flüssigkeiten auf.
- Saugen Sie mit dem Staubsauger keine scharfen, spitzen oder harten Gegenstände wie Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen auf, da diese das Gerät beschädigen können. Saugen mit dem Staubsauger keine Partikel von Trockenbauwänden, Asche aus einem Kamin oder rauchende oder brennende Materialien wie beispielsweise Kohle, Zigarettenkippen oder Streichhölzer auf.
- Überprüfen Sie den zu reinigenden Bereich vor der Verwendung des Staubsaugers. Damit die Öffnungen des Staubsaugers nicht verstopfen, beseitigen Sie von der zu reinigenden Fläche bitte alle größeren Papierstücke, Papierkügelchen, Plastikfolien oder scharfe Gegenstände (z. B. Glas, Nägel, Schrauben, Münzen usw.) sowie alle Gegenstände, die größer als die Öffnungen sind.
- Haare, lockere sitzende Kleidung, Finger und andere Körperteile sind von den Öffnungen und beweglichen Teilen des Staubsaugers fernzuhalten. Richten Sie den Schlauch, die Düse oder die Aufsätze des Staubsaugers niemals auf Ihre Augen oder Ohren und nehmen Sie sie auch nicht in den Mund.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Staubsaugers. Der Staubsauger darf nicht benutzt werden, wenn irgendwelche Öffnungen blockiert sind. Halten

Sie das Gerät frei von Staub, Flusen, Haaren oder anderen Gegenständen, die den Luftstrom beeinträchtigen könnten.

- Lehnen Sie den Staubsauger nicht gegen einen Stuhl, einen Tisch eine andere instabile Oberfläche, sonst kann es zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen kommen. Sollte der Staubsauger beschädigt werden oder anderweitig nicht mehr richtig funktionieren, wenden Sie sich bitte an unseren autorisierten Kundendienst. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu zerlegen.
- Alle Anweisungen zum Aufladen des Akkus in der Bedienungsanleitung sind strikt zu befolgen. Wird der Akku nicht innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs ordnungsgemäß geladen, kann er Schaden nehmen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör und empfohlene Ersatzteile.
- Stellen Sie bei längerem Nichtgebrauch sowie vor der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt wurde.
- Seien Sie besonders achtsam, wenn Sie Treppen mit dem Staubsauger reinigen.
- Dieses Produkt darf nicht im Freien, in Badezimmern oder in der Nähe von Swimmingpools installiert, aufgeladen oder verwendet werden.
- Brandgefahr-Warnung: Auf den Filter des Staubsaugers dürfen keine Duftstoffe aufgetragen werden. Derartige Produkte enthalten bekanntermaßen brennbare Chemikalien und können dazu führen, dass der Staubsauger in Brand gerät.
- Verwenden Sie ausschließlich das Original-Ladegerät. (ZD024M340090EU). Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann dazu führen, dass der Lithium-Ionen-Akku in Brand gerät.
- WARNUNG: Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur die abnehmbare Versorgungseinheit, die mit diesem Produkt geliefert wird.
- Benutzen Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien.
- Es darf nur der zugelassene Akkutyp verwendet werden (GB-P70-B). Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann dazu führen, dass der Lithium-Ionen-Akku in Brand gerät.
- Wenn Material oder Flüssigkeiten aus dem Akku austreten, müssen alle Personen den Gefahrenbereich verlassen, bis die Akkus abgekühlt sind und die Dämpfe sich verflüchtigt haben.
- Sorgen Sie für bestmögliche Belüftung, damit gefährliche Gase entweichen können, und vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt sowie das Einatmen von Dämpfen.
- Entfernen Sie jede verschüttete Flüssigkeit mit einem absorbierenden Material und entsorgen Sie den Abfall durch Verbrennen.
- Das Gerät darf nicht in extrem heißen oder kalten Umgebungen (unter 5 °C/41 °F oder über 38 °C/100,4 °F) verwendet oder gelagert werden. Bitte laden Sie den kabellosen Staubsauger bei Temperaturen über 5 °C/41 °F und unter 38 °C/100,4 °F auf.
- Dieses Produkt wurde nur für den privaten Gebrauch entwickelt.
- Die Netzklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung

Abnehmbare Versorgungseinheit

Nur für den Innenbereich

Wir, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., bestätigen hiermit, dass dieses Gerät mit den geltenden Verordnungen und europäischen Normen sowie etwaigen Ergänzungen in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: https://www.mova.tech

Eine ausführliche elektronische Anleitung finden Sie unter https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

DE

Produktübersicht

Zubehör

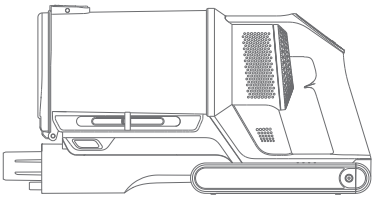

Staubsaugergehäuse

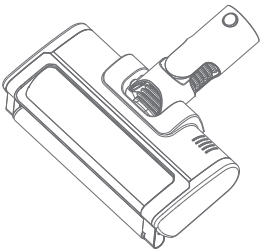

Multiflächen-Doppelbürste

Fugendüse



Kombi-Aufsatz

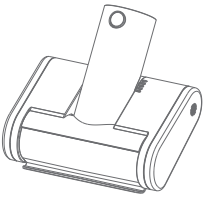

Motorisierte Bürste

Teleskopstange

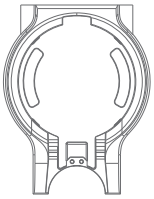

Wandhalterung



Zubehörhalterungen



Ladegerät

Hinweis: Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich als Beispiel. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Montage

Installation des Zubehörs

1

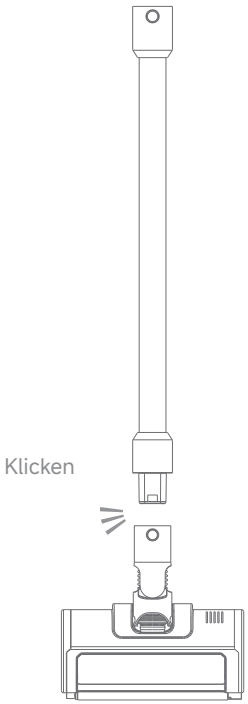

1. Stecken Sie den Teleskopstiel in die Bürste und drücken Sie ihn hinein, bis Sie ein „Klicken" hören.

2

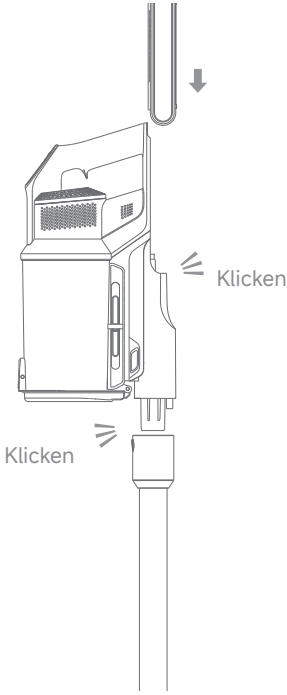

2. Setzen Sie den Akku in das Gehäuse des Staubsaugers ein und setzen Sie das Gehäuse anschließend in den oberen Teil des Teleskopstiels ein, bis Sie ein „Klicken" hören.

Hinweis:
Vor dem Zusammenbau oder der Demontage ist stets die Stromversorgung zu unterbrechen/das Gerät auszuschalten!
Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Bauteile ordnungsgemäß angeschlossen und sicher befestigt sind.

DE

Montage

Installation des Zubehörs

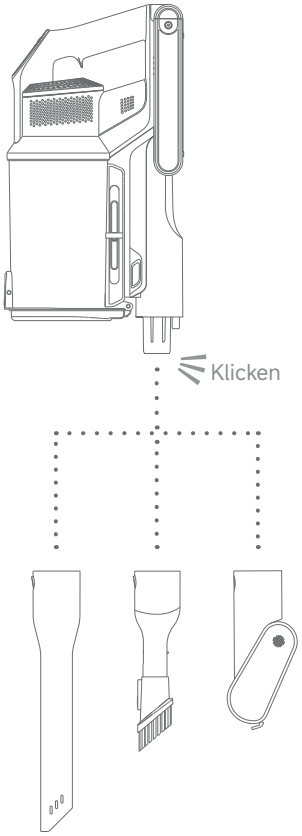

- Setzen Sie das Gehäuse des Staubsaugers in das Zubehör ein und drücken Sie es hinein, bis Sie ein „Klicken" hören.

Montage

Installation der Wandhalterung

1

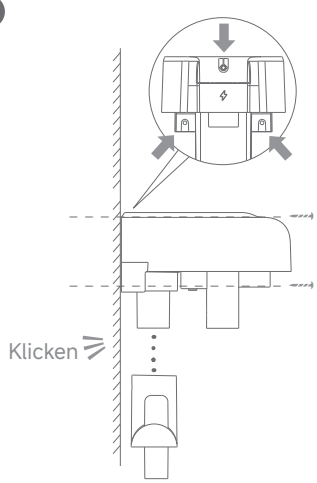

1. Bestimmen Sie die Position der Wandhalterung anhand der Größe des Staubsaugers. Verwenden Sie die Dehnschrauben, um die Wandhalterung an der Wand zu fixieren, und setzen Sie die Befestigungshalterungen in die Unterseite der Wandhalterung ein.

2

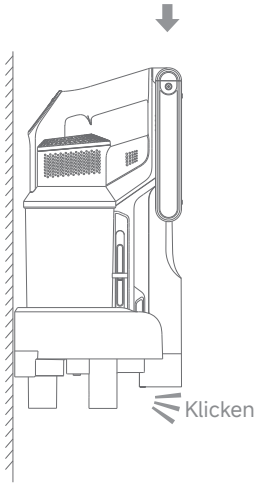

2. Richten Sie den Staubsauger an der Wandhalterung aus und setzen Sie ihn senkrecht in den Schlitz ein, bis Sie ein „Klicken" hören.

Lademethoden

1

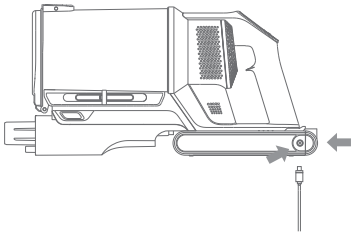

1. Betätigen Sie den Entriegelungsknopf am Akku und ziehen Sie nach unten, um den Akku zu entfernen. Zum Aufladen setzen Sie das Ladegerät in den Ladeanschluss des Akkus ein. (Sie können den Staubsauger auch aufladen, ohne den Akku herauszunehmen.)

2

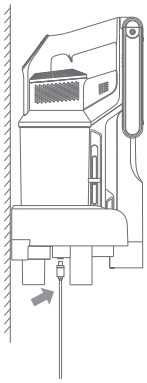

2. Zum Aufladen setzen Sie das Ladegerät in den Ladeanschluss an der Unterseite der Wandhalterung ein.

Anwendung

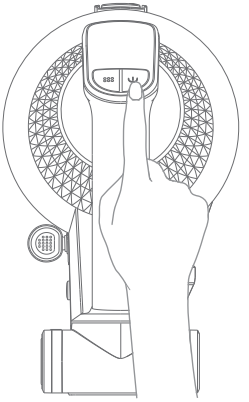

Erste Schritte

Drücken Sie ⏻, um das Gerät ein-/ auszuschalten.
Drücken Sie ⁘, um zwischen den Modi „Auto“, „Niedrig“, „Mittel“ und „Hoch“ umzuschalten.

Hinweis: Vor der ersten Verwendung muss das Gerät vollständig aufgeladen und ordnungsgemäß installiert sein.
Vergewissern Sie sich, dass der Staubbehälter und der HEPA-Filter sauber sind und ordnungsgemäß eingesetzt wurden.

Displayanzeige

- Drücken Sie kurz auf die Taste „Mode“ (Modus), um durch die Modi zu schalten
  Der Staubsauger verfügt über 4 Modi: Modus „AUTO“ (Automatisch); Modus „Niedrig“; Modus „Mittel“; Modus „Hoch“.

Modus „Auto“ (Automatisch)

Modus „Niedrig“

Modus „Mittel“

Modus „Hoch“

Hinweis: Wenn Sie im Modus „Niedrig“, „Mittel“ oder „Hoch“ 2 Sekunden lang die Taste „Mode“ (Modus) gedrückt halten, wird der Modus „AUTO“ aktiviert.

- Staubalarm und Anzeige für HEPA-Filterreinigung
  Nachdem die Animation abwechselnd dreimal hintereinander angezeigt wurde, wird der Ausschaltbildschirm eingeblendet und der Staubsauger stellt seinen Betrieb ein.

Hinweis: Wird diese Warnmeldung eingeblendet, sollten Sie den Staubbehälter und den HEPA-Filter zeitnah überprüfen und reinigen, um eine Beeinträchtigung des normalen Betriebs zu vermeiden.

- Blockierung der Bürstenrolle/Alarm bei hoher und niedriger Temperatur
  Die Anzeige blinkt 5 Sekunden lang – anschließend wird der Ausschaltbildschirm eingeblendet und der Staubsauger stellt seinen Betrieb ein.

Bürstenrolle blockiert


Warnung vor hoher Temperatur

Warnung vor niedriger Temperatur

Hinweis: Werden diese Warnhinweise angezeigt, sollten Sie den Staubsauger überprüfen und Fremdkörper umgehend entfernen. Nachdem eine Warnmeldung wegen hoher oder niedriger Temperaturen angezeigt wurde, sollten Sie mit der weiteren Verwendung warten, bis die Temperatur wieder auf den Normalwert zurückgegangen ist, um eine Beeinträchtigung des normalen Betriebs zu vermeiden.

Anwendung

- Anzeige für niedrigen Akkustand
  Eine Warnung bei niedrigem Akkustand wird angezeigt, wenn der Akkustand zwischen 9 % und 5 % liegt und wird angezeigt, wenn der Akkustand zwischen 4 % und 0 % liegt – und wenn der Akkustand 0 % erreicht, schaltet sich der Staubsauger automatisch aus.



Warnung bei niedrigem Akkustand

Hinweis: Wird diese Warnmeldung angezeigt, sollten Sie den Akku überprüfen und aufladen, um den normalen Betrieb nicht zu beeinträchtigen. Unter normalen Nutzungsbedingungen lässt sich der Staubsauger nicht einschalten, wenn der Akkustand unter 10 % gefallen ist und sich das Gerät ausgeschaltet hat – daher muss das Gerät vor der nächsten Verwendung aufgeladen werden.

- Ladeanzeige
  Während des Ladevorgangs wird ein Symbol neben dem Ladezustand des Akkus in Prozent angezeigt. Wird der Staubsauger nach einem vollständigen Ladevorgang des Akkus 10 Minuten lang nicht benutzt, schaltet sich das Display aus.





Hinweis: Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie bitte umgehend das Netzkabel, um ein Überladen zu vermeiden, das den normalen Betrieb beeinträchtigen könnte.

- Schutz vor Zubehördefekten
  Werden Zubehörteile bei eingeschaltetem Staubsauger angebracht/entfernt oder werden/wurden sie nicht ordnungsgemäß angebracht/entfernt, wird eine alternierende Animation angezeigt. Erfolgt innerhalb von 3 Sekunden kein Eingriff, erscheint der Ausschaltbildschirm und der Staubsauger stellt den Betrieb ein.



Hinweis: Löst der Staubsauger eine Schutzfunktion aus, muss er umgehend überprüft werden, um den normalen Betrieb nicht zu beeinträchtigen.

- Der Alarm wird in den folgenden drei Situationen angezeigt:
  1. Der Staubbehälter ist nicht ordnungsgemäß installiert.
  2. Der Staubbehälterschaber wurde nicht zurückgesetzt.
  3. Der HEPA-Filter ist nicht ordnungsgemäß installiert.
  Nach fünfmaligem Blinken der Anzeigeanimation erscheint der Ausschaltbildschirm und der Staubsauger stellt seinen Betrieb ein.

Hinweis: Nach der Alarmanzeige sollten Sie den Staubsauger zeitnah überprüfen, um einen ordnungsgemäßen Einbau des Staubbehälters und des HEPA-Filters sowie die Rückstellung des Griffs sicherzustellen, damit der normale Betrieb nicht beeinträchtigt wird.

Pflege und Wartung

Reinigung des Staubbehälters

1

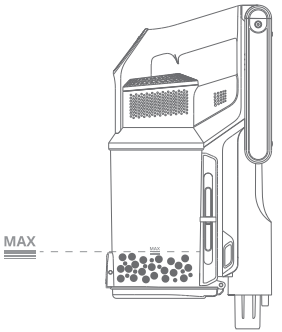

1. Wird die „MAX"-Markierung für die Gesamtstaubmenge erreicht oder die Warnmeldung für einen vollen Staubbehälter angezeigt, muss der Staubbehälter umgehend gereinigt werden.

2

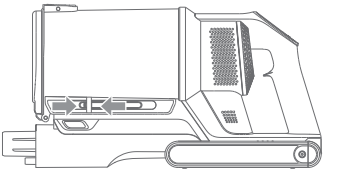

2. Um den Staub aus dem Staubbehälter und dem Stahlgitter zu entfernen, bewegen Sie den Hebel hin und her. Bringen Sie den Hebel nach der Reinigung wieder in die Ausgangsposition.

3

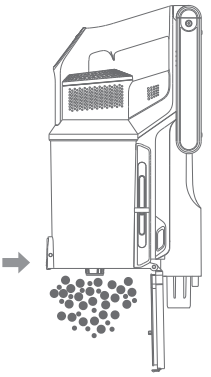

3. Drücken Sie den Entriegelungsknopf des Metallrohrs, entnehmen Sie den Staubsaugerbehälter und stellen Sie ihn in einen Bereich zur Staubentsorgung – anschließend drücken Sie den Entriegelungsknopf der Bodenabdeckung des Staubbehälters.

4

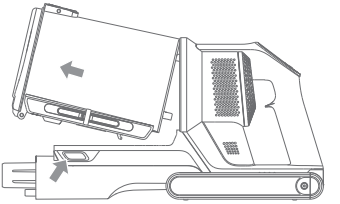

4. Drücken Sie die Taste zum Lösen des Staubbehälters, um ihn diagonal nach oben zu entfernen.

5

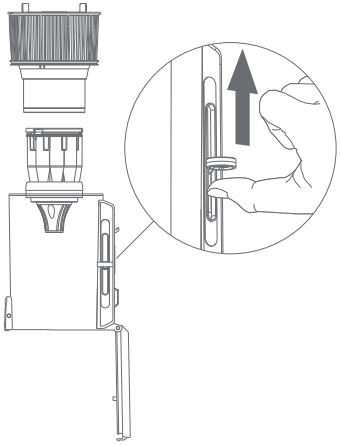

5. Schieben Sie den Staubbehälterschaber nach oben, ziehen Sie den Zyklonkonus heraus und spülen Sie ihn mit klarem Wasser ab.

6

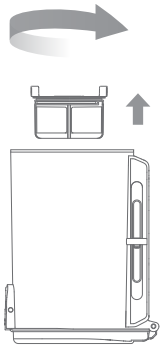

6. Drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie ihn an. Nachdem Sie ihn herausgenommen haben, entfernen Sie bitte die daran haftenden Rückstände, Haare usw.

Hinweis:
Der HEPA-Filter darf nur mit Wasser gereinigt werden. Es dürfen weder Seife noch andere chemische Reinigungsmittel verwendet werden. Der Staubbehälter, der Zyklonkonus und der HEPA-Filter müssen vor der Verwendung getrocknet werden. Um die optimale Leistung des Staubsaugers zu gewährleisten, empfiehlt es sich, den HEPA-Filter alle 6 Monate auszutauschen. Alle diese Arbeitsschritte müssen bei ausgeschaltetem Gerät durchgeführt werden!

Pflege und Wartung

Akkupack

Im Staubsauger befindet sich ein herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku, der begrenzt oft geladen werden kann. Nach ausgiebiger Nutzung kann es vorkommen, dass der Akku keine Ladung mehr speichert. Tritt dieser Fall ein, hat der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden.

1. Halten Sie die Entriegelungstaste des Akkupacks gedrückt und verschieben Sie den Akkupack wie angezeigt nach links, um ihn herauszunehmen.
2. Setzen Sie den neuen Akkupack ein.

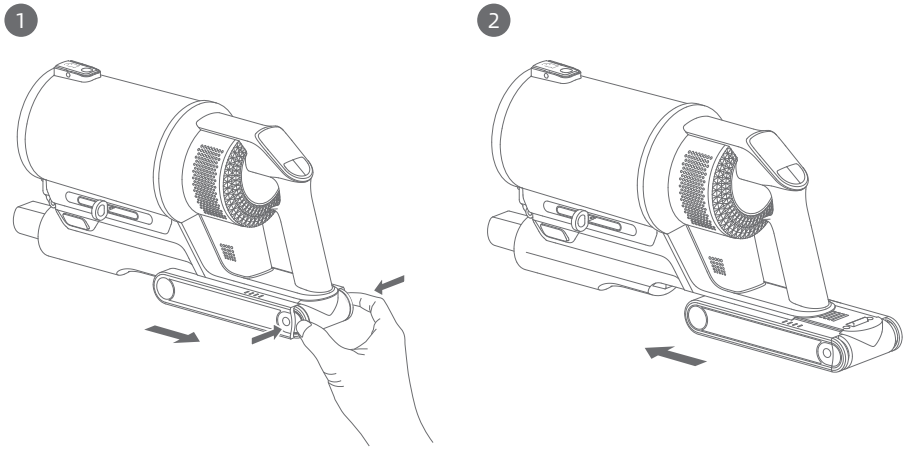

Vorgehensweise bei auslaufenden Akkus

1. Den Akku entfernen: Bei Anzeichen einer Leckage, wie z. B. einem unangenehmen Geruch, zischenden Geräuschen oder sichtbaren Beschädigungen müssen Sie den Akku sofort aus dem Produkt entfernen.
2. Direkten Kontakt vermeiden: Berühren Sie auslaufende Akkus nicht mit bloßen Händen. Tragen Sie Handschuhe oder andere Schutzmaterialien, um Hautreizungen zu vermeiden.
3. Belüftung sicherstellen: Bringen Sie den Akku an einen gut belüfteten Ort, damit Sie keine Dämpfe einatmen, die aus der undichten Stelle austreten können.
4. Akku isolieren: Lagern Sie den undichten Akku in einem feuerfesten Behälter, um jegliche Brandgefahr auszuschließen.
5. Akku nicht über den Hausmüll entsorgen: Lithium-Akkus gelten als Sondermüll und dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Pflege und Wartung

Reinigung der Multiflächen-Doppelbürste

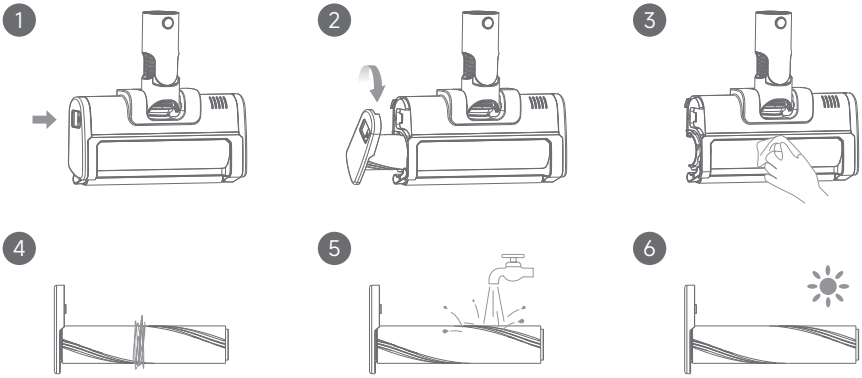

- Schalten Sie den Staubsauger aus. Drücken Sie den Entriegelungsknopf der Rollenbürste – anschließend im Uhrzeigersinn drehen, um die Rollenbürste zu entfernen. Wischen Sie die Bürste mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Entfernen Sie vorsichtig alle Haare, die sich um die Rolle gewickelt haben. Reinigen Sie die Rolle mit Wasser.

  Hinweis: Waschen Sie die Bürste nicht mit Wasser und legen Sie sie nicht ins Wasser. Vor der Verwendung muss die Rolle vollständig getrocknet sein. Alle diese Arbeitsschritte müssen bei ausgeschaltetem Gerät durchgeführt werden!

Tipps

- Verwenden Sie stets originale Ersatzteile, damit Ihre Garantie nicht erlischt.
- Vergewissern Sie vor der Durchführung von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten stets, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Akku herausgenommen wurde.
- Wenn der Staub im Staubbehälter des Staubsaugers die Markierung „MAX“ erreicht oder eine Meldung angezeigt wird, dass der Staubbehälter voll ist, leeren Sie den Staubbehälter umgehend.
- Wir empfehlen, dass Sie den HEPA-Filter einmal im Monat überprüfen und ihn alle 6 Monate ersetzen.
- Lagern Sie den Staubsauger und seine Zubehörteile nach der Benutzung an ihrem vorgesehenen Platz, um Verlust oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Wird der Staubsauger über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, sollten Sie den Akku vollständig aufladen, das Netzteil ausstecken und das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Vermeiden Sie es, das Produkt direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit auszusetzen. Um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden, laden Sie ihn bitte regelmäßig, mindestens alle drei Monate.

FAQ

Wenn der Staubsauger nicht richtig funktioniert, schlagen Sie bitte in der nachstehenden Tabelle nach. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte für Wartungszwecke an den Kundendienst.

Fehler	Lösungen
Schwache oder keine Saugkraft	Überprüfen Sie, ob Teile des Staubsaugers, einschließlich der Rohre, verstopft sind.
	Reinigen Sie den Staubbehälter und den HEPA-Filter.
Ungewöhnliche Geräusche	Prüfen Sie, ob harte, scharfe oder spitze Gegenstände in den Staubbehälter oder die Bürste gesaugt wurden oder dort stecken geblieben sind.
Staubsauger funktioniert nach dem Einschalten nicht	Prüfen Sie, ob der Akku des Staubsaugers über ausreichend Ladung verfügt; laden Sie ihn gegebenenfalls rechtzeitig auf.
	Prüfen Sie, ob auf dem Display ungewöhnliche Meldungen angezeigt werden.
Die Bürste dreht sich nicht	Schalten Sie das Gerät sofort aus und überprüfen Sie, ob eine Blockierung vorliegt. Prüfen Sie, ob die vordere Lampe der Bürste leuchtet;
	Leuchtet sie nicht, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem zwischen den Bauteilen vor.

Technische Daten

Staubsauger				
Modell	V2583	Nennleistung	720 W	
Ladespannung	34 V ⎓	Nennspannung	29,6 V ⎓	
Nennkapazität	2500 mAh			
	Aus-Modus (Staubsauger)	Modus des Bereitschaftszustands (Staubsauger)	AUS-Modus (Staubsauger+ Ladegerät)	Modus des Bereitschaftszustands (Staubsauger+ Ladegerät)
Stromverbrauch	< 0,5 W			
Zeit zum Erreichen des Zustands	< 5 Min.			
Ladedauer	3,5 Stunden			
Multiflächen-Doppelbürste				
Modell	VMBAA			
Nennleistung	20 W	Nennspannung	29,6 V ⎓	
Motorisierte Bürste				
Modell	VMMAA			
Nennleistung	10 W	Nennspannung	29,6 V ⎓	
Ladegerät				
Modell	ZD024M340090EU			
Eingang	100–240 V ~ 50/60 Hz	Ausgang	34 V ⎓ 0,9 A	
Durchschnittliche aktive Effizienz	≥ 87,01 %	Effizienz bei geringer Last (10 %)	≥ 77,01 %	
Leerlauf-Stromverbrauch		0,1 W		
Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku				
Modell	GB-P70-B	Reingewicht	550 g	
Nennspannung	29,6 V ⎓			
Energie	74 Wh	Nennkapazität	2500 mAh	

Der Lithium-Ionen-Pack enthält Stoffe, die umweltgefährdend sind. Vor der Entsorgung des Staubsaugers entfernen Sie bitte den Akku und entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften des Landes oder der Region, in dem/der er verwendet wird.

Das Gerät muss vom Stromnetz getrennt werden, wenn der Akku entfernt wird. Akkus müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Nehmen Sie Akkus niemals in den Mund. Im Falle des Verschluckens wenden Sie sich an Ihren Arzt oder die örtliche Giftnotrufzentrale.

Bei unsachgemäßer Handhabung dürfen Sie niemals mit dem Akku in Berührung kommen, aus dem Flüssigkeit austreten könnte. Sollte es versehentlich zu einem Kontakt kommen, spülen Sie die Stelle mit Wasser ab. Wenn Flüssigkeit in die Augen gelangt, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf. Die Flüssigkeit, die aus dem Akku austreten könnte, kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.

DE

Garantie

1. MOVA haftet dem Verbraucher gegenüber für etwaige Mängel an Material oder Verarbeitung, die zum Zeitpunkt des Kaufs nicht erkennbar waren.
2. Garantiezeitraum: Beziehen Sie weitere Informationen bitte beim Kundendienst. Wenn für Ihren Wohnsitz andere Bestimmungen gelten, finden diese vorrangig Anwendung.
3. Der Garantieanspruch erlischt in folgenden Fällen:
   a. Auf Unachtsamkeit, nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder eine nicht fachgerechte Installation durch den Kunden oder eine von MOVA nicht autorisierte Person zurückzuführende Mängel.
   b. Veränderungen und/oder Modifikationen des Produkts durch Personen oder Unternehmen, die nicht ausdrücklich von MOVA dazu autorisiert wurden.
   c. Schäden aufgrund von Zufall und/oder Fahrlässigkeit seitens des Kunden, insbesondere an den äußeren Teilen.
   d. Teile, die einem Verschleiß unterliegen und keine Herstellungsfehler aufweisen.
   e. Das Nichtvorhandensein eines gültigen Kaufbelegs (Quittung, Rechnung oder ähnliches), um das Kaufdatum des Produkts nachzuweisen.
   f. Die Nichtübereinstimmung des Modells und/oder der Nummern des Produkts auf dem Kaufbeleg mit dem Modell und/oder den Nummern auf dem Produkt.
4. Sie erhalten die Kontaktdaten für den Kundendienst, wenn Sie den QR-Code scannen.
5. Der Kundendienst (einschließlich Qualitätsgarantie) in verschiedenen Regionen gilt ausschließlich für die lokale Version der MOVA-Produkte. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren möchten, wenden Sie sich bitte an die Kundendienstabteilung in der Region, in der Sie Ihr Produkt erworben haben.

WEEE-Informationen

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte gelten nach dem Ende ihrer Lebenszeit als elektrische oder elektronische Altgeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen und Ihre Altgeräte an einer von der Regierung oder den lokalen Behörden benannten Sammelstelle zum Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten abzugeben. Werden Aktgeräte ordnungsgemäß entsorgt und recycelt, können mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Für weitere Informationen über den Standort und die Bedingungen für solche Sammelstellen wenden Sie sich bitte an den Installateur oder die örtlichen Behörden.

Kontakt

Website:
https://www.mova.tech

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Unter dem folgenden Link besteht die Möglichkeit, sich ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen anzuzeigen zu lassen: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.

Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Informazioni di sicurezza

Per prevenire incidenti, tra cui scosse elettriche o incendi causati da un uso improprio, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimento futuro.

Avvertenza

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con disabilità fisiche, sensoriali o intellettive, o con esperienza o conoscenza limitata, sotto la supervisione di un genitore o tutore, per garantirne un funzionamento sicuro ed evitare qualsiasi rischio di pericolo. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- L'aspirapolvere non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con questo prodotto né utilizzarlo. Prestare attenzione quando si utilizza l'aspirapolvere in presenza di bambini. Non permettere ai bambini di pulire o effettuare la manutenzione dell'aspirapolvere senza la supervisione di un genitore o di un tutore.
- Non utilizzare l'aspirapolvere all'aperto o su superfici bagnate. Utilizzare l'aspirapolvere solo su superfici interne asciutte. Non toccare la spina o qualsiasi altra parte dell'aspirapolvere con le mani bagnate.
- Per ridurre il rischio di incendi, esplosioni o lesioni, assicurarsi che la batteria al litio e l'adattatore di ricarica siano integri prima dell'uso. Non utilizzare l'aspirapolvere se la batteria al litio o il caricabatterie sono danneggiati.
- Le spazzole, la batteria, l'asta di prolunga e l'aspirapolvere sono elettricamente conduttivi e non devono essere immersi in acqua o altri liquidi. Assicurarsi di asciugare tutti i filtri dopo la pulizia.
- Per evitare lesioni causate da componenti in movimento, spegnere l'aspirapolvere prima di pulirle. Tutti questi componenti devono essere installati correttamente prima di utilizzare l'aspirapolvere.
- Utilizzare solo l'adattatore di ricarica originale. Non utilizzare mai un adattatore non originale, poiché potrebbe causare l'incendio della batteria al litio.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare liquidi infiammabili o combustibili, come benzina, candeggina, ammoniaca, prodotti per la pulizia degli scarichi o altri liquidi.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare oggetti appuntiti o duri, come vetro, chiodi, viti o monete, che potrebbero danneggiare l'apparecchio. Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare particelle di cartongesso, cenere come quella del camino o materiali fumanti o attizzati come carbone, mozziconi di sigaretta o fiammiferi.
- Controllare l'area da pulire prima dell'uso. Per evitare che le aperture vengano ostruite, rimuovere i pezzi di carta più grandi, le palline di carta, i tessuti di plastica o gli oggetti appuntiti (come vetro, chiodi, viti, monete ecc.) e qualsiasi oggetto di dimensioni maggiori delle aperture.
- Tenere capelli, abiti larghi, dita e altre parti del corpo lontani dalle aperture e dai componenti mobili dell'aspirapolvere. Non puntare il tubo flessibile, l'asta o gli utensili verso occhi o orecchie, né metterli in bocca.

- Non inserire oggetti nelle aperture dell'aspirapolvere. Non utilizzare l'aspirapolvere con un'apertura ostruita. Tenere lontano da polvere, lanugine, peli/capelli o altri oggetti che potrebbero ridurre il flusso d'aria.
- Non appoggiare l'aspirapolvere contro una sedia, un tavolo o altre superfici instabili, poiché ciò potrebbe causare danni all'apparecchio o lesioni personali. Se l'aspirapolvere dovesse danneggiarsi o presentasse altri malfunzionamenti, contattare il nostro centro di assistenza autorizzato. Non tentare mai di smontare il dispositivo in autonomia.
- Seguire scrupolosamente tutte le istruzioni contenute nel manuale per la ricarica della batteria. Una ricarica non corretta della batteria entro l'intervallo di temperatura specificato potrebbe danneggiarla.
- Utilizzare solo accessori e ricambi raccomandati dal produttore.
- Assicurarsi che l'aspirapolvere sia scollegato dalla presa di corrente quando non viene utilizzato per lunghi periodi e prima di eseguire qualsiasi manutenzione o riparazione.
- Prestare particolare attenzione quando si utilizza l'aspirapolvere per pulire le scale.
- Non installare, caricare o utilizzare questo prodotto all'aperto, in bagno o intorno a una piscina.
- Avvertenza sul rischio di incendio: non applicare alcun tipo di profumo sul filtro dell'aspirapolvere. È noto che questi tipi di prodotti contengono sostanze chimiche infiammabili che potrebbero causare l'incendio dell'aspirapolvere.
- Utilizzare solo il caricabatterie originale (ZD024M340090EU). In caso contrario, la batteria agli ioni di litio potrebbe prendere fuoco.
- Avvertenza: per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'alimentatore rimovibile fornito con questo apparecchio.
- Non utilizzare batterie non ricaricabili.
- Utilizzare esclusivamente il tipo di batteria approvato (GB-P70-B). In caso contrario, la batteria agli ioni di litio potrebbe prendere fuoco.
- In caso di fuoriuscita di materiale dalla batteria, allontanare il personale dall'area fino a quando le batterie non si saranno raffreddate e i vapori non si saranno dissipati.
- Garantire la massima ventilazione per eliminare i gas pericolosi ed evitare il contatto con la pelle e gli occhi o l'inalazione di vapori.
- Raccogliere il liquido fuoriuscito con materiale assorbente e incenerire i rifiuti.
- Non utilizzare e conservare in ambienti estremamente caldi o freddi (inferiori a 5 °C/41 °F osuperiori a 38 °C/100,4 °F). Ricaricare l'aspirapolvere senza fili a temperature superiori a 5 °C einferiori a 38 °C/100,4 °F.
- Questo prodotto è progettato esclusivamente per uso domestico.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

Leggere il manuale d'uso

Unità di alimentazione rimovibile

Solo per uso interno

La Società, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., dichiariamo con la presente che questa apparecchiatura è conforme alle direttive e alle norme europee applicabili, nonché ai relativi emendamenti. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: https://www.mova.tech
Per un manuale elettronico dettagliato, visitare il sito https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Panoramica del prodotto

Accessori

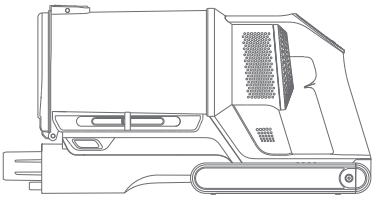

Unità aspirapolvere

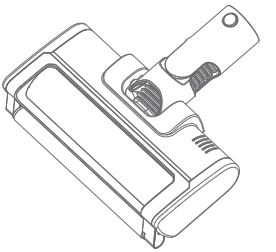

Doppia spazzola multi-superficie



Strumento per fessure

Bocchetta combinata

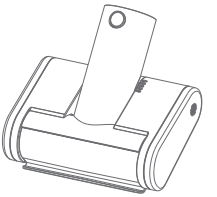

Spazzola motorizzata

Asta telescopica

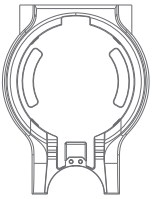

Supporto a parete



Contenitori degli accessori



Caricabatterie

Nota: Le illustrazioni contenute in questo manuale sono puramente indicative. Il prodotto reale potrebbe differire.

Installazione

Installazione degli accessori

1

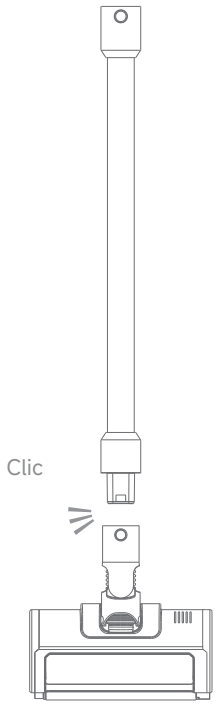

1. Inserire l'asta telescopica nella spazzola, spingendo fino a sentire un "clic".

2

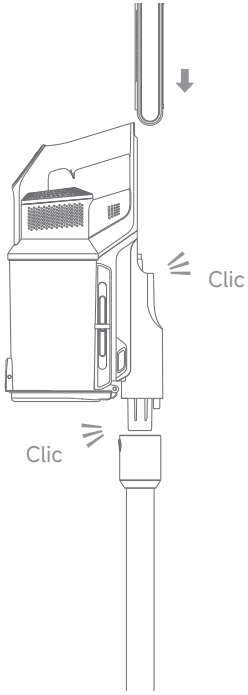

2. Inserire il gruppo batteria nell'unità dell'aspirapolvere, quindi inserire l'unità nella parte superiore dell'asta telescopica, spingendo fino a sentire un "clic".

Nota:
Spegnere sempre l'alimentazione prima di montare o smontare.
Assicurarsi che tutti i componenti siano completamente collegati e saldamente in posizione prima dell'uso.

Installazione

Installazione degli accessori

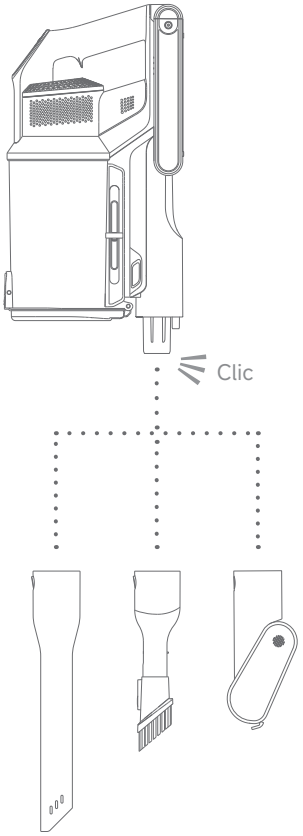

- Inserire l'unità aspirapolvere nell'accessorio, spingendo fino a sentire un "clic".

Installazione

Installazione del supporto a parete

1

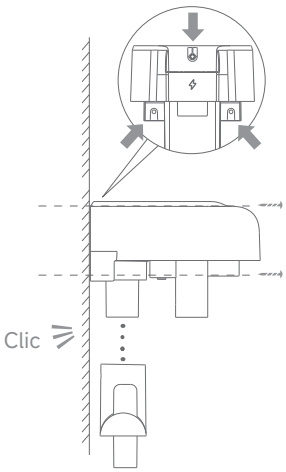

1. Determinare la posizione del supporto a parete in base alle dimensioni dell'aspirapolvere. Utilizzare le viti a espansione per fissare il supporto a parete alla parete e inserire i contenitori degli accessori nella parte inferiore del supporto.

2

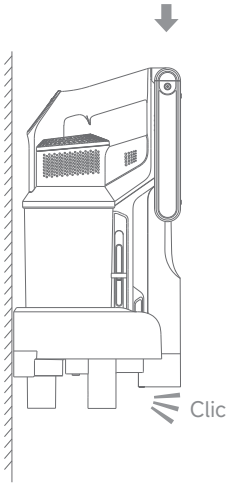

2. Allineare l'aspirapolvere al supporto a parete, inserendolo verticalmente nello slot finché non si sente un "clic".

Metodi di ricarica

1

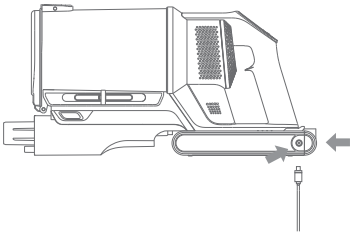

1. Premere il pulsante di rilascio sul gruppo batteria e tirare verso il basso per rimuovere la batteria. Inserire il caricabatterie nella porta di ricarica sulla batteria per ricaricare (l'aspirapolvere può essere ricaricato anche senza rimuovere la batteria).

2

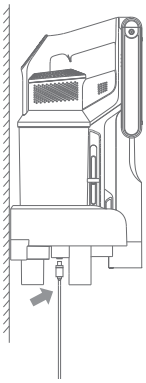

2. Per ricaricare, inserire il caricabatterie nella porta di ricarica situata nella parte inferiore del supporto a parete.

Modalità di utilizzo

Guida di base

Premere ⏻ per accendere/spegnere l'apparecchio.
Premere ⁘ per passare dalla modalità Automatica a quella Bassa, Media e Alta.

Nota: Assicurarsi che la batteria sia completamente carica e correttamente installata prima del primo utilizzo.
Assicurarsi che il contenitore della polvere e il filtro HEPA siano puliti e correttamente posizionati.

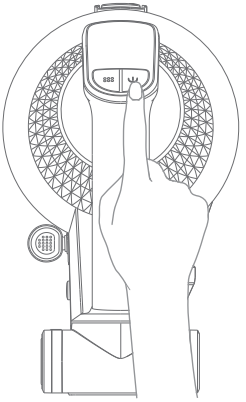

Schermo del display

- Premere brevemente il pulsante "Modalità" per cambiare modalità.
  L'aspirapolvere è dotato di 4 modalità: modalità Automatica; modalità Bassa; modalità Media; modalità Alta.

Modalità Automatica

Modalità Bassa

Modalità Media

Modalità Alta

Nota: in una qualsiasi delle modalità Bassa, Media o Alta, tenere premuto il pulsante "Modalità" per 2 secondi per accedere alla modalità AUTOMATICA.

- Allarme polvere e visualizzazione su display della pulizia del filtro HEPA
  Dopo che l'animazione viene riprodotta alternativamente in loop per tre volte, viene visualizzata la schermata di spegnimento e l'aspirapolvere smette di funzionare.

Nota: Quando viene visualizzato questo avviso, controllare e pulire tempestivamente il contenitore della polvere e il filtro HEPA per evitare di compromettere il normale funzionamento.

- Blocco del rullo spazzola/Allarme temperatura alta e bassa
  L'animazione lampeggia per 5 secondi, quindi viene visualizzata la schermata di spegnimento e l'aspirapolvere smette di funzionare.

Spazzola rotante bloccata


Avviso temperatura elevata

Avviso temperatura bassa

Nota: quando vengono visualizzati questi avvisi, controllare l'aspirapolvere e rimuovere immediatamente eventuali corpi estranei. Dopo gli avvisi di temperatura alta o bassa, attendere che la temperatura torni alla normalità prima di continuare a utilizzarlo, per evitare di compromettere il normale funzionamento.

Modalità di utilizzo

• Visualizzazione su display dello stato di batteria scarica

Un avviso di batteria scarica viene visualizzato quando la capacità della batteria è compresa tra il 9% e il 5% e quando la capacità della batteria è compresa tra il 4% e lo 0%. L'aspirapolvere si spegne quando la capacità raggiunge lo 0%.

Avviso di batteria scarica

Nota: quando viene visualizzato questo avviso, controllare e caricare tempestivamente la batteria per evitare di compromettere il normale funzionamento. In condizioni di utilizzo normali, se la capacità della batteria scende al di sotto del 10% e l'aspirapolvere si spegne, non è possibile accenderlo e deve essere caricato prima dell'uso.

• Visualizzazione su display dello stato di ricarica in corso

Durante la ricarica, vengono visualizzate un'icona e la percentuale di batteria. Se non vengono eseguite operazioni per 10 minuti dopo la ricarica completa della batteria, il display si spegnerà.





Nota: Una volta che la batteria è completamente carica, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione per evitare
sovraccarichi, che potrebbero compromettere il normale funzionamento.

• Protezione da anomalie degli accessori

Quando l'aspirapolvere è acceso, se gli accessori sono installati/disinstallati o non installati/smontati correttamente, verrà visualizzata un'animazione alternata. Se non si interviene entro 3 secondi, viene visualizzata la schermata di spegnimento e l'aspirapolvere smette di funzionare.





Nota: se l'aspirapolvere presenta una protezione anomala, controllarlo tempestivamente per evitare di comprometterne il normale funzionamento.

• Le seguenti tre situazioni attiveranno il display di allarme:

1. Il contenitore della polvere non è installato correttamente.
2. Il raschietto del contenitore della polvere non è stato reimpostato.
3. Il filtro HEPA non è installato correttamente.

Dopo che l'animazione sul display lampeggia cinque (5) volte viene visualizzata la schermata di spegnimento e l'aspirapolvere smette di funzionare.

Nota: Dopo la visualizzazione dell'allarme, controllare tempestivamente l'aspirapolvere per assicurarsi che il contenitore della polvere e il filtro HEPA siano installati correttamente e che l'impugnatura sia stata reimpostata per evitare di comprometterne il normale funzionamento.

Cura e manutenzione

Pulizia del contenitore della polvere

1

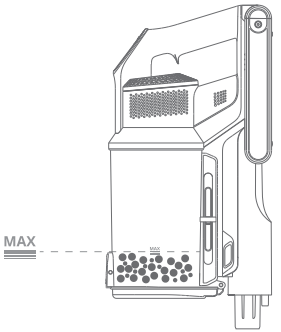

1. Se la quantità totale di polvere raggiunge la linea MAX o se viene visualizzato l'avviso di polvere piena, assicurarsi di pulire tempestivamente il contenitore della polvere.

2

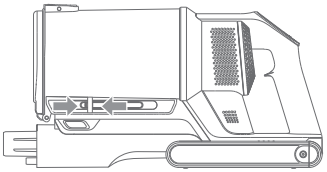

2. Per rimuovere la polvere dal contenitore della polvere e dalla rete metallica, spostare la leva avanti e indietro. Dopo la pulizia, riposizionare la leva.

3

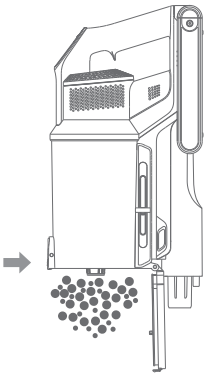

3. Premere il pulsante di rilascio del tubo metallico, rimuovere il corpo dell'aspirapolvere e posizionarlo in un'area di smaltimento della polvere, quindi premere il pulsante di rilascio della copertura inferiore del contenitore della polvere.

4

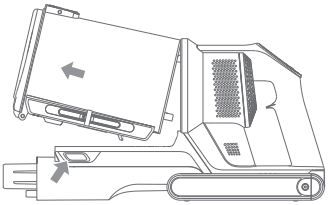

4. Premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere e rimuoverlo diagonalmente verso l'alto.

5

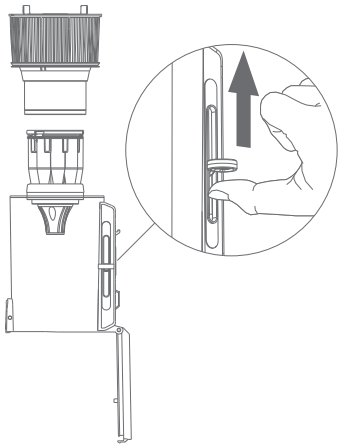

5. Spingere il raschietto verso l'alto, estrarre il cono ciclonico e sciacquarlo con acqua pulita.

6

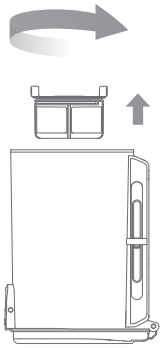

6. Ruotare il filtro in senso antiorario e sollevarlo. Dopo averlo estratto, pulire i residui di lettiera, peli/capelli ecc.

Nota:
Il filtro HEPA può essere pulito solo con acqua. Non utilizzare sapone o altri detergenti chimici. Il contenitore della polvere, il cono del ciclone e il filtro HEPA devono essere asciugati prima dell'uso. Si consiglia di sostituire il filtro HEPA ogni sei mesi per mantenere le prestazioni ottimali dell'aspirapolvere. Assicurarsi di eseguire queste operazioni con l'apparecchio spento.

Cura e manutenzione

Gruppo batteria

L'aspirapolvere contiene una gruppo batteria ricaricabile agli ioni di litio rimovibile che ha un numero limitato di cicli di ricarica. Dopo un utilizzo prolungato, il gruppo batteria potrebbe non mantenere più la carica. In tal caso, significa che il gruppo batteria ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita e deve essere sostituita.

1. Premere il pulsante di rilascio del gruppo batteria e far scorrere la batteria come illustrato per rimuoverla.
2. Installare il nuovo gruppo batteria.

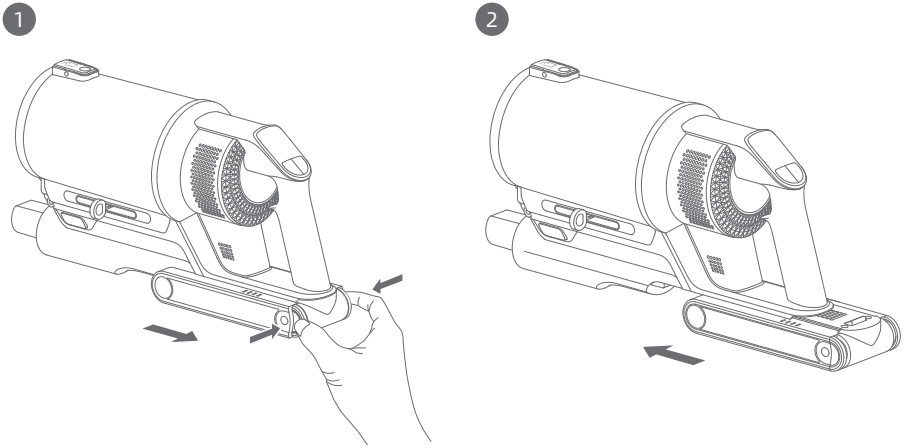

Come gestire le batterie che mostrano perdite

1. Rimuovere la batteria: se si notano segni di perdite, come cattivo odore, sibilo o danni visibili, rimuovere immediatamente la batteria dal prodotto.
2. Evitare il contatto diretto: non maneggiare le batterie che perdono a mani nude. Utilizzare guanti o altri materiali protettivi per prevenire irritazioni cutanee.
3. Garantire la ventilazione: spostare la batteria in un'area ben arieggiata per evitare di inalare i fumi rilasciati dalla perdita.
4. Isolare la batteria: mettere la batteria che mostra perdite in un contenitore non infiammabile per eliminare qualsiasi rischio di combustione.
5. Non smaltire come rifiuti domestici: le batterie al litio sono classificate come rifiuti pericolosi e non devono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Cura e manutenzione

Pulizia della spazzola multi-superficie gemella

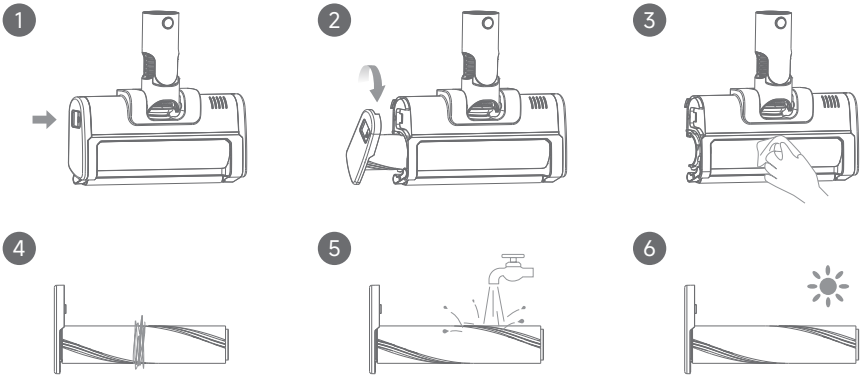

- Spegnere l'aspirapolvere. Premere il pulsante di rilascio del rullo spazzola, ruotarlo in senso orario per rimuoverlo. Pulire la spazzola con un panno morbido e asciutto. Rimuovere con attenzione eventuali peli avvolti attorno al rullo. Pulire il rullo con acqua.

  Nota: non lavare la spazzola con acqua né immergerla. Assicurarsi di asciugare completamente il rullo prima di installarlo per l'uso. Assicurarsi di eseguire queste operazioni con l'apparecchio spento.

Suggerimenti

- Utilizzare sempre componenti originali per evitare l'annullamento della garanzia.
- Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia spento e che la batteria sia stata rimossa prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia.
- Se la polvere nel contenitore della polvere dell'aspirapolvere raggiunge la linea MAX o viene visualizzato un avviso di polvere piena, svuotare immediatamente il contenitore della polvere.
- Si consiglia di controllare il filtro HEPA una volta al mese e di sostituirlo ogni sei mesi.
- Dopo l'uso, riporre l'aspirapolvere e i suoi componenti nei luoghi appropriati per evitare che vengano persi o danneggiati.
- Se l'aspirapolvere non viene utilizzato per un periodo prolungato, ricaricare completamente la batteria, scollegare l'alimentatore e conservarlo in un luogo fresco e asciutto. Non lasciarlo esposto alla luce diretta del sole o in un ambiente umido. Per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente, ricaricarla almeno una volta ogni tre mesi.

Domande frequenti

Se l'aspirapolvere non funziona correttamente, consultare la tabella seguente. Se il problema persiste, contattare il servizio post-vendita per la manutenzione.

Errori	Soluzioni
Aspirazione debole o assente	Controllare se qualche parte dell'aspirapolvere, inclusi i tubi, è bloccata.
	Pulire il contenitore della polvere e il filtro HEPA.
Rumore insolito	Controllare se oggetti duri o appuntiti sono stati aspirati o sono rimasti incastrati nel contenitore della polvere o nella spazzola.
L'aspirapolvere non funziona dopo l'accensione	Controllare se la batteria dell'aspirapolvere è sufficientemente carica; ricaricarla tempestivamente se necessario.
	Verificare la presenza di eventuali avvisi anomali sul display.
La spazzola non ruota	Spegnere immediatamente l'apparecchio e verificare la presenza di eventuali ostruzioni. Verificare che la spia anteriore della spazzola sia accesa;
	Se è spenta, potrebbe esserci un problema di connessione con i componenti.

Specifiche

Aspirapolvere				
Modello	V2583	Potenza nominale	720 W	
Tensione di ricarica	34 V ⎓	Tensione nominale	29,6 V ⎓	
Portata nominale	2500 mAh			
	Modalità Off (aspirapolvere)	Modalità standby (aspirapolvere)	Modalità Off (aspirapolvere + caricabatterie)	Modalità standby (aspirapolvere + caricabatterie)
Consumo energetico	< 0,5 W			
Tempo di attivazione	< 5 min			
Tempo di ricarica	3,5 ore			
Doppia spazzola multi-superficie				
Modello	VMBAA			
Potenza nominale	20 W	Tensione nominale	29,6 V ⎓	
Spazzola motorizzata				
Modello	VMMAA			
Potenza nominale	10 W	Tensione nominale	29,6 V ⎓	
Caricabatterie				
Modello	ZD024M340090EU			
Ingresso	100-240 V ~ 50/60 Hz	Uscita	34 V ⎓ 0,9 A	
Efficienza attiva media	⩾ 87,01%	Efficienza a basso carico (10%)	⩾ 77,01%	
Consumo energetico a vuoto		0,1 W		
Batteria ricaricabile agli ioni di litio				
Modello	GB-P70-B	Peso netto	550 g	
Tensione di esercizio	29,6 V ⎓			
Energia	74 Wh	Portata nominale	2500 mAh	

La batteria agli ioni di litio contiene sostanze pericolose per l'ambiente. Prima di smaltire l'aspirapolvere, rimuovere il gruppo batteria, quindi smaltirlo o riciclarlo in conformità con le leggi e i regolamenti locali del Paese o dell'area geografica in cui viene utilizzato.

L'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione elettrica quando si rimuove la batteria. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non mettere mai le batterie in bocca. In caso di ingestione, contattare il medico o il centro antiveleni locale.

In caso di utilizzo improprio, non toccare mai qualsiasi batteria da cui potrebbe fuoriuscire del liquido. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. In caso di contatto con gli occhi, consultare immediatamente un medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.

Garanzia

1. MOVA è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità di materiale o fabbricazione non rilevabile al momento dell'acquisto.
2. Periodo di garanzia: per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio clienti. Se nel territorio in cui si trova il consumatore sono in vigore normative diverse, prevarranno le normative locali.
3. La garanzia non sarà applicabile nei seguenti casi:
   a. Problemi dovuti a negligenza, utilizzo o installazione non conforme alle istruzioni fornite da MOVA.
   b. Manomissioni e/o modifiche del prodotto da parte di soggetti o persone non espressamente autorizzate da MOVA.
   c. Danni dovuti a cause accidentali e/o negligenza del consumatore, con particolare riferimento a componenti esterni.
   d. Componenti soggetti a usura che non presentino difetti di fabbricazione.
   e. Non viene fornito alcun documento di acquisto valido (scontrino, fattura o altro) che certifichi la data di acquisto del prodotto.
   f. Il modello e/o i numeri del prodotto sul certificato di acquisto non corrispondono al modello e/o ai numeri indicati sul prodotto.
4. Scansionare il codice QR per ottenere le informazioni di contatto del servizio post-vendita.
5. Il servizio post-vendita (inclusa la garanzia di qualità) in diverse aree geografiche è applicabile esclusivamente alla versione locale dei prodotti MOVA. Per ricevere supporto, contattare il servizio post-vendita dell'area geografica in cui è originaria la versione del prodotto.

Informazioni WEEE

Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, come da direttiva 2012/19/UE) e non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. È invece necessario proteggere la salute umana e l'ambiente consegnando i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso un punto di raccolta designato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, designato dal governo o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclo corretti contribuiranno a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per ulteriori informazioni sull'ubicazione e sui termini e sulle condizioni di tali punti di raccolta, contattare l'installatore o le autorità locali.

Scatola	Manuale	Borsa	Pellicola
PAP 20	PAP 22	LDPE 4	>PP+PET< 7
Carta		Plastica	
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.			

Contatti

Sito web:
https://www.mova.tech

Información relativa a la seguridad

Para prevenir accidentes, incluido descargas eléctricas o incendios causado por un uso indebido, lea este manual con cuidado antes de utilizarlo y guárdelo para consultas futuras.

Advertencia

- Este producto puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con deficiencias físicas, sensoriales e intelectuales, o de experiencia y conocimiento limitado bajo la supervisión de los padres o del tutor legal para asegurarse de un uso seguro y de evitar cualquier riesgo de peligro. Evite que los niños lleven a cabo la limpieza o el mantenimiento sin supervisión.
- Este producto no puede ser utilizado por personas (incluido niños) con deficiencias físicas, sensoriales e intelectuales, o de experiencia y conocimiento limitado a menos que se encuentren bajo la supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el electrodoméstico por la persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían estar supervisados para asegurar que no jueguen con el electrodoméstico.
- La aspiradora no es un juguete. Los niños no deberían utilizar ni jugar con este producto. Tome precauciones cuando utilice la aspiradora con niños alrededor. No deje que los niños lleven a cabo la limpieza ni el mantenimiento de la aspiradora a menos que estén supervisados por los padres o un guardián.
- No utilice la aspiradora en exteriores ni en superficies húmedas. Utilice solo la aspiradora en superficies interiores secas. No toque el enchufe ni cualquier parte de la aspiradora con las manos húmedas.
- Para reducir el riesgo de incendio, explosión o lesiones, asegúrese que la batería de litio y el adaptador del cargador no estén dañados antes de utilizarlo. No utilice la aspiradora si la batería de litio o el cargador está dañado.
- Las escobillas, la batería, el tubo de extensión y la aspiradora son eléctricamente conductores y no deben sumergirse en agua ni en ningún otro líquido. Asegúrese de secar todos los filtros después de limpiarlos.
- Para prevenir lesiones causadas por las partes móviles, apague la aspiradora antes de limpiarlas. Todas esas piezas deben estar instaladas apropiadamente antes de utilizar la aspiradora.
- Utilice únicamente el adaptador de carga original. No utilice nunca un adaptador no homologado, ya que podría provocar que la batería de litio se prenda fuego.
- No utilice la aspiradora para absorber líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, lejía, amoniaco, limpia tuberías u otros líquidos.
- No utilice la aspiradora para absorber objetos afilados ni duros, como cristales, clavos, tornillos o monedas, ya que podrían causar desperfectos a la máquina. No utilice la aspiradora para recoger partículas de pladur, cenizas (como las de chimenea), ni materiales humeantes o en combustión tales como carbón, colillas o cerillas.
- Revise la zona a limpiar antes de usarla. Para evitar que las aberturas se bloqueen, retire los papeles grandes, bolas de papel, telas de plástico u objetos afilados (como cristales, clavos, tornillos, monedas, etc.) y cualquier objeto que sea más grande que las aberturas.
- Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y otras partes del cuerpo alejados de las aberturas y las piezas móviles de la aspiradora. No apunte la manguera, el tubo extensor ni los accesorios a sus ojos u oídos, ni se lo meta en la boca.

- No coloque ningún objeto en las aperturas de la aspiradora. No utilice la aspiradora si tiene bloqueada cualquier apertura. Manténgala limpia del polvo, pelusas u otros objetos que puedan reducir el flujo del aire.
- No apoye la aspiradora en ninguna silla, mesa ni otras superficies inestables, ya que podría causar desperfectos en la maquina o lesiones. Si la aspiradora se dañase o no funcionase debidamente, contacte con nuestro departamento de servicio autorizado. No intente nunca desensamblar el dispositivo usted mismo/a.
- Siga estrictamente todas las instrucciones del manual para recargar la batería. No cargar adecuadamente la batería dentro del rango de temperatura especificada podría dañar la batería.
- Utilice solo accesorios y piezas de repuesto recomendados por el fabricante.
- Asegúrese de desenchufar la aspiradora cuando no vaya a utilizarla por periodos largos de tiempo y también cuando vaya a realizar labores de mantenimiento o reparaciones.
- Tenga especial cuidado cuando vaya a limpiar escaleras con la aspiradora.
- No instale, cargue ni use este productos en exteriores, baños ni alrededor de la piscina.
- Advertencia de peligro de incendio: No rocíe ningún tipo de fragancia en el filtro de la aspiradora. Esos tipos de productos suelen contener químicos inflamables, lo que podría causar fuego en la aspiradora.
- Utilice solo el cargador original (ZD024M340090EU). De no hacerlo, podría causar fuego en la batería de iones de litio.
- ADVERTENCIA: Para recargar la batería, utilice solo la unidad de alimentación desmontable suministrado con este electrodoméstico.
- No utilice baterías no recargables.
- Utilice solo la batería homologada (GB-P70-B) De no hacerlo, podría causar fuego en la batería de iones de litio.
- Si el material de la batería se filtrase al exterior, aleje a las personas de la zona hasta que la batería se enfríe y se disipen los humos.
- Facilite una ventilación máxima para limpiar la zona de gases peligrosos y evite el contacto directo con la piel y ojos, tampoco inhale los vapores.
- Retire el líquido que haya goteado con material absorbente y tírelo como basura combustible.
- No lo utilice ni lo guarde en entornos con calor ni frío extremos (bajo 5°C/41°F o superior a 38°C/100,4°F) Cargue la aspiradora sin cable en temperaturas superiores a 5°C/41°F e inferiores a 38°C/100,4°F.
- Este producto está diseñado para su uso en hogar únicamente.
- Los terminales de suministros no están diseñados para ser cortocircuitados.

Lea el manual de funcionamiento

Unidad de suministro desmontable

Solo para uso interior

Nosotros, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., declaramos por la presente que este equipo cumple con las directivas aplicables y las normativas europeas, así con sus enmiendas. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente página web: https://www.mova.tech

Para un manual electrónico detallado, diríjase a: https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Descripción del producto

Accesorios

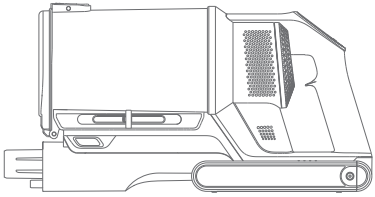

Cuerpo de la aspiradora

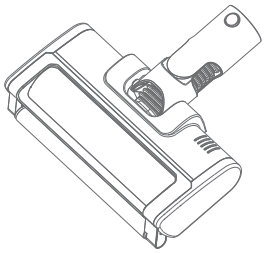

Cepillos gemelos multisuperficie

Boquilla para ranura

Herramienta de combinación

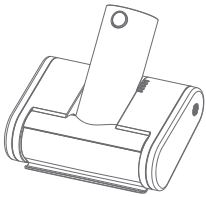

Cepillo motorizado

Tubo telescópico

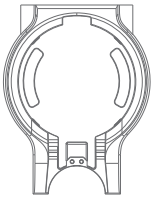

Instalación soporte de pared



Soportes para accesorios



Cargador

Nota: Las ilustraciones en este manual son solo indicativas. El producto actual podría diferir.

Instalación

Instalación de los accesorios

1

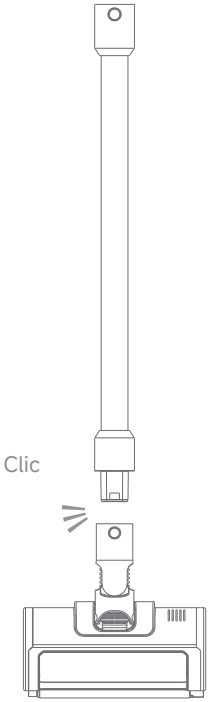

1. Inserte el tubo telescópico en el cepillo, presione hasta que escuche un "clic".

2

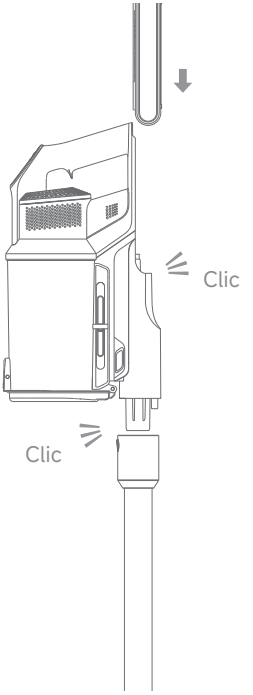

2. Inserte el paquete de batería en el cuerpo de la aspiradora de limpieza, entonces inserte el cuerpo en la parte superior del tubo telescópico, presione hasta que escuche un "clic".

Nota:
¡Apague siempre la electricidad antes del montaje o el desmontaje!
Asegúrese de que todos los componentes estén completamente conectados y asegurados en su lugar antes de su uso.

Instalación

Instalación de los accesorios

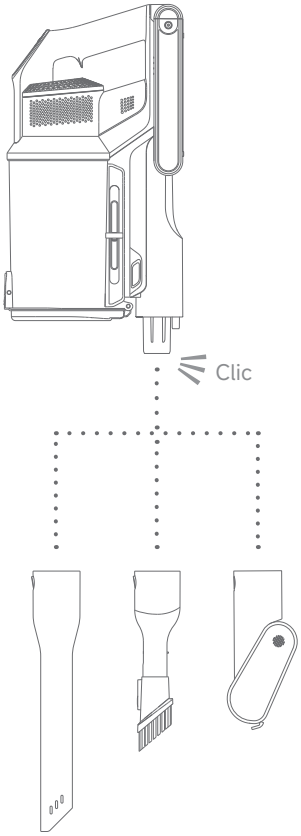

- Inserte el cuerpo de la aspiradora en el accesorio, presione hasta que escuche un "clic".

Instalación

Instalación del tubo de pared

1

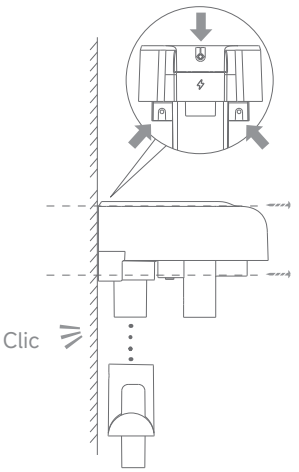

1. Determine la ubicación de la instalación de soporte de pared basándose en el tamaño de la aspiradora de limpieza. Utilice los tornillos de expansión para anclar el soporte de pared a la pared, e inserte los soportes para accesorios en la parte superior del soporte de pared.

2

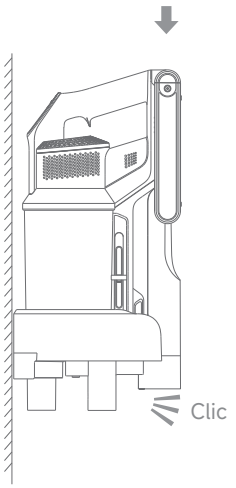

2. Alinee la aspiradora de limpieza en el soporte de pared, insértelo verticalmente en la ranura hasta que oiga un "clic".

Métodos de carga

1

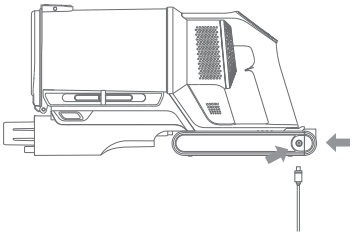

1. Pulse el botón de liberación en el paquete de la batería y tire hacia abajo para retirar la batería. Inserte el cargado en el puerto de la batería para cargar. (La aspiradora de limpieza también puede cargarse sin retirar la batería).

2

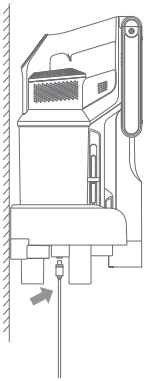

2. Inserte el cargador en el puerto de carga al fondo del soporte de pared para cargar.

Método de uso

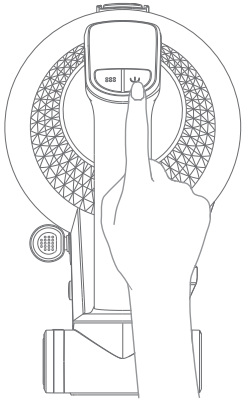

Primeros pasos

Presione ⏻ para encender/apagar el electrodoméstico.
Presione ⁘ para cambiar a los modos auto, bajo, medio y alto.

Nota: Asegúrese de que la batería esté completamente cargada y adecuadamente instalada antes de utilizarla por primera vez.
Asegúrese de que el contenedor de polvo y el filtro HEPA estén limpios y colocados correctamente.

Pantalla de visualización

- Presione el botón de "Modo" levemente para cambiar entre los modos.
  La aspiradora de limpieza tiene 4 modos: Modo AUTO (automático); modo bajo, modo medio, modo alto.

Modo Auto (automático)

Modo bajo

Modo medio

Modo alto

Nota: En cualquiera de los modos (bajo, medio o alto), deje pulsado el botón de "Modo" durante 2 segundos para entrar en el modo AUTO.

- Pantalla de limpieza de la alarma de polvo y el filtro HEPA
  Después de que la animación se muestre alternando en bucle durante tres veces, aparecerá la pantalla de apagado y la aspiradora dejará de funcionar.

Nota: Cuando esta alerta se muestre, compruebe y limpie el contenedor de polvo y el filtro HEPA de inmediato para no afectar al funcionamiento normal.

- Alarma de cepillo giratorio bloqueado / temperatura (alta y baja)
  La animación parpadeará durante 5 segundos, luego se mostrará la pantalla de apagado y la aspiradora dejará de funcionar.

Cepillo giratorio atascado


Alerta de alta temperatura

Alerta de baja temperatura

Nota: Cuando se muestren estas alertas, compruebe la aspiradora de limpieza y retire cualquier objeto foráneo de inmediato. Tras las alertas de alta o baja temperatura, espere hasta que la temperatura vuelva a su normalidad antes de seguir utilizando para no afectar al funcionamiento normal.

Método de uso

• Pantalla de batería baja

Se le mostrará una alerta de batería baja cuando la capacidad de la batería se encuentre entre 9 % y 5 %, y cuando la capacidad de la batería se encuentre entre 4 % y 0 %, además la aspiradora de limpieza se apagará cuando llegue a 0 %.



Alerta de batería baja

Nota: Cuando se le muestre esta alerta, compruebe y cargue la batería de inmediato para no afectar al funcionamiento normal. Bajo un uso normal, si la capacidad de la batería cae por debajo del 10 % y la aspiradora se apaga, no se podrá encender hasta que la haya cargado de nuevo antes de volver a utilizarla.

• Pantalla de carga

Durante la carga, se le mostrará el icono , junto con el porcentaje de la batería. Si no la utiliza durante 10 minutos después de cargar por completo la batería, la pantalla se apagará.





Nota: Después de cargar por completo la batería, desenchufe el cable de la fuente de alimentación para evitar la sobrecarga, que podría afectar al funcionamiento normal.

• Protección contra anomalías en los accesorios

Cuando la aspiradora esté encendida y los accesorios se instalen/desinstalen o no estén correctamente instalados/desinstalados, se mostrará una animación de alternancia. Si no se corrige en 3 segundos, la pantalla de apagado aparecerá y la aspiradora dejará de funcionar.





Nota: Después de que la aspiradora active la protección por anomalía, compruébela a tiempo para no afectar al funcionamiento normal.

• Las siguientes tres situaciones activarán la pantalla de alarma:

1. El contenedor de polvo no está instalado correctamente.
2. El raspador del contenedor de polvo no se ha reiniciado.
3. El filtro HEPA no está instalado correctamente.

Después de que la animación se haya manifestado cinco veces, la pantalla de apagado se mostrará y la aspiradora de limpieza dejará de funcionar.

Nota: Cuando se muestre la alarma, compruebe la aspiradora de limpieza a tiempo para asegurarse de que el contenedor de polvo y el filtro HEPA están instalado adecuadamente y que el asa ha sido reiniciada para no afectar al funcionamiento normal.

Cuidado y mantenimiento

Limpieza del contenedor de polvo

1

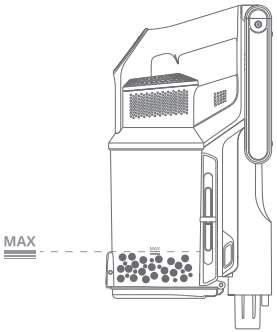

1. Si la cantidad total de polvo alcanza la línea MÁX., o si salta la alerta de cantidad máxima de polvo, asegúrese de limpiar al contenedor de polvo inmediatamente.

2

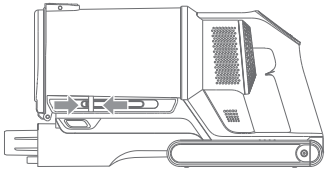

2. Cuando limpie el polvo del contenedor de polvo y la rejilla de acero, mueva la palanca hacia adelante y hacia atrás. Después de la limpieza, reinicie la palanca.

3

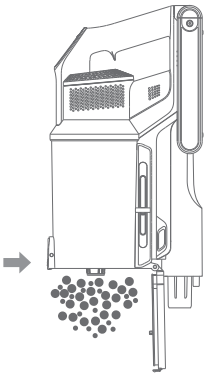

3. Presione el botón de liberación del tubo metálico, retire el cuerpo de la aspiradora y colóquelo donde pueda tirar el polvo acumulado. A continuación, presione el botón de liberación de la cubierta inferior del contenedor de polvo.

4

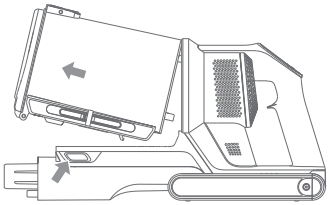

4. Presione el botón para liberar el contenedor de polvo y retire el contenedor de polvo hacia arriba y diagonalmente.

5

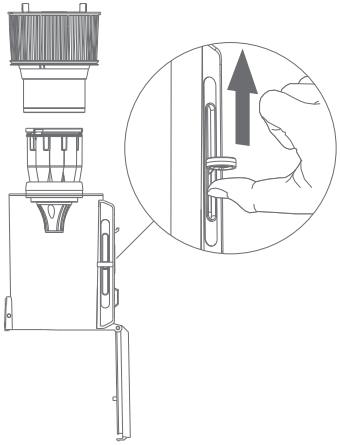

5. Empuje el raspador del contenedor de polvo hacia arriba, extraiga el cono ciclónico y enjuáguelo con agua limpia.

6

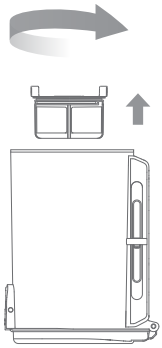

6. Rote el filtro en el sentido contrario a las agujas del reloj y levántelo. Una vez retirado, limpie la suciedad, cabellos, etc.

Nota:
El filtro HEPA solo puede ser limpiado con agua. No utilice jabón ni otros limpiadores clínicos. El contenedor de polvo, el cono ciclónico y el filtro HEPA pueden ser secados después de su uso. Se recomienda reemplazar el filtro HEPA cada seis meses para mantener un funcionamiento óptimo en la aspiradora de limpieza. ¡Asegúrese de llevar a cabo estas operaciones con la electricidad apagada!

Cuidado y mantenimiento

Paquete de batería

La aspiradora contiene un paquete de batería ionizada de litio con un número determinado de ciclos de recarga. Después del uso diseñado, la batería podría no volver a cargarse. Si esto ocurriera, significa que el ciclo de vida útil del paquete de la batería ha llegado a su fin y necesita reemplazarse.

1. Presione el botón de extracción del paquete de batería y deslice el paquete de batería para sacarla de la aspiradora tal y como se muestra.
2. Instale el nuevo paquete de batería.

1

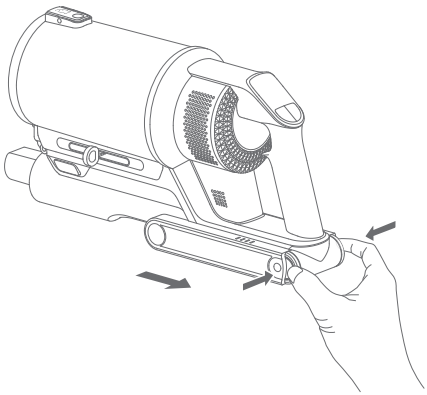

2

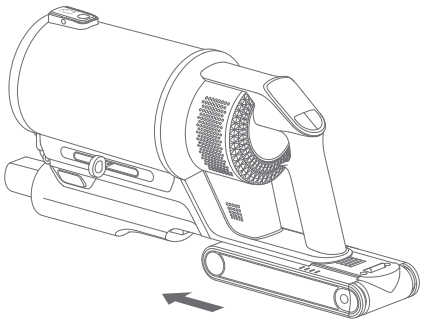

Procedimiento en caso de fuga de baterías

1. Retire la batería: Si notase cualquier signo de fuga, como hedores, sonidos silbantes, o desperfectos visibles, retire la batería inmediatamente del producto.
2. Evite el contacto directo: No manipule la fuga de baterías con las manos desnudas. Utilice guantes u otros materiales de protección para prevenir la irritación de la piel.
3. Asegure la ventilación: Mueva la batería a un lugar bien ventilado para evitar inhalar cualquier humo liberado durante la fuga.
4. Aísle la batería: Coloque la batería con la fuga en un contenedor no inflamable para evitar cualquier riesgo de combustión.
5. No lo tire en un cubo de basura ordinario: Las baterías de litio están clasificadas como residuo peligroso y no debe desecharse con la basura doméstica ordinaria.

Cuidado y mantenimiento

Limpieza del cepillo doble multisuperficie

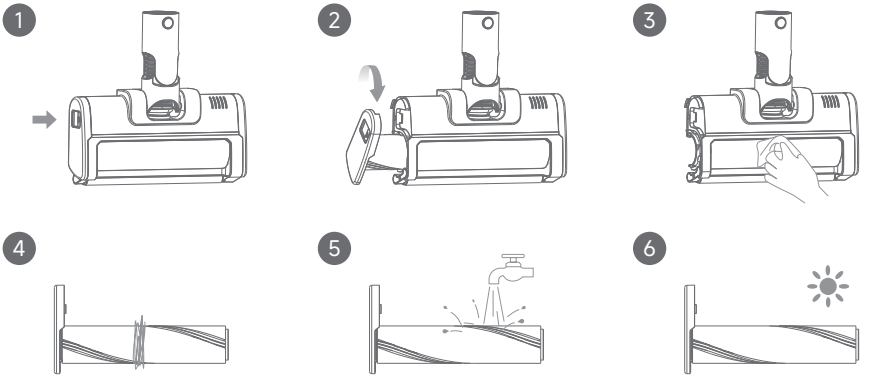

- Apague la aspiradora limpiadora. Presione el botón para liberar el cepillo giratorio, gírelo en sentido de las agujas del reloj para retirar el cepillo giratorio. Seque el cepillo con un paño suave y seco. Si hay cabello liado en el rodillo, retírelo con cuidado. Limpie el rodillo con agua.

  Nota: No limpie el cepillo con agua ni lo sumerja en ella. Asegúrese de secar el rodillo completamente antes de instalarlo para su uso. ¡Asegúrese de llevar a cabo estas operaciones con la electricidad apagada!

Consejos

- Asegúrese siempre de utilizar piezas homologadas para no anular la garantía del producto.
- Asegúrese siempre de mantener la electricidad apagadas y de tener la batería retirada antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento o de limpieza.
- Si la cantidad total de polvo en el contenedor de polvo de la aspiradora de limpieza alcanza la línea MÁX., o si aparece la alerta de cantidad máxima de polvo, asegúrese de limpiar al contenedor de polvo inmediatamente.
- Se recomienda limpiar y reemplazar el filtro HEPA cada seis meses.
- Después de su uso, coloque la aspiradora de limpieza y sus componentes en su lugar adecuado para evitar pérdidas o desperfectos.
- Si la aspiradora de limpieza no va a usarse durante un periodo prolongado de tiempo, cargue la batería por completo, desenchufe el adaptador de corriente y colóquelo en un lugar seco y fresco. No la deje expuesto a la luz del sol ni en un ambiente húmedo. Para evitar que la batería se descargue súbitamente, cárguela al menos una vez cada tres meses.

Preguntas frecuentes

Si la aspiradora no funciona adecuadamente, consulte la tabla a continuación. Si el problema persiste, comuníquese con el personal de servicio posventa para el mantenimiento.

Errores	Soluciones
Succión débil o inexistente	Compruebe que ninguna pieza de la aspiradora de limpieza, incluyendo tubos, están bloqueados.
	Limpie del contenedor de polvo y el filtro HEPA.
Ruido inusual	Compruebe que no se haya absorbido ningún objeto duro ni afilado, ni que hay nada obstruyendo el contenedor de polvo ni el cepillo.
La aspiradora de limpieza no funciona después de encenderla	Compruebe si la batería de la aspiradora de limpieza está completamente cargada, cárguela si fuera necesario.
	Compruebe que no hayan alertas anómalas en la pantalla.
El cepillo no gira	Apague inmediatamente la electricidad y compruebe que no haya bloqueos. Compruebe si la luz delantera del cepillo está encendida;
	Si estuviera apagada, el problema podría estar relacionado con los componentes.

Especificaciones

Aspiradora de limpieza				
Modelo	V2583		Potencia nominal	720 W
Voltaje de carga	34 V ⎓		Voltaje clasificado	29,6 V ⎓
Capacidad clasificada	2500 mAh			
	Modo de apagado (aspiradora)	Modo de suspensión (aspiradora)	Modo de apagado (aspiradora+cargador)	Modo de suspensión (aspiradora+cargador)
Consumo eléctrico	< 0,5 W			
Tiempo para introducir la condición	< 5 min			
Tiempo de carga	3,5 horas			
Cepillos gemelos multisuperficie				
Modelo	VMBAA			
Potencia nominal	20 W		Voltaje clasificado	29,6 V ⎓
Cepillo motorizado				
Modelo	VMMAA			
Potencia nominal	10 W		Voltaje clasificado	29,6 V ⎓
Cargador:				
Modelo	ZD024M340090EU			
Entrada	100-240 V ~ 50/60 Hz		Salida	34 V ⎓ 0,9 A
Eficacia activa promedia	⩾ 87,01 %		Eficiencia a baja carga (10 %)	⩾ 77,01 %
Consumo eléctrico sin carga			0,1 W	
Batería de litio ionizado recargable				
Modelo	GB-P70-B		Peso neto	550 g
Voltaje nominal	29,6 V ⎓			
Energía	74 Wh		Capacidad clasificada	2500 mAh

El paquete de litio ionizado contiene sustancias que son peligrosas para el medio ambiente. Antes de tirar la aspiradora, retire el paquete de batería, entonces tírela o recíclela de acuerdo a las leyes y regulaciones del país o de la región correspondiente.

El electrodoméstico debe estar desconectado del suministro eléctrico cuando se retire la batería. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. No se meta nunca las baterías en la boca. De ser tragadas, contacte con su médico de cabecera o con el instituto de toxicología local.

Bajo condiciones abusivas, nunca entre en contacto con la batería de la que salga líquido. Si entrase en contacto por accidente, enjuáguese con agua. Si el líquido entrase en contacto con los ojos, busque asistencia médica de inmediato. El líquido que sale de la batería podría causar irritación o quemaduras.

Garantía

1. MOVA es responsable ante el consumidor de cualquier falta de conformidad en el material o en la mano de obra que no sea detectable en el momento de la compra.
2. Periodo de garantía: consulte con la oficina del servicio al cliente para obtener más información. Si la región donde se encuentra el cliente tuviera regulaciones diferentes, las regulaciones locales prevalecerán.
3. No se aplicará la garantía en los casos siguientes:
   a. Problemas derivados de la negligencia, el uso o la instalación que no cumplan con las instrucciones proporcionadas por MOVA.
   b. Manipulación y/o modificaciones del producto realizadas por entidades o individuos no autorizados expresamente por MOVA.
   c. Desperfectos debidos a accidentales y/o negligencia por parte del consumidor/a, con especial referencia a las piezas externas.
   d. Piezas sujetas a desgaste que no presenten defectos de fabricación.
   e. No se presente un documento de compra válido (recibo, factura u otro) que certifique la fecha de adquisición del producto.
   f. El modelo y/o los números del producto en el certificado de compra no concuerdan con el modelo y/o los números del producto.
4. Escanee el código QR para obtener la información de contacto con el servicio posventa.
5. El servicio posventa (incluido la garantía de calidad) en diversas regiones solamente se aplica a la versión local de los productos MOVA. Contacte con el servicio posventa de la región donde se ha originado la versión de su producto para recibir asistencia.

Información RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

Todos los productos que lleven este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE, conforme a la Directiva 2012/19/UE) y no deben mezclarse con los residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho en un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, según lo establezca el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclaje adecuado ayudarán a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación, así como los términos y condiciones de dichos puntos de recogida.

Contáctenos

Página web:
https://www.mova.tech

Informações de segurança

Para evitar acidentes, incluindo choques elétricos ou incêndios provocados por uma utilização incorreta, leia atentamente este manual antes de o utilizar e guarde-o para referência futura.

Advertência

- Este produto pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou intelectuais, ou com experiência ou conhecimentos limitados, sob a supervisão de um dos pais ou tutor, para garantir um funcionamento seguro e evitar qualquer risco de perigos. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- O aspirador não é um brinquedo. As crianças não devem brincar ou utilizar este produto. Ter cuidado quando utilizar o aspirador perto de crianças. Não permitir que as crianças limpem ou façam a manutenção do aspirador, exceto se forem supervisionadas por um dos pais ou por um tutor.
- Não utilizar o aspirador ao ar livre ou em superfícies húmidas. Utilizar o aspirador apenas em superfícies interiores secas. Não tocar na ficha ou em qualquer parte do aspirador com as mãos molhadas.
- Para reduzir o risco de incêndio, explosão ou ferimentos, certificar-se de que a bateria de lítio e o adaptador de carregamento não estão danificados antes de os utilizar. Não utilizar o aspirador se a bateria de lítio ou o carregador estiverem danificados.
- As escovas, a bateria, a haste de extensão e o aspirador são condutores de eletricidade e não devem ser imersos em água ou outros líquidos. Secar todos os filtros após a limpeza.
- Para evitar ferimentos causados por peças móveis, desligar o aspirador antes de as limpar. Todas estas peças devem estar corretamente instaladas antes de utilizar o aspirador.
- Utilizar apenas o adaptador de carregamento original. Nunca utilizar um adaptador que não seja original, pois pode provocar um incêndio na bateria de lítio.
- Não utilizar o aspirador para aspirar líquidos inflamáveis ou combustíveis, tais como gasolina, lixívia, amoníaco, produtos de limpeza de esgotos ou outros líquidos.
- Não utilizar o aspirador para apanhar objetos afiados ou duros, como vidros, pregos, parafusos ou moedas, que podem danificar a máquina. Não utilizar o aspirador para aspirar partículas de gesso cartonado, cinzas, como as da lareira, ou materiais que estejam a fumar ou a arder, como carvão, pontas de cigarro ou fósforos.
- Verificar o local a limpar antes de o utilizar. Para evitar que as aberturas fiquem bloqueadas, retirar o papel maior, a bola de cuspo, o pano de plástico ou objetos afiados (como vidro, pregos, parafusos, moedas, etc.) e qualquer objeto que seja maior do que as aberturas.
- Manter o cabelo, a roupa larga, os dedos e outras partes do corpo afastados das aberturas e das partes móveis do aspirador. Não apontar a mangueira, o tubo ou as ferramentas para os olhos ou para os ouvidos, nem os colocar na boca.
- Não colocar nenhum objeto nas aberturas do aspirador. Não utilizar o aspirador com qualquer abertura bloqueada. Manter livre de pó, cotão, cabelos ou outros objetos que possam reduzir o fluxo de ar.

- Não encostar o aspirador a uma cadeira, mesa ou outra superfície instável, pois isso pode provocar danos na máquina ou ferimentos pessoais. Se o aspirador ficar danificado ou apresentar qualquer outro problema de funcionamento, contactar o nosso serviço de assistência autorizado. Nunca tentar desmontar o aparelho por si próprio.
- Todas as instruções do manual para recarregar a bateria devem ser rigorosamente seguidas. O não carregamento correto da bateria dentro do intervalo de temperatura especificado pode danificar a bateria.
- Utilizar apenas acessórios e peças de substituição recomendados pelo fabricante.
- Certificar-se de que o aspirador está desligado da tomada quando não é utilizado durante longos períodos de tempo, bem como antes de efetuar qualquer manutenção ou reparação.
- Ter muito cuidado ao utilizar o aspirador para limpar escadas.
- Não instalar, carregar ou utilizar este produto no exterior, em casas de banho ou à volta de uma piscina.
- Aviso de perigo de incêndio: Não aplicar qualquer tipo de fragrância no filtro do aspirador. Estes tipos de produtos são conhecidos por conterem químicos inflamáveis que podem fazer com que o aspirador se incendeie.
- Utilizar apenas o carregador original (ZD024M340090EU). Se não o fizer, a bateria de iões de lítio pode incendiar-se.
- AVISO: Para recarregar a bateria, utilizar apenas a unidade de alimentação amovível fornecida com este aparelho.
- Não utilizar baterias não recarregáveis.
- Utilizar apenas o tipo de bateria aprovado (GB-P70-B). Se não o fizer, a bateria de iões de lítio pode incendiar-se.
- Se o material da bateria for libertado, retirar o pessoal da área até que as baterias arrefeçam e os vapores se dissipem.
- Providenciar ventilação máxima para eliminar os gases perigosos e evitar o contacto com a pele e os olhos ou a inalação de vapores.
- Remover o líquido derramado com um absorvente e incinerar os resíduos.
- Não utilizar e armazenar em ambientes extremamente quentes ou frios (abaixo de 5 °C/41 °F ou acima de 38 °C/100,4 °F). Carregar o aspirador sem fio em temperatura acima de 5 °C/41 °F e abaixo de 38 °C/100,4 °F.
- Este produto foi concebido apenas para uso doméstico.
- Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.

Ler o manual do operador

Unidade de alimentação amovível

Apenas para uso interior

Nós, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., declaramos que este equipamento está em conformidade com as Diretivas e Normas Europeias aplicáveis, e alterações. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: https://www.mova.tech

Para obter o manual eletrónico detalhado, visite https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Descrição geral do produto

Acessórios

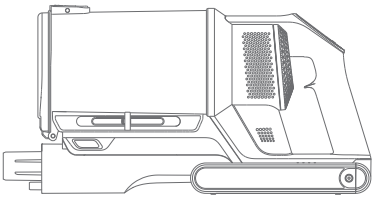

Corpo do aspirador

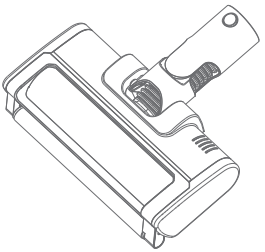

Escova dupla multi-superfícies

Ferramenta para fendas



Ferramenta combinada

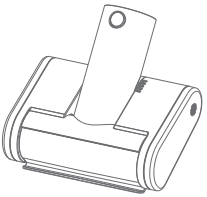

Escova motorizada

Varinha telescópica

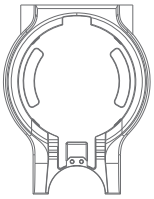

Suporte de parede



Suportes de acessórios



Carregador

Nota: As ilustrações deste manual são meramente indicativas. O produto real pode ser diferente.

Instalação

Instalar os acessórios

1

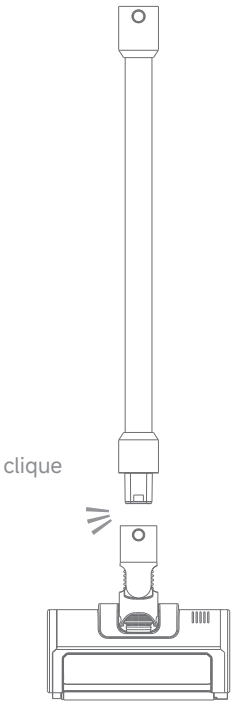

1. Insira a varinha telescópica na escova, empurrando-a até ouvir um "clique".

2

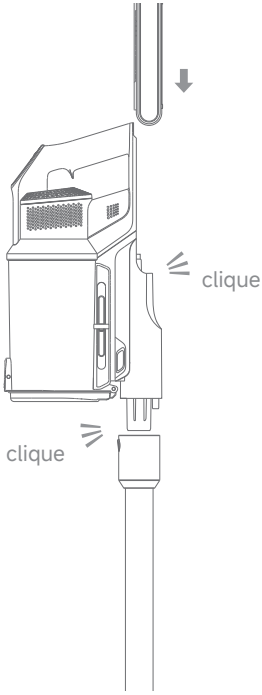

2. Insira a bateria no corpo do aspirador e, em seguida, insira o corpo na parte superior do tubo telescópico, empurrando até ouvir um "clique".

Nota:
Desligar sempre a alimentação elétrica antes da montagem ou desmontagem!
Certifique-se de que todos os componentes estão completamente ligados e firmemente colocados antes de os utilizar.

Instalação

Instalar os acessórios

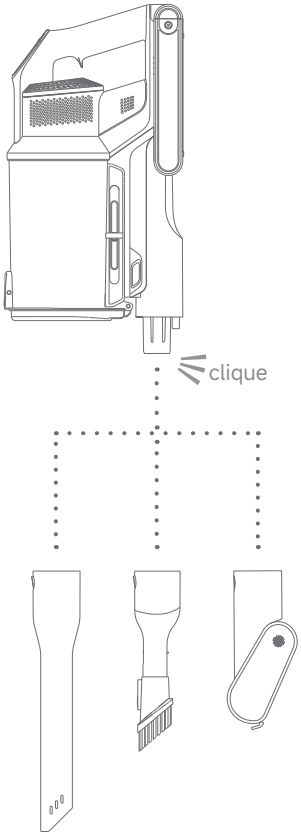

- Insira o corpo do aspirador no acessório, empurrando-o até ouvir um "clique".

Instalação

Instalar o Suporte de parede

1

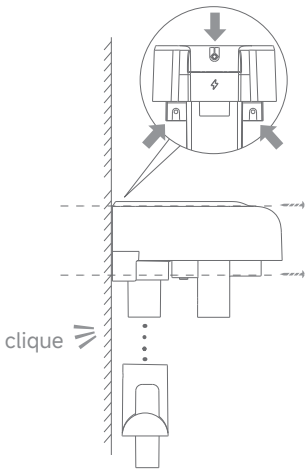

1. Determine a localização do suporte de parede com base no tamanho do aspirador. Utilize os parafusos de expansão para fixar o suporte de parede à parede e insira os suportes de fixação na parte inferior do suporte de parede.

2

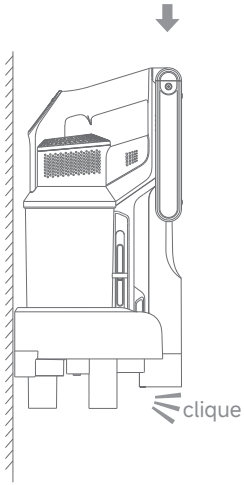

2. Alinhe o aspirador com o suporte de parede, inserindo-o verticalmente na ranhura até ouvir um "clique".

Métodos de carregamento

1

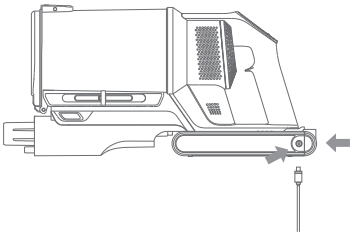

1. Prima o botão de libertação da bateria e puxe para baixo para a retirar. Insira o carregador na porta de carregamento da bateria para carregar. (O aspirador também pode ser carregado sem retirar a bateria).

2

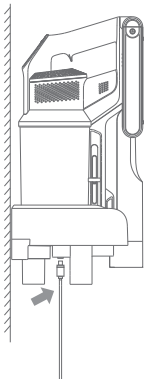

2. Insira o carregador na porta de carregamento na parte inferior do suporte de parede para carregar.

PT

Como utilizar

Começar

Prima ⏻ para ligar/desligar o aparelho.
Prima ⁘ para alternar entre os modos Automático, Baixo, Médio e Alto.

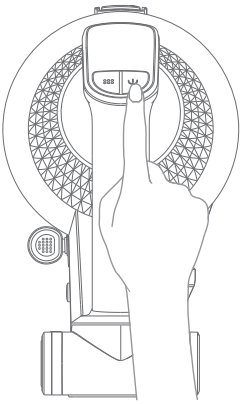

Nota: Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada e corretamente instalada antes da primeira utilização.
Certifique-se de que o recipiente para o pó e o filtro HEPA estão limpos e corretamente colocados.

Ecrã de visualização

- Prima brevemente o botão "Modo" para mudar de modo
  O aspirador tem 4 modos: Modo AUTO (Automático); Modo Baixo; Modo Médio; Modo Alto.

Modo Auto (Automático)

Modo Baixo

Modo Médio

Modo Alto

Nota: Em qualquer um dos modos baixo, médio ou alto, mantenha premido o botão "Modo" durante 2 segundos para entrar no modo AUTO.

- Indicação do alarme de poeiras e de limpeza do filtro HEPA
  Depois de a animação ser apresentada alternadamente em ciclo durante três vezes, é apresentado o ecrã de encerramento e o aspirador deixa de funcionar.

Nota: Quando este alerta é apresentado, verifique e limpe o copo do pó e o filtro HEPA atempadamente para evitar afetar o funcionamento normal.

- Alarme de temperatura alta e baixa
  A animação pisca durante 5 segundos, depois é apresentado o ecrã de encerramento e o aspirador deixa de funcionar.

Escova rolante bloqueada


Alerta de temperatura alta

Alerta de temperatura baixa

Nota: Quando estes alertas são apresentados, verifique o aspirador e retire imediatamente quaisquer objetos estranhos. Após os alertas de temperatura alta ou baixa, aguarde até que a temperatura regresse ao normal antes de continuar a utilizar o aparelho, para evitar afetar o seu funcionamento normal.

Como utilizar

• Indicação da bateria fraca

Será apresentado um alerta de bateria fraca quando a capacidade da bateria estiver entre 9% e 5%, e quando a capacidade da bateria estiver entre 4% e 0%, e o aspirador desligar-se-á quando a capacidade atingir 0%.

Alerta de bateria fraca

Nota: Quando este alerta é apresentado, verifique e carregue a bateria imediatamente para evitar afetar o funcionamento normal. Em condições normais de utilização, se a capacidade da bateria descer abaixo dos 10% e o aspirador se desligar, não pode ser ligado e tem de ser carregado antes de ser utilizado.

• Apresentação do carregamento

Durante o carregamento, é apresentado um ícone , juntamente com a percentagem da bateria. Se não forem efetuadas quaisquer operações durante 10 minutos após a bateria estar totalmente carregada, o ecrã de visualização desliga-se.





Nota: Depois de a bateria estar totalmente carregada, desligue imediatamente o cabo de alimentação para evitar sobrecarga, o que poderia afetar o funcionamento normal.

• Proteção contra anomalias dos acessórios

Quando o aspirador está ligado, se os acessórios estiverem instalados/desinstalados ou não estiverem corretamente instalados/desmontados, é apresentada uma animação alternada. Se não for resolvido no espaço de 3 segundos, é apresentado o ecrã de encerramento e o aspirador deixa de funcionar.



Nota: Depois de o aspirador ter uma proteção anormal, é favor verificar o aspirador atempadamente para evitar afetar o funcionamento normal.

• As três situações seguintes acionam o ecrã de alarme:

1. O recipiente para o pó não está instalado corretamente.
2. O raspador do recipiente para o pó não foi reposto.
3. O filtro HEPA não está instalado corretamente.

Depois de a animação do visor piscar cinco vezes,
é apresentado o ecrã de encerramento e o aspirador deixa de funcionar.

Nota: Após a apresentação do alarme, verifique atempadamente o aspirador para se certificar de que o recipiente para o pó e o filtro HEPA estão corretamente instalados e que o manípulo foi reposto para evitar afetar o funcionamento normal.

Cuidados e Manutenção

Limpar o recipiente para o pó

1

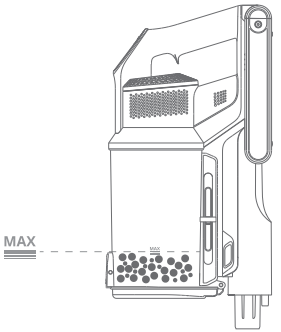

1. Se a quantidade total de pó atingir a linha MAX, ou se aparecer o alerta de cheio de pó, certifique-se de que limpa imediatamente o recipiente para o pó.

2

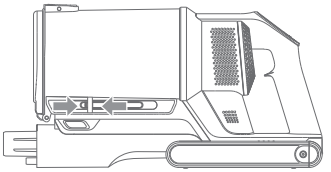

2. Ao limpar o pó do recipiente para o pó e da malha de aço, mova a alavanca para trás e para a frente. Depois de limpar, reponha a alavanca.

3

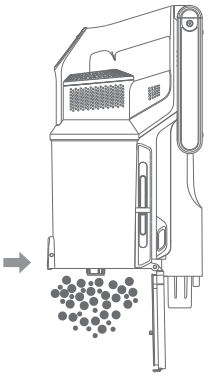

3. Prima o botão de libertação do tubo metálico, retire o corpo do aspirador e coloque-o numa área de eliminação de pó e, em seguida, prima o botão de libertação da tampa inferior do recipiente para o pó.

4

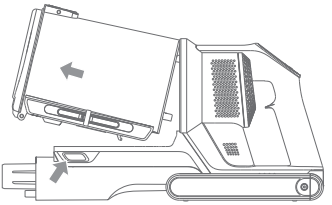

4. Prima o botão de libertação do recipiente para o pó e retire-o na diagonal para cima.

5

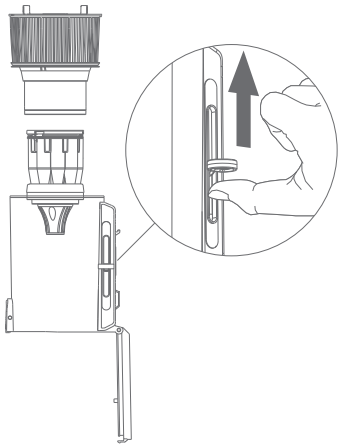

5. Pressione o raspador do recipiente para o pó para cima, remova o cone ciclónico e lave-o com água limpa.

6

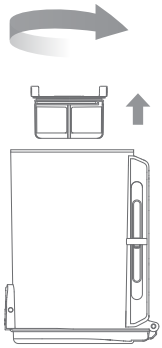

6. Rode o filtro no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e levante-o. Depois de o retirar, limpe o lixo, os pelos, etc.

Nota:
O filtro HEPA só pode ser limpo com água. Não utilizar sabão ou outros produtos de limpeza químicos. O recipiente para o pó, o cone do ciclone e o filtro HEPA devem ser secos antes de serem utilizados. Recomenda-se a substituição do filtro HEPA de seis em seis meses para manter o desempenho ótimo do aspirador. Certifique-se de que efetua estas operações com a alimentação desligada!

Cuidados e Manutenção

Bateria

O aspirador contém uma bateria amovível de iões de lítio recarregável que tem um número limitado de ciclos de recarga. Após uma utilização prolongada, a bateria pode deixar de manter a carga. Se isto acontecer, significa que a bateria chegou ao fim do seu ciclo de vida e tem de ser substituída.

1. Pressione o botão de libertação da bateria e retire a bateria do aspirador como ilustrado para a remover.
2. Instale a nova bateria.

1

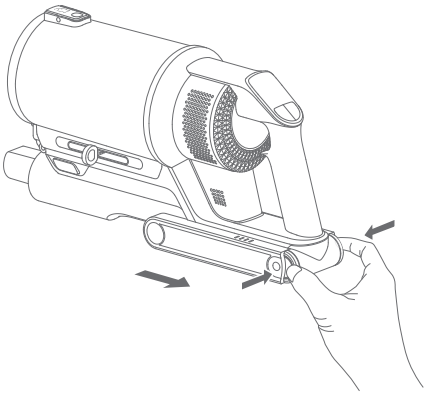

2

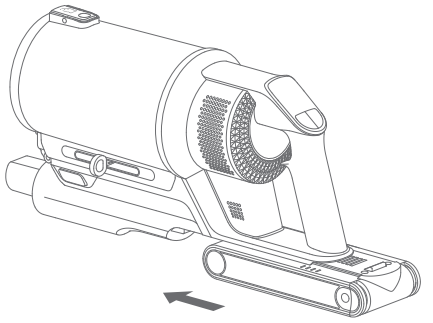

Como lidar com baterias com fugas

1. Retire a bateria: se detetar quaisquer sinais de fuga, tais como um odor desagradável, um som sibilante ou danos visíveis, retire imediatamente a bateria do produto.
2. Evite o contacto direto: não manuseie as pilhas com as mãos desprotegidas. use luvas ou outros materiais de proteção para evitar a irritação da pele.
3. Garanta a ventilação: mova a bateria para uma área bem ventilada para evitar a inalação de quaisquer fumos libertados pela fuga.
4. Isole a bateria: coloque a bateria com fugas num recipiente não inflamável para eliminar qualquer risco de combustão.
5. Não descarte como lixo comum: as pilhas de lítio são classificadas como resíduos perigosos e não devem ser deitadas fora juntamente com o lixo doméstico normal

Cuidados e Manutenção

Limpar a escova dupla multi-superfícies

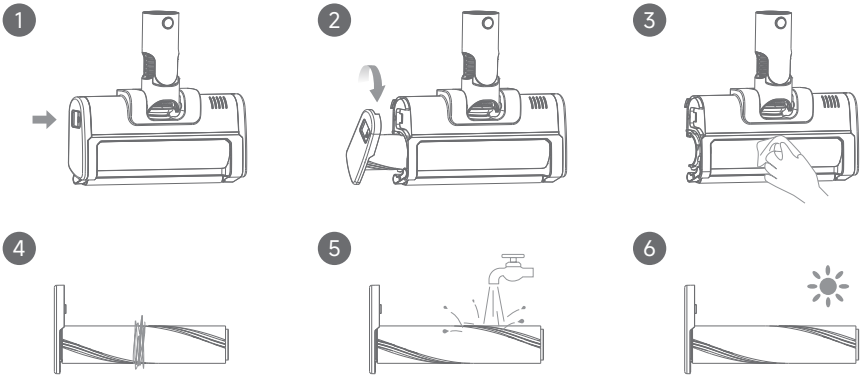

- Desligue o aspirador. Prima o botão de libertação do rolo da escova e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio para retirar o rolo da escova. Limpe a escova com um pano macio e seco. Se houver cabelos enrolados à volta do rolo, retire-os cuidadosamente. Limpe o rolo com água.

  Nota: Não lave a escova com água nem a deixe de molho. Certifique-se de que seca completamente o rolo antes de o instalar para utilização. Certifique-se de que efetua estas operações com a alimentação desligada!

Sugestões

- Utilize sempre peças genuínas para evitar que a sua garantia seja anulada.
- Certifique-se sempre de que a alimentação está desligada e a bateria retirada antes de efetuar qualquer tarefa de manutenção ou limpeza.
- Se o pó no recipiente para o pó do aspirador atingir a linha MAX ou se for indicado um alerta de cheio de pó, esvazie imediatamente o recipiente para o pó.
- Recomenda-se que verifique o filtro HEPA uma vez por mês e que o substitua de seis em seis meses.
- Após a utilização, guarde o aspirador e os seus componentes nos seus devidos lugares para evitar que se percam ou danifiquem.
- Se o aspirador não for utilizado durante um longo período de tempo, carregue totalmente a bateria, desligue o adaptador de corrente e guarde-o num local fresco e seco. Não o deixe exposto à luz solar direta ou num ambiente húmido. Para evitar a descarga excessiva da bateria, carregue-a pelo menos uma vez a cada três meses.

Perguntas Frequentes

Se o aspirador não estiver a funcionar corretamente, consulte o quadro seguinte. Se o problema persistir, contacte o serviço pós-venda para manutenção.

Erros	Soluções
Sucção fraca ou inexistente	Verifique se alguma parte do aspirador, incluindo os tubos, está bloqueada.
	Limpe o recipiente para o pó e o filtro HEPA.
Ruído invulgar	Verifique se algum objeto duro ou afiado foi aspirado ou se está preso no recipiente para o pó ou na escova.
O aspirador não funciona depois de ligado	Verifique se a bateria do aspirador está suficientemente carregada; carregue-a atempadamente, se necessário.
	Verifique se existem alertas anormais no ecrã de visualização.
A escova não roda	Desligue imediatamente a alimentação e verifique se existem bloqueios. Verifique se a luz frontal da escova está acesa;
	Se estiver apagada, pode haver um problema de ligação com os componentes.

Especificações

Aspirador				
Modelo	V2583		Potência nominal	720 W
Tensão de carregamento	34 V ⎓		Tensão nominal	29,6 V ⎓
Capacidade nominal	2500 mAh			
	Modo desligado (aspirador)	Modo de espera (aspirador)	Modo desligado (aspirador+carregador)	Modo de espera (aspirador+carregador)
Consumo de energia	< 0,5 W			
Tempo para entrar na condição	< 5 min			
Tempo de carregamento	3,5 horas			
Escova dupla multi-superfícies				
Modelo	VMBAA			
Potência nominal	20 W		Tensão nominal	29,6 V ⎓
Escova motorizada				
Modelo	VMMAA			
Potência nominal	10 W		Tensão nominal	29,6 V ⎓
Carregador				
Modelo	ZD024M340090EU			
Entrada	100-240 V ~ 50/60 Hz		Saída	34 V ⎓ 0,9 A
Eficiência ativa média	⩾ 87,01%		Eficiência com carga baixa (10%)	⩾ 77,01%
Consumo de energia sem carga			0,1 W	
Bateria de iões de lítio recarregável				
Modelo	GB-P70-B		Peso líquido	550 g
Tensão nominal	29,6 V ⎓			
Energia	74 Wh		Capacidade nominal	2500 mAh

A bateria de iões de lítio contém substâncias perigosas para o ambiente. Antes de eliminar o aspirador, retirar a bateria e, em seguida, deitá-la fora ou reciclá-la de acordo com as leis e regulamentos locais do país ou região onde é utilizada.

O aparelho deve ser desligado da alimentação elétrica quando se retira a bateria. Manter as baterias fora do alcance das crianças. Nunca colocar as baterias na boca. Em caso de ingestão, consultar um médico ou o serviço de envenenamento local.

Em condições de abuso, nunca tocar na bateria da qual o líquido pode ser expelido. Se ocorrer um contacto acidental, lavar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, consultar imediatamente um médico. O líquido ejetado da bateria pode causar irritação ou queimaduras.

Garantia

1. A MOVA é responsável perante o consumidor por qualquer falta de conformidade de material ou de fabrico não detetável no momento da compra.
2. Período de garantia: consultar o serviço de apoio ao cliente para mais informações. Se o território onde o consumidor está localizado tiver regulamentos diferentes, prevalecem os regulamentos locais.
3. A garantia não será aplicável nos seguintes casos:
   a. Problemas devidos a descuido, uso ou instalação que não esteja em conformidade com as instruções fornecidas pela MOVA.
   b. Violação e/ou modificação do produto por entidades ou indivíduos não expressamente autorizados pela MOVA.
   c. Danos devidos a causas acidentais e/ou negligência por parte do consumidor, com especial referência às partes externas.
   d. Peças sujeitas a desgaste que não apresentem defeitos de fabrico.
   e. Não é fornecido qualquer documento de compra válido (recibo, fatura ou outro) para certificar a data de compra do produto.
   f. O modelo e/ou os números do produto no certificado de compra não coincidem com o modelo e/ou os números apresentados no produto.
4. Ler o código QR para obter informações de contacto pós-venda.
5. O serviço pós-venda (incluindo a garantia de qualidade) em diversas regiões aplica-se exclusivamente à versão local dos produtos MOVA. Contacte o serviço pós-venda na região de origem da versão do seu produto para obter assistência.

Informações sobre REEE

Todos os produtos que ostentam este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, de acordo com a diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado. Em vez disso, deve proteger a saúde humana e o ambiente, entregando o seu equipamento usado num ponto de recolha designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, nomeado pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação e reciclagem corretas ajudarão a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. Contacte o instalador ou as autoridades locais para obter mais informações sobre a localização, bem como sobre os termos e condições desses pontos de recolha.

Como nos contactar

Web site:
https://www.mova.tech

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec wypadkom, w tym porażeniu prądem elektrycznym lub pożarowi spowodowanemu niewłaściwym użytkowaniem, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Ostrzeżenie

- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby z niedoborami fizycznymi, sensorycznymi, intelektualnymi lub ograniczonym doświadczeniem bądź wiedzą pod nadzorem rodzica albo opiekuna w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi i uniknięcia zagrożeń. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Odkurzacz nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się tym produktem ani go obsługiwać. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z odkurzacza w pobliżu dzieci. Nie wolno zezwalać dzieciom na czyszczenie lub konserwację odkurzacza, chyba że pod nadzorem rodzica bądź opiekuna.
- Nie należy używać odkurzacza na zewnątrz pomieszczeń ani na mokrych powierzchniach. Odkurzacza wolno używać wyłącznie na suchych powierzchniach wewnątrz pomieszczeń. Nie należy dotykać wtyczki ani żadnej części odkurzacza mokrymi rękoma.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń, przed użyciem akumulatora litowego i ładowarki należy upewnić się, że nie są uszkodzone. Nie należy używać odkurzacza, jeśli akumulator litowy lub ładowarka są uszkodzone.
- Szczotki, akumulator, rura przedłużająca i odkurzacz przewodzą prąd elektryczny i nie powinny być zanurzane w wodzie ani innych płynach. Należy pamiętać o wysuszeniu wszystkich filtrów po ich czyszczeniu.
- Aby zapobiec obrażeniom spowodowanym przez ruchome części, przed ich czyszczeniem należy wyłączyć odkurzacz. Wszystkie te części należy prawidłowo zamontować przed użyciem odkurzacza.
- Należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki. Nigdy nie należy używać nieoryginalnej ładowarki, ponieważ może to spowodować zapłon akumulatora litowego.
- Odkurzaczem nie należy odkurzać łatwopalnych ani palnych płynów, takich jak benzyna, wybielacz, amoniak, środki do czyszczenia kanalizacji i innych.
- Odkurzaczem nie należy odkurzać ostrych ani twardych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby lub monety, które mogą uszkodzić urządzenie. Odkurzaczem nie należy odkurzać kawałków płyt gipsowo-kartonowych, popiołu z kominka ani dymiących lub płonących materiałów, takich jak węgiel, niedopałki papierosów lub zapałki.
- Przed użyciem produktu należy sprawdzić obszar do sprzątnięcia. Aby zapobiec zablokowaniu otworów, należy ręcznie pozbierać większe kawałki papieru, kulki z papieru, kawałki folii i ostre przedmioty (takie jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.) oraz wszelkie przedmioty, które są większe niż otwory.
- Włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała należy trzymać z dala od otworów i ruchomych części odkurzacza. Nie należy kierować węża, rury ani końcówek w stronę oczu lub uszu i wkładać ich do ust.
- Nie należy wkładać żadnych obiektów do otworów odkurzacza. Nie należy używać odkurzacza z zablokowanym dowolnym otworem. Należy je chronić przed kurzem, kłaczkami, włosami i innymi przedmiotami, które mogą ograniczać przepływ powietrza.

- Nie należy opierać odkurzacza o krzesło, stół lub inną niestabilną powierzchnię, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Jeśli odkurzacz ulegnie uszkodzeniu lub będzie działał nieprawidłowo, należy skontaktować się z naszym autoryzowanym serwisem. Nigdy nie należy próbować rozmontowywać urządzenia na własną rękę.
- Należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w podręczniku dotyczących ładowania akumulatora. Nieprawidłowe ładowanie akumulatora poza wskazanym zakresem temperatur może spowodować jego uszkodzenie.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Gdy odkurzacz ma nie być używany przez dłuższy czas oraz przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub napraw, należy upewnić się, że jest odłączony od zasilania.
- Podczas odkurzania schodów należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie należy instalować, ładować ani używać tego produktu na zewnątrz, w łazienkach ani w pobliżu basenu.
- Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym: Na filtr odkurzacza nie należy nakładać żadnych substancji zapachowych. Tego typu produkty zawierają łatwopalne substancje chemiczne, które mogą spowodować zapalenie się odkurzacza.
- Należy używać tylko oryginalnej ładowarki (ZD024M340090EU). W przeciwnym razie akumulator litowo-jonowy może się zapalić.
- OSTRZEŻENIE: Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dołączonego do urządzenia.
- Nie należy używać baterii nienadających się do ponownego ładowania.
- Należy używać wyłącznie akumulatorów zatwierdzonego typu (GB-P70-B). W przeciwnym razie akumulator litowo-jonowy może się zapalić.
- Jeśli dojdzie do uwolnienia materiału z akumulatora, należy ewakuować ludzi z obszaru do czasu ostygnięcia akumulatora i ulotnienia się oparów.
- Należy zapewnić maksymalną wentylację w celu usunięcia niebezpiecznych gazów, a także unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania oparów.
- Rozlaną ciecz należy usunąć z użyciem absorbentu i spalić odpady.
- Urządzenia nie należy używać ani przechowywać w ekstremalnie wysokich i niskich temperaturach (poniżej 5° C /41° F lub powyżej 38° C /100,4° F). Bezprzewodowy odkurzacz należy ładować w temperaturze powyżej 5 °C/41 °F i poniżej 38 °C/100,4 °F.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Nie należy zwierać zacisków zasilania.

Przeczytaj instrukcję obsługi

Odłączalny zasilacz

Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

My, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., niniejszym oświadczamy, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.mova.tech

Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi znajdziesz pod adresem https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Omówienie produktu

Akcesoria

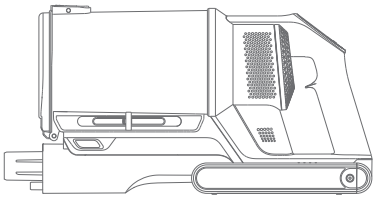

Korpus odkurzacza

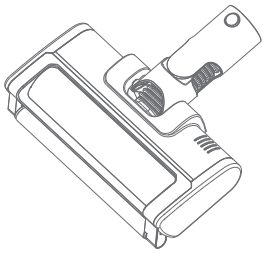

Podwójna szczotka do różnorodnych powierzchni

Końcówka do szczelin

Narzędzie wielofunkcyjne

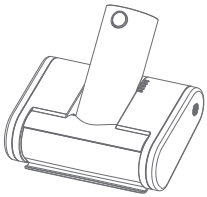

Szczotka z napędem

Rura teleskopowa

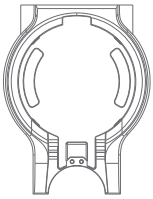

Uchwyt ścienny



Uchwyty na końcówki



Ładowarka

Uwaga: Obrazy w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie ilustracyjny. Rzeczywisty wygląd produktów może być inny.

Instalacja

Montaż akcesoriów

1

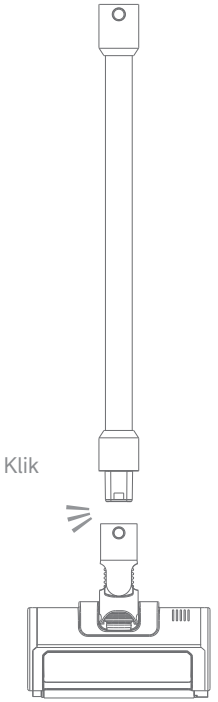

1. Wsuń rurę teleskopową do szczotki, pchając ją, aż usłyszysz „klik”.

2

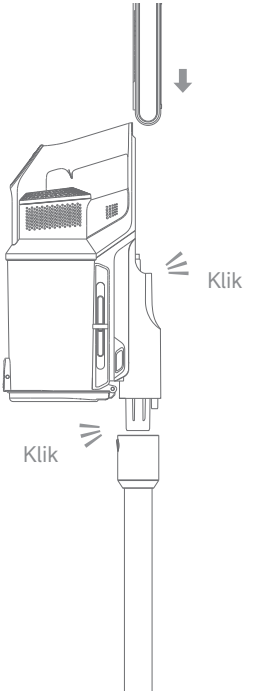

2. Wsuń akumulator do korpusu odkurzacza, a następnie wsuń korpus w górny koniec rury teleskopowej, pchając go, aż usłyszysz „klik”.

Uwaga:
Zawsze wyłączaj zasilanie przed montażem lub demontażem.
Przed użyciem urządzenia zawsze upewniaj się, że wszystkie elementy są w pełni połączone i dobrze zamocowane.

Instalacja

Montaż akcesoriów

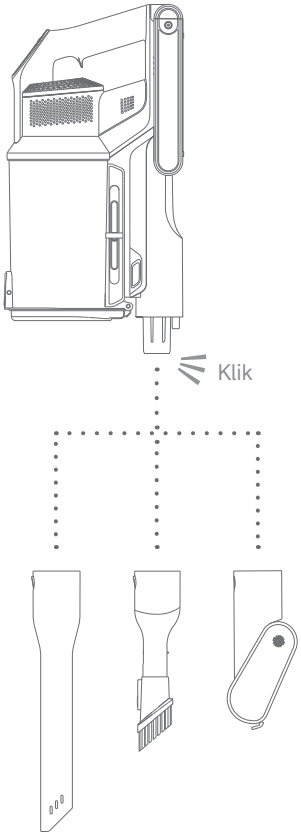

- Wsuń korpus odkurzacza do akcesorium, pchając go, aż usłyszysz „klik”.

PL

Instalacja

Montaż uchwytu ściennego

1

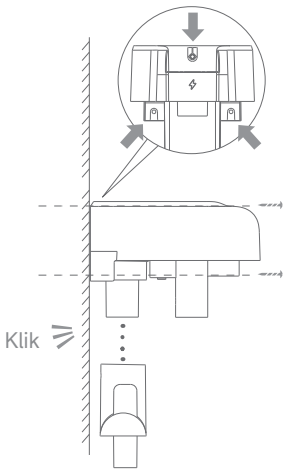

1. Znajdź miejsce dla uchwytu ściennego, biorąc pod uwagę rozmiary odkurzacza. Za pomocą kołków rozporowych zamocuj uchwyt ścienny do ściany, po czym wsuń uchwyty na końcówki do dołu uchwytu ściennego.

2

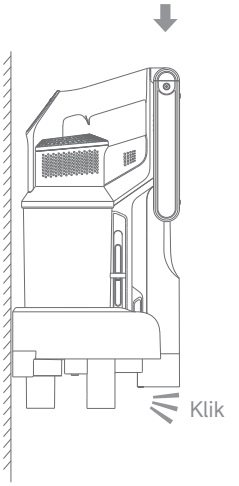

2. Wyrównaj odkurzacz z uchwytem ściennym, wsuwając go pionowo w szczelinę, aż usłyszysz „klik".

Metody ładowania

1

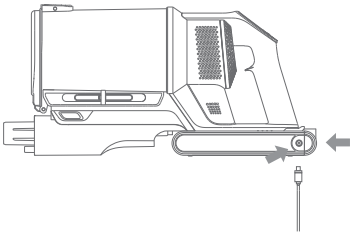

1. Naciśnij przycisk zwalniania na akumulatorze i pociągnij akumulator w dół, aby go wyjąć. Podłącz ładowarkę do gniazda ładowania w akumulatorze, aby go naładować. (Odkurzacz można również ładować bez wyciągania akumulatora).

2

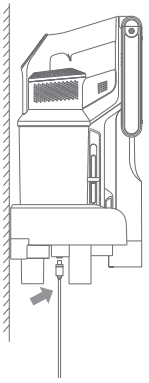

2. Podłącz ładowarkę do gniazda ładowania u dołu uchwytu ściennego, aby naładować akumulator.

Jak używać

Pierwsze kroki

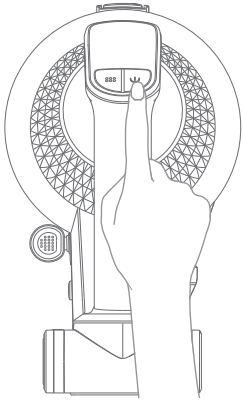

Naciśnij przycisk ⏻, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Naciskaj przycisk ⁘, aby przełączać się między trybami: automatycznym oraz małej, średniej i dużej mocy.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany i prawidłowo zamontowany.
Upewnij się, że pojemnik na kurz i filtr HEPA są czyste oraz zamocowane na swoich miejscach.

Wyświetlacz

- Krótkie naciskanie przycisku „Mode" (Tryb) pozwala przełączać się między trybami Odkurzacz ma 4 tryby: automatyczny, małej mocy, średniej mocy i dużej mocy.

Tryb automatyczny

Tryb małej mocy

Tryb średniej mocy

Tryb dużej mocy

Uwaga: W trybach małej, średniej i dużej mocy naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „Mode" (Tryb) przez 2 sekundy powoduje przejście do trybu automatycznego.

- Wyświetlanie alertu na temat konieczności opróżnienia z kurzu i oczyszczenia filtru HEPA Po trzykrotnym naprzemiennym wyświetleniu w pętli animacji pokazywany jest ekran wyłączania i odkurzacz przestaje działać.

Uwaga: Po wyświetleniu tego alertu niezwłocznie sprawdź i wyczyść pojemnik na kurz oraz filtr HEPA, aby uniknąć zakłóceń w normalnym działaniu urządzenia.

- Blokada szczotki rolkowej/alert dotyczący wysokiej lub niskiej temperatury Animacja błyska przez 5 sekund, po czym pokazywany jest ekran wyłączania i odkurzacz przestaje działać.

Szczotka rolkowa jest zablokowana


Alert dotyczący wysokiej temperatury

Alert dotyczący niskiej temperatury

Uwaga: Gdy te alerty są wyświetlane, sprawdź odkurzacz i niezwłocznie usuń wszelkie obiekty obce. Jeśli pojawi się alert wysokiej lub niskiej temperatury, przed dalszą eksploatacją urządzenia zaczekaj, aż jego temperatura powróci do normy, aby uniknąć zakłóceń w normalnym działaniu.

PL

Jak używać

• Informacja o niskim poziomie naładowania akumulatora

Alert dotyczący niskiego poziomu naładowania akumulatora pojawia się, gdy poziom ten osiągnie od 9% do 5%, a alert – gdy osiągnie od 4% do 0%. Gdy poziom naładowania spadnie do 0%, odkurzacz wyłączy się.



Alert dotyczący niskiego poziomu naładowania akumulatora

Uwaga: Gdy ten alert jest wyświetlany, sprawdź i niezwłocznie naładuj akumulator, aby uniknąć zakłóceń w normalnym działaniu. Jeśli podczas normalnej eksploatacji poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10% i odkurzacz wyłączy się, nie będzie można go włączyć i konieczne będzie jego naładowanie przed kolejnym użyciem.

• Informacja o ładowaniu

Podczas ładowania będzie wyświetlana ikona wraz z procentową wartością naładowania akumulatora. Jeśli w ciągu 10 minut od naładowania akumulatora do pełna odkurzacz nie będzie używany, wyświetlacz się wyłączy.





Uwaga: Po naładowaniu akumulatora do pełna niezwłocznie odłącz przewód zasilający, aby uniknąć przeładowania, które może wpłynąć na normalne działanie.

• Ochrona akcesoriów przed nieprawidłowościami

Gdy odkurzacz jest włączony, a akcesoria są podłączane lub odłączane albo nie zostały poprawnie podłączone lub odłączone, wyświetlana jest zmieniająca się animacja. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany w ciągu 3 sekund, zostanie pokazany ekran wyłączania i odkurzacz przestanie działać.





Uwaga: Po aktywacji ochrony przed nieprawidłowościami niezwłocznie sprawdź odkurzacz, aby uniknąć zakłóceń w normalnym działaniu.

• Następujące trzy sytuacje wyzwolą wyświetlenie alarmu:

1. Nieprawidłowo zainstalowany pojemnik na kurz.
2. Skrobak pojemnika na kurz w niewłaściwej pozycji.
3. Nieprawidłowo zainstalowany filtr HEPA.

Po pięciokrotnym zamiganiu animacji na ekranie zostanie pokazany ekran wyłączania i odkurzacz przestanie działać.

Uwaga: Po wyświetleniu alarmu niezwłocznie sprawdź odkurzacz, aby upewnić się, że pojemnik na kurz i filtr HEPA są prawidłowo zainstalowane i rączka jest w położeniu początkowym, aby uniknąć wpływu tych czynników na normalne działanie.

Pielęgnacja i konserwacja

Czyszczenie pojemnika na kurz

1

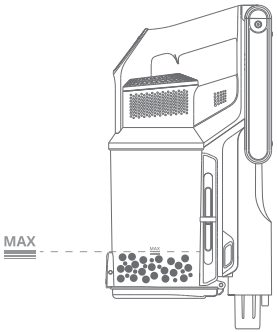

1. Jeśli całkowita ilość kurzu osiągnie linię oznaczoną jako MAX lub pojawi się alert o zapełnieniu kurzem, pamiętaj, aby niezwłocznie opróżnić pojemnik na kurz.

2

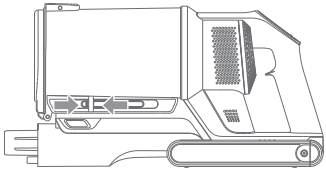

2. Usuwając kurz z pojemnika na kurz i stalowej siatki, poruszaj dźwignią do przodu i do tyłu. Po zakończeniu czyszczenia ustaw dźwignię w początkowym położeniu.

3

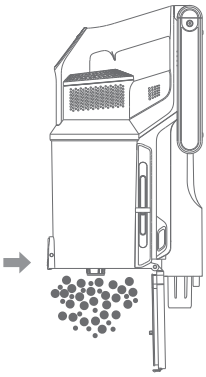

3. Naciśnij metalowy przycisk do zwalniania tuby, odczep korpus odkurzacza i przenieś tubę do miejsca, w którym wysypiesz kurz. Następnie naciśnij przycisk zwalniania dna pojemnika na kurz.

4

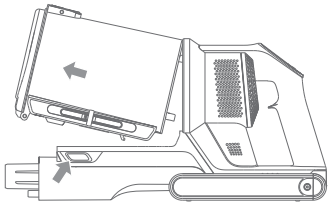

4. Naciśnij przycisk zwalniania pojemnika na kurz i wyciągnij ten pojemnik w górę po przekątnej.

5

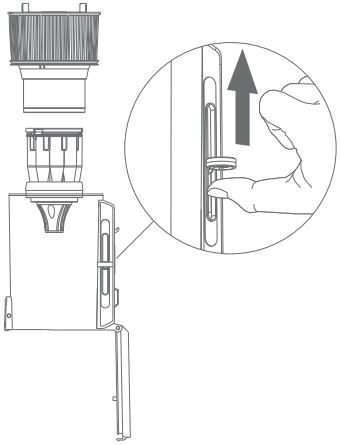

5. Przesuń skrobak pojemnika na kurz do góry, wyciągnij stożek cyklonowy i opłucz go czystą wodą.

6

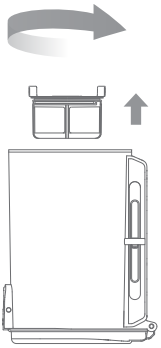

6. Obróć filtr w lewo i unieś go. Po wyjęciu oczyść go ze śmieci, włosów itd.

Uwaga:
Filtr HEPA można czyścić tylko wodą. Nie wolno używać mydła ani innych chemicznych środków czyszczących. Pojemnik na kurz, stożek cyklonowy i filtr HEPA muszą wyschnąć przed użyciem. Zaleca się wymianę filtra HEPA co sześć miesięcy, aby utrzymać optymalną wydajność odkurzacza. Pamiętaj, aby operację tę wykonywać przy wyłączonym urządzeniu!

Pielęgnacja i konserwacja

Akumulator

Odkurzacz jest wyposażony w wyjmowalny akumulator litowo-jonowy o ograniczonej liczbie cykli ładowania. Po dłuższej eksploatacji akumulator może już nie być w stanie utrzymać ładunku. Gdy tak się stanie, będzie to oznaczać, że akumulator osiągnął koniec swojej żywotności i trzeba go wymienić.

1. Naciśnij przycisk zwalniania akumulatora i wysuń akumulator w sposób przedstawiony na ilustracji.
2. Zainstaluj nowy akumulator.

1

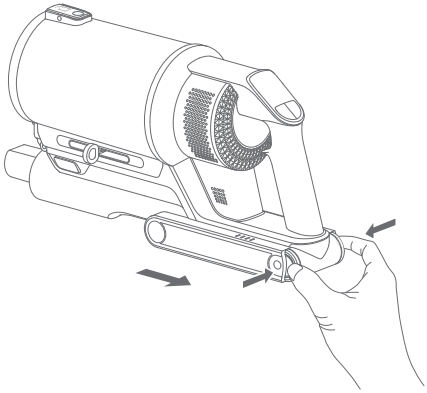

2

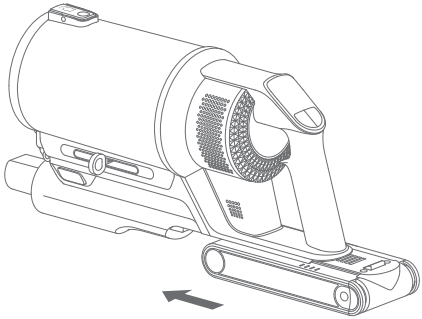

Co zrobić z nieszczelnym akumulatorem

1. Odłącz akumulator: jeśli zauważysz jakiekolwiek ślady nieszczelności, takie jak nieprzyjemny zapach, syczący dźwięk lub widoczne uszkodzenie, natychmiast wyjmij akumulator z produktu.
2. Unikaj bezpośredniego kontaktu: nie dotykaj nieszczelnego akumulatora gołymi rękoma. Aby zapobiec podrażnieniu skóry, użyj rękawic lub innych materiałów ochronnych.
3. Zadbaj o wentylację: przenieś akumulator do dobrze wentylowanego miejsca, aby uniknąć wdychania oparów związanych z nieszczelnością.
4. Odizoluj akumulator: umieść nieszczelny akumulator w niepalnym pojemniku, aby wyeliminować ryzyko zapłonu.
5. Nie wyrzucaj nieszczelnego akumulatora ze zwykłymi śmieciami: akumulatory litowe są klasyfikowane jako odpady niebezpieczne i nie wolno ich wyrzucać z normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Pielęgnacja i konserwacja

Oczyszczanie podwójnej szczotki do różnorodnych powierzchni

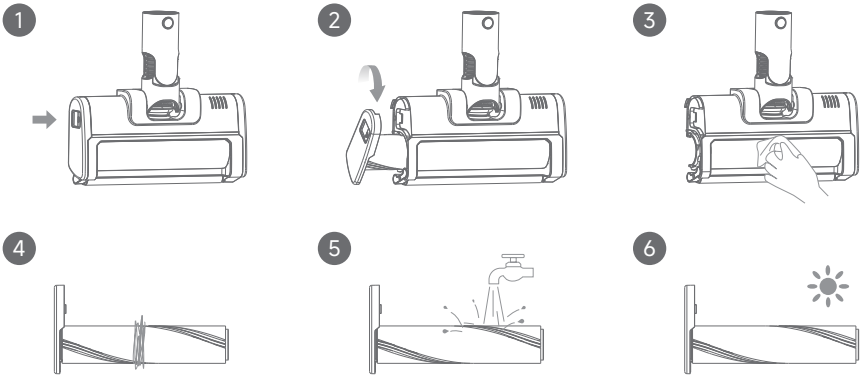

- Wyłącz odkurzacz. Naciśnij przycisk zwalniania szczotki rolkowej i obróć tę szczotkę w prawo w celu wyjęcia. Wytrzyj szczotkę miękką, suchą szmatką. Jeśli wokół rolki zawinęły się włosy, ostrożnie je usuń. Umyj rolkę wodą.

  Uwaga: Nie pierz szczotki w wodzie ani jej nie namaczaj. Przed zainstalowaniem i użyciem rolki upewnij się, że całkowicie wyschła. Pamiętaj, aby operację tę wykonywać przy wyłączonym urządzeniu!

Wskazówki

- Zawsze stosuj oryginalne części, aby uniknąć unieważnienia gwarancji.
- Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia zawsze sprawdzaj, czy urządzenie jest wyłączone, a akumulator wyjęty.
- Jeśli kurz w pojemniku na kurz odkurzacza dojdzie do linii MAX lub zostanie wyświetlony alert o zapełnieniu kurzem, niezwłocznie opróżnij pojemnik na kurz.
- Zaleca się sprawdzanie filtru HEPA raz na miesiąc i wymienianie go raz na sześć miesięcy.
- Po użyciu przechowuj odkurzacz i jego elementy we właściwych miejscach, aby zapobiec ich zgubieniu lub uszkodzeniu.
- Jeśli odkurzacz ma nie być używany przez dłuższy czas, naładuj akumulator do pełna, odłącz zasilacz i umieść urządzenie w chłodnym, suchym miejscu. Nie zostawiaj odkurzacza wystawionego na bezpośrednie światło słoneczne ani w wilgotnych miejscach. Aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora, ładuj go co najmniej raz na trzy miesiące.

Często zadawane pytania

Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, zapoznaj się z tabelą poniżej. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej w sprawie konserwacji.

Problemy	Rozwiązania
Słabe ssanie lub brak ssania	Sprawdź, czy żadne części odkurzacza, włączając rury, nie są zablokowane.
	Oczyść pojemnik na kurz i filtr HEPA.
Nietypowy dźwięk	Sprawdź, czy żadne twarde lub ostre obiekty nie zostały wciągnięte do pojemnika na kurz lub szczotki ani w nich nie utknęły.
Odkurzacz nie działa po włączeniu	Sprawdź, czy poziom naładowania akumulatora odkurzacza jest wystarczający. Jeśli to konieczne, niezwłocznie go naładuj.
	Sprawdź, czy na wyświetlaczu nie ma alertów o nieprawidłowościach.
Szczotka nie obraca się	Natychmiast wyłącz urządzenie i sprawdź, czy nie ma w nim blokad. Sprawdź, czy przednie światło szczotki świeci się.
	Jeśli nie, mógł wystąpić problem z połączeniem komponentów.

Dane techniczne

Odkurzacz				
Model	V2583	Moc znamionowa	720 W	
Napięcie ładowania	34 V ⎓	Napięcie znamionowe	29,6 V ⎓	
Wydajność znamionowa	2500 mAh			
	Wyłączony (odkurzacz)	Tryb czuwania (odkurzacz)	Wyłączony (odkurzacz + ładowarka)	Tryb czuwania (odkurzacz + ładowarka)
Pobór energii	< 0,5 W			
Czas do wejścia w stan	< 5 min			
Czas ładowania	3,5 godziny			
Podwójna szczotka do różnorodnych powierzchni				
Model	VMBAA			
Moc znamionowa	20 W	Napięcie znamionowe	29,6 V ⎓	
Szczotka z napędem				
Model	VMMAA			
Moc znamionowa	10 W	Napięcie znamionowe	29,6 V ⎓	
Ładowarka				
Model	ZD024M340090EU			
Wejście	100–240 V ~ 50/60 Hz	Wyjście	34 V ⎓ 0,9 A	
Średnia sprawność podczas pracy	⩾ 87,01%	Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	⩾ 77,01%	
Pobór energii bez obciążenia		0,1 W		
Akumulator litowo-jonowy				
Model	GB-P70-B	Waga netto	550 g	
Napięcie nominalne	29,6 V ⎓			
Energia	74 Wh	Wydajność znamionowa	2500 mAh	

Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Przed wyrzuceniem odkurzacza należy wyjąć akumulator, a następnie wyrzucić go lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi w kraju lub regionie, w którym jest używany.

Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od zasilania. Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nigdy nie należy wkładać akumulatorów do ust. W razie połknięcia należy skontaktować się z lekarzem lub lokalnym ośrodkiem ds. zatruć.

W niewłaściwych warunkach nigdy nie należy dotykać akumulatora, z którego może wytrysnąć ciecz. Jeśli przypadkowo dojdzie do kontaktu, należy opłukać miejsce kontaktu wodą. Gdyby ciecz dostała się do oczu, należy natychmiast poszukać pomocy medycznej. Ciecz z akumulatora może spowodować podrażnienia lub poparzenia.

Gwarancja

1. Firma MOVA ponosi odpowiedzialność wobec klienta za wszelkie niezgodności ze standardami materiałów lub wykonania, których nie można było wykryć w momencie zakupu.
2. Okres gwarancji: więcej informacji można uzyskać w dziale obsługi klienta. Jeśli na terytorium przebywania klienta obowiązują inne przepisy, pierwszeństwo mają przepisy lokalne.
3. Gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach:
   a. Problemy wynikające z niedbałości, użytkowania lub instalacji niezgodnej z instrukcjami dostarczonymi przez firmę MOVA.
   b. Ingerencja w produkt i/lub jego modyfikacje przez podmioty lub osoby, które nie zostały wyraźnie upoważnione przez firmę MOVA.
   c. Uszkodzenia spowodowane przypadkowymi przyczynami i/lub zaniedbaniem ze strony klienta, ze szczególnym uwzględnieniem części zewnętrznych.
   d. Zużywające się części, które nie mają wad produkcyjnych.
   e. Brak prawidłowego dokumentu zakupu (paragonu, faktury lub innego) potwierdzającego datę zakupu produktu.
   f. Model i/lub numery produktu na dowodzie zakupu nie są zgodne z modelem i/lub numerami widocznymi na produkcie.
4. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać informacje kontaktowe dotyczące obsługi posprzedażowej.
5. Obsługa posprzedażowa (w tym gwarancja jakości) w różnych regionach dotyczy wyłącznie lokalnych wersji produktów MOVA. W sprawie uzyskania wsparcia skontaktuj się z obsługą posprzedażową w regionie, z którego pochodzi Twoja wersja produktu.

Informacje o WEEE

Wszystkie produkty z tym symbolem stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny („WEEE" zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić ludzkie zdrowie i środowisko, oddając zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowe wyrzucanie i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i ludzkiego zdrowia. Skontaktuj się z instalatorem lub lokalnymi władzami, aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków punktów zbiórki.

Kontakt z nami

Witryna internetowa:
https://www.mova.tech

Säkerhetsinformation

För att förhindra olyckor, inklusive elektriska stötar eller brand orsakade av felaktig användning ska du läsa denna manual noggrant före användning och spara den för framtida bruk.

Varning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med fysiska, sensoriska eller intellektuella funktionsnedsättningar, eller begränsad erfarenhet eller kunskap, under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare för att säkerställa säker användning och undvika risk för faror. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Dammsugaren är inte en leksak. Barn får inte leka med eller använda denna produkt. Var försiktig när du använder dammsugaren nära barn. Låt inte barn rengöra eller underhålla dammsugaren utan tillsyn av en förälder eller vårdnadshavare.
- Använd inte dammsugaren utomhus eller på våta ytor. Använd endast dammsugaren på torra ytor inomhus. Rör inte vid kontakten eller någon del av dammsugaren med våta händer.
- För att minska risken för brand, explosion eller skada ska du se till att litiumbatteriet och laddningsadaptern är oskadade före användning. Använd inte dammsugaren om antingen litiumbatteriet eller laddaren är skadad.
- Borstarna, batteriet, förlängningen och dammsugaren är elektriskt ledande och bör inte doppas i vatten eller annan vätska. Se till att torka alla filter efter rengöring.
- För att förhindra skador orsakade av rörliga delar ska du stänga av dammsugaren innan du rengör dem. Dessa delar måste alla monteras korrekt innan dammsugaren används.
- Använd endast originalladdningsadaptern. Använd aldrig en icke-originaladapter eftersom det kan orsaka att litiumbatteriet börjar brinna.
- Använd inte dammsugaren för att suga upp brandfarliga eller lättantändliga vätskor såsom bensin, blekmedel, ammoniak, avloppsrengöringsmedel eller andra vätskor.
- Använd inte dammsugaren för att suga upp vassa eller hårda föremål såsom glas, spikar, skruvar eller mynt, eftersom de kan skada maskinen. Använd inte dammsugaren för att suga upp gipspartiklar, aska som aska från öppna spisar eller rykande eller brinnande material som kol, cigarettfimpar eller tändstickor.
- Kontrollera området som ska rengöras före användning. För att förhindra att öppningarna blockeras ska du ta bort större papper, spottbollar, plastdukar eller vassa föremål (som glas, spikar, skruvar, mynt etc.) och alla föremål som är större än öppningarna.
- Håll hår, löst sittande kläder, fingrar och andra kroppsdelar borta från dammsugarens öppningar och rörliga delar. Rikta inte slangen, skaftet eller verktygen mot ögonen eller öronen och stoppa dem inte i munnen.
- Stoppa inte in några föremål i dammsugarens öppningar. Använd inte dammsugaren om någon öppning är blockerad. Håll fritt från damm, ludd, hår eller andra föremål som kan minska luftflödet.

- Luta inte dammsugaren mot en stol, ett bord eller annan instabil yta, eftersom det kan orsaka skador på maskinen eller personskador. Om dammsugaren skadas eller på annat sätt inte fungerar som den ska bör du kontakta vår auktoriserade serviceavdelning. Försök aldrig att ta isär enheten på egen hand.
- Alla instruktioner för laddning av batteriet i manualen måste följas noggrant. Om batteriet inte laddas korrekt inom det angivna temperaturintervallet kan det skadas.
- Använd endast tillbehör och reservdelar som rekommenderas av tillverkaren.
- Se till att dammsugaren inte är kopplad till strömmen när den inte används under längre perioder, samt innan du utför något underhåll eller reparationer.
- Var extra försiktig när du använder dammsugaren för att rengöra trappor.
- Installera, ladda eller använd inte denna produkt utomhus, i badrum eller runt en pool.
- Varning för brandrisk: Applicera inte någon typ av doft på dammsugarens filter. Den här typen av produkter är kända för att innehålla brandfarliga kemikalier som kan få dammsugaren att fatta eld.
- Använd endast originalladdaren (ZD024M340090EU). Om du inte gör det kan litiumjonbatteriet fatta eld.
- VARNING: Använd endast den avtagbara strömförsörjningsenheten som medföljer apparaten för att ladda batteriet.
- Använd inte icke-uppladdningsbara batterier.
- Använd endast den godkända batteritypen (GB-P70-B). Om du inte gör det kan litiumjonbatteriet fatta eld.
- Om batterimaterial läcker ut ska du avlägsna personal från området tills batterierna har svalnat och ångorna har försvunnit.
- Sörj för maximal ventilation för att avlägsna farliga gaser och undvik hud- och ögonkontakt eller inandning av ångor.
- Avlägsna spilld vätska med absorberande material och bränn avfallet.
- Använd och förvara inte i extremt varma eller kalla miljöer (under 5 °C/41 °F eller över 38 °C/100,4 °F). Ladda den sladdlösa dammsugaren vid temperaturer över 5 °C/41 °F och under 38 °C/100,4 °F.
- Denna produkt är endast avsedd för hemmabruk.
- Matningsterminalerna får inte kortslutas.

Läs bruksanvisningen

Avtagbar strömförsörjningsenhet

Endast för inomhusbruk

Vi, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., försäkrar härmed att denna utrustning överensstämmer med tillämpliga direktiv och europeiska normer, med tillägg. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: https://www.mova.tech

För en detaljerad e-manual ska du gå till https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Produktöversikt

Tillbehör

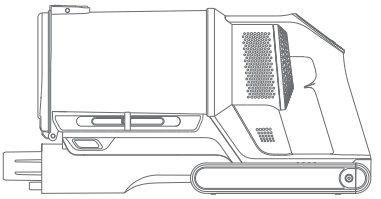

Dammsugarens huvuddel

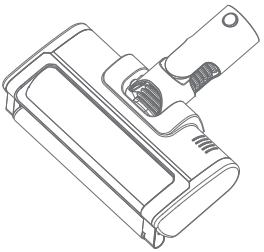

Dubbelborste för flera ytor

Fogmunstycke

Kombinationsverktyg

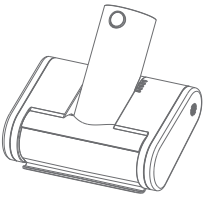

Motordriven borste

Teleskopskaft

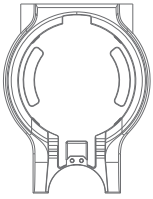

Väggfäste



Fästhållare



Laddare

Obs: Illustrationerna i denna manual är endast vägledande. Den faktiska produkten kan skilja sig åt.

Installation

Installera tillbehören

1

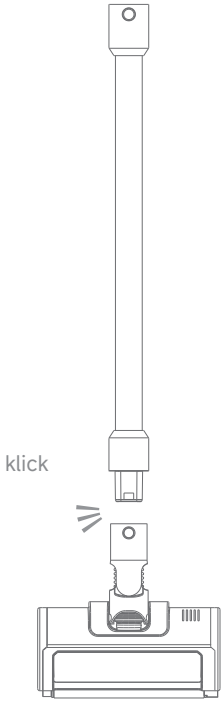

1. För in teleskopskaftet i borsten och tryck tills du hör ett ”klick”.

2

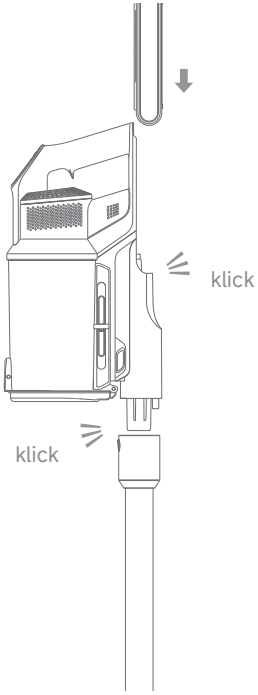

2. Sätt i batteripaketet i dammsugarens huvuddel och för sedan in dammsugarens huvuddel i den övre delen av teleskopskaftet tills du hör ett ”klick”.

Obs:
Stäng alltid av strömmen före montering eller demontering!
Se till att alla komponenter är ordentligt anslutna och sitter ordentligt på plats före användning.

Installation

Installera tillbehören

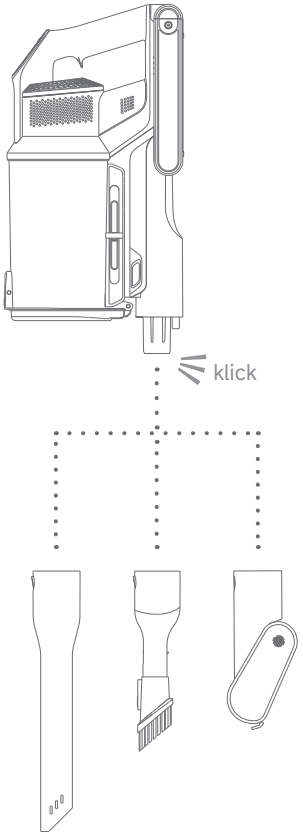

- Sätt i dammsugarens huvuddel i tillbehöret och tryck tills du hör ett ”klick”.

Installation

Installera väggfästet

1

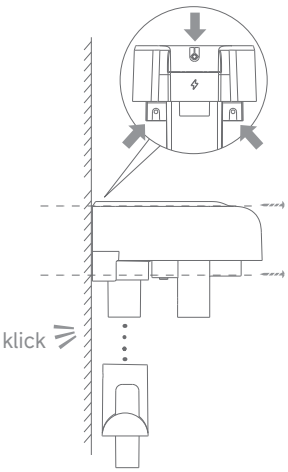

1. Bestäm väggfästets placering baserat på dammsugarens storlek. Använd expansionsskruvarna för att fästa väggfästet på väggen och sätt i fästhållarna i väggfästets undersida.

2

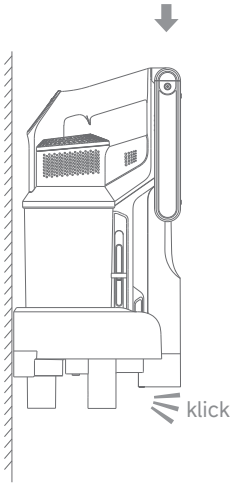

2. Rikta in dammsugaren mot väggfästet och för in den vertikalt i springan tills du hör ett ”klick”.

Laddningsmetoder

1

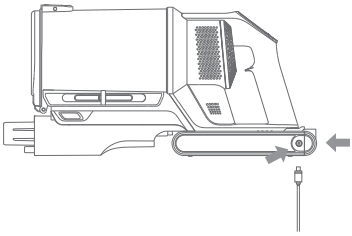

1. Tryck på frigöringsknappen på batteripaketet och dra nedåt för att ta bort batteriet. Sätt i laddaren i laddningsporten på batteriet för att ladda. (Dammsugaren kan också laddas utan att batteriet tas bort.)

2

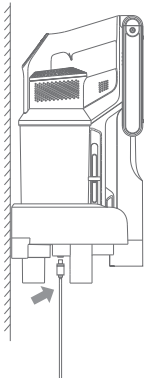

2. Sätt i laddaren i laddningsporten längst ner på väggfästet för att ladda.

SV

Hur man använder

Komma igång

Tryck på ⏻ för att slå på/stänga av apparaten.
Tryck på ⁘ för att ändra mellan lägena Auto, Låg, Mellan och Hög.

Obs: Se till att batteriet är fulladdat och korrekt isatt före första användningen.
Se till att dammbehållaren och HEPA-filtret är rena och korrekt isatta.

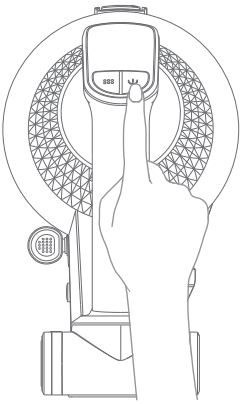

Bildskärm

- Tryck kort på knappen "Läge" för att ändra läge
  Dammsugaren har fyra lägen: Lägena AUTO (Automatiskt); Låg; Mellan; Hög.

Läget Auto (Automatiskt)

Läget Låg

Läget Mellan

Läget Hög

Obs: I vilket som helst av lägena Låg, Mellan eller Hög kan du hålla ner knappen "Läge" i 2 sekunder för att gå in i läget AUTO.

- Dammlarm och visning för rengöring av HEPA-filter
  Efter att animationen visats växelvis i en loop tre gånger visas avstängningsskärmen och dammsugaren slutar fungera.

Obs: När denna varning visas ska du kontrollera och rengör dammbehållaren och HEPA-filtret i god tid för att undvika att påverka normal drift.

- Blockering av rullborste/Larm för hög och låg temperatur
  Animationen blinkar i 5 sekunder, sedan visas avstängningsskärmen och dammsugaren slutar fungera.

Rullborsten har fastnat


Varning för hög temperatur

Varning för låg temperatur

Obs: När dessa varningar visas ska du kontrollera dammsugaren och omedelbart ta bort eventuella främmande föremål. Efter varningar om hög eller låg temperatur ska du vänta tills temperaturen återgår till det normala innan du fortsätter användningen för att undvika att påverka den normala driften.

Hur man använder

• Visning av låg batterinivå

En varning vid låg batterinivå visas när batterikapaciteten är mellan 9 % och 5 % och när batterikapaciteten är mellan 4 % och 0 %, och dammsugaren stängs av när kapaciteten når 0 %.

Varning vid låg batterinivå

Obs: När denna varning visas ska du kontrollera och ladda batteriet omedelbart för att undvika att störa normal drift. Om batterikapaciteten understiger 10 % och dammsugaren stängs av vid normal användning kan den inte slås på och måste laddas före användning.

• Visning av laddning

Under laddning visas en ikonen tillsammans med batteriprocenten. Om inga åtgärder vidtas inom 10 minuter efter att batteriet är fulladdat släcks bildskärmen.





Obs: När batteriet är fulladdat ska du dra ur strömsladden omedelbart för att undvika överladdning, vilket kan påverka den normala driften

• Skydd mot tillbehörsavvikelser

När dammsugaren är påslagen och om tillbehör är installerade/avinstallerade eller inte korrekt installerade/lossade, visas en alternerande animation. Om det inte åtgärdas inom 3 sekunder visas avstängningsskärmen och dammsugaren slutar fungera.



Obs: Om dammsugaren har onormalt skydd ska du kontrollera den i god tid för att undvika att påverka den normala funktionen.

• Följande tre situationer utlöser larmdisplayen:

1. Dammbehållaren är inte korrekt installerad.
2. Skrapan i dammbehållaren har inte återställts.
3. HEPA-filtret har inte återställts.

Efter att animationen på bildskärmen har blinkat fem gånger visas avstängningsskärmen och dammsugaren slutar fungera.

Obs: Efter att larmet visats ska du kontrollera dammsugaren i tid för att säkerställa att dammkoppen och HEPA-filtret är korrekt installerade och att handtaget har återställts för att undvika att normal drift påverkas.

Skötsel och underhåll

Rengöring av dammbehållaren

1

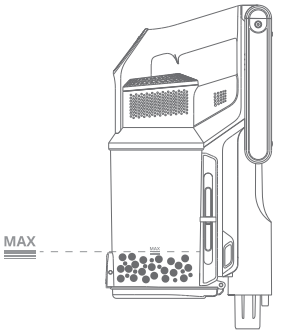

1. Om den totala mängden damm når MAX-linjen, eller om varningslampan för fullt damm visas, se till att rengöra dammbehållaren omedelbart.

2

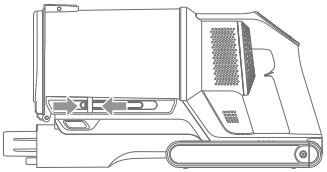

2. När du rengör damm från dammbehållaren och stålnätet ska du föra spaken fram och tillbaka. Återställ spaken efter rengöring.

3

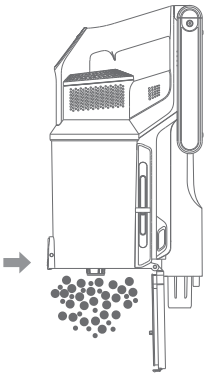

3. Tryck på frigöringsknappen på metallröret, ta bort dammsugarens huvuddel och placera den i ett dammavfallsutrymme. Tryck sedan på frigöringsknappen för dammbehållarens nedre hölje.

4

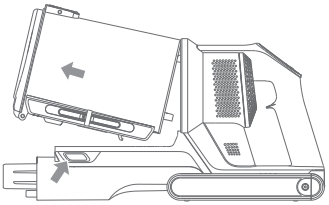

4. Tryck på dammbehållarens frigöringsknapp och ta bort dammbehållaren diagonalt uppåt.

5

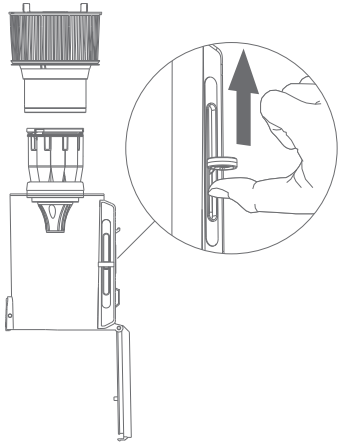

5. Tryck uppåt dammbehållarens spak, dra ut cyklonkonen och skölj den med rent vatten.

6

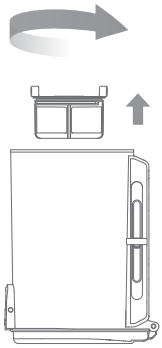

6. Vrid filtret moturs och lyft upp det. Rengör skräp, hår etc. som har fastnat efter att du tagit ut den.

Obs:
HEPA-filtret kan rengöras endast med vatten. Använd inte tvål eller andra kemiska rengöringsmedel. Dammbehållaren, cyklonkonen och HEPA-filtret måste torkas före användning. Det rekommenderas att byta HEPA-filtret var sjätte månad för att bibehålla dammsugarens optimala prestanda. Se till att utföra dessa åtgärder med strömmen avstängd!

Skötsel och underhåll

Batteripaket

Dammsugaren innehåller ett avtagbart, uppladdningsbart litiumjonbatteri som har ett begränsat antal laddningscykler. Efter längre tids användning kan det hända att batteriet inte längre håller laddningen. Om detta händer betyder det att batteriet har nått slutet av sin livscykel och behöver bytas ut.

1. Tryck ner batteriets frigöringsknapp och skjut ut batteriet som visas för att ta bort det.
2. Installera det nya batteripaketet.

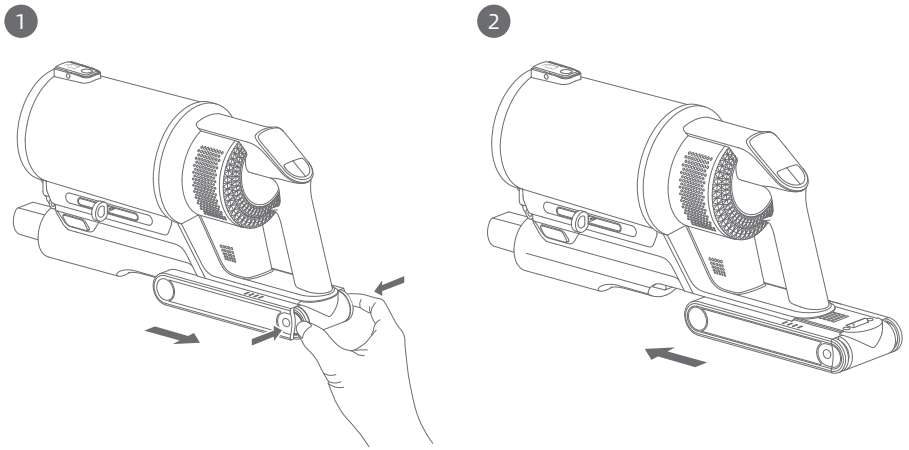

Hur man hanterar läckande batterier

1. Ta bort batteriet: Om du märker några tecken på läckage, såsom en dålig lukt, väsande ljud eller synliga skador ska du omedelbart ta ut batteriet ur produkten.
2. Undvik direktkontakt: Hantera inte läckande batterier med bara händer. Använd handskar eller andra skyddsmaterial för att förhindra hudirritation.
3. Säkerställ ventilation: Flytta batteriet till ett välventilerat utrymme för att undvika att andas in eventuella ångor som frigörs från läckaget.
4. Isolera batteriet: Placera det läckande batteriet i en icke-brännbar behållare för att eliminera risken för antändning.
5. Kassera inte som vanligt avfall: Litiumbatterier klassificeras som farligt avfall och bör inte slängas med vanligt hushållsavfall.

Skötsel och underhåll

Rengöring av dubbelborsten för flera ytor

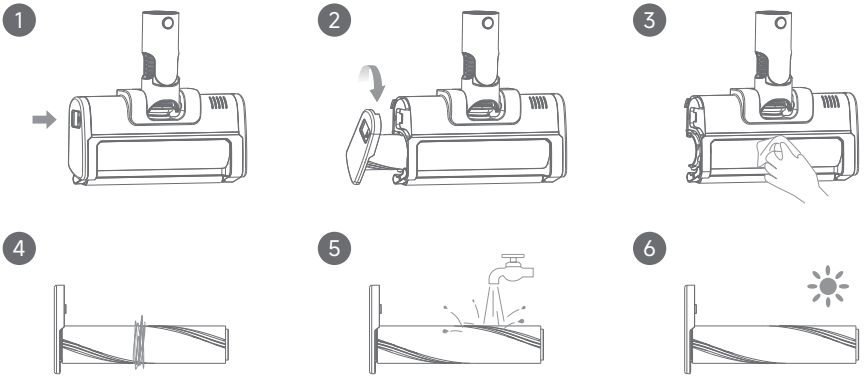

- Stäng av dammsugaren. Tryck på rullborstens frigöringsknapp och vrid den medurs för att ta bort rullborsten. Torka av borsten med en mjuk, torr trasa. Om hår har lindats runt rullen ska du ta försiktigt bort det. Rengör rullen med vatten.

  Obs: Tvätta inte borsten med vatten och blötlägg den inte. Se till att rullen är helt torr innan du installerar den för användning. Se till att utföra dessa åtgärder med strömmen avstängd!

Tips

- Använd alltid originaldelar för att undvika att garantin upphör att gälla.
- Se alltid till att strömmen är avstängd och batteriet är borttaget innan du utför underhåll eller rengöring.
- Om dammet i dammsugarens dammkopp når MAX-linjen eller om en varning för fullt damm indikeras ska du tömma dammkoppen omedelbart.
- Det rekommenderas att kontrollera HEPA-filtret en gång i månaden och byta ut det var sjätte månad.
- Förvara dammsugaren och dess komponenter på sina avsedda platser efter användning för att förhindra att de tappas bort eller skadas.
- Om dammsugaren inte ska användas under en längre tid ska du ladda batteriet helt, dra ur nätadaptern och förvara den på en sval och torr plats. Lämna den inte i direkt solljus eller i en fuktig miljö. För att undvika att batteriet överurladdas ska du ladda det minst en gång var tredje månad.

Vanliga frågor

Om dammsugaren inte fungerar korrekt kan du se tabellen nedan. Om problemet kvarstår ska du kontakta kundtjänst för underhåll.

Fel	Lösningar
Svag eller ingen sugkraft	Kontrollera om någon del av dammsugaren, inklusive slangarna, är blockerad.
	Rengör dammkoppen och HEPA-filtret.
Ovanligt ljud	Kontrollera om några hårda eller vassa föremål har sugits in i eller fastnat i dammkoppen eller borsten.
Dammsugaren fungerar inte efter att den slagits på	Kontrollera om dammsugarens batteri är tillräckligt laddat; ladda det snarast om det behövs.
	Kontrollera om det finns några onormala varningar på bildskärmen.
Borsten roterar inte	Stäng av omedelbart och kontrollera om det finns blockeringar. Kontrollera om borstens framlampa lyser;
	Om den är släckt kan det vara ett anslutningsproblem med komponenterna.

Specifikationer

Dammsugare				
Modell	V2583		Märkeffekt	720 W
Laddningsspänning	34 V ⎓		Märkspänning	29,6 V ⎓
Märkkapacitet	2500 mAh			
	Av-läge (Dammsugare)	Viloläge (Dammsugare)	Av-läge (Dammsugare + Laddare)	Viloläge (Dammsugare + Laddare)
Energiförbrukning	< 0,5 W			
Tid för att ändra läge	< 5 min			
Laddningstid	3,5 timmar			
Dubbelborste för flera ytor				
Modell	VMBAA			
Märkeffekt	20 W		Märkspänning	29,6 V ⎓
Motordriven borste				
Modell	VMMAA			
Märkeffekt	10 W		Märkspänning	29,6 V ⎓
Laddare				
Modell	ZD024M340090EU			
Ingångsspänning	100-240 V ~ 50/60 Hz		Utgångsspänning	34 V ⎓ 0,9 A
Genomsnittlig aktiv effekt	⩾ 87,01 %		Verkningsgrad vid låg belastning (10 %)	⩾ 77,01 %
Strömförbrukning utan belastning			0,1 W	
Uppladdningsbart litiumjonbatteri				
Modell	GB-P70-B		Nettovikt	550 g
Nominell spänning	29,6 V ⎓			
Energi	74 Wh		Märkkapacitet	2500 mAh

Litiumjonbatteripaketet innehåller ämnen som är farliga för miljön. Innan du kasserar dammsugaren ska du ta ut batteripaketet och kassera eller återvinna det i enlighet med lokala lagar och förordningar i det land eller den region där det används.

Apparaten måste vara bortkopplad från strömförsörjningen när batteriet tas bort. Förvara batterier utom räckhåll för barn. Stoppa aldrig batterier i munnen. Vid förtäring ska du kontakta läkare eller lokal giftinformationscentral.

Vidrör aldrig batteriet under felaktiga förhållanden, då kan vätska spruta ut. Om kontakt uppstår av misstag ska du skölja med vatten. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen ska du omedelbart söka läkarhjälp. Vätska som sprutar ut från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.

Garanti

1. MOVA är ansvarigt gentemot konsumenten för eventuella brister i material- eller utförandeöverensstämmelse som inte kunde upptäckas vid köptillfället.
2. Garantiperiod: kontakta kundtjänst för mer information. Om det område där konsumenten befinner sig har andra bestämmelser, gäller lokala bestämmelser.
3. Garantin gäller inte i följande fall:
   a. Problem på grund av vårdslöshet, användning eller installation som inte följer instruktionerna från MOVA.
   b. Manipulering och/eller modifieringar av produkten av entiteter eller individer som inte uttryckligen har godkänts av MOVA.
   c. Skador på grund av oavsiktliga orsaker och/eller försummelse från konsumentens sida, med särskild hänvisning till externa delar.
   d. Delar som utsätts för slitage och som inte har tillverkningsfel.
   e. Inget giltigt inköpsdokument (kvitto, faktura eller annat) tillhandahålls som styrker produktens inköpsdatum.
   f. Modellen och/eller numren på produkten på inköpsbeviset överensstämmer inte med modellen och/eller numren som visas på produkten.
4. Skanna QR-koden för att få kontaktinformationen för eftermarknadsservice.
5. Eftermarknadsservice (inklusive kvalitetsgaranti) i olika regioner är endast tillämpligt för den lokala versionen av MOVA-produkter. Kontakta eftermarknadsservice i regionen din produktversion är från för support.

WEEE-information

Alla produkter som bär denna symbol är elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) som inte ska blandas med osorterat hushållsavfall. Istället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att lämna in din avfallsutrustning till en avsedd insamlingsplats för återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall, utsedd av regeringen eller lokala myndigheter. Korrekt kassering och återvinning hjälper till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information om platsen samt villkoren för sådana insamlingsplatser.

Kontakta oss

Webbplats:
https://www.mova.tech

Sikkerhetsinformasjon

For å unngå ulykker, inkludert elektrisk støt eller brann forårsaket av feil bruk, må du lese denne håndboken nøye før bruk, og ta vare på den for fremtidig referanse.

Advarsel

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med fysiske, sensoriske eller mentale funksjonsnedsettelser, eller begrenset erfaring eller kunnskap under tilsyn av en forelder eller verge for å sikre sikker drift og for å unngå risiko for farer. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (inkludert barn) med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Barn bør være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Støvsugeren er ikke et leketøy. Barn skal ikke leke med eller bruke dette produktet. Vær forsiktig når du bruker støvsugeren i nærheten av barn. Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde støvsugeren uten tilsyn av en forelder eller verge.
- Ikke bruk støvsugeren utendørs eller på våte overflater. Støvsugeren må bare brukes på tørre overflater innendørs. Ikke berør støpselet eller noen del av støvsugeren med våte hender.
- For å redusere risikoen for brann, eksplosjon eller skade, må du kontrollere at litiumbatteriet og ladadapteren er uskadd før bruk. Ikke bruk støvsugeren hvis litiumbatteriet eller laderen er skadet.
- Børstene, batteriet, forlengelsesstangen og støvsugeren er elektrisk ledende og skal ikke senkes ned i vann eller annen væske. Sørg for å tørke alle filtrene godt etter rengjøring.
- For å unngå skader forårsaket av bevegelige deler, skal støvsugeren slås av før du rengjør delene. Disse delene må alle være riktig installert før du bruker støvsugeren.
- Bruk bare den originale ladeadapteren. Bruk aldri en uoriginal adapter, da dette kan føre til at litiumbatteriet tar fyr.
- Ikke bruk støvsugeren til å suge opp brennbare eller brennbare væsker, for eksempel bensin, blekemiddel, ammoniakk, avløpsrensemiddel eller andre væsker.
- Ikke bruk støvsugeren til å suge opp skarpe eller harde gjenstander, for eksempel glass, spiker, skruer eller mynter, som kan skade maskinen. Ikke bruk støvsugeren til å suge opp gipspartikler, aske fra for eksempel peisen, eller rykende eller brennende materialer som kull, sigarettstumper eller fyrstikker.
- Kontroller området som skal rengjøres du går i gang. For å hindre at åpningene blir blokkert, må du fjerne større papirbiter, papirklumper, plastduk eller skarpe gjenstander (som glass, spiker, skruer, mynter osv.) og alle gjenstander som er større enn åpningene.
- Hold hår, løse klær, fingre og andre deler av kroppen vekk fra åpningene på støvsugeren og de bevegelige delene. Ikke pek slangen, røret eller tilbehøret mot øynene eller ørene eller putt dem i munnen.
- Ikke putt gjenstander inn i åpningene på støvsugeren. Ikke bruk støvsugeren dersom åpningene er blokkert. Hold åpningene fri for støv, lo, hår eller andre ting som kan redusere luftstrømmen.

- Ikke len støvsugeren mot en stol, et bord eller en annen ustabil overflate, da dette kan føre til skade på maskinen eller personskade. Hvis støvsugeren blir skadet eller fungerer dårlig, vennligst kontakt vårt autoriserte servicesenter. Prøv aldri å demontere enheten på egen hånd.
- Alle instruksjoner i brukerhåndboken angående lading av batteriet må etterfølges nøye. Hvis batteriet ikke lades innenfor det angitte temperaturområdet, kan det skade batteriet.
- Bruk bare tilbehør og reservedeler som er anbefalt av produsenten.
- Sørg for at støvsugeren er koblet fra når den ikke brukes i lengre perioder, samt før du utfører vedlikehold eller reparasjoner.
- Vær ekstra forsiktig når du bruker støvsugeren til å rengjøre trapper.
- Ikke installer, lad eller bruk dette produktet utendørs, på bad eller i nærheten av et basseng.
- Advarsel om fare for brann: Ikke påfør noen form for duft på støvsugerfilteret. Disse typene produkter er kjent for å inneholde brannfarlige kjemikalier som kan føre til at støvsugeren tar fyr.
- Bruk bare den originale laderen (ZD024M340090EU). Hvis du ikke gjør det, kan det føre til at litium-ion-batteriet tar fyr.
- ADVARSEL: For å lade batteriet, bruk kun den avtakbare strømadapteren som følger med dette apparatet.
- Ikke bruk batterier som ikke er oppladbare.
- Bruk bare den godkjente batteritypen (GB-P70-B). Hvis du ikke gjør det, kan det føre til at litium-ion-batteriet tar fyr.
- Hvis det oppstår lekkasje av batterimateriale, må personer holdes unna området til batteriene er nedkjølt og eventuelle gasser har forsvunnet.
- Sørg for maksimal ventilasjon for å fjerne farlige gasser og unngå hud- og øyekontakt eller innånding av damp.
- Tørk opp sølt væske med egnet absorberende materiale,og kast avfallet ved forbrenning.
- Ikke bruk eller oppbevar i ekstremt varme eller kalde omgivelser (under 5 °C / 41 °F eller over 38 °C / 100,4 °F). Lad den trådløse støvsugeren ved en temperatur over 5 °C / 41 °F og under 38 °C / 100,4 °F.
- Dette produktet er kun beregnet for bruk i private hjem.
- Terminalene for strømtilførsel må ikke kortsluttes.

Les brukerhåndboken

Avtakbar enhet for strømtilførsel

Kun til innendørs bruk

Vi, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med gjeldende direktiver og europeiske normer, inkludert endringer. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://www.mova.tech
For detaljert e-brukerveiledning, vennligst gå til https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Produktoversikt

Tilbehør

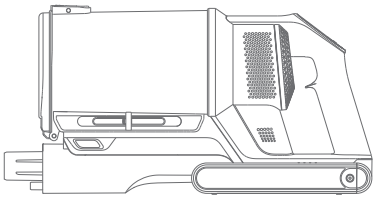

Støvsugerens hovedenhet

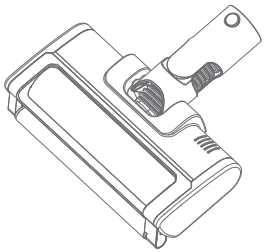

Dobbelbørste for flere overflater

Fugemunnstykke

Kombinasjonsmunnstykke

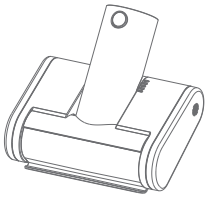

Motorisert børste

Teleskoprør

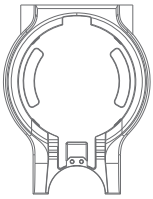

Veggfeste



Tilbehørsholdere



Lader

Merk: Illustrasjonene i denne håndboken er kun veiledende. Det faktiske produktet kan variere noe.

Montering

Montering av tilbehør

1

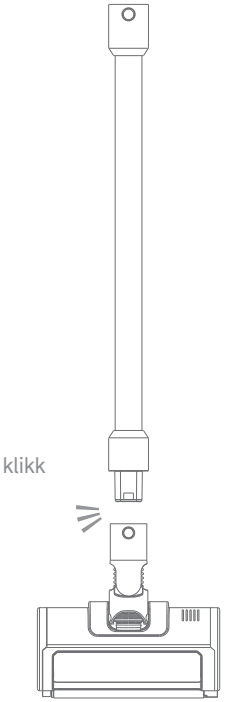

1. Sett inn teleskoprøret i børsten og trykk til du hører et klikk.

2

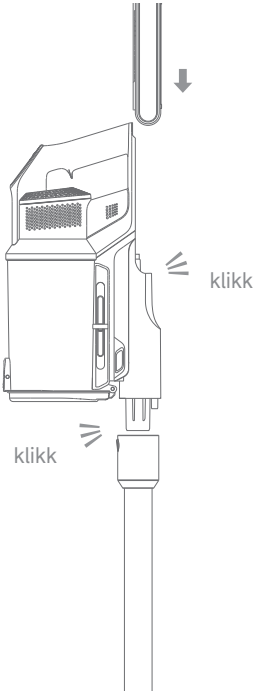

2. Sett batteripakken inn i støvsugerens hovedenhet, og sett deretter enheten inn i toppen av teleskoprøret og trykk til du hører et klikk.

Merk:
Slå alltid av strømmen før montering eller demontering!
Kontroller at alle komponentene er riktig tilkoblet og sitter godt på plass før bruk.

Montering

Montering av tilbehør

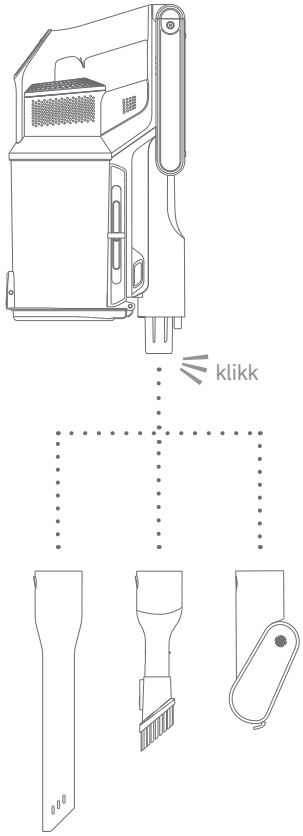

- Sett støvsugerens hovedenhet inn i tilbehøret og trykk til du hører et klikk.

Montering

Montering av veggfestet

1

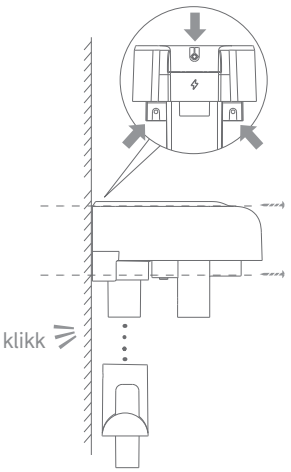

1. Velg plassering for veggfestet basert på støvsugerens størrelse. Bruk ekspansjonsskruene for å skru fast veggfestet til veggen, og monter tilbehørsholderne nederst på veggfestet.

2

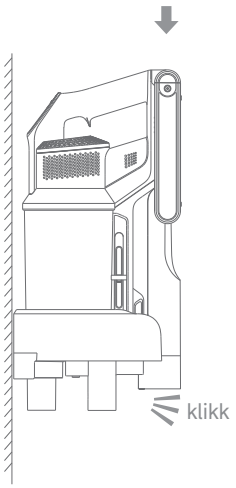

2. Juster støvsugeren med veggfestet, og sett den vertikalt inn i sporet til du hører et klikk.

Metoder for lading

1

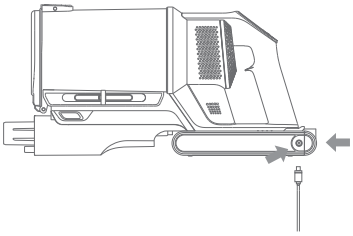

1. Trykk på utløserknappen på batteripakken, og trekk den ned for å ta ut batteriet. Sett laderen inn i ladeporten på batteriet for å lade. (Støvsugeren kan også lades uten å ta ut batteriet.)

2

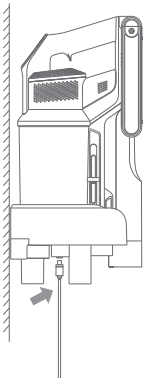

2. Sett laderen inn i ladeporten nederst på veggfestet for å lade den.

Slik bruker du produktet

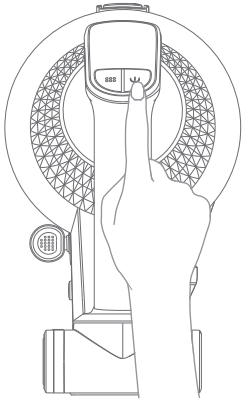

Komme i gang

Trykk på ⏻ for å slå apparatet av/på.
Trykk på ⁘ for å bytte mellom modusene Auto, Lav, Middels og Høy.

Merk: Kontroller at batteriet er fulladet og riktig installert før første gangs bruk.
Kontroller at støvkoppen og HEPA-filteret er rene og sitter på plass som de skal.

Skjerm

- Trykk kort på «Modus»-knappen for å bytte modus
  Støvsugeren har 4 moduser: AUTO (automatisk); lav; middels; og høy.

Auto (automatisk) modus

Lav modus

Middels modus

Høy modus

Merk: Hold inne «Modus»-knappen i 2 sekunder for å gå over til AUTO-modus når du er i lav, middels eller høy modus.

- Skjerm for støvalarm og rengjøring for HEPA-filter
  Etter at animasjonen vises tre ganger i loop, vises skjermbildet for avstenging og støvsugeren vil stoppe.

Merk: Når dette varselet vises, må du kontrollere og rengjøre støvkoppen og HEPA-filteret umiddelbart for å unngå at det påvirker normal bruk.

- Blokkering av børsterullen / alarm for høy eller lav temperatur
  Animasjonen blinker i 5 sekunder, deretter vises skjermbildet for avslutning, og støvsugeren vil stoppe.

Børsterullen sitter fast


Varsel for høy temperatur

Varsel om lav temperatur

Merk: Når disse varslene vises, må du kontrollere støvsugeren, og fjerne eventuelle gjenstander umiddelbart. Etter varsler om høy eller lav temperatur må du vente til temperaturen går tilbake til det normale før du fortsetter å bruke støvsugeren, for å unngå at det påvirker normal bruk.

Slik bruker du produktet

- Visning av lavt batterinivå

  Et varsel om lavt batterinivå vises når batterikapasiteten er mellom 9 % og 5 %, og når batterikapasiteten er mellom 4 % og 0 %, og støvsugeren slås av når kapasiteten når 0 %.

Varsel om lavt batterinivå

Merk: Når dette varselet vises, må du kontrollere og lade batteriet umiddelbart for å unngå at det påvirker normal bruk. Hvis batterikapasiteten faller under 10 % under normal bruk og støvsugeren slås av, kan den ikke slås på igjen og må lades før bruk.

- Ladeskjerm

  Under lading vises et ikon sammen med batteriprosenten. Hvis det ikke utføres noen handlinger i 10 minutter etter at batteriet er fulladet, slås skjermen av.





Merk: Etter at batteriet er fulladet, må du koble fra strømledningen umiddelbart for å unngå overopplading, noe som kan påvirke normal bruk.

- Beskyttelse mot feil på tilbehør

  Når støvsugeren er påslått og tilbehør er montert, demontert eller ikke korrekt festet/frakoblet, vises en vekslende animasjon på skjermen. Hvis dette ikke er rettes innen 3 sekunder, vises skjermbildet for avstenging, og støvsugeren stopper.



Merk: Etter et varsel for beskyttelse mot feil på tilbehør, må du kontrollere støvsugeren umiddelbart for å unngå å påvirke normal bruk.

- Følgende tre situasjoner vil føre til at alarmen vises:
  1. Støvkoppen er ikke riktig montert.
  2. Skrapen i støvkoppen er ikke satt tilbake til startposisjon.
  3. HEPA-filteret er ikke riktig montert.

  Etter at animasjonen har blinket fem ganger,
  Vil skjermbildet for avstenging vises, og støvsugeren stopper.

Merk: Etter at alarmen blir vist, må du kontrollere støvsugeren umiddelbart for å sikre at støvbeholderen og HEPA-filteret er riktig installert, og at håndtaket er tilbakestilt, for å unngå at det påvirker normal bruk.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjøring av støvkoppen

1

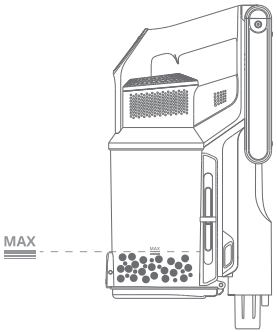

1. Hvis mengden i støvbeholderen når MAX-linjen, eller varselet om full støvbeholder vises, må du tømme den umiddelbart.

2

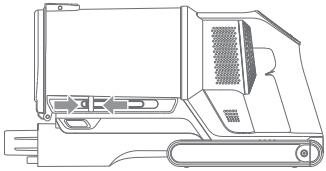

2. Beveg spaken frem og tilbake for å fjerne støv fra støvbeholderen og stålnettet. Etter rengjøring stiller du spaken tilbake i startposisjon.

3

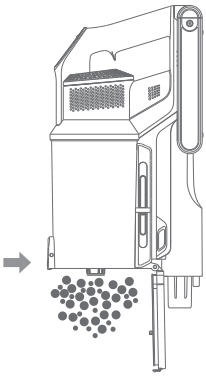

3. Trykk på utløserknappen for metallrøret, fjern støvsugerens hovedenhet og plasser den i et område egnet for tømming av støv. Trykk deretter på utløserknappen for bunndekslet til støvbeholderen.

4

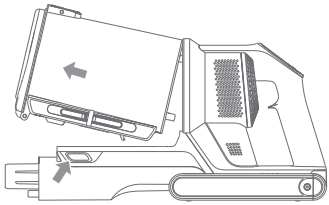

4. Trykk på utløserknappen for støvbeholderen, og trekk den diagonalt oppover for å ta den av.

5

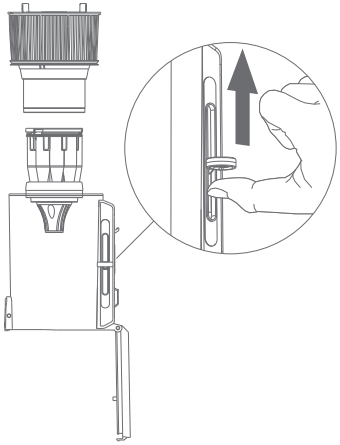

5. Trykk skrapen i støvkoppen oppover, trekk ut syklonkjeglen og skyll den med rent vann.

6

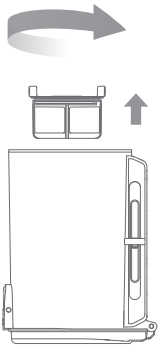

6. Vri filteret mot klokken, og løft det opp. Fjern hår, støv og annet smuss som har festet seg etter at delen er tatt ut.

Merk:
HEPA-filteret kan bare rengjøres med vann. Ikke bruk såpe eller andre kjemiske rengjøringsmidler. Støvbeholderen, syklonkjeglen og HEPA-filteret må tørkes godt før bruk. Det anbefales å bytte ut HEPA-filteret hver sjette måned for å opprettholde støvsugerens optimale ytelse. Sørg for å utføre dette vedlikeholdet mens strømmen er av!

Rengjøring og vedlikehold

Batteripakke

Støvsugeren inneholder en uttakbar oppladbar litium-ion-batteripakke med et begrenset antall oppladingssykluser. Etter lengre tids bruk kan det hende at batteripakken ikke lenger holder en lading. Hvis dette skjer, betyr det at batteripakken har nådd slutten av livssyklusen og må byttes ut.

1. Trykk på utløserknappen på batteripakken, og skyv batteripakken ut av støvsugeren som vist i illustrasjonen.
2. Sett inn den nye batteripakken.

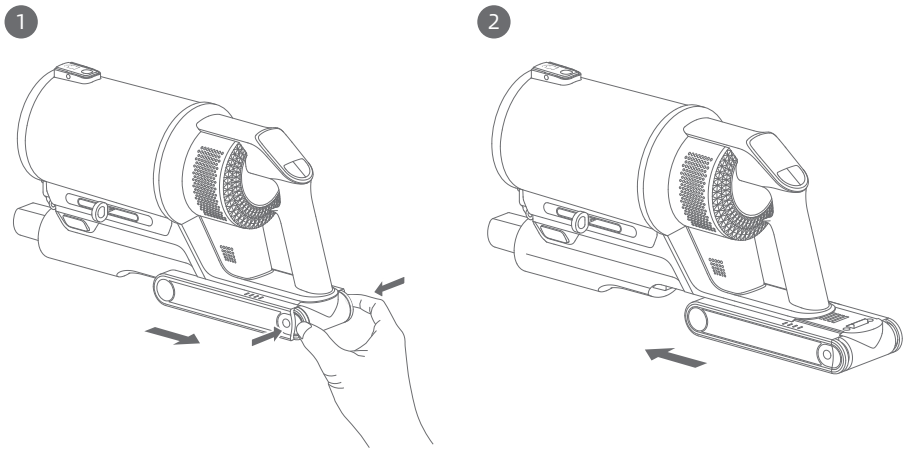

Slik håndterer du lekkasje av batterimateriale

1. Ta ut batteriet: Hvis du oppdager tegn på lekkasje, for eksempel dårlig lukt, hvesende lyd eller synlig skade, må du umiddelbart fjerne batteriet fra produktet.
2. Unngå direkte kontakt: Ikke håndter batterier som lekker med hendene. Bruk hansker eller andre beskyttende materialer for å forhindre hudirritasjon.
3. Sørg for god ventilasjon: Flytt batteriet til et godt ventilert område for å unngå innånding av damp som er forårsaket av lekkasjen.
4. Isoler batteriet: Plasser batteriet som lekker i en ikke-brennbar beholder for å unngå fare for forbrenning.
5. Ikke kast som vanlig søppel: Litiumbatterier er klassifisert som farlig avfall og skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

NO

Rengjøring og vedlikehold

Rengjøre dobbelbørsten for flere overflater

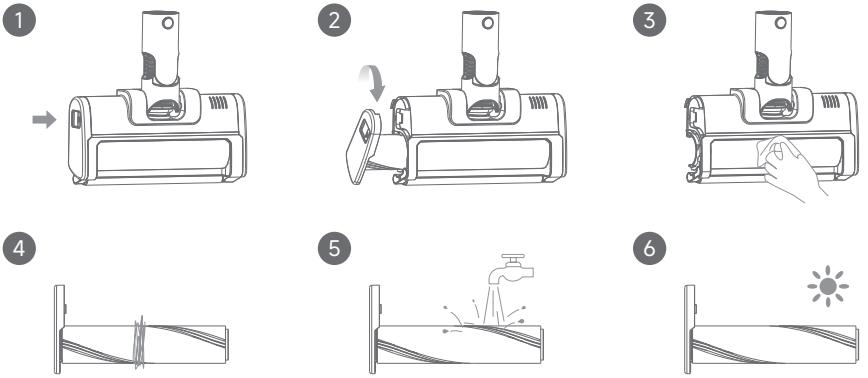

- Slå av støvsugeren. Trykk på utløserknappen for børsterullen, og vri den med klokken for å ta den av. Tørk av børsten med en myk, tørr klut. Hvis hår er viklet rundt rullen skal det fjernes forsiktig. Rengjør rullen med vann.

  Merk: Ikke vask børsten med vann eller bløtlegg den. Sørg for å tørke rullen helt før du monterer den for bruk. Sørg for å utføre dette vedlikeholdet mens strømmen er av!

Tips

- Bruk alltid originale deler for å hindre at garantien blir ugyldig.
- Sørg alltid for at strømmen er slått av og at batteriet er fjernet før vedlikeholds- eller rengjøringsoppgaver utføres.
- Hvis støvet i støvbeholderen når MAX-linjen, eller hvis det vises et varsel for full støvbeholder, må støvbeholderen tømmes umiddelbart.
- Det anbefales å sjekke HEPA-filteret en gang i måneden og bytte det hver sjette måned.
- Oppbevar støvsugeren og tilbehøret på sine rette plasser etter bruk for å hindre at de blir borte eller skadet.
- Hvis støvsugeren ikke skal brukes på lengre tid, må du lade batteriet helt opp, koble fra strømadapteren og oppbevare det på et kjølig, tørt sted. Ikke la den stå i direkte sollys eller i fuktige omgivelser. Lad batteriet minst én gang hver tredje måned for å unngå overutlading av batteriet.

Vanlige spørsmål

Se tabellen nedenfor hvis støvsugeren ikke fungerer som det skal. Kontakt servicepersonell for ettersalg for å få hjelp hvis problemet vedvarer.

Feil	Løsninger
Svak eller ingen sugeevne	Kontroller om noen del av støvsugeren, inkludert rør, er blokkert.
	Rengjør støvbeholderen og HEPA-filteret.
Uvanlig støy	Kontroller om harde eller skarpe gjenstander har blitt sugd inn i eller sitter fast i støvbeholderen eller børsten.
Støvsugeren virker ikke etter at den er slått på	Kontroller om støvsugerens batteri er tilstrekkelig ladet. Lad det i tide hvis det er nødvendig.
	Se etter unormale varsler på skjermen.
Børsten roterer ikke	Slå av strømmen umiddelbart og se etter blokkeringer. Kontroller om børstens frontlys er på.
	Hvis det er av, kan det være et problem med tilkoblingen til komponentene.

Spesifikasjoner

Støvsuger				
Modell	V2583	Nominell effekt	720 W	
Ladespenning	34 V ⎓	Merkespenning	29,6 V ⎓	
Merkekapasitet	2500 mAh			
	Av-modus (støvsuging)	Standby-modus (støvsuger)	Av-modus (støvsuger + lader)	Standby-modus (støvsuging + lader)
Strømforbruk	< 0,5 W			
Tid før tilstand aktiveres	< 5 min			
Ladetid	3,5 timer			
Dobbelbørste for flere overflater				
Modell	VMBAA			
Nominell effekt	20 W	Merkespenning	29,6 V ⎓	
Motorisert børste				
Modell	VMMAA			
Nominell effekt	10 W	Merkespenning	29,6 V ⎓	
Lader				
Modell	ZD024M340090EU			
Inngang	100–240 V ~ 50/60 Hz	Utgang	34V ⎓ 0,9 A	
Gjennomsnittlig aktiv virkningsgrad	≥ 87,01 %	Effektivitet ved lav belastning (10 %)	≥ 77,01 %	
Strømforbruk uten belastning		0,1 W		
Oppladbart litium-ion-batteri				
Modell	GB-P70-B	Nettovekt	550 g	
Nominell spenning	29,6 V ⎓			
Energi	74 Wh	Merkekapasitet	2500 mAh	

Litium-ion-batteripakken inneholder stoffer som er farlige for miljøet. Før du kaster støvsugeren, må du fjerne batteripakken og deretter levere som avfall eller resirkulere den i henhold til lokale lover og forskrifter i det landet eller området der produktet brukes.

Apparatet må være frakoblet strømforsyningen når batteriet tas ut. Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. Putt aldri batterier i munnen. Kontakt lege eller lokal giftinformasjonssentral hvis batteriet svelges.

Du må aldri komme i kontakt med batteriet hvis væske lekker ut. Hvis det oppstår kontakt med batterivæske ved et uhell, skal det skylles med vann umiddelbart. Søk medisinsk hjelp øyeblikkelig.hvis væsken kommer i kontakt med øynene. Væske som lekker ut av batteriet kan forårsake irritasjon eller forbrenningsskader.

Garanti

1. MOVA er ansvarlig overfor forbrukeren for eventuelle mangler i materialer eller utførelse som ikke kunne oppdages ved kjøpstidspunktet.
2. Garantiperiode: Vennligst kontakt kundeservice for mer informasjon. Dersom landet eller regionen der forbrukeren befinner seg har avvikende lovgivning, gjelder lokale regler foran denne garantien.
3. Garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:
   a. Problemer forårsaket av uforsiktighet, eller bruk eller montering som ikke er i samsvar med instruksjonene fra MOVA.
   b. Manipulering eller modifikasjoner utført av personer eller enheter som ikke er uttrykkelig godkjent av MOVA.
   c. Skader som følge av uhell og/eller uaktsomhet fra forbrukerens side, spesielt med hensyn til ytre deler.
   d. Deler som er utsatt for slitasje som ikke har produksjonsfeil.
   e. Det foreligger ikke gyldig kjøpsdokument (kvittering, faktura eller lignende) som bekrefter kjøpsdato.
   f. Modellen og/eller numrene til produktet på kjøpsbeviset er ikke i samsvar med modellen og/eller numrene som vises på produktet.
4. Skann QR-koden for kontaktinformasjon til ettersalgsservice.
5. Ettersalgstjenesten (inkludert kvalitetsgaranti) i forskjellige regioner, gjelder kun den lokale versjonen av MOVA-produkter. Kontakt ettersalgstjenesten i regionen der din produktversjon kommer fra, for å få støtte.

WEEE-informasjon

Alle produkter merket med dette symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall i henhold til direktiv 2012/19/EU), og skal ikke kastes sammen med usortert husholdningsavfall. For å beskytte menneskers helse og miljøet, skal dette avfallet leveres til godkjente innsamlingssteder for resirkulering av EE-avfall, slik myndighetene har fastsatt. Riktig avhending og resirkulering vil bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljø og helse. Ta kontakt med installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon om plassering samt vilkår og betingelser for slike innsamlingssteder.

Kontakt oss

Nettsted:
https://www.mova.tech

معلومات السلامة

لتجنب الحوادث مثل الصدمات الكهربائية أو الحرائق الناتجة عن سوء الاستخدام، يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام والاحتفاظ به للرجوع إليه لاحقًا.

تحذير

- يمكن استخدام هذا المنتج من قبل الأطفال بدءًا من عمر 8 سنوات فأكثر، وكذلك من قِبل الأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية أو حسّية أو عقلية، أو ممن لديهم خبرة أو معرفة محدودة، بشرط أن يكون ذلك تحت إشراف أحد الوالدين أو ولي الأمر لضمان الاستخدام الآمن وتفادي أي مخاطر محتملة. لا يجوز للأطفال القيام بعمليات التنظيف والصيانة من دون إشراف من شخص بالغ.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو ممن تنقصهم الخبرة أو المعرفة، إلا إذا كان ذلك في ظل إشراف أو تعليمات من قِبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
- المكنسة الكهربائية ليست لعبة أطفال. لا يجوز للأطفال اللعب بهذا المنتج أو تشغيله. يُرجى توخي الحذر عند استخدام المكنسة الكهربائية بالقرب من الأطفال. لا تسمح للأطفال بتنظيف المكنسة الكهربائية أو صيانتها إلا تحت إشراف أحد الوالدين أو ولي الأمر.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية في المساحات الخارجية أو على الأسطح المبللة. استخدم المكنسة الكهربائية على الأسطح الداخلية الجافة فقط. لا تلمس القابس أو أي جزء من المكنسة الكهربائية بيدين مبللتين.
- لتقليل خطر الحريق أو الانفجار أو الإصابة، تأكد من أن بطارية الليثيوم ومحول الشحن سليمان وخاليان من أي تلف قبل الاستخدام. لا تستخدم المكنسة الكهربائية في حال تلف بطارية الليثيوم أو الشاحن.
- الفرش والبطارية وقضيب التمديد والمكنسة الكهربائية موصلة للكهرباء ويجب عدم غمرها في الماء أو أي سائل آخر. تأكد من تجفيف جميع الفلاتر بعد التنظيف.
- لتجنب الإصابة الناجمة عن الأجزاء المتحركة، أوقف تشغيل المكنسة الكهربائية قبل تنظيفها. يجب تركيب جميع هذه الأجزاء بشكل صحيح قبل استخدام المكنسة الكهربائية.
- استخدم محول الشحن الأصلي فقط. لا تستخدم مطلقًا محول غير أصلي، لأن ذلك قد يتسبب في اشتعال بطارية الليثيوم.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية لالتقاط السوائل القابلة للاشتعال أو القابلة للاحتراق، مثل البنزين أو المبيضات أو الأمونيا أو منظفات التصريف أو السوائل الأخرى.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية لالتقاط الأجسام الحادة أو الصلبة، مثل الزجاج أو المسامير أو البراغي أو العملات المعدنية، التي قد تتلف الماكينة. لا تستخدم المكنسة الكهربائية لشفط غبار الجدران الجافة أو رماد المدفأة أو المواد المشتعلة أو التي لا يزال يصدر منها دخان مثل الفحم أو أعقاب السجائر أو أعواد الثقاب.
- تحقّق من المنطقة المراد تنظيفها قبل الاستخدام. لمنع انسداد الفتحات، يُرجى إزالة الأجسام الكبيرة مثل الأوراق، أو الكرات الورقية، أو الأقمشة البلاستيكية، أو الأجسام الحادة (مثل الزجاج، والمسامير، والبراغي، والعملات المعدنية وغيرها)، أو أي جسم أكبر من حجم الفتحات.
- يجب إبقاء الشعر والملابس الفضفاضة والأصابع وأجزاء الجسم الأخرى بعيدًا عن فتحات المكنسة الكهربائية وأجزائها المتحركة. لا توجه الخرطوم أو الأنبوب أو الأدوات نحو عينيك أو أذنيك، أو تضعها في فمك أبدًا.
- لا تضع أي جسم داخل فتحات المكنسة الكهربائية. لا تستخدم المكنسة الكهربائية في حال وجود أي انسداد في فتحاتها. احرص على أن تكون المكنسة الكهربائية خالية من الغبار أو النسالة أو الشعر أو أي عناصر أخرى قد تُعيق تدفق الهواء.

- لا تضع المكنسة الكهربائية مستندة إلى كرسي أو طاولة أو أي سطح غير مستقر، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز أو التسبب في إصابة شخصية. في حال تعرض المكنسة الكهربائية للتلف أو حدوث خلل في الأداء، يُرجى التواصل مع مركز الخدمة المعتمد لدينا. لا تحاول مطلقًا فك الجهاز بنفسك.
- يجب اتباع جميع التعليمات الواردة في الدليل لإعادة شحن البطارية بدقة. قد يؤدي عدم شحن البطارية بشكل صحيح ضمن نطاق درجة الحرارة المحدد إلى تلفها.
- استخدم الملحقات وقطع الغيار الموصى بها من الشركة المصنعة دون غيرها.
- تأكد من فصل المكنسة الكهربائية عن الكهرباء عند عدم استخدامها لفترات طويلة أو قبل إجراء أي صيانة أو إصلاحات.
- يُرجى توخي الحذر الشديد عند استخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف السلالم.
- لا تقم بتركيب هذا المنتج أو شحنه أو استخدامه في الأماكن المفتوحة أو في الحمامات أو بالقرب من حمام سباحة.
- تحذير من خطر نشوب حريق: لا تضع أي نوع من العطور على فلتر المكنسة الكهربائية. تُعرف هذه الأنواع من المنتجات باحتوائها على مواد كيميائية قابلة للاشتعال، ما قد يؤدي إلى اشتعال المكنسة الكهربائية.
- استخدم الشاحن الأصلي فقط (ZD024M340090EU). قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى اشتعال بطارية الليثيوم أيون.
- تحذير: لأغراض شحن البطارية، استخدم وحدة التزويد القابلة للفصل المرفقة مع هذا الجهاز فقط.
- لا تستخدم بطاريات غير قابلة للشحن.
- استخدم فقط نوع البطارية المعتمد (GB-P70-B). قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى اشتعال بطارية الليثيوم أيون.
- إذا تسربت مواد البطارية، فأخرج الأفراد من المنطقة حتى تبرد البطاريات وتتبدد الأبخرة.
- وفّر أقصى تهوية ممكنة لطرد الغازات الخطرة وتجنّب ملامستها الجلد أو العينين أو استنشاق الأبخرة.
- أزل السائل المنسكب باستخدام مادة ماصّة وتخلّص من النفايات بحرقها.
- لا تستخدم أو تحفظ الجهاز في بيئات شديدة الحرارة أو البرودة (أقل من 5 درجات مئوية/41 فهرنهايت أو أعلى من 38 درجة مئوية/100.4 فهرنهايت). يُرجى شحن المكنسة االكهربائية للاسلكية في درجة حرارة أعلى من 5 درجات مئوية /41 فهرنهايت وأقل من 38 درجة مئوية/100.4 فهرنهايت.
- هذا المنتج مصمم للاستخدام المنزلي فقط.
- يُحظر توصيل أطراف التزويد بالطاقة بشكل يؤدي إلى حدوث قصر كهربائي.

اقرأ دليل المشغل

وحدة التزويد القابلة للفصل

للاستخدام الداخلي فقط

نُقر نحن، شركة XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.، بموجب هذا بأن هذا الجهاز متوافق مع التوجيهات والمعايير الأوروبية المعمول بها، وما يطرأ عليها من تعديلات. النص الكامل لإعلان المطابقة الأوروبي متاح على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.mova.tech

للحصول على الدليل الإلكتروني المفصل، يُرجى زيارة https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

نظرة عامة على المنتج

الملحقات

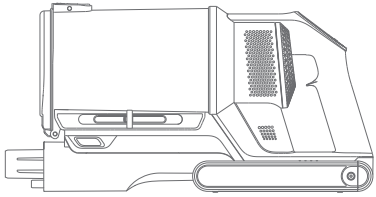

جسم المكنسة الكهربائية

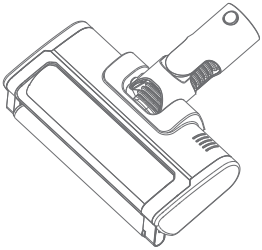

فرشاة مزدوجة متعددة الأسطح

أداة تنظيف الزوايا

أداة متعددة الاستخدامات

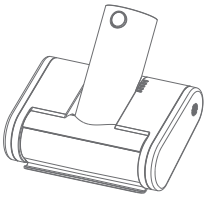

فرشاة بمحرك

أنبوب تلسكوبي

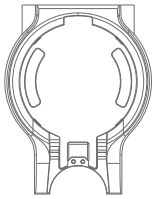

حامل جداري



حوامل المرفقات



الشاحن

ملاحظة: الرسومات التوضيحية في هذا الدليل لغرض الإيضاح فقط. قد يختلف المنتج الفعلي.

التركيب

تركيب الملحقات

1

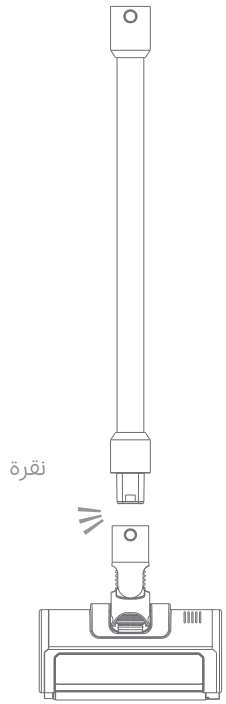

1. أدخل الأنبوب التلسكوبي في الفرشاة وادفعه حتى تسمع صوت "نقرة."

2

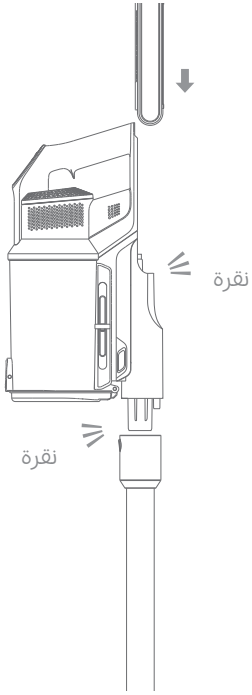

2. أدخل حزمة البطارية في جسم المكنسة الكهربائية، ثم أدخل الجسم في الجزء العلوي من الأنبوب التلسكوبي وادفعه حتى تسمع صوت "نقرة."

ملاحظة:
يجب دائمًا إيقاف تشغيل الجهاز قبل التركيب أو التفكيك!
تأكد من توصيل جميع المكونات بالكامل وتثبيتها بإحكام في مكانها قبل التشغيل.

التركيب

تركيب الملحقات

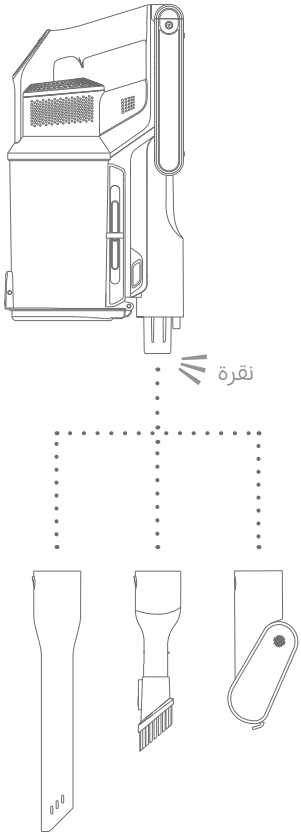

- أدخل جسم المكنسة الكهربائية في الملحق وادفعه حتى تسمع صوت "نقرة."

التركيب

تثبيت الحامل الجداري

1

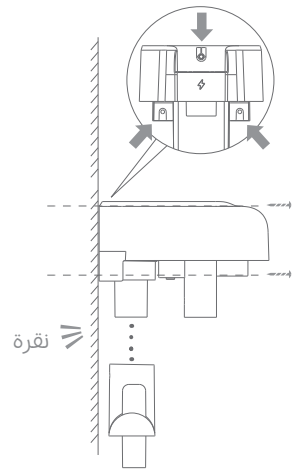

1. حدّد موقع الحامل الجداري بناءً على حجم المكنسة الكهربائية. استخدم مسامير التمدد لتثبيت الحامل الجداري على الحائط، ثم أدخل حوامل المرفقات في الجزء السفلي من الحامل.

2

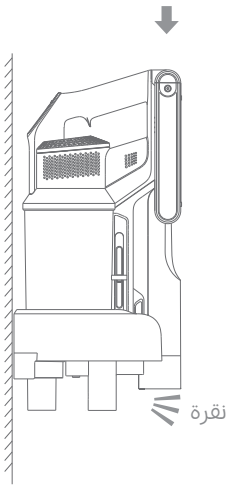

2. قم بمحاذاة المكنسة الكهربائية مع الحامل الجداري، وأدخلها عموديًا في الفتحة حتى تسمع صوت "نقرة."

طرق الشحن

1

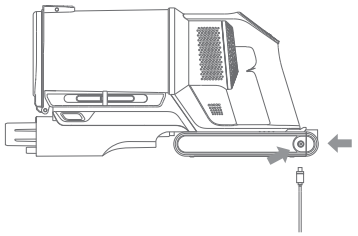

1. اضغط على زر التحرير في حزمة البطارية واسحبها للأسفل لإزالتها. أدخل الشاحن في منفذ الشحن الموجود على البطارية لبدء الشحن. (يمكن أيضًا شحن المكنسة الكهربائية دون إزالة البطارية.)

2

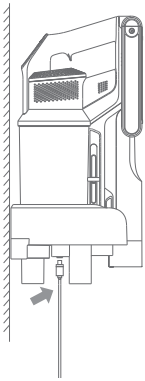

2. أدخل الشاحن في منفذ الشحن الموجود في أسفل الحامل الجداري لبدء الشحن.

كيفية الاستخدام

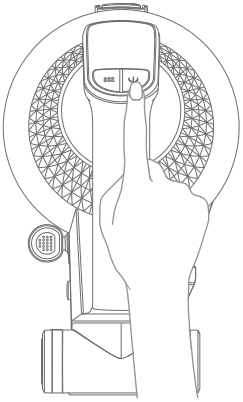

البدء

اضغط على ⏻ لتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.
اضغط على ⁘ للتبديل بين الوضع التلقائي والمنخفض والمتوسط والمرتفع.

ملاحظة: تأكد من شحن البطارية بالكامل وتركيبها بشكل صحيح قبل الاستخدام لأول مرة.
تأكد من أن كأس الغبار وفلتر HEPA نظيفان ومركبان بشكل صحيح.

شاشة العرض

• اضغط على زر "الوضع" لمدة وجيزة للتبديل بين الأوضاع
تحتوي المكنسة الكهربائية على 4 أوضاع: الوضع التلقائي؛ الوضع المنخفض؛ الوضع المتوسط؛ الوضع العالي.

الوضع التلقائي | الوضع المنخفض | الوضع المتوسط | الوضع العالي

ملاحظة: في أي من الأوضاع المنخفض أو المتوسط أو العالي، اضغط مطولاً على زر "الوضع" لمدة ثانيتين للدخول إلى الوضع التلقائي.

• إنذار الغبار وعرض تنظيف فلتر HEPA
بعد عرض الرسوم المتحركة بالتناوب في حلقة لثلاث مرات، تظهر شاشة الإيقاف وتتوقف المكنسة الكهربائية عن العمل.

ملاحظة: عند ظهور هذا التنبيه، يُرجى فحص كأس الغبار وفلتر HEPA وتنظيفهما في الوقت المناسب لتجنّب التأثير في الأداء الطبيعي.

• إنذار انسداد الفرشاة الدوارة/ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة
تومض الرسوم المتحركة لمدة 5 ثوانٍ، ثم تظهر شاشة الإيقاف وتتوقف المكنسة الكهربائية عن العمل.



الفرشاة الدوارة عالقة | تنبيه ارتفاع درجة الحرارة | تنبيه انخفاض درجة الحرارة

ملاحظة: عند ظهور هذه التنبيهات، يُرجى فحص المكنسة الكهربائية وإزالة أي أجسام غريبة على الفور. بعد ظهور تنبيهات ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة، يُرجى الانتظار حتى تعود درجة الحرارة إلى الوضع الطبيعي قبل متابعة الاستخدام لتجنّب التأثير في الأداء الطبيعي.

كيفية الاستخدام

• شاشة انخفاض البطارية
يتم عرض تنبيه انخفاض البطارية عندما تكون سعة البطارية بين 9% و5%، و عندما تكون سعة البطارية بين 4% و0%، وسيتم إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية عند وصول السعة إلى 0%.

تنبيه انخفاض البطارية

ملاحظة: عند ظهور هذا التنبيه، يُرجى فحص البطارية وشحنها على الفور لتجنّب التأثير على الأداء الطبيعي. في حالة الاستخدام العادي، إذا انخفضت سعة البطارية إلى أقل من 10% وتوقفت المكنسة الكهربائية عن العمل، فلا يمكن تشغيلها ويجب شحنها قبل استخدامها مرة أخرى.

• عرض الشحن
خلال الشحن، ستظهر أيقونة ، بجانب النسبة المئوية للشحن. إذا لم يتم تنفيذ أي عملية خلال 10 دقائق بعد شحن البطارية بالكامل، فسيتم إيقاف تشغيل شاشة العرض.





ملاحظة: بعد شحن البطارية بالكامل، يُرجى فصل سلك الطاقة على الفور لتجنّب الشحن الزائد، ما قد يؤثر في الأداء الطبيعي.

• الحماية من خلل الملحقات
عند تشغيل المكنسة الكهربائية، إذا تم تركيب/إزالة الملحقات أو لم تُركب/تُزال بشكل صحيح، سيتم عرض رسوم متحركة متبادلة. إذا لم يتم التعامل مع المشكلة خلال 3 ثوانٍ، فستظهر شاشة إيقاف التشغيل، وتتوقف المكنسة الكهربائية عن العمل.





ملاحظة: بعد تفعيل الحماية من الخلل في المكنسة الكهربائية، يُرجى فحص المكنسة الكهربائية في الوقت المناسب لتجنّب التأثير في الأداء الطبيعي.

• الحالات الثلاث التالية ستؤدي إلى ظهور إنذار على الشاشة:
1. كأس الغبار غير مثبت بشكل صحيح.
2. كاشطة كأس الغبار لم تتم إعادتها إلى وضعها الصحيح.
3. فلتر HEPA غير مثبت شكل صحيح.
بعد وميض الرسوم المتحركة على الشاشة خمس مرات، ستظهر شاشة الإيقاف وتتوقف المكنسة الكهربائية عن العمل.

ملاحظة: بعد ظهور الإنذار، يُرجى فحص المكنسة الكهربائية في الوقت المناسب للتأكد من تركيب كأس الغبار وفلتر HEPA بشكل صحيح، وإعادة ضبط المقبض، لتجنّب التأثير في الأداء الطبيعي.

العناية والصيانة

تنظيف كأس الغبار

1

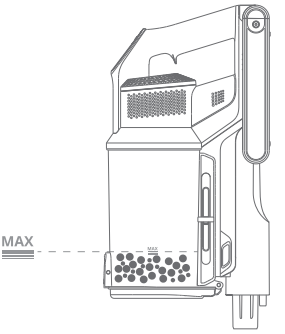

1. إذا وصل مستوى الغبار إلى خط الحد الأقصى، أو ظهر تنبيه امتلاء كأس الغبار، فتأكد من تنظيف كأس الغبار على الفور.

2

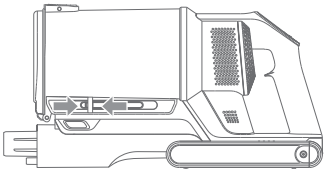

2. عند تنظيف الغبار من كأس الغبار والشبكة الفولاذية، حرّك الذراع ذهابًا وإيابًا. بعد التنظيف، أعد ضبط الذراع.

3

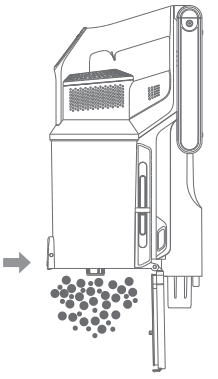

3. اضغط على زر تحرير الأنبوب المعدني، ثم أزل جسم المكنسة الكهربائية وضعه في منطقة مخصصة للتخلص من الغبار، ثم اضغط على زر تحرير الغطاء السفلي لكأس الغبار.

4

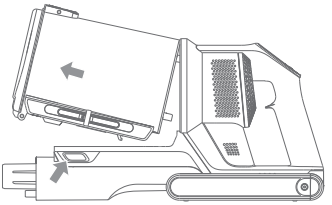

4. اضغط على زر تحرير كأس الغبار وقم بإزالة كأس الغبار بشكل مائل إلى الأعلى.

5

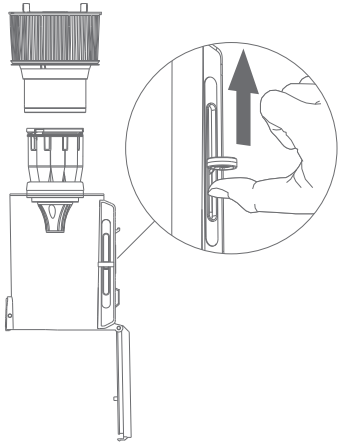

5. ادفع كاشطة كأس الغبار إلى الأعلى، ثم اسحب مخروط الإعصار واشطفه بالماء النظيف.

6

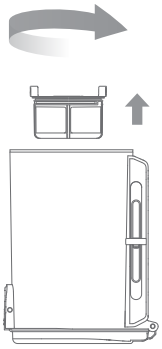

6. قم بتدوير الفلتر عكس اتجاه عقارب الساعة وارفعه للأعلى. بعد إخراجه، نظّف الأوساخ أو الشعر العالق وغير ذلك.

ملاحظة:
يمكن تنظيف فلتر HEPA بالماء فقط. لا تستخدم الصابون أو أي منظفات كيميائية أخرى. يجب تجفيف كأس الغبار ومخروط الإعصار وفلتر HEPA تمامًا قبل الاستخدام. يُوصى باستبدال فلتر HEPA كل ستة أشهر للحفاظ على الأداء الأمثل للمكنسة الكهربائية. تأكد من إجراء هذه العمليات والمكنسة الكهربائية في وضع إيقاف التشغيل!

العناية والصيانة

حزمة البطارية

تحتوي المكنسة الكهربائية على حزمة بطارية ليثيوم أيون قابلة للإزالة والشحن، وذات عدد محدود من دورات الشحن. بعد الاستخدام لفترة طويلة، قد لا تصبح حزمة البطارية قادرة على الاحتفاظ بالشحن. إذا حدث ذلك، فهذا يعني أن حزمة البطارية قد بلغت نهاية دورة حياتها ويجب استبدالها.

1. اضغط لأسفل على زر تحرير حزمة البطارية وحرك حزمة البطارية كما هو موضح لإزالتها.
2. ركب حزمة البطارية الجديدة.

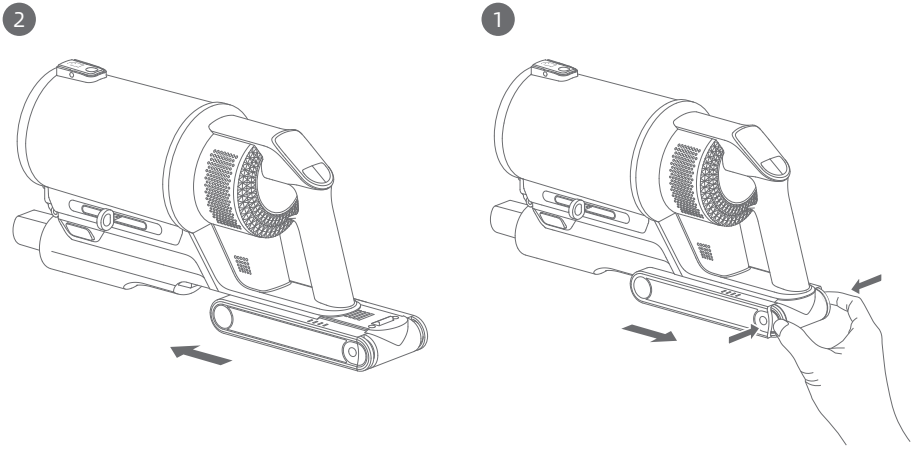

كيفية التعامل مع تسريبات البطاريات

1. أزل البطارية: إذا لاحظت أي علامات على تسرب البطارية، مثل رائحة كريهة أو صوت صفير أو تلف مرئي، فقم بإزالة البطارية من المنتج على الفور.
2. تجنب الاحتكاك المباشر: لا تتعامل مع البطاريات المتسربة بيدين مجردتين. استخدم قفازات أو مواد واقية أخرى لتجنّب تهيّج الجلد.
3. تأكّد من التهوية الجيدة: انقل البطارية إلى منطقة جيدة التهوية لتجنّب استنشاق أي أبخرة ناتجة عن التسرب.
4. اعزل البطارية: ضع البطارية المتسربة في حاوية غير قابلة للاشتعال لتجنب أي خطر للاشتعال.
5. لا تتخلص منها كأنها نفايات عادية: تُصنّف بطاريات الليثيوم على أنها نفايات خطرة، ولا يجوز التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

العناية والصيانة

تنظيف الفرشاة المزدوجة متعددة الأسطح

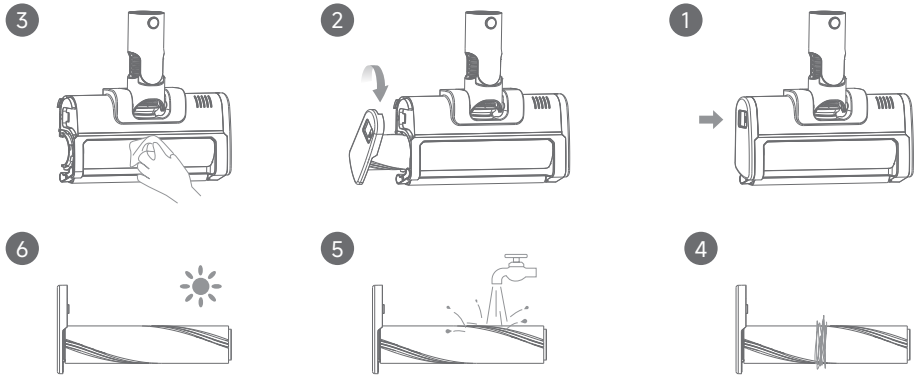

- أوقف تشغيل المكنسة الكهربائية. اضغط على زر تحرير الفرشاة الدوارة، ثم قم بتدويرها في اتجاه عقارب الساعة لإزالتها. امسح الفرشاة بقطعة قماش ناعمة وجافة. إذا كان هناك شعر ملتف حول الأسطوانة، فأزله بعناية. نظف الأسطوانة بالماء.

ملاحظة: لا تغسل الفرشاة بالماء أو تنقعها. تأكد من تجفيف الأسطوانة تمامًا قبل تركيبها للاستخدام. تأكد من إجراء هذه العمليات والمكنسة الكهربائية في وضع إيقاف التشغيل!

تلميحات

- استخدم دائمًا قطع الغيار الأصلية للحفاظ على صلاحية الضمان.
- تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل الجهاز وإزالة البطارية قبل القيام بأي مهام صيانة أو تنظيف.
- إذا وصل الغبار في كأس الغبار بالمكنسة الكهربائية إلى خط الحد الأقصى أو تم عرض تنبيه امتلاء كأس الغبار، فأفرغ الكأس على الفور.
- يُوصى بفحص فلتر HEPA مرة واحدة شهريًا واستبداله كل ستة أشهر.
- بعد الاستخدام، احفظ المكنسة الكهربائية ومكوناتها في أماكنها المخصصة لتجنّب فقدانها أو تلفها.
- إذا كنت لن تستخدم المكنسة الكهربائية لفترة طويلة، فاشحن البطارية بالكامل، وافصل محول الطاقة، واحفظها في مكان بارد وجاف. لا تتركها تحت أشعة الشمس المباشرة أو في بيئة رطبة. لتجنّب التفريغ الزائد للبطارية، اشحنها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

الأسئلة الشائعة

إذا لم تعمل المكنسة الكهربائية بشكل صحيح، فيُرجى الرجوع إلى الجدول أدناه. إذا استمرت المشكلة، فيُرجى التواصل مع خدمة ما بعد البيع لطلب الصيانة.

الأخطاء	الحلول
ضعف أو انعدام الشفط	تحقّق مما إذا كان هناك أي انسداد في أي جزء من المكنسة الكهربائية، بما في ذلك الأنابيب.
	افرغ كأس الغبار ونظّف فلتر HEPA.
ضوضاء غير معتادة	تحقّق مما إذا تم شفط أي أجسام صلبة أو حادة أو إذا كانت عالقة في كأس الغبار أو الفرشاة.
المكنسة الكهربائية لا تعمل بعد تشغيلها	تحقّق مما إذا كانت بطارية المكنسة الكهربائية مشحونة بما فيه الكفاية، واشحنها في الوقت المناسب إذا اقتضى الأمر.
	تحقّق من وجود أي تنبيهات غير طبيعية على شاشة العرض.
الفرشاة لا تدور	أوقف تشغيل الطاقة فورًا وتحقق من وجود أي انسدادات. تحقق مما إذا كانت إضاءة مقدمة الفرشاة مضاءة؛
	إذا كانت مطفأة، فقد يكون هناك مشكلة في توصيل المكونات.

المواصفات

المكنسة الكهربائية				
الطراز	V2583	الطاقة المقدرة	720 واط	
جهد الشحن	34 V ⎓	الجهد المقدر	29.6 V ⎓	
القدرة المقدرة	2500 mAh			
	وضع إيقاف التشغيل (المكنسة الكهربائية)	وضع الاستعداد (المكنسة الكهربائية)	وضع إيقاف التشغيل (المكنسة الكهربائية+الشاحن)	وضع الاستعداد (المكنسة الكهربائية+الشاحن)
استهلاك الطاقة	< 0.5 W			
وقت الدخول إلى الوضع	< 5 دقائق			
وقت الشحن	3.5 ساعات			
فرشاة مزدوجة متعددة الأسطح				
الطراز	VMBAA			
الطاقة المقدرة	20 W	الجهد المقدر	29.6 V ⎓	
فرشاة بمحرك				
الطراز	VMMAA			
الطاقة المقدرة	10 W	الجهد المقدر	29.6 V ⎓	
الشاحن				
الطراز	ZD024M340090EU			
الإدخال	100-240 V ~ 50/60 Hz	الإخراج	34 V ⎓ 0.9 A	
متوسط الكفاءة النشطة	≤ 87.01%	الكفاءة عند الحمل المنخفض (10%)	≤ 77.01%	
استهلاك الطاقة من دون تحميل	0.1 W			
بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن				
الطراز	GB-P70-B	الوزن الصافي	550 g	
الجهد الاسمي	29.6 V ⎓			
الطاقة	74 Wh	القدرة المقدرة	2500 mAh	

تحتوي مجموعة أيونات الليثيوم على مواد تمثل خطرًا على البيئة. قبل التخلص من المكنسة الكهربائية، تُرجى إزالة حزمة البطارية ثم التخلص منها أو إعادة تدويرها وفقًا للقوانين واللوائح المحلية في البلد أو المنطقة التي تُستخدم فيها.

يجب فصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل إزالة البطارية. احتفظ بالبطاريات بعيدًا عن متناول الأطفال. تجنب وضع البطاريات في الفم أبدًا. في حال ابتلاعها، اتصل بطبيبك أو بمركز مكافحة السموم المحلي على الفور.

في ظل ظروف الاستخدام غير المواتية، تجنب لمس البطارية التي يخرج منها سائل مطلقًا. وفي حال حدوث تلامس عن طريق الخطأ، اشطف موضعه بالماء. وإذا لامس السائل العينين، فاطلب المساعدة الطبية على الفور. قد يسبب السائل المتسرب من البطارية تهيجًا أو حروقًا كيميائية.

الضمان

1. تتحمل MOVA المسؤولية تجاه العميل عن أي عيوب في التوافق إزاء المواد أو التصنيع لم تكن ظاهرة وقت الشراء.
2. فترة الضمان: يُرجى الرجوع إلى مكتب خدمة العملاء للحصول على المزيد من المعلومات. إذا كانت هناك لوائح مختلفة في المنطقة التي يقيم فيها العميل، فإن اللوائح المحلية هي التي تسري.
3. لا يُطبق الضمان في الحالات التالية:

a. المشكلات الناتجة عن الإهمال أو سوء الاستخدام أو التركيب غير المتوافق مع التعليمات المقدمة من MOVA.

b. العبث بالمنتج و/أو تعديله من قِبل جهات أو أفراد غير مخوّلين من قبل MOVA صراحةً.

c. الأضرار الناتجة عن أسباب عرضية و/أو إهمال من قِبل العميل، لا سيما في ما يتعلق بالأجزاء الخارجية.

d. الأجزاء القابلة للاهتراء التي لا تحتوي على عيوب تصنيع.

e. عدم تقديم مستند شراء صالح (إيصال، فاتورة، أو غير ذلك) يُثبت تاريخ شراء المنتج.

f. عدم تطابق طراز المنتج و/أو أرقامه المدونة في شهادة الشراء مع الطراز و/أو الأرقام الموجودة على المنتج.

4. يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) للحصول على معلومات الاتصال بخدمة ما بعد البيع.
5. تقتصر خدمة ما بعد البيع (بما في ذلك ضمان الجودة) في المناطق المختلفة على الإصدار المحلي من منتجات MOVA فقط. يرجى التواصل مع خدمة ما بعد البيع في المنطقة التي تم توزيع إصدار منتجك فيها للحصول على الدعم.

معلومات WEEE

جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز تُصنَّف كمخلفات أجهزة كهربائية وإلكترونية (WEEE) وفقًا للتوجيه 2012/19/EU، ولا يجب التخلص منها مع النفايات المنزلية غير المفروزة. وبدلاً من ذلك، يُرجى حماية صحة الإنسان والبيئة من خلال تسليم المعدات التالفة إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية، تُحدد من قبل الحكومة أو السلطات المحلية. يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير في منع الأضرار المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. للحصول على المزيد من المعلومات حول مواقع وشروط نقاط التجميع، يُرجى التواصل مع جهة التركيب أو السلطات المحلية.

الإتصال بنا

الموقع الإلكتروني:
https://www.mova.tech

מידע בטיחותי

כדי למנוע תאונות, לרבות התחשמלות או שריפה עקב שימוש שגוי, יש לקרוא בעיון את המדריך לפני השימוש ולשמור אותו לעיון עתידי.

אזהרה

- המוצר מיועד לשימוש על ידי ילדים בני 8 ומעלה וכן על ידי אנשים עם מוגבלות פיזית, תחושתית, קוגניטיבית או עם חוסר ניסיון או ידע, וזאת תחת השגחה של הורה או אפוטרופוס, על מנת להבטיח הפעלה בטוחה ולמנוע סיכונים. אין לבצע ניקוי ותחזוקה על ידי ילדים ללא השגחה.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (ובכלל זה ילדים) עם מוגבלות פיזית, תחושתית או נפשית, או עם חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם קיבלו השגחה או הוראות בנוגע לשימוש במכשיר מאדם האחראי על בטיחותם.
- יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים עם המכשיר.
- השואב אינו צעצוע. אין לאפשר לילדים לשחק במוצר זה או להפעיל אותו. יש לנקוט זהירות בעת השימוש בשואב בקרבת ילדים. אין לאפשר לילדים לנקות או לתחזק את השואב אלא בהשגחת הורה או אפוטרופוס.
- אין להשתמש בשואב מחוץ לבית או על משטחים רטובים. יש להשתמש בשואב רק על משטחים יבשים בתוך הבית. אין לגעת בתקע או בכל חלק של השואב בידיים רטובות.
- כדי להפחית את הסיכון לשריפה, פיצוץ או פציעה, ודא שהסוללה מסוג ליתיום ומתאם הטעינה אינם פגומים לפני השימוש. אין להשתמש בשואב אם הסוללה או המטען פגומים.
- המברשות, הסוללה, המוט המאריך והשואב מוליכים חשמל — אין להשרותם במים או בנוזלים אחרים. יש לייבש את כל המסננים לאחר הניקוי.
- כדי למנוע פציעה מחלקים נעים, כבה את השואב לפני ניקויים. יש לוודא שכל החלקים מורכבים כראוי לפני השימוש בשואב.
- יש להשתמש אך ורק במתאם הטעינה המקורי. אין להשתמש במתאם לא מקורי, שכן הדבר עלול לגרום להתלקחות סוללת הליתיום.
- אין להשתמש בשואב לשאיבת נוזלים דליקים או חומרי בעירה, כגון בנזין, אקונומיקה, אמוניה, חומרים לפתיחת סתימות או נוזלים אחרים.
- אין להשתמש בשואב לשאיבת עצמים חדים או קשים, כגון זכוכית, מסמרים, ברגים או מטבעות, שעלולים להזיק למכשיר. אין להשתמש בשואב לשאיבת אבק גבס, אפר (כגון אפר מקמין), או חומרים מעשנים או בוערים כגון פחם, בדלי סיגריות או גפרורים.
- יש לבדוק את האזור המיועד לניקוי לפני ההפעלה. כדי למנוע חסימת פתחים, יש לפנות ניירות גדולים, כדורי נייר, ירִיעות פלסטיק או עצמים חדים (כגון זכוכית, מסמרים, ברגים, מטבעות וכדומה), וכל עצם שגודלו עולה על גודל הפתחים.
- יש להרחיק שיער, בגדים רפויים, אצבעות וחלקי גוף אחרים מהפתחים ומהחלקים הנעים של השואב. אין להפנות את הצינור, המוט או הכלים לעיניים או לאוזניים, ואין להכניסם לפה.
- אין להכניס שום עצם לפתחים של השואב. אין להשתמש בשואב כאשר פתחים כלשהם חסומים. יש לוודא שהפתחים נקיים מאבק, סיבים, שיער או פריטים אחרים העלולים להפחית את זרימת האוויר.

- אין להישען עם השואב על כיסא, שולחן או משטח לא יציב, שכן הדבר עלול לגרום נזק למכשיר או לפציעה. אם השואב ניזוק או שאינו פועל כשורה, יש לפנות למחלקת השירות המורשית שלנו. אין לנסות לפרק את המכשיר בעצמכם.
- יש לפעול בהתאם לכל ההנחיות במדריך לגבי טעינת הסוללה. אי טעינת הסוללה בטווח הטמפרטורות שצוין עלול לגרום לנזק לסוללה.
- יש להשתמש רק באביזרים וחלקי חילוף שאושרו על ידי היצרן.
- יש לוודא שהשואב מנותק מהחשמל כאשר אינו בשימוש לאורך זמן, וכן לפני ביצוע תחזוקה או תיקון.
- יש לנקוט משנה זהירות בעת שימוש בשואב לניקוי מדרגות.
- אין להתקין, לטעון או להפעיל את המוצר מחוץ לבית, בחדרי אמבטיה או בקרבת בריכות.
- אזהרת סכנת אש: אין להוסיף שום סוג של ניחוח למסנן של השואב. מוצרים מסוג זה עלולים להכיל חומרים דליקים שעלולים לגרום להתלקחות השואב.
- יש להשתמש אך ורק במטען המקורי (ZD024M340090EU). אי הקפדה על כך עלולה לגרום לסוללת הליתיום-יון להתלקח.
- אזהרה: לצורך טעינת הסוללה, יש להשתמש אך ורק ביחידת ההספק הניתקת שסופקה עם מכשיר זה.
- אין להשתמש בסוללות שאינן נטענות.
- יש להשתמש רק בסוג הסוללה המאושר (GB-P70-B). אי הקפדה על כך עלולה לגרום לסוללת הליתיום-יון להתלקח.
- אם חומר מהסוללה משתחרר, יש לפנות את האנשים מהאזור עד שהסוללות יתקררו והאדים יתפזרו.
- יש לספק אוורור מרבי לפינוי גזים מסוכנים, ולהימנע ממגע עם העור והעיניים או משאיפת האדים.
- יש לספוג את הנוזלים שנשפכו באמצעות חומר סופג ולשרוף את הפסולת.
- אין להשתמש או לאחסן בסביבות חמות או קרות במיוחד (מתחת ל־41°F/5°C או מעל 100.4°F/38°C). יש לטעון את השואב האלחוטי בטמפרטורה הגבוהה מ־41°F/5°C ונמוכה מ־100.4°F/38°C.
- מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- אין לגרום לקצר בין מסופי החשמל.

קרא את מדריך ההפעלה.

יחידת אספקה ניתקת.

לשימוש בתוך הבית בלבד.

אנו, חברת XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., מצהירים בזאת כי ציוד זה עומד בדרישות ההוראות והתקנים האירופיים הרלוונטיים, לרבות תיקוניהם. הטקסט המלא של הצהרת ההתאמה של ה־UE זמין בכתובת האינטרנט הבאה:https://www.mova.tech

למדריך משתמש מקוון מפורט, אנא היכנסו לכתובת: https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

סקירת המוצר

אביזרים

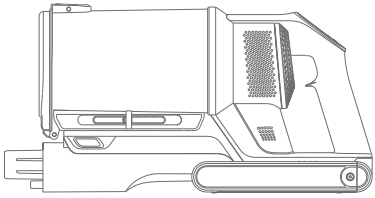

גוף השואב

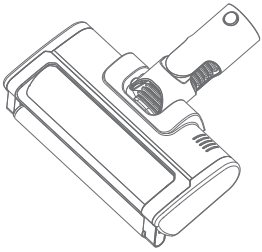

מברשת כפולה לריבוי משטחים

כלי לפינות צרות

כלי משולב

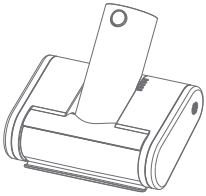

מברשת ממונעת

מוט טלסקופי

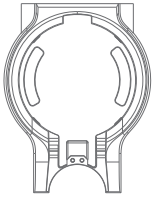

מתלה קיר



מחזיקי אביזרים



מטען

הערה: האיורים במדריך זה הינם להמחשה בלבד. המוצר בפועל עשוי להיות שונה.

התקנה

התקנת האביזרים

1

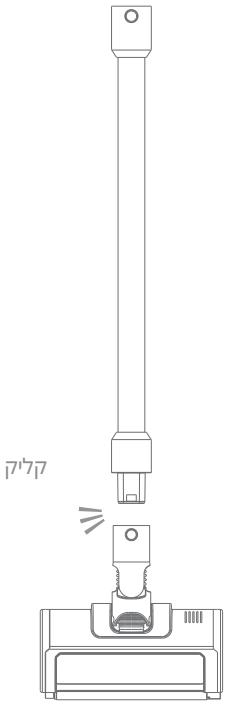

1.הכנס את המוט הטלסקופי לתוך המברשת ודחף עד שתשמע "קליק".

2

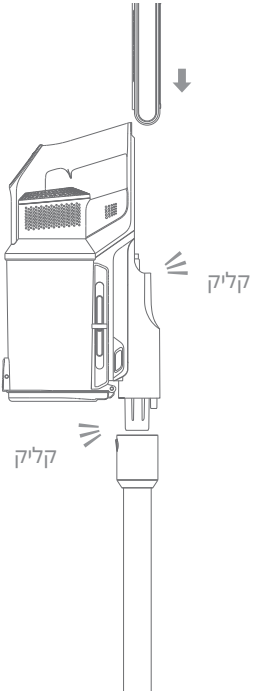

2.הכנס את מארז הסוללה לגוף שואב האבק, ולאחר מכן הכנס את הגוף לחלק העליון של המוט הטלסקופי ודחף עד שתשמע "קליק".

הערה:
יש לכבות את המכשיר לפני כל הרכבה או פירוק!
יש לוודא שכל הרכיבים מחוברים היטב ובאופן מאובטח לפני ההפעלה.

התקנה

התקנת האביזרים

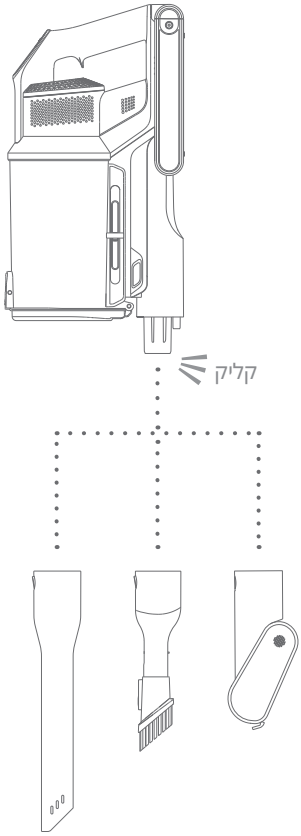

- הכנס את גוף השואב לאביזר ודחף עד שתשמע "קליק".

התקנה

התקנת מתלה הקיר

1

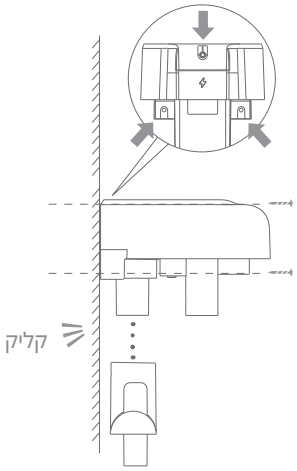

1. קבע את מיקום מתלה הקיר בהתאם לגודל שואב האבק. השתמש בברגי ההרחבה כדי לחבר את מתלה הקיר אל הקיר, והכנס את מחזיקי האביזרים לתחתית מתלה הקיר.

2

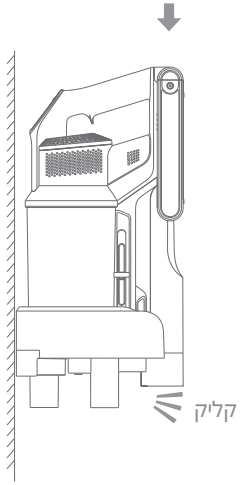

2. יש ליישר את שואב האבק עם מתלה הקיר, להכניסו אנכית לחריץ עד שתשמע "קליק".

שיטות טעינה

1

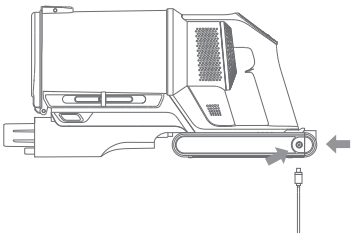

1. לחץ על כפתור השחרור של מארז הסוללה ומשוך כלפי מטה כדי להסיר את הסוללה. הכנס את המטען לשקע הטעינה שבסוללה לצורך טעינה. (ניתן גם לטעון את שואב האבק מבלי להסיר את הסוללה.)

2

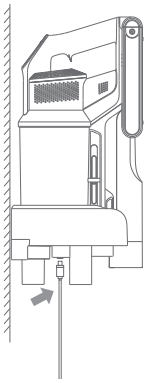

2. הכנס את המטען לשקע הטעינה שבתחתית מתלה הקיר לצורך טעינה.

אופן השימוש

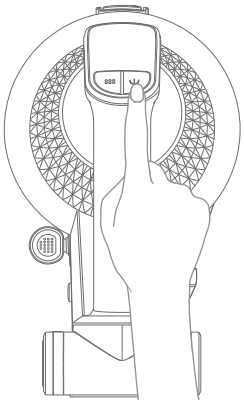

תחילת שימוש

לחץ על ⏻ כדי להדליק או לכבות את המכשיר.
לחץ על ⁘ כדי לעבור בין מצבים: אוטומטי, נמוך, בינוני וגבוה.

הערה: ודא שהסוללה טעונה במלואה ומותקנת כראוי לפני השימוש הראשון.
ודא שמיכל האבק והמסנן מסוג HEPA נקיים ומותקנים כהלכה.

מסך תצוגה

- לחץ לחיצה קצרה על כפתור "מצב" כדי לעבור בין המצבים.
לשואב האבק יש 4 מצבים: מצב AUTO (אוטומטי); מצב נמוך; מצב בינוני; מצב גבוה.

מצב AUTO (אוטומטי) | מצב נמוך | מצב בינוני | מצב גבוה

הערה: בכל אחד מהמצבים — נמוך, בינוני או גבוה — החזק את כפתור "מצב" למשך 2 שניות כדי לעבור למצב AUTO (אוטומטי).

- התראה על אבק והצגת ניקוי מסנן HEPA
לאחר שהאנימציה מוצגת בלולאה לסירוגין שלוש פעמים, תוצג תצוגת כיבוי, והשואב יפסיק לפעול.

הערה: כאשר תצוגת התראה זו מופיעה, אנא בדוק ונקה את מיכל האבק ואת מסנן ה־HEPA בהקדם האפשרי, כדי למנוע פגיעה בפעולה התקינה של המכשיר.

- חסימת מברשת / התראת טמפרטורה גבוהה או נמוכה
האנימציה מהבהבת במשך 5 שניות, לאחר מכן מופיעה תצוגת כיבוי, והשואב מפסיק לפעול.



המברשת נתקעה | התראת טמפרטורה גבוהה | התראת טמפרטורה נמוכה

הערה: כאשר מופיעות התראות אלו, אנא בדוק את שואב האבק והסר כל גוף זר באופן מיידי. לאחר הופעת התראה על טמפרטורה גבוהה או נמוכה, יש להמתין עד שהטמפרטורה תחזור לרמה תקינה לפני המשך השימוש, כדי למנוע פגיעה בפעולה התקינה של המכשיר.

אופן השימוש

- תצוגת סוללה חלשה
התראת סוללה חלשה תופיע כאשר קיבולת הסוללה היא בין 9% ל־5%, ו־ כאשר הקיבולת היא בין 4% ל־0%. כאשר הקיבולת מגיעה ל־0%, השואב יכבה אוטומטית.

התראת סוללה חלשה

הערה: כאשר מופיעה התראה זו, אנא בדוק את הסוללה וטען אותה בהקדם כדי למנוע פגיעה בפעולה התקינה של המכשיר. בשימוש רגיל, אם קיבולת הסוללה יורדת מתחת ל־10% והשואב נכבה — לא ניתן להדליק אותו מחדש, ויש לטעון את הסוללה לפני השימוש הבא.

- תצוגת טעינה
במהלך הטעינה תופיע האיקון יחד עם אחוז קיבולת הסוללה. אם לא מתבצעת פעולה כלשהי במשך 10 דקות לאחר שהסוללה נטענה במלואה, מסך התצוגה יכבה.





הערה: לאחר שהסוללה נטענה במלואה, יש לנתק את כבל החשמל בהקדם על מנת למנוע טעינת יתר, אשר עלולה לפגוע בפעולה התקינה של המכשיר.

- הגנה מפני שגיאת התקנת אביזרים
כאשר השואב פועל ומותקנים/מוסרים אביזרים, או כאשר הם אינם מותקנים או מוסרים כראוי, תופיע אנימציה מתחלפת. אם התקלה לא מטופלת בתוך 3 שניות, תוצג תצוגת כיבוי והשואב יפסיק לפעול.



הערה: לאחר הפעלת מנגנון ההגנה של השואב, יש לבדוק את השואב בהקדם האפשרי כדי למנוע פגיעה בפעולה התקינה.

- שלושת המצבים הבאים יפעילו את תצוגת ההתראה:
1. מיכל האבק לא מותקן כראוי.
2. מגרד מיכל האבק לא הוחזר למקומו.
3. מסנן ה־HEPA לא מותקן כראוי.
לאחר שהאנימציה מהבהבת חמש פעמים, תוצג תצוגת כיבוי והשואב יפסיק לפעול.

הערה: לאחר הופעת ההתראה, יש לבדוק את השואב בזמן כדי לוודא שמיכל האבק ומסנן ה־HEPA מותקנים כראוי, ושהידית הוחזרה למקומה — על מנת למנוע פגיעה בפעולה התקינה.

טיפול ותחזוקה

ניקוי מיכל האבק

1

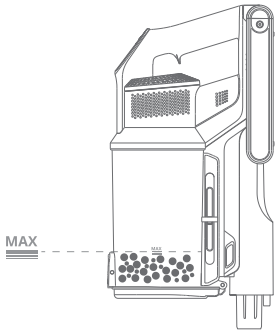

1. אם כמות האבק הכוללת מגיעה לקו ה־MAX, או שמופיעה התראת מיכל מלא — יש לנקות את מיכל האבק באופן מיידי.

2

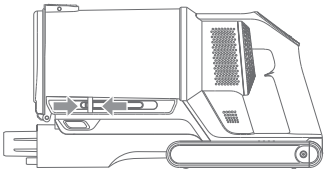

2. בעת ניקוי האבק מהמיכל ומהרשת המתכתית, הזז את הידית קדימה ואחורה. לאחר הניקוי, יש להחזיר את הידית למקומה.

3

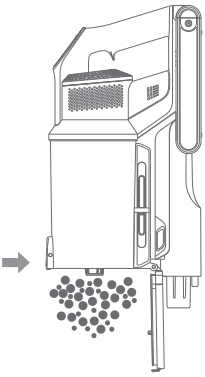

3. לחץ על כפתור שחרור הצינור המתכתי, הסר את גוף השואב והנח אותו באזור ייעודי לריקון אבק, ואז לחץ על כפתור שחרור מכסה התחתית של מיכל האבק.

4

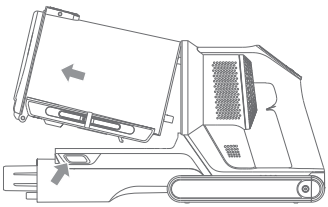

4. לחץ על כפתור שחרור מיכל האבק והסר את המיכל באלכסון כלפי מעלה.

5

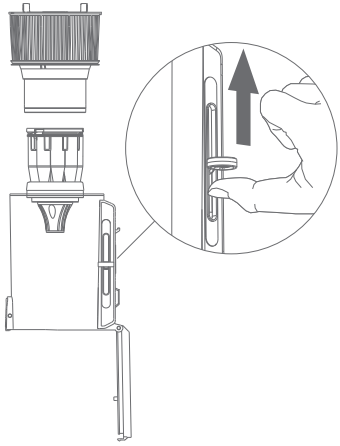

5. הדחוק את מגרד מיכל האבק כלפי מעלה, משוך את חרוט הציקלון ושטוף אותו במים נקיים.

6

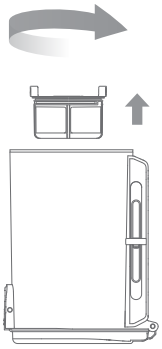

6. סובב את המסנן נגד כיוון השעון והרם אותו מעלה. לאחר שהוצאת את המסנן, נקה שאריות לכלוך, שיער וכדומה.

הערה:
ניתן לנקות את מסנן ה־HEPA אך ורק באמצעות מים. אין להשתמש בסבון או בחומרי ניקוי כימיים אחרים. יש לוודא שמיכל האבק, חרוט הציקלון ומסנן ה־HEPA יבשים לחלוטין לפני השימוש. מומלץ להחליף את מסנן ה־HEPA אחת לחצי שנה כדי לשמור על ביצועי שואב האבק ברמה מיטבית. יש לבצע פעולות אלו כשהמכשיר כבוי!

טיפול ותחזוקה

מארז סוללה

השואב כולל מארז סוללה נטענת מסוג ליתיום־יון, הניתן להסרה, ובעל מספר מוגבל של מחזורי טעינה. לאחר שימוש ממושך, ייתכן שמארז הסוללה לא יחזיק טעינה. אם הדבר קורה, המשמעות היא שמארז הסוללה הגיע לסוף מחזור חייו ויש להחליפו.

1. לחץ על כפתור שחרור מארז הסוללה והחלק את הסוללה לפי ההוראות המופיעות באיור כדי להסירה.
2. התקן את מארז הסוללה החדש.

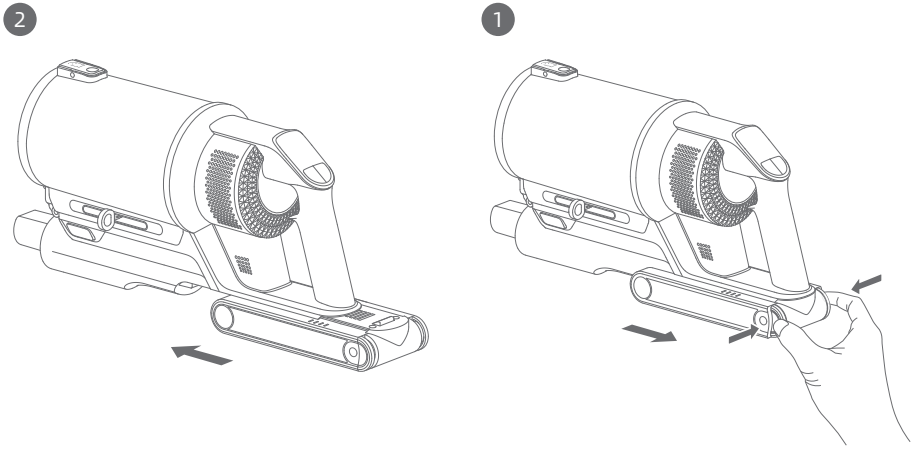

כיצד לטפל בסוללות דולפות

1. הוצאת הסוללה: אם אתה מבחין בסימני דליפה, כגון ריח חריף, רעש שריקה או נזק נראה לעין — יש להסיר מיד את הסוללה מהמוצר.
2. הימנע ממגע ישיר: אין לטפל בסוללות דולפות בידיים חשופות. יש להשתמש בכפפות או בחומר מגן אחר כדי למנוע גירוי בעור.
3. הבטחת אוורור: העבר את הסוללה לאזור מאוורר היטב כדי להימנע משאיפת אדים שנפלטו כתוצאה מהדליפה.
4. בידוד הסוללה: הנח את הסוללה הדולפת במיכל חסין אש כדי למנוע סכנת בעירה.
5. אין להשליך לפח רגיל: סוללות ליתיום מוגדרות כפסולת מסוכנת ואסור להשליכן יחד עם אשפה ביתית רגילה.

טיפול ותחזוקה

ניקוי מברשת כפולה לריבוי משטחים

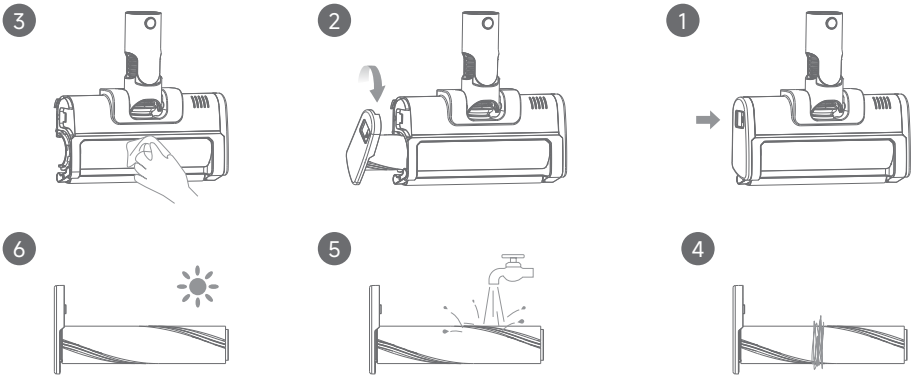

- כבה את שואב האבק. לחץ על כפתור שחרור מברשת הגליל, סובב אותו עם כיוון השעון כדי להסיר את המברשת. נגב את המברשת בעזרת מטלית רכה ויבשה. אם שיער נכרך סביב הגליל, הסר אותו בזהירות. נקה את הגליל במים.

הערה: אין לשטוף את המברשת במים או להשרות אותה. יש לוודא שהגליל יבש לחלוטין לפני התקנה ושימוש חוזר. יש לבצע פעולות אלו כשהמכשיר כבוי!

טיפים

- השתמש תמיד בחלקים מקוריים כדי לשמור על תוקף האחריות.
- יש לוודא שהמכשיר כבוי ושהסוללה מוסרת לפני ביצוע פעולות תחזוקה או ניקוי.
- אם כמות האבק במיכל האבק של השואב מגיעה לקו ה־MAX או מופיעה התראה על מיכל מלא — יש לרוקן את המיכל בהקדם.
- מומלץ לבדוק את מסנן ה־HEPA אחת לחודש ולהחליף אותו כל שישה חודשים.
- לאחר השימוש, אחסן את שואב האבק ורכיביו במקומם הייעודי כדי למנוע אובדן או נזק.
- אם אין בכוונתך להשתמש בשואב האבק במשך תקופה ממושכת, טען את הסוללה במלואה, נתק את מתאם החשמל, ואחסן את המכשיר במקום קריר ויבש. אין להשאיר את המכשיר בשמש ישירה או בסביבה לחה. כדי למנוע פריקת יתר של הסוללה, יש להטעין אותה לפחות פעם בשלושה חודשים.

שאלות נפוצות (FAQ)

אם השואב אינו פועל כשורה, אנא עיין בטבלה שלהלן. אם הבעיה נמשכת, פנה לשירות לאחר המכירה לצורך תחזוקה.

שגיאות	פתרונות
עוצמת שאיבה חלשה או ללא שאיבה	בדוק אם חלק כלשהו בשואב, כולל הצינורות, חסום.
	נקה את מיכל האבק ואת מסנן ה־HEPA.
רעש חריג	בדוק אם עצם קשה או חד נשאב או נתקע בתוך מיכל האבק או המברשת.
השואב אינו פועל לאחר ההדלקה	בדוק אם סוללת השואב טעונה מספיק; אם לא — טען אותה בהקדם.
	בדוק אם מופיעות התראות חריגות על מסך התצוגה.
המברשת אינה מסתובבת	כבה מיד את המכשיר ובדוק אם קיימים חסמים. בדוק אם נורית החזית של המברשת דולקת;
	אם היא כבויה, ייתכן שיש בעיית חיבור בין הרכיבים.

מפרט טכני

שואב אבק			
דגם	V2583	הספק נקוב	720W
מתח טעינה	34 V ⎓	מתח נקוב	29.6 V ⎓
קיבולת נקובה	2500 mAh		
	מצב כבוי (שואב אבק)	מצב המתנה (שואב אבק)	מצב כבוי (שואב אבק+מטען)	מצב המתנה (שואב אבק+מטען)
צריכת חשמל	מצב כבוי: < 0.5W		
משך זמן לכניסה למצב כבוי	מצב כבוי: < 5 דקות		
זמן טעינה	3.5 שעות		
מברשת כפולה לריבוי משטחים			
דגם	VMBAA		
הספק נקוב	20 W	מתח נקוב	29.6 V ⎓
מברשת ממונעת			
דגם	VMMAA		
הספק נקוב	10 W	מתח נקוב	29.6 V ⎓
מטען			
דגם	ZD024M340090EU		
כניסה	100–240V ~ 50/60Hz	יציאה	34V ⎓ 0.9A
ניצולת ממוצעת בפעולה	≥ 87.01%	ניצולת בעומס נמוך (10%)	≥ 77.01%
צריכת חשמל ללא עומס	0.1 W		
סוללת ליתיום-יון נטענת			
דגם	GB-P70-B	משקל נטו	550 גרם
מתח נומינלי	29.6 V ⎓		
אנרגיה	74 Wh	קיבולת נקובה	2500 mAh

מארז סוללת הליתיום־יון מכיל חומרים שעלולים להזיק לסביבה. לפני השלכת שואב האבק, יש להסיר את מארז הסוללה ולזרוק או למחזר אותו בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים של המדינה או האזור שבו נעשה שימוש במוצר.

יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הסרת הסוללה. יש להרחיק סוללות מהישג ידם של ילדים. אין להכניס סוללות לפה בשום מצב. אם נבלעה סוללה, יש לפנות לרופא או למרכז הרעלים המקומי.

במקרה של תנאי שימוש לקויים, אין לבוא במגע עם סוללה שממנה עלול להיפלט נוזל. אם נוצר מגע בטעות — יש לשטוף את האזור במים. אם הנוזל בא במגע עם העיניים — יש לפנות מיד לקבלת טיפול רפואי. נוזל שנפלט מהסוללה עלול לגרום לגירוי או לכוויות.

אחריות

1. חברת MOVA אחראית כלפי הצרכן לכל אי-התאמה בחומרים או בגימור, שלא ניתן היה לגלותה בעת הרכישה.
2. תקופת האחריות: למידע נוסף, אנא פנה למוקד שירות הלקוחות. אם במדינת מגוריו של הצרכן חלים תקנות שונות — התקנות המקומיות הן שיקבעו.
3. האחריות לא תחול במקרים הבאים:

a. בעיות הנובעות מרשלנות, שימוש או התקנה שלא בהתאם להוראות שסופקו על ידי MOVA.

b. התערבות ו/או שינוי של המוצר על ידי גורמים או אנשים שאינם מוסמכים לכך במפורש על ידי MOVA.

c. נזק שנגרם כתוצאה מאירועים מקריים ו/או רשלנות מצד הצרכן, במיוחד בנוגע לחלקים החיצוניים של המוצר.

d. חלקים הנתונים לבלאי שאינם סובלים מפגם בייצור.

e. לא סופק מסמך רכישה תקף (קבלה, חשבונית או מסמך אחר) המאשר את תאריך הרכישה של המוצר.

f. הדגם ו/או המספרים המופיעים באישור הרכישה אינם תואמים לדגם ו/או למספרים המופיעים על גבי המוצר.

4. אנא סרוק את קוד ה־QR כדי לקבל פרטי יצירת קשר עם שירות לאחר המכירה.
5. שירות לאחר המכירה (כולל אחריות על איכות) באזורים שונים תקף אך ורק עבור הגרסה המקומית של מוצרי MOVA. לתמיכה, אנא פנה לשירות לאחר המכירה באזור ממנו הגיעה גרסת המוצר שלך.

מידע על פסולת ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE)

כל המוצרים הנושאים סמל זה מהווים פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (EEEW, בהתאם להנחיה 2012/19/EU), ואין להשליכם יחד עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, עליך להגן על בריאות האדם והסביבה על ידי מסירת הציוד לנקודת איסוף ייעודית למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, כפי שנקבע על ידי הרשויות המקומיות או הממשלה. השלכה נכונה ומיחזור תקין יסייעו במניעת השפעות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. למידע נוסף על מיקום נקודות האיסוף וכן על התנאים וההגבלות החלים עליהן, אנא פנה למתקין או לרשויות המקומיות.

צור קשר

אתר אינטרנט:
hcet.avom.www//:sptth

Güvenlik Bilgileri

Yanlış kullanımdan kaynaklanan elektrik çarpması veya yangın gibi kazaları önlemek için lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Uyarı

- Bu ürün, 8 yaş ve üstü çocuklar ve güvenli çalışmayı sağlamak ve herhangi bir tehlike riskinden kaçınmak için bir ebeveyn veya vasi gözetiminde fiziksel, duyusal, entelektüel eksiklikleri veya sınırlı deneyim veya bilgisi olan kişiler tarafından kullanılabilir. Temizlik ve bakım çocuklar tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır.
- Bu cihaz, güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için denetlenmelidir.
- Bu torba oyuncak değildir. Çocuklar bu ürünle oynamamalı veya çalıştırmamalıdır. Vakumu çocukların yakınında kullanırken lütfen dikkatli olun. Bir ebeveyn veya vasi tarafından denetlenmedikçe çocukların vakumu temizlemesine veya bakımını yapmasına izin vermeyin.
- Vakumu açık havada veya ıslak yüzeylerde kullanmayın. Vakumu yalnızca kuru iç mekan yüzeylerinde kullanın. Fişe veya vakumun herhangi bir kısmına ıslak ellerle dokunmayın.
- Yangın, patlama veya yaralanma riskini azaltmak için kullanmadan önce lityum pilin ve şarj adaptörünün hasarsız olduğundan emin olun. Lityum pil veya şarj cihazı hasar görmüşse vakumu kullanmayın.
- Fırçalar, akü, uzatma çubuğu ve vakum elektriksel olarak iletkendir ve suya veya başka bir sıvıya batırılmamalıdır. Temizledikten sonra tüm filtreleri kurutduğunuzdan emin olun.
- Hareketli parçaların neden olduğu yaralanmaları önlemek için temizlemeden önce vakumu kapatın. Vakumu kullanmadan önce bu parçaların tümü uygun şekilde monte edilmelidir.
- Sadece orijinal şarj adaptörünü kullanın. Lityum pilin yanmasına neden olabileceğinden asla orijinal olmayan bir adaptör kullanmayın.
- Vakumu benzin veya çamaşır suyu, amonyak, tahliye temizleyicileri veya diğer sıvılar gibi yanıcı veya yanıcı sıvıları almak için kullanmayın.
- Makineye zarar verebilecek cam, çivi, vida veya bozuk para gibi keskin veya sert nesneleri almak için vakumu kullanmayın. Vakumu alçıpan parçacıklarını, şömine külü gibi külleri veya kömür, sigara izmariti veya kibrit gibi sigara içen veya yanan malzemeleri almak için kullanmayın.
- Kullanmadan önce temizlenecek alanı kontrol edin. Açıklıkların tıkanmasını önlemek için, büyük kâğıtları, tükürük toplarını, plastik bezleri veya keskin nesneleri (cam, çivi, vida, bozuk para vb.) ve açıklıklardan daha büyük olan her türlü nesneyi temizleyin.
- Saçları, bol kıyafetleri, parmakları ve vücudun diğer kısımlarını vakumun açıklıklarından ve hareketli parçalarından uzak tutun. Hortumu, değneği veya aletleri gözlerinize veya kulaklarınıza doğrultmayın veya ağzınıza koymayın.
- Vakumun açıklıklarına herhangi bir nesne koymayın. Vakumu herhangi bir açıklık kapalıyken kullanmayın. Hava akışını azaltabilecek toz, tüy bırakmayan, saç veya diğer maddelerden uzak tutun.

- Vakumu bir sandalyeye, masaya veya diğer dengesiz bir yüzeye yaslamayın, çünkü bu makineye zarar verebilir veya kişisel yaralanmalara neden olabilir. Vakum hasar görürse veya başka bir şekilde arızalanırsa, lütfen yetkili servis departmanımızla iletişime geçin. Cihazı asla kendi başınıza sökmeye çalışmayın.
- Pili şarj etmek için kılavuzdaki tüm talimatlara kesinlikle uyulmalıdır. Pilin belirtilen sıcaklık aralığında düzgün şekilde şarj edilmemesi pile zarar verebilir.
- Yalnızca üretici tarafından önerilen aksesuarları ve yedek parçaları kullanın.
- Uzun süre kullanılmayacaksa ve herhangi bir bakım veya onarım yapmadan önce elektrik süpürgesinin fişinin çekili olduğundan emin olun.
- Merdivenleri temizlemek için elektrikli süpürgeyi kullanırken lütfen çok dikkatli olun.
- Bu ürünü açık havada, banyolarda veya havuz çevresinde kurmayın, şarj etmeyin veya kullanmayın.
- Yangın Tehlikesi Uyarısı: Vakumun filtresine herhangi bir koku uygulamayın. Bu tür ürünlerin, vakumun alev almasına neden olabilecek yanıcı kimyasallar içerdiği bilinmektedir.
- Sadece orijinal şarj cihazını kullanın (ZD024M340090EU). Bunu yapmamak, lityum iyon pilin alev almasına neden olabilir.
- Uyarı: Pili yeniden şarj etmek amacıyla, yalnızca bu cihazla birlikte verilen çıkarılabilir besleme ünitesini kullanın.
- Şarj edilemeyen pilleri kullanmayın.
- Yalnızca onaylanmış pil tipini (GB-P70-B) kullanın. Bunu yapmamak, lityum iyon pilin alev almasına neden olabilir.
- Pil malzemesi serbest bırakılırsa, piller soğuyana ve dumanlar dağılana kadar personeli bölgeden çıkarın.
- Tehlikeli gazları temizlemek ve cilt ve göz temasından veya buharların solunmasından kaçınmak için maksimum havalandırma sağlayın.
- Dökülen sıvıyı emici ile temizleyin ve atıkları yakın.
- Aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda kullanmayın ve saklamayın (5 °C / 41 °F 'nin altında veya 38 °C / 100,4 °F'nin üzerinde). Lütfen kablosuz vakumu 5 °C / 41 °F üzerindeki ve 38 °C / 100,4 °F altındaki sıcaklıklarda şarj edin.
- Bu ürün sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır.
- Besleme terminalleri kısa devre yapmamalıdır.

Kullanım kılavuzunu okuyun

Sökülebilir besleme ünitesi

Sadece iç mekan kullanımı içindir

Biz, XingKuang İnovasyon Teknolojisi (Suzhou) Co., ltd. işbu belge, bu ekipmanın yürürlükteki Direktiflere ve Avrupa Normlarına ve değişikliklerine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine şu internet adresinden ulaşılabilir: https://www.mova.tech

Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs adresine gidin.

Ürünün Genel Görünümü

Aksesuarlar

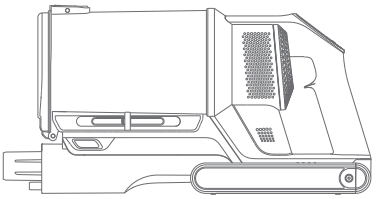

Vakum Gövdesi

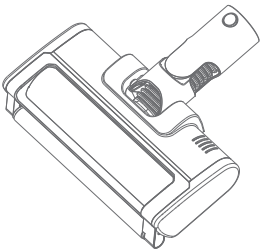

Çok Yüzeyli Çift Fırça

Çatlak Aracı



Kombinasyon Aracı

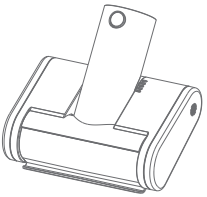

Motorlu Fırça

Teleskopik Çubuk

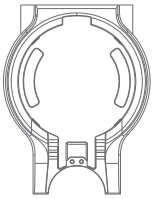

Duvara Montaj



Ataşman Tutucular



Şarj Cihazı

Not: Bu kılavuzdaki resimler yalnızca gösterge niteliğindedir. Gerçek ürün farklı olabilir.

Kurulum

Aksesuarların Takılması

1.

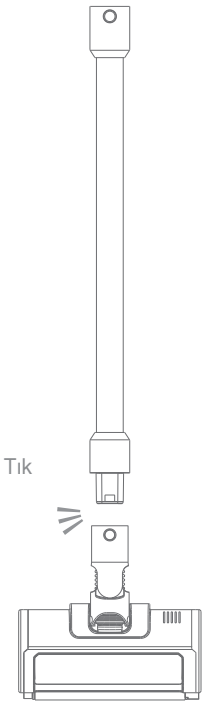

1. Teleskopik çubuğu fırçanın içine sokun, bir "tık sesi duyana kadar itin."

2.

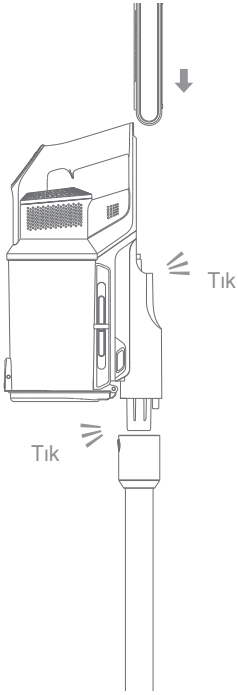

2. Pil takımını elektrikli süpürge gövdesine yerleştirin, ardından gövdeyi teleskopik çubuğun üst kısmına yerleştirin ve bir "tık sesi duyana kadar itin."

Not:
Montaj veya demontajdan önce daima gücü kapatın!
Çalıştırmadan önce tüm bileşenlerin tam olarak bağlandığından ve güvenli bir şekilde yerine oturduğundan emin olun.

Kurulum

Aksesuarların Takılması

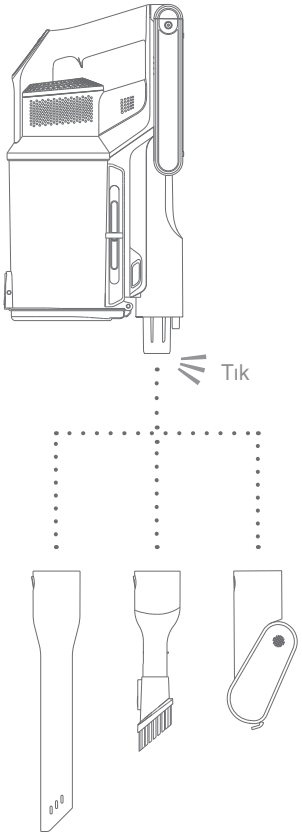

- Vakum gövdesini aksesuara takın, bir "tık sesi duyana kadar itin."

Kurulum

Duvar Montajının Takılması

1

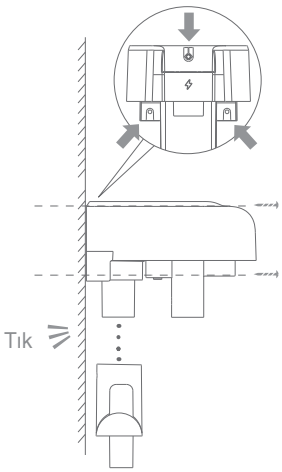

1. Elektrikli süpürgenin boyutuna göre duvar montajının yerini belirleyin. Duvar montajını duvara takmak için genleşme vidalarını kullanın ve bağlantı tutucularını duvar montajının altına yerleştirin.

2

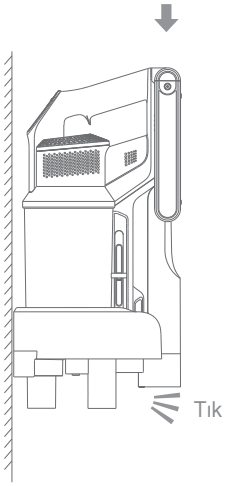

2. Elektrikli süpürgeyi duvar montajı ile hizalayın, bir "tık sesi duyana kadar yuvaya dikey olarak yerleştirin."

Şarj Yöntemleri

1

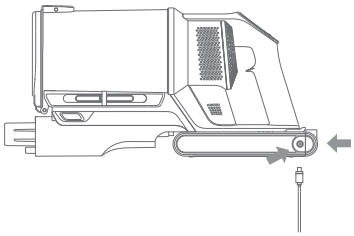

1. Pil takımındaki serbest bırakma düğmesine basın ve pili çıkarmak için aşağı çekin. Şarj etmek için şarj cihazını bataryadaki şarj portuna takın. (Elektrikli süpürge, pili çıkarmadan da şarj edilebilir.)

2

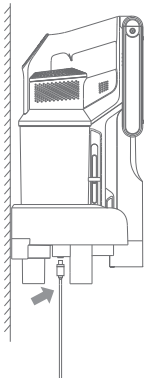

2. Şarj etmek için şarj cihazını duvar montajının altındaki şarj portuna takın.

Nasıl Kullanılır?

Başlarken

Cihazı açmak/kapatmak için tuşuna basın.
Otomatik, Düşük, Orta ve Yüksek Mod arasında geçiş yapmak için basın.

Not: İlk kullanımdan önce pilin tamamen şarj olduğundan ve doğru şekilde takıldığından emin olun. Toz haznesinin ve HEPA filtresinin temiz ve doğru şekilde yerinde olduğundan emin olun.

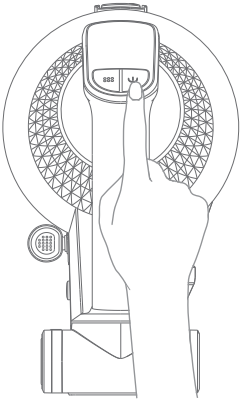

Gösterge Ekranı

- Modları değiştirmek için "Mod" düğmesine kısa bir süre basın
  Elektrikli süpürgenin 4 modu vardır: OTOMATİK (Otomatik) Mod; Düşük mod; Orta mod; Yüksek mod.

Otomatik (Otomatik) Mod

Düşük Mod

Orta Mod

Yüksek Mod

Not: Düşük, orta veya yüksek modlardan herhangi birinde, OTOMATİK moda girmek için "Mod" düğmesini 2 saniye basılı tutun.

- Toz alarmı ve HEPA filtre temizleme ekranı
  Animasyon dönüşümlü olarak üç kez bir döngü içinde görüntülendikten sonra, kapatma ekranı gösterilir ve elektrikli süpürge çalışmayı durdurur.

Not: Bu uyarı görüntülendiğinde, normal çalışmayı etkilememek için lütfen toz haznesini ve HEPA filtresini zamanında kontrol edin ve temizleyin.

- Fırça silindiri tıkanması / Yüksek ve düşük sıcaklık alarmı
  Animasyon 5 saniye yanıp söner, ardından kapatma ekranı görüntülenir ve elektrikli süpürge çalışmayı durdurur.

Rulo Fırça Sıkışmış


Yüksek Sıcaklık Uyarısı

Düşük sıcaklık Uyarısı

Not: Bu uyarılar görüntülendiğinde, lütfen elektrikli süpürgeyi kontrol edin ve yabancı cisimleri derhal çıkarın. Yüksek veya düşük sıcaklık uyarılarından sonra, normal çalışmayı etkilememek için lütfen kullanmaya devam etmeden önce sıcaklığın normale dönmesini bekleyin.

Nasıl Kullanılır?

• Düşük Pil GöstergesiPil kapasitesi %9 ile %5 arasında ve pil kapasitesi % 4 ile % 0 arasında olduğunda düşük pil uyarısı gösterilecek ve kapasite % 0'a ulaştığında elektrikli süpürge kapanacaktır.

Düşük Pil Uyarısı

Not: Bu uyarı görüntülendiğinde, normal çalışmayı etkilememek için lütfen pili derhal kontrol edin ve şarj edin. Normal kullanımda, pil kapasitesi % 10'un altına düşerse ve elektrikli süpürge kapanırsa, açılamaz ve kullanmadan önce şarj edilmesi gerekir.

• Şarj GöstergesiŞarj sırasında, pil yüzdesiyle birlikte bir simge görüntülenir. Pil tamamen şarj olduktan sonra 10 dakika boyunca işlem yapılmazsa, ekran kapanacaktır.





Not: Pil tamamen şarj olduktan sonra, önlemek için lütfen güç kablosunu derhal çıkarın normal çalışmayı etkileyebilecek aşırı şarj.

• Aksesuar Anormallik Koruması

Elektrikli süpürge açıkken, aksesuarlar takılıysa / çıkarılmışsa veya uygun şekilde takılmamışsa / sökülmemişse, alternatif bir animasyon görüntülenir. 3 Saniye içinde ele alınmazsa, kapatma ekranı görünecek ve elektrikli süpürge çalışmayı durduracaktır.





Not: Elektrikli süpürge anormal korumaya sahip olduktan sonra, normal çalışmayı etkilememek için lütfen elektrikli süpürgeyi zamanında kontrol edin.

• Aşağıdaki üç durum alarm ekranını tetikleyecektir:
1. Toz haznesi doğru takılmamış.
2. Toz haznesi sıyırıcısı sıfırlanmadı.
3. HEPA filtresi doğru takılmamış.
Ekran animasyonunu beş kez yanıp söndükten sonra, kapatma ekranı gösterilecek ve elektrikli süpürge çalışmayı durduracaktır.

Not: Alarm görüntülendikten sonra, toz haznesinin ve HEPA filtresinin düzgün takıldığından ve normal çalışmayı etkilememek için tutamağın sıfırlandığından emin olmak için lütfen elektrikli süpürgeyi zamanında kontrol edin.

Bakım ve Bakım

Toz Kabının Temizlenmesi

1

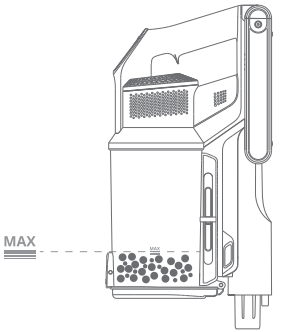

1. Toplam toz miktarı MAKSİMUM hatta ulaşırsa veya tam toz uyarısı çıkarsa, toz haznesini derhal temizlediğinizden emin olun.

2

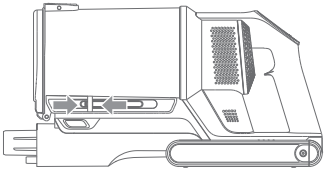

2. Toz haznesinden ve çelik ağdan tozu temizlerken kolu ileri geri hareket ettirin. Temizledikten sonra kolu sıfırlayın.

3

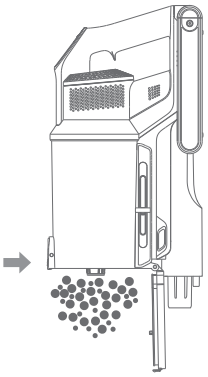

3. Metal boru serbest bırakma düğmesine basın, elektrikli süpürge gövdesini çıkarın ve toz atma alanına yerleştirin, ardından toz haznesi alt kapak serbest bırakma düğmesine basın.

4

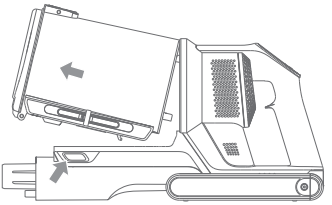

4. Toz haznesi serbest bırakma düğmesine basın ve toz haznesini çapraz olarak yukarı doğru çıkarın.

5

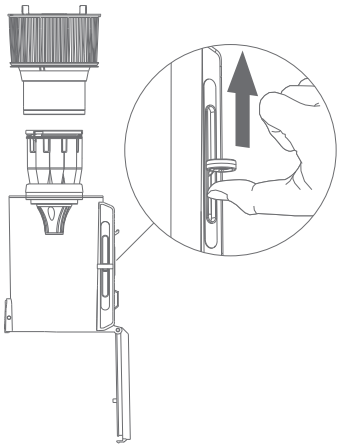

5. Toz haznesi sıyırıcısını yukarı itin, siklon konisini çıkarın ve temiz suyla durulayın.

6

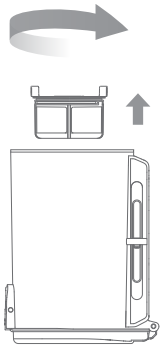

6. Filtreyi saat yönünün tersine çevirin ve yukarı kaldırın. Çıkardıktan sonra, ekteki çöpü, saçı vb. Temizleyin.

Not:
HEPA filtresi sadece su ile temizlenebilir. Sabun veya başka kimyasal temizleyiciler kullanmayın. Toz haznesi, siklon konisi ve HEPA filtresi kullanımdan önce kurutulmalıdır. Elektrikli süpürgenin optimum performansını korumak için HEPA filtresinin altı ayda bir değiştirilmesi önerilir. Bu işlemleri güç kapalıyken yaptığınızdan emin olun!

Bakım ve Bakım

Pil Takımı

Vakum, sınırlı sayıda şarj döngüsüne sahip çıkarılabilir bir şarj edilebilir lityum iyon pil takımı içerir. Uzun süreli kullanımdan sonra, pil takımı artık şarj tutmayabilir. Bu olursa, pil takımının kullanım ömrünün sonuna ulaştığı ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.

1. Pil takımı çıkarma düğmesine basın ve pil takımını vakumdan dışarı doğru kaydırın.
2. Yeni pil takımını takın.

1

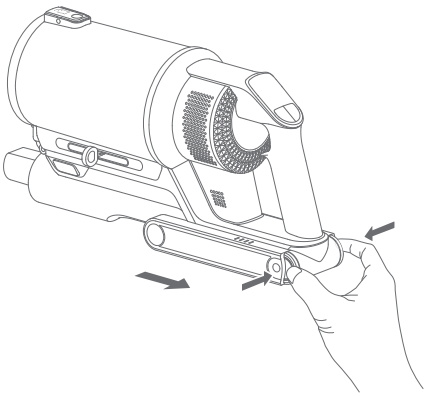

2

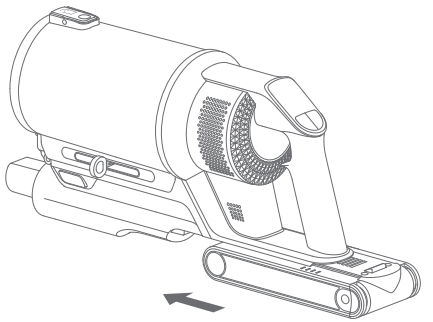

Sızan Pillerle Nasıl başa Çıkılır

1. Pili Çıkarın: Kötü koku, tıslama sesi veya görünür hasar gibi herhangi bir sızıntı belirtisi fark ederseniz, pili derhal üründen çıkarın.
2. Doğrudan Temastan Kaçının: Sızan pilleri çıplak elle tutmayın. Cilt tahrişini önlemek için eldiven veya başka koruyucu malzemeler kullanın.
3. Havalandırmayı Sağlayın: Sızıntıdan çıkan dumanları solumamak için pili iyi havalandırılan bir alana taşıyın.
4. Pili izole Edin: Herhangi bir yanma riskini ortadan kaldırmak için sızan pili yanıcı olmayan bir kaba yerleştirin.
5. Normal Çöp olarak Atmayın: Lityum piller tehlikeli atık olarak sınıflandırılır ve günlük ev çöpleriyle birlikte atılmamalıdır.

Bakım ve Bakım

Çok Yüzeyli İkiz Fırçanın Temizlenmesi

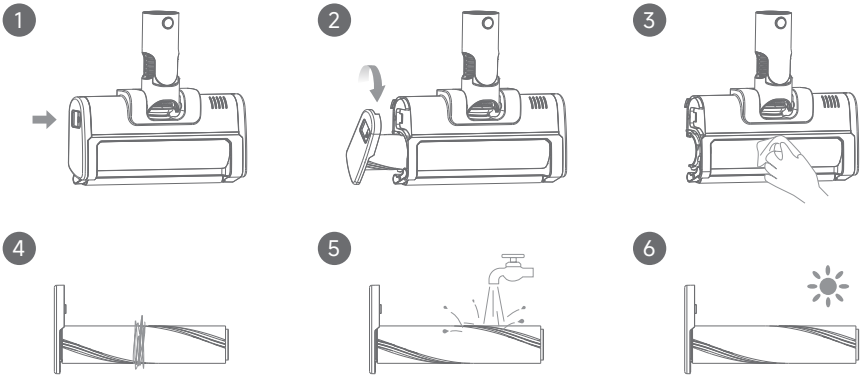

- Elektrikli süpürgeyi kapatın. Rulo fırça serbest bırakma düğmesine basın, rulo fırçayı çıkarmak için saat yönünde döndürün. Fırçayı yumuşak ve kuru bir bezle silin. Saç silindirin etrafına sarılmışsa, dikkatlice çıkarın. Silindiri suyla temizleyin.

  Not: Fırçayı suyla yıkamayın veya ıslatmayın. Kullanım için takmadan önce silindiri tamamen kurutduğunuzdan emin olun. Bu işlemleri güç kapalıyken yaptığınızdan emin olun!

İpuçları

- Garantinizin geçersiz olmasını önlemek için daima orijinal parçalar kullanın.
- Herhangi bir bakım veya temizlik görevini yerine getirmeden önce daima gücün kapalı olduğundan ve pilin çıkarıldığından emin olun.
- Elektrikli süpürgenin toz haznesindeki toz MAKSİMUM hatta ulaşırsa veya tam toz uyarısı gösterilirse, toz haznesini derhal boşaltın.
- HEPA filtresinin ayda bir kez kontrol edilmesi ve altı ayda bir değiştirilmesi önerilir.
- Kullanımdan sonra elektrikli süpürgenizi ve parçalarını kaybolma veya hasar görme riskini önlemek için uygun yerlerinde saklayın.
- Elektrikli süpürgeyi uzun süre kullanmayacaksanız, pilini tamamen şarj edin, güç adaptörünü çıkarın ve serin ve kuru bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığında veya nemli bir ortamda bırakmayın. Pilin aşırı boşalmasını önlemek için en az üç ayda bir şarj edin.

SSS

Vakum düzgün çalışmıyorsa, lütfen aşağıdaki tabloya bakın. Sorun devam ederse lütfen yardım için satış sonrası servis personeliyle iletişime geçin.

Hata	Çözümler:
Zayıf veya Emiş Yok	Elektrikli süpürgenin tüpler dahil herhangi bir parçasının tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
	Toz haznesini ve HEPA filtresini temizleyin.
Olağandışı Gürültü	Toz kabına veya fırçaya sert veya keskin nesnelerin emilip emilmediğini veya sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.
Elektrikli Süpürge Açıldıktan Sonra Çalışmıyor	Elektrikli süpürgenin pilinin yeterince şarj olup olmadığını kontrol edin; Gerekirse zamanında şarj edin.
	Ekranda herhangi bir anormal uyarı olup olmadığını kontrol edin.
Fırça Dönmüyor	Hemen gücü kapatın ve tıkanmaları kontrol edin. Fırçanın ön ışığının açık olup olmadığını kontrol edin;
	Kapalıysa, bileşenlerle ilgili bir bağlantı sorunu olabilir.

Özellikler

Elektrikli Süpürge				
Model Numarası	V2583		Nominal Güç	720W
Şarj Gerilimi	34 V ⎓		Nominal Gerilim	29,6 V ⎓
Nominal Kapasite	2500 mAh			
	Kapalı mod (Porszívó)	Bekleme Modu (Porszívó)	Kapalı mod (Porszívó+Töltő)	Bekleme Modu (Porszívó+Töltő)
Güç Tüketimi	< 0,5 W			
Koşulu Girme Zamanı	< 5 dak			
Şarj Süresi	3,5 saat			
Çok Yüzeyli Çift Fırça				
Model	VMBAA'nın sohbeti			
Nominal Güç	20 W		Nominal Gerilim	29,6 V ⎓
Motorlu Fırça				
Model	VMMAA'nın sohbeti			
Nominal Güç	10 W		Nominal Gerilim	29,6 V ⎓
Şarj Cihazı				
Model	ZD024M340090EU			
Giriş	100-240 V ~ 50/60 Hz		Çıkış	34 V ⎓ 0,9 A
Ortalama Aktif Verimlilik	≥ %87,01		Düşük Yükte Verimlilik (% 10)	≥ %77,01
Yüksüz Güç Tüketimi			0,1 W	
Şarj edilebilir Li-ion Pil				
Model	GB-P70-B		Net Ağırlık	550g
Nominal Gerilim	29,6 V ⎓			
Enerji	74 Wh		Nominal Kapasite	2500 mAh

Lityum iyon paketi, çevre için tehlikeli maddeler içerir. Elektrikli süpürgeyi atmadan önce lütfen pil takımını çıkarın ve ardından kullanıldığı ülke veya bölgenin yerel yasa ve yönetmeliklerine uygun şekilde atın veya geri dönüştürün.

Bataryayı çıkarırken cihazın güç kaynağından ayrılması gerekir. Pilleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Pilleri asla ağzına sokmayın. Yutulması halinde doktorunuza veya yerel zehir kontrolünüze başvurun.

Kötü niyetli koşullar altında, sıvının dışarı atılabileceği aküye asla temas etmeyin. Yanlışlıkla temas olursa, suyla durulayın. Sıvı gözlerle temas ederse derhal tıbbi yardım alın. Bataryadan atılan sıvı tahrişe veya yanıklara neden olabilir.

Garanti

1. MOVA, satın alma sırasında tespit edilemeyen malzeme veya işçilikteki herhangi bir uygunluk eksikliğinden tüketiciye karşı sorumludur.
2. Garanti süresi: Daha fazla bilgi için lütfen müşteri hizmetleri ofisine başvurun. Tüketicinin bulunduğu bölgenin farklı düzenlemeleri varsa, yerel düzenlemeler geçerlidir.
3. Garanti aşağıdaki durumlarda geçerli olmayacaktır:
   a. MOVA tarafından sağlanan talimatlara uymayan dikkatsizlik, kullanım veya kurulumdan kaynaklanan sorunlar.
   b. Ürünün MOVA tarafından açıkça yetkilendirilmemiş kişiler veya kişiler tarafından tahrif edilmesi ve / veya değiştirilmesi.
   c. Özellikle dış parçalara atıfta bulunularak, tüketicinin kazara nedenlere ve / veya ihmaline bağlı hasar.
   d. İmalat hatası olmayan aşınmaya maruz kalan parçalar.
   e. Ürünün satın alındığı tarihi belgelemek için geçerli bir satın alma belgesi (makbuz, fatura veya başka bir belge) verilmez.
   f. Satın alma sertifikasındaki ürünün modeli ve/veya numaraları, üründe gösterilen model ve/veya numaralarla tutarlı değildir.
4. Satış sonrası iletişim bilgilerini almak için lütfen QR kodunu tarayın.
5. Çeşitli bölgelerdeki satış sonrası servis (kalite garantisi dahil) yalnızca MOVA ürünlerinin yerel sürümü için geçerlidir. Destek için lütfen ürün sürümünüzün kaynaklandığı bölgedeki satış sonrası servisle iletişime geçin.

WEEE Bilgileri

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, sıralanmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmanlardır (2012/19/ EU direktifindeki gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı hükümet veya yerel makamlar tarafından belirlenen atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için belirlenmiş toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Doğru bertaraf ve geri dönüşüm, çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. Konum ve bu toplama noktalarının hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen montajcıyla veya yerel yetkililerle iletişime geçin.

Bizimle iletişime geçin

İnternet sitesi:
https://www.mova.tech

Veiligheidsinformatie

Om ongelukken zoals elektrische schokken of brand door onjuist gebruik te voorkomen, dient u deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik.

Waarschuwing

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met beperkte ervaring of kennis onder toezicht van een ouder of verzorger om een veilige bediening te garanderen en elk risico op gevaren te vermijden. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- De stofzuiger is geen speelgoed. Kinderen mogen niet met dit product spelen en het ook niet bedienen. Wees zeer voorzichtig als u de stofzuiger in de buurt van kinderen gebruikt. Laat kinderen de stofzuiger niet schoonmaken of onderhouden tenzij zij onder toezicht staan van een ouder of verzorger.
- Gebruik de stofzuiger niet buitenshuis of op natte oppervlakken. Gebruik de stofzuiger alleen op droge oppervlakken binnenshuis. Raak de stekker of een ander deel van de stofzuiger niet aan met natte handen.
- Zorg ervoor dat de lithiumbatterij en de oplaadadapter onbeschadigd zijn voor gebruik om het risico op brand, explosie of letsel te beperken. Gebruik de stofzuiger niet als de lithiumbatterij of de oplader beschadigd is.
- De borstels, batterij, verlengstang en stofzuiger zijn elektrisch geleidend en mogen niet worden ondergedompeld in water of een andere vloeistof. Zorg ervoor dat u alle filters na het reinigen droogt.
- Schakel de stofzuiger uit voordat u deze reinigt om letsel door bewegende onderdelen te voorkomen. Deze onderdelen moeten allemaal goed geïnstalleerd zijn voordat u de stofzuiger gebruikt.
- Gebruik alleen de originele oplaadadapter. Gebruik nooit een niet-originele adapter, want hierdoor kan de lithiumbatterij vlam vatten.
- Gebruik de stofzuiger niet om ontvlambare of brandbare vloeistoffen op te zuigen, zoals benzine, bleekmiddel, ammoniak, afvoerreinigers of andere vloeistoffen.
- Gebruik de stofzuiger niet om scherpe of harde voorwerpen op te zuigen, zoals glas, spijkers, schroeven of munten. Gebruik de stofzuiger niet voor het opzuigen van gipsplaatdeeltjes, as zoals as van open haarden, of rokende of brandende materialen zoals kolen, sigarettenpeuken of lucifers.
- Controleer het te reinigen gebied voor gebruik. Om te voorkomen dat de openingen geblokkeerd raken, dient u groter papier, spuugbal, plastic doek of scherpe voorwerpen (zoals glas, spijkers, schroeven, munten, enz.) en elk voorwerp dat groter is dan de openingen te verwijderen.
- Houd haar, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de openingen en bewegende delen van de stofzuiger. Richt de slang, de steel of het gereedschap niet op uw ogen of oren en steek het niet in uw mond.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van de stofzuiger. Gebruik de stofzuiger niet als een opening geblokkeerd is. Houd vrij van stof, pluizen, haar of andere voorwerpen die de luchtstroom kunnen verminderen.

- Leun de stofzuiger niet tegen een stoel, tafel of ander onstabiel oppervlak, want dit kan schade aan het apparaat of persoonlijk letsel veroorzaken. Als de stofzuiger beschadigd raakt of anderszins niet goed functioneert, neem dan contact op met onze geautoriseerde service-afdeling. Probeer het apparaat nooit zelf te demonteren.
- Alle instructies in de handleiding voor het opladen van de batterij moeten strikt worden opgevolgd. Als de batterij niet binnen het gespecificeerde temperatuurbereik wordt opgeladen, kan de batterij beschadigd raken.
- Gebruik alleen accessoires en reserveonderdelen die worden aanbevolen door de fabrikant.
- Zorg ervoor dat de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact wordt gehaald als de stofzuiger langere tijd niet wordt gebruikt en voordat onderhoud of reparaties worden uitgevoerd.
- Wees extra voorzichtig wanneer u de stofzuiger gebruikt om trappen schoon te maken.
- Installeer, laad of gebruik dit product niet buitenshuis, in badkamers of rond een zwembad.
- Waarschuwing voor brandgevaar: Breng geen geurstoffen aan op het filter van de stofzuiger. Van dit soort producten is bekend dat ze ontvlambare chemicaliën bevatten waardoor de stofzuiger vlam kan vatten.
- Gebruik alleen de originele oplader (ZD024M340090EU). Als u dit niet doet, kan de lithium-ionbatterij vlam vatten.
- WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit apparaat wordt geleverd.
- Gebruik geen niet-oplaadbare batterijen.
- Gebruik alleen het goedgekeurde batterijtype (GB-P70-B). Als u dit niet doet, kan de lithium-ionbatterij vlam vatten.
- Als het batterijmateriaal vrijkomt, verwijder dan personeel uit de buurt totdat de batterijen zijn afgekoeld en de dampen zijn verdwenen.
- Zorg voor maximale ventilatie om gevaarlijke gassen af te voeren en vermijd contact met huid en ogen of inademing van dampen.
- Verwijder gemorste vloeistof met absorberend middel en verbrand afval.
- Niet gebruiken en bewaren in extreem warme of koude omgevingen (onder 5 °C /41 °F of boven 38 °C /100,4 °F). Laad de snoerloze stofzuiger op bij temperaturen boven 5° C /41 °C en onder 38 °C /100,4 °F.
- Dit product is ontworpen voor thuisgebruik alleen.
- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.

Lees de bedieningshandleiding

Afneembare voedingseenheid

Alleen voor gebruik binnenshuis

XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. verklaart hierbij dat deze apparatuur voldoet aan de van toepassing zijnde richtlijnen en Europese normen en amendementen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.mova.tech

Ga voor een gedetailleerde e-handleiding naar https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Productoverzicht

Accessoires

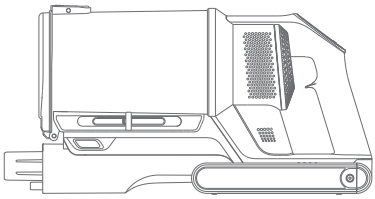

Stofzuigerbehuizing

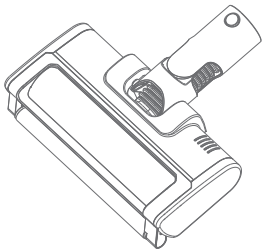

Tweelingborstel met meerdere oppervlakken

Spleetgereedschap

Combinatiegereedschap

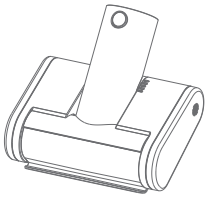

Gemotoriseerde borstel

Telescoopsteel

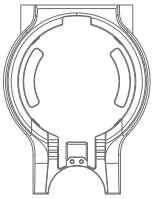

Muurbeugel



Bevestigingshouders



Oplader

Opmerking: De illustraties in deze handleiding zijn slechts indicatief. Het werkelijke product kan afwijken.

Installatie

De accessoires installeren

1

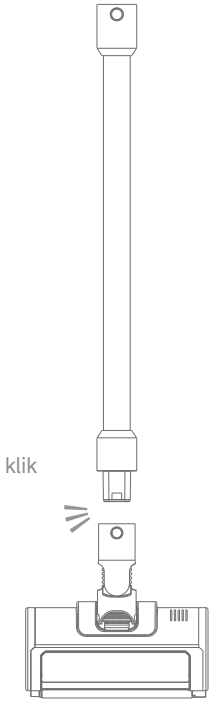

1. Steek de telescoopsteel in de borstel, waarbij u duwt tot u een "klik" hoort.

2

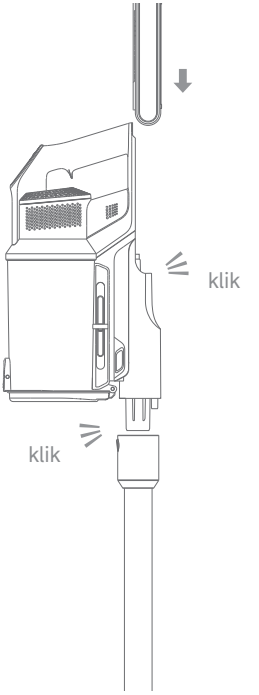

2. Plaats de batterij in de behuizing van de stofzuiger en steek de behuizing vervolgens in de bovenkant van de telescoopsteel, waarbij u duwt tot u een "klik" hoort.

Opmerking:
Schakel de stroom altijd uit voor montage of demontage!
Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig zijn aangesloten en goed vastzitten voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Installatie

De accessoires installeren

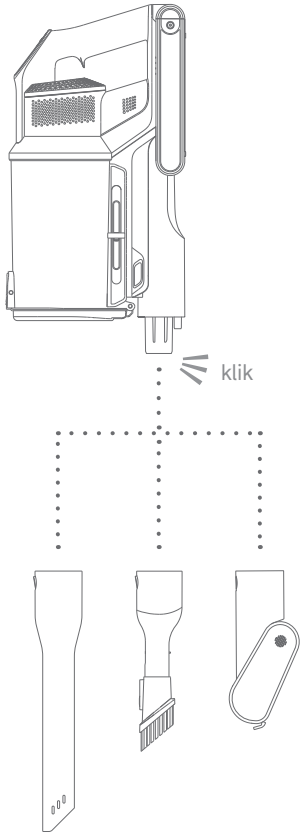

- Steek de stofzuigerbehuizing in het accessoire, waarbij u duwt tot u een "klik" hoort.

NL

Installatie

De muurbeugel installeren

1

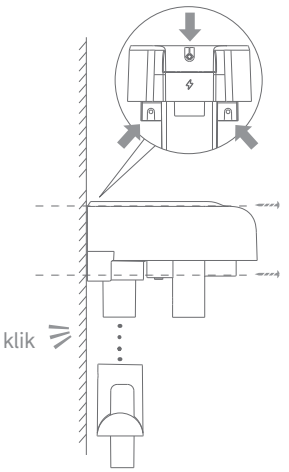

1. Bepaal de locatie van de muurbeugel op basis van de grootte van de stofzuiger. Gebruik de uitbreidingsschroeven om de muurbeugel aan de muur te bevestigen en steek de bevestigingshouders in de onderkant van de muurbeugel.

2

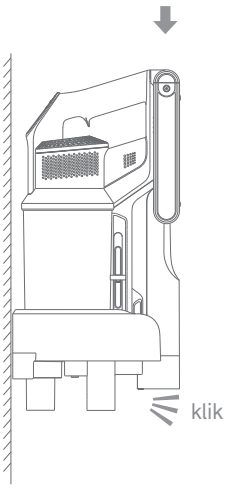

2. Laat de stofzuiger overeenkomen met de muurbeugel en plaats hem verticaal in de sleuf totdat u een "klik" hoort.

Oplaadmethoden

1

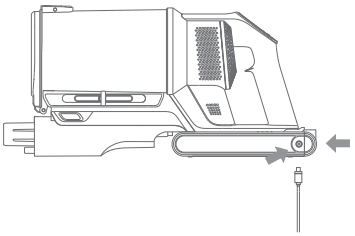

1. Druk op de ontgrendelknop op de batterij en trek naar beneden om de batterij te verwijderen. Steek de oplader in de oplaadpoort op de batterij om deze op te laden. (De stofzuiger kan ook worden opgeladen zonder de batterij te verwijderen).

2

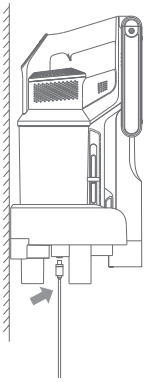

2. Steek de oplader in de oplaadpoort aan de onderkant van de muurbeugel om op te laden.

Hoe te gebruiken

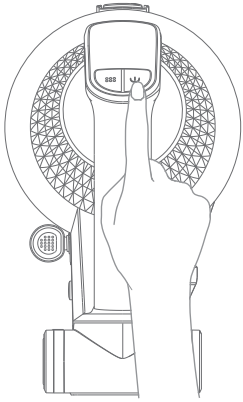

Aan de slag

Druk op ⏻ om het apparaat in/uit te schakelen.
Druk op ⁘ om te schakelen tussen de modi Auto, Laag, Medium en Hoog.

Opmerking: Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen en goed is geïnstalleerd voor het eerste gebruik.
Controleer of de stofkap en het HEPA-filter schoon zijn en goed op hun plaats zitten.

Weergavescherm

- Druk kort op de knop "Modus" om tussen de modi te schakelen.
  De stofzuiger heeft 4 modi: AUTO (Automatisch) modus; Laag-modus; Medium-modus; Hoog-modus.

Auto (automatisch) modus

Laag-modus

Medium-modus

Hoog-modus

Opmerking: Houd in een van de modi laag, medium of hoog de knop "Modus" 2 seconden ingedrukt om naar de modus AUTO te gaan.

- Stofalarm en HEPA-filterreinigingsweergave
  Nadat de animatie drie keer afwisselend in een lus is weergegeven, wordt het uitschakelscherm weergegeven en stopt de stofzuiger met werken.

Opmerking: Wanneer deze waarschuwing wordt weergegeven, controleer en reinig dan tijdig de stofkap en het HEPA-filter om te voorkomen dat de normale werking wordt verstoord.

- Blokkering borstelrol/alarm voor hoge en lage temperatuur
  De animatie knippert gedurende 5 seconden, waarna het uitschakelscherm wordt weergegeven en de stofzuiger stopt met werken.

Rolborstel vastgelopen


Waarschuwing hoge temperatuur

Waarschuwing lage temperatuur

Opmerking: Controleer de stofzuiger wanneer deze waarschuwingen worden weergegeven en verwijder eventuele vreemde voorwerpen onmiddellijk. Wacht na waarschuwingen voor hoge of lage temperatuur tot de temperatuur weer normaal is voordat u verder gaat met het gebruik om te voorkomen dat de normale werking wordt beïnvloed.

NL

Hoe te gebruiken

• Weergave bijna lege batterij

Er wordt een waarschuwing voor een bijna lege batterij gegeven, wanneer de batterijcapaciteit tussen 9% en 5% is, en wanneer de batterijcapaciteit tussen 4% en 0% is; de stofzuiger wordt uitgeschakeld wanneer de capaciteit 0% bereikt.



Waarschuwing bijna lege batterij

Opmerking: Wanneer deze waarschuwing wordt weergegeven, dient u de batterij onmiddellijk te controleren en op te laden om te voorkomen dat de normale werking wordt beïnvloed. Als bij normaal gebruik de capaciteit van de batterij onder 10% zakt en de stofzuiger wordt uitgeschakeld, kan deze niet worden ingeschakeld en moet deze worden opgeladen voordat u hem gebruikt.

• Oplaadweergave

Tijdens het opladen wordt een pictogram weergegeven, samen met het batterijpercentage. Als er 10 minuten lang geen handelingen worden uitgevoerd nadat de batterij volledig is opgeladen, wordt het weergavescherm uitgeschakeld.





Opmerking: Nadat de batterij volledig is opgeladen, dient u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact te halen om overladen te voorkomen, wat de normale werking zou kunnen beïnvloeden.

• Bescherming tegen nevenafwijkingen

Als de stofzuiger aan staat en er accessoires zijn geïnstalleerd/uitgenomen of niet correct geïnstalleerd/vastgemaakt, wordt er een wisselende animatie weergegeven. Als hier niet binnen 3 seconden op wordt ingegaan, verschijnt het uitschakelscherm en stopt de stofzuiger met werken.





Opmerking: Als de stofzuiger een abnormale bescherming heeft, controleer de stofzuiger dan tijdig om te voorkomen dat de normale werking wordt beïnvloed.

• De volgende drie situaties activeren de alarmweergave:

1. De stofbeker is niet correct geïnstalleerd.
2. De stofbekerschraper is niet gerest.
3. Het HEPA-filter is niet correct geïnstalleerd.

Als de animatieweergave vijf keer knippert,
wordt het afsluitscherm getoond en stopt de stofzuiger met werken.

Opmerking: Als er een alarm wordt weergegeven, controleer de stofzuiger dan tijdig op de juiste installatie van de stofbeker en het HEPA-filter en dat de hendel is teruggezet om te voorkomen dat de normale werking wordt beïnvloed.

Verzorging en onderhoud

De stofbeker reinigen

1

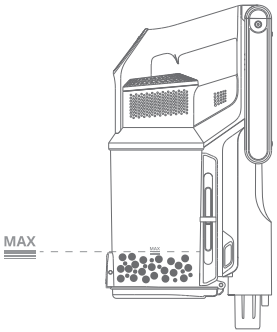

1. Als de totale hoeveelheid stof de MAX-lijn bereikt, of als het alarm voor een volle stofbeker verschijnt, maak de stofbeker dan onmiddellijk schoon.

2

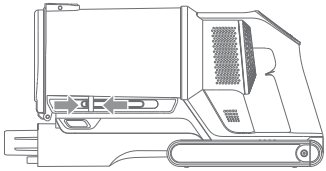

2. Beweeg de hendel heen en weer om het stof uit de stofbeker en het stalen gaas te verwijderen. Plaats de hendel terug na het reinigen.

3

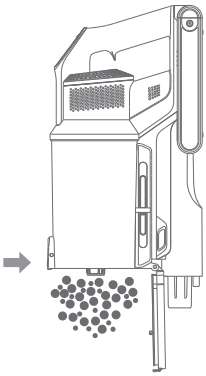

3. Druk op de ontgrendelknop van de metalen buis, verwijder de behuizing van de stofzuiger en plaats deze in een stofvrije ruimte, druk vervolgens op de klepontgrendelknop aan de onderkant van de stofbeker.

4

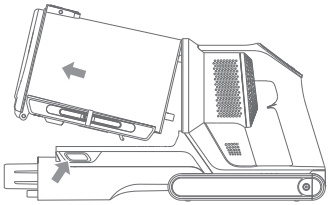

4. Druk op de ontgrendelknop van de stofkop en verwijder de stofkop schuin omhoog.

5

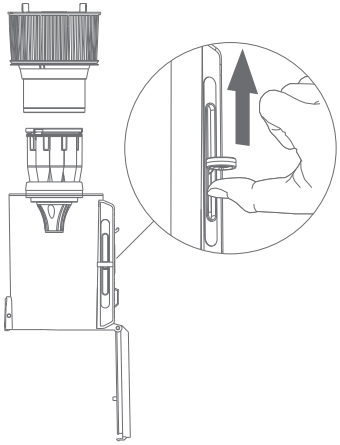

5. Duw de stofbekerschraper omhoog, verwijder de cycloonconus en spoel hem af met schoon water.

6

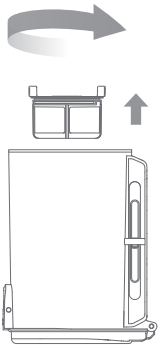

6. Draai het filter linksom en til het op. Maak na het uitnemen het vastzittende vuil, haar en dergelijke schoon.

Opmerking:
Het HEPA-filter kan alleen met water worden gereinigd. Gebruik geen zeep of andere chemische schoonmaakmiddelen. De stofkap, cycloonkegel en HEPA filter moeten worden gedroogd voor gebruik. Het wordt aanbevolen om het HEPA-filter elke zes maanden te vervangen om de stofzuiger optimaal te laten presteren. Zorg ervoor dat u deze handelingen uitvoert terwijl de stroom is uitgeschakeld!

Verzorging en onderhoud

Batterijpakket

De stofzuiger bevat een verwijderbare oplaadbare lithium-ionbatterij die een beperkt aantal keren kan worden opgeladen. Na langdurig gebruik is het mogelijk dat de batterij niet meer kan worden opgeladen. Als dit gebeurt, betekent dit dat de batterij het einde van zijn levensduur heeft bereikt en moet worden vervangen.

1. Druk de ontgrendelknop van het batterijpakket in en schuif het batterijpakket uit om het te verwijderen, zoals afgebeeld.
2. Installeer het nieuwe batterijpakket.

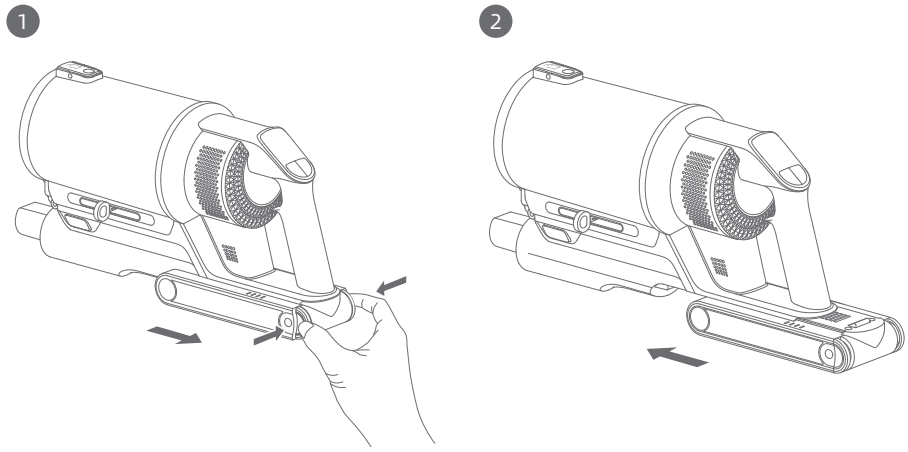

Hanteren van lekkende batterijen

1. Verwijder de batterij: Als u tekenen van lekkage opmerkt, zoals een vieze geur, sissend geluid of zichtbare schade, verwijder de batterij dan onmiddellijk uit het product.
2. Vermijd direct contact: Pak lekkende batterijen niet met blote handen aan. Gebruik handschoenen of andere beschermende materialen om huidirritatie te voorkomen.
3. Zorg voor een goede ventilatie: Verplaats de batterij naar een goed geventileerde ruimte om te voorkomen dat u dampen inademt die vrijkomen bij het lekken.
4. Isoleer de batterij: Plaats de lekkende batterij in een niet-ontvlambare container om elk risico op verbranding uit te sluiten.
5. Niet bij het gewone afval weggooien: Lithiumbatterijen zijn geclassificeerd als gevaarlijk afval en mogen niet worden weggegooid bij het gewone huisvuil.

Verzorging en onderhoud

Reiniging van tweelingborstel met meerdere oppervlakken

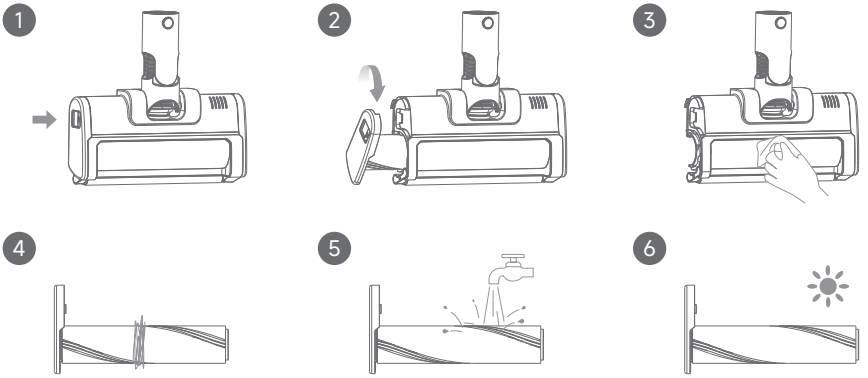

- Schakel de stofzuiger uit Druk op de ontgrendelknop van de borstelrol en draai deze rechtsom om de borstelrol te verwijderen. Veeg de borstel droog met een zachte droge doek. Als er haar rond de roller gewikkeld is, verwijder dit dan voorzichtig. Reinig de roller met water.

  Opmerking: Was de borstel niet met water en dompel deze ook niet onder. Zorg ervoor dat de roller volledig droog is alvorens u hem plaatst voor gebruik. Zorg ervoor dat u deze handelingen uitvoert terwijl de stroom is uitgeschakeld!

Tips

- Gebruik altijd originele onderdelen om te voorkomen dat uw garantie vervalt.
- Zorg er altijd voor dat de stroom is uitgeschakeld en de batterij is verwijderd voordat u onderhoud of reiniging uitvoert.
- Als het stof in de stofbeker van de stofzuiger de MAX-lijn bereikt of als er een volstofalarm wordt aangegeven, dient u de stofbeker onmiddellijk te legen.
- Het wordt aanbevolen om het HEPA filter één keer per maand te controleren en het elke zes maanden te vervangen.
- Berg de stofzuiger en de onderdelen na gebruik op de juiste plaats op om verlies of beschadiging te voorkomen.
- Als de stofzuiger langere tijd niet wordt gebruikt, laad de batterij dan volledig op, haal de stekker uit het stopcontact en bewaar de stofzuiger op een koele, droge plaats. Laat het niet achter in direct zonlicht of in een vochtige omgeving. Om overontlading van de batterij te voorkomen, dient u de batterij minstens om de drie maanden op te laden.

FAQ

Raadpleeg de onderstaande tabel als de stofzuiger niet goed werkt. Als het probleem aanblijft, kunt u contact opnemen met de klantendienst voor onderhoud.

Fouten	Oplossingen
Zwak of geen zuiging	Controleer of een onderdeel van de stofzuiger, inclusief de buizen, verstopt is.
	Reinig de stofbeker en het HEPA-filter.
Ongebruikelijk geluid	Controleer of er geen harde of scherpe voorwerpen in de stofbeker of borstel zijn gezogen of vastzitten.
Stofzuiger werkt niet na inschakelen	Controleer of de batterij van de stofzuiger voldoende is opgeladen; laad deze zo nodig tijdig op.
	Controleer of er abnormale waarschuwingen op het display worden weergegeven.
De borstel draait niet	Schakel de stroom onmiddellijk uit en controleer op verstoppingen. Controleer of het lampje aan de voorkant van de borstel brandt;
	Als het niet werkt, kan er een verbindingsprobleem zijn met de onderdelen.

Specificaties

Stofzuiger				
Model	V2583		Nominaal vermogen	720 W
Oplaadspanning	34 V ⎓		Nominale spanning	29,6 V ⎓
Nominale capaciteit	2500 mAh			
	Uitstand (Stofzuiger)	Standby-modus (Stofzuiger)	Uitstand (Stofzuiger+Oplader)	Standby-modus (Stofzuiger+Oplader)
Stroomverbruik	< 0,5 W			
Tijd om in de modus te gaan	< 5 min			
Oplaadtijd	3,5 uur			
Tweelingborstel met meerdere oppervlakken				
Model	VMBAA			
Nominaal vermogen	20W		Nominale spanning	29,6 V ⎓
Gemotoriseerde borstel				
Model	VMMAA			
Nominaal vermogen	10W		Nominale spanning	29,6 V ⎓
Oplader				
Model	ZD024M340090EU			
Ingang	100-240 V ~ 50/60 Hz		Uitgang	34 V ⎓ 0,9 A
Gemiddelde actieve efficiëntie	≥ 87,01%		Efficiëntie bij lage belasting (10%)	≥ 77,01%
Energieverbruik zonder belasting			0,1 W	
Oplaadbare Li-ion batterij				
Model	GB-P70-B		Netto gewicht	550 g
Nominale spanning	29,6 V ⎓			
Energie	74 Wh		Nominale capaciteit	2500 mAh

Het lithium-ionpakket bevat stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu. Voordat u de stofzuiger weggooit, moet u de batterij verwijderen en deze vervolgens weggooien of recyclen in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving van het land of de regio waar de stofzuiger wordt gebruikt.

Het apparaat moet worden losgekoppeld van de voeding wanneer de batterij wordt verwijderd. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Neem batterijen nooit naar de mond. Neem bij inslikken contact op met uw arts of de plaatselijke gifdienst.

Raak bij foutcondities de batterij nooit aan, omdat deze vloeistof kan lekken. Als er per ongeluk contact optreedt, spoel dan met water. Als vloeistof in de ogen komt, onmiddellijk medische hulp inroepen. Vloeistof die uit de batterij komt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

Garantie

1. MOVA is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming in materiaal of afwerking dat op het moment van aankoop niet kon worden vastgesteld.
2. Garantieperiode: raadpleeg de klantendienst voor meer informatie. Als het gebied waar de consument zich bevindt andere regels heeft, gelden de lokale regels.
3. De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:
   a. Problemen als gevolg van onzorgvuldig handelen, gebruik of installatie in strijd met de door MOVA verstrekte instructies.
   b. Knoeien met en/of wijzigen van het product door entiteiten of personen zonder de uitdrukkelijke toestemming van MOVA.
   c. Schade als gevolg van toevallige oorzaken en/of nalatigheid van de consument, met name externe onderdelen.
   d. Aan slijtage onderhevige onderdelen zonder fabricagefouten.
   e. Er wordt geen geldig inkoopdocument (kwitantie, factuur of ander document) overhandigd om de aankoopdatum van het product te bevestigen.
   f. Het model en/of de nummers van het product op het aankoopcertificaat komen niet overeen met het model en/of de nummers op het product.
4. Scan de QR-code voor post-verkoop informatie.
5. De klantendienst (inclusief kwaliteitsgarantie) in verschillende regio's is uitsluitend van toepassing op de lokale versie van MOVA-producten. Neem voor ondersteuning contact op met de klantendienst in de regio waar uw productversie vandaan komt.

AEEA Informatie

Alle producten met dit symbool is afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in richtlijn 2012/19/EU) die niet mag worden gemengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan dient u de volksgezondheid en het milieu te beschermen door uw afval in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, zoals aangewezen door de overheid of lokale autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling helpen mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Neem contact op met de installateur of de lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

Neem contact met ons op

Website:
https://www.mova.tech

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Για να αποφύγετε ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Προειδοποίηση

- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ανεπάρκειες ή περιορισμένη εμπειρία ή γνώσεις υπό την επίβλεψη γονέα ή κηδεμόνα για να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία και να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν ή να χειρίζονται αυτό το προϊόν. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα κοντά σε παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να καθαρίζουν ή να συντηρούν την ηλεκτρική σκούπα, εκτός εάν επιβλέπονται από γονέα ή κηδεμόνα.
- Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα μόνο σε στεγνές εσωτερικές επιφάνειες. Μην αγγίζετε το φις ή οποιοδήποτε μέρος της ηλεκτρικής σκούπας με βρεγμένα χέρια.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή τραυματισμού, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία λιθίου και ο προσαρμογέας φόρτισης δεν έχουν υποστεί ζημιά πριν από τη χρήση. Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα εάν είτε η μπαταρία λιθίου είτε ο φορτιστής έχουν υποστεί ζημιά.
- Οι βούρτσες, η μπαταρία, η ράβδος προέκτασης και η ηλεκτρική σκούπα είναι ηλεκτρικά αγώγιμα και δεν πρέπει να βυθίζονται σε νερό ή άλλο υγρό. Φροντίστε να στεγνώσετε όλα τα φίλτρα μετά τον καθαρισμό.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς από κινούμενα μέρη, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα πριν από τον καθαρισμό τους. Όλα αυτά τα εξαρτήματα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν από τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον γνήσιο προσαρμογέα φόρτισης. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μη γνήσιο προσαρμογέα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη της μπαταρίας λιθίου.
- Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να αναρροφήσετε εύφλεκτα ή καύσιμα υγρά, όπως βενζίνη, χλωρίνη, αμμωνία, καθαριστικά αποχέτευσης ή άλλα υγρά.
- Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να μαζέψετε αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα, όπως γυαλί, καρφιά, βίδες ή κέρματα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο μηχάνημα. Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να αναρροφήσετε σωματίδια γυψοσανίδας, στάχτες όπως η στάχτη του τζακιού ή υλικά που καίγονται όπως κάρβουνο, αποτσίγαρα ή σπίρτα.
- Ελέγξτε την περιοχή που πρόκειται να καθαριστεί πριν από τη χρήση. Για να αποτρέψετε το φράξιμο των ανοιγμάτων, απομακρύνετε τα μεγαλύτερα χαρτιά, τα υγρά χαρτιά, τα πλαστικά υφάσματα ή τα αιχμηρά αντικείμενα (όπως γυαλί, καρφιά, βίδες, κέρματα κ.λπ.) και οποιοδήποτε αντικείμενο είναι μεγαλύτερο από τα ανοίγματα.
- Κρατήστε μαλλιά, φαρδιά ρούχα, δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη της ηλεκτρικής σκούπας. Μη στρέφετε το σωλήνα, τη ράβδο ή τα εργαλεία προς τα μάτια ή τα αυτιά σας και μην τα βάζετε στο στόμα σας.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα της ηλεκτρικής σκούπας. Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα με οποιοδήποτε άνοιγμα φραγμένο. Διατηρείτε καθαρή τη σκούπα από σκόνη, χνούδια, τρίχες ή άλλα στοιχεία που μπορεί να μειώσουν τη ροή αέρα.

- Μην ακουμπάτε την ηλεκτρική σκούπα σε καρέκλες, τραπέζια ή άλλες ασταθείς επιφάνειες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα ή τραυματισμό. Εάν η ηλεκτρική σκούπα υποστεί βλάβη ή παρουσιάσει άλλη δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο τμήμα σέρβις. Μην επιχειρήσετε ποτέ να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλες οι οδηγίες του εγχειριδίου για την επαναφόρτιση της μπαταρίας. Η μη σωστή φόρτιση της μπαταρίας εντός του καθορισμένου εύρους θερμοκρασιών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην μπαταρία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ και ανταλλακτικά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένες περιόδους καθώς και πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε συντήρησης ή επισκευών.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για τον καθαρισμό σκαλοπατιών.
- Μην εγκαθιστάτε, φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους, σε μπάνια ή γύρω από πισίνα.
- Προειδοποίηση κινδύνου πυρκαγιάς: Μην εφαρμόζετε οποιοδήποτε είδος αρώματος στο φίλτρο της ηλεκτρικής σκούπας. Αυτοί οι τύποι προϊόντων είναι γνωστό ότι περιέχουν εύφλεκτες χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη της ηλεκτρικής σκούπας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον γνήσιο φορτιστή (ZD024M340090EU). Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη της μπαταρίας ιόντων λιθίου.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη φόρτιση της μπαταρίας, χρησιμοποιείτε μόνο την αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον εγκεκριμένο τύπο μπαταρίας (GB-P70-B). Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη της μπαταρίας ιόντων λιθίου.
- Εάν απελευθερωθεί υλικό της μπαταρίας, απομακρύνετε το προσωπικό από την περιοχή μέχρι να κρυώσουν οι μπαταρίες και να διαλυθούν οι αναθυμιάσεις.
- Εξασφαλίστε μέγιστο εξαερισμό για την απομάκρυνση των επικίνδυνων αερίων και αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια ή την εισπνοή ατμών.
- Απομακρύνετε το υγρό της διαρροής με απορροφητικό υλικό και αποτεφρώστε τα απόβλητα.
- Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε σε εξαιρετικά θερμό ή ψυχρό περιβάλλον (κάτω από 5 °C/41 °F ή πάνω από 38 °C/100,4 °F). Να φορτίζετε την ασύρματη ηλεκτρική σκούπα σε θερμοκρασία πάνω από 5 °C/41 °F και κάτω από 38 °C/100,4 °F.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.
- Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης

Αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας

Μόνο για εσωτερική χρήση

Εμείς, η XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., δηλώνουμε ότι αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τις τροποποιήσεις τους. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.mova.tech

Για το αναλυτικό ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, μεταβείτε στη διεύθυνση https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Επισκόπηση προϊόντος

Αξεσουάρ

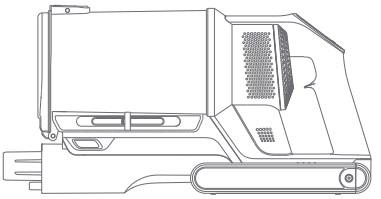

Σώμα ηλεκτρικής σκούπας

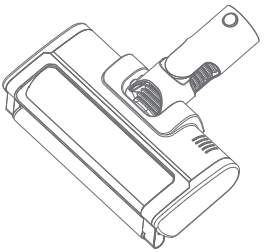

Διπλή βούρτσα πολλαπλών επιφανειών



Εξάρτημα για χαραμάδες

Συνδυαστικό εξάρτημα

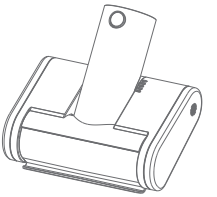

Μηχανοκίνητη βούρτσα

Τηλεσκοπική ράβδος

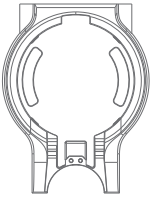

Επιτοίχια βάση



Βάσεις εξαρτημάτων



Φορτιστής

Σημείωση: Οι απεικονίσεις στο παρόν εγχειρίδιο είναι μόνο ενδεικτικές. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει.

Εγκατάσταση

Εγκατάσταση των αξεσουάρ

1

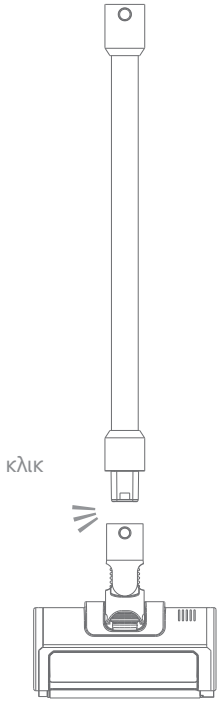

1. Για να εισαγάγετε την τηλεσκοπική ράβδο στη βούρτσα πιέστε μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό «κλικ».

2

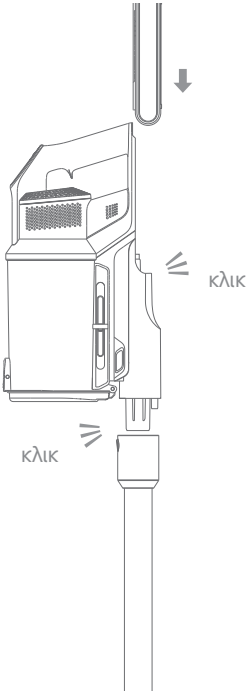

2. Εισαγάγετε τη συστοιχία μπαταρίας στο σώμα της ηλεκτρικής σκούπας. Στη συνέχεια για να εισαγάγετε το σώμα στο επάνω μέρος της τηλεσκοπικής ράβδου, πιέστε μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό «κλικ».

Σημείωση:
Πριν από τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση να απενεργοποιείτε πάντα την τροφοδοσία!
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι πλήρως συνδεδεμένα και ασφαλώς τοποθετημένα στη θέση τους πριν από τη λειτουργία.

Εγκατάσταση

Εγκατάσταση των αξεσουάρ

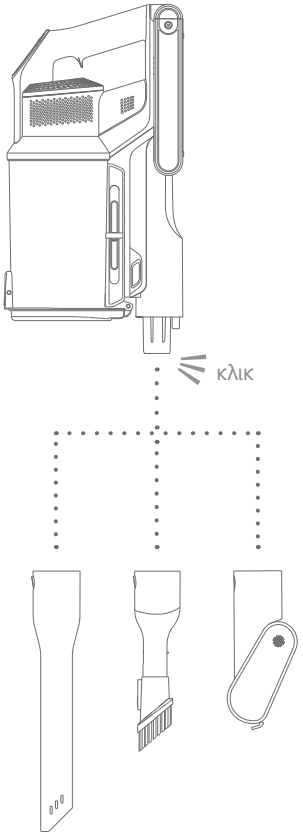

- Για να εισαγάγετε το σώμα της ηλεκτρικής σκούπας στο εξάρτημα πιέστε μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό «κλικ».

Εγκατάσταση

Εγκατάσταση της επιτοίχιας βάσης

1

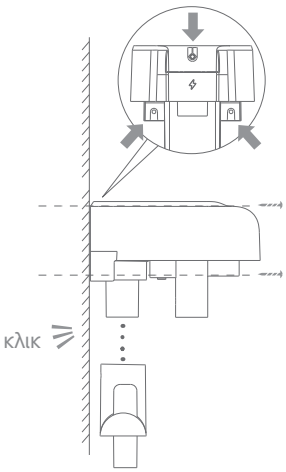

1. Καθορίστε τη θέση της επιτοίχιας βάσης με βάση το μέγεθος της ηλεκτρικής σκούπας. Χρησιμοποιήστε τις βίδες επέκτασης για να στερεώσετε την επιτοίχια βάση στον τοίχο και τοποθετήστε τις υποδοχές στερέωσης στο κάτω μέρος της επιτοίχιας βάσης.

2

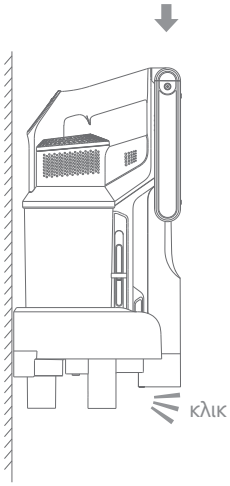

2. Εισαγάγετε την ηλεκτρική σκούπα κάθετα στην υποδοχή μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό «κλικ» για να ευθυγραμμίστε την ηλεκτρική σκούπα με την επιτοίχια βάση.

Μέθοδοι φόρτισης

1

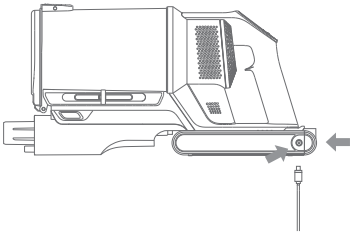

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της μπαταρίας και τραβήξτε προς τα κάτω για να αφαιρέσετε την μπαταρία. Εισαγάγετε τον φορτιστή στη θύρα φόρτισης της μπαταρίας για να φορτίσετε. (Η φόρτιση της ηλεκτρικής σκούπας μπορεί να γίνει και χωρίς να αφαιρεθεί η μπαταρία.)

2

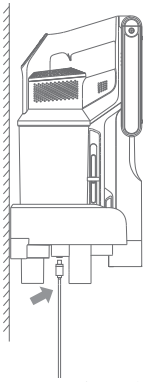

2. Εισαγάγετε τον φορτιστή στη θύρα φόρτισης στο κάτω μέρος της επιτοίχιας βάσης για να φορτίσετε.

Οδηγίες χρήσης

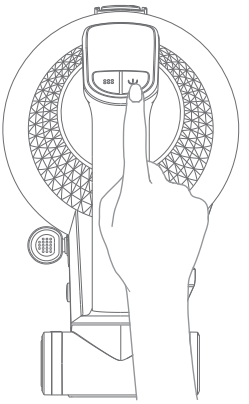

Ξεκινώντας

Πατήστε ⏻ για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Πατήστε ⁘ για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών Auto (Αυτόματη), Low (Χαμηλή), Medium (Μεσαία) και High (Υψηλή).

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και σωστά τοποθετημένη πριν από την πρώτη χρήση.
Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο σκόνης και το φίλτρο HEPA είναι καθαρά και σωστά τοποθετημένα.

Οθόνη ενδείξεων

- Πατήστε σύντομα το κουμπί Mode (Λειτουργία) για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών.
  Η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει 4 λειτουργίες: Λειτουργία AUTO (Αυτόματη), Χαμηλή λειτουργία, Μεσαία λειτουργία, Υψηλή λειτουργία.

Λειτουργία Auto (Αυτόματη)

Χαμηλή λειτουργία

Μεσαία λειτουργία

Υψηλή λειτουργία

Σημείωση: Σε οποιαδήποτε λειτουργία ανάμεσα σε χαμηλή, μεσαία ή υψηλή, κρατήστε πατημένο το κουμπί «Mode» για 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία AUTO.

- Ειδοποίηση σκόνης και ένδειξη καθαρισμού φίλτρου HEPA
  Αφού η κινούμενη εικόνα εμφανιστεί εναλλάξ σε επανάληψη για τρεις φορές, εμφανίζεται η οθόνη τερματισμού λειτουργίας και η ηλεκτρική σκούπα σταματά να λειτουργεί.

Σημείωση: Όταν προβάλλεται αυτή η ειδοποίηση, ελέγξτε και καθαρίστε εγκαίρως το δοχείο σκόνης και το φίλτρο HEPA για να μην επηρεαστεί η κανονική λειτουργία.

- Μπλοκάρισμα κυλίνδρου βούρτσας/Ειδοποίηση υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας
  Η κινούμενη εικόνα αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια εμφανίζεται η οθόνη τερματισμού λειτουργίας και η ηλεκτρική σκούπα σταματά να λειτουργεί.

Περιστρεφόμενη βούρτσα μπλοκαρισμένη


Ειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας

Ειδοποίηση χαμηλής θερμοκρασίας

Σημείωση: Όταν εμφανίζονται αυτές οι ειδοποιήσεις, ελέγξτε την ηλεκτρική σκούπα και απομακρύνετε αμέσως τυχόν ξένα αντικείμενα. Μετά από ειδοποιήσεις υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας, περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει στο κανονικό επίπεδο πριν συνεχίσετε τη χρήση για να μην επηρεαστεί η κανονική λειτουργία.

Οδηγίες χρήσης

• Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Η ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας θα εμφανιστεί όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι μεταξύ 9% και 5% και όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι μεταξύ 4% και 0%, ενώ η ηλεκτρική σκούπα θα απενεργοποιηθεί όταν η χωρητικότητα φτάσει στο 0%.

Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Σημείωση: Όταν εμφανίζεται αυτή η ειδοποίηση, ελέγχετε και φορτίζετε αμέσως την μπαταρία για να μην επηρεαστεί η κανονική λειτουργία. Σε κανονική χρήση, εάν η χωρητικότητα της μπαταρίας πέσει κάτω από το 10% και η ηλεκτρική σκούπα απενεργοποιηθεί, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί και πρέπει να φορτιστεί πριν τη χρησιμοποιήσετε.

• Οθόνη φόρτισης

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, εμφανίζεται το εικονίδιο , μαζί με το ποσοστό της μπαταρίας. Εάν δεν υπάρξουν λειτουργίες για 10 λεπτά αφού η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η οθόνη ενδείξεων θα απενεργοποιηθεί.





Σημείωση: Αφού φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποφύγετε υπερφόρτιση, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την κανονική λειτουργία.

• Προστασία εξαρτημάτων από βλάβη

Όταν η ηλεκτρική σκούπα είναι ενεργοποιημένη, εάν τα αξεσουάρ είναι εγκατεστημένα/αποεγκατεστημένα ή δεν έχουν τοποθετηθεί/αποσυνδεθεί σωστά, θα εμφανιστεί μια εναλλασσόμενη κινούμενη εικόνα. Εάν δεν επιλυθεί εντός 3 δευτερολέπτων, θα εμφανιστεί η οθόνη τερματισμού λειτουργίας και η ηλεκτρική σκούπα θα σταματήσει να λειτουργεί.



Σημείωση: Αφού ενεργοποιηθεί η προστασία της ηλεκτρικής σκούπας από βλάβη, ελέγξτε την ηλεκτρική σκούπα άμεσα για να μην επηρεαστεί η κανονική λειτουργία.

• Οι παρακάτω τρεις καταστάσεις θα ενεργοποιήσουν την οθόνη ειδοποιήσεων:

1. Το δοχείο σκόνης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
2. Δεν έχει γίνει επαναφορά της ξύστρας του δοχείου σκόνης.
3. Το φίλτρο HEPA δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.

Αφού αναβοσβήσει η οθόνη πέντε φορές,

θα εμφανιστεί η οθόνη τερματισμού λειτουργίας και η ηλεκτρική σκούπα θα σταματήσει να λειτουργεί.

Σημείωση: Αφού εμφανιστεί η ειδοποίηση, ελέγξτε άμεσα την ηλεκτρική σκούπα για να βεβαιωθείτε ότι το δοχείο σκόνης και το φίλτρο HEPA είναι σωστά τοποθετημένα και ότι η λαβή έχει επανατοποθετηθεί για να μην επηρεαστεί η κανονική λειτουργία.

Φροντίδα και συντήρηση

Καθαρισμός του δοχείου σκόνης

1

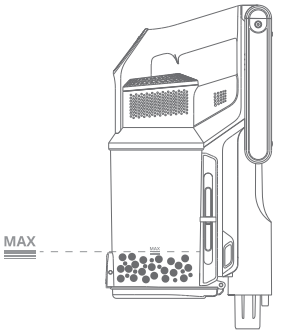

1. Εάν η συνολική ποσότητα σκόνης φτάσει τη γραμμή MAX ή εμφανιστεί η προειδοποίηση γεμάτου δοχείου σκόνης, φροντίστε να καθαρίσετε το δοχείο σκόνης άμεσα.

2

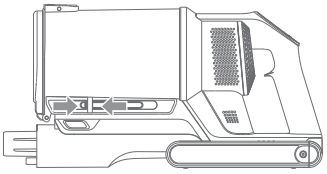

2. Κατά τον καθαρισμό της σκόνης από το δοχείο σκόνης και το χαλύβδινο πλέγμα, μετακινήστε τον μοχλό εμπρός και πίσω. Μετά τον καθαρισμό, επαναφέρετε τον μοχλό.

3

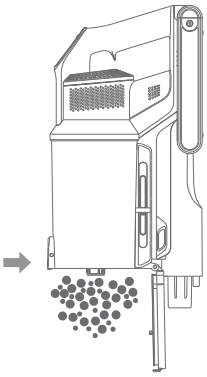

3. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του μεταλλικού σωλήνα, αφαιρέστε το σώμα της ηλεκτρικής σκούπας και τοποθετήστε το σε περιοχή απόρριψης σκόνης, στη συνέχεια πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του κάτω καπακιού του δοχείου σκόνης.

4

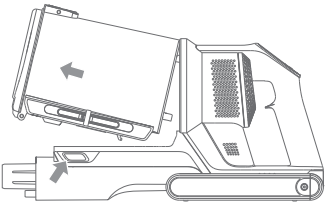

4. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του δοχείου σκόνης και αφαιρέστε το δοχείο σκόνης διαγώνια προς τα επάνω.

5

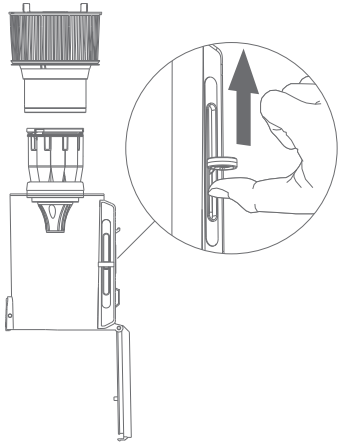

6

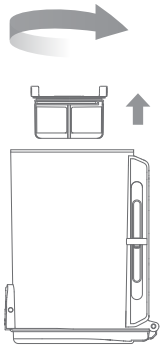

5. Σπρώξτε την ξύστρα του δοχείου σκόνης προς τα πάνω, αφαιρέστε τον κυκλωνικό κώνο και ξεπλύντε τον με καθαρό νερό.

6. Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα και ανασηκώστε το. Αφού το αφαιρέσετε, καθαρίστε απορρίμματα, τρίχες κ.λπ. που έχουν προσκολληθεί σε αυτό.

Σημείωση:
Ο καθαρισμός του φίλτρου HEPA πρέπει να γίνεται μόνο με νερό. Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι ή άλλα χημικά καθαριστικά. Το δοχείο σκόνης, ο κυκλωνικός κώνος και το φίλτρο HEPA πρέπει να στεγνώσουν πριν από τη χρήση. Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου HEPA κάθε έξι μήνες για να διατηρείται η βέλτιστη απόδοση της ηλεκτρικής σκούπας. Βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε αυτές τις λειτουργίες με απενεργοποιημένη την τροφοδοσία!

Φροντίδα και συντήρηση

Συστοιχία μπαταρίας

Η ηλεκτρική σκούπα περιέχει μια αποσπώμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία έχει περιορισμένο αριθμό κύκλων επαναφόρτισης. Μετά από παρατεταμένη χρήση, η συσκευασία μπαταρίας μπορεί να μην κρατάει πλέον φορτίο. Εάν αυτό συμβεί, σημαίνει ότι η μπαταρία έχει φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής της και πρέπει να αντικατασταθεί.

1. Πιέστε προς τα κάτω το κουμπί απελευθέρωσης της μπαταρίας και σύρετε την μπαταρία όπως φαίνεται στην εικόνα για να την αφαιρέσετε.
2. Τοποθετήστε τη νέα συστοιχία μπαταρίας.

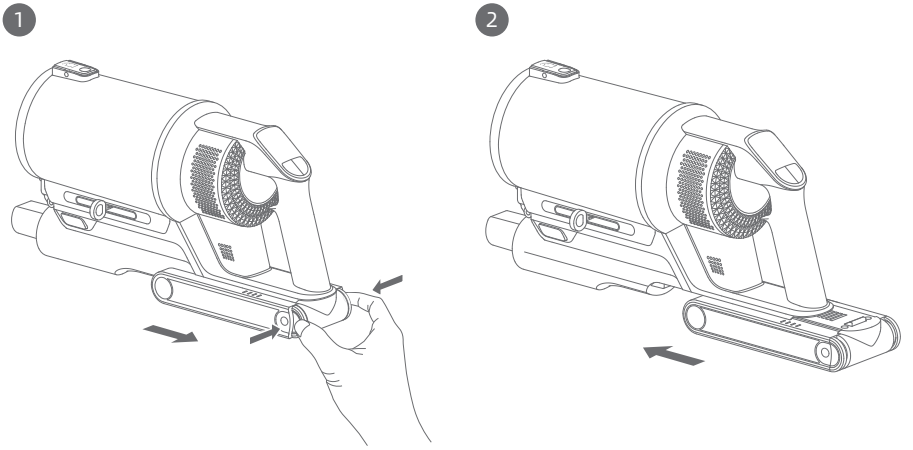

Τρόπος χειρισμού μπαταριών με διαρροή

1. Αφαιρέστε την μπαταρία: Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σημάδια διαρροής, όπως δυσάρεστη οσμή, ήχο σφυρίγματος ή ορατή ζημιά, αφαιρέστε αμέσως την μπαταρία από το προϊόν.
2. Αποφύγετε την άμεση επαφή: Μη χειρίζεστε μπαταρίες που παρουσιάζουν διαρροή με γυμνά χέρια. Χρησιμοποιήστε γάντια ή άλλα προστατευτικά υλικά για να αποφύγετε τον ερεθισμό του δέρματος.
3. Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό: Μεταφέρετε την μπαταρία σε καλά αεριζόμενο χώρο για να αποφύγετε την εισπνοή τυχόν αναθυμιάσεων που απελευθερώνονται από τη διαρροή.
4. Απομονώστε την μπαταρία: Τοποθετήστε την μπαταρία που παρουσιάζει διαρροή σε μη εύφλεκτο δοχείο για να εξαλείψετε κάθε κίνδυνο καύσης.
5. Μην την απορρίπτετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα: Οι μπαταρίες λιθίου ταξινομούνται ως επικίνδυνα απόβλητα και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα καθημερινά οικιακά απορρίμματα.

Φροντίδα και συντήρηση

Καθαρισμός της διπλής βούρτσας πολλαπλών επιφανειών

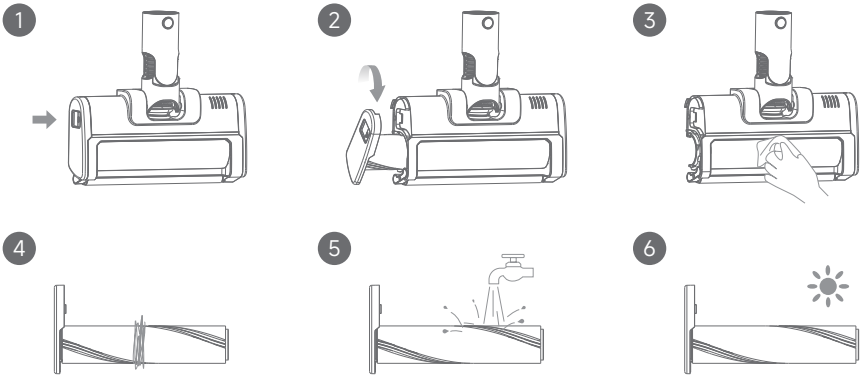

- Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του κυλίνδρου βούρτσας, περιστρέψτε τον δεξιόστροφα για να αφαιρέσετε τον κύλινδρο βούρτσας. Σκουπίστε τη βούρτσα με ένα μαλακό στεγνό πανί. Εάν έχουν παγιδευτεί μαλλιά γύρω από τον κύλινδρο, αφαιρέστε τα προσεκτικά. Καθαρίστε τον κύλινδρο με νερό.

  Σημείωση: Μην πλένετε τη βούρτσα με νερό και μην τη μουλιάζετε. Βεβαιωθείτε ότι ο κύλινδρος έχει στεγνώσει εντελώς πριν τον εγκαταστήσετε για χρήση. Βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε αυτές τις λειτουργίες με απενεργοποιημένη την τροφοδοσία!

Συμβουλές

- Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά για να μην ακυρωθεί η εγγύησή σας.
- Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ότι η μπαταρία έχει αφαιρεθεί πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού.
- Εάν η σκόνη στο δοχείο σκόνης της ηλεκτρικής σκούπας φτάσει τη γραμμή MAX ή εμφανιστεί προειδοποίηση γεμάτου δοχείου, αδειάστε το δοχείο σκόνης άμεσα.
- Συνιστάται να ελέγχετε το φίλτρο HEPA μία φορά το μήνα και να το αντικαθιστάτε κάθε έξι μήνες.
- Μετά τη χρήση, αποθηκεύστε την ηλεκτρική σκούπα και τα εξαρτήματά της στις κατάλληλες θέσεις τους για να αποφύγετε την απώλεια ή την καταστροφή τους.
- Εάν η ηλεκτρική σκούπα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε πλήρως την μπαταρία, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα και αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος. Μην την αφήνετε εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως ή σε υγρό περιβάλλον. Για να αποφύγετε την υπερβολική εκφόρτιση της μπαταρίας, φορτίστε την τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Εάν η ηλεκτρική σκούπα δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση για συντήρηση.

Σφάλματα	Λύσεις
Ανεπαρκής ή μηδενική αναρρόφηση	Ελέγξτε εάν κάποιο μέρος της ηλεκτρικής σκούπας, συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων, είναι φραγμένο.
	Καθαρίστε το δοχείο σκόνης και το φίλτρο HEPA.
Ασυνήθιστος θόρυβος	Ελέγξτε εάν έχουν απορροφηθεί ή έχουν κολλήσει σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα στο δοχείο σκόνης ή στη βούρτσα.
Η ηλεκτρική σκούπα δεν λειτουργεί μετά την ενεργοποίηση	Ελέγξτε εάν η μπαταρία της ηλεκτρικής σκούπας είναι επαρκώς φορτισμένη. Φορτίστε την εγκαίρως, εάν χρειάζεται.
	Ελέγξτε για τυχόν μη φυσιολογικές ειδοποιήσεις στην οθόνη.
Η βούρτσα δεν περιστρέφεται	Απενεργοποιήστε αμέσως το ρεύμα και ελέγξτε για μπλοκάρισμα. Ελέγξτε αν το μπροστινό φως της βούρτσας είναι αναμμένο,
	Αν όχι, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης με τα εξαρτήματα.

Προδιαγραφές

Ηλεκτρική σκούπα				
Μοντέλο	V2583		Ονομαστική ισχύς	720 W
Τάση φόρτισης	34 V ⎓		Ονομαστική τάση	29,6 V ⎓
Ονομαστική χωρητικότητα	2500 mAh			
	Λειτουργία απενεργοποίησης (Ηλεκτρική σκούπα)	Λειτουργία αναμονής (Ηλεκτρική σκούπα)	Λειτουργία απενεργοποίησης (Ηλεκτρική σκούπα+Φορτιστής)	Λειτουργία αναμονής (Ηλεκτρική σκούπα + Φορτιστής)
Κατανάλωση ενέργειας	< 0,5 W			
Χρόνος εισόδου στην κατάσταση	< 5 λεπτά			
Χρόνος φόρτισης	3,5 ώρες			
Διπλή βούρτσα πολλαπλών επιφανειών				
Μοντέλο	VMBAA			
Ονομαστική ισχύς	20 W		Ονομαστική τάση	29,6 V ⎓
Μηχανοκίνητη βούρτσα				
Μοντέλο	VMMAA			
Ονομαστική ισχύς	10 W		Ονομαστική τάση	29,6 V ⎓
Φορτιστής				
Μοντέλο	ZD024M340090EU			
Είσοδος	100-240 V ~ 50/60 Hz		Έξοδος	34 V ⎓ 0,9 A
Μέση ενεργός απόδοση	⩾ 87,01%		Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	⩾ 77,01%
Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο			0,1 W	
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου				
Μοντέλο	GB-P70-B		Καθαρό βάρος	550 g
Ονομαστική τάση	29,6 V ⎓			
Ενέργεια	74 Wh		Ονομαστική χωρητικότητα	2500 mAh

Η μπαταρία ιόντων λιθίου περιέχει ουσίες που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον. Πριν απορρίψετε την ηλεκτρική σκούπα, αφαιρέστε τη συσκευασία μπαταρίας και, στη συνέχεια, απορρίψτε ή ανακυκλώστε σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς της χώρας ή της περιοχής στην οποία χρησιμοποιείται.

Κατά την αφαίρεση της μπαταρίας, η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος.
Να φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Ποτέ μη βάζετε μπαταρίες στο στόμα. Σε περίπτωση κατάποσης, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ή με την τοπικό κέντρο δηλητηριάσεων.

Υπό συνθήκες κακής μεταχείρισης, μην έρχεστε ποτέ σε επαφή με την μπαταρία καθώς ενδέχεται να εκτοξευτεί υγρό. Εάν έρθετε κατά λάθος σε επαφή, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.

Εγγύηση

1. Η MOVA ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης σε υλικό ή κατασκευή που δεν μπορεί να εντοπιστεί κατά τη στιγμή της αγοράς.
2. Περίοδος εγγύησης: ανατρέξτε στο γραφείο εξυπηρέτησης πελατών για περισσότερες πληροφορίες. Εάν η περιοχή στην οποία βρίσκεται ο καταναλωτής έχει διαφορετικούς κανονισμούς, υπερισχύουν οι τοπικοί κανονισμοί.
3. Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
   a. Προβλήματα που οφείλονται σε απροσεξία, χρήση ή εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες που παρέχει η MOVA.
   b. Επεμβάσεις ή/και τροποποιήσεις του προϊόντος από οντότητες ή άτομα που δεν είναι ρητά εξουσιοδοτημένα από τη MOVA.
   c. Ζημιές που οφείλονται σε τυχαία αίτια ή/και αμέλεια εκ μέρους του καταναλωτή, με ιδιαίτερη αναφορά στα εξωτερικά μέρη.
   d. Μέρη που υπόκεινται σε φθορά και δεν έχουν κατασκευαστικά ελαττώματα.
   e. Δεν προσκομίζεται έγκυρο έγγραφο αγοράς (απόδειξη, τιμολόγιο ή άλλο) που να πιστοποιεί την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.
   f. Το μοντέλο ή/και οι αριθμοί του προϊόντος στο πιστοποιητικό αγοράς δεν συμφωνούν με το μοντέλο ή/και τους αριθμούς που αναγράφονται στο προϊόν.
4. Σαρώστε τον κωδικό QR για να λάβετε πληροφορίες επικοινωνίας μετά την πώληση.
5. Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση (συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης ποιότητας) σε διάφορες περιοχές ισχύει αποκλειστικά για την τοπική έκδοση των προϊόντων MOVA. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση στην περιοχή από την οποία προέρχεται η έκδοση του προϊόντος σας για υποστήριξη.

Πληροφορίες ΑΗΗΕ

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο αποτελούν απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ) τα οποία δεν πρέπει να αναμειγνύονται με μη διαχωρισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον με την παράδοση του παλαιού εξοπλισμού σας σε καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που έχει οριστεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η ορθή διάθεση και ανακύκλωση θα συμβάλει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εγκατάστασης ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα εν λόγω σημεία συλλογής.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δικτυακός τόπος:
https://www.mova.tech

ข้อมูลด้านความปลอดภัย และ

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุรวมทั้งไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง
โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

คำเตือน

- ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้โดยเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป สติและผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัสปัญญา หรือประสบการณ์หรือความรู้จำกัดภายใต้การดูแลของผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
  เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตรายต่างๆ
  การทำความสะอาดและบำรุงรักษาไม่ควรดำเนินการโดยเด็กโดยไม่มีผู้ดูแล
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย
  ประสาทสัมผัสหรือจิตใจ ที่ลดลงหรือขาดประสบการณ์และความรู้ ใช้งาน เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้รับ
  การดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
- ควรมีผู้ดูแลเด็กเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าว
- เครื่องดูดฝุ่นไม่ใช่ของเล่น เด็กไม่ควรเล่นหรือใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้
  เครื่องดูดฝุ่นใกล้เด็ก ห้ามปล่อยให้เด็กทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่องดูดฝุ่น เว้นแต่จะมีผู้ปกครองหรือ
  ผู้ดูแลคอยควบคุม
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นกลางแจ้งหรือบนพื้นผิวที่เปียก ใช้เครื่องดูดฝุ่นเฉพาะบนพื้นผิวภายในที่แห้งเท่านั้น
  ห้ามสัมผัสปลั๊กหรือส่วนใดๆ ของเครื่องดูดฝุ่นด้วยมือที่เปียก
- เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้ การระเบิด
  หรือการบาดเจ็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ลิเธียม และอะแดปเตอร์การชาร์จไม่ได้รับความเสียหายก่อนใช้งาน
  ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นหากแบตเตอรี่ลิเธียมหรือเครื่องชาร์จ เสียหาย
- แปรง แบตเตอรี่ ก้านต่อ และเครื่องดูดฝุ่นมีคุณสมบัตินำไฟฟ้าและไม่ควรจุ่มลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
  อย่าลืมเช็ดตัวกรองทั้งหมดให้แห้งหลังจากทำความสะอาด
- เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ให้ปิดเครื่องดูดฝุ่นก่อนทำความสะอาด
  ชิ้นส่วนเหล่านี้จะต้องได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องก่อนใช้งานเครื่องดูดฝุ่น
- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ชาร์จเดิมเท่านั้น อย่าใช้อะแดปเตอร์ที่ไม่ใช่ของแท้ เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ลิเธียมติดไฟได้
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูดของเหลวไวไฟหรือติดไฟได้ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำยาฟอกขาว แอมโมเนีย
  น้ำยาทำความสะอาดท่อ หรือของเหลวอื่นๆ
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดวัตถุมีคมหรือแข็ง เช่น แก้ว ตะปู สกรู หรือเหรียญ เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้
  ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเศษแผ่นผนัง เช่น ขี้เถ้าจากเตาผิง หรือวัสดุที่มีควันหรือกำลังเผาไหม้ เช่น ถ่านหิน
  ก้นบุหรี่ หรือไม้ขีดไฟ
- ตรวจสอบพื้นที่ที่ต้องการทำความสะอาดก่อนใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้ช่องเปิดถูกปิดกั้น
  ให้เอากระดาษขนาดใหญ่ เศษกระดาษ ผ้าพลาสติก หรือวัตถุมีคม (เช่น แก้ว ตะปู สกรู เหรียญ ฯลฯ) ออกไป
  รวมถึงวัตถุใดๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องเปิด
- เก็บเส้นผม เสื้อผ้าที่หลวม นิ้ว และส่วนอื่นๆ ของร่างกายให้ห่างจากช่องเปิดและชิ้นส่วนที่กำลังเคลื่อนไหว
  ของเครื่องดูดฝุ่น ห้ามหันท่อ ที่ดูด หรือเครื่องมือไปที่ตาหรือหูของคุณ หรือเอาเข้าปาก
- ห้ามใส่สิ่งของใดๆ เข้าไปในช่องเปิดของเครื่องดูดฝุ่น ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นในขณะที่ช่องเปิดใดๆ ถูกปิดกั้น
  เก็บให้สะอาดปราศจากฝุ่น เศษผ้า เส้นผม หรือสิ่งของอื่นๆ ที่อาจลดการไหลเวียนของอากาศ
- ห้ามพิงเครื่องดูดฝุ่นกับเก้าอี้ โต๊ะ หรือพื้นผิวที่ไม่มั่นคงอื่นๆ เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายหรือเกิดการบาดเจ็บได้
  หากเครื่องดูดฝุ่นได้รับความเสียหายหรือทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อแผนกบริการที่ได้รับอนุญาตของเรา
  ห้ามพยายามถอดประกอบอุปกรณ์ด้วยตนเอง

TH

- ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดในคู่มือการชาร์จแบตเตอรี่อย่างเคร่งครัด การไม่ชาร์จแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง ภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนทดแทนที่ผู้ผลิตแนะนำเท่านั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นออกเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน รวมถึงก่อนดำเนินการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมใดๆ
- โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดบันได
- ห้ามติดตั้ง ชาร์จ หรือใช้งานผลิตภัณฑ์นี้กลางแจ้ง ในห้องน้ำ หรือบริเวณรอบสระว่ายน้ำ
- คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายจากไฟไหม้: ห้ามใช้น้ำหอมชนิดใดๆ ก็ตามบนตัวกรองของเครื่องดูดฝุ่น ทราบกันดีว่า ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีสารเคมีไวไฟซึ่งอาจทำให้เครื่องดูดฝุ่นติดไฟได้
- ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จเดิมเท่านั้น (ZD024M340090EU) หากไม่ทำเช่นนั้น อาจทำให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเกิดเพลิงไหม้ได้
- คำเตือน: เพื่อจุดประสงค์ในการชาร์จแบตเตอรี่ ให้ใช้เฉพาะชุดจ่ายไฟแบบถอดได้ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เท่านั้น
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถชาร์จไฟได้
- ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ชนิดที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น (GB-P70-B) หากไม่ทำเช่นนั้น อาจทำให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเกิดเพลิงไหม้ได้
- หากวัสดุแบตเตอรี่หลุดออกมา ให้พาบุคลากรออกจากพื้นที่จนกว่าแบตเตอรี่จะเย็นลงและควันจะจางลง
- จัดให้มีการระบายอากาศสูงสุดเพื่อกำจัดก๊าซอันตรายและหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตาหรือการสูดดมไอระเหย
- กำจัดของเหลวที่หกด้วยวัสดุดูดซับและเผาขยะ
- ห้ามใช้และเก็บในสภาพแวดล้อมที่ร้อนหรือเย็นจัด (ต่ำกว่า 5 °C/41 °F หรือสูงกว่า 38 °C/100.4 °F) โปรดชาร์จเครื่องดูดฝุ่นไร้สายในอุณหภูมิที่สูงกว่า 5 °C/41 °F และต่ำกว่า 38 °C/100.4 °F
- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในบ้านเท่านั้น
- ขั้วจ่ายไฟจะต้องไม่เกิดการลัดวงจร

อ่านคู่มือการใช้งาน

หน่วยจ่ายไฟที่ถอดออกได้

สำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น

บริษัท XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.
ขอประกาศว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานยุโรปที่บังคับใช้และการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความเต็มของคำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปมีอยู่ที่ที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตต่อไปนี้: https://www.mova.tech

ดูคู่มืออิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียดที่ https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริม

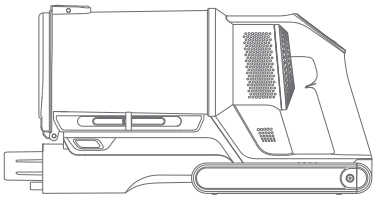

ตัวเครื่องเครื่องดูดฝุ่น

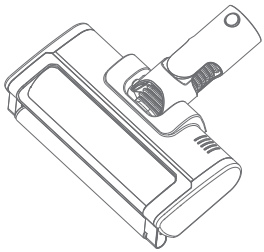

แปรงคู่แบบหลายพื้นผิว

เครื่องมือซอกซอน

เครื่องมือรวม

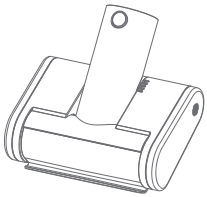

แปรงขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์

ที่ดูดแบบยืดหดได้

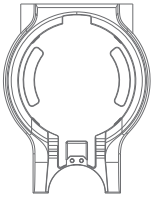

ตัวยึดผนัง



ตัวยึดสิ่งที่แนบมา



เครื่องชาร์จ

หมายเหตุ: ภาพประกอบในคู่มือนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงอาจมีความแตกต่างกัน

TH

การติดตั้ง

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

1

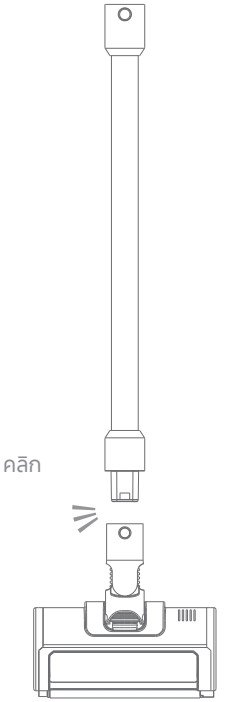

1.เสียบสินค้าแบบยืดได้เข้าไปในแปรง
กดจนกว่าจะได้ยินเสียง "คลิก"

2

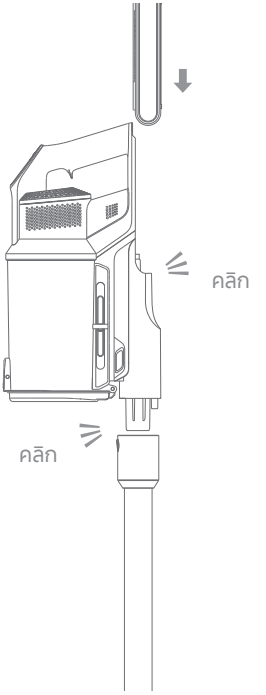

2.ใส่ชุดแบตเตอรี่เข้าไปในตัวเครื่องดูดฝุ่น
จากนั้นใส่ตัวเครื่องดูดฝุ่นเข้าไปในส่วนบน
ของด้ามดูดแบบยืดหด โดยกดจนกว่า
จะได้ยินเสียง "คลิก"

หมายเหตุ:
ควรปิดเครื่องทุกครั้งก่อนประกอบหรือถอดประกอบ!
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบทั้งหมดเชื่อมต่อแล้วอย่างสมบูรณ์และอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยก่อนใช้งาน

การติดตั้ง

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

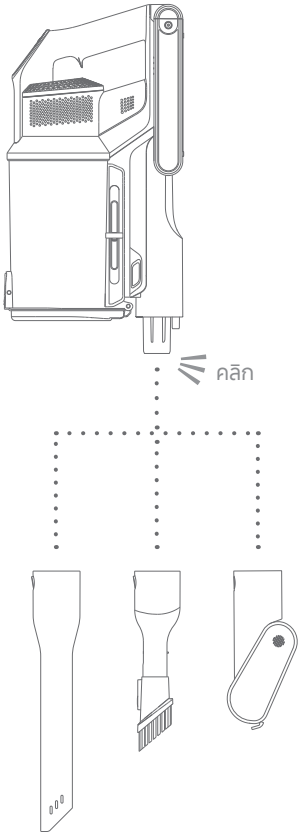

• ใส่ตัวเครื่องดูดฝุ่นเข้าไปในอุปกรณ์เสริม
โดยกดจนกว่าจะได้ยินเสียง "คลิก"

TH

การติดตั้ง

การติดตั้งตัวยึดผนัง

1

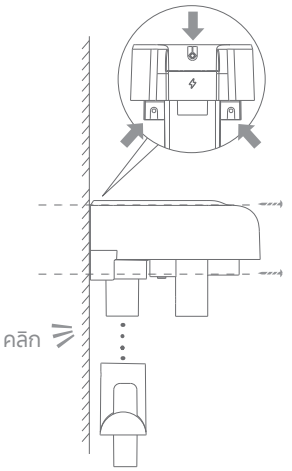

1.กำหนดตำแหน่งของตัวยึดผนังตามขนาดของเครื่องดูดฝุ่น ใช้สกรูขยายเพื่อยึดตัวยึดบนผนังเข้ากับผนัง และใส่ตัวยึดเข้าที่ด้านล่างของตัวยึดบนผนัง

2

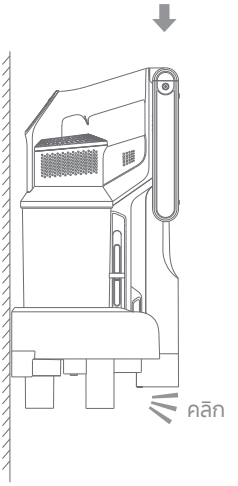

2.วางเครื่องดูดฝุ่นให้ตรงกับตัวยึดบนผนัง โดยใส่ลงในช่องเสียบให้ตั้งตรงจนกว่าจะได้ยินเสียง "คลิก"

วิธีการชาร์จ

1

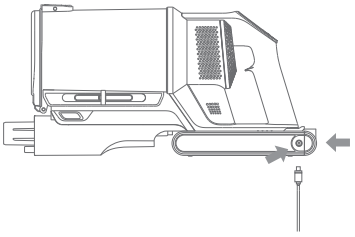

1.กดปุ่มปลดล็อคบนชุดแบตเตอรี่แล้วดึงลงเพื่อถอดแบตเตอรี่ออก ใส่เครื่องชาร์จเข้าในพอร์ตชาร์จของแบตเตอรี่เพื่อชาร์จ (สามารถชาร์จเครื่องดูดฝุ่นได้โดยไม่ต้องถอดแบตเตอรี่)

2

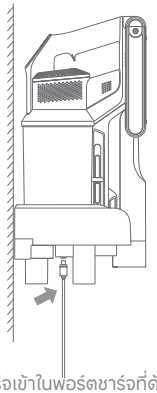

2.เสียบเครื่องชาร์จเข้าในพอร์ตชาร์จที่ด้านล่างของตัวยึดผนังเพื่อชาร์จ

วิธีใช้

เริ่มต้นใช้งาน

กด ⏻ เพื่อเปิด/ปิดเครื่อง
กด ⁘ เพื่อสลับระหว่างโหมดอัตโนมัติ ต่ำ กลาง และสูง

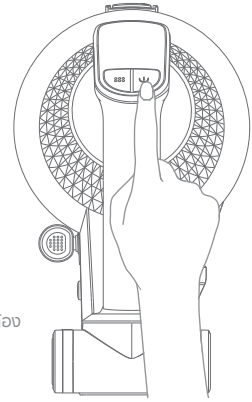

หมายเหตุ:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มและติดตั้งอย่างถูกต้องก่อนใช้งานครั้งแรก
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถ้วยเก็บฝุ่นและตัวกรอง HEPA สะอาดและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

หน้าจอแสดงผล

- กดปุ่ม "โหมด" สั้นๆ เพื่อสลับโหมด
  เครื่องดูดฝุ่นมี 4 โหมด: โหมด AUTO (อัตโนมัติ); โหมดต่ำ; โหมดปานกลาง; โหมดสูง

โหมด AUTO (อัตโนมัติ) โหมดต่ำ โหมดปานกลาง โหมดสูง

หมายเหตุ: ในโหมดต่ำ ปานกลาง หรือสูง ให้กดปุ่ม "โหมด" ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมด AUTO

- สัญญาณเตือนฝุ่นและจอแสดงผลการทำความสะอาดตัวกรอง HEPA
  หลังจากแสดงภาพเคลื่อนไหวสลับกันเป็นวนไปสามครั้ง หน้าจอปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น และเครื่องดูดฝุ่นจะหยุดทำงาน

หมายเหตุ: เมื่อการแจ้งเตือนนี้ปรากฏขึ้น โปรดตรวจสอบและทำความสะอาดถ้วยเก็บฝุ่นและตัวกรอง HEPA ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบต่อการทำงานปกติ

- แปรงลูกกลิ้งอุดตัน/สัญญาณเตือนอุณหภูมิสูงและต่ำ
  ภาพเคลื่อนไหวจะกะพริบเป็นเวลา 5 วินาที จากนั้นหน้าจอจะปิดเครื่องและเครื่องดูดฝุ่นจะหยุดทำงาน



แปรงลูกกลิ้งติด แจ้งเตือนอุณหภูมิสูง การแจ้งเตือนอุณหภูมิต่ำ

หมายเหตุ: เมื่อการแจ้งเตือนเหล่านี้ปรากฏขึ้น
โปรดตรวจสอบเครื่องดูดฝุ่นและกำจัดวัตถุแปลกปลอมออกทันที หลังจากแจ้งเตือนอุณหภูมิสูงหรือต่ำ
โปรดรอจนกว่าอุณหภูมิจะกลับมาเป็นปกติก่อนใช้งานต่อ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบต่อการทำงานปกติ

TH

วิธีใช้

- การแสดงแบตเตอรี่ต่ำการแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ จะแสดงเมื่อความจุแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 9% ถึง 5% และ เมื่อความจุแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 4% ถึง 0% และเครื่องดูดฝุ่นจะปิดเครื่องเมื่อความจุถึง 0%



การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ

หมายเหตุ: เมื่อการแจ้งเตือนนี้ปรากฏขึ้น
โปรดตรวจสอบและชาร์จแบตเตอรี่ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบต่อการทำงานปกติ ภายใต้การใช้งานปกติ
หากความจุแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่า 10% และเครื่องดูดฝุ่นปิดลง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้และจะต้องชาร์จก่อนใช้งาน

- จอแสดงผลการชาร์จในระหว่างการชาร์จ ไอคอน จะแสดงพร้อมกับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ หากไม่มีการดำเนินการใดๆ เป็นเวลา 10 นาทีหลังจากชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว หน้าจอแสดงผลจะดับลง





หมายเหตุ: หลังจากชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว โปรดถอดสายไฟทันทีเพื่อหลีกเลี่ยง
การชาร์จไฟมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานปกติ

- การป้องกันความผิดปกติของอุปกรณ์เสริมเมื่อเครื่องดูดฝุ่นทำงาน หากมีการติดตั้ง/ถอดอุปกรณ์เสริม หรือติดตั้ง/ถอดออกไม่ถูกต้อง จะมีการแสดงภาพเคลื่อนไหวสลับกัน หากไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 3 วินาที หน้าจอจะปิดเครื่อง และเครื่องดูดฝุ่นจะหยุดทำงาน



หมายเหตุ: หลังจากที่เครื่องดูดฝุ่นมีการป้องกันที่ผิดปกติ
โปรดตรวจสอบเครื่องดูดฝุ่นทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบต่อการทำงานปกติ

- สถานการณ์สามประการต่อไปนี้จะทำให้การแสดงสัญญาณเตือนเกิดขึ้น:
  1.ไม่ได้ติดตั้งถังเก็บฝุ่นอย่างถูกต้อง
  2.ยังไม่ได้รีเซ็ตที่ขูดถังเก็บฝุ่น
  3.ไม่ได้ติดตั้งตัวกรอง HEPA อย่างถูกต้อง
  หลังจากแสดงภาพเคลื่อนไหวแบบกะพริบห้าครั้ง
  หน้าจอจะแสดงการปิดเครื่องและเครื่องดูดฝุ่นจะหยุดทำงาน

หมายเหตุ: หลังจากที่สัญญาณเตือนปรากฏขึ้น โปรดตรวจสอบเครื่องดูดฝุ่นทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าถังเก็บฝุ่นและตัวกรอง HEPA
ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง และได้รีเซ็ตด้ามจับแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบต่อการทำงานปกติ

การดู แลและบำรุงรักษา

การทำความสะอาดถ้วยเก็บฝุ่น

1

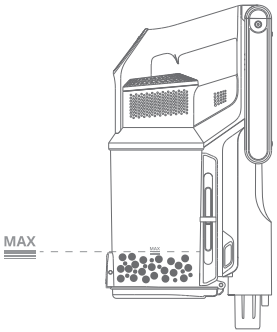

1. หากปริมาณฝุ่นทั้งหมดถึงเส้น MAX หรือมีการแจ้งเตือนฝุ่นเต็ม ให้ทำความสะอาดถ้วยเก็บฝุ่นทันที

2

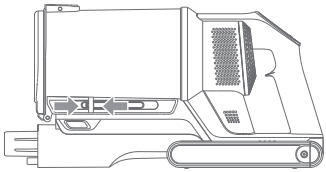

2. เมื่อทำความสะอาดฝุ่นออกจากถ้วยเก็บฝุ่น และตาข่ายเหล็ก ให้เลื่อนคันโยกไปมา หลังจากทำความสะอาดแล้วให้รีเซ็ตคันโยก

3

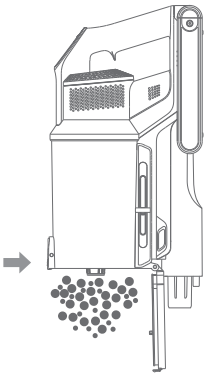

3. กดปุ่มปลดท่อโลหะ
ถอดเครื่องดูดฝุ่นออกแล้ววางไว้ในบริเวณกำจัดฝุ่น จากนั้นกดปุ่มปลดที่ครอบด้านล่างของถ้วยเก็บฝุ่น

4

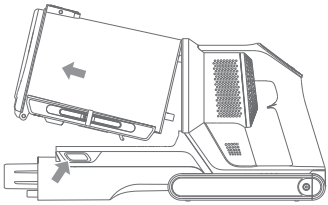

4. กดปุ่มปลดถ้วยเก็บฝุ่นและถอดถ้วยเก็บฝุ่นออก ในแนวทแยงมุมขึ้น

5

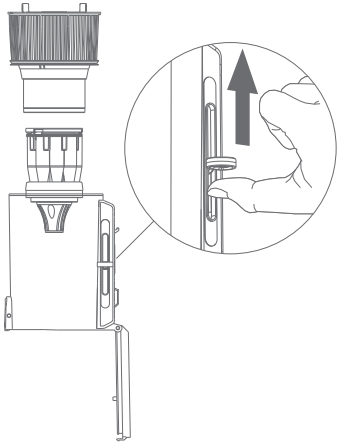

5. ดันที่ขูดถ้วยเก็บฝุ่นขึ้นด้านบน
ดึงกรวยไซโคลนออก และล้างด้วยน้ำสะอาด

6

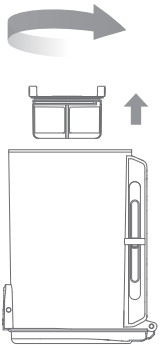

6. หมุนตัวกรองทวนเข็มนาฬิกาแล้วยกขึ้น
หลังจากนำออกแล้วให้ทำความสะอาดทรายแมว
ขนแมว และอื่นๆ ที่ติดมาด้วย

หมายเหตุ:
สามารถทำความสะอาดตัวกรอง HEPA ได้ด้วยน้ำเท่านั้น ห้ามใช้สบู่หรือสารเคมีทำความสะอาดอื่นๆ
ต้องทำให้ถ้วยเก็บฝุ่น กรวยไซโคลน และตัวกรอง HEPA แห้งก่อนใช้งาน ขอแนะนำให้เปลี่ยนตัวกรอง
HEPA ทุกๆ หกเดือนเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นให้เหมาะสมที่สุด
โปรดแน่ใจว่าดำเนินการเหล่านี้ในขณะที่ปิดเครื่อง!

การดู แลและบำรุ งรักษา

ชุดแบตเตอรี่

เครื่องดูดฝุ่นนี้มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ที่ถอดออกได้ ซึ่งมีรอบการชาร์จที่จำกัดจำนวนครั้ง หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน แบตเตอรี่อาจไม่สามารถเก็บประจุไฟได้อีกต่อไป หากเกิดเหตุการณ์นี้ แสดงว่าแบตเตอรี่ใกล้หมดอายุการใช้งานและจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่

1. กดปุ่มปลดแบตเตอรี่ลงแล้วเลื่อนแบตเตอรี่ตามภาพประกอบเพื่อถอดออก
2. ติดตั้งชุดแบตเตอรี่ใหม่

1

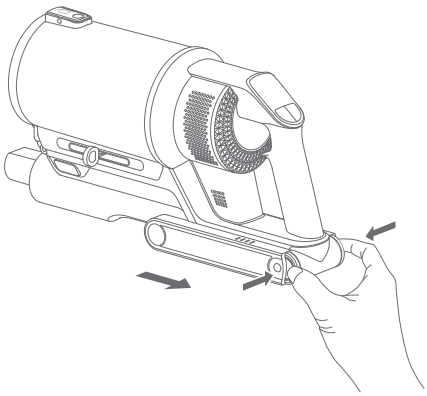

2

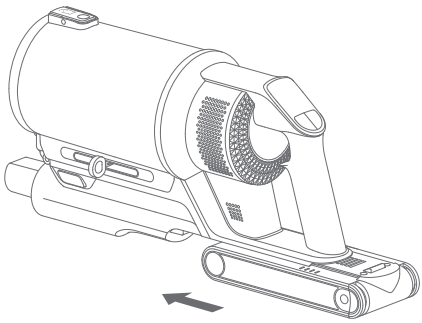

วิธีจัดการกับแบตเตอรี่รั่ว

1. ถอดแบตเตอรี่ออก: หากคุณสังเกตเห็นสัญญาณการรั่วไหล เช่น กลิ่นเหม็น เสียงฟู่ หรือความเสียหายที่มองเห็นได้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากผลิตภัณฑ์ทันที
2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง: ห้ามจับแบตเตอรี่ที่รั่วด้วยมือเปล่า ควรใช้ถุงมือหรือวัสดุป้องกันอื่นๆ เพื่อป้องกันการระคายเคืองผิวหนัง
3. ตรวจสอบการระบายอากาศ:
ย้ายแบตเตอรี่ไปยังบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการสูดดมควันที่เกิดจากการรั่วไหล
4. แยกแบตเตอรี่: วางแบตเตอรี่ที่รั่วไว้ในภาชนะที่ไม่ติดไฟเพื่อขจัดความเสี่ยงต่อการเผาไหม้
5. ห้ามทิ้งรวมกับขยะทั่วไป: แบตเตอรี่ลิเธียมจัดเป็นขยะอันตรายและไม่ควรทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป

การดู แลและบำรุงรักษา

การทำความสะอาดแปรงคู ่แบบหลายพื้นผิว

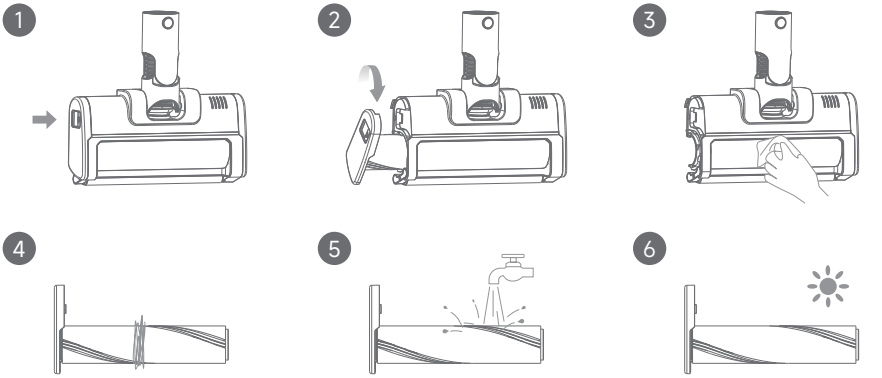

• ปิดเครื่องดูดฝุ่น กดปุ่มปลดแปรงลูกกลิ้ง หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อถอดแปรงลูกกลิ้ง
เช็ดแปรงด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ หากมีผมพันรอบลูกกลิ้ง ให้ดึงออกอย่างระมัดระวัง
ทำความสะอาดลูกกลิ้งด้วยน้ำ

หมายเหตุ: ห้ามล้างแปรงด้วยน้ำหรือแช่ทิ้งไว้ อย่าลืมเช็ดลูกกลิ้งให้แห้งสนิทก่อนติดตั้งใช้งาน
โปรดแน่ใจว่าดำเนินการเหล่านี้ในขณะที่ปิดเครื่อง!

เคล็ดลับ

• ควรใช้ชิ้นส่วนแท้เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ
• ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดเครื่องและถอดแบตเตอรี่ออกก่อนดำเนินการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาดใดๆ
• หากฝุ่นในถังเก็บฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่นถึงเส้น MAX หรือมีการแจ้งเตือนว่าฝุ่นเต็ม
ให้เทฝุ่นในถังเก็บฝุ่นทันที
• ขอแนะนำให้ตรวจสอบตัวกรอง HEPA เดือนละครั้งและเปลี่ยนทุกๆ หกเดือน
• หลังการใช้งาน ควรเก็บเครื่องดูดฝุ่นและส่วนประกอบต่างๆ ไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหาย
• หากจะไม่ใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นเวลานาน ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
ถอดอะแดปเตอร์ไฟออก และเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น ห้ามทิ้งไว้กลางแสงแดดโดยตรงหรือในที่ชื้น
เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่คายประจุมากเกินไป ควรชาร์จแบตเตอรี่อย่างน้อยทุกๆ สามเดือน

คำถามที่พบบ่อย

หากเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงานอย่างถูกต้อง โปรดดูตารางด้านล่าง หากยังคงพบปัญหา
โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายเพื่อทำการบำรุงรักษา

ข้อผิดพลาด	วิธีการแก้ไข
แรงดูดอ่อนหรือไม่มีเลย	ตรวจสอบว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องดูดฝุ่นรวมทั้งท่ออุดตันหรือไม่
	ทำความสะอาดถ้วยเก็บฝุ่นและตัวกรอง HEPA
เสียงรบกวนผิดปกติ	ตรวจสอบว่ามีวัตถุแข็งหรือคมถูกดูดเข้าไปหรือติดอยู่ในถ้วยเก็บฝุ่น หรือแปรงหรือไม่
เครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน หลังจากเปิดเครื่อง	ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ของเครื่องดูดฝุ่นมีประจุเพียงพอหรือไม่ หากจำเป็นให้ชาร์จทันที
	ตรวจสอบการแจ้งเตือนที่ผิดปกติใดๆ บนหน้าจอแสดงผล
แปรงไม่หมุน	ให้รีบปิดไฟและตรวจสอบการอุดตัน ตรวจสอบว่าไฟหน้าแปรงเปิดอยู่หรือไม่
	หากปิดอยู่ อาจมีปัญหาการเชื่อมต่อกับส่วนประกอบ

TH

ข้อกำหนดทางเทคนิค

เครื่องดูดฝุ่น				
รุ่น	V2583	กำลังไฟที่กำหนด	720 W	
แรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จ	34 V ⎓	แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	29.6 V ⎓	
ความจุที่กำหนด	2500 มิลลิแอมป์			
	โหมดปิด (เครื่องดูดฝุ่น)	โหมดสแตนด์บาย (เครื่องดูดฝุ่น)	โหมดปิด (เครื่องดูดฝุ่น+ เครื่องชาร์จ)	โหมดสแตนด์บาย (เครื่องดูดฝุ่น+ เครื่องชาร์จ)
การใช้พลังงาน	< 0.5 W			
เวลาเข้าสู่เงื่อนไข	< 5 นาที			
เวลาในการชาร์จ	3.5 ชั่วโมง			
แปรงคู่แบบหลายพื้นผิว				
รุ่น	VMBAA			
กำลังไฟที่กำหนด	20 W	แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	29.6 V ⎓	
แปรงขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์				
รุ่น	VMMAA			
กำลังไฟที่กำหนด	10 W	แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	29.6 V ⎓	
เครื่องชาร์จ				
รุ่น	ZD024M340090EU			
อินพุต	100-240 V ~ 50/60 Hz	เอาท์พุต	34 V ⎓ 0.9 A	
ประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉลี่ย	≥ 87.01%	ประสิทธิภาพที่โหลดต่ำ (10%)	≥ 77.01%	
การใช้พลังงานขณะไม่มีโหลด		0.1 W		
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้				
รุ่น	GB-P70-B	น้ำหนักสุทธิ	550 g	
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	29.6 V ⎓			
พลังงาน	74 Wh	ความจุที่กำหนด	2500 มิลลิแอมป์	

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะทิ้งเครื่องดูดฝุ่น โปรดถอดแบตเตอรี่ออกจากนั้นทิ้งหรือรีไซเคิลตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นของประเทศหรือภูมิภาคที่ใช้งาน

เมื่อถอดแบตเตอรี่ออก เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องถูกตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟ เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก ห้ามนำแบตเตอรี่เข้าปาก หากกลืนกิน ให้ติดต่อแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยาในพื้นที่ของคุณ

ภายใต้สภาวะที่ไม่เหมาะสม อย่าสัมผัสแบตเตอรี่ที่อาจมีของเหลวไหลออกมา
หากเกิดการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน้ำ หากของเหลวเข้าตาให้รีบไปพบแพทย์ทันที
ของเหลวที่พุ่งออกมาจากแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือแผลไหม้ได้

การรับประกัน

1. MOVA รับผิดชอบต่อผู้บริโภคในกรณีที่วัสดุหรือการผลิตไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ไม่สามารถตรวจพบได้ในขณะซื้อ
2. ระยะเวลาการรับประกัน: โปรดติดต่อสำนักงานฝ่ายบริการลูกค้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
   หากประเทศที่ผู้บริโภคตั้งอยู่มีระเบียบข้อบังคับที่แตกต่างออกไป ให้ถือเอาข้อบังคับในท้องถิ่นเป็นหลัก
3. การรับประกันจะไม่สามารถใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้:
   a. ปัญหาที่เกิดจากความประมาท การใช้งาน หรือการติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของ MOVA
   b. การดัดแปลงหรือการแก้ไขผลิตภัณฑ์โดยหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก MOVA
   c. ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือความประมาทเลินเล่อของผู้บริโภค
      โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชิ้นส่วนภายนอก
   d. ชิ้นส่วนที่เกิดการสึกหรอซึ่งไม่ได้บกพร่องจากการผลิต
   e. ไม่มีเอกสารการจัดซื้อที่ถูกต้อง (ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ หรืออื่น ๆ) เพื่อใช้ยืนยันวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
   f. รุ่นหรือหมายเลขของผลิตภัณฑ์ในใบสั่งซื้อไม่ตรงกับรุ่นหรือหมายเลขที่แสดงบนผลิตภัณฑ์.
4. โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับข้อมูลติดต่อหลังการขาย
5. บริการหลังการขาย (รวมถึงการรับประกันคุณภาพ) ในภูมิภาคต่าง ๆ ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ MOVA เวอร์ชันท้องถิ่นเท่านั้นโปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายในภูมิภาคที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์รุ่นของคุณเพื่อรับการสนับสนุน

ข้อมูล WEEE

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์นี้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE ตามข้อบังคับที่ 2012/19/EU) ซึ่งไม่ควรปะปนกับขยะในครัวเรือนที่ไม่ได้แยกประเภท
ซึ่งคุณต้องให้ความสำคัญกับการปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมด้วยการนำอุปกรณ์ของคุณไปยังจุดรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนด ซึ่งตั้งโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่น การกำจัดและการรีไซเคิลที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์
โปรดติดต่อผู้ติดตั้งหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของจุดรวบรวมดังกล่าว

ติดต่อเรา

เว็บไซต์:
https://www.mova.tech

Thông tin an toàn

Để ngăn ngừa tai nạn bao gồm điện giật hoặc hỏa hoạn do sử dụng không đúng cách, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng và lưu giữ để tham khảo sau này.

Cảnh báo

- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị khiếm khuyết về thể chất, giác quan, trí tuệ, hoặc thiếu kinh nghiệm có thể sử dụng sản phẩm này dưới sự giám sát của phụ huynh hoặc người giám hộ để đảm bảo vận hành an toàn và tránh mọi nguy cơ rủi ro. Việc vệ sinh và bảo dưỡng không được phép tự thực hiện nếu không có sự giám sát.
- Thiết bị này không dành cho người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không đùa nghịch với thiết bị.
- Máy hút bụi không phải là đồ chơi. Trẻ em không được đùa nghịch với hoặc vận hành sản phẩm này. Vui lòng thận trọng khi sử dụng máy hút bụi gần trẻ em. Không cho phép trẻ em vệ sinh hoặc bảo dưỡng máy hút bụi trừ khi được phụ huynh hoặc người giám hộ giám sát.
- Không sử dụng máy hút bụi ngoài trời hoặc trên bề mặt ướt. Chỉ sử dụng máy hút bụi trên bề mặt khô trong nhà. Không chạm vào phích cắm hoặc bất kỳ bộ phận nào của máy hút bụi khi tay ướt.
- Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, nổ hoặc thương tích, hãy đảm bảo rằng pin lithium và bộ sạc không bị hư hỏng trước khi sử dụng. Không sử dụng máy hút bụi nếu pin lithium hoặc bộ sạc bị hư hỏng.
- Các đầu chổi, pin, thanh nối dài và máy hút bụi có tính dẫn điện và không được nhúng vào nước hoặc chất lỏng khác. Hãy đảm bảo làm khô tất cả các bộ lọc sau khi vệ sinh.
- Để ngăn ngừa thương tích do các bộ phận chuyển động, hãy tắt máy hút bụi trước khi làm sạch chúng. Tất cả các bộ phận này phải được lắp đặt đúng cách trước khi sử dụng máy hút bụi.
- Chỉ sử dụng bộ sạc gốc đi kèm. Tuyệt đối không sử dụng bộ sạc không phải hàng gốc, vì điều này có thể khiến pin lithium bắt lửa.
- Không sử dụng máy hút bụi để hút các chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa, như xăng, hoặc thuốc tẩy, amoniac, chất thông cống hoặc các chất lỏng khác.
- Không sử dụng máy hút bụi để hút các vật sắc nhọn hoặc cứng, như thủy tinh, đinh, ốc vít hoặc tiền xu, vì chúng có thể làm hỏng máy. Không sử dụng máy hút bụi để hút các hạt vật liệu xây dựng khô (drywall), tro như tro lò sưởi, hoặc các vật liệu đang cháy/nóng như than, mẩu thuốc lá hay diêm.
- Kiểm tra khu vực cần làm sạch trước khi sử dụng. Để ngăn các khe hở bị tắc nghẽn, hãy dọn sạch giấy lớn, giấy vụn, vải nhựa hoặc vật sắc nhọn (như thủy tinh, đinh, ốc vít, tiền xu, v.v.) và bất kỳ vật thể nào lớn hơn các khe hở.
- Giữ tóc, quần áo rộng, ngón tay và các bộ phận khác của cơ thể tránh xa các khe hở và bộ phận chuyển động của máy hút bụi. Không hướng ống hút, cần hút hoặc đầu hút vào mắt hoặc tai của bạn hoặc cho chúng vào miệng.
- Không cho bất kỳ vật thể nào vào các khe hở của máy hút bụi. Không sử dụng máy hút bụi khi bất kỳ khe hở nào bị tắc. Giữ cho các khe hở không bị bụi, xơ vải, tóc hoặc các vật khác có thể làm giảm luồng khí.

- Không dựa máy hút bụi vào ghế, bàn hoặc bề mặt không ổn định khác, vì điều này có thể gây hư hỏng máy hoặc thương tích cá nhân. Nếu máy hút bụi bị hư hỏng hoặc hoạt động không bình thường, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi. Tuyệt đối không tự ý tháo rời thiết bị.
- Tất cả các hướng dẫn trong sách hướng dẫn về việc sạc lại pin phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Việc không sạc pin đúng cách trong phạm vi nhiệt độ quy định có thể làm hỏng pin.
- Chỉ sử dụng phụ kiện và bộ phận thay thế được nhà sản xuất khuyến nghị.
- Hãy đảm bảo rút phích cắm máy hút bụi khi không sử dụng trong thời gian dài cũng như trước khi thực hiện bất kỳ bảo dưỡng hoặc sửa chữa nào.
- Vui lòng đặc biệt cẩn thận khi sử dụng máy hút bụi để làm sạch cầu thang.
- Không lắp đặt, sạc hoặc sử dụng sản phẩm này ngoài trời, trong phòng tắm hoặc xung quanh bể bơi.
- Cảnh báo Nguy cơ Hỏa hoạn: Không sử dụng bất kỳ loại hương liệu nào lên bộ lọc của máy hút bụi. Những loại sản phẩm này được biết là có chứa hóa chất dễ cháy có thể khiến máy hút bụi bắt lửa.
- Chỉ sử dụng bộ sạc gốc (ZD024M340090EU). Việc không làm như vậy có thể khiến pin lithium-ion bắt lửa.
- CẢNH BÁO: Với mục đích sạc lại pin, chỉ sử dụng bộ nguồn tháo rời được cung cấp kèm theo thiết bị này.
- Không sử dụng pin không sạc được.
- Chỉ sử dụng loại pin đã được phê duyệt (GB-P70-B). Việc không làm như vậy có thể khiến pin lithium-ion bắt lửa.
- Nếu vật liệu pin bị rò rỉ, hãy sơ tán mọi người khỏi khu vực cho đến khi pin nguội đi và khói tản hết.
- Hãy đảm bảo khu vực sử dụng được thông gió tối đa để xua tan khí độc hại và tránh tiếp xúc với da, mắt hoặc hít phải hơi.
- Loại bỏ chất lỏng bị đổ bằng chất hấp thụ và đốt rác thải.
- Không sử dụng và bảo quản trong môi trường cực kỳ nóng hoặc lạnh (dưới 5°C/41°F hoặc trên 38°C/100.4°F). Vui lòng sạc máy hút bụi không dây ở nhiệt độ trên 5°C/41°F và dưới 38°C/100.4°F.
- Sản phẩm này được thiết kế chỉ để sử dụng trong gia đình.
- Không được làm đoản mạch các đầu nối nguồn.

Đọc sách hướng dẫn sử dụng

Bộ nguồn tháo rời

Chỉ sử dụng trong nhà

Chúng tôi, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., theo đây, tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ các Chỉ thị và Tiêu chuẩn Châu Âu có thể áp dụng, cùng các sửa đổi. Toàn văn tuyên bố phù hợp của EU có sẵn tại địa chỉ internet sau: https://www.mova.tech

Để xem hướng dẫn sử dụng điện tử chi tiết, vui lòng truy cập https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Tổng quan sản phẩm

Phụ kiện

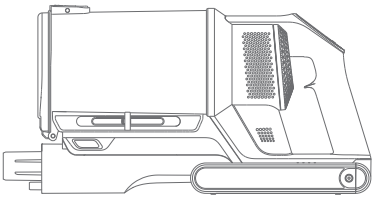

Thân máy hút bụi

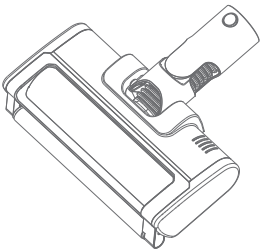

Chổi đôi dùng cho nhiều bề mặt



Đầu hút khe

Dụng cụ kết hợp

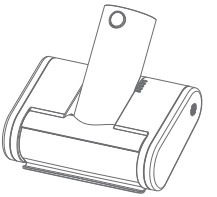

Chổi quay có động cơ

Ống nối dài

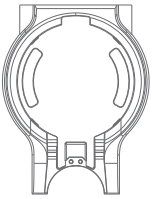

Giá treo tường



Giá đỡ phụ kiện



Bộ sạc

Lưu ý: Các hình minh họa trong sách hướng dẫn này chỉ có tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế có thể khác.

Lắp đặt

Lắp đặt các phụ kiện

1

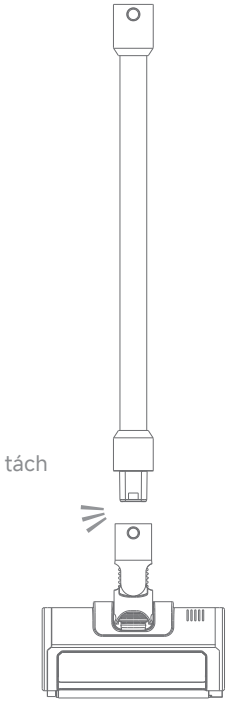

1. Cắm ống nối dài vào đầu chổi, đẩy cho đến khi nghe tiếng “tách”.

2

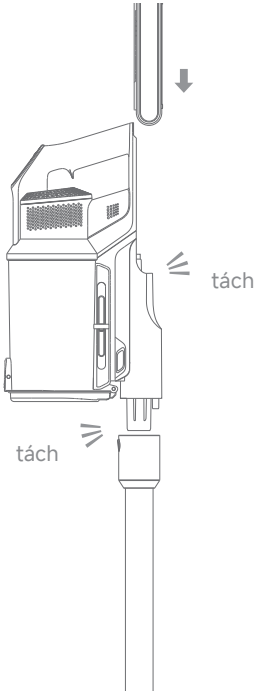

2. Lắp pin vào thân máy hút bụi, sau đó lắp thân máy vào đầu trên của ống nối dài, đẩy cho đến khi nghe tiếng “tách”.

Lưu ý:
Luôn tắt nguồn trước khi lắp ráp hoặc tháo rời!
Đảm bảo tất cả các bộ phận được kết nối hoàn toàn và chắc chắn trước khi vận hành.

Lắp đặt

Lắp đặt các phụ kiện

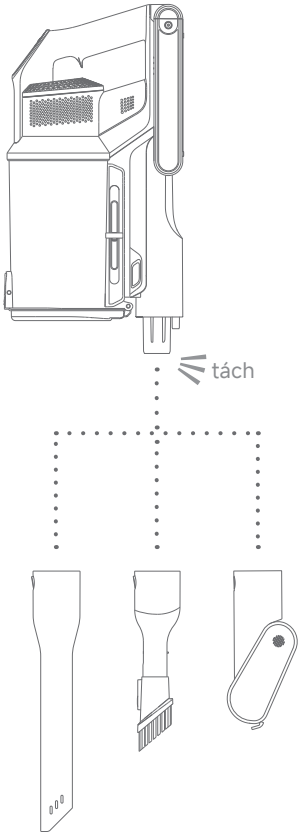

- Lắp đặt thân máy hút bụi vào phụ kiện, đẩy cho đến khi bạn nghe thấy tiếng "tách".

Lắp đặt

Lắp Giá Treo Tường

1

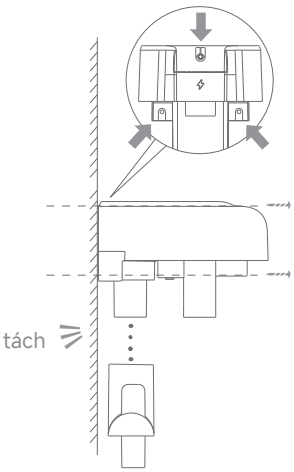

1. Xác định vị trí của giá treo tường dựa trên kích thước của máy hút bụi. Sử dụng vít nở để gắn giá treo tường vào tường, và lắp các giá đỡ phụ kiện vào phía dưới của giá treo tường.

2

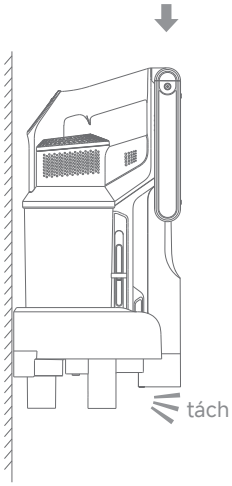

2. Căn chỉnh máy hút bụi với giá treo tường, lắp theo chiều dọc vào khe cho đến khi bạn nghe thấy tiếng "tách".

Phương Pháp Sạc

1

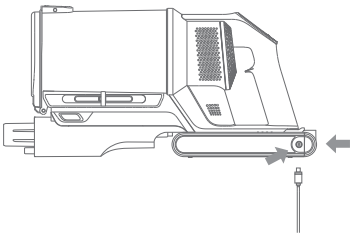

1. Nhấn nút nhả trên cục pin và kéo xuống để tháo pin. Cắm bộ sạc vào cổng sạc trên pin để sạc. (Máy hút bụi cũng có thể được sạc mà không cần tháo pin.)

2

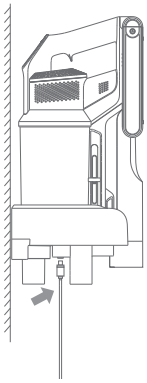

2. Cắm bộ sạc vào cổng sạc ở phía dưới của giá treo tường để sạc.

Cách sử dụng

Bắt Đầu

Nhấn ⏻ để bật/tắt thiết bị.
Nhấn ⁘ để chuyển đổi giữa các Chế độ Tự động, Thấp, Trung bình và Cao.

Lưu ý: Đảm bảo pin đã được sạc đầy và lắp đúng cách trước khi sử dụng lần đầu.
Đảm bảo cốc đựng bụi và bộ lọc HEPA đã sạch sẽ và được lắp đúng vị trí.

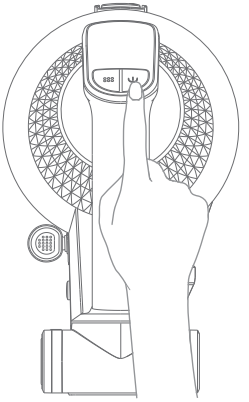

Màn hình hiển thị

- Nhấn nhanh nút "Mode" để chuyển đổi chế độ
  Máy hút bụi có 4 chế độ: Chế độ TỰ ĐỘNG (AUTO); Chế độ Thấp; Chế độ Trung bình; Chế độ Cao.

Chế độ Tự động

Chế độ Thấp

Chế độ Trung bình

Chế độ Cao

Lưu ý: Ở bất kỳ chế độ thấp, trung bình hoặc cao nào, giữ nút "Chế độ" trong 2 giây để vào chế độ TỰ ĐỘNG.

- Cảnh báo bụi đầy và hiển thị vệ sinh bộ lọc HEPA
  Sau khi hoạt ảnh được hiển thị luân phiên lặp lại ba lần, màn hình tắt máy được hiển thị và máy hút bụi ngừng hoạt động.

Lưu ý: Khi cảnh báo này được hiển thị, vui lòng kiểm tra và làm sạch cốc đựng bụi cùng bộ lọc HEPA kịp thời để tránh ảnh hưởng đến hoạt động bình thường.

- Cảnh báo tắc chổi quét / Cảnh báo nhiệt độ cao và thấp
  Hoạt ảnh nhấp nháy trong 5 giây, sau đó màn hình tắt máy được hiển thị và máy hút bụi ngừng hoạt động.

Chổi Quét Bị Kẹt


Cảnh Báo Nhiệt Độ Cao

Cảnh Báo Nhiệt Độ Thấp

Lưu ý: Khi các cảnh báo này được hiển thị, vui lòng kiểm tra máy hút bụi và loại bỏ kịp thời bất kỳ vật thể lạ nào. Sau các cảnh báo nhiệt độ cao hoặc thấp, vui lòng đợi đến khi nhiệt độ trở lại bình thường trước khi tiếp tục sử dụng để tránh ảnh hưởng đến hoạt động bình thường.

Cách sử dụng

• Hiển Thị Pin Yếu

Cảnh báo pin yếu sẽ hiển thị khi dung lượng pin từ 5% đến 9%, và khi dung lượng pin từ 0% đến 4%. Máy hút bụi sẽ tắt khi dung lượng đạt 0%.

Cảnh Báo Pin Yếu

Lưu ý: Khi cảnh báo này hiển thị, vui lòng kiểm tra và sạc pin kịp thời để tránh ảnh hưởng đến hoạt động bình thường. Trong điều kiện sử dụng thông thường, nếu dung lượng pin dưới 10% và máy hút bụi tắt, máy sẽ không thể bật lại và phải được sạc trước khi sử dụng.

• Hiển Thị Sạc

Trong quá trình sạc, biểu tượng sẽ hiển thị kèm theo phần trăm pin. Nếu không có thao tác nào trong 10 phút sau khi pin sạc đầy, màn hình hiển thị sẽ tắt.





Lưu ý: Sau khi pin sạc đầy, vui lòng rút dây nguồn kịp thời để tránh quá tải, có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường.

• Bảo Vệ Phụ Kiện Bất Thường

Khi máy hút bụi đang hoạt động, nếu phụ kiện được lắp/tháo hoặc lắp không đúng cách/bị tháo ra, một hoạt ảnh luân phiên sẽ hiển thị. Nếu không khắc phục trong 3 giây, màn hình tắt máy sẽ hiện lên và máy hút bụi ngừng hoạt động.





Lưu ý: Sau khi máy hút bụi kích hoạt bảo vệ bất thường, vui lòng kiểm tra máy kịp thời để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động.

• Ba tình huống sau sẽ kích hoạt hiển thị cảnh báo:

1. cốc đựng bụi chưa được lắp đúng cách.
2. Cào gom bụi trong cốc đựng bụi chưa được thiết lập lại.
3. Bộ lọc HEPA chưa được lắp đúng cách.

Sau khi hoạt ảnh hiển thị nhấp nháy năm lần,
màn hình tắt máy sẽ hiện lên và máy hút bụi ngừng hoạt động.

Lưu ý: Sau khi cảnh báo hiển thị, vui lòng kiểm tra máy hút bụi kịp thời để đảm bảo cốc đựng bụi và bộ lọc HEPA được lắp đúng cách, đồng thời tay cầm đã được thiết lập lại, tránh ảnh hưởng đến hoạt động bình thường.

Chăm sóc & Bảo dưỡng

Vệ sinh cốc đựng bụi

1

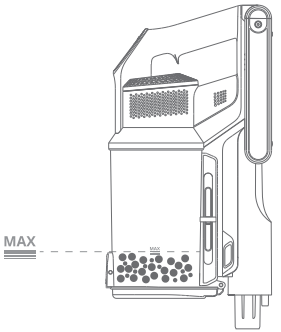

1. Nếu tổng lượng bụi đạt đến vạch TỐI ĐA (MAX) hoặc cảnh báo đầy bụi xuất hiện, hãy đảm bảo vệ sinh cốc đựng bụi ngay lập tức.

2

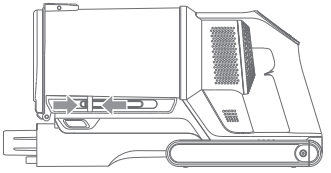

2. Khi vệ sinh cốc đựng bụi và lưới thép, hãy di chuyển cần gạt qua lại. Sau khi vệ sinh, hãy đặt lại cần gạt.

3

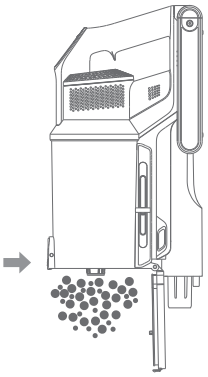

3. Nhấn nút tháo ống kim loại, tháo thân máy hút bụi và đặt vào khu vực xử lý bụi, sau đó nhấn nút tháo nắp đáy cốc đựng bụi.

4

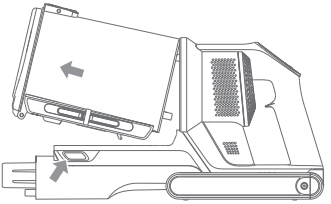

4. Nhấn nút tháo cốc đựng bụi và tháo cốc đựng bụi theo đường chéo lên trên.

5

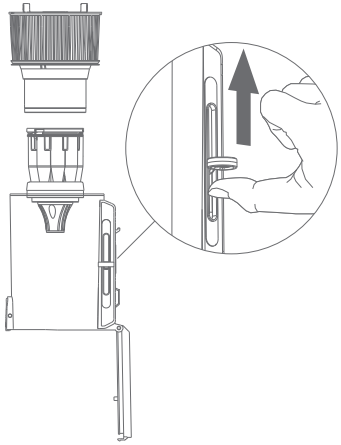

5. Đẩy bộ cào bụi lên trên, rút phễu lọc ra và rửa bằng nước sạch.

6

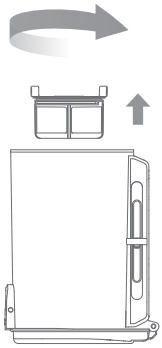

6. Xoay bộ lọc ngược chiều kim đồng hồ và nhấc lên. Sau khi lấy bộ lọc ra, hãy vệ sinh sạch sẽ rác thải, tóc, v.v.

Lưu ý:
Bộ lọc HEPA chỉ có thể được vệ sinh bằng nước. Không sử dụng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa hóa học khác. Phải lau khô cốc đựng bụi, phễu lọc và bộ lọc HEPA trước khi sử dụng. Khuyến nghị thay bộ lọc HEPA sáu tháng một lần để duy trì hiệu suất tối ưu của máy hút bụi. Hãy đảm bảo thực hiện các thao tác này khi đã tắt nguồn!

Chăm sóc & Bảo dưỡng

Bộ Pin

Máy hút bụi sử dụng bộ pin lithium-ion có thể sạc lại, có thể tháo rời, với số lần sạc hạn chế. Sau thời gian sử dụng kéo dài, bộ pin có thể không còn giữ được điện tích. Nếu điều này xảy ra, có nghĩa là bộ pin đã hết tuổi thọ và cần được thay thế.

1. Nhấn nút tháo pin và trượt pin như hình minh họa để tháo pin ra.
2. Lắp bộ pin mới.

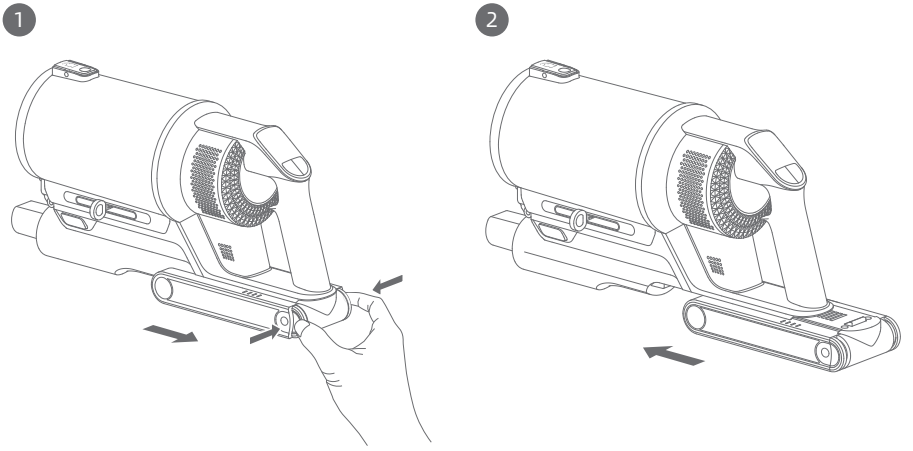

Cách Xử lý Pin Bị Rò Rỉ

1. Tháo Pin: Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu rò rỉ nào, như mùi hôi, âm thanh xì xì hoặc hư hỏng nhìn thấy được, hãy lập tức tháo pin khỏi sản phẩm.
2. Tránh Tiếp Xúc Trực Tiếp: Không xử lý pin rò rỉ bằng tay không. Sử dụng găng tay hoặc vật liệu bảo vệ khác để ngăn ngừa kích ứng da.
3. Đảm Bảo Thông Gió: Di chuyển pin đến khu vực thông gió tốt để tránh hít phải bất kỳ hơi nào thoát ra từ chỗ rò rỉ.
4. Cách Ly Pin: Đặt pin rò rỉ vào vật chứa không cháy để loại bỏ mọi nguy cơ cháy.
5. Không Vứt Như Rác Thông Thường: Pin lithium được phân loại là chất thải nguy hại và không nên vứt bỏ cùng rác thải sinh hoạt hàng ngày.

Chăm sóc & Bảo dưỡng

Vệ sinh chổi đôi dùng cho nhiều bề mặt

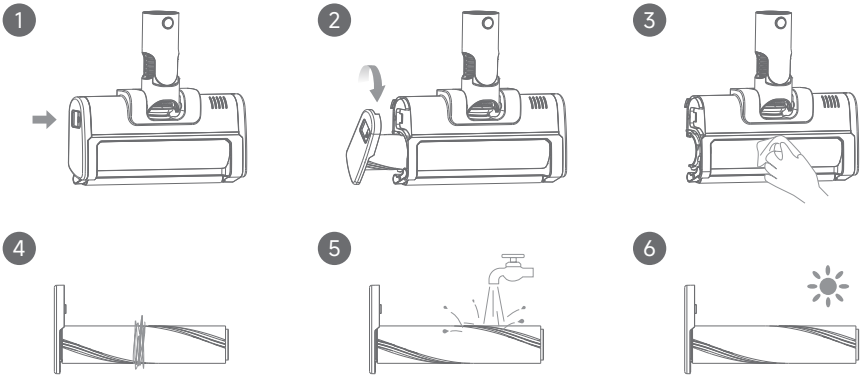

- Tắt máy hút bụi. Nhấn nhả cuộn lăn, xoay theo chiều kim đồng hồ để tháo cuộn lăn. Lau chổi bằng khăn mềm, khô. Nếu tóc bị quấn quanh cuộn lăn, hãy cẩn thận tháo ra. Làm sạch cuộn lăn bằng nước.

  Lưu ý: Không rửa chổi bằng nước hoặc ngâm chổi. Hãy đảm bảo lau khô cuộn lăn hoàn toàn trước khi lắp đặt và sử dụng. Hãy đảm bảo thực hiện các thao tác này khi đã tắt nguồn!

Mẹo

- Luôn sử dụng phụ tùng chính hãng để bảo hành không bị mất hiệu lực.
- Luôn đảm bảo đã tắt nguồn và tháo pin trước khi thực hiện bất kỳ công việc bảo trì hoặc vệ sinh nào.
- Nếu bụi trong cốc đựng bụi của máy hút bụi đạt đến vạch TỐI ĐA (MAX) hoặc có cảnh báo bụi đầy, hãy đổ sạch cốc đựng bụi ngay lập tức.
- Khuyến nghị kiểm tra bộ lọc HEPA mỗi tháng một lần và thay thế sáu tháng một lần.
- Sau khi sử dụng, hãy cất máy hút bụi và các bộ phận của máy đúng vị trí để tránh bị mất hoặc hư hỏng.
- Nếu không sử dụng máy hút bụi trong thời gian dài, hãy sạc đầy pin, rút bộ đổi nguồn và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Không để máy dưới ánh nắng trực tiếp hoặc môi trường ẩm ướt. Để tránh pin bị xả quá mức, hãy sạc pin ít nhất ba tháng một lần.

Câu hỏi thường gặp

Nếu máy hút bụi không hoạt động bình thường, vui lòng tham khảo bảng dưới đây. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ bộ phận hậu mãi để được bảo trì.

Lỗi	Giải pháp
Lực Hút Yếu Hoặc Không Hút	Kiểm tra xem có bộ phận nào của máy hút bụi, bao gồm cả ống dẫn, bị tắc không.
	Vệ sinh cốc đựng bụi và bộ lọc HEPA.
Tiếng Ồn Bất Thường	Kiểm tra xem có vật cứng hoặc sắc nhọn nào bị hút vào hoặc kẹt trong cốc đựng bụi hoặc chổi hút bụi không.
Máy Hút Bụi Không Hoạt Động Sau Khi Bật Nguồn	Kiểm tra xem pin của máy hút bụi đã được sạc đầy chưa; hãy sạc pin kịp thời nếu cần.
	Kiểm tra xem có bất kỳ cảnh báo bất thường nào trên màn hình hiển thị không.
Chổi Không Quay	Tắt nguồn ngay lập tức và kiểm tra xem có bị tắc nghẽn không. Kiểm tra xem đèn trước của chổi có sáng không;
	Nếu đèn tắt, có thể có sự cố kết nối với các bộ phận.

Thông số kỹ thuật

Máy hút bụi				
Model	V2583	Công suất định mức		720W
Điện áp sạc	34 V ⎓	Điện áp định mức		29.6 V ⎓
Dung lượng định mức	2500 mAh			
	Chế độ Tắt (Máy hút bụi)	Chế độ Chờ (Máy hút bụi)	Chế độ Tắt (Máy hút bụi + Bộ sạc)	Chế độ Chờ (Máy hút bụi + Bộ sạc)
Công suất tiêu thụ	< 0.5W			
Thời gian vào trạng thái	< 5 phút			
Thời gian sạc	3.5 giờ			
Chổi đôi dùng cho nhiều bề mặt				
Model	VMBAA			
Công suất định mức	20 W	Điện áp định mức		29.6 V ⎓
Chổi quay có động cơ				
Model	VMMAA			
Công suất định mức	10 W	Điện áp định mức		29.6 V ⎓
Bộ sạc				
Model	ZD024M340090EU			
Đầu vào	100-240 V ~ 50/60 Hz	Đầu ra		34 V ⎓ 0.9 A
Hiệu suất hoạt động trung bình	≥ 87.01%	Hiệu suất ở Tải Thấp (10%)		≥ 77.01%
Công suất tiêu thụ khi không tải		0.1 W		
Pin Li-ion Sạc Lại				
Model	GB-P70-B	Trọng lượng tịnh		550 g
Điện áp danh định	29.6 V ⎓			
Năng lượng	74 Wh	Dung lượng định mức		2500 mAh

Pin lithium-ion chứa các chất gây hại cho môi trường. Trước khi thải bỏ máy hút bụi, vui lòng tháo pin, sau đó thải bỏ hoặc tái chế theo luật pháp và quy định địa phương của quốc gia hoặc khu vực sử dụng.

Phải ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện khi tháo pin. Để pin xa tầm tay trẻ em. Không bao giờ cho pin vào miệng. Nếu nuốt phải, hãy liên hệ với bác sĩ hoặc trung tâm kiểm soát chất độc địa phương.

Trong điều kiện sử dụng không đúng cách, không bao giờ chạm vào pin vì chất lỏng có thể bắn ra. Nếu vô tình tiếp xúc, hãy rửa sạch bằng nước. Nếu chất lỏng dính vào mắt, hãy tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức. Chất lỏng phun ra từ pin có thể gây kích ứng hoặc bỏng.

Bảo hành

1. MOVA chịu trách nhiệm với người tiêu dùng về bất kỳ khiếm khuyết nào trong vật liệu hoặc tay nghề mà không thể phát hiện tại thời điểm mua hàng.
2. Thời hạn bảo hành: vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm thông tin. Nếu khu vực nơi người tiêu dùng cư trú có quy định khác, quy định địa phương sẽ được ưu tiên áp dụng.
3. Bảo hành sẽ không được áp dụng trong các trường hợp sau:
   a. Các vấn đề do sự bất cẩn, sử dụng hoặc lắp đặt không tuân thủ hướng dẫn của MOVA.
   b. Việc can thiệp và/hoặc sửa đổi sản phẩm bởi các tổ chức hoặc cá nhân không được MOVA ủy quyền rõ ràng.
   c. Hư hỏng do nguyên nhân ngẫu nhiên và/hoặc sơ suất từ phía người tiêu dùng, đặc biệt là các bộ phận bên ngoài.
   d. Các bộ phận dễ bị hao mòn mà không bị lỗi sản xuất.
   e. Không cung cấp chứng từ mua hàng hợp lệ (biên lai, hóa đơn hoặc các chứng từ khác) để xác nhận ngày mua sản phẩm.
   f. Model và/hoặc số hiệu sản phẩm trên chứng nhận mua hàng không khớp với Model và/hoặc số hiệu hiển thị trên sản phẩm.
4. Vui lòng quét mã QR để biết thông tin liên hệ sau bán hàng.
5. Dịch vụ hậu mãi (bao gồm bảo hành chất lượng) tại nhiều khu vực khác nhau chỉ áp dụng cho phiên bản sản phẩm MOVA tại địa phương. Vui lòng liên hệ với dịch vụ hậu mãi tại khu vực nơi sản phẩm của bạn được bán ra để được hỗ trợ.

Thông tin về WEEE

Tất cả các sản phẩm mang ký hiệu này đều là thiết bị điện và điện tử thải bỏ (WEEE theo chỉ thị 2012/19/EU) và không được phép trộn lẫn với rác thải sinh hoạt chưa phân loại. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách giao thiết bị thải bỏ của mình cho một điểm thu gom được chỉ định để tái chế thiết bị điện và điện tử thải bỏ, do chính quyền hoặc chính quyền địa phương chỉ định. Việc xử lý và tái chế đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với đơn vị lắp đặt hoặc chính quyền địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của các điểm thu gom đó.

Liên hệ với chúng tôi

Trang web:
https://www.mova.tech

Informasi Keselamatan

Untuk mencegah kecelakaan termasuk sengatan listrik atau kebakaran yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak sesuai, silakan baca panduan ini dengan cermat sebelum menggunakan dan simpan untuk rujukan di masa mendatang.

Peringatan

- Produk ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas dan orang dengan keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, atau pengalaman maupun pengetahuan terbatas di bawah pengawasan orang tua atau wali asuh demi memastikan pengoperasian yang selamat dan mencegah risiko bahaya. Pembersihan dan pemeliharaan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Perangkat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan kemampuan terbatas fisik, sensorik, atau mental, atau pun tidak memiliki pengalaman maupun pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau instruksi mengenai penggunaan perangkat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan perangkat.
- Vakum bukan mainan. Anak-anak tidak boleh bermain-main dengan atau mengoperasikan produk ini. Berhati-hatilah saat menggunakan vakum di dekat anak-anak. Jangan biarkan anak-anak membersihkan atau memelihara vakum kecuali diawasi oleh orang tua atau wali asuh
- Jangan menggunakan vakum di luar ruangan atau pada permukaan basah. Gunakan vakum hanya pada permukaan kering di dalam ruangan. Jangan menyentuh steker atau bagian mana pun pada vakum dalam kondisi tangan basah.
- Untuk mengurangi risiko kebakaran, ledakan, atau cedera, pastikan baterai litium dan adaptor pengisian daya tidak rusak sebelum penggunaan. Jangan menggunakan vakum jika baterai litium atau pengisi daya rusak.
- Sikat, baterai, tongkat ekstensi dan vakum bersifat menghantarkan listrik dan tidak boleh terendam dalam air atau cairan lainnya. Pastikan untuk mengeringkan semua filter setelah pembersihan.
- Untuk mencegah cedera yang disebabkan komponen bergerak, matikan vakum sebelum membersihkannya. Semua komponen ini harus terpasang dengan baik sebelum menggunakan vakum.
- Gunakan hanya adaptor pengisian daya asli. Jangan pernah menggunakan adaptor yang tidak asli, karena dapat menyebabkan baterai litium tersambar api.
- Jangan menggunakan vakum untuk mengambil cairan yang mudah terbakar atau mudah meledak, seperti gasolin, atau pemutih, amonia, pembersih saluran air, atau cairan lainnya.
- Jangan menggunakan vakum untuk mengambil benda tajam atau benda keras, seperti gelas, kuku, sekrup, atau koin, yang dapat merusak mesin. Jangan menggunakan vakum untuk mengambil partikel dinding kering, abu seperti abu di perapian, atau bahan rokok atau bahan pembakaran seperti batu bara, puntung rokok, atau korek api.
- Cek area yang akan dibersihkan sebelum menggunakan vakum. Untuk mencegah bukaan terhalang, singkirkan kertas lebar, muntahan vakum, kain plastik atau benda tajam (seperti kaca, kuku, sekrup, koin, dll.) dan benda apa pun yang lebih besar daripada bukaan.
- Jauhkan rambut, pakaian longgar, jari-jemari dan bagian lainnya pada tubuh dari bukaan dan komponen bergerak pada vakum. Jangan mengarahkan selang, tongkat, atau peralatan ke mata atau telinga Anda atau menaruhnya di dalam mulut Anda.

- Jangan meletakkan benda apa pun pada bukaan vakum. Jangan menggunakan vakum dengan bukaan terhalang. Pastikan bebas dari debu, serabut, atau benda lainnya yang dapat mengurangi aliran udara.
- Jangan menyandarkan vakum pada kursi, meja, atau permukaan tidak stabil lainnya, karena dapat menyebabkan kerusakan pada mesin atau cedera diri. Jika vakum menjadi rusak atau mengalami gagal fungsi, silakan hubungi departemen layanan resmi kami. Jangan coba-coba membongkar perangkat oleh Anda sendiri.
- Semua instruksi dalam panduan mengenai pengisian daya baterai harus dipatuhi secara ketat. Gagal mengisi daya baterai dengan baik dalam rentang suhu tertentu dapat merusak baterai.
- Gunakan hanya aksesori dan komponen pengganti yang direkomendasikan oleh pemanufaktur.
- Pastikan vakum telah diputus dari catu daya saat tidak digunakan untuk waktu yang lama juga sebelum melakukan pemeliharaan atau perbaikan apa pun.
- Berhati-hatilah saat menggunakan vakum untuk membersihkan tangga.
- Jangan memasang, mengisi daya, atau menggunakan produk ini di luar ruangan, dalam kamar mandi, atau di sekitar kolam.
- Peringatan Bahaya Kebakaran: Jangan mengisikan pewangi ke dalam filter vakum. Jenis-jenis produk tersebut diketahui mengandung zat kimia yang mudah terbakar sehingga dapat menyebabkan vakum tersambar api.
- Gunakan hanya pengisi daya asli (ZD024M340090EU). Gagal mematuhinya dapat menyebabkan baterai ion litium tersambar api.
- PERINGATAN: Untuk keperluan mengisi daya baterai, gunakan hanya unit pasokan lepasan yang disertakan dengan perangkat ini.
- Jangan menggunakan baterai yang tidak dapat diisi ulang.
- Gunakan hanya jenis baterai yang disetujui (GB-P70-B). Gagal mematuhinya dapat menyebabkan baterai ion litium tersambar api.
- Jika material baterai terlepas, menyingkirlah dari area tersebut sampai baterai mendingin dan asap memencar.
- Sediakan ventilasi maksimum untuk menghilangkan gas berbahaya dan menghindari kontak kulit dan mata atau uap terhirup.
- Bersihkan tumpahan cairan yang mengandung limbah yang mudah terserap dan terbakar.
- Jangan menggunakan dan menyimpan di lingkungan yang super panas atau super dingin (di bawah 5°C/41°F atau di atas 38°C/100,4°F). Isi daya vakum tanpa kabel pada suhu di atas 5°C/41°F dan di bawah 38°C/100,4°F.
- Produk ini dirancang hanya untuk penggunaan di rumah tangga.
- Terminal pasokan listrik tidak boleh dihubung-singkatkan.

Bacalah panduan operator

Unit pasokan listrik lepasan

Hanya untuk penggunaan di dalam ruang

Kami, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., dengan ini, menyatakan bahwa perangkat ini sudah mematuhi Arahan dan Norma Eropa yang berlaku, serta amendemennya. Teks lengkap deklarasi kesesuaian Uni Eropa tersedia di alamat internet berikut: https://www.mova.tech

Untuk panduan detail berbasis elektronik, silakan kunjungi https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Gambaran Produk

Aksesori

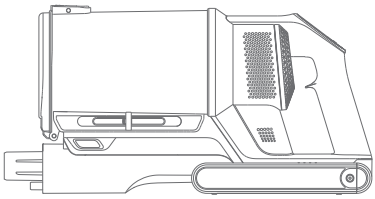

Bodi Vakum

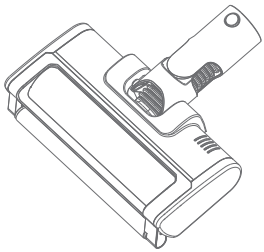

Sikat Ganda Sebaguna

Nozel Pembersih Celah

Nozel Serbaguna

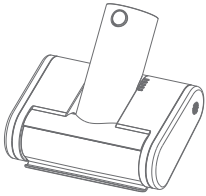

Sikat Bermotor

Tongkat Teleskopik

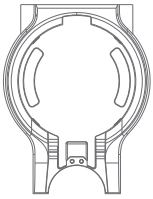

Bracket Dinding



Tempat Aksesoris



Pengisi Daya

Catatan: Ilustrasi dalam panduan ini hanya sebagai rujukan. Produk yang sebenarnya dapat berbeda-beda.

Pemasangan

Memasang Aksesoris

1

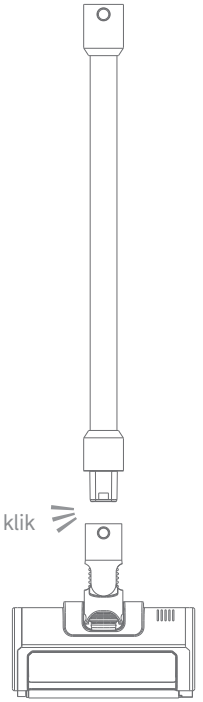

1. Masukkan tongkat teleskopik ke dalam sikat, dorong sampai terdengar bunyi "klik."

2

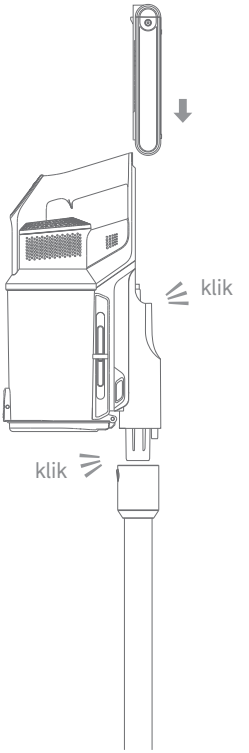

2. Masukkan paket baterai ke dalam bodi vakum, kemudian masukkan bodi ke dalam bagian atas tongkat teleskopik, dorong sampai terdengar bunyi "klik."

Catatan:
Selalu matikan daya sebelum merakit atau membongkar!
Pastikan semua komponen terhubung langsung dan terpasang di tempat dengan aman sebelum pengoperasian.

Pemasangan

Memasang Aksesoris

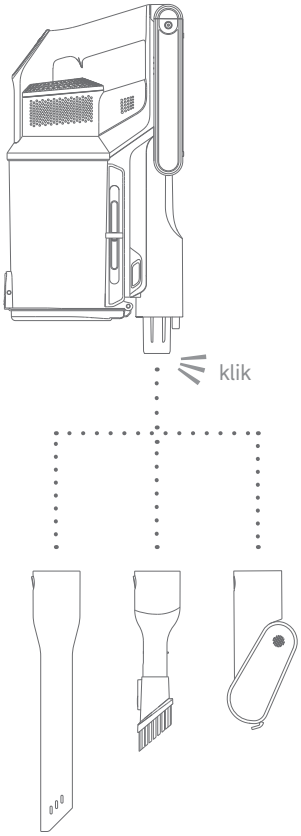

- Masukkan bodi vakum ke dalam aksesoris, dorong sampai terdengar bunyi "klik."

ID

Pemasangan

Memasang Bracket Dinding

1

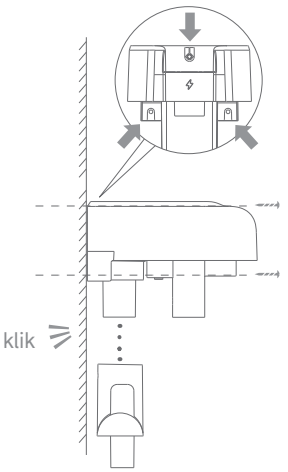

1. Pastikan lokasi bracket dinding berdasarkan ukuran pembersih vakum. Gunakan sekrup ekspansi untuk melekatkan bracket dinding ke dinding, dan masukkan tempat aksesoris ke dalam bagian bawah bracket dinding.

2

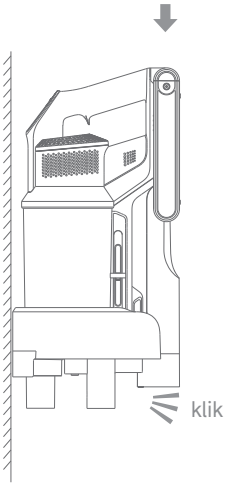

2. Sejajarkan pembersih vakum dengan bracket dinding, memasukkannya secara vertikal ke dalam slot sampai terdengar bunyi "klik."

Metode Pengisian Daya

1

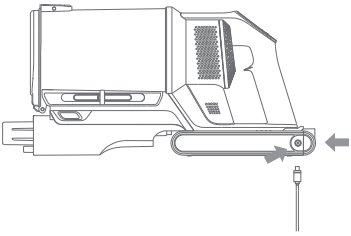

1. Tekan tombol pelepas paket baterai dan tarik ke bawah untuk mengeluarkan baterai. Masukkan pengisi daya ke dalam port pengisian daya pada baterai untuk mengisi daya. (Pembersih vakum juga dapat diisi daya tanpa melepas baterai.)

2

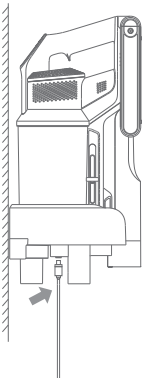

2. Masukkan pengisi daya ke dalam port pengisian daya di bagian bawah bracket dinding untuk mengisi daya.

Cara Penggunaan

Mulai

Tekan ⏻ untuk menyalakan/mematikan perangkat.
Tekan ⁘ untuk beralih di antara Mode Auto, Rendah, Sedang dan Tinggi.

Catatan: Pastikan baterai terisi penuh dan terpasang dengan benar sebelum penggunaan pertama kali. Pastikan cangkir debut dan filter HEPA dalam kondisi bersih dan terpasang dengan benar di tempat.

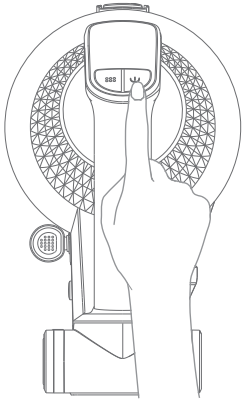

Layar Tampilan

- Tekan tombol "Mode" sebentar untuk beralih mode
  Pembersih vakum memiliki 4 mode: Mode Auto (Otomatis); Mode Rendah; Mode Sedang; Mode Tinggi.

Mode Auto (Otomatis)

Mode Rendah

Mode Sedang

Mode Tinggi

Catatan: Pada salah satu mode rendah, sedang, atau tinggi, tahan tombol "Mode" selama 2 detik untuk masuk mode AUTO.

- Tampilan pembersihan alarm Debu dan filter HEPA
  Setelah animasi ditampilkan secara bergantian dalam pengulangan selama tiga kali, layar pematian akan muncul dan pembersih vakum akan berhenti bekerja.

Catatan: Ketika peringatan ini ditampilkan, silakan cek dan bersihkan cangkir debu dan filter HEPA pada waktu yang tepat agar tidak mempengaruhi operasi normal.

- Sumbatan rol sikat/Alarm suhu tinggi dan rendah
  Animasi akan berkedip selama 5 detik, kemudian layar pematian akan ditampilkan dan pembersih vakum berhenti bekerja.

Sikat Rol Macet



Peringatan Suhu Tinggi

Peringatan Suhu Rendah

Catatan: Saat peringatan-peringatan ini ditampilkan, silakan periksa pembersih vakum, dan segera singkirkan benda asing apa pun. Setelah peringatan suhu tinggi atau rendah, silakan tunggu sampai suhu kembali normal sebelum melanjutkan penggunaan agar tidak berdampak terhadap operasi normal.

ID

Cara Penggunaan

• Tampilan Baterai Rendah

Peringatan baterai rendah akan ditampilkan ketika kapasitas baterai antara 9% dan 5%, dan ketika kapasitas baterai antara 4% dan 0%, dan pembersih vakum akan mati ketika kapasitas mencapai 0%.

Peringatan Baterai Rendah

Catatan: Ketika peringatan ini ditampilkan, silakan periksa dan isi daya baterai segera agar tidak berdampak terhadap operasi normal. Dalam penggunaan normal, jika kapasitas baterai turun di bawah 10% dan pembersih vakum mati, perangkat tidak dapat dinyalakan dan harus diisi daya sebelum menggunakan.

• Tampilan Pengisian Daya

Selama pengisian daya, sebuah ikon akan ditampilkan, bersama dengan persentase baterai. Jika tidak ada operasi selama 10 menit setelah baterai terisi penuh daya, layar tampilan akan mati.





Catatan: Setelah baterai terisi penuh daya, silakan lepas kabel daya segera agar tidak kelebihan mengisi daya, sehingga berdampak terhadap operasi normal.

• Perlindungan Ketidaknormalan Aksesori

Ketika pembersih vakum menyala, jika aksesori dipasang/dilepas atau tidak dipasang/dilepas dengan benar, sebuah animasi yang bergantian akan ditampilkan. Jika tidak diatasi dalam 3 detik, layar pematian akan muncul, dan pembersih vakum akan berhenti bekerja.





Catatan: Setelah pembersih vakum memiliki perlindungan yang tidak normal, silakan periksa pembersih vakum dengan tepat waktu agar tidak berdampak terhadap operasi normal.

• Tiga situasi berikut akan memicu tampilan alarm:

1. Cangkir debu tidak terpasang dengan benar.
2. Pengikis cangkir debu belum direset.
3. Filter HEPA tidak terpasang dengan benar.

Setelah animasi tampilan berkedip lima kali, layar pematian akan mati dan pembersih vakum akan berhenti bekerja.

Catatan: Setelah alarm ditampilkan, silakan periksa pembersih vakum dengan tepat waktu untuk memastikan cangkir debu dan filter HEPA terpasang dengan benar dan gagang telah direset agar tidak berdampak terhadap operasi normal.

Pemeliharaan & Perawatan

Membersihkan Wadah Debu

1

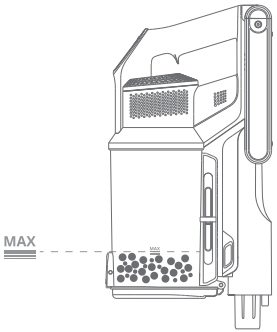

1. Jika jumlah debu mencapai garis MAX, atau peringatan debu penuh muncul, segera bersihkan tempat debu.

2

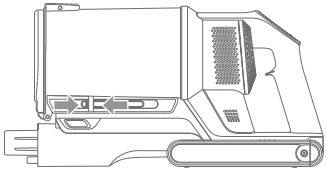

2. Saat membersihkan debu dari tempat debu dan saringan baja, gerakkan pengikis debu maju dan mundur. Setelah selesai membersihkan, kembalikan posisi pengikis ke semula.

3

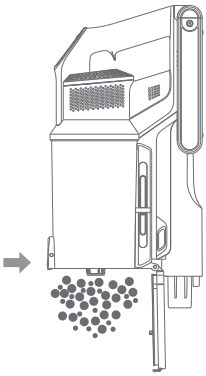

3. Tekan tombol pelepas tabung logam, lepaskan badan vacuum cleaner dan letakkan di area pembuangan debu, lalu tekan tombol pelepas tutup bawah tempat debu.

4

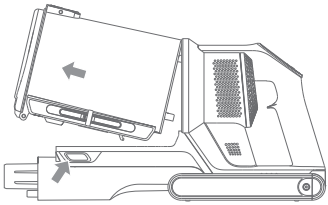

4. Tekan tombol pelepas tempat debu, lalu angkat tempat debu secara miring ke atas.

5

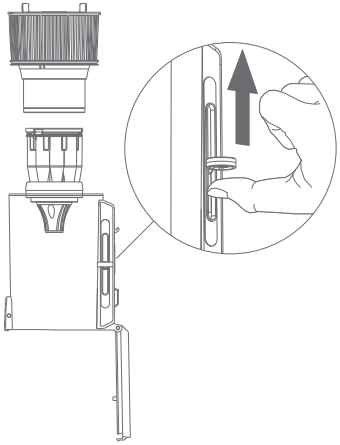

5. Tekan pengikis cangkir debu ke atas, lepas corong siklon, dan bilas dengan air bersih.

6

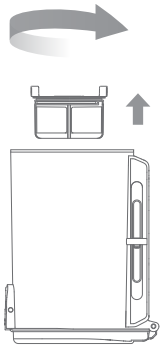

6. Putar filter berlawanan arah jarum jam dan angkat ke atas. Setelah melepasnya, bersihkan sampah, rambut, dll. yang melekat.

Catatan**:**
Filter HEPA hanya dapat dibersihkan dengan air. Jangan menggunakan sabun atau pembersih kimiawi lainnya. Cangkir debu, corong siklon, dan filter HEPA harus dikeringkan sebelum penggunaan. Sebaiknya ganti filter HEPA setiap enam bulan untuk menjaga performa pembersih vakum tetap optimal. Pastikan untuk melakukan operasi-operasi ini dengan perangkat dalam kondisi mati!

Pemeliharaan & Perawatan

Paket Baterai

Vakum berisi paket baterai ion litium lepasan yang dapat diisi ulang dan memiliki jumlah siklus pengisian daya terbatas. Setelah lama digunakan, paket baterai mungkin tidak lagi dapat menampung daya. Jika hal itu terjadi, artinya paket baterai telah mencapai akhir siklus pakai dan perlu diganti.

1. Tekan tombol pelepas paket baterai dan geser paket baterai seperti pada ilustrasi untuk melepasnya.
2. Pasang paket baterai baru.

1

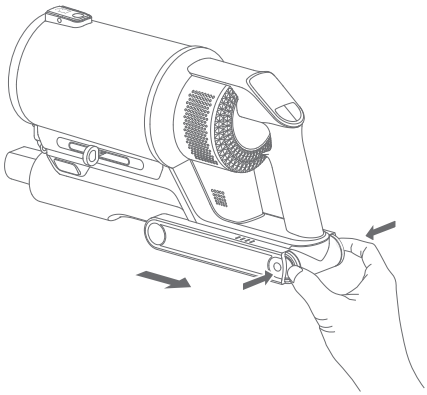

2

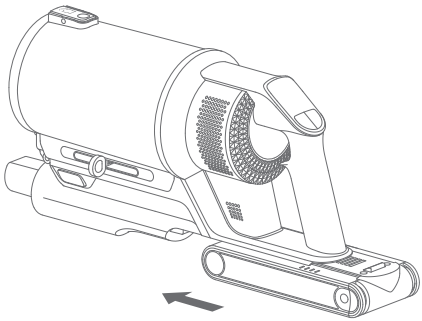

Cara Mengatasi Baterai Bocor

1. Lepas Baterai: Jika terlihat tanda-tanda kebocoran, seperti bau tak sedap, suara berdesis, atau kerusakan yang terlihat, segera lepas baterai dari produk.
2. Hindari Kontak Langsung: Jangan memegang baterai yang bocor dengan tangan telanjang. Gunakan sarung tangan atau bahan pelindung lainnya untuk mencegah iritasi kulit.
3. Pastikan Ventilasi: Pindahkan baterai ke area berventilasi baik untuk mencegah terhirupnya asap apa pun yang keluar dari kebocoran.
4. Isolasi Baterai: Tempatkan baterai yang bocor dalam kontainer yang tidak mudah terbakar untuk menghindari risiko ledakan.
5. Jangan Membuang Baterai Seperti Sampah Biasa: Baterai litium digolongkan sebagai limbah berbahaya dan tidak boleh dibuang bersama dengan sampah rumah tangga sehari-hari.

Pemeliharaan & Perawatan

Membersihkan Sikat Ganda Serbaguna

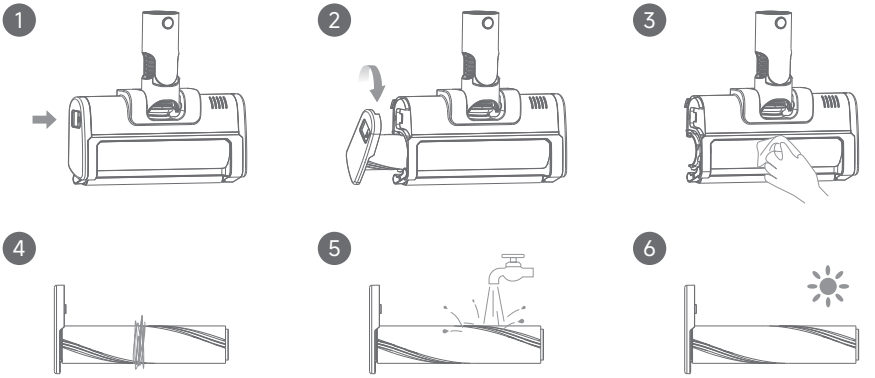

- Matikan pembersih vakum. Tekan tombol pelepas rol sikat, putar searah jarum jam untuk melepas rol sikat. Lap sikat dengan kain kering yang lembut. Jika terdapat rambut yang melilit rol, singkirkan dengan hati-hati. Bersihkan rol dengan air.

  Catatan: Jangan mencuci sikat dengan air atau merendamnya. Pastikan untuk mengeringkan rol sampai benar-benar kering sebelum memasangnya untuk penggunaan. Pastikan untuk melakukan operasi-operasi ini dengan perangkat dalam kondisi mati!

Tips

- Gunakan selalu komponen asli agar garansi Anda tetap berlaku.
- Pastikan selalu untuk mematikan daya dan melepas baterai sebelum melakukan tugas pemeliharaan atau pembersihan.
- Jika debu dalam cangkir debu pembersih vakum mencapai garis MAX atau muncul indikasi peringatan debu penuh, segera kosongkan cangkir debu.
- Sebaiknya periksa filter HEPA sebulan sekali dan ganti enam bulan sekali.
- Setelah penggunaan, simpan pembersih vakum beserta komponennya di tempatnya yang sesuai agar tidak hilang dan rusak.
- Jika pembersih vakum tidak akan digunakan untuk waktu yang lama, isi baterai hingga penuh, lepas adaptor daya, dan simpan di tempat yang sejuk dan kering. Jangan menyimpannya dengan terpapar sinar matahari langsung atau di lingkungan yang lembap. Untuk menghindari kelebihan pelepasan daya baterai, isi baterai minimal tiga bulan sekali.

Pertanyaan Umum

Vakum tidak berfungsi dengan semestinya, silakan lihat tabel di bawah. Jika masih bermasalah, silakan hubungi layanan purnajual untuk pemeliharaan.

Kesalahan	Solusi
Lemah atau Tidak Menghisap	Periksa apakah ada komponen pembersih vakum, termasuk tabung, yang tersumbat.
	Bersihkan wadah debu dan filter HEPA.
Suara Berisik Tidak Normal	Periksa apakah ada benda keras atau benda tajam yang terhisap atau tersumbat dalam wadah debu atau sikat.
Pembersih Vakum Tidak Berfungsi Setelah Menyala	Periksa apakah baterai pembersih vakum terisi cukup daya; jika perlu isi daya baterai dengan tepat waktu.
	Periksa apakah terdapat peringatan yang tidak normal pada layar tampilan.
Sikat Tidak Berputar	Segera matikan daya dan periksa dari sumbatan. Periksa apakah lampu depan sikat menyala;
	Jika mati, mungkin terdapat masalah koneksi dengan komponen.

Spesifikasi

Pembersih Vakum				
Model	V2583		Daya Terukur	720W
Voltase Pengisian Daya	34 V ⎓		Tegangan Terukur	29,6 V ⎓
Kapasitas Terukur	2500 mAh			
	Mode Mati (Penyedot Debu)	Mode Siaga (Penyedot Debu)	Mode Mati (Penyedot Debu+Pengisi Daya)	Mode Siaga (Penyedot Debu+Pengisi Daya)
Konsumsi Daya	< 0,5 W			
Waktu Masuk Kondisi	< 5 mnt			
Waktu Pengisian Daya	3,5 jam			
Sikat Ganda Serbaguna				
Model	VMBAA			
Daya Terukur	20 W		Tegangan Terukur	29,6 V ⎓
Sikat Bermotor				
Model	VMMAA			
Daya Terukur	10 W		Tegangan Terukur	29,6 V ⎓
Pengisi Daya				
Model	ZD024M340090EU			
Daya Masuk	100-240 V ~ 50/60 Hz		Daya Keluar	34 V ⎓ 0,9 A
Rata-rata Efisiensi Aktif	⩾ 87,01%		Efisiensi pada Beban Rendah (10%)	⩾ 77,01%
Konsumsi Daya Tanpa Beban			0,1 W	
Baterai Ion Litium Isi Ulang				
Model	GB-P70-B		Berat Bersih	550 g
Tegangan Nominal	29,6 V ⎓			
Energi	74 Wh		Kapasitas Terukur	2500 mAh

Pak baterai ion litium berisi zat yang berbahaya bagi lingkungan. Sebelum membuang vakum, lepas pak baterai, kemudian buang atau daur ulang sesuai peraturan dan undang-undang setempat di negara atau wilayah di mana baterai digunakan.

Perangkat harus diputus dari catu daya pada saat mengeluarkan baterai. Jaga baterai tetap jauh dari jangkauan anak-anak. Jangan pernah memasukkan baterai ke dalam mulut. Jika tertelan, hubungi dokter atau pusat pengendalian racun setempat.

Dalam kondisi yang membahayakan, jangan pernah menyentuh baterai dari mana cairan keluar. Jika tidak sengaja menyentuh, bilas dengan air. Jika cairan menyentuh mata, segera cari pertolongan dokter. Cairan yang keluar dari baterai dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar.

Garansi

1. MOVA bertanggung jawab kepada pelanggan atas setiap ketidaksesuaian dalam material dan pengerjaan yang tidak dapat dideteksi pada saat pembelian.
2. Masa garansi: silakan merujuk ke kantor layanan pelanggan untuk informasi lebih lanjut. Jika wilayah di mana konsumen tinggal memiliki peraturan yang berbeda, maka peraturan lokal yang berlaku.
3. Garansi tidak akan berlaku dalam kasus berikut:
   a. Masalah akibat kecerobohan, penggunaan, atau pemasangan yang tidak sesuai instruksi yang disediakan oleh MOVA.
   b. Mengotak-atik dan/atau memodifikasi produk oleh entitas atau perorangan yang tidak dinyatakan secara resmi oleh MOVA.
   c. Kerusakan akibat ketidaksengajaan dan/atau kelalaian di pihak konsumen, khususnya pada komponen eksternal.
   d. Komponen yang dapat aus yang tidak terindikasi cacat selama pemanufakturan.
   e. Tidak ada dokumen pembelian yang valid (resi, faktur, atau lainnya) yang diberikan untuk mengesahkan tanggal produk dibeli.
   f. Model dan/atau nomor produk pada surat pembelian tidak sesuai dengan model dan/atau nomor yang ditampilkan pada produk.
4. Silakan pindai kode QR untuk mendapatkan informasi kontak purnajual.
5. Layanan purnajual (termasuk garansi kualitas) di berbagai wilayah hanya berlaku untuk versi lokal produk-produk MOVA. Silakan hubungi layanan purnajual di wilayah asal versi produk mendapatkan dukungan.

Informasi WEEE

Semua produk yang disertai simbol ini merupakan limbah peralatan elektrik dan elektronik (WEEE seperti dalam Arahan 2012/19/EU) yang tidak boleh dicampurkan dengan limbah rumah tangga yang tidak dipilah. Alih-alih, Anda harus melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan menyerahkan peralatan limbah Anda ke pusat pengumpulan yang ditunjuk untuk daur ulang limbah peralatan elektrik dan elektronik, yang ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berwenang setempat. Pembuangan dan pendaurulangan yang benar akan membantu mencegah konsekuensi negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Silakan hubungi pemasang atau pihak berwenang setempat untuk informasi lebih lanjut tentang lokasi serta syarat dan ketentuan pusat pengumpulan tersebut.

Hubungi Kami

Situs web:
https://www.mova.tech

Biztonsági információk

A nem megfelelő használatból eredő balesetek, köztük az áramütés vagy a tűz megelőzése érdekében, kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

Figyelmeztetés

- Ezt a terméket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy értelmi fogyatékossággal, illetve korlátozott tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek szülő vagy gondviselő felügyelete mellett használhatják a biztonságos működés biztosítása és a veszélyek elkerülése érdekében. A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy tájékoztatja őket a készülék megfelelő használatára vonatkozóan.
- Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel.
- A porszívó nem játékszer. Gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel és nem használhatják azt. Kérjük, legyen óvatos, ha a porszívót gyermekek közelében használja. Ne engedje, hogy gyermek végezze a porszívó tisztítását vagy karbantartását, kivéve, ha szülő vagy gondviselő felügyeli.
- Ne használja a porszívót kültéren vagy nedves felületen. A porszívót csak száraz beltéri felületeken használja. Ne érintse meg a dugót vagy a porszívó bármely részét nedves kézzel.
- A tűz, robbanás vagy sérülés veszélyének csökkentése érdekében használat előtt győződjön meg arról, hogy a lítium akkumulátor és a töltőadapter nem sérült. Ne használja a porszívót, ha a lítium akkumulátor vagy a töltő sérült.
- A kefékben, az akkumulátorban, a hosszabbító rúdban és a porszívó egységben elektromos áram folyik, ezért nem szabad ezeket vízbe vagy más folyadékba meríteni. A tisztítás után minden szűrőt szárítson meg.
- A mozgó alkatrészek okozta sérülések elkerülése érdekében tisztítás előtt kapcsolja ki a porszívót. Ezeket az alkatrészeket a porszívó használata előtt megfelelően be kell szerelni.
- Csak a porszívóhoz mellékelt töltőadaptert használja. Soha ne használjon más adaptert, mert ez a lítium akkumulátor kigyulladását okozhatja.
- Ne használja a porszívót gyúlékony vagy éghető folyadékok, például benzin, fehérítő, ammónia, lefolyótisztító vagy egyéb folyadékok felszívására.
- Ne használja a porszívót éles vagy kemény tárgyak, például üveg, szög, csavar vagy érme felszívására, mert ezek károsíthatják a készüléket. Ne használja a porszívót gipszkarton részecskék, hamu (például kandallóból), illetve füstölgő vagy égő anyagok, például szén, cigarettacsikk vagy gyufa felszívására.
- Használat előtt ellenőrizze a takarítani kívánt területet. A nyílások eltömődésének megakadályozása érdekében takarítsa el a nagyobb papírdarabokat, galacsinokat, nylon ruhákat vagy éles tárgyakat (pl. üveg, szög, csavar, érme stb.), illetve minden olyan tárgyat, amely nagyobb a nyílásoknál.
- Tartsa távol a haját, a bő ruházatot, az ujjait és más testrészeit a porszívó nyílásaitól és mozgó részeitől. Ne irányítsa a csövet vagy a tartozékokat emberekre vagy a fülére, és ne vegye a szájába.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a porszívó nyílásaiba. Ne használja a porszívót, ha

bármelyik nyílása el van zárva. Tisztítsa meg a portól, szösztől, hajszálaktól vagy más olyan tárgyaktól, amelyek akadályozhatják a légáramlást.

- Ne támassza a porszívót széknek, asztalnak vagy más instabil tárgynak, mert ez a gép károsodását vagy személyi sérülést okozhat. Ha a porszívó megsérül, vagy más módon meghibásodik, kérjük, forduljon hivatalos szervizünkhöz. Soha ne próbálja meg saját kezűleg szétszerelni a készüléket.
- Az akkumulátor töltésére vonatkozó, a kézikönyvben található összes utasítást szigorúan be kell tartani. Ha az akkumulátort nem a megadott környezeti hőmérsékleten, az akkumulátor károsodhat.
- Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat és cserealkatrészeket használja.
- Húzza ki a porszívót a konnektorból, ha nem használja hosszabb ideig, valamint bármilyen karbantartás vagy javítás elvégzése előtt.
- Legyen különösen óvatos, amikor a porszívót lépcső takarítására használja.
- Ne tárolja, töltse vagy használja a terméket kültéren, fürdőszobában vagy medence körül.
- Tűzveszélyre való figyelmeztetés: Ne tegyen semmilyen illatanyagot a porszívó szűrőjére. Az ilyen típusú termékek gyúlékony vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek a porszívó kigyulladását okozhatják.
- Csak a porszívóhoz mellékelt töltőt használja (ZD024M340090EU/ZD024M340090EU). Ennek figyelmen kívül hagyása a lítium-ion akkumulátor kigyulladását okozhatja.
- FIGYELEM! Az akkumulátor töltéséhez csak a készülékhez mellékelt kivehető tápegységet használja.
- Ne használjon elemeket.
- Csak a jóváhagyott akkumulátortípust (GB-P70-B) használja. Ennek figyelmen kívül hagyása a lítium-ion akkumulátor kigyulladását okozhatja.
- Ha az akkumulátorban lévő anyag kikerül az akkumulátorból, küldje el az embereket a közeléből, amíg az akkumulátor le nem hűl és a füst el nem oszlik.
- Biztosítsa a lehető legjobb szellőzést a veszélyes gázok távozásához, kerülje azok bőrrel és szemmel való érintkezését, illetve kerülje a gőzök belélegzését.
- Itassa fel a kijutott folyadékot nedvszívó anyaggal, és égesse el.
- Ne használja és ne tárolja szélsőségesen meleg vagy hideg környezetben (5 °C/41 °F alatt vagy 38 °C/100,4 °F felett). A vezeték nélküli porszívót 5 °C/41 °C°F feletti és 38 °C/100,4 °F alatti hőmérsékleten töltse.
- Ez a termék kizárólag otthoni használatra készült.
- A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni.

Olvassa el a kezelési útmutatót

Kivehető tápegység

Csak beltéri használatra

Mi, a XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel az alkalmazandó irányelveknek és európai normáknak, valamint azok módosításainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: https://www.mova.tech

A részletes e-kézikönyvért kérjük, látogasson el a https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs weboldalra

Termék áttekintése

Tartozékok

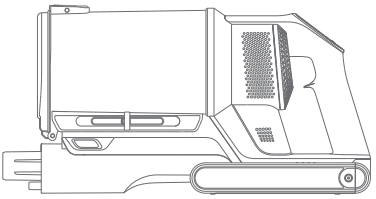

Porszívó test

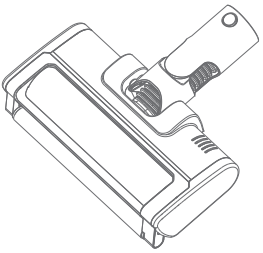

Több felületre alkalmas dupla kefe

Réstisztító eszköz

Multifunkciós eszköz

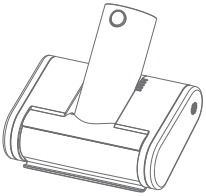

Motoros kefe

Teleszkópos cső

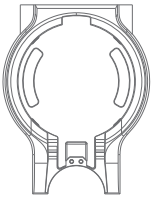

Fali tartó



Tartozéktartók



Töltő

Megjegyzés: A jelen kézikönyvben található illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék ettől eltérhet.

Beszerelés

A tartozékok felszerelése

1

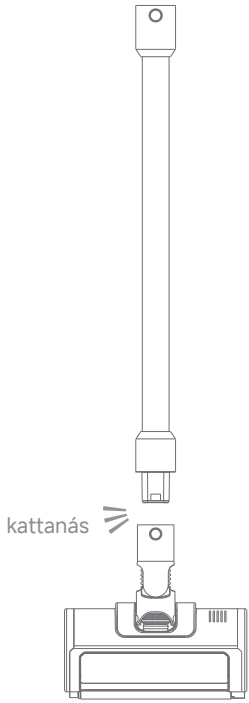

1. Helyezze a teleszkópos csövet a kefébe, és nyomja addig, amíg egy „kattanást" nem hall.

2

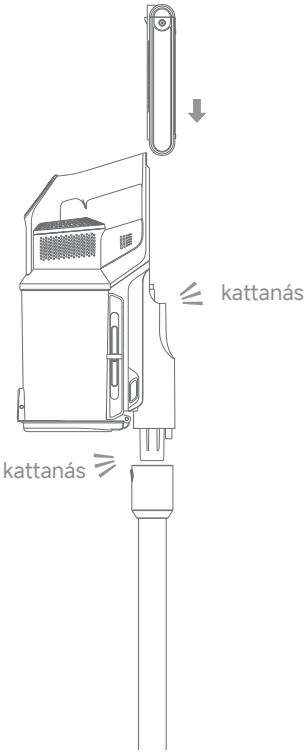

2. Helyezze az akkumulátort a porszívó testbe, majd illessze rá a teleszkópos cső tetejét a testre, és nyomja addig, amíg egy „kattanást" nem hall.

Megjegyzés:
Összeszerelés vagy szétszerelés előtt mindig kapcsolja ki a készüléket!
Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész teljesen csatlakoztatva van és jól rögzül.

Beszerelés

A tartozékok felszerelése

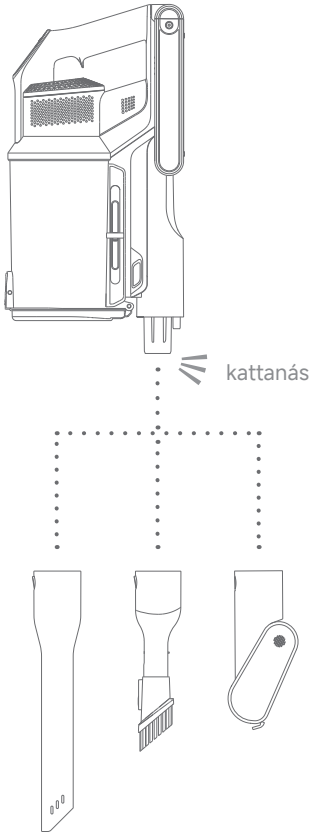

- Illessze a tartozékot porszívó testbe, és nyomja addig, amíg egy „kattanást" nem hall.

Beszerelés

A fali tartó felszerelése

1

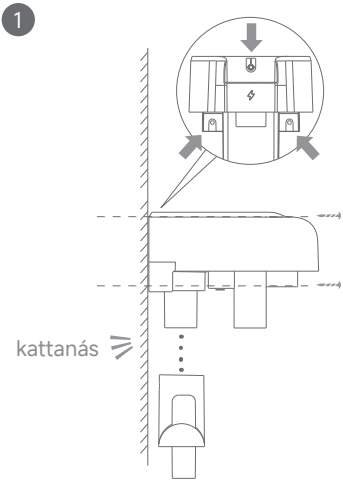

1. Határozza meg a fali tartó helyét a porszívó mérete alapján. A tiplik és csavarok segítségével rögzítse a fali tartót a falra, és illessze be a tartozéktartókat a fali tartó aljába.

2

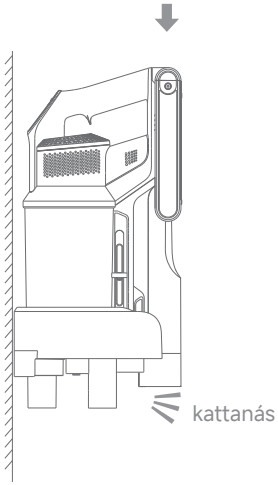

2. Igazítsa a porszívót a fali tartóhoz, és függőlegesen illessze be a nyílásba, amíg egy „kattanást" nem hall.

Töltési módszerek

1

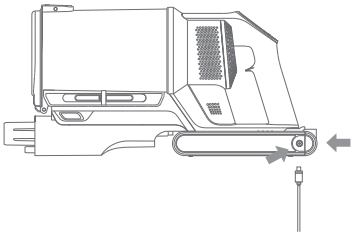

1. Nyomja meg az akkumulátor kioldógombját, és húzza lefelé az akkumulátort az eltávolításhoz. A töltéshez dugja be a töltőt az akkumulátor töltőnyílásába. (A porszívó az akkumulátor kivétele nélkül is tölthető.)

2

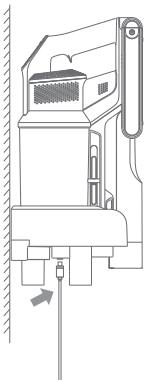

2. A töltéshez dugja be a töltőt a fali tartó alján lévő töltőnyílásba.

Használati útmutató

Kezdő lépések

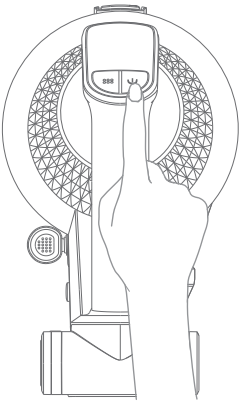

Nyomja meg a ⏻ gombot a készülék be-/kikapcsolásához.
Nyomja meg a ⏻ gombot az Automatikus, Alacsony, Közepes és Magas üzemmódok közötti váltáshoz.

Megjegyzés: Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort és megfelelően helyezze be.
A porgyűjtő tartály és a HEPA-szűrő legyen tiszta és legyen jól rögzítve.

Kijelző

- Az üzemmódok közötti váltásához nyomja meg röviden az „Üzemmód" gombot
  A porszívónak 4 üzemmódja van: AUTO (Automatikus) üzemmód; Alacsony üzemmód; Közepes üzemmód; Magas üzemmód.

AUTO (Automatikus) üzemmód

Alacsony üzemmód

Közepes üzemmód

Magas üzemmód

Megjegyzés: Az alacsony, közepes vagy magas üzemmódok bármelyikében tartsa lenyomva az „Üzemmód" gombot 2 másodpercig az AUTO üzemmódba való belépéshez.

- Porriasztás és HEPA-szűrő tisztításának figyelmeztetése
  Miután az animáció háromszor váltakozva megjelenik, a kikapcsolási képernyő lesz látható, és a porszívó leáll.

Megjegyzés: Ha ez a figyelmeztetés megjelenik, kérjük, ellenőrizze és minél előbb tisztítsa ki a porszívót és a HEPA-szűrőt, hogy a készülék megfelelően működhessen.

- Forgókefe beakadása/Magas és alacsony hőmérséklet riasztás
  Az animáció 5 másodpercig villog, majd megjelenik a kikapcsolási képernyő és a porszívó leáll.

A forgókefe beakadt


Magas hőmérséklet riasztás

Alacsony hőmérséklet riasztás

Megjegyzés: Amikor ezek a figyelmeztetések megjelennek, kérjük, ellenőrizze a porszívót, és minél előbb távolítsa el az idegen tárgyakat. Magas vagy alacsony hőmérséklet riasztás esetén várjon, amíg a hőmérséklet visszaáll a normális szintre, mielőtt folytatná a használatot, hogy a készülék megfelelően működhessen.

Használati útmutató

• Alacsony akkumulátortöltöttség figyelmeztetés

A alacsony akkumulátorfeszültség figyelmeztetés akkor jelenik meg, amikor az akkumulátor töltöttsége 5% és 9% között van, a akkor, amikor az akkumulátor töltöttsége 0% és 4% között van, és végül a porszívó kikapcsol, amikor a töltöttsége 0%-ra csökken.

Alacsony töltöttségi szint riasztás

Megjegyzés: Ha ez a figyelmeztetés megjelenik, kérjük, ellenőrizze és minél hamarabb töltse fel az akkumulátort, hogy a készülék megfelelően működhessen. Normál használat esetén, ha az akkumulátor töltöttsége 10% alá csökken, és a porszívó kikapcsol, nem lehet újra bekapcsolni, és használat előtt fel kell tölteni.

• Töltés kijelző

Töltés közben a ikon jelenik meg, valamint az akkumulátor töltöttségének százalékos értéke. Ha az akkumulátor teljes feltöltése után 10 percig nem történik művelet, a kijelző kikapcsol.





Megjegyzés: Miután az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a hálózati kábelt, hogy elkerülje a túltöltést, ami befolyásolhatja a normál működést.

• Tartozékkal kapcsolatos figyelmeztetés

Amikor a porszívó be van kapcsolva, és behelyez/eltávolít egy tartozékot, vagy a tartozék nincs megfelelően behelyezve/leválasztva, egy váltakozó animáció jelenik meg. Ha 3 másodpercen belül nem reagál erre, megjelenik a kikapcsolási képernyő, és a porszívó leáll.





Megjegyzés: Ha a porszívón figyelmeztetés jelenik meg, minél előbb ellenőrizze a porszívót, hogy a készülék megfelelően működhessen.

• A következő három helyzet váltja ki a riasztást:

1. A porgyűjtő tartály nincs megfelelően behelyezve.
2. A porgyűjtő tartály lehúzója nem lett visszahelyezve.
3. A HEPA-szűrő nincs megfelelően behelyezve.

A kijelzőn az animáció ötször villog,
majd a kikapcsolási képernyő megjelenik, és a porszívó leáll.

Megjegyzés: A riasztás megjelenése után minél hamarabb ellenőrizze, hogy a porgyűjtő tartály és a HEPA-szűrő megfelelően van-e behelyezve, és a fogantyú vissza lett-e állítva, hogy a készülék megfelelően működhessen.

Tisztítás és karbantartás

A porszívó tisztítása

1

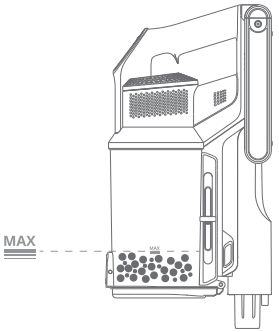

1. Ha az összegyűlt por eléri a MAX vonalat, vagy a porriasztás megjelenik, akkor minél előbb tisztítsa ki a porgyűjtő tartályt.

2

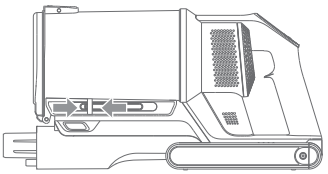

2. A porgyűjtő tartály és az acélháló tisztításakor a kart előre-hátra kell mozgatni. A tisztítás után állítsa vissza a kart.

3

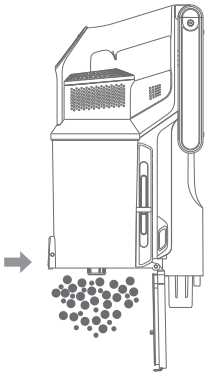

3. Nyomja meg a fémcső kioldó gombját, vegye ki a porszívó testet, és vigye oda, ahol a port ki szeretné üríteni, majd nyomja meg a porgyűjtő tartály alsó fedelének kioldó gombját.

4

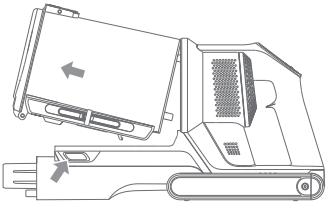

4. Nyomja meg a porgyűjtő tartály kioldó gombját, és vegye ki a porgyűjtő tartályt átlósan felfelé.

5

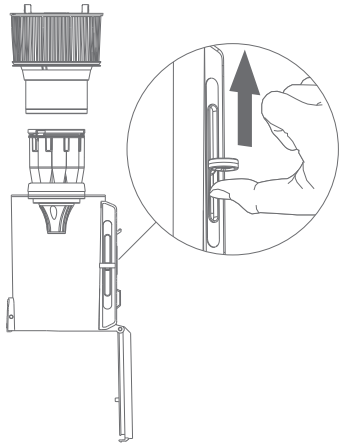

6

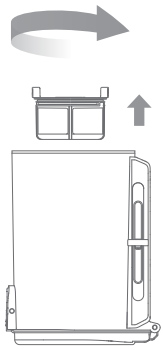

5. Nyomja a porgyűjtő tartály lehúzóját felfelé, húzza ki a ciklonkúpot, és öblítse le tiszta vízzel.

6. Forgassa el a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba, és emelje fel. Miután kivette, tisztítsa meg a ráragadt kosztól, szőrtől stb.

Megjegyzés:
A HEPA-szűrő csak vízzel tisztítható. Ne használjon szappant vagy más vegyszert. A porgyűjtő tartályt, a ciklonkúpot és a HEPA-szűrőt használat előtt hagyni kell megszáradni. A HEPA-szűrőt félévente ajánlott kicserélni a porszívó optimális teljesítményének fenntartása érdekében. Ügyeljen arra, hogy ezeket a műveleteket kikapcsolt állapotban végezze el!

Tisztítás és karbantartás

Akkumulátor

A porszívó egy kivehető, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely csak korlátozott alkalommal tölthető újra. Hosszabb használat után előfordulhat, hogy az akkumulátor már nem töltődik megfelelően. Ha ezt látja, az azt jelenti, hogy az akkumulátor elérte az élettartamának végét, és ki kell cserélni.

1. Nyomja le az akkumulátor kioldó gombját, és csúsztassa ki az akkumulátort a bemutatott módon.
2. Helyezze be az új akkumulátort.

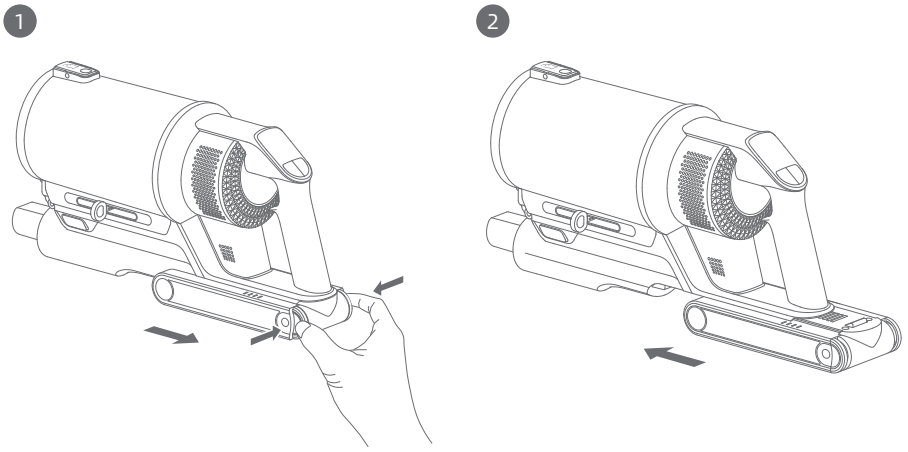

A szivárgó akkumulátor kezelése

1. Vegye ki az akkumulátort: Ha szivárgás jeleit észleli, például kellemetlen szagot, sziszegő hangot vagy látható sérülést, azonnal vegye ki az akkumulátort a termékből.
2. Kerülje a közvetlen érintkezést: Ne érjen puszta kézzel a szivárgó akkumulátorhoz. Használjon kesztyűt vagy más védőeszközt a bőrirritáció megelőzése érdekében.
3. Biztosítsa a szellőzést: Vigye az akkumulátort jól szellőző helyre, hogy elkerülje a szivárgó füst belélegzését.
4. Különítse el az akkumulátort: A szivárgó akkumulátort tegye egy nem gyúlékony tárolóba, hogy elkerülje a tűz veszélyét.
5. Ne dobja a háztartási hulladék közé: A lítium akkumulátor veszélyes hulladéknak minősülnek, és nem dobható ki a mindennapi háztartási szemétbe.

Tisztítás és karbantartás

A több felületre alkalmas dupla kefe tisztítása

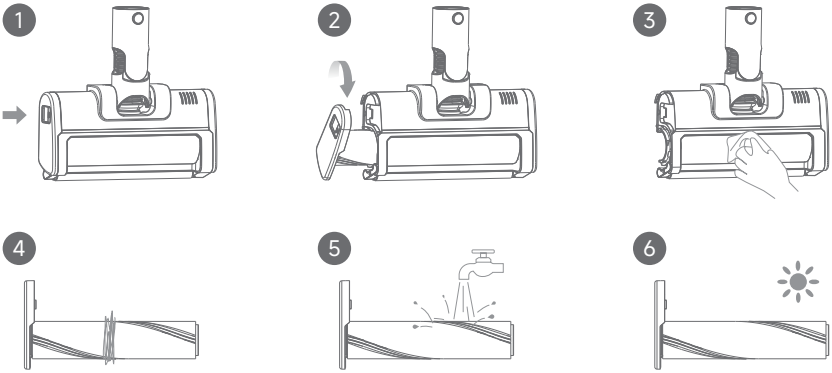

- Kapcsolja ki a porszívót. Nyomja meg a forgókefe kioldó gombját, és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva vegye ki a forgókefét. Törölje le a kefét puha, száraz ronggyal. Ha haj van a hengerre tekeredve, óvatosan távolítsa el. Tisztítsa meg a hengert vízzel.

  Megjegyzés: Ne mossa le a kefét vízzel, és ne áztassa be. Ügyeljen arra, hogy a henger teljesen megszáradjon, mielőtt használná. Ügyeljen arra, hogy ezeket a műveleteket kikapcsolt állapotban végezze el!

Tippek

- Mindig eredeti alkatrészeket használjon, hogy a garancia ne veszítse érvényét.
- A karbantartási vagy tisztítási feladatok elvégzése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és az akkumulátor ki van véve.
- Ha a porszívó porgyűjtő tartályában lévő por eléri a MAX vonalat, vagy a porriasztás látható, minél hamarabb ürítse ki a porgyűjtő tartályt.
- A HEPA-szűrőt ajánlott havonta egyszer ellenőrizni, és félévente cserélni.
- Használat után tárolja a porszívót és az alkatrészeit megfelelő helyen, nehogy elveszítse azokat vagy megsérüljenek.
- Ha a porszívót hosszabb ideig nem használja, töltse fel teljesen az akkumulátort, húzza ki a hálózati adaptert, és tárolja hűvös, száraz helyen. Ne hagyja közvetlen napfénynek kitett helyen vagy nedves környezetben. Az akkumulátor kisülésének elkerülése érdekében háromhavonta legalább egyszer töltse fel.

GYIK

Ha a porszívó nem működik megfelelően, tekintse meg az alábbi táblázatot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a vevőszolgálati támogatáshoz segítségért.

Hiba	Megoldás
Gyenge szívóerő vagy nincs szívás	Ellenőrizze, hogy a porszívó bármelyik része, beleértve a csöveket is, eltömődött-e.
	Tisztítsa meg a porszívót és a HEPA-szűrőt.
Szokatlan zaj	Ellenőrizze, hogy nem szívódott és akadt-e be kemény vagy éles tárgy a porgyűjtő tartályba vagy a kefébe.
A porszívó nem működik bekapcsolás után	Ellenőrizze, hogy a porszívó akkumulátora kellően fel van-e töltve; szükség esetén töltse fel.
	Ellenőrizze, hogy a kijelzőn nincs-e figyelmeztetés.
A kefe nem forog	Azonnal kapcsolja ki a porszívót, és ellenőrizze, hogy nem ragadt-e be valami. Ellenőrizze, hogy a kefe első fénye világít-e;
	Ha nem világít, akkor lehet, hogy az alkatrészek között csatlakozási hiba van.

Műszaki adatok

Porszívó				
Modell	V2583		Névleges teljesítmény	720 W
Töltési feszültség	34 V ⎓		Névleges feszültség	29,6 V ⎓
Névleges kapacitás	2500 mAh			
	Kikapcsolt állapot (porszívó)	Készenlét (porszívó)	Kikapcsolt állapot (porszívó + töltő)	Készenlét (porszívó + töltő)
Fogyasztás	< 0,5 W			
Állapothoz szükséges idő	< 5 perc			
Töltési idő	3,5 óra			
Több felületre alkalmas dupla kefe				
Modell	VMMAA			
Névleges teljesítmény	20 W		Névleges feszültség	29,6 V ⎓
Motoros kefe				
Modell	VMMAA			
Névleges teljesítmény	10 W		Névleges feszültség	29,6 V ⎓
Töltő				
Modell	ZD024M340090EU			
Bemenet	100–240 V ~ 50/60 Hz		Kimenet	34 V ⎓ 0,9 A
Átlagos aktív hatékonyság	⩾ 87,01%		Hatékonyság alacsony terhelés esetén (10%)	⩾ 77,01%
Terhelés nélküli fogyasztás			0,1 W	
Tölthető Li-ion akkumulátor				
Modell	GB-P70-B		Nettó tömeg	550 g
Névleges feszültség	29,6 V ⎓			
Energia	74 Wh		Névleges kapacitás	2500 mAh

A lítiumion-akkumulátor a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. Mielőtt a porszívót kidobja, vegye ki az akkumulátort, majd az adott ország vagy régió helyi törvényeinek és előírásainak megfelelően ártalmatlanítsa vagy hasznosítja újra.

Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani az áramellátásról. Tartsa az akkumulátort gyermekek elől elzárva. Soha ne vegye az akkumulátort a szájába. Lenyelés esetén forduljon orvoshoz vagy a helyi toxikológiai szolgálathoz.

Soha ne érintse meg az akkumulátort, ha nagy erőhatás érte, mert folyadék szivároghat belőle. Ha véletlenül a bőrére kerül, öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, azonnal forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kiszivárgó folyadék irritációt vagy égési sérüléseket okozhat.

Garancia

1. A MOVA felelősséget vállal a fogyasztó felé az anyag vagy a kivitelezés olyan hibáiért, amelyek a vásárláskor nem voltak észlelhetők.
2. Garanciális időszak: további információkért forduljon az ügyfélszolgálathoz. Ha a termék használójának tartózkodási helye szerinti területen eltérő jogszabályok vannak érvényben, a helyi jogszabályok az irányadók.
3. A garancia nem vonatkozik a következőkre:
   a. Gondatlanságból, a MOVA által megadott utasításoknak nem megfelelő használatból vagy összeszerelésből eredő problémák.
   b. A terméknek a MOVA által kifejezetten nem engedélyezett szervezetek vagy személyek által történő megváltoztatása és/vagy módosítása.
   c. Véletlen és/vagy a fogyasztó gondatlanságából eredő károk, különös tekintettel a külső részekre.
   d. Olyan kopásnak kitett alkatrészek, amelyek nem gyártási hibásak.
   e. Vásárlást igazoló dokumentum (nyugta, számla stb.) hiánya, amely igazolná a termék megvásárlásának időpontját.
   f. A termék modellje és/vagy számai a vásárlást igazoló dokumentumon nem egyeznek meg a terméken feltüntetett modellel és/vagy számokkal.
4. Kérjük, olvassa be a QR-kódot a vevőszolgálati kapcsolatfelvétel információihoz.
5. A vevőszolgálati támogatás (beleértve a garanciát is) a különböző régiókban kizárólag a MOVA termékek helyi változatára vonatkozik. Kérjük, támogatásért forduljon a termékváltozat származási régiójának vevőszolgálatához.

WEEE információk

Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékának minősülnek (a 2012/19/EU irányelv szerinti elektromos és elektronikus berendezések hulladéka), amelyeket tilos kommunális háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett az emberi egészséget és a környezetet úgy kell védenie, hogy a készüléket a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Az ilyen gyűjtőpontok helyéről, valamint használati feltételeiről további információkért forduljon az üzemeltetőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

Kapcsolatfelvétel

Honlap:
https://www.mova.tech

Інформація щодо безпеки

Щоб запобігти нещасним випадкам, зокрема ураженням електричним струмом або пожежі, спричиненим неправильним використанням, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням та збережіть її для подальшого користування.

Попередження

- Цей виріб можуть використовувати діти віком від 8 років та особи з фізичними, сенсорними, інтелектуальними вадами або обмеженим досвідом чи знаннями під наглядом батьків або опікунів, щоб забезпечити безпечну експлуатацію та уникнути будь-якого ризику небезпеки. Очищення та обслуговування не мають виконуватися дітьми без нагляду.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або з недостатнім досвідом і знаннями, за винятком випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо використання приладу від особи, відповідальної за їхню безпеку.
- Діти мають перебувати під наглядом дорослих, щоб вони не гралися з приладом.
- Цей пилосос — не іграшка. Діти не мають гратися з цим приладом або користуватися ним. Будьте обережні, використовуючи пилосос поблизу дітей. Не дозволяйте дітям чистити або обслуговувати пилосос без нагляду батьків або опікунів.
- Не використовуйте пилосос на відкритому повітрі або на мокрих поверхнях. Використовуйте пилосос тільки на сухих поверхнях у приміщенні. Не торкайтеся вилки або будь-якої частини пилососа мокрими руками.
- Щоб зменшити ризик виникнення пожежі, вибуху або травмування, перед використанням переконайтеся, що літієвий акумулятор та зарядний адаптер не пошкоджені. Не використовуйте пилосос, якщо літієвий акумулятор або зарядний пристрій пошкоджені.
- Щітки, акумулятор, подовжувач і пилосос є електропровідними і їх не можна занурювати у воду або інші рідини. Після очищення обов'язково висушіть усі фільтри.
- Щоб запобігти травмуванню рухомими частинами, перед їх очищенням вимкніть пилосос. Перед використанням пилососа всі ці деталі потрібно правильно встановити.
- Використовуйте тільки оригінальний зарядний адаптер. Ніколи не використовуйте неоригінальний адаптер, оскільки це може призвести до займання літієвого акумулятора.
- Не використовуйте пилосос для збирання легкозаймистих або горючих рідин, як-от бензин, відбілювач, аміак, засоби для прочищення труб тощо.
- Не використовуйте пилосос для збирання гострих або твердих предметів, як-от скло, цвяхи, гвинти або монети, які можуть пошкодити прилад. Не використовуйте пилосос для прибирання частинок гіпсокартону, попелу, наприклад, з каміна, або горючих матеріалів, як-от вугілля, сигаретні недопалки чи сірники.
- Перед використанням перевірте очищувану поверхню. Для запобігання блокуванню отворів видаліть великі шматки паперу, кульки з паперу, пластик або гострі предмети (як-от скло, цвяхи, гвинти, монети тощо) та будь-які предмети, розмір яких перевищує розмір отворів.
- Тримайте волосся, вільний одяг, пальці та інші частини тіла подалі від отворів та рухомих частин пилососа. Не спрямовуйте шланг, трубку або інструменти на очі чи вуха і не беріть їх до рота.

- Не вставляйте жодні предмети в отвори пилососа. Якщо якийсь із отворів заблокований, не використовуйте пилосос. Не допускайте потрапляння пилу, ворсу, волосся та інших предметів, які можуть зменшити потік повітря.
- Не спирайте пилосос на стілець, стіл або іншу нестійку поверхню, оскільки це може призвести до пошкодження приладу або травмування. Якщо пилосос пошкоджений або не працює належним чином, зверніться до нашого авторизованого сервісного відділу. Ніколи не намагайтеся розібрати пристрій самостійно.
- Необхідно суворо дотримуватися всіх інструкцій з заряджання акумулятора, наведених у посібнику. Неправильне заряджання акумулятора в межах зазначеного діапазону температур може призвести до його пошкодження.
- Використовуйте тільки аксесуари та запасні частини, рекомендовані виробником.
- Переконайтеся, що пилосос відключений від мережі, якщо він не використовується протягом тривалого часу, а також перед виконанням будь-яких робіт з технічного обслуговування або ремонту.
- Будьте особливо обережні під час використанням пилососа для прибирання сходів.
- Не встановлюйте, не заряджайте та не використовуйте цей пристрій на вулиці, у ванних кімнатах або поблизу басейнів.
- Попередження про небезпеку займання Не наносьте жодних ароматичних речовин на фільтр пилососа. Відомо, що ці типи продуктів містять легкозаймисті хімічні речовини, які можуть призвести до займання пилососа.
- Використовуйте тільки оригінальний зарядний пристрій (ZD024M340090EU). Недотримання цієї вимоги може призвести до займання літій-іонного акумулятора.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для заряджання акумулятора використовуйте тільки знімний блок живлення, що постачається разом із цим пристроєм.
- Не використовуйте одноразові батарейки.
- Дозволено використовувати тільки дозволений тип акумулятора (GB-P70-B). Недотримання цієї вимоги може призвести до займання літій-іонного акумулятора.
- Якщо стався викид матеріалу акумулятора, евакуюйте людей із зони враження до тих пір, поки акумулятори не охолонуть і випари не розсіються.
- Забезпечте максимальну вентиляцію для видалення небезпечних газів і уникайте контакту з шкірою та очима, а також вдихання парів.
- Приберіть пролиту рідину за допомогою абсорбувального матеріалу та спаліть відходи.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій в умовах дуже високих або низьких температур (нижче 5°C/41°F або вище 38°C/100,4°F). Бездротовий пилосос потрібно заряджати за температури вище 5°C/41°F і нижче 38°C/100,4°F.
- Цей прилад призначений лише для використання в приміщенні.
- Заборонено замикати клеми живлення.

Read operator's manual

Detachable supply unit

For indoor use only

We, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.mova.tech

For detailed e-manual, please go to https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Огляд продукту

Насадки

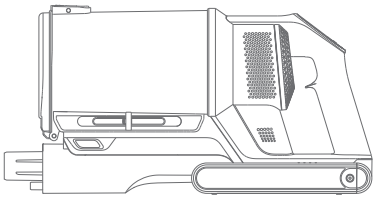

Корпус пилососа

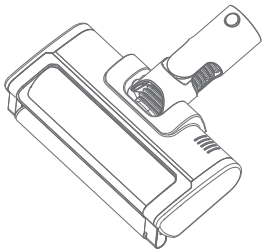

Подвійна щітка для різних поверхонь

Щітка для щілин

Комбінований інструмент

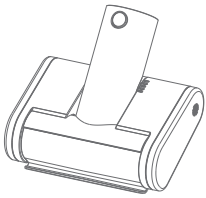

Моторизована щітка

Телескопічна трубка

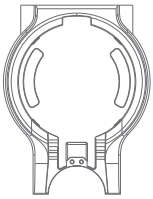

Настінне кріплення



Тримачі для обладнання



Зарядний пристрій

Примітка:Ілюстрації в цьому посібнику мають лише ознайомчий характер. Фактичний пристрій може відрізнятися.

UK

Установлення

Установлення насадок

1

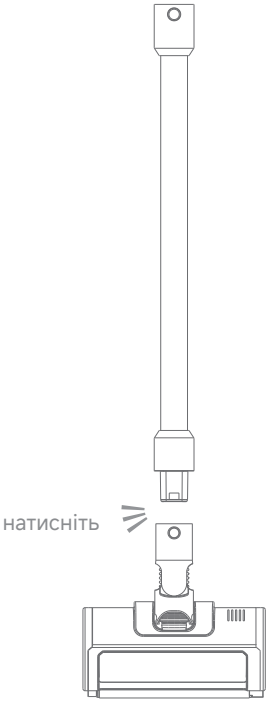

1. Вставте телескопічну трубку в щітку, натискаючи до клацання.

2

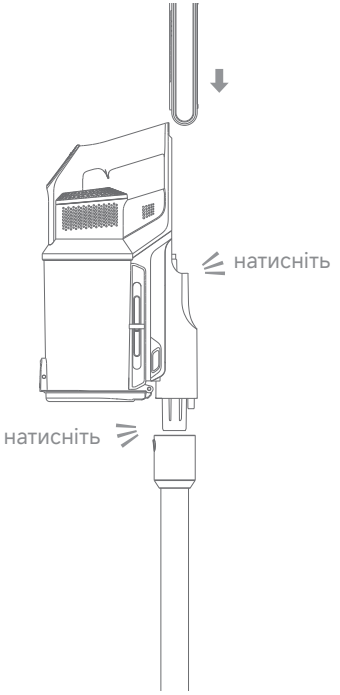

2. Вставте блок акумулятора в корпус пилососа, потім вставте корпус у верхню частину телескопічної трубки, натискаючи до клацання.

Примітка:
Перед складанням або розкладанням пристрою завжди вимикайте живлення!
Перед початком роботи переконайтеся, що всі компоненти повністю підключені та надійно закріплені.

Установлення

Установлення насадок

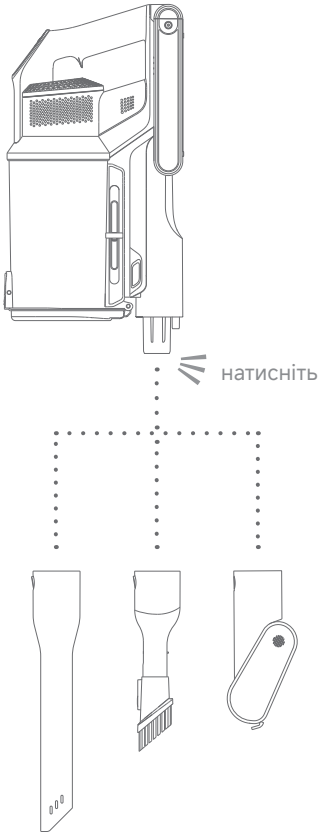

- Вставте корпус пилососа в насадку, натискаючи до клацання.

Установлення

Установлення настінного кріплення

1

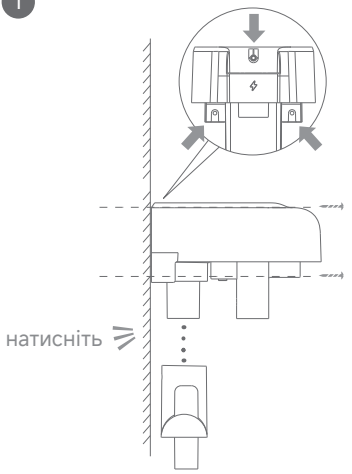

2

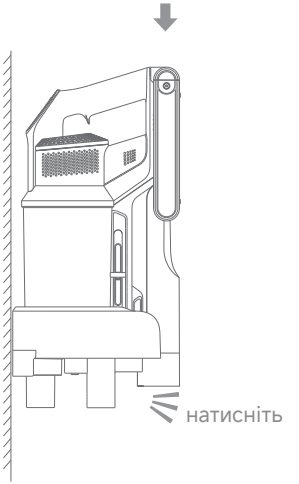

1. Визначте місце розташування настінного кріплення на основі розміру пилососа. За допомогою розширювальних гвинтів прикріпіть настінне кріплення до стіни та вставте тримачі для обладнання в нижню частину настінного кріплення.

2. Вирівняйте пилосос із настінним кріпленням, вставляючи його вертикально в паз, доки не почуєте «клацання».

Способи заряджання

1

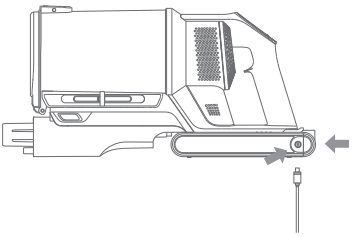

2

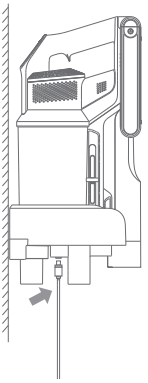

1. Натисніть кнопку вивільнення на акумуляторі та потягніть вниз, щоб вийняти акумулятор. Вставте зарядний пристрій у зарядний порт акумулятора для заряджання. (Пилосос також можна заряджати, не виймаючи акумулятор.)

2. Вставте зарядний пристрій у зарядний порт у нижній частині настінного кріплення для заряджання.

Як користуватися приладом

Початок роботи

Натисніть ⏻ щоб увімкнути/вимкнути прилад.
Натисніть ⁘ щоб перемикатися між режимами «Авто», «Низька потужність», «Середня потужність» та «Висока потужність».

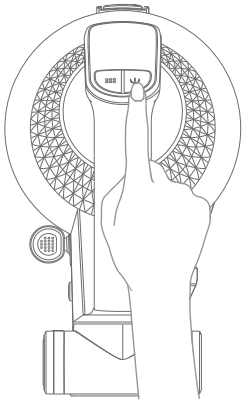

Примітка: Перед першим використанням переконайтеся, що акумулятор повністю заряджений і правильно встановлений Переконайтеся, що пилозбірник і фільтр HEPA чисті та правильно встановлені.

Екран дисплея

- Натисніть кнопку Mode (Режим), щоб перемкнутися між режимами.
  Пилосос має 4 режими: Режим AUTO (Автоматичний); Низька потужність; Середня потужність; Висока потужність.

Режим Auto (Автоматичний) | Низька потужність | Середня потужність | Висока потужність

Примітка: У будь-якому з режимів низької, середньої або високої потужності утримуйте кнопку Mode (Режим) протягом 2 секунд, щоб перейти в режим AUTO (Автоматичний).

- Сигналізація про забруднення та індикатор очищення фільтра HEPA
  Після того, як анімація тричі поспіль відобразиться протягом циклу, з'явиться екран вимкнення, і пилосос припинить роботу.

Примітка: Коли з'являється це попередження, своєчасно перевірте та очистьте пилозбірник і фільтр HEPA, щоб уникнути порушення нормальної роботи.

- Блокування ролика щітки / Сигнал сповіщення про високу та низьку температуру
  Анімація блимає протягом 5 секунд, потім з'являється екран вимкнення, і пилосос припиняє роботу.



Застрягла рухома щітка | Сповіщення про високу температуру | Сповіщення про низьку температуру

Примітка.: Коли з'являються ці попередження, перевірте пилосос і негайно видаліть усі сторонні предмети. Після появи попередження про високу або низьку температуру, будь ласка, зачекайте, поки температура не повернеться до нормального рівня, перш ніж продовжувати використання, щоб уникнути порушення нормальної роботи.

UK

HowЯк користуватися приладом

• Індикатор низького заряду акумулятора

Попередження про низький заряд акумулятора буде відображатися, коли ємність акумулятора становить від 9 % до 5 %, а — коли ємність акумулятора становить від 4 % до 0 %. Пилосос вимкнеться, коли ємність досягне 0 %.



Сповіщення про низький заряд акумулятора

Примітка. Коли з'являється це попередження, перевірте та зарядіть акумулятор, щоб уникнути порушення нормальної роботи пристрою. Під час нормального використання, якщо ємність акумулятора падає нижче 10 % і пилосос вимикається, його неможливо увімкнути і перед використанням його необхідно зарядити.

• Індикатор заряджання

Під час заряджання відображатиметься піктограма разом із відсотком заряду акумулятора. Якщо протягом 10 хвилин після повного заряджання акумулятора не виконуються жодні операції, екран дисплея вимкнеться.





Примітка. Після повного заряджання акумулятора негайно від'єднайте шнур живлення, щоб уникнути перезаряджання, яке може вплинути на нормальну роботу пристрою.

• Захист від несправностей насадок

Коли пилосос вимкнений, під час установлення/знімання насадок або їх неправильного встановлення/знімання буде відображатися змінна анімація. Якщо протягом 3 секунд не буде вжито жодних заходів, з'явиться екран вимикання й пилосос припинить працювати.





Примітка. Після спрацювання захисту пилососа від несправностей потрібно своєчасно перевірити пилосос для запобігання порушенням його нормальної роботи.

• Три наведені ситуації спричинять відображення сигналу тривоги:

1. Пилозбірник встановлено неправильно.
2. Скребок пилозбірника не був скинутий.
3. Фільтр HEPA встановлено неправильно.

Після п'ятикратного блимання анімації на дисплеї з'явиться екран вимкнення, і пилосос припинить роботу.

Примітка. Після появи сигналу тривоги вчасно перевірте пилосос, щоб переконатися, що пилозбірник і фільтр HEPA встановлені правильно, а ручка була скинута, щоб уникнути порушення нормальної роботи.

Догляд та обслуговування

Очищення пилозбірника

1

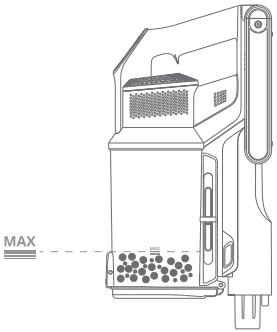

1. Якщо загальна кількість пилу досягає лінії MAX (максимального рівня) або з'являється попередження про повне заповнення пилозбірника, необхідно негайно його очистити.

2

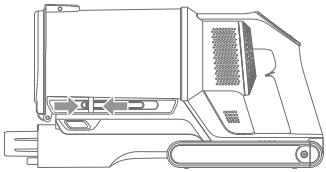

2. Під час видалення пилу з пилозбірника та сталевої сітки рухайте скребок для пилу вперед і назад. Після очищення перевстановіть скребок.

3

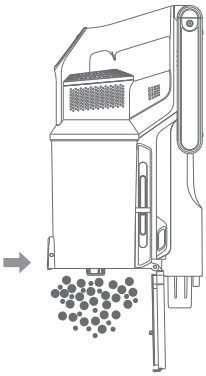

3. Натисніть кнопку відокремлення металевої трубки, зніміть корпус пилососа та розташуйте його в місці для утилізації пилу, потім натисніть кнопку відокремлення нижньої кришки пилозбірника.

4

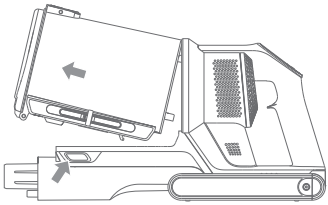

4. Натисніть кнопку відокремлення пилозбірника і зніміть його, піднімаючи по діагоналі вгору.

5

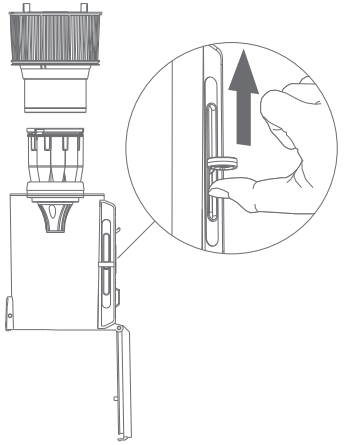

6

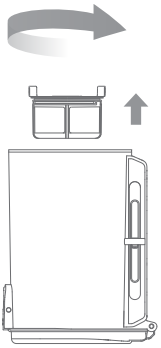

5. Підніміть скребок пилозбірника вгору, витягніть циклонний конус та промийте його чистою водою.

6. Поверніть фільтр проти годинникової стрілки та підніміть його. Після виймання очистьте прилиплі залишки сміття, волосся тощо.

Примітка:
Фільтр HEPA можна очищати тільки водою. Не використовуйте мило або інші хімічні засоби для чищення. Перед використанням пилозбірник, циклонний конус і фільтр HEPA необхідно висушити. Для підтримання оптимальної роботи пилососа рекомендується замінювати фільтр HEPA кожні шість місяців. Обов'язково виконуйте ці операції при вимкненому живленні!

Догляд та обслуговування

Акумуляторний блок

Пилосос містить знімний акумуляторний літій-іонний акумулятор, який має обмежену кількість циклів перезаряджання. Після тривалого використання акумулятор може більше не утримувати заряд. Якщо це сталося, це означає, що акумуляторний блок досяг кінця свого життєвого циклу і його потрібно замінити.

1. Натисніть кнопку вивільнення акумуляторного блоку та висуньте його, як показано на малюнку.
2. Установіть новий акумуляторний блок.

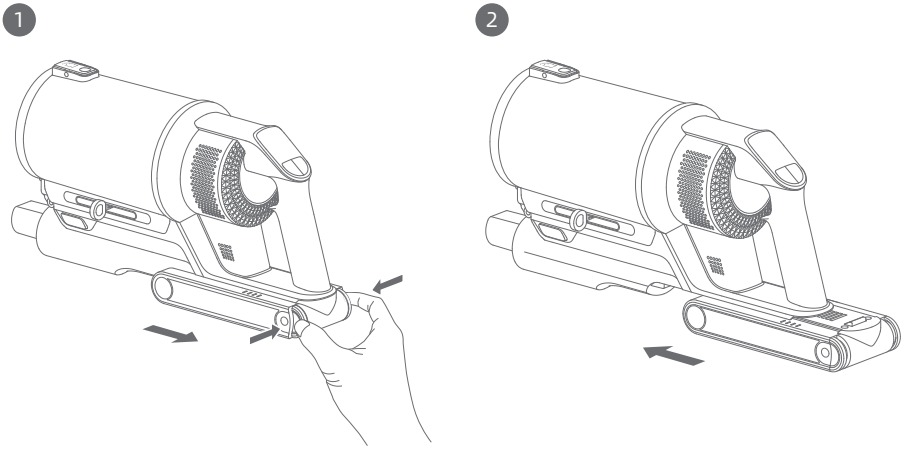

Що робити у випадку витоку з акумулятора

1. Витягніть акумулятор Якщо ви помітили будь-які ознаки витоку, як-от неприємний запах, шиплячий звук або видимі пошкодження, негайно вийміть акумулятор з пристрою.
2. Уникайте прямого контакту Не торкайтеся акумуляторів із ознаками витоку голими руками. Використовуйте рукавички або інші захисні матеріали для запобігання подразненням шкіри.
3. Забезпечте вентиляцію: Перенесіть акумулятор у добре провітрюване приміщення, щоб уникнути вдихання випарів, що виділяються під час витоку.
4. Ізолюйте акумулятор Покладіть акумулятор, що протікає, в негорючий контейнер, щоб запобігти ризику займання.
5. Не викидайте як звичайне сміття Літієві акумулятори класифікуються як небезпечні відходи, і їх не можна викидати разом із побутовими відходами.

Догляд та обслуговування

Очищення подвійної щітки для різних поверхонь

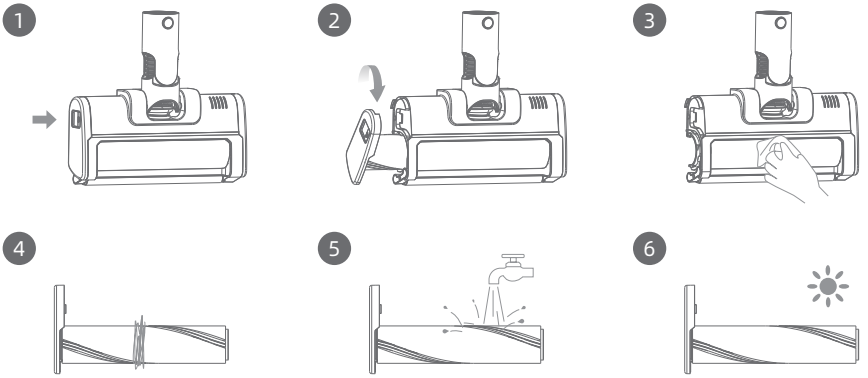

• ТВимкніть пилосос. Натисніть кнопку відокремлення ролика щітки, поверніть його за годинниковою стрілкою, щоб зняти. Протріть щітку м'якою сухою тканиною. Якщо волосся намоталося на ролик, обережно зніміть його. Очистьте ролик водою.

Примітка: Не мийте щітку водою і не замочуйте її. Перед установленням ролика для використання переконайтеся, що він повністю висох. Обов'язково виконуйте ці операції при вимкненому живленні!

Поради

• Завжди використовуйте оригінальні запчастини, щоб не втратити гарантію.
• Перед виконанням будь-яких робіт із технічного обслуговування або чищення завжди перевіряйте, щоб живлення було вимкнене, а акумулятор вийнятий.
• Якщо пил у пилозбірнику пилососа досягає лінії MAX (максимальний) або з'являється сигнал про повне заповнення пилозбірника, негайно спорожніть його.
• Рекомендується перевіряти фільтр HEPA раз на місяць і замінювати його кожні шість місяців.
• Після використання зберігайте пилосос та його компоненти у відповідних місцях, щоб запобігти їх втраті або пошкодженню.
• Якщо пилосос не буде використовуватися протягом тривалого часу, повністю зарядіть акумулятор, від'єднайте адаптер живлення та зберігайте його в прохолодному, сухому місці. Не залишайте його під прямими сонячними променями або у вологому середовищі. Для запобігання надмірному розрядженню акумулятора заряджайте його принаймні раз на три місяці.

Поширені запитання

Якщо пилосос не працює належним чином, дивіться таблицю нижче. Якщо проблема не зникне, зверніться до служби післяпродажного обслуговування по допомогу.

Помилки	Рішення
Слабке або відсутнє всмоктування	Перевірте, чи не заблокована якась частина пилососа, зокрема трубка.
	Очистьте пилозбірник і фільтр HEPA.
Незвичайний звук	Перевірте, чи не потрапили тверді або гострі предмети в пилозбірник або щітку і чи не застрягли там.
Пилосос не працює після ввімкнення живлення	Перевірте, чи достатньо заряджений акумулятор пилососа; за потреби вчасно його заряджайте.
	Перевірте, чи немає на екрані дисплея будь-яких незвичайних попереджень.
Щітка не обертається	Негайно вимкніть живлення та перевірте, чи немає засмічень.
	якщо він вимкнений, можливо, існує проблема з підключенням компонентів.

Технічні характеристики

Пилосос				
Модель	V2583		Номінальна потужність	720W
Напруга заряджання	34 V ⎓		Номінальна напруга	29,6 V ⎓
Розрахована потужність	2500 mAh			
	Вимкнений режим (пилосос)	Режим очікування (пилосос)	Вимкнений режим (пилосос+зарядний пристрій)	Режим очікування (пилосос+зарядний пристрій)
Енергоспоживання	< 0,5 W			
Час для входу в стан	< 5 хв			
Час заряджання	3,5 годs			
Подвійна щітка для різних поверхонь				
Модель	VMBAA			
Номінальна потужність	20 W		Номінальна напруга	29,6 V ⎓
Моторизована щітка				
Модель	VMMAA			
Rated Power	10 W		Номінальна потужність	29,6 V ⎓
Зарядний пристрій				
Модель	ZD024M340090EU			
Вхід	100-240 V ~ 50/60 Hz		Вихід	34 V ⎓ 0,9 A
Середня активна ефективність	⩾ 87,01%		Ефективність за низького навантаження (10 %)	⩾ 77.01%
Енергоспоживання без навантаження			0.1 W	
Перезаряджуваний літій-іонний акумулятор				
Модель	GB-P70-B		Вага нетто	550 g
Номінальна напруга	29.6 V ⎓			
Енергія	74 Wh		Розрахована потужність	2500 mAh

Літій-іонний акумулятор містить речовини, які є небезпечними для навколишнього середовища. Перед утилізацією пилососа вийміть акумулятор, а потім утилізуйте його або здайте на переробку відповідно до місцевих законів та нормативних актів країни або регіону, в якому він використовується.

Під час виймання акумулятора прилад потрібно відключити від джерела живлення. Тримайте акумулятори в недоступному для дітей місці. Ніколи не кладіть акумулятори в рот. У разі ковтання зверніться до лікаря або до місцевого центру контролю отруєнь.

У разі неправильного використання ніколи не торкайтеся акумулятора, з якого може витікати рідина. У разі випадкового контакту зі шкірою потрібно промити водою. Якщо рідина потрапила в очі, негайно зверніться по медичну допомогу. Рідина, що витікає з акумулятора, може спричинити подразнення або опіки.

Гарантія

1. MOVA несе відповідальність перед споживачем за будь-яку невідповідність матеріалу або виготовлення, яка не була виявлена під час покупки.
2. Гарантійний термін: для отримання додаткової інформації зверніться до офісу обслуговування клієнтів. Якщо на території, де знаходиться споживач, діють інші правила, переважну силу мають місцеві правила.
3. Гарантія не поширюється на наступні випадки:
   a. Проблеми, спричинені недбалістю, використанням або встановленням, що не відповідають інструкціям, наданим компанією MOVA.
   b. Втручання та/або модифікації виробу особами чи організаціями, які не мають прямого дозволу від компанії MOVA.
   c. Пошкодження, спричинені випадковими обставинами та/або недбалістю з боку споживача, особливо якщо це стосується зовнішніх компонентів виробу.
   d. Деталі, що зношуються та не мають виробничих дефектів.
   e. Не надано дійсного документа, що підтверджує покупку (квитанції, рахунку-фактури або іншого) і засвідчує дату придбання виробу.
   f. Модель та/або серійні номери виробу, вказані в документі, що підтверджує покупку, не відповідають моделі та/або номерам, зазначеним на самому виробі.
4. Щоб отримати контактні дані відділу післяпродажного обслуговування, зіскануйте QR-код.
5. Післяпродажне обслуговування (включно з гарантією якості) в різних регіонах поширюється виключно на локальні версії продукції MOVA. Звертайтеся до служби післяпродажного обслуговування в регіоні, де придбано ваш виріб, щоб отримати підтримку.

Інформація щодо відходів електричного й електронного обладнання (WEEE)

Усі вироби, на які нанесено цей знак, являють собою відходи електричного й електронного обладнання (WEEE, згідно з Директивою 2012/19/EU), і їх не слід викидати разом із несортованим побутовим сміттям. Натомість слід берегти здоров'я людей і довкілля, здаючи відходи обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевими органами влади. Правильна утилізація і повторна переробка допоможе запобігти можливому негативному впливу на довкілля та здоров'я людей. Для отримання додаткової інформації щодо розташування й умов роботи таких пунктів збирання зверніться до спеціалістів, які займаються встановленням такого обладнання, або до місцевих органів влади.

Зв'яжіться з нами

Інтернет-сторінка:
https://www.mova.tech

უსაფრთხოების ინფორმაცია

გამოყენებით გამოწვეული უბედური შემთხვევების, მათ შორის, დენის დარტყმის ან ხანძრის თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ, გამოყენებამდე ყურადღებით გაეცნოთ ამ სახელმძღვანელოს და შეინახეთ იგი მომავალი მითითებისთვის.

გაფრთხილება

- ამ პროდუქტის გამოყენება 8 წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებსა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების ან გამოცდილებისა და ცოდნის ნაკლებობის მქონე პირებს შეუძლიათ, თუ ისინი მეურვის ან მშობლის სათანადო ზედამხედველობის ქვეშ არიან, რათა უზრუნველყოფილი იყოს უსაფრთხო მუშაობა და აცილებული იყოს საფრთხეები. ზედამხედველობის გარეშე ბავშვებმა არ უნდა გაწმინდონ და გასწიონ ტექნიკური მომსახურება.
- ეს პროდუქტი არ არის განკუთვნილი ისეთი პირების მიერ გამოყენებისთვის (ბავშვების ჩათვლით), რომლებსაც შეზღუდული ფიზიკური ან გონებრივი შესაძლებლობები აქვთ ან არ აქვთ გამოცდილება და ცოდნა, თუ მათ არ ზედამხედველობენ ან არ მიუთითებენ მოწყობილობის გამოყენებასთან დაკავშირებით უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირები.
- ბავშვები მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა იყვნენ, რათა უზრუნველყოფილი იყოს, რომ ისინი არ ითამაშებენ ამ მოწყობილობით.
- მტვერსასრუტი სათამაშო არ არის. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ და ამუშაონ ეს პროდუქტი. ბავშვების სიახლოვეს გამოყენებისას სიფრთხილე გამოიჩინეთ. არ მისცეთ ბავშვებს მტვერსასრუტის გაწმენდის ან ტექნიკური მომსახურების უფლება მშობლის ან მეურვის მეთვალყურეობის გარეშე.
- მტვერსასრუტი ღია ცის ქვეშ ან სველ ზედაპირებზე არ გამოიყენოთ. მტვერსასრუტი გამოიყენეთ მხოლოდ მშრალ ზედაპირებზე და შენობის შიგნით. არ შეეხოთ ჩანგალს ან მტვერსასრუტის რომელიმე ნაწილს სველი ხელებით.
- ხანძრის, აფეთქების ან ტრავმის რისკის შესამცირებლად, გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ ლითიუმის ბატარეა და დამტენი დაუზიანებელია. არ გამოიყენოთ მტვერსასრუტი, თუ დაზიანებულია ლითიუმის ბატარეა ან დამტენი.
- ჯაგრისები, ბატარეა, დამაგრძელებლი და მტვერსასრუტი დენის გამტარია და ის არ უნდა ჩაუშვათ წყალში ან სხვა სითხეში. დასუფთავების შემდეგ აუცილებლად გააშრეთ ყველა ფილტრი.
- მოძრავი ნაწილებით გამოწვეული ტრავმის თავიდან ასაცილებლად, მათ გაწმენდამდე მტვერსასრუტი გამორთეთ. მტვერსასრუტის გამოყენებამდე ეს ნაწილები სწორად უნდა დამონტაჟდეს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი ადაპტერი. არ გამოიყენოთ არაორიგინალი ადაპტერი, რადგან ამან შეიძლება ლითიუმის ბატარეის აალება გამოიწვიოს.
- არ გამოიყენოთ მტვერსასრუტი ადვილად აალებადი სითხეების შესაგროვებლად, როგორიცაა ბენზინი, მათეთრებელი, ამიაკი, მილების გასაწმენდი და სხვა სითხეები.
- არ გამოიყენოთ მტვერსასრუტი ბასრი ან მყარი საგნების, მაგალითად, მინის, ლურსმნების, ხრახნების ან მონეტების შესაგროვებლად, რამაც შეიძლება მანქანა დააზიანოს.
- არ გამოიყენოთ მტვერსასრუტი თაბაშირ-მუყაოს ნაწილაკების, ნაცრის, მაგალითად, ბუხრის ნაცრის, ან კვამლის ან აალებადი მასალების შესაგროვებლად, როგორიცაა ნახშირი, სიგარეტის ნამწვი ან ასანთი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ გასაწმენდი ადგილი. ღიობების დაბლოკვის თავიდან ასაცილებლად, მოაშორეთ უფრო დიდი ზომის ქაღალდი, ქაღალდის ბურთი, პლასტმასის ქსოვილი და ბასრი საგნები (მაგალითად, მინა, ლურსმნები, ხრახნები, მონეტები და ა.შ.) და ნებისმიერი საგანი, რომელიც ღიობზე დიდია.
- არ დაუშვათ მტვერსასრუტის ღიობებსა და მოძრავ ნაწილებში თმის, თავისუფალი ტანსაცმლის, თითების და სხეულის სხვა ნაწილების მოხვედრა. შლანგი, მილი ან ხელსაწყოები თვალების ან ყურებისკენ არ მიმართოთ და პირში არ ჩაიდოთ.

- მტვერსასრუტის ღიობებში არანაირი საგანი არ ჩადოთ. მტვერსასრუტი დაკეტილი ღიობით არ გამოიყენოთ. მოარიდეთ მტვერს, ბუსუსებს, თმას ან სხვა საგნებს, რომლებმაც შეიძლება ჰაერის ნაკადი შეამციროს.
- არ მიაყრდნოთ მტვერსასრუტი სკამს, მაგიდას ან სხვა არასტაბილურ ზედაპირს, რადგან ამან შეიძლება მოწყობილობის დაზიანება ან ტრავმა გამოიწვიოს. თუ მტვერსასრუტი დაზიანდება ან სხვაგვარად გაუმართავი გახდება, მომსახურების უფლებამოსილ განყოფილებას დაუკავშირდით. არასდროს არ სცადოთ მოწყობილობის დამოუკიდებლად დაშლა.
- ბატარეის დამუხტვის სახელმძღვანელოში მითითებული ყველა ინსტრუქცია მკაცრად უნდა დაიცვათ.ბატარეის სწორად დამუხტვის მითითებული ტემპერატურული დიაპაზონის დაუცველობამ ის შეიძლება დააზიანოს.
- მხოლოდ მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული აქსესუარები და სათადარიგო ნაწილები გამოიყენეთ.
- უზრუნველყავით, რომ მტვერსასრუტი დიდი ხნის განმავლობაში გამოუყენებლობისა და ტექნიკური მომსახურების ან შეკეთების ჩატარებამდე გამორთული იყოს.
- განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინეთ მტვერსასრუტით კიბეების გაწმენდისას.
- არ დაამონტაჟოთ, არ დამუხტოთ და არ გამოიყენოთ ეს პროდუქტი ღია ცის ქვეშ, აბაზანებში ან აუზის მახლობლად.
- ხანძრის საშიშროების შესახებ გაფრთხილება: მტვერსასრუტის ფილტრს არომატიზატორი არ წაუსვათ. ცნობილია,რომ ამ ტიპის პროდუქტები აალებად ქიმიკატებს შეიცავს, რომლებმაც შეიძლება მტვერსასრუტის აალება გამოიწვიოს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი (ZD024M340090EU). წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლებელია ლითიუმ-იონური ბატარეის აალება.
- გაფრთხილება: ბატარეის დამუხტვის მიზნით გამოიყენეთ მხოლოდ ამ მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული მოსახსნელი კვების ბლოკი.
- არ გამოიყენოთ არადასატენი ბატარეები.
- მხოლოდ დამტკიცებული ტიპის ბატარეა (GB-P70-B) გამოიყენეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლებელია ლითიუმ-იონური ბატარეის აალება.
- ბატარეის მასალის გაჟონვის შემთხვევაში გაიყვანეთ პერსონალი ტერიტორიიდან, სანამ ბატარეები არ გაგრილდება და ორთქლი არ გაიფანტება.
- საშიში აირების მოსაშორებლად მაქსიმალური ვენტილაცია უზრუნველყავით და თავიდან აიცილეთ კანთან და თვალებთან კონტაქტი ან ორთქლის ჩასუნთქვა.
- დაღვრილი სითხე აბსორბენტით მოაშორეთ და ნარჩენები დაწვით.
- არ გამოიყენოთ და არ შეინახოთ ძალიან ცხელ ან ცივ გარემოში (5°C/41°F-ზე დაბალი ან 38°C/100,4°F-ზე მაღალი). უსადენო მტვერსასრუტი 5°C/41°F-ზე მაღალ და 38°C/100,4°F-ზე დაბალ ტემპერატურაზე დამუხტეთ.
- ეს პროდუქტი მხოლოდ სახლის პირობებში გამოსაყენებლადაა განკუთვნილი.
- არ დაუშვათ კვების კლემების მოკლე ჩართვა.

გაეცანით მომხმარებლის სახელმძღვანელოს

მოსახსნელი კვების ბლოკი

მხოლოდ შენობის შიგნით გამოყენებისთვის

ჩვენ, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., ამით ვაცხადებთ, რომ ეს აღჭურვილობა შეესაბამება მოქმედ დირექტივებს, ევროპულ ნორმებსა და შესწორებებს. ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: https://www.mova.tech

დეტალური ელექტრონული სახელმძღვანელოსთვის ეწვიეთ გვერდს https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

პროდუქტის მიმოხილვა

აქსესუარები

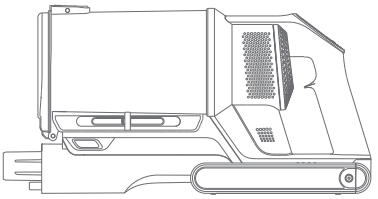

მტვერსასრუტის კორპუსი

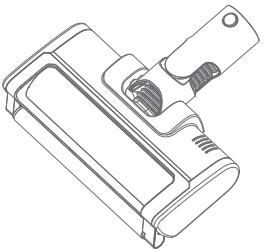

ორმაგი ჯაგრისი სხვადასხვა ზედაპირისთვის

ხვრელების ხელსაწყო

კომბინირებული ხელსაწყო

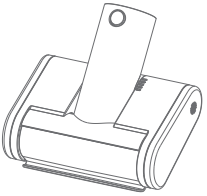

მოტორიზებული ჯაგრისი

ტელესკოპური საცმი

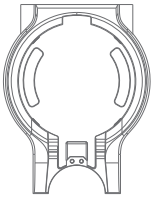

კედლის სამაგრი



საცმების დამჭერი



დამტენი

შენიშვნა:ამ სახელმძღვანელოში მოცემული ილუსტრაციები მხოლოდ საცნობაროა. ფაქტობრივი პროდუქტი შეიძლება განსხვავდებოდეს.

მონტაჟი

აქსესუარების მონტაჟი

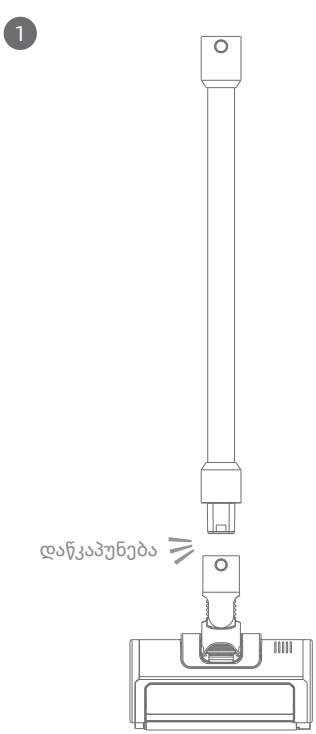

1. ჩასვით ტელესკოპური საცმი ჯაგრისში, დააჭირეთ სანამ „დაწკაპუნებას“ არ გაიგონებთ.

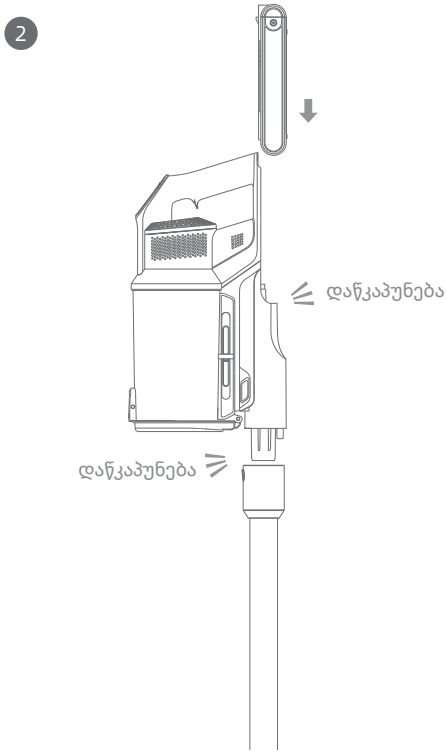

2. ჩასვით ბატარეების ბლოკი მტვერსასრუტის კორპუსში, შემდეგ ჩასვით კორპუსი ტელესკოპური საცმის ზედა ნაწილში, დააჭირეთ სანამ „დაწკაპუნებას“ არ გაიგონებთ.

შენიშვნა:
აწყობამდე ან დაშლამდე ყოველთვის გამორთეთ დენი!
მუშაობის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ ყველა კომპონენტი სრულყოფილად არის შეერთებული და მყარად დამაგრებულია.

KA

მონტაჟი

აქსესუარების მონტაჟი

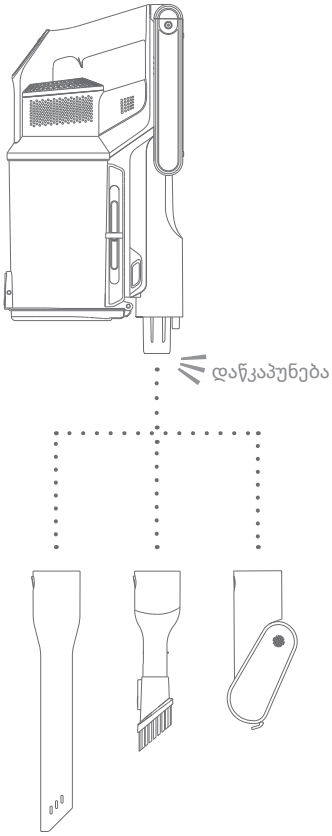

- ჩასვით მტვერსასრუტის კორპუსი აქსესუარში, რისთვისაც დააჭირეთ სანამ „დაწკაპუნებას“ არ გაიგონებთ.

მონტაჟი

კედლის სამაგრის მონტაჟი

1

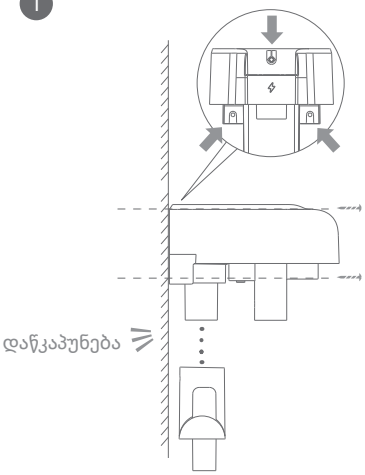

1. კედლის სამაგრის ადგილმდებარეობა მტვერსასრუტის ზომის მიხედვით განსაზღვრეთ. კედელზე კედლის სამაგრის დასამონტაჟებლად გამოიყენეთ გაფართოებადი ხრახნები და კედლის სამაგრის ქვედა ნაწილში დამჭერები ჩასვით.

2

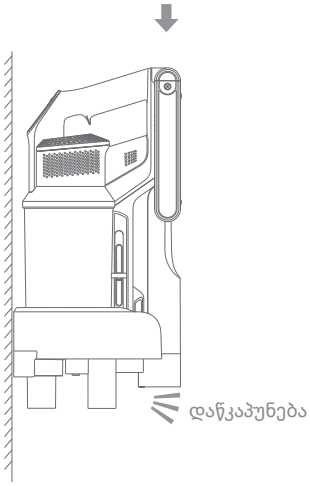

2. მტვერსასრუტი კედლის სამაგრს გაუსწორეთ, ვერტიკალურად ჩასვით სლოტში, სანამ „დაწკაპუნებას“ არ გაიგონებთ.

დამუხტვის მეთოდები

1

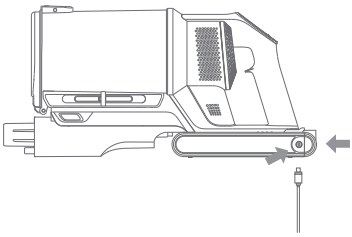

1. დააჭირეთ ბატარეების ბლოკზე ამვების ღილაკს და ჩამოსწიეთ ბატარეის ამოსაღებად. დასატენად ჩასვით დამტენი ბატარეის დამტენ პორტში. (მტვერსასრუტის დამუხტვა ელემენტის ამოღების გარეშეც შესაძლებელია).

2

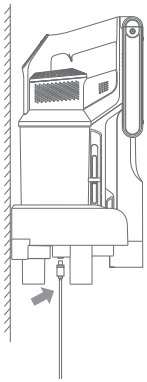

2. დასამუხტად დამტენი კედლის სამაგრის ქვედა ნაწილში არსებულ დამტენ პორტში ჩასვით.

KA

გამოყენების წესი

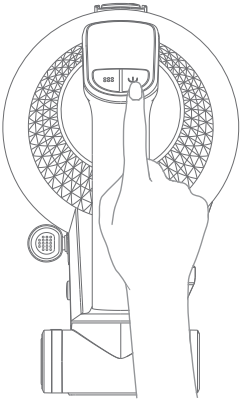

დაწყება

მოწყობილობის ჩასართავად/ გამოსართავად ⏻ -ს დააჭირეთ. ავტომატურ, დაბალ, საშუალო და მაღალ რეჟიმებს შორის გადასართავად ⁘ t-ს დააჭირეთ.

შენიშვნა: პირველ გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ ბატარეა სრულად დამუხტულია და სწორად არის დამონტაჟებული.
დარწმუნდით, რომ მტვრის კონტეინერი და HEPA ფილტრი სუფთაა და სწორად არის ადგილზე დამაგრებული.

დისფლეის ეკრანი

- რეჟიმების გადართვისთვის მცირე ხნით დააჭირეთ ღილაკს „რეჟიმი“. Tმტვერსასრუტს 4 რეჟიმი აქვს: AUTO (ავტომატური) რეჟიმი; დაბალი რეჟიმი; საშუალო რეჟიმი; მაღალი რეჟიმი.

Auto (ავტომატური) რეჟიმი

დაბალი რეჟიმი

საშუალო რეჟიმი

მაღალი რეჟიმი

შენიშვნა: დაბალ, საშუალო ან მაღალ რეჟიმში ყოფნისას 2 წამის განმავლობაში დააჭირეთ ღილაკს „რეჟიმი“ AUTO რეჟიმში გადასასვლელად.

- მტვრის არსებობის სიგნალიზაცია და HEPA ფილტრის გაწმენდის ეკრანი მას შემდეგ, რაც ანიმაცია სამჯერ მონაცვლეობით გამოჩნდება, ნაჩვენები იქნება გამორთვის ეკრანი და მტვერსასრუტი შეწყვეტს მუშაობას.

შენიშვნა: როდესაც ეს შეტყობინება გამოჩნდება, დროულად შეამოწმეთ და გაწმინდეთ მტვრის კონტეინერი და HEPA ფილტრი, რათა თავიდან აიცილოთ ნორმალური მუშაობის დარღვევა.

- ჯაგრისის ლილვის დაბინძურება/მაღალი და დაბალი ტემპერატურის სიგნალიზაცია ანიმაცია 5 წამის განმავლობაში ციმციმებს, შემდეგ გამოჩნდება გამორთვის ეკრანი და მტვერსასრუტი შეწყვეტს მუშაობას.

მბრუნავი ჯაგრისის დაბინძურება


მაღალი ტემპერატურის შესახებ გაფრთხილება

დაბალი ტემპერატურის შესახებ გაფრთხილება

შენიშვნა: როდესაც ეს გაფრთხილებები გამოჩნდება, შეამოწმეთ მტვერსასრუტი და დაუყოვნებლივ მოაშორეთ ნებისმიერი უცხო საგანი. მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის გაფრთხილებების შემდეგ დაელოდეთ ტემპერატურის ნორმალურ დონეზე დაბრუნებას, რათა თავიდან აიცილოთ ჩვეულებრივი მუშაობის დარღვევა.

გამოყენების წესი

- ბატარეის დაბალი მუხტის ეკრანი
  ბატარეის დაბალი მუხტის შესახებ გაფრთხილება გამოჩნდება, როდესაც ბატარეის მუხტი 9%-დან 5%-მდე იქნება, ხოლო – როდესაც ბატარეის მუხტი 4%-დან 0%-მდე იქნება, ხოლო მტვერსასრუტი გამოირთვება, როდესაც მუხტი 0%-ს მიაღწევს.

ბატარეის დაბალი მუხტის შესახებ გაფრთხილება

შენიშვნა: როდესაც ეს გაფრთხილება გამოჩნდება, შეამოწმეთ და დამუხტეთ ბატარეა დროულად, რათა თავიდან აიცილოთ ნორმალური მუშაობის დარღვევა. თუ ნორმალური გამოყენებისას ბატარეის მუხტი 10%-ზე დაბლა დაეშვება და მტვერსასრუტი გამოირთვება, მისი ჩართვა შეუძლებელი იქნება და გამოყენებამდე აუცილებელია მისი დამუხტვა.

- დამუხტვის ეკრანი
  დამუხტვის დროს გამოჩნდება ხატულა ბატარეის მუხტის პროცენტულ მაჩვენებელთან ერთად. თუ ბატარეის სრულად დამუხტვიდან 10 წუთის განმავლობაში ოპერაცია არ განხორციელდება, ეკრანი გამოირთვება.





შენიშვნა: ბატარეის სრულად დამუხტვის შემდეგ დაუყოვნებლივ გამორთეთ კვების კაბელი, რათა თავიდან აიცილოთ გადაჭარბებული დამუხტვა, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ნორმალურ მუშაობაზე.

- აქსესუარების ანომალიებისგან დაცვა
  როდესაც მტვერსასრუტი ჩართულია, ხოლო აქსესუარები დამონტაჟებულია/დემონტირებულია ან არასწორად არის დამონტაჟებული/მოხსნილი, მონაცვლეობითი მოციმციმე ანიმაცია გამოჩნდება. თუ 3 წამის განმავლობაში არ მოაგვარებთ, გამოჩნდება გამორთვის ეკრანი და მტვერსასრუტი შეწყვეტს მუშაობას.



შენიშვნა: მტვერსასრუტის ანომალიური მუშაობისგან დაცვის შემდეგ დროულად შეამოწმეთ მტვერსასრუტი, რათა თავიდან აიცილოთ მის ნორმალურ მუშაობაზე ზემოქმედება.

- შემდეგი სამი სიტუაცია გამოიწვევს გაფრთხილების ჩვენებას:
  1. მტვრის კონტეინერი სწორად არ არის დამონტაჟებული.
  2. მტვრის კონტეინერის საფხეკი არ არის საწყის მდგომარეობაში.
  3. HEPA ფილტრი სწორად არ არის დამონტაჟებული.
  ეკრანის ანიმაციის ხუთჯერ ციმციმის შემდეგ გამოჩნდება გამორთვის ეკრანი და მტვერსასრუტი შეწყვეტს მუშაობას.

შენიშვნა: გაფრთხილების გამოჩენის შემდეგ დროულად შეამოწმეთ მტვერსასრუტი, რათა დარწმუნდეთ, რომ მტვრის კონტეინერი და HEPA ფილტრი სწორად არის დამონტაჟებული და სახელური საწყის პოზიციაშია, რათა თავიდან აიცილოთ ნორმალური მუშაობის შეფერხება.

KA

მოვლა და ტექნიკური მომსახურება

მტვრის კონტეინერის გაწმენდა

1

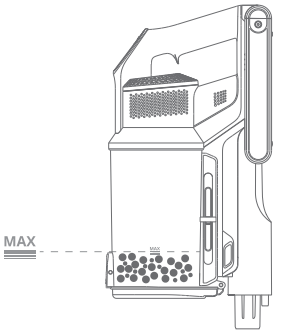

1. თუ მტვრის მთლიანი რაოდენობა MAX ხაზს მიაღწევს, ან მტვრით გავსების შესახებ შეტყობინება გამოჩნდება, დაუყოვნებლივ გაწმინდეთ მტვრის კონტეინერი.

2

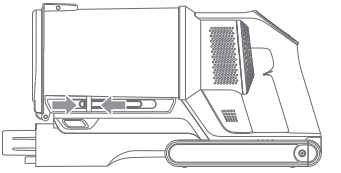

2. მტვრის კონტეინერიდან და ფოლადის ბადიდან მტვრის მოცილებისას მტვრის საფხეკი წინ და უკან გადასწიეთ. გაწმენდის შემდეგ საფხეკი საწყის მდგომარეობაში დააბრუნეთ.

3

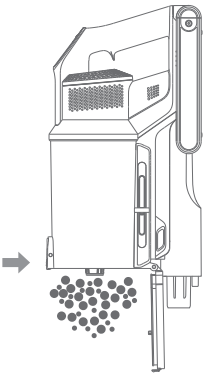

3. დააჭირეთ ლითონის მილის აშვების ღილაკს, მოხსენით მტვერსასრუტის კორპუსი და მოათავსეთ მტვრის გადასაყრელად განკუთვნილ ადგილას, შემდეგ კი დააჭირეთ მტვრის კონტეინერის ქვედა საფარის აშვების ღილაკს.

4

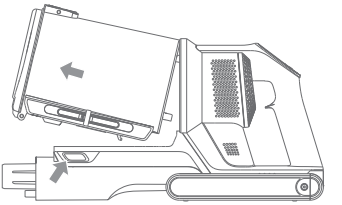

4. დააჭირეთ მტვრის კონტეინერის აშვების ღილაკს და დიაგონალურად ზემოთ ამოსწიეთ მტვრის კონტეინერი.

5

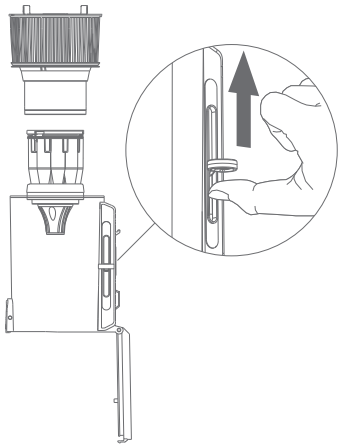

6

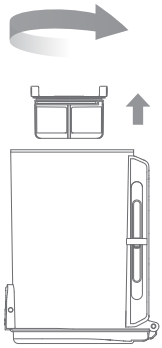

5. მტვრის კონტეინერის საფხეკი ზევით მიაწექით, ამოიღეთ ციკლონის კონუსი და სუფთა წყლით ჩამოიბანეთ.

6. ფილტრი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მოატრიალეთ და ასწიეთ. ამოღების შემდეგ გაწმინდეთ მიკრული ნარჩენები, თმა და ა.შ.

შენიშვნა:
HEPA ფილტრის გაწმენდა მხოლოდ წყლით შეიძლება. საპონი ან სხვა ქიმიური საწმენდი საშუალებები არ გამოიყენოთ. გამოყენებამდე მტვრის კონტეინერი, ციკლონის კონუსი და HEPA ფილტრი უნდა გაშრეს. მტვერსასრუტის ოპტიმალური ეფექტურობის შესანარჩუნებლად რეკომენდებულია HEPA ფილტრის შეცვლა ყოველ ექვს თვეში ერთხელ. ეს ოპერაციები აუცილებლად გამორთული დენის პირობებში შეასრულეთ!

KA

მოვლა და ტექნიკური მომსახურება

ბატარეის ბლოკი

მტვერსასრუტი შეიცავს მოსახსნელ, დასამუხტ ლითიუმ-იონურ ბატარეას, რომელსაც შეზღუდული რაოდენობის დამუხტვის ციკლები აქვს. ხანგრძლივი გამოყენების შემდეგ შესაძლოა, ბატარეა ვეღარ დაიმუხტოს. თუ ეს მოხდება, ეს ნიშნავს, რომ ბატარეის სიცოცხლის ციკლი დასრულდა და მისი შეცვლაა საჭირო.

1. მოსახსნელად დააჭირეთ ბატარეის ბლოკის აშვების ღილაკს და გადასწიეთ ბლოკი სურათის შესაბამისად.
2. ჩასვით ბატარეების ახალი ბლოკი.

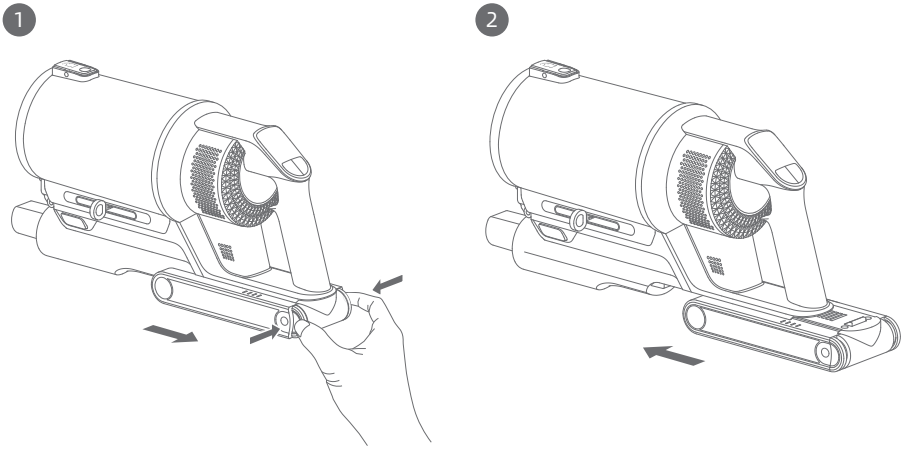

გაჟონილ ბატარეებთან მოპყრობა

1.ამოიღეთ ბატარეა: თუ გაჟონვის რაიმე ისეთ ნიშანს შეამჩნევთ, როგორიცაა უსიამოვნო სუნი, შიშინის ხმა ან ხილული დაზიანება, დაუყოვნებლივ ამოიღეთ ბატარეა პროდუქტიდან.
2. მოერიდეთ პირდაპირ კონტაქტს: გაჟონილ ბატარეებს შიშველი ხელებით არ შეეხოთ. კანის გაღიზიანების თავიდან ასაცილებლად ხელთათმანები ან სხვა დამცავი მასალა გამოიყენეთ.
3. უზრუნველყავით ვენტილაცია: გაჟონვის შედეგად გამოყოფილი ორთქლის შესუნთქვის თავიდან ასაცილებლად ბატარეა კარგად ვენტილირებად ადგილას გადაიტანეთ.
4. ბატარეის იზოლირება: გაჟონილი ბატარეა არააალებად კონტეინერში მოათავსეთ, რათა თავიდან აიცილოთ წვის რაიმე რისკი.
5. არ გადააგდოთ ჩვეულებრივ ნარჩენებთან ერთად: ლითიუმის ბატარეები კლასიფიცირდება, როგორც საშიში ნარჩენები და არ უნდა გადააგდოთ ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად.

მოვლა და ტექნიკური მომსახურება

მრავალი ზედაპირისთვის განკუთვნილი ორმაგი ჯაგრისის გაწმენდა

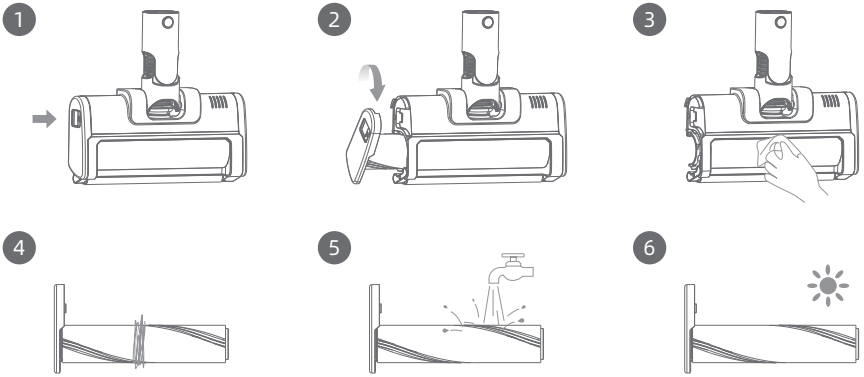

- გამორთეთ მტვერსასრუტი. დააჭირეთ ჯაგრისის ლილვის გაშვების ღილაკს და ამოსაღებად საათის ისრის მიმართულებით მოატრიალეთ. გაწმინდეთ ჯაგრისი რბილი, მშრალი ქსოვილით. თუ ლილვზე თმაა შემოხვეული, ფრთხილად მოხსენით ის. ლილვი წყლით გაწმინდეთ.

  შენიშვნა: არ გარეცხოთ ჯაგრისი წყლით და არ დაასველოთ. გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ ლილვი ბოლომდე გაშრა. ეს ოპერაციები აუცილებლად გამორთული დენის პირობებში შეასრულეთ!

რჩევები

- გარანტიის გაუქმების თავიდან ასაცილებლად ყოველთვის ორიგინალი ნაწილები გამოიყენეთ.
- ტექნიკური მომსახურების ან გაწმენდის სამუშაოების შესრულებამდე დარწმუნდით, რომ დენი გამორთულია და ბატარეა ამოღებულია.
- თუ მტვერსასრუტის მტვრის კონტეინერში მტვერი MAX ხაზს მიაღწევს ან მტვრით გავსების გაფრთხილება გამოჩნდება, დაუყოვნებლივ დაცალეთ მტვრის კონტეინერი.
- რეკომენდებულია HEPA ფილტრის შემოწმება თვეში ერთხელ და მისი შეცვლა ყოველ ექვს თვეში ერთხელ.
- გამოყენების შემდეგ მტვერსასრუტი და მისი კომპონენტები სათანადო ადგილას შეინახეთ, რათა თავიდან აიცილოთ მათი დაკარგვა ან დაზიანება.
- თუ მტვერსასრუტის გამოყენებას დიდი ხნის განმავლობაში არ აპირებთ, სრულად დამუხტეთ ბატარეა, გამორთეთ კვების ადაპტერი და შეინახეთ გრილ და მშრალ ადგილას. არ დატოვოთ ის მზის პირდაპირი სხივების ზემოქმედების ქვეშ ან ნესტიან გარემოში. ბატარეის ზედმეტი განმუხტვის თავიდან ასაცილებლად ის მინიმუმ სამ თვეში ერთხელ დამუხტეთ.

KA

ხშირად დასმული შეკითხვები

თუ მტვერსასრუტი გამართულად არ მუშაობს, ქვემოთ მოცემული ცხრილი იხილეთ. თუ პრობლემა არ აღმოიფხვრება, ტექნიკური მომსახურებისთვის გაყიდვის შემდგომ სერვისს დაუკავშირდით.

შეცდომები	გადაწყვეტა
შეწოვა სუსტია ან საერთოდ არ არის	შეამოწმეთ, ხომ არ არის მტვერსასრუტის რომელიმე ნაწილი, მათ შორის, მილები, დაბლოკილი.
	გაწმინდეთ მტვრის კონტეინერი და HEPA ფილტრი.
უჩვეულო ხმაური	შეამოწმეთ, ხომ არ არის მტვრის კონტეინერში ან ჯაგრისში ჩარჩენილი ან გაჭედილი რაიმე მყარი ან ბასრი საგნები.
მტვერსასრუტი ჩართვის შემდეგ არ მუშაობს	შეამოწმეთ, საკმარისად არის თუ არა მტვერსასრუტის ბატარეა დამუხტული; საჭიროების შემთხვევაში დროულად დამუხტეთ.
	ეკრანზე ანომალიური მოვლენების შესახებ შეტყობინება შეამოწმეთ.
ჯაგრისი არ ბრუნავს	დაუყოვნებლივ გამორთეთ დენი და შეამოწმეთ დაბლოკვა.
	თუ ის გამორთულია, შესაძლოა კომპონენტებთან კავშირის პრობლემა ფიქსირდებოდეს.

სპეციფიკაციები

მტვერსასრუტი				
მოდელი	V2583	ნომინალური სიმძლავრე		720W
დამუხტვის ძაბვა	34 V ⎓	ნომინალური ძაბვა		29.6 V ⎓
ნომინალური ტევადობა	2500 mAh			
	გამორთული რეჟიმი (მტვერსასრუტი)	ლოდინის რეჟიმი (მტვერსასრუტი)	გამორთული რეჟიმი (მტვერსასრუტი + დამტენი)	ლოდინის რეჟიმი (მტვერსასრუტი + დამტენი)
ენერგიის მოხმარება	< 0.5 W			
მდგომარეობაში გადასვლის დრო	< 5 წთ			
დამუხტვის დრო	3.5 საათი			
ორმაგი ჯაგრისი სხვადასხვა ზედაპირისთვის				
მოდელი	VMBAA			
ნომინალური სიმძლავრე	20 W	ნომინალური ძაბვა		29.6 V ⎓
მოტორიზებული ჯაგრისი				
მოდელი	VMMAA			
ნომინალური სიმძლავრე	10 W	ნომინალური ძაბვა		29.6 V ⎓
დამტენი				
მოდელი	ZD024M340090EU			
შემავალი	100-240 V ~ 50/60 Hz	გამომავალი		34 V ⎓ 0.9 A
საშუალო მარგი ქმედების კოეფიციენტი	≥ 87.01%	მარგი ქმედება დაბალი დატვირთვისას (10%)		≥ 77.01%
ენერგომოხმარება დატვირთვის გარეშე		0.1 W		
დასამუხტი ლითიუმ-იონური ბატარეა				
მოდელი	GB-P70-B	ნეტო წონა		550 g
ნომინალური ძაბვა	29.6 V ⎓			
ენერგია	74 Wh	ნომინალური ტევადობა		2500 mAh

ლითიუმ-იონური ბლოკი გარემოსთვის საშიშ ნივთიერებებს შეიცავს. მტვერსასრუტის უტილიზაციამდე ამოიღოთ ბატარეა, შემდეგ მოიშორეთ ან გადაამუშავეთ ის იმ ქვეყნის ან რეგიონის ადგილობრივი კანონმდებლობისა და რეგულაციების შესაბამისად, სადაც ის გამოიყენება.

ბატარეის ამოღებისას მოწყობილობა დენის წყაროდან გათიშული უნდა იყოს. ბატარეები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას შეინახეთ. ბატარეები პირში არ ჩაიდოთ. გადაყლაპვის შემთხვევაში ექიმს ან ადგილობრივ ტოქსიკოლოგიურ ცენტრს დაუკავშირდით.

არასათანადო პირობებში არასდროს შეეხოთ ბატარეებს, საიდანაც შეიძლება სითხე ჟონავდეს. შემთხვევითი კონტაქტის შემთხვევაში წყლით ჩამოიბანეთ. თუ სითხე თვალში მოხვდება, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს. ელემენტიდან გამოჟონილმა სითხემ შეიძლება გაღიზიანება ან დამწვრობა გამოიწვიოს.

გარანტია

1. MOVA პასუხისმგებელია მომხმარებლის წინაშე ნებისმიერი დეფექტისთვის მასალაში ან სამუშაოში, რომელიც არ არის აღმოჩენილი შეძენის დროს.
2. საგარანტიო პერიოდი: დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით მომხმარებელთა მომსახურებას. თუ მომხმარებლის განლაგების ტერიტორიაზე მოქმედებს განსხვავებული წესები, მოქმედი იქნება ადგილობრივი წესები.
3. გარანტია არ იქნება გამოყენებული შემდეგ შემთხვევებში:
   ა. უყურადღებო მოპყრობის, გამოყენების ან ინსტალაციის შედეგად წარმოქმნილი პრობლემები, რომლებიც არ შეესაბამება MOVA-ს მითითებებს.
   ბ. პროდუქტის გახსნა და/ან მოდიფიკაცია ორგანიზაციების ან პირების მიერ, რომლებიც არ არიან უფლებამოსილი MOVA-ს მიერ.
   გ. მომხმარებლის მხრიდან შემთხვევითი მიზეზებით და/ან დაუდევრობით გამოწვეული ზიანი, განსაკუთრებით გარე ნაწილებთან მიმართებაში.
   დ. ნაწილები, რომლებიც ექვემდებარება ცვეთას და არ შეიცავს საწარმოო დეფექტებს.
   ე. პროდუქტის შეძენის თარიღის დასადასტურებლად არ არის მოწოდებული შესყიდვის მოქმედი დამადასტურებელი საბუთი (ქვითარი, ინვოისი ან სხვა).
   ფ. შესყიდვის მოწმობაში მითითებული მოდელის ან/და პროდუქტის ნომრები არ ემთხვევა პროდუქტზე მითითებულ მოდელს და/ან ნომრებს.
4. დაასკანირეთ QR კოდი გაყიდვების შემდგომი სერვისის საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად.
5. გაყიდვების შემდგომი მომსახურება (მათ შორის ხარისხის გარანტია) სხვადასხვა რეგიონში ვრცელდება ექსკლუზიურად MOVA-ს პროდუქციის ადგილობრივ ვერსიაზე. მხარდაჭერისთვის დაუკავშირდეთ გაყიდვების შემდგომ სერვისს რეგიონში, სადაც მდებარეობს თქვენი პროდუქტის ვერსია.

WEEE ინფორმაცია

ამ სიმბოლოს მატარებელი ყველა პროდუქტი არის ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობა (WEEE დირექტივის მიხედვით 2012/19/EU) და არ უნდა იყოს შერეული დაუხარისხებელ მუნიციპალურ ნარჩენებთან. ამის ნაცვლად, თქვენ უნდა დაიცვათ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და გარემო თქვენი ნარჩენების აღჭურვილობის ნარჩენების ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის შეგროვების პუნქტში გადატანით, რომელიც განსაზღვრულია თქვენი მთავრობის ან ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ. სათანადო განკარგვა და გადამუშავება ხელს შეუწყობს პოტენციური უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილებას გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ასეთი შემგროვებელი პუნქტების ადგილმდებარეობის, პირობებისა და მუშაობის საათების შესახებ, დაუკავშირდით ინსტალერს ან თქვენს ადგილობრივ ხელისუფლებას.

დაგვიკავშირდით

ვებ-გვერდი:
https://www.mova.tech

Təhlükəsizlik məlumatları

Yanlış istifadə nəticəsində yaranan elektrik şoku və ya yanğın da daxil olmaqla, qəzaların qarşısını almaq üçün istifadə etməzdən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və gələcəkdə istinad üçün saxlayın.

Xəbərdarlıq

- Bu məhsul 8 yaş və yuxarı uşaqlar, habelə fiziki, sensor, intellektual qüsurları olan və ya məhdud təcrübəyə və biliklərə malik şəxslər tərəfindən valideynin və ya qəyyumun nəzarəti altında təhlükəsiz istifadənin təmin edilməsi və hər hansı təhlükənin qarşısının alınması məqsədilə istifadə oluna bilər. Təmizləmə və qulluq işləri nəzarətsiz şəkildə uşaqlar tərəfindən aparılmamalıdır.
- Bu cihaz fiziki, sensor və ya zehni qabiliyyətləri zəif olan, həmçinin kifayət qədər təcrübə və biliyə malik olmayan şəxslər (o cümlədən uşaqlar) tərəfindən yalnız onların təhlükəsizliyinə cavabdeh olan şəxs tərəfindən cihazın istifadəsinə dair nəzarət və ya təlim verildiyi halda istifadə oluna bilər.
- Uşaqların cihazla oynamamaları üçün onlara nəzarət olunmalıdır.
- Tozsoran oyuncaq deyil. Uşaqlar bu məhsulla oynamamalı və onu işlətməməlidir. Uşaqların yanında tozsorandan istifadə edərkən diqqətli olun. Valideyn və ya qəyyumun nəzarəti olmadan uşaqlara tozsoranın təmizliyi və texniki qulluq işlərini yerinə yetirməyə icazə verməyin.
- Tozsoranı açıq havada və ya yaş səthlərdə istifadə etməyin. Tozsorandan yalnız quru və qapalı məkan səthlərində istifadə edin. Yaş əllərlə ştepselə və ya tozsoranın hər hansı bir hissəsinə toxunmayın.
- Yanğın, partlayış və ya xəsarət riskini azaltmaq üçün istifadə etməzdən əvvəl litium batareyanın və doldurma adapterinin zədələnmədiyindən əmin olun. Litium batareya və ya doldurma cihazı zədələnibsə, tozsorandan istifadə etməyin.
- Fırçalar, batareya, uzadıcı çubuq və tozsoran elektrik keçiricidir və suya və ya digər mayelərə salınmamalıdır. Təmizlədikdən sonra bütün filtrləri qurutduğunuzdan əmin olun.
- Hərəkət edən hissələrin səbəb ola biləcəyi xəsarətlərin qarşısını almaq üçün onları təmizləməzdən əvvəl tozsoranı söndürün. Bu hissələrin hamısı tozsoranı istifadə etməzdən əvvəl düzgün şəkildə quraşdırılmalıdır.
- Yalnız orijinal doldurma adapterindən istifadə edin. Heç vaxt orijinal olmayan adapterdən istifadə etməyin, çünki bu, litium batareyanın alışmasına səbəb ola bilər.
- Tozsorandan benzin, ağardıcı, ammonyak, boru təmizləyicilər kimi alışan və ya yanan mayelər yaxud digər mayeləri çəkmək üçün istifadə etməyin.
- Tozsorandan şüşə, mismar, vint, sikkə kimi iti və ya bərk cisimləri toplamaq üçün istifadə etməyin, çünki bu, cihazın zədələnməsinə səbəb ola bilər. Tozsorandan suvaq tozu, kamin külü kimi küllər və ya kömür, siqaret kötüyü və kibrit kimi tüstülənən və ya yanan materialları toplamaq üçün istifadə etməyin.
- İstifadə etməzdən əvvəl təmizlənəcək ərazini yoxlayın. Ağızlıqların tıxanmasının qarşısını almaq üçün iri kağız parçaları, kağız bükümü, plastik materiallar və ya iti cisimlər (şüşə, mismar, vint, sikkə və s.) və ağızlıqlardan böyük olan hər hansı digər cisimlər əvvəlcədən təmizlənməlidir.
- Saçları, boş geyimləri, barmaqları və bədənin digər hissələrini tozsoranın hava giriş-çıxış yerlərindən və hərəkət edən hissələrindən uzaq saxlayın. Şlanqı, uzadıcı borunu və ya digər alətləri gözlərə və qulaqlara yönəltməyin və ya ağıza salmayın.
- Tozsoranın ağızlığına heç bir cisim salmayın. Ağızlığı tıxanmış vəziyyətdə tozsorandan istifadə etməyin. Hava axınını azalda biləcək toz, tük, saç və digər cisimlərdən təmiz saxlayın.

- Tozsoranı stul, masa və ya digər dayanıqsız səthlərə söykəməyin, çünki bu, cihazın zədələnməsinə və ya şəxsi xəsarətə səbəb ola bilər. Əgər tozsoran zədələnərsə və ya hər hansı nasazlıq baş verərsə, zəhmət olmasa, səlahiyyətli servis şöbəmizlə əlaqə saxlayın. Heç vaxt cihazı təkbaşına sökməyə çalışmayın.
- Təlimatda batareyanın doldurulması ilə bağlı bütün göstərişlərə dəqiq şəkildə riayət edilməlidir.Batareyanın göstərilən temperatur diapazonunda doldurulmaması batareyaya zərər verə bilər.
- Yalnız istehsalçı tərəfindən tövsiyə olunan aksesuarlar və əvəzləyici hissələrdən istifadə edin.
- Uzun müddət istifadə olunmadıqda və hər hansı texniki qulluq və ya təmir işlərinə başlamazdan əvvəl tozsoranın elektrik şəbəkəsindən çıxarıldığından əmin olun.
- Tozsorandan pilləkənləri təmizləmək üçün istifadə edərkən çox diqqətli olun.
- Bu məhsulu açıq havada, hamamda və ya hovuzun ətrafında quraşdırmayın, doldurmayın və ya istifadə etməyin.
- Yanğın təhlükəsi xəbərdarlığı: Tozsoran filtrinə heç bir növ ətir tətbiq etməyin. Bu tip məhsulların tərkibində tozsoranın alovlanmasına səbəb ola biləcək alışan kimyəvi maddələr olduğu məlumdur.
- Yalnız orijinal doldurma cihazından (ZD024M340090EU) istifadə edin. Bunu etməmək litium-ion batareyanın alışmasına səbəb ola bilər.
- XƏBƏRDARLIQ: Batareyanın doldurulması məqsədilə yalnız bu cihazla birlikdə verilən ayrıla bilən enerji təchizatı blokundan istifadə olunmalıdır.
- Təkrar doldurula bilməyən batareyalardan istifadə etməyin.
- Yalnız təsdiq edilmiş batareya növündən (GB-P70-B) istifadə edin. Bunu etməmək litium-ion batareyanın alışmasına səbəb ola bilər.
- Əgər batareyanın içindəki maddələr xaricə çıxarsa, batareyalar soyuyana və tüstü yox olana qədər insanları həmin ərazidən uzaqlaşdırın.
- Zərərli qazların təmizlənməsi üçün maksimum havalandırma təmin edin, dərinizin və gözlərinizin bu qazlarla təmasından və onları nəfəsinizə çəkməkdən çəkinin.
- Sızan mayeni uducu material ilə təmizləyin və tullantıları yandıraraq məhv edin.
- Məhsulu çox isti və ya soyuq şəraitdə (5°C/41°F-dən aşağı və ya 38°C/100.4°F-dən yuxarı) istifadə etməyin və saxlamayın. Simsiz tozsoranı 5°C/41°F-dən yuxarı və 38°C/100.4°F-dən aşağı temperaturda doldurun.
- Bu məhsul yalnız evdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.
- Təchizat terminallarında qısaqapanma olmamalıdır.

Operator kitabçasını oxuyun

Ayrıla bilən enerji təchizatı bloku

Yalnız daxili məkanlarda istifadə üçün

Biz "XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd." bununla bildiririk ki, bu avadanlıq qüvvədə olan Direktivlərə və Avropa Normalarına və onun düzəlişlərinə uyğundur. Aİ uyğunluq bəyannaməsinin tam mətni aşağıdakı internet ünvanında mövcuddur: https://www.mova.tech

Ətraflı e-təlimat üçün https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs saytına daxil olun

Məhsula ümumi baxış

Aksesuarlar

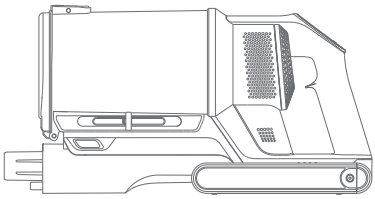

Tozsoranın korpusu

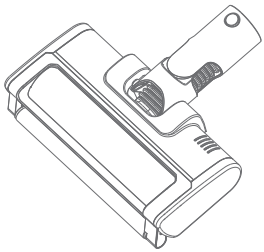

Çoxsəthli ikili fırça

Dar boşluq aləti

Kombinə alət

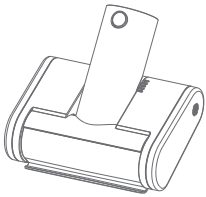

Motorlu fırça

Teleskopik boru

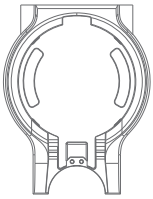

Divar üçün montaj



Aksesuar tutucuları



Doldurma cihazı

Qeyd: Bu təlimatdakı təsvirlər yalnız göstəriş xarakterlidir. Faktiki məhsul fərqlənə bilər.

Quraşdırma

Aksesuarların quraşdırılması

1

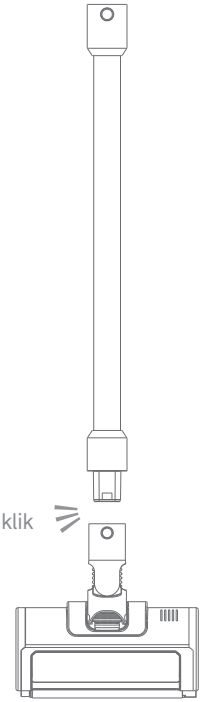

1. Teleskopik borunu fırçaya daxil edin və “klik” səsi gələnə qədər basın.

2

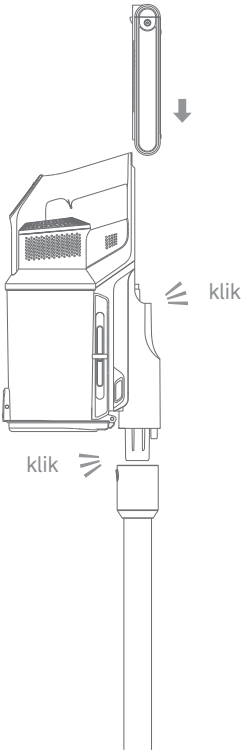

2. Batareya paketini tozsoranın korpusuna daxil edin, sonra korpusu teleskopik borunun üst hissəsinə yerləşdirin və “klik” səsi gələnə qədər basın.

Qeyd:
Quraşdırma və ya söküntü işlərinə başlamazdan əvvəl həmişə cihazı söndürün!
İstifadəyə başlamazdan əvvəl bütün komponentlərin tam birləşdiyindən və möhkəm şəkildə yerində olduğundan əmin olun.

Quraşdırma

Aksesuarların quraşdırılması

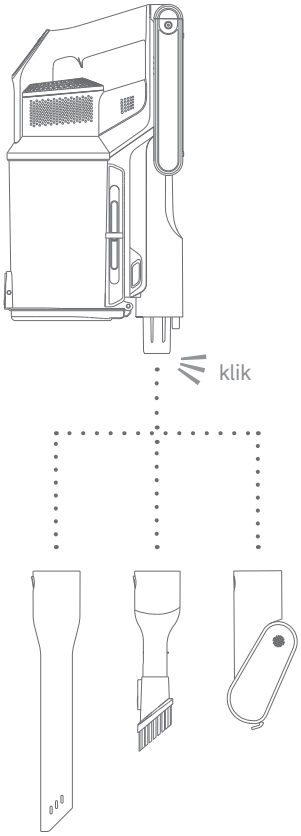

- Tozsoranın korpusunu aksesuarın içinə daxil edin və "klik" səsi gələnə qədər basın.

AZ

Quraşdırma

Installing the Wall Mount

1

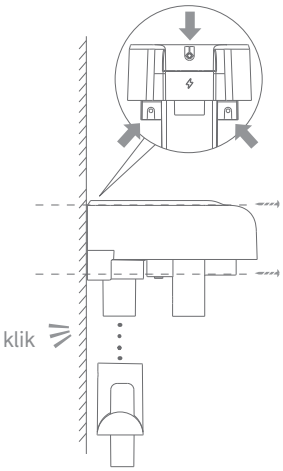

1. Divar üçün montajın yerini tozsoranın ölçüsünə əsasən müəyyən edin. Divar üçün montajı divara bağlamaq üçün genişləndirici vintlərdən istifadə edin və aksesuar tutucularını divar üçün montajın alt hissəsinə yerləşdirin.

2

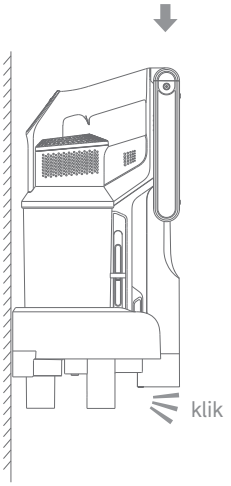

2. Tozsoranı divar üçün montajla uyğunlaşdırın və onu şaquli şəkildə yuvasına yerləşdirin, “klik” səsi gələnə qədər basın.

Doldurma üsulları

1

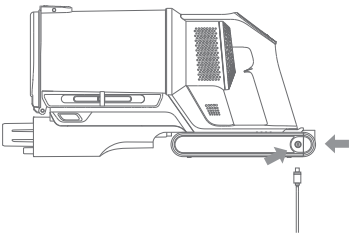

1. Batareya blokundakı buraxma düyməsini basın və batareyanı çıxarmaq üçün aşağı doğru çəkin. Batareyanı doldurmaq üçün doldurma cihazını batareyanın doldurma yuvasına qoşun. (Tozsoran batareyanı çıxarmadan da doldurula bilər.)

2

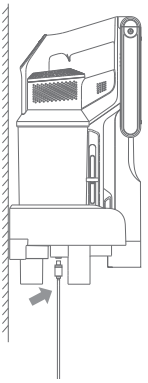

2. Doldurmaq üçün doldurma cihazını divar montajının altındakı doldurma yuvasına qoşun.

Necə istifadə etməli

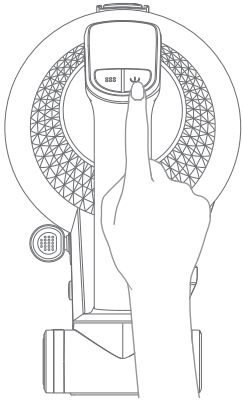

Başlamaq üçün

Cihazı yandırmaq/söndürmək üçün ⏻ düyməsinə basın.
Avto, Aşağı, Orta və Yüksək rejimləri arasında keçid etmək üçün ⁘ düyməsinə basın.

Qeyd: İlk istifadədən əvvəl batareyanın tam doldurulduğundan və düzgün quraşdırıldığından əmin olun.
Toz qabının və HEPA filtrinin təmiz olduğundan və düzgün yerləşdirildiyindən əmin olun.

Ekran paneli

• Rejimləri dəyişmək üçün "Rejim" düyməsinə qısa müddət basın.
Tozsoranın 4 rejimi var: AVTO (Avtomatik) rejim; Aşağı rejim; Orta rejim; Yüksək rejim.

Avto (Avtomatik) rejim

Aşağı rejim

Orta rejim

Yüksək rejim

Qeyd: Aşağı, orta və ya yüksək rejimlərdən hər hansı birində AVTO rejiminə daxil olmaq üçün "Rejim" düyməsini 2 saniyə basıb saxlayın.

• Toz siqnalı və HEPA filtrinin təmizlənməsi göstəricisi
Hərəkətli təsvir ardıcıl olaraq üç dəfə təkrarlandıqdan sonra bağlanma ekranı görünür və tozsoran işini dayandırır.

Qeyd: Bu xəbərdarlıq göründükdə, normal işləmənin pozulmaması üçün toz qabını və HEPA filtrini vaxtında yoxlayıb təmizləyin.

• Fırça rulonunun tıxanması/Yüksək və aşağı temperatur siqnalı
Hərəkətli təsvir 5 saniyə yanıb-sönür, sonra bağlanma ekranı görünür və tozsoran işini dayandırır.

Fırça rulonu tıxanıb


Yüksək temperatur siqnalı

Aşağı temperatur siqnalı

Qeyd: Bu xəbərdarlıqlar göründükdə, zəhmət olmasa, tozsoranı yoxlayın və hər hansı yad cismi dərhal çıxarın. Yüksək və ya aşağı temperatur xəbərdarlıqlarından sonra normal işləmənin pozulmaması üçün istifadəyə davam etməzdən əvvəl temperaturun normala qayıtmasını gözləyin.

AZ

Necə istifadə etməli

• Aşağı batareya göstəricisi

Batareya səviyyəsi 9% ilə 5% arasında olduqda aşağı batareya xəbərdarlığı göstərilir, 4% ilə 0% arasında olduqda isə göstərilir və batareya səviyyəsi 0%-ə çatdıqda tozsoran sönür.



Aşağı batareya xəbərdarlığı

Qeyd: Bu xəbərdarlıq göründükdə, normal işləmənin pozulmaması üçün batareyanı dərhal yoxlayın və doldurun. Normal istifadə zamanı batareya səviyyəsi 10%-dən aşağı düşərsə və tozsoran sönərsə, onu yenidən yandırmaq mümkün deyil və istifadə etməzdən əvvəl doldurulmalıdır.

• Doldurma displeyi

Doldurma zamanı nişanı və batareya faiz göstəricisi ekranda görünəcək. Batareya tam doldurulduqdan sonra 10 dəqiqə ərzində heç bir əməliyyat aparılmazsa, ekran avtomatik olaraq sönəcək.





Qeyd: Batareya tam doldurulduqdan sonra enerji kabelini dərhal çıxarın, çünki artıq doldurma normal iş rejiminə mənfi təsir göstərə bilər.

• Aksesuar nasazlıqlarına qarşı qoruma

Tozsoran işlək vəziyyətdə olduqda aksesuarlar quraşdırılarsa/sökülərsə və ya düzgün şəkildə quraşdırılmadıqda/sökülmədikdə, ekranda dəyişən hərəkətli təsvir göstəriləcək. Əgər problem 3 saniyə ərzində aradan qaldırılmazsa, bağlanma ekranı görünəcək və tozsoran işini dayandıracaq.



Qeyd: Tozsoran nasazlığa qarşı qoruma rejiminə keçdikdən sonra normal işləmənin pozulmaması üçün tozsoranı vaxtında yoxlayın.

• Aşağıdakı üç vəziyyət siqnal göstəricisini işə salacaq:

1. Toz qabı düzgün quraşdırılmayıb.
2. Toz qabının qaşıyıcısı ilkin yerinə gətirilməyib.
3. HEPA filtri düzgün quraşdırılmayıb.

Ekranda hərəkətli təsvir beş dəfə yanıb-sönəndən sonra bağlanma ekranı görünəcək və tozsoran işini dayandıracaq.

Qeyd: Siqnal göstərildikdən sonra normal işləmənin pozulmaması üçün toz qabının və HEPA filtrinin düzgün quraşdırıldığından və tutacağın ilkin yerinə gətirildiyindən əmin olmaq üçün tozsoranı vaxtında yoxlayın.

Qulluq və baxım

Toz qabının təmizlənməsi

1

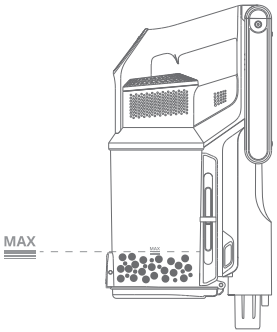

1. Tozun ümumi miqdarı MAX xəttinə çatdıqda və ya toz qabının dolu olması ilə bağlı xəbərdarlıq göründükdə, mütləq toz qabını vaxtında təmizləyin.

2

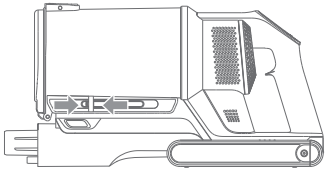

2. Toz qabını və polad toru təmizləyərkən, toz qaşıyıcını irəli və geri hərəkət etdirin. Təmizləmədən sonra qaşıyıcını ilkin yerinə gətirin.

3

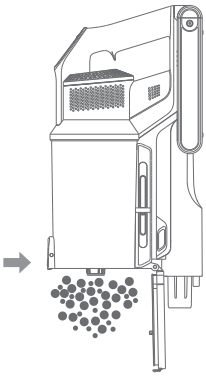

3. Metal borunun buraxma düyməsini basın, tozsoranın korpusunu çıxarın və toz atma sahəsinə qoyun, sonra isə toz qabının alt qapağının buraxma düyməsini basın.

4

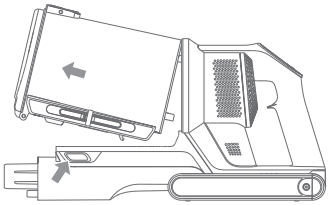

4. Toz qabının buraxma düyməsini basın və toz qabını diaqonal şəkildə yuxarıya doğru çıxarın.

5

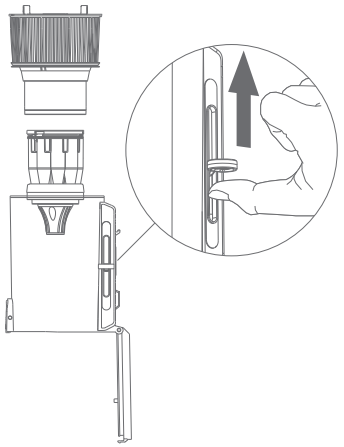

6

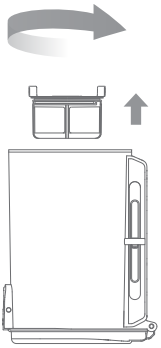

5. Toz qabının qaşıyıcısını yuxarıya itələyin, siklon konusunu çıxarın və təmiz su ilə yuyun.

6. Filtri saat əks istiqamətində fırladıb yuxarı qaldırın. Çıxardıqdan sonra yapışmış çöpü, tükləri və s.-ni təmizləyin.

Qeyd:
HEPA filtri yalnız su ilə təmizlənə bilər. Sabun və ya digər kimyəvi təmizləyicilərdən istifadə etməyin. Toz qabı, siklon konusu və HEPA filtrindən istifadə etməzdən əvvəl qurudulmalıdır. Tozsoranın optimal fəaliyyətini təmin etmək üçün HEPA filtrinin hər altı ayda bir dəyişdirilməsi tövsiyə olunur. Bu əməliyyatları enerji kəsilmiş vəziyyətdə yerinə yetirdiyinizdən əmin olun!

Qulluq və baxım

Batareya paketi

Tozsoran çıxarıla bilən və təkrar doldurula bilən litium-ion batareya paketi ilə təchiz olunub və onun təkrar doldurma dövrlərinin sayı məhduddur. Uzun müddətli istifadədən sonra batareya paketi artıq enerji saxlamaya bilər. Bu baş verdikdə, o deməkdir ki, artıq batareya paketinin istifadə müddətinin sonu gəlmişdir və dəyişdirilməsi lazımdır.

1. Batareya paketinin buraxma düyməsini basıb saxlayın və batareya paketini göstərildiyi kimi sürüşdürərək çıxarın.
2. Yeni batareya paketini quraşdırın.

1

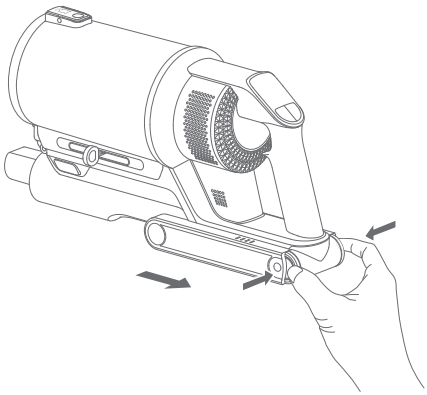

2

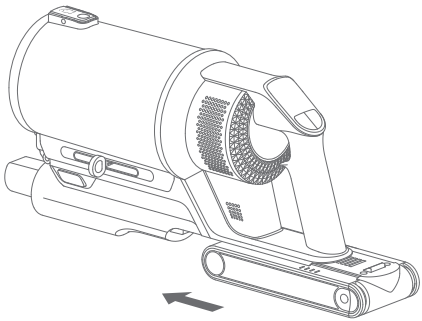

Sızan batareyalarla necə baş etmək olar

1. Batareyanı çıxarın: Əgər pis qoxu, fısıltı səsi və ya görünən zədə kimi sızma əlamətləri müşhidə etsəniz, dərhal batareyanı məhsuldan çıxarın.
2. Birbaşa təmasdan çəkinin: Sızan batareyalara yalın əllə toxunmayın. Dəri qıcıqlanmasının qarşısını almaq üçün əlcəklər və ya digər qoruyucu materiallardan istifadə edin.
3. Havalandırma təmin edin: Sızmadan çıxan qazların nəfəsə daxil olmaması üçün batareyanı yaxşı hava dövranı olan bir yerə aparın.
4. Batareyanı təcrid edin: Partlama riskinin qarşısını almaq üçün sızan batareyanı alışmayan bir qaba qoyun.
5. Adi tullantı kimi atmayın: Litium batareyalar təhlükəli tullantı kimi təsnif edilir və gündəlik məişət tullantıları ilə birlikdə atılmamalıdır.

Qulluq və baxım

Çox səthli ikili fırçanın təmizlənməsi

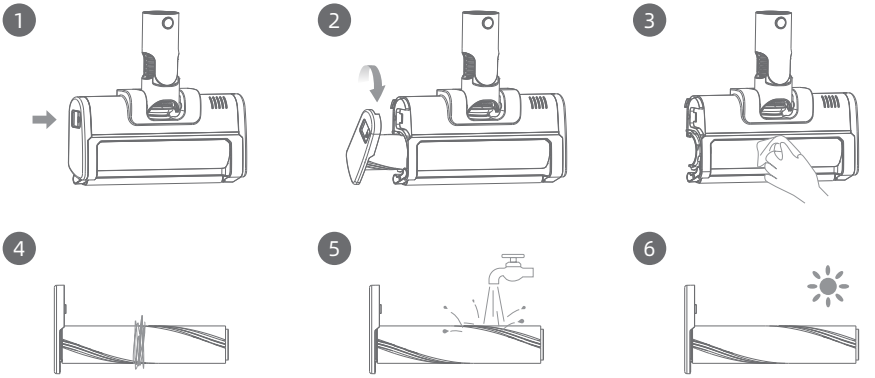

- Tozsoranı söndürün. Fırça silindrinin buraxma düyməsini basın, fırça silindrini çıxarmaq üçün saat istiqamətində fırladın. Fırçanı yumşaq, quru bir parça ilə silin. Əgər silindrin ətrafına saçlar dolanıbsa, onları diqqətlə çıxarın. Silindri su ilə təmizləyin.

  Qeyd: Fırçanı su ilə yumayın və ya suya batırmayın. Silindri quraşdırmazdan əvvəl tamamilə quruduğundan əmin olun. Bu əməliyyatları enerji kəsilmiş vəziyyətdə yerinə yetirdiyinizdən əmin olun!

Tövsiyələr

- Zəmanətinizin etibarsız olmaması üçün həmişə orijinal ehtiyat hissələrindən istifadə edin.
- Hər hansısa baxım və ya təmizlik işlərini həyata keçirmədən əvvəl həmişə enerji mənbəyinin bağlandığından və batareyanın çıxarıldığından əmin olun.
- Tozsoranın toz qabındakı toz MAX xəttinə çatdıqda və ya tozla dolu xəbərdarlığı göstərildikdə, toz qabını dərhal boşaldın.
- HEPA filtrini ayda bir dəfə yoxlamaq və hər altı ayda bir dəyişdirmək tövsiyə olunur.
- İstifadədən sonra tozsoranı və komponentlərini itməməsi və zədələnməməsi üçün düzgün yerlərində saxlayın.
- Əgər tozsoran uzun müddət istifadə edilməyəcəksə, batareyanı tam doldurun, enerji adapterini çıxarın və sərin, quru yerdə saxlayın. Onu birbaşa günəş işığı altında və ya rütubətli mühitdə qoymayın. Batareyanın tam boşalmasının qarşısını almaq üçün onu ən azı hər üç ayda bir dəfə doldurun.

Tez-tez verilən suallar

Tozsoran düzgün işləmirsə, aşağıdakı cədvələ baxın. Əgər problem davam edərsə, texniki xidmətə müraciət edin.

Xətalar	Həllər
Sorma gücü zəifdir və ya heç yoxdur	Tozsoranın, o cümlədən boruların, hər hansı hissəsinin tıxanıb-tıxanmadığını yoxlayın.
	Toz qabını və HEPA filtrini təmizləyin.
Qeyri-adi səs	Toz qabına və ya fırçaya hər hansı sərt və ya iti cisimlərin çəkilib-çəkilmədiyini və ya orada ilişib-ilişmədiyini yoxlayın.
Enerji verildikdən sonra tozsoran işləmir	Tozsoranın batareyasının kifayət qədər doldurulub-doldurulmadığını yoxlayın; lazım olduqda vaxtlı-vaxtında doldurun.
	Ekranda hər hansı anormal xəbərdarlığın olub-olmadığını yoxlayın.
Fırça fırlanmır	Dərhal enerjini kəsin və tıxanmaların olub-olmadığını yoxlayın.
	Əgər işıq yanmırsa, komponentlər arasında əlaqə problemi ola bilər.

Xüsusiyyətlər

Tozsoran				
Model	V2583		Hesablanmış güc	720W
Doldurma gərginliyi	34 V ⎓		Hesablanmış gərginlik	29.6 V ⎓
Hesablanmış tutum	2500 mAh			
	Sönmə rejimi (Tozsoran)	Gözləmə rejimi (Tozsoran)	Sönmə rejimi (Tozsoran+Doldurma cihazı)	Gözləmə rejimi (Tozsoran+Doldurma cihazı)
Enerji istehlakı	< 0.5 W			
Vəziyyətə daxil olmaq vaxtı	< 5 dəq			
Doldurma vaxtı	3.5 saat			
Çoxsəthli ikili fırça				
Model	VMBAA			
Hesablanmış güc	20 W		Hesablanmış gərginlik	29.6 V ⎓
Motorlu fırça				
Model	VMMAA			
Rated Power	10 W		Hesablanmış gərginlik	29.6 V ⎓
Doldurma cihazı				
Model	ZD024M340090EU			
Giriş	100-240 V ~ 50/60 Hz		Çıxış	34 V ⎓ 0.9 A
Orta aktiv səmərəlilik	⩾ 87.01%		Aşağı yükdə səmərəlilik (10%)	⩾ 77.01%
Yüksüz enerji istehlakı			0.1 W	
Təkrar doldurula bilən Li-ion batareya				
Model	GB-P70-B		Xalis çəki	550 g
Nominal gərginlik	29.6 V ⎓			
Enerji	74 Wh		Hesablanmış tutum	2500 mAh

Litium-ion paketi ətraf mühit üçün təhlükəli olan maddələr ehtiva edir. Tozsoranı utilizasiya etməzdən əvvəl batareya paketini çıxarın, sonra istifadə olunduğu ölkənin və ya regionun yerli qanun və qaydalarına uyğun olaraq utilizasiya və ya təkrar emal edin.

Batareyanı çıxararkən cihazı enerji təchizatından ayırmaq lazımdır. Batareyaları uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın. Batareyaları ağzınıza almayın. Udulduqda, həkiminizlə və ya yerli toksikologiya idarəsi ilə əlaqə saxlayın.

Təhlükəli şəraitlərdə mayenin çıxa biləcəyi batareya ilə heç vaxt təmasda olmayın. Təmas təsadüfən baş verərsə, su ilə yuyun. Maye gözlərə təmas edərsə, dərhal həkimə müraciət edin. Batareyadan çıxan maye qıcıqlanmaya və ya yanığa səbəb ola bilər.

Zəmanət

1. MOVA satınalma zamanı aşkar olunmayan material və ya işçilikdə hər hansı uyğunsuzluğa görə istehlakçı qarşısında məsuliyyət daşıyır.
2. Zəmanət müddəti: əlavə məlumat üçün müştəri xidməti ofisinə müraciət edin. İstehlakçının yerləşdiyi ərazidə fərqli qaydalar varsa, yerli qaydalara üstünlük veriləcək.
3. Zəmanət aşağıdakı hallarda tətbiq edilməyəcək:
   a. Ehtiyatsızlıq, MOVA tərəfindən verilən təlimatlara uyğun olmayan istifadə və ya quraşdırma səbəbindən yaranan problemlər.
   b. MOVA tərəfindən açıq şəkildə icazə verilməyən qurumlar və ya şəxslər tərəfindən məhsula müdaxilə və/və ya dəyişdirmə
   c. Təsadüfi səbəblərdən və/və ya istehlakçının səhlənkarlığından, xüsusən də xarici hissələrə dəyən ziyan.
   d. İstehsal qüsurları olmayan aşınmaya məruz qalmış hissələr.
   e. Məhsulun alınma tarixini təsdiq edən etibarlı bir satınalma sənədi (qəbz, faktura və ya digər) yoxdur.
   f. Satınalma sənədindəki məhsulun modeli və/və ya nömrələri məhsulda göstərilən model və/və ya nömrələrə uyğun gəlmir.
4. Satış sonrası xidmətlə bağlı əlaqə məlumatlarını əldə etmək üçün QR kodu skan edin.
5. Müxtəlif regionlarda satış sonrası xidmət (keyfiyyət zəmanəti də daxil olmaqla) yalnız MOVA məhsullarının yerli versiyasına şamil edilir. Zəhmət olmasa, dəstək üçün məhsul versiyanızın gəldiyi bölgədəki satış sonrası xidmətlə əlaqə saxlayın.

WEEE (Elektrik və elektron avadanlıq tullantıları) haqqında məlumat

Bu simvolu daşıyan bütün məhsullar çeşidlənməmiş məişət tullantıları ilə qarışdırılmamalı olan elektrik və elektron avadanlıq tullantılarıdır (2012/19/EU direktivində olduğu kimi WEEE). Bunun əvəzinə siz tullantı avadanlıqlarınızı hökumət və ya yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən təyin edilmiş elektrik və elektron avadanlıq tullantılarının təkrar emalı üçün təyin olunmuş toplama məntəqəsinə təhvil verməklə insan sağlamlığını və ətraf mühiti qorumalısınız. Düzgün utilizasiya və təkrar emal ətraf mühitə və insan sağlamlığına potensial mənfi nəticələrin qarşısını almağa kömək edəcək. Zəhmət olmasa, belə toplama məntəqələrinin yeri və şərtləri haqqında ətraflı məlumat üçün quraşdırıcı və ya yerli hakimiyyət orqanları ilə əlaqə saxlayın.

Bizimlə əlaqə

Veb-sayt:
https://www.mova.tech

Bezbednosne informacije

Da biste sprečili nezgode, uključujući strujni udar ili požar, koje su izazvane nepravilnom upotrebom, pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Upozorenje

- Ovaj proizvod mogu koristiti deca uzrasta od 8 i više godina, kao i osobe sa fizičkim, senzornim, intelektualnim nedostacima ili ograničenim iskustvom ili znanjem, pod nadzorom roditelja ili staratelja kako bi se osigurao bezbedan rad i izbegao bilo kakav rizik od opasnosti. Čišćenje i održavanje ne smeju obavljati deca bez nadzora.
- Nije predviđeno da ovaj uređaj koriste osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili bez iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu bezbednost obezbedila nadzor ili uputstva u vezi sa upotrebom uređaja.
- Deca bi trebalo da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- Usisivač nije igračka. Deca ne smeju da se igraju sa ovim proizvodom niti da ga koriste. Budite oprezni kada koristite usisivač u blizini dece. Nemojte da dozvolite da deca čiste ili održavaju usisivač osim pod nadzorom roditelja ili staratelja.
- Nemojte da koristite usisivač na otvorenom ili na vlažnim površinama. Koristite usisivač samo na suvim površinama u zatvorenom prostoru. Nemojte da dodirujete utikač ili bilo koji deo usisivača mokrim rukama.
- Da biste smanjili rizik od požara, eksplozije ili povrede, uverite se da su litijumska baterija i adapter za punjenje neoštećeni pre upotrebe. Nemojte da koristite usisivač ako su litijumska baterija ili punjač oštećeni.
- Četke, baterija, produžna cev i usisivač provode struju i ne smeju se uranjati u vodu ili drugu tečnost. Obavezno osušite sve filtere nakon čišćenja.
- Da biste sprečili povrede izazvane pokretnim delovima, isključite usisivač pre čišćenja. Svi ovi delovi moraju biti pravilno postavljeni pre upotrebe usisivača.
- Koristite samo originalni adapter za punjenje. Nikada nemojte da koristite adapter koji nije originalan, jer to može prouzrokovati paljenje litijumske baterije.
- Nemojte da koristite usisivač za usisavanje zapaljivih ili gorivih tečnosti, kao što su benzin ili izbeljivač, amonijak, sredstva za čišćenje odvoda ili druge tečnosti.
- Nemojte da koristite usisivač za usisavanje oštrih ili tvrdih predmeta, kao što su staklo, ekseri, šrafovi ili novčići, jer oni mogu oštetiti aparat. Nemojte da koristite usisivač za usisavanje čestica gipsanih ploča, pepela poput pepela iz kamina ili materijala koji dime ili gore, poput uglja, opušaka cigareta ili šibica.
- Pre upotrebe proverite područje koje treba očistiti. Da biste sprečili blokiranje otvora, uklonite veći papir, kuglice od papira, plastičnu krpu ili oštre predmete (kao što su staklo, ekseri, šrafovi, novčići itd.) i sve predmete koji su veći od otvora.
- Držite kosu, široku odeću, prste i druge delove tela dalje od otvora i pokretnih delova usisivača. Nemojte da usmeravate crevo, cev ili dodatke ka očima ili ušima, niti da ih stavljate u usta.
- Nemojte da stavljate predmete u otvore usisivača. Nemojte da koristite usisivač sa blokiranim otvorima. Držite dalje od prašine, vlakana, kose ili drugih predmeta koji mogu smanjiti protok vazduha.

- Nemojte da naslanjate usisivač na stolicu, sto ili drugu nestabilnu površinu, jer to može da dovede do oštećenja aparata ili telesnih povreda. Ako se usisivač ošteti ili na drugi način ne radi ispravno, obratite se našem ovlašćenom servisu. Nikada ne pokušavajte da sami rasklopite uređaj.
- Sve instrukcije za punjenje baterije u uputstvu moraju se strogo poštovati. Nepravilno punjenje baterije u okviru navedenog temperaturnog opsega može oštetiti bateriju.
- Koristite samo dodatnu opremu i rezervne delove koje preporučuje proizvođač.
- Uverite se da je usisivač isključen iz struje kada se ne koristi duže vreme, kao i pre nego što izvršite bilo kakvo održavanje ili popravku.
- Budite posebno oprezni kada koristite usisivač za čišćenje stepenica.
- Nemojte da instalirate, punite ili koristite ovaj proizvod na otvorenom, u kupatilima ili oko bazena.
- Upozorenje o opasnosti od požara: Ne nanosite nikakvu vrstu mirisa na filter usisivača. Poznato je da ove vrste proizvoda sadrže zapaljive hemikalije koje mogu izazvati paljenje usisivača.
- Koristite samo originalni punjač (ZD024M340090EU). Ukoliko to ne učinite, litijum-jonska baterija može da se zapali.
- UPOZORENJE: Za punjenje baterije koristite samo odvojivu jedinicu za napajanje koja se isporučuje sa ovim uređajem.
- Nemojte da koristite baterije koje se ne mogu puniti.
- Koristite samo odobreni tip baterije (GB-P70-B). Ukoliko to ne učinite, litijum-jonska baterija može da se zapali.
- Ako materijal iz baterije ispadne, udaljite osoblje iz područja dok se baterije ne ohlade i isparenja ne raziđu.
- Obezbedite maksimalnu ventilaciju kako biste uklonili opasne gasove i izbegli kontakt sa kožom i očima ili udisanje isparenja.
- Uklonite prosutu tečnost sredstvom za upijanje i spalite otpad.
- Nemojte da koristite i skladištite u izuzetno toplim ili hladnim sredinama (ispod 5 °C/41 °F ili iznad 38 °C/100,4 °F). Punite bežični usisivač na temperaturi iznad 5 °C/41 °F i ispod 38 °C/100,4 °F.
- Ovaj proizvod je namenjen samo za kućnu upotrebu.
- Terminali za napajanje ne smeju da budu u kratkom spoju.

Pročitajte uputstvo za rukovaoca

Odvojiva jedinica za napajanje

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru

Mi, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., ovim izjavljujemo da je ova oprema u skladu sa važećim direktivama i evropskim normama, kao i njihovim izmenama i dopunama. Kompletan tekst EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: https://www.mova.tech

Za detaljno e-uputstvo idite na https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs

Pregled proizvoda

Dodatna oprema

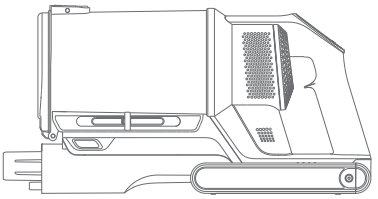

Telo usisivača

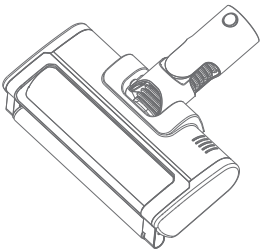

Dvostruka četka za različite površine

Dodatak za uske otvore

Kombinovani dodatak

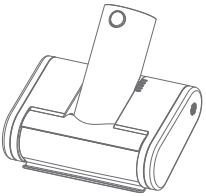

Motorizovana četka

Teleskopska cev

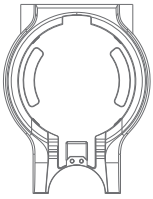

Zidni nosač



Držači dodataka



Punjač

Napomena: Ilustracije u ovom uputstvu su samo indikativne. Stvarni proizvod se može razlikovati.

Postavljanje

Postavljanje dodatne opreme

1

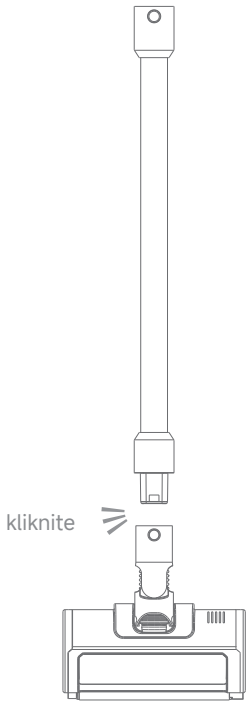

1. Umetnite teleskopsku cev u četku guranjem dok ne čujete “klik”.

2

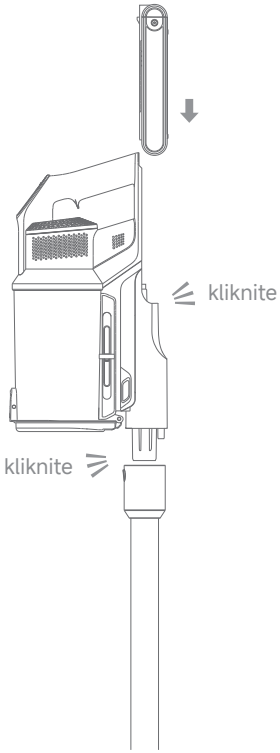

2. Umetnite baterijski paket u telo usisivača, a zatim umetnite telo u vrh teleskopske cevi guranjem dok ne čujete “klik”.

Napomena:
Uvek isključite napajanje pre sastavljanja ili rastavljanja!
Pre upotrebe, uverite se da su sve komponente potpuno povezane i pričvršćene na predviđenom mestu.

Postavljanje

Postavljanje dodatne opreme

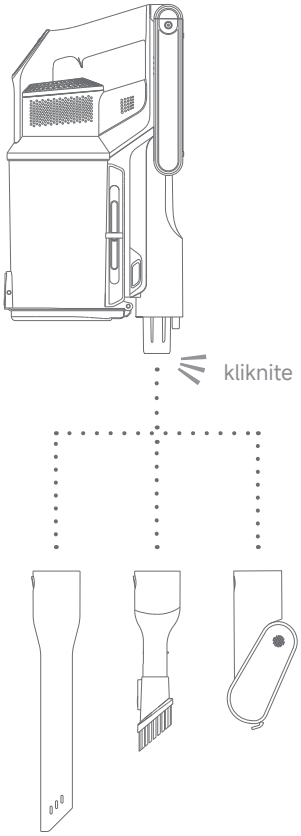

- Umetnite telo usisivača u dodatnu opremu guranjem dok ne čujete "klik".

Postavljanje

Postavljanje zidnog nosača

1

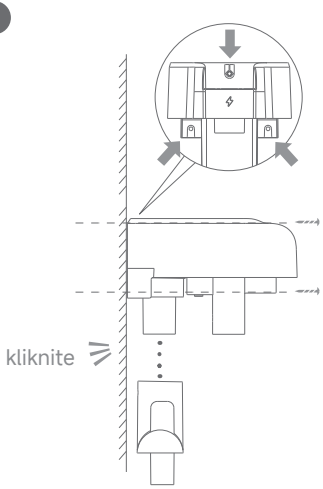

1. Odredite mesto zidnog nosača na osnovu veličine usisivača. Koristite ekspanzione zavrtnje za pričvršćivanje zidnog nosača na zid i umetnite držače dodataka u donji deo zidnog nosača.

2

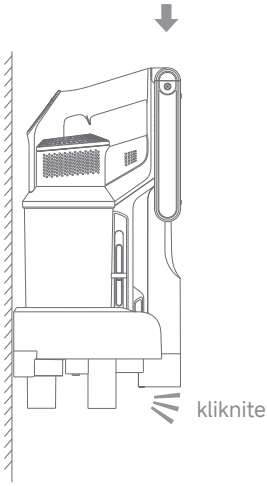

2. Poravnajte usisivač sa zidnim nosačem i umetnite ga vertikalno u otvor tako da čujete "klik".

Načini punjenja

1

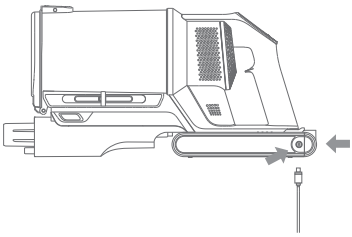

1. Pritisnite dugme za otpuštanje na baterijskom paketu i povucite nadole da biste izvadili bateriju. Umetnite punjač u priključak za punjenje na bateriji radi punjenja. (Usisivač se može puniti i bez uklanjanja baterije.)

2

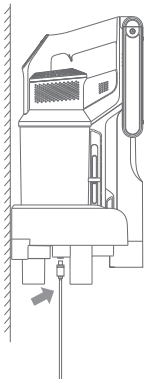

2. Umetnite punjač u priključak za punjenje u donjem delu zidnog nosača radi punjenja.

SR

Način upotrebe

Početak rada

Pritisnite ⏻ da biste uključili/isključili uređaj. Pritisnite ⁘ da biste prebacili između režima Auto, Mala snaga, Srednja snaga i Velika snaga.

Napomena: Uverite se da je baterija potpuno napunjena i pravilno postavljena pre prve upotrebe. Uverite se da su posuda za prašinu i HEPA filter čisti i pravilno postavljeni.

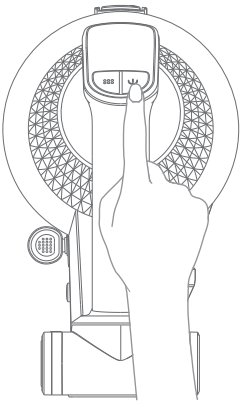

Ekran za prikaz

• Nakratko pritisnite dugme "Mode" (Režim) da biste promenili režim
Usisivač ima 4 režima: Režim AUTO (Automatski); Režim male snage; Režim srednje snage; Režim velike snage.

Režim Auto (Automatski)

Režim male snage

Režim srednje snage

Režim velike snage

Napomena: U bilo kom od režima male, srednje ili velike snage, držite dugme „Mode“ (Režim) 2 sekunde da biste ušli u režim AUTO.

• Prikaz alarma za prašinu i čišćenja HEPA filtera
Nakon što se animacija naizmenično prikaže u petlji tri puta, prikazuje se ekran za isključivanje i usisivač prestaje da radi.

Napomena: Kada se ovo upozorenje prikaže, blagovremeno proverite i očistite posudu za prašinu i HEPA filter kako biste izbegli uticaj na pravilan rad.

• Alarm za blokadu valjka četke / visoku i nisku temperaturu
Animacija treperi 5 sekundi, a zatim se prikazuje ekran za isključivanje i usisivač prestaje da radi.

Zaglavljena okretna četka



Upozorenje na visoku temperaturu

Upozorenje na nisku temperaturu

Napomena: Kada se prikažu ova upozorenja, proverite usisivač i odmah uklonite sve strane predmete. Nakon upozorenja na visoku ili nisku temperaturu, sačekajte da se temperatura vrati u normalu pre nego što nastavite sa upotrebom kako biste izbegli uticaj na pravilan rad.

Način upotrebe

• Prikaz niskog nivoa baterije

Upozorenje na nizak nivo baterije biće prikazan kada je kapacitet baterije između 9% i 5%, a kada je kapacitet baterije između 4% i 0%, a usisivač će se isključiti kada kapacitet dostigne 0%.

Upozorenje na nizak nivo baterije

Napomena: Kada se prikaže ovo upozorenje, odmah proverite i napunite bateriju kako biste izbegli uticaj na pravilan rad. Ako pri uobičajenoj upotrebi kapacitet baterije padne ispod 10% i usisivač se isključi, on se ne može uključiti i mora se napuniti pre upotrebe.

• Prikaz punjenja

Tokom punjenja će se prikazivati ikona ,zajedno sa procentom baterije. Ako se nijedna operacija ne izvrši 10 minuta nakon što se baterija potpuno napuni, ekran će se isključiti.





Napomena: Nakon što se baterija potpuno napuni, odmah isključite kabl za napajanje kako biste izbegli prekomerno punjenje, koje može da utiče na pravilan rad.

• Zaštita od nepravilnosti dodatne opreme

Ako je dodatna oprema postavljena/skinuta ili nije pravilno postavljena/odvojena kada je usisivač uključen, prikazaće se naizmenična animacija. Ako se problem ne reši u roku od 3 sekunde, prikazaće se ekran za isključivanje i usisivač će prestati da radi.





Napomena: Nakon što se na usisivaču prikaže zaštita od nepravilnosti, blagovremeno ga proverite kako biste izbegli uticaj na pravilan rad.

• Prikaz alarma će se aktivirati u sledeće tri situacije:

1. Posuda za prašinu nije pravilno postavljena.
2. Strugač posude za prašinu nije resetovan.
3. HEPA filter nije pravilno postavljen.

Nakon što animacija na prikazu zatreperi pet puta, prikazaće se ekran za isključivanje i usisivač će prestati da radi.

Napomena: Nakon što se prikaže alarm, blagovremeno proverite usisivač kako biste se uverili da su posuda za prašinu i HEPA filter pravilno postavljeni i da je ručka resetovana kako bi se izbegao uticaj na pravilan rad.

Nega i održavanje

Čišćenje posude za prašinu

1

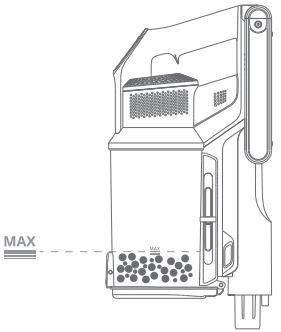

1. Ako ukupna količina prašine dostigne liniju MAX ili se pojavi upozorenje o napunjenoj posudi za prašinu, obavezno odmah očistite posudu za prašinu.

2

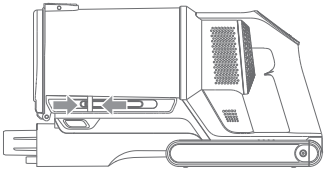

2. Prilikom čišćenja prašine iz posude za prašinu i čelične mrežice, pomerajte strugač za prašinu napred-nazad. Nakon čišćenja resetujte strugač.

3

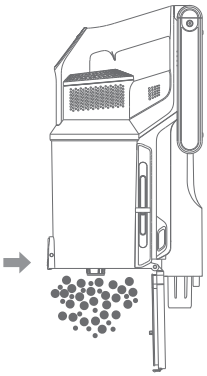

3. Pritisnite dugme za otpuštanje metalne cevi, uklonite telo usisivača i stavite ga u prostor za odlaganje prašine, a zatim pritisnite dugme za otpuštanje donjeg poklopca posude za prašinu.

4

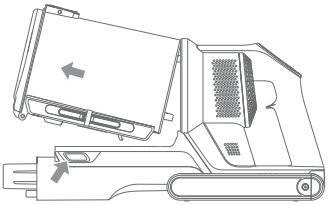

4. Pritisnite dugme za otpuštanje posude za prašinu i uklonite posudu dijagonalno nagore.

5

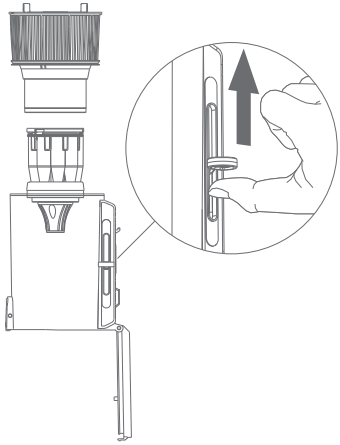

5. Gurnite strugač posude za prašinu gore, izvucite ciklonski konus i isperite ga čistom vodom.

6

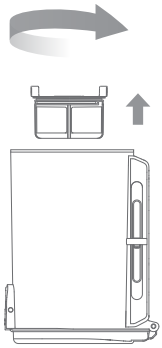

6. Okrenite filter u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata i podignite ga. Nakon što ga izvadite, očistite zaostali otpad, dlake itd.

Napomena:
HEPA filter se može čistiti samo vodom. Nemojte da koristite sapun ili druga hemijska sredstva za čišćenje. Posuda za prašinu, ciklonski konus i HEPA filter moraju se osušiti pre upotrebe. Preporučuje se da HEPA filter zamenite na svakih šest meseci kako bi se održale optimalne performanse usisivača. Ove operacije obavezno obavljajte kada je napajanje isključeno!

Nega i održavanje

Baterijski paket

Usisivač sadrži uklonjivu punjivu litijum-jonsku bateriju koja ima ograničen broj ciklusa punjenja. Nakon duže upotrebe, baterija možda više neće moći da drži punjenje. Ako se to desi, to znači da je baterija dostigla kraj radnog ciklusa i da je potrebno da se zameni.

1. Pritisnite dugme za otpuštanje baterijskog paketa i pomerite baterijski paket kao što je prikazano na slici da biste je uklonili.
2. Postavite novi baterijski paket.

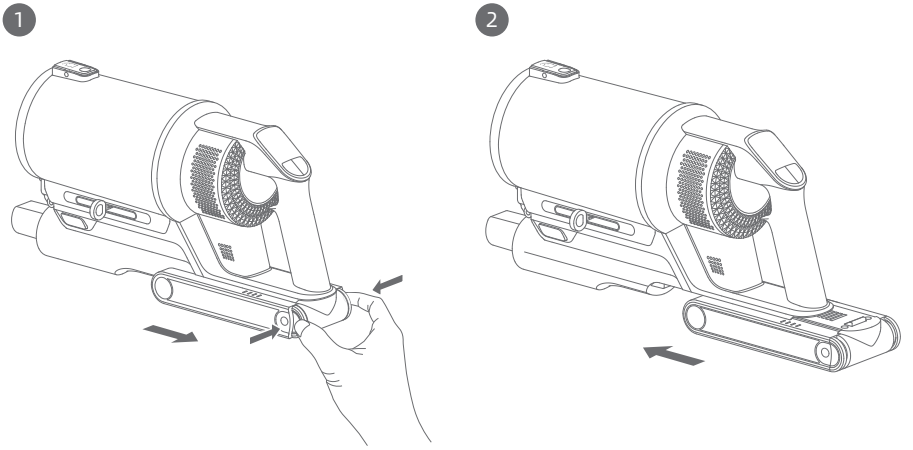

Šta raditi sa baterijama koje cure

1. Uklonite bateriju: Ako primetite bilo kakve znake curenja, kao što su neprijatan miris, zvuk šištanja ili vidljiva oštećenja, odmah uklonite bateriju iz proizvoda.
1. Uklonite bateriju: Ako primetite bilo kakve znake curenja, kao što su neprijatan miris, zvuk šištanja ili vidljiva oštećenja, odmah uklonite bateriju iz proizvoda.
3. Osigurajte ventilaciju: Premestite bateriju u dobro provetren prostor kako biste izbegli udisanje isparenja koja se oslobađaju usled curenja.
4. Izolujte bateriju: Stavite bateriju koja curi u nezapaljivu posudu kako biste eliminisali svaki rizik od sagorevanja.
5. Ne odlažite kao obično smeće: Litijumske baterije su klasifikovane kao opasan otpad i ne treba ih bacati sa svakodnevnim kućnim smećem.

Nega i održavanje

Čišćenje dvostruke četke za različite površine

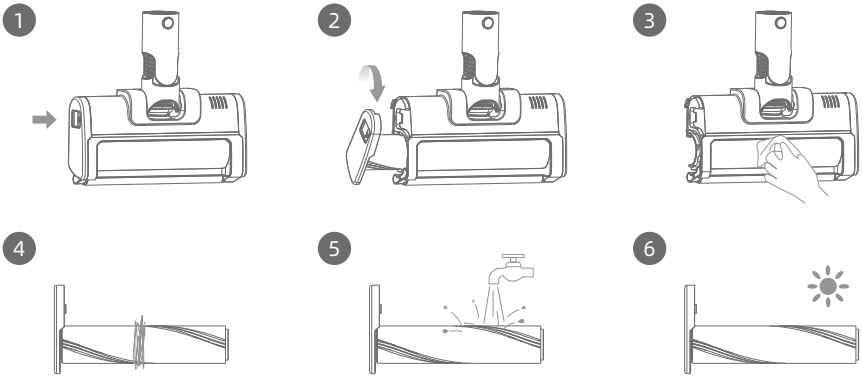

- Isključite usisivač. Pritisnite dugme za otpuštanje valjka četke, okrenite ga u smeru kretanja kazaljki sata da biste uklonili valjak četke. Obrišite četku mekom suvom krpom. Ako je kosa omotana oko valjka, pažljivo je uklonite. Očistite valjak vodom.

  Napomena: Nemojte da perete četku vodom niti je potapajte. Obavezno potpuno osušite valjak pre nego što ga postavite radi upotrebe. Ove operacije obavezno obavljajte kada je napajanje isključeno!

Saveti

- Uvek koristite originalne delove kako biste sprečili poništavanje garancije.
- Uvek se uverite da je napajanje isključeno i da je baterija uklonjena pre obavljanja bilo kakvih zadataka održavanja ili čišćenja.
- Ako prašina u posudi za prašinu usisivača dostigne liniju MAX ili se prikaže upozorenje da je posuda puna, odmah ispraznite posudu za prašinu.
- Preporučuje se provera HEPA filtera jednom mesečno i zamena na svakih šest meseci.
- Nakon upotrebe, stavite usisivač i njegove komponente na odgovarajuća mesta kako biste sprečili njihov gubitak ili oštećenje.
- Ako usisivač nećete koristiti u dužem periodu, potpuno napunite bateriju, isključite adapter za napajanje i čuvajte ga na hladnom i suvom mestu. Nemojte da ga ostavljate na direktnoj sunčevoj svetlosti ili u vlažnom okruženju. Da biste izbegli prekomerno pražnjenje baterije, punite je najmanje jednom u tri meseca.

Česta pitanja

Ako usisivač ne radi ispravno, pogledajte tabelu u nastavku. Ako problem i dalje postoji, obratite se postprodajnoj službi radi održavanja.

Greške	Rešenja
Slabo usisavanje ili nema usisavanja	Proverite da li je neki deo usisivača, uključujući cevi, blokiran.
	Očistite posudu za prašinu i HEPA filter.
Neuobičajena buka	Proverite da li su neki tvrdi ili oštri predmeti usisani ili zaglavljeni u posudi za prašinu ili četki.
Usisivač ne radi nakon uključivanja	Proverite da li je baterija usisivača dovoljno napunjena; po potrebi je blagovremeno napunite.
	Proverite da li je baterija usisivača dovoljno napunjena; po potrebi je blagovremeno napunite.
Četka se ne okreće	Odmah isključite napajanje i proverite da li postoje blokade.
	Ako je isključeno, možda postoji problem sa povezivanjem komponenti.

Specifikacije

Vacuum Cleaner				
Usisiva	V2583		Nazivna snaga	720W
Napon punjenja	34 V ⎓		Nazivni napon	29,6 V ⎓
Nazivni kapacitet	2500 mAh			
	Mod oprit (aspirator)	Mod de așteptare (aspirator)	Mod oprit (aspirator+încărcător)	Mod de așteptare (aspirator+încărcător)
Potrošnja energije	< 0,5 W			
Vreme za ulazak u stanje	< 5 min			
Vreme punjenja	3,5 sati			
Dvostruka četka za različite površine				
Usisiva	VMBAA			
Nazivna snaga	20 W		Nazivni napon	29,6 V ⎓
Motorizovana četka				
Model	VMMAA			
Nazivna snaga	10 W		Nazivni napon	29,6 V ⎓
Punjač				
Usisiva	ZD024M340090EU			
Ulaz	100-240 V ~ 50/60 Hz		Izlaz	34 V ⎓ 0,9 A
Prosečna aktivna efikasnost	⩾ 87,01%		Efikasnost pri malom opterećenju (10%)	⩾ 77,01%
Potrošnja energije bez opterećenja			0,1 W	
Punjiva litijum-jonska baterija				
Usisiva	GB-P70-B		Neto težina	550 g
Nominalni napon	29,6 V ⎓			
Energija	74 Wh		Nazivni kapacitet	2500 mAh

Litijum-jonski paket sadrži supstance koje su opasne po životnu sredinu. Pre odlaganja usisivača u otpad, uklonite bateriju, a zatim je bacite ili reciklirajte u skladu sa lokalnim zakonima i propisima zemlje ili regiona u kome se koristi.

Uređaj mora biti isključen iz napajanja prilikom uklanjanja baterije. Držite baterije van domašaja dece. Nikada ne stavljajte baterije u usta. U slučaju gutanja, obratite se svom lekaru ili lokalnoj službi za kontrolu trovanja.

U uslovima zloupotrebe, nikada ne dodirujte bateriju iz koje može da izlazi tečnost. Ako dođe do slučajnog kontakta, isperite vodom. Ako tečnost dospe u kontakt sa očima, odmah zatražite medicinsku pomoć. Tečnost koja izlazi iz baterije može da izazove iritaciju ili opekotine.

SR

Garancija

1. Kompanija MOVA ima odgovornost prema potrošaču za svaki nedostatak usaglašenosti u materijalu ili izradi koji nije otkriven u trenutku kupovine.
2. Garantni rok: za više informacija obratite se korisničkoj službi. Ako teritorija na kojoj se potrošač nalazi ima drugačije propise, lokalni propisi imaju prednost.
3. Garancija neće važiti u sledećim slučajevima:
   a. Problemi nastali zbog nepažnje, upotrebe ili postavljanja koji nisu u skladu sa uputstvima kompanije MOVA.
   b. Neovlašćene izmene i/ili modifikacije proizvoda od strane entiteta ili pojedinaca koje kompanija MOVA nije izričito ovlastila.
   c. Oštećenja nastala usled slučajnih uzroka i/ili nepažnje potrošača, sa posebnim osvrtom na spoljne delove.
   d. Delovi podložni habanju koji ne sadrže greške iz proizvodnje.
   e. Nije dostavljen važeći dokument o kupovini (račun, faktura ili drugi) kojim bi se potvrdio datum kupovine proizvoda.
   f. Model i/ili brojevi proizvoda na potvrdi o kupovini nisu u skladu sa modelom i/ili brojevima prikazanim na proizvodu.
4. Skenirajte QR kôd da biste dobili informacije za kontakt postprodajne službe.
5. 5. Usluge postprodajne službe (uključujući garanciju kvaliteta) u različitim regionima primenjuju se isključivo na lokalnu verziju proizvoda kompanije MOVA. Ako vam je potrebna podrška, obratite se postprodajnoj službi u regionu iz kojeg potiče vaša verzija proizvoda.

Informacije o WEEE

Svi proizvodi na kojima postoji ovaj simbol predstavljaju otpadnu električnu i elektronsku opremu (WEEE prema direktivi 2012/19/EU) koja se ne sme mešati sa nesortiranim kućnim otpadom. Umesto toga, trebalo bi da zaštitite ljudsko zdravlje i životnu sredinu tako što ćete svoju otpadnu opremu predati na određenom mestu za sakupljanje i reciklažu otpadne električne i elektronske opreme, koje su odredili vlada ili lokalne vlasti. Pravilno odlaganje i reciklaža pomoći će u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Ako vam je potrebno više informacija o lokaciji, kao i uslovima i odredbama korišćenja takvih mesta za sakupljanje, obratite se instalateru ili lokalnim vlastima.

Obratite nam se

Veb-sajt:
https://www.mova.tech