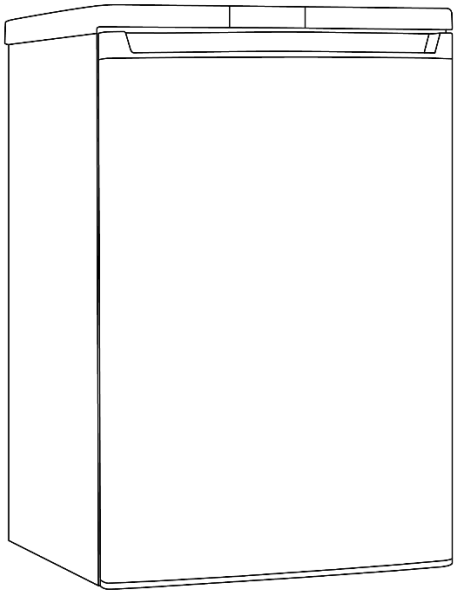
exquisit

Gefrierschrank
Freezer
GS90-NF-040D weiss
GS90-NF-040D inoxlook-az



DE Gebrauchsanweisung
EN Instruction manual

Einleitung

Vor Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt die Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen. Die Gebrauchsanweisung enthält wichtige Sicherheitshinweise für den Betrieb und den Unterhalt des Gerätes. Korrektes Bedienen trägt wesentlich zur effizienten Energienutzung bei und minimiert den Energieverbrauch im Betrieb.
Eine unsachgemäße Verwendung des Gerätes kann gefährlich sein, insbesondere für Kinder.
Die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen aufbewahren und an eventuelle Nachbesitzer weitergeben.
Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Deshalb behalten wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor.

CE-Konformität

Dieses Gerät entspricht zum Zeitpunkt seiner Markteinführung den Anforderungen, die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit RL 2014/30/EU und über die Verwendung elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen RL 2014/35/EU festgelegt sind.
Dieses Gerät ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und verfügt über eine Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.

Introduction

It is essential that you read the user manual carefully before using the appliance. The user manual contains important safety instructions for the operation and maintenance of the appliance. Correct operation contributes significantly to efficient energy use and minimises energy consumption during operation.
Improper use of the appliance can be dangerous, particularly for children.
Keep the user manual for future reference and pass it on to any subsequent owners.
The manufacturer is constantly working on the further development of all types and models. We therefore reserve the right to make changes to the design, features and technology.


CE Conformity


At the time of its market launch, this appliance complies with the requirements set out in the Council Directives on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (Directive 2014/30/EU) and on the use of electrical equipment within certain voltage limits (Directive 2014/35/EU).
This device bears the CE mark and is accompanied by a declaration of conformity for inspection by the relevant market surveillance authorities.

Gerät kennenlernen / Getting to know the device

DEUTSCH	ENGLISH
Lieferumfang 1x Gerät [1] 1x Gebrauchsanweisung 1x Servicekarte 1x Safetybook	Contents of the package 1x Device [2] 1x User manual 1x Service card 1x Safety manual
Gefrierraum 3x Gefrierschublade	**Freezer compartment** 3x Freezer drawer
Bezeichnung 1) Bedienfeld 2) Temperaturregler 3) Gefrierschubladen 4) verstellbare Füße / hinten mit Rollen	**Designation** 1) Control panel 2) Temperature control 3) Freezer drawers 4) Adjustable feet / with castors at the rear
Bedienfeld 1) Ein-/Aus-Schalter a) Anzeige Super Gefrieren b) Temperaturanzeige c) Anzeige Tastensperre 2) Temperaturtaste	**Control panel** 1) On/Off switch a) Super Freeze display b) Temperature display c) Key lock indicator 2) Temperature button

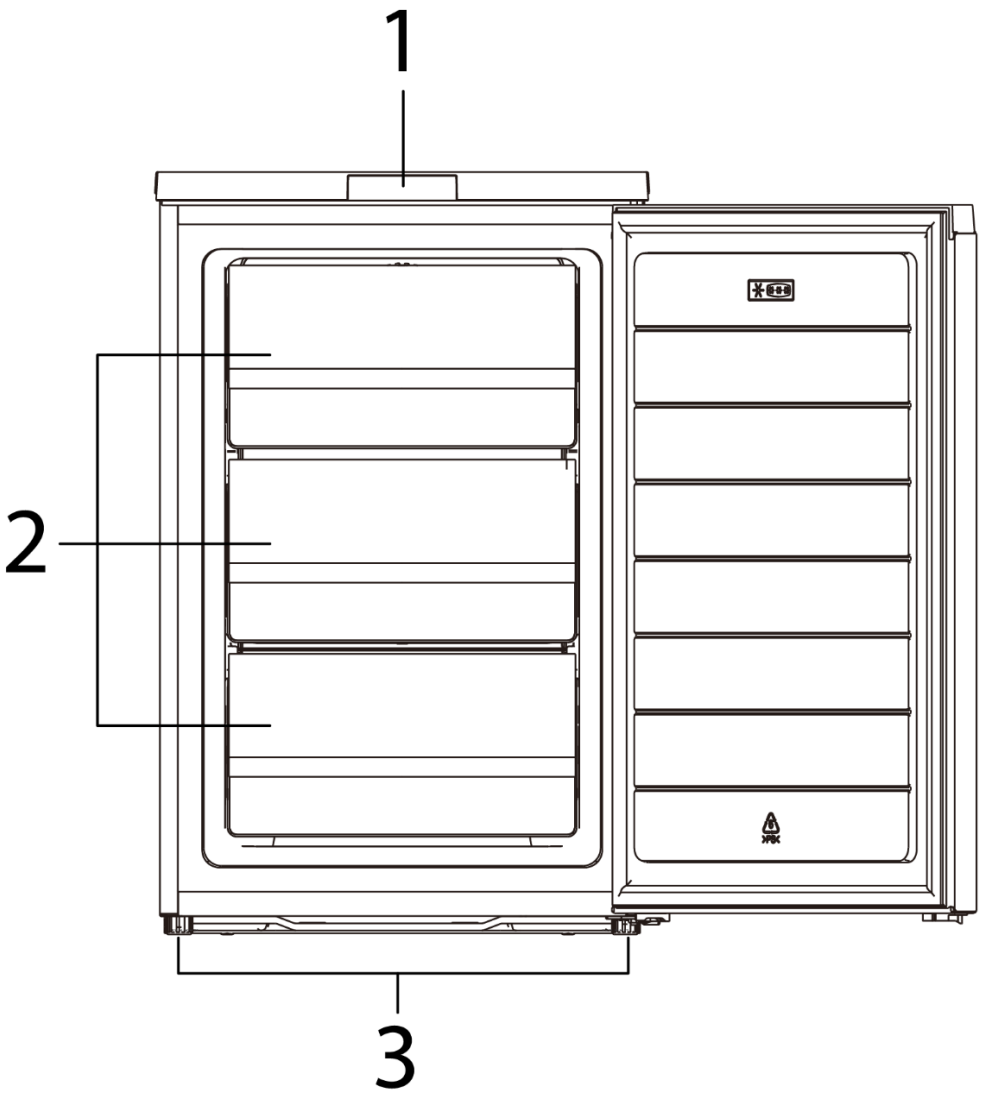[1] *) Im Textverlauf wird der Begriff Gerät für Gefrierschrank verwendet.
[2] *) Throughout the text, the term 'appliance' is used to refer to a freezer.


1
2
3

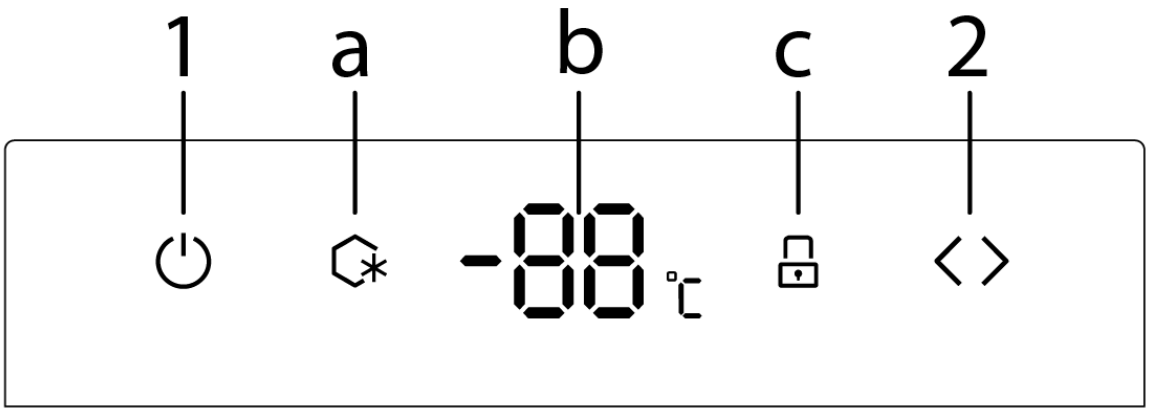
1
a
b
c
2
-88
°C

Inhaltsverzeichnis

1 Zu Ihrer Sicherheit 8
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 8
1.2 Fehlgebrauch 9
1.3 Sicherheit zu bestimmten Personengruppen 9
1.4 Restgefahren 10
1.5 Gefahren durch Kältemittel 10
2 Aufstellen 11
2.1 Gerät aufstellen 12
2.2 Türanschlagwechsel 13
2.3 Nivellieren 15
3 Bedienen 16
4 Lebensmittel gefrieren 18
5 Wartung und Pflege 21
5.1 Gerät reinigen 21
5.2 Gerätetürdichtung reinigen / wechseln 22
5.3 Abtauen 22
5.4 Gerät außer Betrieb nehmen 22
6 Betriebsgeräusche / Fehler beheben / Fehlercodes 23
7 Ersatzteile / Kundenservice 25
8 Garantiebedingungen 26
9 Entsorgung 27

Table of contents

10 For your safety 28
10.1 Intended use 28
10.2 Misuse 29
10.3 Safety for specific groups of people 29
10.4 Residual hazards 30
10.5 Hazards posed by refrigerant 30
11 Installation 31
11.1 Setting up the device 32
11.2 Changing the door hinge 33
11.3 Levelling 35
12 Operation 36
13 Freezing food 38
14 Maintenance and care 41
14.1 Cleaning the appliance 41
14.2 Clean or replace the appliance door seal 42
14.3 Defrosting 42
14.4 Taking the appliance out of service 42
15 Operating noises / Troubleshooting / Error codes 43
16 Spare parts / Customer service 45
17 Warranty Terms 46
18 Disposal 47

1 Zu Ihrer Sicherheit

Für eine sichere und sachgerechte Anwendung die Gebrauchsanweisung und weitere produktbegleitende Unterlagen sorgfältig lesen und für spätere Verwendung aufbewahren. Alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung sind mit einem Warnsymbol versehen. Sie weisen frühzeitig auf mögliche Gefahren hin. Diese Informationen unbedingt lesen und befolgen.

Erklärung der Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR

Bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führt!

⚠ WARNUNG

Bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann!

⚠ VORSICHT

Bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu leichten oder mäßigen Verletzungen führen kann!

ACHTUNG

Bezeichnet eine Situation, welche bei Nichtbeachtung zu Sachschäden führt.

⚠ STROMSCHLAGGEFAHR!

⚠ VERBRÜHUNGSGEFAHR!

⚠ BRANDGEFAHR!

➢ Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.

- Markiert eine Aufzählung

✓ Markiert Prüfungsschritte der Reihe nach

1. Markiert Arbeitsschritte der Reihe nach

→ Beschreibt die Reaktion des Gerätes auf den Arbeitsschritt

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Gerät ist für die Verwendung im privaten Gebrauch/Haushalt bestimmt. Es eignet sich zum Gefrieren von Lebensmitteln.

- Gerät nicht für andere Zwecke als zum Gefrieren von Lebensmitteln benutzen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden.
- Umbauten oder Veränderungen am Gerät sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.
- Dieses Gefriergerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät bestimmt.
- Geräte mit einem mechanischen Temperaturregler sind für die Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 2000 Metern über den Meeresspiegel bestimmt.
- Jedwede Verwendung, die außerhalb dieser Anwendungsbereiche liegt, ist nicht bestimmungsgemäß und gilt somit als Fehlgebrauch.

1.2 Fehlgebrauch

Folgende Tätigkeiten gelten als Fehlgebrauch und sind somit untersagt:

- Keine Medikamente, Blutplasma, Laborpräparate oder ähnlichen der Medizinprodukterichtlinie 2007/47/EG zu Grunde liegenden Stoffe und Produkte im Gerät lagern und kühlen.
- Keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln, wie z.B. Butan, Propan, Pentan usw. im Gerät lagern.
- Keine kohlensäurehaltigen, schäumenden Getränke im Gefrierfach lagern.
- Keine Flaschen im Gefrierfach lagern, es sei denn die sind vom Hersteller zugelassen.
- Keine Lebensmittel in die Gefrierfächer hineindrücken.
- Keine elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittel-Lagerraumes betreiben, die nicht vom Hersteller freigegeben sind.
- Für die gewerbliche Nutzung ist das Gerät nicht geeignet.
- Gerät nicht im Freien aufstellen.
- Gerät nicht mit Mehrfachsteckdosen am Stromnetz anschließen.
- Netzkabel nicht unter Zugspannung verlegen.
- Netzkabel nicht knicken.
- Gerät so aufstellen, dass der Netzstecker zugänglich ist.
- Den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

1.3 Sicherheit zu bestimmten Personengruppen

Das Gerät dürfen Kinder ab 8 Jahren sowie Personen, deren physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten beeinträchtigt sind, oder die einen Mangel an Erfahrung und/oder Wissen vorweisen, bedienen. Jedoch ist es notwendig, sie dabei zu beaufsichtigen oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes zu unterweisen. Sie müssen außerdem die möglichen Gefahren verstehen.

- Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder nur unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen durchführen.
- Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

⚠ GEFAHR

STRANGULATIONSGEFAHR DURCH NETZKABEL!

Kinder unter 8 Jahren vom Netzkabel des Gerätes fernhalten.

⚠ GEFAHR

ERSTICKUNGSGEFAHR DURCH VERPACKUNGSMATERIALIEN!

Kinder von den Verpackungsmaterialien fernhalten.

⚠ GEFAHR

ERSTICKUNGSGEFAHR DURCH ALTGERÄT!

- Spielende Kinder können sich im Gerät einsperren oder in andere lebensgefährliche Situationen geraten.
- Vorhandene Schnapp- und Riegelschlösser entfernen oder zerstören.
- Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.
- Kinder in der Nähe des Altgerätes immer beaufsichtigen.

1.4 Restgefahren

⚠ GEFAHR

⚠STROMSCHLAGGEFAHR!

- Den Netzstecker am Netzkabel beim Einstecken und Herausziehen nie mit feuchten oder nassen Händen anfassen.
- Das Gerät nur nach Angaben der Gebrauchsanweisung montieren und anschließen.
- Im Notfall sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Ein beschädigtes Netzkabel unverzüglich durch unseren Kundendienst ersetzen lassen.
- Sind Netzkabel oder Netzstecker beschädigt, Gerät nicht mehr benutzen.
- Außer den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten keine Eingriffe am Gerät vornehmen.

⚠ WARNUNG

⚠BRANDGEFAHR!

- Bei unzureichender Luftzirkulation kann sich ein Wärmestau bilden, wodurch ein Brand entstehen kann.
- Vorgeschriebene Abstände für die Geräterückwand, -seite und –oberkante unbedingt einhalten (s. Kapitel Mindestabstände).
- Kompressor und Verflüssiger (modellabhängig) frei von Staub und Gegenständen halten.

1.5 Gefahren durch Kältemittel

⚠ GEFAHR

GESUNDHEITSGEFAHR!

Ist der Kältekreislauf beschädigt, tritt das Kältemittel Isobutan R600a aus. Das Kältemittel ist bei Kontakt mit den Augen und beim Einatmen gesundheitsschädlich.

⚠ GEFAHR

⚠ENTZÜNDLICHES GAS!

EXPLOSIONS- UND BRANDGEFAHR!

- Im Kältemittel-Kreislauf des Gerätes befindet sich das Kältemittel Isobutan R600a, ein Naturgas mit hoher Umweltverträglichkeit, das brennbar ist.
- Eingriffe in das Kältesystem sind nur autorisierten Fachkräften erlaubt.
- Kältekreislauf nicht beschädigen, z.B. durch Aufstechen der Kältemittelkanäle mit scharfen Gegenständen, Abknicken von Rohrleitungen.
- Beim Transportieren, Aufstellen, Warten und Entsorgen des Gerätes keine Teile des Kältekreislaufes beschädigen.
- Damit im Falle eines Lecks im Kältemittel-Kreislauf kein zündfähiges Gas-Luft-Gemisch entstehen kann, muss der Aufstellraum laut Norm EN 378 eine Mindestgröße von 1 m³ je 8 g Kältemittel haben. Die Menge an Kältemittel im Gefriergerät steht auf dem Typenschild.

Vorgehen bei beschädigtem Kältekreislauf:

- Offenes Feuer und Zündquellen unbedingt vermeiden.
- Den Raum, in dem das Gerät steht, gut durchlüften.
- Den Kundendienst kontaktieren.

2 Aufstellen

Vor dem Aufstellen und Anschließen des Geräts sicherstellen, dass

- das Gerät vom Stromnetz getrennt ist (s. Kapitel Restgefahren)
- die Aufstellbedingungen erfüllt sind (s. Kapitel Mindestabstände).

Wahl des Aufstellortes

- Die Temperatur hängt von bestimmten Faktoren ab, wie z.B. Aufstellungsort, Häufigkeit des Öffnens der Gerätetür oder wie das Gerät beladen ist.
- Bei sehr hohen sommerlichen Temperaturen den Temperaturregler auf eine höhere Stufe stellen, um die gewünschte Kühltemperatur zu halten.
- Für den optimalen Energieverbrauch die Glasablagen im Gerät so belassen wie abgebildet (s. Abb. Gerät kennenlernen)

Energie sparen

- Gerät nicht in der Nähe von Herden, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen aufstellen. Bei hoher Umgebungstemperatur läuft der Kompressor häufiger und länger und führt zu erhöhtem Energieverbrauch.
- Auf ausreichende Be- und Entlüftung am Gerätesockel, an den Geräteseiten und an der Geräterückseite achten. Lüftungsöffnungen niemals abdecken. Die Abstandsmaße beachten (s. Kapitel Gerät Aufstellen).
- Die Anordnung der Schubladen, Regale und Ablagen, wie sie auf der Abbildung «Gerät kennenlernen» zu ersehen ist, bietet die effizienteste Energienutzung und ist daher möglichst beizubehalten.

Gerät auspacken

Die Verpackung muss unbeschädigt sein. Das Gerät auf Transportschäden überprüfen. Ein beschädigtes Gerät auf keinen Fall anschließen. Im Schadensfall an den Lieferanten wenden.

⚠ VORSICHT

VERLETZUNGSGEFAHR!

- Transport immer mit einer zweiten Person durchführen.
- Verpackungsmaterial nicht mit einem scharfen Gegenstand durchtrennen. Schnittverletzungen an Händen und Fingern oder Stichverletzungen.

ACHTUNG

SACHSCHADEN!

- Verpackungsmaterial nicht mit einem scharfen Gegenstand, z.B. Teppichmesser durchtrennen.

Transportschutz entfernen

Das Gerät sowie Teile der Innenausstattung sind für den Transport geschützt.

- ✓ Alle Klebebänder und Verpackungsteile aus dem Innenraum des Gerätes entfernen.
- ✓ Kleberückstände mit Laugenwasser entfernen.

Auf dem Gerät können sich Sticker mit Warnhinweisen befinden. Diese unbedingt beachten und nicht vom Gerät entfernen.

2.1 Gerät aufstellen

Das Gerät entsprechend den vorgeschriebenen Mindestabständen aufstellen.
In einem gut belüfteten und trockenen Raum aufstellen, dessen Umgebungstemperatur der Klimaklasse entspricht, für die das Gerät ausgelegt ist.

ACHTUNG

SACHSCHADEN!

Das Gerät nach dem liegenden Transport für 12 Stunden aufrecht stehen lassen, damit sich das Kältemittel im Kompressor sammeln kann. Das Nichtbeachten könnte den Kompressor beschädigen und damit zum Ausfall des Gerätes führen. Der Garantieanspruch erlischt in diesem Fall.


KLIMAKLASSE	TEMPERATURBEREICH
(SN) erweiterte gemäßigte Zone	+10 °C bis +32 °C
(N) gemäßigte Zone	+16 °C bis +32 °C
(ST) subtropische Zone	+16 °C bis +38 °C
(T) tropische Zone	+16 °C bis +43 °C

Mindestabstände für Be- und Entlüftung

Die Luftzirkulation an der Geräterückwand, -seite und -oberkante beeinflusst den Energieverbrauch und die Gefrierleistung. Unbedingt die Mindestabstände für die Belüftung des Gerätes einhalten, die in der nachfolgenden Zeichnung aufgeführt sind. Bei Nichteinhalten der Mindestabstände kann die gestaute Luft nicht ableiten und der Kompressor ist durchgehend in Betrieb, was die Lebensdauer des Gerätes verkürzt.

Gerätemaße in mm und Grad

a	b	b2	c	d	e	f	g	h
550	595	1100	850	50	50	50	125°	940

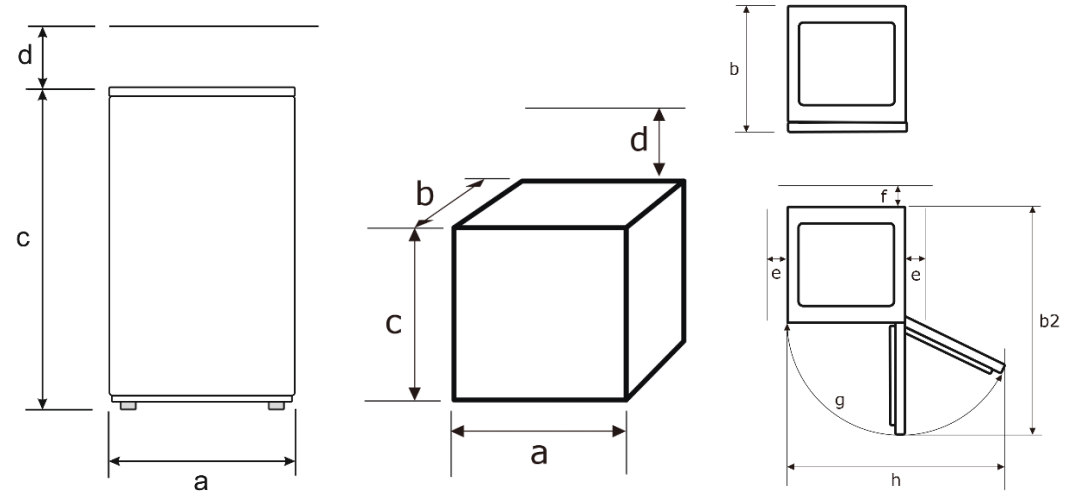

- Nichtbeachten der Mindestabstände erhöht den Stromverbrauch.
- Wenn die gestaute Wärme ums Gerät nicht ableiten kann, ist die Funktion des Gerätes beeinträchtigt.
- Zur Erreichung der angegebenen Energieklasse die oben genannten Abstände einhalten.
- Kühlgefrierkombinationen mit einem Temperaturregler nicht in kühlen Räumen unter 16 °C aufstellen

2.2 Türanschlagwechsel

Das Gerät bietet die Möglichkeit den Türanschlag von links nach oder umgekehrt zu versetzen.





ACHTUNG








SACHSCHADEN!

Gerät bei Türmontage nicht mehr als 45° kippen, um das Kühlsystem nicht zu beschädigen.

Für den Türanschlagwechsel benötigte Werkzeuge:

BEZEICHNUNG	WERKZEUG
Schraubendreher, Kreuzschlitz	
Schraubendreher, flach	
Schraubendreher, Sechskant	

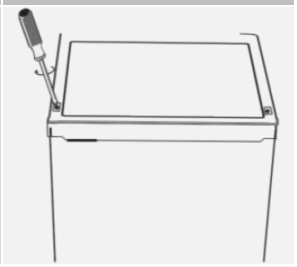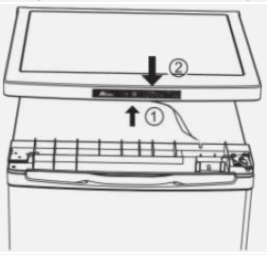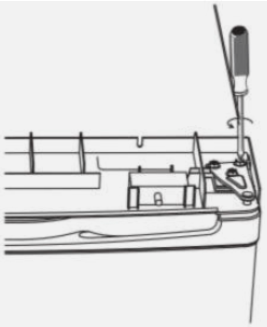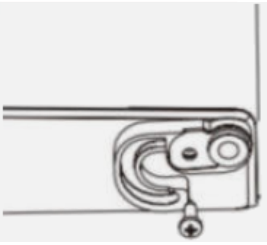SCHRITTFOLGE	BILD
1. Zwei Schrauben auf der Rückseite entfernen.	
2. Obere Abdeckung vorsichtig vom Gefrierschrank anheben und den Stecker herausziehen. 3. Die obere Abdeckung abnehmen.	
4. Drei Schrauben entfernen und anschließend das obere Scharnier abnehmen. 5. Die Tür auf eine gepolsterte Unterlage legen, um Kratzer zu vermeiden.	
6. Rechten Türstopper entfernen. 7. Aus dem Zubehörbeutel den linken Türstopper nehmen und an der linken Seite anbringen.	

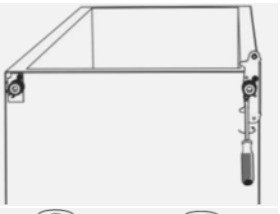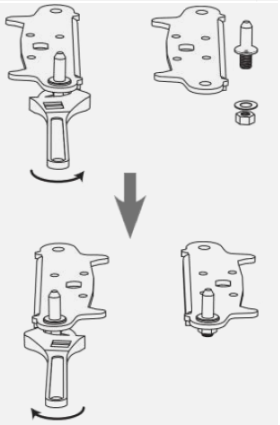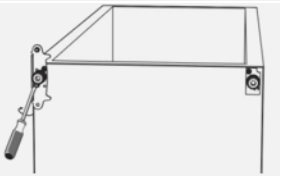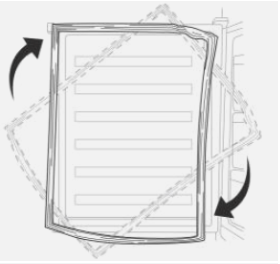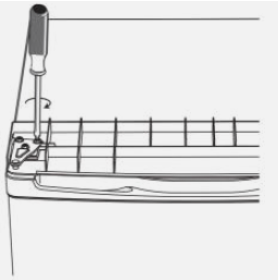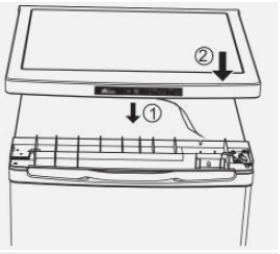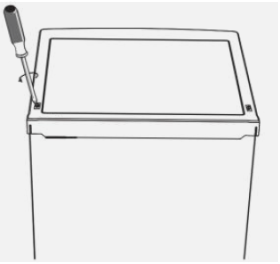8. Schrauben und das untere Scharnier entfernen. 9. Die verstellbaren Füße an beiden Seiten entfernen.	
10. Den unteren Scharnierstift herausschrauben und entfernen. 11. Die Halterung umdrehen und wieder einsetzen.	
12. Halterung mit dem unteren Scharnierstift wieder montieren. 13. Beide verstellbaren Füße wieder anbringen.	
14. Dichtungen am Boden des Gerätes entfernen und nach dem Drehen wieder anbringen. 15. Tür wieder einsetzen. 16. Auf vertikale und horizontale Ausrichtung der Tür achten, sodass die Dichtungen an allen Seiten dicht anliegen.	
17. Das obere Scharnier endgültig festziehen.	
18. Die Anschlüsse an die Displayplatine anschließen und die obere Abdeckung aufsetzen. Darauf achten, die Kabel in die Kabeleinführung einzulegen, damit bei der Montage der oberen Abdeckung kein Kabel beschädigt wird.	
19. Beide Schrauben auf der Rückseite anbringen und festziehen. 20. Bei verschlossener Tür vergewissern, dass die Tür horizontal und vertikal ausgerichtet ist und die Dichtungen an allen Seiten dicht anliegen. 21. Das untere Scharnier endgültig festziehen. 22. Nach Bedarf die Nivellierfüße nachziehen	

ACHTUNG

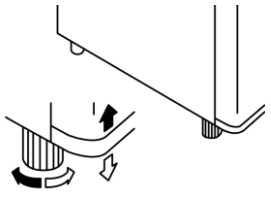
SACHSCHADEN!

Um Sachschäden zu vermeiden, folgendes beachten:

- Gerät nach Türanschlagwechsel wieder senkrecht stellen.
- Passgenauen Sitz der Türdichtung und der Gerätetür prüfen.
- Frühestens nach drei Stunden wieder am Stromnetz anschließen.

2.3 Nivellieren

Bei geringfügig unebener Auflagefläche das Gerät mit den vorderen Füßen ausgleichen.




3 Bedienen

Vor der Inbetriebnahme sicherstellen, dass alle Schutzfolien aus dem Gerät entfernt sind und gründlich reinigen (s. Kapitel Wartung und Pflege).

Gerät anschließen/einschalten

1. Gerät an das Stromnetz anschließen.
2. Netzstecker auf festen Sitz prüfen. Elektrischer Anschluss, siehe Typenschild.
3. Die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang drücken, um das Gerät einzuschalten.

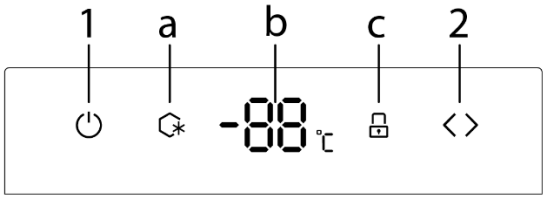→ Das Gerät kühlt.



- ➢ Nach dem Einschalten kann es mehrere Stunden dauern, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.
- ➢ Lebensmittel erst in das Gerät legen, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.
- ➢ Temperatur nicht kälter als notwendig einstellen. Das trägt zu einer optimalen Energienutzung bei.
- ➢ Gerät nur öffnen, wenn es erforderlich ist und dann nur so kurz wie möglich. Der Energieverbrauch und die Temperatur im Gerät können ansteigen, wenn die Gerätetür häufig oder lange geöffnet wird bzw. nicht korrekt verschlossen ist.

Gefriertemperatur

1. Taste 〈 〉 (2) drücken und gewünschte Temperatur einstellen.

→ Nach 5 Sekunden ohne Bedienung ist die eingestellte Temperatur gespeichert

➢ Die empfohlene Temperatur liegt bei -18° Grad.

Die eingestellte Temperatur kann von der Temperatur im Innenraum abweichen.
Die Temperatur ist abhängig von folgenden Faktoren:

- Umgebungstemperatur
- Aufstellort
- Bestückung
- Häufigkeit des Türöffnens

Super Freeze (Supergefrieren)

Gefriertemperatur sinkt automatisch auf die niedrigste Temperaturstufe. Frisch eingelagertes Gefriergut friert schneller durch.

1. Wiederholt Taste < > (2) drücken, um den Modus zu aktivieren.

→ Die Temperatur wird automatisch auf -25° Grad gestellt.

- Der Modus stoppt automatisch nach 50 Stunden.
- Der Geräuschpegel ist etwas höher als im Normalbetrieb.

Temperatur-Alarm

30 Stunden nach dem Einschalten wird die Innentemperatur des Gerätes gemessen. Liegt die Temperatur unter -6° Grad ertönt der Alarmton ***HT***.

1. Die gemessene Temperatur erscheint abwechselnd auf dem Display.
2. Eine beliebige Taste drücken, um den Alarmton zu stoppen.

Tür-offen-Alarm

Ist die Gerätetür länger als 90 Sekunden geöffnet, ertönt ein Summton 5x pro 30 Sekunden.
Beim Schließen der Gerätetür endet der Alarm.

Tastensperre

Die Tastensperre ist eine Funktion, um unbeabsichtigte Änderungen an den Einstellungen oder das versehentliche Aktivieren von Funktionen zu verhindern.

1. Taste < > (2) für 3 Sekunden drücken.
2. Erfolgt innerhalb 90 Sekunden keine weitere Bedienung einer Taste, sperrt sich das Display automatisch.

→ Das Symbol zum Sperren (c) erscheint.

3. Zum Deaktivieren die Taste < > (2) für drei Sekunden drücken.

→ Das Symbol zum Entsperren (c) erscheint.

Gerät ausschalten

1. Taste < > (2) drei Sekunden lang drücken.
2. Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

→ Das Gerät ist ausgeschaltet und kühlt nicht mehr.

- Wird das Gerät erneut gestartet, stellt es automatisch die zuvor gewählten Einstellungen wieder her.

4 Lebensmittel gefrieren

Eine ordnungsgemäße Lagerung kann zum Erhalt der Lebensmittelqualität beitragen.

⚠ WARNUNG

GESUNDHEITSGEFAHR!

Ist das Gerät abgeschaltet oder ist der Strom ausgefallen, sind die Lebensmittel nicht ausreichend gekühlt. Eingelagerte Lebensmittel können an- oder auftauen und verderben. Bei Verzehr der an- oder aufgetauten Lebensmittel besteht die Gefahr einer Lebensmittelvergiftung.

- Nach einem Stromausfall prüfen, ob die eingelagerten Lebensmittel noch genießbar sind.

Der Gefrierraum eignet sich für die Langzeitlagerung von Tiefkühlware und zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln.

⚠ VORSICHT

VERLETZUNGSGEFAHR!

Das Berühren von Gefriergut, Eis und Metallteilen im Inneren des Gefrierraumes kann bei sehr empfindlicher Haut verbrennungsähnliche Symptome hervorrufen.
Tiefkühlgut nicht mit feuchten oder nassen Händen entnehmen; die Hände könnten daran festfrieren.

Bei der Lagerung im Gefrierraum folgendes beachten:

- Bei einem Stromausfall die Gerätetür geschlossen lassen. Die Lebensmittel bleiben mehrere Stunden gefroren (s. Produktdatenblatt Lagerzeit bei Störung).
- Nur einwandfreie Lebensmittel verwenden.
- Kühlkette von Tiefkühlprodukten nicht unterbrechen.
- Den Zeitraum zwischen dem Kauf und dem Einlegen des Gefrierguts in das Gerät so gering wie möglich halten.
- Nicht zu große Mengen auf einmal einfrieren. Die Qualität der Lebensmittel wird am besten erhalten, wenn sie schnell bis zum Kern durchgefroren sind. Die maximale Menge an Lebensmitteln, die man innerhalb von 24 Stunden einfrieren kann, ist auf dem Typenschild und im Produktdatenblatt angegeben.
- Hochprozentige, alkoholhaltige Getränke nur dicht verschlossen und stehend lagern. Die Hinweise des Getränkeherstellers berücksichtigen.





➢ Gefrierschubladen sind aus Sicherheitsgründen mit einer Stoppeinrichtung versehen. Man kann sie jedoch ganz entnehmen, indem man sie hochzieht und dann herausnimmt. Das Einsetzen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

Beschreibung Gefrierfächer nach *-Fach

FÄCHER-TYP	ZIEL-LAGERTEMPERATUR	GEEIGNET ZUM…
Null-Sterne-Fach	- 6 °C ~ + 0 °C	Aufbewahren von frischem Fleisch und frischem Fisch über einen Zeitraum von einem bis maximal drei Tagen sowie zum Lagern oder Herstellen von Eiswürfeln. Nicht geeignet zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln.
*	≤ - 6 °C	Aufbewahren von Tiefkühlprodukten über einen Zeitraum von maximal einem Monat. Nicht geeignet zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln.
**	≤ - 12 °C	Aufbewahren von Tiefkühlprodukten über einen Zeitraum von maximal zwei Monaten sowie zum Lagern oder Herstellen von Eiscreme und Eiswürfeln. Nicht geeignet zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln.
***	≤ - 18 °C	Aufbewahren von Tiefkühlprodukten über einen Zeitraum von maximal drei Monaten. Nicht geeignet zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln.
****	≤ - 18 °C	Aufbewahren von Tiefkühlprodukten und zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln über einen längeren Zeitraum.

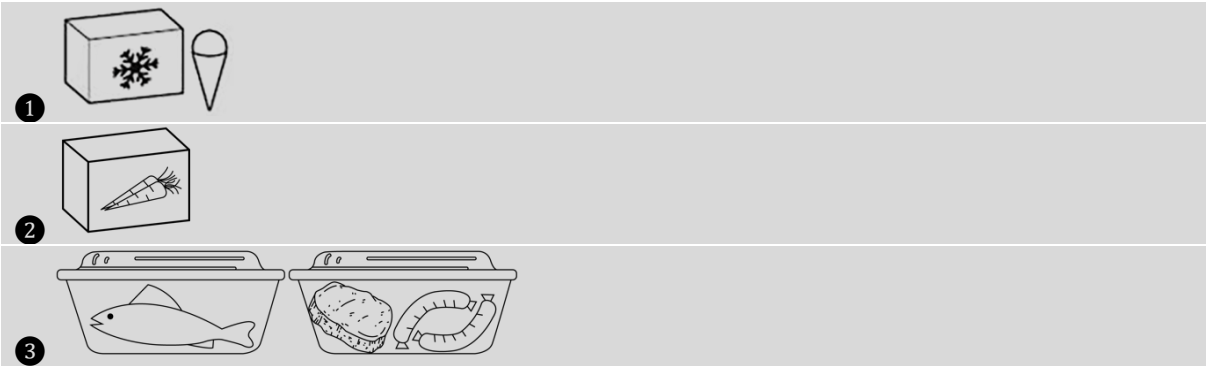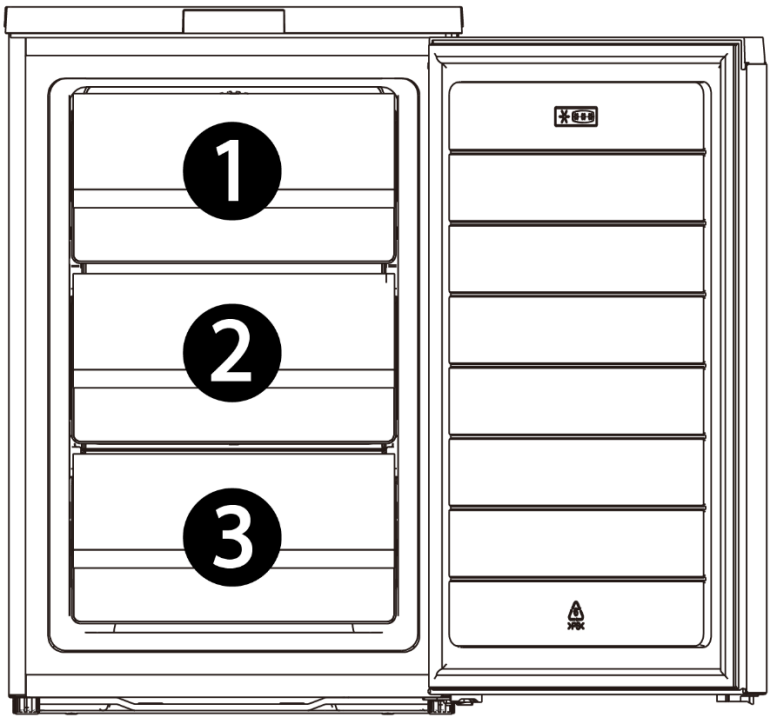Übersicht Lagerempfehlungen





- Vor dem Einfrieren frischer Lebensmittel den Temperaturregler mit einer Vorlaufzeit von ca. 2-3 Stunden auf die höchste Stufe stellen.
- Gefriervermögen der maximalen Menge an Lebensmitteln innerhalb von 24 Stunden ist auf dem Typenschild (im Innenraum oder auf der Rückseite des Gerätes) und dem Produktdatenblatt ersichtlich.
- Keine warmen Speisen in das Gerät stellen. Speisen erst abkühlen lassen.

5 Wartung und Pflege

Aus hygienischen Gründen das Gerät außen und innen einschließlich Türdichtung und Innenausstattung regelmäßig reinigen.
Vor allen Wartungs- und Pflegetätigkeiten sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist (s. Kapitel Sicherheit - Stromschlag).

⚠ VORSICHT

VERLETZUNGSGEFAHR!

- Keine elektrischen Heizgeräte, offene Flammen, Messer o.ä. zum Abtauen benutzen.
- Das Gerät nie mit Dampfreinigungsgeräten reinigen. Feuchtigkeit könnte in elektrische Bauteile gelangen.

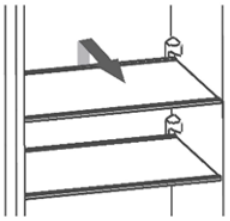
ACHTUNG

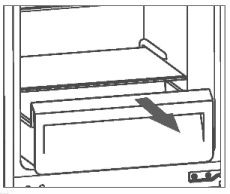
SACHSCHADEN!

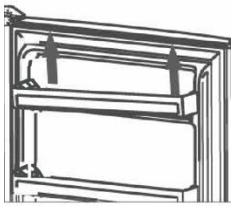
- Keine scheuernden, aggressiven Reinigungsmittel benutzen.
- Keine kratzenden Schwämme verwenden.
- Ätherische Öle und organische Lösungsmittel, z.B. Saft von Zitronen- oder Apfelsinenschalen, Buttersäure oder Reinigungsmittel, die Essigsäure enthalten, können Kunststoffteile angreifen. Solche Substanzen nicht mit den Geräteteilen in Kontakt bringen.

5.1 Gerät reinigen

1. Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.
2. Gefriergut herausnehmen. Alles abgedeckt an einem kühlen Ort lagern.
3. Gefrierschubladen zum Reinigen etwas nach oben anheben und herausziehen, bis sie sich nach oben oder unten abschwenken und herausnehmen lassen.
4. Türfächer nach oben schieben und herausnehmen.
5. Gerät einschließlich Türdichtung und Innenausstattung mit einem Lappen und lauwarmem Wasser unter Zugabe von etwas handelsüblichem Geschirrspülmittel reinigen.
6. Mit klarem Wasser nachwischen und trockenreiben.
7. Tauwasser-Ablaufloch überprüfen. Regelmäßig mithilfe von Wattestäbchen reinigen.
8. Die gereinigten Schubladen einsetzen.
9. Sicherstellen, dass der Innenraum des Gerätes vollkommen trocken ist.
10. Gerät am Stromnetz anschließen und einschalten.








5.2 Gerätetürdichtung reinigen / wechseln

Luftdichtheit der Dichtungen der Tür prüfen

1. Ein ausreichend langen Papierstreifen von 50 mm Breite und 0,08 mm - Dicke an verschiedenen Stellen des Gerätes einklemmen.

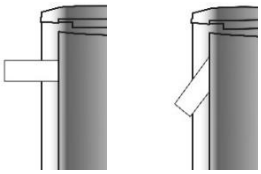→ Lässt sich das Papier mit einem leichten Widerstand durchziehen, ist die Gerätetürdichtung dicht. (Die Prüfung der Dicke des verwendeten Papiers wird nach ISO 534 durchgeführt.)




Dicht Undicht

Oder

1. Eine Taschenlampe in eine Schublade im Gerät stellen, Lichtschein in Richtung der Gerätetürdichtung ausrichten und Tür schließen. Scheint kein direktes Licht durch, ist die Gerätetürdichtung dicht.

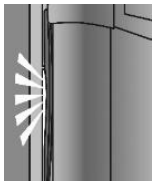→ Scheint direktes Licht durch die geschlossene Tür, ist die Gerätetürdichtung undicht.



Undicht

Gerätetürdichtung auswechseln

1. Lebensmittel aus dem Gerät nehmen.
2. Gerätetürdichtung aus dem Gerät herausziehen.
3. Gerätetür wie üblich reinigen.
4. Neue Gerätetürdichtung in die Spalten einsetzen.
5. Die Gerätetürdichtung zuerst in die Ecken einstecken und mit dem Daumen nach drücken / streichen.
6. Falls die Gerätetürdichtung nicht überall gleichmäßig an liegt: vorsichtig mit einem Haartrockner die entsprechenden Stellen anwärmen und mit den Fingern etwas herausziehen.

- Gerätetürdichtungen regelmäßig auf Verschmutzungen und Beschädigungen kontrollieren.
- Fett und Öl machen die Gerätetürdichtungen porös und spröde. Wenn Fett oder Öl an Türdichtungen gelangt, ist: Gerätetürdichtungen sofort mit einem Lappen und lauwarmem Wasser unter Zugabe von etwas handelsüblichem Geschirrspülmittel reinigen.
- Türdichtungen des Gerätes müssen vollkommen intakt sein, damit die Türen richtig schließen und sich der Energieverbrauch nicht unnötig erhöht.

5.3 Abtauen

Automatisches Abtauen - No Frost System

Das bedeutet, dass es während des Betriebs weder an den Innenwänden noch auf den Lebensmitteln zu Frostbildung kommt. Die ständig zirkulierende Kaltluft verhindert die Bildung von Frost. Eine automatische Lüfter-Regelung sorgt für den Ventilator-Antrieb.

5.4 Gerät außer Betrieb nehmen

- ✓ Lebensmittel entnehmen.
- ✓ Netzstecker ziehen oder Sicherung abschalten und herausdrehen.
- ✓ Gerät abtauen und gründlich reinigen (s. Kapitel „Wartung und Pflege“).
- ✓ Gerätetür geöffnet lassen, um Geruchs- und Schimmelbildung zu vermeiden.

6 Betriebsgeräusche / Fehler beheben / Fehlercodes

Reparaturen an elektrischen Geräten ausschließlich vom Kundendienst ausführen lassen (s. Kapitel „Ersatzteile / Kundenservice"). Eine falsch bzw. nicht fachgerecht durchgeführte Reparatur kann Gefahren für den Benutzer herbeiführen.
Bei einer nicht fachgerecht durchgeführten Reparatur erlischt der Garantieanspruch.

Betriebsgeräusche

GERÄUSCHE	GERÄUSCHART	URSACHE / BEHEBUNG
Normale Geräusche	Murmeln	Wird vom Kompressor verursacht, wenn er in Betrieb ist.
	Flüssigkeitsgeräusch	Entsteht durch die Zirkulation des Kältemittels im Aggregat.
	Klickgeräusche	Der Temperaturregler schaltet den Kompressor ein oder aus.
Störende Geräusche	Flaschengeräusche	Einen Sicherheitsabstand zwischen den Flaschen und anderen Behältern lassen.
	Vibrieren des Verflüssigers (nur bei sichtbarem Verflüssiger an der Geräterückseite)	Prüfen, ob der Verflüssiger an der Geräterückseite locker ist. Verflüssiger befestigen.

Fehler beheben

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHEN	MASSNAHMEN
Kühlgruppe läuft zu häufig an und zu lange.	Gerätetür wird zu oft geöffnet.	Nicht unnötig die Gerätetür öffnen.
	Luftzirkulation um das Gerät ist behindert.	Die Umgebung des Gerätes freilassen.
Gerät kühlt nicht.	Gerät ist ausgeschaltet oder wird nicht mit Strom versorgt.	Stromversorgung und Sicherungen überprüfen. Prüfen, ob der Netzstecker richtig in der Steckdose steckt. Prüfen, ob Spannung an der Steckdose anliegt.
	Umgebungstemperatur ist zu niedrig.	(s. Kapitel „Gerät aufstellen")
Seitenwand ist sehr warm (nur für Modelle mit eingeschäumtem Verflüssiger).	Der Verflüssiger gibt warme Luft an die Umgebung ab. Bei zu hoher Umgebungstemperatur kann ein Wärmestau entstehen. Sobald die Umgebungstemperatur gesunken ist, kühlt das Gerät wieder normal. Unbedingt die Abstände einhalten (s. Kapitel „Gerät aufstellen").	Keine Maßnahmen notwendig.

Fehlercodes

FEHLERCODE	URSACHE
E0	Kommunikationsfehler der Displayplatine
E2	Ausfall des Temperaturfühlers im Kühlfach
E3	Fehler des Abtauheizungssensors
E5	Fehler der Abtauheizung



- Bei Anzeige eines Fehlercodes bitte den Kundenservice kontaktieren.

7 Ersatzteile / Kundenservice

Folgende Ersatzeile sind beim Kundendienst erhältlich (Abhängig vom Gerät):

(1) Thermostate, Temperatursensoren, Leiterplatten und Lichtquellen;
(2) Türdichtungen, Türgriffe, Türscharniere, Einlegeböden und Einschübe

Die Ersatzteile sind 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Exemplars eines Modells erhältlich.
Türdichtungen sind 10 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Exemplars eines Modells erhältlich.

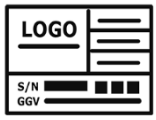
Um auf die Produktdatenbank zu gelangen, für:

- Reparaturaufträge
- Datenblatt
- Gebrauchsanweisung

den Service QR-Code aus der beigefügten Servicekarte oder vom Typenschild am Gerät scannen.



Servicekarte



Typenschild

Mehr Informationen zum Service, siehe beigefügte Servicekarte
Kundendienstadresse:
EGS GmbH
Dieselstraße 1
33397 Rietberg / DEUTSCHLAND

	➢ Der Besuch des Kundendiensttechnikers im Falle einer Fehlbedienung oder einer der beschriebenen Störungen ist auch während der Garantiezeit nicht kostenlos.

8 Garantiebedingungen

Als Käufer eines Exquisit Gerätes stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungen aus dem Kaufvertrag mit Ihrem Händler zu. Die Inanspruchnahme gesetzlicher Gewährleistungsrechte ist unentgeltlich. Die Gewährleistungsrechte werden nicht durch diese Garantie eingeschränkt Diese Garantie wird Ihnen zusätzlich unter den folgenden Bedingungen eingeräumt.

Leistungsdauer

Die Garantie läuft 24 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während der ersten 12 Monate beseitigt der Kundendienst Mängel am Gerät unentgeltlich. Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 12 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Bei gewerblicher Nutzung (z.B. in Hotels, Kantinen) oder bei Gemeinschaftsnutzung durch mehrere Haushalte, beträgt die Garantie 12 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während der ersten 6 Monate beseitigt der Kundendienst Mängel am Gerät unentgeltlich. Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 6 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantie weder für das Gerät noch für die neu eingebauten Teile.

Umfang der Mängelbeseitigung

Innerhalb der genannten Fristen beseitigen wir alle Mängel am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

Ausgeschlossen sind:

Normale Abnutzung, vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung, Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Aufstellung, bzw. Installation oder durch Anschluss an falsche Netzspannung entstehen, Schäden aufgrund von chemischer bzw. elektrothermischer Einwirkung oder durch sonstige anormale Umweltbedingungen, Glas-, Lack- oder Emaille Schäden und evtl. Farbunterschiede sowie defekte Glühlampen.

Ebenso sind Mängel am Gerät ausgeschlossen, die aufgrund von Transportschäden zurückzuführen sind. Wir erbringen auch dann keine Leistungen, wenn – ohne unsere besondere, schriftliche Genehmigung – von nicht ermächtigten Personen am Exquisit Gerät Arbeiten vorgenommen oder Teile fremder Herkunft verwendet wurden. Diese Einschränkung gilt nicht für mangelfreie, durch eine qualifizierte Fachkraft mit unseren Originalteilen, durchgeführte Arbeiten zur Anpassung des Gerätes an die technischen Schutzvorschriften eines anderen EU-Landes.

Geltungsbereich

Unsere Garantie gilt für Geräte, die in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich erworben wurden und in Betrieb sind.

Bei Reklamationen defekter Geräte müssen Absender- und Empfänger Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich sein.

Für Geräte, die in anderen europäischen Ländern erworben und betrieben werden, gelten die Garantiebedingungen des Verkäufers.

Für Reparaturaufträge außerhalb der Garantiezeit gilt:

- Wird ein Gerät repariert, sind die Reparaturrechnungen sofort fällig und ohne Abzug zu bezahlen.
- Wird ein Gerät überprüft bzw. eine angefangene Reparatur nicht zu Ende geführt, werden Anfahrts- und Arbeitspauschalen berechnet.
- Beratung durch unser Kundenberatungszentrum ist unentgeltlich (s. Kapitel „Kundendienst").

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

9 Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Verpackung sortenrein entsorgen. Pappe und Karton zum Altpapier und Folien in die Wertstoffsammlung geben.

Altgerät entsorgen

Achten Sie auf die in Ihrem Land geltenden Entsorgungsvorschriften!

Altgerät entsorgen (Deutschland)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll
Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben.
Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung.
Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben.
Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Gerätes der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgerätes im Fall der Auslieferung des neuen Gerätes, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.
Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.
Kinder können Gefahren, die im Umgang mit Haushaltsgeräten liegen, oft nicht erkennen. Für die notwendige Aufsicht sorgen und Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.

Altgeräte entsorgen (Österreich)



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Gerätes der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgerätes im Fall der Auslieferung des neuen Gerätes, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.
Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.
Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

10 For your safety

To ensure safe and correct use, please read the user manual and any other accompanying documentation carefully and keep them for future reference. All safety instructions in this user manual are marked with a warning symbol. They draw your attention to potential hazards in good time. It is essential that you read and follow this information.

Explanation of safety instructions

⚠ DANGER

Indicates a dangerous situation which, if ignored, will result in death or serious injury!

⚠ WARNING

Indicates a dangerous situation which, if ignored, may lead to death or serious injury!

⚠ CAUTION

Indicates a dangerous situation which, if ignored, may result in minor or moderate injuries!

NOTE

Indicates a situation which, if ignored, will result in damage to property.

⚠ RISK OF ELECTRIC SHOCK!

⚠ RISK OF SCALDING!

⚠ FIRE HAZARD!

- ➢ Information and instructions that must be observed.
- Indicates a list
- ✓ Indicates inspection steps in sequence
1. Indicates work steps in sequence
- → Describes the device's response to the work step

10.1 Intended use

The appliance is intended for private/domestic use. It is suitable for freezing food.

- Do not use the appliance for any purpose other than freezing food. The manufacturer accepts no liability for any damage.
- For safety reasons, modifications or alterations to the appliance are not permitted.
- This freezer is not intended for use as a built-in appliance.
- Appliances with mechanical temperature control are designed for use at altitudes of up to 2000 metres above sea level.
- Any use outside these operating conditions is not in accordance with the intended purpose and is therefore considered misuse.

10.2 Misuse

The following activities are considered misuse and are therefore prohibited:

- Do not store or cool any medicines, blood plasma, laboratory preparations or similar substances and products covered by the Medical Devices Directive 2007/47/EC in the appliance.
- Do not store any explosive substances or aerosol cans containing flammable propellants, such as butane, propane, pentane, etc., in the appliance.
- Do not store carbonated, fizzy drinks in the freezer compartment.
- Do not store bottles in the freezer compartment unless they are approved by the manufacturer.
- Do not force food into the freezer compartments.
- Do not operate any electrical appliances inside the food storage compartment that have not been approved by the manufacturer.
- This appliance is not suitable for commercial use.
- Do not install the appliance outdoors.
- Do not connect the appliance to the mains via a multi-socket adaptor.
- Do not lay the mains cable under tension.
- Do not kink the mains cable.
- Position the appliance so that the mains plug is accessible.
- Do not pull the mains plug out of the socket by the power cable.

10.3 Safety for specific groups of people

The appliance may be used by children aged 8 years and over, as well as by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or who lack experience and/or knowledge. However, they must be supervised or instructed on how to use the appliance safely. They must also understand the potential hazards.

- Children must only carry out cleaning and maintenance of the appliance under adult supervision.
- Supervise children to ensure that they do not play with the appliance.

⚠ DANGER

STRANGULATION HAZARD FROM THE POWER CORD!

Keep children under 8 years of age away from the appliance’s power cord.

⚠ DANGER

RISK OF SUFFOCATION FROM PACKAGING MATERIALS!

Keep children away from the packaging materials.

⚠ DANGER

RISK OF SUFFOCATION FROM OLD APPLIANCES!

- Children playing may become trapped inside the appliance or find themselves in other life-threatening situations.
- Remove or destroy any snap locks or latches.
- Do not allow children to play with the appliance.
- Always supervise children when they are near the old appliance.

10.4 Residual hazards

⚠ DANGER

⚠RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Never touch the mains plug on the power cable with damp or wet hands when plugging it in or unplugging it.
- Assemble and connect the appliance strictly in accordance with the instructions for use.
- In an emergency, immediately pull the mains plug out of the socket.
- Unplug the mains plug from the socket before carrying out any cleaning or maintenance work.
- Have a damaged mains cable replaced by our customer service department without delay.
- If the mains cable or plug is damaged, do not use the appliance any further.
- Do not carry out any work on the appliance other than the cleaning and maintenance procedures described in this user manual.

⚠ WARNING

⚠FIRE HAZARD!

- Inadequate air circulation can lead to heat build-up, which may cause a fire.
- It is essential to observe the specified clearances at the rear, sides and top of the unit (see the section on minimum clearances).
- Keep the compressor and condenser (depending on the model) free of dust and foreign objects.

10.5 Hazards posed by refrigerant

⚠ DANGER

HEALTH HAZARD!

If the refrigeration circuit is damaged, the refrigerant isobutane R600a will escape. The refrigerant is harmful to health if it comes into contact with the eyes or is inhaled.

⚠ DANGER

⚠FLAMMABLE GAS!

RISK OF EXPLOSION AND FIRE!

- The appliance’s refrigerant circuit contains the refrigerant isobutane R600a, a natural gas that is highly environmentally friendly but flammable.
- Only authorised specialists are permitted to carry out work on the refrigeration system.
- Do not damage the refrigeration circuit, e.g. by piercing the refrigerant lines with sharp objects or kinking the pipes.
- Do not damage any parts of the refrigeration circuit when transporting, installing, maintaining or disposing of the appliance.
- To ensure that no flammable gas-air mixture can form in the event of a leak in the refrigerant circuit, the installation room must, in accordance with standard EN 378, have a minimum volume of 1 m³ per 8 g of refrigerant. The quantity of refrigerant in the
  freezer is indicated on the type plate.

Procedure in the event of a damaged refrigeration circuit:

- Avoid open flames and sources of ignition at all costs.
- Ventilate the room where the appliance is located thoroughly.
- Contact customer services.

11 Installation

Before installing and connecting the appliance, ensure that

- The appliance is disconnected from the mains (see the section on residual hazards)
- The installation requirements are met (see the 'Minimum clearances' section).

Choosing the installation location

- The temperature depends on certain factors, such as the location of the appliance, how often the door is opened, or how the appliance is loaded.
- In very hot summer weather, set the temperature control to a higher setting to maintain the desired cooling temperature.
- For optimum energy efficiency, leave the glass shelves in the appliance as shown (see 'Getting to know your appliance' illustration)

Saving energy

- Do not position the appliance near cookers, radiators or other heat sources. At high ambient temperatures, the compressor runs more frequently and for longer, leading to increased energy consumption.
- Ensure there is adequate ventilation at the base, sides and rear of the appliance. Never cover the ventilation openings. Observe the clearance dimensions (see the 'Installing the Appliance' section).
- The arrangement of the drawers, shelves and racks, as shown in the illustration 'Getting to know your appliance', ensures the most efficient use of energy and should therefore be maintained wherever possible.

Unpacking the appliance

The packaging must be undamaged. Check the appliance for any transport damage. Under no circumstances should a damaged appliance be connected. In the event of damage, contact the supplier.

⚠ CAUTION

RISK OF INJURY!

- Always carry the appliance with a second person.
- Do not cut through the packaging material with a sharp object.
  Cuts to hands and fingers or puncture wounds.

WARNING

RISK OF DAMAGE TO PROPERTY!

- Do not cut through the packaging material with a sharp object, e.g. a carpet knife.

Remove transport protection

The unit and parts of the internal fittings are protected for transport.

- ✓ Remove all adhesive tape and packaging materials from the interior of the unit.
- ✓ Remove any adhesive residue with soapy water.

There may be stickers with warning notices on the unit. It is essential to observe these and not to remove them from the unit.

11.1 Setting up the device

Set up the unit in accordance with the specified minimum clearances.
Install it in a well-ventilated and dry room where the ambient temperature corresponds to the climate class for which the unit is designed.

WARNING

PROPERTY DAMAGE!

After transporting the unit in a horizontal position, leave it standing upright for 12 hours to allow the refrigerant to settle in the compressor. Failure to do so could damage the compressor and result in the unit failing. In this case, the warranty claim will be void.


CLIMATE CLASS	TEMPERATURE RANGE
(SN) extended temperate zone	+10 °C to +32 °C
(N) temperate zone	+16 °C to +32 °C
(ST) subtropical zone	+16 °C to +38 °C
(T) tropical zone	+16 °C to +43 °C

Minimum clearances for ventilation

Air circulation at the rear, sides and top of the appliance affects energy consumption and freezing performance. It is essential to observe the minimum clearances for ventilation of the appliance, as shown in the diagram below. If the minimum clearances are not observed, trapped air cannot escape and the compressor will run continuously, which shortens the appliance's service life.

Appliance dimensions in mm and degrees

a	b	b2	c	d	e	f	g	h
550	595	1100	850	50	50	50	125°	940

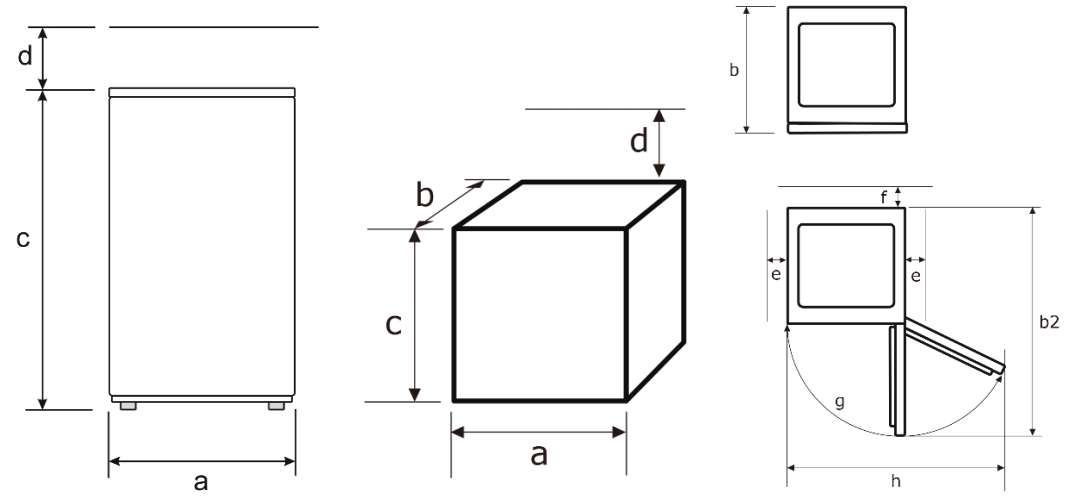

- Failure to observe the minimum clearances will increase power consumption.
- If the heat build-up around the appliance cannot be dissipated, the appliance's performance will be impaired.
- To achieve the specified energy efficiency class, ensure the above clearances are maintained.
- Do not install fridge-freezer combinations with a temperature control in cool rooms where the temperature is below 16 °C

11.2 Changing the door hinge

The appliance allows you to change the door hinge from left to right or vice versa.





CAUTION







PROPERTY DAMAGE!

When fitting the door, do not tilt the appliance by more than 45° to avoid damaging the cooling system.

Tools required for changing the door hinge:

DESCRIPTION	TOOL
Phillips screwdriver	
Flat-bladed screwdriver	
Hex key	

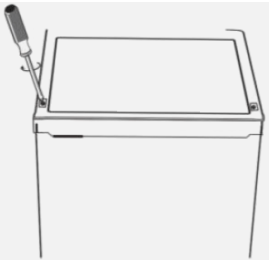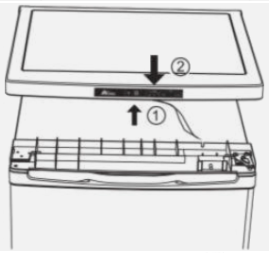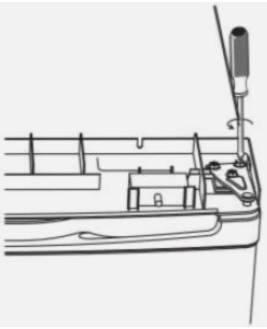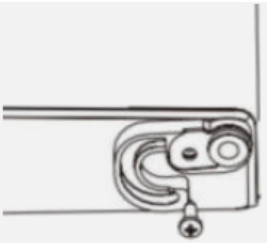STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS	IMAGE
1. Remove the two screws on the back.	
2. Carefully lift the top cover off the freezer and unplug it. 3. Remove the top cover.	
4. Remove three screws and then remove the top hinge. 5. Place the door on a padded surface to prevent scratches.	
6. Remove the right-hand door stop. 7. Take the left-hand door stopper from the accessories bag and fit it to the left-hand side.	

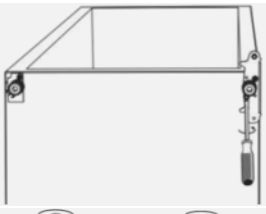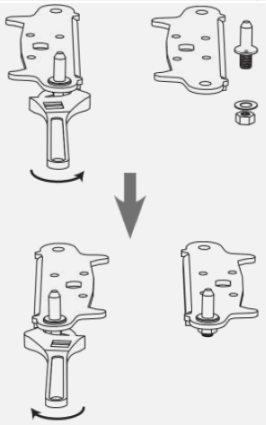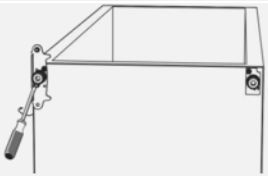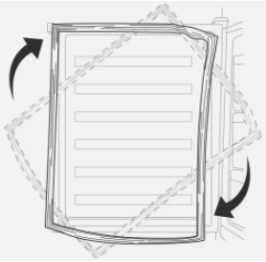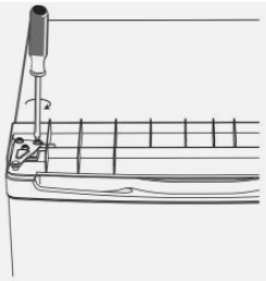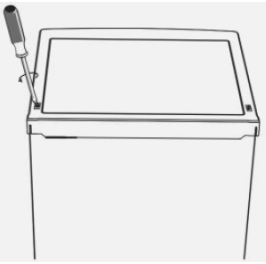8. Remove the screws and the lower hinge. 9. Remove the adjustable feet on both sides.	
10. Unscrew and remove the lower hinge pin. 11. Turn the bracket over and reinsert it.	
12. Refit the bracket using the lower hinge pin. 13. Refit both adjustable feet.	
14. Remove the seals from the bottom of the appliance and refit them after turning it round. 15. Refit the door. 16. Ensure the door is aligned vertically and horizontally so that the seals fit snugly on all sides.	
17. Tighten the upper hinge securely.	
18. Connect the cables to the display board and fit the top cover. Ensure that the cables are fed through the cable entry so that no cables are damaged when fitting the top cover.	
19. Fit and tighten both screws on the rear. 20. With the door closed, check that the door is aligned horizontally and vertically and that the seals fit snugly on all sides. 21. Tighten the lower hinge securely. 22. Adjust the levelling feet as required	

CAUTION

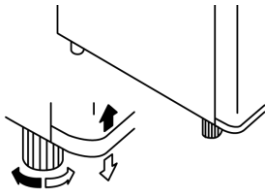
PROPERTY DAMAGE!

To avoid damage to property, please note the following:

- After changing the door hinge, ensure the appliance is positioned vertically again.
- Check that the door seal and the appliance door fit correctly.
- Do not reconnect to the mains for at least three hours.

11.3 Levelling

If the surface is slightly uneven, adjust the appliance using the front feet.




12 Operation

Before putting the appliance into operation, ensure that all protective films have been removed from the appliance and clean it thoroughly (see the 'Maintenance and Care' section).

Connecting the appliance /switch on

1. Connect the device to the mains supply.
2. Check that the mains plug is securely fitted. For electrical connection, see the rating plate.
3. Press the On/Off button (1) for 3 seconds to switch the appliance on.

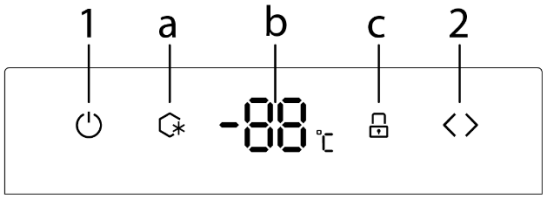→ The appliance is cooling.



- ➢ After switching on, it may take several hours for the desired temperature to be reached.
- ➢ Do not place food in the appliance until the desired temperature has been reached.
- ➢ Do not set the temperature any lower than necessary. This helps to ensure optimum energy efficiency.
- ➢ Only open the appliance when necessary, and keep the door open for as short a time as possible. Energy consumption and the temperature inside the appliance may rise if the door is opened frequently or left open for long periods, or if it is not closed properly.

Freezer temperature

1. Press the '< > ' button (2) and set the desired temperature.

→ The set temperature is saved after 5 seconds of inactivity

➢ The recommended temperature is -18°C.

The set temperature may differ from the temperature inside the vehicle.
The temperature depends on the following factors:

- Ambient temperature
- Installation location
- Contents
- Frequency of door opening

Super Freeze

The freezer temperature automatically drops to the lowest setting. Freshly stored food freezes more quickly.

1. Press the ‘< >’ button (2) repeatedly to activate the mode.

→ The temperature is automatically set to -25°C.

	➢ The mode stops automatically after 50 hours. ➢ The noise level is slightly higher than during normal operation.

Temperature alarm

30 hours after switching on, the internal temperature of the appliance is measured.
If the temperature is below -6°C, the alarm tone ***‘HT’*** sounds.

1. The measured temperature appears alternately on the display.
2. Press any button to stop the alarm tone.

Door-open alarm

If the appliance door remains open for longer than 90 seconds, a buzzing sound will sound 5 times every 30 seconds.
The alarm stops when the appliance door is closed.

Key lock

The key lock is a function designed to prevent unintentional changes to the settings or the accidental activation of functions.

1. Press the < > button (2) for 3 seconds.
2. If no other buttons are pressed within 90 seconds, the display locks automatically.

→ The lock symbol (c) appears.

3. To deactivate the lock, press the < > button (2) for three seconds.

→ The unlock symbol (c) appears.

Switching off the device

1. Press the < > button (2) for three seconds.
2. Unplug the mains plug from the socket.

→ The appliance is switched off and is no longer cooling.

	➢ When the appliance is restarted, it automatically restores the previously selected settings.

13 Freezing food

Proper storage can help to preserve the quality of your food.

⚠ WARNING

HEALTH HAZARD!

If the appliance is switched off or there is a power cut, the food will not be sufficiently cooled. Food stored inside may start to thaw or defrost and spoil. Consuming food that has started to thaw or defrost poses a risk of food poisoning.

- After a power cut, check whether the food in storage is still fit for consumption.

The freezer compartment is suitable for the long-term storage of frozen food and for freezing fresh food.

⚠ CAUTION

RISK OF INJURY!

Touching frozen food, ice or metal parts inside the freezer compartment can cause burn-like symptoms in people with very sensitive skin.
Do not remove frozen food with damp or wet hands; your hands could freeze to it.

Please note the following when storing food in the freezer compartment:

- In the event of a power cut, keep the appliance door closed. The food will remain frozen for several hours (see product data sheet: storage time in the event of a power cut).
- Use only food that is in perfect condition.
- Do not break the cold chain for frozen products.
- Keep the time between purchase and placing the food in the freezer as short as possible.
- Do not freeze too large quantities at once. The quality of the food is best preserved if it is frozen quickly right through to the centre. The maximum quantity of food that can be frozen within 24 hours is specified on the rating plate and in the product data sheet.
- Store high-proof, alcoholic drinks only in tightly sealed containers and in an upright position. Follow the drink manufacturer's instructions.





➢ For safety reasons, freezer drawers are fitted with a stop mechanism. However, they can be removed completely by pulling them upwards and then taking them out. To reinsert them, follow the steps in reverse order

Description of freezer compartments by *-compartment

COMPARTMENT TYPE	TARGET STORAGE TEMPERATURE	SUITABLE FOR...
Zero-star compartment	- 6 °C ~ + 0 °C	Storing fresh meat and fresh fish for a period of one to a maximum of three days, as well as for storing or making ice cubes. Not suitable for freezing fresh food.
*	≤ - 6 °C	Storing frozen products for a maximum of one month. Not suitable for freezing fresh food.
**	≤ -12 °C	For storing frozen products for a maximum of two months, and for storing or making ice cream and ice cubes. Not suitable for freezing fresh food.
***	≤ - 18 °C	For storing frozen products for a maximum of three months. Not suitable for freezing fresh food.
* ***	≤ - 18 °C	For storing frozen products and for freezing fresh food over a longer period.

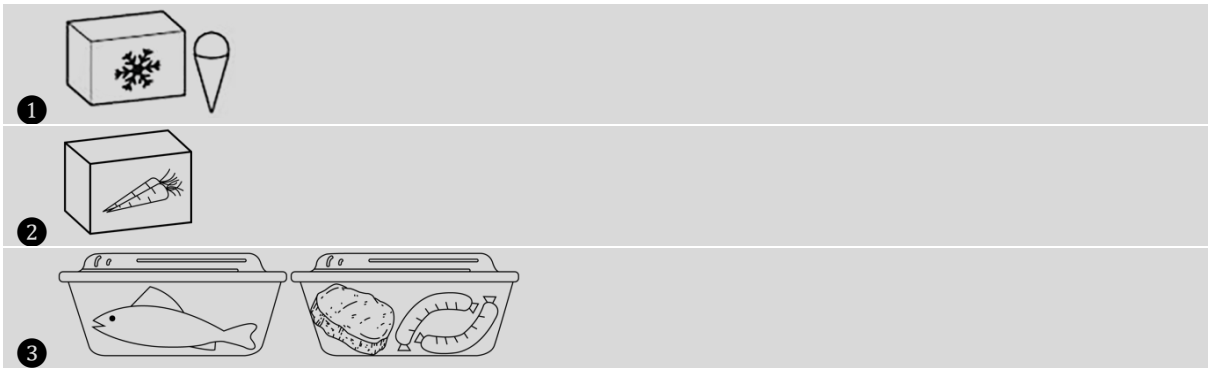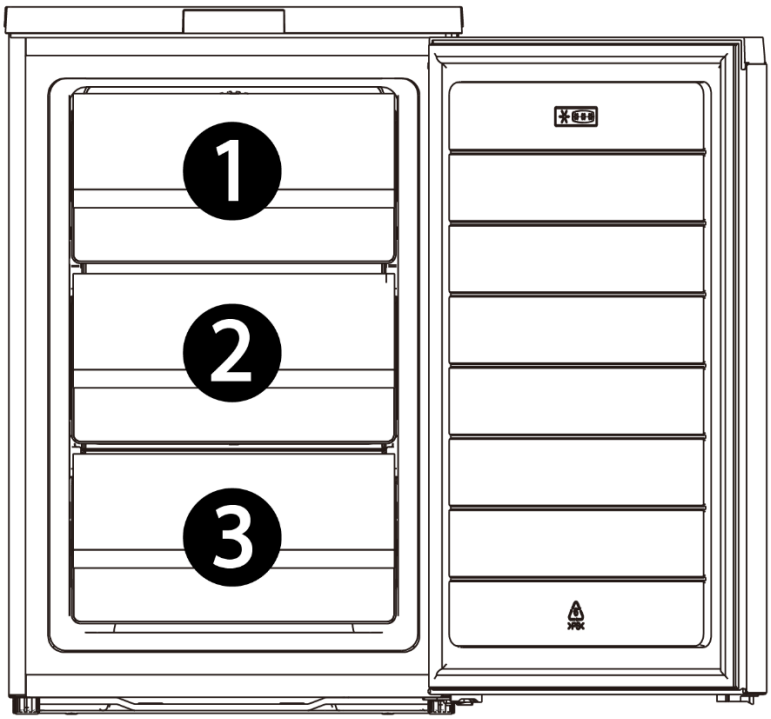Overview of storage recommendations





- Before freezing fresh food, set the temperature control to the highest setting approximately 2–3 hours in advance.
- The freezing capacity for the maximum quantity of food within 24 hours is shown on the rating plate (inside the appliance or on the back) and in the product data sheet.
- Do not place hot food in the appliance. Allow food to cool down first.

14 Maintenance and care

For hygiene reasons, clean the appliance regularly, both inside and out, including the door seal and interior fittings.
Before carrying out any maintenance or care tasks, ensure that the appliance is disconnected from the mains (see the 'Safety – Electric Shock' section).

⚠ CAUTION

RISK OF INJURY!

- Do not use electric heating appliances, open flames, knives or similar items for defrosting.
- Never clean the appliance with steam cleaners. Moisture could penetrate the electrical components.

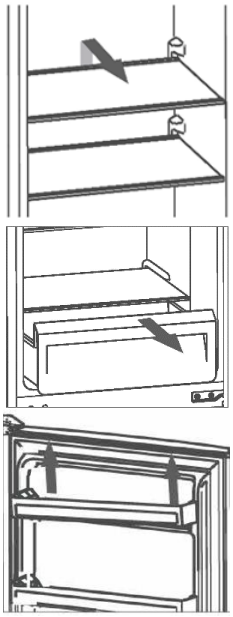
WARNING

PROPERTY DAMAGE!

- Do not use abrasive or aggressive cleaning agents.
- Do not use abrasive sponges.
- Essential oils and organic solvents, e.g. juice from lemon or orange peel, butyric acid or cleaning agents containing acetic acid, can damage plastic parts. Do not allow such substances to come into contact with the appliance parts.

14.1 Cleaning the appliance

1. Switch off the appliance and disconnect it from the mains.
2. Remove frozen food. Store everything covered in a cool place.
3. To clean the freezer drawers, lift them slightly upwards and pull them out until they swing upwards or downwards and can be removed.
4. Push the door compartments upwards and remove them.
5. Clean the appliance, including the door seal and interior fittings, with a cloth and lukewarm water, adding a little standard washing-up liquid.
6. Rinse with clean water and wipe dry.
7. Check the defrost water drain hole. Clean it regularly using cotton buds.
8. Reinsert the cleaned drawers.
9. Ensure that the interior of the appliance is completely dry.
10. Connect the appliance to the mains and switch it on.




14.2 Clean or replace the appliance door seal

Check the airtightness of the door seals

1. Insert a strip of paper of sufficient length, 50 mm wide and 0.08 mm thick, into various places on the appliance.

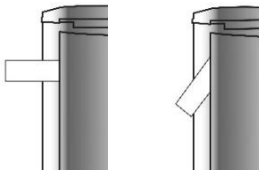
→ If the paper can be pulled through with slight resistance, the appliance door seal is airtight. (The thickness of the paper used is tested in accordance with ISO 534.)


Tight Leaky

Or

1. Place a torch in a drawer inside the appliance, direct the light towards the appliance door seal and close the door. If no direct light shines through, the appliance door seal is airtight.

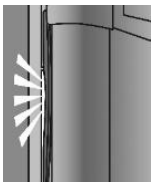→ If direct light shines through the closed door, the appliance door seal is leaking.


Leaky

Replace the appliance door seal

1. Remove food from the appliance.
2. Pull the appliance door seal out of the appliance.
3. Clean the appliance door as usual.
4. Insert the new appliance door seal into the grooves.
5. First insert the door seal into the corners and press it into place with your thumb.
6. If the door seal does not fit evenly all round: carefully warm the relevant areas with a hairdryer and pull them out slightly with your fingers.

- Check appliance door seals regularly for dirt and damage.
- Grease and oil make the appliance door seals porous and brittle. If grease or oil gets onto the door seals: clean the appliance door seals immediately with a cloth and lukewarm water, adding a little standard washing-up liquid.
- The appliance's door seals must be completely intact to ensure the doors close properly and energy consumption is not unnecessarily increased.

14.3 Defrosting

Automatic defrosting – No Frost system

This means that no frost forms on the interior walls or on the food during operation. The constantly circulating cold air prevents frost from forming. An automatic fan control system regulates the fan motor.

14.4 Taking the appliance out of service

- ✓ Remove all food.
- ✓ Unplug the appliance or switch off the fuse and unscrew it.
- ✓ Defrost and clean the appliance thoroughly (see the 'Maintenance and Care' section).
- ✓ Leave the appliance door open to prevent odours and mould from forming.

15 Operating noises / Troubleshooting / Error codes

Have repairs to electrical appliances carried out exclusively by the after-sales service (see the 'Spare Parts / After-Sales Service' section). A repair carried out incorrectly or unprofessionally may pose a risk to the user.
If repairs are not carried out professionally, the warranty claim will be void.

Operating noises

NOISES	TYPE OF NOISE	CAUSE / REMEDY
Normal noises	Gurgling	Caused by the compressor when it is running.
	Liquid noise	Caused by the circulation of the refrigerant within the unit.
	Clicking noises	The temperature control switches the compressor on or off.
Disturbing noises	Noises from the cylinders	Leave a safe distance between the cylinders and other containers.
	Condenser vibration (only if the condenser is visible at the rear of the unit)	Check whether the condenser at the rear of the unit is loose. Secure the condenser.

Troubleshooting

FAULT	POSSIBLE CAUSES	ACTIONS
The cooling unit starts up too frequently and runs for too long.	The appliance door is being opened too often.	Do not open the appliance door unnecessarily.
	Air circulation around the appliance is obstructed.	Keep the area around the appliance clear.
The appliance is not cooling.	The appliance is switched off or is not connected to the mains.	Check the power supply and fuses. Check that the mains plug is properly inserted into the socket. Check that there is power at the socket.
	The ambient temperature is too low.	(see the section 'Installing the unit')
The side panel is very warm (only for models with a foam-insulated condenser).	The condenser releases warm air into the surrounding area. If the ambient temperature is too high, heat build-up may occur. As soon as the ambient temperature has dropped, the unit will cool again as normal. It is essential to maintain the required clearances (see the section 'Installing the unit').	No action required.

Error codes

ERROR CODE	CAUSE
E0	Communication error on the display board
E2	Failure of the temperature sensor in the fridge compartment
E3	Defrost heater sensor fault
E5	Defrost heater fault



- If an error code is displayed, please contact customer service.

16 Spare parts / Customer service

The following spare parts are available from Customer Service (depending on the appliance):

(1) Thermostats, temperature sensors, circuit boards and light sources;
(2) Door seals, door handles, door hinges, shelves and drawers

Spare parts are available for 7 years after the last unit of a model has been placed on the market.
Door seals are available for 10 years after the last unit of a model has been placed on the market.

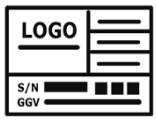
To access the product database for:

- Repair orders
- Technical data sheets
- Instruction manual

scan the service QR code from the enclosed service card or from the type plate on the appliance.



Service card



Type plate

For further information on the service, see the enclosed service card
Customer service address:
EGS GmbH
Dieselstraße 1
33397 Rietberg / GERMANY

➢ A visit by a customer service technician in the event of incorrect operation or any of the faults described is not free of charge, even during the warranty period.

17 Warranty Terms

As the purchaser of an Exquisit appliance, you are entitled to the statutory warranty rights set out in the sales contract with your retailer. Exercising your statutory warranty rights is free of charge. These warranty rights are not restricted by this guarantee. This guarantee is granted to you in addition, subject to the following conditions.

Duration of Cover

The warranty is valid for 24 months from the date of purchase (proof of purchase must be provided). During the first 12 months, the after-sales service will rectify faults with the appliance free of charge. This is subject to the appliance being accessible for repairs without undue effort. During the following 12 months, the purchaser is obliged to prove that the fault was already present at the time of delivery.

In the case of commercial use (e.g. in hotels, canteens) or shared use by several households, the warranty period is 12 months from the date of purchase (proof of purchase must be provided). During the first 6 months, the after-sales service will rectify faults with the appliance free of charge. This is subject to the appliance being accessible for repairs without undue difficulty. During the following 6 months, the purchaser is obliged to prove that the fault was already present at the time of delivery.

Making a claim under the warranty does not extend the warranty period for either the appliance or any newly fitted parts.

Scope of defect rectification

Within the specified periods, we will rectify all defects in the device that can be demonstrably attributed to faulty workmanship or material defects. Replaced parts become our property.

The following are excluded:

Normal wear and tear, damage caused intentionally or through negligence, damage resulting from failure to follow the instructions for use, incorrect set-up or installation, or connection to the wrong mains voltage, damage caused by chemical or electrothermal effects or by other abnormal environmental conditions, damage to glass, paintwork or enamel, and any colour variations, as well as defective light bulbs.

Defects in the appliance attributable to transport damage are also excluded. We shall not provide any services if – without our specific written authorisation – unauthorised persons have carried out work on the Exquisit appliance or used parts from third-party sources. This restriction does not apply to fault-free work carried out by a qualified technician using our original parts to adapt the appliance to the technical safety regulations of another EU country.

Scope

Our warranty applies to devices purchased and in use in the Federal Republic of Germany or Austria.

In the event of a claim regarding a defective device, both the sender's and recipient's addresses must be in the Federal Republic of Germany or Austria.

For devices purchased and operated in other European countries, the seller's warranty terms apply.

The following applies to repair orders outside the warranty period:

- If a device is repaired, the repair invoices are due immediately and must be paid in full.
- If a device is inspected or a repair that has been started is not completed, call-out and labour charges will be invoiced.
- Advice from our customer service centre is free of charge (see the 'Customer Service' section).

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

18 Disposal

Disposing of packaging



Dispose of the packaging by type. Put cardboard and paperboard in the waste paper bin and plastic film in the recycling bin.

Disposing of old appliances

Please observe the disposal regulations applicable in your country!

Disposing of old appliances (Germany)



Old appliances must not be disposed of with household waste
The symbol of a crossed-out wheeled bin on the product or its packaging indicates that the appliance must not be disposed of with household waste, but requires separate disposal. You can hand in the old appliance free of charge at a suitable local collection point for waste electrical and electronic equipment, e.g. a recycling centre.
You can obtain the addresses from your local council or municipal authority.
Alternatively, you can return small waste electrical appliances with a side length of up to 25 cm free of charge to retailers with a sales area for electrical and electronic equipment of at least 400 m² or food retailers with a total sales area of at least 800 m² who stock electrical and electronic equipment at least several times a year.
Larger waste appliances can be returned free of charge to a relevant retailer when purchasing a new appliance of the same type that essentially fulfils the same functions as the new appliance. Please contact your retailer regarding the procedures for returning a waste appliance when the new appliance is delivered.
Please remove – where possible – all batteries and rechargeable batteries, as well as any lamps that can be removed without causing damage, before disposing of the product.
Please note that you are responsible for deleting any personal data from the appliance to be disposed of.
Children are often unable to recognise the dangers associated with using domestic appliances. Ensure that children are supervised at all times and do not allow them to play with the appliance.

Disposing of old appliances (Austria)



The symbol of a crossed-out wheeled bin on the product or its packaging indicates that the appliance must not be disposed of with household waste but requires separate disposal. You can hand in the end-of-life appliance free of charge at a suitable local collection point for waste electrical and electronic equipment, e.g. a recycling centre. You can obtain the addresses from your local council or municipal authority. Alternatively, you can return old electrical appliances free of charge to a high-street retailer when purchasing a new appliance of the same type and with the same function. Please contact your retailer regarding the procedures for returning an old appliance when the new one is delivered.
Please remove – where possible – all batteries and rechargeable batteries, as well as any lamps that can be removed without causing damage, before disposing of the product.
Please note that you are responsible for deleting any personal data from the appliance to be disposed of.
The device may contain substances which, if disposed of incorrectly, could pose a risk to the environment and human health. Recycling materials helps to reduce waste and conserve resources. By separating waste equipment for collection and recycling, you are helping to prevent negative impacts on the environment and human health.

exquisit

GGV HANDELSGES. MBH & CO. KG
AUGUST-THYSSEN-STR. 8
D-41564 KAARST
GERMANY

GS90-NF-040D_BDA_DE-EN_E1-0-2026-06-NK

www.exquisit.de