


Shark POWERDETECT **UV REVEAL**

2-in-1 Vac + Mop with Thermacharged NeverTouch Pro Base

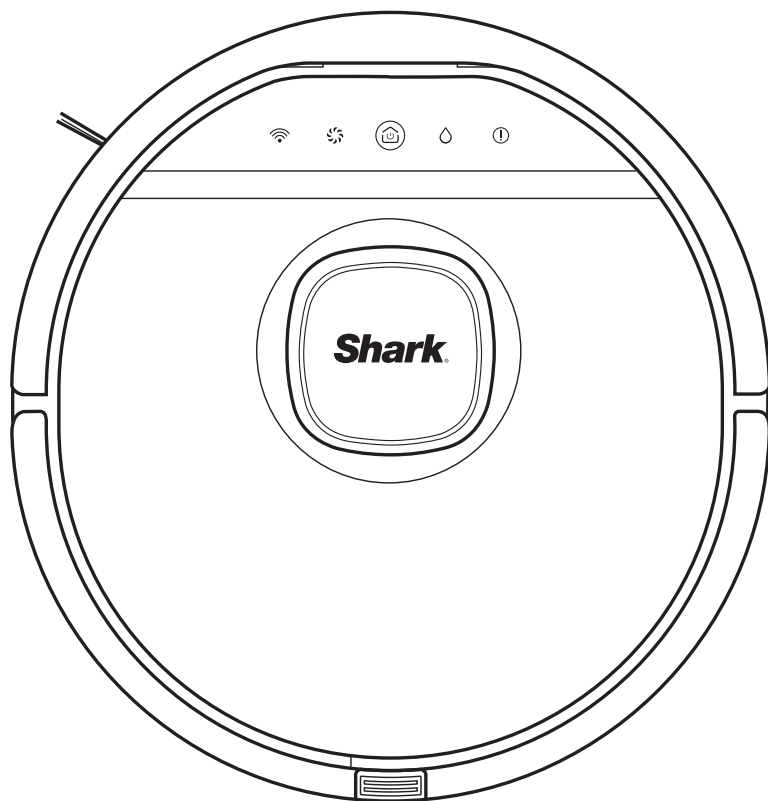

Robot Vacuum

RV3000XEEU Series

OWNER'S GUIDE



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VOR DEM GEBRAUCH BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

⚠️ WARNHINWEIS

Zur Verringerung des Risikos von Brand, Elektroschock, Verletzungen oder Sachschäden:

KINDER ODER TIERE DÜRFEN NICHT IN RÄUMEN UNBEAUFICHTIGT GELASSEN WERDEN, DIE FÜR DEN SAUGROBOTER WÄHREND DER REINIGUNG ZUGÄNGLICH SIND.

LASER-WARNUNG
DIESES PRODUKT HAT EINEN LASER DER KLASSE 1. DEN SAUGROBOTER STETS AUSSCHALTEN, BEVOR ER HOCHGEHOBEN WIRD ODER WARTUNGSARBEITEN VORGENOMMEN WERDEN. NICHT DIREKT IN DEN LASER SCHAUEN.

WENN DER STECKER DES LADEKABELS NICHT RICHTIG IN DIE STECKDOSE PASST, MUSS EIN QUALIFIZIERTER ELEKTRIKER HINZUGEZOGEN WERDEN. NICHT DEN STECKER MIT GEWALT IN DIE STECKDOSE STECKEN ODER DEN STECKER AN DIE STECKDOSE ANPASSEN.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Bei der Verwendung eines Elektrogeräts sollten immer die grundlegenden Vorkehrungen befolgt werden, einschließlich der folgenden:

1. Dieses Gerät besteht aus einem Saugroboter und einer Ladestation mit Netzteil. Diese Bestandteile enthalten elektrische Anschlüsse, elektrische Leitungen und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.
2. Überprüfen Sie sämtliche Komponenten vor der Verwendung auf Schäden. Ist ein Bestandteil beschädigt, darf das Gerät nicht verwendet werden.
3. Verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile.
4. Dieser Saugroboter enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
5. Das Gerät darf nur so verwendet werden, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wird. Der Saugroboter darf NUR für die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke verwendet werden.
6. Mit Ausnahme von einigen Filtern und dem Staubbehälter dürfen Teile des Saugroboters NICHT mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.

7.  Berühren Sie **KEINE** heißen Oberflächen direkt nach der Reinigung.

8. Greifen Sie **NICHT** in die Öffnungen der Basis oder des Roboters.

WARNHINWEISE ZUR NUTZUNG

9. Dieses Produkt verfügt einen Laser der Klasse 1. Den Saugroboter stets ausschalten, bevor er hochgehoben wird oder Wartungsarbeiten vorgenommen werden.
10. **NICHT** direkt in den Laser schauen.
11. **NICHT** direkt in das UV-Licht schauen. 
12. Die UV-Linse **NICHT** beschädigen. Die UV-Linse kann nicht ersetzt werden. Wenn die Linse beschädigt ist, das Gerät entsorgen.
13. Vor dem Einsetzen oder Entfernen des Filters oder Staubbehälters den Saugroboter immer ausschalten.
14. Die Ladestation, das Ladekabel oder den Saugroboter **NICHT** mit nassen Händen anfassen. Die Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.
15. Kinder dürfen **NICHT** mit diesem Gerät spielen.

16. Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn diese die damit verbundenen Risiken kennen.
17. Den Saugroboter **NICHT** ohne eingesetzten Staubbehälter und Filter verwenden.
18. Das Ladekabel **NICHT** beschädigen:
 - a) Die Ladestation **NICHT** am Kabel ziehen oder tragen und das Kabel nicht als Griff verwenden.
 - b) Den Stecker **NICHT** durch Ziehen am Netzkabel aus Steckdose oder Anschluss ziehen. Nur am Stecker ziehen, nicht am Kabel.
 - c) Das Netzkabel darf **NICHT** in einer Tür eingeklemmt oder um scharfkantige Ecken herumgeführt werden und muss von heißen Oberflächen ferngehalten werden.
 - d) Das Netzkabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, ist das Gerät zu entsorgen.
19. **KEINE** Gegenstände in die Düse oder Zubehöroöffnungen stecken. Das Gerät **NICHT** benutzen, wenn eine Öffnung blockiert ist. Die Öffnung immer frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom einschränken könnte, halten. Das Dock muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
20. Den Saugroboter **NICHT** verwenden, wenn der Luftstrom beeinträchtigt ist. Wenn der Luftstrom blockiert ist, den Staubsauger ausschalten und sämtliche Fremdkörper entfernen, bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen wird.
21. Die Düse und alle Öffnungen des Staubsaugers von Haaren, Gesicht, Fingern, nackten Füßen oder lockerer Kleidung fernhalten.
22. Den Saugroboter **NICHT** benutzen, wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallengelassen, beschädigt, im Freien gelassen oder in Wasser getaucht wurde.
23. Den Staubsauger **NICHT** auf instabile Oberflächen wie Stühle oder Tische stellen.
24. Das Gerät **NICHT** verwenden, um Folgendes aufzusaugen:
 - a) Flüssigkeiten.
 - b) Große Gegenstände.
 - c) Harte oder spitze Gegenstände (Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen).
 - d) Große Mengen an Staub (Staub von Trockenbau, Kaminasche oder Glut.)

- e) NICHT als Aufsatz für Elektrowerkzeuge zur Staubaufnahme verwenden.
 - f) Rauchende oder brennende Gegenstände (heiße Kohlen, Zigarettenkippen oder Streichhölzer).
 - g) Entzündliche oder brennbare Materialien (Feuerzeugflüssigkeit Benzin oder Kerosin).
 - h) Giftige Materialien (Chlorbleiche, Ammoniak oder Abflussreiniger).
 - i) Toxische Materialien (hohe Konzentrationen von Chlorbleiche, hohe Konzentrationen von Ammoniak oder Abflussreiniger).
25. **NICHT** in den folgenden Bereichen verwenden:
 - a) Nasse oder feuchte Oberflächen
 - b) Bereiche im Freien in der Nähe von frei zugänglichen Kaminen oder Feuerstellen
 - c) In abgeschlossenen Bereichen, die möglicherweise explosive oder toxische Gase oder Dämpfe enthalten (Feuerzeugflüssigkeit, Benzin, Kerosin, Farbe, Farbverdünner, Mottenschutzmittel oder entflammbarer Staub)
 - d) In Bereichen mit einem Heizgerät
 - e) In der Nähe von frei zugänglichen Kaminen oder Feuerstellen.
 26. Den Saugroboter vor jeder Einstellung, Reinigung, Wartung oder Fehlerdiagnose und -behebung ausschalten. Hinweis: Auch in der AUS-Position (O) verbraucht der Saugroboter noch etwas Strom.
 27. Alle Filter vor dem Wiedereinsetzen vollständig an der Luft trocknen lassen, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die elektrischen Teile gelangt.
 28. **KEINE** Änderungen oder Reparaturversuche am Saugroboter oder am Akku vornehmen, es sei denn, dies ist in der Bedienungsanleitung angegeben. Den Staubsauger **NICHT** verwenden, wenn er verändert oder beschädigt wurde.
 29.  Wenn der Saugroboter eingeschaltet ist, die Finger stets von den Rädern und der Aufhängung fernhalten.
 30. Alle verschütteten oder ausgelaufenen Flüssigkeiten von der Basis oder dem Boden entfernen, da diese einen Stromschlag verursachen oder den Boden beschädigen können.
 31. **KEINEN** Haushaltsreiniger (Allzweckreiniger, Glasreiniger, Bleiche) auf den Hochglanzflächen der Basisstation oder des Saugroboters verwenden, da die darin enthaltenen Chemikalien diese Oberflächen angreifen könnten. Stattdessen ein mit Wasser befeuchtetes Tuch zur Reinigung verwenden.
 32. Um Korrosion oder Schäden am Produkt zu vermeiden, im Wassertank ausschließlich Shark® Bodenreiniger verwenden. Nicht zu viel Reinigungsflüssigkeit hinzugeben, um zu verhindern, dass der Saugroboter aufgrund von Verrutschen nicht ordnungsgemäß funktioniert. Den Wassertank nicht mit heißem Wasser, sondern nur zimmerwarmem Wasser befüllen, da sich dieser sonst verformen könnte. Wischen Sie etwaige Wasserflecken am Wassertank ab, bevor Sie diesen wieder einsetzen.
 33. Um das Risiko zu minimieren, dass der Saugroboter in unsichere Bereiche (Treppenabsätze, Kamine, Nassbereiche) fährt, diese Bereiche mithilfe der Kartenfunktion in der SharkClean-App als „Sperrzonen“ definieren. Aktiviere nach dem Festlegen der Sperrzonen den Staubsauger und bestätigen Sie durch Beobachten, dass die Einstellungen den Saugroboter tatsächlich am Befahren der Sperrzonen hindern. Die Einstellungen bei Bedarf anpassen. Für Nutzer ohne App: unsichere Bereiche durch Absperrstreifen sperren.

34. Wenn der Saugroboter nicht von der Basisstation aus startet, dürfen sich im Umkreis von 45 cm um ihn herum keine Kanten oder Abgründe befinden. Zudem muss dieser Bereich frei von Hindernissen sein.
35. Um das Risiko zu minimieren, dass der Saugroboter in unsichere Bereiche (Treppenabsätze, Kamine, Nassbereiche) fährt, diese Bereiche mithilfe der Kartenfunktion in der SharkClean-App als „Sperrzonen“ definieren. Nach dem Festlegen der Sperrzonen den Saugroboter laufen lassen und visuell überprüfen, ob die Einstellungen den Roboter tatsächlich daran hindern, diese Sperrzonen zu überschreiten. Die Einstellungen bei Bedarf anpassen. Für Nutzer ohne App: Unsichere Bereiche müssen mit Absperrstreifen gekennzeichnet werden.

VERWENDUNG DES AKKUS

36. Der Akku dient als Stromquelle für den Staubsauger. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zum Aufladen.
37. Um ein versehentliches Starten zu verhindern, muss der Staubsauger ausgeschaltet sein, bevor er gehoben oder getragen wird.
38. Verwenden Sie nur die SHARK Ladestation und den Akku, die in der Tabelle unten angegeben sind; verwende nur den Akku RVBAT85014 (50E). Eine Verwendung anderer Akkus oder Ladegeräte kann zu einem Brandrisiko führen.
39. Der Akku muss von allen metallischen Objekten wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben ferngehalten werden. Das Kurzschließen der Akkuklemmen kann zu Bränden und Verbrennungen führen.
40. Bei falscher Handhabung könnten Flüssigkeiten aus dem Akku austreten. Kontakt mit solchen Flüssigkeiten muss unbedingt vermieden werden, da diese Reizungen und Verbrennungen verursachen können. Bei Kontakt unbedingt gründlich mit Wasser abwaschen. Sollte die Flüssigkeit in die Augen geraten, unverzüglich einen Arzt aufsuchen.
41. Der Saugroboter sollte nicht bei Temperaturen unter 10 °C oder über 40 °C gelagert, geladen oder verwendet werden. Vergewissern Sie sich, dass der Akku und der Sauger vor dem Laden oder der Verwendung die Raumtemperatur erreicht haben. Wenn der Saugroboter oder der Akku Temperaturen ausgesetzt werden, die außerhalb dieses Bereichs liegen, kann es zu Schäden am Akku und einem erhöhten Brandrisiko kommen.
42. Den Saugroboter oder Akku **NISIALS** Flammen oder Temperaturen über 130 °C aussetzen, da dies zu einer Explosion führen kann.


43. <10 °C	Nicht lagern.
>40 °C	Nicht lagern.
20 °C –40 °C	Normale Betriebstemperatur.
<0 °C	Nicht aufladen.

Gerät	Akku
SKU	RVBAT85014 (50E)


Geräte-SKU	Basisstation
RV3000XEEU	XDRV3000XLEU
RV3000XEEUWH	XDRV3001XLEU
AV3000XEEUWH	XDOCK3000XLEU
AV3010XEEUWH	XDOCK3000XLEU
AV3020XEEUWH	XDOCK3000XLEU
RV3020XEEUWH	XDRV3001XLEU
RV3010XEEUWH	XDRV3001XLEU
RV3023XEEUWH	XDOCRV3023XEEU
RV3024XEEUPU	XDOCRV3024XEEU
RV3025XEEUBL	XDOCRV3025XEEU
RV3026XEEUGN	XDOCRV3026XEEU

LIEFERUMFANG

1. Saug- und Wischroboter

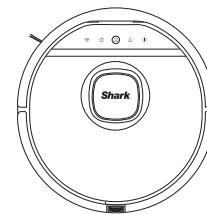


2. NeverTouch Pro Basisstation

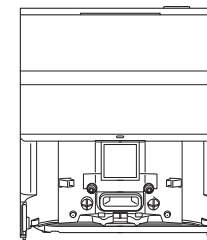


3. Seitenbürste (Anzahl variiert)




4. Rampe

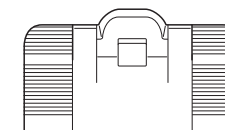


5. Duftkartusche (Menge variiert)

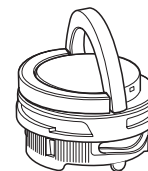


Hinweis: Nicht bei allen Modellen enthalten

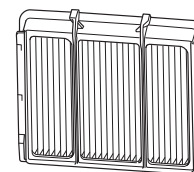6. Shark Multi-Oberflächenreini-
ger 355 ml Flasche7. Roboter-Vormotorfilter
(Menge variiert)

Mindestens ein Filter ist in allen Modellen enthalten
und wird vorinstalliert geliefert.

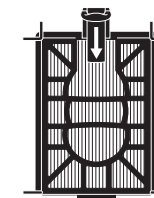8. Basis-Nachmotorfilter
(Menge variiert)

Mindestens ein Filter ist in allen Modellen enthalten
und wird vorinstalliert geliefert.

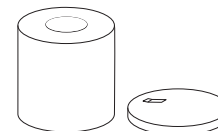9. Basis-Vormotorfilter (Menge
variiert)

Mindestens ein Filter ist in allen Modellen enthalten
und wird vorinstalliert geliefert.

ANWEISUNGEN ZUR DESINFEKTION DES WISCHPADS

So erzielen Sie das beste Desinfektionsergebnis mit dem Wischpad des Roboters:


1. Füllen Sie den Frischwasserbehälter an der Basisstation bis zur maximalen Fülllinie  mit destilliertem Wasser.
2. Lassen Sie die Basisstation nach jeder Nassreinigung das Wischpad ohne Unterbrechung vollständig waschen und trocknen.

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFBEWAHREN


Die neuesten Warnungen und Sicherheitshinweise finden Sie unter sharkclean.eu

EINRICHTEN IHRER SHARK® NEVERTOUCH PRO BASISSTATION


1 Basisstation einrichten

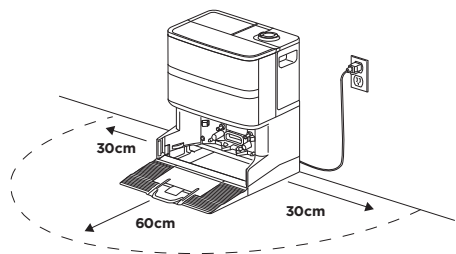

2 Rampe an der Basisstation installieren

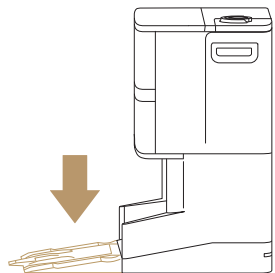

3 Frischwassertank füllen

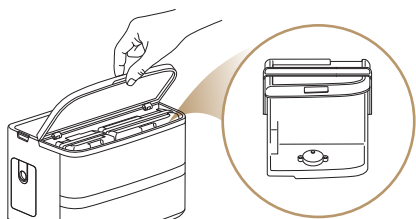

4 Duftkartusche einsetzen Hinweis: Nicht bei allen Modellen enthalten.



KARTUSCHE IN DIE BASIS
EINSETZEN



GEGEN DEN UHRZEIGER-
SINN DREHEN

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Duftkartusche vor Inbetriebnahme des Saugroboters in der Basisstation installiert ist.


- Entfernen Sie Plastikfolie und Schaumstoff vollständig.
 - Stellen Sie die Basis auf eine ebene, feste **Hartbodenfläche** mit mindestens **60 cm freiem Platz davor und 30 cm auf beiden Seiten, frei von Gegenständen, Möbeln oder Teppichböden.**
 - Platzieren Sie die Basis in der Nähe Ihres Routers, um ein starkes WLAN-Signal zu erhalten. Stellen Sie sicher, dass sich die Basis nicht in einem Bereich mit direkter Sonneneinstrahlung befindet.
 - Wählen Sie einen festen Standort für die Basisstation, da der Saugroboter bei jeder Standortänderung Ihr Zuhause neu kartieren muss.
 - Schließen Sie die Basisstation an das Stromnetz an. Die Anzeige-LED der Basis leuchtet weiß, wenn die Basis eingeschaltet ist.
- Richten Sie die flache Seite der Rampe an der Unterseite der Basisstation aus.
 - Heben Sie die Rampe ein Stück über die Basisstation, richten Sie sie aus und drücken Sie sie nach unten, bis die Rampe einrastet.**
 - Lassen Sie vor der Basisstation, beginnend am Ende der Rampe, mindestens 60 cm Hartbodenfläche frei. **Stellen Sie die Basis mindestens 60 cm von Teppichen entfernt auf.**

Hinweis: Verwenden Sie NUR den mitgelieferten Bodenreiniger der Marke Shark.


- Die Duftkartusche befindet sich in einem runden Behälter im Karton des Roboters. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie die Duftkartusche.
- Klappen Sie den Griff am Drehrad für die Geruchsintensität hoch. Setzen Sie die Kartusche in das Fach an der rechten oberen Seite der Basisstation ein.
- Um die Kartusche zu fixieren, drehen Sie sie **gegen den Uhrzeigersinn**, bis sie mindestens einmal einrastet.
- Drehen Sie den Drehknopf weiter in die Position „High“ (Hoch), um die Intensität zu erhöhen.

EINRICHTEN IHRES SHARK ROBOTERS UND DER APP

1 SEITENBÜRSTE INSTALLIEREN

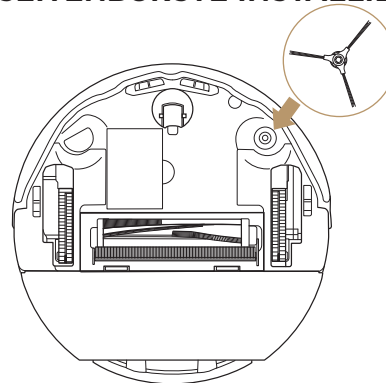

2 Schieben Sie den Roboter auf die Basis, um ihn aufzuladen

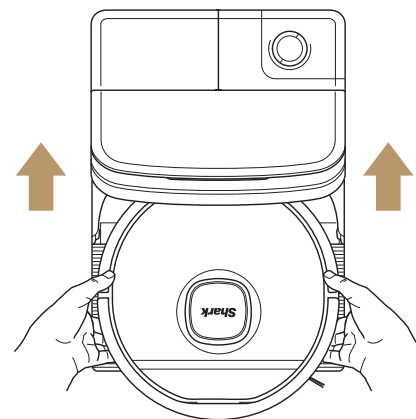

3 SharkClean App herunterladen



- Entfernen Sie die gesamte Kunststoffverpackung und entnehmen Sie eine Seitenbürste aus dem Karton.
- Richten Sie das Loch der Bürste auf den Stift an der Unterseite des Saugroboters aus und drücken Sie die Bürste nach unten, bis sie einrastet.

Hinweis: Zusätzliche Seitenbürsten können als Ersatzteile enthalten sein, aber nur eine sollte am Roboter installiert werden.

- Richten Sie den Roboter mit dem Shark-Logo nach unten aus und schieben Sie ihn dann die Rampe hinauf auf die Basisstation.**
- Die Leuchtanzeige an der Basis leuchtet **grün**, wenn der Roboter aufgeladen wird.

- Wenn Sie von der App dazu aufgefordert werden, drücken Sie die WLAN-Taste an Ihrem Roboter, um den Kopplungsmodus aufzurufen. Sobald sich Ihr Roboter im Kopplungsmodus befindet, sagt er „Ich bin bereit, eine Verbindung zum WLAN herzustellen“.


Nutzen Sie die volle Funktionalität der App, einschließlich:

- ✓ Zeitplanung
- ✓ Personalisierte Routinen
- ✓ Fernbedienung
- ✓ Reinigungsbe-
richte
- ✓ Sperrzonen


HINWEIS: Wenn die WLAN-Taste nicht reagiert, halten Sie + + 3 Sekunden lang gedrückt, um das WLAN zurückzusetzen.

LERNEN SIE IHREN SHARK SAUGROBOTER KENNEN

OBERSEITE

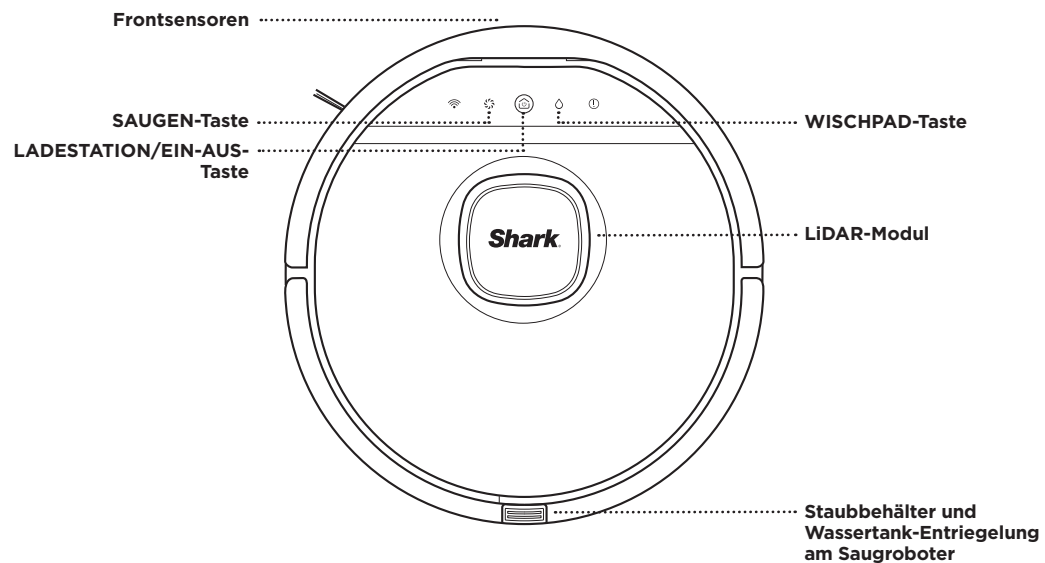


UNTERSEITE

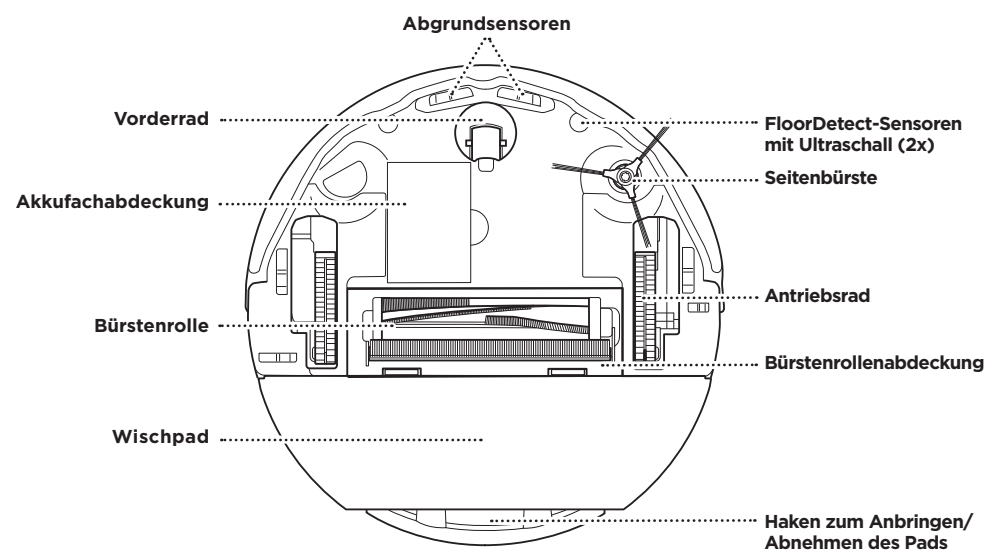


LERNEN SIE IHRE NEVERTOUCH PRO BASIS KENNEN


VORDERSEITE

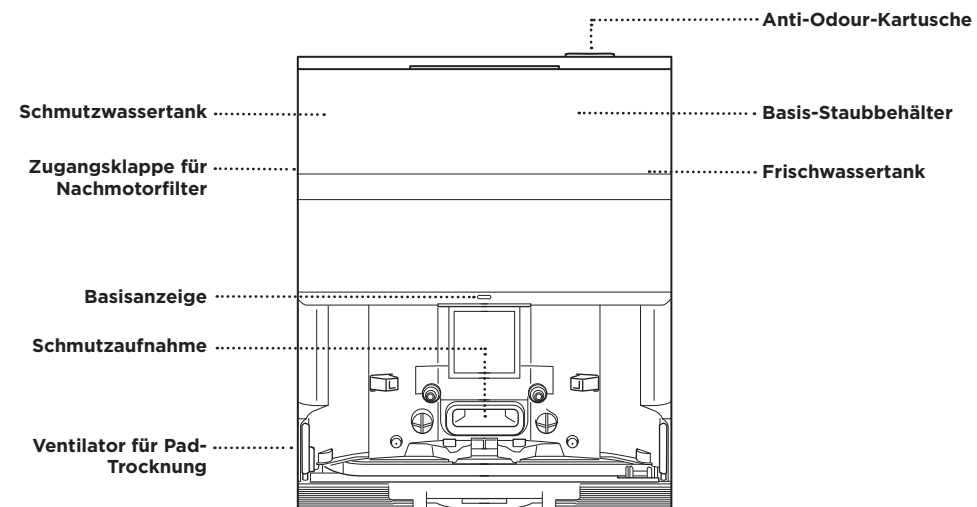

RÜCKSEITE

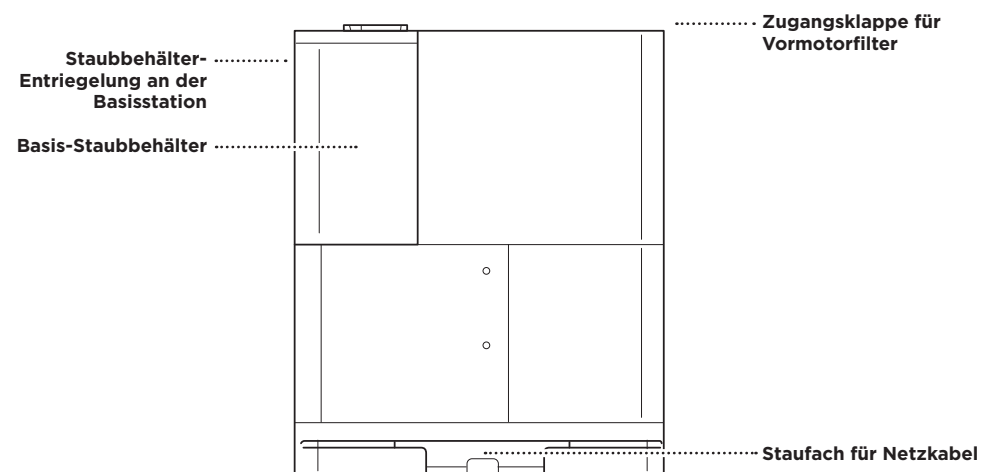


LERNEN SIE IHRE NEVERTOUCH PRO BASIS KENNEN

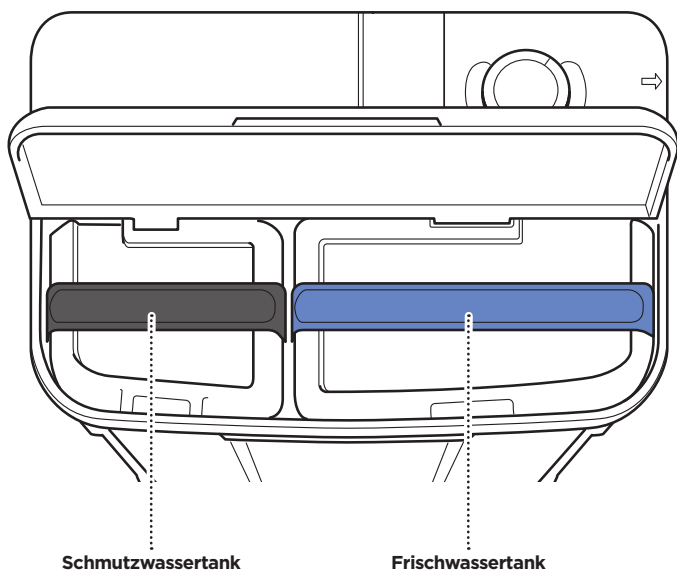

Schmutzwassertank

Frischwassertank

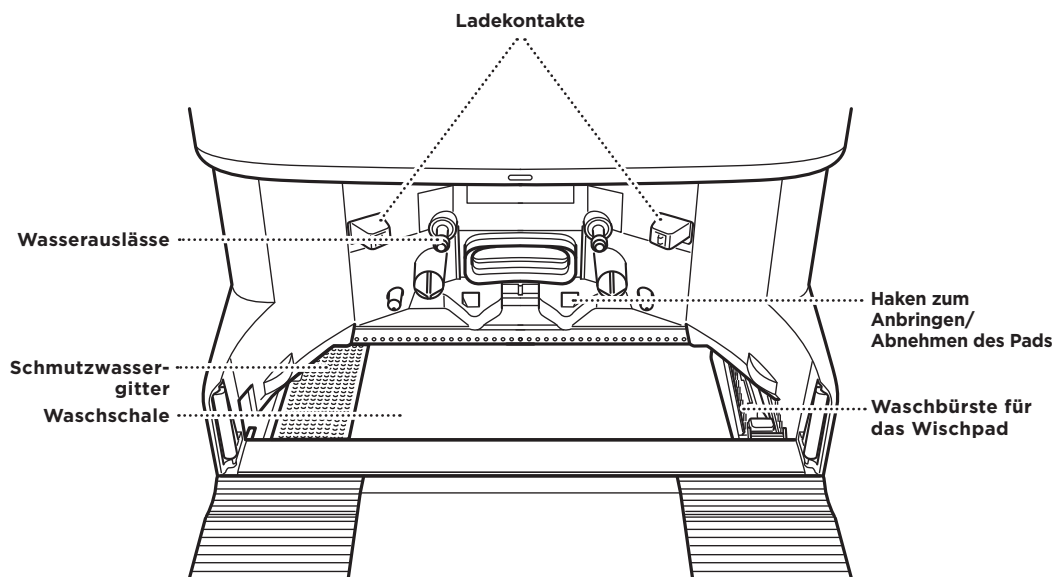

Ladekontakte

Wasserauslässe


Schmutzwassergitter
Waschschale

Haken zum Anbringen/
Abnehmen des Pads

Waschbürste für
das Wischpad


BEREITEN SIE IHR ZUHAUSE VOR

Ihr Roboter verwendet eine Reihe von Sensoren, mit denen er während der Reinigung um Wände, Möbelbeine und andere Hindernisse herum navigieren kann. Für beste Ergebnisse bereiten Sie Ihr Zuhause wie unten angegeben vor.

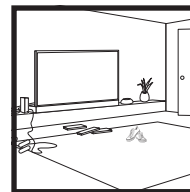

HINDERNISSE


Ihr PowerDetect-Roboter erkennt Hindernisse und navigiert um sie herum. Um eine vollständige Karte Ihres Zuhauses zu gewährleisten, entfernen Sie vor dem ersten Erkundungslauf des Roboters Gegenstände wie Socken, Schuhe und Spielzeug und öffnen Sie alle Innentüren.

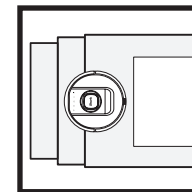

TREPPEN

Die Abgrund-Sensoren des Saugroboters verhindern, dass er von Vorsprüngen fällt. Damit die Abgrundsensoren immer einwandfrei funktionieren, müssen alle Läufer, Vorleger oder Teppiche einen Abstand von mindestens 20 cm zu jeder Treppe haben oder über den Treppenrand hinausgehen.


KARTIERUNG IHRES ZUHAUSES

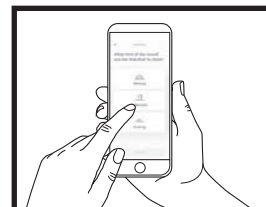

Nachdem die Einrichtung abgeschlossen ist, führt Ihr Saugroboter einen **Explore Run (Erkundungslauf)** durch, um eine erste Kartierung Ihres Zuhauses zu erstellen. Wählen Sie in Ihrer SharkClean-App:

Quick Explore (Schnellerkundung):

- Der Roboter betritt kurz jeden Raum und sieht sich um, um Wände, Möbel und andere Hindernisse zu identifizieren. Dies sollte ungefähr 10 Minuten dauern.
- Nach der Schnellerkundung kann der Roboter in ausgewählten Räumen einen Carpet Detection Run (Teppicherkennung) durchführen. Dies ermöglicht es ihm, Teppichbereiche genau zu kartieren und sie bei Nassreinigungsdurchgängen zu meiden.

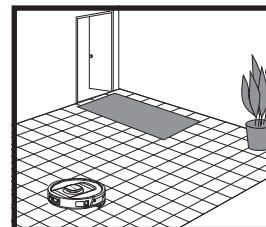


Wir empfehlen zwar, eine Verbindung zur App herzustellen, Sie können Ihren Roboter jedoch auch manuell zum Erkunden und Reinigen losschicken:

- Tippen Sie auf Vacuum (Saugen) am Roboter. Bei seinem ersten Durchgang saugt Ihr Roboter automatisch Staub, während er die Umgebung kartiert und Wände, Möbel, Teppiche und andere Hindernisse identifiziert.
- Dieser erste Lauf kann je nach Größe Ihres Zuhauses einige Stunden dauern.

HINWEIS: Der Roboter muss Ihr gesamtes Zuhause erkunden, bevor er einen Wischdurchgang beginnen kann.

3D-SENSOR UND KI-LASER-NAVIGATION

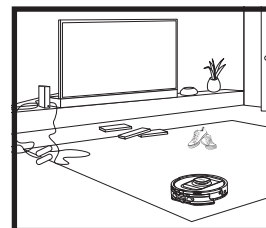

Objekterkennung: Die Objekterkennungs-Technologie des Roboters hilft ihm, Hindernissen sowie einigen üblichen Haushaltsgegenständen auf dem Boden auszuweichen, wie Kabel, Schuhe, Spielzeug und Kleidung.


Teppichkartierung: Ihr Roboter erkennt während seines ersten Staubsauger-Einsatzes Teppichflächen. Falls Teppiche verschoben werden, muss der Saugroboter Ihr Zuhause möglicherweise erneut erkunden.

TIPP: Achten Sie darauf, den Saugroboter vor der ersten Reinigung vollständig aufzuladen, damit er einen möglichst großen Teil Ihres Zuhauses erkunden, kartieren und reinigen kann. Die vollständige Ladung des Saugroboters kann bis zu 4 Stunden* dauern. *Die Ladezeit des Akkus kann variieren.

IHR ALLTAG MIT IHREM SAUGROBOTER


Haben Sie Fragen? Häufig gestellte Fragen, Anleitungsvideos, Problemlösungen, Tipps und Tricks finden Sie auf: sharkclean.eu

VERMEIDEN SIE ES, DEN ROBOTER ODER DIE BASISSTATION ZU BEWEGEN

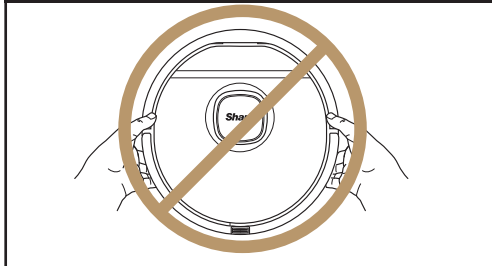

Heben Sie den Saugroboter während der Reinigung **NICHT** an und bewegen Sie ihn nicht. Verschieben Sie auch nicht die NeverTouch Pro Basisstation, da dies die Fähigkeit des Roboters, Ihr Zuhause zu kartieren, beeinträchtigt. Wenn die Basisstation bewegt wird, müssen Sie erneut einen Plan Ihres Zuhauses erstellen.

TÜRBEREICHE UND TÜRSCHWELLEN

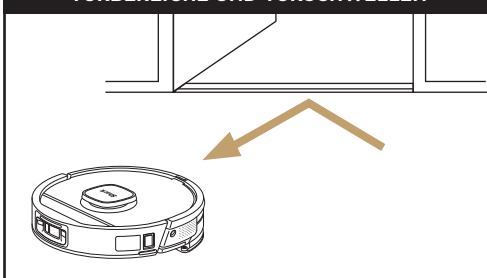


Dank der NeverStuck-Technologie kann Ihr Saugroboter die meisten Türschwellen problemlos überwinden. Sollte eine Schwelle jedoch höher als 2,5 cm sein, richten Sie in der App eine Sperrzone ein, um sie zu blockieren.


AUFLADEN

WICHTIG: Achten Sie darauf, den Saugroboter vor der ersten Reinigung vollständig aufzuladen, damit er einen möglichst großen Teil Ihres Zuhauses erkunden, kartieren und reinigen kann. Die vollständige Ladung des Saugroboters kann bis zu 4 Stunden* dauern.

EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN

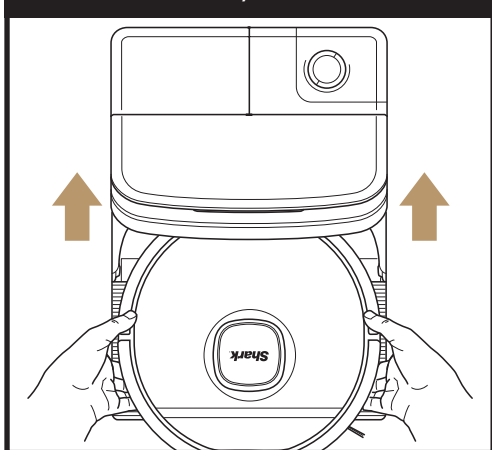

Um den Saugroboter einzuschalten, stellen Sie ihn zum Aufladen auf die Basisstation. Richten Sie den Saugroboter mit dem Shark-Logo nach unten aus und schieben Sie ihn dann die Rampe hinauf auf die Basisstation. Um den Roboter auszuschalten, nehmen Sie ihn von der Basisstation und halten Sie die Power/Dock-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

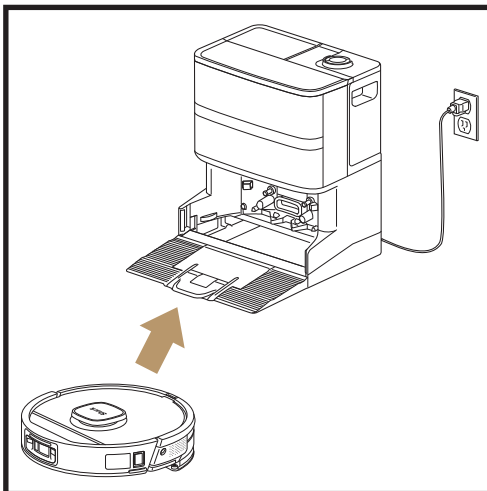


Wenn der Reinigungsdurchgang abgeschlossen ist oder der Akkustand niedrig ist, sucht der Saugroboter nach der Basis und dockt automatisch an. Wenn der Roboter nicht zur Basis zurückkehrt, kann es unterwegs zu Problemen gekommen sein. Schieben Sie den Roboter manuell zurück auf die Basisstation, um ihn aufzuladen und für den nächsten Einsatz vorzubereiten.

HINWEIS: Wenn Sie den Saugroboter manuell auf die Station stellen, achten Sie darauf, dass die Ladekontakte an der Rückseite des Saugroboters die Kontakte an der Basisstation berühren.

HINWEIS: Achten Sie beim Aufheben des Saugroboters darauf, dass Ihre Finger nicht zwischen den Stoßfänger und der Rückseite des Saugroboters kommen.

*Die Ladezeit des Akkus kann variieren.

BENUTZEROBERFLÄCHE DES SAUGROBOTERS

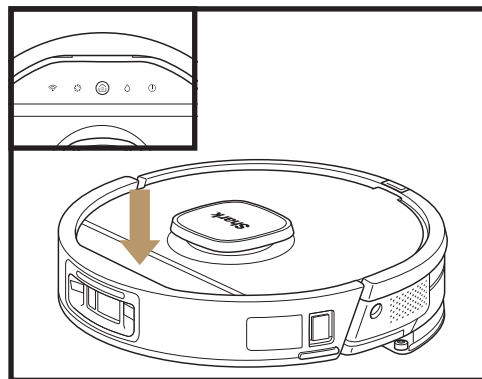

BENUTZEROBERFLÄCHE DES SAUGROBOTERS



WLAN-TASTE

- Wenn die Anzeige leuchtet, tippen Sie darauf, um den Saugroboter in den Kopplungsmodus zu versetzen.
- Das Symbol leuchtet im Kopplungsmodus **BLAU** und **ERLICHT**, sobald die Verbindung hergestellt ist.



Taste VACUUM (SAUGEN)

- Tippen Sie darauf, um mit dem Staubsaugen zu beginnen. Das Symbol leuchtet **LILA** auf, während der Roboter saugt. Drücken Sie die Taste erneut, um den Reinigungslauf zu pausieren.



TASTE POWER/DOCK

- Drücken Sie diese Taste, um den Saugroboter zur Basis zurückzuschicken. Tippen Sie erneut, um das Andocken anzuhalten.
- 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Roboter ein- oder auszuschalten.



TASTE MOP (WISCHEN)


- Tippen Sie darauf, um mit dem Saugen und Wischen von Hartböden zu beginnen. Das Symbol leuchtet **BLAU** auf, während der Roboter wischt. Tippen Sie erneut, um den Wischvorgang anzuhalten.



TASTE ERROR (FEHLER)

- Wenn die Taste leuchtet, tippen Sie darauf, um die Fehlermeldung nochmals anzuzeigen.
- **ROTE** Fehler erfordern sofortige Aufmerksamkeit, **ORANGEFARBENE** Fehler erfordern Wartungsmaßnahmen.

HINWEIS: Während eines Wischdurchgangs saugt der Roboter ebenfalls, jedoch nur auf Hartböden. Um Teppiche abzusaugen, wählen Sie den Modus „Vacuum + Mop“ („Saugen + Wischen“).



WEITERE TIPPS UND TRICKS

WLAN ZURÜCKSETZEN

- Wenn die WLAN-Taste **NICHT** leuchtet, Ihr Roboter aber immer noch nicht mit der App verbunden ist, müssen Sie das WLAN zurücksetzen.
- Halten Sie + + 3 Sekunden lang gedrückt, um das WLAN zurückzusetzen.

VACUUM + MOP (SAUGEN + WISCHEN)

- Halten Sie + 3 Sekunden lang gedrückt, um mit der Reinigung zu beginnen. Der Roboter saugt zuerst die Teppiche, danach saugt und wischt er die Hartböden.

PUNKTUELLE REINIGUNG

- Um einen 1,5 m x 1,5 m großen Bereich Ihres Zuhauses zu reinigen, platzieren Sie den Roboter an der gewünschten Stelle und halten Sie die Taste zum Saugen 3 Sekunden oder die Taste zum Wischen 3 Sekunden lang gedrückt.

ERKUNDUNGSANZEIGEN

Ihr Shark PowerDetect Roboter kann Bodentypen, Kanten und Schmutz erkennen. Der Roboter verfügt über einige hilfreiche Anzeigen, die Sie benachrichtigen, wenn ein verschmutzter Bereich für eine intensivere Reinigung identifiziert wurde.



DIRTDETECT erkennt Bereiche mit starker Verschmutzung, erhöht automatisch die Saugleistung und fährt diese Bereiche so lange ab, bis keine Verschmutzung mehr festgestellt wird.

- Wenn eine Verschmutzung erkannt wird, leuchten die Lichter unter dem Roboter **LILA** auf, um anzuzeigen, dass die Schmutzerkennung (DirtDetect) ausgelöst wurde.



Die **FEHLERERKENNUNG** wird ausgelöst, wenn Ihr Roboter ein Problem erkennt.



- Wenn ein Fehler erkannt wird, leuchten die Lichter unter dem Roboter **ROT** auf, was darauf hinweist, dass sofortige Aufmerksamkeit erforderlich ist.
- Wenn eine Warnung erkannt wird, leuchten die Lichter unter dem Roboter **ORANGE** auf, was darauf hinweist, dass eine Wartung erforderlich ist. Bitte tippen Sie auf die Schaltfläche „Error“ (Fehler) auf der Benutzeroberfläche des Roboters, damit der Roboter die Fehlermeldung wiederholt.



UV-STAINDETECT erkennt und bekämpft hartnäckig festsitzende Flecken mit stärkerer Durchfeuchtung und verstärkter Wischbewegung mithilfe einer speziellen Wischtechnik.

- Werden Flecken erkannt, leuchten die Lichter an der Unterseite des Roboters **BLAU**, um anzuzeigen, dass UV-StainDetect aktiviert wurde.
- Nach dem Wischen erstellt der Roboter einen Reinigungsbericht, in dem die gefundenen Flecken aufgeführt sind. Auf Wunsch kann er diese Bereiche nach dem Waschen des Wischpads an der Basisstation erneut reinigen. UV StainDetect kann auch manuell über die App aktiviert oder deaktiviert werden.
- UV StainDetect eignet sich sowohl für die Reinigung des gesamten Hauses als auch für einzelne Räume. Zusätzlich verfügt das Gerät über Spot Clean, eine Funktion zur punktuellen Fleckenentfernung.

Besuchen Sie sharkclean.eu, um Antworten auf Ihre Fragen zur App zu erhalten.

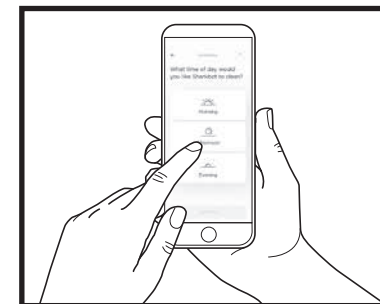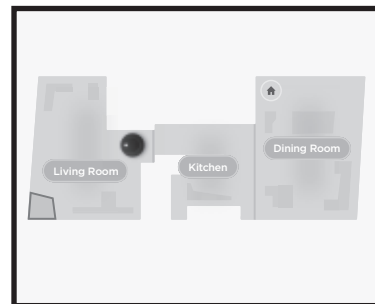

Mit diesen App-Funktionen nutzen Sie Ihren Shark Saugroboter optimal:

QUICK EXPLORE (SCHNELLERKUNDUNG)

- Ihr Roboter wird einige Minuten damit verbringen, Ihr Zuhause zu erkunden und eine erste Karte davon zu erstellen.

VACUUM + MOP (SAUGEN + WISCHEN)

- Komplettreinigung des Zuhauses. Saugen von Teppichböden, gefolgt vom Saugen und Wischen von Hartböden.

SPERRZONEN

- Richten Sie in der App Sperrzonen ein, um Ihren Saugroboter von den Bereichen fernzuhalten, die er meiden soll.

ZEITPLANUNG

- Richten Sie Reinigungen für das gesamte Haus oder bestimmte Räume für jede beliebige Uhrzeit und jeden beliebigen Tag ein.

STEUERUNG VON ÜBERALL

- Wo auch immer Sie sind, Sie haben die Kontrolle über Ihren Roboter.

ANPASSBARE EINSTELLUNGEN

- Passen Sie Saugleistung, Sättigungsgrad des Wischpads, Benachrichtigungslautstärke und vieles mehr einfach an.

REINIGUNGSBERICHTE

- Jedes Mal, wenn Ihr Saugroboter reinigt, generiert die App einen Reinigungsbericht.

EINRICHTEN DER SPRACHSTEUERUNG

Unter sharkclean.eu finden Sie Anweisungen zur Einrichtung, darunter auch dazu, wie Sie Shark Skill für Amazon Alexa aktivieren und Ihren Saugroboter mit Google Assistant verwenden.

Google Assistant:

Hey Google, beginne mit dem Staubsaugen.

Hey Google, sag (Saugroboter-Name), er soll staubsaugen.

Hey Google, pausiere das Staubsaugen.

Hey Google, sag (Saugroboter-Name), er soll zur Basis zurückkehren.

Amazon Alexa:

Alexa, bitte Shark, mit dem Staubsaugen/Reinigen von (Zimmername) zu beginnen.

Alexa, starte/stoppe den Staubsauger.

Alexa, schicke den Roboter zur Basis.

Besuchen Sie sharkclean.eu, um Antworten auf Ihre Fragen zur App zu erhalten.

Wie verwende ich meinen Saugroboter mit Amazon Alexa?

Öffnen Sie die Amazon Alexa App, gehen Sie zum Menü und wählen Sie „Skills“ (Fähigkeiten). Alternativ können Sie den Alexa Skills Store auf der Amazon-Website besuchen. Suchen Sie „Shark Skill“. Wählen Sie „Shark Skill“, um die Detail-Seite zu öffnen und wählen Sie anschließend die Option „Aktivieren“. Nach der Aktivierung können Sie Alexa auffordern, Ihren Saugroboter zu steuern (z. B. „Alexa, sag Shark, er soll mit der Reinigung beginnen“).

Wie richte ich meinen Saugroboter mit dem Google Assistant auf einem Apple-Gerät ein?

1. Laden Sie die Google Assistant App herunter, öffnen Sie sie und melden sich in der App an. 2. Tippen Sie auf das Symbol „Explore“ (Erkunden). Suchen Sie nach „Shark“ und tippen Sie auf „Try it“ (Jetzt ausprobieren). 3. Um Google die Verknüpfung mit Ihrem SharkClean-Konto zu ermöglichen, melden Sie sich bitte bei Ihrem SharkClean-Konto an. Das ist das Konto, das Sie bei der Einrichtung Ihres Shark Saugroboters in der SharkClean-App genutzt haben. Tippen Sie auf „Authorize“ (Autorisieren), um Ihr SharkClean Konto mit dem Google Assistant zu verknüpfen. Herzlichen Glückwunsch! Der Google Assistant arbeitet nun mit Ihrem Shark Saugroboter zusammen. Verwenden Sie den Sprachbefehl „Google, sag Shark, er soll mit der Reinigung beginnen“, um Ihren Saugroboter in Aktion zu versetzen.

Wie richte ich meinen Saugroboter mit dem Google Assistant auf einem Android-Gerät ein?

1. Laden Sie die Google Assistant App herunter, öffnen Sie sie und melden sich in der App an. 2. Tippen Sie auf das Symbol „Explore“ (Erkunden). Suchen Sie nach „Shark“ und tippen Sie auf „Link“ (Verknüpfen). 3. Melden Sie sich mit Ihrem SharkClean-Konto an. Das ist das Konto, das Sie bei der Einrichtung Ihres Shark Saugroboters in der SharkClean-App genutzt haben. Herzlichen Glückwunsch! Der Google Assistant arbeitet nun mit Ihrem Shark Saugroboter zusammen. Verwenden Sie den Sprachbefehl „Google, sag Shark, er soll mit der Reinigung beginnen“, um Ihren Saugroboter in Aktion zu versetzen.

WLAN-FEHLERBEHEBUNG

Was muss ich tun, wenn meine WLAN-Verbindung wiederholt unterbrochen wird?

Schalten Sie den Roboter aus, indem Sie ihn von der Basisstation nehmen und die Taste  Power/Dock 3 Sekunden lang gedrückt halten. Warten Sie 30 Sekunden und schalten Sie den Saugroboter dann wieder ein, indem Sie ihn zum Aufladen auf die Basis schieben. Schalten Sie Ihr Telefon aus. Warten Sie 30 Sekunden und schalten Sie Ihr Telefon dann wieder an. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen auf Ihrem Telefon, suchen Sie das Shark-Netzwerk und wählen Sie „Netzwerk ignorieren“ aus. Öffnen Sie erneut die SharkClean-App und versuchen Sie, eine Verbindung herzustellen. Es ist normal, dass Ihr Saugroboter vorübergehend die Verbindung verliert, wenn er unter Möbeln hindurchfährt oder sich weit vom Router entfernt. Der Shark Saugroboter sollte sich automatisch wieder mit dem WLAN verbinden. Wenn der Saugroboter keine Verbindung wiederherstellt, schalten Sie ihn aus, warten Sie 30 Sekunden, schalten Sie ihn wieder ein und stellen Sie ihn zurück auf die Basis.

Was soll ich tun, wenn mein Roboter nicht mit dem WLAN verbunden ist, ich aber das WLAN-Symbol nicht sehe?
Setzen Sie das WLAN Ihres Saugroboters zurück. Halten Sie  +  +  auf dem Roboter 3 Sekunden lang gedrückt, um das WLAN zurückzusetzen. Das WLAN-Symbol  leuchtet **BLAU** auf, um anzuzeigen, dass sich der Roboter im Kopplungsmodus befindet. Der Roboter sagt dann: „Ich bin bereit, eine Verbindung zum WLAN herzustellen“.

Was muss ich tun, wenn ich ein falsches WLAN-Passwort verifiziert habe?

Schließen Sie die App und öffnen Sie sie dann erneut. Geben Sie diesmal unbedingt das richtige WLAN-Passwort ein. Wählen Sie in den Netzwerkeinstellungen Ihres Telefons Ihr 2,4-GHz-Heimnetzwerk und wählen Sie „Forget“ (Ignorieren). Verbinden Sie sich wieder mit Ihrem Heimnetzwerk. Achten Sie darauf, das richtige Passwort zu verwenden. Wenn Sie sich mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden konnten, fahren Sie mit der Einrichtung der App fort. Wir empfehlen, bei der Eingabe Ihres WLAN-Passworts das Augensymbol zu verwenden, um sicherzustellen, dass es korrekt ist. Schalten Sie Ihren Router aus und warten Sie 30 Sekunden. Schalten Sie den Router wieder ein. Stellen Sie sicher, dass Ihr 2,4-GHz-Netzwerk in Ihren Telefoneinstellungen sichtbar ist. Schalten Sie den Saugroboter aus und warten Sie 10 Sekunden. Schalten Sie den Saugroboter wieder ein und warten Sie auf die Sprachaufforderung. Erzwingen Sie das Schließen der App und starten Sie den Verbindungsvorgang mit dem Saugroboter neu. Wenn Sie Ihr WLAN-Passwort nicht finden können, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetanbieter.

Was muss ich tun, wenn mein Benutzername oder Passwort ungültig ist?

Wir empfehlen, das Augensymbol neben der Passwordeingabe zu verwenden, um zu überprüfen, dass das Passwort korrekt ist. Wählen Sie auf der Anmeldeseite die Option „Forgot Password“ (Passwort vergessen). Das automatisierte System sendet Ihnen per E-Mail einen Link zum Zurücksetzen Ihres Passworts. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, suchen Sie in Ihrem Posteingang und Spam-Ordner nach E-Mails von mysharkninja@sharkninja.com. Mit der Option „Resend code“ (Code erneut senden) können Sie die E-Mail erneut senden.

Was muss ich tun, wenn beim Zurücksetzen des Passworts ein Problem auftritt (E-Mail ist nicht eingegangen oder Token war ungültig)?

Wählen Sie auf der Anmeldeseite die Option „Forgot Password“ (Passwort vergessen). Das automatisierte System sendet Ihnen per E-Mail einen Link zum Zurücksetzen Ihres Passworts. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, suchen Sie in Ihrem Posteingang und Spam-Ordner nach E-Mails von mysharkninja@sharkninja.com. Mit der Option „Resend code“ (Code erneut senden) können Sie die E-Mail erneut senden.

Was soll ich tun, wenn mein Roboter keine Verbindung zum WLAN herstellen kann oder die WLAN-Verbindung verliert?

Wenn Sie iOS verwenden, müssen Sie für die SharkClean-App den lokalen Netzwerkzugriff auf Ihrem Smartphone aktivieren. Bitte führen Sie zur Aktivierung die folgenden Schritte aus.

- Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Telefons → Datenschutz → Lokales Netzwerk → Aktivieren Sie SharkClean und versuchen Sie dann erneut, die Verbindung herzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk verbunden ist, bevor Sie versuchen, eine Verbindung mit Ihrem Saugroboter herzustellen.
- Normalerweise unterstützen Heim-WLAN-Netzwerke sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz. Stellen Sie sicher, dass Sie mit einem 2,4-GHz-Netzwerk verbunden sind, wenn Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort eingeben.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Saugroboter eingeschaltet ist und Sie eine Sprachansage hören. Verwenden Sie keinen VPN- oder Proxy-Server. Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Isolation am Router ausgeschaltet ist.

Hinweis: Shark-Saugroboter können keine Verbindung zum 5-GHz-Band herstellen.

WLAN-FEHLERBEHEBUNG

WLAN-FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

- Normalerweise unterstützen WLAN-Heimnetzwerke sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz.
- Verwenden Sie keinen VPN- oder Proxy-Server. Hotspot nur für Verbindungen mit 2,4 GHz verfügbar.
- Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Isolation am Router ausgeschaltet ist.

WLAN zurücksetzen

- Halten Sie das  +  +  am Roboter 3 Sekunden lang gedrückt, um das WLAN zurückzusetzen.
- Wenn Sie keine Verbindung herstellen können, besuchen Sie bitte sharkclean.eu.

SIE KÖNNEN IMMER NOCH KEINE VERBINDUNG HERSTELLEN?**Starten Sie Ihr Telefon neu**

- Schalten Sie Ihr Telefon aus, warten Sie 30 Sekunden, schalten Sie es dann wieder ein und stellen Sie eine Verbindung zum WLAN her.

Starten Sie Ihren Saugroboter neu.

- Schalten Sie den Roboter aus, indem Sie ihn von der Basis nehmen und die Ein-/Ausschalttaste  3 Sekunden lang gedrückt halten. Warten Sie 30 Sekunden und schieben Sie dann den Roboter wieder auf die Basis, um ihn einzuschalten.

Starten Sie Ihren Router neu.

- Ziehen Sie das Netzkabel des Routers für 30 Sekunden aus der Steckdose und schließen Sie es dann wieder an. Warten Sie einige Minuten, bis Ihr Router vollständig neu gestartet ist.

HINWEIS: Die folgenden Netzwerkschnittstellen und Dienste des Geräts sind standardmäßig aktiviert:

- Bluetooth: wird für Gerätekonfigurationen über die App verwendet.
- WLAN: wird für die Netzwerkverbindung von Geräten verwendet.
- NTP: Wird zum Abrufen der Uhrzeit verwendet.

WARTUNG DER BASISSTATION – ÜBERBLICK

VORSICHT: Ziehen Sie vor der Durchführung von Wartungsarbeiten den Stecker der Basisstation aus der Steckdose.

Komponente	Häufigkeit	Ersatzteil(e)
Basis-Staubbehälter	Alle 60 Tage oder nach Bedarf leeren.	XDRV29XLDCEUK XDC2900WDWEUK
Vormotorfilter der Basisstation	Alle 30 Tage oder nach Bedarf reinigen.	XPRFRV2800EEU
Nachmotorfilter der Basisstation	Alle 6 Monate oder nach Bedarf reinigen.	XPMFRV2800EEU
Rampe der Basisstation	Alle 3 Monate oder nach Bedarf reinigen.	XDRV2900RPBUK XDRV2900RPWUK
Waschschale der Basisstation	Alle 30 Tage oder nach Bedarf reinigen.	N/A
Schmutzwassergitter	Alle 30 Tage oder nach Bedarf reinigen.	XMFRV2800WDEUK
Anti-Odour-Technologie HINWEIS: Nicht alle Modelle verfügen über die Anti-Odour-Technologie.	Ersetzen Sie die Duftkartusche alle 6 Monate oder nach Bedarf.	XSK3000EUUKT 314KKU2900EUK
Frischwassertank	Alle 30 Tage oder vor jeder Neubefüllung reinigen.	XDRV29XLCWEUK
Schmutzwassertank	Alle 30 Tage oder nach Bedarf reinigen.	XDRV29XLDWEUK

ANWEISUNGEN ZUR DESINFEKTION DES WISCHPADS

So erzielen Sie das beste Desinfektionsergebnis mit dem Wischpad des Roboters:

1. Füllen Sie den Frischwasserbehälter an der Basisstation bis zur maximalen Fülllinie  mit destilliertem Wasser.
2. Lassen Sie die Basisstation nach jeder Nassreinigung das Wischpad ohne Unterbrechung vollständig waschen und trocknen.

Um Ersatzteile und Zubehör zu kaufen, besuchen Sie sharkclean.eu.

WARTUNG DES SAUGROBOTERS – ÜBERBLICK

VORSICHT: Schalten Sie den Saugroboter vor der Durchführung von Wartungsarbeiten aus, indem Sie die Power/Dock-Taste  am Saugroboter 3 Sekunden lang gedrückt halten, und entfernen Sie anschließend den Wassertank.

Komponente	Häufigkeit	Ersatzteil(e)
Bürstenrolle	Alle 30 Tage oder nach Bedarf reinigen.	4947K2800WDEUK
Filter	Alle 30 Tage oder nach Bedarf reinigen.	XPRFRV2500EUK
Staubbehälter	Alle 30 Tage oder nach Bedarf reinigen.	XDC2900WDBEUK XDC2910WDWEUK
Wischpad HINWEIS: Nach jedem Nassreinigungsvorgang wäscht und trocknet die Basisstation das Wischpad des Saugroboters automatisch. Gelegentlich kann eine zusätzliche Reinigung in einer Waschmaschine erforderlich sein.	Alle 2 Jahre oder nach Bedarf ersetzen.	PADRV29WDAEUK PADRV29OWDEUK
Sensoren und Ladkontakte	Alle 30 Tage oder nach Bedarf reinigen.	N/A
Seitenbürste	Je nach Bedarf.	820KKU2800WDEU


Sensor-Name	Beschreibung der Funktion
Abgrundsensord	Abgrundsensoren verwenden Infrarot-Entfernungsmessung, um zu verhindern, dass Ihr Roboter Treppen und Absätze hinunterfällt. Wenn die Abgrundsensoren Treppen oder Vorsprünge erkennen, stoppt der Roboter seine Vorwärtsbewegung.
LiDAR-Sensor	Der LiDAR-Sensor nutzt Laser-Entfernungsmessung, um dem Roboter bei der Erstellung von Karten Ihres Zuhauses zu helfen. Der Erfassungsbereich beträgt 8 m.
RGB 3D-Sensor	Mit einer RGB-Kamera, einem Linienlaser und einer IR-Kamera scannt der 3D-Sensor Objekte, um ein Bild mittels Algorithmen zu identifizieren. Sichtfeld: H = 94,7°, V=75,1°, D=115,6°.
Linker Wandsensor	Der linke Wandsensor erfasst den Abstand zwischen Objekten und der linken Seite des Roboters mittels TOF-Entfernungsmessung. Der Erfassungsbereich beträgt 30 mm.
Rechter Wandsensor	Der rechte Wandsensor erfasst den Abstand zwischen Objekten und der rechten Seite des Roboters mittels Linienlaser. Der Erfassungsbereich beträgt 100 mm.

Um Ersatzteile und Zubehör zu kaufen, besuchen Sie sharkclean.eu.


WARTUNG DER BASISSTATION

VORSICHT: Ziehen Sie vor der Durchführung von Wartungsarbeiten den Stecker der Basisstation aus der Steckdose.

WARTUNG DES STAUBBEHÄLTERS DER BASISSTATION

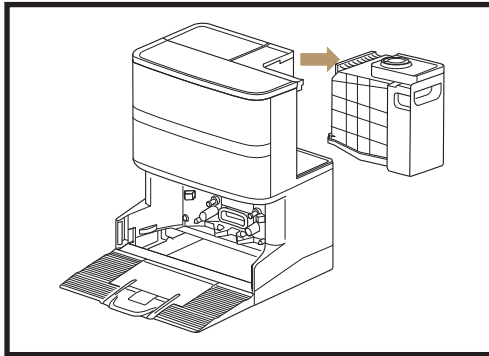


1. Leeren Sie den Staubbehälter der Basisstation alle 60 Tage.
2. Um den Behälter zu entnehmen, drücken Sie den **Entriegelungsknopf des Staubbehälters** hinten auf der rechten Seite der Basisstation und ziehen Sie den Behälter heraus.

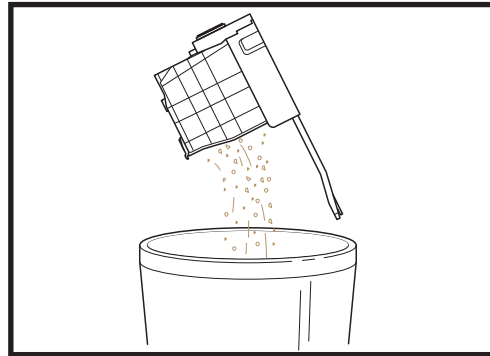

3. Zum Entleeren halten Sie ihn über einen Mülleimer und drücken Sie dann den orangefarbenen Entriegelungsknopf. Klopfen Sie den Staubbehälter leicht gegen die Innenseite des Mülleimers, um verbleibende Rückstände zu entfernen. Wischen Sie die grauen Netzfilter im Inneren des Staubbehälters mit einem trockenen Tuch ab. Setzen Sie den Behälter wieder ein, indem Sie ihn in die Aussparung im Sockel schieben, bis er einrastet.


REINIGUNG UND AUSTAUSCH DES FILTERS DER BASISSTATION

Reinigen Sie die Filter regelmäßig, um die Saugleistung Ihres Staubsaugers optimal zu halten. Ersetzen Sie die Filter alle 6-12 Monate oder bei Bedarf.

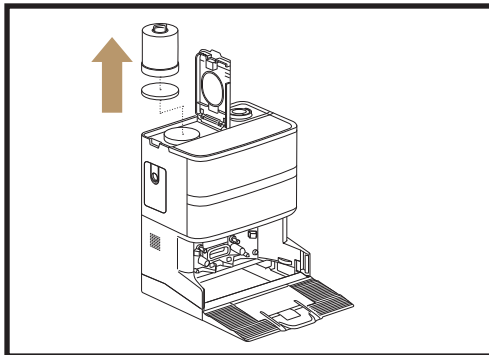

REINIGEN SIE DEN VORMOTORFILTER EINMAL IM MONAT
Um den Filtergehäusedeckel zu öffnen, halten Sie die obere linke Kante der Basis und ziehen Sie den Deckel nach oben. Nehmen Sie bei geöffnetem Deckel zunächst den Schaumstofffilter am oberen Griff heraus und entfernen Sie anschließend den darunter liegenden Filzfilter. Klopfen Sie die Filter über einem Mülleimer ab und **spülen Sie sie anschließend NUR** mit kaltem Wasser ab, da Seife sie beschädigen kann. Lassen Sie die Filter mindestens 48 Stunden lang vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder einsetzen, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die elektrischen Teile gelangt. Die Filter müssen korrekt eingesetzt werden, damit die Basis richtig funktioniert. Setzen Sie zunächst den Filzfilter und dann den Schaumstofffilter wieder ein.

WICHTIG: Zur Reinigung der Filter **KEINE** Seife verwenden.

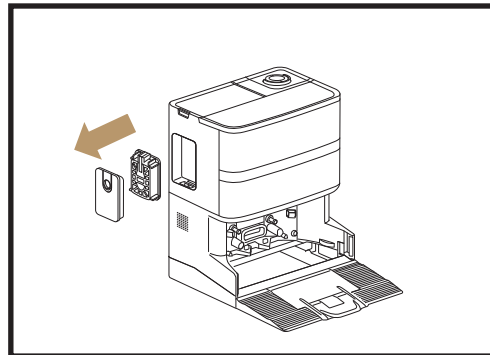


REINIGEN SIE DEN NACHMOTORFILTER ALLE SECHS MONATE

Schieben Sie die Lasche oben an der Filterklappe nach unten, um die Klappe zu entfernen und Zugang zum Nachmotorfilter zu erhalten. Ziehen Sie die blaugrüne Lasche nach unten, um den Filter zu entfernen. Klopfen Sie den Filter über einem Mülleimer aus. **Verwenden Sie KEIN Wasser und keine Seife, um diesen Filter zu reinigen, da dies den Filter beschädigen könnte.** Bei starker Nutzung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. Zur Wiedereinbau setzen Sie zuerst die untere Hälfte des Filters ein und drücken Sie ihn dann hinein, bis der Filter einrastet. Setzen Sie die Filterklappe nach dem Einbau des Filters wieder in die Basisstation ein.


WARTUNG DER BASISSTATION

VORSICHT: Ziehen Sie vor der Durchführung von Wartungsarbeiten den Stecker der Basisstation aus der Steckdose.

REINIGUNG DER WASCHSCHALE

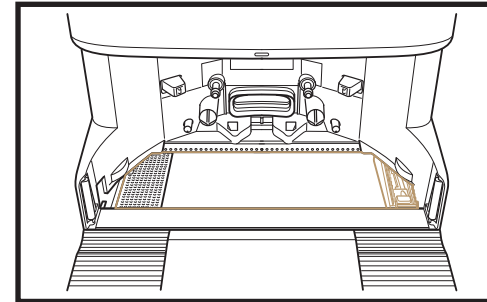

1. Wenn der Roboter entfernt wurde, können Sie auf die Waschschale der Basisstation zugreifen.
2. Um die Waschschale zu reinigen, wischen Sie sie mit einem feuchten Mikrofaser Tuch aus.
3. Suchen Sie die Waschbürste für das Wischpad auf der rechten Seite der Waschschale. Entfernen Sie alle Haare oder Rückstände aus dem Bereich um die Borsten und wischen Sie festsitzende Rückstände mit einem feuchten Tuch ab.

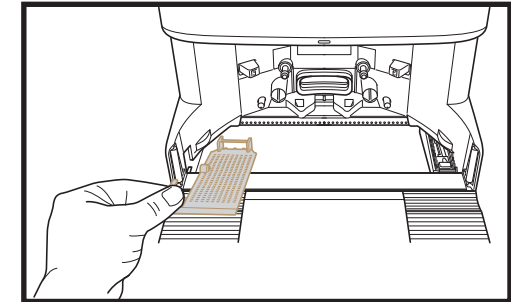


4. Entfernen Sie vorsichtig das Schmutzwassergitter auf der linken Seite und waschen Sie es mit Wasser, um alle Rückstände zu entfernen. Setzen Sie das Gitter wieder ein und achten Sie darauf, dass es richtig in seiner Halterung sitzt. Sollte sich das Gitter verkeilt haben, entfernen Sie es und setzen Sie es so wieder ein, dass es bündig in der Waschschale sitzt.
5. Lassen Sie die Waschschale mindestens 48 Stunden lang vollständig trocknen, bevor Sie den Roboter wieder aufsetzen.


AUSTAUSCH DER DUFTKARTUSCHE

Ersetzen Sie die Duftkartusche alle 6 Monate oder nach Bedarf.

1. Klappen Sie den Griff nach oben und drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn, bis die beiden blaugrünen Pfeile aufeinander ausgerichtet sind. Ziehen Sie am Griff, um den Drehknopf von der Basisstation zu entfernen.

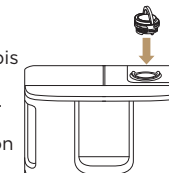


2. Drehen Sie die Kartusche im Drehknopfgehäuse gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie die Kartusche heraus, um sie zu entfernen.

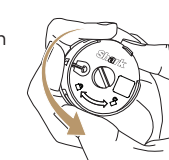


3. Nehmen Sie die neue Duftkartusche aus der versiegelten Verpackung. Lassen Sie die Kartusche bis zur Installation in der Verpackung, um die Lebensdauer zu erhalten.



4. Bringen Sie den gelben Pfeil auf der Innenseite der Kartusche in eine Position mit dem gelben Pfeil an der Seite des Drehknopfgehäuses und setzen Sie dann die Kartusche in den Drehknopf ein. Drehen Sie die Kartusche im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

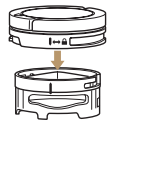

5. Richten Sie den Pfeil auf der Abdeckung des Drehknopfes mit dem Pfeil auf der Basisstation aus und setzen Sie den Drehknopf wieder in die Basisstation ein. Drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn, bis es in einer Intensitätseinstellung einrastet. Drehen Sie ein Stück weiter, um die Intensität einzustellen.

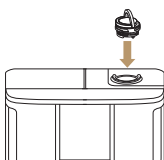

6. Entsorgen Sie die alte Kartusche im Abfall.




HINWEIS: Nicht alle Modelle verfügen über die Anti-Odour-Technologie.

WARTUNG DER BASISSTATION

VORSICHT: Ziehen Sie vor der Durchführung von Wartungsarbeiten den Stecker der Basisstation aus der Steckdose.


WARTUNG DER WASSERTANKS

FRISCHWASSERTANK

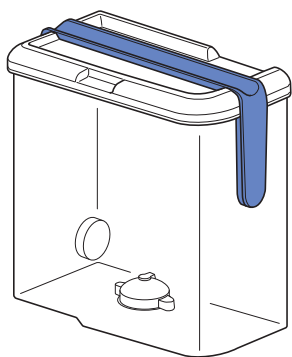

1. Reinigen Sie den Frischwassertank der Basisstation vor jeder Befüllung oder alle 30 Tage.
2. Waschen Sie den Frischwassertank mit warmem Wasser und Seife. Spülen Sie ihn gründlich aus.
3. Füllen Sie Wasser mit Raumtemperatur bis zur Fülllinie und maximal 355 ml Shark Multi-Flächenreiniger bis zur entsprechenden Fülllinie ein.

SCHMUTZWASSERTANK

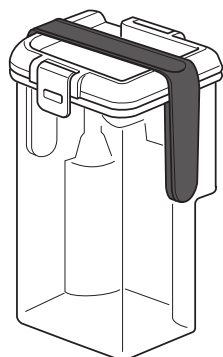


1. Der Schmutzwasserbehälter sammelt und speichert nach jeder Pad-Wäsche das schmutzige Wasser.
2. Dieser Behälter sollte alle 30 Tage oder nach Bedarf geleert und gereinigt werden.
3. Um den Tank in einer Toilette zu entleeren, öffnen Sie den Deckel und gießen Sie das Schmutzwasser aus.
4. Geben Sie eine kleine Menge Seife in den Tank und spülen Sie ihn gründlich im Waschbecken mit warmem Wasser aus.
5. Lassen Sie den Behälter mindestens 48 Stunden lang an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

HINWEIS: Verwenden Sie **NUR** den mitgelieferten Bodenreiniger der Marke Shark.

Setzen Sie **KEINEN** Wassertank ein, der mit warmem Wasser gefüllt ist. Verwenden Sie in den Tanks immer Wasser mit Raumtemperatur. Bewegen Sie die Basisstation **NICHT**, wenn der Wassertank voll ist.

REINIGUNG DER RAMPE DER BASISSTATION

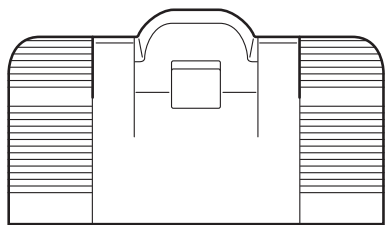


Reinigen Sie die Rampe der Basisstation alle drei Monate oder nach Bedarf.

1. Heben Sie die Rampe vorsichtig von der Basisstation ab.
2. Wischen Sie die Rampe mit einem feuchten Tuch ab.
3. Zum Wiedereinbau heben Sie die Rampe leicht über die Basisstation an, richten Sie sie aus und drücken Sie sie nach unten, bis die Rampe einrastet.

WARTUNG DER BASISSTATION

VORSICHT: Ziehen Sie vor der Durchführung von Wartungsarbeiten den Stecker der Basisstation aus der Steckdose.


REINIGUNG DER VERBINDUNGEN ZWISCHEN BASISSTATION UND ROBOTER

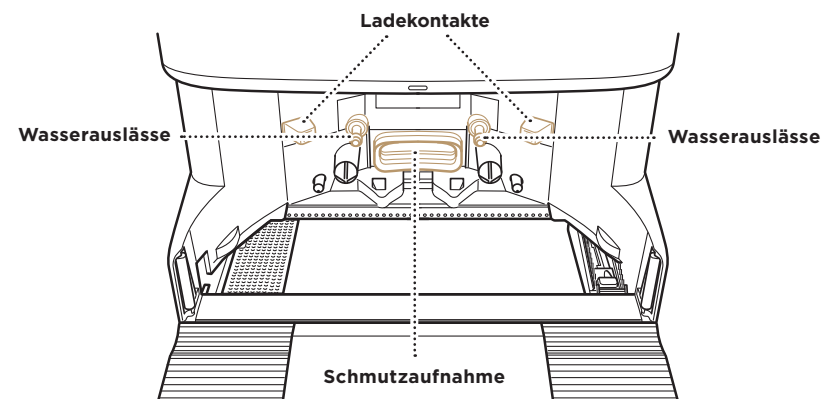

1. Suchen Sie die Ladekontakte, Wasserauslässe und den Schmutzauffangbehälter.
2. Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch vorsichtig den Staub von beiden Ladekontakten an der Basisstation. Entfernen Sie Staub und Schmutz aus dem Schmutzauffangbehälter.
3. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um die Wasserauslassdüsen an der Basis abzuwischen und festsitzende Rückstände oder andere Verstopfungen zu entfernen.

STARTEN EINES SELBSTREINIGUNGSZYKLUS DER BASISSTATION

Führen Sie alle 6 Monate oder nach Bedarf einen Selbstreinigungszyklus der Basisstation aus.

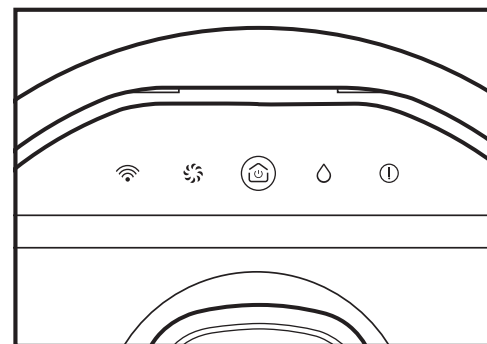

1. Schicken Sie den Roboter auf einen Wischdurchgang und lassen Sie ihn mindestens 5 Minuten lang laufen.
2. Während der Roboter wischt, leeren Sie den Frischwasser- und den Schmutzwassertank. Füllen Sie den Frischwassertank bis zur **GELBEN** Fülllinie mit einer 1:1-Mischung aus Wasser und weißem Haushaltsessig.
3. Setzen Sie beide Behälter wieder in die Basisstation ein.
4. Tippen Sie nach 5 Minuten Wischen auf dem Roboter, um das Andocken zu starten.
5. Lassen Sie den Roboter einen Waschzyklus für das Wischpad auf der Basisstation durchführen.
6. Sobald der Waschzyklus abgeschlossen ist, leeren Sie den Inhalt beider Wassertanks der Basisstation in das Spülbecken.
7. Nehmen Sie den Roboter von der Basisstation und schalten Sie ihn aus, indem Sie die Taste „Power/Dock“ 3 Sekunden lang gedrückt halten. Entfernen Sie den Wassertank und entleeren Sie ihn in die Spüle.
8. Setzen Sie den Wassertank wieder in den Roboter ein und schieben Sie den Roboter mit dem Shark-Logo nach unten zeigend auf die Basisstation, um ihn einzuschalten.


Geben Sie bei der Selbstreinigung **KEINE** anderen Mittel als 5-%igen weißen Essig und Wasser in den Wassertank. Verwenden Sie **KEINEN** 5-prozentigen weißen Essig, es sei denn, Sie führen einen Selbstreinigungszyklus durch.

WARTUNG DES SAUGROBOTERS

VORSICHT: Schalten Sie den Saugroboter vor der Durchführung von Wartungsarbeiten aus, indem Sie die Power/Dock-Taste  am Saugroboter 3 Sekunden lang gedrückt halten, und entfernen Sie anschließend den Wassertank.

ABNEHMEN UND WIEDERANBRINGEN DER WISHPAD-PLATTE

Obwohl die Basisstation die Wischpad-Platte automatisch abnimmt und wieder anbringt, können Sie sie bei Bedarf auch manuell abnehmen.

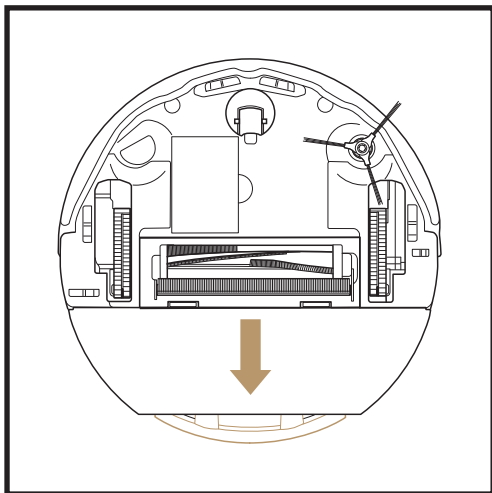


1. Um die Wischpad-Platte von der Unterseite des Roboters zu entfernen, ziehen Sie vorsichtig am grauen Entriegelungshebel und schieben Sie die Platte vom Roboter ab.
2. Um die Wischpad-Platte wieder anzubringen, schieben Sie sie zurück, bis sie einrastet.


HINWEIS: Wenn die Wischpad-Platte an der Basis feststeckt, heben Sie sie vorsichtig an der Unterseite des grauen Hebels an, um sie zu lösen, und nehmen Sie sie dann ab.

REINIGUNG UND AUSTAUSCH DES WISHPADS


Nach einer Nassreinigung wäscht die NeverTouch Pro-Basis das Wischpad des Roboters automatisch. Das Wischpad sollte darüber hinaus alle drei Monate in der Waschmaschine gewaschen oder bei Bedarf ausgetauscht werden.

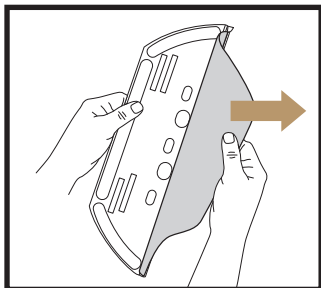

1. Ziehen Sie das Wischpad vorsichtig von der Platte ab.

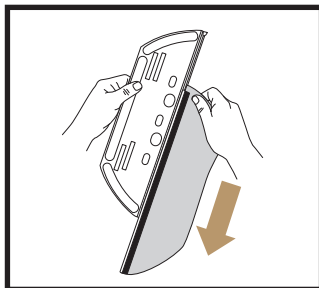

2. Schieben Sie das Pad von der Platte.


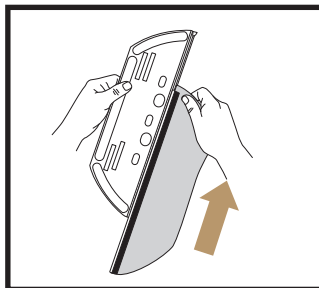


3. Schieben Sie ein sauberes oder neues Wischpad in die Kante der Wischplatte. Drücken Sie leicht auf das Pad, um es an der Platte zu befestigen.


WARTUNG DES SAUGROBOTERS

VORSICHT: Schalten Sie den Saugroboter vor der Durchführung von Wartungsarbeiten aus, indem Sie die Power/Dock-Taste  am Saugroboter 3 Sekunden lang gedrückt halten, und entfernen Sie anschließend den Wassertank.

ENTLEEREN DES STAUBBEHÄLTERS DES SAUGROBOTERS

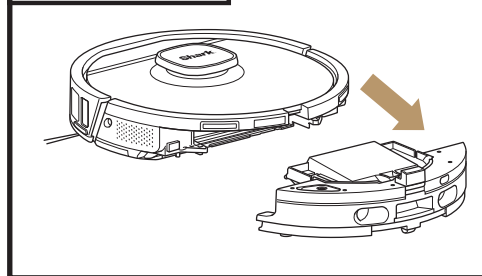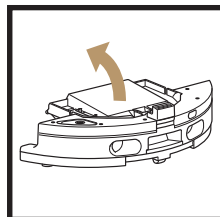

1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf des Staubbehälters und schieben Sie den Staubbehälter aus dem Roboter heraus.
2. Um den Deckel des Staubbehälters zu öffnen, fassen Sie ihn an den Fingermulden, drücken Sie ihn zusammen und heben Sie ihn an.

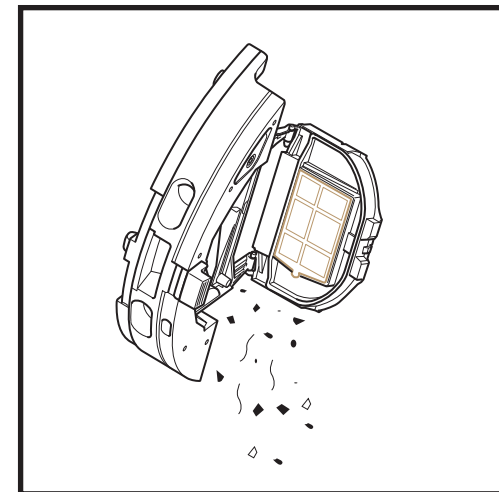


3. Entleeren Sie den Inhalt des Staubbehälters in einen Mülleimer.
4. Wischen Sie mit einem trockenen Tuch den Netzfilter an der Unterseite der Staubbehälterklappe ab.

REINIGUNG DES SAUGROBOTER-FILTERS

Reinigen Sie die Filter regelmäßig, um die Saugleistung Ihres Staubsaugers optimal zu halten. Ersetzen Sie die Filter alle 6 bis 12 Monate oder bei Bedarf.

WICHTIG: Zur Reinigung der Filter **KEINE** Seife verwenden.

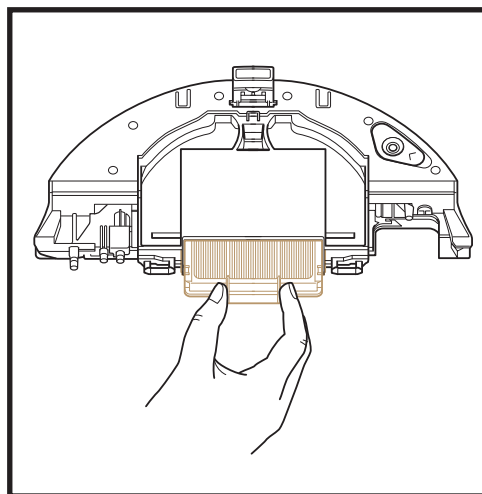


1. Entfernen Sie den orangefarbenen Filter mithilfe der Laschen aus dem Staubbehälter. Klopfen Sie den Filter leicht über einem Mülleimer aus, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
2. Spülen Sie den Staubbehälter mit Wasser aus und lassen Sie ihn mindestens 48 Stunden an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.
3. Setzen Sie den Filter wieder in den Staubbehälter ein und schieben Sie den Staubbehälter zurück in den Roboter, bis er einrastet.


WARTUNG DES SAUGROBOTERS

VORSICHT: Bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Schalten Sie den Roboter aus, indem Sie die Power/Dock-  Taste am Roboter 3 Sekunden lang gedrückt halten und dann den Wasserbehälter entfernen.

REINIGUNG DER WASSEREINLÄSSE UND -AUSLÄSSE

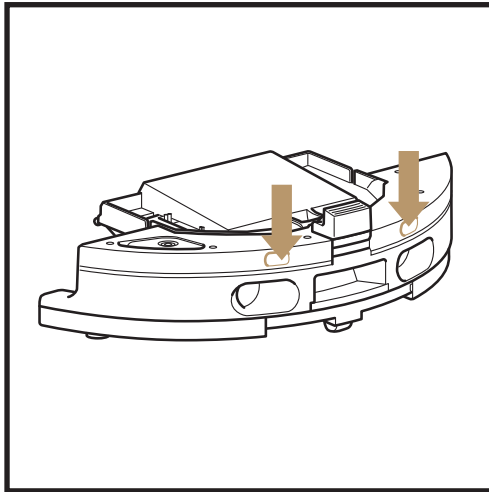


Wischen Sie die Öffnungen der Wassereinlässe am Staubbehälter des Roboters mit einem trockenen Tuch ab.

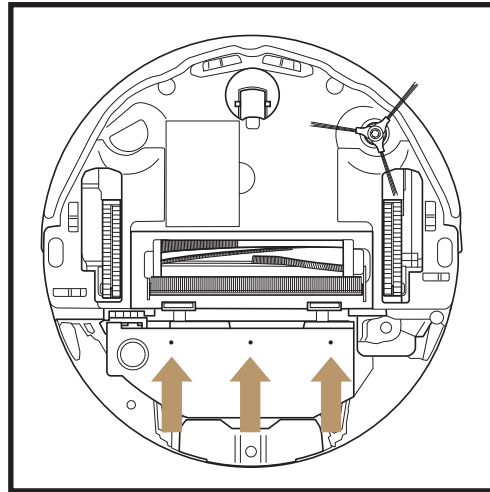

Entfernen Sie die Wischpad-Platte und reinigen Sie die drei kleinen Löcher an der Unterseite des Staubbehälters mit einem Zahnstocher oder einer Sicherheitsnadel.

FÜLLEN DES WASSERTANKS DES SAUGROBOTERS

Obwohl die Basisstation den Wassertank des Roboters automatisch auffüllt, können Sie bei Bedarf auch manuell darauf zugreifen und ihn befüllen.

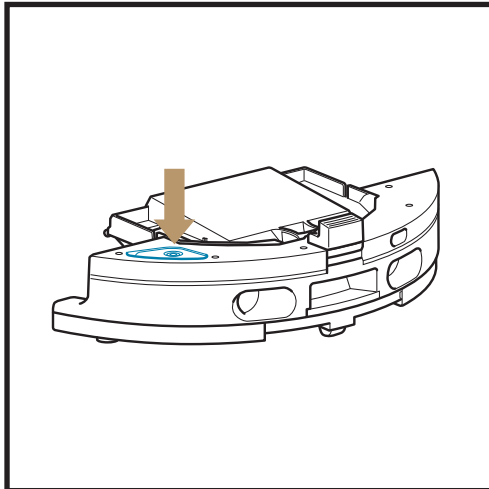


1. Um den Tank zu befüllen, öffnen Sie die Öffnung, indem Sie die blaue Gummidichtung herausziehen. Fügen Sie Wasser durch die Öffnung hinzu und drücken Sie dann die Dichtung wieder in ihre Position.
2. Nachdem Sie den Wassertank des Roboters gefüllt und verschlossen haben, **trocknen Sie den Anschluss am Saugroboter** mit einem Mikrofasertuch.

WARTUNG DES SAUGROBOTERS

VORSICHT: Schalten Sie den Saugroboter vor der Durchführung von Wartungsarbeiten aus, indem Sie die Power/Dock-Taste  am Saugroboter 3 Sekunden lang gedrückt halten, und entfernen Sie anschließend den Wassertank.


REINIGUNG DER SEITENBÜRSTE

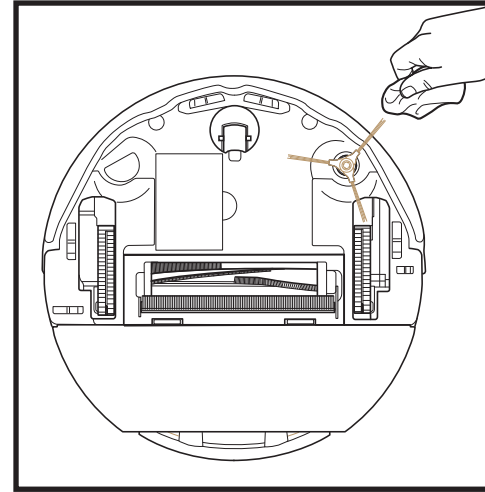


REINIGEN SIE DIE SEITENBÜRSTE JE NACH BEDARF.

1. Ziehen Sie die Seitenbürste von der Halterung an der Unterseite des Saugroboters ab.
2. Wickeln Sie vorsichtig alle Fäden oder Haare ab, die sich um die Bürste oder den Stift gewickelt haben, und entfernen Sie diese.
3. Reinigen Sie die Bürste vorsichtig mit einem trockenen Tuch. Schieben Sie zum Wiedereinbau die Bürste über den Stift. Drehen Sie die Bürste mit der Hand, um sicherzustellen, dass sie richtig montiert ist.

REINIGEN DER BÜRSTENROLLE

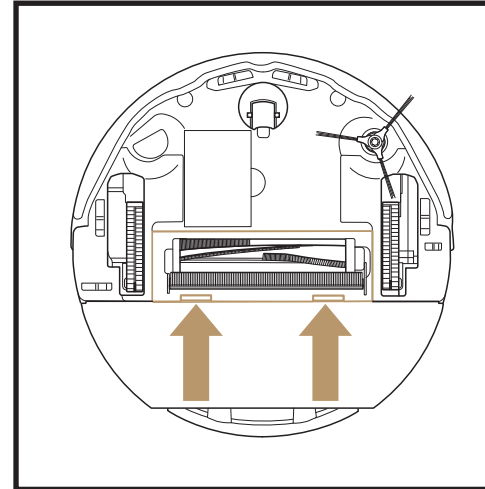

1. Um an die Bürstenrolle zu gelangen, drücken Sie die Laschen an der Bürstenrollenabdeckung nach oben und heben Sie die Abdeckung ab.

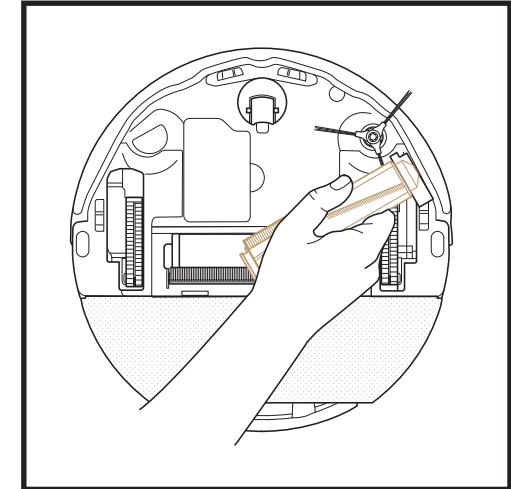


2. Entnehmen Sie die Bürstenrolle und entfernen Sie die Kappe an deren Ende. Entfernen Sie alle Haare oder Rückstände und setzen Sie die Kappe wieder auf. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um Schmutz oder Haare aus dem Hohlraum der Bürstenrolle zu entfernen. Bringen Sie die Bürstenrolle mit dem flachen Ende voran wieder an. Schließen Sie die Tür der Bürstenrollenabdeckung und drücken Sie sie nach unten, bis beide Seiten einrasten.

HINWEIS: Tauschen Sie die Bürstenrolle alle 6 bis 12 Monate aus oder wenn sie sichtbar abgenutzt ist. Auf sharkclean.eu finden Sie Ersatzteile.


WARTUNG DES SAUGROBOTERS

VORSICHT: Bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, schalten Sie den Saugroboter aus, indem Sie die Power/Dock-Taste  am Saugroboter 3 Sekunden lang gedrückt halten, und entfernen Sie dann den Wassertank.

REINIGUNG DER DIRTDETECT-SENSOREN


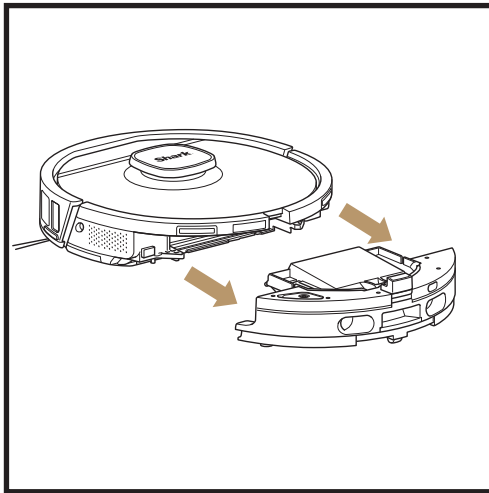


1. Entfernen Sie den Staubbehälter vom Roboter.
2. Suchen Sie die DirtDetect-Sensoren. Sie befinden sich im Inneren des Bürstenrollenfachs des Roboters.

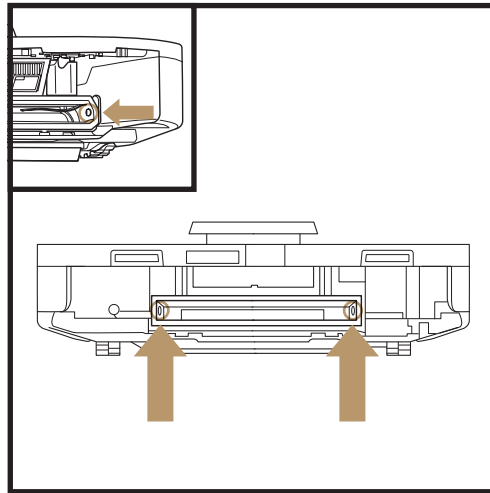

3. Wischen Sie mit einem Mikrofasertuch alle Rückstände von den DirtDetect-Sensoren ab. Auf jeder Seite des Fachs befindet sich ein Sensor. **Achten Sie darauf, beide Sensoren zu reinigen.**
4. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper die Öffnung blockieren oder sich um die Bürstenrolle gewickelt haben, und setzen Sie den Staubbehälter wieder ein.

REINIGEN DER SENSOREN

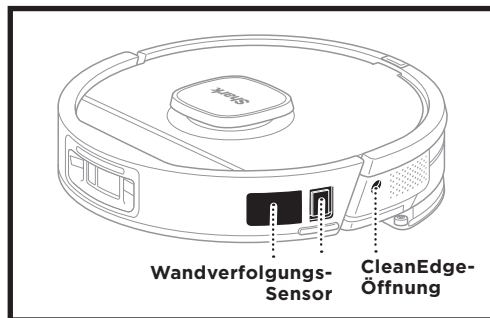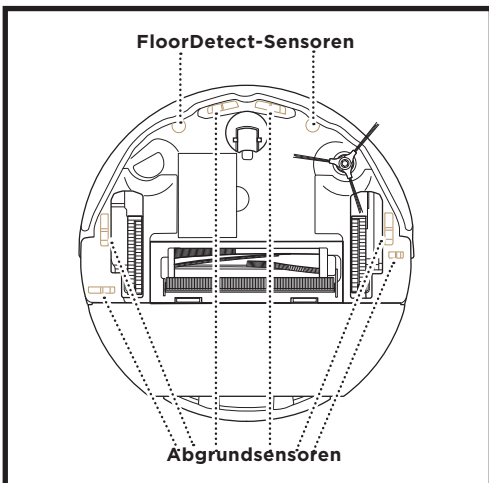

REINIGEN SIE DIE SENSOREN UND LADEKONTAKTE NACH BEDARF.


1. Die Sensoren des Roboters müssen gelegentlich gewartet werden.
2. Stauben Sie mit einem trockenen Tuch oder Wattestäbchen die Sensoren und Kontakte auf der Unterseite und Seite des Saugroboters vorsichtig ab.

WICHTIG: Der Saugroboter verfügt über Abgrundsensoren, um Treppen und sonstige steile Kanten meiden zu können. Die Sensoren funktionieren möglicherweise nicht richtig, wenn sie verschmutzt sind. Für optimale Ergebnisse reinigen Sie die Sensoren alle 30 Tage oder nach Bedarf.

WARTUNG - SAUGROBOTER


VORSICHT: Bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, schalten Sie den Saugroboter aus, indem Sie die Power/Dock-Taste  am Saugroboter 3 Sekunden lang gedrückt halten, und entfernen Sie dann den Wassertank.

LIDAR-MODUL

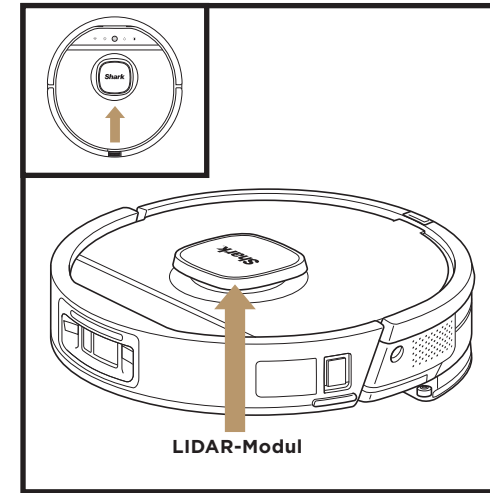


1. Überprüfen Sie das Navigationsmodul auf dem Saugroboter und entfernen Sie vorsichtig Haare und Schmutz.
2. Für eine gründlichere Reinigung des Navigationsmoduls stellen Sie den Roboter zunächst auf eine ebene Fläche und schalten Sie ihn aus.
3. Verwenden Sie Druckluft, um Schmutz oder Ablagerungen aus dem Spalt um den rotierenden LiDAR-Turm zu entfernen.
4. Wischen Sie den Spalt um den Drehkopf mit einem Wattestäbchen ab, während Sie den Drehkopf manuell fünfmal in beide Richtungen drehen.

REINIGUNG DER RÄDER

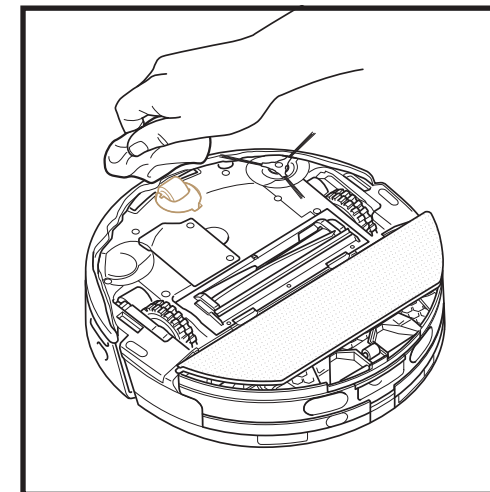

1. Drehen Sie das Vorderrad, während Sie Schmutz und Ablagerungen leicht wegbürsten. Reinigen Sie das Rad und das Gehäuse um das Rad herum.

REINIGEN SIE DAS VORDERRADGEHÄUSE REGELMÄSSIG.

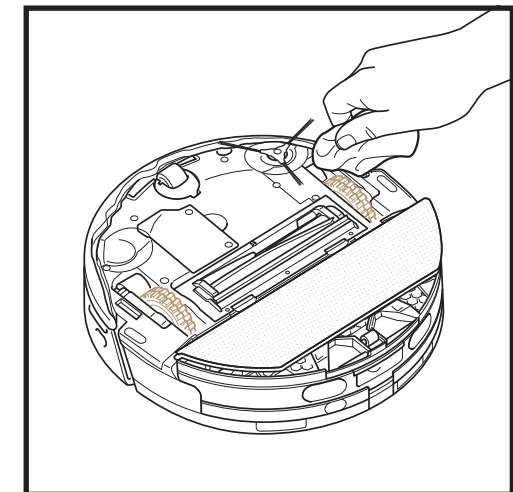

2. Reinigen Sie regelmäßig die Antriebsräder und das sie umgebende Gehäuse. Drehen Sie zum Staubwischen jedes Antriebsrad herum.

AUSBAU UND WIEDEREINBAU DES ROBOTERAKKUS

VORSICHT: Bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, schalten Sie den Saugroboter aus, indem Sie die Power/Dock-Taste  am Saugroboter 3 Sekunden lang gedrückt halten, und entfernen Sie dann den Wassertank.

HINWEIS: Für den Zugang zum Akku benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten).

ENTNEHMEN DES ROBOTER-AKKUS

Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) die Schrauben, mit denen die Batterieabdeckung an der Unterseite des Roboters befestigt ist. Heben Sie die Abdeckung ab und legen Sie sie beiseite. Drehen Sie den Roboter **NICHT** um, um den Akku aus dem Gerät fallen zu lassen, da dies zu Schäden führen kann. Greifen Sie stattdessen die Laschen an der Batterie und heben Sie sie heraus. Legen Sie den Akku dann mit dem noch angeschlossenen Kabel auf die flache Unterseite des Roboters. Fassen Sie den weißen Stecker an der Stelle, an der das Kabel mit dem Roboter verbunden ist, drücken Sie ihn zusammen und ziehen Sie ihn nach oben, um den Akkupack vom Roboter zu trennen.

EINSETZEN DES AKKUS


Richten Sie den weißen Stecker am Ende des Kabels auf den Anschluss am Roboter aus und stecken Sie den Stecker in den Anschluss, bis er mit einem Klicken einrastet. Setzen Sie den Akku mit den Zuglaschen nach oben in das Fach ein. Setzen Sie die Abdeckung des Akkufachs wieder auf und setzen Sie die Schrauben in die Öffnungen an der Abdeckung ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die Schrauben festzuziehen und die Abdeckung zu sichern.

HÄUFIGE FEHLERCODES


Wenn ein Fehler erkannt wird, leuchten die Lichter unter dem Roboter **rot** (Fehler) oder **orange** (Warnung). Tippen Sie auf die Schaltfläche „Error“ (Fehler)  des Roboters, um mehr über den Fehler zu erfahren, und befolgen Sie die Anweisungen in der folgenden Tabelle.

FEHLER-NUMMER	PROBLEM	LÖSUNG
2	Die Seitenbürste steckt fest.	Entfernen Sie alle Verschmutzungen um die Seitenbürste herum, damit diese sich frei bewegen kann.
3	Ausfall des Saugmotors.	Entfernen und leeren Sie den Staubbehälter, reinigen Sie die Filter, entfernen Sie die Bürstenrolle und die Bürstenrollenabdeckung und beseitigen Sie Blockaden.
4	Blockade im Bereich der Bürstenrolle.	Entfernen Sie alle Verschmutzungen aus dem Bereich rund um die Bürstenrolle, damit sie sich frei bewegen kann.
5	Ein Antriebsrad steckt fest.	Reinigen Sie die Räder und entfernen Sie Verschmutzungen, die die Achsen blockieren, damit sie sich wieder frei bewegen können.
6	Der Frontstoßfänger ist möglicherweise eingeklemmt.	Reinigen Sie den Stoßfänger und achten Sie darauf, dass er sich frei ein- und ausfahren lässt.
7	Fehler beim Abgrundsensor.	Bewegen Sie Ihren Roboter zu einer anderen Stelle, reinigen Sie seine Abgrundsensoren.
9	Der Staubbehälter im Saugroboter muss neu eingesetzt werden.	Setzen Sie den Staubbehälter so ein, dass er einrastet.
10	Der Saugroboter steckt möglicherweise an einem Hindernis fest.	Bewegen Sie den Roboter an einen neuen Ort auf einer ebenen Fläche.
16	Der Saugroboter steckt fest.	Bewegen Sie Ihren Saugroboter an eine neue Stelle und stellen Sie sicher, dass sich der Frontstoßfänger ungehindert bewegen lässt.
23	Der Saugroboter kann die Basisstation nicht finden.	Stellen Sie sicher, dass die Basisstation eingeschaltet und frei von allen Hindernissen ist.
24	Der Akku ist sehr schwach und muss aufgeladen werden.	Heben Sie den Roboter vom Boden auf und platzieren Sie ihn auf die Basis. Vergewissern Sie sich, dass die Anzeileuchte der Basisstation blau leuchtet, um zu bestätigen, dass der Saugroboter korrekt auf der Basisstation platziert ist und geladen wird.
26	Verstopfung im Staubbehälter.	Überprüfen Sie den Schmutzeinlass an der Basisstation und die Absaugöffnung am Staubbehälter des Roboters auf Verstopfungen. Entfernen Sie alle Verschmutzungen und installieren Sie den Staubbehälter der Basisstation wieder. Achten Sie darauf, dass er einrastet.
33	ActiveLift kann blockiert sein.	Schalten Sie den Saugroboter aus und stellen Sie sicher, dass nichts die Räder daran hindert, sich auf und ab zu bewegen.
34	Möglicherweise gibt es eine Blockade in der Basisstation.	Überprüfen Sie, ob das Schmutzwassergitter flach und sicher in der Waschschale sitzt.


Bei allen anderen Problemen besuchen Sie bitte sharkclean.eu.

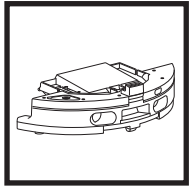


Staubbehälter des Saugroboters

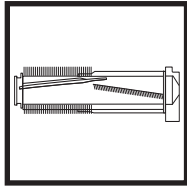


Bürstenrolle

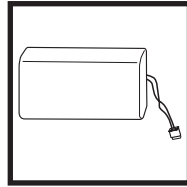


Akku

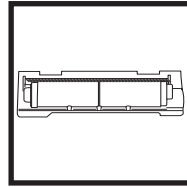


Bürstenrollen-abdeckung

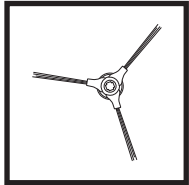


Seitenbürste

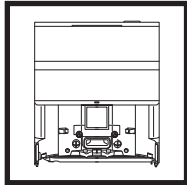


NeverTouch Pro Basisstation

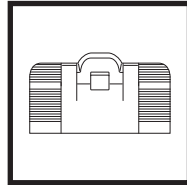


NeverTouch Pro Basisstation-Rampe

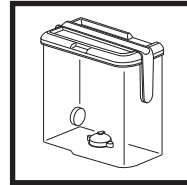


NeverTouch Pro Frischwassertank

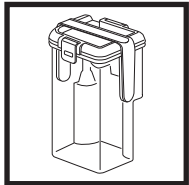


NeverTouch Pro Schmutzwassertank

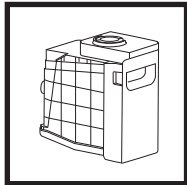


Basis-Staubbehälter

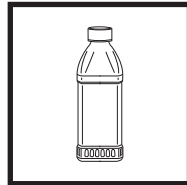


Shark Multi-Oberflächenreiniger

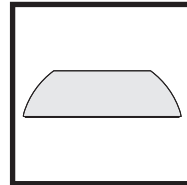


Wischpad

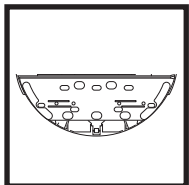


Wischpad-Halterung

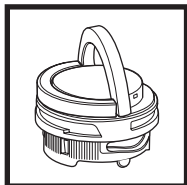


Anti-Odour-Technologie

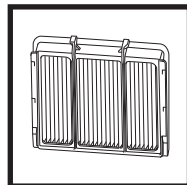


Roboter-Vormotorfilter

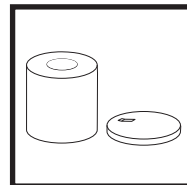


Vormotorfilter der Basisstation

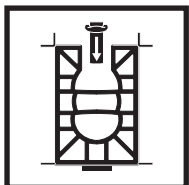

Nachmotorfilter der Basisstation

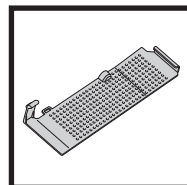

Schmutzwassergitter

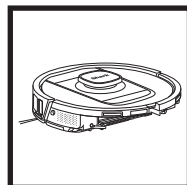

Roboter-Pod

Ersatzteile können auf sharkclean.eu bestellt werden.

WICHTIG: LESEN SIE BITTE DIE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DIESER LIZENZVEREINBARUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION ODER NUTZUNG DIESES PRODUKTS BEGINNEN BZW. FORTFAHREN: Der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (End-User License Agreement, „EULA“) der SharkNinja Operating LLC ist eine zwischen Ihnen (entweder eine einzelne Einheit oder eine natürliche Person) und SharkNinja getroffene rechtsgültige Vereinbarung bezüglich der Softwareanwendungen von SharkNinja, einschließlich derjenigen Anwendungen, die Sie auf Ihren SharkNinja-Produkten installiert haben oder die bereits auf Ihrem Gerät installiert wurden, einschließlich aller Firmware (im Folgenden „SN APPS“ genannt). Durch die Installation, das Kopieren, das Ankreuzen eines Kästchens, das Klicken auf eine Schaltfläche, die Ihre Zustimmung zu diesen Bedingungen bestätigt, oder die anderweitige weitere Nutzung der SN APPS erklären Sie sich damit einverstanden, an die Bedingungen dieser EULA gebunden zu sein. Diese Lizenzvereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung über SN APPS zwischen Ihnen und SharkNinja dar und ersetzt alle vorherigen Angebote, Darstellungen oder Vereinbarungen zwischen den Parteien. Wenn Sie mit den EULA-Bedingungen nicht einverstanden sind, dürfen Sie die SN APPS oder dieses Produkt nicht installieren oder verwenden. Die SN APPS unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und internationaler Urheberrechtsabkommen sowie anderer Gesetze und Abkommen zum Schutz geistigen Eigentums.

1. LIZENZGEWÄHRUNG. Die SN APPS sind wie folgt lizenziert:

1.1 Installation und Nutzung. SharkNinja gewährt Ihnen das Recht, SN APPS auf der für die die SN APP entwickelten Plattform und in Verbindung mit SharkNinja-Produkten, mit denen die SN APPS betrieben werden sollen („SN-Geräte“), herunterzuladen, zu installieren und zu verwenden.

1.2 Sicherungskopien. Ebenfalls dürfen Sie eine Kopie der SN APPS anfertigen, die Sie für Backup- und Archivierungszwecke heruntergeladen und installiert haben.

2. BESCHREIBUNG WEITERER RECHTE UND EINSCHRÄNKUNGEN.

2.1 Wartung der Urheberrechtsvermerke. Sie dürfen keine Urheberrechtsvermerke auf jedweder Kopie der SN APPS entfernen oder verändern.

2.2 Weitergabe. Sie dürfen keine Kopien der SN APPS an Dritte weitergegeben.

2.3 Verbot der Rückentwicklung, Dekompilierung und Disassemblierung. Es ist Ihnen untersagt, SN APPS zurückzuentwickeln, zu dekompileieren oder zu disassemblieren, es sei denn, eine solche Tätigkeit ist ungeachtet dieser Einschränkung durch das geltende Recht ausdrücklich erlaubt.

2.4 Vermietung. Sie dürfen SN APPS nicht ohne schriftliche Genehmigung von SharkNinja vermieten, verpachten oder verleihen.

2.5 NICHT FÜR DEN WEITERVERKAUF BESTIMMTE SOFTWARE. Anwendungen, die als „Nicht zum Weiterverkauf bestimmt“ oder mit „NFR“ (Not for Resale) gekennzeichnet sind, dürfen nicht weiterverkauft, übertragen oder für einen anderen Zweck als die Vorführung, Prüfung oder Bewertung verwendet werden.

2.6 Supportdienste. SharkNinja kann Ihnen Supportdienste rund um SN APPS („Supportdienste“) bereitstellen. Jeder zusätzliche Softwarecode, der Ihnen im Rahmen der Support-Services zur Verfügung gestellt wird, gilt als Teil der SN APPS und unterliegt den Allgemeinen Bestimmungen dieser EULA.

2.7 Einhaltung der geltenden Gesetze. Sie haben alle anwendbaren Gesetze bezüglich der Nutzung von SN APPS einzuhalten.

3. AKTUALISIERUNGEN. SharkNinja kann Ihnen Upgrades oder Aktualisierungen für SN APPS bereitstellen. Diese EULA regelt alle von SharkNinja zur Verfügung gestellten Upgrades, die SN APPS ersetzen und/oder ergänzen, es sei denn, ein solches Upgrade beinhaltet eine separate EULA; in diesem Fall gelten die Bedingungen dieser EULA. Sie sind sich darüber im Klaren, dass Sie, wenn Sie kein Upgrade bzw. Update von SharkNinja herunterladen und verwenden möchten, SN Apps schwerwiegenden Sicherheitsrisiken aussetzen oder SN Apps hierdurch nicht mehr nutzbar oder instabil werden könnten.

4. DATEN UND DATENSCHUTZ. SharkNinja verpflichtet sich, Ihre Daten zu schützen, und hält sich deshalb an hohe Standards bezüglich Fairness und Integrität. Wir haben es uns zur Pflicht gemacht, unsere Kunden darüber zu informieren, wie wir die Informationen, die wir von Ihnen durch die Nutzung unserer Websites oder SN APPS erhalten, verwenden. Unsere Datenschutzpraktiken werden genauer in der Datenschutzerklärung von SharkNinja sowie in separaten Hinweisen ausgeführt, die beim Kauf oder Herunterladen einer App, eines Produkts oder eines Dienstes enthalten sind. Durch die Verwendung von SN APPS oder die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erklären Sie sich mit den in der Datenschutzerklärung von SharkNinja dargelegten Praktiken und Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden. Ihre Daten werden stets in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung von SharkNinja gehandhabt, die durch Bezugnahme in diese EULA aufgenommen wird und unter der folgenden URL eingesehen werden kann: <http://www.sharkninja.com/privacypolicy>.

5. ANWENDUNGSBIBLIOTHEKEN VON DRITTANBIETERN UND EINGEBETTETE SOFTWARE.

5.1 Sie erkennen an, dass Amazon Web Services, Inc. („AWS“) bestimmte Anwendungsbibliotheken bereitgestellt hat, die in die SN-APPS eingebettet sind („AWS-Anwendungsbibliotheken“) und es den SN-Geräten ermöglichen, sich mit dem AWS Cloud Service zu verbinden („AWS Embedded Software“).

5.2 Sie dürfen die AWS-Anwendungsbibliotheken ausschließlich als integrierten Bestandteil der SN-APPS in der Ihnen zur Verfügung gestellten unveränderten Form verwenden.

5.3 Sie dürfen die AWS Embedded Software ausschließlich als integrierten Bestandteil der SN-Geräte in der Ihnen zur Verfügung gestellten unveränderten Form verwenden.

5.4 Sie dürfen die AWS-Anwendungsbibliotheken und die AWS Embedded Software nicht modifizieren, anpassen, übersetzen oder davon abgeleitete Werke erstellen, noch dürfen Sie deren Quellcode oder zugrunde liegende Algorithmen dekompileieren, disassemblieren, zurückentwickeln oder auf andere Weise versuchen, diese abzuleiten.

5.5 SharkNinja behält das alleinige Eigentum an den SN-APPS (und den darin enthaltenen AWS-Anwendungsbibliotheken) und an jeglicher auf SN-Geräten installierter Software (einschließlich der AWS Embedded Software). Ihnen wird lediglich eine Lizenz zur Nutzung in Verbindung mit den SN-APPS und SN-Geräten gewährt.

5.6 Sie dürfen die AWS Anwendungsbibliotheken oder die AWS Embedded Software nicht verwenden, um zu versuchen, unbefugten Zugang zu den Systemen/Diensten der anderen Lizenzgeber von SharkNinja zu erlangen oder diese zu nutzen. Sie dürfen auch keine Viren, Würmer, Trojaner, Timebombs, Spyware, Malware, Cancelbots, passive Sammelmechanismen, Robots, Data-Mining-Software oder andere bösartige oder invasive Codes oder Programme in die Systeme/Dienste der anderen Lizenzgeber von SharkNinja übertragen.

5.7 Sie dürfen die AWS Anwendungsbibliotheken und die AWS-Anwendungsbibliotheken oder die AWS Embedded Software nicht verwenden, um Sicherheitsfunktionen, Authentifizierungsfunktionen oder andere Merkmale, die die Nutzung der oder den Zugang zu den Systemen/Diensten der anderen Lizenzgeber von SharkNinja einschränken oder durchsetzen, zu stören, zu verletzen oder zu umgehen.

5.8 Sie werden nicht die Anfälligkeit der Systeme/Dienste anderer Lizenzgeber von SharkNinja testen, angreifen, scannen oder austesten.

5.9 Andere Lizenzgeber von SharkNinja für die SN-APPS, AWS-Anwendungsbibliotheken und die AWS-Embedded-Software sind ausdrückliche Drittbegünstigte dieser EULA, und die Bestimmungen dieses Abschnitts dieser EULA gelten ausdrücklich zugunsten dieser Lizenzgeber und sind von diesen durchsetzbar.

6. KÜNDIGUNG. Ungeachtet anderer Rechte kann SharkNinja diese EULA kündigen, wenn Sie die allgemeinen Bestimmungen dieser EULA nicht befolgen. In diesem Fall müssen Sie alle Kopien der SN APPS vernichten, die sich in Ihrem Besitz befinden.

7. URHEBERRECHT. Alle Titel, insbesondere Urheberrechte, in und an SN APPS und alle Kopien hiervon stehen im Eigentum von SharkNinja oder seinen Lieferanten. Alle Titel und geistigen Eigentumsrechte in und an den Inhalten, auf die durch die Nutzung von SN APPS zugegriffen werden kann, sind Eigentum des jeweiligen Eigentümers dieser Inhalte und könnten durch geltende Urheberrechte oder andere Gesetze und Verträge zum Schutz geistigen Eigentums geschützt sein. Diese EULA räumt Ihnen keine Rechte zur Nutzung solcher Inhalte ein. Alle nicht ausdrücklich eingeräumten Rechte sind SharkNinja vorbehalten.

8. OPEN-SOURCE-SOFTWARE. Sie erkennen hiermit an, dass SN APPS Software enthalten kann, die „Open-Source“- oder „Free Software“-Lizenzen unterliegt („Open-Source-Software“). Die im Rahmen dieser EULA erteilte Lizenz gilt nicht für Open-Source-Software, die in SN APPS enthalten ist. Stattdessen gelten für die Open-Source-Software die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Open-Source-Software-Lizenz. Keine Bestimmung in dieser EULA schränkt Ihre Rechte aus einer Open-Source-Software-Lizenz ein oder gewährt Ihnen Rechte, die diese ersetzen. Sie erkennen an, dass die Lizenz für Open-Source-Software ausschließlich zwischen Ihnen und dem jeweiligen Lizenzgeber der Open-Source-Software besteht. Sofern die Open-Source-Software-Lizenzbestimmungen von SharkNinja verlangen, dass SharkNinja die Open-Source-Software entweder in Quell- oder ausführbarer Form oder Kopien der geltenden Lizenzbestimmungen oder anderer erforderlicher Informationen bereitstellt, können Sie eine Kopie der Software erhalten, indem Sie sich an SharkNinja unter der unten angegebenen physischen Adresse wenden. Weitere Informationen zur Open-Source-Software und deren Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.sharkclean.eu/opensource.

9. GARANTIEAUSSCHLUSS. SharkNinja lehnt ausdrücklich jegliche Gewährleistung für SN APPS, die AWS-Anwendungsbibliotheken oder die AWS Embedded Software ab. SN APPS, AWS Application Libraries und AWS Embedded Software werden „wie besehen“ ohne ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung jeglicher Art bereitgestellt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gewährleistungen der Marktgängigkeit, Nichtverletzung von Rechten Dritter, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Rechtsansprüche. SharkNinja übernimmt keine Garantie oder Verantwortung für die Genauigkeit oder Vollständigkeit von Informationen, Texten, Grafiken, Links oder anderen Elementen, die in SN APPS enthalten sind. SharkNinja übernimmt keine Garantie für Schäden, die durch die Übertragung eines Computervirus, Wurms, einer Logikbombe oder eines anderen Computerprogramms verursacht werden können. SharkNinja schließt ferner ausdrücklich jedwede Gewährleistung oder Einwendung gegenüber Dritten aus.

10. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. In keinem Fall haften SharkNinja oder seine Lieferanten für besondere, zufällige, strafende, indirekte oder Folgeschäden jeglicher Art (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden aus entgangenem Gewinn oder aus dem Verlust vertraulicher oder sonstiger Informationen, aus Geschäftsunterbrechungen, aus Personenschäden, aus dem Verlust der Privatsphäre, aus der Nichterfüllung einer Pflicht, einschließlich der Pflicht zu Treu und Glauben oder der Pflicht zu angemessener Sorgfalt, aus Fahrlässigkeit und aus anderen finanziellen oder sonstigen Verlusten jeglicher Art), die sich aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung von SN Devices oder SN APPS ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen, der Bereitstellung oder Nichtbereitstellung von Support oder anderen Diensten, Informationen, Software und zugehörigen Inhalten durch das Produkt oder anderweitig aus der Nutzung von SN APPS oder anderweitig unter oder in Verbindung mit einer Bestimmung dieser EULA, selbst im Falle eines Verschuldens, einer unerlaubten Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), einer Gefährdungshaftung, eines Vertragsbruchs oder einer Garantieverletzung von SharkNinja oder einem Lieferanten und selbst dann, wenn SharkNinja oder ein Lieferant auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. SharkNinja übernimmt keine Haftung für den Inhalt der SN APPS, ganz oder teilweise, insbesondere für dort enthaltene Fehler oder Ausschlüssen, Verleumdungen, Verletzungen des Öffentlichkeitsrechts, des Datenschutzes, der Markenrechte, Geschäftsunterbrechungen, Personenschäden, Verlust der Privatsphäre, moralische Rechte oder die Offenlegung vertraulicher Informationen.

11. ANWENDBARES RECHT. Die Gesetze des Commonwealth of Massachusetts regeln diese EULA. Sie stimmen hiermit der ausschließlichen Zuständigkeit und dem ausschließlichen Gerichtsstand der im Commonwealth of Massachusetts ansässigen Staats- und Bundesgerichte zu.

12. ABTRETUNG. SharkNinja kann diesen EULA ohne Benachrichtigung an den Lizenzgeber abtreten.

13. GESAMTE VEREINBARUNG. Diese EULA (einschließlich aller Zusätze oder Änderungen zu dieser EULA, die den SN-Geräten beiliegen) stellt die vollständige Vereinbarung zwischen Ihnen und SharkNinja bezüglich der SN APPS dar und ersetzt alle vorgehenden oder zeitgleich getroffenen mündlichen oder schriftlichen Mitteilungen, Vorschläge und Angaben hinsichtlich der SN APPS oder anderer in dieser EULA behandelten Themen. Sofern die Bedingungen der Richtlinien oder Programme von SharkNinja für Unterstützungsdienste im Widerspruch stehen zu den Bedingungen dieser EULA, haben die Bedingungen dieser EULA Vorrang.

Sollten Sie Fragen zu dieser EULA haben, kontaktieren Sie bitte SharkNinja unter 89 A Street, Suite 100, Needham, MA 02494, USA.

ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE RV2900XEEU

Wenn ein Verbraucher ein Produkt in Europa kauft, erhält er automatisch Rechte hinsichtlich der Produktqualität (gesetzliche Rechte). Sie können diese Rechte dem Einzelhändler gegenüber geltend machen. Allerdings haben wir von Shark® so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei Jahren bieten. Diese Bedingungen beziehen sich nur auf unsere Herstellergarantie – Ihre gesetzlichen Rechte sind davon unberührt.

In den nachstehenden Bedingungen werden die Voraussetzungen und der Umfang der von uns gewährten Garantie beschrieben. Sie beeinträchtigen keine gesetzlichen Rechte oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers und die Ihres Kaufvertrags mit ihm.

Shark® Garantien

Ein Gerät von Shark ist eine bedeutende Investition. Ein neuer Ventilator sollte daher so lange wie möglich funktionieren. Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat. Für jedes Gerät von Shark sind die Kosten für Ersatzteile und Arbeitszeit von der Garantie abgedeckt. Online-Support finden Sie auch unter sharkclean.eu

Wie registriere ich meine Shark Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren. Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Ventilator bereit

- Kaufdatum des Geräts (Kaufbeleg oder Lieferschein).
- Wenn Sie sich online registrieren möchten, besuchen Sie uns bitte auf sharkclean.eu.

WICHTIG:

- Die Garantie deckt Ihr Gerät nur ab dem Kaufdatum ab.
- Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, benötigen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die angegebenen Informationen korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg haben, kann Ihre Garantie ungültig sein.

Welche Vorteile habe ich von der kostenlosen Registrierung meiner Shark Garantie?

Wenn Sie Ihre Garantie registrieren, speichern wir Ihre Daten, damit wir Sie im Bedarfsfall kontaktieren können. Sie erhalten auch Tipps und Empfehlungen, wie Sie Ihr Shark Gerät optimal nutzen können und erfahren aktuelle Neuigkeiten über neue Shark® Technologien und Markteinführungen. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Wie lang ist die Garantiezeit für neue Shark Geräte?

Da wir großes Vertrauen in unser Design und die Qualitätskontrolle haben, ist Ihre Garantie für Ihr neues Shark Gerät zwei Jahre lang gültig.

Was wird durch die kostenlose Shark Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz des Shark Geräts (nach Ermessen von Shark), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit. Die Shark Garantie erhalten Sie zusätzlich zu Ihren Rechten als Verbraucher.

Was wird durch die kostenlose Shark Garantie nicht abgedeckt?

1. Normaler Verschleiß von Verschleißteilen (wie Zubehör). Ersatzteile sind zum Kauf auf sharkclean.eu erhältlich.
2. Schäden, die durch Missbrauch, Zweckentfremdung, fahrlässige Handhabung, Nichtdurchführung erforderlicher Wartungsarbeiten oder unsachgemäße Behandlung während des Transports verursacht wurden.
3. Schäden durch Wartungen, die nicht von Shark autorisiert wurden.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark kaufen? Shark Ersatzteile und Zubehörteile werden von den gleichen Ingenieuren entwickelt, die auch Ihr Shark Gerät entwickelt haben. Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Shark für alle Geräte von Shark finden Sie unter sharkclean.eu Bitte beachten Sie, dass Ihre Garantie erlischt, wenn Sie keine Originalersatzteile von Shark verwenden.

GEWÄHRLEISTUNG FÜR SAUGROBOTER UND ERSATZTEILE

HINWEIS: Die Garantie umfasst Herstellungsfehler, interne Hardware- oder Softwarefehlfunktionen sowie strukturelle Mängel, die durch Herstellungsfehler verursacht wurden. Sie deckt keine Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfälle oder eigenmächtige Reparaturen, normale Abnutzung oder Verschleißteile (es sei denn, diese waren bereits bei der ersten Verwendung defekt). Bitte entnehmen Sie der folgenden Tabelle, welche Teile von der Garantie abgedeckt sind.

Roboterkomponente	Wartungshäufigkeit	Austauschhäufigkeit	Kategorie	Garantieumfang
Roboter-Pod	Reinigen Sie die Sensoren und Ladekontakte monatlich oder nach Bedarf.	N/A	Kein Verschleißteil	Ja
Bürstenrolle	Monatlich oder nach Bedarf reinigen.	Alle 6-12 Monate oder nach Bedarf.	Verschleißteil	Nein (sofern nicht defekt)
Filter	Monatlich oder nach Bedarf reinigen.	Alle 6-12 Monate oder nach Bedarf.	Verschleißteil	Nein
Staubbehälter	Monatlich oder nach Bedarf reinigen.	Nach Bedarf.	Verschleißteil	Nein (sofern nicht defekt)
Wischpad	Nach jeder Nassreinigung wäscht und trocknet die Basisstation das Wischpad automatisch. Gelegentlich kann eine zusätzliche Reinigung in einer Waschmaschine erforderlich sein.	Alle 2 Jahre oder nach Bedarf.	Verschleißteil	Nein
Seitenbürste	Monatlich oder nach Bedarf reinigen.	Alle 3-6 Monate oder nach Bedarf.	Verschleißteil	Nein (sofern nicht defekt)
Akku	N/A	Alle 12-24 Monate oder nach Bedarf.	Verschleißteil	Ja (innerhalb der Garantie)

Basiskomponente	Wartungshäufigkeit	Austauschhäufigkeit	Kategorie	Garantieumfang
Multifunktionale Basis	Monatlich oder nach Bedarf reinigen.	N/A	Kein Verschleißteil	Ja
Staubbehälter	Alle 60 Tage oder nach Bedarf leeren.	Nach Bedarf.	Verschleißteil	Nein (sofern nicht defekt)
Vormotorfilter	Monatlich oder nach Bedarf reinigen.	Alle 6-12 Monate oder nach Bedarf.	Verschleißteil	Nein
Nachmotorfilter (HEPA)	Alle 6 Monate oder nach Bedarf reinigen.	Einmal im Jahr oder nach Bedarf.	Verschleißteil	Nein
Rampe	Monatlich oder nach Bedarf reinigen.	Nach Bedarf.	Verschleißteil	Nein (sofern nicht defekt)
Schmutzwassergitter	Alle 30 Tage oder nach Bedarf reinigen.	Nach Bedarf.	Verschleißteil	Nein (sofern nicht defekt)

NOTIZEN



**SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park,
Century Way, Leeds, England,
LS15 8ZB
www.sharkclean.eu**

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
www.sharkclean.eu**

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained here in are subject to change without notice.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. SHARK is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store is a trademark of Apple Inc.

Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.



sharkclean.eu

© 2026 SharkNinja Operating LLC. Printed in China.

RV3000XEEU Series_IB_E_MP_Mv1_DE