

GRUNDIG

BotanikaTwist™ Hair Styler

User Manual



HS 8331

DE - EN




01M-GMS9051-2525-01

CONTENTS

DEUTSCH	03-17
---------	-------

ENGLISH	18-28
---------	-------

2 Übersicht

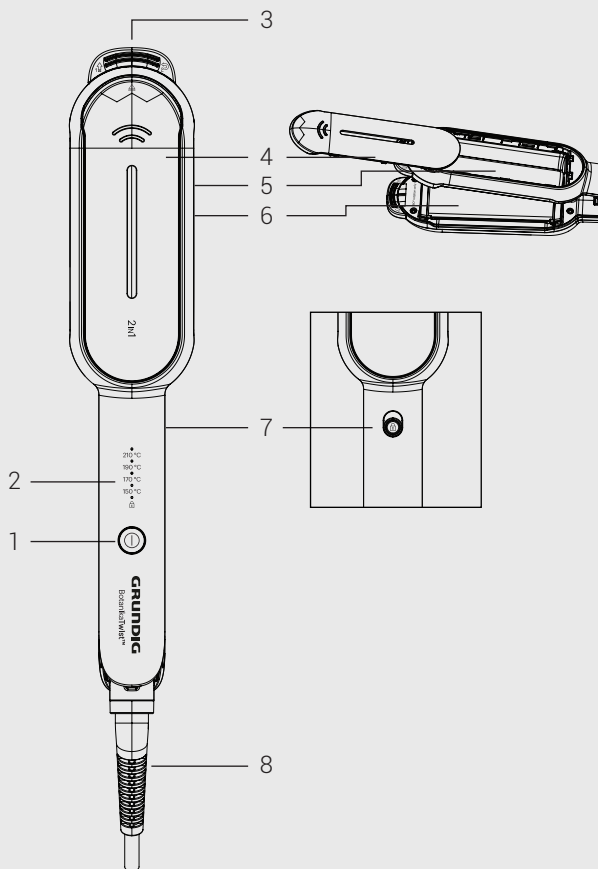

1 Wichtige Sicherheits- und Umwelthinweise

1.1 Allgemeine Sicherheit

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden! Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden durch unsachgemäße Verwendung zu vermeiden!

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorschriften hat den Verlust der Garantie zur Folge.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Verwendung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung mit.

- Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Badezimmer, Dusche oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken. Es darf auch nicht mit nassen Händen bedient werden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und lassen Sie es nicht mit Wasser in Berührung kommen, auch nicht während der Reinigung.
- Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird, sollte es nach Gebrauch vom Stromnetz getrennt werden, da Wasser in der Nähe eine Gefahr darstellen kann, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie mit der Reinigung und Wartung beginnen.
- Für zusätzlichen Schutz wird empfohlen, den Stromkreis, über den das Gerät mit Strom versorgt wird, mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einer maximalen Nennbetriebsstromstärke von 30 mA auszustatten. Wenden Sie sich für weitere Informationen an die Person, die die Installation durchgeführt hat.
- Decken Sie das Gerät niemals mit einem Handtuch oder ähnlichem ab.
- Stellen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals auf ein weiches Kissen oder eine Decke.
- Das Gerät kann sich zu stark erhitzen. Halten Sie Ihr Haar nicht länger als einige Sekunden zwischen die Stylingplatten.
- Vermeiden Sie den Kontakt zwischen den Stylingplatten und Ihrem Gesicht, Hals oder Kopf. Berühren Sie das Gerät nicht mit bloßen Händen!
- Trennen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch vom Netz. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts nicht durch Ziehen am Kabel aus. Stellen Sie das Gerät auf eine wärmeisolierte Oberfläche und lassen Sie es abkühlen.

1 Wichtige Sicherheits- und Umwelthinweise

- Verwenden Sie das Gerät niemals bei sichtbaren Schäden am Gerät oder am Netzkabel. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
- Unsere GRUNDIG-Haushaltsgeräte entsprechen den geltenden Sicherheitsstandards. Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem Kundendienst repariert oder ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Durch fehlerhafte oder unqualifizierte Reparaturarbeiten können Gefahren und Risiken für den Benutzer entstehen.
- Achten Sie bei der Benutzung des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht versehentlich weggezogen wird oder jemand darüber stolpern könnte.
- Bewahren Sie das Gerät unbedingt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Stellen Sie das Gerät immer zusammen mit seinem Ständer auf eine hitzebeständige, stabile und ebene Fläche.
- Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren, Menschen mit körperlichen, auditiven oder geistigen Problemen oder Menschen mit mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen verwendet werden, solange die Kontrolle gewährleistet ist oder Informationen zur sicheren Verwendung des Geräts und den damit verbundenen Gefahren bereitgestellt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht direkt durch Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät und dem Netzkabel fern, wenn das Gerät in Betrieb ist oder abgekühlt wird.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
- Zerlegen Sie das Gerät niemals. Für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung verursacht wurden, werden keine Gewährleistungsansprüche anerkannt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung auf dem Typenschild (am Griff des Geräts) mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz getrennt werden.
- Wickeln Sie das Netzkabel niemals um das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von oder auf brennbaren oder entflammaren Materialien, Möbeln oder in der Nähe von offenen Flammen. Das Gerät darf nicht mit brennbaren Materialien wie

1 Wichtige Sicherheits- und Umwelthinweise

Vorhängen, Stoffen usw. in Berührung kommen oder von diesen bedeckt werden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einem sicheren Ort, fern von brennbaren Materialien und Möbeln aufbewahrt wird.

- Verwenden Sie kein Papier, Karton, Kunststoff, brennbare oder unbeschichtete polierte Oberflächen unter dem Gerät.
- Vermeiden Sie den Kontakt zwischen den heißen Stylingplatten und Ihrem Gesicht, Hals oder Kopf.
- Wenn Sie die Verpackung der Materialien behalten, lagern Sie diese aus der Reichweite von Kindern.
- Warnung: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen und anderen wasserführenden Behältern.



- Brandgefahr Halten Sie das Gerät von kleinen Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und beim Abkühlen.

Ihre Pflichten als Endnutzer



Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-Direktive (2012/19/ EU). Das Produkt wurde mit einem Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden. Es darf somit nicht in den Hausmüll gegeben werden. Das Gerät kann z.B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber (siehe unten zu deren Rücknahmepflichten in Deutschland) abgegeben werden.

Das gilt auch für alle Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden Altgeräts.

Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Alttakkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät

1 Wichtige Sicherheits- und Umwelthinweise

umschlossen sind. Das gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerät zu löschen.

Die ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Geräte trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Hinweise zum Recycling



Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im Hausmüll, sondern über die bereitgestellten Recyclingbehälter oder die entsprechenden örtlichen Sammelsysteme.

Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

Rücknahmepflichten der Verreiber

Wer auf mindestens 400 m² Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder diese gewerblich an Endnutzer abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Gerätes, ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe, unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch für Verreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Solche Verreiber müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, (kleine Elektrogeräte) im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes verknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt werden.

Der Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerät dorthin geliefert wird. In diesem Fall ist die Abholung des Altgeräts für den Endnutzer kostenlos.

1 Wichtige Sicherheits- und Umwelthinweise

Die vorstehenden Pflichten gelten auch für den Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Vertreiber Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Gesamtlager und Versandflächen für Lebensmittel beinhalten, die den oben genannten Verkaufsflächen entsprechen. Die unentgeltliche Abholung von Elektro- und Elektronikgeräten ist dann aber auf Wärmeüberträger (z.B. Kühlschrank), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm² enthalten und Geräte beschränkt, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für kleine Elektrogeräte (s.o.), die der Endnutzer zurückgeben möchte, ohne ein neues Gerät zu erwerben.

Einhaltung von RoHS-Vorgaben:

Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU). Es enthält keine in der Direktive angegebenen gefährlichen und unzulässigen Materialien. Einhaltung von RoHS-Vorgaben:

Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-RoHS-Direktive (2011/65/EU). Es enthält keine in der Direktive angegebenen gefährlichen und unzulässigen Materialien.

2 Übersicht

2.1 Bedienelemente und Komponenten

Siehe die Abbildung auf Seite 3.

1. Ein-/Aus-Schalter
2. LED-Anzeige / Temperaturwahl
3. Plattengriff
4. Plattenabdeckung
5. Stylingplatten
6. Glätteisenplatten
7. Taste zum Verriegeln der Platte
8. Aufhängeöse und Netzkabel

2.2 Technische Daten

Stromversorgung	220V-240V~, 50/60Hz
Leistung	76 W
Elektrische Isolationsklasse	II

Der Hersteller behält sich das Recht auf technische und das Design betreffende Änderungen vor.

Die mit dem Gerät oder seinen Begleitdokumenten gelieferten Werte sind Laborwerte, die den jeweiligen Normen entsprechen. Diese Werte können je nach Einsatz und Umgebungsbedingungen abweichen.

3 Betrieb

Haarstruktur

Das Gerät ermöglicht eine individuelle Temperatureinstellung. Je nach Haarstruktur empfehlen wir Folgendes:

- Für dünnes, poröses, gefärbtes und graues Haar: 150 °C
- Für normales Haar: 170 °C bis 190 °C
- Für kräftiges, widerstandsfähiges und dickes Haar: 210 °C

Automatische Abschaltung

Die Produkte HS 8330 und HS 8331 schalten sich eine Stunde nach der letzten Verwendung automatisch aus.

Styling-Optionen

Dieses Gerät ist ein 2-in-1-Styler. Die Platten können manuell ausgetauscht werden.

Was Sie mit Ihrem Haarstyler HS 8330, HS 8331 tun können:

- Sie können Ihr Haar glätten.
- Sie können die Haarspitzen formen (nach innen oder außen).
- Sie können weiche, gestufte Wellen und Locken kreieren.

Temperatureinstellung

1. Wenn Sie den Temperaturwahlschalter von niedriger auf hohe Temperatur stellen, blinkt die permanente Temperaturanzeige. Sobald die Glättplatten die gewünschte Temperatur erreicht haben, leuchtet die Temperaturanzeige-LED dauerhaft.
2. Wenn Sie den Temperaturwahlschalter von hoher auf niedrige Temperatur stellen, blinkt die permanente Temperaturanzeige. Sobald die Glättplatten die gewünschte Temperatur erreicht haben, leuchtet die Temperaturanzeige-LED dauerhaft.

3 Betrieb



Sperreinstellung

Das Gerät verfügt über eine automatische Temperatursperre. Wählen Sie nach dem Einschalten des Stylers die gewünschte Temperatur. Nach den ersten 5 Sekunden wird das Gerät automatisch gesperrt.

Um die Temperaturwahl zu ändern, deaktivieren Sie den Sperrmodus und drücken Sie zweimal hintereinander die Taste „ⓘ“. Ändern Sie dann die Temperatureinstellung und drücken Sie einmal die Taste „ⓘ“.

Um das Gerät im Sperrmodus auszuschalten, halten Sie die Taste „ⓘ“ 1–2 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige erlischt.

3.1 Verwendung

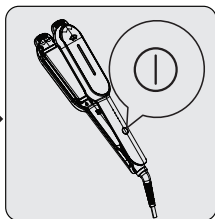
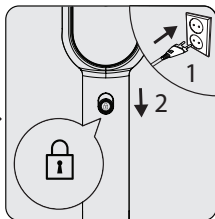


Trocknen Sie Ihr Haar nach dem Waschen gründlich mit einem Handtuch. Das Haar sollte trocken sein.

Stecken Sie das Netzkabel ein. Ziehen Sie den Plattenverschluss nach unten und entriegeln Sie die Platten.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang.

3 Betrieb

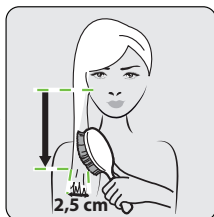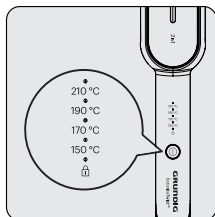




Um die Temperaturstufe einzustellen, drücken Sie die Taste " ① ". Die ausgewählte Temperatur wird auf dem LED-Display angezeigt. Die Sperrleuchte leuchtet dauerhaft.

Trennen Sie mit einem Kamm oder einer Bürste etwa 2,5 cm breite Haarsträhnen, beginnend am Nacken.

Legen Sie diese Haarsträhne so nah wie möglich am Haaransatz zwischen die Platten und schließen Sie diese. Führen Sie die Platten vorsichtig und langsam durch die gesamte Haarsträhne. Achten Sie darauf das Haar nicht zu verdrehen.

3 Betrieb

Zur Verwendung der Stylingplatte:

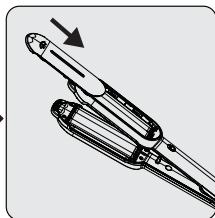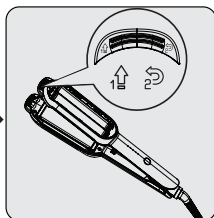
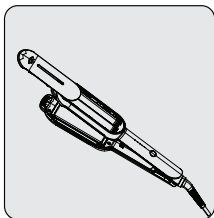


Ziehen Sie die Plattenabdeckung vorsichtig ab, um sie zu entfernen.

Um die Platte zu drehen, ziehen Sie den Plattengriff 2,5 mm nach oben „1“ und drehen Sie ihn um 180° im Uhrzeigersinn „2“.

Setzen Sie die Plattenabdeckung ein. Wiederholen Sie den Vorgang für die untere und obere Platte.

3 Betrieb

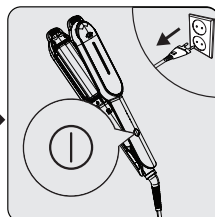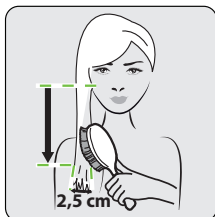

Trennen Sie mit einem Kamm oder einer Bürste etwa 2,5 cm breite Haarsträhnen, beginnend am Nacken.

Legen Sie diese Haarsträhne so nah wie möglich am Haaranfang zwischen die Platten und schließen Sie diese.

Bewegen Sie den Styler nicht, bis Ihr Haar vollständig erhitzt ist. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie das Ende Ihres Haares erreicht haben.

Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang drücken. Die LED-Anzeige erlischt. Ziehen Sie anschließend den Netzstecker.

4 Reinigung und Pflege

4.1 Reinigung und Wartung

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen. Das Gerät ist möglicherweise zu heiß und es kann bis zu 45 Minuten dauern, bis es vollständig abgekühlt ist.
3. Wischen Sie das Gehäuse und die Platten nur mit einem feuchten und weichen Tuch ab.

4.2 Lagerung

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie es bitte in einer geeigneten Art und Weise.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgesteckt, komplett abgekühlt und vollständig trocken ist.
- Verriegeln Sie die Heizplatten am Gerät mit der Plattenverriegelung.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Bewahren Sie das Gerät in einer kühlen und trockenen Umgebung.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.

4.3 Wichtige Punkte zum Energiesparen

Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker.

5 Information

Service und Ersatzteile

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das BEKO GERMANY Service-Center unter folgenden Kontaktdaten:

Telefon: 0911 / 590 597 29

(Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr)

Telefax: 0911 / 590 597 31

E-Mail: service.de@beko.com

<http://www.grundig.com/de-de/support>

Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

BEKO GERMANY Kundenberatungszentrum

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Deutschland: 0911 / 59 059 730

Österreich: 0820 / 220 33 22*

***gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)**

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 – 18.00 Uhr zur Verfügung.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Käufer eines Haushaltskleingerätes der Marke Grundig stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nachbesserung und Nacherfüllung) aus dem Kaufvertrag zu. Die Gewährleistung erfolgt für die Fehlerfreiheit bei Geräteübergabe entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. Über die Gewährleistung hinaus räumt Ihnen der Hersteller eine Garantie ein, diese schränkt die gesetzliche Gewährleistung – die für 24 Monate ab dem Kaufdatum gilt - nicht ein. Garantiert wird die Mängelbeseitigung durch Reparatur oder Austausch nach Wahl des Herstellers.

Sollte eine Störung an Ihrem Gerät auftreten:

Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler bzw. den Verkäufer. Dieser wird vor Ort das Gerät prüfen und den Kundenservice durchführen. Auch soweit Ansprüche aus der Herstellergarantie bestehen, werden diese nur durch den Verkäufer abgewickelt.

Die Garantiezeit beträgt 36 Monate ab Kaufdatum.

Bedingungen:

1. Ein maschinell erstellter Original-Kaufbeleg liegt vor.
2. Das Gerät ist nur mit Original-Zubehör und Original-Ersatzteilen betrieben worden.
3. Die in der Gebrauchsanweisung erwähnten Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind entsprechend ausgeführt worden.
4. Das Gerät wurde nicht geöffnet/zerlegt.
5. Bauteile, die einem gebrauchsbedingtem Verschleiß unterliegen, fallen nicht unter die Garantie
6. Ausgewechselte Teile werden Eigentum des Herstellers.
7. Ausgeschlossen von der Garantie sind die Mängel, die durch unsachgemäße Installation, z.B. Nichtbeachtung der VDE-Vorschriften; unsachgemäße Aufstellung, z.B. Nichtbeachtung der Einbau- oder Installationsvorschriften; äußere Einwirkung, z.B. Transportschäden, Beschädigung durch Stoß oder Schlag, Schäden durch Witterungseinflüsse, unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung, z.B. Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen verursacht wurden.
8. Eine gewerbliche oder gleichzustellende Nutzung, z.B. in Hotels, Pensionen, Gaststätten, Arztpraxen oder Gemeinschaftsanlagen, gilt als eine nicht bestimmungsgemäße Benutzung, die die Garantie ausschließt.
9. Die Mängelbeseitigung verlängert die ursprüngliche Garantiezeit nicht.
10. Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen.
11. Der Anspruch auf Garantieleistung steht nur dem Erstkäufer zu und erlischt bei Weiterverkauf des Produktes durch den Erstkunden.
12. Die Garantie gilt für neue Produkte und nicht für Produkte, die als Gebrauchtgeräte verkauft worden sind und nicht für B-Ware.
13. Die Garantie ist nicht übertragbar.

Diese Garantiezusage ist nur gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland

Garantiebedingungen - Grundig – Version März 2024

1 Important safety and environmental instructions

1.1 General safety

Please read this instruction manual thoroughly prior to using this appliance! Follow all safety instructions in order to avoid damage due to improper use!

Failure to follow these instructions will void any warranty.

Keep the user manual for future reference. If you give the appliance to a third party, please also deliver the user manual.

- This product is designed for personal use only.
- Never use the appliance in the bath, shower or over a wash basin filled with water; nor should it be operated with wet hands.
- Do not immerse the appliance in water or let it come into contact with water, even during cleaning.
- If the appliance is used in the bathroom, it should be unplugged after use; because the presence of water in the near vicinity may pose danger, even if the appliance is powered off.
- Always unplug the appliance before starting cleaning and user maintenance.
- For extra protection, it is recommended to add a residual current device (RCD) with a max. nominal operating current of 30 mA to the electrical circuit providing power. Contact the person performing the installation for advice.
- Never cover the appliance with a towel or the like.
- While using the appliance, never place it on a soft cushion or blanket.
- The appliance can heat up too much. Do not keep your hair between the styling plates more than a few seconds.
- Avoid contact between the styling plates and your face, neck or head. Do not touch the appliance with bare hands.
- Unplug the appliance after use. Do not unplug the appliance by pulling it from its cord. Place the appliance on a heat-insulated surface and let it cool down.
- Never use the appliance if there is visible damage on the appliance or on the power cord. Contact authorised service.
- Our GRUNDIG Household Appliances meet applicable safety standards, thus if the appliance or power cord is damaged, it must be repaired or replaced by a service centre to avoid any dangers. Faulty or unqualified

1 Important safety and environmental instructions

repair work may cause danger and risks to the user.

- While using the appliance, make sure that there is no risk of its power cord being pulled by mistake or tripping someone up.
- Make sure to keep the appliance out of the reach of children.
- Always place the appliance on a heat-resistant, stable and flat surface together with its stand.
- This appliance can be used by children 8 or more years of age, people with physical, auditory or mental challenges or people with lack of experience or knowledge; as long as control is ensured or information is provided regarding safe usage of the appliance and the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep children under 8 years old away from the appliance and its power cord when the appliance is in use or left to cool down.
- Do not leave the appliance unattended when its powered on.
- Never disassemble the appliance. No warranty claims are accepted for damages caused by improper handling.
- Make sure that the mains voltage on the identification plate (on appliance's handle) matches with the local mains voltage. The only way to disconnect the appliance from the power source is to unplug it.
- Never wrap the power cord around the appliance.
- Never use the appliance near or on inflammable or combustible environments, materials and furnitures. Do not allow the appliance to come into contact with or be covered by flammable materials such as curtains, fabrics etc. Make sure that the appliance is kept in a safe place, away from inflammable materials and furnitures.
- Do not use paper, cardboard, plastic, inflammable, uncoated polished surfaces under the appliance.
- Avoid contact between the hair styling plates and your face, neck or head when the plates are hot.
- If you keep the packaging materials, keep them out of the reach of children.
- Warning: Do not use this appliance in the vicinity of bathtubs, shower trays and other water containing reservoirs.

1 Important safety and environmental instructions



- Fire hazard Keep the appliance away from young children, especially during use and cooling.

1.2 Compliance with the WEEE Regulation and Waste Disposal



This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical and electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

1.3 Packaging information




Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

1.4 Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

2 Overview

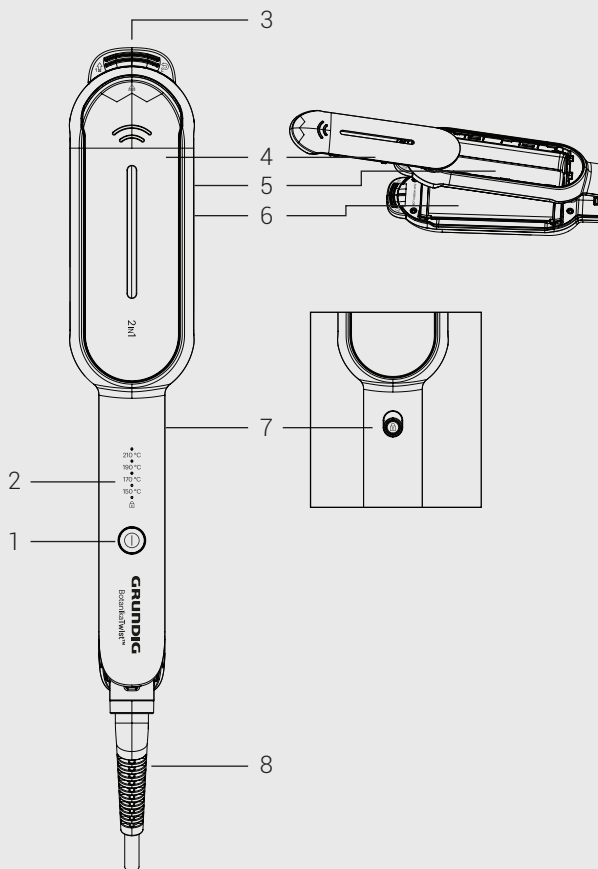

2 Overview

2.1 Controls and components

1. On/Off switch
2. LED display / Temperature selection
3. Plate handle
4. Plate cover
5. Styling plates
6. Straightening plates
7. Plate locking button
8. Hanger and power cord

2.2 Technical data

Power supply	220V-240V~, 50/60Hz
Power	76 W
Electrical insulation class	II

Manufacturer reserves the right to make technical and design changes.

The values provided with the appliance or its accompanying documents are laboratory readings in accordance with the respective standards. These values may differ depending on the use and ambient conditions.

3 Operation

Hair structure

The appliance allows independent temperature settings. Depending on the hair structure, our advices are as follows:

- For thin, porous, dyed, grey hair: 150 °C
- For normal hair: 170 °C to 190 °C
- For strong, resistant and thick hair: 210 °C

Automatic shutdown

The products HS 8330 and HS 8331 automatically turn off one hour after the last use.

Styling options

This appliance is a 2-in-1 styler. The plates can be manually replaced.

What you can do with your HS 8330, HS 8331 hair styler:

- You can straighten your hair
- You can shape the ends of your hair (inwards or outwards)
- You can create soft layered waves and curls.

Temperature setting

1. When you switch the temperature selection button from low to high temperature setting, the permanent temperature indicator flashes. And when the straightening plates reach required temperature, the said temperature indicator LED is steady.
2. When you switch the temperature selection button from high to low temperature setting, the permanent temperature indicator flashes. And when the straightening plates reach required temperature, the said temperature indicator LED is steady.

Lock setting

The appliance has an automatic temperature lock system. After switching on the styler, select the desired temperature. After the first 5 seconds, the appliance automatically locks.

3 Operation


For changing the temperature selection, disable the lock mode and consecutively press the "Ⓢ" button twice. Then change the temperature setting, press the "Ⓢ" button once.

To switch off the appliance in lock mode, press and hold the "Ⓢ" button for 1-2 seconds until the LED display turns off.


3.1 Use



After washing, thoroughly dry your hair with a towel.


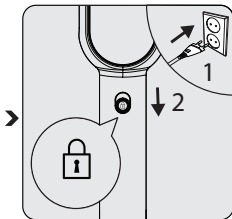


Plug the power cord. Pull the plate lock key downwards and unlock the plates.

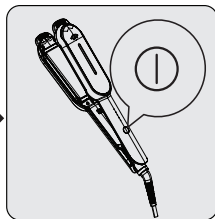

Press the on/off button for 2 seconds.

3 Operation


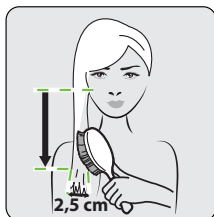
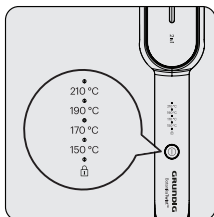


To set the temperature level, press the "①" button. Selected temperature is displayed on the LED display. The lock light becomes steady.

Separate approximately 2.5 cm-wide lock of your hair by means of a comb or brush, starting from your neck.

Place this lock of hair between the plates, as close to the hair line as possible, and then close the plates. Swipe the plates carefully and slowly, all the way through the lock of hair. Make sure not to twist the hair.

For using the styling plate;

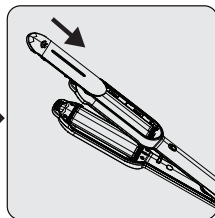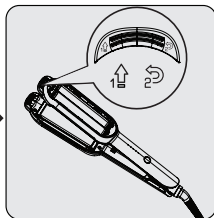
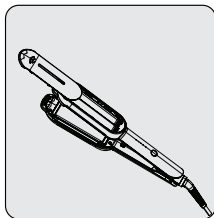


3 Operation

Gently pull off the plate cover to remove it.

To turn the plate, pull the plate handle 2.5 mm upwards "↑" and rotate it 180° clockwise "↻".

Insert the plate cover. Repeat the procedure for the lower and upper plate.

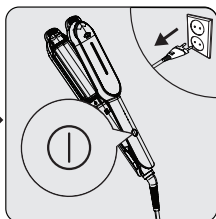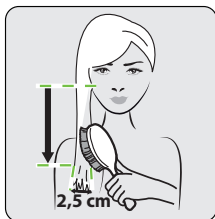

Separate approximately 2.5 cm-wide lock of your hair by means of a comb or brush, starting from your neck.

Place this lock of hair between the plates, as close to the hair line as possible, and then close the plates. Do not move the styler until your hair completely heats up. Repeat the procedure until reaching the end of your hair.

After using the appliance, switch it off by pressing the on/off button for 2 seconds. The LED light will go off. Then, unplug the power cord.

4 Cleaning and maintenance

4.1 Cleaning and maintenance

1. Switch the appliance off and unplug it.
2. Before cleaning, let the appliance cool down completely. The appliance might be too hot, and it might take up to 45 minutes to completely cool down.
3. Wipe the housing and plates only with a damp and soft cloth.

4.2 Storage

If you do not plan to use the appliance for a long period of time, please store it carefully.

- Make sure the appliance is unplugged, completely cooled down and completely dry.
- Lock the heating plates on the appliance using the plate lock.
- Do not wrap the power cord around the appliance.
- Store the appliance in a cool and dry environment.
- Make sure the appliance is kept out of reach of children.

4.3 Important points for energy saving

Turn off and unplug the appliance after each use.

Beko Germany GmbH
Rahmannstraße 3
65760 Eschborn

www.grundig.com