GAMESIR

ENGLISH

KALEID/KALEID FLUX

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

[E-manual]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-k1-for-xbox

PACKAGE CONTENTS

Controller *1　3m USB-C Cable *1　User Manual *1
Thank You & After-sale Service Card *1　GameSir Sticker *1　Certification *1

REQUIREMENTS

*Xbox One / Xbox Series X|S / PC (Win 10 or above) with USB port

DEVICE LAYOUT

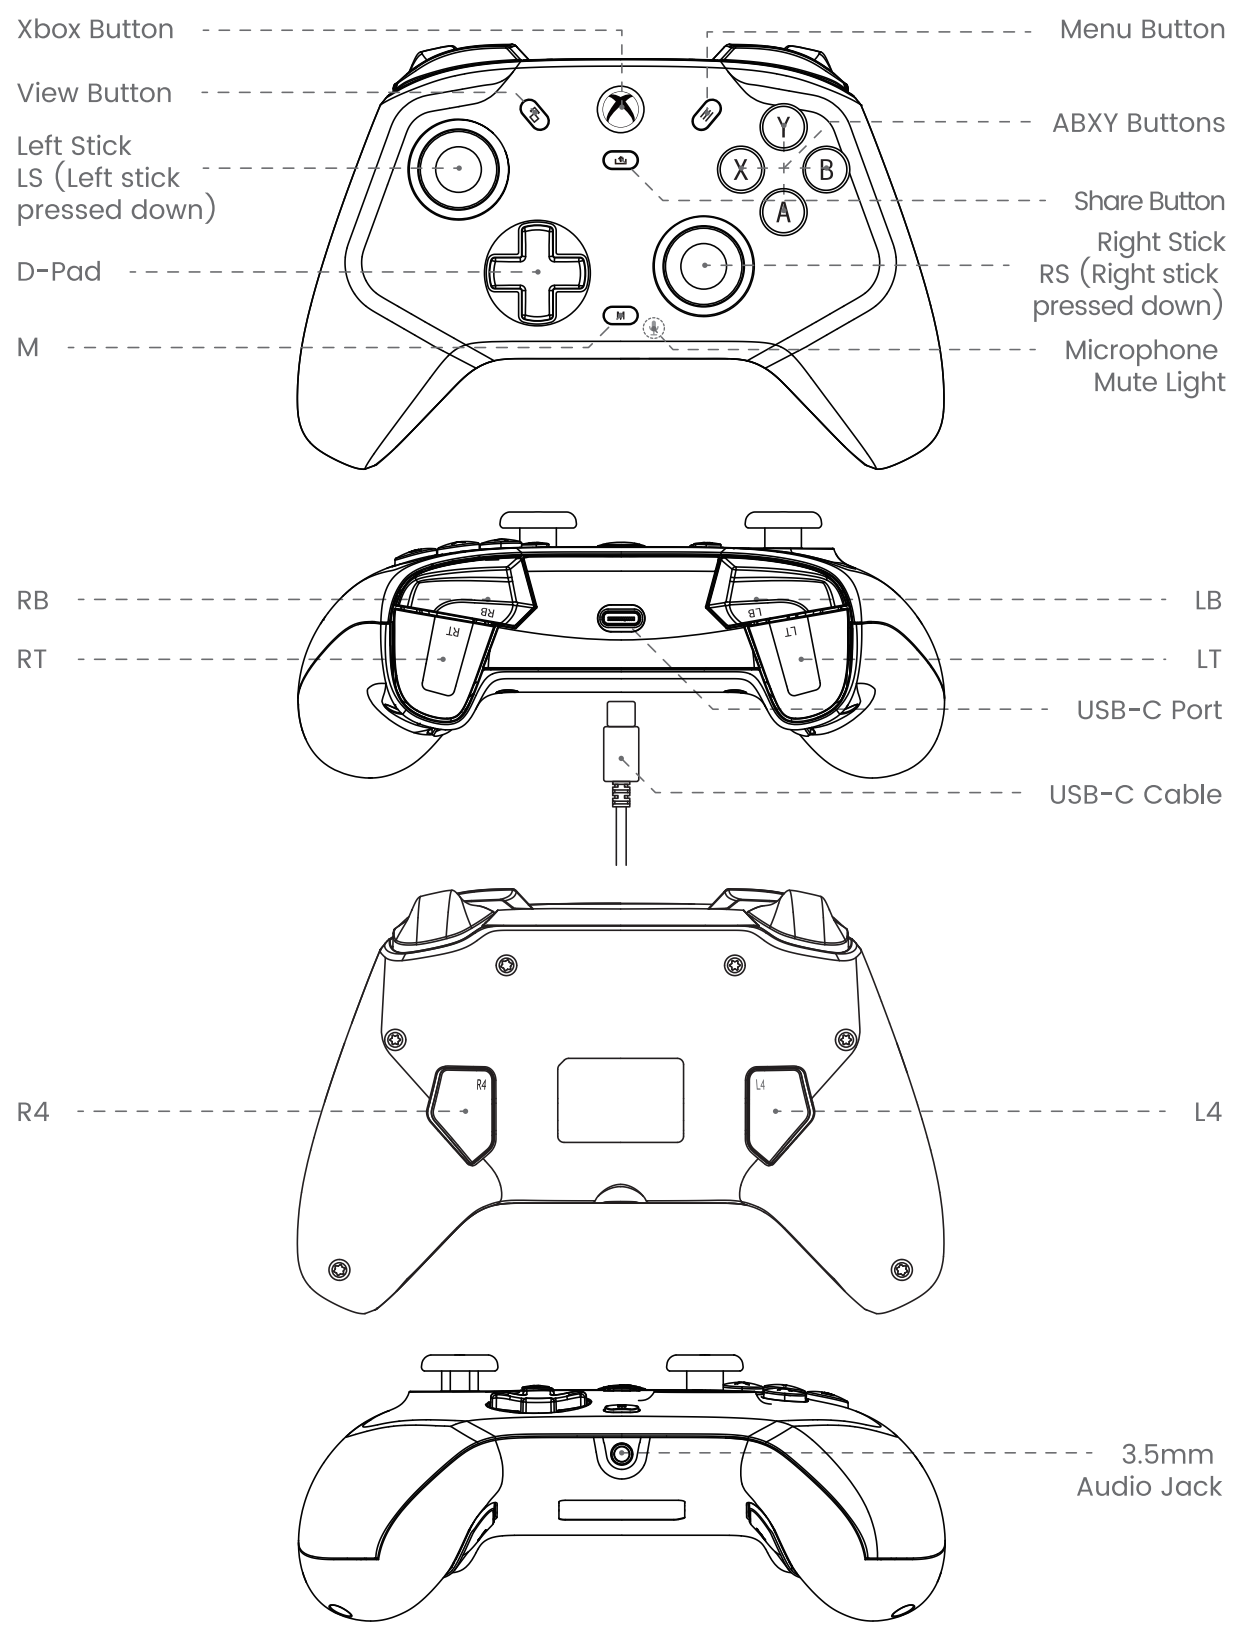

AUTO-SLEEP AND WAKE-UP

1. When the controller is On and there is no operation within 10 minutes, it will go to sleep automatically and the LED strips will go out.
2. When the controller is On, it will go to sleep after the Xbox button is held for 5s.
3. When the controller goes to sleep mode, you can weak up the controller by pressing the Xbox/A/B/X/Y button.

CONNECT

Solid White=Connected

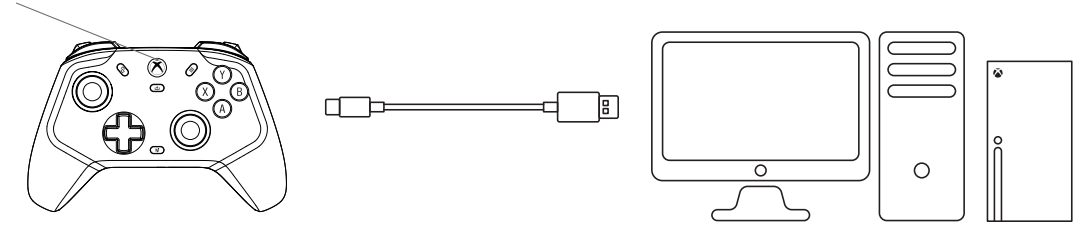

VOLUME CONTROL

1. Hold the M button+D-pad's Up/Down to Increase/Decrease the Master Volume. (11 levels in total)
***There will be a beep when adjusting to the maximum/minimum level.**

2. Hold the M button+D-pad's Left/Right to Increase game volume while Decreasing voice chat volume/Decrease game volume while Increasing voice chat volume.
***There will be a beep when adjusting to the maximum/middle/minimum level.**

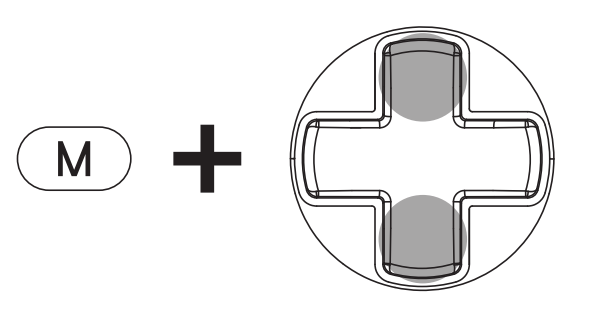

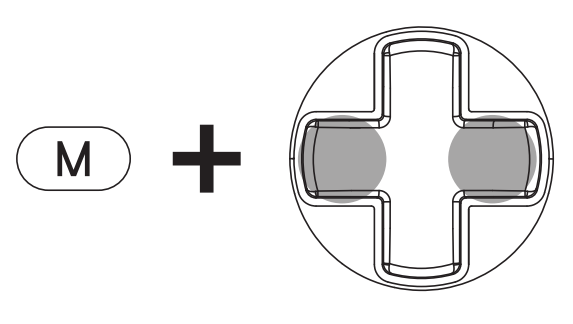

3. Microphone Mute Function: When your headphone/earphone is plugged in, double press the M button, the Microphone Mute Light will become solid red and the Microphone Mute Function is On. Double press again the M button, the Microphone Mute Light will go out and the Microphone Mute Function is Off (Default).
When the Microphone Mute Function is On, hold the M button to temporarily turn off the Microphone Mute Function, and release the M button to restore Microphone Mute Function to On.

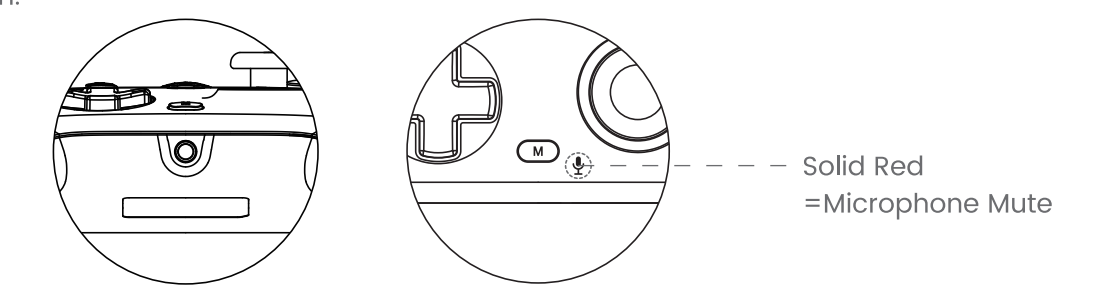

BACK BUTTONS SETTINGS



NO PRESET BUTTON VALUES
(Can be programmed to A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/D-pad/Menu/View/Share Button)

1. Set L4/R4 button value: Hold the M+L4/R4 buttons simultaneously for 3s. When the Xbox button blinks slowly, press the button you want to map to L4/R4. The Xbox button turns solid to indicate L4/R4 button value is set.
2. Cancel L4/R4 button value: Hold the M+L4/R4 buttons simultaneously for 3s. When the Xbox button blinks slowly, press L4/R4 button. The Xbox button turns solid to indicate L4/R4 button value is canceled.
*In setting mode, after 10s of inactivity the controller will automatically exit the setting mode and the button values will remain unchanged.

BUTTON COMBINATIONS

Button Combinations	Descriptions
Hold the M+ LT/RT buttons for 2s M + LT/RT	Enable/Disable hair trigger After hair trigger mode is on: The left/right LED strip will automatically light up when the LT/RT button is pressed. *The setup will still be saved after restart.
M+Left Stick's Left/Right M + ←Ⓛ→	Switch among 4 light effects *The setup will still be saved after restart.
M+Left Stick's Up/Down M + ↑Ⓛ↓	Increase/Decrease LED brightness 5 levels, default is the brightest. *The setup will not be saved after restart.

STICKS & TRIGGERS CALIBRATION

1. Hold the View ⧉ + Menu ☰ + Xbox buttons until the USB-C cable is inserted into the PC's USB port. The Xbox button will slowly blink white.
2. Ensure that LT & RT and the left & right sticks are not touched. Then Press the A button. The Xbox button will go out.
3. Press LT & RT to their maximum travel. Rotate the sticks at their maximum angles for 3 times. Press the A button. The Xbox button becomes solid white to indicate the calibration is over.
4. After the calibration is over, it's required to unplug and re-plug the controller before using.

PROFILE SWITCH

Press the M + A/B/X/Y buttons in sequence to switch to the corresponding profile.
M + Y = Default　　M + B = Profile 1
M + A = Profile 2　　M + X = Profile 3

CUSTOMIZATION VIA "GAMESIR NEXUS" SOFTWARE

Download "GameSir Nexus" software at Microsoft Store on Xbox/PC or gamesir.hk
Use the "GameSir Nexus" software to upgrade firmware and create 3 custom profiles. The profile includes button mapping, stick & trigger zones adjustment, vibration level control, light effects configuration, etc.
*If the L4/R4 button value set in the software is different from the manual setting, the latest setting shall prevail, and the former will be directly overwritten.

⚠ PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing potential negative effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

CE **STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE**

Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this GameSir Kaleid/Kaleid Flux Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

JUST IN GAME.
www.gamesir.hk

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help
(CUSTOMER SERVICE)

GAMESIR

简体中文

KALEID/KALEID FLUX

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

[电子手册]
https://doc.xiaoji.com/zh/K1

包装内容

控制器 *1　USB-C数据线（3米）*1　说明书 *1　售后感谢卡 *1　GameSir贴纸 *1　合格证 *1

要求

Xbox One / Xbox Series X|S / 带USB接口的电脑（Win 10或更高版本）

设备布局

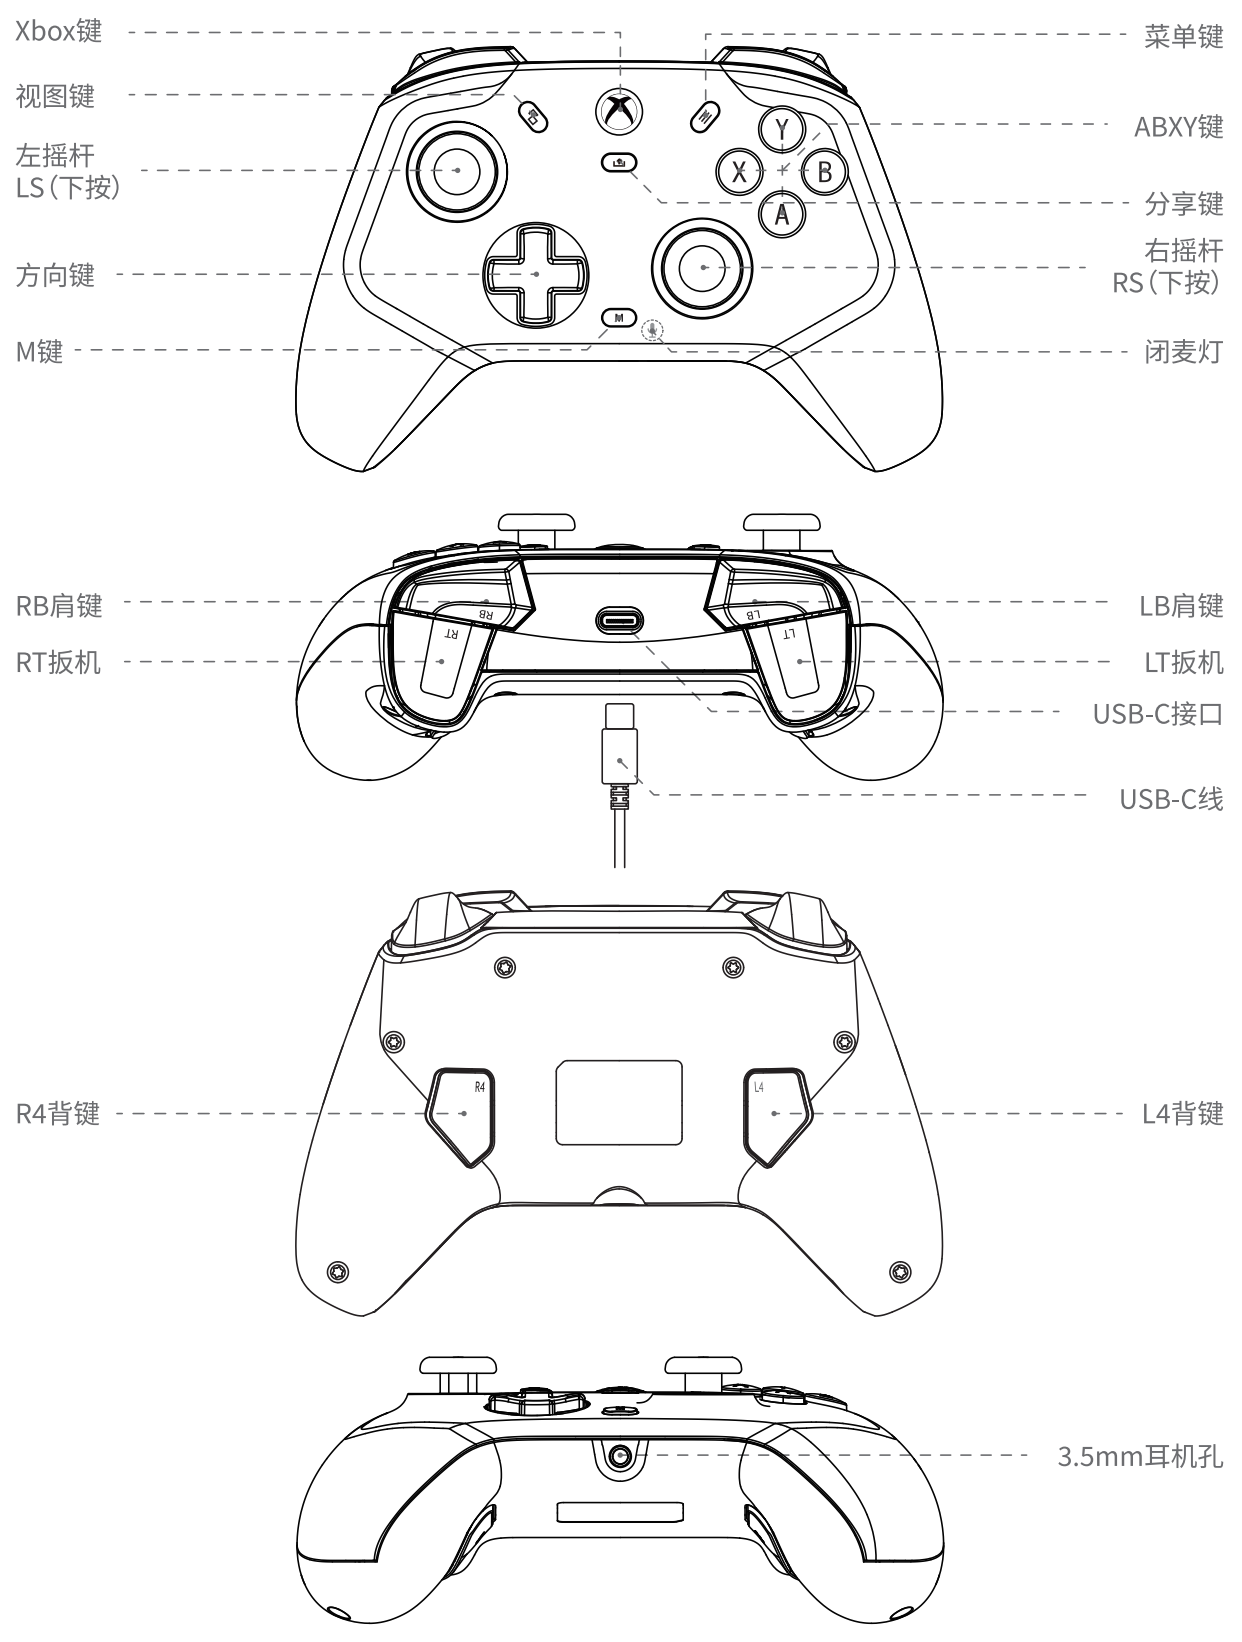

休眠与唤醒

1.手柄开机状态下，10分钟内无任何操作，手柄自动休眠，灯带熄灭。
2.手柄开机状态下，长按Xbox键5秒，手柄休眠。
3.手柄休眠状态下，可点击 Xbox/A/B/X/Y 任一按键来唤醒手柄。

连接

白色常亮=连接成功

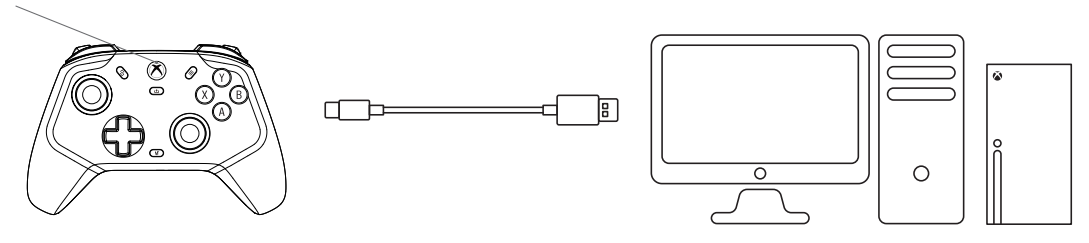

声音调节

1. 按住M键 + 方向键上/下，可增大主音量/减小主音量（共11级）。
***调节到最大/最小档位时，会有提示音。**

2. 按住M键 + 方向键左/右，可增大游戏音量（同步减小人声音量）/减小游戏音量（同步增大人声音量）。
***调节到最大/中间/最小档位时，会有提示音。**

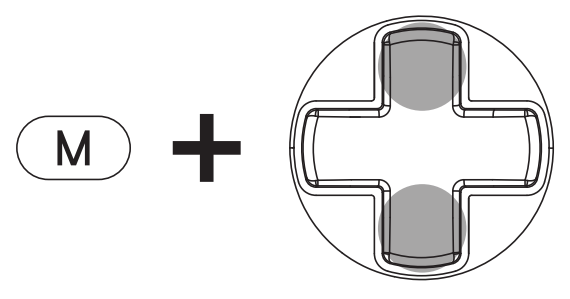

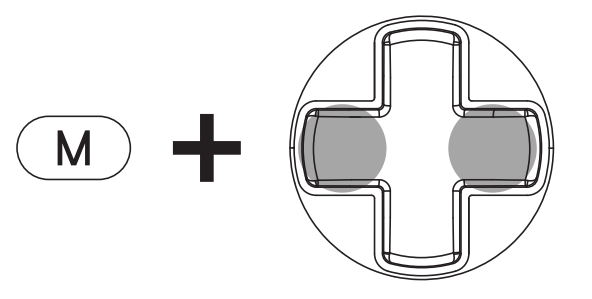

3. 闭麦功能：在连接耳机的状态下，双击M键，闭麦灯红灯常亮，闭麦功能开启。再次双击M键，闭麦灯熄灭，闭麦功能关闭（默认）。在闭麦功能开启的状态下，长按M键可暂时关闭闭麦功能，松开M键后恢复闭麦功能开启状态。

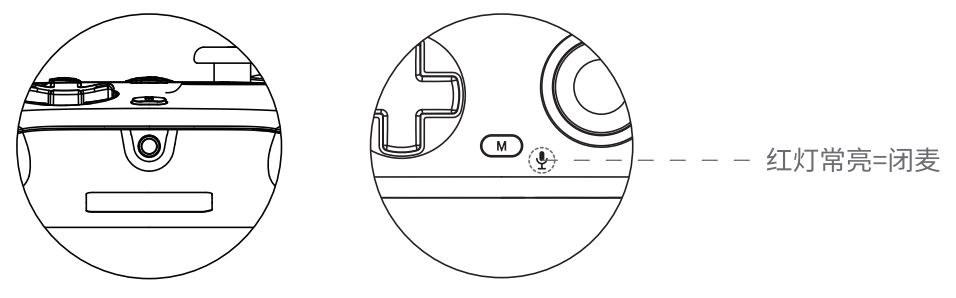

背键设置



默认无键值
（可映射的按键：A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/方向键/菜单键/视图键/分享键）

1. 设定R4/L4键值：同时按住M键+R4/L4键3秒，当Xbox指示灯慢闪时，单击需映射到R4/L4键上的按键。当Xbox指示灯常亮时，R4/L4键设定完成。
2. 取消R4/L4键值：同时按住M键+R4/L4键3秒，当Xbox指示灯慢闪时，单击R4/L4键。Xbox指示灯常亮，R4/L4键键值取消完成。
*进入设定模式后，若10s内未操作，手柄将自动退出设定模式，键值维持原样。

组合键

组合键	说明
长按 M + LT/RT 3秒 M + LT/RT	开启/关闭 快速扳机 快速扳机模式开启后： 按下LT/RT键时，对应左/右侧灯会自动亮起。 *手柄重启后，仍保存此项设置。
M + 左摇杆 左/右 M + ←Ⓛ→	在4组灯效中切换 *手柄重启后，仍保存此项设置。
M + 左摇杆 上/下 M + ↑Ⓛ↓	增强/减弱 灯光亮度 共5档，默认最强。 *手柄重启后，不会保存此项设置。

摇杆与扳机的校正

1. 长按视图键⧉+菜单键☰+Xbox键，至USB-C线插入PC的USB口后再松开。此时Xbox指示灯白色慢闪。
2. 确保不触摸LT、RT键和左右摇杆的状态下，按下A键，此时Xbox指示灯熄灭。
3. 按压LT和RT至最大行程，最大角度旋转两摇杆各3圈后，按下A键，Xbox指示灯白色常亮，校正结束。
4. 校正完成后，必须重新插拔手柄，方可正常使用。

预设配置切换

顺序按压手柄的M + A/B/X/Y，可以切换至对应的预设配置
M + Y 默认配置　　M + B 配置1
M + A 配置2　　M + X 配置3

通过GameSir Nexus软件自定义配置

前往Xbox、电脑端的Microsoft Store，下载"GameSir Nexus"软件。
使用"GameSir Nexus"软件，可实现固件升级和设置三组配置，配置包含按键改键、摇杆和扳机有效范围调整，震动强度、灯光调节等设定。
*软件里设定的R4/L4背键键值如与手动设定不同时，以最新设定的为准，直接覆盖前者。

⚠ 使用前请务必阅读本注意事项

- 内含细小零件。请务必放在3岁以下儿童触及不到的地方。若不慎吞食或吸入，请立即就医。
- 请勿靠近火源使用产品。
- 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
- 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
- 请勿撞击产品或使其跌落。
- 请勿直接接触USB端口，否则可能会导致故障。
- 请勿用力弯曲或拉扯线缆。
- 请使用柔软的干布清洗。
- 请勿使用汽油或稀释剂等化学品。
- 请勿自行拆卸、修理、或改装。
- 请勿将产品用于原本设计用途以外的用途。对于非原本用途而造成的事故或损坏，我们概不负责。
- 请勿直视光束。它可能会伤害你的眼睛。
- 如果您有任何有关产品质量的问题或建议，请联系GameSir或您当地的经销商。

⚠ 售后事项

1. 若商品有质量问题，请首先联系我们的客服进行登记。
联系方式：
QQ：800082537
电话：400-8828035（时间：9:00-18:00）
官网：www.xiaoji.com
出品：广州小鸡快跑网络科技有限公司
地址：广州市天河区员村西街2号大院19号1001、1003房
2. 如需退、换商品，请确保商品完好无损（包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡、标签等），不影响二次销售。
3. 如要保修商品，请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址，正确填选售后要求与详细说明售后原因，将售后卡随货寄回（如不完整填写保修卡信息，恕无法提供任何的售后服务）。

保修卡	
（售后政策：非人为损坏，3个月包换、1年保修）	
用户姓名	
联系电话	
联系地址	
售后要求	□ 退　□ 换　□ 保修
售后原因	
订单编号	
（注：非小鸡官网途径购买的产品，售后问题请直接与购买商家联系）	

感谢您的购买与支持

微信扫码添加[小鸡福利官]即享多重超级福利

JUST IN GAME.
www.xiaoji.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11都是微软集团公司的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。

https://doc.xiaoji.com/zh
(帮助中心)

GAMESIR

DEUTSCH

KALEID/KALEID FLUX

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

[E-Handbücher]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-k1-for-xbox

PAKETINHALT

Controller *1　USB-C-Kabel, 3 m *1　Benutzerhandbuch *1
Danke- und Kundendienstkarte *1　GameSir Aufkleber *1　Zertifikat *1

ANFORDERUNGEN

*Xbox One / Xbox Series X|S / PC (Win 10 oder höher) mit USB-Anschluss

GERÄTELAYOUT

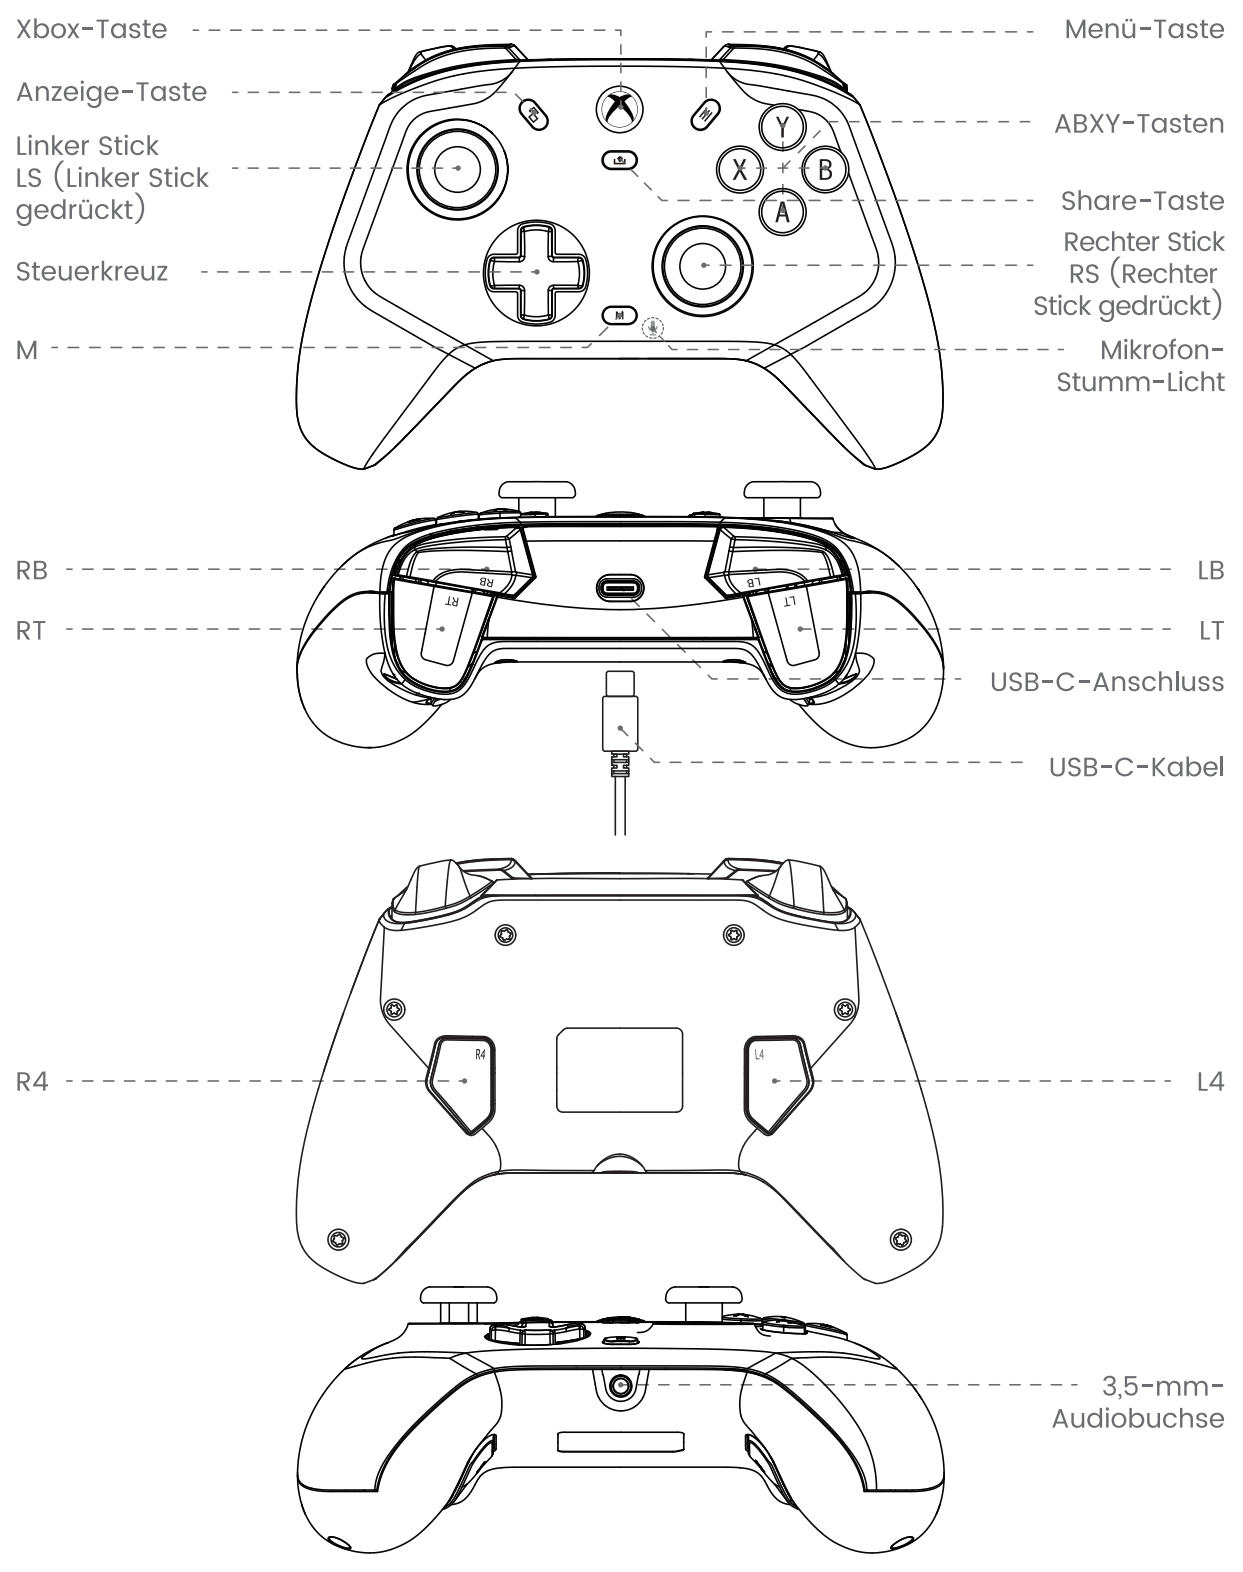

AUTOMATISCHER RUHEMODUS UND AUTOMATISCHES AUFWACHEN

1. Wenn der Controller eingeschaltet ist, aber 10 Minuten lang nicht verwendet wird, geht er automatisch in den Ruhemodus über und die LED-Lampen gehen aus.
2. Wenn der Controller eingeschaltet ist, geht er in den Ruhemodus über, wenn die Xbox-Taste 5 Sek. lang gedrückt wird.
3. Wenn sich der Controller im Ruhemodus befindet, kannst du ihn durch Betätigen der Xbox- oder ABXY-Tasten aufwecken.

VERBINDUNGSANZEIGE

Weiß leuchtend = Verbunden

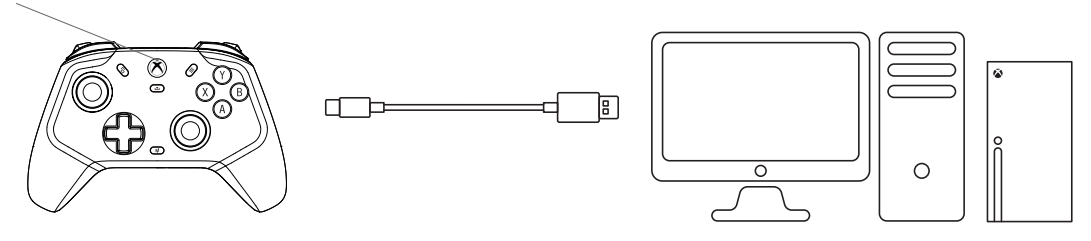

LAUTSTÄRKEREGLUNG

1. Halte die M-Taste gedrückt und drücke auf dem Steuerkreuz nach oben oder unten, um die Gesamtlautstärke zu erhöhen bzw. zu reduzieren (insgesamt 11 Lautstärkestufen).
***Beim Ändern der Höchst-/Mindestlautstärke ertönt ein Piepton.**

2. Halte die M-Taste gedrückt und drücke auf dem Steuerkreuz nach links oder rechts, um die Spiellautstärke zu erhöhen und die Sprachchat-Lautstärke zu reduzieren bzw. die Spiellautstärke zu reduzieren und die Sprachchat-Lautstärke zu erhöhen.
***Beim Ändern der Höchst-/Mittel-/Mindestlautstärke ertönt ein Piepton.**

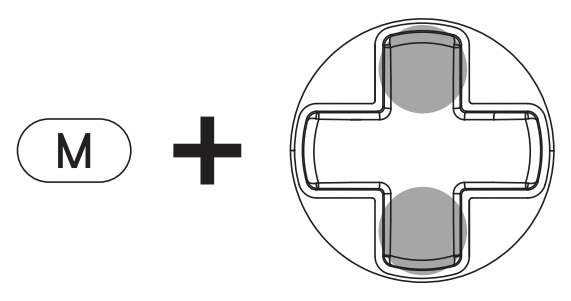

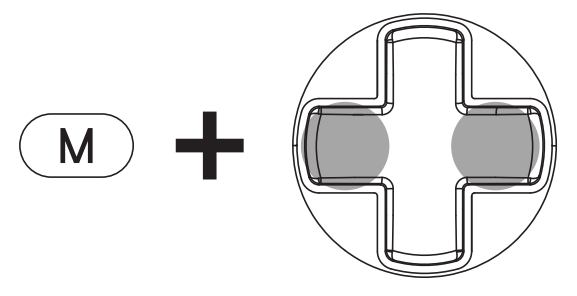

3. Funktion zum Stummschalten des Mikrofons: Wenn du einen Kopfhörer angeschlossen hast, drücke zweimal schnell hintereinander auf die M-Taste. Daraufhin leuchtet das Mikrofon-Stumm-Licht durchgehend rot und das Mikrofon ist stummgeschaltet. Drücke die M-Taste erneut zweimal schnell hintereinander, um die Stummschaltung wieder aufzuheben (Standardeinstellung). Das Mikrofon-Stumm-Licht erlischt.
Wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist, halte die M-Taste gedrückt, um die Stummschaltung kurzfristig aufzuheben. Sobald du die M-Taste wieder loslässt, ist das Mikrofon erneut stummgeschaltet.

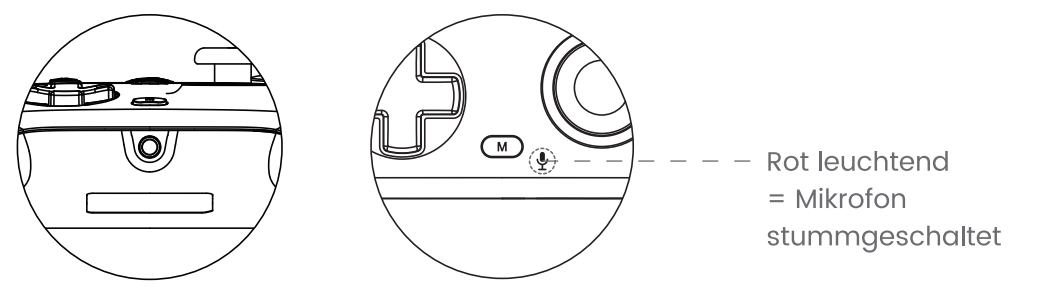

EINSTELLUNGEN DER HINTEREN TASTEN



KEINE VOREINGESTELLTEN TASTENWERTE
(Zuweisbare Tasten: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/Steuerkreuz/Menü/Anzeige/Share)

1. L4-/R4-Tastenzuweisung: Halte die M-Taste sowie die L4-/R4-Taste 3 Sek. lang gedrückt. Wenn die Xbox-Taste langsam blinkt, drücke die Taste, die du L4/R4 zuweisen möchtest. Die Xbox-Taste leuchtet durchgehend, um anzuzeigen, dass die L4-/R4-Taste zugewiesen wurde.
2. L4-/R4-Tastenzuweisung aufheben: Halte die M-Taste sowie die L4-/R4-Taste 3 Sek. lang gedrückt. Wenn die Xbox-Taste langsam blinkt, drücke die L4-/R4-Taste. Die Xbox-Taste leuchtet durchgehend, um anzuzeigen, dass die L4-/R4-Tastenzuweisung aufgehoben wurde.
*Nach 10 Sekunden Inaktivität beim Einstellen wird der Einstellungsmodus des Controllers automatisch beendet und die Tastenbelegung wird nicht geändert.

TASTEN-KOMBINATIONEN

Tasten-Kombinationen	Beschreibungen
Halte die Tasten M + LT/RT 2 Sek. lang gedrückt. M + LT/RT	Haartrigger aktivieren/deaktivieren Nachdem der Haartrigger-Modus eingeschaltet ist: leuchtet der linke/rechte LED-Ring automatisch auf, wenn die Taste LT/RT gedrückt wird. *Die Einstellungen werden auch nach dem Neustart gespeichert.
M + Linker Stick Links/Rechts M + ←Ⓛ→	Umschalten zwischen 4 Lichteffekten *Die Einstellungen werden auch nach dem Neustart gespeichert.
M + Linker Stick herauf/herunter M + ↑Ⓛ↓	LED-Helligkeit erhöhen/verringern 5 Stufen, die Standardeinstellung ist die hellste. *Die Einstellungen werden nach dem Neustart nicht gespeichert.

KALIBRIERUNG VON STICKS UND TRIGGERN

1. Halte die Anzeige- ⧉, die Menü- ☰ und die Xbox-Taste gedrückt, bis das USB-C-Kabel mit dem USB-Anschluss des PCs verbunden wurde. Die Xbox-Taste blinkt daraufhin langsam weiß.
2. Stelle sicher, dass du LT und RT sowie den linken und den rechten Stick nicht berührst. Drücke dann die A-Taste. Die Xbox-Taste erlischt.
3. Drücke LT und RT vollständig durch. Drehe die Sticks 3-mal um ihren maximalen Winkel. Drücke dann erneut die A-Taste. Die Xbox-Taste leuchtet weiß, um anzuzeigen, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.
4. Nach Abschluss der Kalibrierung musst du den Controller vom Gerät trennen und dann erneut verbinden, bevor du ihn verwendest.

UMSCHALTEN ZWISCHEN PROFILEN

Drücke die M-Taste und die ABXY-Tasten nacheinander, um zum entsprechenden Profil zu wechseln.
M + Y = Standardeinstellung　　M + B = Profil 1
M + A = Profil 2　　M + X = Profil 3

PERSONALISIERUNG ÜBER DIE „GAMESIR NEXUS"-SOFTWARE

Lade die ‚GameSir Nexus"-Software im Microsoft Store auf Xbox/PC oder über die Website gamesir.hk herunter.
Aktualisiere über die ‚GameSir Nexus"-Software die Firmware und erstelle bis zu 3 benutzerdefinierte Profile. Du kannst für jedes Profil eigene Tastenzuweisungen, Sticks- und Triggerzonen, die Vibrationsstärke, Lichteffekte und noch mehr festlegen.
*Wenn sich die der L4-/R4-Taste zugewiesene Taste in der Software von der manuellen Festlegung unterscheidet, hat die letzte durchgeführte Einstellung Priorität und überschreibt die vorletzte Einstellung.

⚠ BITTE LIES DIR DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH

- ENTHÄLT KLEINTEILE. Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Bei Verschlucken oder Einatmen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
- NICHT in der Nähe von Feuer benutzen.
- NICHT direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
- NICHT in feuchten oder staubigen Umgebungen aufbewahren.
- NICHT stoßen oder fallen lassen.
- USB-Anschluss NICHT mit den Fingern anfassen. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.
- Kabelteile NICHT gewaltsam verbiegen oder daran ziehen.
- Für die Reinigung ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- KEINE Chemikalien wie Benzin oder Verdünner verwenden.
- NICHT auseinandernehmen, reparieren oder modifizieren.
- NUR für den ursprünglich gedachten Zweck verwenden. Wir können NICHT für Unfälle, Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, wenn das Gerät für nicht gedachte Zwecke verwendet wird.
- NICHT direkt in das Laserlicht blicken. Dies könnte zur Schädigung der Augen führen.
- Wenn du Qualitätsmängel festgestellt oder Anregungen für uns hast, wende dich bitte an GameSir oder deinen Händler vor Ort.

ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE INFORMATIONEN

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE)
Gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit anderen Wertstoffsystemen.

Dieses Zeichen auf dem Produkt oder den beiliegenden Dokumenten bedeutet, dass es nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden sollte. Damit das Produkt ordnungsgemäß entsorgt bzw. recycelt werden kann, sollte es zu einem Wertstoffhof (oder vergleichbare Anlage) gebracht werden, wo es kostenlos deponiert werden kann. In einigen Ländern kann das Produkt eventuell auch beim örtlichen Händler beim Kauf eines vergleichbaren Produkts zurückgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft dabei, wertvolle Ressourcen zu sparen, und verhindert potentielle negative Effekte auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Privatkunden sollten sich entweder an den Einzelhändler wenden, bei dem sie das Produkt erworben haben, oder an örtliche Regierungsbehörden, um zu erfahren, wo und wie sie das Produkt umweltfreundlich entsorgen können. Geschäftskunden sollten sich an ihren Lieferanten wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt und, falls möglich, recycelt wird, wodurch negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vermieden werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE **ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIEN**

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieser GameSir Kaleid/Kaleid Flux Controller die Vorgaben der Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU und aller Änderungen daran (EU) 2015/863 einhält.

JUST IN GAME.
www.gamesir.hk

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help
(CUSTOMER SERVICE)

GAMESIR

FRANÇAIS

KALEID/KALEID FLUX

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

[Manuels électroniques]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-k1-for-xbox

CONTENU

Contrôleur *1　Câble USB-C de 3 m *1　Mode d'emploi *1
Carte de service après-vente et de remerciement *1　Autocollant GameSir *1
Certification *1

MATÉRIEL REQUIS

*Xbox One/Xbox Series X|S/PC (Windows 10 ou version ultérieure) avec port USB

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

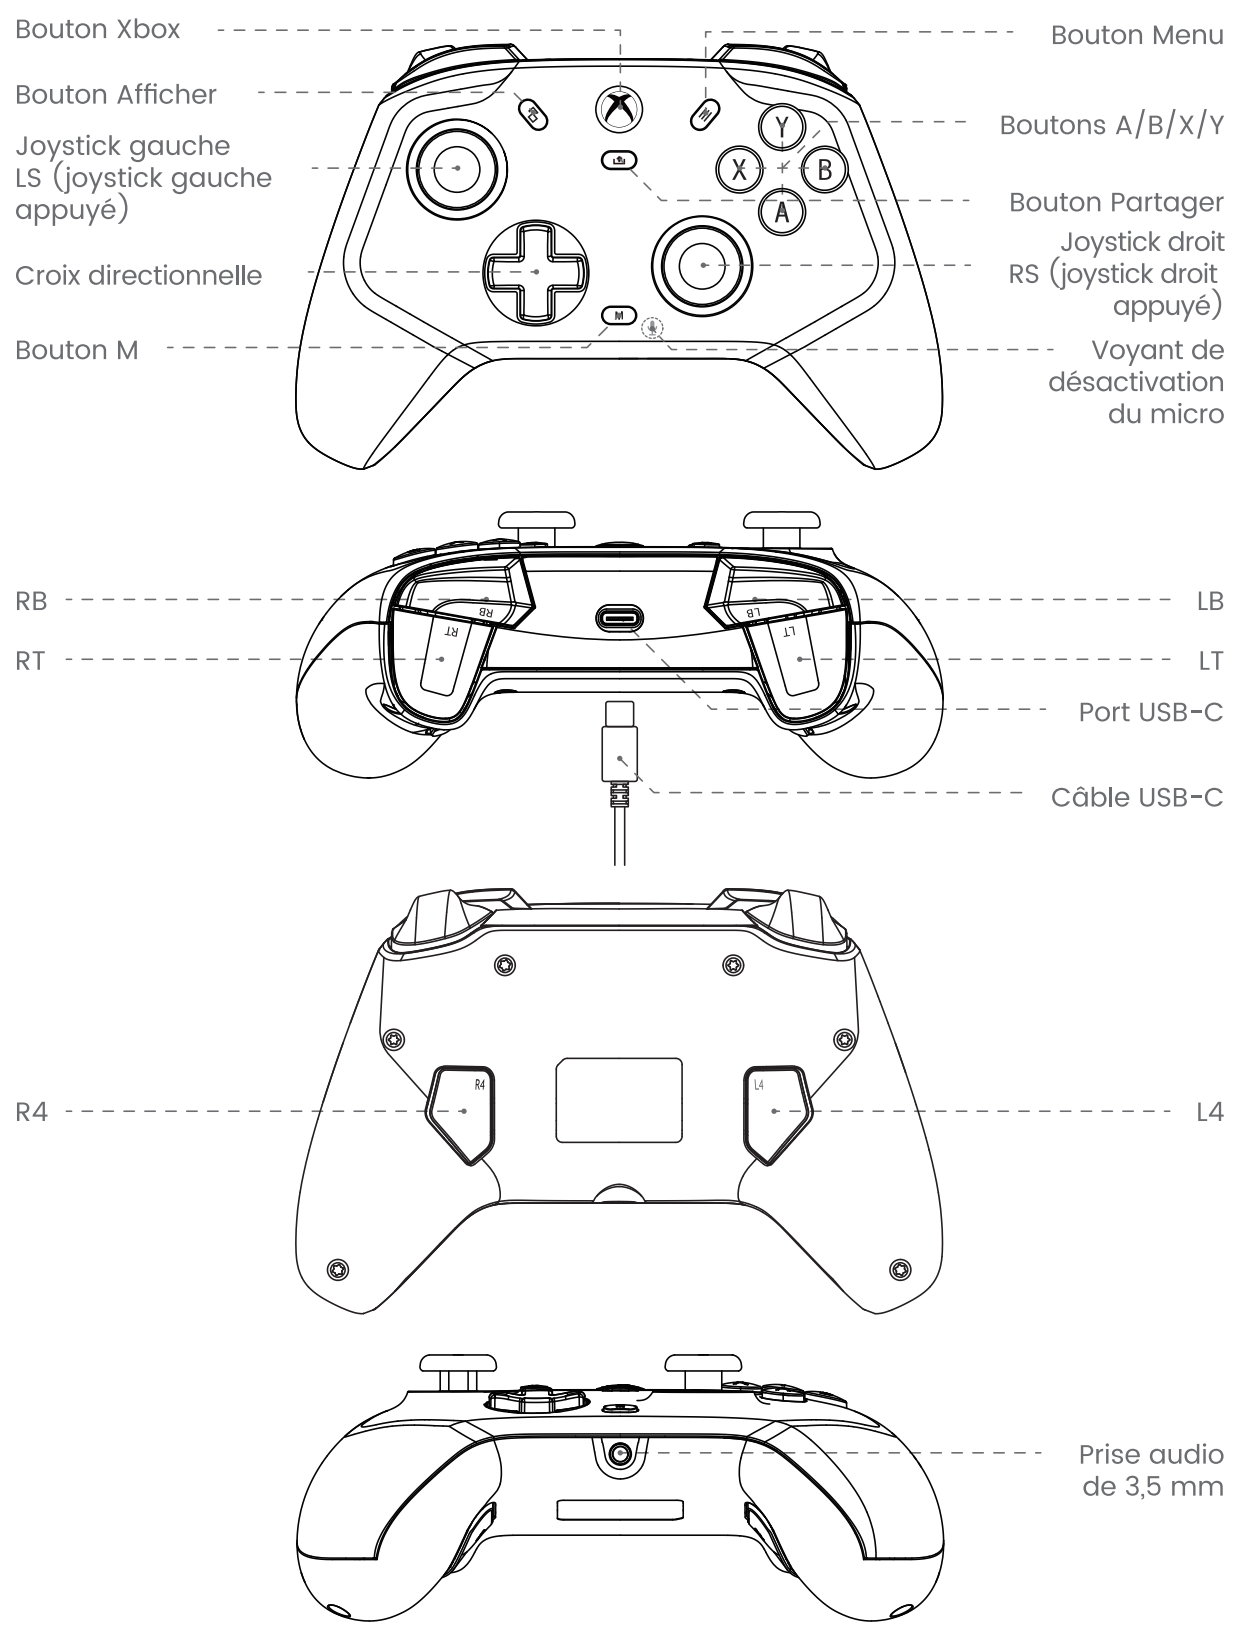

MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE ET SORTIE DU MODE VEILLE

1. Lorsque la manette est allumée et qu'elle reste inactive pendant 10 minutes, elle entre automatiquement en mode Veille et ses bandes LED s'éteignent.
2. Lorsque la manette est allumée, le mode Veille s'active lorsque le bouton Xbox est appuyé pendant 5 secondes.
3. Lorsque la manette est en veille, vous pouvez la réactiver en appuyant sur le bouton Xbox/A/B/X/Y.

CONNEXION

Blanc fixe = Connecté

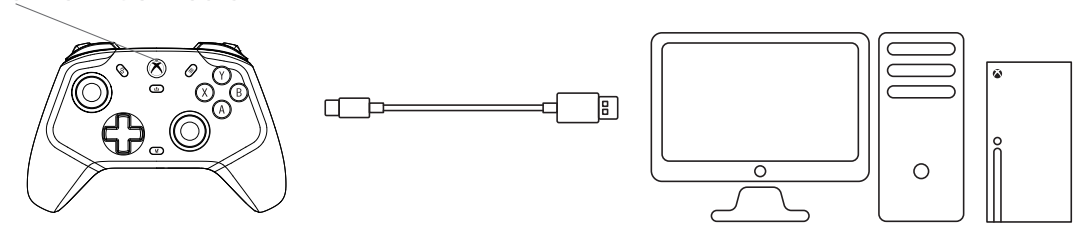

CONTRÔLE DU VOLUME

1. Maintenez appuyés le bouton M et la croix directionnelle vers le haut/bas pour augmenter/diminuer le volume principal (11 niveaux au total).
***Un bip retentira lors du réglage au niveau maximum/minimum.**

2. Maintenez appuyés le bouton M et la croix directionnelle vers la gauche/droite pour augmenter le volume de jeu tout en diminuant le volume du chat vocal/diminuer le volume de jeu tout en augmentant le volume du chat vocal.
***Un bip retentira lors du réglage au niveau maximum/moyen/minimum.**

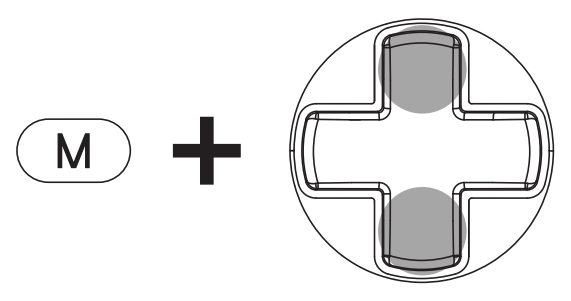

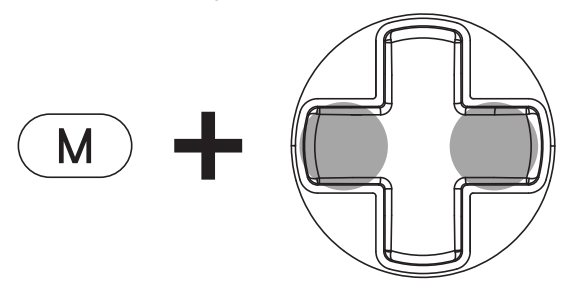

3. Fonction de désactivation du micro : lorsque votre casque ou vos écouteurs sont branchés, appuyez deux fois sur le bouton M ; le voyant de désactivation du micro devient rouge fixe, indiquant que la fonction de désactivation du micro est activée. Appuyez à nouveau deux fois sur le bouton M ; le voyant de désactivation du micro s'éteint, indiquant que la fonction de désactivation du microphone est désactivée (par défaut).
Lorsque la fonction de désactivation du microphone est activée, maintenez le bouton M appuyé pour désactiver temporairement la fonction de désactivation du microphone, et relâchez le bouton M pour réactiver la fonction de désactivation du micro.

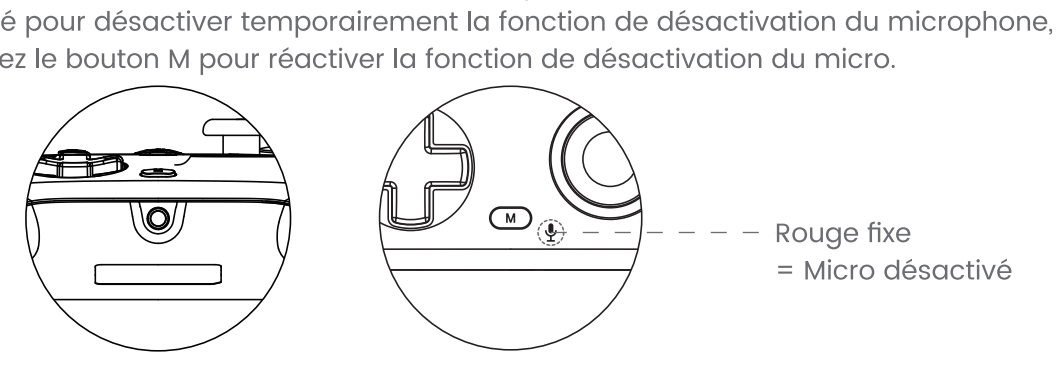

PARAMÈTRES DES BOUTONS ARRIÈRE



AUCUNE VALEUR DE BOUTONS PRÉDÉFINIE
(Programmables en A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/croix directionnelle /Menu/Afficher/Partager)

1. Configurer les boutons L4/R4 : appuyez simultanément sur les boutons M+L4/R4 pendant 3 secondes. Lorsque le bouton Xbox clignote lentement, appuyez sur le bouton que vous souhaitez associer à L4/R4. Le bouton Xbox devient fixe pour indiquer que la valeur du bouton L4/R4 est configurée.
2. Réinitialiser les boutons L4/R4 : appuyez simultanément sur les boutons M+L4/R4 pendant 3 secondes. Lorsque le bouton Xbox clignote lentement, appuyez sur le bouton L4/R4. Le bouton Xbox devient fixe pour indiquer que la valeur du bouton L4/R4 est réinitialisée.
*Après 10 secondes d'inactivité lors de la configuration du bouton, la manette quittera automatiquement le mode de réglage et la valeur du bouton restera inchangée.

COMBINAISONS DE BOUTONS

Combinaison de boutons	Description
Maintenir appuyés les boutons M+LT/RT pendant 2 secondes M + LT/RT	Activer/Désactiver le mode Gâchette numérique Une fois le mode Gâchette numérique activé: la bande LED de gauche/droite s'allume automatiquement lorsque le bouton LT/RT est appuyé. *Le paramètre sera conservé après redémarrage.
M+Joystick gauche vers la gauche/droite M + ←Ⓛ→	Parcourir les 4 effets lumineux *Le paramètre sera conservé après redémarrage.
M+Joystick gauche vers le haut/bas M + ↑Ⓛ↓	Augmenter/Diminuer la luminosité des LED 5 niveaux ; la valeur par défaut est la luminosité maximale. *Le paramètre ne sera pas conservé après redémarrage.

CALIBRAGE DES JOYSTICKS ET GÂCHETTES

1. Maintenez appuyés les boutons Afficher ⧉ +Menu ☰ +Xbox jusqu'à ce que le câble USB-C soit inséré dans le port USB du PC. Le bouton Xbox clignote lentement en blanc.
2. Assurez-vous que les boutons LT/RT et les joysticks gauche/droit ne sont pas touchés. Appuyez ensuite sur le bouton A. Le bouton Xbox s'éteint.
3. Appuyez au maximum sur LT et RT. Faites tourner les joysticks à 3 reprises en les inclinant au maximum. Appuyez sur le bouton A. Le bouton Xbox devient blanc fixe, indiquant que le calibrage est terminé.
4. Une fois le calibrage terminé, il est nécessaire de débrancher et de rebrancher la manette avant de l'utiliser.

CHANGEMENT DE PROFIL

Appuyez successivement sur les boutons M+A/B/X/Y pour activer le profil correspondant.
M+Y = Profil par défaut　　M+B = Profil 1
M+A = Profil 2　　M+X = Profil 3

PERSONNALISATION VIA LE LOGICIEL GAMESIR NEXUS

Téléchargez le logiciel GameSir Nexus sur le Microsoft Store sur Xbox/PC ou sur gamesir.hk.
Utilisez le logiciel GameSir Nexus pour mettre à jour le firmware et créer 3 profils personnalisés. Le profil comprend la configuration des boutons, le réglage de la sensibilité des joysticks et gâchettes, le contrôle du niveau de vibration et des effets lumineux, etc.
*Si la valeur des boutons L4/R4 définie dans le logiciel estes différente du réglage manuel, le dernier réglage prévaudra et le réglage précédent sera automatiquement écrasé.

⚠ VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- CE PRODUIT CONTIENT DE PETITES PIÈCES. Garder hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- NE PAS utiliser à proximité d'une flamme.
- NE PAS exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- NE PAS laisser le produit dans un environnement humide ou poussiéreux.
- NE PAS faire tomber le produit ou y occasionner de chocs.
- NE PAS toucher le connecteur USB directement, car cela pourrait entraver son bon fonctionnement.
- NE PAS plier ou tirer fortement les parties du câble.
- Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit.
- NE PAS utiliser de produits chimiques, tels que de l'essence ou du dissolvant.
- NE PAS tenter de démonter, réparer ou modifier le produit.
- NE PAS utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Nous ne pourrons être tenus responsables en cas d'accident ou dommage occasionné à la suite d'une utilisation du produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- NE PAS regarder directement la lumière optique. Cela risque d'endommager vos yeux.
- Si vous rencontrez des problèmes de qualité ou que vous souhaitez nous faire part de suggestions, veuillez contacter GameSir ou votre distributeur local.

INFORMATIONS SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

TRAITEMENT APPROPRIÉ DE CE PRODUIT (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)
Applicable au sein de l'Union européenne et d'autres pays d'Europe disposant de systèmes de collecte sélective.

Si ce produit ou les documents qui l'accompagnent portent ce symbole, cela signifie qu'il ne faut pas le jeter avec le reste des ordures ménagères. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce produit dans un point de collecte agréé où il vous sera repris sans frais. Autrement, dans certains pays, vous pourrez rapporter vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. Le traitement approprié de ce produit permet d'économiser de précieuses ressources et d'éviter tout effet délétère potentiel sur la santé et l'environnement, dont une mauvaise gestion des déchets pourrait être responsable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin dans lequel ils ont acheté ce produit ou les autorités locales pour savoir où et comment procéder à un recyclage respectueux de l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs pour plus d'informations. Ce faisant, vous vous assurerez du traitement, de la récupération et du recyclage adéquats du produit jeté, évitant ainsi tout effet délétère potentiel sur l'environnement et la santé.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

CE **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES**

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. déclare par la présente que cette manette GameSir Kaleid/Kaleid Flux est conforme aux directives 2014/30/EU et 2011/65/EU ainsi qu'à son amendement (EU) 2015/863.

JUST IN GAME.
www.gamesir.hk

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help
(CUSTOMER SERVICE)

GAMESIR

ITALIANO

KALEID/KALEID FLUX

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

[Manuale elettronico]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-k1-for-xbox

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Controllore *1　Cavo USB-C di 3 m *1　Manuale d'uso *1
Scheda di ringraziamento e assistenza post-vendita *1　Adesivo GameSir *1
Certificazione *1

REQUISITI

*Xbox One / Xbox Series X|S / PC (Win 10 o successivi) con porta USB

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

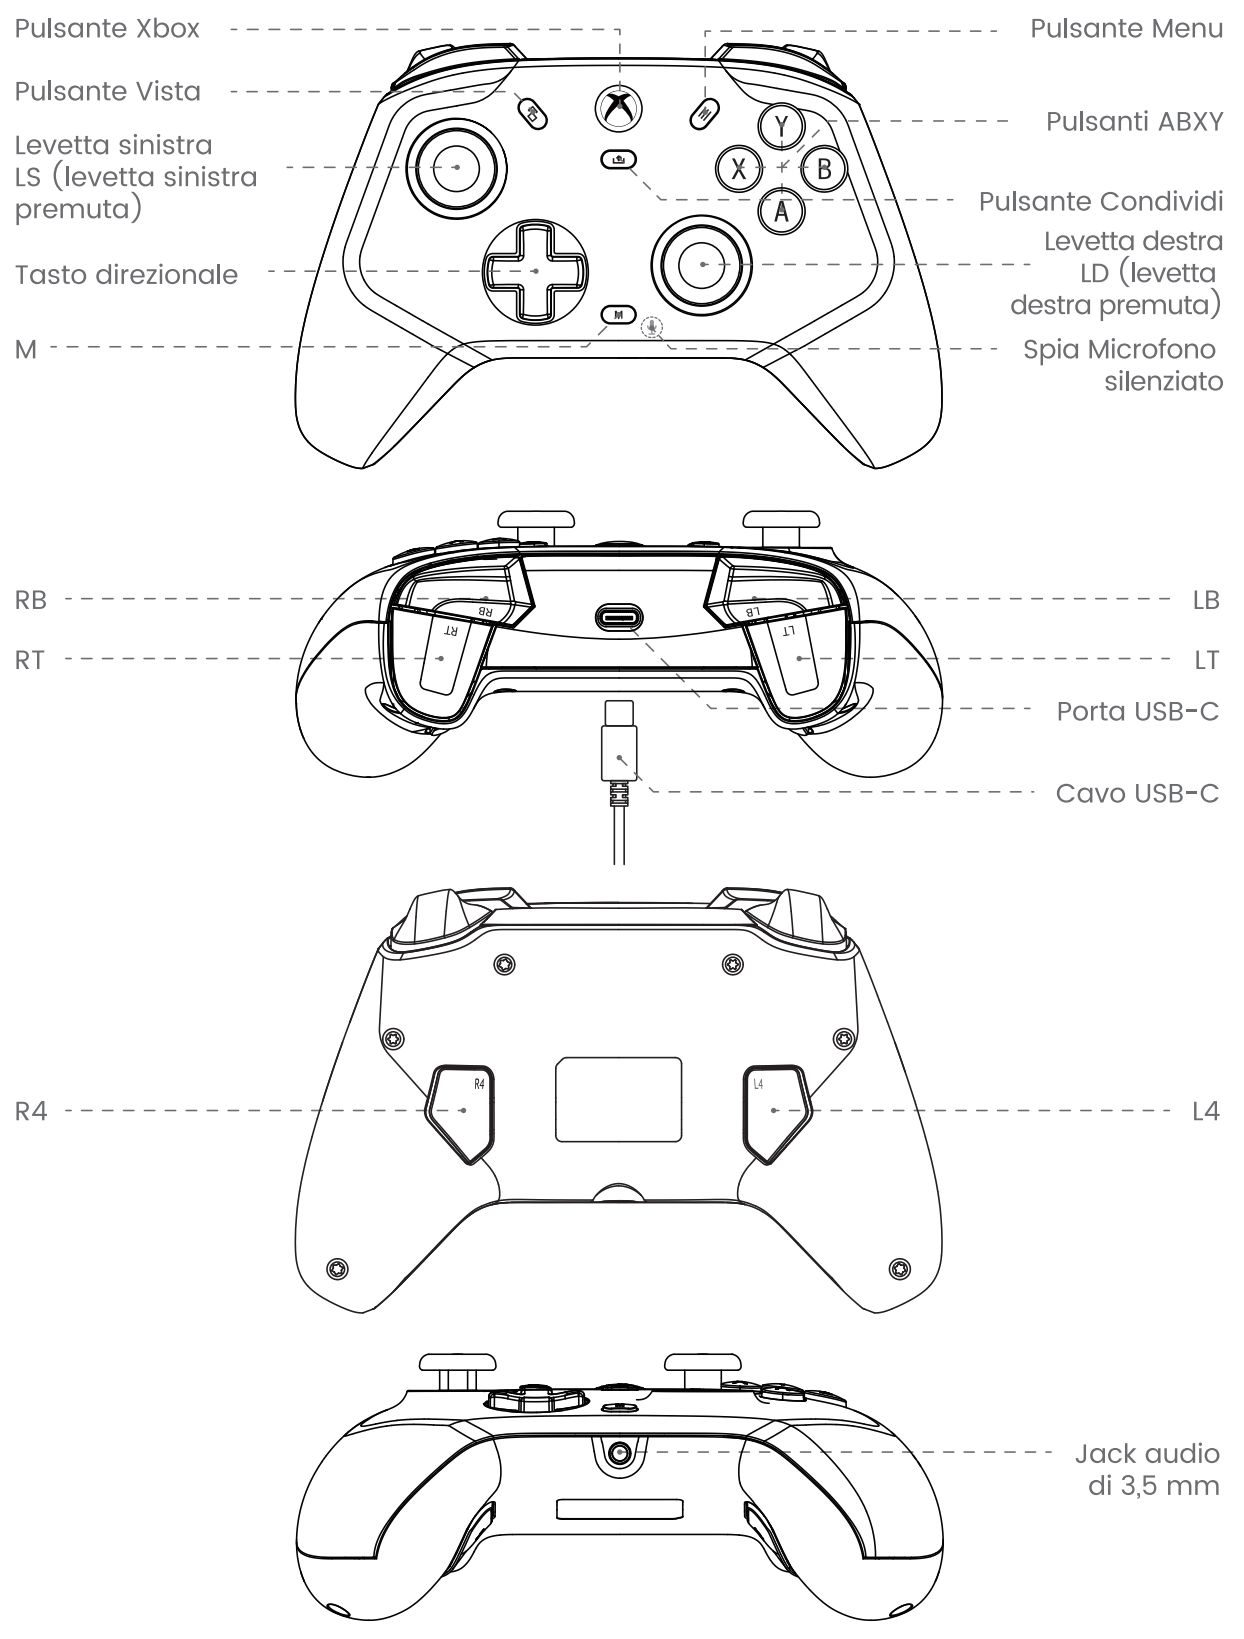

MODALITÀ DI SOSPENSIONE E RIACCENSIONE

1. Quando il controller è acceso e non viene utilizzato entro 10 minuti, si spegne automaticamente e le strisce LED si spengono.
2. Quando il controller è acceso, entrerà in modalità sospensione quando il pulsante Xbox verrà premuto per 5 secondi.
3. Quando il controller è in modalità sospensione, è possibile riaccenderlo premendo il pulsante Xbox/A/B/X/Y.

CONNETTI

Luce bianca fissa = Collegato

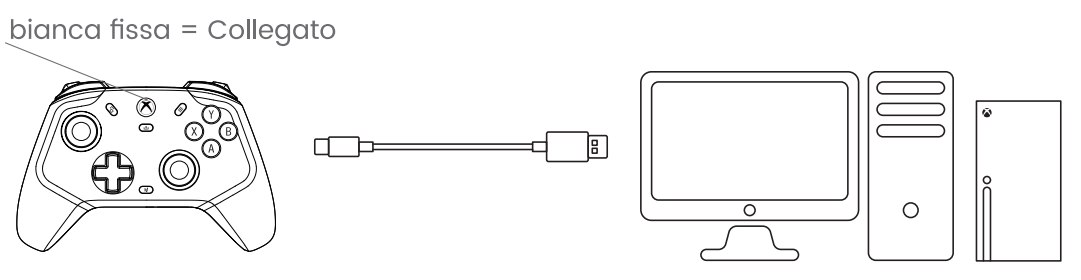

COMANDI VOLUME

1. Tenere premuto il pulsante M + Tasto direzionale su/giù per aumentare/ridurre il volume principale. (11 livelli in totale)
***Quando si regola il livello massimo/minimo, viene emesso un segnale acustico.**

2. Tenere premuto il pulsante M + Tasto direzionale destro/sinistro per aumentare il volume di gioco e ridurre il volume della chat vocale, o ridurre il volume di gioco e aumentare il volume della chat vocale.
***Quando si regola il livello massimo/medio/minimo, viene emesso un segnale acustico.**

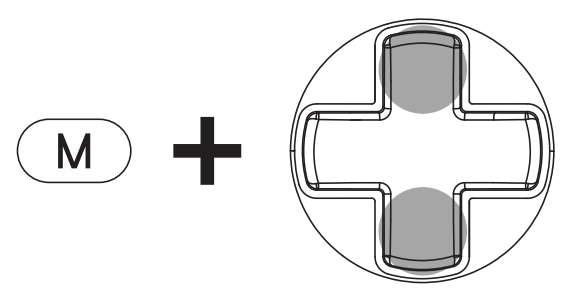

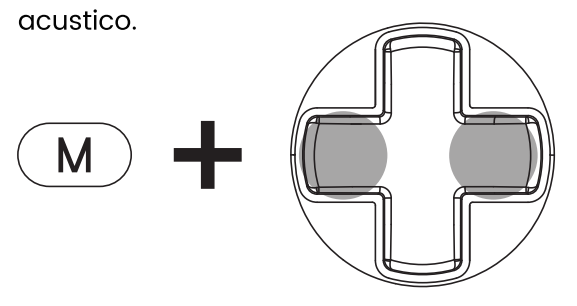

3. Funzione Microfono silenziato: quando le cuffie sono collegate, premere due volte il pulsante M. La spia del microfono diventa rossa fissa e la funzione Microfono silenziato è attiva. Premendo di nuovo due volte il pulsante M, la spia Microfono silenziato si spegne e la funzione Microfono silenziato è disattivata (impostazione predefinita).
Quando la funzione Microfono silenziato è attiva, tenere premuto il pulsante M per disattivare temporaneamente la funzione Microfono silenziato e rilasciare il pulsante M per riportare la funzione Microfono silenziato su On.

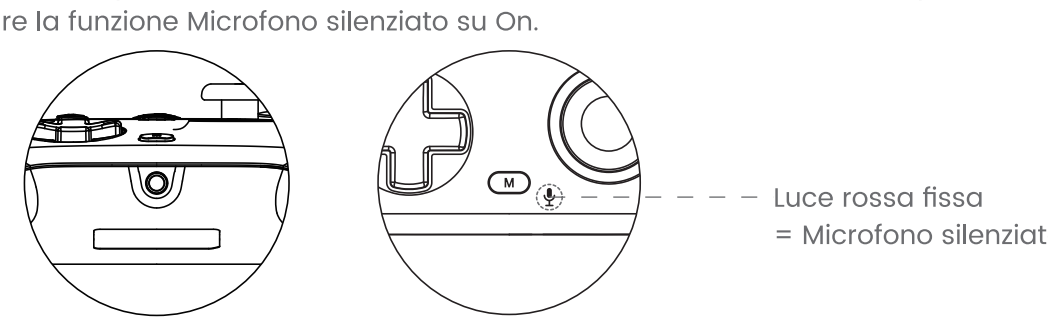

IMPOSTAZIONI DEI PULSANTI POSTERIORI



NESSUN VALORE PREIMPOSTATO DEI PULSANTI
(Può essere programmato su A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/Tasto direzionale/Menu /Visualizza/Pulsante Condividi)

1. Impostare il valore dei pulsanti L4/R4: tenere premuti i pulsanti M + L4/R4 simultaneamente per 3 secondi. Quando il pulsante Xbox lampeggia lentamente, premere il pulsante da mappare come pulsante L4/R4. Se la luce del pulsante Xbox diventa fissa, significa che il valore del pulsante L4/R4 è stato impostato.
2. Annullare il valore dei pulsanti L4/R4: tenere premuti i pulsanti M + L4/R4 simultaneamente per 3 secondi. Quando la luce del pulsante Xbox lampeggia lentamente, premere il pulsante L4/R4. Se la luce del pulsante Xbox diventa fissa, significa che il valore del pulsante L4/R4 è stato annullato.
*Dopo 10 secondi di inattività durante la configurazione, il controller uscirà automaticamente dalla stessa e il valore del pulsante rimarrà invariato.

COMBINAZIONI DI PULSANTI

Combinazioni di pulsanti	Descrizioni
Tenere premuti i pulsanti M +LT/RT per 2 secondi M + LT/RT	Attivare/disattivare il grilletto sensibile Se il grilletto sensibile è attivato: Il LED sinistro/destro si illumina automaticamente quando si preme il pulsante LT/RT. *La configurazione sarà memorizzata anche dopo il riavvio.
M + levetta sinistra a sinistra/destra M + ←Ⓛ→	Scegliere tra 4 effetti di luce *La configurazione sarà memorizzata anche dopo il riavvio.
M + levetta sinistra su/giù M + ↑Ⓛ↓	Aumenta/diminuisce la luminosità dei LED 5 livelli, il predefinito è il più luminoso. *La configurazione non sarà memorizzata dopo il riavvio.

CALIBRAZIONE DI LEVETTE E GRILLETTI

1. Tenere premuti i pulsanti Vista ⧉ + Menu ☰ + Xbox, finché il cavo USB-C non è inserito nella porta USB del PC. Il pulsante Xbox lampeggerà lentamente con una luce bianca.
2. Assicurarsi che LT, RT e le levette destra e sinistra non siano toccate. Premere quindi il pulsante A. Il pulsante Xbox smetterà di lampeggiare.
3. Premere lentamente LT e RT fino alla corsa massima. Ruotare le levette all'angolazione massima per 3 volte. Premere il pulsante A. Il pulsante Xbox diventa fisso e bianco per indicare che la calibrazione è terminata.
4. Al termine della calibrazione è necessario scollegare e ricollegare il controller prima dell'utilizzo.

CAMBIARE PROFILO

Premere i pulsanti M + A/B/X/Y in sequenza per passare al profilo corrispondente.
M + Y = Predefinito　　M + B = Profilo 1
M + A = Profilo 2　　M + X = Profilo 3

PERSONALIZZAZIONE CON IL SOFTWARE "GAMESIR NEXUS"

Scaricare il software "GameSir Nexus" dal Microsoft Store su Xbox/PC o dal sito gamesir.hk
Usare il software "GameSir Nexus" per migliorare il firmware e creare 3 profili personalizzati.
Il profilo comprende la mappatura dei pulsanti, la calibrazione delle levette e dei grilletti, il controllo del livello di vibrazione, effetti di luce, configurazione, ecc.
*Se il valore del pulsante L4/R4 impostato nel software è diverso dalle impostazioni manuali, vigerà l'ultima impostazione configurata, e la precedente sarà sovrascritta.

⚠ SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE PRECAUZIONI

- CONTIENE PARTI PICCOLE. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Cercare immediatamente assistenza medica se inghiottite o inalate.
- NON usare il prodotto vicino al fuoco.
- NON esporre alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
- NON lasciare il prodotto in un ambiente umido o polveroso.
- NON urtare il prodotto né farlo cadere a causa di un urto.
- NON toccare direttamente la porta USB o potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
- NON piegare né tirare i cavi.
- Usare uno straccio delicato e asciutto per la pulizia.
- NON usare sostanze chimiche, come benzina o solventi.
- NON disassemblare, riparare o modificare.
- NON usare per scopi diversi dall'originale. NON ci assumiamo la responsabilità per infortuni o danni causati da usi per scopi diversi dall'originale.
- NON guardare direttamente nella luce ottica. Potrebbe danneggiare gli occhi.
- In caso di problemi di qualità o suggerimenti, contattare GameSir o il distributore locale.

RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE INFORMAZIONI

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO (RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE)
Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata

Questo marchio sul prodotto o sui documenti di accompagnamento indica che non deve essere unito ai rifiuti domestici generici.Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, si prega di portare questo prodotto presso i punti di raccolta designati dove sarà accettato senza costi aggiuntivi. In alternativa, in alcuni Paesi è possibile restituire i prodotti al rivenditore locale previo acquisto di un prodotto nuovo equivalente. Smaltire correttamente questo prodotto aiuta a risparmiare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che, altrimenti, potrebbero sorgere in seguito a una gestione inappropriata dei rifiuti. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto, o in alternativa l'ufficio governativo locale, per sapere dove e come portare il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente. Gli utenti commerciali possono contattare il proprio fornitore per ulteriori informazioni. Così facendo, ci si assicurerà che il prodotto smaltito venga sottoposto al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari, evitando potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE**

Con la presente, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. dichiara che il controller GameSir Kaleid/Kaleid Flux è conforme alle direttive 2014/30/EU e 2011/65/EU, e alla relativa modifica (EU) 2015/863.

JUST IN GAME.
www.gamesir.hk

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help
(CUSTOMER SERVICE)

GAMESIR

ESPAÑOL

KALEID/KALEID FLUX

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

[Manuales electrónicos]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-k1-for-xbox

CONTENIDO DEL PAQUETE

Controlador *1　Cable USB-C de 3 m *1　Manual de usuario *1
Tarjeta de agradecimiento y servicio posventa *1　Sticker de GameSir *1　Certificación *1

REQUISITOS

*Xbox One/Xbox serie X o S/PC (con Windows 10 o versiones posteriores) con puerto USB

DISEÑO DEL DISPOSITIVO

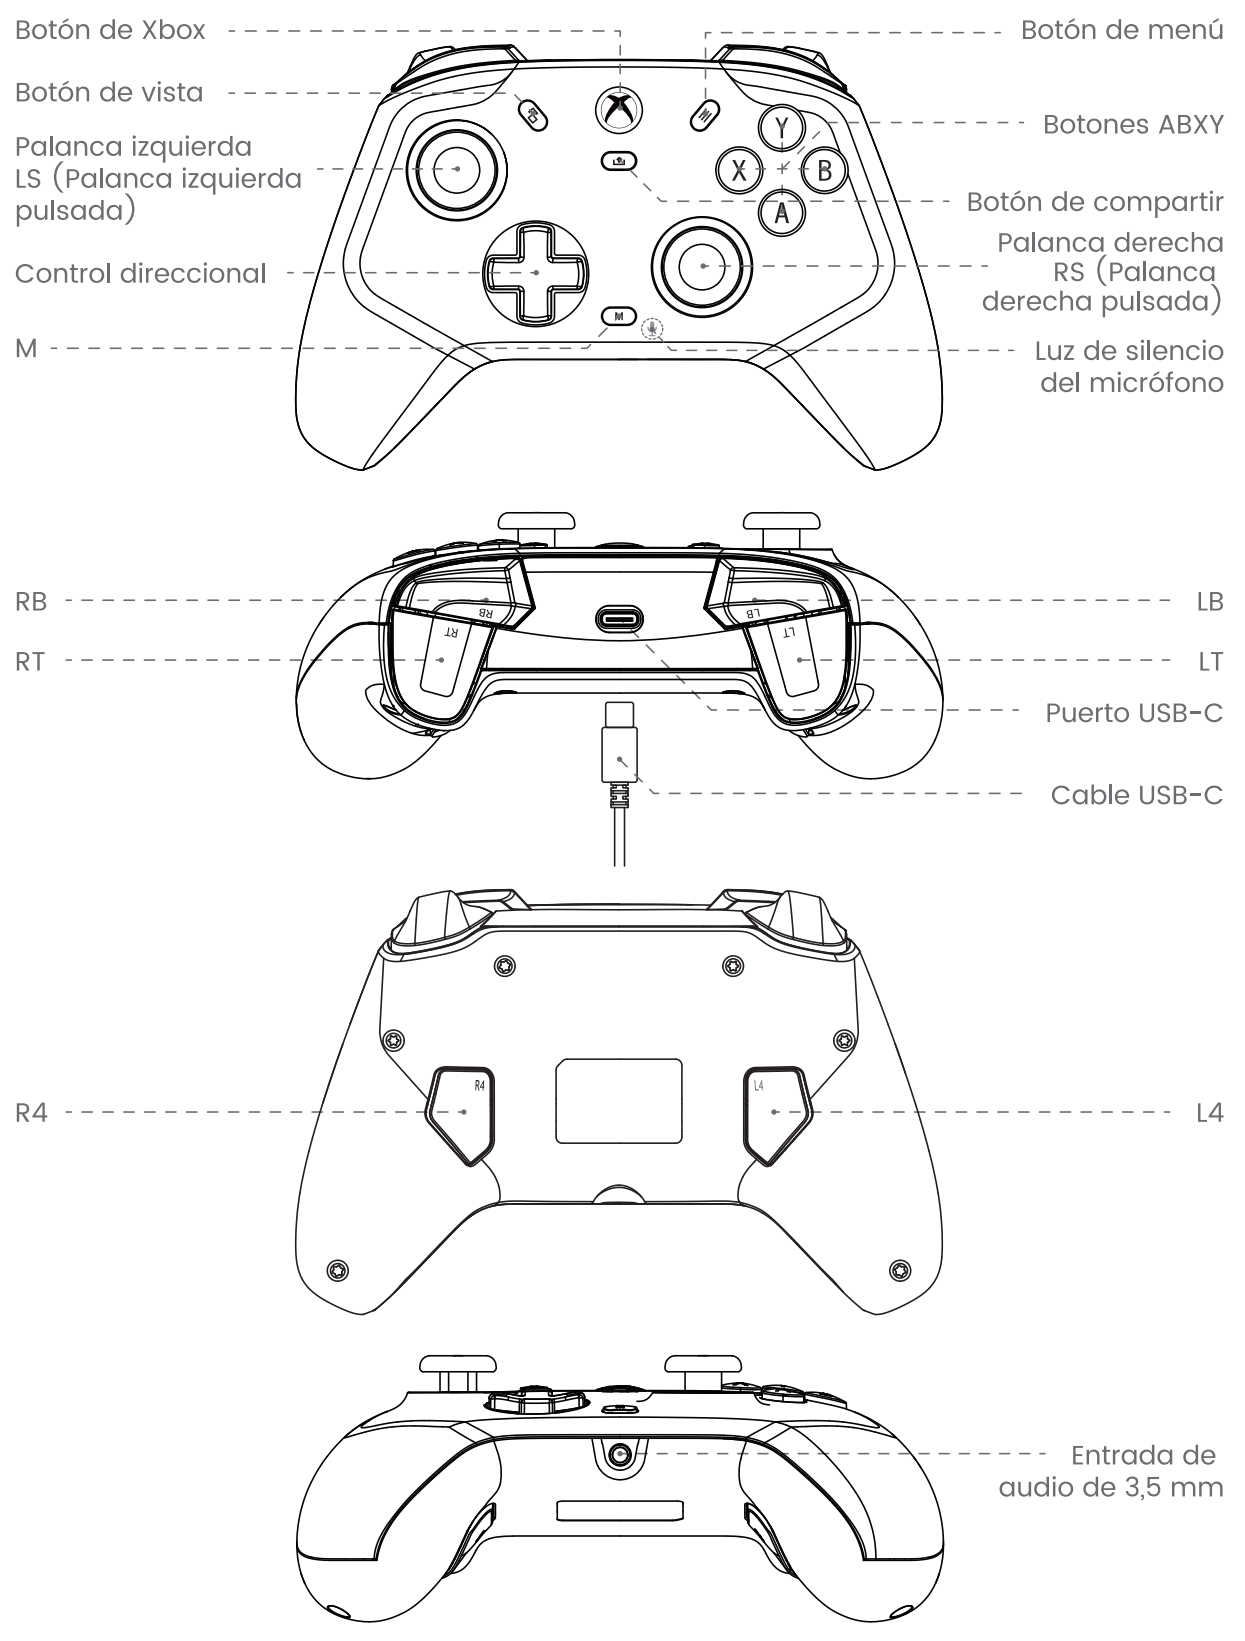

REPOSO AUTOMÁTICO Y ENCENDIDO

1. Cuando el control esté encendido y no se realice ninguna operación en 10 minutos, entrará en reposo automáticamente y las tiras de LED se apagarán.
2. Cuando el control está encendido, se pone en reposo al mantener pulsado el botón Xbox durante 5 s.
3. Cuando el control se pone en modo reposo, se puede encender pulsando el botón Xbox/A/B/X/Y.

CONEXIÓN

Blanco fijo = conectado

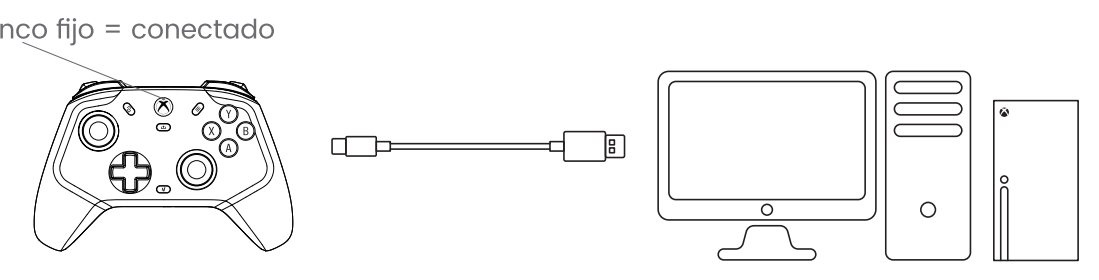

CONTROL DE VOLUMEN

1. Mantenga pulsados el botón M y el control direccional hacia arriba o hacia abajo para subir o bajar el volumen principal. (11 niveles en total)
***Se oirá un pitido cuando se ajuste al nivel máximo/mínimo.máximo/mínimo.**

2. Mantenga pulsados el botón M y el control direccional hacia la derecha o hacia la izquierda para subir el volumen del juego y bajar el volumen del chat al mismo tiempo o viceversa.
***Se oirá un pitido cuando se ajuste al nivel máximo/medio/mínimo.**

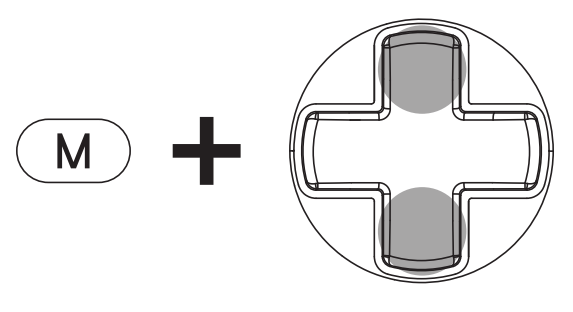

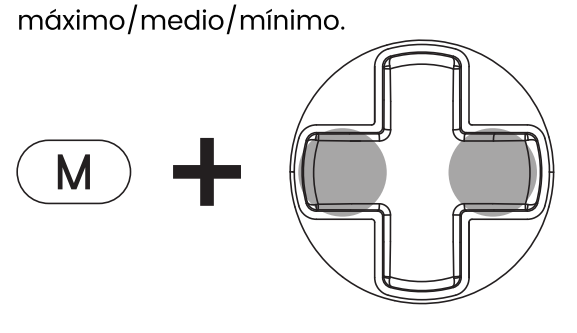

3. Función de silencio del micrófono: cuando los auriculares están conectados, pulse dos veces el botón M. La luz de silencio del micrófono se iluminará en rojo y la función de silencio del micrófono se activará. Pulse de nuevo dos veces el botón M, la luz de silencio del micrófono se apagará y la función de silencio del micrófono se desactivará (por defecto).
Cuando la función de silencio del micrófono esté activada, mantenga pulsado el botón M para desactivar temporalmente la función de silencio del micrófono y suéltelo para volver a activarla.

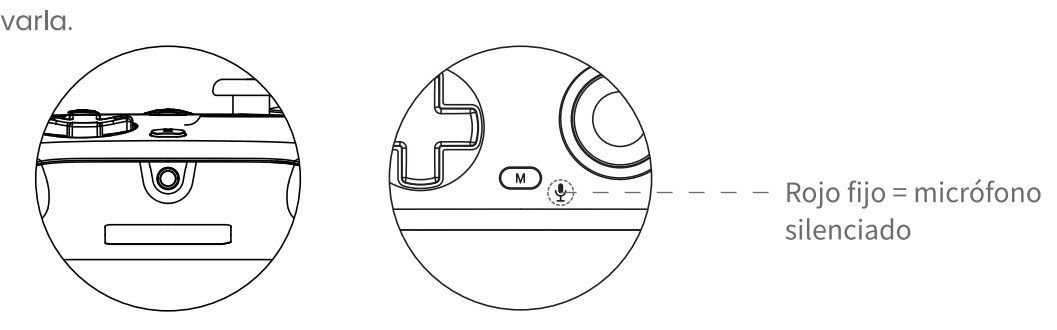

CONFIGURACIÓN DE LOS BOTONES TRASEROS



NO HAY VALORES DE BOTONES PREDEFINIDOS
(Puede programarse a A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/control direccional/Menú /Vista/botón de compartir)

1. Establecer el valor del botón L4/R4: pulse los botones M y L4/R4 al mismo tiempo durante 3 segundos. Cuando el botón Xbox comience a parpadear lentamente, pulse el botón que quiera asignar a L4/R4. Cuando el botón Xbox queda fijo significa que se ha establecido el valor del botón L4/R4.
2. Cancelar el valor del botón L4/R4: pulse los botones M y L4/R4 al mismo tiempo durante 3 segundos. Cuando el botón Xbox comience a parpadear lentamente, toque el botón L4/R4. El botón Xbox se vuelve fijo para indicar que se ha cancelado el valor del botón L4/R4.
* Después de 10 s de inactividad dentro de los 10 s después de la configuración, el control sale automáticamente del modo configuración y se mantiene el valor del botón.

COMBINACIONES DE BOTONES

Combinaciones de botones	Descripciones
Mantenga pulsados los botones M + LT/RT durante 2 s M + LT/RT	Activar/Desactivar sensibilidad Una vez que se active el modo sensibilidad: La tira LED izquierda/derecha se iluminará automáticamente cuando pulse el botón LT/RT. * La configuración se guardará después de reiniciar.
M + Palanca izquierda a izquierda/derecha M + ←Ⓛ→	Cambio entre 4 efectos de luz * La configuración se guardará después de reiniciar.
M + Palanca izquierda arriba/abajo M + ↑Ⓛ↓	Aumentar/reducir el brillo del LED 5 niveles, el predeterminado es el más brillante. * La configuración no se guardará después de reiniciar.

CALIBRACIÓN DE LAS PALANCAS Y GATILLOS

1. Mantenga pulsados los botones Vista ⧉ + Menú ☰ + Xbox hasta que el cable USB-C se haya insertado en el puerto USB del PC. El botón Xbox comenzará a parpadear en blanco.
2. Asegúrese de no estar tocando los botones LT y RT, ni las palancas derecha e izquierda. A continuación, pulse el botón A. Se apagará la luz del botón Xbox.
3. Pulse los botones LT y RT hasta su recorrido máximo. Gire las palancas en el mayor ángulo posible 3 veces. Pulse el botón A. Cuando el botón Xbox quede fijo en blanco significa que la calibración ha terminado.
4. Una vez que la calibración haya terminado, debe desconectar y volver a conectar el control antes de usarlo.

CAMBIO DE PERFIL

Pulse los botones M + A/B/X/Y en secuencia para cambiar al perfil correspondiente.
M + Y = Perfil predeterminado　　M + B = Perfil 1
M + A = Perfil 2　　M + X = Perfil 3

PERSONALIZACIÓN A TRAVÉS DEL SOFTWARE "GameSir NEXUS"

Descargue el software "GameSir Nexus" desde Microsoft Store en la Xbox o el PC, o desde gamesir.hk
Use el software "GameSir Nexus" para actualizar el firmware y crear tres perfiles personalizados. El perfil permite asignar los botones, ajustar los gatillos y las palancas, controlar los niveles de vibración, configuración de efectos de luz, etc.
* Si el valor establecido en el software para el botón L4/R4 difiere del configurado de forma manual, la última configuración prevalecerá y reemplazará la anterior.

⚠ LEA LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES CON DETENIMIENTO

- CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS. Mantenga el producto fuera del alcance de niños menores de 3 años. Busque asistencia médica inmediata si se ingiere o inhala alguna pieza.
- NO utilice el producto cerca del fuego.
- NO exponga el producto a la luz solar directa o a altas temperaturas.
- NO deje el producto en un ambiente húmedo ni polvoriento.
- NO golpee ni deje caer el producto para evitar golpes fuertes.
- NO toque el puerto USB directamente para evitar fallos.
- NO doble ni tire de las partes del cable con fuerza.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto.
- NO utilice químicos como gasolina o disolvente.
- NO desarme, repare ni modifique el producto.
- NO lo utilice con fines distintos a su fin original. NO nos hacemos responsables de accidentes ni daños cuando el producto se utilice con fines distintos a su fin original.
- NO mire la luz óptica de manera directa. Podría dañarle la vista.
- Si tiene inquietudes o sugerencias acerca de la calidad, póngase en contacto con GameSir o con su distribuidor local.

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS INFORMACIÓN

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO (RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS)
Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva

Esta marca en el producto o en los documentos que vienen con él significa que no se debe mezclar con la basura doméstica general. Para un tratamiento, recuperación y reciclaje adecuado, lleve este producto a los puntos de recogida designados, donde se aceptará de forma gratuita. De forma alternativa, en algunos países, puede devolver sus productos a su distribuidor local tras adquirir un producto nuevo equivalente. Eliminar este producto de forma correcta contribuirá a ahorrar valiosos recursos y a evitar posibles efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente que podría generar una gestión inadecuada de los residuos. Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el distribuidor al que le adquirieron este producto o con la oficina gubernamental local para obtener información acerca de dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente. Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con su proveedor para obtener más información. De hacerlo, se asegurará de que el producto eliminado se someta al tratamiento, la recuperación y el reciclado necesarios, evitando así posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA DE LA UE**

Por la presente, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declara que este control GameSir Kaleid/Kaleid Flux cumple con la Directiva 2014/30/EU y 2011/65/EU y su enmienda (EU) 2015/863.

JUST IN GAME.
www.gamesir.hk

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help
(CUSTOMER SERVICE)

VER: K1-202403

GAMESIR

PORTUGUÊS

KALEID/KALEID FLUX

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

[E-manuais]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-k1-for-xbox

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Controlador *1 Cabo USB-C de 3 m *1 Manual do Usuário *1
Cartão de agradecimento e serviço pós-vendas *1 Adesivo GameSir *1 Certificação *1

REQUISITOS

*Xbox One / Xbox Series X|S / PC (Win 10 ou superior) com porta USB

LAYOUT DO DISPOSITIVO

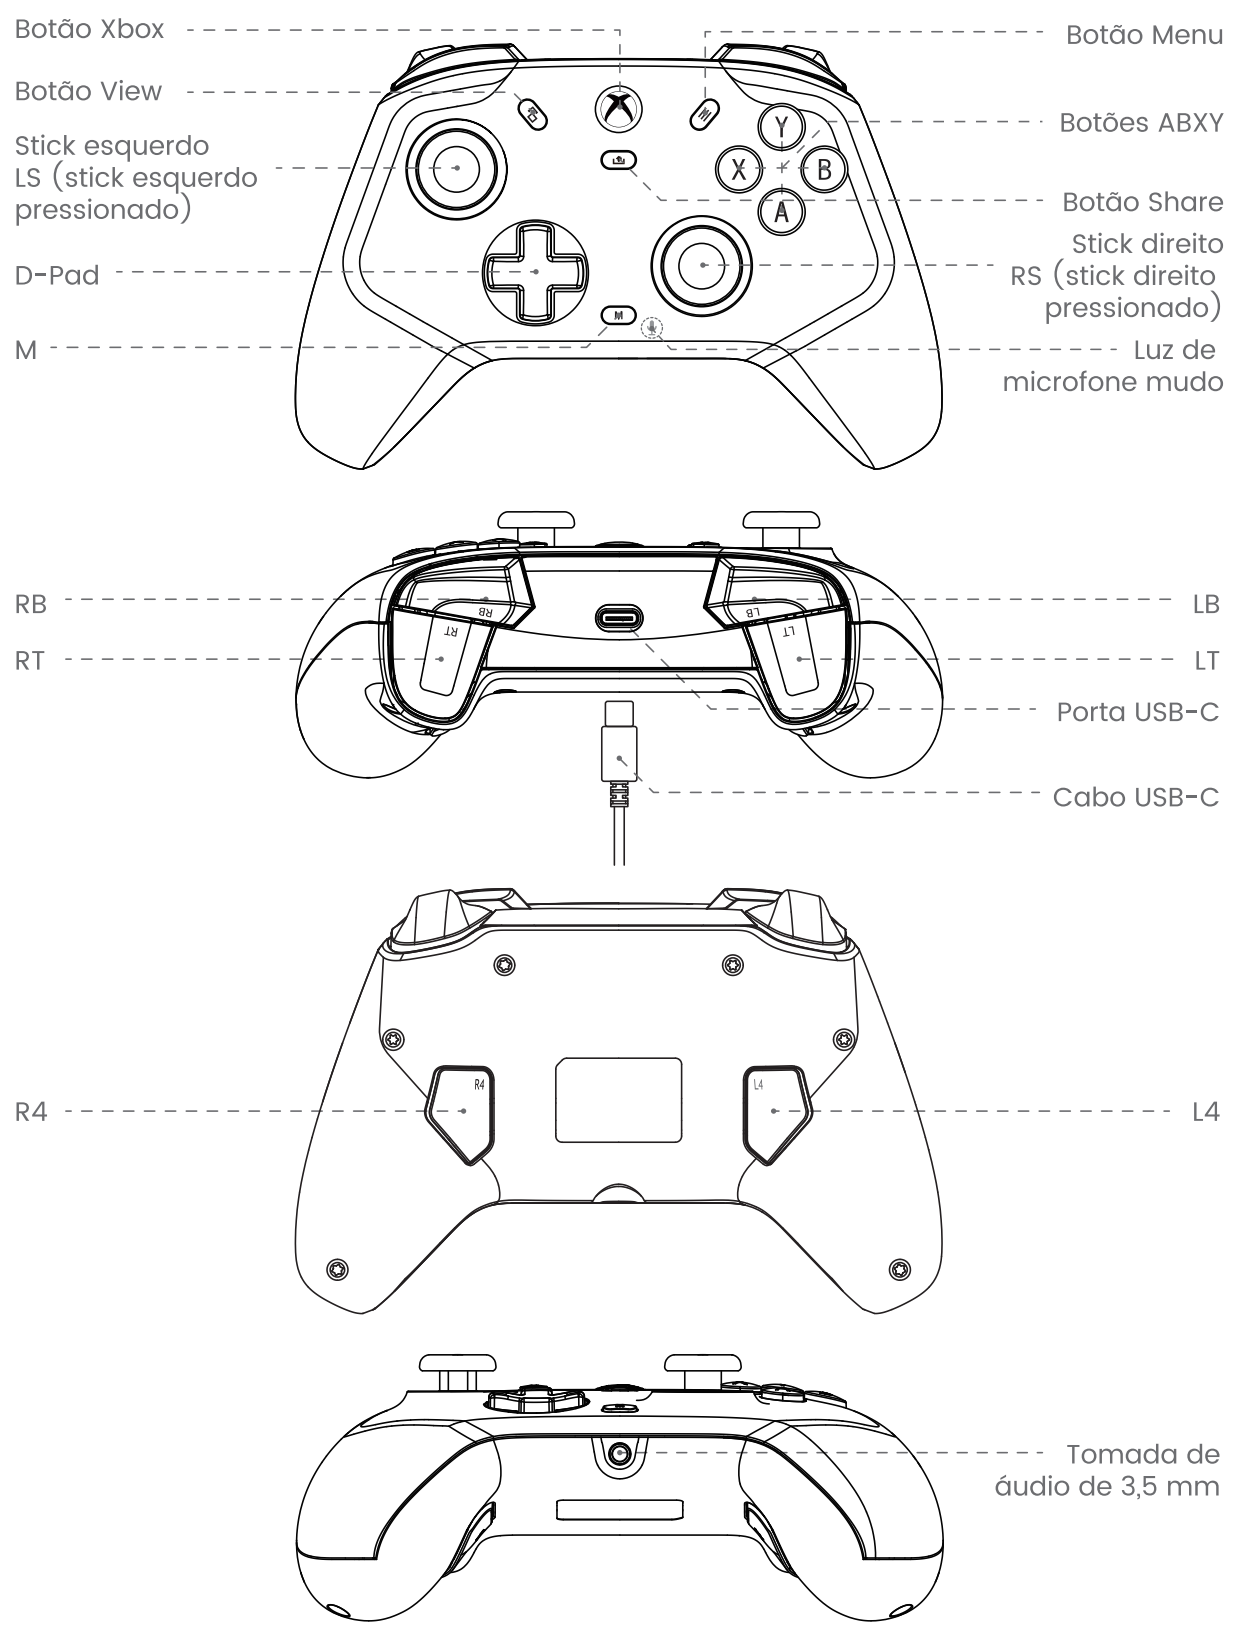
Botão Xbox
Botão View
Stick esquerdo LS (stick esquerdo pressionado)
D-Pad
M
Botão Menu
Botões ABXY
Botão Share
Stick direito RS (stick direito pressionado)
Luz de microfone mudo
RB
RT
LB
LT
Porta USB-C
Cabo USB-C
R4
L4
Tomada de áudio de 3,5 mm

SUSPENSÃO AUTOMÁTICA E ATIVAÇÃO

1. Quando o controlador estiver ligado e não houver operação durante 10 minutos, ele entrará automaticamente em suspensão e as faixas de LED apagarão.
2. Quando o controlador estiver ligado, ele entrará em suspensão após o botão Xbox ser mantido pressionado por 5 segundos.
3. Quando o controlador entrar no modo de suspensão, você poderá enfraquecer o controlador pressionando o botão Xbox/A/B/X/Y.

CONECTAR

Branco sólido = Conectado

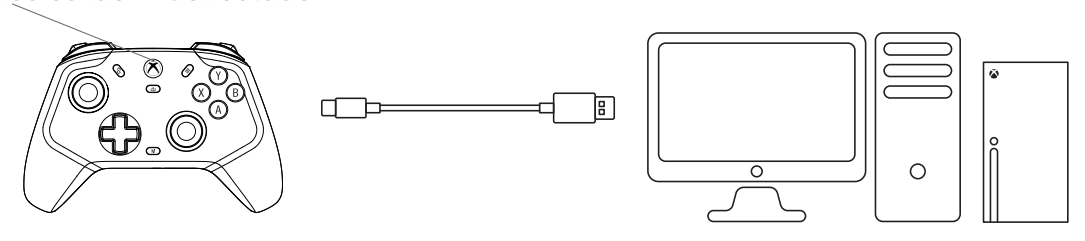

CONTROLE DE VOLUME

1. Segure o botão M + Para cima/Para baixo do D-pad para aumentar/diminuir o volume principal. (11 níveis no total)
***Haverá um bipe ao ajustar o nível máximo/mínimo.**

2. Segure o botão M + Esquerda/Direita do D-pad para aumentar o volume do jogo e diminuir o volume do chat de voz/diminuir o volume do jogo e aumentar o volume do chat de voz.
***Haverá um bipe ao ajustar para o nível máximo/médio/mínimo.**

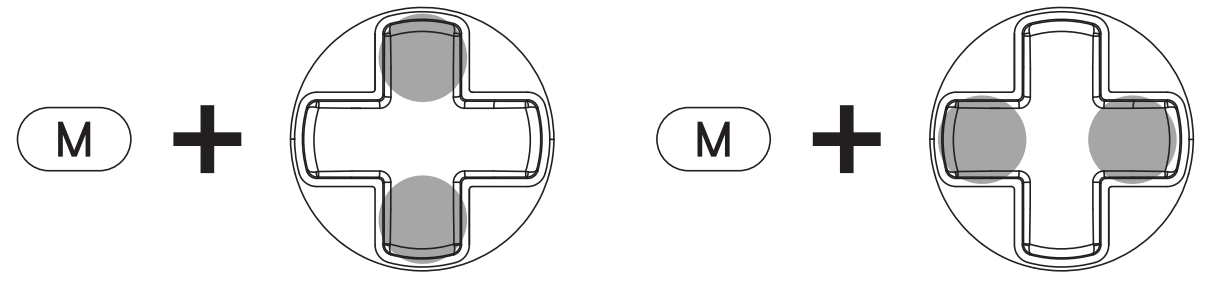

3. Função de microfone mudo: quando seu fone de ouvido estiver conectado, pressione duas vezes o botão M, a luz de microfone mudo ficará vermelha sólida e a função de microfone mudo será ativada. Pressione o botão M duas vezes novamente, a luz de microfone mudo apagará e a função Silenciar microfone será desativada (padrão). Quando a função de microfone mudo estiver ativada, segure o botão M para desligar temporariamente a função e solte o botão M para reativar a função.

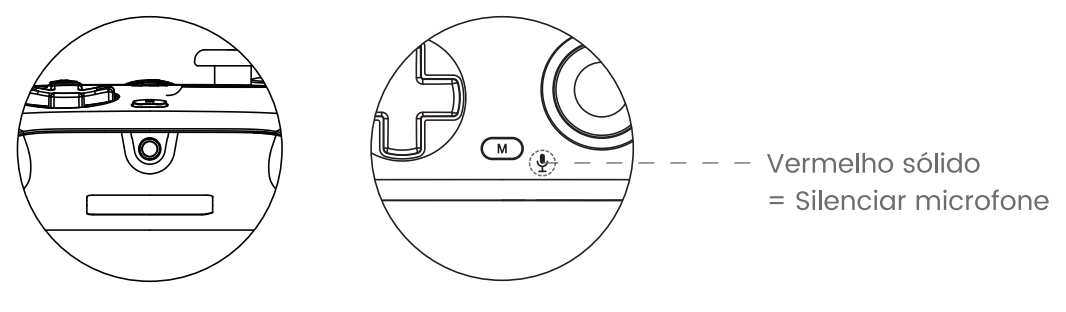

CONFIGURAÇÕES DOS BOTÕES TRASEIROS



NENHUM VALOR PREDEFINIDO DOS BOTÕES
(Podem ser programados como botão A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/D-pad/Menu/View/Share)

1. Definir o valor do botão L4/R4: segure os botões M+L4/R4 simultaneamente por 3 segundos. Quando o botão Xbox piscar lentamente, pressione o botão que deseja mapear para L4/R4. O botão Xbox se tornará sólido para indicar que o valor do botão L4/R4 está definido.
2. Cancelar o valor do botão L4/R4: segure os botões M+L4/R4 simultaneamente por 3 segundos. Quando o botão Xbox piscar lentamente, pressione o botão L4/R4. O botão Xbox se tornará sólido para indicar que o valor do botão L4/R4 está cancelado.
*Após 10 segundos de inatividade durante a configuração, o controlador sairá automaticamente do modo de configuração e o valor do botão permanecerá inalterado.

COMBINAÇÕES DE BOTÕES

Combinações de botões	Descrições
Segure os botões M + LT/RT por 2 segundos M + LT / RT	Ativa/desativa gatilho ultrassensível Quando o modo de gatilho ultrassensível está ativado: A faixa de LEDs esquerda/direita acenderá automaticamente quando o botão LT/RT for pressionado. *A configuração permanecerá salva após a reinicialização.
M + Esquerda/Direita do stick esquerdo M + ←Ⓛ→	Alterna entre 4 efeitos de luz *A configuração permanecerá salva após a reinicialização.
M + Para cima/Para baixo do stick esquerdo M + ↕Ⓛ	Aumenta/Diminui brilho dos LEDs 5 níveis, o mais intenso é o padrão. *A configuração não permanecerá salva após a reinicialização.

CALIBRAÇÃO DOS STICKS E GATILHOS

1. Segure os botões View ⧉ + Menu ☰ + Xbox até que o cabo USB-C seja inserido na porta USB do PC. O botão Xbox piscará lentamente em branco.
2. Certifique-se de que LT & RT e os sticks esquerdo e direito não sejam tocados. Em seguida, pressione o botão A. O botão Xbox apagará.
3. Pressione LT & RT até o final dos seus cursos. Gire os sticks em seus ângulos máximos 3 vezes. Pressione o botão A. O botão Xbox se tornará branco sólido para indicar que a calibração terminou.
4. Após o fim da calibração, será necessário desconectar e reconectar o controlador antes do uso.

TROCA DE PERFIL

Pressione os botões M + A/B/X/Y em sequência para trocar para o perfil correspondente.
M + Y = Padrão M + B = Perfil 1
M + A = Perfil 2 M + X = Perfil 3

PERSONALIZAÇÃO VIA SOFTWARE "GAMESIR NEXUS"

Baixe o software "GameSir Nexus" da Microsoft Store no Xbox/PC ou gamesir.hk
Use o software "GameSir Nexus" para atualizar o firmware e crie 3 perfis personalizados. O perfil inclui mapeamento de botões, ajuste de zonas de sticks e gatilhos, controle do nível de vibração, efeitos de luz, etc.
*Se o valor do botão L4/R4 definido no software for diferente da configuração manual, a última configuração prevalecerá, e a antiga será diretamente substituída.

LEIA ESTAS PRECAUÇÕES COM CUIDADO

- CONTÉM PEÇAS PEQUENAS. Mantenha longe do alcance de crianças com menos de 3 anos de idade. Procure atendimento médico imediatamente em caso de ingestão ou inalação.
- NÃO use o produto perto de fogo.
- NÃO exponha à luz solar direta nem a temperaturas elevadas.
- NÃO mantenha o produto em ambientes úmidos ou empoeirados.
- NÃO submeta o produto a impactos nem permita que ele caia devido a impactos fortes.
- NÃO toque diretamente na porta USB, pois isso poderia causar mal funcionamento.
- NÃO dobre o cabo acentuadamente nem puxe nenhuma de suas partes.
- Use um pano macio e seco para limpar.
- NÃO use produtos químicos como gasolina ou redutores.
- NÃO desmonte, repare ou modifique.
- NÃO use para outros fins além da finalidade original. NÃO somos responsáveis por acidentes ou danos causados por uso incorreto do produto.
- NÃO olhe diretamente para a luz. Ela poderá causar danos à sua visão.
- Em caso de preocupações quanto à qualidade ou sugestões, entre em contato com a GameSir ou seu distribuidor local.

DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS INFORMAÇÕES

DESCARTE CORRETO DO PRODUTO (DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS)
Aplicável à União Europeia e a outros países europeus com sistemas de coleta diferenciada.

Esta marca no produto ou nos documentos que o acompanham significa que ele não deve ser misturado com lixo doméstico geral. Para tratamento, recuperação e reciclagem adequados, leve este produto a pontos de coleta designados, onde ele será aceito gratuitamente. Como alternativa, em alguns países, talvez você possa devolver seus produtos ao revendedor local ao comprar um novo produto equivalente. O descarte correto deste produto ajudará a economizar recursos valiosos e evitar possíveis efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente que poderiam ser causados pelo manuseio inadequado de resíduos. Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor em que adquiriram o produto ou com o órgal responsável do governo local para obter detalhes sobre onde e como podem enviar este item para reciclagem ambientalmente segura. Os usuários comerciais devem entrar em contato com seus respectivos fornecedores para obter mais informações. Ao fazer isso, você garantirá que seu produto descartado seja submetido aos procedimentos de tratamento, recuperação e reciclagem apropriados, prevenindo assim possíveis efeitos nocivos ao ambiente e à saúde humana.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A DIRETIVA DA UE

A Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declara por meio deste que o controlador GameSir Kaleid/Kaleid Flux está em conformidade com a Diretiva 2014/30/EU & 2011/65/EU e sua atualização (EU) 2015/863.

JUST IN GAME.
www.gamesir.hk

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help
(CUSTOMER SERVICE)

GAMESIR

РУССКИЙ

KALEID/KALEID FLUX

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

[Электронные руководства]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-k1-for-xbox

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контроллер x 1 Кабель USB-C длиной 3 м x 1 Руководство пользователя x 1
Сервисная карта с благодарностью за покупку x 1 Наклейка GameSir x 1
Сертификат соответствия x 1

ТРЕБОВАНИЯ

* Xbox One / Xbox Series X|S / ПК (ОС Windows 10 или более поздней версии) с доступным портом USB

СХЕМА УСТРОЙСТВА

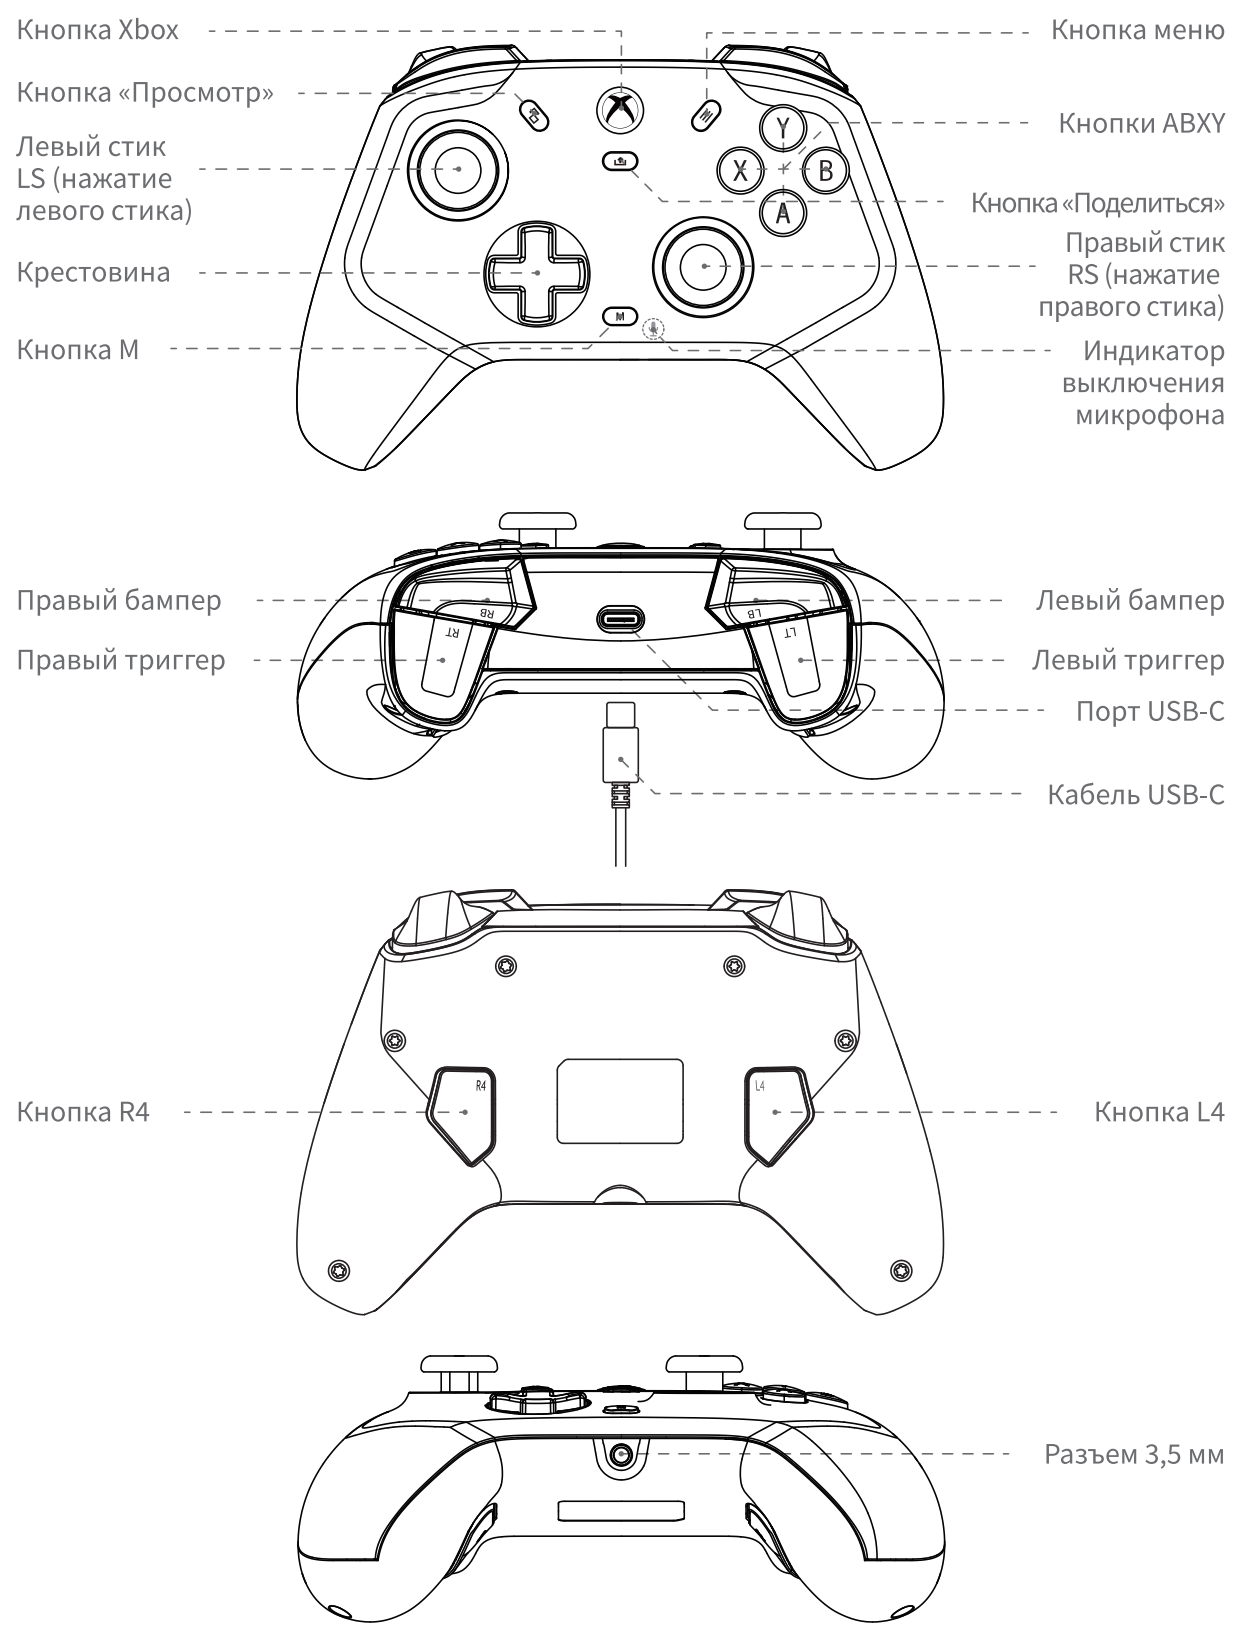

Автоматический переход в спящий режим и выход из него

1. Если контроллер включен, то после 10 минут бездействия он автоматически переходит в спящий режим и светодиодная подсветка гаснет.
2. Если контроллер включен, он перейдет в спящий режим при нажатии и удержании кнопки Xbox в течение 5 секунд.
3. Пробудить контроллер из спящего режима можно нажатием кнопки Xbox или A/B/X/Y.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Соединение установлено — индикатор светится белым

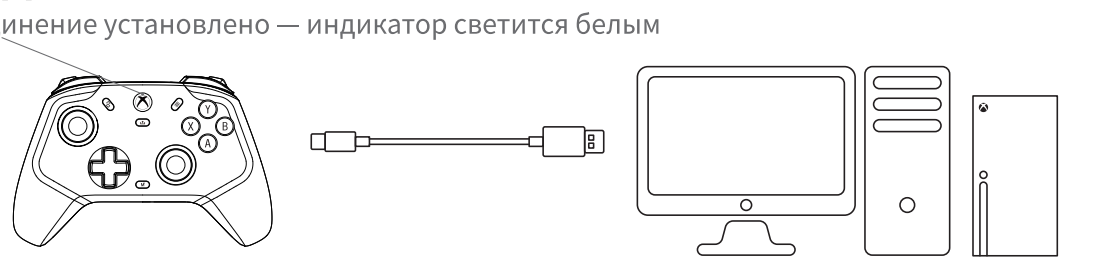

УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ

1. Удерживая кнопку M, нажимайте на крестовину вверх / вниз, чтобы увеличить / уменьшить общий уровень громкости (всего предусмотрено 11 уровней громкости).
*** При достижении максимального/минимального уровня раздастся звуковой сигнал.**

2. Удерживая кнопку M, нажимайте влево / вправо на крестовине, чтобы увеличить громкость в игре и уменьшить громкость голосового чата / уменьшить громкость в игре и увеличить громкость голосового чата.
*** При достижении максимального/среднего/минимального уровня раздастся звуковой сигнал.**

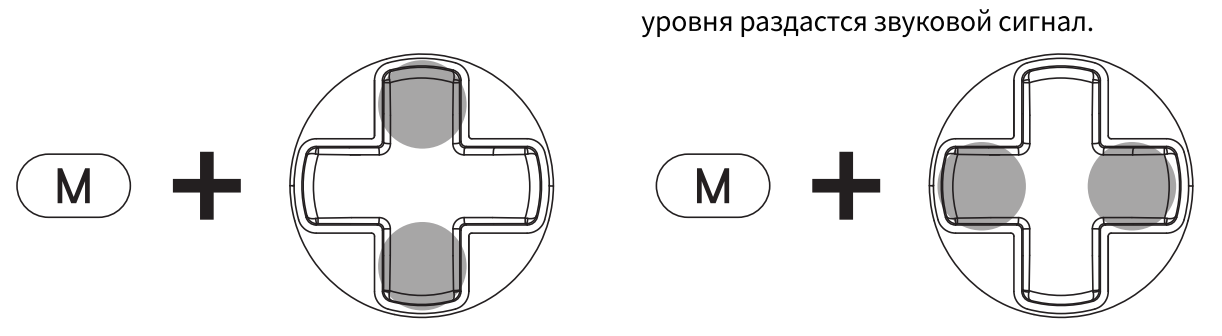

3. Выключение микрофона. При подключенных наушниках дважды нажмите кнопку M — индикатор отключения микрофона начнет светиться красным, и микрофон будет выключен. При повторном двойном нажатии кнопки M индикатор выключения микрофона погаснет, а микрофон будет включен (состояние по умолчанию).
При выключенном микрофоне удерживайте кнопку M, чтобы временно включить микрофон, и отпустите кнопку M, чтобы снова его выключить.

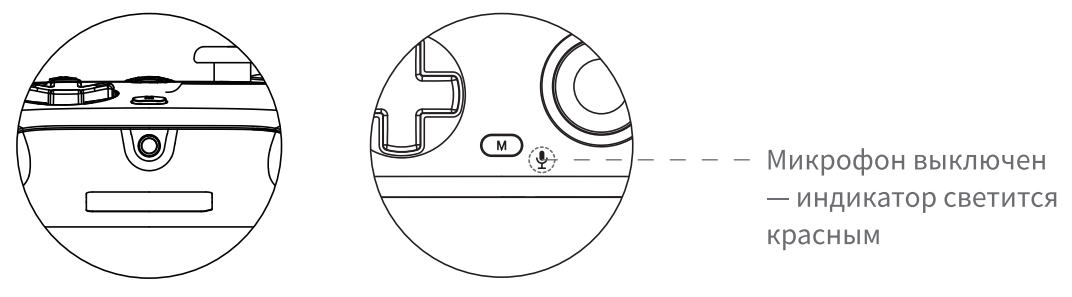

НАСТРОЙКИ КНОПОК НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ



ПО УМОЛЧАНИЮ ФУНКЦИИ КНОПОК НЕ НАСТРОЕНЫ
(На них можно запрограммировать функции кнопок A/B/X/Y, LB/RB, LT/RT, LS/RS, «Меню», «Просмотр», «Поделиться» или крестовины)

1. Настройка функции кнопки L4/R4: одновременно нажмите и удерживайте кнопки M +L4/R4 в течение 3 секунд. Когда индикатор кнопки Xbox начнет медленно мигать, нажмите кнопку, функцию которой вы хотите назначить на L4/R4. Индикатор кнопки Xbox начнет светиться непрерывно — функция успешно назначена для кнопки L4/R4.
2. Сброс функции кнопки L4 / R4: одновременно нажмите и удерживайте кнопки M +L4 / R4 в течение 3 секунд. Когда индикатор кнопки Xbox начнет медленно мигать, нажмите L4/R4. Индикатор кнопки Xbox начнет светиться непрерывно — функция для L4/R4 сброшена.
* После 10 секунд бездействия контроллер автоматически выйдет из режима настройки, а функция кнопки останется прежней.

СОЧЕТАНИЕ КНОПОК

Сочетание кнопок	Описание
Одновременно удерживайте кнопки M + LT/RT в течение 2 с M + LT / RT	Включение/отключение быстрого срабатывания триггеров При включенном быстром срабатывании триггеров: левая/правая светодиодная полоска будет подсвечиваться при нажатии триггера LT/RT. * Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.
M + левый стик влево/вправо M + ←Ⓛ→	Переключение между четырьмя световыми эффектами * Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.
M + левый стик вверх/вниз M + ↕Ⓛ	Увеличение/уменьшение яркости подсветки Пять режимов, по умолчанию настроена максимальная яркость. * Эта настройка будет сброшена после перезапуска контроллера.

КАЛИБРОВКА СТИКОВ И ТРИГГЕРОВ

1. Подключите контроллер к USB-порту компьютера при помощи кабеля USB-C. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Просмотр» ⧉ + «Меню» ☰ + Xbox. Индикатор кнопки Xbox начнет медленно мигать белым.
2. Не трогайте левый и правый триггеры, а также левый и правый стики. Нажмите кнопку A. Индикатор кнопки Xbox погаснет.
3. Зажмите триггеры LT и RT до упора. Максимально отклоните стики и медленно опишите ими полный круг 3 раза. Нажмите кнопку A. Индикатор кнопки Xbox загорится белым — калибровка завершена.
4. По окончании калибровки необходимо отсоединить и снова подключить кабель контроллера перед использованием.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ

Одновременно нажмите кнопки M и A/B/X/Y, чтобы переключиться на соответствующий профиль.
M + Y = профиль по умолчанию M + B = профиль 1
M + A = профиль 2 M + X = профиль 3

НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПАРАМЕТРОВ С ПОМОЩЬЮ ПО GAMESIR NEXUS

Загрузите ПО GameSir Nexus на Xbox или компьютер из Microsoft Store или с сайта gamesir.hk. С помощью ПО GameSir Nexus вы можете обновлять прошивку устройства и создавать до 3 пользовательских профилей. Каждый профиль содержит собственную раскладку кнопок, настройки зон действия стиков и триггеров, уровня вибрации, настройку световых эффектов и т. д.
* Если функция кнопки L4/R4 в ПО отличается от функции, установленной вручную, то действует самое последнее назначение кнопки.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В УСТРОЙСТВЕ ЕСТЬ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ. Хранить в месте, недоступном для детей младше 3 лет. Если вы проглотили какую-то деталь или подавились ею, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- НЕ использовать устройство вблизи открытого огня.
- НЕ подвергать устройство воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
- НЕ подвергать устройство воздействию влажной или запыленной среды.
- НЕ ударять по устройству и НЕ бросать его.
- НЕ прикасаться непосредственно к разъему USB. Это может привести к неисправности.
- НЕ сгибать сильно кабель и не тянуть за его части.
- Для чистки устройства использовать мягкую сухую ткань.
- НЕ применять химические вещества, такие как бензин или растворитель.
- НЕ разбирать, НЕ ремонтировать устройство и НЕ вносить в него изменения.
- Использовать устройство только по прямому назначению. Мы НЕ несем ответственности за несчастные случаи или повреждения, полученные вследствие использования устройства не по назначению.
- НЕ смотреть прямо на разъем, из которого исходит свет. Это может вызвать повреждение глаз.
- Если у вас есть вопросы по качеству работы устройства или предложения, свяжитесь с компанией GameSir или местным дистрибьютором.

JUST IN GAME.
www.gamesir.hk

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help
(CUSTOMER SERVICE)

GAMESIR

日本語

KALEID/KALEID FLUX

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

[電子マニュアル]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-k1-for-xbox

パッケージ内容

コントローラー *1 3m USB-C ケーブル *1 ユーザーマニュアル *1
感謝および販売後のサービスに関するカード *1 GameSir ステッカー *1 証明書 *1

要件

*Xbox One / Xbox Series X|S / USB ポート付きの PC（Win 10 以降）

デバイスのレイアウト

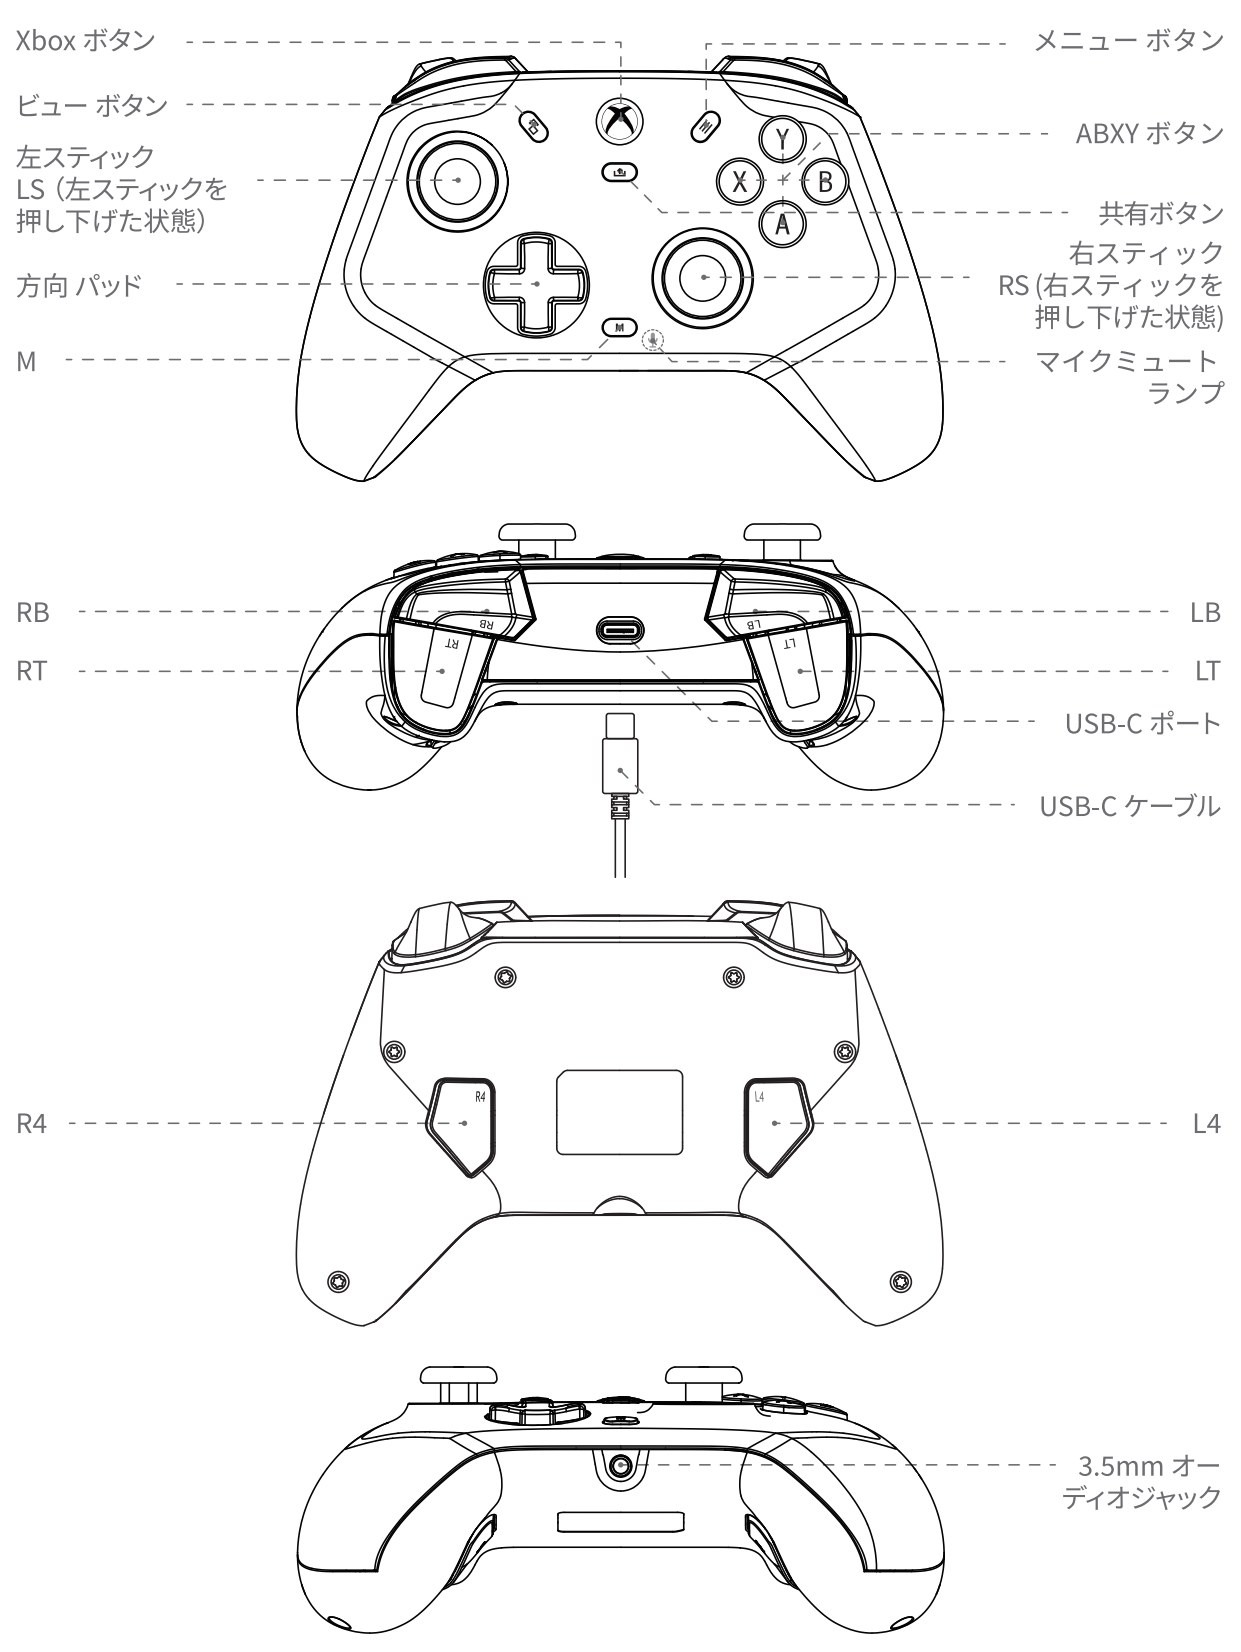

自動スリープと復帰

1. コントローラーがオンの時に、10分間操作がないと、自動的にスリープ状態になり、LED ストリップライトが消えます。
2. コントローラーがオンの時、Xbox ボタンを5秒間長押しするとスリープ状態になります。
3. コントローラーがスリープ状態になっている場合、Xbox/A/B/X/Y ボタンを押すことでコントローラーを有効にできます。

接続

白く点灯＝接続している

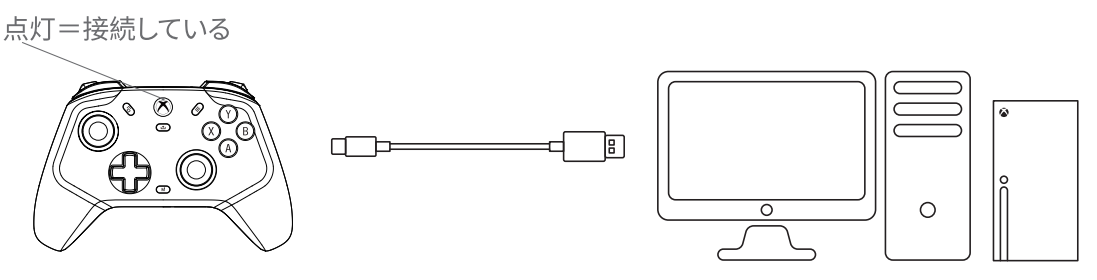

音量コントロール

1. M ボタンと方向パッドの上か下を長押しすることでマスター音量を増減します。（合計11レベル）
***最高または最低レベルに調節するとビープ音が鳴ります。**

2. M ボタンと方向パッドの左か右を長押しすることで、ゲーム音量を上げつつ、ボイスチャットの音量を下げるか、ゲーム音量を下げつつ、ボイスチャットの音量を上げます。
***最高、中間、最低レベルに調節するとビープ音が鳴ります。**

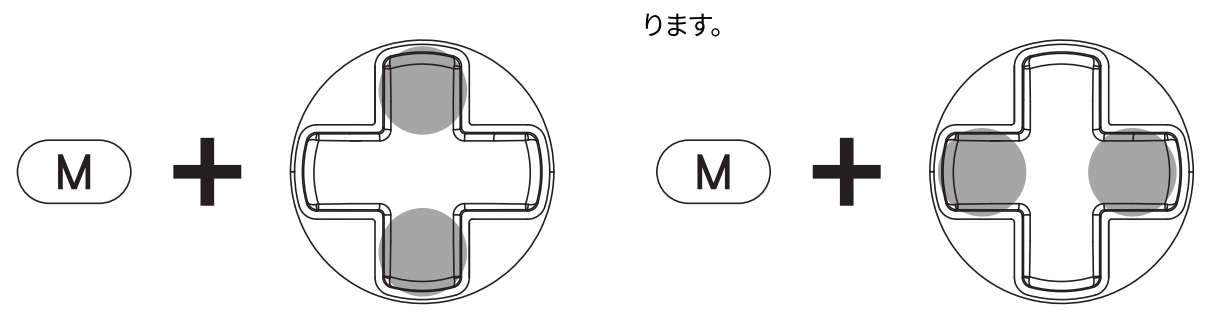

3. マイクミュート機能：ヘッドフォンまたはイヤフォンが接続されている際に M ボタンを2回押すと、マイクミュート ランプが赤く点灯し、マイクミュート機能がオンになります。M ボタンをもう一度2回押すと、マイクミュート ランプが消え、マイクミュート機能がオフになります（デフォルト）。
マイクミュート機能がオンの時に、M ボタンを長押しするとマイクミュート機能を一時的にオフにします。M ボタンを離すと、マイクミュート機能がオンになります。

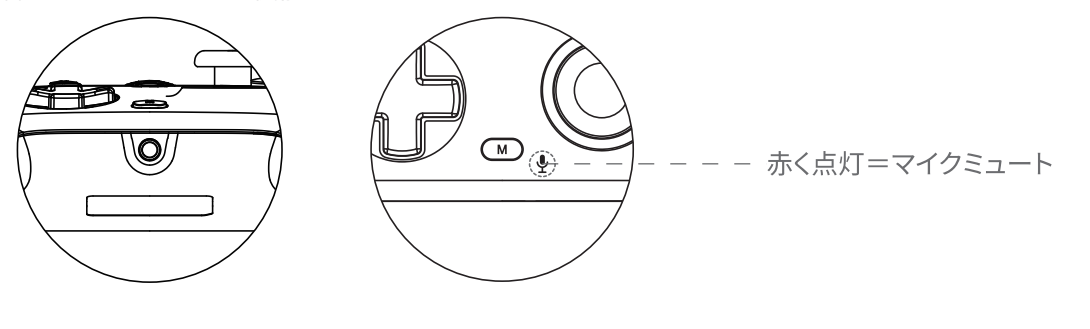

戻るボタンの設定



プリセットされたボタン割り当てなし
（A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/方向 パッド/メニュー/ビュー/共有ボタンにプログラムが可能）

1. L4/R4 ボタンの割り当てを設定：M+L4/R4 ボタンを3秒間長押しする。Xbox ボタンがゆっくり点滅したら、L4/R4 にマッピングしたいボタンを押す。Xbox ボタンが点灯し、L4/R4ボタンの割当が設定される。
2. L4/R4 ボタンの割り当てをキャンセル：M+L4/R4 ボタンを3秒間長押しする。Xbox ボタンがゆっくり点滅したら、L4/R4 ボタンを押す。Xbox ボタンが点灯し、L4/R4ボタンの割当がキャンセルされる。
*設定時の10秒以内に、10秒間操作がない場合、コントローラーは自動的に設定モードを終了し、ボタンの割り当ては同じまま維持されます。

ボタンの組み合わせ

ボタンの組み合わせ	説明
M+LT/RT ボタンを2秒間長押しする M + LT / RT	ヘアトリガーを有効または無効にする ヘアトリガーモードをオンにした後： LT/RT ボタンを押すと、左/右の LED ストリップライトが自動的に点灯する。 *再起動後も設定は保存される。
M+左スティックの左/右 M + ←Ⓛ→	4つのライトエフェクトの間で切り替わる *再起動後も設定は保存される。
M+左スティックの上/下 M + ↕Ⓛ	LED の明るさが増減する 5つのレベル、最も明るいレベルがデフォルト。 *再起動後、設定は保存されない。

スティックとトリガーの調整

1. ビュー ⧉ + メニュー ☰ + Xbox ボタンを USB-C ケーブルが PC の USB ポートに挿入するまで長押しする。Xbox ボタンが白色でゆっくり点滅する。
2. LT と RT および左右のスティックに触らないようにする。それから A ボタンを押す。Xbox ボタンの点滅が消える。
3. LT と RT を完全に奥まで押す。スティックを最大限の角度で3回回す。A ボタンを押す。Xbox ボタンが白く点灯し、調整が終わったことを示す。
4.調節終了後、使用する前にコントローラーの接続を解除してから、再接続する必要があります

プロフィールスイッチ

M + A/B/X/Yボタンを順番に押すと、対応するプロフィールに切り替わります。
M + Y = デフォルト M + B = プロフィール1
M + A = デフォルト2 M + X = プロフィール3

「GAMESIR NEXUS」を使用してのカスタマイズ

gamesir.hk で、または Xbox/PC を使って Microsoft Store で「GameSir Nexus」をダウンロードする
「GameSir Nexus」ソフトウェアを使って、ファームウェアをアップグレードし、3つのカスタムプロフィールを作成する。プロフィールにはボタンのマッピング、スティックとトリガーのゾーン調整、振動レベル設定、ライトエフェクトの設定などが含まれます。
*ソフトウェア内のL4/R4ボタンの割り当てセットが手動設定と異なる場合、最新の設定が使用され、以前の設定を直接上書きします。

この安全上の注意点をよくお読みください

- 小さい部品が含まれます。3歳未満の子供の手の届かないところに保管してください。飲み込む、または吸入してしまった場合、すぐに医師や病院での診察をお受けください。
- 本製品を火の近くで使用しないでください。
- 直射日光または高温に晒さないでください。
- 本製品を湿度の高い環境や埃っぽい場所に放置してないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。また、強い衝撃を避けるため、落ちないようにしてください。
- USBポートに直接触れないでください。故障の原因となる可能性があります。
- ケーブル部品を強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 清掃の際は、柔らかい乾燥した布をご利用ください。
- ガソリンやシンナー等の化学製品を使用しないでください。
- 分解、修理、改造を行わないでください。
- 本来の使用目的以外の目的に使用しないでください。本来の目的以外の目的で使用した際の事故や損害について弊社は責任を負いません。
- 光源を直視しないでください。目に損害を与える可能性があります。
- 品質に関する懸念や提案がある場合、GameSirまたはお住いの地域の販売店にお問い合わせください。

JUST IN GAME.
www.gamesir.hk

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help
(CUSTOMER SERVICE)

GAMESIR

한국어

KALEID/KALEID FLUX

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

[전자 설명서]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-k1-for-xbox

제품 구성

컨트롤러*1 USB-C 케이블 3m*1 제품 사용 설명서*1
감사 & A/S 카드*1 GameSir 스티커*1 보증서*1

요구 사양

*Xbox One / Xbox Series X|S / USB 포트가 있는 PC (Win 10 이상)

장치 레이아웃

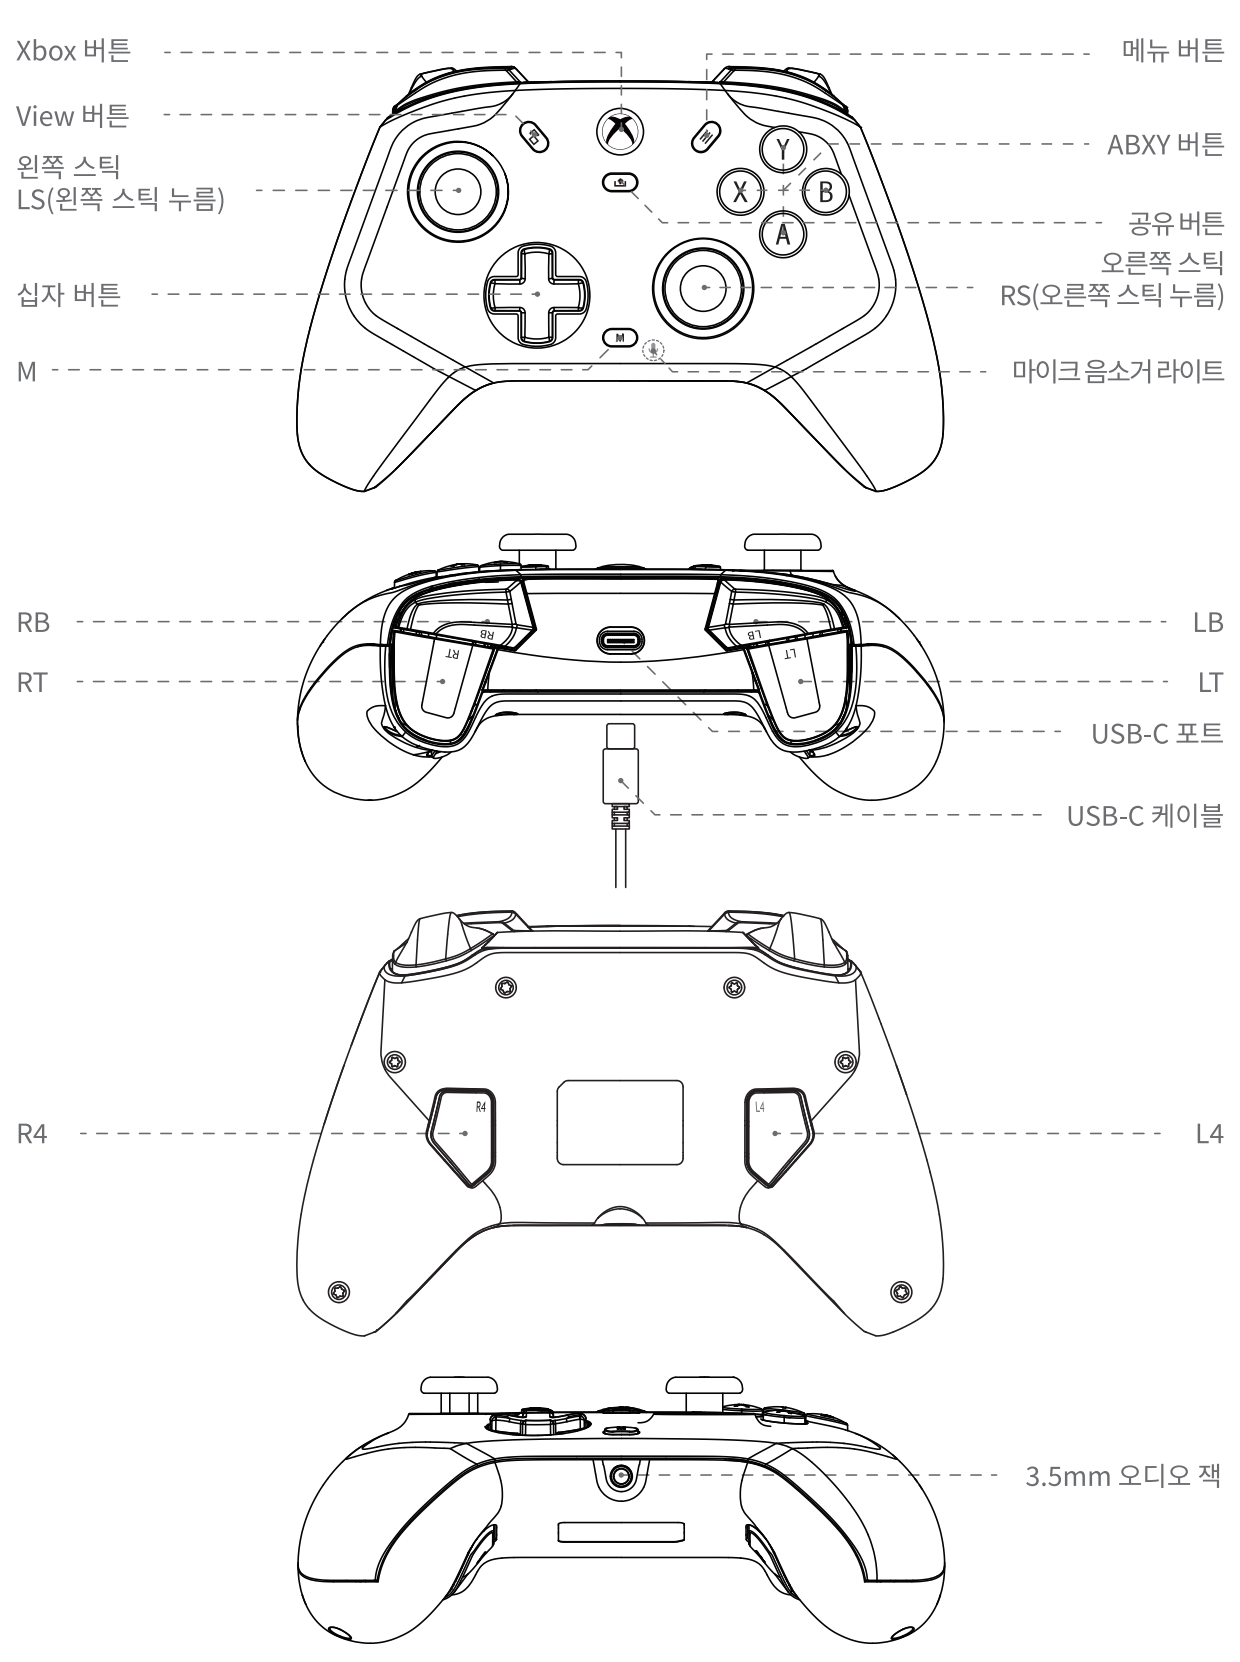

자동 절전 및 절전 해제

1. 컨트롤러가 켜진 상태로 10분간 동작이 없으면, 절전 모드로 자동 진입하고 LED가 꺼집니다.
2. 컨트롤러가 켜진 상태로 Xbox 버튼을 5초간 누르고 있으면 절전 모드가 됩니다.
3. 컨트롤러가 절전 모드일 때 Xbox/A/B/X/Y 버튼을 누르면 절전 모드가 해제됩니다.

연결

흰색 점등=연결됨

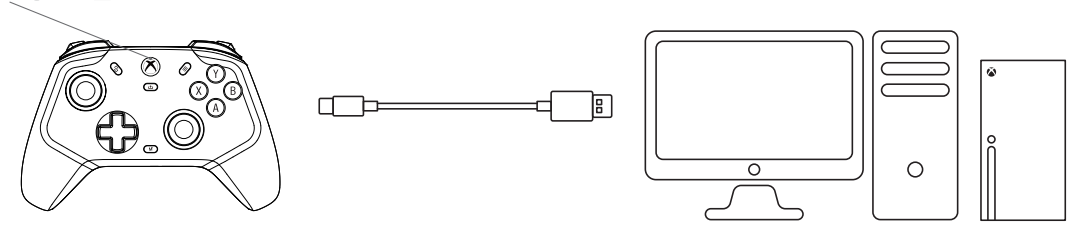

음량 조절

1. M 버튼과 십자 버튼의 위/아래를 길게 눌러 마스터 음량을 조절할 수 있습니다. (총 11단계)
***음량이 최대/최소에 도달하면 비프음이 납니다.**

2. M 버튼과 십자 버튼의 왼쪽/오른쪽을 길게 눌러 게임 음량을 높이고 보이스챗 음량을 낮추거나, 게임 음량을 낮추고 보이스챗 음량을 높일 수 있습니다.
***음량이 최대/중간/최소에 도달하면 삐 소리가 납니다.**

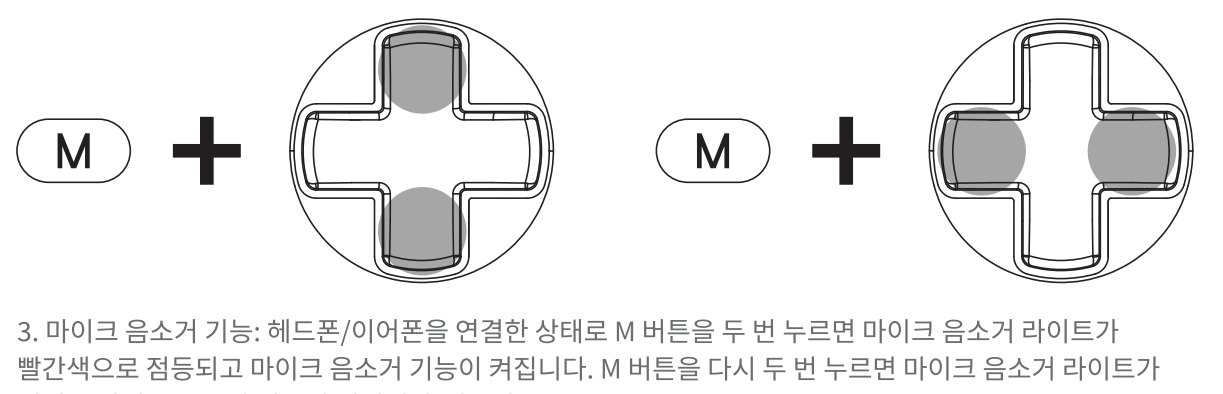

3. 마이크 음소거 기능: 헤드폰/이어폰을 연결한 상태로 M 버튼을 두 번 누르면 마이크 음소거 라이트가 빨간색으로 점등되고 마이크 음소거 기능이 켜집니다. M 버튼을 다시 두 번 누르면 마이크 음소거 라이트가 꺼지고 마이크 음소거 기능이 꺼집니다(기본값).
마이크 음소거 기능이 켜진 상태에서 M 버튼을 길게 눌러 마이크 음소거 기능을 잠시 끌 수 있으며, M 버튼에서 손을 떼면 마이크 음소거 기능이 다시 켜집니다.

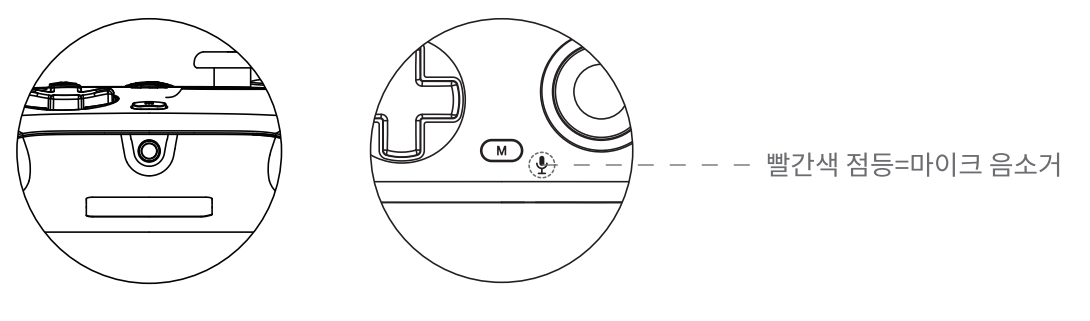

백 버튼 설정



버튼값 미설정
(A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/십자 버튼/메뉴/View/공유 버튼으로 프로그래밍 가능)

1. L4/R4 버튼값 설정: M + L4/R4 버튼을 동시에 3초간 길게 누릅니다. Xbox 버튼이 천천히 점멸하면 L4/R4에 매핑할 버튼을 누릅니다. Xbox 버튼이 점등되면 L4/R4 버튼값이 설정되었다는 뜻입니다.
2. L4/R4 버튼값 해제: M + L4/R4 버튼을 동시에 3초간 길게 누릅니다. Xbox 버튼이 천천히 점멸하면 L4/R4 버튼을 누릅니다. Xbox 버튼이 점등되면 L4/R4 버튼값이 해제되었다는 뜻입니다.
*설정 중 10초간 동작이 감지되지 않으면, 컨트롤러의 설정 모드가 자동으로 종료되며 버튼값은 변경되지 않습니다.

버튼 조합

버튼 조합	설명
2초간 M + LT/RT 버튼 유지 M + LT / RT	헤어 트리거 활성화/비활성화 헤어 트리거 모드를 켠 후: LT/RT 버튼을 누르면 좌/우 LED가 자동으로 켜집니다. *설정은 재시작 후에 적용됩니다.
M + 왼쪽 스틱 좌/우 M + ←Ⓛ→	4가지 점등 효과 중에서 전환합니다 *설정은 재시작 후에 적용됩니다.
M + 왼쪽 스틱 위/아래 M + ↕Ⓛ	LED 밝기 조절 5단계, 기본값이 가장 밝음. *설정은 재시작 후에는 적용되지 않습니다.

스틱 & 트리거 조정

1. View ⧉ + 메뉴 ☰ + Xbox 버튼을 길게 누른 채로 USB-C 케이블을 PC의 USB 포트에 연결합니다. Xbox 버튼이 흰색으로 천천히 점멸합니다.
2. LT와 RT, 좌우 스틱은 건드리지 않습니다. A 버튼을 누릅니다. Xbox 버튼이 꺼집니다.
3. LT 및 RT를 최대 범위로 누릅니다. 스틱을 최대 각도로 3번 돌립니다. A 버튼을 누릅니다. Xbox 버튼이 흰색으로 점등되면 조정이 끝났다는 뜻입니다.
4. 조정이 끝나면 컨트롤러를 사용하기 전에 연결을 해제했다가 다시 연결해야 합니다.

프로필 전환

M + A/B/X/Y 버튼을 순서대로 누르면 해당 프로필로 전환할 수 있습니다.
M + Y = 기본값 M + B = 프로필 1
M + A = 프로필 2 M + X = 프로필 3

“GAMESIR NEXUS” 소프트웨어를 통한 사용자 지정

Xbox/PC의 Microsoft Store나 gamesir.hk에서 “GameSir Nexus” 소프트웨어를 다운로드합니다
"GameSir Nexus” 소프트웨어를 사용해 펌웨어를 업그레이드하고 사용자 프로필 3개를 만들 수 있습니다. 프로필에는 버튼 매핑, 스틱 & 트리거 영역 조정, 진동 수준 제어, 점등 효과 구성 등을 설정할 수 있습니다.
*소프트웨어에서 설정한 L4/R4 버튼값이 직접 설정한 값과 다르다면, 더 최신 설정이 우선시되며 이전의 설정은 덮어쓰기 됩니다.

다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다

- 작은 부품이 있습니다. 3세 이하 아동의 손에 닿지 않는 곳에 두십시오. 삼키거나 흡입했을 때는 즉시 의사의 지시에 따르십시오.
- 제품을 불 근처에서 사용하지 마십시오.
- 직사광선이나 고열에 노출하지 마십시오.
- 제품을 습하거나 먼지가 많은 공간에 두지 마십시오.
- 제품에 충격을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.
- USB 포트를 직접 건드리면 고장이 발생할 수 있습니다.
- 케이블 부분을 강하게 구부리거나 당기지 마십시오.
- 청소 시에는 부드럽고 마른 천을 사용하십시오.
- 휘발유나 희석제 등 화학 물질을 사용하지 마십시오.
- 분리, 수리, 변형하지 마십시오.
- 원래 용도 이외에는 사용하지 마십시오. 용도 이외의 사용으로 발생하는 사고나 피해는 책임지지 않습니다.
- LED 불빛을 직접 들여다보지 마십시오. 눈에 손상이 올 수 있습니다.
- 품질 관련 문제나 제안이 있으시다면, GameSir 또는 현지 판매처로 연락해 주시기 바랍니다.

JUST IN GAME.
www.gamesir.hk

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help
(CUSTOMER SERVICE)

GAMESIR

POLSKI

KALEID/KALEID FLUX

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

[Podręcznik elektroniczny]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-k1-for-xbox

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kontroler x1 Kabel USB-C 3 m x1 Instrukcja obsługi x1
Karta z podziękowaniami i obsługą posprzedażową x1 Naklejka GameSir x1 Certyfikat x1

KOMPATYBILNOŚĆ

*Xbox One / Xbox Series XIS / PC (Win 10 lub nowszy) z portem USB

WYGLĄD PRODUKTU

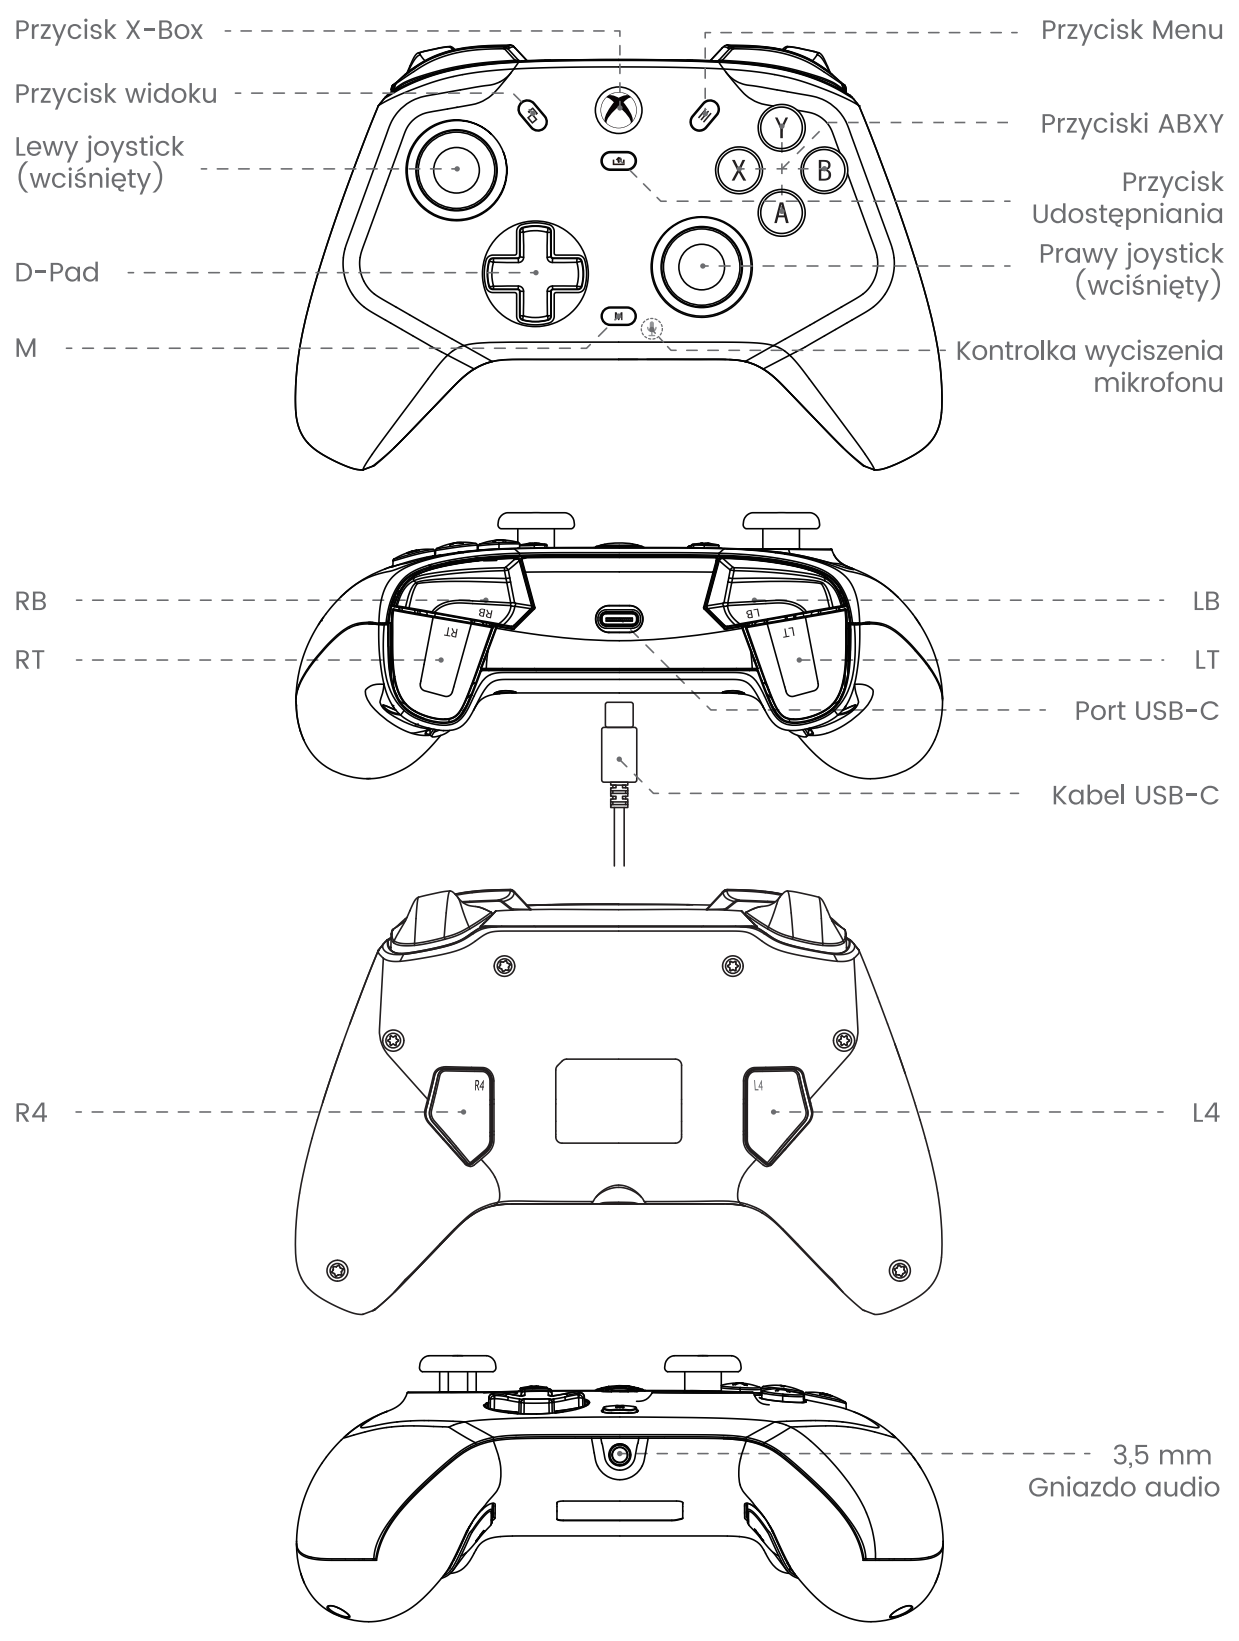

AUTOMATYCZNE USYPIANIE I BUDZENIE

1. Gdy kontroler jest włączony i nie zostanie uruchomiony w ciągu 10 minut, automatycznie przejdzie w stan uśpienia, a paski LED zgasną.
2. Gdy kontroler jest włączony, przejdzie w stan uśpienia po przytrzymaniu przycisku Xbox przez 5 sekund.
3. Gdy kontroler przejdzie w tryb uśpienia, można go wybudzić, naciskając przycisk Xbox/A/B/X/Y.

INSTRUKCJA PODŁĄCZANIA

Świeci na biało=Nawiązane pomyślnie

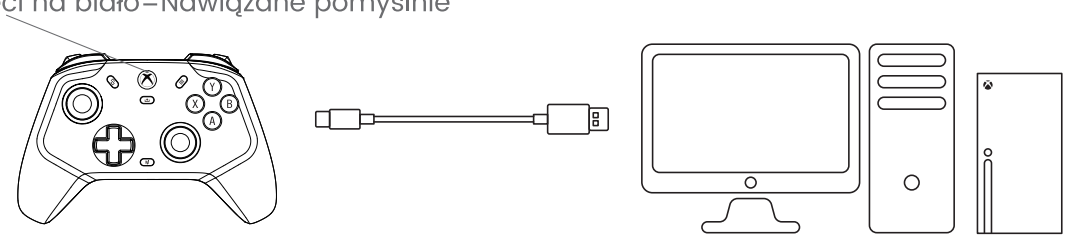

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

1. Przytrzymaj przycisk M + przyciski D-pad w górę/w dół, aby zwiększyć /zmniejszyć głośność główną. (łącznie 11 poziomów)
***Podczas ustawiania maksymalnego/minimalnego poziomu zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.**

2. Przytrzymaj przycisk M+D-pad w lewo/w prawo, aby zwiększyć głośność gry przy jednoczesnym zmniejszeniu głośności czatu głosowego.
***Podczas ustawiania maksymalnego/średniego/minimalnego poziomu zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.**

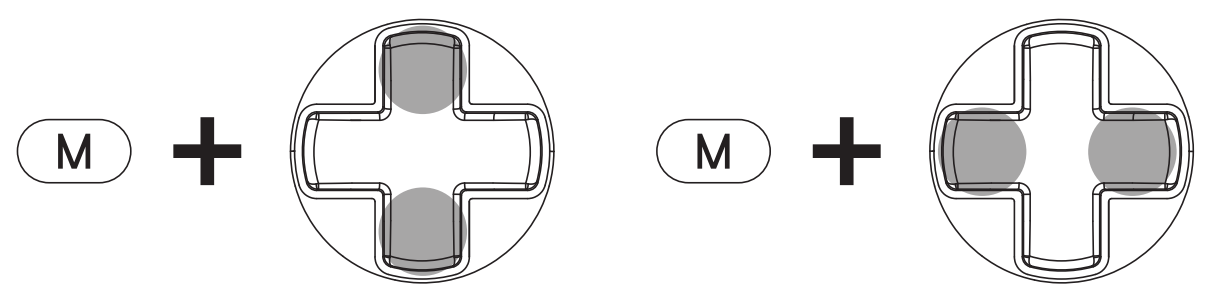

3. Funkcja wyciszenia mikrofonu: Gdy słuchawki są podłączone, naciśnij dwukrotnie przycisk M, kontrolka wyciszenia mikrofonu zaświeci się na czerwono, a funkcja wyciszenia mikrofonu będzie włączona. Po ponownym dwukrotnym naciśnięciu przycisku M kontrolka wyciszenia mikrofonu zgaśnie, a funkcja wyciszenia mikrofonu zostanie wyłączona (ustawienie domyślne). Gdy funkcja wyciszenia mikrofonu jest włączona, przytrzymaj przycisk M, aby tymczasowo wyłączyć funkcję wyciszenia mikrofonu, a następnie zwolnij przycisk M, aby przywrócić funkcję wyciszenia mikrofonu.

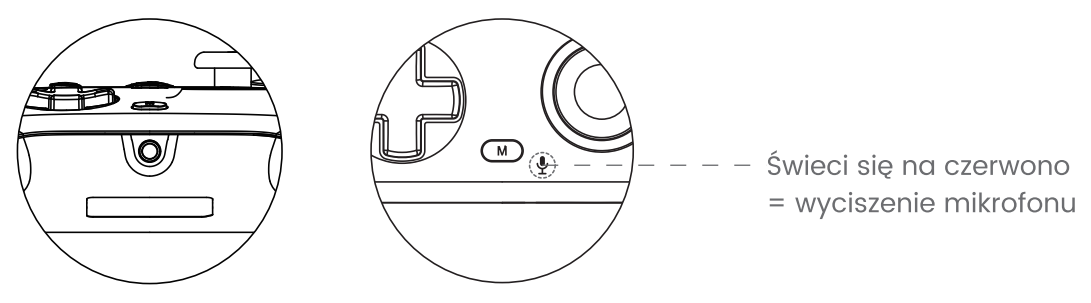

USTAWIENIA TYLNYCH PRZYCISKÓW



PROGRAMOWANIE WARTOŚCI PRZYCISKÓW
(Można zaprogramować przyciski A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/D-pad/Menu/View/Przycisk udostępniania)

1. Ustaw wartość przycisku L4/R4: Przytrzymaj jednocześnie przyciski M+L4/R4 przez 3 s. Gdy przycisk Xbox miga powoli, naciśnij przycisk, który chcesz przypisać do L4/R4. Przycisk Xbox zaświeci się na stałe, wskazując, że wartość przycisku L4/R4 została ustawiona.
2. Anulowanie wartości przycisku L4/R4: Przytrzymaj jednocześnie przyciski M+L4/R4 przez 3 sekundy. Gdy przycisk Xbox miga powoli, naciśnij przycisk L4/R4. Przycisk Xbox zaświeci się na stałe, wskazując, że wartość przycisku L4/R4 została anulowana.
*Po 10 sekundach bezczynności podczas ustawiania kontroler automatycznie wyjdzie z trybu ustawień, a wartość przycisku pozostanie taka sama.

KOMBINACJE PRZYCISKÓW - OPIS

Kombinacje przycisków	Opis
Przytrzymaj przyciski M+ LT/RT przez 2 s M + LT / RT	Włączanie/wyłączanie spustu Po włączeniu trybu spustu migawki: lewy/prawy pasek LED zaświeci się automatycznie po naciśnięciu przycisku LT/RT. *Ustawienia zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu.
M+Lewy joystick Lewo/Prawo M + ←Ⓛ→	Przełączanie między 4 efektami świetlnymi *Ustawienia zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu.
M+Lewy joystick w górę/w dół M + ↕Ⓛ	Zwiększanie/zmniejszanie jasności LED 5 poziomów, domyślnie najjaśniejszy. *Ustawienia nie zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu.

KALIBRACJA JOYSTICKÓW I SPUSTÓW

1. Przytrzymaj przyciski ⧉ + ☰ + Xbox, gdy kabel USB-C jest podłączony do portu USB komputera. Przycisk Xbox zacznie powoli migać na biało.
2. Upewnij się, że przyciski LT i RT oraz lewy i prawy joystick nie są dotykane. Następnie naciśnij przycisk A. Przycisk Xbox zgaśnie.
3. Naciśnij LT i RT do ich maksymalnego skoku. Obróć joysticki pod maksymalnym kątem 3 razy. Naciśnij przycisk A. Przycisk Xbox zaświeci się na biało, sygnalizując zakończenie kalibracji.
4. Po zakończeniu kalibracji należy odłączyć i ponownie podłączyć kontroler przed jego użyciem.

PRZEŁĄCZNIK PROFILU

Naciśnij kolejno przyciski M + A/B/X/Y, aby przełączyć na odpowiedni profil.
M + Y = Domyślny M + B = Profil 1
M + A = Profil 2 M + X = Profil 3

PERSONALIZACJA ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA "GAMESIR NEXUS"

Pobierz oprogramowanie "GameSir Nexus" z Microsoft Store na Xbox/PC lub gamesir.hk.
Użyj oprogramowania "GameSir Nexus", aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe i utworzyć 3 niestandardowe profile. Profil profil obejmuje mapowanie przycisków, regulację stref drążka i spustu, kontrolę poziomu wibracji, konfigurację efektów świetlnych itp.
*Jeśli wartość przycisku E4/R4 ustawiona w oprogramowaniu różni się od ustawienia ręcznego, pierwszeństwo ma najnowsze ustawienie , a poprzednie zostanie bezpośrednio nadpisane.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ZAWIERA MAŁE CZĘŚCI. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. W razie połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- NIE używaj produktu w pobliżu ognia.
- NIE należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
- NIE należy pozostawiać produktu w wilgotnym lub zakurzonym środowisku.
- NIE należy uderzać w produkt ani powodować jego upadku w wyniku silnego uderzenia.
- NIE należy dotykać portu USB bezpośrednio, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie.
- NIE należy mocno zginać lub ciągnąć za części kabla.
- Podczas czyszczenia należy używać miękkiej, suchej ściereczki.
- NIE należy używać środków chemicznych, takich jak benzyna lub rozcieńczalnik do czyszczenia produktu.
- NIE należy demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia we własnym zakresie.
- NIE należy używać produktu do celów innych niż jego pierwotne przeznaczenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.
- NIE WOLNO patrzeć bezpośrednio na światło optyczne. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sugestii dotyczących jakości, prosimy o kontakt z Gamesir lub lokalnym dystrybutorem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
- Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
- Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materia- łów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
- Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
- Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
- Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.
System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ UE

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

AKUMULATOR LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

AKUMULATOR LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

JUST IN GAME.
www.gamesir.hk

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help
(CUSTOMER SERVICE)