
PETKIT™

BENUTZER HANDBUCH

PETKIT YUMSHARE SOLO 2 WITH CAMERA
SMART PET FEEDER

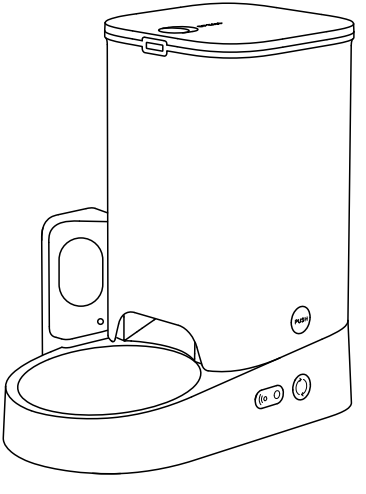

Bitte lesen Sie das Benutzer handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es ordnungs gemäß auf.

TABLE DER INHALTE

PRODUKT LISTE 16

PRODUKT BESCHREIBUNG 17

PRODUKT INSTALLATION 18

WIE MAN BENUTZT 20

REINIGUNG UND WARTUNG 22

VIDEO LEITFADEN 23


GRUNDLEGENDE SPEZIFIKATIONEN 24

EINE NACHRICHT AN UNSERE GESCHÄTZTEN KUNDEN 25


BENUTZER SICHERHEITS LEITFADEN 25

01 PRODUKT LISTE


*** Bitte bestätigen Sie das Zubehör vor der Installation und Verwendung. (Batterien oder Schrauben dreher sind nicht ausgestattet und müssen separat erworben werden)**

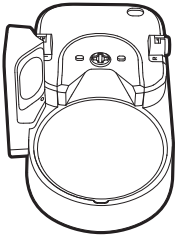


Haupteinheit

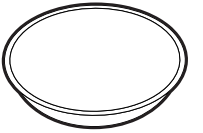


Essens schüssel

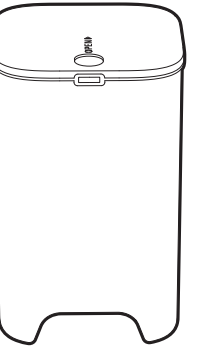

Vorrats behälter
für Lebensmittel



Adapter

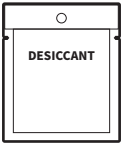


Trocken mittel




Benutzer handbuch


*Aufgrund ständiger Produktverbesserungen können sich das eigentliche Produkt in kleinen Details, darunter aber nicht beschränkt auf Erscheinung, Struktur und Farbe, unterscheiden. Die auf Verpackung und Werbematerialien gezeigten Produktbilder dienen nur der Orientierung.

02 PRODUKT BESCHREIBUNG

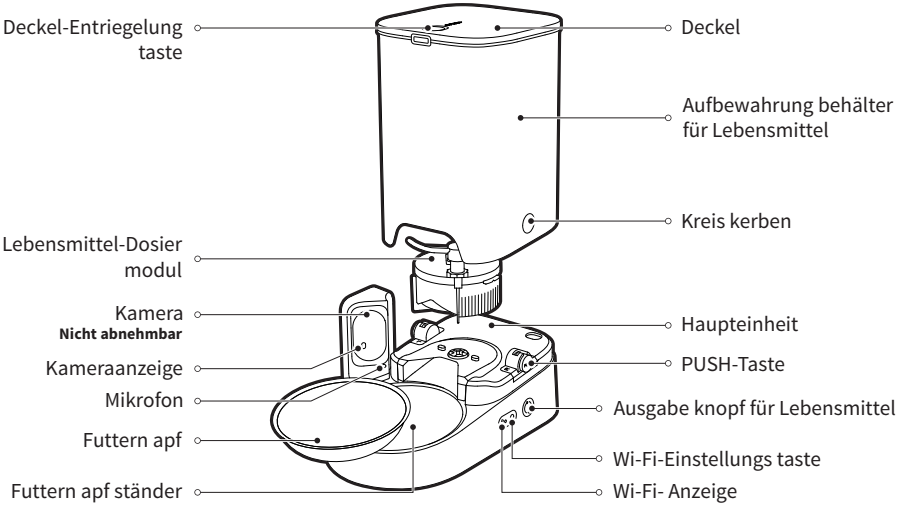

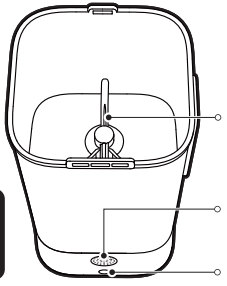

Rückseite der Haupteinheit

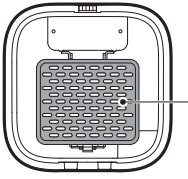

Innenraum des Deckels

03 PRODUKT INSATLLATION


3.1 Installieren Sie die Haupteinheit


① VorerstPlatzieren Sie die Haupteinheit auf dem ebenen Boden oder Schreibtisch.

② Heben Sie den Lebensmittel vorrats behälter an, richten Sie die kreisförmigen Kerben auf beiden Seiten des Behälters mit der PUSH-Taste an der Haupteinheit aus und platzieren Sie sie vertikal nach unten.

③ Drücken und halten Sie die PUSH-Tasten, bis sie vollständig in die kreisförmigen Kerben stecken.


④ Stellen Sie die Fress napf in den Futtern apf ständer.

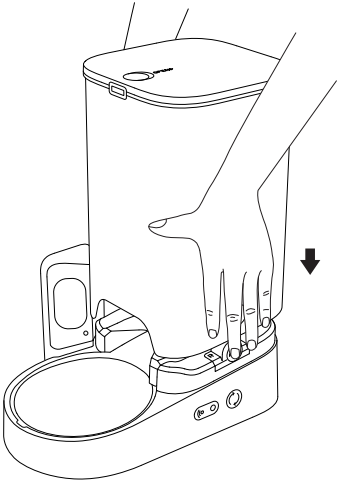

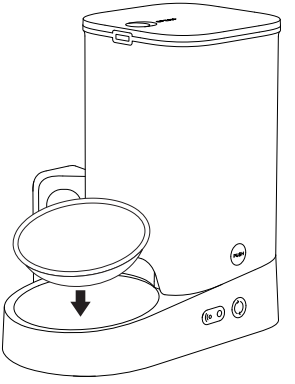

3.2 Verbinden Sie die Strom versorgung


Nehmen Sie das Netzteil kabel heraus und befestigen Sie es am Netzteil anschluss auf der Rückseite.

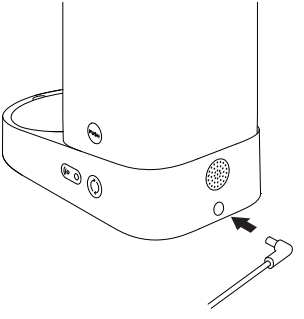

3.3 Installieren Sie die Backup-Batterien


① Nehmen Sie die Schraube heraus und entfernen Sie die Batterie abdeckung.
② Nehmen Sie 5 AAA-Batterien und legen Sie sie in das Batterie fach.(Achten Sie auf die Ausrichtung der positiven und negativen Enden)
③ Setzen Sie die Batterie abdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schraube fest.
Wählen Sie, ob Batterien basierend auf den persönlichen tatsächlichen Nutzungs bedürfnissen installiert werden sollen.(Batterien müssen separat gekauft werden, und nur Alkali batterien können verwendet werden)

*** Hinweis: Wenn die Batterie schwach ist, ersetzen Sie bitte die Batterien rechtzeitig.Überprüfen und ersetzen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerät für längere Zeit**

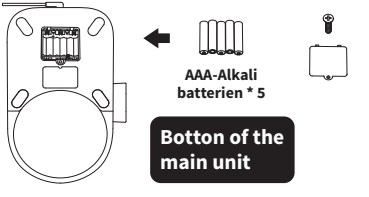


3.4 Installieren Sie das Trocken mittel

① Auge Drücken und halten Sie die Deckel-Entriegelung taste und schieben Sie nach rechts, wie im Bild gezeigt, und heben Sie es bis zum Deckel.

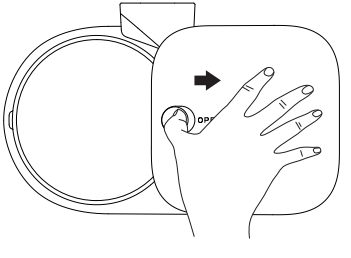

② Trand Öffnen Sie das Trocken mittel fach, nehmen Sie das Trocken mittel paket und legen Sie es gleichmäßig in das Fach.Dann schließen Sie das Trocken mittel fach.

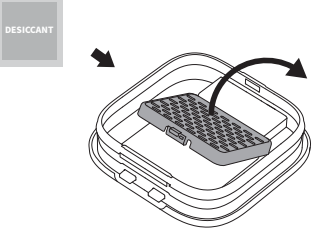


04 WIE MAN BENUTZT


4.1 Fügen Sie Tiernahrung hinzu

① Öffnen Sie den Deckel, um Tiernahrung hinzuzufügen. Überschreiten Sie nicht die MAX-Linie.

*** Schlagen Sie vor, Trocken futter dimensinen zu verwenden ≤ 12mm/0,47 in Schlagen Sie vor, gefrier getrocknete Lebensmittel durchmesser ≤ 9mm/0,35 in zu verwenden**

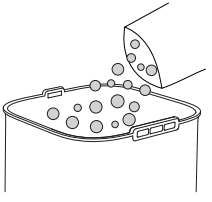

② Decken Sie den Deckel ab: Führen Sie die Rückseite des Deckels in die beiden Löcher über dem Aufbewahrung behälter für Lebensmittel ein.

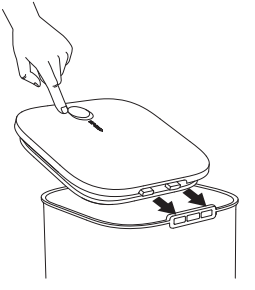


4.2 Kontroll leuchte

Wi-Fi- Anzeige	Das weiße Licht blinkt langsam	Weißes Licht blinkt schnell	Weißes Licht leuchtet ständig
Status	Gerät ist offline, es gibt keine Internet verbindung	Gerät verbindet sich mit dem Wi-Fi	Das Gerät ist mit Wi-Fi verbunden


Die Kameraanzeige kann in der PETKIT-App ein- oder ausgeschaltet werden. Im Batteriebetrieb ist die Kameraanzeige aus.

Kameraanzeige	Einfarbig grün	Licht aus
Status	Die Kamera ist eingeschaltet	Die Kamera ist ausgeschaltet

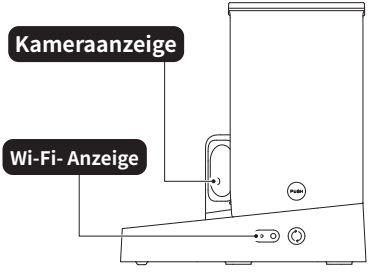


4.3 Manuelle Fütterung

Halten Sie die manuelle Ausgabe taste für Lebensmittel gedrückt, um Lebensmittel abzugeben.Lassen Sie den Knopf los, um die Ausgabe von Lebensmitteln zu beenden.

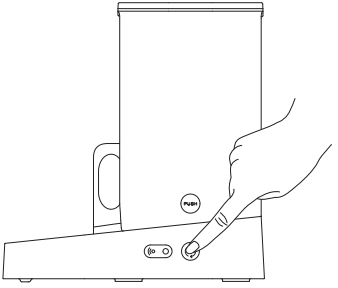

4.4 App intelligente Steuerung

App Download und Installation: PETKIT App aus dem App Store oder Google Play herunter laden. Geben Sie die Startseite ein, klicken Sie auf "+", um das entsprechende Gerät hinzuzufügen, und binden Sie das Gerät gemäß den Leitfäden.

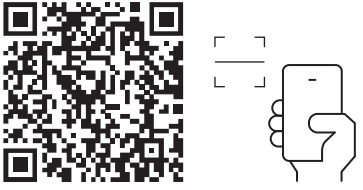


Scannen Sie den QR-Code, um die PETKIT-App herunter zuladen


① Fütterung pläne können in der App festgelegt werden, und der Feeder gibt jeden Tag zur festgelegten Zeit automatisch Lebensmittel gemäß dem Plan aus.Sie erhalten prompte Nachrichten und bemerken rechtzeitig den Essens ausgabe-und Fütterung status.
② App unterstützt Echtzeit-Anzeige von Monitor und Sprach interaktion.Gleichzeitig können Sie auch die Monitor bilder teilen und überprüfen.(Weitere spannende Features können in der App erlebt werden)

05 REINIGUNG UND WARTUNG


① Öffnen Sie den Deckel, um das Trocken mittel zu entfernen, und entfernen Sie dann die Fress napf.

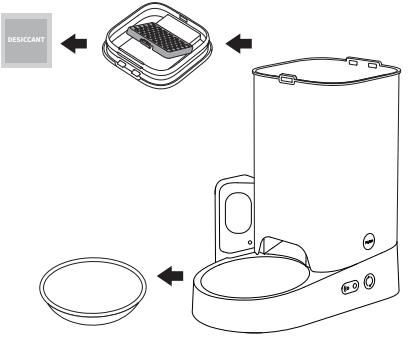

② Halten Sie die Druckknöpfe auf beiden Seiten der Haupteinheit mit den Mittelfingern und heben Sie sie gleichzeitig an, um den Vorrats behälter für Lebensmittel zu entfernen.

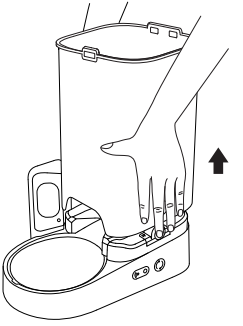


③ Ziehen Sie die Schaufeln für die Futterausgabe aus dem Vorratsbehälter heraus. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um das Laufrad Abdeckung zu entfernen, und nehmen Sie das Laufrad heraus.

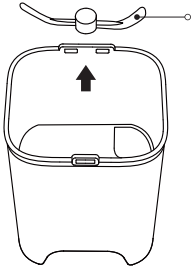



Im Uhrzeiger sinn drehen

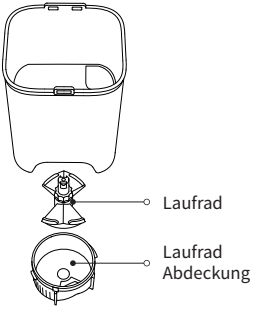

④ Vern Reinigen Sie den Vorrats behälter, die Paddel, den Laufrad deckel, das Laufrad, den oberen Deckel und die Fress napf der Reihe nach.Es wird empfohlen, eine angemessene Menge Waschmittel hinzuzufügen und gut zu spülen.

⑤ ChädenWarten Sie nach der Reinigung, bis jedes Teil vollständig getrocknet ist, und installieren Sie es wieder.

* Bitte beachten Sie das Wartungs-und Reinigungs video für detaillierte Schritte (siehe QR-Code unten).

Bitte verwenden Sie einen Schwamm oder ein weiches Tuch, um das Innere des Lebensmittelbehälters zu reinigen. Verwenden Sie keine Reinigungswerkzeuge aus hartem Material, um zu vermeiden, dass die Kunststoffteile zerkratzt werden und der normale Betrieb des Sensors beeinträchtigt wird. Die Haupteinheit darf nicht in Wasser getaucht oder eingeweicht werden, sie kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

06 VIDEO LEITFADEN

6.1 Video zur Installation und Nutzung

QR-Code scannen und anschauen

6.2 Wartungs-und Reinigungs video

QR-Code scannen und anschauen

GRUNDLAGEN

Produktname	PETKIT YUMSHARE SOLO 2 WITH CAMERA SMART PET FEEDER
Produkt-Code	P572
Produkt abmessungen	12.4*7.3*11.7 in (316*186*296 mm)
Container kapazität	3L
Produkt gewicht	about 3.7 lb (1.7 kg)
Nenneingang	6V ⎓ 2A
Drahtlose Verbindung	2.4 & 5GHz Wi-Fi
Anwendungs bereich	Katzen und kleine Rasse hunde

Entsorgung

Die europäische Richtlinie 2012 / 19 / CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektroaltgeräte nicht über den normalen, unsortierten Gemeindeabfall entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der in ihnen enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der "durchgestrichenen Mülltonne" auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät getrennt zu entsorgen. Verbraucher sollten sich bei ihrer örtlichen Behörde oder ihrem Händler über die korrekte Entsorgungart ihres Altgeräts informieren.

EINE NACHRICHT AN UNSERE WERTVOLLEN KUNDEN

- Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf von PETKIT YUMSHARE SOLO 2 WITH CAMERA SMART PET FEEDER entschieden haben.
- Bitte lesen Sie das Benutzer handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.Durch die Einrichtung und Verwendung dieses Produkts werden Sie bestätigt, dass Sie die unten aufgeführten Sicherheits richtlinien bereits gelesen und akzeptiert haben.
- Wir haften nicht und übernehmen keine Verantwortung für Unfälle oder Verletzungen, die sich aus der unsachgemäßen Verwendung dieses Produkts ergeben.
- PETKIT behält sich die Rechte der Interpretation und Überarbeitung vor.

BENUTZER SICHERHEITS LEITFADEN

*** Wenn Sie die unten aufgeführten Sicherheits hinweise nicht befolgen, kann dies zu Produkt fehlfunktionen oder anderen unvorher gesehenen Pannen führen.**

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie betreffend den sicheren Gebrauch des Geräts betreut oder instructed wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen sich nicht mit dem Gerät herumspielen.
- Kinder dürfen die Reinigung und Wartung nicht ohne Aufsicht vornehmen.
- Bitte installieren und verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch.
- Versuchen Sie nicht, die Kamera mit Gewalt zu zerlegen.
- Zerkratzen oder polieren Sie die Kamera nicht mit scharfen Gegenständen.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Setzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum dem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie es nicht in die Nähe einer offenen Flamme.
- Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt mit sicherer Niederspannung betrieben wird, aber Haustiere, die auf den Kabeln herumkauen, können dennoch ein Risiko für elektrische Lecks darstellen. Wir empfehlen, Maßnahmen zu ergreifen, um dies zu verhindern, z. B. das Netzkabel zu sichern und zu verstecken, wenn Sie das Produkt verwenden. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Haustiere auf dem Kabel herumkauen, halten Sie sie bitte sofort davon ab.
- Bitte verwenden Sie den Originaladapter, da er sonst das Gerät beschädigen oder Sicherheitsrisiken verursachen kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche steht. Kippen Sie das Gerät nicht um, da es sonst möglicherweise nicht richtig funktioniert.
- Lassen Sie keine Gegenstände außer Trockenfutter in den Vorratsbehälter fallen, da das Gerät sonst nicht ordnungsgemäß funktioniert und sogar die Sicherheit Ihres Haustieres gefährdet werden kann.
- Um zu verhindern, dass Ihr Haustier das Gerät umkippt, empfehlen wir, es in einer Ecke oder an einer Wand aufzustellen.
- Um zu verhindern, dass das Gerät herunterfällt und Ihr Haustier verletzt oder Eigentum beschädigt, stellen Sie es bitte nicht an einer erhöhten Stelle auf.
- Die Haupteinheit des Produkts darf nicht in Wasser getaucht oder untergetaucht werden, und das Gerät sollte nicht in feuchten Umgebungen verwendet werden.
- Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden möchten, müssen Sie den Akku herausnehmen und den Netzadapter ausstecken.
- Bitte ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät bewegen.
- Kinder sollten dieses Produkt nur unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Reparaturen sollten unter Anleitung eines Fachmanns durchgeführt werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Wenn Sie ausgehen müssen, überprüfen Sie bitte die Batterie im Batteriefach, um sicherzustellen, dass die Batterie ausreichend geladen ist (dieses Gerät kann nur Alkalibatterien verwenden).