




RAZER KRAKEN KITTY EDITION V2

دليل المعلومات الهامة حول المُنتج

Razer Kraken Kitty Edition V2 ■

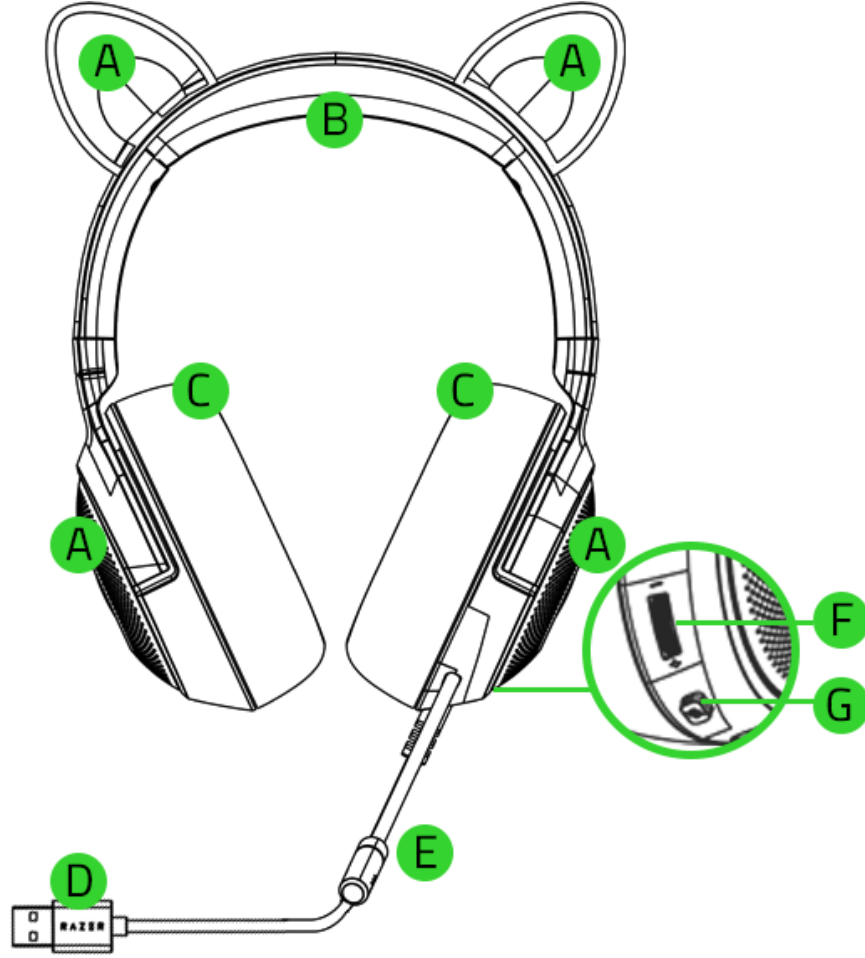

D. موصل كابل Type A

E. ميكروفون Razer™ HyperClear قلبى الشكل

F. عجلة للتحكم فى مستوى الصوت

G. زر كتم صوت الميكروفون

A. أذن هرة وبطانة أذن مزودة بتقنية Razer


RGB Chroma™ المتفاعلة مع فعاليات البث

B. طوق رأس مُبطّن قابل للضبط

C. نسيج هجين ووسادات مصنوعة من جلد صناعي

■ دليل المعلومات الهامة حول المُنتج

المطلوب

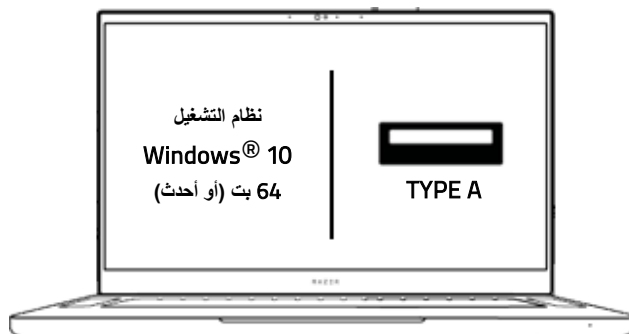


سنمنحك الضمان المناسب

سجل منتجك واحصل على مزايا حصرية
razerid.razer.com/warranty




إعداد KRAKEN KITTY EDITION V2

1.

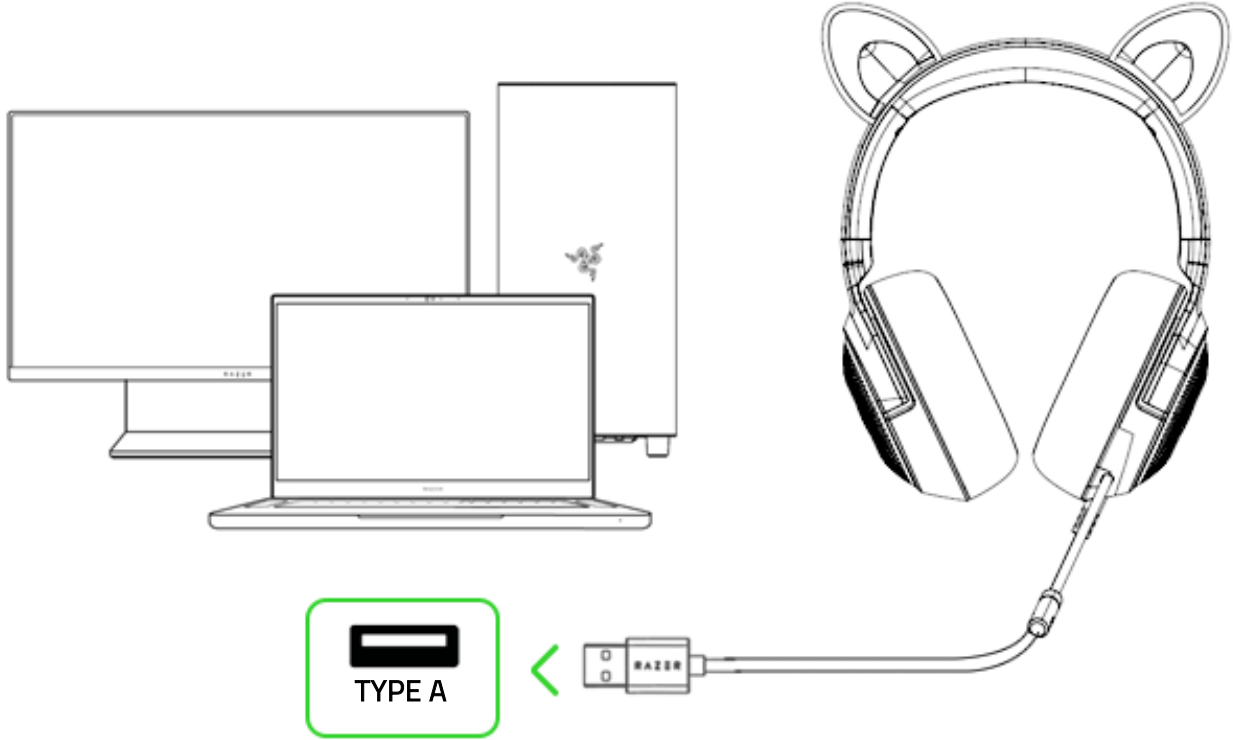

2.

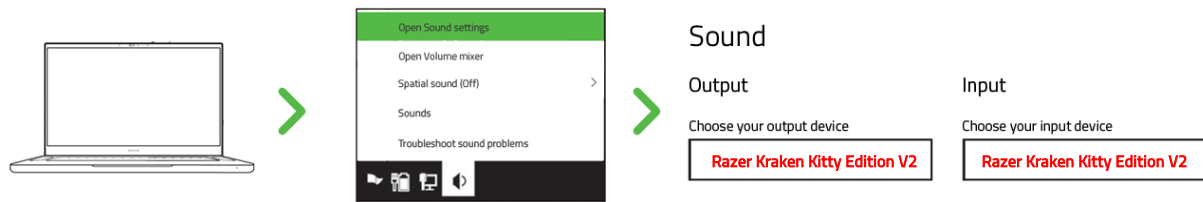

عند استخدام سماعة الرأس مع جهاز متوافق، اضبط السماعة Razer Kraken Kitty Edition V2 باعتبارها جهاز الإدخال والإخراج الافتراضي (إن أمكن).



إضفاء الطابع الشخصي على تجربتك

تطبيق Razer Streamer Companion*

أضف مستوى جديدًا من تفاعل الجمهور من خلال تخصيص الألوان والتأثيرات التي تستجيب لأحاسيس المشاهدين، والتنبيهات، والصيحات وغيرها الكثير. قم بتنصيب تطبيق Razer Streamer Companion من خلال Razer Synapse أو يمكنك تنزيله مباشرة من razer.com/streamer-companion-app

تطبيق Razer Synapse*

يمكنك تخصيص إضاءة سماعة الرأس وفقًا للمحتوى الذي يروق لك للاستمتاع بتجربة ألعاب غامرة تناسبك حقًا. قم بتنصيب تطبيق Razer Synapse عندما يُطلب منك ذلك أو قم بتنزيل المُثَبِّت من الموقع razer.com/synapse

تنشيط برنامج 7.1 SURROUND SOUND*

تمتع بصوت موضعي دقيق صُمم خصيصًا للألعاب والأفلام والموسيقى.

1. قم بتنزيل برنامج 7.1 Surround Sound من razer.com/7.1-surround-sound.
2. سجّل منتجك من خلال razerid.razer.com/products كي يتسنى إرسال رمز التنشيط الخاص بك إلى بريدك الإلكتروني.

*متاح فقط مع نظام تشغيل Windows 10 64 بت والإصدارات الأحدث.

تعرف على المزيد عن سماعة الرأس الجديدة على الموقع support.razer.com.

السلامة والصيانة

إرشادات السلامة

لتحقيق أقصى درجات السلامة أثناء استخدام Razer Kraken Kitty Edition V2، ننصح بأن تلتزم بالإرشادات التالية:

إذا واجهت مشكلة في تشغيل الجهاز بشكل صحيح ولم يتسن حلها من خلال إجراء استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فافصل الجهاز واتصل بخط Razer الساخن أو انتقل إلى support.razer.com للحصول على المساعدة.

تجنّب تفكيك الجهاز ولا تحاول تشغيله في ظل أحمال كهربائية غير مستقرة. إذ سيؤدي ذلك إلى إبطال الضمان.

احفظ الجهاز بعيدًا عن السوائل أو الرطوبة أو البلل. ولا تُشغله إلا في نطاق درجات الحرارة المحدد الذي يتراوح بين 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) و40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت). وفي حالة تجاوز درجة الحرارة لهذا النطاق، فافصل الجهاز حتى تستقر درجة الحرارة عند مستوى مثالي.

نوصي بتمديد سماعة الرأس برفق بعيدًا قبل وضعها فوق رأسك للحد من ضغط طوق سماعة الرأس. ومع ذلك، يرجى تجنب التمديد الزائد لسماعة الرأس بما يتخطى الحدود الفنية الخاصة بسماعات الرأس.

يفصل هذا الجهاز الأصوات المحيطة الخارجية حتى في مستويات الصوت المنخفضة، وينتج عن ذلك تقليل إدراكك للأصوات المحيطة الخارجية. ويُرجى إزالة الجهاز عند الانخراط في أنشطة تتطلب تركيزًا فعالاً مع الأصوات المحيطة بك.

قد يؤدي الاستماع إلى مستويات صوت عالية للغاية على مدار فترات طويلة من الوقت إلى الإضرار بسمعك. وعلاوة على ذلك، تسمح تشريعات دول معينة بمستوى صوت يبلغ 86 ديسيبل كحد أقصى للتأثير في سمعك لمدة 8 ساعات يوميًا. لذا، نوصي بخفض مستوى الصوت إلى مستوى مريح عند الاستماع لفترات طويلة من الوقت. ويُرجى الحفاظ على سلامة سمعك.

الصيانة والاستخدام

لا تتطلب Razer Kraken Kitty Edition V2 سوى قدر ضئيل من الصيانة للحفاظ عليها في حالة مثالية. ونوصي بتنظيفها مرة كل شهر باستخدام قطعة قماش ناعمة أو مسحة قطنية لمنع تراكم الأوساخ. وينبغي عدم استخدام صابون أو مواد تنظيف قوية.