

RAZER™
RAIJU^{V3} PRO





Dominate your game right from your living room.

Extensively tested and validated by esports athletes, Razer controllers are designed with optimized ergonomics and are highly customizable, with programmable buttons for tournament-level gaming. Take aim at your enemy or drift like a pro on a racetrack — you'll instantly notice just how good your performance gets.


Min-Liang Tan
Co-Founder & CEO



CONNECT WITH US



razer.com/getstarted

The Razer community is built to connect those who seek the winning edge. Follow our social channels for the latest offerings, exclusive event coverage, and opportunities to score Razer hardware.



BECOME A MEMBER

LEVEL UP WITH RAZERSTORE REWARDS


Welcome to a loyalty program that rewards you with Razer Silver when you gear up on **Razer.com** — while unlocking exclusive perks, privileges, and more.

Join now and start leveling up with your every purchase.


Available in selected countries

WHAT'S INSIDE


- Razer Raiju V3 Pro

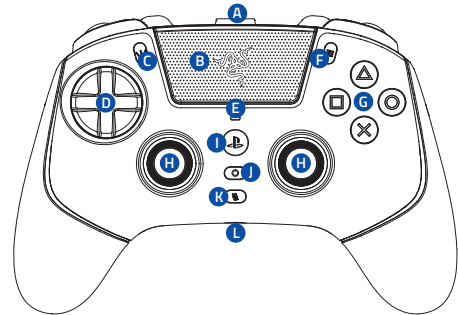

- Razer HyperSpeed Wireless 2.4GHz USB Type A dongle

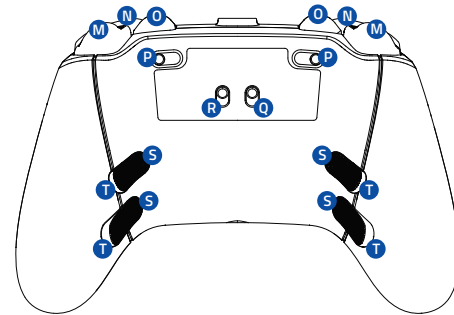

- USB Type A to USB Type C cable



- 2 Replacement thumbstick caps (tall concave / short convex)



A Type C port

B Touchpad (touchpad button)

C Create button

D Razer Mecha-Tactile PBT 8-way floating D-pad

E Status indicator

F Options button

G Razer Mecha-Tactile PBT action buttons

H TMR analog thumbsticks with replaceable caps

I PS button

J Function button

K Mic mute button

L 3.5 mm headset jack

M Razer Pro HyperTriggers (L2/R2)

N Bumpers (L1/R1)

O Multi-function claw grip bumpers (M1/M2)

P Trigger stop switches

Q PS5/PC mode switch

R Wireless/wired mode switch

S Back button rubber plugs

T Removable multi-function mouse click back buttons (M3/M4/M5/M6)

- 4 Back button covers



- Screwdriver



- Carrying Case



- Important Product Information Guide

FRANÇAIS CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Raiju V3 Pro
 - A Port Type C
 - B Pavé tactile (bouton du pavé tactile)
 - C Bouton Créer
 - D Croix directionnelle PBT flottante à 8 directions méca-tactile Razer
 - E Indicateur d'état
 - F Bouton Options
 - G Boutons d'action PBT méca-tactiles Razer

- H Sticks analogiques TMR avec capuchons remplaçables
- I Bouton PS
- J Bouton de fonction
- K Bouton de désactivation du micro
- L Prise pour casque de 3,5 mm
- M Razer Pro HyperTriggers (L2/R2)
- N Boutons-poussoirs (L1/R1)
- O Boutons-poussoirs multifonctions (M1/M2) pour les prises en main en griffe
- P Interrupteurs des gâchettes
- Q Switch de mode PS5/PC
- R Switch de mode sans fil/filaire
- S Bouton arrière en caoutchouc
- T Boutons arrière de clic de souris multifonctions (M3/M4/M5/M6) amovibles
- Dongle USB Type A 2,4 GHz Razer HyperSpeed Wireless
- USB Type A to USB Type C cable
- 2 capuchons de stick de remplacement (taille haute et concave/ taille basse et convexe)
- 4 couvercles de boutons arrière
- Tournevis
- Boîtier de transport
- Informations importantes sur le produit

ESPAÑOL CONTENIDO

- Razer Raiju V3 Pro
 - A Puerto tipo C
 - B Panel táctil (botón del panel táctil)
 - C Botón Crear
 - D Cruceta flotante PBT táctil mecanizada de 8 direcciones Razer
 - E Indicador de estado
 - F Botón Opciones/Botón de función
 - G Botones de acción PBT táctiles mecanizados Razer
 - H Palancas de mando analógicas TMR con cubiertas reemplazables Razer Pro HyperTriggers (L2/R2)
 - I Botón PS

- J Botón de función
- K Botón de silenciar micrófono
- L Conector de auriculares de 3,5 mm
- M Razer Pro HyperTriggers (L2/R2)
- N Botones superiores (L1/R1)
- O Botones superiores con agarre en pinza multifunción (M1/M2)
- P Conmutadores de tope de gatillo
- Q Conmutador de modo PS5/PC
- R Conmutador de modo inalámbrico/con cable
- S Tapones de goma de botón trasero
- T Botones traseros de clic de ratón multifunción extraíbles (M3/M4/M5/M6)
- Dongle USB tipo A de 2,4 GHz Razer HyperSpeed Wireless
- USB Type A to USB Type C cable
- 2 cubiertas de reemplazo para las palancas de mando (cóncavas largas, convexas cortas)
- 4 cubiertas de botón trasero
- Destornillador
- Funda de transport
- Guía de información importante del producto

DEUTSCH LIEFERUMFANG

- Razer Raiju V3 Pro
 - A USB-Anschluss (Typ-C)
 - B Touchpad (Touchpad-Taste)
 - C Create-Taste
 - D Schwebendes Razer Mecha-Tactile-PBT-8-Wege-Steuernkreuz
 - E Status-Anzeige
 - F Options-Taste
 - G Razer Mecha-Tactile-PBT-Aktionstasten
 - H TMR-Analogsticks mit austauschbaren Kappen
 - I PS-Taste
 - J Funktionstaste
 - K Mikrofon-Stumm-Taste
 - L 3,5-mm-Headset-Anschluss
 - M Razer Pro HyperTrigger (L2/R2)
 - N Bumper (L1/R1)
 - O Multifunktionale Klauengriff-Bumper (M1/M2)

- P Trigger-Stopper-Schalter
- Q Moduswahlschalter PS5/PC
- R Moduswahlschalter Kabellos/Kabelgebunden
- S Gummistopfen für untere Tasten
- T Abnehmbare multifunktionale untere Mausclick-Tasten (M3/M4/M5/M6)
- Razer HyperSpeed Wireless-USB-A-Adapter (2,4 GHz)
- USB-Kabel (Typ-A auf Typ-C)
- 2 Ersatz-Stick-Kappen (lang & konkav/kurz & konvex)
- 4 Gummistopfen für untere Tasten
- Schraubenzieher
- Transport-Etui
- Wichtige Produktinformationen

ITALIANO CONTENUTO

- Razer Raiju V3 Pro
 - A Porta Type C
 - B Touchpad (pulsante touchpad)
 - C Pulsante Crea
 - D D-Pad flutuante mecha-tattile a 8 vie Razer in PBT
 - E Spia di stato
 - F Pulsante Opzioni
 - G Pulsanti azione mecha-tattili Razer in PBT
 - H Levetta analogiche TMR con cappucci sostituibili
 - I Pulsante PS
 - J Pulsante funzione
 - K Pulsante di disattivazione del microfono
 - L Jack per cuffia da 3,5 mm
 - M Razer Pro HyperTriggers (L2/R2)
 - N Bumper (L1/R1)
 - O Bumper multi-funzione per presa ad artiglio (M1/M2)
 - P Interruttori di blocco dei grilletti
 - Q Interruttore modalità PS5/PC
 - R Interruttore modalità wireless/cablata
 - S Tappi in gomma del pulsante posteriore

- T Pulsanti posteriori per clic del mouse multi-funzione rimovibili (M3/M4/M5/M6)
- Dongle USB Type A Razer HyperSpeed Wireless da 2,4 GHz
- Cavo USB da Type A a Type C
- 2 cappucci sostitutivi per levette (alto concavo/ corto convesso)
- 4 Coperture per pulsanti posteriori
- Cacciavite
- Custodia
- Guida alle informazioni importanti del prodotto

PORTUGUÊS CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Raiju V3 Pro
 - A Porta Tipo C
 - B Touchpad (botão do touchpad)
 - C Botão Criar
 - D D-pad flutuante tátil e mecânico Razer de 8 direções em PBT
 - E Indicador de status
 - F Botão Opções
 - G Botões de ação táteis e mecânicos Razer em PBT
 - H Direcionais analógicos TMR com caps substituíveis
 - I Botão PS
 - J Botão de função
 - K Botão de silenciamento do microfone
 - L Conector de 3,5 mm para headset
 - M Razer Pro HyperTriggers (L2/R2)
 - N Bumpers (L1/R1)
 - O Bumpers multifuncionais para pegada claw (M1/M2)
 - P Chaves dos limitadores dos gatilhos
 - Q Interruptor de modo PS5/PC
 - R Interruptor de modo sem fio/com fio
 - S Plugues em borracha do botão traseiro
 - T Botões traseiros multifuncionais de clique de mouse removíveis (M3/M4/M5/M6)
- Dongle USB Tipo A Razer HyperSpeed Wireless de 2,4 GHz

- USB Type A to USB Type C cable
- Duas caps substituíveis para direcionais analógicos (alta côncava/baixa convexa)
- Quatro tampas para os botões traseiros
- Chave de fenda
- Estojo de transporte
- Guia de informações importantes sobre o produto

- POLSKI**
W KOMPLECIE
- Razer Raiju V3 Pro
 - A Gniazdo Type C
 - B Panel dotykowy (przycisk panelu dotykowego)
 - C Przycisk Utwórz
 - D Uniesiony mechaniczny 8-kierunkowy D-pad z reakcją dotykową Razer z PBT
 - E Wskaźnik stanu
 - F Przycisk opcji
 - G Mechaniczne przyciski działań z reakcją dotykową Razer z PBT
 - H Gałki analogowe TMR z wymiennymi nasadkami
 - I Przycisk PS
 - J Przycisk funkcyjny
 - K Przycisk wyłączenia mikrofonu
 - L Gniazdo 3,5 mm do podłączenia zestawu słuchawkowego
 - M Spusty Razer Pro HyperTrigger (L2/R2)
 - N Bumpery (L1/R1)
 - O Wielofunkcyjne bumpery do chwytania całej dłonią (M1/M2)
 - P Przelączniki zatrzymania spustów
 - Q Przelącznik trybu PS5/PC
 - R Przelącznik trybu bezprzewodowego/przewodowego
 - S Gumowe zatyczki tylnego przycisku
 - T Zmienne, wielofunkcyjne tylne przelączniki do klikania (M3/M4/M5/M6)

- Adapter USB Type A do łączności Razer HyperSpeed Wireless 2,4 GHz
- USB Type A to USB Type C cable

- 2 wymienne nakładki do gałek (wysoka wklęsła i krótka wypukła)
- 4 osłony tylnych przycisków
- Śrubokręt
- Futerał
- Przewodnik Ważne informacje o produkcie

- РУССКИЙ**
СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА
- Razer Raiju V3 Pro
 - A Порт Type C
 - B Сенсорная панель (кнопка сенсорной панели)
 - C Кнопка «Создать»
 - D 8-позиционная механико-тактильная плавающая крестовина из ПБТ Razer
 - E Индикатор состояния
 - F Кнопка «Параметры»
 - G Механико-тактильные кнопки действий из ПБТ Razer
 - H Аналоговые стики под большие пальцы TMR со сменными колпачками
 - I Кнопка PS
 - J Функциональная кнопка
 - K Кнопка выключения микрофона
 - L Разъем для гарнитуры 3,5 мм
 - M Razer Pro HyperTrigger (L2/R2)
 - N Бамперы (L1/R1)
 - O Многофункциональные бамперы для когтевого хвата (M1/M2)
 - P Переключатели остановки триггеров
 - Q Переключатель режима работы ПК/PS
 - R Переключатель беспроводного/проводного режима
 - S Резиновые заглушки для задних кнопок
 - T Съемные многофункциональные задние кнопки со щелчком как на мыши (M3/ M4/M5/M6)
 - Донгл USB Type A для подключения по технологии Razer HyperSpeed Wireless на частоте 2,4 ГГцКабель
 - USB Type A to USB Type C cable

- Два запасных наконечника для стиков под большие пальцы (высокий вогнутый и низкий выпуклый)
- 4 крышки задних кнопок
- Отвертка
- Чехол для переноски
- Важная информация о продукте

- УКРАЇНСЬКА**
КОМПЛЕКТАЦІЯ
- Razer Raiju V3 Pro
 - A Порт Type C
 - B Сенсорна панель (кнопка сенсорної панелі)
 - C Кнопка «Создать»
 - D 8-позиційна механіко-тактильна плаваюча крестовина з пластику ПБТ Razer
 - E Індикатор стану
 - F Кнопка «Параметри»
 - G Механічно-тактильні кнопки дій з пластику ПБТ Razer
 - H Аналогові міні-джойстики TMR зі змінними ковпачками
 - I Кнопка PS
 - J Функціональна кнопка
 - K Кнопка вимкнення мікрофона
 - L Гніздо для гарнітури 3,5 мм
 - M Razer Pro HyperTrigger (L2/R2)
 - N Бампери (L1/R1)
 - O Багатофункціональні бампери для кігтевого хвата (M1/M2)
 - P Переключачі остановки тригерів
 - Q Переключач режимів ПК/PS
 - R Перемикач безпроводового/проводового режиму
 - S Гумові заглушки для задніх кнопок
 - T Знімні багатофункціональні задні кнопки з клацанням як на миші (M3/M4/M5/M6)
 - Донгл USB Type A для підключення по технології Razer HyperSpeed Wireless на частоті 2,4 ГГцКабель
 - USB Type A to USB Type C cable

- Два запасні наконечники для міні-джойстиків (високий увігнутий і низький опуклий)
- 4 кришки задніх кнопок
- Викрутка
- Чохол для перенесення
- Важлива інформація про пристрій

- TÜRKÇE**
İÇİNDEKİLER
- Razer Raiju V3 Pro
 - A Type C bağlantı noktası
 - B Dokunmatik Yüzey (dokunmatik yüzey düğmesi)
 - C Oluştur düğmesi
 - D Razer Meka-Dokunsal PBT 8 yönlü serbest yön düğmesi
 - E Durum göstergesi
 - F Options düğmesi
 - G Razer Meka-Dokunsal PBT hareket düğmeleri
 - H Değiştirilebilir kapaklı TMR analog kontrol çubukları
 - I PS düğmesi
 - J İşlev düğmesi
 - K Mikrofonun sesini kapatma düğmesi
 - L 3,5 mm kulaklık jakı
 - M Razer Pro HyperTrigger'lar (L2/R2)
 - N Yassı düğmeler (L1/R1)
 - O Çok işlevli kavramayla basılan yassı düğmeler (M1/M2)
 - P Tetik durdurma anahtarları
 - Q PS5/PC mod anahtarı
 - R Kablosuz/kablolu mod anahtarı
 - S Arka düğme kaucuk tapaları
 - T Çıkarılabilir çok işlevli arka fare tıklama düğmeleri (M3 / M4 / M5 / M6)
 - Razer HyperSpeed Wireless 2,4 GHz USB Type A dongle
 - USB Type A to USB Type C cable
 - 2 Yedek kontrol çubuğu kapağı (uzun içbükey/ kısa dışbükey)
 - 4 Arka düğme kapağı

- Tornavida
- Taşıma Çantası
- Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu

- عربية**
محتويات العبوة
- Razer Raiju V3 Pro
 - A منفذ Type C
 - B لوحة اللمس (زر لوحة اللمس/زر لوحة اللمس C زر الإنشاء
 - D زر اتجاهات متحرك ميكانيكي لمسي ذو 8 اتجاهات مصنوع من بولي بيوتيلين تريفلألات من Razer
 - E مؤشر الحالة
 - F زر الخيارات
 - G أزرار إجراء ميكانيكية لمسية مصنوعة من بولي بيوتيلين تريفلألات من Razer
 - H عصي تحكم تناظرية ذات مقاومة مغناطيسية نفقية مروود
 - I ة بأغطية قابلة للاستبدال
 - J زر PS
 - K زر الوظائف
 - L زر كتم صوت الميكروفون
 - M مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم
 - N أزرار المصد (L1/R1)
 - O مبدان متعدد الوظائف للاستخدام أثناء المسك (M1/M2)
 - P مفاتيح إيقاف التشغيل
 - Q مفتاح وضع PS5/PC
 - R مفتاح الوضع السلكي/اللاسلكي
 - S حشوات مطاطية للأزرار الخلفية
 - T أزرار خلفية متعددة الوظائف قابلة للإزالة تعمل بنقرة ملوس (M3/M4/M5/M6)
 - دونجل Razer HyperSpeed Wireless 2.4 GHz USB Type A
 - USB Type A to USB Type C cable
 - 2 Yedek kontrol çubuğu kapağı (uzun içbükey/ kısa dışbükey)
 - 4 Ağız için arka düğme kapağı

- מבריק נשיאה
- מדרוך למידע חשוב אודות המוצר

- حقيبة الحمل
- دليل المعلومات الهامة حول المنتج

- עברית**
מה כלול
- Razer Raiju V3 Pro
 - A שקע Type C
 - B משטח מגע (לחצן משטח מגע)
 - C לחצן 'יצירה'
 - D pad צף PBT מכני-טקטילי של Razer עם כיוונים
 - E מחוון סטטוס/יציאת שמע אנלוגית 3.5 מ"מ**
 - F לחצן אפשרויות Razer HyperTrigger (L2/R2)
 - G לחצני פעולה PBT מכניים-טקטיליים של Razer
 - H ג'ויסטיק אגודל אנלוגי TMR עם כיוונים הניתנים להחלפה
 - I לחצן PS
 - J לחצן פונקציה
 - K לחצן השתקת מיקרופון
 - L שקע אוזניות 3.5 מ"מ
 - M Razer Pro HyperTrigger (L2/R2)
 - N פגושי אחיזת טופר רב-תכליתיים (M1/M2)
 - O מתני הגבלה בהדקים
 - P מתנת מצב PS5/PC
 - Q מתנת מצב אלחוטי/כבל
 - R כיוושים גומי ללחצנים אחוריים
 - T לחצני לחיצת עכבר אחוריים רב-תכליתיים הניתנים להסרה (M3/M4/M5/M6)
 - A ל-USB Type A לכו Razer HyperSpeed Wireless 2.4GHz USB Type A
 - USB Type A ל-USB Type A לכו Razer HyperSpeed Wireless 2.4 GHz USB Type A
 - USB Type A to USB Type C cable
 - 2 Yedek kontrol çubuğu kapağı (uzun içbükey/ kısa dışbükey)
 - 4 Ağız için arka düğme kapağı

- מבריק נשיאה
- מדרוך למידע חשוב אודות המוצר

WHAT'S NEEDED

PRODUCT REQUIREMENTS

- PlayStation®5 or PC*
- USB Type A port

RAZER CONTROLLER APP REQUIREMENTS

- Windows® 11 64-bit (or higher)
- Internet connection for app installation

* Razer has validated the operation between this controller and the PlayStation®5 console. PC compatibility not tested nor endorsed by Sony Interactive Entertainment.

FRANÇAIS
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN CONFIGURATION DU PRODUIT

- PlayStation®5 ou PC*
- Port USB Type A

CONFIGURATION DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 64 bits (ou version ultérieure)
- Connexion Internet pour l'installation de l'application

* Razer a validé le fonctionnement entre cette manette et la console PlayStation®5. Compatibilité PC non testée ni approuvée par Sony Interactive Entertainment.

ESPAÑOL
REQUISITOS DEL PRODUCTO

- PlayStation®5 o PC*
- Puerto USB tipo A

REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 de 64 bits (o posterior)
- Conexión a Internet para la instalación de la aplicación

* Razer ha validado el funcionamiento entre este mando y la consola PlayStation®5. La compatibilidad con PC no está probada ni avalada por Sony Interactive Entertainment.

REQUISITOS DE LA APLICACIÓN RAZER CONTROLLER

- Dispositivo con iOS 13/Android 10 (o superior) con conectividad Bluetooth
- Conexión a Internet para la instalación de la aplicación

DEUTSCH
DAS BRAUCHST DU PRODUKTANFORDERUNGEN

- PlayStation®5 oder PC*
- USB-Anschluss (Typ-A)

RAZER SYNAPSE-ANFORDERUNGEN

- Windows® 11 64 Bit (oder höher)
- Internetverbindung für App-Installation

* Razer hat diesen Controller mit der PlayStation®5 getestet und seine Funktion bestätigt. PC-Kompatibilität von Sony Interactive Entertainment Inc. weder getestet noch unterstützt.

ITALIANO
REQUISITI DEL PRODOTTO

- PlayStation®5 o PC*
- Porta USB Type A

REQUISITI RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 a 64 bit (o successivo)
- Connessione Internet per l'installazione dell'app

* Razer ha convalidato il funzionamento di questo controller con la consola PlayStation®5. La compatibilità con il PC non è stata testata né approvata da Sony Interactive Entertainment.

PORTUGUÊS
DO QUE VOCÊ PRECISA REQUISITOS DO PRODUTO

- PlayStation®5 ou PC*
- Porta USB Tipo A

REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 de 64 bits (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do aplicativo

* A Razer validou a operação entre este controle e o console PlayStation®5. A compatibilidade com PC não foi testada nem endossada pela Sony Interactive Entertainment.

POLSKI
CO JEST POTRZEBNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRODUKTEM

- PlayStation®5 lub PC*
- Port USB Type-A

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 64-bitowy (lub nowsza wersja)
- Łącze internetowe do zainstalowania aplikacji

РУССКИЙ
ЧТО НЕОБХОДИМО ТРЕБОВАНИЯ ПРОДУКТА

- PlayStation®5 или ПК*
- Порт USB Type A

ТРЕБОВАНИЯ RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 64-разрядная (или более новая версия)
- Подключение к Интернету для установки приложения

* Razer подтвердила работу этого контроллера с консолью PlayStation®5. Совместимость с компьютером не тестировалась и не поддерживается компанией Sony Interactive Entertainment.

УКРАЇНСЬКА
ВИМОГИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ВИМОГИ ПРИСТРОЮ

- PlayStation®5 або ПК*
- Порт USB Type A

ВИМОГИ ПРОГРАМИ RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 або новіша 64-розрядна версія
- Підключення до Інтернету для інсталяції програми

TÜRKÇE
GEREKENLER ÜRÜN GEREKSİNİMLERİ

- PlayStation®5 veya PC*
- USB Type A bağlantı noktası

RAZER SYNAPSE GEREKSİNİMLERİ

- Windows® 11 64 bit (veya üstü)
- Uygulama yükleme için internet bağlantısı

* Razer, bu kumandanın PlayStation®5 konsolu ile uyumlu çalıştığını onaylamıştır. PC uyumluluğu Sony Interactive Entertainment tarafından test edilmemiş veya onaylanmamıştır.

عربية

متطلبات المنتج

- PlayStation®5 أو جهاز كمبيوتر* 64 بت أو أحدث*)
- منفذ USB Type A

تعليمات Razer Synapse

- نظام التشغيل Windows® 11 64 بت (أو إصدار أحدث)
- الاتصال بالإنترنت لتثبيت التطبيق

* قامت شركة Razer بالتحقق من سلامة التشغيل بين وحدة التحكم هذه ووحدة التحكم PlayStation®5. ولم يتم اختبار أو مصادقة التوافق مع أجهزة الكمبيوتر الشخصي من قبل Sony Interactive Entertainment.

עברית

מה נדרש

- PlayStation®5 או PC*
- יציאת USB Type A


דרישות Razer Synapse

- Windows® 11 64 סיביות (ומעלה)
- חיבור אינטרנט לצורך התקנת האפליקציה

* Razer בוצעה אימות של הפעולה בין בקר זה לבין קונסולת PlayStation®5. חברת Sony Interactive Entertainment לא בדקה את התאימות למחשב, ולא ממליצה עליה.

LET'S GET YOU COVERED

Your product's serial number can be found here.

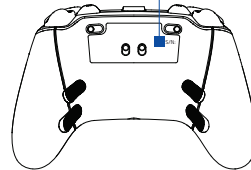

Register your product and score exclusive benefits
razerid.razer.com/warranty

Got a question? Ask the Razer Support Team at support.razer.com

Enregistrez votre produit et obtenez des avantages exclusifs
razerid.razer.com/warranty

Registra tu producto y consigue ventajas exclusivas
razerid.razer.com/warranty

Registrierte dein Produkt und hol dir exklusive
razerid.razer.com/warranty

Hai domande? Chiedi al team di assistenza Razer su support.razer.com

Registre seu produto e ganhe benefícios exclusivos
razerid.razer.com/warranty

Zarejestruj produkt i uzyskaj specjalne korzyści
razerid.razer.com/warranty

Зарегистрируйте свой продукт и получите эксклюзивные преимущества
razerid.razer.com/warranty

Зареєструйте свій пристрій, щоб користуватися всіма його можливостями
razerid.razer.com/warranty



Ürününü kaydet ve özel avantajları yakala
razerid.razer.com/warranty

قبرص ايلازم بلع لصحاو كدنتم لجز
razerid.razer.com/warranty

תוידוחי תבטנה לבקו רלש רצומה לש המשרה עצב
razerid.razer.com/warranty


GETTING STARTED

CHARGE YOUR CONTROLLER





- 1 Only use the included USB Type A to USB Type C cable to charge the Razer Raiju V3 Pro. For best results, please fully charge the controller before using it for the first time. A depleted battery will be fully charged in approximately 3 hours.

POWER YOUR CONTROLLER ON/OFF

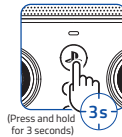


Off (Lighting Disabled)

CONNECT TO YOUR DEVICE 2.4GHZ MODE FOR PS5

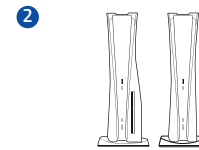



*This controller uses 2.4GHz radio-frequency bandwidth. When PlayStation®5 and other products uses 2.4GHz radio-frequency band width also, there is a possibility that wireless interference occurs. Razer validated this controller with PlayStation®5 (CFI-1000 series, CFI-2000 series and CFI-7000 series) including wireless testing and Razer has product liability of this controller. As for PlayStation®5 CFI-1000 series, it is recommended to insert USB dongle of this controller to USB port on the front of PlayStation®5.

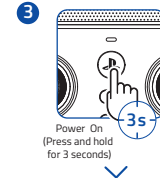



Paired with dongle (Blinking White)

FOR PC

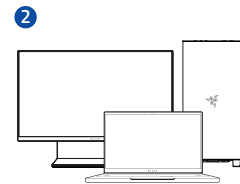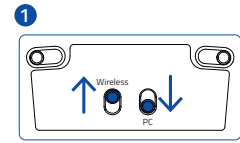


Paired with dongle (Blinking White)

WIRED MODE FOR PS5

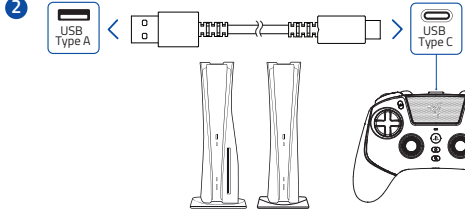

On (Static White)


FOR PC

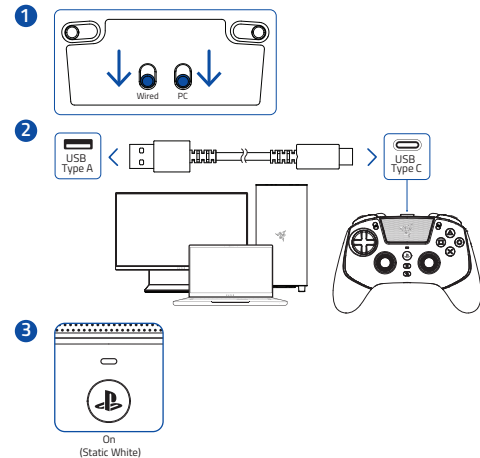


1. Install Razer Synapse when prompted, or download the installer from [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse)

USING THE CONTROLLER

UTILIZING THE TRIGGER STOP SWITCHES

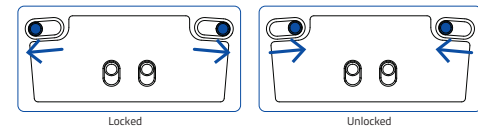

CHANGING THE REPLACEABLE THUMBSTICK CAPS

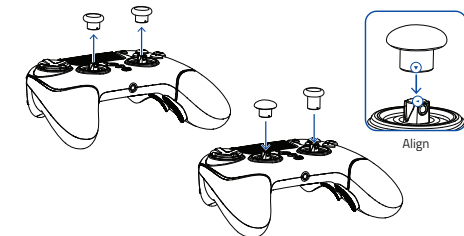


USING THE FUNCTION BUTTON COMMANDS

Input	Function
Hold + Press	Volume Up
Hold + Press	Volume Down
Hold + Press	Switch to Profile
Hold + Press	Switch to Profile
Hold + Press	Switch to Profile
Hold + Press	Switch to Profile

REASSIGNING THE MULTI-FUNCTION (M1-M6) MAPPING

By default, the M1-M6 bumpers and buttons are unmapped. Use the steps below or Razer Synapse to remap them.

1. Hold down the Function button and the Multi-Function bumper/button you want to remap.

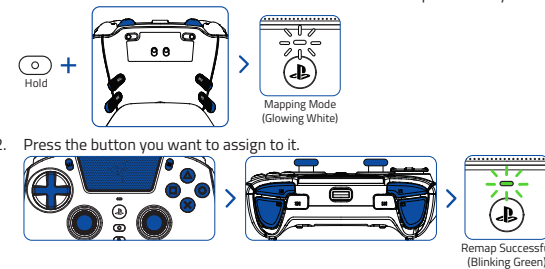


USING THE SENSITIVITY CLUTCH FUNCTION

Holding down the assigned button will lower the chosen analog stick's sensitivity by up to 50%.



1. The sensitivity clutch function can be assigned and customized through Razer Synapse.

REMOVING THE MULTI-FUNCTION BACK BUTTON

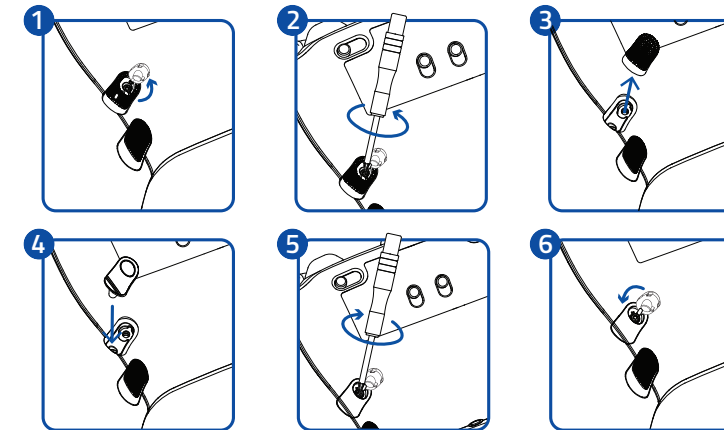

Find out more about your gaming-grade controller at support.razer.com

SAFETY AND MAINTENANCE

SAFETY GUIDELINES

To achieve maximum safety while using the Razer Raiju V3 Pro, we suggest that you adopt the following guidelines:

Should you have trouble operating the device properly and troubleshooting does not work, unplug the device and contact the Razer hotline or go to **support.razer.com** for support. Do not attempt to service or fix the device yourself at any time.

Do not take apart the device and do not attempt to operate it under abnormal current loads. Doing so will void your warranty.

Keep the device and its components away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device and its components only within the specific temperature range of 0°C (32°F) to 40°C (104°F).

Should the temperature exceed this range, unplug and switch off the device to stabilize the temperature to an optimal level.

MAINTENANCE AND USE

The Razer Raiju V3 Pro requires minimum maintenance to keep it in optimum condition. Once a month, we recommend you unplug the device and clean it using a soft cloth or cotton to prevent dirt buildup. Do not use soap or harsh cleaning agents.

FRANÇAIS

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Raiju V3 Pro dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes : Si vous rencontrez des difficultés à faire fonctionner correctement votre appareil et que le dépannage

ne résout pas votre problème, débranchez votre appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur **support.razer.com**. N'essayez jamais d'assurer l'entretien ou de réparer vous-même l'appareil.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

Gardez la manette ainsi que ses pièces et accessoires hors de la portée des jeunes enfants pour éviter les accidents et/ou blessures.

Conservez l'appareil et ses composants à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil et ses composants uniquement à une température comprise entre 0°C et 40°C. Si la température dépasse ces limites, éteignez et débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

ENTRETIEN ET UTILISATION

La Razer Raiju V3 Pro nécessite un minimum d'entretien pour conserver un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de débrancher l'appareil et de le nettoyer avec un chiffon doux ou du coton pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

ESPAÑOL

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Con el fin de alcanzar la máxima seguridad al usar el Razer Raiju V3 Pro, te sugerimos las siguientes medidas:

Si tuviera algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado,

desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a **support.razer.com** para solicitar asistencia. No intentes de ningún modo reparar el dispositivo ni realizar tareas de mantenimiento por tu cuenta.

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar en circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.

Mantén el mando y todos sus componentes y accesorios fuera del alcance de los niños para evitar accidentes o lesiones.

Mantén el dispositivo y los componentes lejos de los líquidos o la humedad. El dispositivo y los componentes deben funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0°C a 40°C. Si la temperatura supera ese rango, desconecta el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

USO Y MANTENIMIENTO

El Razer Raiju V3 Pro requiere un mantenimiento mínimo para que se conserve en óptimas condiciones. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos que desconectes el dispositivo una vez al mes y lo limpies usando un paño suave o algodón. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

DEUTSCH

SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer Raiju V3 Pro zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Produkts haben und die Fehlerbehebung

schafft keine Abhilfe, trenne das Produkt von der Stromversorgung und wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter **support.razer.com**. Versuche nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren.

Nimm das Produkt nicht auseinander und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.

Achte darauf, dass der Controller sowie alle seine Teile und sein Zubehör stets außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern sind, um Unfällen und/oder Verletzungen vorzubeugen.

Halte das Gerät und seine Komponenten von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Produkt und seine Komponenten nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0°C bis 40°C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Produkt von der Stromversorgung und schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingepegelt hat.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Dein Razer Raiju V3 Pro benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Produkt einmal monatlich vom jeweiligen Gerät zu entfernen und es mit einem weichen Tuch oder einem Watteestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

ITALIANO

SICUREZZA E MANUTENZIONE

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Per utilizzare Razer Raiju V3 Pro nella massima sicurezza, si raccomanda di attenersi alle indicazioni seguenti:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb

Qualora durante l'utilizzo del dispositivo si dovessero verificare problemi non risolvibili tramite la consultazione della sezione di diagnosi/risoluzione problemi del Manuale, si consiglia di scollegare il dispositivo e chiamare l'Assistenza telefonica di Razer o di accedere al sito **support.razer.com** per ulteriore assistenza. Non tentare mai di riparare il dispositivo personalmente.

Non smontare il dispositivo e non tentare di ripararlo o di farlo funzionare con una tensione di alimentazione diversa da quella prevista. Questa operazione invalida automaticamente la garanzia.

Tieni il controller e tutte le sue parti e accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli per evitare incidenti e/o lesioni.

Tenere il dispositivo e i suoi componenti lontano da liquidi e umidità. Far funzionare il dispositivo e i suoi componenti solo nel intervallo di temperature specifico: da 0°C a 40°C. Se la temperatura fosse al di fuori di questo range, spegnere e scollegare il dispositivo per far stabilizzare la temperatura a livello ottimale.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Raiju V3 Pro requer uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo uma vez por mês e limpe-o usando um pano macio ou algodão para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

POLSKI

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Aby korzystanie z produktu Razer Raiju V3 Pro było jak najbezpieczniejsze, zalecamy przestrzeganie następujących wskazówek:

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, a

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite **support.razer.com** para receber suporte. Nunca tente fazer a manutenção ou consertar o dispositivo por conta própria.

Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.

Mantenha o controle e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças para evitar acidentes e/ou ferimentos.

Mantenha o dispositivo e seus componentes longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo e seus componentes dentro das temperaturas indicadas de 0°C a 40°C. Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Raiju V3 Pro requer uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo uma vez por mês e limpe-o usando um pano macio ou algodão para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

POLSKI

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Aby korzystanie z produktu Razer Raiju V3 Pro było jak najbezpieczniejsze, zalecamy przestrzeganie następujących wskazówek:

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, a

nie przynosi efektu, odłącz urządzenie i skontaktuj się z centrum pomocy telefonicznej Razer lub przejdź na stronę **support.razer.com**, aby uzyskać pomoc techniczną.

Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Nie rozmontowuj urządzenia ani nie próbuj używać go przy niesprawnej wysokiej natężeniu prądu. Spowodowałoby to unieważnienie gwarancji.

Kontroler oraz wszystkie jego części i akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, aby uniknąć wypadków lub obrażeń.

Trzymaj urządzenie oraz jego komponenty z dala od płynów i wilgoci. Używaj urządzenia i jego komponentów tylko w określonym zakresie temperatur — od 0°C do 40°C. Jeżeli temperatura przekroczy ten zakres, należy odłączyć i wyłączyć urządzenie, aby umożliwić stabilizację temperatury na optymalnym poziomie.

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE

Razer Raiju V3 Pro wymaga jedynie minimalnej konserwacji w celu utrzymania go w optymalnym stanie. Raz w miesiącu zalecamy odłączenie urządzenia i wyczyszczenie go miękką ściereczką lub wacikiem bawełnianym, aby zapobiec gromadzeniu się brudu. Nie używaj mydła ani żrących środków czyszczących.

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, a

РУССКИЙ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Razer Raiju V3 Pro рекомендуется следовать приведенным ниже рекомендациям.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните на горячую линию Razer или посетите веб-сайт **support.razer.com** для получения технической поддержки. Не пытайтесь выполнять обслуживание или ремонт устройства самостоятельно.

Не разбирайте устройство и не используйте его при нестандартной токовой нагрузке. Это приведет к прекращению действия гарантии.

Держите контроллер и все его детали и принадлежности вне досягаемости маленьких детей во избежание несчастных случаев и/или травм.

Не допускайте контакта устройства и его компонентов с жидкостью или влагой. Пользуйтесь устройством и его компонентами только в разрешенном диапазоне температур: от 0°C до 40°C. Если температура выйдет за пределы этого диапазона, выключите устройство, отсоедините его и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для поддержания Razer Raiju V3 Pro в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Во избежание загрязнения устройства рекомендуется раз в месяц отключать его и очищать мягкой тканью или ватным тампоном. Не используйте мыло или агрессивные чистящие вещества.

UKRAЇNЬСЬКА

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Для безпечного використання Razer Raiju V3 Pro рекомендується дотримуватися таких правил: Якщо під час використання пристрою виникли неполадки, які не вдається усунути за допомогою рекомендованих дій, відключіть пристрій і зателефонуйте на гарячу лінію Razer або відвідайте вебсайт **support.razer.com**, щоб отримати технічну підтримку. Не слід виконувати обслуговування чи ремонт пристрою самостійно.

Не розбирайте пристрій і не використовуйте його в разі невідповідного струмового навантаження. Це призведе до скасування гарантії.

Зберігайте контролер й усі його компоненти та приладдя в недоступному для дітей місці, щоб запобігти нещасним випадкам і (або) травмуванню.

Бережіть пристрій і його компоненти від контакту з рідинами і тримайте

його подалі від вологих місць. Використовуйте пристрій та його компоненти лише за допустимого діапазону температур: від 0 до 40 °C. Якщо температура виходить за межі цього діапазону, вимкніть пристрій, відключіть його від електромережі та зачекайте, доки встановиться допустимий рівень температури.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Контролер Razer Raiju V3 Pro не потребує значного обслуговування для підтримки робочого стану. Щоб уникнути накопичення пилу та бруду, рекомендується раз на місяць від'єднувати пристрій та очищувати його м'якою тканиною або ватним тампоном. Не використовуйте мило та агресивні очищувальні засоби.

TÜRKÇE

GÜVENLİK VE BAKIM

GÜVENLİK YÖNERGELERİ

Razer Raiju V3 Pro'yu kullanırken en üst düzeyde güvenlik sağlamak için aşağıdaki yönergeleri uygulamaları öneririz:

Cihazı kullanırken sorun yaşar ve sorun giderme sürecinden sonuç alamazsan cihazın bağlantısını kes ve Razer yardım hattı veya **support.razer.com** adresinden destek al. Cihazı kendi kendine tamir etmeyi veya düzeltmeyi hiçbir zaman deneme.

Cihazı parçalarına ayırma ve anormal akım yükleriyle çalıştırmay deneme. Aksi durumda garantini geçersiz kalır.

Kazaları ve/veya yaralanmaları önlemek için kontrol cihazını, tüm parçalarını

ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tut.

Cihazı ve bileşenlerini sıvı, nem veya rutubetten uzak tut. Cihazı ve bileşenlerini yalnızca belirtilen 0°C ile 40°C sıcaklık aralığında kullan. Sıcaklığın bu aralığın dışında çıktığı durumlarda cihazın kabloğunu çıkarıp kapattıktan sonra sıcaklığın optimal düzeye inmesini bekle.

BAKIM VE KULLANIM

Razer Raiju V3 Pro'yu en iyi durumda tutmak için en düşük düzeyde bakım gerekir. Kir birikimini önlemek için cihazı ayda bir kez çıkarın, yumuşak bir kumaş ya da pamukla temizlemeyi öneriyoruz. Sabun veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanma.

Аין לנסות לטפל או לתקן את ההתקן בעצמך בשום מצב.

Аין לפרק את ההתקן ואין לנסות להפעיל אותו בעומסי מתח זרם רגילים. פעולה זו תגרסם לביטול האחריות.

יש להרחיק את הבקר ואת כל חלקיו משיגע ידם של ילדים קטנים. על-מנת למנוע תאונות ו/או פציעה. יש להרחיק את ההתקן ואת הרכיבים שלו מנזלים, לחות ורטיבות. יש להפעיל את ההתקן ואת הרכיבים שלו רק בטווח הטמפרטורות הספציפי של 0°C עד 40°C. אם הטמפרטורה חורגת מסווח זה, יש לנתק את ההתקן ולכבות אותו כדי לאפשר לטמפרטורה להתייצב לרמה מיטבית.

תחזוקה ושימוש

Pro-Razer Raiju V3 דרושה תחזוקה מזערית כדי לשמור עליו במצב מיטבי. פעם בחודש, מומלץ לנתק את ההתקן ולנקות אותו במטלית רכה או בצמר גפן כדי למנוע העטרת לכויר. אין להשתמש בסבון או בחומרי ניקוי חזקים.

الصيانة والاستخدام
تتطلب وحدة التحكم Razer Raiju V3 Pro صيانة بسيطة للحفاظ عليها في حالة مثالية. ونوصي بفصل الجهاز مرة كل شهر وتنظيفه باستخدام قطعة ناعمة من القماش أو الفلين لمنع تراكم الأوساخ. وينبغي عدم استخدام صابون أو مواد تنظيف قاسية.

עברית

ביטחון ותחזוקה

הנחיות ביטחון

לביטחון מרבית בעת השימוש ב-Razer Raiju V3 Pro, מומלץ לפעול בהתאם להנחיות הבאות:

במקרה של קושי בהפעלת ההתקן כראוי וכאשר תהליך פתרון הבעיות אינו עוזר, יש לנתק את ההתקן מהחשמל ולפנות למוקד Razer או לעבור אל **support.razer.com** כדי לקבל תמיכה.

אין לנסות לטפל או לתקן את ההתקן בעצמך בשום מצב.

אין לפרק את ההתקן ואין לנסות להפעיל אותו בעומסי מתח זרם רגילים. פעולה זו תגרסם לביטול האחריות.

יש להרחיק את הבקר ואת כל חלקיו משיגע ידם של ילדים קטנים. על-מנת למנוע תאונות ו/או פציעה. יש להרחיק את ההתקן ואת הרכיבים שלו מנזלים, לחות ורטיבות. יש להפעיל את ההתקן ואת הרכיבים שלו רק בטווח הטמפרטורות הספציפי של 0°C עד 40°C. אם הטמפרטורה חורגת מסווח זה, יש לנתק את ההתקן ולכבות אותו כדי לאפשר לטמפרטורה להתייצב לרמה מיטבית.

תחזוקה ושימוש

Pro-Razer Raiju V3 דרושה תחזוקה מזערית כדי לשמור עליו במצב מיטבי. פעם בחודש, מומלץ לנתק את ההתקן ולנקות אותו במטלית רכה או בצמר גפן כדי למנוע העטרת לכויר. אין להשתמש בסבון או בחומרי ניקוי חזקים.

REGULATORY & COMPLIANCE INFORMATION



AUSTRALIAN & NEW ZEALAND RCM COMPLIANCE

AUSTRALIAN CONSUMER LAW COMPLIANCE

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Please refer to [razer.com/warranty](#) for further details.

THE FOLLOWING LIMITED WARRANTY ONLY APPLIES TO AUSTRALIA

Limited Warranty. Razer warrants the Product to be free from defects in materials and workmanship (subject to the terms set forth herein) when used normally in accordance with the official documentation for the applicable Warranty Period from the date of retail purchase. If the Product is, or contains, a rechargeable battery, Razer does not provide any warranties for the battery life, as all rechargeable batteries can be expected to lose charging capacity over time and this is not considered a defect. Your actual battery life will vary depending on the conditions in which it is used.

Limited Warranty Period. You are eligible for Limited Warranty support for the following periods of time commencing upon the date of retail purchase of your Product ("Warranty Period"):

Razer Gaming Controller	1 Year
-------------------------	--------

All new Products will have the Warranty Periods listed above, subject to local law. Certain "end of life", sell out or discontinued Products may have a shorter Warranty Period; this will be clearly marked at the time of purchase and the given Warranty Period will be stated at that time. Factory Refurbished Products will have a Warranty Period of 90 days. If you are uncertain whether your Product is eligible for Limited Warranty support, please contact our support team for clarification here.

Exclusions and Limitations. This Limited Warranty does not cover: software, including (without limitation), (i) the operating system and software added to the Razer-branded hardware products through our factory-integration system, (ii) third-party software, or (iii) the reloading of software, software configurations or any data files; non-Razer branded products and accessories, even if packaged and sold with the Product; problems with and/or damage to the Product caused by using non-Razer accessories, parts, or components; damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not officially acting as an employee, representative or sub-contractor of Razer; claims arising from any unacceptable use or care of the Product, including (without limitation) misuse, abuse, negligence, unauthorized modification or repair, unauthorized commercial use or any operation of the Product outside Razer's recommended parameters; claims arising from external causes, including (without limitation), accidents, acts of God, liquid contact, fire or earthquake; Products with a serial number or date stamp that has been altered, obliterated or removed; Products for which Razer will not receive payment; or cosmetic damage and normal wear and tear, including (without limitation), scratches, dents and chips.

Remedies under Australian Consumer Law.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Entire Limited Warranty. No Razer supplier, dealer, agent, or employee is authorized to alter or extend the terms of this Limited Warranty or to make any representation whatsoever. Razer reserves the right to amend the terms of this Limited Warranty at any time without notice.

Help Resources. Before lodging a claim on the Limited Warranty, please review the online help resources at [support.razer.com](#). If the Product is still not functioning properly after making use of these resources, please contact Razer through [support.razer.com](#) or your authorized distributor or dealer. You may be required to assist with the diagnosis process to verify and ascertain any issues which you may be facing with the Product. Service options, parts availability and response times may vary depending on the country in which the Limited Warranty claim is lodged.

How to make a Limited Warranty claim.

IF YOU PURCHASED THE PRODUCT FROM A RAZER RESELLER, PLEASE CONTACT THE RAZER RESELLER IN REGARDS TO YOUR LIMITED WARRANTY CLAIM.

If you are unable to return the Product to the Razer reseller for whatever reason, or if you have purchased the Product directly from Razer at [razer.com](#), then please follow the steps:

Go to [support.razer.com/contact-support](#) to obtain a Return Merchandise Authorization Number ("RMA Number"). Note the RMA Number in a visible place on the outside of the Product's package. Enclose a Valid Proof of Purchase inside the Product's package. Please visit [razer.com/warranty](#) for examples of a Valid Proof of Purchase. Send the Product to the following address:

Razer SEA HQ

Attention: Technical Support Department
RMA Number: (Please note your RMA number here)
1 One-North Crescent, Singapore 138538

DO NOT SEND RAZER ANY PRODUCT WITHOUT A VALID RMA NUMBER.

We advise that you select a method of shipping that is traceable (eg. UPS, DHL, FedEx). Any expense of claiming under this Limited Warranty will be borne by the person making the claim (including any shipping and handling charges in returning the Product to Razer, as well as any applicable customs, duties or taxes in relation to the claim). If the Product is validly returned under the terms of this Limited Warranty, Razer will be responsible for postage expenses for shipping the Product back to you (but not any customs charges, duties, or taxes). You are responsible for ensuring that the Product is properly packaged and will bear the full risk of loss or damage for any Product that is returned improperly packaged. Risk of loss or damage in the returned Product only passes to Razer when the Product is received by Razer and Razer shall not be responsible for items lost in transit to us. In the event that the procedure herein is not followed, Razer reserves the right to accept the delivery of the Product on such terms that it may determine at its sole discretion.

Returns Not Covered by this Limited Warranty. If Razer receives a Product from you that does not meet the requirements of this Limited Warranty, including (but not limited to) a Product that (a) lacks a valid RMA Number, (b) is not accompanied by a valid Proof of Purchase, (c) is no longer covered under the Warranty Period, or (d) does not have a defect covered by this Limited Warranty, you may be responsible for an assessment fee, return shipping and handling fees, and other reasonable fees as may be required by Razer prior to the Product being returned to you.

General. This Limited Warranty applies only to the original purchaser of the Product and is non-transferable. This Limited Warranty is only valid in Australia. No Razer reseller, agent, distributor, or employee is authorized to make any modification, extension or addition to this Limited Warranty. If any term of this Limited Warranty is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

This Limited Warranty is being offered to you by:
Razer Inc.
9 Pasteur, Irvine, CA 92618, USA
Phone Number: +1(949) 655-8888
[support.razer.com/contact-us](#)



WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) INFORMATION

ENGLISH

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FRANÇAIS

Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon

responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

DEUTSCH

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

ESPAÑOL

Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte)(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclalo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

ITALIANO

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio

per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

PORTUGUÊS

Eliminação Correta Deste Produto (Resíduo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais. Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

DANSK

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinning. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet,

eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinning. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος (Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν , δείχνουν ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου της ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, παρακαλείστε να το διαχωρίζεται από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώνετε, ώστε να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με τον πωλητή λιανικής όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, ή με το τοπικό γραφείο της κυβέρνησης , για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να πάρουν αυτό το στοιχείο για την περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα

POLSKI

Właściwa utylizacja tego produktu (zużytego urządzenia elektrycznego/elektronicznego) (Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów) To oznaczenie na produkcie lub jego dokumentacji wskazuje, iż po zakończeniu eksploatacji produktu nie należy go wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom dla środowiska lub ludzkiego zdrowia spowodowanym niekontrolowanym pozbywaniem się odpadów, urządzenie należy oddzielić od innych odpadów i skierować do właściwej utylizacji, promując w ten sposób również racjonalną gospodarkę surowcami wtórnymi. Użytkownicy domowi powinni się skontaktować ze sprzedawcą lub przedstawicielami lokalnych władz w celu uzyskania informacji o miejscu i sposobie przekazania produktu do utylizacji. Użytkownicy biznesowi powinni się skontaktować ze sprzedawcą oraz poszukać niezbędnych informacji w warunkach umowy kupna. Produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami przemysłowymi.



STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

ENGLISH

STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE Hereby, Razer (Europe) GmbH, declares that this Razer Raiju V3 Pro (Gaming Controller Model:RZ06-0558 and Wireless Dongle Model: RC30-0558) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and 2015/863/EU.

FRANÇAIS

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AVEC LES DIRECTIVES DE L'UNION EUROPÉENNE Par la présente Razer (Europe) GmbH déclare que l'appareil Razer Raiju V3 Pro (Gaming Controller Model:RZ06-0558 and Wireless Dongle Model: RC30-0558) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive Directive 2014/53/EU et 2015/863/EU.

ITALIANO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CON LE DIRETTIVE EU Con la presente Razer (Europe) GmbH dichiara che questo Razer Raiju V3 Pro (Gaming Controller Model:RZ06-0558 and Wireless Dongle Model: RC30-0558) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva Directive 2014/53/EU e 2015/863/EU.

DEUTSCH

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt Razer (Europe) GmbH, dass sich dieser/diese/dieses Razer Raiju V3 Pro (Gaming Controller Model:RZ06-0558 and Wireless Dongle Model: RC30-0558) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie Directive 2014/53/EU und 2015/863/EU befindet.

ESPAÑOL

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA DE LA UE
Por medio de la presente Razer (Europe) GmbH declara que el Razer Raiju V3 Pro (Gaming Controller Model:RZ06-0558 and Wireless Dongle Model: RC30-0558) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva Directive 2014/53/EU y 2015/863/EU.

PORTUGUÊS

DIRECTIVA DA UE COM DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Razer (Europe) GmbH declara que este Razer Raiju V3 Pro (Gaming Controller Model:RZ06-0558 and Wireless Dongle Model: RC30-0558) Earbudsestá conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva Directive 2014/53/EU e 2015/863/EU.

DANSK

ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV
Undertegnede Razer (Europe) GmbH erklærer herved, at følgende udstyr Razer Raiju V3 Pro (Gaming Controller Model:RZ06-0558 and Wireless Dongle Model: RC30-0558) overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv Directive 2014/53/EU og 2015/863/EU.

POLSKI

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI Z DYREKTYWA UE
Niniejszym Razer (Europe) GmbH oswiadcza, ze Razer Raiju V3 Pro (Gaming Controller Model:RZ06-0558 and Wireless Dongle Model: RC30-0558) jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy Directive 2014/53/EU i 2015/863/EU.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Razer (Europe) GmbH ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Razer Raiju V3 Pro (Gaming Controller Model:RZ06-0558 and Wireless Dongle Model: RC30-0558) ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/EU και 2015/863/EU.

TÜRKÇE

AB DİREKTİFİYLE UYGUNLUK BEYANI
Razer (Europe) GmbH, bu Razer Raiju V3 Pro (Gaming Controller Model:RZ06-0558 and Wireless Dongle Model: RC30-0558) adlı ürünün 2014/53/EU ve 2015/863/EU direktiflerinin zorunlu şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

УКРАЇНСЬКА

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ДИРЕКТИВАМ ЄС
Цим компанія Razer (Europe) GmbH заявляє, що продукт Razer Raiju V3 Pro (Gaming Controller Model:RZ06-0558 and Wireless Dongle Model: RC30-0558) відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директив 2014/53/EU та 2015/863/EU.

E-mail: compliance@razer.com

The full Declaration of Conformity is accessible via the following:
Internet address: razer.com/legal/compliance

La version complète de la déclaration de conformité peut être consultée sur le site suivant :
Adresse internet : razer.com/legal/compliance

Die vollständige Konformitätserklärung findest du hier:
Internet-Adresse: razer.com/legal/compliance

Se puede acceder a la Declaración de conformidad completa a través de:
Dirección web: razer.com/legal/compliance

Gaming Controller:

Radio Frequency: 2.4 GHz SRD
Operating Frequency: 2402-2480 MHz
Max Output power: ≤12dBm
SW version: 1.0

Radio Frequency: Bluetooth LE
Operating Frequency: 2402-2480MHz
Max Output power: ≤9dBm
SW version: 1.0

Wireless Dongle:

Radio Frequency: 2.4 GHz SRD
Operating Frequency: 2402-2480 MHz
Max Output power: ≤14dBm
SW version: 1.0



Li-ion

Battery: Build-In Battery
Battery Type: Lithium-ion Battery
Do not attempt to replace or remove the battery yourself, you may damage the battery which could cause overheating, fire, and injury. The built-in battery should be replaced by authorized service provider, and must be recycled or disposed of separately from household waste. Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines.
Batterie: Integrierte Batterie
Batterie-Typ: Lithium-Ionen-Akku
Bevor du die Batterie entfernst, achte darauf, dass sie komplett entladen ist, und schau im Benutzerhandbuch nach, ob es spezielle Hinweise dazu gibt. Bitte entsorge Batterien gemäß den für dich geltenden Umweltbestimmungen und Richtlinien.

BATTERY INFO

Risk of fire or explosion or defeat the safeguard of equipment if the battery is replaced by an incorrect type. Replace only with the same or equivalent type. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion. High or low extreme temperatures or low air pressure at high altitude that the battery can be subjected to during use, storage or transportation. Leaving the battery in an extremely high temperature and/or low air pressure surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



BATTERY WARNING

The Razer Raiju V3 Pro contains a Li-ion rechargeable battery. In general, the life expectancy of such batteries is dependent upon usage. If you suspect that the Li-ion rechargeable battery inside the Razer Raiju V3 Pro may be drained (has a low charge), try charging it.

Caution: Do not open, mutilate, or expose to conducting materials (metal), moisture, liquid, fire, or heat. Doing so may cause batteries to leak or explode, resulting in personal injury. Battery life varies with usage.

AVIATION USAGE RESTRICTIONS

Certain restrictions apply to this device while onboard an aircraft. Razer encourages you to understand these restrictions to ensure the flight's safety and security.

IMPORTANT NOTICE FOR USE IN HEALTHCARE ENVIRONMENTS

This Razer device is not a medical device and is not listed under UL or IEC 60601 (or equivalent). This device should be kept at a certain distance to avoid harmful effects to patients or medical

CUSTOMS UNION CERTIFICATION:



UKCA (UK Conformity Assessed)



ENGLISH

The power delivered by the charger must be between min 4.5 Watts required by the radio equipment, and max 15 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

ESPAÑOL

La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 4.5 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 15 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga

DEUTSCH

Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 4.5 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 15 Watt reichen.

ITALIANO

La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min 4.5 watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max 15 watt per raggiungere la massima velocità di ricarica

FRANÇAIS

La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 4.5 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 15 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale

POLSKI

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 4.5 W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 15 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania

PORTUGUÊS

A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de 4.5 Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de 15 Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida

LEGAL

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY INFORMATION

©2025 Razer Inc. All rights reserved. Razer, the triple-headed snake logo, Razer logo, "For Gamers. By Gamers." and "Razer Chroma" logo are trademarks or registered trademarks of Razer Inc. and/or affiliated companies in the United States or other countries.

“PS”, “PlayStation”, and “PS5” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") may have copyright, trademarks, trade secrets, patents, patent applications, or other intellectual property rights (whether registered or unregistered) concerning the product in this guide. Furnishing of this guide does not give you a license to any such copyright, trademark, patent or other intellectual property right. The Razer Raiju V3 Pro (the "Product") may differ from pictures whether on packaging or otherwise. Razer assumes no responsibility for such differences or for any errors that may appear. Information contained herein is subject to change without notice.

LIMITED PRODUCT WARRANTY

For the latest and current terms of the Limited Product Warranty, please visit razer.com/warranty.

LIMITATION OF LIABILITY

Razer shall in no event be liable for any lost profits, loss of information or data, special, incidental, indirect, punitive or consequential or incidental damages, arising in any way out of distribution of, sale of, resale of, use of, or inability to use the Product. In no event shall Razer's liability exceed the retail purchase price of the Product.

GENERAL

These terms shall be governed by and construed under the laws of the jurisdiction in which the Product was purchased. If any term herein is held to be invalid or unenforceable, then such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Razer reserves the right to amend any term at any time without notice.



FOR GAMERS. BY GAMERS.™

RAZER.COM

© 2025 Razer Inc. and affiliated companies. All Rights Reserved.
Product Model No.: RZ06-0558 | IPIG P/N: EU-ANZ-PS-250801JC