BENUTZERHANDBUCH

BENUTZERHANDBUCH FÜR MEHRERE PRODUKTE

Dieses Handbuch gilt für mehrere TCL-Modelle.

Es handelt sich um ein Handbuch für die Website, in dem möglicherweise wichtige Kontaktinformationen fehlen, die im Handbuch enthalten sind, das dem Monitor im Karton beiliegt.

Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen sind bei den meisten Modellen gleich. Einige Funktionen sind bei Ihrem Monitor möglicherweise nicht verfügbar und/oder Ihr Monitor verfügt über Funktionen, die nicht in diesem Handbuch

MELDUNG VON SICHERHEITSPROBLEMEN

Wenn Sie einen Sicherheitsmangel feststellen oder Bedenken bezüglich der Produktsicherheit haben:

Wenden Sie sich an das TCL-Kundendienstteam über das Formular auf unserer Website. Klicken Sie auf Support und dann auf Kontakt für Monitore.

E-Mail: safetyeu@tcl.com

Website: www.tcl.com

Deutsch

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen.....3
Wichtige Sicherheitshinweise..... 3
Nutzung der Elektrizität 5
Ratschläge zur Augengesundheit 5
Reinigung Ihres Monitors..... 5

Produktentsorgung und Recycling.....6
Informationen zur Entsorgung Alter Produkte ... 6
Elektro- und Elektronikgeräte 7

Vorbereitung und Zusammenbau 9
Wandmontage..... 10

Verwendung des Monitors.....11
Verbindungen 11
An den Monitor anschließen 11
Beschreibung des Monitorterminals 12
Joystick-Taste..... 13
Funktionsbeschreibung..... 13

Andere Informationen 15
Fehlerbehebung 15
Rechtliche Erklärung 16

Wichtige Informationen

Wichtige Sicherheitshinweise

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsinformationen sorgfältig lesen, bevor Sie dieses Produkt einrichten.

TCL. übernimmt keine Verantwortung für Unfälle oder Schäden, die durch unbefugte Änderungen, Modifikationen oder unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

Warnungen


- WARNUNG: Halten Sie das Gerät von Wasserquellen oder Wasserstellen wie Badezimmern, Küchen, Kellern, Schwimmbädern usw. fern.
- WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einem stabilen Ort montiert und aufgestellt ist, da es bei einem Fall zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.
- WARNUNG: Halten Sie das Gerät von Strahlungs- und Wärmequellen fern. Bewahren und verwenden Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
- WARNUNG: Bedecken und blockieren Sie die Lüftungsöffnungen des Rückgehäuses nicht und platzieren Sie das Gerät nicht auf Betten, Sofas, Decken oder ähnlichen Oberflächen.
- WARNUNG: Lassen Sie die Steckdose nicht überlasten, da dies zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.
- WARNUNG: Legen Sie keine Fremdkörper in das Gerät, da es sonst zu Kurzschlüssen, Bränden oder Stromschlägen kommen kann.
- WARNUNG: Zerlegen oder reparieren Sie dieses Produkt nicht selbst. Bei Problemen wenden Sie sich bitte direkt an den Kundendienst.
- WARNUNG: Ziehen oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht übermäßig.
- WARNUNG: Der Spannungsbereich für den Betrieb des Gerätes ist auf dem Etikett auf der Rückseite des Gehäuses angegeben. Wenn Sie die gelieferte Spannung nicht bestätigen können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihren örtlichen Stromversorger.
- WARNUNG: Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, trennen Sie es von der Stromversorgung, um Schäden durch Stromschläge und anormale Versorgungsspannung während eines Gewitters zu vermeiden.
- WARNUNG: Steckdosen sollten in der Nähe des Geräts angebracht und leicht zugänglich sein.
- WARNUNG: Als Trennvorrichtung dient der Netzstecker oder die Gerätekupplung. Stellen Sie sicher, dass die Trennvorrichtung während des normalen Betriebs des Geräts leicht zugänglich ist.

Wenn Ihr Gerät einen AC-Adapter verwendet:
-Verwenden Sie den mit Ihrem TCL-Produkt gelieferten AC-Adapter ausschließlich.
-Verwenden Sie das Netzkabel nicht mit anderen Produkten.

Stellen Sie sicher, dass sich die Steckdose so nah wie möglich am Monitor befindet und dass sich das Netzteil (Netzkabel) leicht ein- und ausstecken lässt.

Ziehen Sie immer den Netzadapter (Netzkabel) aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät trennen.

Wichtige Sicherheitshinweise

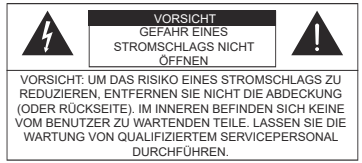



Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein nicht isolierter gefährlicher Spannung im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die möglicherweise so groß ist, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungshinweise in der dem Produkt beiliegenden Dokumentation aufmerksam machen.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass sich die Sicherung möglicherweise im Neutralleiter befindet und dass die Stromversorgung unterbrochen werden muss, um die Stromversorgung des Phasenleiters abzuschalten.

Um Verletzungen vorzubeugen, muss dieses Gerät gemäß der Installationsanleitung sicher am Schreibtisch/Boden/an der Wand befestigt werden.

Monitor

Der in diesem Produkt verwendete Monitor besteht aus Glas. Daher kann er zerbrechen, wenn das Produkt fallen gelassen wird oder auf andere Gegenstände trifft.

Der Monitor ist ein High-Tech-Produkt, das Ihnen fein detaillierte Bilder liefert. Gelegentlich können einige inaktive Pixel als feste Punkte in Blau, Grün oder Rot auf dem Monitor erscheinen. Die Leistungsfähigkeit Ihres Produkts wird dadurch nicht beeinträchtigt.

ESD-Vorschriften

Dieses Gerät erfüllt die ESD-Leistungskriterien. Falls sich das Gerät aufgrund elektrostatischer Entladung nicht wiedergestellt werden, ist ein Benutzereingriff erforderlich.

Montage des Monitors an der Wand

Warnung: Abhängig von der Größe Ihres Monitors sind für diesen Vorgang mindestens zwei Personen erforderlich.

Um eine sichere Installation zu gewährleisten, beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- Überprüfen Sie, ob die Wand das Gewicht des Monitors und der Wandhalterung tragen kann.
- Befolgen Sie die mit der Wandhalterung gelieferten Montageanweisungen. Achten Sie bei bestimmten Modellen darauf, dass die mitgelieferten sechseckigen VESA-Wandschraubbolzen (und -schrauben) in die Muttern auf der Rückseite für die Wandmontage eingedreht werden, bevor Sie den Monitor an der Wand befestigen.
- Der Monitor muss an einer vertikalen Wand installiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass nur Schrauben verwendet werden, die für das Material der Wand geeignet sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Monitorkabel so verlegt sind, dass keine Stolpergefahr besteht.

Auch hier gelten alle weiteren Sicherheitshinweise zu unserem Monitor.

Benutzerhandbuch für mehrere Produkte

Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen gelten für die meisten Modelle. Einige Funktionen sind möglicherweise auf Ihrem Monitor nicht verfügbar und/oder Ihr Monitor verfügt möglicherweise über Funktionen, die in diesem Handbuch nicht beschrieben sind. Die Abbildungen in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Nutzung der Elektrizität

Dieses Produkt sollte mit dem auf dem Etikett angegebenen Netzteiltyp verwendet werden. Wenn Sie unsicher sind, welche Art von Stromversorgung verfügbar ist, wenden Sie sich an Ihren Händler oder das örtliche Energieunternehmen.

Warnung ⚠

- Legen Sie keine Gegenstände auf das Netzteil (Netzkabel) und legen Sie dieses Produkt nicht an eine Stelle, an der Personen auf das Netzteil (Netzkabel) treten könnten.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass der Gesamtstrom der daran angeschlossenen Geräte den Strom des Verlängerungskabels nicht überschreitet. Es sollte außerdem darauf geachtet werden, dass die Gesamtleistung aller an derselben Steckdose angeschlossenen Geräte die Sicherungsleistung nicht überschreitet. (Gilt für Monitore, die mit Netzkabeln ausgestattet sind).
- Schließen Sie nicht zu viele Geräte an, da dies zu einer Überlastung der Steckdosen und Netzplatinen führt. Die Gesamtlast des Systems darf 80 % der Nennleistung des Zweigkreises nicht überschreiten. Bei Verwendung einer Netzplatine darf die Belastung 80 % der Eingangsnennleistung der Netzplatine nicht überschreiten.

Ratschläge zur Augengesundheit

Um eine mögliche Ermüdung der Augen und Schmerzen im Nacken/Arm/Rücken/Schultern zu vermeiden, die durch den Langzeitgebrauch des Monitors verursacht werden, beachten Sie bitte bei der Verwendung die folgenden Vorschläge:

• Stellen Sie den Monitor in einem Abstand von ca. 50 bis 70 cm (20 bis 28 Zoll) von den Augen auf.

• Während der Verwendung des Monitors sollte die Blinkfrequenz erhöht werden, um die Augen feucht zu halten. Nach längerer Verwendung des Monitors sollten die Augen mit Wasser befeuchtet werden.

• Nach zweistündiger Verwendung des Monitors ist eine Pause von 20 Minuten einzulegen.

• Regelmäßig Pausen einlegen: Den Blick vom Monitor abwenden und mindestens 20 Sekunden auf ein entferntes Ziel richten.

• Während der Pausen können Dehnübungen durchgeführt werden. Diese entspannen Nacken, Arme, Rücken und Schultern.

Reinigung Ihres Monitors

Bitte befolgen Sie bei der Reinigung Ihres Monitors sorgfältig die folgenden Hinweise:

• Vor dem Reinigen des Produkts IMMER den Netzstecker ziehen.

• Zur Reinigung des Produkts mit einem weichen Baumwoll- oder Mikrofasertuch und einem milden Reinigungsmittel. Stellen Sie IMMER sicher, dass das Tuch feucht oder fast trocken ist. Lassen Sie keine Flüssigkeit in die Vorder- und Seitenflächen des Schranks eindringen.

Produktentsorgung und Recycling

Informationen zur Entsorgung Alter Produkte

Ihr Produkt wird aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Dieses Produkt kann Blei und Quecksilber enthalten. Die Entsorgung dieser Materialien kann aus Umweltgründen reguliert sein. Für Informationen zur Entsorgung und zum Recycling wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden.



WEEE-Erklärung

[Europäische Union]

Gemäß der Richtlinie der Europäischen Union („EU“) über Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Richtlinie 2012/19/EU, können Produkte aus „Elektro- und Elektronikgeräten“ nicht mehr als Siedlungsabfall entsorgt werden und die Hersteller der betroffenen elektronischen Geräte sind verpflichtet, diese Produkte am Ende ihrer Nutzungsdauer zurückzunehmen.

[Geschäftsbenutzer]

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Bedingungen des Kaufvertrags.

[Andere Staaten außerhalb der Europäischen Union]

Diese Symbole sind nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie diese Gegenstände entsorgen möchten, tun Sie dies bitte gemäß den geltenden nationalen Gesetzen oder anderen Vorschriften in Ihrem Land für die Entsorgung alter Elektrogeräte.

CE

Übereinstimmung

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Ratsrichtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) und der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU). ErP-Richtlinie (2009/125/EG) und RoHS-Richtlinie (2011/65/EU). Dieses Produkt wurde geprüft und entspricht den harmonisierten Normen für IT-Geräte, die gemäß den Richtlinien des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wurden.

UK CA

Gilt für Produkte, die für den britischen Markt bestimmt sind. Hiermit erklärt TCL, dass Monitor die relevanten gesetzlichen Anforderungen in Großbritannien erfüllt.

Die Diagramme in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Aussehen des Produkts abweichen. Produktdesign und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte

take e way
for an easy way

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger", „Bildschirmgeräte" oder „Großgeräte" (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

3. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones.Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

4. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne"



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (neu)

Vorbereitung und Zusammenbau

Warnung ⚠

Bevor Sie den Monitor herausnehmen und zusammenbauen, lesen Sie bitte Folgendes sorgfältig durch:

- Um Sicherheit und Produktleistung zu gewährleisten, verwenden Sie immer die Originalkomponenten, die im Lieferumfang enthalten sind.
- Schäden oder Verletzungen durch nicht autorisierte Komponenten werden nicht von der Produktgarantie abgedeckt.
- Bei generischen Kabeln, die nicht von TCL zertifiziert sind, kann es zu Anzeige- oder Bildrauschen auf dem Bildschirm kommen.
- Die Abbildungen in diesem Handbuch stellen typische Verfahren dar und können je nach Monitor variieren
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an, andernfalls kann es zu Schäden am Monitor kommen. Solche Schäden werden nicht von der Produktgarantie abgedeckt.
- Es kann zu Stürzen oder Verletzungen kommen, wenn der Sockel nur umgedreht wird. Solche Schäden werden nicht von der Produktgarantie abgedeckt.
- Wenden Sie beim Anheben oder Bewegen des Monitors keine übermäßige Kraft auf den Bildschirm an, andernfalls kann der Bildschirm beschädigt werden.
- Fahrlässigkeit, mangelnde Überwachung, mangelnde Wartung oder die Nichtbeachtung der Bedienungsanweisungen des Herstellers sind nicht von der Produktgarantie abgedeckt.
- Modifikationen, Anpassungen und Veränderungen am Monitor für die Verwendung in einem anderen Land als dem, für das er ursprünglich entwickelt und hergestellt wurde, sowie jegliche durch diese Modifikationen verursachte Beeinträchtigung fallen nicht unter die Produktgarantie.
- Modifikationen, Anpassungen, Eingriffe und Veränderungen am Monitor (geöffnet oder zerlegt), die von Dritten, Unternehmen oder Personen ohne Autorisierung durch den Hersteller vorgenommen wurden, sind nicht von der Produktgarantie abgedeckt. Solche Änderungen fallen nicht unter die Produktgarantie.
- Wartungen und Reparaturen, die vom Hersteller oder von einer anderen Person als einem vom Hersteller zugelassenen Servicezentrum durchgeführt oder versucht wurden, fallen nicht unter die Produktgarantie.
- Eine Installation oder Verwendung des Monitors, die nicht den aktuellen technischen oder Sicherheitsstandards und Vorschriften des Landes entsprechen, in dem er installiert und verwendet wird, fällt nicht unter die Produktgarantie.
- Virusinfektionen oder die Verwendung von nicht mitgelieferter Software oder eine fehlerhafte Installation fallen nicht unter die Produktgarantie.
- Ästhetische Mängel, insbesondere Kratzer, Spuren von Stößen usw., die durch äußere Teile verursacht werden und dessen Betrieb nicht beeinträchtigen, fallen nicht unter die Produktgarantie.
- Mängel, die durch Parasiten- oder Insekteninfektionen verursacht werden, fallen nicht unter die Produktgarantie.

Wandmontage

Warnung ⚠

Stellen Sie einen Monitor niemals an einem instabilen Ort auf. Der Monitor kann herunterfallen, was zu schweren Personenschäden oder zum Tod führen kann. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, wie zum Beispiel:

- Überprüfen Sie, ob die Wand das Gewicht des Monitors und der Wandmontage tragen kann.

- Befolgen Sie die mit der Wandhalterung gelieferten Montageanweisungen. Achten Sie bei bestimmten Modellen darauf, dass die mitgelieferten VESA-Wandschraubbolzen (und -schrauben) in die Muttern auf der Rückseite für die Wandmontage eingedreht werden, bevor Sie den Monitor an der Wand befestigen.

- Wenn die Schrauben versehentlich fehlen, stellen Sie sicher, dass Sie nur Schrauben verwenden, die für das Wandmaterial geeignet sind, wie im Teil Wandmontage des Benutzerhandbuchs oder der Kurzanleitung (in der Zubehörbox enthalten) empfohlen

- Verwenden Sie nur Möbel, die den Monitor sicher tragen können, wie im Teil Wandmontage des Benutzerhandbuchs oder der Kurzanleitung (in der Zubehörbox enthalten) empfohlen

- Stellen Sie sicher, dass der Monitor an einer vertikalen Wand angebracht werden muss.

- Stellen Sie sicher, dass der Monitor nicht über die Kante der tragenden Möbel hinausragt.

- Legen Sie den Monitor nicht auf hohen Möbeln (z. B. Schränken oder Bücherregalen) ohne Befestigung des Möbels und des Monitors an einer geeigneten Halterung.

- Stellen Sie den Monitor nicht auf Stoff oder andere Materialien, die sich zwischen dem Monitor und den tragenden Möbeln befinden könnten.

- Schließen Sie IMMER alle Drähte und Kabel an Ihren Monitor an, so dass keine Stolpergefahr besteht.

Hinweis: *Auch hier gelten alle weiteren Sicherheitshinweise zu unserem Monitor. Wenn Ihr vorhandener Monitorsatz beibehalten und verlegt wird, sollten die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie oben beachtet werden.*

Verwendung des Monitors

Verbindungen

An den Monitor anschließen

1. Stellen Sie vor dem Anschließen an den Monitor sicher, dass Ihr Computer/Laptop ausgeschaltet ist

2. Schließen Sie das Monitorkabel an die richtige Stelle Ihres Computers/ Laptops an.


3. Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem AC-Eingang.

4. Verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Computer/Laptop.

5. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.

6. Drücken Sie die Mitte der joystick (Joystick)-Taste, um den Monitor einzuschalten.

7. Nach dem Einschalten des Computers/Laptops erkennt der Monitor das Signal und zeigt das Bild an.

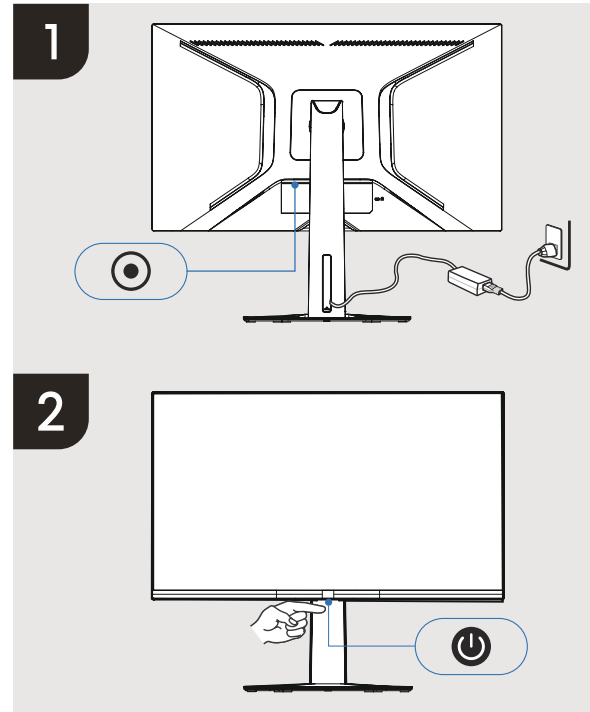


Die Verfügbarkeit der Anschlüsse kann je nach Modell variieren.

Beschreibung des Monitorterminals

Hinweis: *Die Positionen der Tasten und Anschlüsse können je nach Monitormodell variieren.*

19V	Monitor-Stromeingangsbuchse
UPSTREAM	Ein Anschluss, der Daten von USB-B auf Ihren Computer/Laptop hochladen kann
5V ⎓ 0.9A	USB-Schnittstelle
HDMI™	HDMI-Signalzugriffsanschluss
DP	DisplayPort DP-Signalzugriffsanschluss
TYPE-C (Max. 90 W)	Typ-C-Eingangsschnittstelle (Typ-C-Ausgang: 5 VDC/3A, 9 VDC/3A, 12 VDC/3A, 15 VDC/3A, 20 VDC/3A)
Headphone	Audio-Ausgangsbuchse

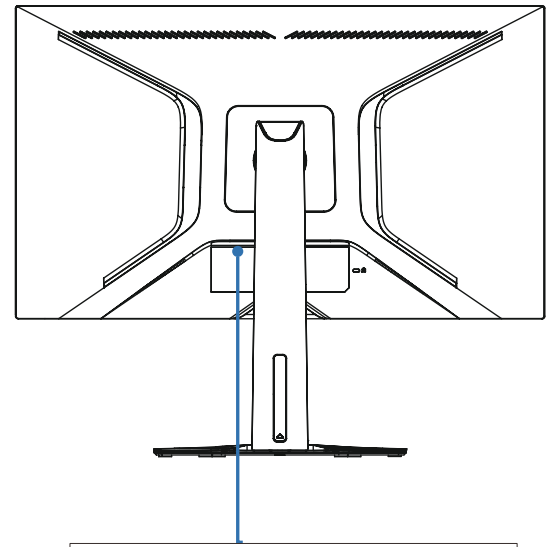


Ihr Monitor hat möglicherweise andere Anschlüsse oder Konfigurationen als die hier dargestellten.

Joystick-Taste

Funktionsbeschreibung

Hier sind die Navigationsrichtungstasten und die Ein/Aus-Taste an der Unterseite des Monitors, die Sie möglicherweise häufig verwenden.

	Anweisung
Einschalten	Drücken Sie kurz die Mitte der Taste.
Ausschalten	Drücken Sie 3 Sekunden lang lange auf die Mitte der Taste.
Kontrollleuchte	Beim Ausschalten des Monitors erlischt das Licht
	Das Licht wird orange, wenn sich der Monitor im Standby-Zustand befindet
	Das Licht wird weiß, wenn kein Eingangssignal zur Überwachung vorhanden ist
	Das Licht erlischt, wenn ein zu überwachendes Eingangssignal vorhanden ist

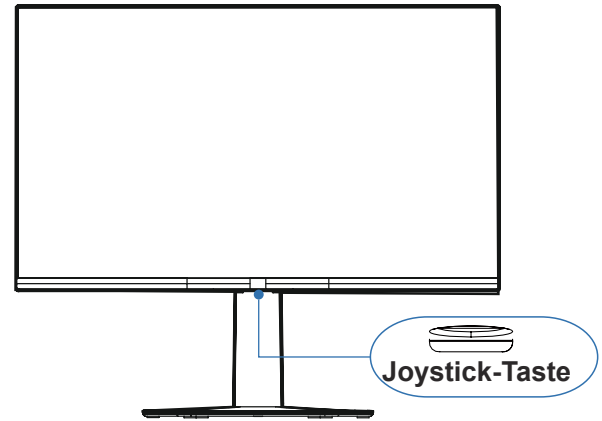


Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen sind bei den meisten Modellen gleich. Einige Funktionen sind bei Ihrem Monitor möglicherweise nicht verfügbar und/oder Ihr Monitor verfügt über Funktionen, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben sind.

Funktionsbeschreibung


Middle (Mitte)-Taste (Drücken Sie die Mitte der Joystick-Taste)	• Sie können den Monitor ein-/ausschalten. • Wenn der Monitor EINGESCHALTET ist: Drücken Sie kurz auf das Navigationsmenü.
Left (Links)-Taste (Joystick-Taste nach links umschalten)	• Wenn der Monitor EINGESCHALTET ist: Drücken Sie kurz auf das Navigationsmenü. • Wenn das Navigationsmenü geöffnet ist, können Sie durch Umschalten nach links zum vorherigen Schritt ZURÜCKKEHREN oder das Navigationsmenü SCHLIESSEN.
Right (Rechts)-Taste (Joystick-Taste nach rechts umschalten)	• Wenn der Monitor EINGESCHALTET ist: Drücken Sie kurz auf das Navigationsmenü. • Wenn das Navigationsmenü geöffnet ist, können Sie durch Umschalten nach rechts oder BESTÄTIGEN zum nächsten Schritt gelangen (die Standardeinstellung kann gemäß den Anweisungen im OSD-Funktionsmenü geändert werden).
Up (Auf)-Taste (Joystick-Taste auf die Rückseite des Monitors schalten)	• Wenn der Monitor EINGESCHALTET ist: Drücken Sie kurz auf das Navigationsmenü. • Wenn das Navigationsmenü geöffnet ist, können Sie durch Umschalten in die Richtung der Bildschirmseite zur Eingabeoption gelangen (die Standardeinstellung kann gemäß den Anweisungen im OSD-Funktionsmenü geändert werden).
Down (Ab)-Taste (Joystick-Taste auf die Bildschirmseite des Monitors schalten)	• Wenn der Monitor EINGESCHALTET ist: Drücken Sie kurz auf das Navigationsmenü. • Durch Umschalten in die Richtung der Bildschirmseite des Monitors können Sie das Navigationsmenü SCHLIESSEN.

HINWEIS: Drücken Sie die Unterseite des Joysticks nicht direkt gegen die Tischplatte, da dies leicht zu Schäden führen kann.

Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen sind bei den meisten Modellen gleich. Einige Funktionen sind bei Ihrem Monitor möglicherweise nicht verfügbar und/oder Ihr Monitor verfügt über Funktionen, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben sind.

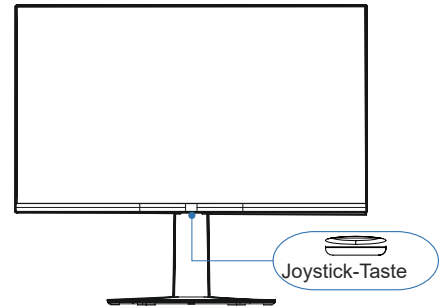

Im Status EIN können Sie in jede Richtung umschalten, um das Navigationsmenü zu öffnen, und den Anweisungen zur Anpassung folgen.

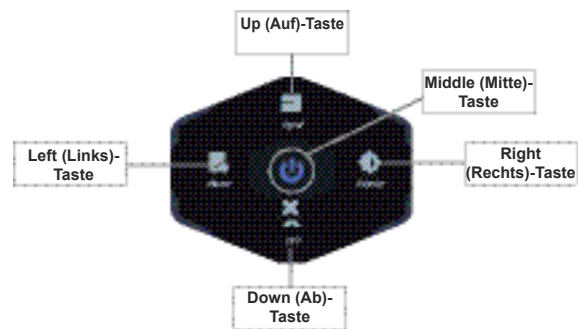

Andere Informationen

Fehlerbehebung

Bitte überprüfen Sie vor der Anforderung von Service die folgende Liste:

Die Betriebsanzeige ist aus:

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig in die Steckdose und die Steckdose am Monitor eingesteckt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter richtig gedrückt ist, um den Monitor einzuschalten.

Plug-and-Play funktioniert nicht:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr PC richtig angepasst ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Grafikkarte richtig angepasst ist.

Das Bild ist zu dunkel, zu hell oder verfärbt:

- Überprüfen Sie die Farbeinstellung.
- Überprüfen Sie die Helligkeitseinstellung.
- Überprüfen Sie die Schärfefunktion.

Bildschirm flackert oder Wellen im Bild:

- Überlegen Sie, ob Ihr Monitor durch elektrische Geräte gestört wird.

Bild wird nicht angezeigt, wenn die Betriebsanzeige leuchtet:

- Stellen Sie sicher, dass der Computer eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Grafikkarte richtig eingesetzt ist.
- Überlegen Sie, ob der Computer läuft, indem Sie die CapsLock-Taste auf der PC-Tastatur drücken und die Anzeige beobachten.

Die Farbe oder der Ton ist abnormal:

- Setzen Sie Farbe oder Ton in den Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Hinweis: *Wenn die oben genannten Vorschläge Ihr technisches Problem nicht lösen, finden Sie Serviceinformationen auf der Garantiekarte.*

[Rechtliche Erklärung] von TCL – Hersteller dieses Monitors

Aufgrund der unterschiedlichen Funktionen von Produkten, die über die Monitor-Dienste verfügen, sowie Einschränkungen bei den verfügbaren Inhalten sind bestimmte Funktionen, Anwendungen und Dienste möglicherweise nicht auf allen Geräten oder in allen Gebieten verfügbar. Für einige Funktionen auf dem Monitor sind möglicherweise auch zusätzliche Peripheriegeräte oder Mitgliedschaftsgebühren erforderlich, die separat erhältlich sind. Weitere Informationen zu spezifischen Geräteinformationen und der Verfügbarkeit von Inhalten finden Sie auf unserer Website. Die Dienste und die Verfügbarkeit von Inhalten über Monitor können von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle über dieses Gerät zugänglichen Inhalte und Dienste gehören Dritten und sind durch Urheberrechte, Patente, Marken und/oder andere Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt. Diese Inhalte und Dienste sind ausschließlich für Ihre persönliche, nicht kommerzielle Nutzung bestimmt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in irgendeiner Weise ohne die Genehmigung des Inhabers oder Diensteanbieters nutzen. Unter Berücksichtigung der vorstehenden Bestimmungen dürfen Sie ohne ausdrückliche Genehmigung des jeweiligen Inhaltsinhabers oder Diensteanbieters in keiner Weise oder auf keinem Medium Änderungen vornehmen, Kopien erstellen, erneut veröffentlichen, hochladen, veröffentlichen, übertragen, übersetzen, verkaufen, abgeleitete Werke erstellen, nutzen oder jegliche Inhalte oder Dienste, die über dieses Gerät angezeigt werden, verbreiten.

Drittanbieterdienste können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert, ausgesetzt, gelöscht, beendet oder unterbrochen werden, oder der Zugriff darauf verboten werden, und TCL garantiert nicht, dass Inhalte oder Dienste jederzeit verfügbar bleiben. Inhalte und Dienste werden von Dritten über Netzwerke und Übertragungseinrichtungen übertragen, auf die TCL keinen Einfluss hat.

Unter Berücksichtigung der Allgemeingültigkeit dieses Haftungsausschlusses lehnt TCL ausdrücklich jede Haftung oder Verpflichtung in Bezug auf etwaige Änderungen, Unterbrechungen, Deaktivierungen, Löschungen oder Aussetzungen von Inhalten oder Diensten ab, die über dieses Gerät zur Verfügung gestellt werden. In jedem Fall kann TCL die Nutzung oder den Zugriff auf bestimmte Dienste oder Inhalte ohne Vorankündigung oder Haftung einschränken. TCL übernimmt keine Verantwortung für den Kundendienst im Zusammenhang mit den Inhalten und Diensten. Alle Fragen oder Serviceanfragen im Zusammenhang mit Inhalten oder Diensten sind direkt an die jeweiligen Anbieter von Inhalten und Diensten zu richten.

SIE ERKENNEN AUSDRÜCKLICH AN UND STIMMEN ZU, DASS SIE DIE RISIKEN DER VERWENDUNG DIESES GERÄTS AUF EIGENE GEFAHR TRAGEN, UND SIE TRAGEN SÄMTLICHE RISIKEN IN BEZUG AUF DIE ZUFRIEDENHEIT MIT QUALITÄT, LEISTUNG UND GENAUIGKEIT SELBST. DIESES GERÄT UND ALLE DRITTANBIETERINHALTE UND -DIENSTE SIND „WIE BESEHEN“ OHNE JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. TCL LEHNT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE ZUSICHERUNGEN UND BEDINGUNGEN HINSICHTLICH DIESES GERÄTS UND SEINER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN INHALTE UND DIENSTE AB, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE GARANTIEN FÜR MARKTGÄNGIGKEIT, ZUFRIEDENHEIT MIT QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GENAUIGKEIT, STÖRUNGSFREIEN GENUSS UND NICHTVERLETZUNG VON DRITTRECHTEN. TCL GARANTIERT NICHT DIE GENAUIGKEIT, WIRKSAMKEIT, AKTUALITÄT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER ÜBER DIESES GERÄT BEREITGESTELLTEN INHALTE ODER DIENSTE, UND GARANTIERT NICHT, DASS DAS GERÄT, DER INHALT ODER DIE DIENSTE IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN ODER DASS DER BETRIEB DES GERÄTS ODER DER DIENSTE UNTERBRECHUNGSFREI ODER FEHLERFREI IST. IN KEINEM FALL, EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT, HAFTET TCL FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSKOSTEN, AUFWENDUNGEN ODER SONSTIGE SCHÄDEN, DIE SICH AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DER NUTZUNG DES GERÄTS ODER VON INFORMATIONEN ODER ERGEBNISSEN ERGEBEN, DIE IN INHALTEN ODER DIENSTEN ENTHALTEN SIND, AUF DIE SIE ODER DRITTE ZUGREIFEN, SEI ES IM RAHMEN EINES VERTRAGES ODER EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG, AUCH WENN SIE ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDEN.