Bedienungsanleitung

CD-RADIO MIT UKW & MP3 WIEDERGABE

Model-Nr.: RCR2880



CD-Radio mit CD / USB / UKW / Kassettenlaufwerk / AUX-IN und Kopfhörereingang



Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1

CD radio with CD/USB/FM/cassette player/AUX-IN and headphone jack

English user manual: page 15

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Erstinbetriebnahme und verwahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

SICHERHEITSHINWEISE DE

	Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin. Diese sind unbedingt zu befolgen.
	Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf „gefährliche Spannungen“ an einigen Bauteilen des Gerätes hin.
	Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschließen das Gehäuse auf keinen Fall öffnen. Im Innern befinden sich keine vom Benutzer selbst instand setzbaren Teile. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
	Dieses Gerät ist ein elektrisches Gerät der Klasse II oder doppelt isoliert. Es wurde so konstruiert, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erde benötigt.
	Dieses Gerät ist für 230V ~ 50Hz Netzspannung ausgelegt. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
	Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Regen aus.
	Schalten Sie das System erst dann ein, wenn Sie alle Verbindungen genau geprüft haben.
	Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keines Falls auf Teppiche und in der Nähe von Gardinen auf und bauen Sie es nicht in Bücherregale ein.
	Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen wie z.B. Heizungen, offene Feuerquellen aus.

SICHERHEITSHINWEISE DE

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie versuchen, das Gerät anzuschließen oder zu bedienen.
2. Diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen gut aufbewahren.
3. Der Netzstecker oder Gerätestecker dient der Trennung des Gerätes vom Stromnetz und sollte jederzeit problemlos zu erreichen sein.
4. Das Gerät darf keinem Tropf oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt gestellt werden. Nur in trockenen Regionen benutzen.
5. Keine offenen Flammen wie Kerzen auf das Gerät stellen und das Gerät von offenen Flammen fernhalten.
6. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
7. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen behindert werden.
8. Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit der richtigen Spannungsquelle (AC 100-240V~50/60Hz) wie auf dem Typenschild angegeben verbunden wird. Bei Verwendung einer anderen Spannung als auf dem Typenschild angegeben kann es zu Fehlfunktionen oder einem Defekt kommen. Bei Gewitter oder wenn das Gerät für eine längere Zeit nicht genutzt wird trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Entnehmen Sie ebenfalls eingelegte Batterien aus dem Gerät, wenn dieses für einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.
9. Nur Zubehör und Ersatzteile verwenden die vom Hersteller frei gegeben sind.
10. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
11. Stellen Sie das Gerät nur in ausreichend belüfteten Umgebungen auf.
12. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.
13. Nicht Temperaturen über 40 ° C aussetzen.
14. Beim Aufstellort darauf achten das 30 cm nach hinten und der Oberseite des Gerätes und 5 cm von jeder Seite eingehalten werden.
15. Betätigen Sie die Tasten des Gerätes nicht mit übermäßiger Kraft da dies zu Beschädigungen führen kann.
16. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien oder defekte Akkus umweltgerecht.
17. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
18. Dieses Gerät hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Nur qualifiziertes Servicepersonal darf die Wartung durchführen. Bei einem Defekt setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder dem Herstellerservice in Verbindung.
19. Beachten Sie speziell bei der Bedienung des Gerätes durch Kindern, dass keine Gegenstände in die Geräteöffnungen gesteckt werden dürfen, da dies zu einem tödlichen elektrischen Schlag führen könnte.
20. Befestigen Sie dieses Gerät nicht an einer Wand oder Decke.
21. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernsehgeräten, Lautsprechern und anderen Objekten, die starke Magnetfelder erzeugen auf.
22. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es benutzt wird.

HINWEIS:

- Um das System vollständig zu trennen, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie das Stromkabel vom Gerät ab.

STROMVERSORGUNG DE

Dieses Gerät kann wie folgt betrieben werden:

AC-Betrieb
Stecken Sie das Endstück vom Netzkabel in die AC-Buchse am Gerät und den Stecker in die Netzsteckdose. Eingelegte Batterien werden automatisch getrennt.

DC-Betrieb
Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung. Legen Sie 6x UM-1/D Batterien in das Batteriefach (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten). Bitte folgen Sie der richtigen Polung wie im Gerät angegeben.

Achtung:

- Entfernen Sie die Batterien, wenn diese leer sind oder das Gerät für eine längere Zeit nicht genutzt wird. Beachten Sie die Batterie-Entsorgungs-Hinweise in dieser Anleitung.

GRUNDFUNKTION

EINSCHALTEN DES GERÄTS

- **Anmerkung:** Bevor Sie das Gerät einschalten, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät richtig an der Stromversorgung angeschlossen ist oder die Batterien noch ausreichend Energie besitzen. Anschließend drücken Sie die **[⏻/FUNC. Taste]** am Gerät.
- **Hinweis:** Das Gerät wechselt automatisch in den Standby-Modus, sollte innerhalb von 15 Minuten kein Audiosignal im Funktionsmodus AUX / CD / USB / Tape aktiv sein. Beachten Sie bitte, dass eine niedrige Lautstärkeeinstellung am Gerät möglicherweise als „kein Audiosignal“ erkannt wird und das Gerät automatisch in den Standby-Modus schaltet. In diesem Fall erhöhen Sie die Lautstärke, um die Wiedergabe fortzusetzen.

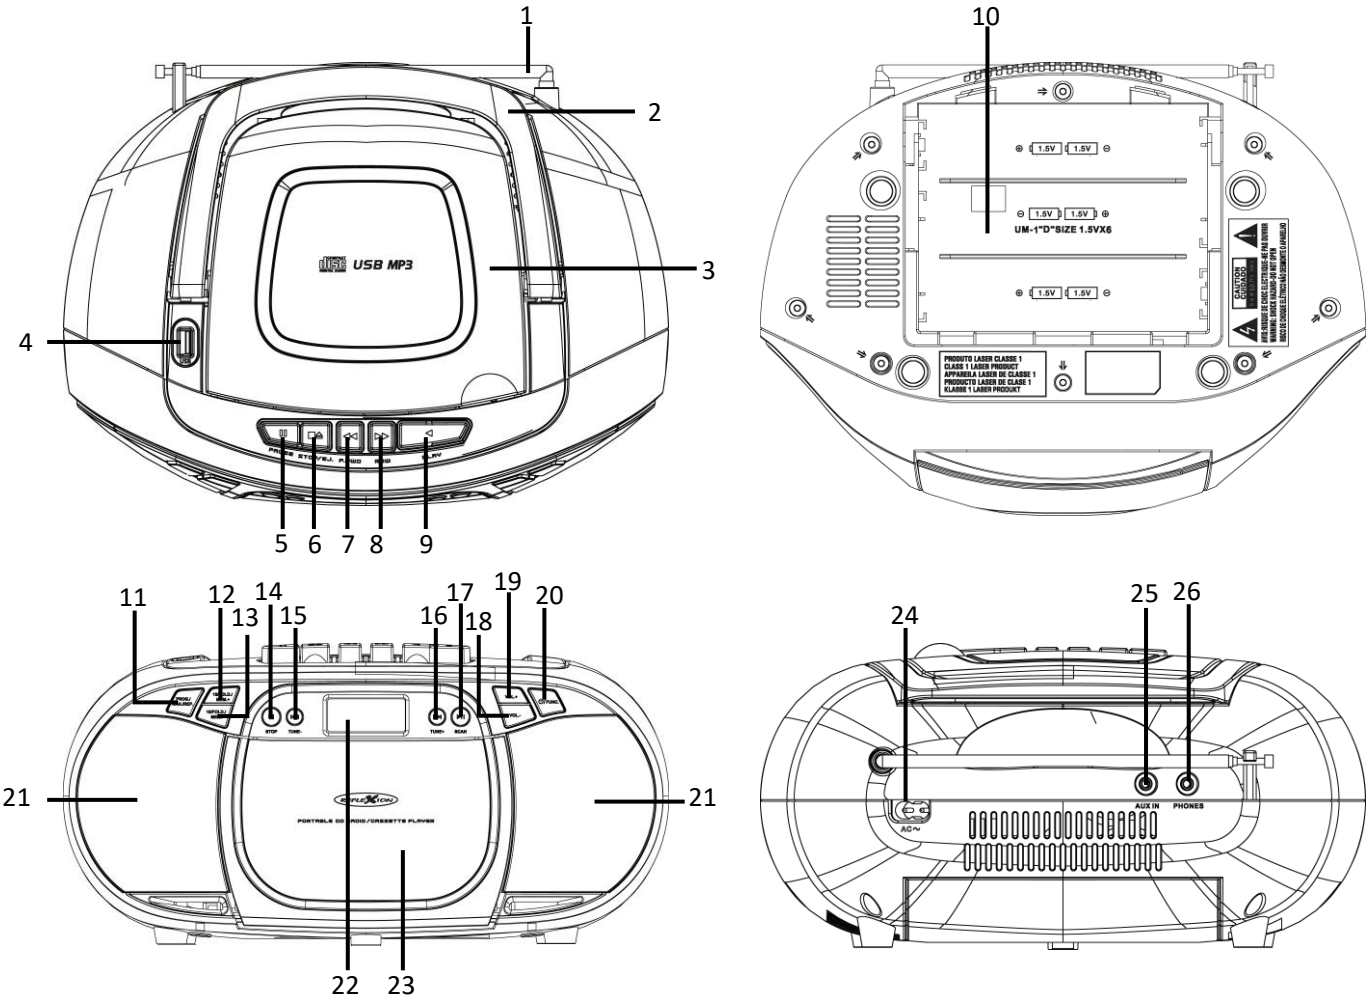
HINWEISE ZUR ELEKTROSTATISCHEN ENTLADUNG
Das Gerät kann möglicherweise aufgrund elektrostatischer Entladung zurückgesetzt werden.
Schalten Sie das Gerät einfach aus und starten es wieder neu.

VOLUME: EINSTELLUNG DER LAUTSTÄRKE
Drücken Sie die **[Vol. (+/-) Taste]**, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

KOPFHÖRERBUCHSE
Für ungestörten Hörgenuss bietet sich die Möglichkeit, einen 3,5 mm Kopf- oder Ohrhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Kopfhörerbuchse auf der Rückseite des Gerätes anzuschließen. Der Lautsprecherausgang schaltet sich dann automatisch ab. Anschließend können Sie die Lautstärke mit der **[Vol. (+/-) Taste]** für den Kopf-/Ohrhörer einstellen.

KOPFHÖRER WARNHINWEISE
Stellen Sie die Lautstärke des Gerätes auf Minimum ein, bevor Sie Kopf-/Ohrhörer verwenden. Eine zu hohe eingestellte Lautstärke kann über einen langen Zeitraum zur Beeinträchtigung / Schädigung des Gehörs führen. Verwenden Sie daher, um Ihr Gehör zu schonen eine angenehme Zimmerlautstärke.

BEDIENELEMENTE & ANSCHLÜSSE DE



1.	FM / UKW Antenne	**14.**	■ / STOPP-Taste
2.	Tragegriff	**15.**	⏮ / TUNE(-)-Taste
3.	CD-Fachklappe	**16.**	⏭ / TUNE(+)-Taste
4.	USB-Anschluss	**17.**	⏯ / SCAN-Taste
5.	Kassette Pause-Taste	**18.**	VOL.(-)-Taste
6.	Kassette Stop/EJECT-Taste	**19.**	VOL.(+)-Taste
7.	Kassette Vorlauf-Taste	**20.**	⏻/FUNC.-Taste
8.	Kassette Rücklauf-Taste	**21.**	Linker / Rechter Lautsprecher
9.	Kassette Wiedergabe-Taste	**22.**	Display
10.	Batteriefach (6x UM-1 / D Batterien)	**23.**	Kassettenfach
11.	PROG./RAN./REP.-Taste	**24.**	Stromanschluss (AC~)
12.	10/FOLD./MEM.(+)-Taste	**25.**	AUX-IN (3,5mm)
13.	10/FOLD./MEM.(-)-Taste	**26.**	Kopfhörer-Anschluss (3,5mm)

KASSETTEN-MODUS DE

Bedientasten

PLAY	Drücken Sie diese Taste, um Kassetten abzuspielen.
REW	Drücken Sie die Taste im Stopp-Modus, um die Kassette zurück zu spulen.
F.FWD	Drücken Sie die Taste im Stopp-Modus, um die Kassette vor zu spulen.
STOP / EJ.	Drücken Sie die Taste, um die aktuelle Wiedergabe anzuhalten. Drücken Sie die Taste erneut, um das Kassettenfach zu öffnen.
PAUSE	Drücken Sie diese Taste, um die Bandwiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie erneut zum Fortsetzen.

Wiedergabe

1. Drücken Sie die **[⏻/FUNC. Taste]** mehrfach, um Tape auszuwählen.
2. Zum Öffnen der Kassettenfachklappe drücken Sie **[STOP/EJ.-Taste]**.
3. Legen Sie die Kassette mit der offenen Kante nach oben in das Fach ein.
4. Schließen Sie die Kassettenfachklappe.
5. Drücken Sie die **[REW-Taste]** oder **[F.FWD-Taste]**, um das Band zum gewünschten Startpunkt zu spulen.
6. Drücken Sie die **[PLAY-Taste]**, um die Wiedergabe zu starten.
7. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Hörpegel ein.

Automatische STOP-Funktion

Sobald im Wiedergabebetrieb das Ende der Kassette erreicht wird, wird die Wiedergabe automatisch beendet und alle Tasten des Kassettenlaufwerks werden in die Aus-Position gesetzt.

RADIO-MODUS

1. Drücken Sie die **[⏻/FUNC. Taste]** mehrfach, bis eine Frequenz angezeigt wird.
2. Ziehen Sie die **Teleskopantenne** auf die volle Länge, um einen besseren Empfang zu bekommen.
3. Stellen Sie den gewünschten Radiosender ein, indem Sie die **[TUN.(-/+)-Tasten]** am Gerät drücken. Auf dem Display wird die Frequenz angezeigt. Sobald das Gerät ein Stereosignal empfängt, wird zusätzlich im Display „Stereo“ angezeigt.

Automatische Senderspeicherung (SCAN/MEMORY)

1. Um alle Sender im Empfangsbereich zu scannen drücken Sie die **[⏯/SCAN –Taste]**.
2. Während des Scanvorgangs werden die Sender automatisch ab Speicherplatznummer 1 (P01) einprogrammiert.
3. Verwenden Sie die **[10/FOLD./MEM.(-/+)-Tasten]** während der Radiowiedergabe, um zwischen den gespeicherten Sendern zu wählen.
4. Es können bis zu 30 Programme gespeichert werden.

RADIO-MODUS DE

Manuelle Senderspeicherung (MEMORY)

1. Drücken Sie die **[TUN.(-/+)-Tasten]**, um den ersten gewünschten Sender auszuwählen.
2. Im Anschluss drücken Sie die **[PROG./RAN./REP.-Taste]** und im Display wird „P01" blinkend angezeigt.
3. Mit den **[10/FOLD./MEM.(-/+)-Tasten]** wählen Sie einen Speicherplatz (P01 – P30) aus und zum Speichern drücken Sie die **[PROG./RAN./REP.-Taste].**
4. Wiederholen Sie die Schritte 1-3 so oft bis Sie alle gewünschten Radio-Programme gespeichert haben.
5. Verwenden Sie die **[10/FOLD./MEM.(-/+)-Tasten]** während der Radiowiedergabe, um zwischen den gespeicherten Sendern zu wählen.

CD-MODUS

Mit diesem Gerät können Audio-CD's, CD-R, CD-RW und MP3-CD`s wiedergegeben werden.

1. Drücken Sie die **[⏻/FUNC. Taste]** mehrfach, um CD auszuwählen.
2. Heben Sie die CD-Fachklappe, um diese zu öffnen. Auf dem Display wird „OP" angezeigt.
3. Legen Sie die Audio-CD mit der bedruckten Seite nach oben zeigend in das CD-Fach.
4. Schließen Sie die CD-Fachklappe. Das Gerät liest die CD ein und zeigt nach kurzer Zeit die Gesamtzahl der spielbaren Titel von der CD an. Die Wiedergabe startet automatisch mit Titel 01.
5. Die Wiedergabe steuern Sie mit den folgenden Tasten:

Wiedergabe / Pause	Drücken Sie die **[⏯/SCAN –Taste]**, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Die Wiedergabezeit blinkt auf dem Display. Drücken Sie die **[⏯/SCAN –Taste]** erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
Wiedergabe stoppen	Drücken Sie die **[■ / Stopp-Taste]**, um die Wiedergabe zu stoppen. Die CD-kann jetzt entnommen werden. Drücken Sie die **[⏯/SCAN –Taste]**, um die Wiedergabe neu zu beginnen.
Nächster Titel	Drücken Sie die **[⏭ / Tune(+)-Taste]**, um zum nächsten Titel zu wechseln.
Vorheriger Titel	Drücken Sie die **[⏮ / Tune(-)-Taste]**, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
Titel vorspulen	Halten Sie die **[⏭ / Tune(+)-Taste]** gedrückt, um zum gewünschten Wiedergabepunkt vor zu spulen. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe normal fortzusetzen.
Titel zurückspulen	Halten Sie die **[⏮ / Tune(-)-Taste]** gedrückt, um zum gewünschten Wiedergabepunkt zurück zu spulen. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe normal fortzusetzen.

Wiedergabemodus	Drücken Sie während der Wiedergabe mehrfach die **[PROG./RAN./REP.-Taste]**, um zwischen den verschiedenen Wiedergabe-Modi zu wechseln. Die folgenden Modi stehen zur Auswahl. **Audio-CD:** • eins Wiederholen (↻ blinkt im Display) • alle Wiederholen (↻ wird im Display angezeigt) • Zufällige Wiedergabe (RDM wird im Display angezeigt) • INTRO-Wiedergabe (INTRO wird im Display angezeigt. Die ersten paar Sekunden werden angespielt • Normale Wiedergabe (kein zusätzliches Zeichen / Symbol wird angezeigt) **MP3-CD:** • eins Wiederholen (↻ blinkt im Display) • Ordner Wiederholen (↻ FOLD wird im Display angezeigt) • alle Wiederholen (↻ wird im Display angezeigt) • Zufällige Wiedergabe (RDM wird im Display angezeigt) • INTRO-Wiedergabe (INTRO wird im Display angezeigt. Die ersten paar Sekunden werden angespielt • Normale Wiedergabe (kein zusätzliches Zeichen / Symbol wird angezeigt)

Hinweis:

- Wenn sich keine Disc im CD-Laufwerk befindet oder die Disc unlesbar sein sollte, erscheint die Meldung „NO" auf dem Display.
- Öffnen Sie niemals das CD-Fach während einer CD- Wiedergabe.
- Wird eine Audio-CD Wiedergabegeben wird CD im Display angezeigt.
- Wird eine MP3-CD Wiedergegeben wird MP3 im Display angezeigt.

Wiedergabe programmieren

Wenn die Wiedergabe gestoppt ist, ist das Programmieren von Titel (Audio-CD: 20 Titel / MP3-CD: 99 Titel) möglich. Die Titel können in beliebiger Reihenfolge gespeichert werden.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die **[STOP-Taste]**. Auf dem Display wird die Anzahl der Titel der CD angezeigt.
2. Drücken Sie die **[PROG./RAN./REP.-Taste]**, um die Programmierung zu starten. Im Display wird „Prog“ blinkend und „P01“ angezeigt.
3. Mit den Tasten **[⏭ / Tune(+)-Taste]** und **[⏮ / Tune(-)-Taste]** wählen Sie die Titel aus.
4. Drücken Sie die **[PROG./RAN./REP.-Taste]**, um den Vorgang für den ersten Titel abzuschließen. Im Display wird jetzt „P02“ angezeigt.
5. Wiederholen Sie die Punkte 3 & 4 so oft bis die Titel für die gewünschte Reihenfolge eingestellt ist.
6. Drücken Sie die **[⏯ /SCAN –Taste]**, um die Wiedergabe zu starten.
7. Die Wiedergabe der Programmierten-Liste steuern Sie wie die normale Wiedergabe.
8. Um die Programmierte-Wiedergabe anzuhalten drücken Sie die **[■ / Stopp-Taste]**. Es wird die Anzahl der Titel auf der CD und „PROG“ im Display angezeigt. Drücken Sie die **[■ / Stopp-Taste]** erneut, um die Programmierte-Liste zu löschen („PROG“ wird nicht mehr im Display angezeigt).

USB-MODUS DE

Mit diesem Gerät können MP3 Titel per USB-Sticks wiedergegeben werden. USB Sticks werden bis 32GB im FAT-Format unterstützt.

1. Drücken Sie die **[⏻/FUNC. Taste]** mehrfach, um USB auszuwählen.
2. Stecken Sie ein USB-Stick in den USB-Anschluss vom Gerät.
3. Der USB Stick wird eingelesen und es werden die Anzahl der Titel und Ordner vom USB-Stick im Display angezeigt. Die Wiedergabe beginnt automatisch mit Titel 01.
4. Die Wiedergabe steuern Sie mit den folgenden Tasten:

Wiedergabe / Pause	Drücken Sie die **[⏯/SCAN –Taste]**, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Die Wiedergabezeit blinkt auf dem Display. Drücken Sie die **[⏯/SCAN –Taste]** erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
Wiedergabe stoppen	Drücken Sie die **[⏹ / Stopp-Taste]**, um die Wiedergabe zu stoppen. Drücken Sie die **[⏯/SCAN –Taste]**, um die Wiedergabe neu zu beginnen.
Nächster Titel	Drücken Sie die **[⏭ / Tune(+)-Taste]**, um zum nächsten Titel zu wechseln.
Vorheriger Titel	Drücken Sie die **[⏮ / Tune(-)-Taste]**, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
Titel vorspulen	Halten Sie die **[⏭ / Tune(+)-Taste]** gedrückt, um zum gewünschten Wiedergabepunkt vor zu spulen. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe normal fortzusetzen.
Titel zurückspulen	Halten Sie die **[⏮ / Tune(-)-Taste]** gedrückt, um zum gewünschten Wiedergabepunkt zurück zu spulen. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe normal fortzusetzen.
Wiedergabemodus	Drücken Sie während der Wiedergabe mehrfach die **[PROG./RAN./REP.-Taste]**, um zwischen den verschiedenen Wiedergabe-Modi zu wechseln. Die folgenden Modi stehen zur Auswahl. **MP3-CD:** • eins Wiederholen (🔁 blinkt im Display) • Ordner Wiederholen (🔁 FOLD wird im Display angezeigt) • alle Wiederholen (🔁 wird im Display angezeigt) • Zufällige Wiedergabe (RDM wird im Display angezeigt) • INTRO-Wiedergabe (INTRO wird im Display angezeigt. Die ersten paar Sekunden werden angespielt • Normale Wiedergabe (kein zusätzliches Zeichen / Symbol wird angezeigt)

Hinweis:

- Ist kein USB-Stick im Gerät eingesteckt oder die Dateien bzw. der USB Stick werden nicht erkannt wird „NO“ auf dem Display angezeigt.
- USB Sticks werden bis 32GB im FAT-Format erkannt. Es werden bis zu 999 Titel und 99 Ordner erkannt.

Wiedergabe programmieren

Wenn die Wiedergabe gestoppt ist, ist das Programmieren von Titel (MP3: 99 Titel) möglich. Die Titel können in beliebiger Reihenfolge gespeichert werden.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die **[■ / STOP-Taste]**. Auf dem Display wird die Anzahl der Titel vom USB-Stick angezeigt.
2. Drücken Sie die **[PROG./RAN./REP.-Taste]**, um die Programmierung zu starten. Im Display wird „Prog“ blinkend und „P01“ angezeigt.
3. Mit den Tasten **[▶▶| / TUNE(+)-Taste]** und **[|◀◀ / TUNE(-)-Taste]** wählen Sie die Titel aus.
4. Drücken Sie die **[PROG./RAN./REP.-Taste]**, um den Vorgang für den ersten Titel abzuschließen. Im Display wird jetzt „P02“ angezeigt.
5. Wiederholen Sie die Punkte 3 & 4 so oft bis die Titel für die gewünschte Reihenfolge eingestellt ist.
6. Drücken Sie die **[▶|| /SCAN –Taste]**, um die Wiedergabe zu starten.
7. Die Wiedergabe der Programmierten-Liste steuern Sie wie die normale Wiedergabe.
8. Um die Programmierte-Wiedergabe anzuhalten drücken Sie die **[■ / STOP-Taste]**. Es wird die Anzahl der Titel vom USB-Stick und „PROG“ im Display angezeigt. Drücken Sie die **[■ / STOP-Taste]** erneut, um die Programmierte-Liste zu löschen („PROG“ wird nicht mehr im Display angezeigt).

AUX-IN-MODUS

Dieses Gerät verfügt über eine 3,5mm AUX-IN-Buchse. Über diese Buchse können andere Audioquellen an dieses Gerät angeschlossen und verstärkt wiedergegeben werden.

1. Drücken Sie die **[⏻/FUNC. Taste]** mehrfach, um AUX auszuwählen.
2. Stecken Sie in die „AUX IN“ Buchse ein Audiokabel (Φ3.5mm) Ihres Abspielgerätes.
3. Stellen Sie die Lautstärke auf die gewünschte Stufe.
4. Verbinden Sie nun das andere Ende des Anschlusskabels mit Ihrem Abspielgerät z.B. einem MP3-Player und spielen Sie Ihre gewünschte Musik ab.
5. Die Wiedergabe steuern Sie an Ihrem Abspielgerät.
6. Die Lautstärke steuern Sie an der RCR2880 und dem externen Abspielgerät.

Hinweis:

- Ist die Lautstärke an externen Abspielgerät zu leise eingestellt kann dies als kein Audio-Signal erkannt werden und das Gerät schaltet nach 15 Minuten in den Standby-Modus. Schalten Sie das Gerät wieder ein und erhöhen Sie die Lautstärke.
- Audio-Kabel und externes Abspielgerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.

COMPACT DISC HINWEISE DE

1. **Verwenden Sie immer eine CD mit der Markierung wie abgebildet**.



2. **Umgang mit der DISK**
   - Nehmen Sie die CD aus der Hülle und legen Sie sie ein.
   - Berühren Sie nicht die reflektierende Oberfläche.
   - Kleben Sie kein Papier und schreiben Sie nicht auf der Oberfläche.
   - Biegen Sie die CD nicht.

3. **Lagerung**
   - Bewahren Sie die CD in der Hülle auf.
   - Setzen Sie die CD keinem direkten Sonnenlicht, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub aus.



4. **Reinigung**
   - Sollte die CD verschmutzt sein, wischen Sie Staub, Schmutz oder Fingerabdrücke
   - mit einem weichen Tuch ab.
   - Die CD sollte von der Mitte zum Rand gereinigt werden.



   - Verwenden Sie niemals Benzol, Verdünner, Reinigungsflüssigkeit oder
   - antistatisches Spray.
   - Schließen Sie unbedingt die CD-Klappe, damit das Objektiv nicht durch Staub
   - verunreinigt wird.
   - Berühren Sie das Objektiv nicht.

TECHNISCHE DATEN DE

Allgemein	
Spannungsversorgung	Stromkabel: AC 100 – 240V~50/60Hz
	Batterien: DC 9V (6x 1,5V UM-1/D)
Energieverbrauch	20 Watt
Standby-Leistungsaufnahme	< 0,5W
Abmessungen	285(L) x 213(W) x 140(H) mm
Gewicht	1,7 Kg
Betriebstemperatur	+ 5°C - +35°C
Radio	
Empfangsband	FM
FM-Frequenzbereich	87,5 – 108,0 MHz (30 Speicherplätze)
CD	
Optische Laserabtastung	3-Beam Laser
Frequenzgang	100Hz – 16KHz
CD Formate	CD / CD-R / CD-RW / MP3-CD
USB	
Maximal unterstützte Speichergröße	32GB / FAT-Formatiert
Formate	MP3
Anzahl unterstützter Titel und Ordner	999 Titel / 99 Ordner
Audio	
Max. Musikleistung	2x 20 Watt
AUX - Buchse	3,5mm
Kopfhörer – Buchse	3,5mm
Lieferumfang	
Stromkabel	1x
Bedienungsanleitung	1x

Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankündigung vorbehalten

ENTSORGUNGSHINWEISE DE



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Geräte sowie Batterien am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler.

BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEISE

BATTERIEN UND AKKUS DÜRFEN NICHT IN DEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN! DURCH DAS NICHT FACHGERÄCHTE ENTSORGEN VON BATTERIEN UND AKKUS ENTSTEHEN UMWELTBELASTUNGEN / UMWELTSCHÄDEN.

JEDER VERBRAUCHER IST GESETZLICH VERPFLICHTET, BATTERIEN UND AKKUS AM ENDE DES LEBENS ZYKLUS AN GEEIGNETEN SAMMELSTENN WIE ZUM BEISPIEL, SEINER GEMEINDE/SEINES STADTTEILS ODER IM HANDEL ABZUGEBEN.

DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN IST KOSTENFREI. DURCH DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN WERDEN BATTERIEN UND AKKUS RECYCELT UND SO UMWELTSCHONEND DER ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT.

DURCH DAS ENTSORGEN IN DEN HAUSMÜLL WERDEN BATTERIEN UND AKKUS NICHT DER UMWELTSCHONENDEN ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT UND ES KANN ZU UMWELTSCHÄDIGUNGEN FÜHREN.

BATTERIEN UND AKKUS MÜSSEN VOR DER ENTSORGUNG DEM GERÄT ENTNOMMEN WERDEN. BITTE NUR IM ENTLADENEN ZUSTAND ABGEBEN!

***) GEKENNZEICHNET MIT:**
CD = CADMIUM,
HG = QUECKSILBER,
PB = BLEI

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp RCR2880 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar.

https://www.ultramedia.de/produktansicht/RCR2880.html

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team

CE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unsere Produkte unterlaufen im Zuge der Produktion einer genauen Qualitätskontrolle.

Sollte Ihnen eines unserer Geräte dennoch Anlass zur Reklamation geben, oder Sie haben Fragen zu einem unserer Geräte, rufen Sie gerne unseren Kunden-Support an.

Auf TV- und SAT Geräte geben wir eine Gewährleistung von 36 Monaten, auf DVD-portable und Audio-Geräte eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Außerhalb der Gewährleistung bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Reparatur nach Kostenvoranschlag an. Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden mit unserem Kunden-Support in Verbindung.

Die Gewährleistung bezieht sich auf Material und Produktionsfehler. Während der Gewährleistung wird Ihr Gerät repariert bzw. ausgetauscht. Eine Erstattung des Kaufbetrags ist durch die Firma UltraMedia leider nicht möglich. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, durch die Nutzung von Fremdzubehör, Sturz-, Staub-, Wasserschäden und Verschleißerscheinungen (z.B. Kratzer, optische Abnutzungen), die durch den Kunden oder Fremdeinwirkungen hervorgerufen worden sind.

Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, senden Sie das Gerät mit kompletten Zubehör, einer Rechnungskopie und der Fehlerbeschreibung an die unten angegebene Adresse ein. Geräten denen kein Kaufbeleg beiliegt kann leider keine Gewährleistung berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie für eventuelle Rückfragen nicht Ihre komplette Anschrift, eine Telefonnummer / E-Mail Adresse mit anzugeben.

Der Versand zu uns findet auf eigene Kosten statt. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden und gehen an den Absender zurück.

Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher. Für Transportschäden, die auf dem Transportweg zu uns entstehen, übernimmt die Firma UltraMedia keine Haftung. Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden wir Ihr Gerät schnellstmöglich bearbeiten und an Sie zurücksenden.

Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden Ihres Gerätes mit unserem Kunden-Support oder Ihrem Fachhändler in Verbindung, da sich viele Probleme auch telefonisch lösen lassen können.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
Mo.-Do.: 08:00-17:00
Fr.: 08:00-14:30

REFLEXION

User manual

CD RADIO WITH FM & MP3 PLAYBACK

Model No.: RCR2880



CD-Radio mit UKW / Kassettenlaufwerk / AUX-IN und Kopfhörereingang



Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1

CD radio with FM / Cassette player / AUX-IN and headphone input

English user manual: page 15

Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and keep them in a safe place for future reference.

CE

	The exclamation mark within the triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the manual. These must be followed.
	The lightning flash with arrowhead symbol, within the triangle, is intended to alert the user to the presence of "dangerous voltage" within the unit's components.
	To avoid the risk of electric shock, do not open the housing. There are no parts inside that can be repaired by the user. Repairs may only be carried out by an authorised specialist workshop.
	This appliance is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed so that it does not require a safety connection to electrical earth.
230V~	This appliance is designed for 230V ~ 50Hz mains voltage. If the appliance is not to be used for a longer period of time, disconnect the plug from the socket.
	Do not expose the unit to moisture or rain.
	Do not switch on the system until you have carefully checked all connections.
	Place the unit in such a way that an undisturbed supply of fresh air is always ensured. Do not place the appliance on carpets or near curtains and do not install it in bookshelves.
	Do not expose the unit to direct sunlight or heat sources such as heaters, open fire sources.

SAFETY INSTRUCTIONS UK

1. Read this instruction manual before attempting to connect or operate the unit.
2. Keep this manual in a safe place for future reference.
3. The mains plug or device plug is used to disconnect the device from the mains and should be easily accessible at all times.
4. Do not expose the appliance to dripping or splashing and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the product. Use only in dry areas.
5. Do not place naked flame sources, such as candles, on the appliance and keep the appliance away from flame sources.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. Ventilation must not be obstructed by covering the air vents.
8. Ensure that the appliance is connected to the correct voltage source (AC 100-240V~50/60Hz) as specified on the rating plate. If a voltage other than that specified on the rating plate is used, malfunctions or a defect may occur. Disconnect the appliance from the mains during a thunderstorm or if it will not be used for a long period of time. Also remove inserted batteries from the appliance if it will not be used for a longer period of time.
9. Use only accessories and spare parts approved by the manufacturer.
10. Install the appliance according to the manufacturer's instructions.
11. Place the appliance on a surface with adequate ventilation.
12. Place the appliance on a flat and stable surface.
13. Do not expose to temperatures above 40 ° C.
14. When installing the unit, make sure that there is a distance of 30 cm to the rear and the top of the unit and 5 cm from each side.
15. Do not use excessive force on the buttons of the unit as this may cause damage.
16. Dispose of used batteries or defective rechargeable batteries in an environmentally friendly way.
17. Only clean the unit with a dry cloth.
18. This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform maintenance. In the event of a defect, contact your dealer or the manufacturer's service department.
19. Especially when the product is operated by children, do not insert any objects into the openings of the product as this may result in a fatal electric shock.
20. Do not mount this product on a wall or ceiling.
21. Do not place the unit near televisions, loudspeakers and other objects that generate strong magnetic fields.
22. Do not leave the appliance unattended when in use.

Note:

- To disconnect the system completely when not in use for an extended period of time, unplug the charging cable from the unit and press the toggle switch to turn off the unit.

POWER SUPPLY UK

This device can be operated as follows:

AC operation
Insert the end of the mains cable into the AC socket on the appliance and the plug into the mains socket. Inserted batteries are automatically disconnected.

DC operation
Open the battery compartment cover. Insert 6x UM-1/D batteries into the battery compartment (batteries not included). Please follow the correct polarity as indicated on the device.

Attention:

- Remove the batteries when they are empty or if the device will not be used for a long period of time. Follow the battery disposal instructions in this manual.

BASIC FUNCTION

Switching on the device

Note:

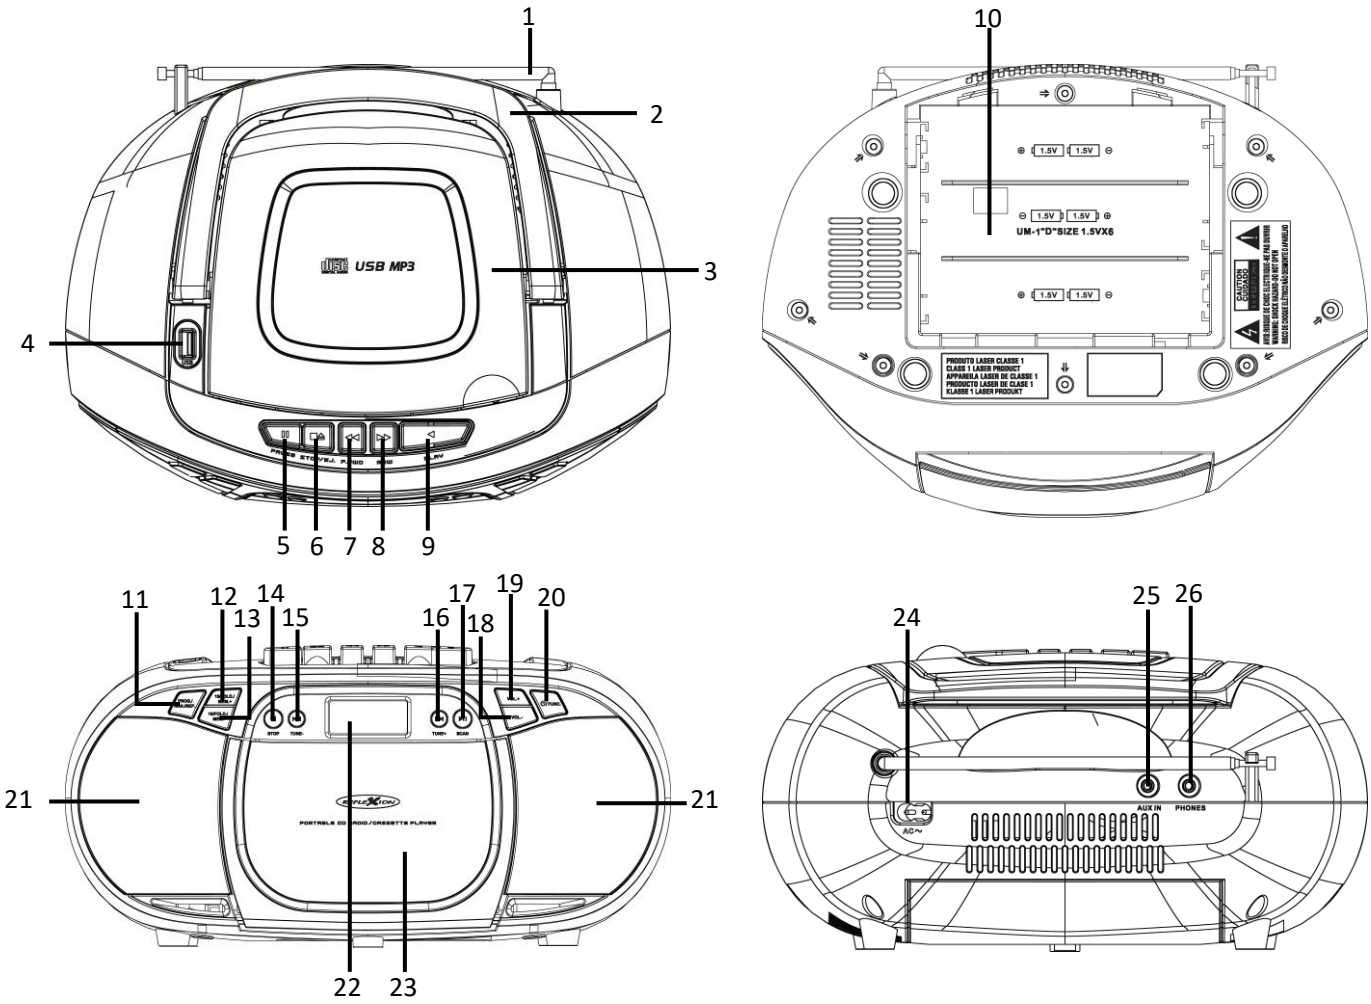
- **Note:** Before switching on the device, please ensure that it is properly connected to the power supply or that the batteries still have sufficient power. Then press the **[⏻/FUNC. button]** on the device.
- **Note:** The device automatically switches to standby mode if no audio signal is active in AUX / CD / USB / Tape mode within 15 minutes. Please note that a low volume setting on the device may be detected as 'no audio signal' and the device will automatically switch to standby mode. In this case, increase the volume to continue playback.

NOTES ON ELECTROSTATIC DISCHARGE
The device may be reset due to electrostatic discharge. Simply switch off the device and restart it.

VOLUME: ADJUSTING THE VOLUME
Press the **[Vol. (+/-) button]** to increase or decrease the volume.

HEADPHONE JACK
For undisturbed listening pleasure, you can connect 3.5 mm headphones or earphones (not included) to the headphone jack on the back of the device. The speaker output will then switch off automatically. You can then adjust the volume for the headphones/earphones using the [Vol. (+/-) button].

HEADPHONE WARNINGS
Set the volume of the device to minimum before using headphones or earphones. Setting the volume too high can cause hearing impairment or damage over a long period of time. To protect your hearing, use a comfortable room volume.



1.	FM antenna	**14.**	■ / STOP button
2.	Carrying handle	**15.**	⏮ / TUNE(-) button
3.	CD compartment lid	**16.**	⏭ / TUNE(+) button
4.	USB port	**17.**	⏯ / scan button
5.	Cassette pause button	**18.**	VOL. (-) button
6.	Cassette stop/eject button	**19.**	VOL.(+) button
7.	Cassette fast-forward button	**20.**	⏻ / FUNC. button
8.	Cassette rewind button	**21.**	Left/right speaker
9.	Cassette playback button	**22.**	Display
10.	Battery compartment (6x UM-1 / D batteries)	**23.**	Cassette compartment
11.	PROG./RAN./REP. button	**24.**	Power connection (AC~)
12.	10/FOLD./MEM.(+) button	**25.**	AUX IN (3.5 mm)
13.	10/FOLD./MEM.(-) button	**26.**	Headphone jack (3.5 mm)

CASSETTE MODE UK

Control buttons

PLAY	Press this button to play cassettes.
REW	Press the button in stop mode to rewind the cassette.
F.FWD	Press the button in stop mode to fast-forward the cassette.
STOP / EJ.	Press the button to pause playback. Press the button again to open the cassette compartment.
PAUSE	Press this button to pause tape playback. Press again to resume.

Playback

1. Press the **[⏻/FUNC. button]** several times to select Tape.
2. Press the **[STOP/EJ. button]** to open the cassette compartment door.
3. Insert the cassette into the compartment with the open edge facing upwards.
4. Close the cassette compartment door.
5. Press the **[REW button]** or **[F.FWD button]** to rewind or fast-forward the tape to the desired starting point.
6. Press the [PLAY button] to start playback.
7. Adjust the volume to the desired listening level.

Automatic STOP function

As soon as the end of the cassette is reached during playback, playback is automatically stopped and all buttons on the cassette deck are set to the off position.

RADIO MODE

1. Press the **[⏻/FUNC. button]** repeatedly until a frequency is displayed.
2. Extend the telescopic antenna to its full length for better reception.
3. Tune to the desired radio station by pressing the **[TUN. (-/+) buttons]** on the device. The frequency is shown on the display. As soon as the device receives a stereo signal, 'Stereo' is also shown on the display.

Automatic station storage (SCAN/MEMORY)

1. To scan all stations within range, press the **[⏯/SCAN button]**.
2. During the scan, stations are automatically programmed starting from memory location number 1 (P01).
3. Use the **[10/FOLD./MEM.(-/+) buttons]** during radio playback to select between the stored stations.
4. Up to 30 programmes can be stored.

Manual station storage (MEMORY)

1. Press the **[TUN.(-/+) buttons]** to select the first desired station.
2. Then press the **[PROG./RAN./REP. button]** and 'P01' will flash on the display.
3. Use the **[10/FOLD./MEM.(-/+) buttons]** to select a memory location (P01 – P30) and press the **[PROG./RAN./REP. button]** to save.
4. Repeat steps 1-3 until you have stored all the desired radio stations.
5. Use the **[10/FOLD./MEM.(-/+) buttons]** during radio playback to select between the stored stations.

CD MODE

This device can play audio CDs, CD-Rs, CD-RWs and MP3 CDs.

1. Press the **[⏻ /FUNC. button]** several times to select CD.
2. Lift the CD compartment door to open it. 'OP' will appear on the display.
3. Insert the audio CD into the CD compartment with the printed side facing up.
4. Close the CD compartment door. The device will read the CD and after a short time will display the total number of tracks that can be played from the CD. Playback will start automatically with track 01.
5. You can control playback using the following buttons:

Play / Pause	Press the **[⏯ /SCAN button]** to pause playback. The playback time will flash on the display. Press the **[⏯ /SCAN button]** again to resume playback.
Stop playback	Press the **[⏹ / Stop button]** to stop playback. The CD can now be removed. Press the **[⏯ /SCAN button]** to restart playback.
Next title	Press the **[⏭ / Tune(+) button]** to skip to the next track.
Previous title	Press the **[⏮ / Tune(-) button]** to skip to the previous track.
Fast forward title	Press and hold the **[⏭ / Tune(+) button]** to fast forward to the desired playback point. Release the button to resume normal playback.
Rewind title	Press and hold the **[⏮ / Tune(-) button]** to rewind to the desired playback point. Release the button to resume normal playback.

Playback mode	During playback, press the **[PROG./RAN./REP.]** button repeatedly to switch between the different playback modes. The following modes are available. **Audio CD:** • Repeat one track (↻ flashes on the display) • Repeat all tracks (↻ appears on the display) • Random playback (RDM appears on the display) • INTRO playback (INTRO appears on the display. The first few seconds are played) • Normal playback (no additional character/symbol appears) **MP3 CD:** • Repeat one (↻ flashes on the display) • Repeat folder (↻ FOLD appears on the display) • Repeat all (↻ appears on the display) • Random playback (RDM appears on the display) • INTRO playback (INTRO appears on the display. The first few seconds are played) • Normal playback (no additional character/symbol appears)

Notes:

- If there is no disc in the CD drive or if the disc is unreadable, the message 'NO' will appear on the display.
- Never open the CD compartment during CD playback.
- When an audio CD is playing, CD will appear on the display.
- When an MP3 CD is playing, MP3 will appear on the display.

Programme playback

When playback is stopped, you can programme tracks (audio CD: 20 tracks / MP3 CD: 99 tracks). The tracks can be stored in any order.

1. Press the **[STOP button]** during playback. The number of tracks on the CD will be shown on the display.
2. Press the **[PROG./RAN./REP. button]** to start programming. 'Prog' will flash and 'P01' will be shown on the display.
3. Use the **[⏭ / Tune(+) button]** and **[⏮ / Tune(-)-button]** to select the tracks.
4. Press the **[PROG./RAN./REP.-button]** to complete the process for the first track. The display will now show 'P02'.
5. Repeat steps 3 & 4 until the tracks are set in the desired order.
6. Press the **[⏯ /SCAN button]** to start playback.
7. You can control playback of the programmed list in the same way as normal playback.
8. To stop programmed playback, press the **[■ / Stop button]**. The number of tracks on the CD and 'PROG' will be shown on the display. Press the **[■ / Stop button]** again to delete the programmed list ('PROG' will no longer be shown on the display).

USB MODE UK

This device can play MP3 tracks from USB sticks. USB sticks up to 32 GB in FAT format are supported.

1. Press the **[⏻ /FUNC. button]** several times to select USB.
2. Insert a USB stick into the USB port on the device.
3. The USB stick will be read and the number of tracks and folders on the USB stick will be shown on the display. Playback will start automatically with track 01.
4. You can control playback using the following buttons:

Play / Pause	Press the **[⏯ /SCAN button]** to pause playback. The playback time will flash on the display. Press the **[⏯ /SCAN button]** again to resume playback.
Stop playback	Press the **[⏹ / Stop button]** to stop playback. Press the **[⏯ /SCAN button**] to restart playback.
Next track	Press the **[⏭ / Tune(+) button]** to skip to the next track.
Previous title	Press the **[⏮ / Tune(-) button]** to skip to the previous track.
Fast forward title	Press and hold the **[⏭ / Tune(+) button]** to fast forward to the desired playback point. Release the button to resume normal playback.
Rewind title	Press and hold the **[⏮ / Tune(-) button]** to rewind to the desired playback point. Release the button to resume normal playback.
Playback mode	During playback, press the **[PROG./RAN./REP. button]** repeatedly to switch between the different playback modes. The following modes are available. **MP3 CD:** • Repeat one (🔁 flashes on the display) • Repeat folder (🔁 FOLD appears on the display) • Repeat all (🔁 appears on the display) • Random playback (RDM appears on the display) • INTRO playback (INTRO appears on the display. The first few seconds are played) • Normal playback (no additional character/symbol appears)

Notes:

- If no USB stick is inserted into the device or if the files or USB stick are not recognised, 'NO' will appear on the display.
- USB sticks up to 32 GB in FAT format are recognised. Up to 999 tracks and 99 folders are recognised.

Programme playback

When playback is stopped, you can programme tracks (MP3: 99 tracks). The tracks can be stored in any order.

1. Press the **[STOP button]** during playback. The number of tracks on the USB stick will be shown on the display.
2. Press the **[PROG./RAN./REP. button]** to start programming. 'Prog' will flash and 'P01' will be shown on the display.
3. Use the **[⏭ / TUNE(+) button]** and **[⏮ / TUNE(-)-button]** to select the tracks.
4. Press the **[PROG./RAN./REP.-button]** to complete the process for the first track. The display will now show 'P02'.
5. Repeat steps 3 & 4 until the tracks are set in the desired order.
6. Press the [⏯/SCAN button] to start playback.
7. You can control playback of the programmed list in the same way as normal playback.
8. To stop programmed playback, press the **[■ / STOP button]**. The number of tracks on the USB stick and 'PROG' will be shown on the display. Press the **[■ / STOP button]** again to delete the programmed list ('PROG' will no longer be shown on the display).

AUX-IN MODE

This device has a 3.5 mm AUX IN jack. This jack can be used to connect other audio sources to this device and play them back with amplification.

1. Press the **[⏻ /FUNC. button]** several times to select AUX.
2. Plug an audio cable (Φ3.5mm) from your playback device into the 'AUX IN' socket.
3. Set the volume to the desired level.
4. Now connect the other end of the connection cable to your playback device, e.g. an MP3 player, and play your desired music.
5. You can control playback on your playback device.
6. You can control the volume on the RCR2880 and the external playback device.

Notes:

- If the volume on the external playback device is set too low, this may be detected as no audio signal and the device will switch to standby mode after 15 minutes. Switch the device back on and increase the volume.
- Audio cables and external playback devices are not included in the scope of delivery.

COMPACT DISC NOTES UK

1. **Always use a CD with the marking as shown.**




2. **Handling the DISK**
   - Remove the CD from its case and insert it.
   - Do not touch the reflective surface.
   - Do not stick paper on or write on the surface.
   - Do not bend the CD.

3. **Storage**
   - Store the CD in its case.
   - Do not expose the CD to direct sunlight, high temperatures, high humidity or dust.



4. **Cleaning**
   - If the CD is dirty, wipe off dust, dirt or fingerprints
   - with a soft cloth.
   - The CD should be cleaned from the centre towards the edge.



   - Never use benzene, thinner, cleaning fluid or
   - antistatic spray.
   - Be sure to close the CD cover so that the lens does not become contaminated with dust.
   - Do not touch the lens.

TECHNICAL DATA UK

General	
Power supply	Power cable: AC 100–240 V, 50/60 Hz
	Batteries: DC 9V (6x 1.5V UM-1/D)
Energy consumption	20 Watt
Standby power consumption	< 0,5W
Dimensions	285(L) x 213(W) x 140(H) mm
Weight	1,7 Kg
Operating temperature	+ 5°C - +35°C
Radio	
Reception	FM
FM frequency range	87.5–108.0 MHz (30 memory locations)
CD	
Optical laser scanning	3-beam laser
Frequency response	100Hz – 16KHz
CD formats	CD / CD-R / CD-RW / MP3-CD
USB	
Maximum supported memory size	32GB / FAT formatted
Formats	MP3
Number of supported titles and folders	999 titles / 99 folders
Audio	
Max. music output	2x 20 Watt
AUX socket	3,5mm
Headphones – jack socket	3,5mm
Scope of delivery	
Power cable	1x
User manual	1x

All information without guarantee.
Design and specifications are subject to change without notice.

DISPOSAL INSTRUCTIONS UK



This symbol on the product or in the instructions means that the appliance, electrical and electronic equipment and batteries must be disposed of separately from your household waste at the end of their working life. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact your local authority or your dealer.

BATTERY DISPOSAL NOTICE

BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE! NON-PROFESSIONAL DISPOSAL OF BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES CAUSES ENVIRONMENTAL POLLUTION / DAMAGE.

EVERY CONSUMER IS LEGALLY OBLIGED TO RETURN BATTERIES AND ACCUMULATORS AT THE END OF THEIR LIFE CYCLE TO SUITABLE COLLECTION POINTS, SUCH AS THEIR LOCAL AUTHORITY/BOROUGH OR RETAIL OUTLET.

DROP-OFF AT COLLECTION POINTS IS FREE OF CHARGE. BY HANDING IN BATTERIES AND ACCUMULATORS AT COLLECTION POINTS, THEY ARE RECYCLED AND THUS DISPOSED OF IN AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY MANNER.

DISPOSING OF BATTERIES AND ACCUMULATORS IN HOUSEHOLD WASTE DOES NOT ENSURE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL AND MAY CAUSE DAMAGE TO THE ENVIRONMENT.

BATTERIES AND ACCUMULATORS MUST BE REMOVED FROM THE APPLIANCE BEFORE DISPOSAL. PLEASE RETURN ONLY IN DISCHARGED CONDITION!

***) MARKED WITH:**
CD = CADMIUM,
HG = MERCURY,
PB = LEAD

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby UltraMedia GmbH & Co. Handels KG that the radio equipment type RCR2880 complies with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address.

https://www.ultramedia.de/produktansicht/RCR2880.html

We hope you enjoy using the device.

Your UltraMedia team

CE

Dear Customer,

Thank you for choosing one of our products. Our products undergo precise quality control in the course of production. If one of our devices gives you cause for complaint, or you have questions about one of our devices, please call our customer support.

We give a 36 month warranty on TV and SAT devices, and a 24 month warranty on portable DVD and audio devices from the date of purchase. Outside of the warranty, we offer you a paid repair based on a cost estimate. Please contact our customer support before submitting.

The warranty relates to material and production defects. Your device will be repaired or replaced during the warranty period. Unfortunately, UltraMedia cannot reimburse the purchase price. Damage caused by improper use, the use of third-party accessories, falls, dust, water damage and signs of wear (e.g. scratches, optical wear and tear) caused by the customer or external influences are excluded from the guarantee.

In order to assert the warranty claims, send the device with all accessories, a copy of the invoice and the description of the fault to the address given below. Devices that do not have a proof of purchase cannot be guaranteed. Please do not forget to include your full address and a telephone number / email address for any queries.

Shipping to us takes place at your own expense. Unpaid parcels cannot be accepted and are returned to the sender.

Please pack the device securely for transport. UltraMedia assumes no liability for damage in transit that occurs on the way to us. After receiving your submission, we will process your device as soon as possible and send it back to you.

Before sending your device in, please contact our customer support or your specialist dealer, as many problems can also be solved over the phone.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG	service@ultramedia.de
Friedrich-Penseler-Str. 28	Phone: +49 / (0) 4131/9239-20
D-21337 Lüneburg	Mon.-Thu.: 08:00-17:00
www.ultramedia.de	Fri.: 08:00-14:30